



SGH-F490  
Benutzerhandbuch



# Dieses Handbuch verwenden

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie durch die Funktionen und Merkmale Ihres Handys führen.

Sehen Sie sich zum schnellen Einstieg "Vorstellung Ihres Mobiltelefons",

"Ihr Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten,"  
und "Grundlegende Funktionen verwenden" an.

## Anweisungssymbole

---

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



WARNING

**Warnung**– Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



CAUTION

**Vorsicht**– Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



**Hinweis**– Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen

- ▶ **Siehe**– verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ▶ S.12 (bedeutet "siehe Seite 12")
  
- **Gefolgt von**–gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Berühren Sie [○] → ✉ → **Nachricht erstellen** (bedeutet [○], gefolgt von ✉, gefolgt von **Nachricht erstellen**).
  
- [ ] **Viereckige Klammern**– verweist auf Telefontasten, z.B.: [📷] (bedeutet die Kamera-/Videoanruftaste).

## Urheberrechtsinformationen

---

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B013460.
- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

# Inhalt

<b>Hinweise zur Sicherheit und Verwendung</b>	<b>2</b>
Sicherheitswarnungen .....	2
Sicherheitshinweise .....	5
Wichtige Bedienungshinweise .....	8
<b>Vorstellung Ihres Mobiltelefons</b>	<b>11</b>
Auspacken .....	11
Bedienelemente .....	12
Tasten .....	13
Standby-Betrieb .....	14
Symbole .....	15
<b>Ihr Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten</b>	<b>17</b>
SIM-Karte und Akku einlegen .....	17
Akku laden .....	19
Speicherkarte einsetzen (optional) .....	20
<b>Grundlegende Funktionen verwenden</b>	<b>21</b>
Telefon ein- und ausschalten .....	21
Den Touchscreen verwenden .....	22

Auf Menüs zugreifen .....	24	SOS-Nachricht erstellen und senden .....	44
Telefon individuell anpassen .....	24	uTrack aktivieren .....	45
Grundlegende Anrufaktionen verwenden ...	25	Sprachmemos aufzeichnen und abspielen ...	46
Nachrichten senden und anzeigen .....	27	Java-unterstützte Spiele und Anwendungen verwenden .....	47
Kontakte hinzufügen und finden .....	29	Weltuhren erstellen und anzeigen .....	48
Grundlegende Kamerafunktionen verwenden .....	30	Alarmer einstellen und verwenden .....	49
Musik anhören .....	32	Rechner verwenden .....	50
Im Internet surfen .....	34	Währungen oder Maße umwandeln .....	50
<b>Erweiterte Funktionen verwenden</b>	<b>35</b>	Countdown-Timer einstellen .....	50
Erweiterte Anrufaktionen verwenden .....	35	Stoppuhr verwenden .....	51
Erweiterte Funktionen Telefonbuchverwenden .....	38	Neue Aufgabe erstellen .....	51
Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden .....	39	Textmemo erstellen .....	51
Erweiterte Musikfunktionen verwenden .....	40	Kalender verwalten .....	52
<b>Tools und Anwendungen verwenden</b>	<b>43</b>	<b>Überblick über die Menüfunktionen</b>	<b>A</b>
Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden .....	43	<b>Problembehandlung</b>	<b>B</b>
		<b>Index</b>	<b>E</b>

# Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Handys sicherzustellen.



## Sicherheitswarnungen

---

### Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Ersticken oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

### Schützen Sie Ihr Gehör



Ihr Hörvermögen kann geschädigt werden, wenn Sie die Lautstärke des Headsets zu hoch stellen. Stellen Sie die Lautstärke so niedrig wie nötig ein, um Ihr Gespräch oder die Musik noch hören zu können.

## Installieren Sie Mobiltelefone und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobiltelefone oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

## Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Telefon ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Telefon verursachen.

- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.

## Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe "Wireless Technology Research" empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden.

Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts um Rat.

### Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Telefon bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Telefon kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

### Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Telefon beim Senden von Kurzmeldungen oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Telefon entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.



CAUTION

## Sicherheitshinweise

---

### Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmung hinsichtlich Einschränkung des Gebrauchs von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

### Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen einschränken.

### Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder Verletzungen verursachen.

### Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

## Schalten Sie das Telefon aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

## Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen (unter 0 °C oder über 40 °C) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.

- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

## Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Telefon um

- Lassen Sie Ihr Telefon nicht nass werden – Flüssigkeiten können schwere Schäden hervorrufen. Fassen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Telefon und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.

- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Telefon nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Telefonkamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

## Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere elektronische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.

# CAUTION



## Wichtige Bedienungshinweise

### Verwenden Sie Ihr Telefon in einer normalen Position

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Telefons.

### Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Telefon beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

### Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.

- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

### Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.

- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

### Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Telefon können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

### Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,402 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität Ihres Telefons mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Website von Samsung.

## Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

(Elektro- und Elektronikaltgeräte)



(Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen)



Die auf dem Produkt oder der beigelegten Literatur abgebildete Kennzeichnung gibt an, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit aufgrund unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät von anderen Arten von Abfall trennen und es verantwortlich wiederverwerten, um die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe fördern.

Private Nutzer können sich entweder an den Händler wenden, bei dem Sie dieses Produkt gekauft werden, oder an die örtlichen Behörden, um genauere Informationen dazu zu erhalten, wie sie diesen Artikel dem umweltfreundlichen Recycling zuführen können.

Geschäftliche Benutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags durchlesen. Das Produkt sollte bei der Entsorgung nicht mit anderem Gewerbemüll vermischt werden.

# Vorstellung Ihres Mobiltelefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über das Layout, die Tasten, den Standby-Betrieb und Symbole Ihres Handys.

## Auspacken

---

Überprüfen Sie, ob Ihr Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Mobiltelefon
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch




Die mit Ihrem Telefon mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrem Land erhältlich ist oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten wird.


Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.

## Bedienelemente

Auf der Vorderseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Features:

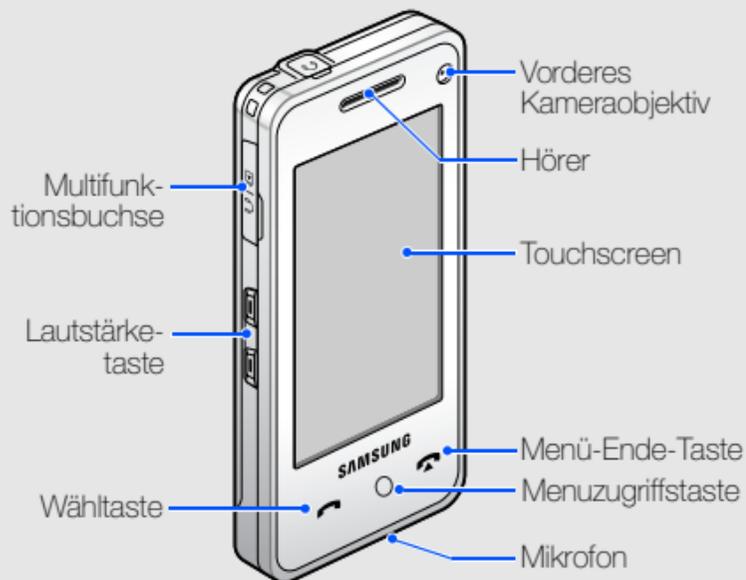


Auf der Rückseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Features:

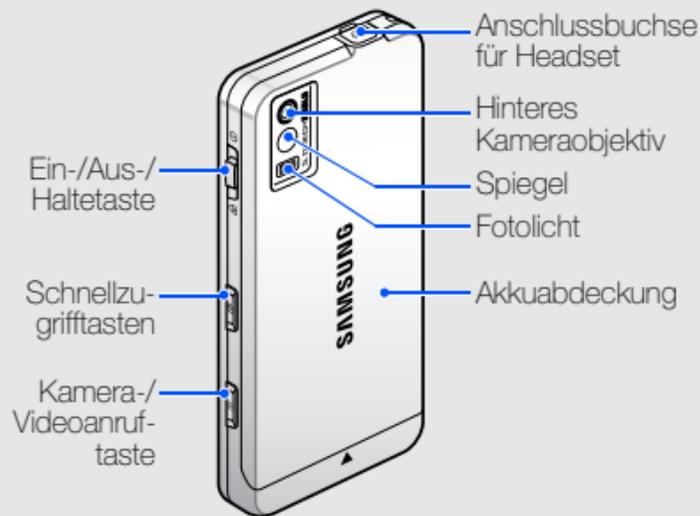

Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um unerwünschte Betätigung des Telefons zu verhindern. Schieben Sie zum Sperren die Ein-/Aus-/Haltetaste auf .

# Tasten

Taste	Funktion
 Wählen	Zum Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; zum Abrufen der zuletzt gewählten, unbeantworteten oder eingegangenen Nummern
 Menü	Zum Aufrufen des Hauptmenüs
 Menü-Ende	Zum Beenden eines Anrufs; im Menümodus zum Abbrechen der Eingabe und Zurückkehren in den Standby-Betrieb
 Lautstärke	Zum Einstellen der Klingelton-Lautstärke

Taste	Funktion
 Ein/Aus/Halten	Zu Ein- und Ausschalten des Telefons (schieben und halten); zum Aktivieren oder Deaktivieren der Touch-Tasten und des Touchscreens
 Schnellzugriff	Zum Öffnen des Schnellzugriffsmenüs; zum Aktivieren der Touch-Tasten und des Touchscreens
 Kamera-/Videoanruf	Im Standby-Betrieb zum Einschalten der Kamera (gedrückt halten); im Kameramodus zum Aufnehmen eines Fotos oder Videos; in der Wählsicht zum Tätigen eines Videoanrufs

## Standby-Betrieb

Lernen Sie die Funktionen der Symbole und Fenster des Standby-Betriebs kennen.



- : Zum Umschalten zum Stumm Profil (alle Töne stummschalten).
- : Zum Aufrufen des Telefonbuch.
- : Zum Öffnen der Wählsicht.
- : Zum Öffnen des Schnellzugriffsmenüs.
- : Zum Öffnen oder Schließen des Kalender- oder Zeitfensters.
- Ziehen Sie im Kalender- oder Zeitfenster schnell nach links oder nach rechts, um zwischen den Fenstern umzuschalten.
- Berühren Sie das Kalender- oder Zeitfenster zweimal, um den Kalender- oder Weltuhr-Bildschirm zu öffnen.

# Symbole

Lernen Sie die Symbole kennen, die auf Ihrem Bildschirm angezeigt werden.

Symbol	Definition
	Signalstärke
	GPRS-Netz verbunden
	Daten werden über das GPRS-Netz übertragen
	EDGE-Netz verbunden
	Daten werden über das EDGE-Netz übertragen
	UMTS-Netz verbunden
	Daten werden über das UMTS-Netz übertragen
	HSDPA-Netz verbunden
	Daten werden über das HSDPA-Netz übertragen

Symbol	Definition
	Aktives Gespräch
	Kein Dienst verfügbar
	Aktiver Videoanruf
	Kein Dienst verfügbar
	Speicherkarte eingesetzt
	Alarm aktiviert
	Im Internet browsen
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Anrufumleitung aktiviert
	Bluetooth aktiviert

Symbol	Definition
	Bluetooth-Freisprecheinrichtung oder -Headset angeschlossen
	Synchronisierung mit einem PC
	Musik wird wiedergegeben
	Musik wird angehalten
	Neue SMS
	Neue MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Sprachnachricht
	Neue WAP-Push
	Neue Konfigurationsnachricht
	Neue Videonachricht
	SMS voll

Symbol	Definition
	MMS voll
	E-Mail-Nachricht voll
	Mailbox voll
	WAP-Push-Nachricht voll
	Konfigurationsnachricht voll
	Normal Profil aktiviert
	Stumm Profil aktiviert
	Fahrt Profil aktiviert
	Besprechung Profil aktiviert
	Im Freien Profil aktiviert
	Offline Profil aktiviert
	Akkuladezustand

# Ihr Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten

Bauen Sie vor dem erstmaligen Gebrauch  
Ihr Mobiltelefon zusammen und richten Sie es ein.

## SIM-Karte und Akku einlegen

Wenn Sie einen Handydienst abonnieren, erhalten Sie ein Subscriber Identity Module oder eine SIM-Karte mit Abonnementdaten, beispielsweise Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionaler Dienste.


Um die SIM-Karte und den Akku einzulegen,

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.




Wenn das Telefon immer noch eingeschaltet ist, schieben Sie die Ein-/Aus-/Haltetaste, um es auszuschalten.

2. Setzen Sie die SIM-Karte ein.

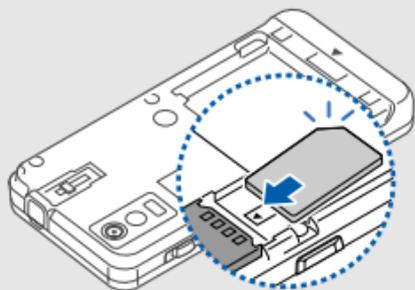


Setzen Sie die Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Telefon ein. Ohne eingelegte SIM-Karte können Sie die Nicht-Netzdienste und einige Menüs Ihres Telefons nutzen.

3. Legen Sie den Akku ein.

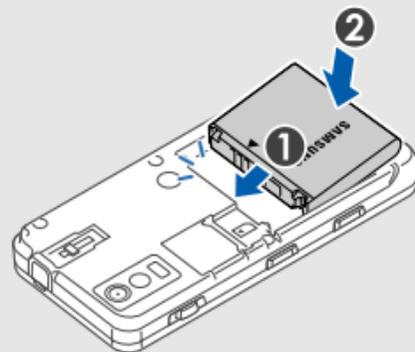

4. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

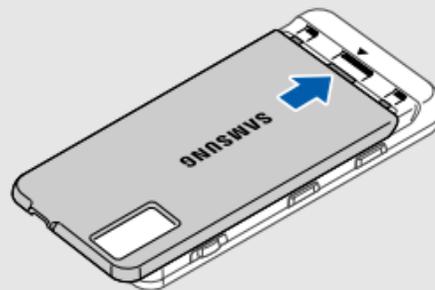


## Akku laden

Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse seitlich am Telefon.





2. Stecken Sie das kleine Ende des Reiseadapters in die Buchse.

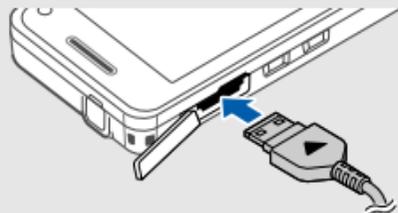

Mit Dreieck in Richtung Vorderseite des Telefons



Falsches Anschließen des Adapters kann zu schweren Schäden am Telefon führen. Schäden durch missbräuchliche Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

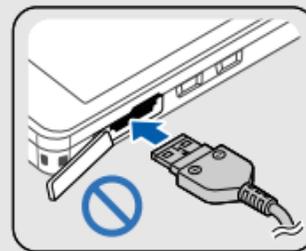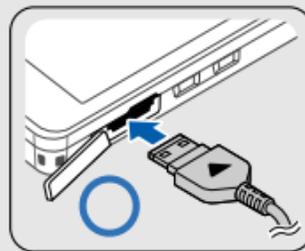

3. Stecken Sie das große Ende des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.
4. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), trennen Sie den Reiseadapter von der Netzsteckdose.
5. Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.
6. Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.



## Über die Anzeige für schwache Akkuladung


Wenn der Akku schwach ist, gibt das Telefon einen Warnton und eine Meldung aus, dass der Akku schwach ist. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.

## Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Telefon unterstützt microSD™ Speicherkarten bis zu 4GB (abhängig von Ihrem Speicherkarten Hersteller und Typ).

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

2. Legen Sie eine Speicherkarte mit der Etikettenseite nach unten ein.

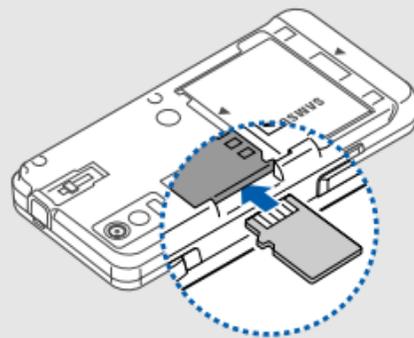

3. Schieben Sie die Karte in den Speicherkarteneinschub, bis sie hörbar einrastet.
4. Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder ein.

Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie sie vorsichtig, bis sie ausrastet, und ziehen Sie dann die Karte aus dem Speicherkarteneinschub.

# Grundlegende Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Grundfunktionen durchführen und die Hauptfeatures Ihres Mobiltelefons verwenden.

## Telefon ein- und ausschalten

---

Um Ihr Telefon einzuschalten,

1. Schieben Sie die Ein-/Aus-Haltetaste und halten Sie sie.
2. Berühren Sie das Passwort-Eingabefeld.
3. Geben Sie Ihre PIN ein und berühren Sie **OK** (falls nötig).
4. Richten Sie Ihren Bildschirm gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm aus.

Um Ihr Telefon auszuschalten, wiederholen Sie obigen Schritt 1.

## Zum Profil Offline wechseln

Sie können die nicht netzabhängigen Dienste Ihres Telefons in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, beispielsweise Flugzeuge und Krankenhäuser, verwenden, indem Sie in das Offline-Profil wechseln.

Um zum Offline-Profil zu wechseln, berühren Sie [O] →  → **Telefonprofile** → **Offline** (zwei Mal).




Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind.

## Den Touchscreen verwenden


Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.

Mit dem Touchscreen Ihres Telefons können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen durchführen.


- Berühren Sie ein Symbol, um ein Menü zu öffnen oder eine Anwendung zu starten.

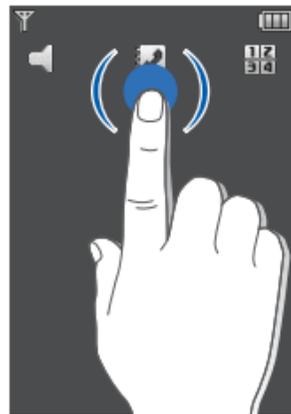

- Ziehen Sie Ihren Finger nach links oder nach rechts, um durch die horizontalen Listen zu blättern.

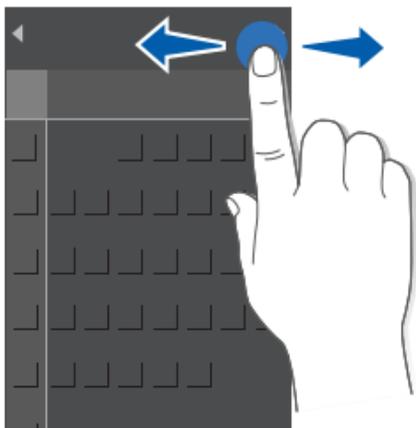

- Ziehen Sie Ihren Finger nach oben oder nach unten, um durch die vertikalen Listen zu blättern.

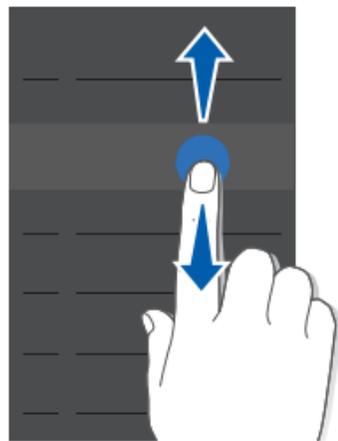

Durch Ziehen auf die linke Seite des Bildschirms blättern Sie schnell und durch Ziehen auf die rechte Seite blättern Sie langsam durch die Listen.

## Auf Menüs zugreifen

---

Um auf die Menüs Ihres Telefons zuzugreifen,

1. Berühren Sie [○].
2. Berühren Sie ein Menüsymbol.
3. Ziehen Sie Ihren Finger, um zu einem Menü oder einer Option zu blättern.
4. Berühren Sie **Auswahl**, um die markierte Option zu bestätigen.
5. Berühren Sie **Zurück**, um sich eine Ebene nach oben zu bewegen. Berühren Sie [, um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

## Telefon individuell anpassen

---

Nutzen Sie Ihr Telefon optimal, indem Sie es an Ihre Präferenzen anpassen.

## Lautstärke der Tastentöne einstellen

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste nach oben oder nach unten, um die Tastentonlautstärke anzupassen.

## Zum oder vom Stumm-Profil wechseln

Berühren und halten Sie im Standby-Betrieb  gedrückt, um Ihr Telefon stummzuschalten, oder , um die Stummschaltung aufzuheben.

## Ihren Klingelton ändern

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [○] →  → **Telefonprofile** → ein Profil.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Bearbeiten** → **Rufzeichen für Sprachanruf** oder **Rufzeichen für Videoanruf**.
3. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton aus.

4. Berühren Sie **Auswahl** → **Optionen** → **Speichern** → **Optionen** → **Speichern**.

## Ein Hintergrundbild auswählen (Standby-Betrieb)

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [○] →  → **Einstellungen für Display und Helligkeit** → **Displayeinstellungen** → **Hintergrundbild**.
2. Wählen Sie **Bilder** → eine Bildkategorie → ein Bild.
3. Berühren Sie **Einstel.**

## Ihr Telefon sperren

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [○] →  → **Sicherheit** → **Telefonsperre**.
2. Wählen Sie **Ein**.
3. Berühren Sie das Passwort-Eingabefeld.

4. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und berühren Sie **OK**.
5. Berühren Sie das Passwort-Eingabefeld.
6. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und berühren Sie **OK**.

## Grundlegende Anrufaktionen verwenden

---

Lernen Sie, wie Sie Anrufe tätigen oder grundlegende Anrufaktionen verwenden.



Während eines Anrufs sperrt Ihr Telefon automatisch die meisten Tasten, um versehentliche Eingaben zu verhindern. Zur Aufhebung der Tastensperre drücken Sie [].

## Anruf tätigen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb  und geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Berühren Sie  oder [, um die Nummer zu wählen.  
Berühren Sie für einen Videoanruf  oder drücken Sie [].
3. Um den Anruf zu beenden, berühren Sie [].

## Anruf entgegennehmen

1. Wenn ein Anruf ankommt, drücken Sie [] zum Entsperren und berühren Sie **Annehm**.  
Berühren Sie für einen Videoanruf **Mich anzeigen**.
2. Um den Anruf zu beenden, berühren Sie [].

## Lautstärke anpassen

Im die Lautstärke während eines Anrufs anzupassen, drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder nach unten.

## Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

1. Berühren Sie zum Aktivieren der Lautsprecher während eines Anrufs  → **Ja**.
2. Wenn Sie wieder zum normalen Telefonmodus umschalten möchten, berühren Sie .

## Headset verwenden

Wenn Sie das mitgelieferte Headset an das Telefon anschließen, können Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen:

- Um die letzte Nummer erneut zu wählen, drücken Sie die Headset-Taste zweimal und halten Sie sie dann gedrückt.
- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.

## Nachrichten senden und anzeigen

Lernen Sie das Senden und Anzeigen von SMS, MMS und E-Mail-Nachrichten.

### SMS oder MMS senden

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [O] →  → **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Berühren Sie **Empfänger** → .

3. Geben Sie eine Empfängernummer ein und berühren Sie **OK**.
4. Berühren Sie das Textfeld → .
5. Geben Sie den Nachrichtentext ein und berühren Sie **OK**.  
Überspringen Sie Schritt 8, wenn Sie eine SMS senden möchten. Gehen Sie zu Schritt 6, wenn Sie eine Multimedia-Datei anhängen möchten.
6. Berühren Sie  → einen Elementtyp (zweimal).
7. Berühren Sie das Element, das Sie hinzufügen möchten, und berühren Sie **Optionen** → **Auswahl**.
8. Berühren Sie , um die Nachricht zu senden.

### E-Mail senden

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [O] →  → **Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Berühren Sie .

- Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und berühren Sie **OK**.
- Berühren Sie **Betreff** → .
- Geben Sie einen Betreff ein und berühren Sie **OK**.
- Berühren Sie das Textfeld → .
- Geben Sie den E-Mail-Text ein und berühren Sie **OK**.
- Berühren Sie , um die Nachricht zu senden.

## Text eingeben

Beim Eingeben von Text können Sie den Texteingabemodus ändern:

- Berühren Sie , um zwischen dem T9-, ABC- und Ziffernmodus umzuschalten.
- Berühren Sie , um zum Symbolmodus zu wechseln.

Geben Sie Text in einem der folgenden Modi ein:

Modus	Funktion
ABC	Berühren Sie die entsprechende alphanummerische Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berühren Sie die entsprechenden alphanummerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.</li> <li>Wenn das Wort richtig angezeigt wird, berühren Sie , um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, berühren Sie , um ein anderes Wort auszuwählen. Um ein Wort zum Wörterbuch hinzuzufügen, berühren Sie .</li> </ol>
Nummer	Berühren Sie die entsprechende Taste, um eine Nummer einzugeben.
Symbol	Berühren Sie die entsprechende Taste, um ein Symbol auszuwählen.

Bearbeiten Sie Text mit Hilfe der folgenden Aktionen:

- Zum Löschen von Zeichen berühren Sie .
- Zu Bewegen des Cursors berühren Sie  und dann , ,  oder .
- Zum Kopieren und Einfügen von Text
  1. Berühren Sie .
  2. Berühren Sie .
  3. Bewegen Sie den Cursor, um den gewünschten Text zu markieren.
  4. Berühren Sie **Optionen** → **Kopieren**.
  5. Berühren Sie **Optionen** → **Einfügen**, um den kopierten Text einzufügen.

## SMS oder MMS anzeigen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [○] →  → **Eingang**.
2. Eine SMS oder MMS auswählen.

## E-Mail anzeigen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [○] →  → **E-Mail-Eingang**.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Herunterladen**.
3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, berühren Sie , um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

## Kontakte hinzufügen und finden

Lernen Sie die Grundlagen der Verwendung der Telefonbuch-Funktion.

### Einen neuen Kontakt hinzufügen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb  und geben eine Rufnummer ein.

2. Berühren Sie **Optionen** → **Zum Telefonbuch hinzufügen** → einen Speicherort (Telefon oder SIM) → **Neu**.
3. Berühren Sie den Nummerntyp zweimal, falls nötig.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Berühren Sie **Optionen** → **Speichern** oder **Speich.**, um den Kontakt zum Speicher hinzuzufügen.

## Kontakte suchen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [O] → .
2. Berühren Sie das Texteingabefeld.
3. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein und berühren Sie **OK**.

4. Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Suchliste.



Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- den Kontakt anrufen, indem Sie  oder  berühren.
- die Kontaktdaten bearbeiten, indem Sie **Optionen** → **Bearbeiten** berühren.

## Grundlegende Kamerafunktionen verwenden

Lernen Sie die Grundlagen der Aufnahme und Anzeige von Fotos und Videos.



Wenn Sie die Kamera drehen, kann das Display aufgrund vorübergehender elektrostatischer Entladung leer erscheinen. Versuchen Sie, das Telefon neu zu starten, um das Problem zu beheben.

## Fotografieren

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon für eine Querformataufnahme nach links.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
4. Drücken Sie [, um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Berühren Sie den Bildschirm oder [] oder drücken Sie [, um ein weiteres Foto aufzunehmen (Schritt 3).

## Fotos anzeigen

Berühren Sie im Standby-Betrieb [] →  → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei (zweimal).

## Videos aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Berühren Sie  → **Videokamera**, um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
3. Drehen Sie das Telefon für eine Querformataufnahme nach links.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
5. Drücken Sie [, um die Aufnahme zu starten.
6. Berühren Sie  oder drücken Sie [, um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.
7. Berühren Sie **Zurück** oder drücken Sie [, um ein weiteres Video aufzunehmen (Schritt 4).

## Videos anzeigen

Berühren Sie im Standby-Betrieb [  ] →  → **Videos** (zweimal) → **Eigene Videos** → eine Videodatei (zweimal).

## Musik anhören

Lernen Sie, wie Sie Musik über den MP3-Player anhören. Beginnen Sie, indem Sie Dateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte übertragen:


- Laden Sie sie aus dem Internet herunter. ► S. 34
- Laden Sie sie von einem PC mit dem optionalen Samsung PC Studio herunter. ► Samsung PC Studio-Benutzerhandbuch
- Empfangen Sie sie über Bluetooth. ► S. 44

- Kopieren Sie sie auf Ihre Speicherkarte. ► S. 40
- Synchronisieren Sie mit Windows Media Player 11. ► S. 41


Nach der Übertragung der Musikdateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte,

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [  ] → .
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
3. Steuern Sie die Wiedergabe mit Hilfe der folgenden Aktionen:
  - Berühren Sie das blaue Quadrat auf der Anzeige, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.

- Ziehen Sie das blaue Quadrat nach oben oder nach unten, um die Lautstärke einzustellen.

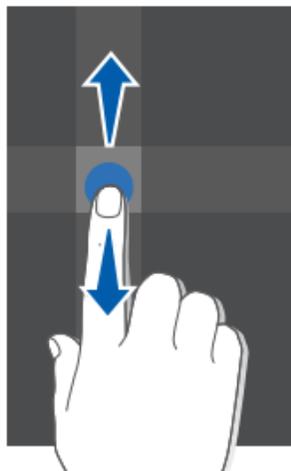

- Ziehen Sie das blaue Quadrat nach links oder nach rechts, um in einer Datei rückwärts oder vorwärts zu spulen.

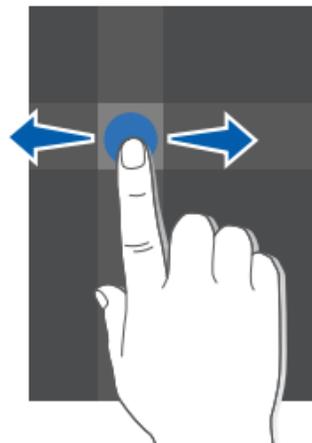

- Berühren Sie den Pfeil auf der linken Seite des Bildschirms, um eine Wiedergabeliste zu öffnen. Ziehen Sie eine Musikdatei in das MP3-Player-Fenster, um sie abzuspielen.
- Berühren Sie den Pfeil auf der rechten Seite des Bildschirms, um die MP3-Player-Optionen zu öffnen.

## Im Internet surfen

Lernen Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Lesezeichen dafür ablegen.

### Webseiten durchsuchen

- Berühren Sie im Standby-Betrieb [○] →  → **Startseite**, um die Startseite Ihres Netzbetreibers zu öffnen.
- Navigieren Sie in den Webseiten mit Hilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
	Eine Webseite nach oben oder nach unten blättern
	Eine Webadresse eingeben
	Ansichtsmodus ändern
<b>Optionen</b>	Eine Liste mit Browser-Optionen aufrufen

### Favoriten für bevorzugte Webseiten anlegen

- Berühren Sie im Standby-Betrieb [○] →  → **Favoriten** → **Optionen** → **Favorit hinzufügen**.
- Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
- Berühren Sie **Speichern**.

# Erweiterte Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie erweiterte Funktionen durchführen und zusätzliche Features Ihres Mobiltelefons verwenden.

## Erweiterte Anruffunktionen verwenden

---

Lernen Sie etwas über die zusätzlichen Anruffähigkeiten Ihres Telefons.

### Unbeantwortet Anrufe anzeigen und wählen

Ihr Telefon zeigt unbeantwortete Anrufe auf dem Display an. Um die Nummer eines unbeantworteten Anrufs zu wählen,

1. Berühren Sie eine Nummer oder einen Namen.
2. Blättern Sie zu dem unbeantworteten Anruf, den Sie wählen möchten.
3. Berühren Sie , um zu wählen.

## Kürzlich gewählte Nummer anrufen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [, um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und berühren Sie  oder [, um sie zu wählen.

## Anruf halten oder einen gehaltenen Anruf abrufen

Berühren Sie **Halten**, um einen Anruf zu halten, oder berühren Sie **Übernehmen**, um einen gehaltenen Anruf abzurufen.

## Einen zweiten Anruf wählen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie während eines Anrufs eine weitere Nummer wählen:

1. Berühren Sie **Halten**, um den ersten Anruf zu halten.

2. Berühren Sie , geben Sie die zweite Nummer ein, um sie zu wählen und berühren Sie [].
3. Berühren Sie **Tauschen**, um zwischen beiden Anrufen zu wechseln.
4. Um den gehaltenen Anruf zu beenden, berühren Sie **Optionen** → **Beenden** → **Gehaltener Anruf**.
5. Um den aktuellen Anruf zu beenden, berühren Sie [].

## Einen zweiten Anruf entgegennehmen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie einen zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen:

1. Berühren Sie [, um den zweiten Anruf entgegenzunehmen.  
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Berühren Sie **Tauschen**, um zwischen den Anrufen zu wechseln.

## Konferenzschaltung tätigen (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie die erste Partei an, die Sie zur Konferenzschaltung hinzufügen möchten.
2. Bleiben Sie mit der ersten Partei verbunden und rufen Sie die zweite Partei an.  
Die erste Partei wird automatisch gehalten.
3. Wenn Sie mit der zweiten Partei verbunden sind, berühren Sie .
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um weitere Parteien hinzuzufügen (falls nötig).
5. Um die Konferenzschaltung zu beenden, berühren Sie [].

## Eine internationale Nummer anrufen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb  und halten Sie **0** gedrückt, um das Zeichen **+** einzugeben.
2. Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und berühren Sie anschließend  oder [, um zu wählen.

## Einen Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen

Mit Hilfe gespeicherter Kontakte können Sie Nummern direkt aus dem Telefonbuch anrufen.

► S. 29

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [] → .
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und berühren Sie  oder [, um sie zu wählen.

## Erweiterte Funktionen

### Telefonbuchverwenden

Lernen Sie, wie Sie Visitenkarten erstellen, Kurzwahlnummern einstellen und Kontaktegruppen erstellen.

#### Visitenkarte erstellen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [O] →  → **Optionen** → **Eigene Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein und berühren Sie **Optionen** → **Speichern**.



Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht oder E-Mail anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen.

#### Kurzwahlnummern einstellen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [O] →  → .
2. Berühren Sie die Nummer, die Sie einstellen möchten (2-9), zweimal.
3. Berühren Sie zweimal den Kontakt, den Sie der Nummer zuweisen möchten und eine Nummer (falls nötig).  
Der Kontakt wird unter den Kurzwahlnummern gespeichert.



Sie können jetzt diesen Kontakt von der Wählanzeige aus anrufen, indem Sie die zugewiesene Kurzwahlnummer berühren.

## Eine Gruppe von Kontakten erstellen

Wenn Sie eine Gruppe von Kontakten erstellen, können Sie jeder Gruppe Klingeltöne und Anrufer-ID-Fotos zu weisen oder Nachrichten und E-Mails an die gesamte Gruppe senden. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe:

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [○] →  →  →  → einen Ort (falls nötig).
2. Berühren Sie das Texteingabefeld.
3. Geben Sie einen Gruppennamen ein und berühren Sie **OK**.
4. Berühren Sie **Speich**.
5. Um das Anrufer-ID-Bild einzustellen, berühren Sie **Optionen** → **Gruppeneinstellungen** → **Bild** → eine Bildkategorie → ein Bild → **Optionen** → **Auswahl**.
6. Berühren Sie **Klingelton** (zweimal) → eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton → **Optionen** → **Auswahl**.

7. Berühren Sie **Optionen** → **Speichern**.

## Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden

Lernen Sie, wie Sie Vorlagen erstellen und für die Erstellung neuer Nachrichten verwenden.

### Textvorlage erstellen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [○] →  → **Vorlagen** → **Textvorlagen**.
2. Berühren Sie **Erstell.**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Berühren Sie .
4. Geben Sie Ihren Text ein und berühren Sie **OK**.
5. Berühren Sie .

## Multimedia-Vorlage erstellen

1. Erstellen Sie eine MMS mit einem Betreff und den gewünschten Anhängen, die Sie als Vorlage verwenden. ► S. 27
2. Berühren Sie im Nachrichtenbildschirm **Optionen** → **Als Vorlage speichern**.  
Die Nachricht wird jetzt als Multimedia-Vorlage mit einem voreingestellten Namen, beispielsweise "Geburtstag", gespeichert.

## Textvorlagen in neue Nachrichten einfügen

1. Um eine neue Nachricht zu beginnen, berühren Sie [O] →  → **Nachricht erstellen** → einen Nachrichtentyp.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Einfügen** → **Textvorlagen** → eine Vorlage.

## Eine Nachricht aus einer Multimedia-Vorlage erstellen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [O] →  → **Vorlagen** → **MMS-Vorlagen**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Vorlage und berühren Sie **Optionen** → **Senden**.  
Ihre Vorlage wird als neue MMS geöffnet.

## Erweiterte Musikfunktionen verwenden

Lernen Sie, wie Sie Musikdateien vorbereiten und Wiedergabelisten erstellen.

### Musikdateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.

2. Berühren Sie im Standby-Betrieb [O] →  → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Massenspeicher** → **Speich.**
3. Berühren Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
4. Verbinden Sie mit Hilfe eines optionalen PC-Datenkabels die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mit einem PC.  
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
5. Wählen Sie **Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen** im Popup-Fenster auf dem PC.
6. Kopieren Sie die Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

## Telefon mit Windows Media Player synchronisieren

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [O] →  → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Media Player** → **Speich.**
2. Berühren Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
3. Verbinden Sie mit Hilfe eines optionalen PC-Datenkabels die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist.  
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
4. Wählen Sie **Digitale Mediendateien mit Gerät synchronisieren** im Popup-Fenster auf dem PC.
5. Bearbeiten oder geben Sie den Namen Ihres Telefons in das Popup-Fenster ein (optional) und klicken Sie anschließend auf **Fertig stellen**.

## Eine Wiedergabeliste erstellen

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Berühren Sie im Standby-Betrieb [○] →  → **Wiedergabelisten** (zweimal).
3. Berühren Sie **Optionen** → **Wiedergabeliste erstellen**.
4. Berühren Sie das Texteingabefeld.
5. Geben Sie einen Titel für Ihre neue Wiedergabeliste ein und berühren Sie **OK**.
6. Berühren Sie **Speichern**.
7. Wählen Sie die neue Wiedergabeliste.
8. Berühren Sie **Optionen** → **Hinzufügen** → **Dateien**.
9. Wählen Sie die Dateien, die Sie einbeziehen möchten, und berühren Sie **Hinzufü**.

## MP3-Player-Einstellungen anpassen

Lernen Sie, wie Sie die Wiedergabe- und Toneinstellungen für Ihren MP3-Player anpassen.

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [○] → .
2. Berühren Sie **Optionen** → **Einstellungen**.
3. Passen Sie die Einstellungen an, um Ihren MP3-Player anzupassen.
4. Berühren Sie **Speichern**.

# Tools und Anwendungen verwenden

Lernen Sie, wie Sie die Tools Ihres Mobiltelefons und zusätzliche Anwendungen nutzen.

## Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden

---

Lernen Sie etwas über die Fähigkeit Ihres Telefons, sich mit anderen Drahtlosgeräten zum Datenaustausch und zur Verwendung der Freisprechfunktion zu verbinden.

### Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [  ] →  → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein**.
2. Damit andere Geräte Ihr Telefon finden können, berühren Sie **Sichtbarkeit des eigenen Telefons** (zweimal) → **Ein**.

## Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [○] →  → **Bluetooth** → **Andere Geräte** (zweimal) → **Neue Geräte suchen**.
2. Berühren Sie ein Gerät zweimal.
3. Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und berühren Sie **OK**.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen.

## Daten über die Bluetooth-Wireless-Funktion senden

1. Wählen Sie die Datei oder das Element aus den Anwendungen Ihres Telefons, die/das Sie senden möchten.

2. Berühren Sie **Optionen** → **Visitenkarte senden per** oder **Senden per** → **Bluetooth**.

## Daten über die Bluetooth-Wireless-Funktion empfangen

1. Geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und berühren Sie **OK** (falls nötig).
2. Berühren Sie **Ja**, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen (falls nötig).

## SOS-Nachricht erstellen und senden

Wenn Sie einen Notfall haben, können Sie eine SOS-Nachricht senden und um Hilfe bitten. Um eine SOS-Nachricht zu erstellen,

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [○] →  → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Berühren Sie **SOS senden**, um die SOS-Nachrichtenfunktion einzuschalten.

3. Berühren Sie **Empfänger**, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Berühren Sie **Optionen** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
5. Wählen Sie die gewünschten Kontakte aus und berühren Sie **Fertig**.
6. Wählen Sie eine Nummer (falls nötig).
7. Berühren Sie **Optionen** → **OK**, um die Empfänger zu speichern.
8. Berühren Sie **Wiederholen** und stellen Sie ein, wie oft die SOS-Nachricht wiederholt werden soll.
9. Berühren Sie **Speich.** → **Ja**.

Damit Sie eine SOS-Nachricht senden können, müssen die Tasten gesperrt sein. Drücken Sie die Lautstärketasten viermal.



Sobald Sie eine SOS-Nachricht senden, werden alle Telefonfunktionen ausgesetzt bis die Tasten wieder freigegeben werden.

## uTrack aktivieren

---

Wenn jemand eine neue SIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die IMEI und Telefonnummer an bis zu zwei Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann. Um uTrack zu aktivieren,

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [O] →  → **Sicherheit** → **uTrack**.

2. Berühren Sie das Passwort-Eingabefeld.
3. Geben Sie Ihr Passwort ein und berühren Sie **OK**.



Wenn Sie uTrack zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

4. Berühren Sie **Aktivierung**, um uTrack einzuschalten.
5. Berühren Sie **Empfänger**, um die Empfängerliste zu öffnen.
6. Berühren Sie **Optionen** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
7. Berühren Sie einen Kontakt und dann eine Nummer.
8. Berühren Sie **Optionen** → **OK**.
9. Berühren Sie **Absender**.

10. Geben Sie den Namen des Absenders ein und berühren Sie **OK**.
11. Berühren Sie **Optionen** → **Speichern**.
12. Berühren Sie **Annehm**.

## Sprachmemos aufzeichnen und abspielen

---

Lernen Sie, wie Sie die Sprachmemos Ihres Telefons bedienen.

### Sprachmemo aufzeichnen.

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [○] →  → **Sprachememo**.
2. Berühren Sie das blaue Quadrat, um die Aufnahme zu starten.
3. Sprechen Sie Ihr Memo in das Mikrofon (bis zu 1 Stunde).

4. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie . Ihr Memo wird automatisch gespeichert.

## Sprachmemo abspielen

1. Berühren Sie im Sprachmemobildschirm .
2. Wählen Sie eine Datei aus.
3. Steuern Sie die Wiedergabe mit Hilfe der folgenden Aktionen:
  - Berühren Sie das blaue Quadrat, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.
  - Ziehen Sie das blaue Quadrat nach oben oder nach unten, um die Lautstärke einzustellen.
  - Ziehen Sie das blaue Quadrat nach links oder nach rechts, um in einer Datei vorwärts oder rückwärts zu spulen.
  - Berühren Sie , um die Wiedergabe zu stoppen.

## Java-unterstützte Spiele und Anwendungen verwenden

Lernen Sie, wie Sie Spiele und Anwendungen verwenden, die von der preisgekrönten Java-Technologie unterstützt werden. Laden Sie Spiele und Anwendungen aus dem Internet herunter.



Abhängig von der Software Version Ihres Mobiltelefons, kann ein Java Download möglicherweise nicht unterstützt sein.

## Spiele spielen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [  ] →  → **Spiele**.

- Wählen Sie ein Spiel aus der Liste aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



Die verfügbaren Spiele richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder Land. Spielbedienelemente und Optionen können sich unterscheiden.

## Anwendungen starten

- Berühren Sie im Standby-Betrieb [○] →  → **Spiele** → eine Anwendung (zweimal).
- Berühren Sie **Optionen**, um eine Liste der verschiedenen Optionen und Einstellungen für Ihre Anwendung aufzurufen.

## Weltuhren erstellen und anzeigen

Lernen Sie, wie Sie die Zeit in einem anderen Land oder einer anderen Stadt anzeigen und einstellen, so dass die Weltuhr auf Ihrem Display angezeigt wird.

### Weltuhr erstellen

- Berühren Sie im Standby-Betrieb [○] →  → **Weltuhr**.
- Berühren Sie **Optionen** → **Hinzufügen**.
- Blättern Sie nach links oder nach rechts, um eine Zeitzone auszuwählen.
- Um die Sommerzeit einzustellen, wählen Sie **Sommerzeit**.
- Berühren Sie **OK**, um Ihre Weltuhr zu erstellen.

### Weltuhr zu Ihrem Display hinzufügen

Zeigen Sie Uhren mit zwei verschiedenen Zeitzonen auf Ihrem Display an.

Nachdem Sie eine Weltuhr erstellt haben,

- Berühren Sie im Standby-Betrieb [○] →  → **Weltuhr**.

2. Blättern Sie zur Weltuhr, die Sie hinzufügen möchten, und berühren Sie **Optionen** → **Displayeinstellungen**.
3. Blättern Sie nach links oder nach rechts, um **Dual** auszuwählen.
4. Berühren Sie **Speich**.

## Alarmer einstellen und verwenden

Lernen Sie, wie Sie Alarmer für wichtige Ereignisse einstellen und kontrollieren.

### Neuen Alarm einstellen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [O] → .
2. Blättern Sie zu einem leeren Alarmplatz und berühren Sie ihn.
3. Stellen Sie die Alarmdetails ein.

4. Berühren Sie **Optionen** → **Speichern**.



Die automatische Einschaltfunktion stellt das Telefon so ein, dass es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch einschaltet und der Alarm automatisch ertönt.

### Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt,

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um einen Alarm ohne Erinnerung zu stoppen.
- Berühren Sie **Erinnern**, um einen Alarm mit Erinnerung zu stoppen, oder drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm während des Erinnerungszeitraums stummzuschalten.

## Einen Alarm deaktivieren

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [O] → .
2. Blättern Sie zum Alarm, den Sie deaktivieren möchten, und berühren Sie ihn.
3. Berühren Sie **Erinnerungsaktivierung** und wählen Sie **Aus**.
4. Berühren Sie **Optionen** → **Speichern**.

## Rechner verwenden

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [O] →  → **Rechner**.
2. Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.

## Währungen oder Maße umwandeln

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [O] →  → **Umrechnung** → einen Umrechnungstyp.
2. Geben Sie die Währungen oder Maße und die Einheiten in die entsprechenden Felder ein.

## Countdown-Timer einstellen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [O] →  → **Timer**.
2. Berühren Sie **Einstel**.
3. Geben Sie die Stunden oder Minuten ein, die heruntergezählt werden sollen, und berühren Sie **OK**.
4. Berühren Sie ,  oder **Einstel.**, um den Countdown zu beginnen, anzuhalten oder zu stoppen.

5. Wenn der Timer abläuft, berühren Sie **OK**, um den Warnhinweis zu stoppen.

## Stoppuhr verwenden

---

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [○] →  → **Stoppuhr**.
2. Berühren Sie ,  oder **Stoppen**, um die Stoppuhr zu starten, Rundenzeiten aufzuzeichnen (bis zu 50) oder die Stoppuhr zu stoppen.
3. Berühren Sie **Zurücks.**, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

## Neue Aufgabe erstellen

---

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [○] →  → **Aufgaben**.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Neu hinzufügen**.
3. Geben Sie die Details der Aufgabe ein.
4. Berühren Sie **Optionen** → **Speichern**.

## Textmemo erstellen

---

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [○] →  → **Memo**.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Neu hinzufügen**.
3. Berühren Sie das Texteingabefeld.
4. Geben Sie Ihren Memotext ein und berühren Sie **OK**.
5. Berühren Sie **Optionen** → **Speichern**.

## Kalender verwalten

Lernen Sie, wie Sie die Kalenderansicht ändern und Ereignisse erstellen.

### Kalenderansicht ändern

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [○] → .
2. Berühren Sie **Optionen** → **Anzeigen mit** → **Tag** oder **Woche**.

### Ein Ereignis erstellen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb [○] → .
2. Berühren Sie **Optionen** → **Neu hinzufügen** → einen Ereignistyp.
3. Geben Sie die Details des Ereignisses bei Bedarf ein.
4. Berühren Sie **Optionen** → **Speichern**.



# Überblick über die Menüfunktionen

Um die Menüsteuerung aufzurufen, berühren Sie im Standby-Betrieb [O].

## 1 Anrufliste

## 2 Telefonbuch

## 3 MP3-Player

## 4 Internet

- 1 Startseite
- 2 URL eingeben
- 3 Favoriten
- 4 Gespeicherte Seiten
- 5 Verlauf
- 6 Einstellungen
- 7 Browser-Profile

## 5 Nachrichten

- 1 Nachricht erstellen
- 2 Eingang
- 3 E-Mail-Eingang
- 4 Entwürfe
- 5 Postausgang

## 5 Nachrichten

- 6 Gesendet
- 7 Eigene Ordner
- 8 Vorlagen
- 9 Alle löschen
- 10 Einstellungen
- 11 SOS-Nachrichten
- 12 Speicherstatus

## 6 Eigene Dateien

- Bilder
- Videos
- Töne
- Andere Dateien
- Multimedia-Album<sup>1</sup>
- Speicherstatus

## 7 Kalender

## 8 Kamera

## 9 Google/Bluetooth<sup>‡</sup>

## 10 Anwendungen<sup>‡‡</sup>

- 1 Bluetooth
- 2 Spiele
- 3 Memo
- 4 Aufgäbe
- 5 Weltuhr
- 6 Rechner
- 7 Umrechnung
- 8 Timer
- 9 Stoppuhr
- 10 Sprachmemo
- 11 SIM AT<sup>2</sup>

## 11 Alarm

## 12 Einstellungen

- 1 Telefonprofile
- 2 Zeit & Datum
- 3 Einstellungen für Display und Helligkeit
- 4 Telefoneinstellungen
- 5 Anrufeinstellungen

## 12 Einstellungen

- 6 Sicherheit
- 7 Anwendungseinstellungen
- 8 Netzeinstellungen
- 9 Speichereinstellungen
- 10 Treibereinstellungen<sup>1</sup>
- 11 Komplett zurücksetzen

1. Nur verfügbar, wenn von Ihrem Netzbetreiber unterstützt.

2. Ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

‡ Wenn der Dienst **Google** nicht verfügbar ist, wird **Bluetooth** in Menü 9 angezeigt.

‡‡ Wenn der Dienst **Google** nicht verfügbar ist, ändert sich die Reihenfolge der Untermenüs.

# Problembehandlung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Mobiltelefon haben, versuchen Sie erste die hier genannten Verfahren zur Problemlösung, bevor Sie sich an einen Kundendienst wenden.

**Beim Einschalten des Telefons wird evtl. eine der folgenden Meldungen angezeigt:**

Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Bitte SIM Karte einsetzen um Netz zu benutzen	Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.
Telefonsperre	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.

Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PIN-Sperre	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das PIN-Überprüfenü verwenden.

Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PUK-Sperre	Ihre SIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.

### Ihr Telefon zeigt "Kein Netz" oder "Netzwerkfehler" an.

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

### Sie geben eine Nummer ein, aber sie wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste berührt haben: .
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit Anrufsperrung belegt haben.

### Ein anderer Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

### Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht verdeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

### Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt.

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

### Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Mikrofons nicht blockieren.

D

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

### Sie wählen einen Kontakt zum Anrufen, aber die Nummer wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Nummer erneut ein und speichern Sie sie neu.

### Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

# Index

## Akku

- Anzeige schwacher Akkuladung, 20
- einlegen, 17
- laden, 19

## Alarmer

- deaktivieren, 50
- erstellen, 49
- stoppen, 49

## Anrufe

- aus dem Telefonbuch, 37
- entgegennehmen, 26
- erweiterte Funktionen, 35

- gehaltene Anrufe abrufen, 36
- grundlegende Funktionen, 25
- halten, 36
- internationale Nummern, 37
- Konferenzschaltung, 37
- kürzlich gewählt, 36
- tätigen, 26
- unbeantwortete Anrufe anzeigen, 35
- unbeantwortete Anrufe wählen, 35
- zusätzliche Anrufe entgegennehmen, 36
- zusätzliche Anrufe wählen, 36

## Anwendungen

- Alarm, 49
- Countdown-Timer, 50
- Kalender, 52
- Rechner, 50
- Stoppuhr, 51
- Umrechner, 50

## Bluetooth

- aktivieren, 43
- Daten empfangen, 44
- Daten senden, 44

## Browser

- siehe Web-Browser, 34

**Countdown-Timer**

siehe Anwendungen,  
Countdown-Timer, 50

**Fotos**

anzeigen, 31  
aufnehmen, 31

**Headset** 26**Hintergrundbild** 25**Internet**

siehe Web-Browser, 34

**Java**

auf Anwendungen  
zugreifen, 48  
Spiele starten, 47

**Kalender**

siehe Anwendungen,  
Kalender, 52

**Klingelton** 24**Konferenzschaltungen**

siehe Anrufe,  
Konferenzschaltung, 37

**Kontakte**

Gruppen erstellen, 39  
hinzufügen, 29  
suchen, 30

**Lautstärke**

Anruflautstärke, 26  
Tastenton-Lautstärke, 24

**Memo**

siehe Text- oder  
Sprachmemos

**MP3-Player**

anpassen, 42  
synchronisieren, 41  
Wiedergabelisten erstellen, 42

**Multimedia**

siehe Nachrichten, 27

**Nachrichten**

E-Mail anzeigen, 29  
E-Mail senden, 27  
Multimedia anzeigen, 29  
Multimedia senden, 27  
Text anzeigen, 29  
Text senden, 27

**Offline-Profil** 22**Profil ohne Signaltöne  
(Stumm-Modus)** 24

## Rechner

siehe Anwendungen,  
Rechner, 50

## SIM-Karte 17

## SOS-Nachricht 44

## Speicherkarte 20

## Sperren

siehe Telefonsperre, 25

## Sprachmemos

abspielen, 47  
aufzeichnen, 46

## Stoppuhr

siehe Anwendungen,  
Stoppuhr, 51

## Tastentöne 24

## Telefonsperre 25

## Text

eingeben, 28  
Memos erstellen, 51  
Nachrichten, 27

## Timer

siehe Anwendungen,  
Timer, 50

## Uhr

siehe Weltuhr, 48

## Umrechner

siehe Anwendungen,  
Umrechner, 50

## uTrack 45

## Videos

anzeigen, 32  
aufnehmen, 31

## Visitenkarten 38

## Vorlagen

einfügen, 40  
Multimedia, 40  
Text, 39

## Web-Browser

Favoriten hinzufügen, 34  
Startseite öffnen, 34

## Weltuhr

Doppelanzeige einstellen, 48  
erstellen, 48

## Windows Media Player 41



## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

**GSM-Mobiltelefon: SGH-F490**

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMV	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908- 1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908- 2 V2.2.1 (10-2003)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168

**CE 0168**

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

**Samsung Electronics QA Lab.**

---

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2007. 12. 17

  
Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

- \* Je nach installierter Software oder Netzbetreiber können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
- \* Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-17174A  
German. 01/2008. Rev. 1.0