



SGH-F500 Bedienungs- anleitung





Wichtige Sicherheitshinweise

- Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Urheberrechtsinformationen

- Bluetooth[®] ist ein weltweites eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B012661
- Java[™] ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.
- Pícsel und Pícsel Viewer[™] sind Warenzeichen der Pícsel Technologies, Inc.
- Windows Media Player[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Telefon im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt und drücken Sie anschließend die Taste .

Halten Sie Kinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Zubehörteile wie Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gesundheits- und lebensgefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.

- Das Telefon kann explodieren, wenn der falsche Akkutyp verwendet wird.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus stets nach den entsprechenden Herstellervorgaben.



Wenn Sie ein Headset (Ohrhörer) über längere Zeit mit hoher Lautstärke nutzen, kann es bei Ihnen zu einem bleibenden Hörschaden kommen.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von qualifizierten Fachleuten repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf S. 56.

Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons.

In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:

- Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen sollten.
- Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und anschließend auswählen müssen.
- [] Zeigt an, dass eine Taste auf Ihrem Telefon gemeint ist. Beispiel: []
- < > Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefondisplay angezeigt wird. Beispiel: <Menü>



- **3G**
Ihr Telefon ist für den Betrieb in 3G (UMTS)-Netzen ausgelegt, in denen Sie höhere Datenübertragungsraten, Video-Streaming und Video-Konferenzen nutzen können.

Besondere Funktionen Ihres Telefons



- **Multimedia-Gate**
Nutzen Sie die Telefon- und Multimedia-Player-Funktionen getrennt, indem Sie zwischen den beiden Displays Ihres Telefons umschalten.



- **Synchronisierung mit Windows Media Player**
Übertragen Sie Musikdateien direkt vom Windows Media Player auf Ihr Telefon.




- **Media Player**

Spielen Sie Mediendateien auf Ihrem Telefon ab. Sie können Videos und Musikstücke in hoher Qualität abspielen.



- **Kamera**

Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.



- **Java™**

Lassen Sie sich von den bereits vorinstallierten Java™-basierten Spielen begeistern und laden Sie sich weitere Spiele herunter.



- **Bildwiedergabe auf einem Fernsehgerät**

Schauen Sie sich Bilder und Videoclips, die Sie mit Ihrem Telefon aufgenommen haben, auf einem Fernsehgerät an.



- **Bluetooth**

Mit Hilfe der drahtlosen Bluetooth-Technologie können Sie Mediendateien und persönliche Daten übertragen und Verbindungen mit anderen Geräten aufbauen.



- **Dokument-Anzeigeprogramm File Viewer**

Zeigen Sie Dokumente in verschiedenen Formaten ohne Beeinträchtigung der Formatierung an.



- **Web-Browser**

Greifen Sie auf das Internet zu, um dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen zu nutzen und Medieninhalte herunterzuladen.



- **E-Mail**

Senden und empfangen Sie E-Mails mit Bild-, Video- und Audioanhängen.

Auspacken 6

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.

Erste Schritte 6

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Telefon zusammenbauen und laden.....	6
Ein-/Ausschaltens	6
Bedienelemente.....	7
Zum Umschalten zwischen dem Telefonmodus und dem Multimedia-Player-Modus.....	8
Tasten und Symbole	8
Menüfunktionen aufrufen	12
Text eingeben	12
Telefon individuell anpassen.....	14

Spaß mit Ihrem Telefon 17

Nutzen Sie die Anruffunktionen, den Web-Browser, Nachrichten und die anderen Sonderfunktionen.

Anrufe tätigen oder beantworten.....	17
Im Internet surfen	19
Telefonbuch verwenden	19
Nachrichten senden	20

Nachrichten anzeigen.....	22
Bluetooth verwenden	22
Anwendungen umschalten	24
Ledertasche verwenden	25
Telefon zurücksetzen	26

Multimedia-Player-Funktionen 27

Multimedia-Funktionen verwenden: den MP3-Player, die Kamera, das Medialbum und die Dokumentenanzeige.

Multimedia-Player-Tasten verwenden	27
Musik wiedergeben	29
Kamera verwenden	36
Fotos und Videos im Album anzeigen	42
Video-Player verwenden.....	44
Multimedia-Player-Einstellungen ändern	45
Dokumente anzeigen	46

Menüfunktionen 47

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit 56

Überblick über die Menüfunktionen

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>**.

1 Anrufliste

2 Telefonbuch

3 Bluetooth

4 Internet

- 1 Startseite
- 2 URL eingeben
- 3 Favoriten
- 4 Gespeicherte Seiten
- 5 Verlauf
- 6 Erweitert
- 7 Browser-Einstellungen

5 Nachrichten

- 1 Nachricht erstellen
- 2 Posteingang
- 3 E-Mail-Eingang
- 4 Entwurf
- 5 Postausgang
- 6 Gesendete Nachrichten
- 7 Vorlagen
- 8 Mailbox

5 Nachrichten

- 9 Alle löschen
- 10 Nachrichteneinstellungen
- 11 SOS-Nachricht
- 12 Speicherstatus

6 Eigene Dateien

- 1 Bilder
- 2 Videos
- 3 Töne
- 4 Spiele & mehr
- 5 Andere Dateien
- 6 Speicherstatus

7 Anwendungen

- 1 Kalender
- 2 Memos
- 3 Aufgabe
- 4 Sprachmemo
- 5 Weltuhr
- 6 Rechner
- 7 Umrechner
- 8 Timer
- 9 Stoppuhr
- 10 SIM-AT¹
- 11 Speicherstatus

8 Alarm

9 Einstellungen

- 1 Telefoneinstellungen
- 2 Displayeinstellungen
- 3 Nachrichteneinstellungen
- 4 Anrufeinstellungen
- 5 Telefonbucheinstellungen
- 6 Netzeinstellungen
- 7 Sicherheit
- 8 Speichereinstellungen
- 9 Einstellungen zurücksetzen
- 10 Telefondaten

-
1. Ist nur verfügbar, wenn Ihre USIM/SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.

- Telefon
- Reiseadapter
- Akku
- Bedienungsanleitung


Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie verschiedene Zubehörteile kaufen.

- Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

Erste Schritte

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Telefon zusammenbauen und laden

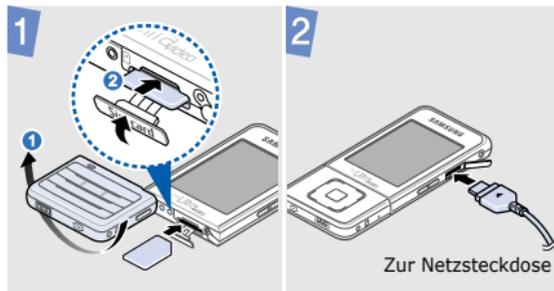

Ein-/Ausschaltens

Einschalten


1. Halten Sie [] gedrückt.
2. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie **<Bestät.>**

Ausschalten


Halten Sie [] gedrückt.

Bedienelemente

Vorderansicht

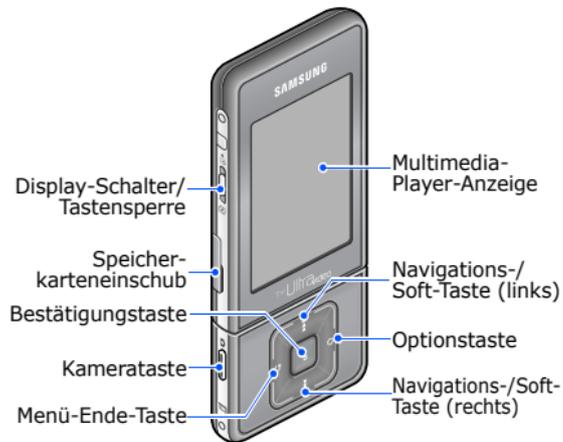

Rückansicht

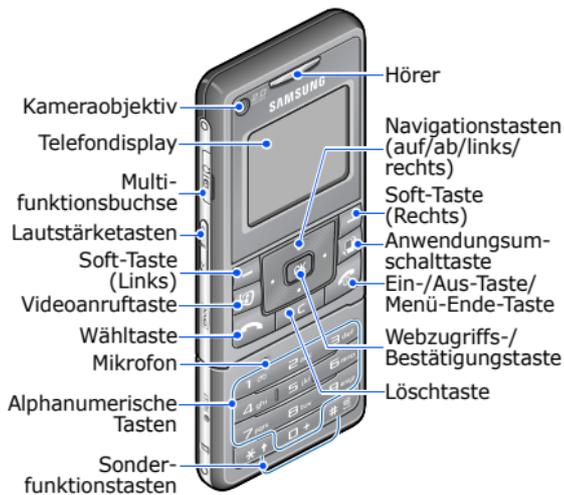

- Sie können die Tasten sperren, um nicht erwünschten Betrieb des Telefons durch versehentliche Betätigung der Tasten zu vermeiden. Schieben Sie im Standby-Betrieb  nach oben. Um die Tasten zu entsperren, schieben Sie  halb nach unten.

Zum Umschalten zwischen dem Telefonmodus und dem Multimedia-Player-Modus

Ihr Telefon bietet Ihnen unterhaltsame Multimedia-Funktionen sowie traditionelle Telefonfunktionen.

Wenn Sie Ihr Telefon einschalten, geht es in den traditionellen Telefonmodus und verwendet das kleine Display an der Rückseite.

Um das Telefon in den Multimedia-Player-Modus umzuschalten und die Multimedia-Player-Funktionen zu verwenden, schieben Sie  nach unten. Das größere Display an der Vorderseite wird eingeschaltet.

Tasten und Symbole

Telefontasten



Zum Ausführen der jeweiligen Funktion, die in der unteren Display-Zeile angezeigt wird.



Zum Aufbau eines Videoanrufs.



Öffnet das Anwendungsumschaltfenster zum Öffnen der Menüs, ohne die derzeitige Anwendung zu schließen.



Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf Ihre bevorzugten Menüs.

Bei Menüsteuerung: Abrollen der Menüoptionen.



Im Standby-Betrieb: Startet den Web-Browser.

Bei Menüsteuerung: Auswählen der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung.



Zum Löschen von Zeichen aus dem Display sowie von ausgewählten Elementen aus einer Anwendung.



Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs.

Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe.



Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.

Zum Beenden eines Gesprächs.
Bei Menüsteuerung: Abbruch der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.



Wenn Sie im Standby-Betrieb [**1**] gedrückt halten, können Sie auf Ihre Mailbox zugreifen. Halten Sie [**0**] gedrückt, um eine internationale Vorwahl einzugeben.



Zum Eingeben von Sonderzeichen oder Durchführen von Sonderfunktionen.

Zum Aktivieren und Deaktivieren des Stumm-Modus halten Sie im Standby-Betrieb [**#**] gedrückt. Halten Sie [*****] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.

Multimedia-Player-Tasten



Rollen Sie durch die Elemente oder führen Sie eine bestimmte Funktion je nach gewünschter Aktion durch: Ziehen, Drücken oder Halten.



Wählen Sie die markierte Menüoption oder bestätigen Sie die Eingabe.

Nehmen Sie ein Foto auf, zeichnen Sie ein Video auf oder beginnen Sie mit der Musikwiedergabe.



Halten Sie diese Taste im Standby-Betrieb gedrückt, um die Kamera einzuschalten.

Im Kameramodus: Aufnahme eines Fotos oder Videos.

Allgemeine Tasten



Schieben Sie die Taste nach unten, um zwischen dem Telefonmodus und dem Multimedia-Player-Modus umzuschalten.

Schieben Sie die Taste nach oben, um die Tasten zu sperren, oder halb nach unten, um die Tasten zu entsperren.



Zum Einstellen der Telefonlautstärke.

Symbole

Die folgenden Symbole können auf der obersten Zeile des Displays erscheinen, um den Status Ihres Telefons anzuzeigen. Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.



Signalstärke



GPRS (2.5G) Netz



Verbindung zum GPRS (2.5G) Netz wird hergestellt



EDGE-Netz



Verbindung zum EDGE-Netz wird hergestellt



UMTS (3G) Netz



Verbindung mit dem UMTS (3G) Netz wird hergestellt



HSDPA (3G+) Netz

	Verbindung mit dem HSDPA (3G+) Netz wird hergestellt
	Aktiver Sprachanruf
	Kein Netz
	Aktiver Videoanruf
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiv
	Fremdnetz
	Musik wird wiedergegeben
	Musik wird angehalten
	Bluetooth-Funktion aktiv
	Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung oder -Headset angeschlossen
	Im Internet browsen

	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite
	Neue Nachricht: <ul style="list-style-type: none"> : SMS : MMS : E-Mail : Sprachnachricht : WAP-Push : Konfigurationsnachricht
	Profileinstellung: <ul style="list-style-type: none"> : Normal : Stumm-Modus : Pkw : Besprechung : Im Freien : Offline
	Alarm eingestellt
	Akkuladezustand

Menüfunktionen aufrufen

Im Telefonmodus

Optionen auswählen

1. Drücken Sie die gewünschte Soft-Taste.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Ausw.>** oder **[OK]**, um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen. Drücken Sie **[↶]**, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Menünummern verwenden

Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

Im Multimedia-Player-Modus

Sie können auf Menüfunktionen und Optionen zugreifen, indem Sie die Multimedia-Player-Tasten berühren oder ziehen. Nähere Informationen finden Sie unter "Multimedia-Player-Funktionen" auf S. 27.

Text eingeben



Die Texteingabe ist nur im Telefonmodus möglich. Wenn Sie im Multimedia-Player-Modus eine Option auswählen, bei der Texteingabe erforderlich ist, schieben Sie  nach unten, um zum Telefondisplay umzuschalten.

<p>Zum Ändern des Texteingabemodus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Halten Sie [*] gedrückt, um zwischen T9-Modus (T9DAb) und ABC-Modus (Abc) umzuschalten. • Drücken Sie [*], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus (123) zu wechseln. • Halten Sie [#] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln (SYM).
<p>ABC-Modus</p>	<p>So geben Sie ein Wort ein: Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.</p>

<p>T9-Modus</p>	<p>So geben Sie ein Wort ein:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie [2] bis [9], um den Anfang eines Worts einzugeben. 2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder einzelne Zeichen löschen. 3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzugeben. Drücken Sie ansonsten [0], um eine alternative Wortauswahl anzuzeigen.
<p>Ziffernmodus</p>	<p>Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.</p>
<p>Symbolmodus</p>	<p>Drücken Sie die entsprechende Zifferntaste, um ein Symbol auszuwählen.</p>

Andere Funktionen

- Drücken Sie [**1**], um Satzzeichen oder Sonderzeichen einzugeben.
- Drücken Sie [**#**], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [**C**], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen.
- Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [**C**] gedrückt.

Telefon individuell anpassen

Anzeigesprache

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Sprache** → **Displaytext**.

2. Wählen Sie eine Sprache aus.
3. Drücken Sie <**Speich.**>.

Klingelton

So ändern Sie die Profileigenschaften:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Rollen Sie zum derzeit aktiven Tonprofil.
3. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie **Klingelton Sprachanruf** und wählen Sie einen Klingelton für Ihre Sprachanrufe aus.

-
5. Wählen Sie **Videoanruf-Rufton** und wählen Sie einen Klingelton für Ihre Videogespräche aus.
 6. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern.**

So ändern Sie das Tonprofil:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Telefonprofile.**
2. Wählen Sie das gewünschte Profil aus.
3. Drücken Sie **[OK].**

Tastentonlautstärke

Drücken Sie im Standby-Betrieb **[^/v]**, um die Tastentonlautstärke anzupassen.

Hintergrundbild für Standby-Betrieb

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Displayeinstellungen** → **Hauptdisplay** → **Hintergrundbild.**
2. Rollen Sie zu einem Bildordner.
3. Wählen Sie ein Bild aus.
4. Schieben Sie **⏏** nach unten, um zum Multimedia-Player-Display umzuschalten.
5. Drücken Sie **[O]** und wählen Sie **Einstellen als** → **Hintergrund.**
6. Drücken Sie **[I◀◀]**.

Menü- Schnellzugriff

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Schnellzugriffe**.
2. Wählen Sie eine Taste.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.
4. Drücken Sie <Speich.>.

Stumm-Profil

Sie können den Stumm-Modus aktivieren, wenn Sie niemanden stören wollen. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [#] gedrückt.

Telefonsperre

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Telefonpasswort ändern**.
2. Geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort **0000000** ein und drücken Sie <Bestät.>.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie <Bestät.>.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie <Bestät.>.
5. Wählen Sie **Telefonsperre**.
6. Wählen Sie **Aktivieren**.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie <Bestät.>.

Spaß mit Ihrem Telefon

Nutzen Sie die Anruhfunktionen, den Web-Browser, Nachrichten und die anderen Sonderfunktionen.

Anrufe tätigen oder beantworten

Anruf tätigen

So bauen Sie ein Telefongespräch auf:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [].
Zum Einstellen der Lautstärke drücken Sie [].
3. Drücken Sie [], um den Anruf zu beenden.

So bauen Sie ein Videogespräch auf:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [].
3. Drücken Sie [], um den Anruf zu beenden.

Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [].
2. Drücken Sie bei einem Videogespräch **<Anzeigen>**, damit die andere Person Sie sehen kann.
3. Drücken Sie [], um den Anruf zu beenden.

**Lautsprecher-
und
Freisprech-
funktion
verwenden**

Drücken Sie zum Aktivieren der Lautsprecher während eines Anrufs [OK] und anschließend <Ja>.

Drücken Sie [OK] erneut, um wieder auf den normalen Telefonmodus umzuschalten.

**Konferenz-
schaltung
herstellen**

1. Rufen Sie während eines Anrufs den zweiten Teilnehmer an.

Das erste Gespräch wird gehalten.

2. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Teilnehmen**.
3. Um weitere Teilnehmer hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

4. Während einer Konferenzschaltung:

- Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Teilen**, um ein privates Gespräch mit einem Teilnehmer zu führen.
- Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Anruf beenden**, um das Gespräch mit einem Teilnehmer zu beenden.

5. Drücken Sie [>], um die Konferenzschaltung zu beenden.

Im Internet surfen

Web-Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb [**OK**]. Die Homepage Ihres Netzbetreibers wird geöffnet.

Im Web navigieren

- Um die Browser-Elemente abzurollen, drücken Sie [Auf] oder [Ab].
- Um ein Element auszuwählen, drücken Sie [**OK**].
- Um zur vorherigen Seite zurückzublättern, drücken Sie <**Zurück**>.
- Zum Aufrufen der Browser-Optionen drücken Sie <**Option.**>.

Telefonbuch verwenden

Kontakte hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie <**Option.**>.
2. Wählen Sie **Zu Telefonbuch hinzufügen** → einen Speicherort → **Neu**.
3. Wählen Sie für **Telefon** einen Nummerentyp.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Kontakte suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Kontakte**>.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens ein.
3. Wählen Sie einen Kontakt aus.
4. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [, um sie zu wählen, oder drücken Sie [**OK**], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Nachrichten senden

SMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **SMS**.

2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
3. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Senden**.
4. Geben Sie die Empfängernummern ein.
5. Drücken Sie [**OK**], um die Nachricht zu senden.

Multimedia-Nachricht senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **MMS**.
2. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein.
3. Wählen Sie **Bild oder Video** und fügen Sie ein Bild oder einen Videoclip hinzu.

-
4. Wählen Sie **Ton** und fügen Sie eine Audiodatei hinzu.
 5. Wählen Sie **Text**.
 6. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [**OK**].
 7. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Datei(en) hinzufügen** → einen Elementtyp.
 8. Drücken Sie [**OK**], um die gewünschten Elemente anzuhängen.
 9. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Anhängen**.
 10. Drücken Sie [**OK**].
 11. Geben Sie die Empfängernummern oder -adressen ein.
 12. Drücken Sie [**OK**], um die Nachricht zu senden.

E-Mail senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein.
3. Wechseln Sie auf das Feld **Nachricht**.
4. Geben Sie den E-Mail-Text ein.
5. Wählen Sie **Datei(en) anhängen** → **Hinzufügen** → einen Elementtyp.
6. Drücken Sie [**OK**], um die gewünschten Elemente anzuhängen.
7. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Anhängen**.

8. Drücken Sie [**OK**].
9. Geben Sie die E-Mail-Adressen ein.
10. Drücken Sie [**OK**], um die E-Mail zu senden.

Nachrichten anzeigen

SMS anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus.

MMS anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine MMS aus.

E-Mail anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Abrufen**.
3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Herunterladen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

Bluetooth aktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein**.
2. Wählen Sie **Sichtbarkeit des eigenen Telefons** → **Ein**, damit andere Geräte Ihr Telefon finden können.

Bluetooth-Geräte suchen und koppeln

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Bluetooth** → **Andere Geräte** → **Neue Geräte suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.
3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie <OK>.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Kopplung abgeschlossen.

Daten senden

1. Starten Sie eine Anwendung: **Telefonbuch, Eigene Dateien, Kalender, Memos** oder **Aufgabe**.
2. Wählen Sie ein Element aus.
3. Um die Visitenkarte an andere Teilnehmer zu senden, drücken Sie <Option.> und wählen **Visitenkarte senden per/Senden per** → **Bluetooth**.

4. Wählen Sie für das Senden eines Kontakts die Daten aus, die Sie senden möchten.
5. Suchen Sie ein Gerät und wählen Sie es aus.
6. Geben Sie ggf. den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten empfangen

1. Wenn ein Gerät versucht, auf Ihr Telefon zuzugreifen, drücken Sie **<Ja>**, um die Verbindung zuzulassen.
2. Drücken Sie ggf. **<Ja>**, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen.

Anwendungen umschalten

Sie können in einem Menü zu anderen Anwendungen wechseln, ohne den momentan verwendeten Menübildschirm zu schließen.

Zu einer Anwendung umschalten

1. Drücken Sie bei der Verwendung eines Menüs [].
2. Wählen Sie eine Anwendung aus.

Verfügbare Anwendungen

- **Anruf:** Öffnet die Wählanzeige.
- **Nachrichten:** Zugriff auf das Menü **Nachrichten**.
- **Internet:** Startet den Web-Browser.

Alle laufenden Anwendungen schließen


1. Drücken Sie [].
2. Rollen Sie zu **Alle beenden?**.
3. Drücken Sie <Ja>.

Ledertasche verwenden

Eine haltbare, tragbare Ledertasche wird mit Ihrem Telefon mitgeliefert. Bei richtiger Verwendung kann sie dazu beitragen, Ihr Telefon vor Schäden zu schützen. Sie hat einen integrierten Akku, so dass Sie keinen Extra-Akku herumtragen müssen.


Telefon hineinstecken

Schieben Sie das Telefon hinein.

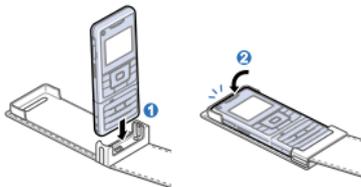


Telefonakku laden

Stecken Sie das Ladegerät in die Buchse an der Tasche.

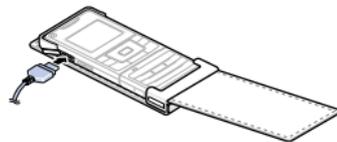

Telefon herausnehmen

Ziehen Sie das Telefon heraus.

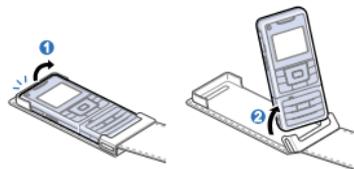


- ☑ Achten Sie darauf, den Akku der Ledertasche nicht durch unvorsichtige Handhabung zu verbiegen oder zu beschädigen. Achten Sie insbesondere darauf, dass Sie sich nicht hinsetzen, wenn Sie sich die Ledertasche in Ihrer Gesäßtasche befindet.
- Sorgen Sie dafür, dass die Ledertasche immer trocken bleibt. Sie kann sich durch Feuchtigkeit verformen.

Telefon zurücksetzen

Wenn Ihr Telefon aus irgendeinem Grund während der Verwendung einer Telefonfunktion nicht mehr reagiert, können Sie es ganz einfach zurücksetzen.

Telefon zurücksetzen

Halten Sie den Reset-Knopf in der Öffnung mit einem spitzen Werkzeug gedrückt.

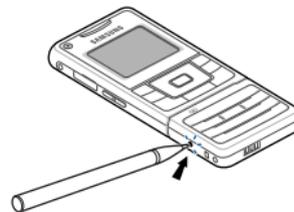

- ☑ Das Telefon startet nach dem Zurücksetzen nicht automatisch neu. Zum Einschalten Ihres Telefons halten Sie [] gedrückt.

Multimedia-Player-Funktionen


Multimedia-Funktionen verwenden: den MP3-Player, die Kamera, das Medialbum und die Dokumentenanzeige.

Multimedia-Player-Tasten verwenden


Bedienung

Ziehen


Ziehen Sie mit Ihren Fingern in die Pfeilrichtung.



Rollen Sie nach oben oder nach unten, um zwei Stellen auf einer Liste gleichzeitig zu verschieben.




Rollen Sie nach und nach durch eine Liste.



Rollen Sie nach und nach durch die Register im Hauptmenü.

Drücken

Drücken Sie die Taste leicht und lassen Sie sie los.



Führen Sie die folgenden Funktionen aus:

- : Öffnet eine Optionsliste.
- ◀◀: Fungiert als Soft-/Navigationstaste (links).
- ▶▶: Fungiert als Soft-/Navigationstaste (rechts).
- ↶ : Schließt die aktuelle Menüfunktion.

Halten

Halten Sie die Taste gedrückt.



Bewegen Sie sich in einer Datei rückwärts oder vorwärts, bis Sie Ihren Finger von der Taste nehmen.

- Wenn sich der Multimedia-Player ausschaltet, drücken Sie [▶||], um das Display einzuschalten.

Auf Menüs oder Optionen zugreifen

Menü-funktionen aufrufen

1. Im Standby-Betrieb: ziehen Sie die Taste nach links oder rechts, um durch die Menüsymbole zu rollen. **Musik, Video, Einstellungen, Kamera, Dokumente** und **Album**.
2. Drücken Sie [▶||], um zum markierten Menü zu gehen.
3. Drücken Sie [↵], um das Menü zu beenden.

Optionen auswählen

1. In einem Menü: Drücken Sie [O], um eine Optionsliste zu öffnen.
2. Rollen Sie nach oben oder nach unten, indem Sie die Taste nach oben oder nach unten ziehen, oder drücken Sie auf die Ecke einer Taste.
3. Drücken Sie [▶||], um die markierte Option zu bestätigen.
4. Drücken Sie nach Änderung der Einstellung [◀◀], um Ihre Änderungen zu speichern.
5. Drücken Sie [↵], um die Optionsliste zu schließen.

Musik wiedergeben

Musikdateien in das Telefon kopieren

Sie können mp3-, ogg-, wma8-, wma9- und aac-Dateien abspielen. Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Herunterladen aus dem Mobilien Web.
- Herunterladen von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung PC Studio. Siehe Samsung PC Studio Benutzerhandbuch.
- Empfang über Bluetooth.
- Kopieren Sie Dateien auf eine Speicherkarte und setzen Sie die Karte in das Telefon ein.
- Synchronisieren Sie Musikdateien mit dem Windows Media Player.

Mit Windows Media Player synchro- nisieren

Sie können Musikdateien auf Ihr Telefon kopieren, indem Sie mit Windows Media Player 11 synchronisieren.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefonereinstellungen** → **USB-Verbindung** → **Media Player**.
2. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem PC-Datenkabel an einen PC an.
3. Wählen Sie **Digitale Mediendateien mit Gerät synchronisieren**, wenn das Pop-up-Fenster auf Ihrem Computer angezeigt wird.

4. Wählen Sie den Namen Ihres Telefons und klicken Sie auf **Fertig stellen**.
5. Ziehen Sie die Musikdateien an die gewünschte Stelle der Synchronisierungsliste.
6. Klicken Sie auf **Synchronisierung starten**.
7. Trennen Sie das Telefon vom PC, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist.

Musikdateien abspielen

1. Gehen Sie im Standby-Betrieb des Multimedia-Players zu **Musik**.
2. Drücken Sie [▶||], um die Wiedergabe zu starten.

3. Während der Wiedergabe stehen folgende Optionen zur Verfügung:
 - Drücken Sie [▶||], um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen.
 - Drücken Sie [◀◀], um zur vorherigen Datei zurückzukehren.
 - Halten Sie [◀◀] gedrückt, um in einer Datei rückwärts zu spulen.
 - Drücken Sie [▶▶], um zur nächsten Datei zu gehen.
 - Halten Sie [▶▶] gedrückt, um in einer Datei vorwärts zu spulen.

-
- Ziehen Sie die Taste nach oben oder nach unten, um die Lautstärke einzustellen.
 - Ziehen Sie die Taste nach links oder nach rechts, um die MP3-Player-Einstellungen zu überprüfen oder zur gesamten Musikliste zu gehen.
4. Drücken Sie [O] und wählen Sie **Stopp**, um die Wiedergabe zu stoppen.

Optionales Bluetooth-Headset verwenden

1. Drücken Sie in der MP3-Player-Anzeige [O], um die Optionsliste zu öffnen.
2. Wählen Sie **Wiedergabe über** → **A2DP-Gerät**.

-
3. Schieben Sie  nach unten, um zum Telefondisplay umzuschalten.
 4. Suchen Sie Ihr A2DP-Gerät und wählen Sie es aus.
 5. Geben Sie die Bluetooth PIN des Headsets, **0000**, ein und drücken Sie **<OK>**.
 6. Schieben Sie  nach unten, um zum Multimedia-Player-Display zurückzukehren.
 7. Drücken Sie [▶||], um die Wiedergabe zu starten. Die Tonausgabe erfolgt über das Headset.

**Liste mit
Lieblingsmusik
einrichten**

1. Ziehen Sie in der MP3-Player-Anzeige die Taste nach rechts, um zur gesamten Musikliste zu gehen.
2. Drücken Sie [O] und wählen Sie **Zu Favoriten hinzufügen** → **Ausgewählt** oder **Mehrere**.
3. Drücken Sie bei **Mehrere** [▶||], um die gewünschten Musikdateien auszuwählen, und dann [◀◀].
4. Drücken Sie [◀◀].
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [▶▶], um auf die Liste mit Ihrer Lieblingsmusik zuzugreifen.

6. Wählen Sie die gewünschte Wiedergabeliste aus.
7. Drücken Sie [▶||], um die Wiedergabe zu starten.

**Eine
Wiedergabe-
liste erstellen**

1. Ziehen Sie die Taste nach rechts.
2. Drücken Sie [▶▶], um auf die Liste mit Ihrer Lieblingsmusik zuzugreifen.
3. Drücken Sie [O] und wählen Sie **Wiedergabeliste erstellen**.
4. Schieben Sie  nach unten, um zum Telefondisplay umzuschalten.

-
5. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und drücken Sie [**OK**].
 6. Schieben Sie  nach unten, um zum Multimedia-Player-Display zurückzukehren.
 7. Gehen Sie zur erstellten Wiedergabeliste.
 8. Drücken Sie [**O**] und wählen Sie **Musik hinzufügen** → eine Ursprungskategorie.
 9. Drücken Sie [**▶||**], um die gewünschten Musikdateien auszuwählen, und anschließend [**◀◀**].
 10. Um die Reihenfolge zu ändern, drücken Sie [**O**] und wählen **Titel in Wiedergabeliste verschieben**.

-
11. Verschieben Sie die Datei zur gewünschten Position, indem Sie die Taste nach oben oder nach unten ziehen, und drücken Sie dann [**▶||**].
 12. Drücken Sie [**▶||**], um die Wiedergabe zu starten.

Eine Wiedergabeliste auswählen

Während der Verwendung des MP3-Players werden Musikdateien automatisch nach der am häufigsten abgespielten oder der zuletzt abgespielten Musikliste sortiert. Neben den von Ihnen erstellten Wiedergabelisten können Sie diese Wiedergabelisten verwenden, um schnell und einfach Ihre Lieblingsmusik anzuhören.

1. Ziehen Sie in der MP3-Player-Anzeige die Taste nach rechts.

2. Drücken Sie [▶▶1], um auf die Liste mit Ihrer Lieblingsmusik zuzugreifen.
3. Wählen Sie die gewünschte Wiedergabeliste aus.
4. Drücken Sie [▶||], um die Wiedergabe zu starten.

Player- Optionen verwenden

Drücken Sie bei geöffnetem MP3-Player [O]. Je nach aktueller Wiedergabeliste sind die folgenden Optionen verfügbar:

- **Übertragung auf Telefon/Übertragung auf A2DP-Gerät:** Damit können Sie festlegen, ob die Tonwiedergabe über den Telefonlautsprecher oder ein Bluetooth-Stereo-Headset erfolgen soll.

- **Wiedergabe über:** Beginnt mit der Wiedergabe über den Telefonlautsprecher oder ein Bluetooth-Stereo-Headset.
- **Stopp:** Beendet die Wiedergabe.
- **Zu Favoriten hinzufügen:** Damit können Sie die aktuelle Datei zur Liste mit Ihrer Lieblingsmusik hinzufügen.
- **Zu anderer Liste hinzufügen:** Damit können Sie die aktuelle Datei zu einer anderen Wiedergabeliste hinzufügen.

-
- **Markierte überspringen:** Damit können Sie die Datei auswählen, die während der Wiedergabe übersprungen werden soll.
 - **Senden per:** Datei über MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
 - **Einstellen als:** Legt den Klingelton als Rufzeichen für Ihre eingehenden Anrufe oder Videoanrufe fest oder als Rufzeichen für eingehende Anrufe von einem bestimmten Kontakt aus dem Telefonbuch.
 - **Aktivieren:** Damit können Sie sich einen neuen Lizenzschlüssel von der entsprechenden Website holen.

-
- **Bluetooth-Sichtbarkeit:** Damit können Sie die Datei für andere Bluetooth-Geräte freigeben oder ausblenden, so dass von anderen Bluetooth-Geräten nicht darauf zugegriffen werden kann.
 - **Schützen/Freigeben:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
 - **Details:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
 - **Schlüsselverwaltung:** Verwalten Sie die Lizenzschlüssel.
 - **Einstellungen:** Ändern Sie die Einstellungen für die Verwendung des MP3-Players.

MP3-Player-Einstellungen anpassen

Ziehen Sie in der MP3-Player-Anzeige die Taste nach links, um die Optionsliste zu öffnen.

- **Wiederholen:** Zum Auswählen eines Wiederholungsmodus.
- **Zufall:** Zum Abspielen der Musikdateien in zufälliger Reihenfolge.
- **MP3 hat Priorität vor anderen Quellen:** Stellen Sie den MP3-Player so ein, dass die Wiedergabe auch dann fortgesetzt wird, wenn Sie zum Telefondisplay umschalten.
- **Equalizer-Typ:** Wählen Sie eine Einstellung für den Equalizer aus.

Kamera verwenden



- Fotografieren Sie keine Personen ohne deren Erlaubnis.
- Fotografieren Sie nicht an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Fotografieren Sie nicht an Orten, an denen Sie die Privatsphäre von Personen verletzen könnten.
- Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

Foto aufnehmen

1. Gehen Sie im Standby-Betrieb des Multimedia-Players zu **Kamera**. Die Anzeige wird als Sucher aktiviert.

-
2. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor. Sie können die Multimedia-Tastatur nach unten drehen, um die Zifferntasten für die Einstellung eines Bilds zu verwenden.
 3. Drücken Sie [▶||] oder [📷], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
 4. Drücken Sie [◀◀], um zum Sucher zurückzukehren, oder [▶▶], um das Foto zu löschen.

Ein Bild einstellen

Stellen Sie im Aufnahmemodus das aufzunehmende Bild ein:

- Ziehen Sie die linke Seite der Taste nach oben oder nach unten, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Ziehen Sie die rechte Seite der Taste nach oben oder nach unten, um die Helligkeit einzustellen.
- Ziehen Sie die Taste nach links oder rechts, um die Kameraeinstellungen zu ändern und zur Optionsliste zu gelangen.
- Drücken Sie [▶▶], um in den Videoaufnahmemodus zu wechseln.

Kameraeinstellungen anpassen

Ziehen Sie im Aufnahmemodus die Tasten nach rechts, um die Optionsliste zu öffnen.

- **Aufnahmemodus:** Ändern Sie den Aufnahmemodus.
- **Größe:** Wählen Sie eine Bildgröße aus.
- **Timer:** Stellen Sie eine bestimmte Zeitspanne ein, nach deren Ablauf die Kamera das Foto aufnimmt.
- **Effekte:** Ändern Sie den Farbton des Fotos oder wenden Sie einen Spezialeffekt an.
- **Rahmen:** Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.

- **Weißabgleich:** Zum Anpassen der Farbtemperatur der Kamera.
- **ISO:** Mit dieser Option können Sie die ISO-Einstellung ändern, die die Empfindlichkeit Ihrer Kamera regelt. Wählen Sie bei schlechter Beleuchtung einen höheren ISO-Wert.
- **Zoom:** Zum Vergrößern oder Verkleinern des Bilds.
- **Helligkeit:** Zum Anpassen der Helligkeit.
- **Suchermodus:** Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.
- **Einstellungen:** Ändern Sie die Einstellungen für das Aufnehmen von Fotos.

Ziehen Sie im Aufnahmemodus die Tasten nach links, um die Optionsliste zu öffnen.

- **Qualität:** Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.
- **Belichtungsmessung:** Mit dieser Option können Sie die Belichtung eines Bildes einstellen.
- **Aufnahmeprogramme:** Mit dieser Option können Sie den Nachtaufnahmemodus einstellen.
- **Auslöser-Ton:** Wählen Sie das Geräusch aus, das ertönen soll, wenn Sie den Auslöser drücken.

-
- **Zoom-Ton:** Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.
 - **Helligkeit-Ton:** Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.
 - **Standardspeicher:** Wählen Sie den Standardspeicherort aus.
 - **Standardname:** Mit dieser Option können Sie den Standardpräfix von Dateinamen ändern.

Fotos anzeigen

1. Drücken Sie im Aufnahmemodus [**◀◀**], um den Albumordner zu öffnen.
2. Wählen Sie ein Foto aus der Liste aus.
3. Drücken Sie [**◀◀**] oder [**▶▶**], um andere Fotos anzuzeigen, oder [**▶▶**], um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern.

Videos aufzeichnen

1. Drücken Sie im Bildaufnahmemodus [**▶▶**], um in den Videoaufzeichnungsmodus umzuschalten.
2. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.

Sie können die Multimedia-Tastatur nach unten drehen, um die Zifferntasten für die Einstellung eines Bilds zu verwenden.

3. Drücken Sie [**▶▶**] oder [**📷**], um die Aufnahme zu starten.
4. Drücken Sie [**▶▶**] oder [**📷**], um zu unterbrechen oder fortzusetzen.
5. Drücken Sie [**◀◀**], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.
6. Drücken Sie [**▶▶**], um das Video anzusehen.
7. Drücken Sie [**◀◀**], um zum Sucher zurückzukehren, oder [**▶▶**], um das Video zu löschen.

Ein Bild einstellen

Stellen Sie im Aufzeichnungsmodus das aufzuzeichnende Bild ein:

- Ziehen Sie die linke Seite der Taste nach oben oder nach unten, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Ziehen Sie die rechte Seite der Taste nach oben oder nach unten, um die Helligkeit einzustellen.
- Ziehen Sie die Taste nach links oder rechts, um die Videokameraeinstellungen zu ändern und zur Optionsliste zu gelangen.
- Drücken Sie [▶▶1], um in den Aufnahmemodus zu wechseln.

Videokameraeinstellungen anpassen

Ziehen Sie im Aufzeichnungsmodus die Tasten nach rechts, um die Optionsliste zu öffnen.

- **Größe:** Mit dieser Option können Sie eine Rahmengröße auswählen.
- **Timer:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera mit der Aufnahme beginnt.
- **Effekte:** Ändern Sie den Farbton des Fotos oder wenden Sie einen Spezialeffekt an.
- **Weißabgleich:** Zum Anpassen der Farbtemperatur der Kamera.

- **Audio-Aufnahme:** Mit dieser Option können Sie ein Video mit Ton aufzeichnen.
- **Aufzeichnungsmodus:** Ermöglicht die Auswahl eines der folgenden Videoaufnahmemodi.
- **Suchermodus:** Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Einstellungen für das Aufzeichnen von Videos ändern.

Ziehen Sie im Aufzeichnungsmodus die Tasten nach links, um die Optionsliste zu öffnen.

- **Qualität:** Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

- **Standardspeicher:** Wählen Sie den Standardspeicherort aus.
- **Standardname:** Mit dieser Option können Sie den Standardpräfix von Dateinamen ändern.

Videos abspielen

1. Drücken Sie im Aufzeichnungsmodus [⏪], um den Albumordner zu öffnen.
2. Wählen Sie einen Videoclip aus der Liste aus.

Fotos und Videos im Album anzeigen

Fotos anzeigen

1. Gehen Sie im Standby-Betrieb des Multimedia-Players zu **Album**.
2. Wählen Sie ein Foto aus.

-
3. Drücken Sie [◀◀] oder [▶▶], um weitere Fotos anzuzeigen.
 4. Drücken Sie [▶▶], zum Vergrößern oder Verkleinern des Bildes.

Fotos als Diashow anzeigen

1. Wählen Sie ein Foto aus der Dateiliste.
2. Drücken Sie [O], um die Optionsliste zu öffnen.
3. Wählen Sie **Slideshow**. Die Präsentation beginnt.

Videos abspielen

1. Gehen Sie im Standby-Betrieb des Multimedia-Players zu **Album**.
2. Wählen Sie eine Videodatei aus. Das Video wird abgespielt.
3. Während der Wiedergabe stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Drücken Sie [▶▶], um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen.
 - Drücken Sie [◀◀], um zur vorherigen Datei zu gehen.
 - Halten Sie [◀◀] gedrückt, um in einer Datei rückwärts zu spulen.
 - Drücken Sie [▶▶], um zur nächsten Datei zu gehen.
 - Halten Sie [▶▶] gedrückt, um in einer Datei vorwärts zu spulen.
 - Ziehen Sie die Taste nach oben oder nach unten, um die Lautstärke einzustellen.
4. Drücken Sie [O] und wählen Sie **Stopp**, um die Wiedergabe zu stoppen.

Video-Player-Einstellungen anpassen

Ziehen Sie in der Video-Player-Anzeige die Taste nach links, um die Optionsliste zu öffnen.

- **Wiederholen:** Zum Auswählen eines Wiederholungsmodus.
- **Größe der Untertitel:** Mit dieser Option können Sie eine Größe für die Bildunterschriften auswählen.
- **Steuerleisten-Ausblendzeit:** Wählen Sie aus, wie lange das Controller-Bild auf dem Display angezeigt wird.
- **Display-Helligkeit:** Stellen Sie die Helligkeit des Video-Player-Displays ein.

- **Bildseitenverhältnis:** Ändern Sie den Standard-Displaytyp. Im TV-Ausgangsmodus ist **Vollbildmodus** nicht verfügbar
- **DivX-Registrierungscode:** Überprüfen Sie den Registrierungscode Ihres Telefons für die Wiedergabe heruntergeladener Videodateien.

Video-Player verwenden

Im Video-Player können Sie mpeg4-, DivX3.11-, DivX4-, DivX5-, Xvid-, wmv9-, H.263- und H.264-Dateien abspielen.

Videos abspielen

1. Gehen Sie im Standby-Betrieb des Multimedia-Players zu **Video**.
2. Wählen Sie ein Video aus.
3. Drücken Sie [▶||], um Videos abzuspielen. Nähere Informationen über Optionen während der Wiedergabe finden Sie auf Seite 30.

Multimedia-Player-Einstellungen ändern

Einstellungen anpassen

1. Gehen Sie im Standby-Betrieb des Multimedia-Players zu **Einstellungen**.
2. Drücken Sie [I◀◀] oder [▶▶I], um eine Einstellungskategorie auszuwählen.
3. Wählen Sie eine Option und ändern Sie die Einstellung.

Verfügbare Optionen

- **Licht:** Hier können Sie die Display- und Tastenbeleuchtungseinstellungen ändern.
- **Display:** Hier können Sie die Einstellungen für das Display ändern. Sie können außerdem ein Videosystem für Ihr Fernsehgerät auswählen.
- **Anwendungen:** Hier können Sie die Einstellungen für die Verwendung von Anwendungen im Multimedia-Player-Modus ändern.
- **Tutorial:** Hier können Sie sich ansehen, wie die Multimedia-Player-Tasten verwendet werden.

- **USB-Einstellungen:** Wählen Sie einen USB-Modus, der verwendet wird, wenn Sie mit dem Telefon eine Verbindung zu einem PC über die USB-Schnittstelle herstellen.
- **Speicher:** Hier können die Speicherinformationen überprüfen. Sie können außerdem den Telefonspeicher löschen und die Speicherkarte formatieren.
- **PMP-Reset:** Hier können Sie die Einstellungen für die Multimedia-Player-Funktionen zurücksetzen.

Dokumente anzeigen

Ihr Telefon enthält den Pcsel File Viewer für die Anzeige verschiedener Dateien.

Die verfügbaren Dateiformate sind doc, xls, ppt, pdf, txt, html und mhtml.

Dokumente anzeigen

1. Gehen Sie im Standby-Betrieb des Multimedia-Players zu **Dokumente**.
2. Wählen Sie eine Datei aus der Liste aus.

Menüfunktionen

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.

In diesem Abschnitt finden Sie kurze Erklärungen zu den Menüfunktionen Ihres Telefons.

Anrufliste

Zeigen Sie die jeweils zuletzt getätigten, empfangenen oder entgangenen Anrufe an.

Telefonbuch

Menü	Beschreibung
Kontakt suchen	Suchen Sie im Telefonbuch gespeicherte Kontaktinformationen.
Kontakt hinzufügen	Fügen Sie einen neuen Eintrag zum Telefonbuch hinzu.
Gruppen	Organisieren Sie Ihre Kontakte in Anrufergruppen.

Menü	Beschreibung
Eigene Visitenkarte	Erstellen Sie eine Visitenkarte und senden Sie sie an andere.
Alle kopieren	Mit dieser Option werden alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopiert.
Servicenummer	Zeigen Sie die SDN-Liste (Service Dialling Number) an, die Ihnen vom Netzbetreiber zugewiesen wurde, wenn dies von Ihrer USIM/SIM-Karte unterstützt wird.
Telefonbuch-einstellungen	Verwalten Sie Kontakte im Telefonbuch oder ändern Sie die Standardeinstellungen für das Telefonbuch.

Menü	Beschreibung
Speicherstatus	Damit können Sie überprüfen, wie viele Kontakte Sie bereits im Telefonspeicher und auf der USIM/SIM-Karte gespeichert haben.

Bluetooth

Stellen Sie eine drahtlose Verbindung des Telefons mit anderen Bluetooth-Geräten her.

Internet

Menü	Beschreibung
Startseite	Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Wireless-Web-Anbieters geladen.

Menü	Beschreibung
URL eingeben	Geben Sie eine URL-Adresse ein und greifen Sie auf die entsprechende Webseite zu.
Favoriten	Damit können Sie URL-Adressen speichern, um schnell auf Webseiten zuzugreifen.
Gespeicherte Seiten	Rufen Sie die Liste mit den von Ihnen online gespeicherten Seiten auf.
Verlauf	Rufen Sie die Liste der von Ihnen zuletzt aufgerufenen Webseiten auf.
Erweitert	Löschen Sie den Cache oder löschen Sie Cookies oder ändern Sie die Browser-Displayeinstellungen.

Menü	Beschreibung
Browser-Einstellungen	Zum Auswählen eines Verbindungsprofils, das für den Zugriff auf das mobile Web verwendet werden soll.

Nachrichten

Menü	Beschreibung
Nachricht erstellen	Erstellen und senden Sie SMS, MMS und E-Mail-Nachrichten.
Posteingang	Greifen Sie auf Nachrichten zu, die Sie erhalten haben.
E-Mail-Eingang	Greifen Sie auf E-Mails zu, die Sie erhalten haben.

Menü	Beschreibung
Entwurf	Greifen Sie auf Nachrichten zu, die Sie gespeichert haben, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu senden.
Postausgang	Greifen Sie auf Nachrichten zu, die das Telefon zu senden versucht hat oder nicht senden konnte.
Gesendete Nachrichten	Greifen Sie auf Nachrichten zu, die Sie gesendet haben.
Vorlagen	Erstellen und nutzen Sie Vorlagen für häufig verwendete Nachrichten oder Nachrichtenteile.
Mailbox	Greifen Sie auf die Mailbox zu.

Menü	Beschreibung
Alle löschen	Löschen Sie alle Nachrichten im jeweiligen Nachrichtenordner gleichzeitig.
Nachrichteneinstellungen	Richten Sie die Optionen für den Gebrauch der Nachrichtendienste ein.
SOS-Nachricht	Legen Sie Optionen für das Senden und Empfangen von SOS-Nachrichten fest. Drücken Sie zum Senden einer SOS-Nachricht [^/√] 4 Mal im Standby-Betrieb bei gesperrten Tasten.
Speicherstatus	Überprüfen Sie den Speicher, der zurzeit in den einzelnen Nachrichtenordnern verwendet wird.

Eigene Dateien

Menü	Beschreibung
Bilder, Videos, Töne, Andere Dateien	Greifen Sie auf Mediendateien und Dokumente im Telefonspeicher zu.
Spiele & mehr	Greifen Sie auf die eingebetteten Java-Spiele zu und laden Sie Java-Anwendungen herunter.
Speicherstatus	Überprüfen Sie die Speicherinformationen auf Medieninhalte.

Anwendungen

Menü	Beschreibung
Kalender	Verfolgen Sie Ihren Terminplan.

Menü	Beschreibung
Memos	Erstellen Sie Memos für wichtige Dinge und verwalten Sie sie.
Aufgabe	Erstellen eine Liste mit Ihren zu erledigenden Aufgaben.
Sprachmemo	Zeichnen Sie Sprachmemos und andere Töne auf.
Weltuhr	Stellen Sie Ihre Zeitzone ein und prüfen Sie die aktuelle Uhrzeit in anderen Ländern der Erde.
Rechner	Führen Sie arithmetische Funktionen durch.
Umrechner	Führen Sie Umrechnungen durch, beispielsweise Längen oder Temperaturen.

Menü	Beschreibung
Timer	Legen Sie eine Zeitdauer fest, die vom Telefon heruntergezählt wird.
Stoppuhr	Messen Sie die verstrichene Zeit.
SIM-AT	Verwenden Sie zahlreiche Zusatzdienste, die Ihnen Ihr Netzbetreiber bereitstellt. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre USIM-/SIM-Karte diese Option unterstützt.
Speicherstatus	Zum Überprüfen von Speicherinformationen für Aufgaben und Memos.

Alarm

Stellen Sie Alarme ein. Der Weckruf des Telefons ertönt auch, wenn Stumm-Modus aktiviert ist.

Einstellungen

Menü	Beschreibung
Telefon-einstellungen → Telefonprofile	Ändern Sie die Toneinstellungen des Telefons für verschiedene Ereignisse oder Situationen.
Telefon-einstellungen → Sprache	Wählen Sie eine Sprache für den Displaytext aus.
Telefon-einstellungen → Schnelzugriffe	Verwenden Sie die Navigationstasten für den den Schnelzugriff auf häufig verwendete Menüs im Standby-Betrieb.

Menü	Beschreibung
Telefon-einstellungen → Uhrzeit und Datum	Ändern Sie die Zeit und das Datum, die auf Ihrem Telefon angezeigt werden.
Telefon-einstellungen → Automatische Wiederwahl	Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut an.
Telefon-einstellungen → Antwort mit jeder Taste	Legt fest, ob ein Anruf durch Drücken einer beliebigen Taste mit Ausnahme von <Abweis.> und [] angenommen wird.
Telefon-einstellungen → Lautstärketaste bei eingehendem Anruf	Stellen Sie ein, wie das Telefon reagiert, wenn Sie bei einem eingehenden Anruf [ /∨] gedrückt halten.

Menü	Beschreibung
Telefon-einstellungen → USB-Verbindung	Wählen Sie einen USB-Modus, der verwendet wird, wenn Sie mit dem Telefon eine Verbindung zu einem PC oder Drucker über die USB-Schnittstelle herstellen.
Display-einstellungen → Hauptdisplay	Wählen Sie einen Stil für die Anzeige des Telefondisplays.
Display-einstellungen → Displaybeleuchtungs-dauer	Legen Sie fest, wie lange die Hintergrundbeleuchtung bzw. das Display eingeschaltet bleiben, wenn das Telefon nicht verwendet wird.
Display-einstellungen → Tastenbeleuchtung	Stellen Sie ein, wann die Tastenbeleuchtung eingeschaltet wird.

Menü	Beschreibung
Display-einstellungen → Wähl-Display	Passen Sie die Einstellungen für das Display während des Wählvorgangs an.
Display-einstellungen → Anrufer-ID anzeigen	Legen Sie fest, ob das Telefon einen Hinweis zu den zuletzt verpassten Anrufen mit den jeweiligen Anruferdetails anzeigt.
Nachrichten-einstellungen	Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für die Nachrichtenservices ändern.
Anrufeinstellungen	Greifen Sie auf Netzdienste für Anruf-funktionen zu.
Telefonbuch-einstellungen	Ändern Sie die Einstellungen für die Verwendung des Telefonbuchs.

Menü	Beschreibung
Netzeinstellungen → Netz auswählen	Wählen Sie das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihre Heimatbereichs) verwenden, oder lassen dieses automatisch wählen.
Netzeinstellungen → Netzmodus	Wählen Sie das gewünschte Netz aus.
Netzeinstellungen → Verbindungen	Erstellen Sie Profile, die die Einstellungen für die Verbindung zwischen Telefon und Netz enthalten, und passen Sie sie an.
Netzeinstellungen → Browser-Einstellungen	Zum Auswählen eines Verbindungsprofils, das für den Zugriff auf das mobile Web verwendet werden soll.

Menü	Beschreibung
Netzeinstellungen → Streaming-Einstellungen	Wählen Sie ein Verbindungsprofil, das für den Zugriff auf den Streaming-Server verwendet werden soll.
Sicherheit → Telefonsperre	Aktivieren Sie das Passwort Ihres Telefons, um Ihr Telefon vor nicht autorisierter Verwendung zu schützen.
Sicherheit → SIM-Sperre	Stellen Sie das Telefon so ein, dass es nur mit der aktuellen USIM/ SIM-Karte funktioniert, indem Sie ein SIM-Sperrpasswort zuweisen.

Menü	Beschreibung
Sicherheit → PIN-Sperre	Aktivieren Sie Ihre PIN, um Ihre USIM/SIM-Karte vor nicht autorisierter Verwendung zu schützen.
Sicherheit → FDN-Modus	Stellen Sie das Telefon ein, dass Anrufe auf einen begrenzten Satz von Telefonnummern beschränkt werden, wenn dies von Ihrer USIM/SIM-Karte unterstützt wird.
Sicherheit → Telefonpasswort ändern	Ändern Sie das Telefonpasswort.
Sicherheit → Vertraulich sperren	Sperrern Sie den Zugriff auf Nachrichten, Dateien, Anruflisten oder Kontakte.

Menü	Beschreibung
Sicherheit → PIN-Code ändern	Ändern Sie die PIN.
Sicherheit → PIN2-Code ändern	Ändern Sie die PIN2.
Sicherheit → uTrack	Stellen Sie das Telefon so ein, dass es eine voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an Ihre Familie oder Freunde sendet, wenn jemand versucht, das Telefon mit einer anderen USIM/SIM-Karte zu verwenden. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.

Menü	Beschreibung
Speicher- einstellungen	Verwalten Sie den Speicher Ihres Telefons und die Speicherkarte.
Einstellungen zurücksetzen	Stellen Sie die von Ihnen geänderten Telefoneinstellungen zurück.
Telefondaten	Überprüfen Sie die ID und Versionsinformationen Ihres Telefons.

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.¹

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,899 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen.

Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können. Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

1. Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung im Laufe der Zeit nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku einzusetzen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.

- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0° C (32° F).
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufriedenstellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie [].

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.

- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände, wie eingebaute oder portable Telefone, im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantiauflagen zu erfüllen und viele Jahre Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Mit einem weichen Tuch abwischen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.

- Legen Sie das Telefon nicht auf einer Wärmequelle, wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper, ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Wenn das Telefon oder der Akku nass wird verändert sich der Aufkleber am Telefon entsprechend, das er einen Wasserschaden anzeigt. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.
- Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen. Sonst könnten die Augen verletzt werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir,

Samsung Electronics

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dem das Produkt

GSM Mobiltelefon: SGH-F500

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten
bescheinigt wird:

Sicherheit	: EN 60950-1:2001 +A11:2004
EMV	: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Funk	: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004) EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass]
das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC
entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im
Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der
benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168



Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.04.12

(Ort und Datum)



Yong-Sang Park / S. Manager

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Rufnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

- * Je nach installierter Software oder Netzbetreiber können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
- * Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

SAMSUNG ELECTRONICS

