



SGH-G400 Benutzerhandbuch



Dieses Handbuch verwenden

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie mit den Funktionen Ihres Mobiltelefons vertraut machen. Schnellstarthinweise finden Sie unter „Vorstellung des Mobiltelefons“, „Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten“ und „Grundfunktionen“.

Hinweissymbole

Machen Sie sich zunächst mit den in diesem Handbuch verwendeten Symbolen vertraut:



WARNING

Warnung: Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



CAUTION


Achtung: Situationen, in denen Ihr Telefon oder andere Geräte beschädigt werden könnten



Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



Seitenverweis: Seiten mit verwandten Informationen (Beispiel: ► S.12 steht für „siehe Seite 12“)

- **Gefolgt von:** Die Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen (Beispiel: Drücken Sie <Menü> → **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** (steht für **Menü**, gefolgt von **Nachrichten**, gefolgt von **Nachricht erstellen**)
- [] **Eckige Klammern:** Telefontasten (Beispiel: []) (steht für die Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste)
- < > **Spitze Klammern:** Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen eines jeden Bildschirms (Beispiel: <OK> steht für die Soft-Taste **OK**)

Urheberrechtsinformationen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber:

- Bluetooth[®] ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B013758.
- Java[™] ist ein Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Inhalt

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung	2
Sicherheitswarnungen	2
Sicherheitshinweise	4
Wichtige Nutzungshinweise	7
Vorstellung des Mobiltelefons	10
Auspacken	10
Aufbau des Telefons	11
Tasten	12
Display	13
Symbole	14
Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten	17
SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen	17
Akku laden	19
Speicherkarte einsetzen (optional)	20
Grundfunktionen	21
Telefon ein- und ausschalten	21

Auf Menüs zugreifen	22	Sprachmemos aufnehmen und wiedergeben	49
Anwendungen umschalten	22	Java-gestützte Spiele und Anwendungen verwenden	50
Frontdisplay verwenden	23	RSS-Reader verwenden	51
Telefon individuell anpassen	23	Fotos und Videos ins Internet hochladen ...	52
Grundlegende Anruffunktionen	27	Zeitzonen erstellen und anzeigen	53
Nachrichten senden und anzeigen	28	Alarmer einstellen und verwenden	54
Kontakte hinzufügen und suchen	30	Rechner verwenden	55
Grundlegende Kamerafunktionen	31	Währungen oder Maße umrechnen	55
Musik anhören	33	Countdown einstellen	55
Im Internet surfen	36	Stoppuhr verwenden	55
Erweiterte Funktionen verwenden	37	Neue Aufgabe erstellen	56
Erweiterte Anruffunktionen	37	Textmemo erstellen	56
Erweiterte Telefonbuchfunktionen	39	Kalender verwalten	56
Erweiterte Nachrichtenfunktionen	41	Problembehandlung	A
Erweiterte Musikfunktionen	42	Index	D
Tools und Anwendungen verwenden	45		
Bluetooth-Funktion verwenden	45		
Bilder drucken	47		
SOS-Nachricht aktivieren und senden	48		
uTrack-Funktion aktivieren	48		

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Handys sicherzustellen.



Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder und von Tieren gelangt. Kleine Teile können bei Verschlucken zu Erstickung oder schweren Verletzungen führen.

Schützen Sie Ihr Gehör



Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann Ihr Hörvermögen schädigen. Verwenden Sie für Gespräche oder zum Anhören von Musik nur die minimal erforderliche Lautstärkeinstellung.

Installieren Sie Mobiltelefone und Zubehör vorsichtig

In Ihrem Fahrzeug installierte Mobiltelefone und entsprechendes Zubehör müssen sicher befestigt sein. Platzieren Sie Ihr Telefon oder Zubehör nicht im Entfaltungsbereich des Airbags oder in dessen Nähe. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Handhaben und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die ausdrücklich für Ihr Telefon vorgesehen sind. Ungeeignete Akkus und Ladegeräte können zu schweren Verletzungen führen oder das Telefon beschädigen.
- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend allen geltenden Bestimmungen.

- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Heizgerät wie z. B. einer Mikrowelle, einem Ofen, Herd oder einem Heizkörper ab. Akkus können dadurch überhitzen und explodieren.
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Setzen Sie den Akku keinem hohen Druck von außen aus. Dies kann zu einem inneren Kurzschluss oder zu Überhitzung führen.

Vermeiden Sie Interferenzen mit Herzschrittmachern

Halten Sie gemäß Empfehlung von Herstellern und der unabhängigen Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR) einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher ein, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie vermuten, dass Ihr Telefon bei einem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät eine Störung verursachen könnte, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich zwecks weiterer Vorgehensweise an den Hersteller des Herzschrittmachers oder des medizinischen Geräts.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Zapfsäulen (Tankstellen) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie Ihr Telefon bei entsprechenden Warnzeichen oder Hinweisen aus. Ihr Telefon kann in und im Bereich von Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien und Treibstoffe oder in Sprenggebieten Explosionen oder Brände auslösen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

Minimieren Sie das Risiko ergonomischer Schäden

Halten Sie das Telefon beim Senden von SMS oder bei Spielen in entspannter Haltung, drücken Sie die Tasten leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen zum Verringern der Anzahl von zu drückenden Tasten (z. B. Vorlagen oder Texterkennung) und machen Sie regelmäßig eine Pause.



Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen für die Verwendung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie zum Erhöhen der eigenen Sicherheit möglichst eine Freisprecheinrichtung.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften

Beachten Sie alle Vorschriften, durch die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen eingeschränkt wird.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von ungeeignetem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder zu Verletzungen führen.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann Interferenzen mit medizinischen Geräten in Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen verursachen. Beachten Sie sämtliche Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen des medizinischen Personals.

Schalten Sie das Telefon in einem Flugzeug aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Schäden

- Schützen Sie Akkus vor extrem kalten oder heißen Temperaturen (unter 0 °C bzw. über 45 °C). Extreme Temperaturen können die Ladekapazität und Haltbarkeit Ihrer Akkus beeinträchtigen.
- Akkus dürfen nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen, da auf diese Weise der Plus- und Minuspol kurzgeschlossen werden kann und der Akku ggf. vorübergehend oder dauerhaft beschädigt wird.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Ladegeräte oder Akkus.

Bedienen Sie Ihr Telefon mit Sorgfalt

- Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon nicht nass wird. Flüssigkeiten können zu schweren Schäden führen. Bedienen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen. Durch Wasserschäden kann die Herstellergarantie erlöschen.

- Lagern Sie das Telefon nicht an staubigen oder schmutzigen Orten, so dass bewegliche Teile vor Schäden geschützt werden.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie es vor Stößen und grober Behandlung schützen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Verwenden Sie das Blitz- oder Fotolicht der integrierten Kamera nicht in der Nähe der Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch nahe Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie keine Tragetaschen und ähnliches Zubehör mit Magnetverschlüssen und schützen Sie Ihr Telefon vor längerem Kontakt mit Magnetfeldern.

Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen Elektronikgeräten

Ihr Telefon gibt Hochfrequenzsignale (RF) ab, die zu Störungen bei nicht oder ungenügend abgeschirmten Elektronikgeräten führen können (z. B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere Elektronikgeräte in Häusern oder Fahrzeugen). Wenden Sie sich zum Beheben von auftretenden Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts.



CAUTION



Wichtige Nutzungshinweise

Das Telefon darf nur von Fachpersonal gewartet werden

Bei unsachgemäßer Wartung kann das Telefon beschädigt werden und Ihre Garantie erlöschen.

Sorgen Sie für maximale Lebensdauer von Akku und Ladegerät

- Laden Sie Akkus nicht länger als eine Woche, da die Akkuhaltbarkeit durch ein Überladen ggf. verkürzt wird.
- Ungenutzte Akkus entladen sich mit der Zeit und müssen vor Verwendung neu aufgeladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte bei Nichtverwendung vom Netz.
- Verwenden Sie Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

Verwenden Sie SIM- und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie Karten nicht, wenn das Telefon Daten empfängt oder sendet, da dies zu Datenverlust und/oder zur Beschädigung der Karte bzw. des Telefons führen könnte.
- Schützen Sie Karten vor schweren Stößen, elektrostatischer Aufladung und elektrischen Feldern anderer Geräte.
- Durch häufiges Beschreiben und Löschen wird die Lebensdauer von Speicherkarten verkürzt.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie diese mit einem weichen Tuch.

Sichern Sie die Verfügbarkeit von Notdiensten

Notrufe von Ihrem Telefon sind in bestimmten Gegenden oder Situationen ggf. nicht verfügbar. Bevor Sie in ferne oder unterentwickelte Gegenden reisen, sollten Sie Alternativoptionen zum Kontaktieren von Notdiensten einplanen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Normen zur Belastung von Personen durch Hochfrequenzwellen (RF), die von Funk und Telekommunikationsgeräten abgegeben werden. Diese Normen untersagen den Verkauf von Mobiltelefonen, die einen maximalen Belastungsgrenzwert (Spezifische Absorptionsrate oder SAR genannt) von 2,0 W pro kg Körpergewebe überschreiten.

In Tests wurde als maximaler SAR-Wert für dieses Modell 0,298 W/kg erfasst. Bei normalem Gebrauch ist der faktische SAR eher deutlich niedriger, da das Telefon gemäß seiner Konstruktion nur die Hochfrequenzwellen abgibt, die zum Übermitteln eines Signals zur nächsten Basisstation erforderlich sind. Indem automatisch möglichst schwächere Wellen gesendet werden, reduziert das Telefon Ihre Gesamtbelastung durch Hochfrequenzwellen.

Die Konformitätserklärung am Ende dieses Handbuchs belegt die Übereinstimmung Ihres Telefons mit der europäischen R&TTE-Richtlinie (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Nähere Informationen zu SAR und verwandten EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Website von Samsung.

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

(Elektro- und Elektronikaltgeräte)



(Gültig in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit Abfalltrennsystemen)

Die auf dem Produkt oder der beigelegten Literatur abgebildete Kennzeichnung gibt an, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit aufgrund unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät von anderen Arten von Abfall trennen und es verantwortlich wiederverwerten, um die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe zu fördern.

Private Nutzer können sich entweder an den Händler wenden, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die örtlichen Behörden, um genauere Informationen dazu zu erhalten, wie sie diesen Artikel dem umweltfreundlichen Recycling zuführen können.

Geschäftliche Benutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags durchlesen. Das Produkt sollte bei der Entsorgung nicht mit anderem Gewerbemüll vermischt werden.

Vorstellung des Mobiltelefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über das Layout, die Tasten, Anzeigen und Symbole Ihres Handys.

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass die Produktverpackung folgende Teile enthält:

- Mobiltelefon
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch




Die zum Lieferumfang Ihres Telefons gehörenden Teile können sich in Software und Zubehör unterscheiden, je nachdem, wie diese in Ihrer Region verfügbar sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden.


Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.

Aufbau des Telefons

Die Telefoninnenseite verfügt über folgende Tasten und Funktionen:

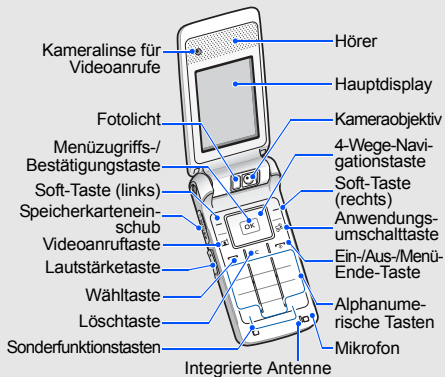



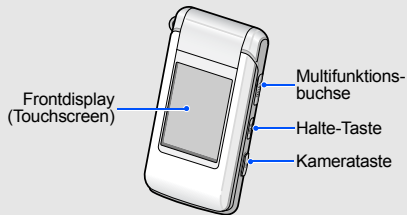





Die Telefonvorderseite verfügt über folgende Tasten und Funktionen:




Tasten

Taste	Funktion
 Soft-Tasten	Unten auf dem Display angezeigte Aktionen ausführen
 4-Wege-Navigation	Im Standby-Betrieb zum Aufrufen benutzerdefinierter Menüs; in der Menüsteuerung zum Blättern durch Menüoptionen
 Menüzugriff/ Bestätigung	Im Standby-Betrieb zum Aufrufen der Menüsteuerung; in der Menüsteuerung zum Auswählen der markierten Menüoption oder zum Bestätigen einer Eingabe
 Videoanruf	In der Wählanzeige zum Aufbauen eines Videogesprächs


Taste	Funktion
 Anwendung umschalten	Öffnet das Anwendungsumschaltfenster zum Öffnen der Menüs, ohne die derzeitige Anwendung zu schließen
 Wählen	Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs; im Standby-Betrieb zum Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe
 Löschen	Zum Löschen von Zeichen oder von ausgewählten Elementen aus einer Anwendung
 Ein/Aus/ Menü-Ende	Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (Taste gedrückt halten); zum Beenden eines Gesprächs; in der Menüsteuerung zum Abbrechen der Eingabe und zum Wechseln in den Standby-Betrieb

Taste	Funktion
 <p>Alphanumerische Tasten</p>	Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen; im Standby-Betrieb zum Aufrufen der Mailbox [1] gedrückt halten bzw. zum Eingeben einer internationalen Vorwahl [0] gedrückt halten
 <p>Sonderfunktion</p>	Zum Eingeben von Sonderzeichen oder Ausführen von Sonderfunktionen; im Standby-Betrieb zum Aktivieren/Deaktivieren des Stumm-Profils [#] gedrückt halten bzw. zum Eingeben von Leerzeichen zwischen Zeichen [*] gedrückt halten
 <p>Lautstärke</p>	Zum Einstellen der Telefonlautstärke
 <p>Halten</p>	Zum Sperren oder Entsperren des Touchscreens

Taste	Funktion
 <p>Kamera</p>	Im Standby-Betrieb zum Einschalten der Kamera (Taste gedrückt halten); im Kameramodus zum Aufnehmen eines Fotos oder Videos





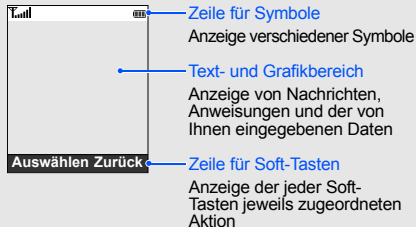




Display



Das Hauptdisplay Ihres Telefons ist in drei Bereiche unterteilt:

























Symbole

Erläuterung der Displaysymbole:

Symbol	Definition
	Signalstärke
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Mit dem GPRS-Netz verbunden
	Daten werden in GPRS-Netz übertragen
	Mit dem EDGE-Netz verbunden
	Daten werden über das EDGE-Netz übertragen
	Mit dem UMTS-Netz verbunden
	Daten werden über das UMTS-Netz übertragen
	HSDPA-Netz aktiviert

Symbol	Definition
	Daten werden über das HSDPA-Netz übertragen
	Aktives Gespräch
	Aktiver Videoanruf
	Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung oder -Headset angeschlossen
	Musikwiedergabe aktiv
	Musikwiedergabe unterbrochen
	Musikwiedergabe angehalten
	UKW-Radio ein
	UKW-Radio unterbrochen
	Bluetooth aktiviert
	Mit PC verbunden

Symbol	Definition
	Alarm aktiviert
	Speicherkarte eingesetzt
	Im Internet surfen
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite herstellen
	Anrufumleitung aktiviert
	Roaming (außerhalb des normalen Versorgungsbereichs)
	Normal-Profil aktiviert
	Stumm-Profil aktiviert
	PKW-Profil aktiviert
	Besprechung-Profil aktiviert
	Im Freien-Profil aktiviert

Symbol	Definition
	Offline-Profil aktiviert
	Neue SMS
	Neue MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Mailbox-Nachricht
	Neue WAP-Push
	Neue Konfigurationsnachricht
	SMS voll
	MMS voll
	E-Mail-Nachricht voll
	Mailbox-Nachricht voll

Symbol	Definition
	WAP-Push voll
	Konfigurationsnachricht voll
	Akkuladezustand
10:00	Aktuelle Zeit



Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten


Bauen Sie Ihr Mobiltelefon vor der erstmaligen Verwendung zusammen und richten Sie es ein.

SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie Kunde eines Mobilfunkbetreibers werden, erhalten Sie von diesem eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der die Nutzungsdaten wie beispielsweise Ihre PIN (persönliche Identifizierungsnummer) und optionale Dienste gespeichert sind. Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).

So setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte und den Akku ein:


1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

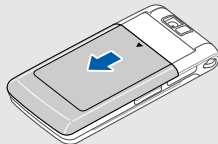




Falls das Telefon eingeschaltet ist, schalten Sie es durch Gedrückthalten von [⏻] aus.

2. Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.

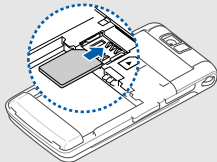


Setzen Sie die Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ins Telefon ein.

3. Setzen Sie den Akku ein.

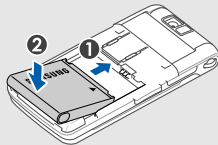


4. Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder ein.

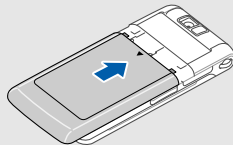

Akku laden

Vor der erstmaligen Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku laden.


1. Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse und stecken Sie das kleine Ende des Ladegeräts in die Buchse.

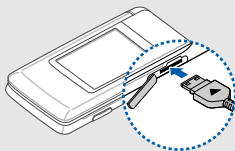

Das Dreieck auf dem Stecker muss nach oben zeigen



Durch falsches Anschließen des Ladegeräts kann das Telefon schwer beschädigt werden. Alle durch unsachgemäße Handhabung verursachten Schäden werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

2. Stecken Sie das große Ende des Ladegeräts in eine Netzsteckdose.
3. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose.
4. Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.
5. Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.




Über die Anzeige für schwache Akkuladung

Wenn der Akku schwach ist, gibt das Telefon einen Warnton und eine Meldung aus, dass der Akku schwach ist. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Zum Speichern zusätzlicher Multimediadateien müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Telefon akzeptiert microSD™-Speicherkarten bis zu 8 GB (je nach Hersteller und Typ der Speicherkarte).

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs an der Seite des Telefons.
2. Setzen Sie die Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben ein.

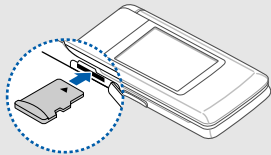

3. Drücken Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.


Zum Entfernen der Speicherkarte drücken Sie vorsichtig auf diese, bis sie sich aus dem Telefon löst, und ziehen Sie die Speicherkarte aus dem Speicherkarteneinschub.

Grundfunktionen

Machen Sie sich mit den wichtigsten Funktionen Ihres Mobiltelefons vertraut.

Telefon ein- und ausschalten

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Halten Sie [] gedrückt.
3. Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie **<Bestät.>** (wenn erforderlich).

Zum Ausschalten wiederholen Sie Schritte 1 und 2.

Zum Offline-Profil wechseln

Sie können die nicht netzabhängigen Dienste Ihres Telefons in Bereichen verwenden, in denen drahtlose Geräte verboten sind (z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern), indem Sie zum Offline-Profil schalten.

Zum Wechseln in das Offline-Profil drücken Sie **<Menü>** → **Einstellungen** → **Telefonprofile** → **Offline**.



Beachten Sie in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, sämtliche Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen des medizinischen Personals.

Auf Menüs zugreifen

So greifen Sie auf Menüs zu:

1. Drücken Sie die Soft-Taste für das gewünschte Menü.
2. Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Menü oder einer Option.
3. Drücken Sie **<Auswählen>**, **<Bestät.>** oder **[OK]**, um die markierte Option zu bestätigen.
4. Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Ebene nach oben zu wechseln, und **[↶]**, um wieder in den Standby-Betrieb zu schalten.






Anwendungen umschalten

Wechseln Sie in einem Menü zu anderen Anwendungen, ohne den momentan verwendeten Menübildschirm zu schließen.

1. Drücken Sie bei der Verwendung eines Menüs **[↶]**. Folgende Anwendungen sind verfügbar:
 - **Anruf**: öffnet die Wählanzeige
 - **Nachrichten**: ruft die Menüfunktion **Nachrichten** auf
 - **Internet**: startet den Web-Browser
 - **MP3-Player**: startet den Music Player
2. Blättern Sie zur Anwendung und drücken Sie **<Auswählen>**.
3. Wenn Sie fertig sind, blättern Sie zu **Alle beenden?** und drücken Sie **<Ja>**.

Frontdisplay verwenden

Verwenden des Touchscreens auf dem Frontdisplay bei geschlossenem Telefon.

Aktion	Funktion
Berühren	<p>Folgende Funktionen sind verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none">: MP3-Player zum Abspielen von Musikdateien öffnen ▶ S. 34: UKW-Radio hören ▶ S. 33: Kamera einschalten ▶ S. 31: Fotos und Videos durchsuchen <p>Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie .</p>
Finger nach links oder rechts ziehen	Uhrzeit- und Datumsanzeige ändern

Aktion	Funktion
Finger nach oben oder unten ziehen	Zwischen dem Uhrzeit- und Kalender-Display wechseln

Telefon individuell anpassen

Nutzen Sie Ihr Telefon optimal, indem Sie es individuell an Ihre bevorzugten Einstellungen anpassen.

Lautstärke der Tastentöne anpassen

Drücken Sie im Standby-Betrieb [▲/▼], um die Tastentonlautstärke anzupassen.

Zum oder vom Stumm-Profil umschalten

Halten Sie zum Stummschalten oder Aufheben der Stummschaltung im Standby-Betrieb [#] gedrückt.

Klingelton ändern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten** → **Rufzeichen für Sprachanruf** oder **Rufzeichen für Videoanruf**.
4. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Speicherort (wenn erforderlich).
5. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton.
6. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Liste aus.

Hintergrundbild auswählen (Standby-Betrieb)

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Einstellungen** → **Display- und Beleuchtungseinstellungen** → **Startdisplay** → **Hauptdisplay**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Bild** und drücken Sie **[OK]**.
3. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Speicherort (wenn erforderlich).
4. Wählen Sie eine Bildkategorie → ein Bild.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

Theme für das Display auswählen (Standby-Betrieb)

So erstellen Sie ein Theme:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Einstellungen** → **Display- und Beleuchtungseinstellungen** → **Eigenes Theme** → **Hauptdisplay** → **Theme erstellen (Einfach)** oder **Theme erstellen (Fortgeschritten)**.
2. Befolgen Sie zum Anpassen des Themes die Anweisungen auf dem Display.
3. Wenn Sie fertig sind, geben Sie einen Namen für das Theme ein und drücken Sie <Speichern>.
4. Drücken Sie <Ja>, um das Theme zu übernehmen.



Wenn Sie für das gesamte Theme dieselbe Farbe wählen, ist das Display möglicherweise nicht mehr zu erkennen.

Gehen Sie nach dem Erstellen eines Themes wie folgt vor:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Einstellungen** → **Display- und Beleuchtungseinstellungen** → **Eigenes Theme** → **Hauptdisplay** → **Theme auswählen**.
2. Wählen Sie ein Theme und drücken Sie <Speichern>.
3. Drücken Sie <Ja>, um das Theme zu übernehmen.

Frontdisplay anpassen

So stellen Sie ein Hintergrundbild ein:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Einstellungen** → **Display- und Beleuchtungseinstellungen** → **Startdisplay** → **Frontdisplay**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.

- Blättern Sie nach unten und drücken Sie **[OK]**.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Speicherort (wenn erforderlich).
- Wählen Sie eine Bildkategorie → ein Bild.
- Drücken Sie **<Einstel.>**.

So ändern Sie eine Themefarbe:

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Einstellungen** → **Display- und Beleuchtungseinstellungen** → **Eigenes Theme** → **Frontdisplay**.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Farbe.
- Drücken Sie **<Speichern>**.

Menü-Schnellzugriffe einstellen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Schnellzugriffe**.
- Wählen Sie eine Taste als Schnellzugriffstaste aus.
- Wählen Sie ein Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.




Telefon sperren

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Telefonsperre**.
- Wählen Sie **Ein**.
- Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie **<Bestät.>**.
- Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie **<Bestät.>**.




Grundlegende Anruffunktionen

Tätigen und Beantworten von Anrufen und Verwenden grundlegender Anruffunktionen.



Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [, um die Nummer zu wählen. Drücken Sie für einen Videoanruf [].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Anruf beantworten

1. Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie []. Drücken Sie für einen Videoanruf [] → **<Mich anzeigen>**.
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Lautstärke einstellen

Zum Einstellen der Lautstärke während eines Gesprächs drücken Sie [/].

Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

1. Drücken Sie zum Aktivieren der Lautsprecher während eines Anrufs [**OK**].
2. Um wieder zum Hörer zu schalten, drücken Sie erneut [**OK**].

Headset verwenden

Durch Anschließen des mitgelieferten Headsets an die Multifunktionsbuchse können Sie Anrufe tätigen und beantworten:

- Um die letzte Nummer erneut zu wählen, drücken Sie die Headset-Taste, drücken Sie diese erneut und halten Sie sie gedrückt.

- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste.

Nachrichten senden und anzeigen

Senden von SMS-, MMS- und E-Mail-Nachrichten.

SMS oder MMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Geben Sie eine Zielnummer ein und blättern Sie nach unten.
3. Geben Sie den Nachrichtentext ein. ► S. 29
Wenn Sie diesen als SMS senden möchten, fahren Sie mit Schritt 7 fort.

Wenn Sie Multimedia anfügen möchten, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Multimedia hinzufügen** und fügen Sie ein Element hinzu.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Zusatzoptionen** → **Betreff hinzufügen**.
6. Geben Sie einen Betreff ein.
7. Drücken Sie **<Optionen>** → **Senden**, um die Nachricht zu senden.

E-Mail senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und blättern Sie nach unten.
3. Geben Sie einen Betreff ein und blättern Sie nach unten.

4. Geben Sie den E-Mail-Text ein.
5. Drücken Sie <Optionen> → **Multimedia anhängen** oder **Organizer anhängen** und hängen Sie eine Datei an (wenn erforderlich).
6. Drücken Sie <Optionen> → **Senden**, um die E-Mail zu senden.

Text eingeben

Beim Eingeben von Text können Sie den Texteingabemodus wechseln:

- Halten Sie [*] gedrückt, um zwischen dem T9- und ABC-Modus umzuschalten.
- Drücken Sie [*], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln.
- Halten Sie [#] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

Sie können Text in den folgenden Modi eingeben:

Modus	Funktion
ABC-Modus	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um die Buchstaben eines ganzen Wortes einzugeben. 2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie mit [0] ein anderes Wort aus.
Zahl	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Zahl einzugeben.
Symbol	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol auszuwählen.

SMS oder MMS anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Nachrichten** → **Eingang**.
2. Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

E-Mail anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Herunterladen**.
3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, drücken Sie <Optionen> → **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.



Kontakte hinzufügen und suchen

Grundlagen der **Telefonbuch**-Funktion.

Neuen Kontakt hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie <Optionen>.
2. Wählen Sie **Zum Telefonbuch hinzufügen** → einen Speicherort (Telefon oder SIM) → **Neu**.
3. Wählen Sie bei Bedarf einen Nummerentyp aus.
4. Geben Sie Kontaktinformationen ein.
5. Drücken Sie [OK] oder <Optionen> → **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.








Kontakte suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Telefonbuch**.
Sie können auch im Standby-Betrieb die Taste **<Telefonbuch>** drücken.
 2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
 3. Wählen Sie in der Suchliste den Namen eines Kontakts aus.
-  Wenn Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben, können Sie Folgendes tun:
- Kontakt durch Drücken von  anrufen
 - Kontaktinformationen durch Drücken von **<Optionen>** → **Bearbeiten** ändern.





Grundlegende Kamerafunktionen

Grundlagen von Foto- und Videoaufnahmen.



Fotos aufnehmen

1. Drücken Sie auf dem Frontdisplay  → , um die Kamera einzuschalten. Sie können auch  gedrückt halten.
2. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht entgegen dem Uhrzeigersinn.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein:
 - Drücken Sie , um die Belichtung einzustellen.
 - Drücken Sie zum Zoomen 
4. Drücken Sie , um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie , um ein weiteres Foto aufzunehmen (Schritt 3).

Selbstportrait aufnehmen










1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um die Kamera einzuschalten.
2. Richten Sie das Objektiv auf sich selbst und stellen Sie das Bild ein.
3. Drücken Sie **[OK]** oder [, um ein Foto aufzunehmen.
Das Foto wird automatisch gespeichert.
4. Drücken Sie < oder [, um ein weiteres Foto aufzunehmen (Schritt 2).

Fotos anzeigen




Drücken Sie auf dem Frontdisplay  →  → eine Fotodatei.

Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> → **Eigene Dateien** → **Bilder** → eine Fotodatei.

Videos aufnehmen

1. Drücken Sie auf dem Frontdisplay  → , um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht entgegen dem Uhrzeigersinn.
3. Drücken Sie **M** → , um in den Aufzeichnungsmodus zu wechseln.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein:
 - Drücken Sie , um die Belichtung einzustellen.
 - Drücken Sie zum Zoomen .
5. Drücken Sie [, um die Aufnahme zu starten.
6. Drücken Sie  oder [, um die Aufnahme zu beenden.
Das Video wird automatisch gespeichert.
7. Drücken Sie , um ein weiteres Video aufzunehmen (Schritt 4).

Videos anzeigen

Drücken Sie auf dem Frontdisplay auf  →  →  → eine Videodatei.

Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Eigene Dateien** → **Videos** → eine Videodatei.

Musik anhören

Musik hören mit Music Player oder UKW-Radio.

UKW-Radio hören

UKW-Radio auf dem Hauptdisplay starten




1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Multifunktionsbuchse am Telefon.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Multimedia** → **UKW-Radio**.
3. Drücken Sie <Ja>, um die automatische Sendereinstellung zu starten.



Bei der Erstbenutzung des UKW-Radios werden Sie aufgefordert, die automatische Sendereinstellung zu starten.


4. Das Radio sucht daraufhin automatisch nach verfügbaren Sendern und speichert diese.
5. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Radiosender.
6. Um das UKW-Radio auszuschalten, drücken Sie [OK].

UKW-Radio auf dem Frontdisplay starten

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Multifunktionsbuchse am Telefon.
2. Drücken Sie auf dem Frontdisplay auf  → . Das UKW-Radio schaltet sich automatisch ein.
3. Drücken , um die automatische Sendereinstellung zu starten. Das Radio sucht daraufhin automatisch nach verfügbaren Sendern und speichert diese.



Bei der Erstbenutzung des UKW-Radios werden Sie aufgefordert, die automatische Sendereinstellung zu starten.

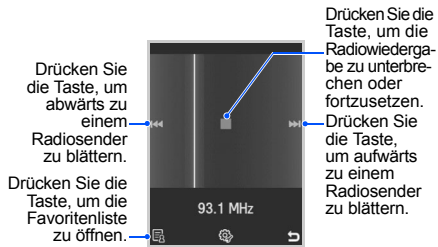

Musikdateien anhören

Übertragen Sie zunächst Dateien wie folgt auf Ihr Telefon bzw. Ihre Speicherkarte:

- Durch Herunterladen aus dem Mobilweb. ► Im Internet surfen
- Download von einem PC mithilfe des optionalen Samsung PC Studio. ► S. 42
- Durch Empfang über Bluetooth. ► S. 46
- Durch Kopieren auf Ihre Speicherkarte. ► S. 42
- Durch Synchronisation mit Windows Media Player 11. ► S. 43



Musik auf dem Hauptdisplay wiedergeben


1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Multimedia** → **MP3-Player**.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.

3. Sie steuern die Wiedergabe über folgende Tasten:

Taste	Funktion
OK	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Lautstärke	Lautstärke erhöhen oder verringern
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> Links: Wiedergabe erneut starten; Zurückspringen (innerhalb von drei Sekunden drücken); Innerhalb einer Datei rückwärts spulen (gedrückt halten) Rechts: Zur nächsten Datei springen (kurz drücken); vorwärts spulen (gedrückt halten) Auf: Wiedergabeliste öffnen Ab: Wiedergabe beenden

Musik auf dem Frontdisplay wiedergeben

1. Drücken Sie auf dem Frontdisplay auf  → .
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
3. Sie steuern die Wiedergabe über folgende Aktionen:

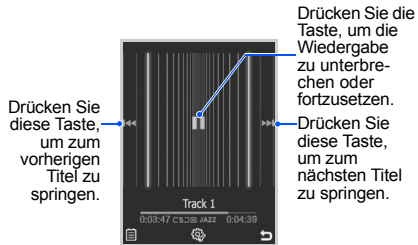

Im Internet surfen

Webseiten aufrufen und Lesezeichen hinzufügen.

In Webseiten navigieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Internet** → **Startseite**, um die Startseite Ihres Netzbetreibers aufzurufen.
2. Navigieren Sie mit folgenden Tasten in den Webseiten:

Taste	Funktion
Navigation	In Webseite nach oben oder unten blättern
OK	Element auswählen
<Zurück>	Zur vorherigen Seite zurückkehren
<Optionen>	Liste mit Browseroptionen aufrufen

Favoriten für Ihre bevorzugten Webseiten hinzufügen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Internet** → **Favoriten**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Favorit hinzufügen**.
3. Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
4. Drücken Sie **<Speichern>**.

Erweiterte Funktionen verwenden

Machen Sie sich mit den erweiterten Funktionen und den Zusatzfunktionen Ihres Mobiltelefons vertraut.

Erweiterte Anruffunktionen

Die zusätzlichen Anruffunktionen Ihres Telefons.

Unbeantwortete Anrufe anzeigen und anwählen

Auf dem Telefondisplay werden Ihre unbeantworteten Anrufe angezeigt. So wählen Sie die Nummer eines unbeantworteten Anrufs:

1. Drücken Sie **<Anzeigen>**.
2. Blättern Sie zum gewünschten unbeantworteten Anruf.
3. Drücken Sie zum Wählen [**↵**].

Nummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**↵**], um eine Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie zum Wählen [**↵**].

Anruf halten oder gehaltenen Anruf übernehmen

Drücken Sie <**Halten**>, um einen Anruf zu halten, oder <**Übernehm.**>, um einen gehaltenen Anruf zu übernehmen.

Einen zweiten Anruf tätigen

Wenn diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird, können Sie während eines Gesprächs wie folgt eine zweite Nummer wählen:

1. Drücken Sie <**Halten**>, um den ersten Anruf zu halten.
2. Geben Sie die zweite Nummer ein und drücken Sie [**↵**].
3. Drücken Sie <**Tauschen**>, um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten.
4. Zum Beenden des gehaltenen Anrufs drücken Sie <**Optionen**> → **Beenden** → **Gehaltener Anruf**.
5. Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie [**Ⓣ**].

38

Einen zweiten Anruf entgegennehmen

Wenn diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird, können Sie während eines Gesprächs einen zweiten Anruf entgegennehmen:

1. Drücken Sie <**Annehmen**> oder [**↵**], um den zweiten Anruf anzunehmen.
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie <**Tauschen**>, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.

Konferenzschaltung (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie die erste Person für die Konferenzschaltung an.
2. Wenn Sie mit dem ersten Teilnehmer verbunden sind, rufen Sie den zweiten Teilnehmer an.
Der erste Teilnehmer wird automatisch gehalten.
3. Wenn Sie mit dem zweiten Teilnehmer verbunden sind, drücken Sie <**Optionen**> → **Konferenz**.

- Um weitere Personen hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 (wenn erforderlich).
- Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie [**⏏**].

Internationale Rufnummern wählen

- Halten Sie im Standby-Betrieb [**0**] gedrückt, um das Zeichen **+** einzugeben.
- Geben Sie die vollständige Rufnummer ein (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Telefonnummer) und drücken Sie zum Wählen [**↵**].

Kontakte aus dem Telefonbuch anrufen

Sie können anhand gespeicherter Kontakte Nummern direkt aus dem **Telefonbuch** wählen. ► S. 30

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Telefonbuch**.
Sie können auch im Standby-Betrieb die Taste **<Telefonbuch>** drücken.
- Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus und drücken Sie zum Wählen [**↵**].

Erweiterte Telefonbuchfunktionen

Visitenkarten erstellen, Kurzwahlnummern einstellen und Kontaktgruppen erstellen.

Visitenkarten erstellen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Telefonbuch**.
Sie können auch im Standby-Betrieb die Taste **<Telefonbuch>** drücken.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Eigene Visitenkarte**.
- Geben Sie Ihre persönlichen Details ein.
- Drücken Sie [**OK**] oder **<Optionen>** → **Speichern**.



Sie können eine Visitenkarte versenden, indem Sie diese an eine SMS oder E-Mail anhängen oder sie mithilfe der Bluetooth-Funktion übermitteln.

Kurzwahlnummern einstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Telefonbuch**.

Sie können auch im Standby-Betrieb die Taste **<Telefonbuch>** drücken.

2. Blättern Sie zu einem Kontakt, den Sie zuweisen möchten.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Kurzwahl zuweisen**.
4. Wählen Sie die gewünschte Kurzwahlnummer aus (2 bis 9) und drücken Sie **<Auswählen>**.
Der Kontakt wird mit der Kurzwahlnummer gespeichert.



Sie können diesen Kontakt jetzt im Standby-Betrieb anrufen, indem Sie die zugewiesene Kurzwahlnummer gedrückt halten.

Kontaktgruppen erstellen

Durch Erstellen von Kontaktgruppen können Sie jeder Gruppe Klingeltöne und Anruferfotos zuweisen oder SMS- oder E-Mail-Nachrichten an eine Gruppe senden. Erstellen Sie zunächst eine Gruppe:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Telefonbuch**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Gruppen**.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Gruppe erstellen** → ein Speicherort (wenn erforderlich).
4. Geben Sie einen Gruppennamen ein und drücken Sie **<Speichern>**.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Gruppeneinstellungen**.
6. Zum Einstellen eines Anruferbilds drücken Sie **[OK]** → eine Bildkategorie → ein Bild.
7. Zum Einstellen eines Gruppenklingeltons blättern Sie nach unten und drücken **[OK]** → eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton.
8. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

Erweiterte Nachrichtenfunktionen

Erstellen von Vorlagen und Verwenden von Vorlagen zum Erstellen neuer Nachrichten.

Textvorlage erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Nachrichten** → **Vorlagen** → **Textvorlagen**.
2. Drücken Sie **<Erstell.>**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Geben Sie den Text ein und drücken Sie **[OK]**, um die Vorlage zu speichern.

Multimedia-Vorlage erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Nachrichten** → **Vorlagen** → **MMS-Vorlagen**.
2. Drücken Sie **<Erstell.>**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Erstellen Sie eine MMS mit einem Betreff und gewünschten Anhängen zur Verwendung als Vorlage. ► S. 28
4. Drücken Sie **[OK]**, um die Vorlage zu speichern.

Textvorlagen in neue Nachrichten einfügen

1. Drücken Sie zum Verfassen einer neuen Textnachricht **<Menü>** → **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → einen Nachrichtentyp.
2. Wählen Sie das Textfeld und drücken Sie **<Optionen>** → **Einfügen** → **Textvorlagen** → eine Vorlage.


Aus einer Multimedia-Vorlage eine Nachricht erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Nachrichten** → **Vorlagen** → **MMS-Vorlagen**.
2. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus und drücken Sie **<Optionen>** → **Senden**. Ihre Vorlage wird als neue MMS geöffnet.


Erweiterte Musikfunktionen

Vorbereiten von Musikdateien, Erstellen von Wiedergabelisten und Speichern von Radiosendern.


Musikdateien über Samsung PC Studio kopieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Samsung PC Studio**.
2. Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
3. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.
4. Öffnen Sie Samsung PC Studio und kopieren Sie Dateien vom PC auf das Telefon.
Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Samsung PC Studio.

Musikdateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Massenspeicher**.
3. Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
4. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird auf dem PC ein Popup-Fenster eingeblendet.
5. Wählen Sie im Popup-Fenster des PCs **Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen** aus.
6. Kopieren Sie die Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

Ihr Telefon mit Windows Media Player synchronisieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Media player**.
2. Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
3. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird auf dem PC ein Popup-Fenster eingeblendet.
4. Wählen Sie im Popup-Fenster des PCs **Digitale Mediendateien mit diesem Gerät synchronisieren** aus.
5. Geben Sie bei Bedarf im Popup-Fenster den Namen Ihres Telefons ein oder ändern Sie diesen und klicken Sie auf **Fertig**.

6. Wählen Sie die Musikdateien aus und ziehen Sie sie an die gewünschte Stelle in der Synchronisierungsliste.
7. Klicken Sie auf **Sync starten**.






Eine Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Multimedia** → **MP3-Player** → **Wiedergabelisten**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Wiedergabeliste erstellen**.
3. Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und drücken Sie **<Speichern>**.
4. Wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen** → **Titel**.
6. Wählen Sie die einzubeziehenden Dateien und drücken Sie **<OK>**.





Radiosender speichern




Radiosender unter Favoriten speichern und auf diese zugreifen.

So speichern Sie Radiosender automatisch:

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Multifunktionsbuchse am Telefon.
2. Drücken Sie auf dem Frontdisplay auf  → .
3. Drücken Sie  → .
4. Drücken Sie bei Bedarf zum Bestätigen . Das Radio durchsucht und speichert automatisch verfügbare Sender unter Favoriten.

So speichern Sie Radiosender manuell:

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Multifunktionsbuchse am Telefon.
2. Drücken Sie auf dem Frontdisplay auf  → .
3. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Radiosender.
4. Drücken Sie  → , um die Radiosender unter Favoriten zu speichern.

Um einen beliebigen Radiosender für das UKW-Radio auszuwählen, drücken Sie  →  →  und blättern anschließend im Radio-Menü nach oben oder unten.

Tools und Anwendungen verwenden

Arbeiten mit den Tools und zusätzlichen Anwendungen Ihres Mobiltelefons.

Bluetooth-Funktion verwenden

Telefonoptionen für Verbindungen mit anderen drahtlosen Geräten zum Datenaustausch und Verwenden von Freisprechfunktionen.

Bluetooth-Funktion einschalten

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Bluetooth**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen**.
3. Blättern Sie nach unten zu **Aktivierung**.
4. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
5. Damit Ihr Telefon von anderen Geräten erkannt werden kann, blättern Sie nach unten und dann nach rechts oder links zu **Ein**.
6. Drücken Sie **<Speichern>**.

Andere Bluetooth-Geräte suchen und Kopplung durchführen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Neue Geräte suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus und drücken Sie **<Auswählen>**.
3. Geben Sie eine PIN für die Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (sofern vorhanden) ein und drücken Sie **<OK>**.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt oder die Verbindung akzeptiert, ist die Kopplung abgeschlossen.

Daten mit der Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie die zu sendende Datei oder das Objekt aus einer Ihrer Telefonanwendungen.

2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Visitenkarte senden per**, **Senden per** oder **URL senden per** → **Bluetooth** (geben Sie beim Senden von Kontaktdaten die zu sendenden Daten an).

Daten mit der Bluetooth-Funktion empfangen

1. Geben Sie bei Bedarf die PIN für die Bluetooth-Funktion ein und drücken Sie **<OK>**.
2. Bestätigen Sie mit **<Ja>**, dass Sie zum Empfangen von Daten von dem Gerät bereit sind (sofern erforderlich).

Remote-SIM-Modus verwenden

Im Remote-SIM-Modus können Sie Anrufe nur mit einer angeschlossenen Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung über die SIM-Karte in Ihrem Telefon tätigen oder entgegennehmen.

So aktivieren Sie den Remote-SIM-Modus:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Bluetooth**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen**.
3. Blättern Sie nach unten zu **Remote SIM Modus**.
4. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein** und drücken Sie **<Speichern>**.

Um den Remote-SIM-Modus zu verwenden, starten Sie die Bluetooth-Verbindung über eine Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung.



Die Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung muss autorisiert sein. Drücken Sie zum Autorisieren **<Optionen>** → **Gerät autorisieren**.

Bilder drucken

Drucken von Bildern über ein optionales PC-Datenkabel oder die Bluetooth-Funktion.

So drücken Sie ein Bild über ein optionales PC-Datenkabel:

1. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse Ihres Telefons mit einem kompatiblen Drucker.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Eigene Dateien** → **Bilder** → ein Bild.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Drucken über** → **USB**.
4. Legen Sie die Druckoptionen fest und drücken Sie **<OK>**.

So drücken Sie ein Bild über die Bluetooth-Funktion:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Eigene Dateien** → **Bilder** → ein Bild.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Drucken über** → **Bluetooth**.
3. Wählen Sie einen Bluetooth-Drucker und führen Sie eine Kopplung durch. ► S. 46
4. Legen Sie die Druckoptionen fest und drücken Sie **<OK>**.

SOS-Nachricht aktivieren und senden

In Notfällen können Sie eine SOS-Nachricht mit der Bitte um Hilfe senden.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Nachrichten** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
3. Blättern Sie nach unten und drücken Sie **[OK]**, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
5. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie **[OK]**.
6. Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, wechseln Sie mit **<Fertig>** → einer Nummer (wenn erforderlich) wieder zur Empfängerliste.
7. Drücken Sie **<Optionen>** → **OK**, um die Empfänger zu speichern.

48

8. Blättern Sie nach unten und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.

9. Drücken Sie **<Speichern>** → **<Ja>**.

Zum Senden von SOS-Nachrichten muss das Telefon geschlossen und die Tasten müssen gesperrt sein („Hold“ Seitentaste). Drücken Sie bei geschlossenem Telefon viermal **[▲/▼]**.



Nach dem Senden einer SOS-Nachricht werden alle Telefonfunktionen unterbrochen, bis Sie **[☎]** drücken.

uTrack-Funktion aktivieren

Wenn jemand in Ihr Telefon eine neue SIM- oder USIM-Karte einsetzt, sendet die uTrack-Funktion die Kontaktnummer automatisch an bis zu zwei Empfänger, damit Sie Ihr Telefon leichter finden und zurückbekommen können.

So aktivieren Sie die uTrack-Funktion:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<Bestät.>**.
3. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
4. Blättern Sie nach unten und drücken Sie **[OK]**, um die Empfängerliste zu öffnen.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
6. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie **[OK]**.
7. Wählen Sie eine Nummer aus.
8. Drücken Sie **<Optionen>** → **OK**, um die Empfänger zu speichern.
9. Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
10. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern** → **<Annehmen>**

Sprachmemos aufnehmen und wiedergeben

Bedienen der Telefon-Sprachaufzeichnung.

Sprachmemo aufnehmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Multimedia** → **Sprachmemo**.
2. Drücken Sie **[OK]**, um die Aufnahme zu starten.
3. Sprechen Sie Ihr Memo ins Mikrofon.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Navigationstaste nach unten.

Sprachmemo wiedergeben

1. Drücken Sie in der Sprachaufzeichnungsanzeige **<Optionen>** → **Sprachmemos**.
2. Wählen Sie eine Datei aus.

3. Steuern Sie die Wiedergabe über folgende Tasten:

Taste	Funktion
OK	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Lautstärke	Lautstärke erhöhen oder verringern
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> Links: innerhalb der Datei rückwärts spulen Rechts: innerhalb der Datei vorwärts spulen Ab: Wiedergabe beenden

Java-gestützte Spiele und Anwendungen verwenden

Verwenden von Spielen und Anwendungen auf der Grundlage preisgekrönter Java-Technologie.

Spiele

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Eigene Dateien** oder **Unterhaltung** → **Spiele und mehr**.
2. Wählen Sie ein Spiel aus der Liste aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



Die verfügbaren Spiele können je nach Netzbetreiber oder Region variieren. Gamecontroller und -optionen können unterschiedlich ausfallen.

Anwendungen starten

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Eigene Dateien** oder **Unterhaltung** → **Spiele und mehr** → eine Anwendung.
2. Rufen Sie mit **<Optionen>** eine Liste verschiedener Optionen und Einstellungen für Ihre Anwendung auf.

RSS-Reader verwenden

Verwenden des RSS-Readers, um das Neueste von Ihren Lieblingswebseiten zu erfahren.

Feeds erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Anwendungen** → **RSS-Reader**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Hinzufügen**.
3. Geben Sie die Adresse eines RSS-Feeds ein und drücken Sie <OK>.
4. Wenn Sie weitere Feeds hinzufügen möchten, wiederholen Sie die Schritte 2-3.

RSS-Feeds lesen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Anwendungen** → **RSS-Reader**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Aktualisieren** → **Ausgewählt** oder **Alle**, um aktuelle Inhalte abzurufen.

3. Wählen Sie einen Feed → einen aktualisierten Eintrag.

Multimedia herunterladen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Anwendungen** → **RSS-Reader**.
2. Wählen Sie einen Feed und drücken Sie <Optionen> → **Öffnen**.
3. Wählen Sie einen Eintrag, der Multimedia enthält.
4. Drücken Sie <Optionen> → **Medien** → **Herunterladen**.

RSS-Reader-Einstellungen anpassen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Anwendungen** → **RSS-Reader**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Einstellungen**.
3. Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an.

Fotos und Videos ins Internet hochladen

Veröffentlichen von Fotos und Videos auf Photosharing-Websites und in Blogs.

ShoZu-Konto aktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **MobileBlog-Einstellungen** → **ShoZu-Aktivierung**.
2. Wählen Sie **An**.
3. Bestätigen Sie mit <Ja>.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Konto zu aktivieren.

Neues Ziel erstellen

1. Im Standby-Betrieb <Menü> → **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **MobileBlog-Einstellungen** → **Ziele**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Neu erstellen**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine neue Zielseite hinzuzufügen.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, wenn Sie weitere Ziele hinzufügen möchten.

Datei hochladen

1. Wählen Sie aus einer Anwendung wie **Eigene Dateien** oder **Kamera** eine Datei oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Ins Web hochladen**.
3. Wählen Sie ein Ziel, auf das Sie die Datei hochladen möchten.
4. Geben Sie einen neuen Dateinamen und Informationen ein und drücken Sie <Hochladen>.

Zeitzone erstellen und anzeigen

Anzeigen von Uhrzeiten anderer Länder oder Städte und Einstellen von Zeitzonen für das Display.

Zeitzone erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Weltuhr**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen**.
3. Blättern Sie nach links oder rechts, um eine Zeitzone auszuwählen.
4. Um die Sommerzeit einzustellen, blättern Sie nach unten und drücken Sie **[OK]**.
5. Drücken Sie **<OK>**, um Ihre Zeitzone zu speichern.
6. Wenn Sie weitere Zeitzonen hinzufügen möchten, wiederholen Sie die Schritte 2-5.

Eine Zeitzone zum Display hinzufügen

In der Doppeluhranzeige können Sie zwei Uhren mit unterschiedlichen Zeitzonen auf dem Display anzeigen.

Gehen Sie nach dem Speichern einer Zeitzone wie folgt vor:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Weltuhr**.
2. Wählen Sie die Zeitzone, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie **<Optionen>** → **Als zweite Uhrzeit einstellen**.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Displayeinstellungen**.
4. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Dual**.
5. Blättern Sie nach unten und anschließend nach rechts oder links, um einen Doppeluhrenstil hinzuzufügen.
6. Drücken Sie **<Speichern>**.

Alarmer einstellen und verwenden

Einstellen und Steuern von Alarmen für wichtige Ereignisse.

Neuen Alarm einstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Alarm**.
2. Blättern Sie zu einer leeren Alarmposition und drücken Sie **[OK]**.
3. Stellen Sie die Alarmdetails ein.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.



Durch die Funktion zum automatischen Einschalten wird das ausgeschaltete Telefon automatisch zum eingestellten Zeitpunkt eingeschaltet und lässt den Alarm ertönen.

Alarm beenden

Gehen Sie beim Ertönen des Alarms wie folgt vor:

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm ohne Schlummerfunktion zu beenden.
- Drücken Sie **<OK>** oder **[OK]**, um den Alarm mit Schlummerfunktion zu beenden, oder drücken Sie **<Erinnern>** oder eine beliebige Taste, um den Alarm für die Dauer des Erinnerungsintervalls zu unterdrücken.

Alarm deaktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Alarm**.
2. Blättern Sie zu dem zu deaktivierenden Alarm und drücken Sie **[OK]**.
3. Blättern Sie nach unten (wenn erforderlich).
4. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Aus**.
5. Drücken Sie **[OK]**.

Rechner verwenden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Rechner**.
2. Verwenden Sie die dem Rechnerdisplay entsprechenden Tasten, um einfache mathematische Aufgaben auszuführen.

Währungen oder Maße umrechnen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Umrechnung** → eine Umrechnungsart.
2. Geben Sie in den entsprechenden Feldern die Währungen oder Maße ein.

Countdown einstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Timer**.
2. Drücken Sie **<Einstel.>**.
3. Geben Sie die Stunden oder Minuten für den Countdown ein und drücken Sie **<OK>**.
4. Drücken Sie **[OK]**, um den Countdown zu starten oder anzuhalten.
5. Wenn der Countdown zu Ende ist, stoppen Sie die Alarmfunktion mit **<OK>**.

Stoppuhr verwenden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Stoppuhr**.
2. Drücken Sie zum Starten und Messen von Rundenzeiten **[OK]**.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Stopp>**.
4. Mit **<Zurücks.>** löschen Sie die gemessenen Zeiten.

Neue Aufgabe erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Aufgabe**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neu hinzufügen**.
3. Geben Sie die Details der Aufgabe ein.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

Textmemo erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Memo**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neu hinzufügen**.
3. Geben Sie den Memotext ein und drücken Sie **[OK]**.

Kalender verwalten

Ändern der Kalenderanzeige und Erstellen von Ereignissen.

Kalenderanzeige ändern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Kalender**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Anzeigeansicht** → **Tag** oder **Woche**.

Ereignis erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Kalender**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neu hinzufügen** → einen Ereignistyp.
3. Geben Sie die entsprechenden Einzelheiten zu dem Ereignis ein.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

Problembehandlung

Wenn Probleme mit Ihrem Mobiltelefon auftreten, wenden Sie sich erst an den Kundendienst, nachdem Sie folgende Fehlerbehebungsschritte durchgeführt haben.

Beim Einschalten des Telefons wird evtl. eine der folgenden Meldungen angezeigt:

Meldung	Versuchen Sie das Problem wie folgt zu beheben:
Bitte SIM Karte einlegen	Vergewissern Sie sich, dass die SIM- oder USIM-Karte richtig eingesetzt ist.
Telefonsperre	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie Ihr für das Telefon festgelegtes Passwort eingeben.

Meldung	Versuchen Sie das Problem wie folgt zu beheben:
PIN-Sperre	Bei erstmaliger Verwendung des Telefons oder wenn die PIN-Funktion aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte bereitgestellte PIN eingeben. Sie können diese Funktion über das Menü PIN-Sperre deaktivieren.
PUK-Sperre	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt, normalerweise aufgrund mehrmaliger falscher PIN-Eingabe. Sie müssen den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.

Ihr Telefon zeigt „Kein Netz“ oder „Service nicht verfügbar“ an.

- Wenn Sie sich an Orten mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, haben Sie ggf. keinen Empfang. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Bestimmte Optionen sind nur mit Abonnement verfügbar. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie geben eine Rufnummer ein, aber der Anruf wird nicht getätigt.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben: [↵].
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die Anrufsperre für diese Nummer aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die Anrufsperre für diese Nummer aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht hören.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht das integrierte Mikrofon verdecken.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon nah genug an Ihrem Mund befindet.
- Vergewissern Sie sich bei Verwendung eines Headsets, dass dieses richtig angeschlossen ist.

Das Telefon gibt einen Signalton aus und das Akkusymbol blinkt.

Die Akkuladung ist schwach. Laden Sie den Akku zur weiteren Verwenden des Telefons auf oder ersetzen Sie diesen.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die interne Telefonantenne blockieren.
- Wenn Sie sich an Orten mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, haben Sie ggf. keinen Empfang. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Sie wählen einen anzurufenden Kontakt aus, aber der Anruf wird nicht getätigt.

- Vergewissern Sie sich, dass in der Kontaktliste die richtige Nummer gespeichert ist.
- Geben Sie die Rufnummer ggf. neu ein und speichern Sie diese.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Möglicherweise sind die Akkukontakte verschmutzt. Wischen Sie beide goldfarbenen Kontakte mit einem weichen Tuch ab und versuchen Sie erneut, den Akku zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig auflädt, ersetzen Sie ihn durch einen neuen und entsorgen Sie ihn vorschriftsgemäß.

Ihr Telefon fühlt sich heiß an.

Wenn Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig verwenden, benötigt Ihr Telefon mehr Leistung und kann sich daher erwärmen.

Das ist normal und sollte die Lebensdauer und Leistung des Telefons nicht beeinträchtigen.

Index

Akku

- Anzeige schwacher Akkuladung, 19
- einlegen, 17
- laden, 19

Alarmer

- anhalten, 54
- deaktivieren, 54
- erstellen, 54

Anrufe

- aus Telefonbuch, 39
- beantworten, 27
- erweiterte Funktionen, 37

- gehaltene Anrufe übernehmen, 38
- Grundfunktionen, 27
- halten, 38
- internationale Rufnummern, 39
- Konferenzschaltung, 38
- tätigen, 27
- unbeantwortete Anrufe anzeigen, 37
- unbeantwortete Anrufe wählen, 37
- zuletzt getätigt, 37
- zusätzliche Anrufe entgegennehmen, 38

- zusätzliche Anrufe tätigen, 38

Aufgabe 56

Bluetooth

- aktivieren, 45
- Daten empfangen, 46
- Daten senden, 46
- Remote-SIM-Modus, 46

Browser

- siehe Web-Browser

Countdown

- siehe Tools, Countdown

Fotos

- anzeigen, 32
- einfaches Aufnehmen, 31
- erweitertes Aufnehmen, 42

Headset 27

Hintergrundbild

- Frontdisplay 25
- Standby-Betrieb, 24

Internet

- siehe Web-Browser

Java

- Anwendungen aufrufen, 50
- Spiele starten, 50

Kalender

- siehe Tools, Kalender

Klingelton 24

Kontakte

- Gruppen erstellen, 40
- hinzufügen, 30
- suchen, 31

Lautstärke

- Gesprächslautstärke, 27
- Tastentonlautstärke, 23

Memo

- siehe Text- oder Sprachmemos

MMS

- siehe Nachrichten

MP3-Player

- Musik hören, 34
- synchronisieren, 43
- Wiedergabelisten erstellen, 43

Nachrichten

- E-Mail anzeigen, 30
- E-Mail senden, 28
- MMS anzeigen, 30
- MMS senden, 28
- Text anzeigen, 30
- Text senden, 28

Offline-Profil 21

Radio

- siehe UKW-Radio

Rechner

- siehe Tools, Rechner

RSS-Reader

- siehe Tools, RSS-Reader

Samsung PC Studio 42

Schnellzugriff 26

Schnellzugriffstasten
siehe Schnellzugriff

SIM-Karte 17

SOS-Nachricht 48

Speicherkarte 20

Sperre
siehe Telefonsperre

Sprachmemos
aufzeichnen, 49
wiedergeben, 49

Stoppuhr
siehe Tools, Stoppuhr

Stumm-Profil 23

Tastentöne 23

Telefonkonferenz
siehe Anrufe,
Konferenzschaltung

Telefonsperre 26

Text
eingeben, 29
Memos erstellen, 56
Nachrichten, 28

Themes
Frontdisplay 26
Standby-Betrieb, 25

Timer
siehe Tools, Countdown

Tools
Alarm, 54
Countdown, 55
Kalender, 56

mobiles Blog, 52
Rechner, 55
RSS-Reader, 51
Stoppuhr, 55
Umrechner, 55

Uhr
siehe Zeitzone

UKW-Radio
anhören, 33
Sender speichern, 44

Umrechner
siehe Tools, Umrechner

uTrack 48

Videos
anzeigen, 33
aufnehmen, 32

Visitenkarten 39

Vorlagen

einfügen, 41

MMS, 41

SMS, 41

Web-Browser

Favoriten hinzufügen, 36

Homepage aufrufen, 36

Windows Media Player 43

Zeitzone

Doppelanzeige

einstellen, 53

erstellen, 53

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-Mobiltelefon : SGH-G400

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMV	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168



Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.06.09

(Ort und Datum)



Yong-Sang Park / S. Manager

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-19129A
German. 07/2008. Rev. 1.0