

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

**SAMSUNG ELECTRONICS**





# SGH-G810 Kurzanleitung



**Diese Bedienungsanleitung ist auf der Samsung-Website verfügbar.**

# Verwendung der Bedienungsanleitung

Diese Kurzanleitung wurde speziell dafür entwickelt, um Sie durch die Funktionen und Merkmale Ihres Geräts zu führen.

## Symbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen in dieser Bedienungsanleitung vertraut:



*Warnung* — Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



*Achtung* — Situationen, in denen Ihr Telefon oder andere Geräte beschädigt werden könnten



*Hinweis* — Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



*Siehe* — verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ► S.12 (bedeutet "siehe Seite 12")



*Gefolgt von* — Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen; Beispiel: Drücken Sie [Menü] → **Mitteil.** → **Neue Mitteilung** (bedeutet [Menü], gefolgt von **Mitteil.**, gefolgt von **Neue Mitteilung**)



*Eckige Klammern* — Telefontasten: Beispiel [⊖] (bedeutet Ein/Aus-Taste)



*Spitze Klammern* — Soft-Tasten, die verschiedenen Funktionen auf dem jeweiligen Bildschirm steuern; Beispiel: <OK> (bedeutet die Soft-Taste **OK**)

## Sicherheits- und Bedienungshinweise

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Geräts sicherzustellen.



### Sicherheitswarnungen

#### Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Ersticken oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

#### Schützen Sie Ihr Gehör



Ihr Hörvermögen kann geschädigt werden, wenn Sie die Lautstärke des Headsets zu hoch stellen. Stellen Sie die Lautstärke so niedrig wie nötig ein, um Ihr Gespräch oder die Musik noch hören zu können.

#### Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut sind, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

#### Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!

## **Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern**

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe Wireless Technology Research empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobilgerät und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts um weitere Informationen zu erhalten.

## **Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus**

Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Gerät bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Gerät kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

## **Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung**

Halten Sie das Gerät beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßige Pausen.



CAUTION

## **Sicherheitshinweise**

### **Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle**

Verwenden Sie Ihr Gerät nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkung des Gebrauchs von Mobilgeräten im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

### **Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen**

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

### **Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör**

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Gerät beschädigen oder Verletzungen verursachen.

### **Schalten Sie das Gerät in der Nähe von medizinischen Geräten aus.**

Ihr Gerät kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

### **Schalten Sie das Gerät aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden.**

Das Gerät kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Gerät aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

### **Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung**

- Setzen Sie Akkus keinen sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen (unter 0 °C oder über 45 °C) aus.  
Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.
- Wenn der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird, besteht das Risiko einer Explosion. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus gemäß den Anweisungen.

### **Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Gerät um**

- Lassen Sie Ihr Gerät nicht nass werden – Flüssigkeiten können schwere Schäden hervorrufen. Fassen Sie Ihr Gerät nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

- Bewahren Sie Ihr Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.
- Ihr Gerät besteht aus komplexer Elektronik – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Gerät nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Kamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Gerät- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

### **Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten**

Ihr Gerät strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte und medizinische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.

## **Wichtige Bedienungshinweise**

### **Verwenden Sie Ihr Gerät in der Normalposition**

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Geräts.

### **Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.**

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Gerät beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

### **Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher**

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.

- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

### **Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt**

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

### **Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher**

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.



# Willkommen

Diese Kurzanleitung hilft Ihnen beim Zusammenbauen Ihres Smartphone und Kennenlernen der grundlegenden Bedienungsabläufe. Zusätzliche Bedienungsabläufe finden Sie in der SGH-G810 Bedienungsanleitung. Themen der Kurzanleitung sind u.a.:

- Auspacken
- Kennenlernen Ihres Geräts
- Gerät zusammenbauen und vorbereiten
- Gerät zum ersten Mal einschalten
- Grundlegende Anruffunktionen verwenden
- Text eingeben
- Mit Anwendungen arbeiten
- Grundlegende Kamerafunktionen verwenden
- Musik anhören
- Gerät individuell anpassen
- Elektronische Version der Bedienungsanleitung anzeigen

## Auspacken

Zum Lieferumfang gehören folgende Teile:


- Smartphone
- Akku
- Reiseadapter
- CD mit PC Studio
- Headset
- Kurzanleitung
- PC-Datenkabel
- TV-Ausgangskabel



Die zum Lieferumfang des Geräts gehörigen Teile können sich je nach Region und Netzbetreiber unterscheiden.


# Kennenlernen Ihres Geräts

## Vorderansicht

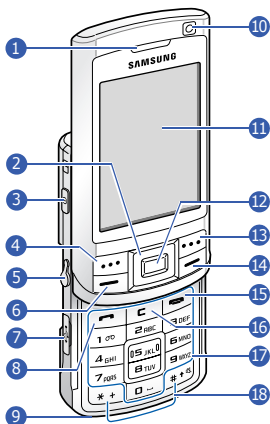



<b>1</b>	Hörer	<b>10</b>	Vorderes Kameraobjektiv
<b>2</b>	4-Wege-Navigationstaste	<b>11</b>	Display
<b>3</b>	Ein-/Aus-Taste	<b>12</b>	Bestätigungstaste
<b>4</b>	Linke Soft-Taste	<b>13</b>	Rechte Soft-Taste
<b>5</b>	Anschlussbuchse für Headset	<b>14</b>	Player-Auswahlstaste
<b>6</b>	Menütaste	<b>15</b>	Endetaste
<b>7</b>	Multifunktionsbuchse	<b>16</b>	Löschtaste
<b>8</b>	Sprechstaste	<b>17</b>	Alphanumerische Tasten
<b>9</b>	Mikrofon	<b>18</b>	Sonderfunktionstasten

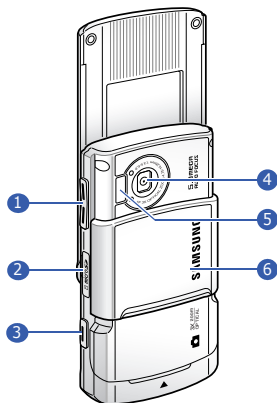











## Rückansicht


















1	Lautstärketaste	4	Hinteres Kameraobjektiv
2	Speicherkarteneinschub	5	Blitzlicht
3	Kamerataste	6	Kameraabdeckung

## Tasten

Taste	Beschreibung
	Durchführen der unten auf dem Display angegebenen Aktionen
	Öffnen des Hauptmenüs; zeigt alle aktiven Anwendungen an (gedrückt halten)

Taste	Beschreibung
	Bewegen durch Listen oder Menüs; Bewegen des Cursors nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts
	Bestätigen Ihrer Auswahl
	Anzeigen einer Player-Liste
	Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; im Standby-Betrieb: Aufrufen der Anruflisten
	Löschen
	Beenden eines Anrufs; Beenden einer Anwendung
	Eingeben von Zahlen und Zeichen; im Standby-Betrieb: [1] gedrückt halten, um die Mailbox aufzurufen
	Eingeben einer internationalen Vorwahl oder einer Pause; Anzeigen einer Liste mit Symbolen (gedrückt halten)
	Ändern des Texteingabemodus; Wechseln der Groß-/ Kleinschreibung; Im Standby-Betrieb: Aktivieren oder Deaktivieren des Stumm-Modus (gedrückt halten)
	Ein-/Ausschalten des Geräts (gedrückt halten); Zugriff auf das Schnellmenü
	Im Standby-Modus: Einstellen der Tastenlautstärke; während eines Anrufs: Einstellen der Ohrhörerlautstärke; während eines eingehenden Anrufs: Einstellen der Klingelton-Lautstärke
	Einschalten der Kamera (gedrückt halten); im Kameramodus: Aufnehmen eines Fotos oder Aufzeichnen eines Videos


## Symbole

Symbol	Beschreibung
	Signalstärke (GSM/GPRS-Netz)
<b>3G</b>	Signalstärke (WCDMA-Netz)
<b>3G+</b>	Signalstärke (HSDPA-Netz)
	Alarm aktiviert
	Neue SMS
	Neue Sprachnachricht (Mailbox)
@	Neue E-Mail-Nachricht
	Nachricht wird gesendet
	Anrufumleitung aktiv (wenn Sie mehrere Leitungen haben, wird die Nummer der umgeleiteten Leitung angezeigt)
<b>2</b>	Aktive Telefonleitung
	Unbeantworteter Anruf
	Bluetooth aktiviert
	Stereo-Headset angeschlossen
	Mono-Headset angeschlossen
	Mit dem Computer verbunden
	In Homezone
	Tasten gesperrt
	Speicherkarte eingesetzt
	Akkuladezustand

# Gerät zusammenbauen und vorbereiten

## SIM-Karte und Akku einlegen


1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

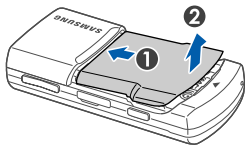


2. Setzen Sie die SIM-Karte ein.




Setzen Sie die Karte mit den goldfarbenen Kontakten in Richtung Gerät ein.

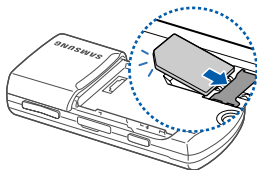

3. Legen Sie den Akku ein.

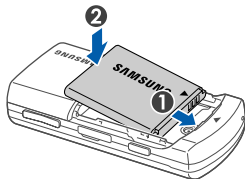


4. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

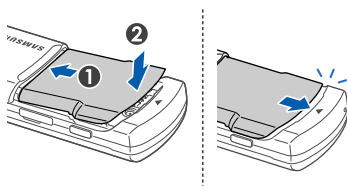


## Laden Sie den Akku.

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse seitlich am Gerät.

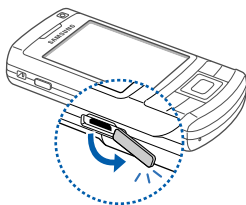

2. Stecken Sie das kleine Ende des Reiseadapters in das Gerät.

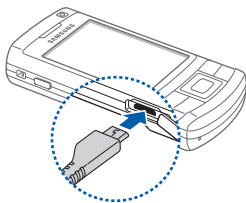


3. Stecken Sie das große Ende des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.
4. Ziehen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs das Ladegerät aus der Steckdose.
5. Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät.

## Speicherkarte einsetzen (optional)

Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, können Sie Multimedia-Dateien und Nachrichten speichern oder Ihre wichtigen Informationen sichern. Ihr Telefon akzeptiert microSD™-Speicherkarten bis 4 GB (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs an der Seite des Geräts.
2. Stecken Sie eine Speicherkarte mit der Etikettenseite nach unten in den Speicherkarteneinschub.

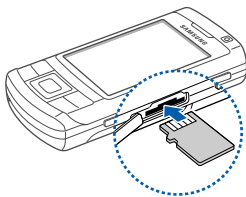

3. Schieben Sie die Karte in den Speicherkarteneinschub, bis sie hörbar einrastet.
4. Schließen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs.





---

### **Gehen Sie beim Entfernen von Speicherkarten wie folgt vor**

Befolgen Sie die folgenden Schritte, wenn Sie eine Speicherkarte entfernen, um Datenverlust oder Schäden an der Speicherkarte zu vermeiden.

1. Drücken Sie [⊖] und wählen Sie **SpeicherK. entnehmen**.
2. Drücken Sie <Ja> zum Bestätigen.
3. Öffnen Sie die Kartenabdeckung und schieben Sie die Karte vorsichtig hinein, bis sie vom Gerät ausrastet.
4. Ziehen Sie die Karte aus dem Speicherkarteneinschub heraus.
5. Drücken Sie <OK>.



---

Wenn Sie das Gerät neu starten müssen, um die Installation einer Anwendung abzuschließen, sollten Sie die Karte erst herausnehmen, wenn der Neustart beendet ist. Sonst können Ihre Anwendungsdateien beschädigt oder gelöscht werden.

---

## **Gerät zum ersten Mal einschalten**



1. Halten Sie [⊖] gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Region, Ort, aktuelle Zeit und Datum einzustellen. Das Gerät verbindet sich automatisch mit dem Handynet.

## Externe Tasten entsperren


Wenn Sie Ihr Gerät schließen, werden die externen Tasten automatisch gesperrt. Drücken Sie zum Entsperren der Tasten <Freigabe> und dann die Bestätigungstaste.

## Grundlegende Anrufaktionen verwenden



### Telefonanruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [, um die Nummer zu wählen.
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

### Videoanruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie <Videoanr.>, um die Nummer zu wählen.
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].






### Anruf entgegennehmen

1. Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf [].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

# Text eingeben

## Ändern des Texteingabemodus

Drücken Sie [#], um zwischen den folgenden Texteingabemodi zu wechseln:

-  **Abc** - Modus mit Erkennungsfunktion (Anfangsbuchstabe groß)
-  **abc** - Modus mit Erkennungsfunktion (Kleinschreibung)
-  **Abc** - Normaler Modus (Anfangsbuchstabe groß)
-  **abc** - Normaler Modus (Kleinschreibung)
-  **123** - Ziffernmodus

Zum Aufrufen der Symbole halten Sie [\*] gedrückt.

## Text im Modus mit Erkennungsfunktion eingeben

Im Modus mit Erkennungsfunktion versucht Ihr Gerät, das Wort, das Sie eingeben, zu erkennen, um Ihnen Zeit und das Drücken von Tasten zu sparen.

So geben Sie ein Wort im Modus mit Erkennungsfunktion ein:

1. Drücken Sie die jeweilige alphanumerische Taste für jeden benötigten Buchstaben ein Mal.
2. Geben Sie das komplette Wort ein, bevor Sie bestätigen, dass das Gerät es richtig erkannt hat. Das Gerät wird aktiv versuchen, Wörter zu erkennen, so dass das korrekte Wort möglicherweise erst erscheint, wenn Sie es komplett eingegeben haben.
3. Wenn das Gerät das korrekte Wort anzeigt, drücken Sie [0] oder blättern Sie nach rechts, um das Wort zu bestätigen.

4. Wenn das Gerät ein falsches Wort anzeigt, drücken Sie [**\***], um weitere Wörter anzuzeigen, die Ihrer Eingabe entsprechen, oder fügen Sie ein Wort zum Wörterbuch hinzu (siehe nächster Abschnitt).

## **Wort zum Wörterbuch hinzufügen**

Wenn Sie den Modus mit Erkennungsfunktion verwenden, können Sie neue Wörter zum Wörterbuch hinzufügen.

1. Drücken Sie **<Buchst.>**.
2. Geben Sie das Wort im normalen Modus ein und drücken Sie **<OK>** zum Bestätigen.

## **Mit Anwendungen arbeiten**

### **Anwendungen starten oder Ordner öffnen**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü].
2. Blättern Sie zu einer Anwendung und drücken Sie die Bestätigungstaste.



In der Bedienungsanleitung erfahren Sie mehr über das Anzeigen oder Verwalten von Dokumenten mit Ihrem Gerät.

---


## Anwendungen umschalten

Mit Ihrem Gerät ist Multi-Tasking, das heißt das gleichzeitige Ausführen mehrerer Anwendungen, möglich.

So wechseln Sie von einer aktiven Anwendung zu einer anderen:

1. Halten Sie [Menü] gedrückt, um eine Liste der Anwendungen zu öffnen.
2. Blättern Sie zu einer Anwendung und drücken Sie **<Wählen>**.

## Anwendungen schließen

Um die aktuelle Anwendung zu schließen, drücken Sie [].

So schließen Sie eine im Hintergrund laufende Anwendung:

1. Halten Sie [Menü] gedrückt, um eine Liste der Anwendungen zu öffnen.
2. Blättern Sie zu einer Anwendung und drücken Sie [C].
3. Drücken Sie **<Ja>**, um die Anwendung zu schließen.

# Grundlegende Kamerafunktionen verwenden

## Fotografieren

1. Öffnen Sie die Kameraabdeckung, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Gerät um 90° nach links (gegen den Uhrzeigersinn).

3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
4. Drücken Sie [Kamera], um das Bild aufzunehmen.

## Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Modus [Menü] → **Medien** → **Galerie** → **Bilder**.
2. Blättern Sie zu einem Bild und drücken Sie die Bestätigungstaste.

## Ein Video aufnehmen

1. Öffnen Sie die Kameraabdeckung, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Gerät nach links.
3. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Videokamera**.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
5. Drücken Sie [Kamera], um die Aufnahme zu starten.
6. Drücken Sie <**■**> oder [Kamera], um die Aufnahme zu beenden.

## Video abspielen

1. Drücken Sie im Standby-Modus [Menü] → **Medien** → **Galerie** → **Videoclips**.
2. Wählen Sie ein Video aus und drücken Sie die Bestätigungstaste .

# Musik anhören

Verwenden Sie Ihr Gerät, um MP3-, AAC- oder WMA-Musikdateien abzuspielen.

## Musikdateien zu Ihrem Gerät hinzufügen

Sie können Musikdateien mithilfe der folgenden Methoden zu Ihrem Gerät hinzufügen:

- Dateien von einem PC mithilfe der mitgelieferten PC Studio-Software herunterladen
- Kopieren Sie Dateien auf eine Speicherkarte und setzen Sie die Karte in das Gerät ein.
- Dateien aus dem Wireless-Web herunterladen (siehe Bedienungsanleitung)
- Per Bluetooth empfangen (siehe Bedienungsanleitung)
- Mit Windows Media Player® synchronisieren (siehe Bedienungsanleitung)

## Wiedergabe von Musikdateien

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **Player**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Musikbibliothek**.
3. Drücken Sie <**Optionen**> → **Musikbiblioth. aktualis.**
4. Blättern Sie zu einer Wiedergabelist.
5. Drücken Sie <**Optionen**> → **Wiedergabe**.

6. Verwenden Sie während der Wiedergabe die folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Navigation (Auf)	Zurückspulen
Navigation (Ab)	Vorspulen
Lautstärke	Lautstärke lauter/leiser stellen
<b>0</b>	Wiedergabe beenden

## Gerät individuell anpassen

Ihr Gerät enthält voreingestellte Profile, die Klingeltöne, Tastentöne und Signale und Themen steuern, die wiederum Farbschemata, Hintergründe und Menü-Layouts steuern. Sie können Profile für verschiedene Situationen aktivieren, Profile personalisieren, Themen anwenden und neue Themen aus dem Internet herunterladen.

### Profil aktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Profile**.
2. Blättern Sie zu einem Profil und drücken Sie <**Optionen**> → **Aktivieren**.



Im Standby-Modus wird das aktuelle Profil oben auf dem Display angezeigt (mit Ausnahme des allgemeinen Profils). Um schnell zwischen Profilen zu wechseln, drücken Sie [⊖] und wählen Sie ein anderes Profil.



## Profile personalisieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Profile**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Personalisieren**.
3. Ändern Sie die gewünschten Einstellungen.
4. Wenn Sie mit dem Personalisieren des Profils fertig sind, drücken Sie <**Zurück**>.

## Themen anwenden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb auf [Menü] → **System** → **Themen**.
2. Wählen Sie eine Kategorie aus und drücken Sie die Bestätigungstaste .
  - **Allgemein** - Wählen Sie ein Farbschema für Ihr Display.
  - **Menüansicht** - Wählen Sie ein Layout für das Display.
  - **Hintergrund** - Wählen Sie ein Hintergrundbild für den Standby-Modus.
3. Blättern Sie zu einem Thema oder Bild und drücken Sie die Bestätigungstaste.

## Elektronische Version der Bedienungsanleitung anzeigen

Weitere Informationen finden Sie in der SGH-G810 Bedienungsanleitung. Diese Anleitung ist auf der Samsung-Webseite verfügbar (<http://samsungmobile.com>).

Die Anleitung steht als Adobe Acrobat-Datei (.pdf) zur Verfügung. Wenn Sie Adobe Reader nicht haben, können Sie das kostenlose Programm unter [www.adobe.com](http://www.adobe.com) herunterladen.

## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

**GSM Mobiltelefon : SGH-G810**

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten  
bescheinigt wird:

<b>Sicherheit</b>	<b>EN 60950-1 : 2001+A11:2004</b>
<b>EMV</b>	<b>EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)</b> <b>EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)</b> <b>EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)</b> <b>EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)</b> <b>EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)</b>
<b>SAR</b>	<b>EN 50360 : 2001</b> <b>EN 62209-1 : 2006</b>
<b>Funk</b>	<b>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</b> <b>EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)</b> <b>EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)</b> <b>EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)</b>

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das  
oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang  
[IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten  
Stelle(n) durchgeführt:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\***  
Kennzeichen: 0168




Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.

(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2008.02.14



**Yong-Sang Park / S. Manager**

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der  
Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem  
Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.