

Samsung GALAXY 551 **GT-I5510**
Benutzerhandbuch



Dieses Handbuch verwenden

Vielen Dank für den Erwerb dieses Samsung Mobilgeräts. Dieses Gerät, das auf der herausragenden Technologie und den hohen Standards von Samsung beruht, bietet Ihnen mobile Kommunikation und Unterhaltung in hoher Qualität.

Dieses Benutzerhandbuch wurde speziell dafür entwickelt, um Sie Schritt für Schritt durch die Funktionen und Optionen Ihres Geräts zu führen.

Lesen Sie den folgenden Abschnitt zuerst

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.
- Die Beschreibungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Standardeinstellungen Ihres Geräts.

- Bilder und Bildschirmdarstellungen in diesem Benutzerhandbuch können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts abweichen.
- Der Inhalt in diesem Benutzerhandbuch kann vom Produkt oder von Software, die von Diensteanbietern oder Netzbetreibern bereitgestellt wird, abweichen. Änderungen des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs ohne vorherige Bekanntmachung ist vorbehalten. Unter www.samsungmobile.com finden Sie die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs.
- Die verfügbaren Funktionen und zusätzliche Dienste können sich je nach Gerät, Software und Netzbetreiber unterscheiden.
- Der Aufbau und die Bereitstellung dieses Benutzerhandbuchs beruhen auf dem Betriebssystem Google Android und können abhängig vom Betriebssystem des Benutzers abweichen.
- Anwendungen und ihre Funktionen können sich je nach Land, Region oder Hardware-Spezifikationen unterscheiden. Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme, die durch Anwendungen von Drittanbietern verursacht werden.
- Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme und Inkompatibilitäten, die durch Bearbeitung der Registry-Einstellungen durch den Benutzer verursacht werden.

- Durch Zugriff auf www.samsungmobile.com können Sie die Software des Mobilgeräts aktualisieren.
- Tonquellen, Hintergrundbilder und Bilder, die in diesem Gerät bereitgestellt werden, unterliegen einer Lizenzvereinbarung für eingeschränkte Nutzung zwischen Samsung und ihren jeweiligen Eigentümern. Extrahieren und Nutzen dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung der Urheberrechtsgesetze dar. Samsung ist nicht haftbar für derartige Verletzungen der Urheberrechte durch den Benutzer.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



Warnung – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



Vorsicht – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



Hinweis – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



Siehe – verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z. B.: ► S. 12 (bedeutet „siehe Seite 12“)



Gefolgt von – gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z. B.: Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht** (repräsentiert **Nachrichten**, gefolgt von **Neue Nachricht**)



Viereckige Klammern – verweisen auf Gerätetasten, z. B.: [⓪] (repräsentiert die Ein/Aus-/Sperrtaste)

Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch Samsung Electronics in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, elektronisch oder mechanisch, einschließlich von Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in einem Informationenspeicher- und -abrufsystem, reproduziert, verteilt, übersetzt oder übertragen werden.

Markenzeichen

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Markenzeichen von Samsung Electronics.
- Das Android-Logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ und Google Talk™ sind eingetragene Marken von Google, Inc.

- Bluetooth® ist ein weltweites eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
- **SRS**^{WOW HD} ist ein Warenzeichen von SRS Labs, Inc. Die WOW HD-Technologie wird in Lizenz von SRS Labs, Inc. verwendet.
- Wi-Fi®, das Logo Wi-Fi CERTIFIED und das Logo Wi-Fi sind eingetragene Marken von Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen Markenzeichen und Urheberrechte sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.



Inhalt

Zusammenbauen 9

- Auspacken 9
- SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen 9
- Akku laden 11
- Speicherkarte einsetzen (optional) 13
- Trageriemen anbringen (optional) 15

Erste Schritte 16

- Gerät ein- und ausschalten 16
- Mit dem Gerät vertraut machen 16
- Touchscreen verwenden 20
- Touchscreen und Tasten sperren und entsperren 21

Mit dem Standby-Bildschirm vertraut

- machen 21
- Anwendungen aufrufen 23
- Gerät anpassen 25
- Text eingeben 28
- Anwendungen von Android Market herunterladen 30
- Dateien aus dem Internet herunterladen 31
- Daten synchronisieren 32

Kommunikation 34

- Anruf 34
- Nachrichten 38
- Google Mail 40

E-Mail	41
Talk	43
Social Hub	44

Unterhaltung 45

Kamera	45
Galerie	53
Musik	54
UKW-Radio	57

Persönliche Informationen 60

Kontakte	60
Kalender	63
Memo	65
Sprachmemo	65

Web 67

Internet	67
Layar	70
Maps	70
Suche	74
YouTube	74
Nachrichten und Wetterbericht	75
Samsung Apps	76
Market	77

Verbindungen 78

Bluetooth	78
WLAN	80
AllShare	81
USB-Tethering und mobiler Hotspot	83

PC-Verbindungen	84	Töne	93
VPN-Verbindungen	85	Display	94
Extras	87	Standort & Sicherheit	94
Uhr	87	Anwendungen	95
Rechner	88	Konten&Synchronisierung	96
Eigene Dateien	88	Datenschutz	96
Task-Manager	89	SD-Karte&Telefonspeicher	97
Sprachsuche	89	Suche	97
Write & Go	89	Sprache & Tastatur	97
Einstellungen	91	Spracheingabe & -ausgabe	98
Einstellungsmenü aufrufen	91	Eingabehilfen	99
Drahtlos & Netzwerke	91	Datum & Uhrzeit	99
Anrufeinstellungen	92	Telefoninfo	100

Rat und Hilfe bei Problemen	101
Sicherheitshinweise	107
Index	117

Zusammenbauen

Auspacken

Überprüfen Sie, ob der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Mobilgerät
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch



Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.




- Die mit dem Gerät mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden.
- Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit dem Gerät die optimale Leistung.
- Andere Zubehörteile als die mitgelieferten sind unter Umständen nicht mit dem Gerät kompatibel.

SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine Subscriber-Identity-Module-Karte (SIM-Karte) mit Abonnementsdaten, z. B. mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten. Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).


So setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte und den Akku ein:

- 1 Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie [⏻] gedrückt und wählen Sie **Ausschalten**, um es auszuschalten.
- 2 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.

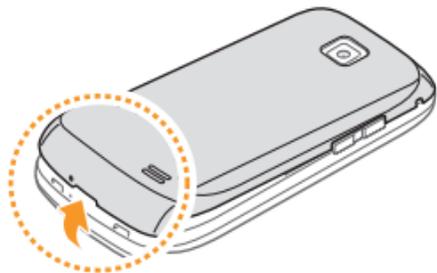


-  Achten Sie beim Abnehmen der rückwärtigen Abdeckung auf Ihre Fingernägel, damit Sie sich nicht verletzen.

- 3 Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.

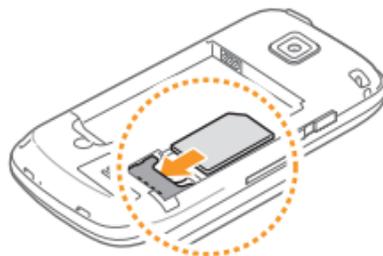


- 
- Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Gerät ein.
 - Wenn Sie keine SIM- oder USIM-Karte einsetzen, können Sie nur die netzunabhängigen Dienste und einige Menüs des Geräts nutzen.

4 Setzen Sie den Akku ein.

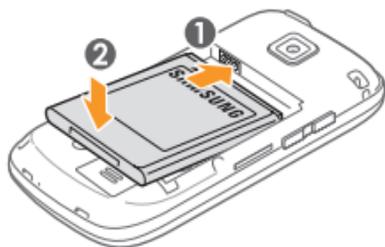

5 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

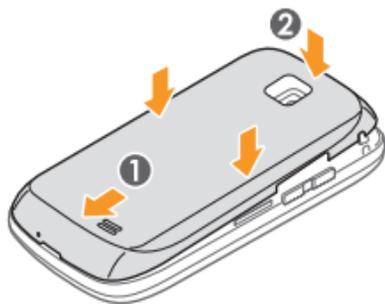

Akku laden

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

Sie können das Gerät mit dem mitgelieferten Reiseadapter aufladen oder indem Sie es mit einem PC-Datenkabel mit einem Computer verbinden.




Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Kabel und Ladegeräte. Nicht zugelassene Kabel und Ladegeräte können zu explodierenden Akkus bzw. Schäden am Gerät führen.



Wenn der Akku schwach ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und zeigt eine entsprechende Warnmeldung auf dem Display an. Außerdem ist das Akkusymbol  leer und wird rot angezeigt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie den Akku umgehend auf, um das Gerät weiter nutzen zu können.

› Mit Reiseadapter aufladen

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der oben am Gerät befindlichen Multifunktionsbuchse.
- 2 Stecken Sie den kleinen Stecker des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

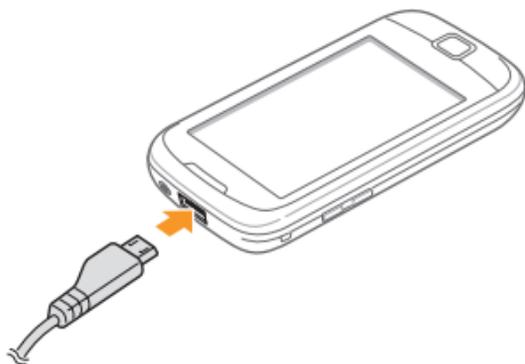

-  Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

- 3 Stecken Sie den großen Stecker des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.



- Sie können das Gerät verwenden, während es geladen wird, dann kann das Aufladen des Akkus jedoch länger dauern.
 - Während das Gerät aufgeladen wird, kann es vorkommen, dass der Touchscreen aufgrund einer instabilen Spannungsversorgung nicht funktioniert. Sollte dies vorkommen, trennen Sie den Reiseadapter vom Gerät.
 - Beim Aufladen kann sich das Gerät erwärmen. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.
 - Falls das Gerät nicht richtig lädt, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in ein Samsung-Kundendienstzentrum.
- 4 Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Akkusymbol bewegt sich nicht mehr), trennen Sie den Reiseadapter erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose ab.



- Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie den Reiseadapter abgetrennt haben. Ansonsten kann das Gerät beschädigt werden.

› Über PC-Datenkabel aufladen

Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass der PC eingeschaltet ist.

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der oben am Gerät befindlichen Multifunktionsbuchse.
 - 2 Stecken Sie das eine Ende (Micro-USB) des PC-Datenkabels in die Multifunktionsbuchse.
 - 3 Schließen Sie das andere Ende des PC-Datenkabels am USB-Anschluss eines PC an.
-  Je nach dem verwendeten PC-Datenkabel kann es einen Moment dauern, bis der Aufladevorgang startet.
- 4 Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Akkusymbol bewegt sich nicht mehr), trennen Sie das PC-Datenkabel erst vom Gerät und dann vom PC ab.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Das Gerät akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis zu 32 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).




Samsung nutzt für Speicherkarten die zugelassenen Branchenstandards. Deshalb kann es sein, dass Speicherkarten bestimmter Hersteller nicht vollständig mit dem Gerät kompatibel sind. Die Verwendung einer inkompatiblen Speicherkarte kann das Gerät, die Speicherkarte sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.



- Das Gerät unterstützt nur die FAT-Dateistruktur für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, die mit einer anderen Dateistruktur formatiert wurde, fordert das Gerät Sie zur Formatierung dieser Speicherkarte auf.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.
- Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, erscheint das Dateiverzeichnis der Speicherkarte im Ordner sdcard unter dem internen Speicher.

- 1 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
- 2 Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten weisend ein.

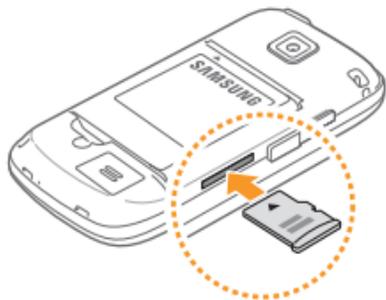

- 3 Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
- 4 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

› Speicherkarte entnehmen

Bevor Sie eine Speicherkarte entnehmen, müssen Sie sie zum sicheren Entfernen vom Gerät abmelden.

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Menü** → **Einstellungen** → **SD-Karte&Telefonspeicher** → **SD-Karte entnehmen**.
 - 2 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
 - 3 Drücken Sie die Speicherkarte vorsichtig hinein, bis sie aus dem Gerät ausrastet.
 - 4 Ziehen Sie die Speicherkarte aus dem Speicherkarteneinschub.
 - 5 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.
-  Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten von der Karte gelesen oder darauf gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Speicherkarte oder am Gerät kommen.

› Speicherkarte formatieren

Wenn Sie die Speicherkarte in einem PC formatieren, kann es sein, dass sie anschließend nicht mehr mit dem Gerät kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.

Wählen Sie im Standby-Betrieb **Menü** → **Einstellungen** → **SD-Karte & Telefonspeicher** → **SD-Karte entnehmen** → **SD-Karte formatieren** → **SD-Karte formatieren**.



Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die im Gerät gespeichert sind. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderaktionen verursacht werden.

Trageriemen anbringen (optional)

- 1 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
- 2 Führen Sie einen Trageriemen durch den Schlitz und haken Sie ihn über den kleinen Vorsprung.



- 3 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

Erste Schritte

Gerät ein- und ausschalten

So schalten Sie das Gerät ein:

- 1 Halten Sie [ⓘ] gedrückt.
- 2 Folgen Sie nach dem ersten Einschalten des Geräts den angezeigten Anweisungen, um das Gerät einzurichten.


Um das Gerät auszuschalten, halten Sie [ⓘ] gedrückt und wählen dann **Ausschalten**.




- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.
- Um nur die netzunabhängigen Dienste des Geräts zu verwenden, schalten Sie in den Offline-Modus. Halten Sie [ⓘ] gedrückt und wählen Sie **Offline-Modus**.

Mit dem Gerät vertraut machen

› Aufbau des Geräts

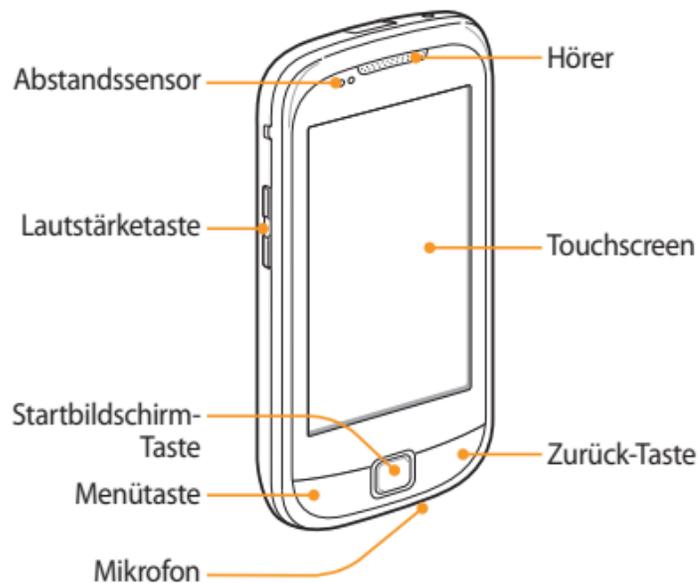

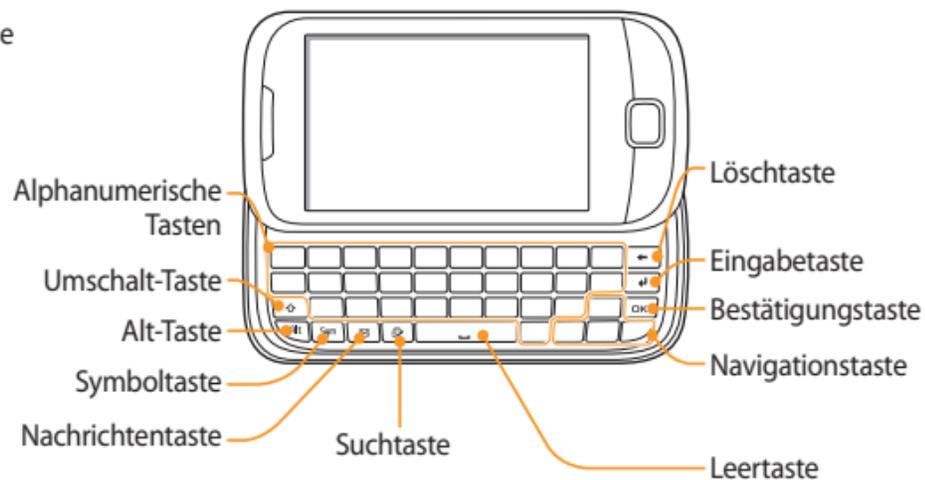

Die Anordnung der QWERTZ-Tastatur kann regionsabhängige Unterschiede aufweisen.

› Tasten

Taste	Funktion	
	Ein/Aus/Sperren	Einschalten des Geräts (gedrückt halten); Aufrufen der Schnellmenüs (gedrückt halten); Sperren des Touchscreens.
	Menü	Öffnen einer Liste von Optionen, die auf dem jeweiligen Bildschirm verfügbar sind.
	Startseite	Rückkehr zum Standby-Bildschirm; Öffnen der Liste der zuletzt genutzten Anwendungen (gedrückt halten).
	Zurück	Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.
	Lautstärke	Gerätelautstärke anpassen.

› Anzeigesymbole



Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Symbol	Definition
	Kein Signal
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	WLAN aktiviert
	Bluetooth aktiviert
	Bluetooth-Headset angeschlossen

Symbol	Definition
	GPS aktiviert
	Aktives Gespräch
	Gespräch wird gehalten
	Freisprechfunktion aktiviert
	Anruf in Abwesenheit
	Mit dem Internet synchronisiert
	Daten werden hochgeladen
	Daten werden heruntergeladen
	Anrufumleitung aktiviert
	Mit PC verbunden

Symbol	Definition
	USB-Tethering aktiviert
	WLAN Hotspot aktiviert
	Keine SIM- oder USIM-Karte
	Neue SMS oder MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Sprachnachricht
	Alarm aktiviert
	Ereignisbenachrichtigung
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Stumm-Modus aktiviert

Symbol	Definition
	Offline-Modus aktiviert
	Vibrationsmodus aktiviert
	Musik wird wiedergegeben
	UKW-Radio im Hintergrund eingeschaltet
	Fehler aufgetreten oder Vorsicht erforderlich
	Akku-Ladezustand
10:00	Aktuelle Uhrzeit

Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen des Geräts können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen durchführen. Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.



- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Vorrichtungen in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.



- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Geräts vom Bildschirm entfernen.
- Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Zur Erzielung der optimalen Leistung tippen Sie mit der Fingerspitze auf den Touchscreen. Der Touchscreen reagiert nicht, wenn mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift darauf getippt wird.

Bedienen Sie den Touchscreen mit folgenden Aktionen:

- **Antippen:** Berühren Sie ein Menü, eine Option oder eine Anwendung einmal mit dem Finger, um es/sie zu wählen oder zu starten.
- **Angetippt halten:** Tippen Sie auf ein Element und halten Sie es länger als 2 Sekunden, um eine Popupliste mit Optionen zu öffnen.
- **Ziehen:** Tippen Sie auf ein Element und ziehen Sie es mit dem Finger nach oben, unten, links oder rechts, um es in der Liste zu verschieben.
- **Ziehen und ablegen:** Tippen Sie auf ein Element und lassen Sie Ihren Finger darauf. Ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen.
- **Doppeltipp:** Tippen Sie zweimal schnell mit Ihrem Finger, um angezeigte Fotos oder Webseiten zu vergrößern oder zu verkleinern.



- Das Gerät schaltet den Touchscreen aus, wenn Sie es eine bestimmte Zeit nicht benutzen.
- Sie können die Hintergrundbeleuchtungsdauer einstellen. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Display-Timeout**.

Touchscreen und Tasten sperren und entsperren

Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Geräts zu verhindern.

Drücken Sie zum Sperren [Ⓛ]. Zum Entsperren aktivieren Sie das Display und ziehen Sie dann  nach rechts.

Mit dem Standby-Bildschirm vertraut machen

Wenn sich das Gerät im Standby-Betrieb befindet, wird der Standby-Bildschirm angezeigt. Auf dem Standby-Bildschirm können Sie den Status des Geräts anzeigen und Anwendungen aufrufen.

Der Standby-Bildschirm verfügt über mehrere Anzeigeflächen. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Anzeige des Standby-Bildschirms. Sie können auch oben im Display einen Punkt auswählen, um direkt zur entsprechenden Menü-Anzeige zu gelangen.

› Elemente zum Standby-Bildschirm hinzufügen

Sie können den Standby-Bildschirm anpassen, indem Sie Anwendungen-Schnellzugriffe oder Elemente in Anwendungen, Widgets oder Ordner hinzufügen. So fügen Sie Elemente zum Standby-Bildschirm hinzu:

- 1 Drücken Sie [] → **Hinzufügen** oder halten Sie den leeren Bereich auf dem Standby-Bildschirm angetippt.
- 2 Wählen Sie die Elementkategorie → ein Element:
 - **Widgets:** Widgets hinzufügen. Widgets sind kleine Anwendungen, welche schnellen, komfortablen Zugriff auf Funktionen und Informationen auf Ihrem Startbildschirm bieten.
 - **Schnellzugriffe:** Hinzufügen von Element-Schnellzugriffen wie z. B. Anwendungen, Lesezeichen und Kontakte.
 - **Ordner:** Erstellen eines neuen Ordners oder Hinzufügen von Ordnern für Ihre Kontakte.
 - **Hintergrundbilder:** Einstellen eines Hintergrundbilds.



Die verfügbaren Elemente können je nach dem Standby-Bildschirmmodus unterschiedlich sein.

› Elemente auf dem Standby-Bildschirm verschieben

- 1 Halten Sie das Element, das verschoben werden soll, angetippt, bis das Element grau angezeigt wird.
- 2 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position.

› Elemente vom Standby-Bildschirm entfernen

- 1 Halten Sie das Element angetippt, das Sie entfernen möchten.
Der Papierkorb wird unten auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.
- 2 Ziehen Sie das Element in den Papierkorb.
- 3 Lassen Sie das Element los, wenn es rot angezeigt wird.

› Schnellzugriffanzeige verwenden

Tippen Sie im Standby-Betrieb oder während der Verwendung einer Anwendung auf das Anzeigesymbolfeld und ziehen Sie Ihren Finger nach unten, um die Schnellzugriffanzeige aufzurufen. Sie können Drahtlosverbindungsfunktionen aktivieren und deaktivieren und eine Liste der Benachrichtigungen wie Nachrichten, Anrufe, Ereignisse oder Verarbeitungsstatus aufrufen. Um die Liste auszublenden, ziehen Sie den unteren Rand der Liste nach oben.

In der Schnellzugriffanzeige können Sie die folgenden Optionen verwenden:

- **WLAN:** Aktivieren oder Deaktivieren der WLAN-Verbindungsfunktion ► S. 80
- **Bluetooth:** Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion für drahtlose Bluetooth-Verbindung ► S. 78
- **Ton:** Aktivieren oder Deaktivieren des Stumm-Modus.
- **Vibration:** Aktivieren oder Deaktivieren des Vibrationsmodus.
- **Autom. Ausrichtung:** Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Ausrichtung des Bildschirms.



Je nach Region und Netzanbieter können sich die verfügbaren Funktionen unterscheiden.

› Anzeigeflächen zum Standby-Bildschirm hinzufügen oder davon entfernen

Sie können nach Ihren Wünschen und Anforderungen Anzeigeflächen zum Anordnen von Widgets zum Standby-Bildschirm hinzufügen oder davon entfernen.

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [F≡] → **Bearbeiten**.
- 2 Wählen Sie , um eine Anzeigefläche zu entfernen, oder , um neue Anzeigeflächen hinzuzufügen.
- 3 Drücken Sie [F≡] → **Speichern**.

Anwendungen aufrufen

So rufen Sie die Anwendungen auf dem Gerät auf:

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Menü**, um die Liste der Anwendungen aufzurufen.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts zu einem anderen Anwendungen-Bildschirm.
Sie können auch oben im Display einen Punkt auswählen, um direkt zur entsprechenden Menü-Anzeige zu gelangen.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung aus.



- Zur Nutzung von Anwendungen, die von Google bereitgestellt werden, benötigen Sie ein Google-Benutzerkonto. Wenn Sie nicht über ein Google-Konto verfügen, richten Sie ein Google-Konto ein.
- Sie können einen Schnellzugriff zu einer Anwendung hinzufügen, indem Sie das Anwendungssymbol in der Liste der Anwendungen angetippt halten. Sie können das Symbol an einer beliebigen Position auf dem Standby-Bildschirm einfügen.

4 Drücken Sie [, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Drücken Sie die Startbildschirm-Taste, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.



Das Gerät verfügt über einen eingebauten Bewegungssensor, der seine Ausrichtung erkennt. Wenn Sie das Gerät während der Verwendung einiger Funktionen drehen, wechselt die Anzeige automatisch zur Querformatansicht. Wenn Sie die Anzeige so einstellen möchten, dass sie ihre Ausrichtung beibehält, wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Display autom. drehen**.

› Anwendungen anordnen

Sie können die Anwendungen in der Liste der Anwendungen neu anordnen, indem Sie ihre Reihenfolge ändern oder sie in Kategorien unterteilen, die zu Ihren Vorlieben und Anforderungen passen.

- 1 Drücken Sie in der Liste der Anwendungen [] → **Bearbeiten**.
- 2 Halten Sie eine Anwendung angetippt.
- 3 Ziehen Sie das Anwendungssymbol an die gewünschte Position.
Sie können ein Anwendungssymbol in eine andere Hauptmenüsteuerung verschieben. Außerdem können Sie die am häufigsten verwendeten Anwendungen neben **Home** bewegen.
- 4 Drücken Sie [] → **Speichern**.

› Kürzlich verwendete Anwendungen aufrufen

- 1 Halten Sie die Startbildschirm-Taste gedrückt, um die Liste mit den zuletzt verwendeten Anwendungen zu öffnen.

2 Wählen Sie die Anwendung aus, die aufgerufen werden soll.

› Task-Manager verwenden

Ihr Gerät ist multitaskingfähig und kann gleichzeitig mehr als eine Anwendung ausführen. Multitasking kann jedoch Stockungen, Hängenbleiben, Speicherprobleme oder zusätzlichen Energieverbrauch verursachen. Um diese Probleme zu vermeiden, beenden Sie alle unbenötigten Programme mit dem Task-Manger.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Task-Manager** → .

Die Liste aller Anwendungen, die gegenwärtig auf dem Gerät ausgeführt werden, wird angezeigt.

2 Zum Schließen einer Anwendung wählen Sie **Beenden**.

3 Um alle aktiven Anwendungen zu schließen, wählen Sie **Beenden**.

Gerät anpassen

Nutzen Sie das Gerät optimal, indem Sie es an Ihre Vorlieben anpassen.

› Uhrzeit und Datum einstellen

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Datum & Uhrzeit**.

2 Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein und ändern Sie weitere Optionen.

› Berührungston ein- und ausschalten

Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Töne** → **Akustische Auswahl**.

› Lautstärke der Klingeltöne anpassen

Zum Anpassen der Klingelton-Lautstärke drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.

› Stumm-Modus aktivieren

Um das Gerät stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben, müssen Sie einen der folgende Bedienschritte ausführen:

- Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Telefon** → **Tastatur** und halten Sie # angetippt.

- Öffnen Sie die Schnellzugriffsanzeige oben auf dem Bildschirm und wählen Sie **Ton**.
- Halten Sie [Ⓞ] gedrückt und wählen Sie **Stumm-Modus**.

› Klingelton ändern

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Töne** → **Klingelton**.
- 2 Wählen Sie einen Klingelton aus der Liste aus und wählen Sie **OK**.

› Animation zum Umschalten von Fenstern aktivieren

Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Animation** → **Einige Animationen** oder **Alle Animationen**.

› Hintergrundbild für Standby-Bildschirm auswählen

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [≡] → **Hintergrundbild** → eine Option.

- 2 Wählen Sie ein Bild aus.

- 3 Wählen Sie **Speichern** oder **Hintergrundbild festlegen**.



Samsung ist nicht verantwortlich für die Verwendung von Standard-Bildern oder -Hintergrundbildern, die auf dem Gerät bereitgestellt werden.

› Display-Helligkeit anpassen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Helligkeit**.
- 2 Passen Sie die Helligkeit mit dem Schieberegler an.
- 3 Wählen Sie **OK**.



Je heller Sie das Display einstellen, desto schneller erschöpft sich der Akku des Geräts.

› Bildschirmsperre einstellen

Sie können den Touchscreen mit einem Entsperrmuster oder Passwort sperren, um zu verhindern, dass andere Personen das Gerät ohne Ihre Erlaubnis verwenden.



- Nachdem Sie eine Bildschirmsperre eingestellt haben, verlangt das Gerät bei jedem Einschalten oder Entsperren des Touchscreens einen Entsperrcode.
- Sollten Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben, wenden Sie sich mit dem Gerät an ein Samsung-Kundendienstzentrum, um es dort zurücksetzen zu lassen. Bevor Sie das Gerät zu einem Samsung-Kundendienstzentrum bringen, denken Sie daran, Sicherheitskopien aller wichtigen Daten, die im Gerät gespeichert sind, anzufertigen.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Sicherheitscodes oder privaten Informationen sowie für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

Entsperrmuster einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort & Sicherheit** → **Display-Sperre einrichten** → **Muster**.
- 2 Beachten Sie die angezeigten Anweisungen und Musterbeispiele und wählen Sie **Weiter** (falls erforderlich).

- 3 Zeichnen Sie ein Muster, indem Sie mindestens 4 Punkte mit Ihrem Finger verbinden.
- 4 Wählen Sie **Weiter**.
- 5 Zeichnen Sie zum Bestätigen erneut ein Muster.
- 6 Wählen Sie **Bestätigen**.

PIN-Entsperrcode einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort & Sicherheit** → **Display-Sperre einrichten** → **PIN**.
- 2 Geben Sie eine neue PIN (numerisch) ein und wählen Sie **Weiter**.
- 3 Geben Sie die PIN erneut ein und wählen Sie **OK**.

Entsperr-Passwort einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort & Sicherheit** → **Display-Sperre einrichten** → **Passwort**.
- 2 Geben Sie ein neues Passwort (alphanumerisch) ein und wählen Sie **Weiter**.

3 Geben Sie das Passwort erneut ein und wählen Sie **OK**.

› SIM- oder USIM-Karte sperren

Sie können das Gerät sperren, indem Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN aktivieren.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort & Sicherheit** → **SIM-Sperre einrichten** → **SIM-Karte sperren**.

2 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK**.

Wenn die PIN-Sperre aktiviert ist, müssen Sie die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten.



- Wenn Sie die PIN zu oft falsch eingeben, wird die SIM- oder USIM-Karte gesperrt. Sie müssen dann einen PIN-Entsperrcode (PUK) eingeben, um die SIM- oder USIM-Karte zu entsperren.
- Wenn Sie die SIM- oder USIM-Karte durch einen falsch eingegebenen PUK sperren, müssen Sie die Karte von Ihrem Netzbetreiber entsperren lassen.

Text eingeben

Zur Texteingabe können Sie die virtuelle Tastatur auf dem Display oder die externe QWERTZ-Tastatur.



Es ist nicht möglich, Text in einigen Sprachen einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache zu einer der unterstützten Sprachen ändern. ► S. 97

› Text über die virtuelle Tastatur eingeben

Wenn Sie das Eingabefeld auswählen, wird das Eingabefeld mit der QWERTZ-Tastatur angezeigt. Wählen Sie Zeichen auf dem Tastenfeld aus.



- Tastendarstellungen und funktionen können in Abhängigkeit von der Region, dem Netzbetreiber oder der gewählten Eingabesprache abweichen.
- Je nach der gewählten Eingabesprache sind einige Tastenfunktionen unter Umständen nicht verfügbar.



Nummer	Funktion
1	Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung.
2	Umschalten zwischen Ziffern-/Symbolmodus und ABC-Modus.
3	Geben Sie Text mit Ihrer Stimme ein; Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Sie die Spracheingabefunktion für das Samsung-Tastatenfeld aktivieren.
4	Eingabe löschen.
5	Neue Zeile beginnen.

Nummer	Funktion
6	Tastatureinstellungen aufrufen; Texteingabemethode ändern (angetippt lassen).
7	Leerzeichen einfügen; Satzendezeichen einfügen (Doppeltipp); Eingabesprache ändern (dann nach links oder rechts blättern).



Wenn Sie Tastaturen zur Texteingabe aus dem Internet herunterladen haben, können Sie den Tastaturtyp ändern. Halten Sie das Texteingabefeld angetippt und wählen Sie **Eingabemethode** → einen Tastaturtyp.

› Text mit der QWERTZ-Tastatur eingeben

Wenn Sie das Gerät aufschieben, können Sie die QWERTZ-Tastatur verwenden.

Sie können folgende Funktionen auf der QWERTZ-Tastatur nutzen:

- Drücken Sie [↕], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten.

- Drücken Sie [Alt], um die Zeichen auf der oberen Hälfte der Tasten einzugeben.
- Drücken Sie [Sym], um ein Zeichenauswahlfenster für verschiedene Symbole zu öffnen.
- Drücken Sie eine entsprechende Taste, um ein Zeichen, eine Ziffer oder ein Symbol einzugeben.

› Text kopieren und einfügen

Bei der Texteingabe können Sie die Funktion Kopieren und Einfügen verwenden, um Text in anderen Anwendungen zu nutzen.

- 1 Setzen Sie den Cursor auf den Anfangspunkt.
- 2 Halten Sie das Texteingabefeld angetippt.
- 3 Wählen Sie **Text auswählen** aus der Optionsliste.
- 4 Tippen Sie auf den Endpunkt.
- 5 Halten Sie den markierten Text angetippt.
- 6 Wählen Sie **Kopieren**, um den Text in die Zwischenablage zu kopieren, oder **Ausschneiden**, um den Text auszuschneiden und in die Zwischenablage einzufügen.

- 7 Halten Sie das Texteingabefeld in einer anderen Anwendung angetippt.
- 8 Wählen Sie **Einfügen**, um den Text aus der Zwischenablage in das Textfeld einzufügen.

Anwendungen von Android Market herunterladen

Da Ihr Gerät auf der Android-Plattform basiert, lassen sich seine Funktionen durch die Installation zusätzlicher Anwendungen erweitern. Android Market bietet Ihnen eine einfache und schnelle Möglichkeit zum Erwerben von Spielen und Mobilanwendungen.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.
- Das Gerät speichert Benutzerdateien von heruntergeladenen Anwendungen im internen Speicher.

› Anwendung installieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Market**.
- 2 Wenn die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) angezeigt werden, wählen Sie **Akzeptieren**.
- 3 Wählen Sie eine Elementkategorie → ein Element aus.
- 4 Wählen Sie **Installieren** (für kostenlose Elemente) oder **Kaufen**.
Wenn Sie **Installieren** wählen, wählen Sie **OK**, um das Element sofort herunterzuladen.
Wenn Sie **Kaufen** wählen, müssen Sie Ihre Kreditkartendaten eingeben. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

› Anwendung deinstallieren

- 1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm von Android Market [≡] → **Downloads**.
- 2 Wählen Sie das Element aus, das Sie löschen möchten.
- 3 Wählen Sie **Deinstallieren** → **OK**.

Dateien aus dem Internet herunterladen

Wenn Sie Dateien oder Web-Anwendungen aus dem Internet herunterladen, werden diese vom Gerät auf einer Speicherkarte gespeichert.



Dateien, die Sie aus dem Internet herunterladen, können Viren enthalten, die dem Gerät schaden. Um diese Gefahr zu vermindern, sollten Sie nur Dateien von Quellen herunterladen, denen Sie vertrauen.



Einige Multimedia-Dateien enthalten Digital Rights Management zum Schutz der Urheberrechte. Dieser Schutz kann Sie am Herunterladen, Kopieren, Ändern oder Übertragen einiger Dateien hindern.

So laden Sie Dateien aus dem Internet herunter:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Browser**.
- 2 Suchen Sie die gewünschte Datei oder Anwendung und laden Sie sie herunter.

Zum Installieren von Anwendungen, die Sie von anderen Webseiten als Android Market heruntergeladen haben, müssen Sie **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Unbekannte Herkunft** wählen.

Daten synchronisieren

Sie können Daten mit verschiedenen Webservern synchronisieren und Ihre Daten sichern und wiederherstellen.

Nach der Synchronisierung bleibt das Gerät mit dem Internet verbunden. Falls eine Änderung im Internet erfolgt, werden die aktualisierten Daten auf dem Gerät angezeigt und dort automatisch synchronisiert, und umgekehrt.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

› Server-Konto einrichten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten&Synchronisierung**.
- 2 Wählen Sie **Konto hinzufügen** → einen Kontentyp.

- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung des Kontos durchzuführen.
Geben Sie für Online-Community-Dienste wie Facebook und MySpace Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Anmelden**.

› Automatische Synchronisierung aktivieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten&Synchronisierung**.
- 2 Wählen Sie **Autom. synchronisieren**.
- 3 Wählen Sie ein Konto aus.
- 4 Wählen Sie die Anwendungen aus, die Sie synchronisieren möchten.

Um Anwendungen von der automatischen Synchronisierung auszuschließen, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den betreffenden Anwendungen.

› Daten manuell synchronisieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten&Synchronisierung**.
- 2 Wählen Sie ein Konto aus.
- 3 Drücken Sie [≡] → **Jetzt synchronisieren**. Das Gerät beginnt, die ausgewählten Daten zu synchronisieren.



Kommunikation

Anruf

Lernen Sie die Verwendung der Anruffunktionen wie Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen, Nutzen von Optionen, die während eines Anrufs verfügbar sind, sowie Konfigurieren und Nutzen anrufbezogener Funktionen.

› Anrufe tätigen und entgegennehmen

Zum Tätigen, Entgegennehmen, Beenden oder Abweisen von Anrufen können Sie die Tasten oder den Touchscreen verwenden.



Wenn Sie das Gerät nahe an Ihr Gesicht halten, schaltet es sich automatisch aus und sperrt den Touchscreen, um versehentliche Eingaben zu verhindern.

Anruf tätigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen, wählen Sie **Telefon** → **Tastatur** und geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.
 - 2 Wählen Sie , um den Anruf zu tätigen.
 - 3 Um den Anruf zu beenden, drücken Sie **Beenden**.
- Im Telefonbuch können Sie Nummern speichern, die Sie häufig wählen. ► S. 60
 - Wählen Sie **Telefon** → **Anrufliste** zum schnellen Aufrufen der Anrufliste, um kürzlich gewählte Nummern erneut zu wählen.

Anruf entgegennehmen

1 Ziehen Sie bei einem eingehenden Anruf  nach rechts bis zum Punkt.

 Wenn das Gerät klingelt, drücken Sie die Lautstärketaste, um den Klingelton stumm zu schalten.

2 Um den Anruf zu beenden, wählen Sie **Beenden**.

Anruf abweisen

Ziehen Sie bei einem eingehenden Anruf  nach links bis zum Punkt. Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.

Internationale Nummer anrufen

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Telefon** → **Tastatur** und halten Sie **0** angetippt, um das Zeichen **+** einzugeben.

2 Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer) und wählen Sie anschließend , um die Nummer zu wählen.

› Headset verwenden

Wenn Sie das mitgelieferte Headset an das Gerät anschließen, können Sie freihändig telefonieren:

- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um das Mikrofon während eines Telefonats stumm zu schalten oder wieder einzuschalten, drücken Sie die Headset-Taste.

 Das mitgelieferte Headset ist ausschließlich für dieses Gerät vorgesehen und ist mit anderen Telefonen und MP3-Playern unter Umständen nicht kompatibel.

› Optionen während eines Anrufs verwenden

Während eines Anrufs können Sie folgende Optionen nutzen:

- Zum Anpassen der Anruflautstärke drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.
- Um ein Gespräch zu halten, wählen Sie **Halten**. Wählen Sie **Abrufen**, um einen gehaltenen Anruf abzurufen.
- Um einen zweiten Anruf zu tätigen, wählen Sie **Anruf hin**. und wählen Sie dann die neue Nummer.

- Zum Annehmen eines zweiten Anrufs ziehen Sie  nach rechts bis zum Punkt, wenn ein Anklopftön ertönt. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie den Netzdienst Anklopfen aktivieren.
- Zum Öffnen der Wählanzeige wählen Sie **Tastefeld**.
- Wählen Sie **Headset**, um den anderen Teilnehmer über das Bluetooth-Headset zu hören und mit ihm zu sprechen.
- Wählen Sie **Stumm**, um das Mikrofon auszuschalten, so dass der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- Zum Aktivieren der Freisprechfunktion wählen Sie **Lautsp.**



In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus.

- Wählen Sie **Tauschen**, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.

- Zum Einrichten einer Konferenzschaltung tätigen Sie einen zweiten Anruf und wählen Sie **Anrufe verbinden**, wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt ist. Sie müssen einen Konferenzschaltungsdienst abonnieren, um diese Funktion zu verwenden.

› Unbeantwortete Anrufe anzeigen und zugehörige Nummern wählen

Ihr Gerät zeigt daraufhin Ihre unbeantworteten Anrufe an. Zum Wählen der Nummer eines unbeantworteten Anrufs öffnen Sie die Schnellzugriffsanzeige und wählen den unbeantworteten Anruf aus.

› Zusätzliche Funktionen nutzen

Sie können zahlreiche andere anrufbezogene Funktionen wie den FDN-Modus (mit festen Rufnummern) oder die Anrufumleitung verwenden.

FDN-Modus (mit festen Rufnummern) verwenden

Im FDN-Modus beschränkt das Gerät ausgehende Anrufe auf Nummern, die in der FDN-Liste gespeichert sind. So aktivieren Sie den FDN-Modus:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Anrufbegrenzung** → **Begrenzung aktivieren**.
- 2 Geben Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN2 ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie **Zugelassene Rufnummern** und fügen Sie Kontakte hinzu, die im FDN-Modus verwendet werden sollen.

Rufumleitung einstellen

Mit dem Netzdienst Rufumleitung können Sie eingehende Anrufe an eine andere, von Ihnen einstellbare Rufnummer weiterleiten. Sie können diese Funktion separat für verschiedene Bedingungen einstellen, wenn Sie Anrufe nicht entgegennehmen können, beispielsweise wenn Sie bereits telefonieren oder sich außerhalb des Versorgungsbereichs befinden.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Rufweiterleitung**.
- 2 Wählen Sie eine Bedingung aus.
- 3 Geben Sie die Nummer ein, an die die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und wählen Sie **Aktivieren**.
Ihre Einstellungen werden an das Netz übertragen.

Anklopfen einstellen

Anklopfen ist eine Netzfunktion, die Sie auf einen eingehenden Anruf während eines laufenden Gesprächs hinweist.

Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Anklopfen**. Ihre Einstellungen werden an das Netz übertragen.

› Anruflisten anzeigen

Sie können nach Typen unterteilte Listen Ihrer Anrufe anzeigen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Telefon** → **Anrufliste**.

2 Drücken Sie [☰] → **Anzeige** → eine Option zum Sortieren der Anruflisten.



Von den Anruflisten können Sie einen Anruf tätigen oder eine Nachricht direkt an einen Kontakt senden, indem Sie schnell nach links oder rechts über den Kontakt streichen.

3 Um Einzelheiten zu einer Liste anzuzeigen, wählen Sie diese aus.



Von der Detailansicht können Sie die Nummer wählen, eine Nachricht an die Nummer senden oder die Nummer zum Telefonbuch hinzufügen.

Nachrichten

Erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS) oder Multimedia-Nachrichten (MMS) erstellen und versenden und wie Sie gesendete oder empfangene Nachrichten anzeigen und verwalten.



Wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes befinden, können durch das Senden und Empfangen von Nachrichten zusätzliche Gebühren anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

Textnachricht (SMS) senden

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht**.

2 Wählen Sie **Kontakte**.

Sie können eine Nummer manuell eingeben oder aus dem Anrufverlauf bzw. aus den Kontakten wählen.

3 Wählen Sie Kontakte und wählen Sie **Hinzufügen**.

4 Wählen Sie **Nachricht hier eingeben** und geben Sie den Nachrichtentext ein.

Um Emoticons einzufügen, drücken Sie [☰] → **Smiley einfügen**.

5 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Multimedia-Nachricht (MMS) senden

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht**.

- 2 Wählen Sie **Kontakte**.
Sie können eine Nummer manuell eingeben oder aus dem Anrufverlauf bzw. aus den Kontakten wählen.
Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingeben, wandelt das Gerät die Nachricht in eine MMS um.
- 3 Wählen Sie Kontakte und wählen Sie **Hinzufügen**.
- 4 Wählen Sie **Nachricht hier eingeben** und geben Sie den Nachrichtentext ein.
Um Emoticons einzufügen, drücken Sie [☺] → **Smiley einfügen**.
- 5 Drücken Sie [☺] → **Anhängen** → eine Option und fügen Sie ein Element hinzu.
Sie können eine Datei aus der Liste auswählen oder ein Foto, ein Video oder eine Audiodatei neu erstellen.
- 6 Drücken Sie [☺] → **Betreff hinzufügen** und fügen Sie einen Betreff für die Nachricht hinzu.
- 7 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

› Text- oder Multimedia-Nachricht anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Nachrichten**.
Die Nachrichten werden wie bei einem Messenger nach Kontakten zu Nachrichten-Threads gruppiert.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 3 Wählen Sie eine SMS oder MMS aus dem Nachrichten-Thread aus.

› Mailbox abhören

Wenn Sie das Gerät so eingerichtet haben, dass unbeantwortete Anrufe an die Mailbox weitergeleitet werden, können Ihnen Anrufer in diesem Fall eine Sprachnachricht hinterlassen. So rufen Sie Ihre Mailbox auf und hören Sprachnachrichten ab:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen, wählen Sie **Telefon** → **Tastatur** und halten Sie dann **1** angetippt.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen des Mailbox-Servers.
 Sie müssen die Nummer des Mailbox-Servers speichern, bevor Sie auf den Server zugreifen. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Google Mail

Sie können neue E-Mails von Google Mail™ in Ihrem Eingang empfangen. Wenn Sie diese Anwendung aufrufen, wird der Posteingang angezeigt. In der Titelleiste wird die Gesamtanzahl der ungelesenen Nachrichten angezeigt, die fett dargestellt werden. Wenn Sie eine Nachricht markiert haben, erscheint die Markierung in einem farbigen Rechteck über der Nachricht.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.
- Das Google Mail-Menü kann sich abhängig von Ihrem Mobilfunkanbieter unterscheiden.

› E-Mail senden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Google Mail**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **E-Mail schreiben**.
- 3 Geben Sie im Empfängerfeld einen Namen oder eine Adresse ein.
- 4 Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein.

- 5 Um eine Bilddatei anzuhängen, drücken Sie [≡] → **Anhang** → eine Datei.
- 6 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

› E-Mails anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Google Mail**.
- 2 Wählen Sie eine E-Mail aus.

Bei geöffneter Nachrichtenansicht stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zum Beantworten der Nachricht wählen Sie .
- Zum Beantworten der Nachricht einschließlich aller Empfänger wählen Sie  → **Allen antw.**
- Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen wählen Sie  → **Weiterleiten**.
- Um eine Nachricht mit einem Stern zu versehen, wählen Sie .
- Zum Anzeigen eines Anhangs wählen Sie **Vorschau**. Um sie auf Ihrer Speicherkarte zu speichern, wählen Sie **Herunterladen**.

- Zum Archivieren der Nachricht wählen Sie **Archiv**.
- Zum Löschen der Nachricht wählen Sie **Löschen**.
- Um zur vorigen oder nächsten Nachricht zu gelangen, wählen Sie  oder .

› E-Mails durch Markierungen verwalten

Sie können Ihre E-Mails verwalten, indem Sie sie markieren oder wichtige Nachrichten mit einem Sternsymbol versehen. Sie können Nachrichten mit einem Markierungsfilter sortieren.

Nachricht markieren

- 1 Halten Sie eine Nachricht im Posteingang angetippt.
- 2 Wählen Sie **Labels ändern**.
- 3 Wählen Sie eine Markierung aus, die hinzugefügt werden soll, und wählen Sie **OK**.

Nachricht mit einem Sternsymbol versehen

- 1 Halten Sie eine Nachricht im Posteingang angetippt.
- 2 Wählen Sie **Markierung entfernen**. Das Sternsymbol neben der Nachricht wird aktiviert.

Nachrichten filtern

- 1 Drücken Sie im Posteingang [] → **Zu den Labels**.
- 2 Wählen Sie die Markierung der Nachrichten, die Sie anzeigen möchten.

E-Mail

Erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Nachrichten über Ihr privates oder Unternehmens-E-Mail-Konto senden und anzeigen.

› E-Mail-Konto einrichten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **E-Mail**.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
- 3 Wählen Sie **Weiter** (für gängige E-Mail-Konten) oder **Manuelles Einr.** (für E-Mail-Konten anderer Anbieter).

4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie mit dem Einrichten des E-Mail-Kontos fertig sind, werden E-Mail-Nachrichten auf das Gerät heruntergeladen. Wenn Sie mehr als zwei Konten eingerichtet haben, können Sie zwischen den E-Mail-Konten wechseln: Drücken Sie [≡] → **Konten** und wählen Sie das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.

› E-Mail senden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **E-Mail** → ein E-Mail-Konto.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Verfass.**
- 3 Wählen Sie **Kontakte**.
Sie können eine E-Mailadresse manuell eingeben oder aus dem E-mailverlauf bzw. aus den Kontakten wählen.
- 4 Wählen Sie das Feld Cc/Bcc aus, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
- 5 Wählen Sie das Feld Betreff aus, um einen Betreff einzugeben.

6 Wählen Sie das Texteingabefeld aus und geben Sie den E-Mail-Text ein.

7 Wählen Sie **Anhängen** und fügen Sie eine Datei an. Sie können eine Datei aus der Liste auswählen oder ein Foto, ein Video oder eine Audiodatei neu erstellen.

8 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.



Wenn Sie offline oder außerhalb Ihres Netzeempfangsbereichs sind, verbleibt die Mitteilung solange in der Nachrichten-Threadliste, bis Sie wieder online und in Ihrem Netzeempfangsbereich sind.

› E-Mail-Nachricht anzeigen

Wenn Sie ein E-Mail-Konto öffnen, können Sie bereits abgerufene E-Mails offline lesen oder eine Verbindung mit dem E-Mail-Server herstellen, um neue Nachrichten abzurufen. Nach dem Abrufen der E-Mail-Nachrichten können Sie sie offline lesen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **E-Mail** → ein E-Mail-Konto.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Aktualis.**, um die Nachrichtenliste zu aktualisieren.

3 Wählen Sie eine E-Mail aus.

Bei geöffneter Nachrichtenansicht stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zum Beantworten der Nachricht drücken Sie [≡] → **Antworten**.
- Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen drücken Sie [≡] → **Weiter-leiten**.
- Zum Löschen der Nachricht drücken Sie [≡] → **Löschen**.
- Zum Anzeigen eines Anhangs wählen Sie das Anhangelement aus. Um es auf Ihrer Speicherkarte zu speichern, wählen Sie .

Talk

Erfahren Sie, wie Sie mit Verwandten oder Freunden über Google Talk™ chatten.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

› Freunde zur Freundesliste hinzufügen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Talk**.
In der Freundesliste sehen Sie alle Google Talk-Kontakte in einer Übersicht.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Freunde hinzufügen**.
- 3 Geben Sie eine E-Mail-Adresse des Friends ein und wählen Sie **Einladung senden**.

Wenn der Freund die Einladung annimmt, wird er zur Liste der Freunde hinzugefügt.

› Chat beginnen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Talk**.
- 2 Wählen Sie einen Freund aus der Freundesliste aus. Das Chat-Fenster öffnet sich.
- 3 Geben Sie eine Nachricht ein und wählen Sie **Senden**.
Um Emoticons einzufügen, drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Smiley einfügen**.

- 4 Um zwischen aktiven Chats umzuschalten, drücken Sie [≡] → **Chat wechseln.**
- 5 Um den Chat zu beenden, drücken Sie [≡] → **Chat beenden.**

Social Hub

Erfahren Sie, wie Sie Social Hub™, die integrierte Kommunikationsanwendung für E-Mails, Nachrichten, Chat-Nachrichten, Kontakte und Kalenderinformationen aufrufen. Besuchen Sie <http://socialhub.samsungmobile.com> für weitere Einzelheiten.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Social Hub.**
- 2 Nutzen und verwenden Sie die von Social Hub gelieferten Inhalte.



Unterhaltung

Kamera

Erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen und anzeigen. Sie können Fotos mit einer Auflösung von bis zu 2048 x 1536 Pixel (3,2 Megapixel) und Videos mit einer Auflösung von bis zu 320 x 240 Pixel aufnehmen.


Bevor Sie die Kamera nutzen können, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen.



- Die Kamera-Bedienoberfläche wird nur in der Querformatansicht angezeigt.
- Tippen Sie auf das Display, um Symbole im Sucher anzuzeigen oder auszublenden.
- Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn Sie sie für eine bestimmte Zeitdauer nicht verwenden.
- Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann die Speicherkapazität unterschiedlich sein.

Fotografieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.

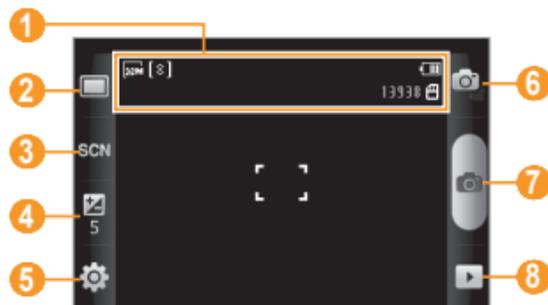

Nummer	Funktion
1	Prüfen des Kamerastatus und der Einstellungen. <ul style="list-style-type: none"> • : Auflösung • : Belichtungsmesser-Typ • : Anzahl der Fotos, die Sie machen können (je nach verfügbarem Speicher) • : Speicherort
2	Aufnahmemodus ändern.
3	Szenenmodus ändern.
4	Helligkeit einstellen. Wählen Sie + zum Erhöhen und – zum Verringern.
5	Kameraeinstellungen ändern.
6	Umschalten zur Videokamera.
7	Fotografieren.
8	Zuletzt aufgenommenes Foto anzeigen.

4 Drücken Sie die Lautstärketaste, um herein- oder herauszuzoomen.

5 Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

Wählen Sie nach dem Fotografieren , um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Um die Karte zu vergrößern oder zu verkleinern, tippen Sie auf den Bildschirm und wählen Sie  oder . Zum Vergrößern oder Verkleinern können Sie auch zweimal auf das Display tippen.
- Zum Senden eines Fotos an andere wählen Sie **Freigeb.**
- Zum Einstellen eines Fotos als Hintergrundbild oder als ID-Bild für einen Kontakt wählen Sie **Einstellen als.**
- Zum Löschen eines Fotos wählen Sie **Löschen.**

› Mit Optionen fotografieren, die für verschiedene Szenen voreingestellt sind

Die Kamera verfügt über vordefinierte Einstellungen für verschiedene Szenen. Dadurch können Sie einfach den passenden Modus für die jeweiligen Aufnahmebedingungen und Motive wählen.

Wählen Sie beispielsweise zum Fotografieren in der Nacht den Nachtmodus, der längere Belichtungszeiten verwendet.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie **SCN** → eine Szene → .
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen.

› Fotos im Smile-Modus aufnehmen

Die Kamera kann die Gesichter von Personen erkennen und Sie beim Fotografieren ihrer lächelnden Gesichter unterstützen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Smile**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie .
- 6 Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv.
Das Gerät erkennt Personen auf dem Bild und erkennt, ob sie lächeln. Wenn eine bekannte Person lächelt, fotografiert das Gerät automatisch.



Die Kamera erkennt bis zu drei Personen und nimmt das Foto auf, wenn diese alle lächeln.

› Fotoserie aufnehmen

Sie können auf einfache Weise eine Fotoserie eines sich bewegendem Motivs aufnehmen. Diese Funktion eignet sich ideal, um spielende Kinder oder eine Sportveranstaltung aufzunehmen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Serie**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Halten Sie  angetippt. Die Kamera macht Fotos, bis Sie den Kameraauslöser freigeben.

› Panoramafoto aufnehmen

Im Panorama-Aufnahmemodus können Sie breite Panoramafotos aufnehmen. Dieser Modus eignet sich ideal für Landschaftsaufnahmen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kamera**.

- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Panorama**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um das erste Foto aufzunehmen.
- 6 Bewegen Sie das Gerät langsam in eine Richtung und richten Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher aus.
Wenn Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher ausgerichtet haben, nimmt die Kamera automatisch das nächste Foto auf.
- 7 Wiederholen Sie Schritt 6, um die Panoramafoto-Aufnahme abzuschließen.

› Kombiniertes Foto aufnehmen

Sie können zwei Fotos mit demselben Hintergrund machen und dann die linke und rechte Hälfte der Fotos zu einem Foto kombinieren. Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie sich mit einer anderen Person zusammen fotografieren lassen möchten, aber niemand zugegen ist, um das Foto für Sie zu machen.



Das Vorschaubild wird in diesem Modus vergrößert angezeigt, aber die Dateien werden mit normaler Bildqualität gespeichert und beibehalten.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Coupling Shot**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Tippen Sie auf die Seite, auf der das erste Foto aufgenommen werden soll.
- 6 Wählen Sie , um das erste Foto aufzunehmen.
- 7 Nehmen Sie falls erforderlich die gewünschten Einstellungen für das zweite Foto vor.
- 8 Wählen Sie , um das zweite Foto aufzunehmen.
Das Gerät fasst die Hälfte des ersten Fotos und die andere Hälfte des zweiten Fotos automatisch zu einem Foto zusammen.

› Aktionsfoto aufnehmen

Sie können mehrere Bilder von einem bewegten Motiv aufnehmen und diese dann zu einem Einzelbild zusammenfassen, das den Bewegungsverlauf als Aktionsfoto darstellt.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Actionaufnahme**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um das erste Foto aufzunehmen.
- 6 Bewegen Sie das Gerät so, dass es dem bewegten Motiv folgt.
Das Gerät nimmt automatisch die nächsten Fotos auf.
- 7 Folgen Sie dem Motiv so lange, bis das Gerät alle für das Aktionsfoto erforderlichen Bilder aufgenommen hat.

› Kamera-Einstellungen anpassen

Wählen Sie vor dem Fotografieren  → , um die folgenden Optionen aufzurufen:

Optionen	Funktion
Makro	Makromodus aktivieren, um Nahaufnahmen zu machen.
Selbstauslöser	Zeitspanne wählen, nach der die Kamera ein Foto aufnimmt.
Auflösung	Auflösungsoption ändern.
Weißabgl.	Anpassen der Farbbalance gemäß den Lichtbedingungen.
Effekte	Anwenden eines Spezialeffekts wie Sepia oder Schwarzweiß.
Messung	Belichtungsmesser-Typ auswählen.
Bildqualität	Einstellen der Qualität der Fotos.
Anpassen	Kontrast, Sättigung und Schärfe anpassen.

Wählen Sie vor dem Fotografieren  → , um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Einstellung	Funktion
Hilfslinien	Anzeige von Hilfslinien in der Vorschauansicht.
Überprüfen	Stellt die Kamera zur Anzeige des aufgenommenen Bilds ein.
GPS-Einbindung	Legt fest, dass die Kamera Standort-Informationen zu Fotos aufzeichnet.  Um die GPS-Signale zu verbessern, vermeiden Sie das Fotografieren an Plätzen, an denen das Signal behindert werden kann, wie zwischen Gebäuden oder in tiefliegenden Gebieten oder bei schlechten Wetterbedingungen.
Auslöser-Ton	Stellt die Kamera so ein, dass sie beim Fotografieren einen Auslöser-Ton erzeugt.
Zurücksetzen	Setzt die Menüs und Aufnahmeoptionen zurück.

› Video aufnehmen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie , um in den Videokameramodus zu wechseln.
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.



Nummer	Funktion
1	Prüfen des Status und der Einstellungen der Videokamera. <ul style="list-style-type: none">• 320 x 240: Auflösung• 23:59:59: Länge des Videos, das aufgenommen werden kann (je nach verfügbarem Speicher)• : Speicherort
2	Ändern des Aufnahmemodus (zum Anfügen an eine Multimedia-Nachricht oder zum normalen Speichern).
3	Helligkeit einstellen. Wählen Sie + zum Erhöhen und – zum Verringern.
4	Videokamera-Einstellungen ändern.
5	Zur Kamera wechseln.
6	Nehmen Sie ein Video auf.
7	Zuletzt aufgenommenes Video anzeigen.

- 5 Drücken Sie die Lautstärketaste, um herein- oder herauszuzoomen.
- 6 Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 7 Wählen Sie , um die Aufnahme zu stoppen.
Das Video wird automatisch gespeichert.

 Unter Umständen kann die Kamera keine Videos auf eine Speicherkarte mit niedriger Übertragungsgeschwindigkeit aufnehmen.

Wählen Sie nach dem Aufzeichnen eines Videos das Symbol , um die Aufzeichnung zu betrachten.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Videos anzuzeigen.
- Zum Senden eines Videos an andere wählen Sie **Freigeb.**
- Wählen Sie **Starten**, um ein Video wiederzugeben.
- Zum Löschen eines Videos wählen Sie **Löschen**.

Videokamera-Einstellungen anpassen

Wählen Sie vor der Videoaufnahme  → , um die folgenden Optionen aufzurufen:

Optionen	Funktion
Selbstauslöser	Auswahl der Zeitdauer, nach der die Kamera die Videoaufnahme startet.
Auflösung	Auflösungsoption ändern.
Weißabgl.	Anpassen der Farbbalance gemäß den Lichtbedingungen.
Effekte	Anwenden eines Spezialeffekts wie Sepia oder Schwarzweiß.
Videoqualität	Einstellen der Videoqualität.
Anpassen	Kontrast, Sättigung und Schärfe anpassen.

Wählen Sie  →  vor der Videoaufnahme, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Einstellung	Funktion
Hilfslinien	Anzeige von Hilfslinien in der Vorschauansicht.
Audioaufnahme	Aufnahmeton ein- oder ausschalten.

Einstellung	Funktion
Überprüfen	Stellt die Kamera zur Anzeige des aufgenommenen Videos ein.
Zurücksetzen	Setzt die Menüs und Aufnahmeoptionen zurück.

Galerie

Erfahren Sie, wie Sie Fotos anzeigen und Videos wiedergeben, die auf der Speicherkarte gespeichert sind.

› Unterstützte Dateiformate

Typ	Format
Bild	Erweiterung: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Video	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterung: 3gp, mp4 • Codec: MPEG4, H.263, H.264



- In Abhängigkeit von der auf dem Gerät installierten Software werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.

› Foto anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Galerie**.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus.
- 3 Wählen Sie  oder  oben rechts auf dem Bildschirm, um den Anzeigemodus zu ändern.
- 4 Wählen Sie ein Foto (ohne Symbol) aus, das angezeigt werden soll.

Beim Betrachten des Fotos können Sie folgende Optionen verwenden:

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.

- Wählen Sie  oder  zum Vergrößern oder Verkleinern. Sie können auch mit zwei Fingern auf den Bildschirm tippen und sie spreizen (zum Verkleinern bewegen Sie die Finger näher zusammen).
- Zum Starten einer Diashow mit Bildern im ausgewählten Ordner wählen Sie **Diashow**. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Diashow zu stoppen.

› Video wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Galerie**.
- 2 Wählen Sie ein Video (mit dem Symbol ) aus, das abgespielt werden soll.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 4 Steuern Sie die Wiedergabe mit den virtuellen Tasten.

› Bilder und Videos für andere Benutzer freigeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Galerie**.

- 2 Wählen Sie einen Ordner aus.
- 3 Wählen Sie eine Bild- oder Videodatei aus.
- 4 Wählen Sie **Menü** → **Freigeben** → eine Freigabeoption.

Musik

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Lieblingsmusik unterwegs mit dem MP3-Player wiedergeben. Der MP3-Player unterstützt die folgenden Dateiformate: mp3, ogg, aac.



- Außerdem können Sie Musikdateien in den folgenden Formaten wiedergeben, indem Sie sie von **Eigene Dateien**, aus Multimedia-Nachrichten oder im Webbrowser öffnen: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- In Abhängigkeit von der auf dem Gerät installierten Software werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.

› Musikdateien zum Gerät hinzufügen

Beginnen Sie, indem Sie Dateien auf das Gerät oder die Speicherkarte übertragen:

- Herunterladen aus dem mobilen Web ► S. 67
- Herunterladen von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung Kies ► S. 84
- Empfang über Bluetooth ► S. 79
- Kopieren auf die Speicherkarte ► S. 84

› Musik wiedergeben

Nach der Übertragung der Musikdateien auf das Gerät oder die Speicherkarte:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Musik**.
- 2 Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
- 3 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:



Nummer	Funktion
1	Wiedergabe unterbrechen; Wählen Sie ► zum Fortsetzen der Wiedergabe.
2	Zum vorherigen Titel wechseln; in einer Datei rückwärts spulen (angetippt halten).
3	Durch Ziehen der Leiste zu einem Punkt in der Datei gehen.
4	Wiedergabeliste öffnen.
5	Zufallswiedergabemodus aktivieren.

Nummer	Funktion
6	Wiederholmodus ändern (aus, einen Titel wiederholen oder alle Titel wiederholen).
7	Zum Anfang des nächsten oder eines anderen folgenden Titels springen; in einer Datei vorwärts spulen (angetippt halten).



- Sie können die Wiedergabe über das mitgelieferte Headset steuern. Drücken Sie den Headsetknopf, um die Wiedergabe zu starten bzw. anzuhalten. Zum Starten des MP3-Players halten Sie bitte die Headset-Taste gedrückt.
- WOW HD™ sorgt für eine erhebliche Klangverbesserung und liefert Ihnen einen dynamischen Musikgenuss mit satten tiefen Bässen und brillanten klaren Höhen.

› Wiedergabeliste erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Musik**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie → eine Musikdatei.

- 3 Drücken Sie [≡] → **Zur Playlist hinzufügen** → **Neu**.
- 4 Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **Speichern**.
- 5 Um weitere Musikdateien zur Wiedergabeliste hinzuzufügen, geben Sie eine Datei wieder und drücken [≡] → **Zur Playlist hinzufügen** → die neue Wiedergabeliste.

› Party-Zufallswiedergabefunktion verwenden

Bei Auswahl der Party-Zufallswiedergabefunktion spielt Ihr Gerät Musikdateien per Zufall ab.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Musik**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Party-Shuffle**.
- 3 Um die Party-Zufallswiedergabefunktion auszuschalten, wählen Sie .

› MP3-Player-Einstellungen anpassen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Musik**.

- 2 Wählen Sie eine Kategorie → eine Musikdatei.
- 3 Drücken Sie [≡] → **Einstellungen**.
- 4 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um den MP3-Player individuell anzupassen:

Optionen	Funktion
5.1 channel	Aktivieren oder Deaktivieren des 5.1-Kanal-Surround-Soundsystems, wenn ein Headset angeschlossen ist.
Equalizer	Auswählen eines Equalizertyps.

UKW-Radio

Erfahren Sie, wie Sie mit dem UKW-Radio Musik und Nachrichten hören. Um UKW-Radio zu hören, müssen Sie das mitgelieferte Headset anschließen, das als Radioantenne dient.


› UKW-Radio hören

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Gerät an.

- 2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **UKW-Radio**.
- 3 Wählen Sie ►, um das UKW-Radio einzuschalten.
Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

 Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

- 4 Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:

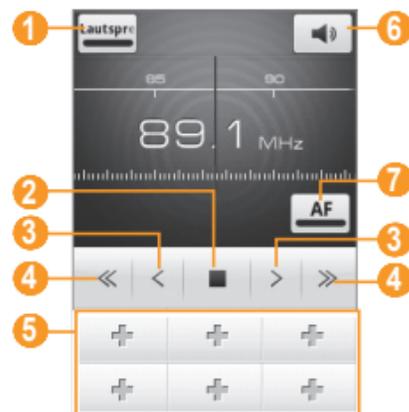

Nummer	Funktion
1	Ändern Sie die Tonausgabequelle (Headset oder Gerätelautsprecher).
2	UKW-Radio ausschalten; Wählen Sie ►, um das UKW-Radio einzuschalten.
3	Ändert die Frequenz um 0,1 MHz.
4	Suche nach einem verfügbaren Radiosender.
5	Hinzufügen des aktuellen Radiosenders zur Liste der Favoriten.
6	Lautstärke einstellen.
7	Stellt das UKW-Radio so ein, dass es Senderfrequenzen automatisch neu abstimmt, wenn das gegenwärtige Signal schwach ist.

➤ Radiosender automatisch speichern

1 Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Gerät an.

- 2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **UKW-Radio**.
- 3 Wählen Sie **Scannen** → eine Scanoption.
Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.
- 4 Wählen Sie den gewünschten Sender aus der Liste aller Sender und drücken Sie [↵], um zum UKW-Radio-Bildschirm zurückzukehren.

➤ Radiosender zur Liste der Favoriten hinzufügen

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Gerät an.
- 2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **UKW-Radio**.
- 3 Wählen Sie ►, um das UKW-Radio einzuschalten.
- 4 Blättern Sie zum gewünschten Sender.
- 5 Zum Hinzufügen zur Liste der Favoriten wählen Sie +.



Sie können einen Namen für einen Radiosender hinzufügen oder einen Radiosender löschen; Lassen Sie einen Radiosender in der Favoritenliste angetippt, und wählen Sie **Entfernen** oder **Umbenennen**.

› UKW-Radio-Einstellungen anpassen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **UKW-Radio**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Einstellungen**.
- 3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um das UKW-Radio individuell anzupassen:

Optionen	Funktion
Region	Wählen Sie Ihre Region aus.
Hintergrundmusik	Legen Sie fest, ob das UKW-Radio während der Verwendung anderer Anwendungen im Hintergrund laufen soll. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie das UKW-Radio von der Schnellzugriffanzeige bedienen.

Optionen	Funktion
Sender-ID anzeigen	Stellt ein, ob die Senderkennung auf dem UKW-Radio-Bildschirm angezeigt wird. Senderkennungen sind nur von Radiosendern verfügbar, die diese Information bereitstellen.
Alternative Frequenz	Stellt ein, ob das UKW-Radio bei schwachem Signal versucht, einen anderen Radiosender zu finden.
UKW-Auto aus	Das UKW-Radio wird nach einer vorgegebenen Zeitdauer automatisch ausgeschaltet.

Persönliche Informationen

Kontakte

Erfahren Sie, wie Sie Ihre privaten und geschäftlichen Kontakte verwalten. Sie können u. a. Namen, Mobiltelefonnummern, Festnetznummern, E-Mail-Adressen und Geburtstage für Ihre Kontakte speichern.

› Kontakt erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie einen Speicherort.
Wenn mehr als ein Benutzerkonto auf dem Gerät angelegt wurde, wählen Sie bitte das Konto, welchem der Kontakt hinzugefügt werden soll.

- 4 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 5 Wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Sie können auch von der Wählanzeige einen Kontakt erstellen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Telefon** → **Tastatur**.
- 2 Geben Sie eine Telefonnummer ein.
- 3 Wählen Sie **Zu Telefonbuch hinzufügen** → .
- 4 Wählen Sie einen Speicherort.
Wenn mehr als ein Benutzerkonto auf dem Gerät angelegt wurde, wählen Sie bitte das Konto, welchem der Kontakt hinzugefügt werden soll.
- 5 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 6 Wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

› Kontakte suchen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie in der Liste der Kontakte nach oben oder unten.
- 3 Wählen Sie den Namen eines Kontakts aus.

Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- den Kontakt anrufen, indem Sie eine Nummer wählen.
- eine Nachricht senden, indem Sie **Nachricht** wählen.
- die Kontaktdaten bearbeiten, indem Sie [≡] → **Bearbeiten** drücken.

› Kurzwahlnummer einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Kurzwahl**.
- 3 Wählen Sie eine Speicherplatznummer → einen Kontakt.



Sie können diese Nummer einfach wählen, indem Sie die Speicherplatznummer auf der Wählanzeige berührt halten.

› Eigene Visitenkarte erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Eigenes Profil**.

3 Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.

4 Wählen Sie **Speichern**.



Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht oder E-Mail anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen.

› Kontakte aus Ihren Community-Konten abrufen

Sie können die Liste von Community-Webseiten-Konten anzeigen und ein Konto auswählen, um einen Kontakt von der Webseite zu Ihren Telefonkontakten hinzuzufügen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Freunde abrufen**.
- 3 Wählen Sie ein Konto aus.

› Gruppe von Kontakten erstellen

Indem Sie Kontaktgruppen erstellen, können Sie mehrere Kontakte verwalten und Nachrichten oder E-Mails an eine gesamte Gruppe senden. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kontakte** → **Gruppen**.
- 2 Drücken Sie [F≡] → **Erstellen**.
- 3 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie einen Klingelton für die Gruppe aus.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

› Kontakte kopieren

Damit können Sie Kontakte von der SIM- oder USIM-Karte in Ihr Gerät kopieren.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie [F≡] → **Import/Export** → **Von SIM-Karte importieren**.

- 3 Wählen Sie einen Speicherort.
Wenn mehr als ein Benutzerkonto auf dem Gerät angelegt wurde, wählen Sie bitte das Konto, welchem der Kontakt hinzugefügt werden soll.
- 4 Wählen Sie Kontakte aus, die kopiert werden sollen, und wählen Sie **Importieren**.

Damit können Sie Kontakte von Ihrem Gerät auf die SIM- oder USIM-Karte kopieren.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie [F≡] → **Import/Export** → **Auf SIM-Karte exportieren**.
- 3 Wählen Sie die Kontakte aus, die kopiert werden sollen, und wählen Sie **Export** → **Ja**.

› Kontakte importieren oder exportieren

Zum Importieren von Kontaktdaten (im .vcf-Format) von einer Speicherkarte, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kontakte**.

- 2 Drücken Sie [≡] → **Import/Export** → **Von SD-Karte importieren**.
- 3 Wählen Sie einen Speicherort.
Wenn mehr als ein Benutzerkonto auf dem Gerät angelegt wurde, wählen Sie bitte das Konto, welchem der Kontakt hinzugefügt werden soll.
- 4 Wählen Sie eine Option für das Importieren eines einzelnen Kontaktes, mehrerer Kontakte oder aller Kontaktdateien, und wählen Sie **OK**.
- 5 Wählen Sie die Kontaktdateien, die importiert werden sollen und dann **OK**.

So exportieren Sie Kontakte von Ihrem Gerät auf eine Speicherkarte:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Import/Export** → **Auf SD-Karte exportieren**.
- 3 Wählen Sie zur Bestätigung **OK**.

› Kommunikationsprotokoll anzeigen

Sie können das Kommunikationsprotokoll für Anrufe, Nachrichten, E-Mails oder SNS-Threads anzeigen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kontakte** → **Verlauf**.
- 2 Wählen Sie ein Element aus, das Sie anzeigen möchten.

› Soziale Netzaktivitäten anzeigen

Sie können die kürzlichen Aktivitäten von Kontakten in sozialen Netzdiensten wie Facebook, MySpace und Twitter anzeigen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kontakte** → **Aktivitäten**.
- 2 Wählen Sie ein Element aus, das Sie anzeigen möchten.

Kalender

Erfahren Sie, wie Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Ereignisse einrichten und verwalten und wie Sie Alarme einstellen, die Sie an wichtige Ereignisse erinnern.



Um die Kalender-Anwendung zu nutzen, müssen Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden.

› Ereignisse erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kalender**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Erstellen**.
- 3 Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

› Ereignisse anzeigen

So ändern Sie die Kalenderansicht:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kalender**.
- 2 Wählen Sie oben aus dem Kalender einen Anzeigemodus aus.

So zeigen Sie die Ereignisse für ein bestimmtes Datum an:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kalender**.

- 2 Wählen Sie im Kalender ein Datum aus. In der Monatsansicht werden Tage mit geplanten Ereignissen durch ein kleines Dreieck gekennzeichnet.

Um durch manuelle Eingabe eines Datums zu einem bestimmten Tag zu gehen, drücken Sie [≡] → **öffne**, geben Sie das Datum ein, indem Sie + oder - wählen, und wählen Sie **Einstellen**.

Zum Auswählen des heutigen Datums drücken Sie [≡] → **Heute**.

- 3 Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.



Sie können das Ereignis an andere senden, indem Sie [≡] → **Senden per** → eine Option drücken.

› Ereignisalarm ausschalten

Wenn Sie einen Alarm für ein Kalenderereignis einstellen, wird das Alarmsymbol zur angegebenen Zeit angezeigt.

- 1 Öffnen Sie die Schnellzugriffsanzeige oben auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie eine Erinnerung aus, um weitere Details zum betreffenden Ereignis anzuzeigen.

- Um die Erinnerung vorübergehend oder dauerhaft auszuschalten, wählen Sie **Schlummern für alle** oder **Alle verwerfen**.

Memo

Erfahren Sie, wie Sie wichtige Informationen speichern und zu einem späteren Zeitpunkt anzeigen können.

› Memo erstellen

- Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Memo**.
- Wählen Sie **Memo erstellen** oder drücken Sie [≡] → **Erstellen**.
- Geben Sie den Memotext ein.
- Drücken Sie [↵], um die Tastatur auszublenden.
- Wählen Sie eine Farbe aus, um die Hintergrundfarbe zu ändern.
- Wählen Sie **Speichern**.

› Memos anzeigen

- Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Memo**.
- Um Einzelheiten zu einem Memo anzuzeigen, wählen Sie es aus.



Sie können das Memo an andere senden, indem Sie es angetippt halten und eine Option wählen.

Sprachmemo

Erfahren Sie, wie Sie die Sprachaufzeichnungsfunktion Ihres Geräts nutzen.

Bevor Sie Sprachmemos aufnehmen können, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen.

› Sprachmemo aufnehmen

- Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Sprachmemo**.
- Wählen Sie ●, um die Aufnahme zu starten.

- 3 Sprechen Sie ins Mikrofon.
- 4 Wenn Sie Ihr Memo aufgenommen haben, wählen Sie ■.
Das Memo wird automatisch gespeichert.
- 5 Zum Aufnehmen weiterer Sprachmemos wählen Sie am unteren Bildschirmrand ●.

› Sprachmemo wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Sprachmemo**.
 - 2 Wählen Sie ☰.
 - 3 Wählen Sie das Sprachmemo aus, das Sie wiedergeben möchten.
- ☞ Sie können das Memo an andere senden, indem Sie [☰] → **Gemeinsam nutzen** drücken.



Web

Webdienste erfordern eine Datenverbindung. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die optimale Datenverbindung auszuwählen.

Internet

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür erstellen.



- Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Medien zusätzliche Gebühren anfallen können. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Je nach Netzbetreiber kann das Internet-Browser-Menü anders bezeichnet sein.
- Die verfügbaren Symbole richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

› Webseiten durchsuchen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Browser**, um eine bestimmte Startseite aufzurufen.
Zum Aufrufen einer bestimmten Webseite wählen Sie das URL-Eingabefeld, geben die Adresse (URL) der Webseite ein und wählen Sie .
- 2 Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:



Nummer	Funktion
1	Eingabe der Adresse (URL) der gewünschten Webseite.
2	Liste mit gespeicherten Lesezeichen, häufig besuchten Seiten und kürzlichem Internetverlauf öffnen.

Beim Durchsuchen einer Webseite stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Um eine Internetseite zu vergrößern oder zu verkleinern, tippen Sie zweimal auf den Bildschirmstreifen, oder streichen Sie in eine beliebige Richtung, um  oder  anzuzeigen. Wählen Sie dann ein Zoom-Symbol aus. Sie können auch den Zweifinger-Zoom verwenden: Setzen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie sie langsam zusammen oder auseinander.
- Zum Öffnen eines neuen Fensters drücken Sie [≡] → **Neues Fenster**.
- Um eine Liste mit gespeicherten Favoriten zu öffnen, drücken Sie [≡] → **Lesezeichen**.

- Zum Anzeigen der gegenwärtig aktiven Fenster drücken Sie [≡] → **Fenster**. Sie können mehrere Seiten öffnen und beliebig zwischen ihnen wechseln.
- Um die gegenwärtige Internetseite zu aktualisieren, drücken Sie [≡] → **Aktualisieren**.
- Um zur nächsten Seite im Verlauf zu gehen, drücken Sie [≡] → **Vorwärts**.
- Zum Speichern der gegenwärtigen Webseite als Favoriten drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Lesezeichen hinzufügen**.
- Um auf der Webseite nach Text zu suchen, drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Auf Seite suchen**.
- Um auf der Webseite Text auszuwählen, drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Text auswählen**. Markieren Sie den gewünschten Text mit Ihrem Finger. Der markierte Text wird in die Zwischenablage kopiert, so dass Sie ihn woanders einfügen können.
- Zum Anzeigen von Einzelheiten der Webseite drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Seiteninfo**.
- Um die Webadresse (URL) der Webseite an andere zu senden, drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Seitenlink weiterleiten**.

- Zum Anzeigen des Download-Verlaufs drücken Sie [F≡] → **Optionen** → **Downloads**.
- Zum Anpassen der Browser-Einstellungen drücken Sie [F≡] → **Optionen** → **Einstellungen**.

› Bevorzugte Webseiten als Favoriten speichern

Wenn Sie die Adresse (URL) der Webseite kennen, können Sie den Favoriten manuell hinzufügen. So fügen Sie einen Favoriten hinzu:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie  → **Lesezeichen**.
- 3 Wählen Sie **Hinzufügen**, oder drücken Sie [F≡] → **Lesezeichen für zuletzt besuchte Seite**.
- 4 Geben Sie einen Seitentitel und eine Internetadresse (URL) ein.
- 5 Wählen Sie **OK**.

Halten Sie auf der Favoritenliste einen Favoriten angetippt; dann stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zum Öffnen der Webseite im aktuellen Fenster wählen Sie **Öffnen**.
- Zum Öffnen der Webseite in einem neuen Fenster wählen Sie **In neuem Fenster öffnen**.
- Zum Bearbeiten von Einzelheiten von Favoriten wählen Sie **Lesezeichen bearbeiten**.
- Zum Hinzufügen des Favoriten-Schnellzugriffs zum Standby-Bildschirm wählen Sie **Verknüpfung auf dem Startbildschirm erstellen**.
- Um die Webadresse (URL) der Webseite an andere zu senden, wählen Sie **Link weiterleiten**.
- Um die Webadresse (URL) der Webseite zu kopieren, wählen Sie **Link-URL kopieren**.
- Zum Löschen des Favoriten wählen Sie **Lesezeichen löschen**.
- Um die Webseite als Startseite für den Browser zu verwenden, wählen Sie **Als Startseite festlegen**.

› Häufig besuchte Seiten oder kürzlichen Verlauf aufrufen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Browser**.

- 2 Wählen Sie  → **Meistbesucht** oder **Verlauf**.
 - 3 Wählen Sie eine Webseite aus, die Sie aufrufen möchten.
-  Sie können eine Webseite zur Liste der Favoriten hinzufügen, indem Sie das Sternsymbol an der rechten Seite wählen.

Layar

Mit Layar können Sie Standorte nach lokalen Informationen in Echtzeit oder Karten durch die Kamera des Geräts durchsuchen und die Informationen für andere freigeben.

Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Layar**.

 Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

Maps

Erfahren Sie, wie Sie mit Google Maps™ Ihre Position finden, die Online-Karte nach Straßen, Städten und Ländern durchsuchen und Wegbeschreibungen erhalten.

Um bessere GPS-Signale zu empfangen, sollten Sie das Gerät nicht unter den folgenden Bedingungen verwenden:

- zwischen Gebäuden, in Tunnels oder unterirdischen Passagen sowie im Inneren von Gebäuden
- bei schlechtem Wetter
- in der Nähe von hohen Spannungen oder elektromagnetischen Feldern

 Berühren Sie nicht den Bereich der internen Antenne und decken Sie diesen Bereich nicht mit Ihren Händen oder anderen Gegenständen ab, während Sie die GPS-Funktionen verwenden.

 Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

› Positionsbestimmungsdienste für die Nutzung mit Google Maps aktivieren

Sie müssen Positionsbestimmungsdienste aktivieren, um Ihren Standort zu finden und die Karte zu durchsuchen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort & Sicherheit**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an, um die Positionsbestimmungsdienste zu aktivieren:

Optionen	Funktion
Drahtlosnetzwerke	Einstellung, um WLAN und/oder Mobilnetze zum Ermitteln Ihrer Position zu verwenden.
GPS-Satelliten	Einstellung, um GPS-Satelliten zum Ermitteln Ihrer Position zu verwenden.

Optionen	Funktion
Unterstütztes GPS verwenden	Erfahren Sie, wie Sie die GPS-Funktion verbessern, indem Sie GPS-Datendateien vom GPS-Webserver herunterladen. Durch das Herunterladen von GPS-Datendateien können Ihnen zusätzliche Gebühren entstehen.

› Nach einem bestimmten Ort suchen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Maps**.
Die Karte zeigt Ihre aktuelle Position an.
- 2 Wenn Sie diese Anwendung das erste Mal starten, wählen Sie bitte **OK** zum Bestätigen.
- 3 Drücken Sie [F3] → **Suchen** oder wählen Sie .
- 4 Geben Sie ein Schlagwort für den Standort ein und wählen Sie .
 - Um einen Standort per Sprachsteuerung zu suchen, wählen Sie .

- Drücken Sie  oder  zum Vergrößern oder Verkleinern.
- Um Ihrer Karte Schichten hinzuzufügen, wählen Sie .
- Zum Anzeigen Ihres aktuellen Standorts, wählen Sie .

 Um den Standort mit einem Stern zu versehen, tippen Sie auf die Standortanzeige → .

➤ Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel abrufen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Maps**.
- 2 Drücken Sie [] → **Route**.
- 3 Geben Sie die Adressen des Startorts und des Zielorts ein. Zur Eingabe einer Adresse aus der Liste der Kontakte oder zum Zeigen des Standorts auf der Karte wählen Sie  → **Kontakte** oder **Punkt auf der Karte**.
- 4 Wählen Sie eine Fortbewegungsart (Auto, Bus oder Laufen) und wählen Sie **Los**.
- 5 Wählen Sie eine Route aus, um Details des Wegs anzuzeigen (falls erforderlich).

6 Wählen Sie **Auf der Karte anzeigen**.

7 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [] → **Optionen** → **Karte leeren**.

➤ Eigenen Standort über Google Latitude freigeben

Lernen Sie, wie Sie über Google Latitude™ Ihren Standort Freunden mitteilen und die Standorte von Freunden anzeigen können.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Latitude**.
Das Gerät nimmt automatisch an Latitude teil.
- 2 Drücken Sie [] → **Freunde hinzufügen** → **Aus Kontakten wählen** oder **Über E-Mail-Adresse hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie Freunde aus, die Sie hinzufügen möchten, oder geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **Freunde hinzufügen** → **Ja**.
Wenn der Freund die Einladung annimmt, können Sie Standorte übermitteln.

- 4 Drücken Sie [≡] → **Kartenansicht**.
Die Standorte Ihrer Freunde werden mit ihren Fotos auf der Karte gekennzeichnet.

➤ Nach einem Ort im Umkreis suchen

 Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Places**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.
Das Gerät sucht nach Orten im Umkreis Ihres Standorts, die zu der Kategorie in Beziehung stehen.
- 3 Wählen Sie einen Ortsnamen aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
Wählen Sie , um den Ort auf der Karte anzuzeigen.

➤ Navigation zu Ihrem Ziel

Erfahren Sie, wie Sie das GPS-Navigationssystem nutzen, um Ihr Ziel mit der Sprachführung zu finden und anzuzeigen.

 Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Navigation**.
- 2 Wenn Sie diese Anwendung das erste Mal starten, wählen Sie bitte **Annehmen**.
- 3 Geben Sie Ihr Ziel mit einer der folgenden Methoden ein:
 - **Ziel einsprechen:** Sagen Sie Ihr Ziel laut an, z. B. „Navigieren zu Ziel“.
 - **Ziel eintippen:** Geben Sie Ihr Ziel über die virtuelle Tastatur ein.
 - **Kontakte:** Wählen Sie Ihr Ziel aus Adressen der Kontakte aus.
 - **Markierte Orte:** Wählen Sie Ihr Ziel aus der Liste der mit Stern versehenen Orte aus.
- 4 Wählen Sie **Installieren**, um die sprachgeführte Navigation zu verwenden.
- 5 Zum Beenden der Navigation drücken Sie [≡] → **Navigation beenden**.

Suche

Sie können auf Ihrem Gerät nach Anwendungen und nach bestimmten Daten im Internet suchen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Suche**.
- 2 Geben Sie einen Buchstaben oder ein Wort der Daten ein, die gesucht werden sollen.
- 3 Wählen Sie den Namen des Elements aus, das Sie aufrufen möchten.

YouTube


YouTube ist ein kostenloser Online-Dienst für Video-Streaming. Erfahren Sie, wie Sie Videos auf YouTube wiedergeben und hochladen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

› Videos wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **YouTube**.
- 2 Wählen Sie ein Video aus der Liste aus.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 4 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

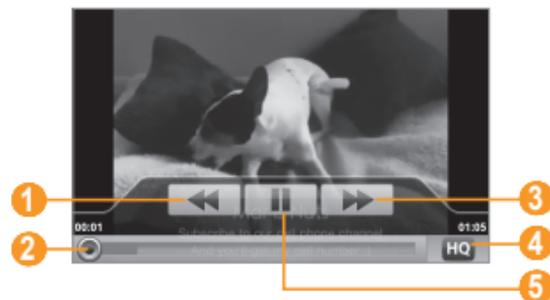

Nummer	Funktion
1	Innerhalb einer Datei rückwärts spulen

Nummer	Funktion
2	Durch Ziehen der Leiste zu einem Punkt in der Datei gehen.
3	Innerhalb einer Datei vorwärts spulen.
4	Anzeigequalität ändern.
5	Wiedergabe unterbrechen; Wählen Sie ► zum Fortsetzen der Wiedergabe.

› Videos hochladen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **YouTube**.
- 2 Drücken Sie [] → **Hochladen** und wählen Sie ein Video aus. Fahren Sie mit 8 fort.
Wenn Sie neue Videos hochladen möchten, wählen Sie , um die Kamera einzuschalten.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 6 Wählen Sie , um die Aufnahme zu stoppen.
- 7 Wählen Sie **Speichern**, um das aufgenommene Video hochzuladen.
- 8 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Anmelden**.

Nachrichten und Wetterbericht

Erfahren Sie, wie Sie Wetterberichte, aktuelle Schlagzeilen und andere Nachrichtenartikel anzeigen.

› Wetterberichte anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **News und Wetter**.
- 2 Wählen Sie oben links auf dem Display **Google Weath...**
Ihr Gerät sucht nach Ihrem aktuellen Standort und zeigt Ihnen den zugehörigen Wetterbericht an.



Sie können den Standort ändern, um den Wetterbericht für eine andere Region anzuzeigen. Drücken Sie [☰] → **Einstellungen** → **Google Weather-Einstellungen** und entfernen Sie das Häkchen neben **Standort verwenden**. Wählen Sie dann einen Standort unter **Standort festlegen** aus.

› Nachrichten lesen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **News und Wetter**.
- 2 Wählen Sie am oberen Display-Rand ein Nachrichtenthema aus.
- 3 Wählen Sie einen Artikel aus, den Sie anzeigen möchten.



Um Nachrichtenthemen hinzuzufügen, drücken Sie [☰] → **Einstellungen** → **Google News-Einstellungen** → **Artikel vorabrufen**.

Samsung Apps

Mit Samsung Apps können Sie einfach und schnell eine Vielzahl von Anwendungen direkt auf das Gerät herunterladen. Samsung Apps bietet Ihnen sofortigen Zugang zu einer Riesenauswahl von mobilen Möglichkeiten wie Spielen, Nachrichten, Informationen, mobilen Vernetzungsdiensten, Navigation, gesundheitsbezogenen Anwendungen und mehr.

Das Gerät wird mit den komplett optimierten Anwendungen von Samsung Apps noch intelligenter. Erkunden Sie die verblüffenden Anwendungen und bereichern Sie Ihr mobiles Leben.



- Je nach Region oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.
- Weitere Informationen finden Sie unter www.samsungapps.com.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Samsung Apps**.
- 2 Suchen Sie nach gewünschten Anwendungen und laden Sie diese herunter.

Market

Sie können Spiele, Klingeltöne und andere Anwendungen von Android Market herunterladen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Market**.
- 2 Suchen Sie nach einer Datei und laden Sie diese auf Ihr Gerät herunter. ► S. 30



Verbindungen

Bluetooth

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der sich über Entfernungen von ca. 10 Metern Daten und Informationen kontaktfrei austauschen lassen.

Sie müssen die Geräte für eine Bluetooth-Übertragung nicht aufeinander ausrichten. Wenn die Geräte sich innerhalb des Nutzungsbereichs befinden, können Informationen zwischen ihnen ausgetauscht werden, auch wenn sie sich in verschiedenen Räumen befinden.



- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abhören oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie stets sicher, dass Sie nur Daten mit Geräten freigeben und empfangen, die vertrauenswürdig und ordnungsgemäß abgesichert sind. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die von Bluetooth SIG nicht getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.

› Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos & Netzwerke** → **Bluetooth-Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten.

› Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos & Netzwerke** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Geräte suchen**.
- 2 Wählen Sie ein Gerät aus.
- 3 Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **OK**. Alternativ wählen Sie **Annahme**, um den PIN-Code zwischen Ihrem Gerät und dem anderen Gerät abzugleichen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen. Nach einer erfolgreichen Kopplung sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Diensten.

-  Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben evtl. eine feste Bluetooth-PIN wie 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN hat, müssen Sie diese eingeben.

› Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element, z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis, ein Memo oder eine Mediendatei, von einer zugehörigen Anwendung oder **Eigene Dateien** aus.
- 2 Drücken Sie [] → **Gemeinsam nutzen** oder **Senden per** → **Bluetooth**.
- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-fähigen Gerät und koppeln Sie es.

› Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos & Netzwerke** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Sichtbar**.
Ihr Gerät ist 120 Sekunden für andere Bluetooth-Geräte sichtbar.

- 2 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).
- 3 Wählen Sie **Annahme**, um Ihre Empfangsbereitschaft für Daten von dem Gerät zu bestätigen (falls erforderlich). Die empfangenen Daten werden im Bluetooth-Ordner abgelegt.

WLAN

Erfahren Sie, wie Sie die drahtlosen Netzfunktionen des Geräts verwenden, um Verbindung mit einem drahtlosen lokalen Netzwerk (WLAN) herzustellen, das mit dem Standard IEEE 802.11 b/g/n kompatibel ist.

Sie können die Verbindung mit dem Internet oder anderen Netzgeräten herstellen, wenn ein Zugangspunkt oder ein drahtloser Hotspot verfügbar ist.



Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

› WLAN-Funktion aktivieren

Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos & Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN**.



Ein aktives WLAN, das im Hintergrund ausgeführt wird, verbraucht Akkuleistung. Um den Akku zu schonen, aktivieren Sie das WLAN nur, wenn Sie es benötigen.

› WLAN finden und damit verbinden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos & Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen**. Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLANs.
- 2 Wählen Sie unter **WLAN-Netzwerke** das gewünschte Netz aus.
- 3 Geben Sie ein Passwort für das Netz ein (falls erforderlich).
- 4 Wählen Sie **Verbinden**.

› WLAN manuell hinzufügen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos & Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN-Netzwerk hinzufügen**.
- 2 Geben Sie die SSID für das Netz ein und wählen Sie den Sicherheitstyp.
- 3 Legen Sie die Sicherheitseinstellungen in Abhängigkeit vom ausgewählten Sicherheitstyp fest.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

AllShare

Erfahren Sie, wie Sie den DLNA-Dienst (Digital Living Network Alliance) verwenden, mit dem Sie Mediendateien über ein WLAN mit DLNA-fähigen Geräten in Ihrer Wohnung austauschen können.

Sie müssen zuerst die WLAN-Funktion aktivieren und ein WLAN-Profil hinzufügen. ► S. 80

› DLNA-Einstellungen zum Freigeben von Mediendateien anpassen

Damit andere DLNA-fähige Geräte auf Mediendateien in Ihrem Gerät zugreifen können, müssen Sie die Medienfreigabe aktivieren.



Abhängig von den DLNA-fähigen Geräten ist die Wiedergabe einiger Dateien darauf unter Umständen nicht möglich.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **AllShare**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Passen Sie folgende Einstellungen an, um die DLNA-Funktion zu konfigurieren:

Optionen	Funktion
Medienserver-Name	Geben Sie einen Namen für das Gerät als Medienserver ein.

Optionen	Funktion
Medien freigeben	Aktivieren Sie die Videofreigabe, Bildfreigabe oder Musikfreigabe mit anderen DLNA-fähigen Geräten.
Zugangspunktnetz	Wählen Sie einen WLAN-Zugangspunkt (AP) für DLNA-Verbindungen aus.
Von anderem Gerät hochladen	Stellen Sie ein, ob Sie Hochladen von anderen Geräten zulassen möchten.

› Dateien auf einem anderen DLNA-fähigen Gerät wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **AllShare**.
- 2 Wählen Sie **Datei von meinem Telefon auf einem anderen Player wiedergeben**.
- 3 Wählen Sie eine Medienkategorie und die Dateien aus, die Sie wiedergeben möchten.

- 4 Wählen Sie **Zu Wiedergabeliste hinzufügen**.
 - 5 Wählen Sie den Player aus, der die Mediendatei wiedergeben soll. Die Wiedergabe des ausgewählten Players beginnt.
 - 6 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Gerät.
-  Abhängig von der Netzverbindung und dem angeschlossenen Server wird die Wiedergabe unter Umständen zwischengespeichert.

› Dateien eines Geräts auf dem anderen Gerät wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **AllShare**.
- 2 Wählen Sie **Datei vom Server über mein Telefon auf anderem Player wiedergeben**.
Das Gerät sucht automatisch nach DLNA-fähigen Geräten.
- 3 Wählen Sie das Gerät als Medienserver aus, das die Mediendateien enthält.
- 4 Wählen Sie eine Medienkategorie und die Dateien aus, die Sie wiedergeben möchten.

- 5 Wählen Sie **Zu Wiedergabeliste hinzufügen**.
- 6 Wählen Sie den Player aus, der die Mediendatei wiedergeben soll.
Die Wiedergabe des ausgewählten Players beginnt.
- 7 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Gerät.

USB-Tethering und mobiler Hotspot

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät als drahtloses Modem oder drahtlosen Zugangspunkt für PCs und andere Geräte einrichten und die mobile Netzverbindung Ihres Geräts für andere Geräte zugänglich machen können.

› Mobiles Netz Ihres Geräts per USB zugänglich machen

- 1 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse des Geräts über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.
- 2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos & Netzwerke** → **Tethering & mobiler Hotspot**.

- 3 Wählen Sie **USB-Tethering**, um die USB-Tethering-Funktion zu aktivieren.
Ihr Gerät macht die mobile Netzverbindung auf Ihrem PC zugänglich.
Zum Abtrennen der mobilen Netzverbindung deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **USB-Tethering**.



Das Verfahren zum Zugänglichmachen der Netzverbindung kann sich je nach Betriebssystem des PC unterscheiden.

› Mobiles Netzwerk Ihres Geräts per WLAN zugänglich machen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos & Netzwerke** → **Tethering & mobiler Hotspot**.
- 2 Wählen Sie **Mobiler WLAN-Hotspot**, um den WLAN-Hotspot zu aktivieren.
Ihr Gerät sucht nach einem verfügbaren WLAN und stellt die Verbindung damit her.

- Suchen Sie den Namen Ihres Geräts auf einem anderen Gerät in der Liste der verfügbaren Verbindungen und stellen Sie die Verbindung mit dem Netzwerk her.

Ihr Gerät nutzt nun die mobile Netzwerkverbindung auf einem anderen Gerät.

PC-Verbindungen

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät über ein optionales PC-Datenkabel in verschiedenen USB-Verbindungsmodi mit einem PC verbinden. Durch Anschließen des Geräts an einen PC können Sie Daten direkt vom und zum Gerät übertragen und das Programm Samsung Kies verwenden.

› Mit Samsung Kies verbinden

Vergewissern Sie sich, dass Samsung Kies auf Ihrem PC installiert ist. Sie können das Programm von der Samsung-Website herunterladen (www.samsungmobile.com).

- Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse des Geräts über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.

- Wählen Sie **KIES** → **OK**.

- Führen Sie Samsung Kies aus, um Daten und Dateien zu kopieren.

In der Hilfe zu Samsung Kies finden Sie weitere Informationen.

› Als Massenspeichergerät verbinden

Sie können das Gerät als Wechseldatenträger an einen PC anschließen und auf das Dateiverzeichnis zugreifen. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, können Sie auch das Dateiverzeichnis der Speicherkarte aufrufen, indem Sie das Gerät als Speicherkartenleser nutzen.



Das Dateiverzeichnis der Speicherkarte wird als Wechseldatenträger separat vom internen Speicher angezeigt.

- Wenn Sie Dateien von einer oder auf eine Speicherkarte übertragen möchten, setzen Sie die Speicherkarte in das Gerät ein.

- 2 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse des Geräts über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.
- 3 Wählen Sie **Nur UMS-Modus** → **OK**.
- 4 Wenn die Verbindung hergestellt ist, wählen Sie **USB-Speicher verbinden**.
- 5 Öffnen Sie den Ordner, um Dateien anzuzeigen.
- 6 Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.
- 7 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Ausschalten**.

 Zum Abtrennen des Geräts vom PC klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf das USB-Gerätesymbol und dann auf die Option zum sicheren Entfernen des Massenspeichergeräts. Trennen Sie dann das PC-Datenkabel vom PC ab. Anderenfalls können auf der Speicherkarte gespeicherte Dateien verloren gehen oder die Speicherkarte beschädigt werden.

VPN-Verbindungen

Sie können virtuelle private Netzwerke (Virtual Private Networks - VPN) erstellen und über ein öffentliches Netzwerk wie das Internet eine sichere Verbindung mit Ihrem verborgenem Netzwerk herstellen.



Ihr Gerät sollte bereits für den Internetzugang konfiguriert sein. Ist der Internetzugang nicht problemlos möglich, müssen Sie die Verbindungen bearbeiten. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Verbindungsinformationen Sie eingeben sollen, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

› VPN-Verbindungen einrichten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos & Netzwerke** → **VPN-Einstellungen** → **VPN hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie einen VPN-Typ aus.
- 3 Passen Sie das Verbindungsprofil an.



Die verfügbaren Optionen können je nach VPN-Typ variieren.

Optionen	Funktion
VPN-Name	Geben Sie den Namen des VPN-Servers ein.
VPN-Server festlegen	Geben Sie die IP-Adresse des VPN-Servers ein.
Verschlüsselung aktivieren	Legen Sie fest, ob der VPN-Server verschlüsselt werden soll.
Vorinstallierten IPSec-Schlüssel festlegen	Geben Sie einen vorher vereinbarten Schlüssel ein.
L2TP-Schlüssel aktivieren	Legen Sie fest, ob das geheime L2TP-Passwort genutzt werden soll.
L2TP-Schlüssel festlegen	Geben Sie das geheime L2TP-Passwort ein.
Nutzerzertifikat festlegen	Wählen Sie ein Benutzerzertifikat aus, das der VPN-Server zu Ihrer Identifizierung verwenden soll. Sie können Zertifikate vom VPN-Server importieren oder aus dem Internet herunterladen.

Optionen	Funktion
CA-Zertifikat festlegen	Wählen Sie ein CA-Benutzerzertifikat aus, das der VPN-Server zu Ihrer Identifizierung verwenden soll. Sie können Zertifikate vom VPN-Server importieren oder aus dem Internet herunterladen.
DNS-Suchdomains	Geben Sie die Adresse des Domännamensservers (DNS) ein.

› Verbindung mit einem verborgenen Netz herstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos & Netzwerke** → **VPN-Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie ein verborgenes Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- 3 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Verbinden**.

Extras

Uhr

Erfahren Sie, wie Sie die Uhranzeige auf dem Startbildschirm verwenden und Alarmer für wichtige Ereignisse einstellen und kontrollieren.

› Uhranzeige verwenden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Uhr**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Wecker**.
- 3 Drücken Sie [≡] → **Schreibtischuhr**.
- 4 Während der Uhr-Anzeige stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
 - Um einen Alarm einzurichten oder zu löschen, wählen Sie .
 - Um die Galerie zu öffnen, wählen Sie .

- Zum Starten des MP3-Players wählen Sie .
- Um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren, wählen Sie .

› Neuen Alarm einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Uhr**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Wecker hinzufügen**.
- 3 Stellen Sie die Alarmerdetails ein.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Fertig**.

› Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Wählen Sie **Verwerfen**, um den Alarm zu stoppen.
- Wählen Sie **Snooze-Funktion**, um den Alarm nach der vorgegebenen Zeitdauer zu wiederholen.

Rechner

Erfahren Sie, wie Sie mathematische Berechnungen direkt auf dem Gerät in der gleichen Weise wie mit einem Taschenrechner oder Tischrechner ausführen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Rechner**.
- 2 Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.



Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht, um den wissenschaftlichen Rechner zu verwenden.

Eigene Dateien

Erfahren Sie, wie Sie schnell und einfach auf alle auf einer Speicherkarte abgelegten Bilder, Videos, Musik- und Audiodateien sowie andere Dateitypen zugreifen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Eigene Dateien**.
- 2 Wählen Sie einen Ordner → eine Datei aus.

Drücken Sie in einem Ordner [, um die folgenden Optionen zu verwenden:

- Um eine Datei an andere als MMS- oder E-Mail-Nachricht oder über die drahtlose Bluetooth-Funktion zu senden, wählen Sie **Gemeinsam nutzen**.
- Zum Erstellen eines neuen Ordners wählen Sie **Ordner erstellen**.
- Zum Löschen von Dateien oder Ordnern wählen Sie **Löschen**.
- Zum Ändern des Ansichtsmodus wählen Sie **Ans. von**.
- Wählen Sie **Sortieren nach**, um Dateien oder Ordner zu sortieren.
- Zum Verwenden weiterer Dateien-Optionen wie Verschieben, Kopieren oder Umbenennen wählen Sie **Optionen**.

Task-Manager

Mit dem Task-Manager können Sie die derzeit ausgeführten Anwendungen, die Paketgröße von Anwendungen und Speicherinformationen anzeigen und den RAM-Speicher überwachen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Task-Manager**.
- 2 Verwenden Sie die folgenden Optionen:
 - : Die Liste aller Anwendungen, die gegenwärtig auf Ihrem Gerät ausgeführt werden, wird angezeigt.
 - : Die Paketgröße aller Anwendungen, die gegenwärtig auf Ihrem Gerät installiert sind, wird angezeigt.
 - : Damit können Sie den RAM-Speicher auf Ihrem Gerät überprüfen und verwalten.
 - : Damit können Sie den bereits genutzten und den noch freien Speicherplatz auf Ihrem Gerät und auf der Speicherkarte anzeigen.
 - : Zeigt Hilfeinformationen zur Verlängerung der Akkulebensdauer an.

Sprachsuche

Erfahren Sie, wie Sie Informationen sprachgesteuert im Internet suchen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Sprachsuche**.
- 2 Sprechen Sie einen Suchbegriff in das Mikrofon. Das Gerät sucht nach Informationen und Webseiten, die zum Suchbegriff in Beziehung stehen.

Write & Go

Lernen Sie, wie Sie Text eingeben und ihn als Nachricht senden, ihn zu einer Community-Webseite hochladen oder ihn als Memo oder Kalenderereignis speichern.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Write & Go**.
- 2 Geben Sie Text über das Texteingabefeld ein.
- 3 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie eine der Optionen.

- Zum Senden einer Textnachricht mit dem Text wählen Sie **Nachricht senden** oder **Senden**.
- Zum Hochladen des Texts zu einer Community-Webseite wählen Sie **Status aktualisieren**.
- Zum Speichern des Texts als Memo oder Kalenderereignis wählen Sie **Speichern**.

4 Senden Sie eine Nachricht, melden Sie sich bei einem Community-Dienst an, um den Text hochzuladen, oder erstellen Sie ein Memo oder ein Kalenderereignis entsprechend der ausgewählten Option.



Einstellungen

Einstellungsmenü aufrufen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie und eine Option aus.

Drahtlos & Netzwerke

Ändern Sie die Einstellungen für drahtlose Netzverbindungen.

› Flugmodus

Alle drahtlosen Funktionen des Geräts werden deaktiviert. Sie können nur netzunabhängige Dienste verwenden.

› WLAN-Einstellungen

- **WLAN:** Schaltet die WLAN-Funktion ein oder aus. ► S. 80
- **Netzwerkhinweis:** Das Gerät benachrichtigt Sie, wenn ein offenes Netz verfügbar ist.

- **WLAN-Netzwerk hinzufügen:** WLAN-Zugangspunkte manuell hinzufügen.

› Bluetooth-Einstellungen

- **Bluetooth:** Schaltet die drahtlose Bluetooth-Funktion ein oder aus. ► S. 78
- **Gerätename:** Legen Sie einen Bluetooth-Namen für das Gerät fest.
- **Sichtbar:** Stellt das Gerät so ein, dass es für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.
- **Geräte suchen:** Sucht nach verfügbaren Bluetooth-Geräten.

› Tethering & mobiler Hotspot

- **USB-Tethering:** Aktivieren Sie die Funktion für USB-Tethering, um die mobile Netzverbindung des Geräts über USB für PCs verfügbar zu machen. Das Gerät wird, wenn es mit einem PC verbunden ist, als drahtloses Modem für den PC verwendet. ► S. 83
- **Mobiler WLAN-Hotspot:** Aktivieren Sie die Funktion Mobiler WLAN-Hotspot, um die mobile Datennetzverbindung des Telefons mit anderen WLAN-Geräten nutzen zu können. ► S. 83

- **WLAN-Hotspot-Einstellungen:** Zum Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen für Ihren WLAN-Hotspot

› VPN-Einstellungen

Zum Einrichten und Verwalten von virtuellen privaten Netzen (VPNs) ► S. 85

› Mobile Netzwerke

- **Daten aktiviert:** Legt fest, dass das Gerät automatisch die Datenverbindung nutzt, wenn das WLAN nicht verfügbar ist.
- **Daten-Roaming:** Legt fest, ob das Gerät eine Verbindung mit einem anderen Netz herstellt, wenn Sie sich im Ausland befinden oder wenn Ihr Heimatnetz nicht verfügbar ist.
- **Zugangspunkte:** Einstellen der Namen der Zugangspunkte (APN).
- **Nur 2G-Netzwerke:** Legt fest, dass das Gerät nur eine Verbindung mit 2G-Netzen herstellt.

- **Netzbetreiber:** Sucht nach verfügbaren Netzen und wählt ein Roaming-Netz aus.

Anrufeinstellungen

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Anrufaktionen.

› Anrufbegrenzung

- **Begrenzung aktivieren:** Aktivieren oder deaktivieren Sie den FDN-Modus, um ausgehende Anrufe auf die Rufnummern zu beschränken, die in der FDN-Liste gespeichert sind. Sie müssen die PIN2 eingeben, die Sie zusammen mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte erhalten haben, und das Gerät neu starten.
- **PIN2 ändern:** Ändern Sie den PIN2-Code, der zum Schutz des primären PIN-Codes genutzt wird.
- **Zugelassene Rufnummern:** Richten Sie eine Kontaktliste für den FDN-Modus ein.

› Mailbox-Dienst

Zum Auswählen des Mailbox-Dienstes Ihres Netzbetreibers. Sie können auch andere Mailbox-Dienste auswählen, wenn Sie Anwendungen herunterladen, die diese unterstützen.

› Mailbox-Einstellungen

Geben Sie die Nummer zum Aufrufen der Mailbox ein. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

› DTMF-Töne

Legen Sie fest, ob das Gerät kurze oder lange DTMF-Töne (Doppeltonmehrfrequenz) beim Zugriff auf spezielle Telefondienste wie Telefonbanking senden soll.

› Rufweiterleitung

Eingehende Anrufe werden zu einer anderen Nummer umgeleitet.

› Zusätzliche Einstellungen

- **Anrufer-ID:** Zeigt dem anderen Gesprächspartner Ihre Anrufer-ID bei ausgehenden Anrufen an.
- **Anklopfen:** Lassen Sie zu, dass Sie bei einem laufenden Gespräch über ein weiteres eingehendes Gespräch benachrichtigt werden.

Töne

Sie können die Einstellungen für verschiedene Töne des Geräts ändern.

- **Lautlosmodus:** Aktivieren Sie den Stumm-Modus, um alle Töne mit der Ausnahme von Medientönen und Alarm-Klingeltönen zu deaktivieren.
- **Vibration:** Vibrationseinstellungen für verschiedene Ereignisse.
- **Lautstärke:** Einstellung der Lautstärke für Anrufklingeltöne, Musik und Videos, Alarmtöne, Systemton und Benachrichtigungstöne.
- **Klingelton:** Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei eingehenden Anrufen ertönen soll.
- **Benachrichtigungston:** Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei Ereignissen wie empfangenen Nachrichten und unbeantworteten Anrufen ertönen soll.
- **Tastentöne:** Legen Sie fest, ob das Gerät beim Berühren der Tasten auf der Wählanzeige einen Ton ausgeben soll.

- **Akustische Auswahl:** Legen Sie fest, ob das Gerät einen Ton ausgeben soll, wenn Sie eine Anwendung oder Option auf dem Touchscreen auswählen.
- **Display-Sperre:** Legt fest, dass das Gerät beim Sperren und Entsperrern des Touchscreens einen Ton ausgibt.

Display

Ändern Sie die Einstellungen für das Display.

- **Helligkeit:** Stellen Sie die Helligkeit des Displays ein.
- **Display autom. drehen:** Stellen Sie ein, ob die Anzeige durch Drehen des Geräts automatisch gedreht werden soll.
- **Animation:** Legen Sie fest, dass das Gerät eine Animation anzeigt, wenn Sie zwischen Fenstern umschalten.
- **Display-Timeout:** Legen Sie fest, wie lange das Gerät warten soll, bevor es die Hintergrundbeleuchtung des Displays ausschaltet.

Standort & Sicherheit

Ändern Sie die Einstellungen für die Sicherung des Geräts und der SIM- oder USIM-Karte sowie für die GPS-Funktion.

- **Drahtlosnetzwerke:** Einstellung, um WLAN und/oder Mobilnetze zum Ermitteln Ihrer Position zu verwenden.
- **GPS-Satelliten:** Einstellung, um GPS-Satelliten zum Ermitteln Ihrer Position zu verwenden.
- **Unterstütztes GPS verwenden:** Erfahren Sie, wie Sie die GPS-Funktion verbessern, indem Sie GPS-Datendateien vom GPS-Webserver herunterladen. Durch das Herunterladen von GPS-Datendateien können Ihnen zusätzliche Gebühren entstehen.
- **Display-Sperre einrichten:** Sicherheitscode zum Entsperren einstellen. Wenn Sie den Sicherheitscode eingestellt haben, wechselt diese Option zu **Display-Sperre ändern**.
 - **Keine:** Bildschirmsperre deaktivieren.
 - **Muster:** Entsperrmuster zum Entsperren des Bildschirms einstellen.

- **PIN:** PIN (numerisch) zum Entsperren des Bildschirms einstellen.
- **Passwort:** Passwort (alphanumerisch) zum Entsperren des Bildschirms einstellen.
- **SIM-Sperre einrichten:**
 - **SIM-Karte sperren:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die PIN-Sperrfunktion, bei der Sie die PIN eingeben müssen, bevor Sie das Gerät nutzen können.
 - **PIN ändern:** Ändern Sie den PIN-Code, der zum Zugriff auf die SIM- oder USIM-Daten erforderlich ist.
- **Sichtbare Passwörter:** Legt fest, dass das Gerät das Passwort bei der Eingabe anzeigt.
- **Geräte-Administratoren:** Anzeige von Geräteadministratoren, die auf dem Gerät installiert sind. Sie können Geräteadministratoren aktivieren, um neue Regeln für das Gerät anzuwenden.
- **Sichere Anmeldeinfos:** Verwenden Sie Zertifikate und Berechtigungen, um die sichere Nutzung der verschiedenen Anwendungen zu gewährleisten.
- **Von SD-Karte installieren:** Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate, die auf einer Speicherkarte gespeichert sind.

- **Passwort festlegen:** Erstellen und bestätigen Sie ein Passwort zum Aufrufen von Berechtigungen.
- **Speicherinhalt löschen:** Löschen Sie die Berechtigungen aus dem Gerät und setzen Sie das Passwort zurück.

Anwendungen

Ändern Sie die Einstellungen zur Verwaltung installierter Programme.

- **Unbekannte Herkunft:** Wählen Sie aus, dass Sie Anwendungen von jeder Quelle herunterladen können. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie nur Anwendungen von Android Market herunterladen.
- **Schnellstart:** Weisen Sie einen Buchstaben einer Anwendung zu, damit Sie diese bei Eingabe des Buchstabens in Google Search schneller finden.
- **Anwendungen verwalten:** Öffnen Sie die Liste der auf dem Gerät installierten Anwendungen und überprüfen Sie die Anwendungsinformationen.
- **Aktive Dienste:** Zum Anzeigen und Aufrufen der genutzten Dienste zur Verwaltung.

- **Entwicklung:**

- **USB-Debugging:** Wählen Sie aus, das Gerät über ein PC-Datenkabel mit einem PC zu verbinden. Dies wird zur Anwendungsentwicklung genutzt.
 - **Aktiv lassen:** Legen Sie fest, dass das Display des Geräts während des Aufladevorgangs eingeschaltet bleibt.
 - **Falsche Standorte:** Lassen Sie zu, dass das Gerät simulierte Standort- und Servicedaten für Testzwecke an einen Location Manager-Dienst sendet. Dies wird zur Anwendungsentwicklung genutzt.
- **Samsung Apps:** Wählen Sie ein Netz (WLAN oder paketvermittelttes Datennetz) aus, das zum Empfang von Aktualisierungsbenachrichtigungen von Samsung Apps verwendet werden soll.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

Konten&Synchronisierung

Ändern Sie die Einstellungen für die automatische Synchronisierungsfunktion und verwalten Sie Konten für Synchronisierung.

- **Hintergrunddaten:** Wählen Sie diese Einstellung, um die Funktion für automatische Synchronisierung zu verwenden. Die automatische Synchronisierung wird im Hintergrund ausgeführt, ohne Anwendungen der zu synchronisierenden Daten zu öffnen.
- **Autom. synchronisieren:** Stellen Sie das Gerät ein, um Kontakt-, Kalender- und E-Mail-Daten automatisch zu synchronisieren.

Datenschutz

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung der Einstellungen und Daten.

- **Meine Daten sichern:** Einstellungen des Geräts auf dem Google-Server sichern.

- **Autom. Wiederherst.:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es gesicherte Daten von Anwendungen, die auf dem Gerät installiert sind, wiederherstellt.
- **Auf Werkszustand zurück:** Setzen Sie die Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

SD-Karte&Telefonspeicher

Überprüfen der Speicherinformationen und Formatieren von Speicherkarten und Ihrem Gerät.

Suche

Zum Ändern der Einstellungen für Google-Suche.

- **Einstellungen der Google-Suche:**
 - **Webvorschläge anzeigen:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es Vorschläge anzeigt, wenn Sie einen Suchbegriff eingeben.
 - **Für Google freigeben:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es den gegenwärtigen Standort für Google-Suche und andere Google-Dienste verwendet.

- **Suchverlauf:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es den Suchverlauf Ihres Google-Kontos anzeigt.
- **Suchverlauf verwalten:** Zur Verwaltung des Suchverlaufs Ihres Google-Kontos.
- **Durchsuchbare Elemente:** Wählen Sie die Art von Elementen aus, die Sie in die Suche einbeziehen möchten.
- **Verknüpfungen löschen:** Löscht die Informationen von vorhergehenden Suchvorgängen.

Sprache & Tastatur

Ändern Sie die Einstellungen für die Texteingabe.

› Sprache auswählen

Stellen Sie die Display-Sprache für alle Menüs und Anwendungen ein.

› Samsung-Tastatur

- **Eingabesprachen:** Wählt eine Sprache für die Texteingabe aus.



Es ist nicht möglich, Text in einigen Sprachen einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache zu einer der unterstützten Sprachen ändern.

- **Tastaturwechsel:** Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Tastaturwechselfunktion für den Texteingabemodus. Sie können zwischen den Eingabearten umschalten, indem Sie auf der Tastatur nach links oder nach rechts blättern.
- **Automatische Großschreibung:** Legen Sie fest, dass das Gerät den ersten Buchstaben nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch großschreibt.
- **Spracheingabe:** Aktivieren Sie die Spracheingabefunktion, um Text per Sprache auf dem Samsung-Tastenfeld einzugeben.
- **Automatischer Punkt:** Wenn Sie diese Funktion aktivieren, fügt das Gerät einen Punkt als Satzendezeichen ein, wenn Sie einen Doppeltipp auf der Leertaste ausführen.
- **Übung:** Lernen Sie, wie Sie Text mit der Samsung-Tastatur eingeben.

› Tastatur des Geräts

- **Autom. Ersetzung:** Legt fest, dass Ihr Gerät falsch buchstabierte Wörter automatisch korrigiert.
- **Autom. Großschreibung:** Legen Sie fest, dass das Gerät den ersten Buchstaben nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch großschreibt.
- **Autom. Zeichensetzung:** Wenn Sie diese Funktion aktivieren, fügt das Gerät einen Punkt als Satzendezeichen ein, wenn Sie einen Doppeltipp auf der Leertaste ausführen.

Spracheingabe & -ausgabe

Ändern Sie die Einstellungen für die Spracherkennung und die Text-zu-Sprache-Funktion.

› Spracherkennungseinstellungen

- **Sprache:** Wählen Sie eine Sprache für die Google-Spracherkennung aus.
- **SafeSearch:** Weisen Sie einer Applikation einen Buchstaben zu, um die Anwendung schneller zu finden, wenn dieser Buchstabe in Google Search eingegeben wird.

- **Beleidigungen sperren:** Anstößige Wörter, die das Gerät in Sprachsuche-Ergebnissen erkennt, werden ausgeblendet.
- **Hinweise einblenden:** Hinweise werden im Suchfeld angezeigt.

› Text-in-Sprache-Einstellungen

- **Beispiel anhören:** Hören Sie ein Beispiel des gesprochenen Texts. Installieren Sie Sprachdaten zur Verwendung der Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Fahrzeugmodus:** Aktiviert den Fahrzeugmodus, in dem das Gerät verbale Benachrichtigungen für eingehende Anrufe, Nachrichten und Ereignisse spricht.
- **Immer meine Einst. verwenden:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es die Einstellungen, die Sie in Anwendungen vorgeben, anstelle der Standardeinstellungen verwendet.
- **Standardmodul:** Einstellung, dass die Sprachsyntheseroutine für gesprochenen Text verwendet wird.
- **Sprachdaten installieren:** Laden Sie Sprachdaten zur Verwendung der Text-zu-Sprache-Funktion herunter und installieren Sie sie.
- **Sprechgeschwindigkeit:** Wählen Sie eine Geschwindigkeit für die Text-zu-Sprache-Funktion aus.

- **Sprache:** Wählen Sie eine Sprache für die Text-zu-Sprache-Funktion aus.
- **Module:** Anzeige der Text-zu-Sprache-Routinen, die von Android Market heruntergeladen wurden.

Eingabehilfen

Ändern Sie die Einstellungen für Eingabehilfe-Funktionen.

- **Eingabehilfen:** Aktiviert eine Anwendung für Eingabehilfe, die Sie heruntergeladen haben, wie Talkback oder Kickback, die Sprach-, Melodie- oder Vibrationsfeedback bietet.
- **Ein/Aus beendet Anruf:** Legt fest, dass das Gerät Anrufe beendet, wenn Sie [Ⓞ] drücken.

Datum & Uhrzeit

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um die Anzeige der Uhrzeit und des Datum auf dem Gerät festzulegen:

- **Automatisch:** Die Uhrzeit wird automatisch aktualisiert, wenn Sie in andere Zeitzonen reisen.
- **Datum festlegen:** Stellen Sie das Datum manuell ein.
- **Zeitzone auswählen:** Stellen Sie Ihre Heimat-Zeitzone ein.

- **Uhrzeit festlegen:** Stellen Sie die Uhrzeit manuell ein.
- **24-Stunden-Format:** Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.
- **Datumsformat:** Wählen Sie ein Datumsformat aus.

Telefoninfo

Zeigen Sie Informationen zum Gerät an, überprüfen Sie dessen Status und lernen Sie die Verwendung des Geräts.



Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten oder während der Verwendung des Telefons werden Sie zur Eingabe eines der folgenden Codes aufgefordert:

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.
PIN	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü SIM-Karte sperren verwenden.

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PUK	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt, üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM- oder USIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.

Das Telefon zeigt "Service nicht verfügbar" oder "Netzfehler" an

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn das Telefon über einen Touchscreen verfügt und dieser nicht richtig reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie Schutzabdeckungen vom Touchscreen, falls vorhanden. Schutzabdeckungen können verhindern, dass das Telefon Ihre Eingaben erkennt, und werden nicht für Telefone mit Touchscreen empfohlen.
- Beim Tippen auf den Touchscreen müssen Ihre Hände sauber und trocken sein.
- Starten Sie das Telefon neu, um temporäre Softwarefehler zurückzusetzen.
- Aktualisieren Sie die Telefon-Software zur neuesten Version.
- Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Gerät stürzt ab oder funktioniert nicht mehr richtig

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder „hängt“, kann es erforderlich sein, Programme zu schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Falls Ihr Gerät abgestürzt ist oder nicht mehr reagiert, halten Sie [⓪] 8-10 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät startet automatisch neu.

Lässt sich das Problem dadurch nicht beheben, führen Sie eine Rückstellung auf die Werkseinstellungen durch. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Datenschutz** → **Auf Werkszustand zurück** → **Telefon zurücksetzen** → **Alles löschen**.

Anrufe werden unterbrochen

Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie die Netzverbindung verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Ausgehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Eingehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die eingehende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Der andere Teilnehmer kann Sie während eines Gesprächs nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht abgedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Schlechte Tonqualität

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Telefons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Beim Wählen von Kontakten wird der Anruf nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Rufnummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Rufnummer erneut ein und speichern Sie sie neu.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Telefonnummer des Kontakts nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich aus

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku (gemäß den lokalen Anweisungen für ordnungsgemäße Entsorgung) und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Das Telefon wird heiß

Wenn Sie Anwendungen verwenden, die mehr Leistung verbrauchen, oder Anwendungen im Telefon für längere Zeit verwenden, kann das Telefon heiß werden. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Nutzungsdauer des Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.

Beim Einschalten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Dieses Samsung-Mobiltelefon muss für die Verwendung der Kameraanwendung über eine ausreichende Speicher- und Akkukapazität verfügen. Wenn beim Einschalten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku oder ersetzen Sie ihn durch einen voll aufgeladenen Akku.
- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Telefon löschen.
- Starten Sie das Telefon neu. Wenn Sie immer noch Probleme mit der Kamera haben, nachdem Sie diese Ratschläge ausprobiert haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Einschalten des UKW-Radios werden Fehlermeldungen angezeigt

Das UKW-Radio dieses Samsung-Mobiltelefons nutzt das Kabel des Headsets als Antenne. Wenn kein Headset angeschlossen ist, kann das UKW-Radio keine Sender empfangen. Vergewissern Sie sich, dass das Headset richtig angeschlossen ist, wenn Sie das UKW-Radio verwenden möchten. Suchen und speichern Sie anschließend die verfügbaren Radiosender.

Wenn das UKW-Radio nach der Durchführung dieser Schritte immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie, den gewünschten Sender mit einem anderen Radioempfänger zu empfangen. Kann der Sender mit einem anderen Empfänger empfangen werden, kann eine Reparatur des Telefons erforderlich sein. Wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Öffnen von Musikdateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Einige Musikdateien lassen sich aus verschiedenen Gründen unter Umständen nicht auf dem Samsung-Mobiltelefon wiedergeben. Wenn beim Öffnen von Musikdateien im Telefon Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Telefon löschen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, besorgen Sie sich die erforderliche Lizenz oder den Schlüssel zur Wiedergabe der Datei.
- Vergewissern Sie sich, dass das Telefon den Dateityp unterstützt.

Ein Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Telefons aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.

- Das Telefon und das andere Bluetooth-Gerät müssen sich innerhalb des maximalen Bluetooth-Bereichs (10 Meter) befinden.

Wenn das Problem durch die obigen Ratschläge nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird, wird die Verbindung nicht hergestellt

- Vergewissern Sie sich, dass das verwendete PC-Datenkabel mit dem Telefon kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Treiber im PC installiert sind und aktualisiert wurden.



Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab

Das Netzkabel darf nicht gebogen oder beschädigt werden

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen

Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz

Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen

Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters

Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ion-Akku (Li-Ion)

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Li-Ion-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung

Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist

Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Wenn Sie das Gerät verwenden müssen, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, die durch Hochfrequenzen gestört werden können

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten.

- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.
- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfügen. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und prüfen Sie zwischendurch die Straße und Spiegel.
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.

- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

Halten Sie das Gerät trocken

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Sollte das Gerät nass geworden sein, entnehmen Sie den Akku, ohne das Gerät einzuschalten. Trocknen Sie das Gerät mit einem Tuch und bringen Sie es zu einem Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

**Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf.
Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C**

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

**Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit
Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf**

- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.
- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

**Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen,
Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder
Hochdruckbehältern auf**

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

**Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen
Erschütterungen aus**

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

**Verwenden Sie keinen Blitz nahe der Augen von Menschen
oder Tieren**

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

**Gewährleistung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und
des Ladegeräts**

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.

- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile

- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

Sprechen in das Gerät:

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in die Sprechmuschel.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die Übertragung von mehr Funkfrequenzen als erforderlich verursacht werden.
- Halten Sie das Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringern (wie z. B. Vorlagen und Texterkennung), und machen Sie regelmäßig Pausen.

Schützen Sie Ihr Gehör



- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.

Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.

Malen Sie das Gerät nicht an

Farbe kann die beweglichen Teile verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen. Sollten Sie allergisch auf die Farbe oder die Metallteile des Geräts reagieren, verwenden Sie es nicht weiter und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke

Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden

Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.

- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verbieten den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,375 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Website von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll

entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Akku über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

“DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLISSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLISSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG

HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE“.

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen und Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.



Index

- Akku**
 - einsetzen 9
 - laden 11
- Alarmer**
 - erstellen 87
 - stoppen 87
- AllShare** 81
- Anklopfen** 37
- Anrufe**
 - abweisen 35
 - anklopfen 37
 - entgegennehmen 35
 - Headset verwenden 35
 - internationale Nummern 35
 - Optionen während Sprachanruf verwenden 35
 - tätigen 34
 - umleiten 37
 - unbeantwortete anzeigen 36
- Anrufe umleiten** 37
- Anrufliste** 37
- auspacken** 9
- Bluetooth**
 - aktivieren 78
 - Daten empfangen 79
 - Daten senden 79
 - Geräte finden und koppeln 79
- Dateimanager** 88
- DLNA**
 - siehe AllShare
- Downloads**
 - Anwendungen 30
 - Dateien 31
- Einstellungen**
 - Anrufeinstellungen 92
 - Anwendungen 95
 - Datenschutz 96
 - Datum und Uhrzeit 99
 - Drahtlos & Netzwerk 91
 - Eingabehilfe 99
 - Konten und Synchronisierung 96
 - SD-Karte & Telefonspeicher 97
 - Sprache und Texteingabe 97
 - Standort & Sicherheit 94
 - Suchen 97

E-Mail

- anzeigen 42
- Konten einrichten 41
- senden 42

Fotos

- Aktionsfoto aufnehmen 49
- anzeigen 53
- aufnehmen 45
- fotografieren mit Bildführung 48
- fotografieren nach Szene 47
- im Smile-Modus fotografieren 47
- Panoramafoto aufnehmen 48
- Serie aufnehmen 48

Galerie

- Dateiformate 53
- Fotos anzeigen 53
- Videos wiedergeben 54

Gerät

- anpassen 25
- Anzeigesymbole 18

- Aufbau 16
- Einstellungen 91
- ein- und ausschalten 16
- Schnellzugriffanzeige 23
- Tasten 18

Google Mail 40

Google Maps 70

Google-Suche 74

Google Talk 43

Helligkeit, Display 26

Internet

- siehe Internet-Browser

Internet-Browser

- Lesezeichen hinzufügen 69
- Webseiten durchsuchen 67

Kalender

- Ereignisse anzeigen 64
- Ereignisse erstellen 64

Kamera

- fotografieren 45
- Kamera anpassen 50
- Videokamera anpassen 52
- Videos aufnehmen 51

Kontakte

- erstellen 60
- importieren 62
- kopieren 62
- Kurzwahl einstellen 61
- suchen 60

Latitude 72

Layar 70

Mailbox 39

Memos

- anzeigen 65
- erstellen 65

- Menübildschirm**
 - Anwendungen anordnen 24
 - aufrufen 23
- MMS**
 - anzeigen 39
 - senden 38
- Modus Feste Rufnummern** 37
- MP3-Player**
 - Dateien hinzufügen 55
 - Musik wiedergeben 55
 - Wiedergabelisten erstellen 56
- Nachrichten**
 - E-Mail-Konten einstellen 41
 - E-Mail senden 42
 - Mailbox abhören 39
 - MMS senden 38
 - SMS senden 38
- Nachrichtenliste** 37
- Nachrichten und Wetterbericht** 75
- Offline-Modus** 16
- PC-Verbindungen**
 - Massenspeicher 84
 - Samsung Kies 84
- PIN-Sperre** 28
- Rechner** 88
- Samsung Apps** 76
- Samsung Kies** 84
- Schreiben und los** 89
- SIM-Karte**
 - einsetzen 9
 - sperren 28
- SMS**
 - anzeigen 39
 - senden 38
- Social Hub** 44
- Speicherkarte**
 - einsetzen 13
 - entnehmen 14
 - formatieren 15
- Sprache** 97
- Sprachmemo**
 - aufnehmen 65
 - spielen 65
- Standby-Bildschirm**
 - Anzeigeflächen hinzufügen 23
 - Elemente hinzufügen 22
- Stumm-Modus** 25
- Synchronisierung**
 - mit Webkonten 32
- task-manager** 89
- Telefonbuch**
 - eigene Visitenkarte erstellen 61
 - Gruppen erstellen 62
 - Kontakte erstellen 60

- Kontakte suchen 60
- Texteingabe 28
- Textmemos 65
- Touchscreen
 - sperrern 21
 - verwenden 20
- Uhrzeit und Datum, einstellen 25
- UKW-Radio
 - hören 57
 - Sender speichern 58
- USIM-Karte
 - einsetzen 9
 - sperrern 28
- Verbindungen
 - Bluetooth 78
 - DLNA 81
 - PC 84
 - WLAN 80
- Video-Player 54
- Videos
 - aufnehmen 51
 - spielen 54
- VPN-Verbindungen
 - erstellen 85
 - verbinden mit 86
- WLAN
 - aktivieren 80
 - finden und mit Netzen verbinden 80
- YouTube
 - Videos hochladen 75
 - Videos wiedergeben 74
- Zugriffscodes 101

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, Samsung Electronics

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM WCDMA Wi-Fi-Mobiltelefon : GT-I5510

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMV	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168 

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.09.20



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

Installation von Kies (PC Sync) Kies

1. Laden Sie die neueste Version von Kies von der Samsung-Webseite (www.samsungmobile.com) herunter und installieren Sie sie auf Ihrem PC.
2. Verbinden Sie Ihr Gerät über ein PC-Datenkabel mit dem PC.
3. Wählen Sie **KIES** → **OK**.
In der Hilfe zu Kies finden Sie weitere Informationen.