

Samsung GALAXY

# Benutzerhandbuch



# Dieses Handbuch verwenden

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie durch die Funktionen und Merkmale Ihres Handys führen.

## Anweisungssymbole

---

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



WARNING

**Warnung**– Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



CAUTION

**Vorsicht**– Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



**Hinweis**– Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



**Siehe**– verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ► S.12 (bedeutet "siehe Seite 12")

→ **Gefolgt von**– gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Wählen Sie **SMS/MMS** → **Neue Nachricht** (bedeutet **SMS/MMS**, gefolgt von **Neue Nachricht**)

[ ] **Viereckige Klammern**– verweist auf Telefontasten, z.B.: [  ] (bedeutet die Ein-/Aus-Taste)

## Urheberrechtinformationen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Dieses Produkt verfügt über eine auf Linux basierende Android-Plattform, die sich durch JavaScript-basierte Software umfassend erweitern lässt.

- Google, Android Market, Google Talk, Google Mail und Google Maps sind Warenzeichen von Google, Inc.
- YouTube ist ein Warenzeichen von YouTube, LLC. Das YouTube<sup>®</sup>-Logo ist ein registriertes Warenzeichen von YouTube, LLC.
- Bluetooth<sup>®</sup> ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B015432.
- Wi-Fi<sup>®</sup>, das Logo Wi-Fi CERTIFIED und das Logo Wi-Fi sind eingetragene Marken von Wi-Fi Alliance.

**CE 0168** 

# Inhalt

<b>Hinweise zur Sicherheit und Verwendung</b> .....	<b>1</b>
Sicherheitswarnungen .....	1
Sicherheitshinweise .....	5
Wichtige Bedienungshinweise .....	9
<b>Machen Sie sich mit Ihrem Gerät vertraut</b> .....	<b>16</b>
Auspacken .....	16
Die Bedienelemente Ihres Geräts .....	17
Tasten .....	18
Symbole .....	19
<b>Grundlegende Bedienung Ihres Mobilgeräts</b> .....	<b>21</b>
Mobilgerät zusammenbauen und vorbereiten Gerät .....	21
Gerät ein- und ausschalten .....	26
Den Touchscreen verwenden .....	27

Machen Sie sich mit dem Startbildschirm vertraut .....	29
Auf Anwendungen zugreifen .....	31
Gerät individuell anpassen .....	32
Text eingeben .....	33
Anwendungen herunterladen von Android Market .....	35
Herunterladen von Dateien aus dem Internet .....	36
Daten synchronisieren .....	37
<b>Kommunikation .....</b>	<b>39</b>
Anrufe .....	39
Text- (SMS) und Multimedia-Nachrichten (MMS) .....	43
Google Mail™ .....	45
E-Mails .....	46
Google Talk™ .....	48
<b>Medien .....</b>	<b>50</b>
Unterstützte Dateiformate .....	50
Musik .....	51
Videos .....	53
Kamera .....	53
Galerie .....	55
YouTube™ .....	57
<b>Persönliche Anwendungen .....</b>	<b>58</b>
Kontakte .....	58
Kalender .....	61
<b>Internet .....</b>	<b>64</b>
Browser .....	64
Google-Suche .....	67
Google Maps™ .....	67
<b>Tools .....</b>	<b>70</b>
Bluetooth .....	70
Wi-Fi (WLAN) .....	72

Wecker .....	73
Rechner .....	74
<b>Einstellungen .....</b>	<b>75</b>
Wireless .....	75
Anrufeinstellungen .....	77
Sound und Display .....	78
Datensynchronisierung .....	80
Sicherheit und Standort .....	80
Anwendungen .....	82
SD-Karte und Speicher .....	82
Datum und Uhrzeit .....	83
Gebietsschema und Text .....	83
Telefoninfo .....	84
<b>Rat und Hilfe bei Problemen .....</b>	<b>A</b>
<b>Index .....</b>	<b>F</b>

# Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Geräts sicherzustellen.



## Sicherheitswarnungen

---

### Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Erstickern oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

### Schützen Sie Ihr Gehör



Ihr Hörvermögen kann geschädigt werden, wenn Sie die Lautstärke des Headsets zu hoch stellen. Stellen Sie die Lautstärke so niedrig wie nötig ein, um Ihr Gespräch oder die Musik noch hören zu können.

## Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut sind, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in die Nähe oder in den Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

## Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Gerät verursachen.

- Werfen Sie Akkus, Batterien und Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus, Batterien und Geräte entsprechend geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.

# WARNING



## Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe Wireless Technology Research empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobilgerät und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts.

## Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Gerät bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Gerät kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

# WARNING

## Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken und Lagern oder in der Nähe von Sprengstoffen und -zündern ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten. Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderen Hochfrequenzgeräten.

Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit "Funksprechgeräte ausschalten" oder "Elektronische Geräte ausschalten" gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden. Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport, Verteil- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

# WARNING

## Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Gerät beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.

## Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder beschädigt ist

Mit Glas- oder Acrylscherben können Sie sich Ihr Gesicht oder Ihre Hände verletzen. Bringen Sie das Gerät zu einem Samsung-Kundendienst, um das Display austauschen zu lassen. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, erlischt Ihre Herstellergarantie.



## Sicherheitshinweise

---

### Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Gerät nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkung des Gebrauchs von Mobilgeräten im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

### Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

## Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Gerät in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

## Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblen Zubehör kann Ihr Gerät beschädigen oder Verletzungen verursachen.

## Schalten Sie das Gerät in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Gerät kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

## Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

## Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen (Herzschrittmacher, Hörhilfen, Implantate mit elektronischer Steuerung, Medizingeräte etc.), wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts und Ihren Arzt, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist und störungsfrei funktioniert. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Gerät in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

## Schalten Sie das Gerät aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Gerät kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Gerät aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

## Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen (unter 0° C/32° F oder über 45° C/113° F) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.

- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

## Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Gerät um

- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander um sich nicht der Gefahr eines Stromschlags auszusetzen.
- Achten Sie stets darauf, dass Ihr Gerät nicht nass wird. Flüssigkeiten können Ihr Gerät schwer beschädigen und ändern die Farbe des Etiketts, das eingedrungene Flüssigkeiten anzeigt. Fassen Sie Ihr Gerät nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

- Bewahren Sie Ihr Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.
- Ihr Gerät besteht aus komplexer elektronisches Gerät – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Gerät nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.
- Wenn das Gerät über einen Kamerablitz oder eine Leuchte verfügt, verwenden Sie diese nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihr Gerät kann durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Gerät nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

## Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Gerät strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte und medizinische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.

## Wichtige Bedienungshinweise

### Verwenden Sie Ihr Gerät in einer normalen Position

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Geräts.

### Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Gerät beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

### Hinweise zur Nutzung von Onlinediensten

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung von Onlinediensten wie z.B. Internet, Online Widgets, E-Mail, Market und beim Herunterladen von Medieninhalten zusätzliche Gebühren anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber/ Vertragspartner mit.

### Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.

- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

## Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.

- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

## Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.



## Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,607 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität Ihres Telefons mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobilgerät-Webseite von Samsung.

## Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)



Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen

Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

## Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

## Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Diensteanbieter genehmigt wurde.

Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Diensteanbieter autorisiert wurden.

"DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER

MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG

IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE."

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

# Machen Sie sich mit Ihrem Gerät vertraut

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über das Layout, die Tasten und die Symbole Ihres Mobilgeräts.

## Auspacken

---

Überprüfen Sie, ob Ihr Produktkarton die folgenden Artikel enthält:


- Mobilgerät
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch




Die mit Ihrem Gerät mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.

## Die Bedienelemente Ihres Geräts

Auf der Vorderseite Ihres Geräts finden Sie die folgenden Tasten und Funktionen:

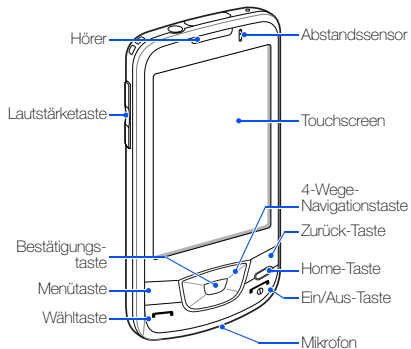

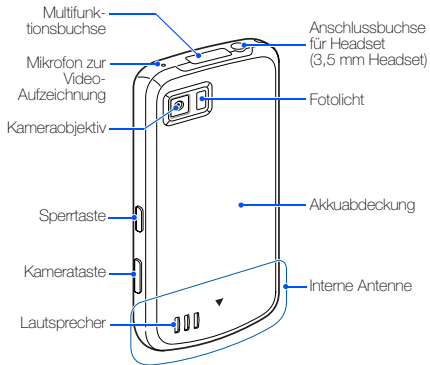

Auf der Rückseite Ihres Geräts finden Sie die folgenden Tasten und Funktionen:



# Tasten

Taste	Funktion
 Menü	Zum Öffnen von Menüoptionen aus der derzeit angezeigten Liste
 Navigation	Zum Blättern durch die Anwendungen oder Menüoptionen
 Bestätigen	Zum Bestätigen Ihrer Auswahl oder Eingabe
 Zurück	Zur vorherigen Anzeige zurückkehren
 Home (Startseite)	Zum Öffnen des Startbildschirms; zum Öffnen der Liste der zuletzt genutzten Programme (gedrückt halten)








Taste	Funktion
 Wählen	Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; im Startbildschirm: Abrufen der zuletzt gewählten, unbeantworteten oder eingegangenen Nummern
 Ein/Aus-Taste	Zum Einschalten des Geräts (gedrückt halten); zum Beenden eines Anrufs; zum Aufrufen der Schnellmenüs (gedrückt halten)
 Lautstärke	Zum Anpassen der Gerätelautstärke
















Taste	Funktion
 Sperren	Zum Abschalten des Displays und Sperren des Touchscreens; zum Entsperren des Touchscreens (gedrückt halten)
 Kamera	Zum Einschalten der Kamera im Startbildschirm (gedrückt halten); Im Kameramodus: Zum Aufnehmen eines Fotos oder Aufzeichnen eines Videos

## Symbole

Machen Sie sich mit den Symbolen vertraut, die auf dem Display Ihres Geräts angezeigt werden.

Symbol	Definition
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	GPS aktiviert
	Es sind weitere Statussymbole verfügbar (zum Anzeigen berühren Sie das betreffende Symbol)

Symbol	Definition
	Aktives Gespräch
	Anruf in Abwesenheit
	Anrufumleitung aktiviert
	Mit PC verbunden
	Bluetooth aktiviert
	Bluetooth-Geräteverbindung getrennt
	Wi-Fi aktiviert
	Mit Internet synchronisiert
	SIM-Karte fehlt
	Neue Text- (SMS) oder Multimedia-Nachricht (MMS)
	Neue E-Mail-Nachricht

Symbol	Definition
	Neue Mailbox-Nachricht
	Chat-Mitteilung (Instant Message)
	Lautlos-Modus aktiviert
	Musik wird wiedergegeben
	Offline-Modus
	Akku-Ladezustand
	Alarm aktiviert

# Grundlegende Bedienung Ihres Mobilgeräts

Machen Sie sich mit der grundlegenden Bedienung  
Ihres Mobilgeräts vertraut.

## Mobilgerät zusammenbauen und vorbereiten Gerät

---


Vor seiner erstmaligen Verwendung müssen Sie Ihr  
neues Mobilgerät zusammenbauen und einrichten.

### SIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren,  
erhalten Sie eine Subscriber-Identity-Module-Karte  
(SIM-Karte) mit Abonnementdaten, beispielsweise  
mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und  
optionalen Diensten.


Um die SIM-Karte und den Akku einzulegen,

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

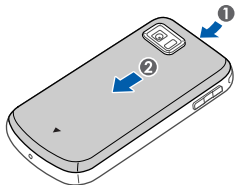


Falls Ihr Mobilgerät eingeschaltet ist, schalten Sie es aus. ► S. 26

2. Setzen Sie die SIM-Karte ein.

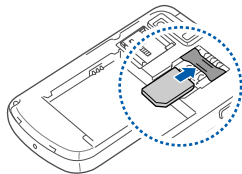


- Setzen Sie die SIM-Karte so in Ihr Mobilgerät ein, dass ihre goldfarbenen Kontakte nach unten zeigen.
- Ohne eingelegte SIM-Karte können Sie nur von Ihrem Mobilfunknetz unabhängige Dienste und einige Menüs Ihres Mobilgeräts nutzen.

3. Legen Sie den Akku ein.

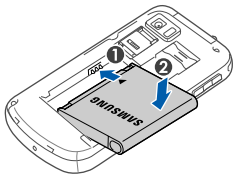

4. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

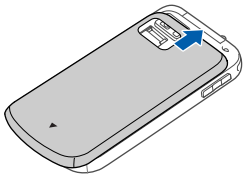

## Akku laden


Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

1. Öffnen Sie die Abdeckung der oben am Gerät befindlichen Multifunktionsbuchse.
2. Stecken Sie das kleine Ende des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.



CAUTION

Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

3. Stecken Sie das große Ende des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.
4. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), trennen Sie den Reiseadapter von der Netzsteckdose.
5. Trennen Sie den Reiseadapter vom Gerät.
6. Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.



### Informationen zur Anzeige für schwache Akkuladung

Wenn der Akku schwach ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und zeigt eine entsprechende Warnmeldung auf dem Display an. Das Akkusymbol ist außerdem leer. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie den Akku umgehend auf, um das Gerät weiter nutzen zu können.

## Speicherkarte einsetzen (optional)


Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Mobilgerät akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis 32 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).




Die Formatierung Ihrer Speicherkarte in einem PC, kann unter Umständen eine Inkompatibilität verursachen. Bitte formatieren Sie Ihre Speicherkarte nach Möglichkeit in Ihrem Mobilgerät.

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.


2. Entriegeln Sie die Speicherkartenhalterung.

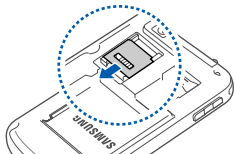


3. Heben Sie die Speicherkartenhalterung an und setzen Sie die Speicherkarte wie abgebildet ein.

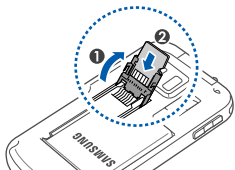

4. Schließen Sie die Speicherkartenhalterung.

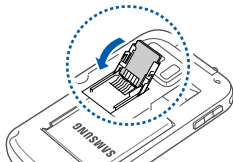

5. Verriegeln Sie die Speicherkartenhalterung.

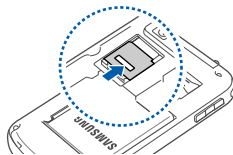

6. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.



## Entfernen der Speicherkarte

Bevor Sie eine Speicherkarte entfernen, müssen Sie diese zum sicheren Entfernen vom Gerät abmelden.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste (► S. 31) und wählen Sie **Einstellungen** → **SD-Karte und Speicher** → **SD-Karte entnehmen** unter **SD-Karte**.
2. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.
3. Entriegeln Sie die Speicherkarten-Halterung und heben Sie diese an.
4. Entfernen Sie die Speicherkarte.

## Gerät ein- und ausschalten

Um Ihr Gerät einzuschalten, halten Sie die Taste [] gedrückt. Das Gerät verbindet sich automatisch mit dem Mobilfunknetz.





Es können zusätzliche Kosten durch Datenverbindungen entstehen, da die Verbindung zum Google Web Server standardmäßig aktiviert ist.

So schalten Sie Ihr Gerät aus:

1. Halten Sie [] gedrückt.
2. Wählen Sie **Ausschalten** → **OK**.

## Sperrern oder Entsperren des Touchscreens und der Tasten

Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Geräts zu verhindern. Drücken Sie zum Sperren []. Zum Entsperren halten Sie [] gedrückt.



Sie können ein individuelles Entsperrmuster festlegen, damit unbefugte Personen Ihr Gerät nicht entsperren und nutzen können. ► S. 33



## Drahtlose Funktionen deaktivieren

Durch Deaktivieren der drahtlosen Funktionen Ihres Geräts können Sie die nicht netzabhängigen Dienste an Orten verwenden, an denen drahtlose Geräte verboten sind, z.B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.

Um die drahtlosen Funktionen zu deaktivieren, öffnen Sie die Anwendungsliste (► S. 31), wählen Sie **Einstellungen** → **Wireless** → **Offline-Modus**.



Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind.


## Den Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen Ihres Geräts können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen durchführen. Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.




Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Geräts vom Bildschirm entfernen.

- Berühren Sie ein Symbol, um eine Anwendung zu starten, oder wählen Sie ein Menü oder Symbol aus.

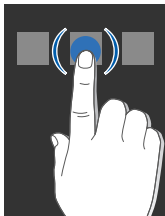


Um eine Liste mit verfügbaren Optionen zu öffnen, halten Sie diese angetippt.

- Ziehen Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um durch die vertikalen Listen zu blättern.

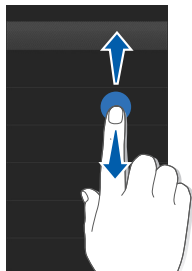


- Ziehen Sie Ihren Finger nach rechts oder links, um durch die horizontalen Listen zu blättern.

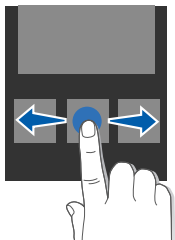

## Machen Sie sich mit dem Startbildschirm vertraut

Wenn Sie Ihr Gerät einschalten, wird der Startbildschirm angezeigt. Dort können Sie auf verschiedene Funktionen und Statusinformationen zugreifen.

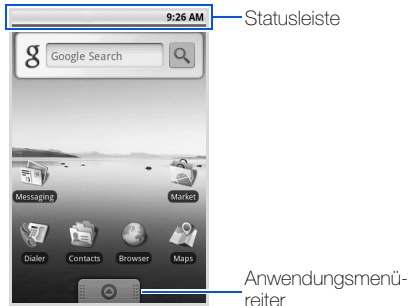


\* Ihr Startbildschirm kann sich von dem in diesem Handbuch abgebildeten unterscheiden.

## Durch den Startbildschirm blättern

Ziehen Sie Ihren Finger nach links oder rechts, um den verborgenen Bereich des Startbildschirms anzuzeigen.

## Elemente zum Startbildschirm hinzufügen

Sie können den Startbildschirm anpassen, indem Sie Programm-Schnellzugriffe oder Elemente in Anwendungen, Widgets oder Ordner hinzufügen. So fügen Sie Elemente zum Startbildschirm hinzu



1. Drücken Sie [>] und wählen Sie **Hinzufügen**.
2. Wählen Sie die Elementkategorie → ein Element:
  - **Verknüpfungen**: Zum Hinzufügen von Element-Schnellzugriffen, z.B. für Programme, Lesezeichen, Kontakte, Google Mail und Wiedergabelisten.

- **Widgets**: Zum Hinzufügen von Widgets, z.B. der analogen Uhr, des Kalenders, Mini Players, Bilderrahmens und Google Search.
- **Ordner**: Zum Erstellen eines neuen Ordners oder zum Hinzufügen von Ordnern für Ihre Kontakte.
- **Hintergrundbilder**: Zum Auswählen eines Hintergrundbilds.

## So verschieben Sie Elemente auf dem Startbildschirm

1. Halten Sie das Element angetippt, das Sie verschieben möchten.
2. Ziehen Sie das Element auf die gewünschte Position, wenn es vergrößert ist.

## So entfernen Sie Elemente vom Startbildschirm

- Halten Sie das Element angetippt, das Sie löschen möchten.  
Das Element wird vergrößert, und das  Symbol auf dem Anwendungsmenüereiter verwandelt sich in das -Symbol. Dadurch verwandelt sich der Anwendungsmenüereiter in den Papierkorbmenüereiter.
- Ziehen Sie das Element auf den Papierkorbmenüereiter.
- Wenn sich das Element und der Papierkorbmenüereiter rot färben, lassen Sie das Element los.


## Netzinformationen und Benachrichtigungen anzeigen

Ziehen Sie die Statusleiste vom oberen Bildschirmrand nach unten, um die Netzinformations- und die Benachrichtigungsliste anzuzeigen. Um die Benachrichtigungsliste zu löschen, wählen Sie **Benachrichtigungen löschen**.

Um die Liste auszublenden, ziehen Sie sie an ihrem unteren Rand nach oben.


## Auf Anwendungen zugreifen

So rufen Sie die Programme auf Ihrem Gerät auf:

- Ziehen Sie auf dem Startbildschirm  nach oben, um die Anwendungsliste zu öffnen.
- Wählen Sie die zu öffnende Anwendung aus.



Wenn Sie eine Anwendung angetippt lassen, wird sie zum Startbildschirm hinzugefügt.

3. Drücken Sie [, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren; Drücken Sie die Home-Taste, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

So rufen Sie kürzlich genutzte Programme auf:

1. Halten Sie die Home-Taste gedrückt, um die Liste mit den zuletzt von Ihnen genutzten Anwendungen zu öffnen.
2. Wählen Sie die zu öffnende Anwendung aus.

## Gerät individuell anpassen

Nutzen Sie Ihr Gerät optimal, indem Sie es an Ihre Vorlieben anpassen.


### Berührungston ein- und ausschalten

Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen** → **Sound und Display** → **Akustische Auswahl**.

### Lautstärke der Klingeltöne anpassen

Drücken Sie im Startbildschirm die Lautstärketaste nach oben oder unten, um die Klingeltonlautstärke anzupassen.

### Zum oder vom Stumm-Modus wechseln

Halten Sie im Startbildschirm [, gedrückt und wählen Sie **Lautlos**, um alle Töne Ihres Geräts stumm zu schalten.

Um die Töne Ihres Geräts wieder zu aktivieren, wiederholen Sie diesen Schritt.

### Klingelton ändern

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen** → **Sound und Display** → **Klingelton**.
2. Wählen Sie einen Klingelton aus der Liste gefolgt von **OK** aus.

## Animation zum Umschalten von Fenstern aktivieren

Öffnen Sie auf dem Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen** → **Sound und Display** → **Animation**.

## Wählen Sie ein Entsperrmuster aus

Sie können ein individuelles Entsperrmuster festlegen, damit unbefugte Personen Ihr Gerät nicht ohne Ihre Erlaubnis nutzen können.

1. Öffnen Sie auf dem Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit und Standort** → **Entsperrungsmuster**.
2. Zeichnen Sie ein Muster, indem Sie mindestens 4 Punkte mit Ihrem Finger verbinden.

3. Wählen Sie **Weiter**.
4. Zeichnen Sie zum Bestätigen erneut ein Muster.
5. Wählen Sie **Bestätigen**.



Wenn Sie ein Entsperrmuster festlegen, müssen Sie dieses jedes Mal eingeben, wenn Sie Ihr Gerät einschalten. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Gerät das Entsperrmuster abfragt, entfernen Sie das Häkchen aus dem Kontrollkästchen neben **Muster erforderlich** in **Sicherheit und Standort**.





## Text eingeben

Mit dem Touchscreen Ihres Geräts können Sie Text eingeben und Nachrichten oder Kontakte erstellen.

## Text mit der Android-Tastatur eingeben

Wenn Sie das Texteingabefeld berühren, öffnet sich die Android-Tastatur am unteren Bildschirmrand. Geben Sie den Text mit Hilfe der jeweiligen alphanumerischen Tasten ein.

Sie können außerdem folgende Symbole verwenden:

Symbol	Funktion
	Um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten (Groß-/Kleinbuchstaben); Berühren Sie  , um alles in Großbuchstaben einzugeben (der A-Punkt wird grün angezeigt)
	Zeichen löschen, Eingabefeld löschen (angetippt lassen)
	Zum Umschalten zwischen dem Ziffern-/Symbolmodus und ABC-Modus
	Leerzeichen einfügen



- Um die Android-Tastatur auszublenden, drücken Sie [↵].
- Lassen Sie **?123** oder **ABC** angetippt und wählen Sie **Android-Tastatureinstellungen**, um die Tastatureinstellungen zu ändern.
- Sie können den Tastaturtyp ändern, wenn Sie mehr als eine Tastatur aus dem Internet heruntergeladen haben. Lassen Sie **?123** oder **ABC** angetippt und wählen Sie **Eingabemethode** → einen Tastaturtyp.

## Text kopieren und einfügen

Bei der Texteingabe können Sie die Funktion Kopieren und Einfügen verwenden, um Text in anderen Anwendungen zu nutzen.

1. Lassen Sie das Texteingabefeld angetippt.
2. Wählen Sie **Text auswählen** aus der Optionsliste.



3. Ziehen Ihren Finger über den Text, den Sie markieren möchten.
4. Lassen Sie den markierten Text angetippt.
5. Wählen Sie **Kopieren**, um den Text in die Zwischenablage zu kopieren.
6. Lassen Sie das Texteingabefeld in einer anderen Anwendung angetippt.
7. Wählen Sie **Einfügen**, um den Text in das Feld einzufügen.

## Anwendungen herunterladen von Android Market

---

Android Market bietet Ihnen eine einfache und schnelle Möglichkeit zum Erwerben von Spielen und Mobilien Programmen. Da Ihr Gerät auf der Android-Plattform basiert, lassen sich seine Funktionen durch die Installation zusätzlicher Anwendungen erweitern.



Ihr Gerät speichert Benutzerdateien von heruntergeladenen Anwendungen im moviNAND™-Speicher. Um die Dateien auf der SD-Speicherkarte zu speichern, verbinden Sie Ihr Gerät mit einem PC und kopieren sie von moviNAND auf die SD-Speicherkarte.

## Anwendungen installieren

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Market**.
2. Wenn die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) angezeigt werden, wählen Sie **Akzeptieren**.
3. Wählen Sie eine Elementkategorie → ein Element.
4. Wählen Sie **Installieren** (für kostenlose Elemente) oder **Kaufen**.

5. Wenn Sie **Installieren** auswählen, wird das Element sofort heruntergeladen.
6. Wenn Sie **Kaufen** auswählen, müssen Sie Ihre Kreditkartendaten eingeben. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Anwendungen deinstallieren

1. Drücken Sie im Startbildschirm von Android Market [📁] → **Meine Downloads**.
2. Wählen Sie das Element aus, das Sie löschen möchten.
3. Wählen Sie **Deinstallieren**.

## Herunterladen von Dateien aus dem Internet

---

Wenn Sie Dateien oder Web-Programme aus dem Internet herunterladen, werden sie von Ihrem Gerät auf einer Speicherkarte gespeichert. Die unterstützten Dateiformate finden Sie unter "Unterstützte Dateiformate".



Dateien, die Sie aus dem Internet herunterladen, können Viren enthalten, die Ihrem Gerät schaden. Um diese Gefahr zu vermindern, sollten Sie nur Dateien von Quellen herunterladen, denen Sie vertrauen.



Einige Multimedia-Dateien enthalten Digital Rights Management zum Schutz der Urheberrechte. Dieser Schutz kann Sie am Herunterladen, Kopieren, Ändern oder Übertragen einiger Dateien hindern.

## Herunterladen von Dateien aus dem Internet

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Browser**.
2. Finden Sie die gewünschte Datei oder Anwendung und laden Sie diese herunter. Um Anwendungen zu installieren die von anderen Seiten als dem Android Market stammen, wählen Sie **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Unbekannte Quellen**.

## Download-Verlauf anzeigen

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Browser**.
2. Drücken Sie [] → **Mehr** → **Downloads**.
3. Um die Download-Verlaufsliste zu löschen, drücken Sie [] → **Liste löschen**.  
Um den Download abubrechen, drücken Sie [] → **Alle Downloads abbrechen**.

## Daten synchronisieren

Sie können Daten (Google-Nachrichten, Kalender und Kontakte) mit dem Google-Webserver synchronisieren und Ihre Daten sichern und wiederherstellen.

Nach der Synchronisierung bleibt das Gerät mit dem Internet verbunden. Falls die Änderung im Internet erfolgt, werden die aktualisierten Daten auf Ihrem Gerät angezeigt und dort automatisch synchronisiert bzw. umgekehrt.



Um Daten mit dem Google-Webserver synchronisieren zu können, benötigen Sie ein Google-Benutzerkonto. Wenn Sie noch kein Google-Benutzerkonto besitzen, können Sie ein solches Konto erstellen, indem Sie im ersten Setup-Bildschirm **Erstellen** auswählen.


## Automatische Synchronisierung aktivieren

Wenn Sie Daten in einer beliebigen Anwendung (Google Mail, Kalender oder Kontakte) im Internet hinzufügen oder bearbeiten, werden die aktualisierten Daten auf Ihrem Gerät angezeigt bzw. umgekehrt.

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen** → **Datensynchronisierung**.
2. Wählen Sie **Autom. synchronisieren**.
3. Wählen Sie die Anwendungen aus, die Sie synchronisieren möchten.

Um Programme von der automatischen Synchronisierung auszuschließen, entfernen Sie das Häkchen aus dem Kontrollkästchen neben der betreffenden Anwendung.

## Daten manuell synchronisieren

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen** → **Datensynchronisierung**.
2. Drücken Sie [] → **Jetzt synchronisieren**. Ihr Gerät beginnt damit, die von Ihnen dafür ausgewählten Daten zu synchronisieren.

# Kommunikation

Machen Sie sich mit den grundlegenden Funktionen vertraut, mit denen Sie Anrufe tätigen und annehmen und viele Arten von Nachrichten über das Mobilfunknetz und das Internet senden und empfangen können.

## Anrufe




---

Erfahren Sie, wie Sie Anrufe tätigen und annehmen können und wie Sie die AnrufFunktionen nutzen.



Wenn Sie Ihr Gerät während eines Anrufs dicht an Ihr Ohr halten, sperrt dieses automatisch den Touchscreen, um versehentliche Eingaben zu verhindern.

## Anruf tätigen

1. Drücken Sie im Startbildschirm [, um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie **Telefon**.
3. Geben Sie die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
4. Drücken Sie [, um die Nummer zu wählen.
5. Drücken Sie [, um den Anruf zu beenden.

## Anruf entgegennehmen

1. Drücken Sie [] bei einem eingehenden Anruf.



Falls Sie das mitgelieferte Headset an Ihr Gerät angeschlossen haben, können Sie auch den Knopf an Ihrem Headset drücken.

2. Drücken Sie [], um den Anruf zu beenden.

## Lautstärke anpassen

Um die Lautstärke während eines Anrufs anzupassen, drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.

## Lautsprecher-/Freisprechfunktion verwenden

1. Um den Lautsprecher während eines Anrufs zu aktivieren, drücken Sie [] → **Lautspr.**


2. Wenn Sie wieder zum normalen Telefonmodus ohne Lautsprecher umschalten möchten, wiederholen Sie Schritt 1.



In lauten Umgebungen kann es manchmal recht schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie dann für eine bessere Verständlichkeit den normalen Telefonmodus.

## Anrufe in Abwesenheit anzeigen und zugehörige Nummern wählen

Das Gerät zeigt in Abwesenheit eingegangene Anrufe auf dem Display an. Wählen der Nummer eines in Abwesenheit eingegangenen Anrufs

1. Wählen Sie die Benachrichtigung für den in Abwesenheit eingegangenen Anruf aus.
2. Blättern Sie zu dem in Abwesenheit eingegangenen Anruf, dessen Nummer Sie wählen möchten.
3. Drücken Sie zum Wählen [].

## Eine kürzlich gewählte Nummer erneut wählen

1. Drücken Sie im Startbildschirm [↵], um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie die Nummer aus, die Sie wählen möchten. Wählen Sie dann **Erneut anrufen**, oder drücken Sie [↵], um die Nummer zu wählen.

## Internationale Nummer anrufen

1. Drücken Sie im Startbildschirm [↵], um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie **Telefon**.
3. Lassen Sie **0** angetippt, um das + Zeichen einzufügen.

4. Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und drücken Sie anschließend [↵], um zu wählen.

## Einen Kontakt aus den Kontakten anrufen

Mithilfe gespeicherter Kontakte können Sie direkt Nummern aus Ihren Kontakten anrufen. ► S. 58




1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Kontakte**.
2. Wählen Sie den Namen eines Kontakts aus.
3. Wählen Sie die Nummer aus, die Sie wählen möchten oder drücken Sie [↵], um die Standardnummer zu wählen.

## Anruf halten oder einen gehaltenen Anruf übernehmen

Drücken Sie [] → **Halten**, um einen Anruf zu halten bzw. einen gehaltenen Anruf übernehmen.



## Nummer für zweiten Anruf wählen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie während eines Anrufs eine weitere Nummer wählen:


1. Drücken Sie [] → **Hinzufügen**, um den ersten Anruf zu halten.
2. Geben Sie die zweite Nummer ein, die gewählt werden soll, und drücken Sie [].
3. Drücken Sie [] → **Wechseln**, um zwischen zwei Anrufen zu wechseln.
4. Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

## Einen zweiten Anruf entgegennehmen





Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie einen zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen:

1. Drücken Sie [], um den zweiten Anruf entgegenzunehmen.  
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie [] → **Wechseln**, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.

## Konferenzschaltung tätigen (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie die erste Partei an, die Sie zur Konferenzschaltung hinzufügen möchten.
2. Bleiben Sie mit der ersten Partei verbunden und rufen Sie die zweite Partei an.  
Die erste Partei wird automatisch gehalten.
3. Wenn Sie mit der zweiten Partei verbunden sind, drücken Sie [] → **Konferenz**.




4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Parteien hinzuzufügen (falls erforderlich).
5. Um ein Privatgespräch mit einer Partei zu führen, drücken Sie [] → **Telefonkonferenz verwalten**. Wählen Sie dann eine Partei aus → .
6. Um eine Partei von der Konferenzschaltung auszuschließen, wählen Sie  neben der betreffenden Partei.  
Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie [].

## Text- (SMS) und Multimedia-Nachrichten (MMS)

---


Erfahren Sie, wie Sie die Nachrichtenfunktionen verwenden. Eine Anleitung zur Eingabe von Text finden Sie unter "Text eingeben". ► S. 33

## Eine Textnachricht senden


1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **SMS/MMS** → **Neue Nachricht**.
2. Wählen Sie das Empfängerfeld.
3. Geben Sie die Nummer des Empfängers ein.
4. Wählen Sie das Text-Eingabefeld.
5. Geben Sie Ihren Nachrichtentext ein.  
Um Emoticons einzufügen, drücken Sie [] → **Smiley einfügen**.
6. Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.  
Die gesendete Nachricht wird in die Nachrichten-Threadliste einsortiert.

## Eine Multimedia-Nachricht senden

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **SMS/MMS** → **Neue Nachricht**.
2. Wählen Sie das Empfängerfeld.
3. Geben Sie eine Empfänger-Rufnummer oder E-Mail-Adresse ein.
4. Wählen Sie das Text-Eingabefeld.
5. Geben Sie Ihren Nachrichtentext ein.  
Um Emoticons einzufügen, drücken Sie  → **Smiley einfügen**.
6. Drücken Sie  → **Anhängen** → eine Option und fügen Sie ein Element hinzu.

7. Drücken Sie  → **Betreff hinzufügen** und fügen Sie einen Betreff für die Nachricht hinzu.
8. Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.  
Die gesendete Nachricht wird in die Nachrichten-Threadliste einsortiert.

## SMS oder MMS anzeigen

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **SMS/MMS**.
2. Wählen Sie eine SMS oder MMS aus der Nachrichten-Threadliste aus.
3. Um den Anhang einer MMS zu öffnen, wählen Sie .

## Google Mail™

---

Sie können neue E-Mails von Google Mail in Ihrem Eingang empfangen. Wenn Sie **Google Mail** aufrufen, wird das Eingangsfenster angezeigt. In der Titelleiste wird die Gesamtanzahl der ungelesenen Nachrichten angezeigt, die fett dargestellt werden. Wenn eine markierte Nachricht vorliegt, erscheint die Markierung in einem farbigen Rechteck über der Nachricht.



Abhängig von Ihrem Netzbetreiber/  
Vertragspartner ist Google Mail unter  
Umständen anders bezeichnet.

### E-Mails anzeigen

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Google Mail**.
2. Wählen Sie eine E-Mail aus der Nachrichten-Threadliste aus.

Sie können eine E-Mail beantworten oder weiterleiten. Wählen Sie dazu, während die E-Mail angezeigt wird, **Antworten**, **Allen antworten** oder **Weiterleiten**.

### E-Mails durch Markierungen verwalten

Sie können Ihre E-Mails verwalten, indem Sie diese markieren oder wichtige Nachrichten mit einem Sternsymbol versehen. Sie können Ihre Nachrichten mit einem Markierungsfiter sortieren.

#### So markieren Sie eine Nachricht

1. Lassen Sie eine Nachricht im Eingangsfenster angetippt.
2. Wählen Sie **Labels ändern**.
3. Wählen Sie eine Markierung gefolgt von **OK** aus.

## So versehen Sie eine Nachricht mit einem Sternsymbol

1. Lassen Sie eine Nachricht im Eingangsfenster angetippt.
2. Wählen Sie **Markierung hinzufügen**. Das Stern-Symbol neber der Nachricht ist aktiviert.

## Nachrichten filtern

1. Drücken Sie im Eingangsfenster [📌] → **Labels anzeigen**.
2. Wählen Sie die Markierung der Nachrichten aus, die Sie anzeigen möchten.

## E-Mails senden

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Google Mail**.
2. Drücken Sie [📧] → **E-Mail schreiben**.

3. Geben Sie im Empfängerfeld einen Namen oder eine Adresse ein.
4. Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein.
5. Um eine Bilddatei anzuhängen, wählen Sie [📎] → **Anhang** → eine Datei.
6. Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

## E-Mails

---

Erfahren Sie, wie Sie E-Mails senden und anzeigen können.

## POP3- oder IMAP-Konto einrichten

Sie können E-Mails von bis zu fünf POP3- oder IMAP-Konten abrufen.

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **E-Mail**.

2. Wählen Sie **Weiter**, um die Konto-Einrichtung zu starten.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und wählen Sie dann **Weiter**.
4. Wählen Sie einen Kontotyp aus (POP3 oder IMAP).
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.


## E-Mails anzeigen

Wenn Sie ein E-Mail-Konto öffnen, können Sie bereits abgerufene E-Mails offline lesen oder eine Verbindung mit dem E-Mail-Server herstellen, um neue Nachrichten abzurufen. Nach dem Abrufen der E-Mail-Mitteilungen können Sie sie offline lesen.

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **E-Mail** → Ihr E-Mail-Postfach.

2. Drücken Sie [] → **Aktualisieren**, um den Eingang mit neuen E-Mails zu aktualisieren.
3. Wählen Sie eine E-Mail aus der Nachrichten-Threadliste aus.

## E-Mails senden

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **E-Mail** → ein E-Mail-Konto.
2. Drücken Sie [] → **E-Mail schreiben**.
3. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
4. Wählen Sie das Betreff-Eingabefeld aus, und geben Sie einen Betreff ein.
5. Wählen Sie das Textfeld aus, und geben Sie Ihren Nachrichtentext ein.

6. Drücken Sie [📎] → **Anhang hinzufügen** → einen Medientyp → eine Mediendatei.
7. Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Wenn Sie offline oder außerhalb Ihres Netzempfangsbereichs sind, verbleibt die Nachricht solange in der Nachrichten-Threadliste, bis Sie wieder online und in Ihrem Netzempfangsbereich sind.

## E-Mail-Konto löschen

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **E-Mail**.
2. Drücken Sie [📎] → **Konten**.
3. Lassen Sie das Konto angetippt, das Sie löschen möchten.
4. Wählen Sie **Konto entfernen**.

## Google Talk™

---

Erfahren Sie, wie Sie über Google Talk Instant Messages an Ihre Freunde und Angehörigen versenden können.

### Einen Chat starten

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Google Talk**. In der Freundesliste sehen Sie alle Ihre Messenger-Kontakte in einer Übersicht. Sie sind dort in die Kategorien Verfügbar, Abwesend, Beschäftigt und Offline unterteilt.
2. Wählen Sie einen Freund aus der Freundesliste aus. Das Chat-Fenster öffnet sich.
3. Geben Sie Ihre Nachricht ein und wählen Sie **Senden**.  
Um Emoticons einzufügen, drücken Sie [😊] → **Mehr** → **Smiley einfügen**.

- Um zwischen aktiven Chats umzuschalten, drücken Sie [↕] → **Chat wechseln**.
- Um den Chat zu beenden, drücken Sie [↕] → **Chat beenden**.

## So fügen Sie Freunde zu Ihrer Freundesliste hinzu

- Drücken Sie bei geöffneter Freundesliste [↕] → **Freunde hinzufügen**.
- Um einen Ihrer Kontakte auszuwählen, wählen Sie einen Kontakt aus der Liste aus.  
Um einen neuen Freund einzuladen, geben Sie die Kontaktdaten im Einladungsfenster ein und wählen Sie **Einladung senden**.



# Medien

Machen Sie sich mit der Verwendung der Medienprogramme auf Ihrem Gerät vertraut: Musik, Videos, Kamera, Galerie und YouTube.

## Unterstützte Dateiformate

Ihr Gerät unterstützt die folgenden Dateiformate:

Dateityp	Erweiterung
Ton	.amr, .mp3, .mid, .ogg, .wav, .imy, .ota, .rtttl
Video	.3gp, .mp4
Bild	.bmp, .gif, .jpg, .png

Dateityp	Codec
Ton	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dekodierung: MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI (SMF, XMF, RTTTL/RTX, OTA, iMelody)</li><li>• Encodierung: AMR-NB</li></ul>
Video	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dekodierung:<ul style="list-style-type: none"><li>- Video: H.264, MPEG4, H.263</li><li>- Audio: AAC, AMR-NB</li></ul></li><li>• Encodierung: MPEG4 (Video) + AMR-NB (Audio)</li></ul>



## Musik

Erfahren Sie, wie Sie Musik über den MP3-Player anhören.

### Musikdateien zu Ihrem Gerät hinzufügen

Beginnen Sie, indem Sie Dateien auf Ihr Gerät oder Ihre Speicherkarte übertragen:

- Laden Sie sie aus dem Mobilweb herunter.  
▶ S. 37
- Kopieren Sie sie auf Ihre Speicherkarte.

### Kopieren von Musikdateien auf eine Speicherkarte

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse Ihres Geräts über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.

3. Öffnen Sie die Statusleiste (tippen/halten, dann herunterziehen) und wählen Sie **USB-Verbindung** → **Bereitstellen**.
4. Öffnen Sie den Ordner, um Dateien anzuzeigen.
5. Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.


### Musikdateien abspielen

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Musik**.
2. Wählen Sie eine Kategorie → eine Musikdatei.
3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole und Tasten:

Symbol/ Taste	Funktion
	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen

Symbol/ Taste	Funktion
	Wiedergabe neu starten; Rückwärts spulen (angetippt lassen)
	Einen Titel weiter springen; vorwärts spulen (angetippt lassen)
	Wiedergabeliste öffnen
	Zufallswiedergabemodus ändern
	Wiederholmodus ändern
Lautstärke	Lautstärke einstellen
	Auf die Optionen zugreifen

## Wiedergabeliste erstellen

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Musik**.
2. Wählen Sie eine Kategorie → eine Musikdatei.
3. Drücken Sie [] → **Zur Playliste hinzufügen** → **Neu**.

52

4. Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein, und wählen Sie **Speichern**.
5. Um weitere Musikdateien zur Wiedergabeliste hinzuzufügen, geben Sie eine Datei wieder und drücken Sie [] → **Zur Playliste hinzufügen** → die Wiedergabeliste.

## Party-Zufallswiedergabefunktion verwenden

Sie können alle Musikdateien zur derzeit wiedergegebenen Wiedergabeliste hinzufügen.

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Musik**.
2. Wählen Sie eine Kategorie → eine Musikdatei.
3. Drücken Sie [] → **Party-Shuffle**.
4. Um die Party-Zufallswiedergabefunktion auszuschalten, wählen Sie .

## Videos

Erfahren Sie, wie Sie auf Ihrem Gerät gespeicherte Videodateien wiedergeben können.

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Videos**.
2. Wählen Sie eine Videodatei aus.
3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole und Tasten:

Symbol/ Taste	Funktion
	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
	Rückwärts spulen
	Vorwärts spulen
Lautstärke	Lautstärke einstellen

## Kamera

Erfahren Sie die Grundlagen für die Aufnahme und Anzeige von Fotos und Videos. Bevor Sie die Kamera nutzen können, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen.

### Fotografieren


1. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Gerät für eine Querformataufnahme entgegen dem Uhrzeigersinn.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.

- Drücken Sie die Kamerataste oder wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen.


Das Foto wird automatisch gespeichert.

Um die Fotos nach dem Aufnehmen anzuzeigen, wählen Sie das betreffende Miniaturvorschaubild am oberen linken Bildschirmrand aus.

## Videos aufnehmen

- Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
- Drehen Sie das Gerät für eine Querformataufnahme entgegen dem Uhrzeigersinn.
- Drücken Sie [] → **Zu Video wechseln**, um zum Aufzeichnungsmodus umzuschalten.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.


- Drücken Sie die Kamerataste oder wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.

- Drücken Sie die Kamerataste oder wählen Sie , um die Aufnahme zu stoppen.

Das Video wird automatisch gespeichert.

Um die Videos nach dem Aufnehmen anzuzeigen, wählen Sie das betreffende Miniaturvorschaubild am oberen linken Bildschirmrand aus.

## Kamera-Einstellungen anpassen

- Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
- Drücken Sie [] → **Einstellungen**.
- Passen Sie die folgenden Optionen an:
  - **Aufnahmeort speichern**: Legt fest, dass Fotos mit Standortinformationen (Breiten- und Längengrad) aufgenommen werden.





- **Videoqualität auswählen:** Zum Auswählen einer Qualitätsoption für die Video-Aufzeichnung.
- **Legt Fotolicht-Modus fest:** Zum Ein- und Ausschalten des Fotolichts oder zum Verwenden der automatischen Fotolichtfunktion.
- **Standardspeicher wählen:** Standardspeicherort für neue Fotos und Videos auswählen.

## Galerie

---

Erfahren Sie, wie Sie alle Ihre Foto- und Videodateien von der Galerie aus verwalten.

## Bilder anzeigen

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Galerie**.
2. Wählen Sie einen Bildordner → eine Bilddatei. Von Ihnen aufgenommene Bilder werden unter **Kamerabilder** gespeichert.
3. Wählen Sie ◀ oder ▶, um durch die Fotos zu blättern.
  - Wählen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern  oder .
  - Zum Drehen drücken Sie [] → **Drehen** → eine Drehoption.
  - Um einen Bildausschnitt zu erstellen, drücken Sie [] → **Zuschneiden**. Ändern Sie dann die Größe des Rechtecks oder verschieben Sie es, um den Bildausschnittsbereich festzulegen, und wählen Sie **Speichern**.

## Videos abspielen

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Galerie**.

2. Wählen Sie einen Videoordner → eine Videodatei.

Von Ihnen aufgenommene Videos werden unter **Kameravideos** gespeichert.

3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole und Tasten:

Symbol/ Taste	Funktion
	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
	Rückwärts spulen
	Vorwärts spulen
Lautstärke	Lautstärke einstellen

## Diashow abspielen

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Galerie**.

2. Wählen Sie einen Bildordner aus.

3. Drücken Sie [] → **Diashow**.

Um die Diashow-Einstellungen anzupassen, drücken Sie [] → **Einstellungen** und ändern die Einstellungen unter **Einstellungen für Diashow**.

## Bilder und Videos für andere Benutzer freigeben

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Galerie**.

2. Wählen Sie einen Bild- oder Videoordner → eine Bild- oder Videodatei.


3. Drücken Sie [] → **Senden**.



4. Wählen Sie eine Freigabeoption von E-Mail, Google Mail, Nachrichten (MMS) und Picasa.

# YouTube™

YouTube ist ein kostenloses Online-Dienst für Video-Streaming. Erfahren Sie, wie Sie Videos auf YouTube wiedergeben und hochladen können.

## Videos wiedergeben

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **YouTube**.
2. Wählen Sie ein Video aus der Videoliste aus. Sie können auch eine Videokategorie auswählen, indem Sie [] drücken → **Kategorien** → eine Kategorie.
3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole und Tasten:

Symbol/ Taste	Funktion
	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
	Rückwärts spulen

Symbol/ Taste	Funktion
	Vorwärts spulen
Fortschrittsbalken	Bewegen Sie Ihren Finger über den Fortschrittsbalken, um eine bestimmte Stelle im Video zu sehen
Lautstärke	Lautstärke einstellen

## Videos hochladen

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **YouTube**.
2. Lassen Sie eine Video-Datei angetippt.
3. Wählen Sie **Weiterleiten**.
4. Wählen Sie eine Freigabeoption von E-Mail, Google Mail und Nachrichten (MMS). Ein neues Nachrichtenerstellungsfenster wird mit dem Link zum Video geöffnet.

# Persönliche Anwendungen

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Kontakte und Kalenderereignisse verwalten können. Ihre Kontakte und Kalendereinträge werden mit dem Google-Webserver synchronisiert.




## Kontakte

---

Lernen Sie, wie Sie Kontaktkarten und -gruppen mit persönlichen Informationen speichern, z.B. Namen, Telefonnummern und Adressen.



### Neuen Kontakt erstellen

So erstellen Sie einen Kontakt von der Wählanzeige:



1. Drücken Sie im Startbildschirm [, um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie **Telefon**.
3. Geben Sie eine Telefonnummer ein und drücken Sie [] → **Zu Kontakten hinzufügen** → **Neuen Kontakt erstellen**.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein. Um ein Anrufer-ID-Bild hinzuzufügen, drücken Sie [] → **Symbol hinzufügen**.
5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Fertig**, um die Kontaktkarte hinzuzufügen.




So erstellen Sie einen Kontakt von der Kontaktliste:

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Kontakte**.
2. Drücken Sie [] → **Neuer Kontakt**.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.  
Um ein Anrufer-ID-Bild hinzuzufügen, drücken Sie [] → **Symbol hinzufügen**.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Fertig**, um die Kontaktkarte hinzuzufügen.

## Kontakte von der SIM-Karte importieren

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Kontakte**.
2. Drücken Sie [] → **Kontakte importieren**.
3. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.  
Um alle Kontakte zu importieren, drücken Sie [] → **Alle importieren**.

## Kontakte suchen

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Kontakte**.
2. Drücken Sie [] → **Suchen**.
3. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
4. Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Suchliste.



Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- einen Kontakt mithilfe seiner Rufnummer anrufen
- die Kontaktinformationen bearbeiten, indem Sie [] drücken und **Kontakt bearbeiten** auswählen.

## Liste mit bevorzugten Kontakten zusammenstellen

Sie können eine Liste mit bevorzugten Kontakten zusammenstellen und diese unabhängig von Ihren regulären Kontakten verwalten. Beginnen Sie damit, Kontakte zu Ihrer Favoritenliste hinzuzufügen.

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Kontakte**.
2. Lassen Sie einen Kontakt angetippt und wählen Sie **Favoriten hinzufügen**.
3. Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Kontakte zur Liste Ihrer bevorzugten Kontakte hinzuzufügen.



Um Ihre Favoritenliste aufzurufen, öffnen Sie die Kontaktliste und wählen den Menüreiter **Favoriten**.

## Kontakte nach Gruppen sortieren

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Kontakte**.
2. Drücken Sie [] → **Gruppe anzeigen**.
3. Wählen Sie eine Gruppe → **OK**.  
Die Kontakte werden nach der ausgewählten Gruppe sortiert.

## Kontaktgruppen für die Synchronisierung festlegen


1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Kontakte**.
2. Drücken Sie [] → **Sync-Gruppen bearb.**
3. Wählen Sie eine Kontaktgruppe aus, die Sie mit dem Google-Server synchronisieren möchten. Um alle Kontakte zu synchronisieren, wählen Sie **Alle Kontakte synchronisieren**.

## Kalender

---


Mit dem Kalender behalten Sie die Übersicht über Ihre monatlichen, wöchentlichen und täglichen Termine.

### Ändern der Kalenderansicht



1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Kalender**.  
Der Kalender wird in der Monatsübersicht geöffnet.
2. Drücken Sie [] → eine Anzeigeeoption:
  - **Terminübersicht**: Eine Liste der geplanten Termine im aktuellen Monat.
  - **Tag**: Stundenblöcke für einen vollen Tag.
  - **Woche**: Stundenblöcke für die Tage einer vollen Woche.

### Mehrere Kalender anzeigen


Wenn Sie im Internet einen Google-Kalender erstellt und mit Ihrem Gerät synchronisiert haben, können Sie einen Kalender auswählen, der auf Ihrem Gerät angezeigt werden soll. Außerdem können Sie geplante Termine im Google-Kalender anzeigen.

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Kalender**.
2. Drücken Sie [] → **Mehr** → **Meine Kalender**.  
Alle mit Ihrem Gerät synchronisierten Kalender werden in einer Liste angezeigt.
3. Wählen Sie die Kontrollkästchen neben den Kalendern, die Sie auf Ihrem Gerät anzeigen möchten.


## Termin eintragen

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Kalender**.
2. Drücken Sie [] → **Neuer Termin**.
3. Füllen Sie die Felder aus und passen Sie die Einstellungen für Ihr Ereignis an.  
Wählen Sie im Feld **Kalender** den Kalender aus, der angezeigt werden soll (falls Sie mehrere Kalender erstellt haben).  
Legen Sie im Feld **Erinnerungen** eine Erinnerungszeit vor dem Beginn des Termins fest.  
Um einen Erinnerungsalarm für den Termin hinzuzufügen, drücken Sie [] → **Erinnerung hinzufügen**.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

## Heutigen Terminplan anzeigen

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Kalender**.
2. Drücken Sie [] → **Heute**.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

## Terminerinnerungen anzeigen

Wenn Sie einen Erinnerungsalarm für einen Kalendereintrag festlegen, wird das -Symbol in der Statusleiste angezeigt.

1. Ziehen Sie die Statusleiste vom oberen Bildschirmrand nach unten, um die Benachrichtigungsliste anzuzeigen.
2. Wählen Sie eine Erinnerung aus, um weitere Details zum betreffenden Termin anzuzeigen.

3. Um die Erinnerung vorübergehend oder dauerhaft auszuschalten, wählen Sie **Später erinnern** oder **Alle schließen**.



Sie können den Erinnerungstyp ändern. Drücken Sie in einer beliebigen Kalenderansicht [📅] → **Mehr** → **Einstellungen** → **Benachrichtigung & Hinweis**. Wählen Sie **Benachrichtigung** (um ein Popup-Fenster anzuzeigen), **Statuszeilennachricht** (um das **T**-Symbol in der Statusleiste anzuzeigen) oder **Aus** (um die Erinnerung zu deaktivieren).



# Internet

Erfahren Sie, wie Sie mit dem vorinstallierten Webbrowser eine Verbindung zum Wireless Web (drahtlosen Internet) herstellen können. Lernen Sie Google-Suche und Google Maps zu nutzen.

## Browser

---

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür erstellen.



- Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Medien zusätzliche Gebühren anfallen können.
- Je nach Netzbetreiber kann das **Browser**-Programm anders bezeichnet sein.
- Die verfügbaren Optionen können sich je nach Netzbetreiber oder Region unterscheiden.


## Webseiten aufrufen


1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Browser**. Die voreingestellte Homepage wird geöffnet.
2. Rufen Sie eine Webseite auf:
  - Drücken Sie [] → **Lesezeichen** → einen Favoriten.
  - Drücken Sie [] → **Lesezeichen**, blättern Sie zum Menüreiter **Meistbesucht** oder **Verlauf** und wählen Sie eine Internetseite aus.
  - Drücken Sie [] → **Los**, geben Sie eine Internetadresse ein, und wählen Sie **Los**.
3. Beim Internetsurfen können Sie folgende Funktionen nutzen:
  - Um zur vorherigen Seite zurückzublättern, drücken Sie [].
  - Um eine Internetseite zu aktualisieren, drücken Sie [] → **Aktualisieren**.

- Um eine Internetseite zu vergrößern oder zu verkleinern, gehen Sie in eine beliebige Richtung, um die Zoom-Symbole anzuzeigen und das gewünschte Zoom-Symbole auszuwählen. Die derzeit von Ihnen angezeigte Internetseite unterstützt diese Zoom-Funktion möglicherweise nicht.


## Mehrere Seiten öffnen

Sie können mehrere Seiten öffnen und beliebig zwischen ihnen umschalten.


1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Browser**.
2. Öffnen Sie eine Internetseite und drücken Sie [] → **Neues Fenster**.
3. Öffnen Sie im neuen Fenster eine weitere Internetseite.

- Um weitere Internetseiten zu öffnen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
- Drücken Sie [] → **Fenster**, um die derzeit geöffneten Internetseiten anzuzeigen.
- Wählen Sie eine Internetseite aus, die Sie öffnen möchten.

### Text auf einer Internetseite suchen

- Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Browser**.
- Drücken Sie [] → **Mehr** → **Auf Seite suchen**.
- Geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld ein.  
Auf der Internetseite wird der Text markiert, der Ihrer Eingabe entspricht.


### Lesezeichen für bevorzugte Internetseiten speichern

- Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Browser**.
- Drücken Sie [] → **Lesezeichen** → **Lesezeichen hinzufügen...**
- Geben Sie einen Seitentitel und eine Internetadresse (URL) ein.
- Wählen Sie **OK**.

### Text von einer Internetseite kopieren

Sie können Text von einer Internetseite kopieren und in eine andere Anwendung einfügen, z.B. um eine Notiz zu erstellen.




1. Drücken Sie beim Internetsurfen [] → **Mehr** → **Text auswählen**.
2. Ziehen Sie Ihren Finger über den gewünschten Text.  
Der markierte Text wird in die Zwischenablage kopiert.
3. Lassen Sie das Texteingabefeld in einer anderen Anwendung angetippt.
4. Wählen Sie **Einfügen**, um den Text in das Feld einzufügen.

## Google-Suche

---

Mit dem Dienst Google-Suche können Sie Informationen auf Internetseiten finden. Die Google-Suchleiste wird Ihrem Startbildschirm standardmäßig hinzugefügt.


1. Wählen Sie die Google-Suchleiste im Startbildschirm aus.
2. Geben Sie einen Suchbegriff ein und wählen Sie .  
Sie werden mit der Google-Webseite verbunden.

## Google Maps™

---

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Position finden, die Online-Karte nach Straßen, Städten und Ländern durchsuchen und Wegbeschreibungen erhalten.

### Kartenansicht ändern

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Google Maps**.
2. Drücken Sie [] → **Kartenmodus** → einen Anzeigemodus.



## Karte durchsuchen

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Google Maps**.
2. Ziehen Sie Ihren Finger auf der Karte in die gewünschte Richtung.
3. Um die Karte zu vergrößern oder zu verkleinern, berühren Sie das Display und wählen dann  oder .

## Finden Sie Ihren Standort

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Google Maps**.
2. Drücken Sie [] → **Mein Standort**.

## Nach einem spezifischen Ort suchen

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Google Maps**.
2. Drücken Sie [] → **Suchen**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Methoden:
  - Geben Sie die Adresse ein.
  - Geben Sie die Unternehmenskategorie ein.
  - Wählen Sie aus dem Ausklappenmenü eine bereits besuchte Adresse.
4. Wählen Sie .

## Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel abrufen

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Google Maps**.
2. Drücken Sie [📍] → **Route**.
3. Geben Sie die Adressen des Startorts und des Zielorts ein.
4. Wählen Sie **Los**.
5. Drücken Sie [📍] → **Auf der Karte anzeigen**.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [📍] → **Mehr** → **Karte leeren**.



# Tools

Erfahren Sie, wie Sie die Tools Ihres Mobilgeräts und zusätzliche Anwendungen nutzen.

## Bluetooth

---

Machen Sie sich mit der Fähigkeit Ihres Geräts vertraut, sich zum Datenaustausch und zur Verwendung der Freisprechfunktion mit anderen Drahtlosgeräten zu verbinden.

### Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen** → **Wireless**.
2. Drücken Sie **Bluetooth**, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten.

## Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen** → **Wireless** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Scan nach Geräten**.

Ihr Gerät sucht nach Bluetooth-fähigen Geräten und zeigt diese in einer Liste an.

2. Wählen Sie ein Gerät aus der Bluetooth-Geräteliste aus.
3. Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **Fertig**.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist das Koppeln abgeschlossen.



- Um Bluetooth-fähige Geräte zu koppeln, müssen beide Geräte die gleiche PIN verwenden. Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen verwenden eventuell eine feste PIN, z.B. **0000**.
- In Abhängigkeit von dem Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, kann es erforderlich sein, eine PIN einzugeben.

## Legen Sie fest, dass andere Bluetooth-Geräte Ihr Gerät erkennen dürfen.

Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen** → **Wireless** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Sichtbar**. Ihr Gerät ist 120 Sekunden lang für andere Bluetooth-Geräte sichtbar.

## Wi-Fi (WLAN)

Erfahren Sie, wie Sie ein Funk-LAN aktivieren und die Verbindung damit herstellen. Wenn Sie sich im Bereich eines aktiven WLAN-Netztes befinden, kann Ihr Gerät es erkennen und die Verbindung damit herstellen, um Anrufe zu tätigen, Daten über das Internet zu übertragen oder im Internet zu surfen.



Ihr Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz, daher kann die WLAN-Nutzung in einigen Ländern eingeschränkt sein.

### Ein WLAN aktivieren und die Verbindung damit herstellen

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen** → **Wireless** → **WLAN**.

Ihr Gerät erkennt alle verfügbaren WLAN-Netze und zeigt diese an.

2. Wählen Sie **WLAN-Einstellungen**.
3. Wählen Sie unter **WLAN-Netzwerke** das gewünschte Netz aus.
4. Geben Sie ein Passwort für das WLAN ein und wählen Sie **Fertig**.
5. Wählen Sie **Verbinden**.
6. Wählen Sie ein internet-basiertes Menü aus, um eine WLAN-Verbindung zu Online-Diensten herzustellen.



Das aktivierte WLAN im Hintergrund verbraucht Akkuleistung. Um den Akku zu schonen, aktivieren Sie das WLAN nur, wenn Sie es benötigen.

## WLAN hinzufügen



1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen** → **Wireless** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN-Netzwerk hinzufügen**.
2. Geben Sie die SSID für das Netz ein und wählen Sie den Sicherheitstyp.
3. Legen Sie die Sicherheitseinstellungen in Abhängigkeit vom ausgewählten Sicherheitstyp fest.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

## Wecker

---

Erfahren Sie, wie Sie Alarme für wichtige Ereignisse einstellen und kontrollieren.

## Neuen Alarm einstellen

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Wecker**.
2. Drücken Sie [] → **Wecker hinzufügen**.
3. Wählen Sie **Wecker aktivieren**.
4. Legen Sie die Alarmdetails in den betreffenden Feldern fest (Zeit, Klingelton, Vibration, Wiederholen und Bezeichnung).
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [].

## Einen Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt, wählen Sie **Verwerfen** um den Alarm zu stoppen oder **Snooze-Funktion** um den Alarm in 10 Minuten zu wiederholen.

## Einen Alarm löschen

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Wecker**.
2. Lassen Sie den Alarm angetippt, den Sie löschen möchten.
3. Wählen Sie **Wecker löschen** → **OK**.

## Ändern Sie den Uhrentyp.


Sie können das Aussehen der Uhr ändern.

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Wecker**.
2. Wählen Sie das Uhrenbild aus.
3. Bewegen Sie Ihren Finger am unteren Display-Rand nach links oder nach rechts.
4. Wählen Sie den gewünschten Uhrentyp aus.

## Rechner

---

Erfahren Sie, wie Sie mathematische Berechnungen ausführen können.

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Rechner**.
2. Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechner entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.  
Um die erweiterten mathematischen Operationen nutzen, drücken Sie [] → **Erweiterte Funktionen**.



# Einstellungen

Machen Sie sich mit den Einstellungen Ihres Geräts vertraut.

So öffnen Sie Ihre Geräteeinstellungen:

1. Öffnen Sie im Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen**.
2. Wählen Sie eine Kategorie (**Wireless**, **Anrufeinstellungen**, **Sound und Display**, **Datensynchronisierung**, **Sicherheit und Standort**, **Anwendungen**, **SD-Karte und Speicher**, **Datum und Uhrzeit**, **Gebietsschema und Text** oder **Telefoninfo**).

## Wireless

---

Ändern Sie die Einstellungen für drahtlose Netzverbindungen.

### WLAN

Schalten Sie die WLAN-Funktion ein oder aus.

## WLAN-Einstellungen

- **WLAN:** Schalten Sie die WLAN-Funktion ein oder aus.
- **Netzwerkhinweis:** Legen Sie fest, dass Ihr Gerät Sie benachrichtigt, wenn ein offenes Netz verfügbar ist.
- **WLAN-Netzwerk hinzufügen:** Fügen Sie WLAN-Netze hinzu.

## Bluetooth

Schalten Sie die drahtlose Bluetooth-Funktion ein oder aus.

## Bluetooth-Einstellungen

- **Bluetooth:** Schalten Sie die drahtlose Bluetooth-Funktion ein oder aus.
- **Gerätename:** Legen Sie einen Bluetooth-Namen für Ihr Gerät fest.

- **Sichtbar:** Legen Sie fest, ob Ihr Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar sein soll oder nicht.
- **Scan nach Geräten:** Suchen Sie nach verfügbaren Bluetooth-Geräten.

## Mobile Netzwerke

- **Daten-Roaming:** Legen Sie fest, ob Ihr Gerät eine Verbindung mit einem anderen Netz herstellt, wenn Sie sich im Ausland befinden oder wenn Ihr Heimatnetz nicht verfügbar ist.
- **Nur 2G-Netzwerke:** Legen Sie fest, dass Ihr Gerät nur eine Verbindung mit 2G-Netzen herstellt.
- **Netzbetreiber:** Suchen Sie nach verfügbaren Netzen, und wählen Sie ein Roaming-Netz aus.
- **Zugangspunkte:** Richten Sie die Namen der Zugangspunkte (APNs) ein.

## Offline-Modus

Deaktivieren Sie alle drahtlosen Funktionen auf Ihrem Gerät.

## Anrufeinstellungen

---

Ändern Sie die Einstellungen für die Anruffunktionen.

### Anrufbegrenzung

- **Begrenzung aktivieren:** Beschränken Sie alle ausgehenden Anrufe auf die auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie die zu Ihrer SIM-Karte gehörende PIN2 eingeben.
- **PIN2 ändern:** Ändern Sie die PIN2.
- **Liste der begrenzten Rufnummern:** Richten Sie eine Kontaktliste für den FDN-Modus ein.

## Mailbox

Ändern Sie die Anrufbeantworternummer.

### Rufweiterleitung

Umleiten von eingehenden Anrufen zu einer anderen Nummer. Wenn Sie Anrufe umleiten, müssen Sie eine empfangende Nummer oder eine Verzögerungszeit bis zur Umleitung angeben.

### Zusätzl. Einstellungen

- **Anrufer-ID:** Zeigen Sie anderen Parteien Ihre Anrufer-ID bei ausgehenden Anrufen an.
- **Anklopfen:** Lassen Sie zu, dass Sie bei einem laufenden Gespräch über ein weiteres eingehendes Gespräch benachrichtigt werden.
- **Automatisch antworten:** Wählen Sie eine Zeitspanne aus, nach der Ihr Gerät einen Anruf automatisch annimmt, wenn Sie ihn nicht beantworten.

## Netzbetreiber

- **Netzwerke suchen:** Suchen Sie nach verfügbaren Netzen, und wählen Sie darunter ein Roaming-Netz aus.
- **Automatisch auswählen:** Legen Sie fest, dass Ihr Gerät automatisch eine Verbindung mit dem ersten verfügbaren Netz herstellt.

## Sound und Display

---

Ändern Sie die Einstellungen für verschiedene Töne auf Ihrem Gerät und für das Display.

### Lautlosmodus

Aktivieren Sie den Lautlos-Modus, um alle Töne zu deaktivieren.

### Klingeltonlautstärke

Stellen Sie die Standard-Lautstärke für den Rufton und die Benachrichtigungen ein.

### Medienlautstärke

Stellen Sie die Standardlautstärke für Musik- und Videodateien ein.

### Klingelton

Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei eingehenden Anrufen ertönen soll.

### Vibration

Legen Sie fest, dass Ihr Gerät bei eingehenden Anrufen vibriert.

## Benachrichtigungston

Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei Ereignissen wie empfangenen Nachrichten, verpassten Anrufen und Erinnerungen ertönen soll.

## Tastentöne

Legen Sie fest, ob Ihr Gerät beim Berühren der Tasten auf der Wählanzeige einen Ton ausgeben soll.

## Vibration Wählanzeige

Legen Sie fest, ob Ihr Gerät beim Berühren der Tasten auf der Wählanzeige vibrieren soll.

## Akustische Auswahl

Legen Sie fest, dass das Gerät einen Ton ausgeben soll, wenn Sie eine Anwendung oder Option auf dem Touchscreen auswählen.

## SD-Karten-Nachricht

Legen Sie fest, dass Ihr Gerät einen Ton ausgibt, wenn eine Speicherkarte erkannt wird.

## Ausrichtung

Legen Sie fest, dass sich die Display-Ausrichtung automatisch ändert, wenn Sie das Gerät drehen.

## Animation

Legen Sie fest, dass Ihr Gerät eine Animation anzeigt, wenn Sie zwischen Fenstern umschalten.

## Auto Helligkeit

Legen Sie fest, dass Ihr Gerät die Display-Helligkeit mithilfe des Lichtsensors automatisch anpasst.

## Helligkeit

Passen Sie die Display-Helligkeit an.

## Display-Timeout

Legen Sie fest, wie lange das Display eingeschaltet bleibt, wenn das Gerät nicht verwendet wird.

## Datensynchronisierung

---

Legen Sie fest, welche Anwendungen mit dem Google-Webserver synchronisiert werden sollen.

► S. 37

## Sicherheit und Standort

---

Ändern Sie die Einstellungen für die Sicherung Ihres Geräts und der SIM-Karte und für die GPS-Funktion.

## Wireless nutzen

Legen Sie fest, dass das Gerät drahtlose Netze zum Überprüfen von Standorten verwendet, wenn diese Funktion von einem Programm unterstützt wird.

## GPS-Satelliten aktivieren

Aktivieren Sie die GPS-Funktion zum Überprüfen von Standorten, wenn diese Funktion von einem Programm unterstützt wird. Mithilfe von GPS können Sie Standorte bis zur Straßenebene nachverfolgen.

## Muster erforderlich

Legen Sie fest, dass Ihr Gerät jedes Mal ein Entsperrmuster abfragt, wenn Sie es einschalten. Dadurch verhindern Sie, dass unbefugte Personen Ihr Gerät entsperren und nutzen können.

## Muster sichtbar

Legen Sie fest, ob das Entsperrmuster sichtbar oder unsichtbar sein soll, während Sie es zeichnen.

## Haptisches Feedback

Legen Sie fest, dass Ihr Gerät vibriert, wenn Sie das Display berühren und das Entsperrmuster zeichnen.

## Entsperrungsmuster

Legen Sie ein Entsperrmuster fest, mit dem Sie Ihr Gerät entsperren möchten. ► S. 33

## SIM-Sperrung einrichten

- **SIM-Karte sperren:** Sperren Sie Ihre SIM-Karte, indem Sie die PIN-Abfrage aktivieren. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie für Ihre SIM-Karte erhalten haben.
- **PIN der SIM-Karte ändern:** Ändern Sie die PIN.

## Sichtbare Passwörter

Aus Sicherheitsgründen zeigt Ihr Gerät jedes Zeichen Ihres Passworts standardmäßig mit \* an. Legen Sie fest, dass Ihr Gerät Ihr Passwort bei der Eingabe anzeigt.

## Anwendungen

---

Ändern Sie die Einstellung zur Verwaltung installierter Programme.

### Unbekannte Quellen

Wählen Sie aus, dass Sie Anwendungen von jeder Quelle herunterladen können. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie nur Anwendungen von Android Market herunterladen.

### Anwendungen verwalten

Öffnen Sie die Liste der auf Ihrem Gerät installierten Programme und überprüfen Sie die Anwendungsinformationen.

Um die derzeit ausgeführten Anwendungen oder zusätzlich installierten Drittanwendungen anzuzeigen, drücken Sie [⬆️] → **Filter** → **Wird ausgeführt** oder **Drittanbieter**.

## Entwicklung

- **USB-Debugging:** Wählen Sie aus, Ihr Gerät über ein PC-Datenkabel mit einem PC zu verbinden.
- **Aktiv bleiben:** Legen Sie fest, dass das Display Ihres Geräts während des Aufladevorgangs eingeschaltet bleibt.
- **Falsche Standorte:** Lassen Sie zu, dass Ihr Gerät simulierte Standort- und Servicedaten für Testzwecke an einen Location Manager-Dienst sendet. Diese werden zur Anwendungsentwicklung genutzt.

## SD-Karte und Speicher

---

Überprüfen Sie die Speicherinformationen von Speicherkarten und Ihres Geräts und setzen Sie dieses zurück.

- **Gesamtsspeicher:** Zeigt an, wie stark der externe oder der interne Speicher bereits belegt ist.



- **Verfügbarer Speicher:** Zeigt an, wie viel Platz noch auf dem externen oder internen Speicher vorhanden ist.
- **SD-Karte entnehmen:** Melden Sie den externen oder internen Speicher vor dem Formatieren vom System ab.
- **SD-Karte formatieren :** Formatieren Sie den externen oder internen Speicher.
- **SD-Karte einbinden:** Melden Sie den externen oder internen Speicher am System an.
- **Auf Werkszustand zurück:** Ihr Gerät wird auf seine werkseitigen Grundeinstellungen zurückgesetzt. Alle darauf gespeicherten Daten werden dabei gelöscht.

## Datum und Uhrzeit

---

Steuern Sie die Darstellung und das Verhalten des Datums, der Uhrzeit und von Zeitzonen.

## Gebietsschema und Text

---

Ändern Sie die Einstellungen für die Texteingabe.

### Sprache wählen

Wählen Sie eine Anzeigesprache für alle Menüs und Anwendungen sowie eine Schreibsprache für alle Texteditoren aus.

### Android-Tastatur



Die verfügbaren Optionen können sich je nach Netzbetreiber oder Region unterscheiden.

- **Vibrieren bei Tastendruck:** Stellen Sie Ihr Gerät so ein, dass es vibriert, wenn Sie eine Taste drücken.

- **Sound bei Tastendruck:** Stellen Sie Ihr Gerät so ein, dass es einen Ton ausgibt, wenn Sie eine Taste drücken.
- **Automatische Groß-/Kleinschreibung:** Legen Sie fest, dass Ihr Gerät den ersten Buchstaben nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch groß schreibt.
- **Vorschläge anzeigen:** Legen Sie fest, dass Ihr Gerät Wortvorschläge anzeigt, wenn es typische Fehler erkennt. Sie sollten Wortvorschläge festlegen.
- **Autom. vervollständigen:** Legen Sie fest, dass Ihr Gerät ein markiertes Wort oder Satzzeichen automatisch mithilfe der Leertaste einfügt, wenn die **Vorschläge anzeigen** ausgewählt sind.

## Wörterbuch des Nutzers

Erstellen Sie Ihr eigenes Wörterbuch. Drücken Sie [⌨] → **Hinzufügen** und geben Sie ein Wort ein, das Sie in Ihrem Wörterbuch speichern möchten. Die Wörter aus Ihrem Wörterbuch werden als Wortvorschläge für Ihre Texteingaben angezeigt.

## Telefoninfo

---

Zeigen Sie Informationen zu Ihrem Gerät an und überprüfen Sie dessen Status.



Wenn Sie das Samsung New PC Studio benutzen möchten, müssen Sie den USB Massenspeichermodus unter **Weitere Einstellungen** → **Verwendung nur als Massenspeicher möglich** deaktivieren, bevor Sie das Gerät mit Ihrem PC verbinden.

# Rat und Hilfe bei Problemen

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Mobilgerät haben, versuchen Sie erst die hier genannten Verfahren zur Problemlösung, bevor Sie sich an einen Kundendienst wenden.

## Beim Einschalten des Geräts wird evtl. eine der folgenden Meldungen angezeigt:

Meldung	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Keine SIM-Karte.	Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.
Bitte PIN-Code eingeben	Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Code-Abfrage aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion im Menü <b>SIM-Karte sperren</b> deaktivieren.

Meldung	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Alte PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das ein PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
PUK-Code zum Entsperren der SIM-Karte eingeben:	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.

### **Ihr Gerät zeigt kein Signal an (keine Balken neben dem Netzsymbol)**

- Wenn Sie Ihr Gerät gerade eingeschaltet haben, warten Sie ca. 2 Minuten, damit Ihr Gerät das Netz finden und dessen Signale empfangen kann.
- In Tunneln oder Aufzügen können Sie u.U. kein Signal empfangen. Begeben Sie sich an einen Ort mit ungestörtem Empfang.
- Sie können sich zwischen Netzbereichen befinden. Sie sollten ein Signal empfangen, sobald Sie einen Netzbereich betreten.

### **Wenn Sie Ihren PIN- oder PUK-Code vergessen haben**

Wenn Sie den PIN- oder PUK-Code für Ihre SIM-Karte vergessen oder verloren haben, wenden Sie sich an den zuständigen Händler oder Netzbetreiber.

### **Ihr Display zeigt weiße Linien an**

Das Display kann weiße Linien anzeigen, wenn Sie das Gerät nach längerer Nichtbenutzung einschalten bzw. das Gerät vor Entnahme des Akkus nicht ausgeschaltet haben. Das Display sollte sich nach kurzer Zeit selbständig korrigieren.

### **Sie geben eine Nummer ein, aber sie wird nicht gewählt**

- Überprüfen Sie, ob Sie auf [↵] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit Anrufsperrung belegt haben.

### **Sie wählen einen Kontakt zum Anrufen, aber die Nummer wird nicht gewählt**

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in den Kontaktinformationen gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Nummer erneut ein und speichern Sie sie neu.

### **Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören**

- Vergewissern Sie sich, dass Sie das eingebaute Mikrofon nicht blockieren.
- Bringen Sie das eingebaute Mikrofon näher an Ihren Mund.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

### **Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht**

- Stellen Sie sicher, dass Sie die eingebaute Antenne unten am Gerät nicht blockieren.

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

### **Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Gerät schaltet sich beim Laden von selbst aus**

- Trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein. Versuchen Sie, erneut zu laden.
- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

## Ihr Gerät wird heiß

Wenn Sie mehrere Programme gleichzeitig verwenden, braucht Ihr Gerät mehr Strom und erwärmt sich. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.

## Ihr Gerät fordert Sie zum Löschen einiger Daten auf

Der freie Speicherplatz geht zur Neige. Verschieben Sie Ihre Daten auf eine Speicherkarte oder löschen Sie alte Elemente aus den Programmen.

## Wenn Ihr Gerät keine Verbindung zum Internet herstellen kann

- Vergewissern Sie sich, dass Sie gültige Einstellungen für Ihren Internet Service Provider eingegeben haben.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Drahtlosverbindung zu Ihrem Handynetzbetreiber aktiviert haben und dass das Signal nicht behindert wird.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Benutzernamen und das richtige Passwort eingegeben haben.

## Sie können kein Bluetooth-fähiges Gerät finden

- Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten Bluetooth aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen den beiden Geräten 10 Meter nicht überschreitet und sich keine Wände oder andere Hindernisse zwischen den Geräten befinden.
- Stellen Sie sicher, dass die Sichtbarkeit aller Geräte aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass beide Geräte mit Bluetooth-Wireless-Technologie kompatibel sind.

## Wenn Sie keine Musik mit dem Remote-Bluetooth-Headset hören können

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit dem Headset verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Musikformat, das Sie anhören möchten, vom Headset unterstützt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass der größtmögliche Abstand zwischen dem Headset und Ihrem Gerät nicht überschritten ist und sich keine Wände oder andere Hindernisse zwischen den Geräten befinden.



# Index

## Akku

- Anzeige für schwache Akkuladung, 24
- installieren, 21
- laden, 23

## Anklopfen 77

## Anrufe

- entgegennehmen, 40
- gehaltene Anrufe abrufen, 42
- halten, 42
- Konferenzschaltung, 42
- tätigen, 39
- wählen per Sprachsteuerung, 42

- zusätzliche Anrufe entgegennehmen, 42
- zusätzliche Anrufe wählen, 42

## Anrufe weiterleiten 77

## Berührungston 32

## Bluetooth

- aktivieren, 70
- mit anderen Geräten verbinden, 71

## Chat-Mitteilungen (Instant Messages) 48

## Datum und Uhrzeit 83

## E-Mails

- anzeigen, 47
- Konten einrichten, 46
- Senden, 47

## Entsperrmuster 33

## Feste Rufnummern (FDN) 77

## Fotos

- anzeigen, 55
- aufnehmen, 53
- Diashows abspielen, 56

## Galerie 55

## Google Mail 45

## Google Maps 67



Google Talk 48

Google-Suche 67

GPS 80

Headset 40

Internet, siehe Internet-Browser

Internet-Browser

Favoriten hinzufügen, 66

mehrere Seiten öffnen, 65

Webseiten aufrufen, 65

Kalender

Ändern der Ansichten, 61

Erinnerungen anzeigen, 62

heutige Termine anzeigen, 62

mehrere Kalender

anzeigen, 61

Termine eintragen, 62

Kamera 53

Klingelton 32

Klingeltonlautstärke 32

Kontakte

Favoriten erstellen, 60

hinzufügen, 58

suchen, 59

von der SIM-Karte

importieren 59

Kopieren und einfügen

in eine Anwendung, 34

in einer Internetseite, 66

Lautstärke

Anruflautstärke, 40

Ruftonlautstärke, 32

Mit Google synchronisieren

automatisch

synchronisieren, 37, 38

manuell, 38

Multimedia-Nachrichten

anzeigen, 44

Senden, 44

Musik Player

Hinzufügen von Dateien

zum Gerät, 51

Musik wiedergeben, 51

Wiedergabelisten erstellen, 52

Nachrichten

Chatten mit

Instant Messages, 48

E-Mail senden, 47

E-Mails anzeigen, 47

Google-Mails anzeigen, 45

Google-Mails senden, 46

Multimedia anzeigen, 44

Multimedia senden, 44

Text anzeigen, 44

Text senden, 43

## Programme

- aus dem Internet
- herunterladen, 37
- Verlauf anzeigen, 37
- von Android Market
- herunterladen, 35

Rechner 74

Sicherheit 80

SIM-Karte 21

Speicherkarte 24

Startbildschirm 29

Statusleiste 31

Stumm-Modus 32

Telefonkonferenzen

- siehe Anrufe,
- Konferenzschaltung

## H

## Text

- eingeben, 33
- kopieren und einfügen, 34
- Nachrichten, 43

Text eingeben 33

## Textnachrichten

- anzeigen, 44
- Senden, 43

Unterstützte Dateiformate 50

## Videos

- anzeigen, 53, 56
- aufnehmen, 54
- hochladen, 57

Wählen per Sprachsteuerung 42

Wecker 73

Wi-Fi, siehe Wireless LAN

## Wireless LAN

- Netze hinzufügen, 73
- verbinden mit, 72

YouTube 57

## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

**GSM-Mobiltelefon : GT-I7500**

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMV	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908 -1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908 -2 V3.2.1 (05-2007)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168


**CE 0168**!

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

**Samsung Electronics QA Lab.**

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2009.06.02



**Yong-Sang Park / S. Manager**

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Gerät unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-23951A  
German. 10/2009. Rev. 1.3