

SAMSUNG

GT-S5301

Benutzerhandbuch



Handbuch verwenden

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Mobilgerät von Samsung entschieden haben. Dieses Gerät, das auf der herausragenden Technologie und den hohen Standards von Samsung beruht, bietet Ihnen mobile Kommunikation und Unterhaltung in höchster Qualität. Dieses Handbuch wurde speziell entwickelt, um Sie Schritt für Schritt durch die Funktionen und Optionen des Geräts zu führen.

Zuerst lesen

- Lesen Sie vor Verwendung des Geräts das gesamte Handbuch und alle Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und richtige Verwendung zu gewährleisten.
- Die Beschreibungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Standardeinstellungen des Geräts.
- Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder und Abbildungen weichen möglicherweise vom tatsächlichen Produkt ab.
- Der Inhalt in diesem Handbuch kann vom Produkt oder von Software, die von Dienst Anbietern oder Netzbetreibern bereitgestellt wird, abweichen. Änderungen am Inhalt dieses Benutzerhandbuchs sind ohne vorherige Bekanntmachung vorbehalten. Die aktuelle Version des Handbuchs finden Sie auf der Samsung-Website (www.samsung.com).
- Die verfügbaren Funktionen und zusätzlichen Dienste können sich je nach Gerät, Software und Dienstanbieter unterscheiden.
- Der Aufbau und die Bereitstellung dieses Handbuchs beruhen auf dem Betriebssystem Android und können je nach Betriebssystem des Benutzers abweichen.

- Anwendungen auf diesem Gerät funktionieren möglicherweise anders als vergleichbare Computeranwendungen und beinhalten u. U. nicht alle in der Computerversion verfügbaren Funktionen.
- Anwendungen und ihre Funktionen können sich je nach Region oder Hardwarespezifikationen unterscheiden. Samsung haftet nicht für Leistungsprobleme, die durch Anwendungen von Drittanbietern verursacht werden.
- Samsung haftet nicht für Leistungseinbußen oder Kompatibilitätsfehler, die durch veränderte Registrierungseinstellungen oder modifizierte Betriebssystemsoftware verursacht wurden. Beachten Sie, dass Anpassungen am Betriebssystem dazu führen können, dass das Gerät oder eine Anwendung nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
- Sie können auf der Samsung-Website (www.samsung.com) ein Upgrade der Gerätesoftware ausführen.
- Die Software, Audiodateien, Hintergrundbilder und Bilder in diesem Gerät unterliegen einer Lizenzvereinbarung für eingeschränkte Nutzung zwischen Samsung und den jeweiligen Eigentümern. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung von Urheberrechtsgesetzen dar. Samsung haftet nicht für derartige Urheberrechtsverletzungen durch den Benutzer.
- Es fallen möglicherweise zusätzliche Gebühren für Datendienste wie z. B. Nachrichten, Hochladen und Herunterladen von Inhalten, automatische Synchronisierung oder Verwendung von Standortdiensten an. Wählen Sie einen geeigneten Datentarif aus, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Wenden Sie sich für Einzelheiten an den Dienstleister.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Hinweissymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die in diesem Handbuch verwendet werden:



Warnung: Weist auf Situationen hin, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



Vorsicht: Weist auf Situationen hin, in denen das Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



Hinweis: Liefert Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen

- ▶ **Weitere Informationen:** Gibt Seiten mit weiterführenden Informationen an, z. B. ▶ S. 12 (weitere Informationen auf Seite 12).
- **Gefolgt von:** Gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z. B. Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Info zu Gerät** aus (bedeutet **Einstellungen** gefolgt von **Info zu Gerät** auswählen).

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Dieses Handbuch ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics wiederhergestellt, verbreitet, übersetzt oder in beliebiger Form oder mit beliebigen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art übertragen werden, einschließlich Fotokopieren, Aufnahmen oder Aufbewahren in einem beliebigen Informationsspeicher- und Informationsabrufsystem.

Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Das Android-Logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ und Google Talk™ sind Marken von Google, Inc.
- Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

CE 0168

Inhalt

Zusammenbauen.....	10
Auspacken	10
Geräteaufbau	11
Tasten	12
SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen	13
Akku laden	14
Speicherkarte einsetzen (optional)	18
Trageriemen anbringen (optional)	20
Erste Schritte.....	21
Gerät ein- oder ausschalten	21
Touchscreen verwenden	22
Touchscreen und Tasten sperren und entsperren	25
Mit dem Home-Bildschirm vertraut machen	25
Anwendungen aufrufen	30
Mehrere Anwendungen starten	32
Gerät individuell anpassen	32
Text eingeben	37
Kommunikation.....	40
Anrufen	40
Nachrichten	45
Google Mail	48
E-Mail	50
Talk	52
ChatON	53
Messenger	54
Google+	54

Unterhaltung	55
Kamera	55
Galerie	62
Video-Player	64
MP3-Player	67
UKW-Radio	70
Persönliches	74
Kontakte	74
S Planner	78
Memo	80
Diktiergerät	81
Internet.....	83
Internet	83
Latitude	87
Maps	88
Play Store	90
Navigation	91
Local	92
Samsung Apps	92
YouTube	93
Konnektivität	95
USB-Verbindungen	95
WLAN	97
Wi-Fi Direct	99
Mobiles Netzwerk freigeben	100
Bluetooth	102
GPS	104
VPN-Verbindungen	105

Tools.....	108
Rechner	108
Uhr	108
Downloads	109
Suche	109
Eigene Dateien	110
Quickoffice	111
SIM-Toolkit	112
Einstellungen	113
Einstellungsoptionen aufrufen	113
WLAN	113
Bluetooth	113
Datennutzung	113
Weitere Einstellungen	114
Ton	115
Anzeige	116
Hintergrundbild	116
Speicher	117
Akku	117
Anwendungs-Manager	117
Konten und Sync	117
Standortdienste	117
Sicherheit	118
Sprache und Eingabe	120
Sichern und zurücksetzen	123
Datum und Uhrzeit	123
Eingabehilfe	124

Entwickler-Optionen	125
Info zu Gerät	126
Rat und Hilfe bei Problemen.....	127
Index.....	133

Zusammenbauen

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Mobilgerät
- Akku
- Kurzanleitung





Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Software. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.



- Die zum Lieferumfang des Geräts gehörenden Teile können sich je nach Region und Dienstanbieter unterscheiden.
- Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die zum Lieferumfang des Geräts gehörenden Teile wurden für dieses Gerät entwickelt und sind unter Umständen nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Andere Zubehörteile sind unter Umständen nicht mit Ihrem Gerät kompatibel.

Geräteaufbau

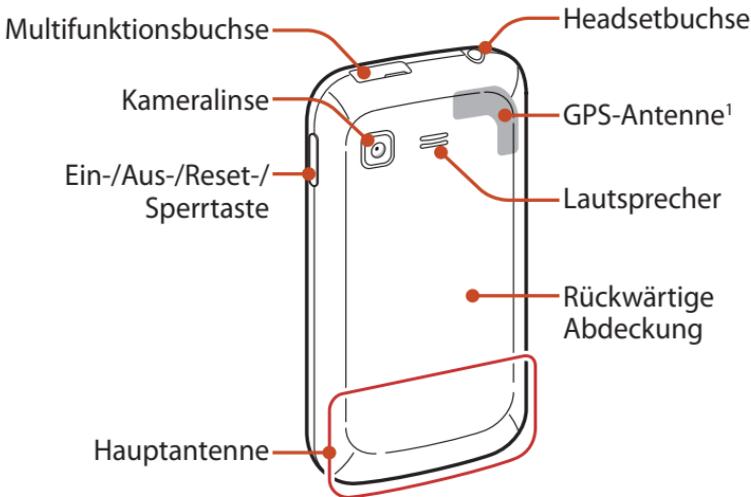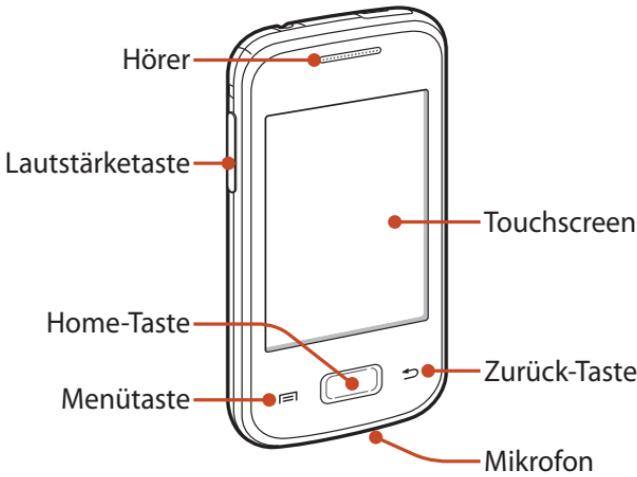

1. Berühren Sie den Antennenbereich nicht und decken Sie diesen Bereich nicht mit Ihren Händen oder anderen Gegenständen ab, während Sie die GPS-Funktionen verwenden.

Tasten


Taste	Funktion
 Ein-/Aus-/ Reset¹-/ Sperrtaste	Dient zum Einschalten des Geräts (gedrückt halten), zum Aufrufen der Geräteoptionen (gedrückt halten), zum Zurücksetzen des Geräts (8 bis 10 Sekunden gedrückt halten) sowie zum Ausschalten und Sperren des Touchscreens oder zum Einschalten.
 Option	Öffnen der Google-Suchanwendung auf dem Home-Bildschirm (gedrückt halten), Öffnen einer Liste aller verfügbaren Optionen auf dem aktuellen Bildschirm und Öffnen des Sucheingabefensters während der Verwendung einiger Anwendungen (gedrückt halten).
 Home	Rückkehr zum Home-Bildschirm und Öffnen der Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen (gedrückt halten).
 Zurück	Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.
 Lautstärke	Gerätelautstärke anpassen.

1. Falls das Gerät schwerwiegende Fehler aufweist oder nicht mehr reagiert, müssen Sie das Gerät zurücksetzen, um die Funktionalität wiederzuerlangen.

SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine SIM-Karte (Subscriber Identity Module) mit Abonnementdaten, z. B. mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten. Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (Universal Subscriber Identity Module).


1 Entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung.

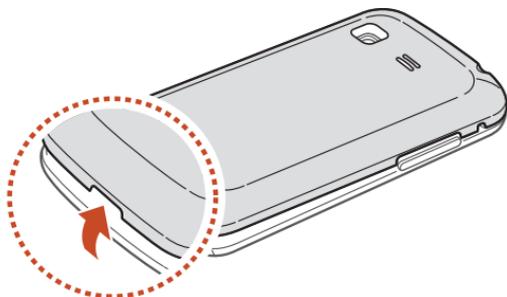

 Achten Sie beim Abnehmen der rückwärtigen Abdeckung auf Ihre Fingernägel, damit Sie sich nicht verletzen.


 Biegen und verdrehen Sie die rückwärtige Abdeckung nicht. Andernfalls kann die Abdeckung beschädigt werden.

2 Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.

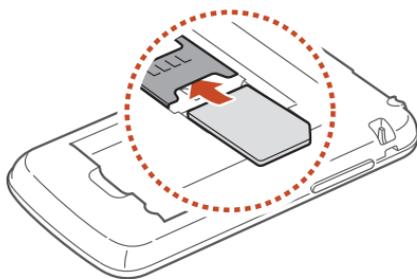


-  Der SIM-Kartensteckplatz Ihres Geräts ist nur für standardmäßige SIM-Karten geeignet. Durch Einsetzen einer microSIM-Karte oder einer microSIM-Karte mit nicht autorisiertem Inhaber kann der SIM-Kartensteckplatz des Geräts beschädigt werden.

- 3 Setzen Sie den Akku ein.

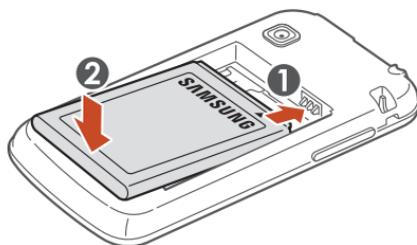

- 4 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

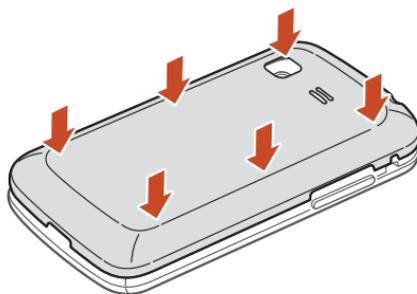

Akku laden

Vor der erstmaligen Verwendung des Geräts oder wenn der Akku länger nicht verwendet wurde, müssen Sie den Akku laden. Sie können das Gerät mit einem Reiseadapter laden oder es zum Laden mithilfe eines USB-Kabels mit einem Computer verbinden.


-  Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte und Kabel. Die Verwendung nicht zugelassener Ladegeräte oder Kabel kann dazu führen, dass der Akku explodiert oder Schäden am Gerät entstehen.



- Wenn der Akku schwach ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und zeigt eine entsprechende Warnmeldung an. Laden Sie den Akku, um das Gerät weiter nutzen zu können.
- Ist der Akku vollständig entladen, lässt sich das Gerät nicht einschalten, selbst wenn der Reiseadapter angeschlossen ist. Laden Sie den leeren Akku einige Zeit, bevor Sie versuchen, das Gerät wieder einzuschalten.

› Mit Reiseadapter laden

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.
- 2 Stecken Sie den kleinen Stecker des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

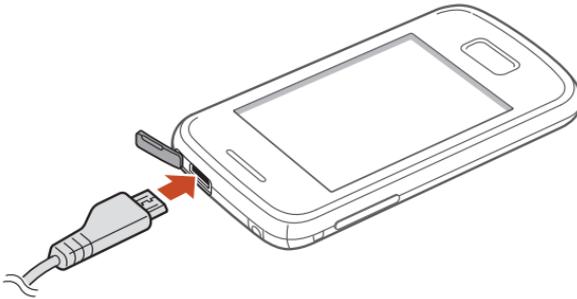

Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

3 Stecken Sie den großen Stecker des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.



- Während dem Laden des Geräts können aufgrund einer instabilen Stromversorgung Funktionsstörungen des Touchscreens auftreten. Sollte dies vorkommen, trennen Sie den Reiseadapter vom Gerät.
- Das Gerät erwärmt sich möglicherweise während des Ladevorgangs. Dies ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer oder Leistungsfähigkeit des Geräts.
- Falls das Gerät nicht richtig geladen wird, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in eine Samsung-Kundendienstzentrale.

4 Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie den Reiseadapter erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose.



Entnehmen Sie den Akku nicht, solange der Reiseadapter am Gerät angeschlossen ist. Anderenfalls kann das Gerät beschädigt werden.



Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, wenn Sie ihn nicht verwenden, damit kein Strom verbraucht wird. Das Gerät muss beim Laden in der Nähe der Netzsteckdose bleiben.

› Mit USB-Kabel laden

Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass der Computer eingeschaltet ist.

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.
 - 2 Stecken Sie den kleinen Anschluss (Micro-USB) des USB-Kabels in die Multifunktionsbuchse.
 - 3 Schließen Sie den großen Anschluss des USB-Kabels am USB-Port eines Computers an.
-  Abhängig vom verwendeten USB-Kabel kann es einen Moment dauern, bis der Ladevorgang beginnt.
- 4 Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie das USB-Kabel erst vom Gerät und dann vom Computer.

› Stromverbrauch reduzieren

Ihr Gerät bietet Ihnen Optionen zum Reduzieren des Stromverbrauchs. Wenn Sie diese Optionen anpassen und Hintergrundfunktionen deaktivieren, können Sie das Gerät länger verwenden, ohne es laden zu müssen:

- Wenn Sie Ihr Gerät nicht benutzen, aktivieren Sie den Schlafmodus, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken.
- Verwenden Sie den Task-Manager, um nicht benötigte Anwendungen zu schließen.
- Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
- Deaktivieren Sie die WLAN-Funktion.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisation von Anwendungen.
- Reduzieren Sie die Dauer der Displaybeleuchtung.
- Reduzieren Sie die Helligkeit des Bildschirms.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Das Gerät akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis zu 32 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).




Samsung verwendet für Speicherkarten die zugelassenen Branchenstandards. Es ist jedoch möglich, dass Speicherkarten bestimmter Hersteller nicht vollständig mit dem Gerät kompatibel sind. Bei Verwendung einer Speicherkarte, die nicht mit dem Gerät kompatibel ist, kann Ihr Gerät oder die Speicherkarte beschädigt werden. Auf der Speicherkarte gespeicherte Daten können in diesem Fall ebenfalls beschädigt werden.



- Das Gerät unterstützt nur die FAT-Dateistruktur für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, die mit einer anderen Dateistruktur formatiert wurde, fordert das Gerät Sie zum Formatieren dieser Speicherkarte auf.
- Häufiges Schreiben und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer Ihrer Speicherkarten.
- Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, erscheint das Dateiverzeichnis der Speicherkarte im Ordner „extSdCard“.

1 Entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung.

2 Setzen Sie die Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.

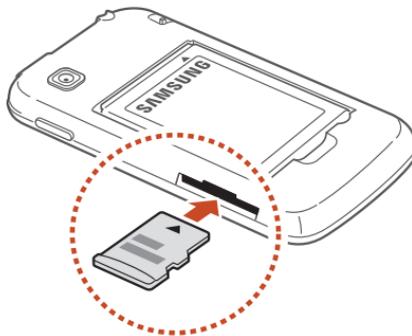

- 3 Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
- 4 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

› Speicherkarte entfernen

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät gegenwärtig nicht auf die Speicherkarte zugreift.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Speicher** → **SD-Karte entfernen** aus.
- 2 Wählen Sie ggf. **OK** aus.
- 3 Entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung.
- 4 Drücken Sie vorsichtig auf die Speicherkarte, bis sie sich aus dem Gerät löst.
- 5 Entfernen Sie die Speicherkarte.
- 6 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

 Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten von der Karte gelesen oder darauf gespeichert werden. Andernfalls können Daten verloren gehen und Schäden an der Speicherkarte oder am Gerät entstehen.

› Speicherkarte formatieren

Wenn Sie die Speicherkarte auf einem Computer formatieren, ist sie anschließend möglicherweise nicht mehr mit dem Gerät kompatibel. Formatieren Sie die Speicherkarte mit dem Gerät.


Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Speicher** → **SD-Karte formatieren** → **SD-Karte formatieren** → **Alle löschen** aus.



Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwender verursacht werden.

Trageriemen anbringen (optional)

- 1 Entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung.
- 2 Führen Sie einen Trageriemen durch den Schlitz und hängen Sie ihn an dem kleinen Vorsprung ein.

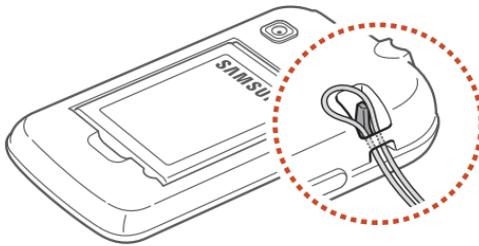

- 3 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

Erste Schritte

Gerät ein- oder ausschalten

- 1 Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.
- 2 Geben Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN ein und wählen Sie **OK** aus (sofern erforderlich).



Folgen Sie nach dem erstmaligen Einschalten des Geräts den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es einzurichten. Zur Verwendung von Anwendungen, die mit dem Server von Google interagieren, müssen Sie sich bei Google anmelden oder ein Google-Konto erstellen.

Halten Sie zum Ausschalten des Geräts die Ein-/Aus-Taste gedrückt und wählen Sie **Ausschalten** → **OK** aus.



- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen autorisierter Personen an Orten, an denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.
- Wechseln Sie in den Offline-Modus, um nur die netzunabhängigen Dienste des Geräts zu verwenden.
▶ S. 114

Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen des Geräts können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen ausführen. In diesem Abschnitt lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens.



- Drücken Sie nicht zu fest mit den Fingern auf den Touchscreen und verwenden Sie keine scharfen Gegenstände mit dem Touchscreen. Dies kann zu Schäden am Touchscreen oder zu Fehlfunktionen führen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Geräten in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen verursachen möglicherweise Fehlfunktionen des Touchscreens.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Flüssigkeiten werden möglicherweise Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht.
- Befindet sich der Touchscreen über einen längeren Zeitraum im Standby-Betrieb, kann es zu Nach- oder Geisterbildern kommen, die sich auf der Anzeige einbrennen. Schalten Sie den Touchscreen aus, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.




- Entfernen Sie zur optimalen Nutzung des Touchscreens vor der Verwendung des Geräts die Schutzfolie vom Display.
- Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Berühren Sie den Touchscreen mit der Fingerspitze. Der Touchscreen reagiert nicht, wenn er mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift berührt wird.

Verwenden Sie die folgenden Aktionen zur Bedienung des Touchscreens:

Berühren

Berühren Sie zum Auswählen oder Starten eines Menüs, einer Option oder einer Anwendung das jeweilige Objekt einmal.

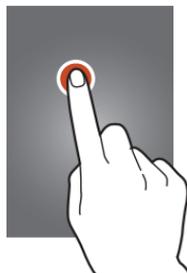


Berühren und halten

Berühren Sie ein Objekt länger als 2 Sekunden.



Ziehen

Berühren Sie ein Objekt und ziehen Sie es an die gewünschte Position.

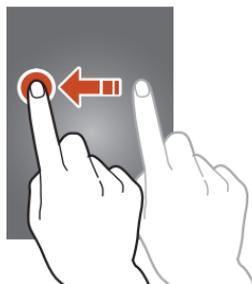

Zweimal berühren

Berühren Sie ein Objekt zweimal schnell hintereinander.



Streichen

Scrollen Sie schnell nach oben, unten, links oder rechts, um durch Listen oder Menüs zu navigieren.



Finger zusammen bewegen

Platzieren Sie zwei Finger voneinander entfernt auf dem Display und bewegen Sie sie dann zusammen.



- Wenn Sie das Gerät eine bestimmte Zeit lang nicht verwenden, schaltet es den Touchscreen aus. Drücken Sie zum Einschalten des Bildschirms die Ein-/Aus-Taste oder die Home-Taste.
- Sie können die Zeitspanne festlegen, die das Gerät vor dem Ausschalten des Displays wartet. Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Anzeige** → **Bildschirm-Timeout** aus.

Touchscreen und Tasten sperren und entsperren

Wenn Sie das Gerät eine festgelegte Zeit lang nicht verwenden, werden der Touchscreen und die Tasten automatisch ausgeschaltet und gesperrt, um eine versehentliche Bedienung des Geräts zu verhindern. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm und die Tasten manuell zu sperren.

Aktivieren Sie zum Entsperren den Bildschirm, indem Sie die Ein-/Aus- oder Home-Taste drücken, eine beliebige Stelle des Bildschirms berühren und Ihren Finger aus dem großen Kreis ziehen.



Sie können die Bildschirmsperrfunktion verwenden, um zu verhindern, dass andere Personen Zugriff auf die persönlichen Daten und Informationen auf dem Gerät erhalten oder diese verwenden. ► S. 34

Mit dem Home-Bildschirm vertraut machen

Auf dem Home-Bildschirm überprüfen Sie den Status des Geräts und rufen Anwendungen auf.

Der Home-Bildschirm verfügt über mehrere Anzeigeflächen. Blättern Sie nach links oder rechts, um die Anzeigeflächen auf dem Home-Bildschirm anzuzeigen. Sie können zudem einen der Punkte unten auf dem Bildschirm auswählen, um direkt zum entsprechenden Bildschirm zu wechseln.

> Anzeigesymbole



Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen von der jeweiligen Region oder dem Dienstanbieter ab.

Symbol	Definition
	Kein Signal
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netzwerk verbunden
	Mit EDGE-Netzwerk verbunden
	Mit UMTS-Netzwerk verbunden
	Mit HSDPA-Netzwerk verbunden
	Mit WLAN-Zugangspunkt verbunden
	Bluetooth-Funktion aktiviert
	GPS aktiviert
	Aktiver Anruf
	Verpasster Anruf
	Mit Webserver synchronisieren
	Mit Computer verbunden
	Keine SIM- oder USIM-Karte
	Neue Nachricht

Symbol	Definition
	Alarm aktiviert
	Roaming (außerhalb des Dienstbereichs)
	Stumm-Modus aktiviert
	Vibrationsmodus aktiviert
	Offline-Modus aktiviert
	Fehler aufgetreten oder Vorsicht erforderlich
	Akkuladung

› Benachrichtigungsfeld verwenden

Berühren Sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds den Bereich für die Anzeigeelemente und ziehen Sie ihn nach unten. Ziehen Sie zum Ausblenden des Felds seinen unteren Rand nach oben.

Auf dem Benachrichtigungsfeld sehen Sie den aktuellen Status des Geräts und können die folgenden Optionen verwenden:

- **WLAN:** WLAN-Funktion aktivieren oder deaktivieren. ► S. 97
- **GPS:** GPS-Funktion aktivieren oder deaktivieren. ► S. 104
- **Ton:** Stumm-Modus aktivieren oder deaktivieren. Sie können das Gerät stummschalten oder es so einstellen, dass es im Stumm-Modus vibriert.
- **Bildschirm drehen:** Zulassen oder verhindern, dass sich die Benutzeroberfläche dreht, wenn Sie das Gerät drehen.
- **Benachrichtigung:** Benachrichtigungssymbole aus- oder einblenden.

- **Mobile Daten:** Datenverbindung aktivieren oder deaktivieren.
- **Bluetooth:** Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
▶ S. 102
- **Synchronisierung:** Automatische Synchronisierung von Anwendungen aktivieren oder deaktivieren.



Die verfügbaren Optionen hängen vom jeweiligen Dienstanbieter oder von der Region ab.


› Element auf dem Home-Bildschirm bewegen

Berühren und halten Sie ein Element und ziehen Sie es an an die gewünschte Position.



› Element vom Home-Bildschirm entfernen

Berühren und halten Sie ein Element und ziehen Sie es in den Papierkorb.

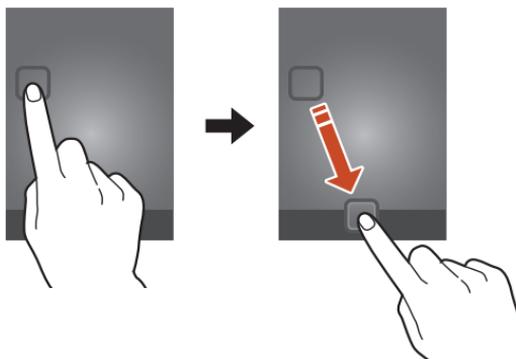

› Anzeigefläche zum Home-Bildschirm hinzufügen oder vom Home-Bildschirm entfernen

Organisieren Sie Widgets, indem Sie Anzeigeflächen zum Home-Bildschirm hinzufügen oder vom Home-Bildschirm entfernen.

- 1 Platzieren Sie zwei Finger auf dem Home-Bildschirm und bewegen Sie sie zusammen, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.
- 2 Anzeigeflächen hinzufügen, entfernen oder neu organisieren:
 - Berühren und halten Sie zum Entfernen einer Anzeigefläche ihre Miniaturansicht und ziehen Sie sie in den Papierkorb.
 - Wählen Sie zum Hinzufügen einer neuen Anzeigefläche  aus.
 - Wählen Sie zum Festlegen der Hauptanzeigefläche des Home-Bildschirms  aus.
 - Zum Ändern der Reihenfolge der Anzeigeflächen berühren und halten Sie die Miniaturansicht einer Anzeigefläche und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
- 3 Drücken Sie die Zurück-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

› Widgets verwenden

Widgets sind kleine Anwendungen, die nützliche Funktionen und Informationen auf dem Home-Bildschirm bereitstellen.



- Über einige der Widgets wird eine Verbindung zu Internetdiensten hergestellt. Durch die Verwendung eines Internet-basierten Widgets können zusätzliche Gebühren anfallen.
 - Die verfügbaren Widgets richten sich nach dem jeweiligen Dienstanbieter oder der Region.
- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Widgets** aus, um den Widget-Bereich zu öffnen.
 - 2 Scrollen Sie im Widget-Bereich nach links oder rechts, um ein Widget zu suchen.
 - 3 Berühren und halten Sie ein Widget, um es dem Home-Bildschirm hinzuzufügen.

Anwendungen aufrufen

Starten Sie Anwendungen und nutzen Sie die Funktionen des Geräts. Ordnen Sie die Anwendungsliste nach Belieben oder laden Sie Anwendungen aus dem Internet herunter, um die Funktionalität des Geräts zu erweitern.

- 1 Wählen Sie auf dem Home-Bildschirm  aus, um auf die Anwendungsliste zuzugreifen.
- 2 Scrollen Sie nach links oder rechts zu einem anderen Bildschirm. Sie können auch unten auf dem Display einen Punkt auswählen, um direkt zur entsprechenden Anzeige zu gelangen.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung aus.
- 4 Drücken Sie die Zurück-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Drücken Sie die Home-Taste, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.



- Sie können auf dem Home-Bildschirm einen Schnellzugriff für eine Anwendung anlegen, indem Sie ein Symbol in der Anwendungsliste berühren und halten.
- Wenn Sie das Gerät während der Verwendung einiger Funktionen drehen, richtet sich das Display entsprechend aus. Wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Bildschirm automatisch drehen** aus, um zu verhindern, dass sich die Benutzeroberfläche dreht.

› Anwendungen anordnen

Ändern Sie die Reihenfolge der Anwendungen in der Anwendungsliste oder gruppieren Sie diese in Kategorien.

- 1 Drücken Sie in der Anwendungsliste die Menütaste und wählen Sie **Bearbeiten** aus.
- 2 Berühren und halten Sie eine Anwendung.

- 3 Anwendungen anordnen:
- Ziehen Sie die Anwendung zum Verschieben an eine neue Stelle.
 - Ziehen Sie die Anwendung zum Hinzufügen zu einem neuen Ordner auf .
 - Ziehen Sie die Anwendung zum Verschieben auf eine neue Anzeigefläche auf .
 - Ziehen Sie die Anwendung zum Deinstallieren auf .

 Wenn Sie das Anwendungssymbol auf  ziehen, werden Informationen zur Anwendung angezeigt.

4 Wählen Sie **Speich.** aus.

➤ Anwendung herunterladen

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Play Store** oder **Samsung Apps** aus.

2 Suchen Sie nach einer Anwendung und laden Sie sie auf das Gerät herunter.

 Wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Unbekannte Quellen** aus, um Anwendungen installieren zu können, die Sie von anderen Quellen heruntergeladen haben.

➤ Anwendung deinstallieren

1 Drücken Sie in der Anwendungsliste die Menütaste und wählen Sie **Deinstallieren** aus.

2 Wählen Sie auf einem Anwendungssymbol  und anschließend **OK** aus.

 Sie können nur Anwendungen deinstallieren, die Sie heruntergeladen haben.

➤ Kürzlich verwendete Anwendungen aufrufen

1 Halten Sie die Home-Taste gedrückt, um die Liste mit den zuletzt verwendeten Anwendungen zu öffnen.

2 Wählen Sie eine Anwendung aus.

Mehrere Anwendungen starten

Das Gerät unterstützt Multitasking, d. h. das gleichzeitige Ausführen mehrerer Anwendungen. Drücken Sie zum Starten mehrere Anwendungen während der Verwendung einer Anwendung die Home-Taste. Wählen Sie dann auf dem Home-Bildschirm eine andere Anwendung aus, die Sie starten möchten.

› Anwendungen verwalten

Mit dem Task-Manager können Sie mehrere Anwendungen verwalten.

- 1 Halten Sie die Home-Taste gedrückt und wählen Sie **Task-Manager** → **Aktive Anwendungen** aus.
Der Task-Manager wird gestartet und zeigt die aktiven Anwendungen an.
- 2 Aktive Anwendungen verwalten:
 - Wählen Sie zum Schließen einer Anwendung **Beenden** aus.
 - Wählen Sie zum Schließen aller aktiven Anwendungen **Beenden** aus.

Gerät individuell anpassen

Nutzen Sie das Gerät optimal, indem Sie die Einstellungen beliebig anpassen.

› Anzeigesprache ändern

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Sprache und Eingabe** → **Sprache** aus.
- 2 Wählen Sie eine Sprache aus.

› Tastentöne ein- und ausschalten

Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Ton** → **Berührungstöne** aus.

› Gerätelautstärke anpassen

- 1 Drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.
- 2 Wählen Sie  aus und ziehen Sie die Schieberegler, um die Lautstärke für die verschiedenen Töne anzupassen.

› In den Stumm-Modus wechseln

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um das Gerät stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben:

- Berühren Sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds den Bereich für die Anzeigesymbole, ziehen Sie ihn nach unten und wählen Sie dann **Ton** aus.
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt und wählen Sie dann  oder  aus.
- Wählen Sie in der Anwendungsliste **Telefon** → **Tastenfeld** aus und berühren und halten Sie anschließend **#** .

› Hintergrundbild für Home-Bildschirm auswählen

- 1 Wählen Sie auf dem Home-Bildschirm **Einstellungen** → **Hintergrundbild** → **Home-Bildschirm** aus.
- 2 Wählen Sie einen Bildordner → ein Bild aus.

› Anzeigeschriftart ändern

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Anzeige** → **Schriftstil** aus.
- 2 Wählen Sie eine Schriftart aus.

› Helligkeit der Anzeige anpassen



Je heller Sie die Anzeige einstellen, desto mehr Akkuladung verbraucht das Gerät.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Anzeige** → **Helligkeit**.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler nach links oder rechts.
- 3 Wählen Sie **OK** aus.

› Gerät sperren

Sie können das Gerät mit einem Muster, einer PIN oder einem Passwort sperren. Wenn die Bildschirmsperre aktiviert ist, verlangt das Gerät jedes mal beim Einschalten oder beim Entsperren des Touchscreens Ihr Passwort.



- Wenn Sie Ihr Passwort vergessen, müssen Sie das Gerät in eine Samsung-Kundendienstzentrale bringen, um das Passwort zurücksetzen zu lassen.
- Samsung übernimmt keine Haftung für den Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

Entsperrmuster einstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Sperrbildschirm** → **Muster** aus.
- 2 Sehen Sie sich die Anweisungen und Beispielmuster auf dem Bildschirm an und wählen Sie anschließend **Weiter** aus.
- 3 Zeichnen Sie ein Muster, indem Sie mindestens 4 Punkte verbinden, und wählen Sie **Weiter** aus.
- 4 Zeichnen Sie das Muster erneut und wählen Sie **Bestätigen** aus.
- 5 Schließen Sie die Einrichtung der Sicherheits-PIN ab.



Sollten Sie Ihr Entsperrmuster vergessen haben, können Sie die Bildschirmsperrfunktion mit einer Sicherheits-PIN deaktivieren.

PIN zum Entsperren einstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Sperrbildschirm** → **PIN** aus.
- 2 Geben Sie eine neue PIN ein und wählen Sie **Weiter** aus.
- 3 Geben Sie die PIN erneut ein und wählen Sie **OK** aus.

Passwort zum Entsperren festlegen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Sperrbildschirm** → **Passwort** aus.
- 2 Geben Sie ein neues Passwort (alphanumerisch) ein und wählen Sie **Weiter** aus.
- 3 Geben Sie das Passwort erneut ein und wählen Sie **OK** aus.

▶ SIM- oder USIM-Karte sperren

Sie können das Gerät mit der PIN sperren, die mit der SIM- oder USIM-Karte geliefert wurde. Wenn die SIM- oder USIM-Sperre aktiviert ist, müssen Sie die PIN jedes mal eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten oder PIN-geschützte Anwendungen aufrufen.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Sicherheit** → **SIM-PIN Optionen** → **SIM-Karten PIN** aus.
- 2 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK** aus.



- Wenn Sie die PIN mehrfach falsch eingeben, wird die SIM- oder USIM-Karte gesperrt. In diesem Fall müssen Sie einen PIN-Entsperrcode (PUK) eingeben, um die SIM- oder USIM-Karte zu entsperren.
- Sollte die SIM- oder USIM-Karte gesperrt sein, weil ein falscher PUK eingegeben wurde, müssen Sie die SIM- oder USIM-Karte vom Dienstanbieter entsperren lassen.

› Funktion zum Orten des Mobiltelefons aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM- oder USIM-Karte in Ihr Gerät einsetzt, nachdem Sie es verloren haben oder nachdem es gestohlen wurde, sendet die Funktion „Mobiltelefon orten“ automatisch die Kontakt Nummer an vorher festgelegte Empfänger, damit Sie Ihr Gerät orten und wiederfinden können. Sie benötigen zur Nutzung dieser Funktion ein Samsung-Konto, um das Gerät über das Internet zu bedienen.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Info über SIM-Wechsel** aus.
- 2 Wählen Sie **Anmelden** aus.
Wählen Sie zum Erstellen eines Samsung-Kontos **Neues Konto** aus.
- 3 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort für Ihr Samsung-Konto ein und wählen Sie dann **Anmelden** aus.
- 4 Ziehen Sie das Auswahlelement **Info über SIM-Wechsel** nach rechts.
- 5 Wählen Sie **Benachrichtigungs-SMS** aus.
- 6 Geben Sie die SMS ein, die an die Empfänger gesendet wird, und wählen Sie **OK** aus.
- 7 Empfänger hinzufügen:
 - Wählen Sie **Erstellen** aus und geben Sie manuell die Telefonnummer mit der Landesvorwahl und dem Pluszeichen ein.
 - Berühren Sie **Kontakte**, um Telefonnummern in der Kontaktliste auszuwählen.
- 8 Wählen Sie **Speichern** aus.

Text eingeben

Sie können Text durch Sprechen in das Mikrofon, Auswählen der Zeichen auf dem virtuellen Tastenfeld oder handschriftliche Eingabe auf dem Bildschirm eingeben.



Die Texteingabe wird nicht für alle Sprachen unterstützt. Sie müssen zum Eingeben von Text die Eingabesprache in eine der unterstützten Sprachen ändern.

› Texteingabemethode ändern

- 1 Tippen Sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds in einem Textfeld den Bereich für die Anzeigesymbole an und ziehen Sie ihn nach unten.
- 2 Wählen Sie **Eingabemethode auswählen** → eine Eingabemethode aus.

› Text mit der Spracheingabefunktion von Google eingeben

- 1 Sprechen Sie den Text in das Mikrofon.
- 2 Wählen Sie abschließend **Fertig** aus.



Wählen Sie zum Hinzufügen von Eingabesprachen für die Spracherkennung die Sprache → **Weitere Sprachen hinzufügen** aus.

› Text mit der Samsung-Tastatur eingeben

- 1 Tippen Sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds in einem Textfeld den Bereich für die Anzeigesymbole an und ziehen Sie ihn nach unten.
- 2 Wählen Sie **Eingabemethode auswählen** → **Eingabemethoden konfigurieren.** aus. Wählen Sie anschließend  neben **Samsung-Tastatur** → **Hochformat-Tastaturtypen** → einen Tastenfeldtyp aus.
- 3 Geben Sie Text durch die Auswahl alphanumerischer Tasten ein.

Sie können auch folgende Tasten verwenden:



Ziffer	Funktion
1	Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln.
2	Zwischen Texteingabemethoden wechseln.
3	Tastatureinstellungen aufführen. Berühren und halten Sie  , um in den Handschriftmodus zu wechseln, Text per Spracheingabe einzugeben oder die Zwischenablage zu öffnen.
4	Eingabe löschen.
5	Neue Zeile beginnen.
6	Leerzeichen einfügen.

Wenn Sie Text mit dem 3 x 4-Tastenfeld eingeben, können Sie die folgenden Modi benutzen:

Modus	Funktion
ABC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie  aus, um in den ABC-Modus zu wechseln. 2. Wählen Sie die jeweilige virtuelle Taste aus, bis der gewünschte Buchstabe erscheint.
Ziffer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie  aus, um in den Ziffernmodus zu wechseln. 2. Wählen Sie eine Ziffer aus. <p> Berühren und halten Sie im ABC-Modus eine virtuelle Taste, um Ziffern einzugeben.</p>

Modus	Funktion
Symbol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie  aus, um in den Symbolmodus zu wechseln. 2. Wählen Sie ◀ oder ▶ aus, um zur gewünschten Symbolübersicht zu blättern. 3. Wählen Sie ein Symbol aus.

› Text kopieren und einfügen

Sie können Text in einem Textfeld kopieren und in einer anderen Anwendung einfügen.

- 1 Berühren und halten Sie einen Textabschnitt.
- 2 Ziehen Sie  oder , um den gewünschten Text auszuwählen.
- 3 Wählen Sie  oder  aus, um den Text in die Zwischenablage einzufügen.
- 4 Platzieren Sie den Cursor in einer anderen Anwendung an der Stelle, an der Sie den Text einfügen möchten.
- 5 Wählen Sie  → **Einfügen** aus, um den Text aus der Zwischenablage in das Textfeld einzufügen.

Kommunikation

Anrufen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Anruffunktionen zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen einsetzen, während eines Anrufs verfügbare Optionen nutzen und anrufbezogene Funktionen anpassen und verwenden.



Das Gerät sperrt den Bildschirm während eines Anrufs automatisch, um versehentliche Eingaben zu verhindern.

Tippen Sie **Zum Entsperren zweimal tippen** zweimal an, um den Bildschirm zu entsperren.

> Anruf tätigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Telefon** → **Tastenfeld** aus und geben Sie eine Vorwahl und eine Telefonnummer ein.
- 2 Wählen Sie  aus, um einen Sprachanruf zu tätigen.
- 3 Wählen Sie zum Beenden eines Anrufs **Beenden** aus.



- Sie können häufig gewählte Nummern in der Kontaktliste speichern. ► S. 74

- Wählen Sie **Telefon** → **Protokolle** aus, um das Anrufprotokoll zu öffnen und erneut eine Verbindung mit einer kürzlich gewählten Nummer herzustellen.

> Anruf entgegennehmen

- 1 Wählen Sie bei einem eingehenden Anruf  aus und ziehen Sie dann den Finger aus dem großen Kreis.



Drücken Sie die Lautstärketaste, um den Klingelton stummzuschalten.

- 2 Wählen Sie zum Beenden eines Anrufs **Beenden** aus.

› Anruf abweisen

Wählen Sie bei einem eingehenden Anruf  aus und ziehen Sie dann den Finger aus dem großen Kreis.

› Internationalen Anruf tätigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Telefon** → **Tastenfeld** aus. Berühren und halten Sie anschließend **0 +**, um ein Pluszeichen (+) einzufügen.
- 2 Geben Sie die vollständige Nummer ein (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Telefonnummer).
- 3 Drücken Sie , um die Nummer zu wählen.

› Headset verwenden

Schließen Sie ein Headset an das Gerät an, um bequem Anrufe entgegenzunehmen und zu verwalten.

- Drücken Sie die Headset-Taste, um einen Anruf entgegenzunehmen.
- Halten Sie die Headset-Taste gedrückt, um einen Anruf abzuweisen.
- Halten Sie die Headset-Taste gedrückt, um einen Anruf zu halten oder einen gehaltenen Anruf fortzusetzen.
- Drücken Sie die Headset-Taste, um einen Anruf zu beenden.

› Optionen während eines Sprachanrufs verwenden

Während eines Sprachanrufs stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- Drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten, um die Anruflautstärke anzupassen.
- Wählen Sie zum Halten eines Gesprächs **Halten** aus. Wählen Sie zum Fortsetzen eines gehaltenen Anrufs **Abrufen** aus.
- Wählen Sie **Anruf hinzufügen** aus und wählen Sie dann eine neue Nummer, um einen zweiten Anruf zu tätigen.

- Wählen Sie zum Öffnen der Kontaktliste **Anruf hinzufügen** → **Kontakte** aus.
- Wählen Sie **Tauschen** aus, um zwischen zwei Anrufen zu wechseln.
- Wenn der Anklopftton ertönt, wählen Sie  aus und ziehen Sie den Finger aus dem großen Kreis, um einen zweiten Anruf entgegenzunehmen. Sie werden gefragt, ob der erste Anruf beendet oder gehalten werden soll. Sie müssen den Anklopfdienst abonnieren, um diese Funktion nutzen zu können.
- Wählen Sie zum Öffnen der Wählanzeige **Anruf hinzufügen** aus.
- Wählen Sie zum Aktivieren der Freisprechfunktion **Lautsprecher** aus.



In lauten Umgebungen ist es manchmal möglicherweise schwierig, Anrufer über die Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie in diesem Fall den normalen Telefonmodus.

- Wählen Sie **Stumm** aus, um das Mikrofon auszuschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- Wählen Sie **Headset** aus, um über ein Bluetooth-Headset mit dem anderen Teilnehmer zu sprechen.
- Wählen Sie zum Einrichten einer Konferenzschaltung (Telefonkonferenz) einen zweiten Anruf oder nehmen Sie einen zweiten Anruf entgegen. Wählen Sie **Verknüpfen** aus, wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen. Sie müssen einen Konferenzschaltungsdienst abonnieren, um diese Funktion verwenden zu können.
- Wählen Sie  → **Übertragen** aus, um den aktuellen Teilnehmer mit dem gehaltenen Teilnehmer zu verbinden. Ihre Verbindung zu den beiden anderen Gesprächsteilnehmern wird beendet.

› Verpassten Anruf anzeigen und zugehörige Nummer wählen

Das Gerät zeigt unbeantwortete Anrufe an. Berühren Sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds den Bereich für die Anzeigeelemente und ziehen Sie ihn nach unten. Wählen Sie dann die Benachrichtigung über den verpassten Anruf aus, um diese Telefonnummer anzurufen.

› Automatische Abweisfunktion festlegen

Mit der Funktion zum automatischen Abweisen können Sie Anrufe von bestimmten Telefonnummern automatisch abweisen.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Telefon** aus.
- 2 Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Anrufeseinstellungen** → **Anruf ablehnen** aus.
- 3 Ziehen Sie das Auswahlelement **Automatisch ablehnen** nach rechts.
- 4 Wählen Sie **Automatisch ablehnen** → eine Option.

Option	Funktion
Alle Einträge	Alle Anrufe abweisen.
Automat. abzulehnende Nr.	Anrufe von Telefonnummern abweisen, die in der Liste für das automatische Ablehnen enthalten sind.

- 5 Wählen Sie **Liste für autom. Abweisung** aus.
- 6 Wählen Sie **Erstellen** aus.
- 7 Geben Sie eine Nummer ein und wählen Sie **Speichern** aus. Sie können Bedingungen für die Nummer festlegen.
- 8 Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 7, um weitere Nummern hinzuzufügen.

› FDN-Modus (feste Rufnummern) aktivieren

Im FDN-Modus lässt das Gerät nur ausgehende Anrufe an Nummern zu, die in der FDN-Liste auf der SIM- oder USIM-Karte gespeichert sind.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Telefon** aus.
- 2 Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Anrufeseinstellungen** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Feste Rufnummern** aus.

- 3 Wählen Sie **FDN aktivieren** aus.
- 4 Geben Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN2 ein und wählen Sie **OK** aus.
- 5 Wählen Sie **FDN-Liste** aus und fügen Sie Kontakte hinzu.

› Rufumleitung einstellen

Die Rufumleitung ist eine Netzwerkfunktion, die eingehende Anrufe an eine festgelegte Nummer leitet. Diese Funktion kann für verschiedene Bedingungen jeweils anders eingestellt werden.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Telefon** aus.
- 2 Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Anrufeinstellungen** → **Rufumleitung** → einen Anruftyp aus.
- 3 Wählen Sie eine Bedingung aus.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und wählen Sie **Aktivieren** aus.
Die Einstellungen werden an das Netzwerk gesendet.

› Anrufsperrung einstellen

Die Anrufsperrung ist eine Netzwerkfunktion, um bestimmte Anruftypen zu sperren und zu vermeiden, dass andere Personen Anrufe mit Ihrem Gerät tätigen.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Telefon** aus.
- 2 Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Anrufeinstellungen** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Anrufsperrung** → einen Anruftyp aus.
- 3 Wählen Sie eine Anrufsperrungsoption aus.
- 4 Geben Sie ein Passwort für die Anrufsperrung ein und wählen Sie **OK** aus.
Die Einstellungen werden an das Netzwerk gesendet.

› Anklopfen einstellen

Anklopfen ist eine Netzwerkfunktion, mit der Sie während eines laufenden Gesprächs auf einen eingehenden Anruf hingewiesen werden.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Telefon** aus.
- 2 Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Anrufeinstellungen** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Anklopfen** aus.
Die Einstellungen werden an das Netzwerk gesendet.

› Anruf- und Nachrichtenprotokolle anzeigen

Sie können Anruf- und Nachrichtenprotokolle nach Typ gefiltert anzeigen.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Telefon** → **Protokolle** aus.
- 2 Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Anzeigen** → eine Option aus.

 Sie können einen Kontakt anrufen oder ihm eine Nachricht senden, indem Sie in einem Protokolleintrag nach links oder rechts scrollen.

- 3 Wählen Sie einen Protokolleintrag aus, um seine Details anzuzeigen.

 In der Detailansicht können Sie einen Anruf tätigen, eine Nachricht an die Nummer senden oder die Nummer der Kontaktliste oder der Liste für automatische Abweisung hinzufügen.

Nachrichten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Text- oder Multimedia-Nachrichten (SMS oder MMS) erstellen und versenden und wie Sie gesendete oder empfangene Nachrichten anzeigen und verwalten.

 Außerhalb des Heimatnetzes können durch das Senden und Empfangen von Nachrichten zusätzliche Gebühren anfallen. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.

› SMS senden

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Nachrichten** →  aus.
- 2 Empfänger hinzufügen:
 - Geben Sie manuell Telefonnummern durch ein Semikolon oder Komma getrennt ein.
 - Wählen Sie in der Anruf-, Nachrichten- oder Kontaktliste Telefonnummern aus, indem Sie  berühren.
- 3 Wählen Sie das Textfeld aus und geben Sie den Nachrichtentext ein.
Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Smiley einfügen** aus, um Emoticons einzufügen.
- 4 Wählen Sie zum Senden der Nachricht  aus.

› Multimedienachricht (MMS) senden

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Nachrichten** →  aus.
 - 2 Empfänger hinzufügen:
 - Geben Sie manuell Telefonnummern oder E-Mail-Adressen getrennt durch ein Semikolon oder Komma ein.
 - Wählen Sie in der Anruf-, Nachrichten- oder Kontaktliste Telefonnummern oder E-Mail-Adressen aus, indem Sie  berühren.
-  Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingeben, wandelt das Gerät die Nachricht in eine MMS um.
- 3 Wählen Sie das Textfeld aus und geben Sie den Nachrichtentext ein.
Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Smiley einfügen** aus, um Emoticons einzufügen.

- 4 Wählen Sie  aus und fügen Sie eine Datei an.
- 5 Drücken Sie die Menütaste, wählen Sie **Betreff hinzufügen** aus und geben Sie einen Betreff ein.
- 6 Wählen Sie zum Senden der Nachricht  aus.

► SMS oder MMS anzeigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Nachrichten** aus.
Die Nachrichten werden nach Kontakten als Nachrichten-Thread gruppiert.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 3 Wählen Sie eine MMS aus, um mehr Details anzuzeigen.

► Mailbox-Nachricht abhören

Wenn Sie festgelegt haben, dass unbeantwortete Anrufe an den Mailbox-Server umgeleitet werden, können Anrufer Nachrichten auf der Mailbox hinterlassen, wenn Sie Anrufe nicht entgegennehmen.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Telefon** → **Tastenfeld** aus und berühren und halten Sie anschließend .
- 2 Folgen Sie den Anweisungen des Mailbox-Servers.



Sie müssen die Nummer des Mailbox-Servers speichern, bevor Sie darauf zugreifen. Die Nummer erhalten Sie vom Dienstanbieter.

Google Mail

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie E-Mails über den Webmail-Dienst Google Mail™ versenden oder aufrufen.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.
- Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. anders benannt.

› E-Mail senden

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Google Mail** →  aus.
- 2 Wählen Sie das Empfängerfeld aus und geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
- 3 Wählen Sie die Betreffzeile aus und geben Sie einen Betreff ein.
- 4 Wählen Sie das Textfeld aus und geben Sie den E-Mail-Text ein.
- 5 Drücken Sie die Menütaste, wählen Sie **Datei anhängen** aus und fügen Sie eine Datei an.
- 6 Wählen Sie zum Senden der Nachricht  aus.



Wenn Sie offline oder außerhalb Ihres Dienstbereichs sind, bleibt die Nachricht im Nachrichten-Thread gespeichert, bis Sie wieder online und im Dienstbereich sind.

› E-Mail anzeigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Google Mail** aus.
- 2 Wählen Sie  aus, um die Nachrichtenliste zu aktualisieren.
- 3 Wählen Sie eine E-Mail aus.

In der Nachrichtenansicht stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Scrollen Sie nach rechts oder links, um zur vorherigen oder nächsten Nachricht zu wechseln.
- Wählen Sie  aus, um die Nachricht der Favoritenliste hinzuzufügen.
- Wählen Sie zum Beantworten der Nachricht  aus.
- Wählen Sie  → **Allen antw.** aus, um die Antwort auf die Nachricht an alle Empfänger zu senden.
- Wählen Sie  → **Weiterleiten** aus, um die Nachricht an andere Personen zu senden.
- Wählen Sie  aus, um die Nachricht zu archivieren.
- Wählen Sie zum Löschen der Nachricht  aus.
- Wählen Sie  aus, um die Nachricht zu kennzeichnen.
- Wählen Sie  aus, um die Nachricht als ungelesen zu markieren.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Als wichtig markieren** aus, um die Nachricht als wichtig zu markieren.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Ignorieren** aus, um die Nachricht auszublenden.
- Wählen Sie zum Anzeigen ausgeblendeter Nachrichten in der Liste der Kennzeichnungen  → **Alle Nachrichten** aus.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Spam melden** aus, um die Nachricht der Spamliste hinzuzufügen.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Einstellungen** aus, um die E-Mail-Einstellungen zu ändern.
- Wählen Sie **ANZEIGEN** aus, um einen Anhang zu öffnen. Wählen Sie **SPEICHERN** aus, um den Anhang auf dem Gerät zu speichern.



Die verfügbaren Optionen hängen von Ihrem E-Mail-Konto ab.

E-Mail

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie E-Mails über Ihr privates oder geschäftliches E-Mail-Konto senden und anzeigen.

› E-Mail-Konto einrichten

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **E-Mail** aus.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
- 3 Wählen Sie **Weiter** aus. Wählen Sie zum manuellen Eingeben von Kontoinformationen **Manuelles Einr.** aus.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie mit dem Einrichten des E-Mail-Kontos fertig sind, werden E-Mails auf das Gerät heruntergeladen. Wenn Sie mindestens zwei Konten erstellt haben, können Sie zwischen diesen wechseln. Wählen Sie im oberen Bereich des Bildschirms einen Kontonamen und das Konto aus, aus dem Sie Nachrichten abrufen möchten.

› E-Mail senden

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **E-Mail** →  aus.
- 2 Empfänger hinzufügen:
 - Geben Sie manuell E-Mail-Adressen durch ein Semikolon oder Komma getrennt ein.
 - Wählen Sie in der Anruf-, Nachrichten- oder Kontaktliste E-Mail-Adressen aus, indem Sie  berühren.

- 3 Wählen Sie die Betreffzeile aus und geben Sie einen Betreff ein.
- 4 Wählen Sie das Textfeld aus und geben Sie den E-Mail-Text ein.
- 5 Wählen Sie  aus und fügen Sie eine Datei an.
- 6 Wählen Sie zum Senden der Nachricht  aus.



Wenn Sie offline oder außerhalb Ihres Dienstbereichs sind, bleibt die Nachricht im Nachrichten-Thread gespeichert, bis Sie wieder online und im Dienstbereich sind.

› E-Mail anzeigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **E-Mail** aus.
- 2 Wählen Sie  aus, um die Nachrichtenliste zu aktualisieren.
- 3 Wählen Sie eine E-Mail aus.

In der Nachrichtenansicht stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Scrollen Sie nach rechts oder links, um zur vorherigen oder nächsten Nachricht zu wechseln.
- Wählen Sie zum Beantworten der Nachricht  aus.
- Wenn Sie die Nachricht an andere weiterleiten möchten, wählen Sie  aus.
- Wählen Sie zum Löschen der Nachricht  aus.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Als ungelesen markieren** aus, um die Nachricht als ungelesen zu markieren.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Verschieben** aus, um die Nachricht in einen anderen Ordner zu verschieben.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **E-Mail speichern** aus, um die Nachricht auf dem Gerät zu speichern. Die Nachricht wird unter **Eigene Dateien** → **sdcard** → **Saved Email** gespeichert.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Drucken** aus, um die Nachricht über eine WLAN- oder USB-Verbindung zu drucken. Das Gerät ist nur mit einigen Druckern von Samsung kompatibel.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Verfassen** aus, um eine neue Nachricht zu erstellen.

- Wählen Sie **Als Gruppe speichern** aus, um die E-Mail-Adressen der Empfänger im Telefonbuch als Kontaktgruppe zu speichern.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Einstellungen** aus, um die E-Mail-Einstellungen zu ändern.
- Wählen Sie zum Speichern eines Anhangs auf dem Gerät auf der Anhangsregisterkarte →  aus.

Talk

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie über den Sofortnachrichtendienst Google Talk™ mit Freunden und Verwandten Sofortnachrichten austauschen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

› Status einstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Talk** aus.
- 2 Wählen Sie ein Google-Konto aus.
- 3 Wählen Sie oben in der Kontaktliste Ihren Namen aus.
- 4 Passen Sie Status, Bild und Statusmeldung an.

› Kontakt der Kontaktliste hinzufügen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Talk** →  aus.
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adresse eines Kontakts ein und wählen Sie anschließend **FERTIG** aus.
Wenn der Kontakt die Einladung annimmt, wird er der Kontaktliste hinzugefügt.

› Konversation starten

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Talk** aus.
- 2 Wählen Sie in der Kontaktliste einen Kontakt aus.
Der Konversationsbildschirm wird geöffnet.
- 3 Geben Sie eine Nachricht ein und versenden Sie sie.
 - Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Zum Chatten einladen** aus, um weitere Kontakte der Konversation hinzuzufügen.
 - Blättern Sie nach links oder rechts, um zwischen aktiven Konversationen zu wechseln.
 - Wählen Sie zum Verwenden des Sprach-Chats  aus.
- 4 Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Chat beenden** aus, um die Konversation zu beenden.

ChatON

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Sofortnachrichten mit einem beliebigen Gerät über eine Mobiltelefonnummer mit ChatON senden und darauf empfangen.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **ChatON** aus.
 -  Falls Sie diese Anwendung erstmals starten, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kontoeinrichtung abzuschließen.
- 2 Geben Sie eine Nachricht ein und versenden Sie sie.

Messenger

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie über den Sofortnachrichtendienst Google+ Messenger mit Freunden und Verwandten Sofortnachrichten austauschen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Messenger** aus.



Falls Sie diese Anwendung erstmals starten, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kontoeinrichtung abzuschließen.

2 Geben Sie eine Nachricht ein und versenden Sie sie.

Google+

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie auf das soziale Netzwerk von Google zugreifen. Sie können Gruppen erstellen, um Sofortnachrichten zu senden und zu empfangen. Zudem haben die Möglichkeit, Fotos hochzuladen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Google+** aus.



Falls Sie diese Anwendung erstmals starten, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kontoeinrichtung abzuschließen.

2 Wählen Sie eine Funktion des sozialen Netzwerks aus.

Unterhaltung

Kamera


In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen und anzeigen.



- Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn sie eine bestimmte Zeit lang nicht verwendet wird.
- Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann die Speicherkapazität unterschiedlich sein.

► Foto aufnehmen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kamera** aus.
- 2 Drehen Sie das Gerät gegen den Uhrzeigersinn ins Querformat.
- 3 Richten Sie die Kameralinse auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.

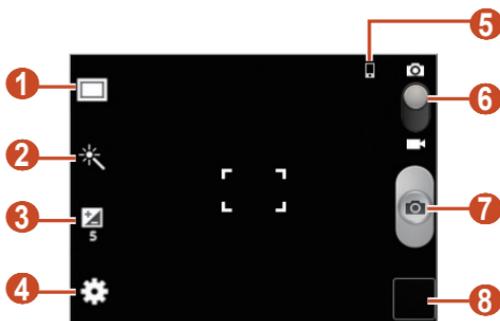

Ziffer	Funktion
1	Aufnahmemodus ändern. ► S. 57
2	Spezialeffekt anwenden.
3	Belichtungswert anpassen, um die Helligkeit zu ändern.

Ziffer	Funktion
4	Kameraeinstellungen ändern.
5	Speicherort anzeigen.
6	Zur Videokamera umschalten.
7	Foto aufnehmen.
8	Aufgenommene Fotos anzeigen.



Drücken Sie zum Vergrößern oder Verkleinern die Lautstärketaste. Die Zoomfunktion steht möglicherweise beim Fotografieren mit der höchsten Auflösung nicht zur Verfügung.

- 4 Wählen Sie  aus, um ein Foto aufzunehmen.
Das Foto wird automatisch gespeichert.

Wählen Sie nach dem Fotografieren das Bildanzeigeprogramm aus, um das Foto anzuzeigen.

- Scrollen Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Platzieren Sie zum Vergrößern oder Verkleinern zwei Finger auf dem Bildschirm und bewegen Sie sie langsam auseinander oder zusammen. Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um zur Anzeige in Originalgröße zurückzukehren.
- Wählen Sie zum Senden des Fotos  aus.
- Wählen Sie zum Starten einer Diashow  → **Diashow starten.** aus. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Diashow anzuhalten.
- Wählen Sie zum Löschen des Fotos  aus.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **In Zwischenablage kopieren** aus, um das Foto in die Zwischenablage zu kopieren.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Nach links drehen** aus, um das Foto gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Nach rechts drehen** aus, um das Foto im Uhrzeigersinn zu drehen.

- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Zuschneiden** aus, um einen Bereich des Fotos auszuschneiden.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Einst. als** aus, um das Foto als Hintergrund- oder Kontaktbild festzulegen.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Drucken** aus, um das Foto über eine WLAN- oder USB-Verbindung zu drucken. Das Gerät ist nur mit einigen Druckern von Samsung kompatibel.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Umbenennen** aus, um den Dateinamen zu ändern.
- Wählen Sie zum Suchen nach Geräten mit aktivierter Medienfreigabefunktion **Nach Geräten in der Nähe suchen** aus.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Details** aus, um die Fotoinformationen anzuzeigen.

› Aufnahmemodus ändern

Zum Aufnehmen von Fotos stehen verschiedene Aufnahmemodi zur Verfügung. Wählen Sie  → eine Option, um den Aufnahmemodus zu ändern.

Option	Funktion
Smile	Gesichtserkennung des Geräts aktivieren. So können Sie Fotos von Personen aufnehmen, wenn diese lächeln.
Panorama	Panoramafotos aufnehmen.
Aufnahme senden	Foto aufnehmen und mit Wi-Fi Direct an andere Personen senden.

› Kameraeinstellungen anpassen

Wählen Sie vor dem Fotografieren  aus, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Schnellzugriffe bearbeiten	Schnellzugriffe zu häufig verwendeten Optionen bearbeiten.
Aufnahmemodus	Aufnahmemodus ändern. ► S. 57
Szenen-Modus	Szenen-Modus ändern.
Helligkeit	Belichtungswert anpassen, um die Helligkeit zu ändern.
Selbstauslöser	Zeitraum auswählen, nach dem die Kamera ein Foto aufnimmt.
Effekte	Spezialeffekt anwenden.
Auflösung	Auflösungsoption auswählen.
Weißabgleich	Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen.
Messung	Belichtungsmessungstyp auswählen.
Hilfslinien	Gitternetzlinien auf dem Vorschaubildschirm anzeigen.
Bildqualität	Qualität der Fotos auswählen.

Option	Funktion
GPS-Tag	<p>Standortinformationen zu Fotos hinzuzufügen.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Sie sollten nicht an Orten fotografieren, an denen der GPS-Empfang schlecht ist oder das Signal gestört werden kann, z. B. zwischen Gebäuden, in tiefliegenden Gebieten oder bei schlechten Wetterbedingungen. • Ihr Standort ist möglicherweise auf Fotos vermerkt, wenn Sie diese in das Internet hochladen. Deaktivieren Sie die GPS-Tag-Einstellung, um dies zu verhindern.
Speicher	Speicherort zum Speichern von aufgenommenen Fotos auswählen.
Zurücksetzen	Kameraeinstellungen zurücksetzen.

► Video aufnehmen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kamera** aus.
- 2 Drehen Sie das Gerät gegen den Uhrzeigersinn ins Querformat.
- 3 Ziehen Sie den Schieberegler, um in den Videokameramodus zu wechseln.

- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.



Ziffer	Funktion
1	Aufnahmemodus ändern (zum Anhängen an eine MMS oder zum normalen Speichern).
2	Spezialeffekt anwenden.
3	Belichtungswert zum Ändern der Helligkeit anpassen.
4	Videokamera-Einstellungen ändern.
5	Speicherort anzeigen.
6	Zur Kamera wechseln.
7	Video aufnehmen.
8	Aufgenommene Videos anzeigen.



Drücken Sie zum Vergrößern oder Verkleinern die Lautstärketaste. Die Zoomfunktion steht möglicherweise bei der Aufnahme mit der höchsten Auflösung nicht zur Verfügung.

- 5 Wählen Sie  aus, um die Aufnahme zu starten.
- 6 Wählen Sie  aus, um die Aufnahme anzuhalten.
Das Video wird automatisch gespeichert.



Unter Umständen kann die Videokamera auf Speicherkarten mit geringer Übertragungsgeschwindigkeit Videos nicht ordnungsgemäß aufnehmen.

Wählen Sie nach dem Aufnehmen eines Videos das Bildbetrachtungsprogramm aus, um das Video anzuzeigen.

- Scrollen Sie nach links oder rechts, um weitere Videos anzuzeigen.
- Wählen Sie zum Wiedergeben des Videos  aus.
- Wählen Sie zum Senden oder Freigeben des Videos  aus.
- Wählen Sie zum Starten einer Diashow  → **Diashow starten** aus. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Diashow anzuhalten.
- Wählen Sie zum Löschen des Videos  aus.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Umbenennen** aus, um den Dateinamen zu ändern.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Details** aus, um die Videoinformationen anzuzeigen.

› Videokameraeinstellungen anpassen

Wählen Sie vor der Videoaufnahme  aus, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Schnellzugriffe bearbeiten	Schnellzugriffe zu häufig verwendeten Optionen bearbeiten.
Aufnahmemodus	Aufnahmemodus ändern (zum Anhängen an eine MMS oder zum normalen Speichern).
Helligkeit	Belichtungswert anpassen, um die Helligkeit zu ändern.
Selbstauslöser	Zeitraum auswählen, nach dem die Videokamera die Videoaufnahme startet.

Option	Funktion
Effekte	Spezialeffekt anwenden.
Auflösung	Auflösungsoption auswählen.
Weißabgleich	Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen.
Hilfslinien	Gitternetzlinien auf dem Vorschaubildschirm anzeigen.
Videoqualität	Qualität der Videos einstellen.
Speicher	Speicherort zum Speichern von aufgenommenen Videos auswählen.
Zurücksetzen	Videokameraeinstellungen zurücksetzen.

Galerie

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie auf dem Gerät gespeicherte Bilder anzeigen bzw. Videos wiedergeben.



- Abhängig von der Software des Geräts werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicherplatz übersteigt, kann beim Öffnen der Datei ein Fehler auftreten.
- Die Wiedergabequalität kann je nach Inhaltstyp variieren.
- Einige Dateien werden aufgrund ihrer Codierung unter Umständen nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

› Bild anzeigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Galerie** aus.
- 2 Wählen Sie einen Ordner → ein Bild aus.

Beim Anzeigen von Bildern stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Scrollen Sie nach links oder rechts, um weitere Bilder anzuzeigen.
- Platzieren Sie zum Vergrößern oder Verkleinern zwei Finger auf dem Bildschirm und bewegen Sie sie langsam auseinander oder zusammen. Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um zur Anzeige in Originalgröße zurückzukehren.
- Wählen Sie zum Senden oder Freigeben des Bilds  aus.
- Wählen Sie zum Starten einer Diashow  → **Diashow starten** aus. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Diashow anzuhalten.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Löschen** aus, um das Bild zu löschen.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **In Zwischenablage kopieren** aus, um das Bild in die Zwischenablage zu kopieren.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Nach links drehen** aus, um das Bild gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Nach rechts drehen** aus, um das Bild im Uhrzeigersinn zu drehen.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Zuschneiden** aus, um einen Bereich des Bilds auszuschneiden.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Einst. als** aus, um das Bild als Hintergrund- oder Kontaktbild festzulegen.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Drucken** aus, um das Bild über eine WLAN- oder USB-Verbindung zu drucken. Das Gerät ist nur mit einigen Druckern von Samsung kompatibel.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Umbenennen** aus, um den Dateinamen zu ändern.
- Wählen Sie zum Suchen nach Geräten mit aktivierter Medienfreigabefunktion **Nach Geräten in der Nähe suchen** aus.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Details** aus, um die Bildinformationen anzuzeigen.



Die verfügbaren Optionen variieren möglicherweise je nach dem ausgewählten Ordner.

› Video wiedergeben

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Galerie** aus.
- 2 Wählen Sie einen Ordner → ein Video aus (gekennzeichnet mit dem Symbol .
- 3 Wählen Sie zum Starten der Wiedergabe  aus.
- 4 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Tasten. ▶ S. 65

Drücken Sie während der Wiedergabe die Menütaste, um die folgenden Optionen aufzurufen:

- Wählen Sie **Senden via** aus, um ein Video zu versenden oder freizugeben.
- Wählen Sie zum Anhören einer Audiodatei mit einem Bluetooth-Headset **Über Bluetooth** aus. Sie können diese Option nicht verwenden, wenn ein Headset an der Headsetbuchse des Geräts angeschlossen ist.
- Wählen Sie **Video-Auto aus**, wenn der Videoplayer nach einem bestimmten Zeitraum automatisch ausgeschaltet werden soll.
- Wählen Sie zum Ändern der Videoplayer-Einstellungen **Einstellungen** aus.
- Wählen Sie **Details** aus, um die Videoinformationen anzuzeigen.

Video-Player


In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den Videoplayer verwenden.



- Abhängig von der Software des Geräts werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicherplatz übersteigt, kann beim Öffnen der Datei ein Fehler auftreten.
- Die Wiedergabequalität kann je nach Inhaltstyp variieren.
- Einige Dateien werden aufgrund ihrer Codierung unter Umständen nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

› Video wiedergeben

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Video-Player** aus.
- 2 Wählen Sie ein Video aus.
- 3 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

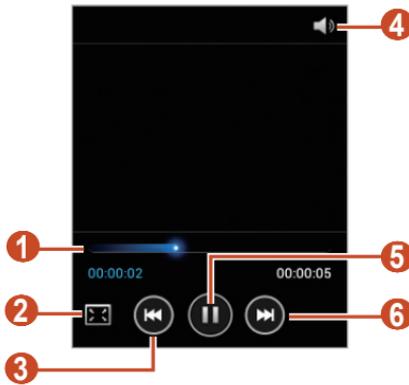

Ziffer	Funktion
1	Leiste ziehen oder berühren, um in der Datei vorwärts oder rückwärts zu spulen.
2	Seitenverhältnis des Videobildschirms ändern.
3	Wiedergabe neu starten; zur vorherigen Datei zurückspringen (innerhalb von 3 Sekunden berühren); in der Datei zurückspulen (berühren und halten).
4	Lautstärke einstellen.
5	Wiedergabe anhalten; wählen Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe ▶ aus.
6	Zur nächsten Datei wechseln; in der Datei vorwärts spulen (berühren und halten).

Drücken Sie während der Wiedergabe die Menütaste, um die folgenden Optionen aufzurufen:

- Wählen Sie **Senden via** aus, um ein Video zu versenden oder freizugeben.
- Wählen Sie zum Anhören einer Audiodatei mit einem Bluetooth-Headset **Über Bluetooth** aus. Sie können diese Option nicht verwenden, wenn ein Headset an der Headsetbuchse des Geräts angeschlossen ist.
- Wählen Sie **Video-Auto aus**, wenn der Videoplayer nach einem bestimmten Zeitraum automatisch ausgeschaltet werden soll.
- Wählen Sie zum Ändern der Videoplayer-Einstellungen **Einstellungen** aus.
- Wählen Sie **Details** aus, um die Videoinformationen anzuzeigen.

▶ Videoplayer-Einstellungen anpassen

1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Menütaste und wählen Sie **Einstellungen** aus.

2 Passen Sie folgende Optionen an:

Option	Funktion
Automatisch nächste Datei	Nächste Datei automatisch mit dem Videoplayer wiedergeben.
SoundAlive	Sound-Effekt auswählen.

MP3-Player

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie unterwegs Ihre Lieblingsmusik anhören.



- Abhängig von der Software des Geräts werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicherplatz übersteigt, kann beim Öffnen der Datei ein Fehler auftreten.
- Die Wiedergabequalität kann je nach Inhaltstyp variieren.
- Einige Dateien werden aufgrund ihrer Codierung unter Umständen nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

› Musikdateien dem Gerät hinzufügen

Übertragen Sie zuerst Dateien auf das Gerät oder die Speicherkarte:


- Aus dem Internet herunterladen. ▶ S. 83
- Von einem PC mit Samsung Kies herunterladen. ▶ S. 95
- Von einem Computer mit Windows Media Player herunterladen. ▶ S. 95
- Über Bluetooth empfangen. ▶ S. 104
- Über WLAN empfangen. ▶ S. 99
- Auf die Speicherkarte kopieren.

› Musik wiedergeben

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **MP3-Player** aus.

2 Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei aus.

3 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

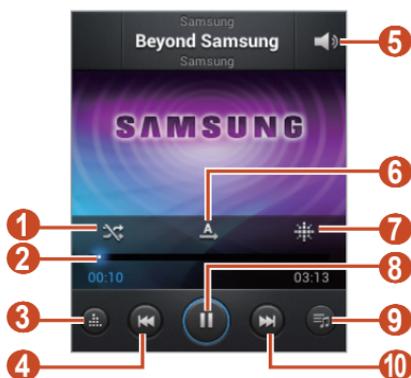

Ziffer	Funktion
1	Zufallswiedergabemodus aktivieren.
2	Leiste ziehen oder berühren, um in der Datei vorwärts oder rückwärts zu spulen.
3	Sound-Effekt auswählen.
4	Wiedergabe neu starten; zur vorherigen Datei zurückspringen (innerhalb von 2 Sekunden berühren); in der Datei zurückspulen (berühren und halten).
5	Lautstärke einstellen.
6	Wiederholungsmodus ändern.
7	Musikdateien nach Stimmung ordnen.
8	Wiedergabe anhalten; wählen Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe ▶ aus.
9	Wiedergabeliste öffnen.
10	Zur nächsten Datei wechseln; in der Datei vorwärts spulen (berühren und halten).



Sie können den MP3-Player mit einem Headset steuern. Halten Sie auf dem Home-Bildschirm die Headset-Taste gedrückt, um den MP3-Player zu starten. Drücken Sie anschließend die Headset-Taste, um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten.

Drücken Sie während der Wiedergabe die Menütaste, um die folgenden Optionen aufzurufen:

- Wählen Sie **Zu Schnellliste hinzufügen** aus, um Musikdateien der Schnellstartliste hinzuzufügen. Sie werden als Wiedergabeliste gespeichert.
- Wählen Sie zum Anhören von Musik mit einem Bluetooth-Headset **Über Bluetooth** aus. Sie können diese Option nicht verwenden, wenn ein Headset an der Headsetbuchse des Geräts angeschlossen ist.
- Wählen Sie **Senden via** aus, um die Musikdatei zu versenden oder freizugeben.
- Wählen Sie **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** aus, um die Musikdatei einer Wiedergabeliste hinzuzufügen.
- Wählen Sie **Details** aus, um Musikinformationen anzuzeigen.
- Wählen Sie zum Festlegen der Musikdatei als Klingelton **Einstellen als** aus.
- Wählen Sie zum Suchen nach Geräten mit aktivierter Medienfreigabefunktion **Nach Geräten in der Nähe suchen** aus.
- Wählen Sie zum Ändern der MP3-Player-Einstellungen **Einstellungen** aus.
- Wählen Sie **Beenden** aus, um die Wiedergabe anzuhalten und den MP3-Player zu schließen.

› Wiedergabeliste erstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **MP3-Player** → **Wiedergabelisten** aus.
- 2 Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Wiedergabeliste erstellen** aus.
- 3 Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **OK** aus.
- 4 Wählen Sie **Musik hinzufügen** aus.
- 5 Wählen Sie die zu importierenden Dateien und anschließend **Fertig** aus.

› MP3-Player-Einstellungen anpassen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **MP3-Player** aus.
- 2 Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei aus.
- 3 Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Einstellungen** aus.
- 4 Passen Sie folgende Optionen an:

Option	Funktion
SoundAlive	Sound-Effekt auswählen.
Wiedergabe- geschwindigkeit	Wiedergabegeschwindigkeit ändern.
Musik-Menü	Musikkategorien auswählen, die auf dem Bildschirm der Musikbibliothek erscheinen sollen.
Liedtexte	Liedtexte während der Wiedergabe einblenden.
Musik-Auto aus	MP3-Player nach einer vorgegebenen Zeitdauer automatisch ausschalten.

UKW-Radio

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit dem UKW-Radio Musik und Nachrichten hören. Schließen Sie zum Hören von UKW-Radio ein Headset an, das als Radioantenne dient.

› UKW-Radio hören

- 1 Schließen Sie ein Headset an das Gerät an.
- 2 Wählen Sie in der Anwendungsliste **UKW-Radio** aus.
Das UKW-Radio sucht automatisch nach verfügbaren Sendern und speichert diese.

 Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, wird der automatische Sendersuchlauf gestartet.

- 3 Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:



Ziffer	Funktion
1	Musiktitel vom UKW-Radio aufzeichnen.
2	UKW-Radio ein- oder ausschalten.
3	Frequenz einstellen.
4	Aktuellen Radiosender zur Favoritenliste hinzufügen.
5	Lautstärke einstellen.
6	Dienste für den aktuellen Sender aufrufen, z. B. Musikdateien herunterladen oder den Sender anrufen. Diese Option ist je nach Region u. U. nicht verfügbar.
7	Nach einem verfügbaren Radiosender suchen.

› Radiosender automatisch speichern

- 1 Schließen Sie ein Headset an das Gerät an.
- 2 Wählen Sie in der Anwendungsliste **UKW-Radio** aus.
- 3 Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Scannen** → eine Option aus.
Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

› Radiosender der Favoritenliste hinzufügen

- 1 Schließen Sie ein Headset an das Gerät an.
- 2 Wählen Sie in der Anwendungsliste **UKW-Radio** aus.
- 3 Scrollen Sie zu einem Radiosender.
- 4 Wählen Sie **+** aus, um den Radiosender der Favoritenliste hinzuzufügen.

› UKW-Radio-Einstellungen anpassen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **UKW-Radio** aus.
- 2 Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Einstellungen** aus.
- 3 Passen Sie folgende Optionen an:

Option	Funktion
Speicher	Speicherort für heruntergeladene Mediendateien auswählen.
Radiotext	Sender-ID auf dem UKW-Radio-Bildschirm anzeigen. Sender-IDs sind nur bei Radiosendern verfügbar, die diese Informationen bereitstellen.

Option	Funktion
Alternative Frequenz	Frequenzen bei schlechtem Empfang automatisch neu einstellen.
UKW-Auto aus	UKW-Radio nach einer vorgegebenen Zeitdauer automatisch ausschalten.

Persönliches

Kontakte

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie eine Liste Ihrer privaten oder geschäftlichen Kontakte erstellen und verwalten, die im Speicher des Geräts oder auf der SIM- oder USIM-Karte gespeichert sind. Sie können Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und weitere Angaben für Ihre Kontakte speichern.

› Kontakt erstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kontakte** → **Kontakte** →  aus.
- 2 Wählen Sie einen Speicherort aus.
- 3 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 4 Wählen Sie **Speichern** aus, um den Kontakt zu speichern.



Sie können Kontakte direkt auf der Wählanzeige erstellen, indem Sie **Zu Kontakten hzfg.** auswählen.

› Kontakt suchen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kontakte** → **Kontakte** aus.
- 2 Scrollen Sie in der Kontaktliste nach oben oder unten.
- 3 Wählen Sie den Namen eines Kontakts aus.

In der Kontaktansicht stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie zum Tätigen eines Sprachanrufs  aus.
- Wählen Sie zum Senden einer Nachricht  aus.

- Wählen Sie zum Senden einer E-Mail  aus.
- Wählen Sie  aus, um eine häufig verwendete Nummer als Favorit festzulegen.
- Wählen Sie zum Bearbeiten der Kontaktinformationen  aus.

› Kurzwahlnummer festlegen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kontakte** → **Kontakte** aus.
- 2 Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Kurzwahleinstellungen** aus.
- 3 Wählen Sie eine Kurzwahlzahl → einen Kontakt aus.



Sie können eine Kurzwahlnummer wählen, indem Sie die Kurzwahlzahl auf der Wählanzeige berühren und halten.

› Erstellen einer Visitenkarte

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kontakte** → **Kontakte** aus.
- 2 Wählen Sie oben in der Kontaktliste Ihren Namen aus.
- 3 Wählen Sie  aus.
- 4 Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein und wählen Sie **Speichern** aus.



Sie können die Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine MMS oder E-Mail anhängen oder sie mit Bluetooth übertragen.

› Kontaktgruppe erstellen

Indem Sie Kontaktgruppen erstellen, können Sie mehrere Kontakte verwalten und eine Nachricht an eine ganze Gruppe senden.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kontakte** → **Gruppen** aus.
- 2 Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Erstellen** aus.
- 3 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie einen Klingelton aus.
- 4 Wählen Sie **Speichern** aus.

› Kontakt kopieren

Kontakte von der SIM- oder USIM-Karte auf das Gerät kopieren

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kontakte** → **Kontakte** aus.
- 2 Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Import/Export** → **Von SIM-Karte importieren** aus.
- 3 Wählen Sie einen Speicherort aus.
- 4 Wählen Sie die zu kopierende Kontakte und anschließend **Fertig** aus.

Kontakte vom Gerät auf die SIM- oder USIM-Karte kopieren

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kontakte** → **Kontakte** aus.
- 2 Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Import/Export** → **Auf SIM-Karte exportieren** aus.
- 3 Wählen Sie die zu kopierende Kontakte und anschließend **Fertig** → **OK** aus.

› Kontakt importieren oder exportieren

Sie können Dateien (im VCF-Format) auf eine Speicherkarte importieren oder von einer Speicherkarte exportieren.

Kontaktdateien importieren

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kontakte** → **Kontakte** aus.
- 2 Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Import/Export** → **Von SD-Karte importieren** aus.
- 3 Wählen Sie einen Speicherort aus.
- 4 Wählen Sie eine Option zum Importieren einer einzelnen, mehrerer oder aller Kontaktdateien und dann **OK** aus.
- 5 Wählen Sie die zu importierenden Kontaktdateien und dann **OK** aus.

Kontakte exportieren

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kontakte** → **Kontakte** aus.
- 2 Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Import/Export** → **Auf SD-Karte exportieren** aus.
- 3 Wählen Sie zum Bestätigen **OK** aus.

S Planner

Dieses Gerät bietet Ihnen einen nützlichen Planer, mit dem Sie Termine noch einfacher und effizienter organisieren können. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ereignisse und Aufgaben erstellen und verwalten und wie Sie Alarme einstellen, die Sie an wichtige Ereignisse und Aufgaben erinnern.

› Ereignis oder Aufgabe erstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **S Planner** aus.
- 2 Wählen Sie  aus.
- 3 Wählen Sie oben auf dem Bildschirm einen Ereignistyp aus.
 Wählen Sie **Schnelles Hinzufügen** aus, um aus einem Memo ein Ereignis zu erstellen. Diese Funktion ist nur für Englisch und Koreanisch verfügbar.
- 4 Geben Sie die Details des Ereignisses ein und wählen Sie **Speichern** aus.

› Anzeigemodus ändern

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **S Planner** aus.
 - 2 Wählen Sie oben auf dem Bildschirm das Dropdown-Menü aus.
 - 3 Wählen Sie einen Anzeigemodus aus.
 - **Monat:** Gesamtansicht eines Monats
 - **Woche:** Stundenblöcke für die Tage einer gesamten Woche
 - **Tag:** Stundenblöcke für einen ganzen Tag
 - **Agenda:** Liste aller Ereignisse und freien Tage in einem bestimmten Zeitabschnitt
 - **Aufgabe:** Liste mit Aufgaben
-  Sie können den Anzeigemodus auch ändern, indem Sie zwei Finger auf dem Bildschirm platzieren und sie auseinanderbewegen oder zusammenziehen.

› Ereignis oder Aufgabe anzeigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **S Planner** aus.
- 2 Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
 - Drücken Sie die Menütaste, um einen bestimmten Tag anzuzeigen, wählen Sie **Öffnen** aus und geben Sie das Datum ein.
 - Wählen Sie **Heute** aus, um zum heutigen Datum zu wechseln.
- 3 Wählen Sie ein Ereignis aus, um seine Details anzuzeigen.



Sie können das Ereignis versenden oder freigeben, indem Sie die Menütaste drücken und **Senden via** auswählen.

› Ereigniserinnerung ausschalten

Wenn Sie eine Erinnerung für ein Kalenderereignis eingestellt haben, ertönt ein Alarm zur angegebenen Zeit.

- 1 Tippen Sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds den Bereich für die Anzeigesymbole an und ziehen Sie ihn nach unten.
- 2 Wählen Sie die Ereignisbenachrichtigung aus.
- 3 Wählen Sie ein Ereignis aus, um weitere Details anzuzeigen. Wählen Sie zum späteren Erinnern an einen Ereignisalarm **Schlummern** aus.

Memo

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie wichtige Informationen speichern und zu einem späteren Zeitpunkt anzeigen können.

› Memo erstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Memo** aus.
- 2 Wählen Sie  aus.
- 3 Geben Sie den Memotext ein.
- 4 Wählen Sie **Speichern** aus.

› Memo anzeigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Memo** aus.
- 2 Wählen Sie ein Memo aus, um seine Details anzuzeigen.

Beim Anzeigen des Memos können Sie folgende Optionen verwenden:

- Tippen Sie zum Bearbeiten des Memos auf das Display oder wählen Sie  aus.
- Wählen Sie zum Löschen des Memos  →  aus.
- Wählen Sie zum Ändern der Hintergrundfarbe  →  aus.
- Wählen Sie zum Schützen des Memos vor versehentlichem Löschen  →  aus.
- Wählen Sie zum Drucken des Memos über WLAN oder USB  →  aus. Das Gerät ist nur mit einigen Druckern von Samsung kompatibel.



Sie können das Memo versenden oder freigeben, indem Sie es berühren und halten und dann **Senden** oder **Senden via** auswählen.

Diktiergerät

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Sprachaufzeichnungsfunktion des Geräts nutzen können.

› Sprachmemo aufnehmen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Diktiergerät** aus.
- 2 Wählen Sie zum Starten der Aufnahme  aus.
Wählen Sie zum Anhalten der Aufnahme  aus.
- 3 Sprechen Sie in das Mikrofon.
- 4 Wählen Sie abschließend  aus.
Das Memo wird automatisch gespeichert.

› Sprachmemo wiedergeben

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Diktiergerät** aus.
 - 2 Wählen zum Öffnen der Liste mit Sprachmemos  aus.
 - 3 Wählen Sie ein Sprachmemo aus.
Wählen Sie zum Anhalten der Wiedergabe  aus.
 - 4 Wählen Sie zum Beenden der Wiedergabe  aus.
-  Sie können das Sprachmemo versenden, indem Sie es berühren und halten und anschließend **Senden via** auswählen.

› Sprachmemoeinstellungen anpassen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Diktiergerät** aus.
- 2 Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Einstellungen** aus.
- 3 Die folgenden Optionen können geändert werden:

Option	Funktion
Speicher	Wählen Sie einen Speicherort zum Speichern von Sprachmemos aus.
Standardbezeichnung	Geben Sie ein Präfix zur Benennung von Sprachmemos ein.
Aufnahmequalität	Stellen Sie die Qualität für Sprachmemos ein.
Begrenzung für MMS	Legen Sie fest, wie lange Aufnahmen, die per MMS gesendet werden, maximal sein dürfen.

Internet



Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Mediendateien zusätzliche Gebühren anfallen können. Wenden Sie sich für Einzelheiten an den Dienstanbieter.

Internet

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten erstellen.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. anders benannt.
- Die verfügbaren Symbole variieren abhängig vom Dienstanbieter oder von der Region.

► Eine Webseite durchsuchen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste die Option **Internet** aus.
- 2 Wählen Sie zum Öffnen einer bestimmten Webseite das URL-Feld aus, geben Sie die Webadresse ein und wählen Sie anschließend **Öffnen** aus.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der folgenden Tasten auf den Webseiten:



Ziffer	Funktion
1	Aktuelle Webseite erneut laden. Während dem Laden einer Webseite ändert sich dieses Symbol zu  .
2	Eine Webadresse eingeben.

Ziffer	Funktion
3	Miniaturansichten von aktiven Browserfenstern anzeigen.
4	Favoriten, oft besuchte Seiten und Internetverlauf anzeigen.

Die folgenden Optionen stehen beim Durchsuchen einer Webseite zur Verfügung:

- Zum Vergrößern oder Verkleinern platzieren Sie zwei Finger auf dem Bildschirm und bewegen sie langsam auseinander oder zusammen. Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um zur Anzeige in Originalgröße zurückzukehren.
- Drücken Sie die Zurück-Taste, um im Verlauf zur vorherigen Webseite zu navigieren. Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Vorwärts** aus, um im Verlauf zur nächsten Webseite zu wechseln.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Neues Fenster** aus, um ein neues Fenster zu öffnen.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Favorit hinzufügen** aus, um die aktuelle Webseite den Favoriten hinzuzufügen.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Verknüpfung auf Home-Bildschirm hinzufügen** aus, um auf dem Startbildschirm eine Verknüpfung zur aktuellen Webseite zu erstellen.
- Drücken Sie zum Senden einer Webadresse die Menütaste und wählen Sie **Seite senden** aus.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Auf Seite finden** aus, um auf einer Webseite nach Text zu suchen.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Desktop-Ansicht** aus, um zur Desktop-Ansicht zu wechseln.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Zum Lesen im Offline-Modus speichern** aus, um die aktuelle Webseite zu speichern und offline zu lesen. Wählen Sie zum Anzeigen der gespeicherten Seiten  → **Gesp. Seiten** aus.

- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Downloads** aus, um den Download-Verlauf anzuzeigen.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Drucken** aus, um die Webseite über eine WLAN- oder USB-Verbindung zu drucken. Das Gerät ist nur mit einigen Druckern von Samsung kompatibel.
- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Einstellungen** aus, um die Browsereinstellungen zu ändern.

➤ Per Spracheingabe nach Informationen suchen



Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Internet** aus.
- 2 Wählen Sie das URL-Feld aus.
- 3 Wählen Sie  aus und sprechen Sie einen Suchbegriff in das Mikrofon des Geräts.
Das Gerät sucht nach Webseiten, auf die der Suchbegriff zutrifft.
- 4 Wählen Sie ein Suchergebnis aus.

➤ Lieblingswebseite den Favoriten hinzufügen

Wenn Sie die Adresse (URL) der Webseite kennen, können Sie manuell einen Favoriten hinzufügen.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Internet** aus.
- 2 Geben Sie eine Webadresse ein oder navigieren Sie zu einer Webseite.
- 3 Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Favorit hinzufügen** aus.
- 4 Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und wählen Sie **Speichern** aus.

Wählen Sie zum Anzeigen der Favoriten  → **Favoriten** aus. Wenn Sie einen Favoriten in der Favoritenliste berühren und halten, stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie zum Öffnen einer Webseite im aktuellen Fenster **Öffnen** aus.
- Wählen Sie zum Öffnen eines neuen Fensters **In neuem Fenster öffnen** aus.
- Wählen Sie zum Bearbeiten der Details eines Favoriten **Favorit bearbeiten** aus.
- Wählen Sie **Verknüpfung auf Home-Bildschirm hinzufügen** aus, um auf dem Startbildschirm eine Verknüpfung zum Favoriten zu erstellen.
- Wählen Sie **Link senden** aus, um die Adresse der aktuellen Webseite an andere Personen zu senden.
- Wählen Sie **Link-URL kop.** aus, um die Adresse der aktuellen Webseite zu kopieren.
- Wählen Sie **Lesezeichen löschen** aus, um den Favoriten zu löschen.
- Wählen Sie **Als Startseite festlegen** aus, um die Webseite als Startseite des Browsers festzulegen.

› Datei aus dem Internet herunterladen

Aus dem Internet heruntergeladene Dateien oder Anwendungen werden vom Gerät im internen Speicher abgelegt.

 Aus dem Internet heruntergeladene Dateien enthalten möglicherweise Viren, die dem Gerät schaden. Sie sollten nur Dateien aus vertrauenswürdigen Quellen herunterladen, um dieses Risiko zu verringern.

 Einige Multimedia-Dateien enthalten Dienste für die Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management), die dem Schutz der Urheberrechte dienen. Dieser Schutz kann Sie am Herunterladen, Kopieren, Ändern oder Übertragen einiger Dateien hindern.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Internet** aus.
- 2 Suchen Sie nach einer Datei oder Anwendung und laden Sie diese auf das Gerät herunter.



Wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Unbekannte Quellen** aus, um Anwendungen installieren zu können, die Sie von anderen Quellen heruntergeladen haben.

▶ **Aktuellen Verlauf anzeigen**

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Internet** →  → **Verlauf** aus.
- 2 Wählen Sie die Webseite aus, die Sie öffnen möchten.

Latitude

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit dem Standortdienst Google Latitude™ Ihren Standort an Kontakte senden und deren Standort anzeigen können.



Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Latitude** aus.
Das Gerät stellt automatisch eine Verbindung zu Latitude her.
- 2 Wählen Sie  → eine Option aus.
- 3 Wählen Sie Kontakte aus oder geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
Wählen Sie anschließend **Freunde hinzufügen** aus.

- 4 Wählen Sie **Ja** aus.
Wenn der Kontakt die Einladung annimmt, können Sie die Standorte übermitteln.
- 5 Wählen Sie **KARTENANSICHT** aus.
Die Standorte der Kontakte werden zusammen mit ihren Fotos angezeigt.

Maps

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den Kartendienst Google Maps™ zum Ermitteln Ihres Standorts, Suchen nach Orten oder Abrufen von Wegbeschreibungen verwenden.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.
- Sie müssen die Standortdienste aktivieren, um Ihren Standort zu finden und die Karte zu durchsuchen. ► S. 104

› Standort suchen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Maps** aus.
Die Karte zeigt Ihren aktuellen Standort an.
- 2 Wählen Sie  aus.
- 3 Geben Sie ein Stichwort für den Standort ein und wählen Sie  aus.
Wählen Sie  aus, um einen Standort per Spracheingabe zu suchen.
- 4 Wählen Sie einen Standort aus, um seine Details anzuzeigen.

Während die Karte angezeigt wird, stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- Zum Vergrößern oder Verkleinern platzieren Sie zwei Finger auf dem Bildschirm und bewegen sie langsam auseinander oder zusammen.
- Wählen Sie zum Anzeigen aller Suchergebnisse die Option **ERGEBNISLISTE** aus.
- Wählen Sie das Feld mit dem Standortnamen →  aus, um den Standort zu markieren.
- Wählen Sie zum Suchen nach einem Ort in der Nähe  aus.
- Wählen Sie  aus, um der Karte zusätzliche Informationsebenen hinzuzufügen oder den Anzeigemodus zu ändern.
- Wählen Sie zum Anzeigen Ihres aktuellen Standorts  aus.

› Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel abrufen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Maps** aus.
- 2 Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie  aus.
- 3 Geben Sie die Adresse des Start- und des Zielorts ein.
Wählen Sie  → eine Option aus, um die Adresse eines Kontakts oder eines markierten Orts einzugeben oder um einen Punkt auf der Karte anzugeben.
- 4 Wählen Sie eine Fortbewegungsart und anschließend **ROUTE BERECHNEN** aus.
Die Route wird auf der Karte angezeigt. Je nach ausgewählter Fortbewegungsart werden möglicherweise mehrere Routen angezeigt.
- 5 Drücken Sie abschließend die Menütaste und wählen Sie **Karte leeren** aus.

Play Store

Durch die Installation zusätzlicher Anwendungen erweitern Sie die Funktionalität des Geräts. Play Store bietet eine schnelle und bequeme Möglichkeit zum Erwerb von Anwendungen für Mobilgeräte.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.
- Das Gerät speichert Benutzerdateien von heruntergeladenen Anwendungen im internen Speicher.

› Anwendung herunterladen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Play Store** aus.
- 2 Suchen Sie nach einer Anwendung und laden Sie sie auf das Gerät herunter.
Das Gerät installiert die Anwendung automatisch, nachdem der Download abgeschlossen wurde.

› Anwendung deinstallieren

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Play Store** aus.
- 2 Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Meine Apps** aus.
- 3 Wählen Sie ein Objekt aus.
- 4 Wählen Sie **Deinstallieren** → **OK** aus.

Navigation

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie durch Sprachausgabe an Ihr Ziel geleitet werden.



- Karten zur Navigation, Ihr aktueller Standort und andere Navigationsdaten weichen möglicherweise von tatsächlichen Standortinformationen ab. Achten Sie stets auf die Straßen- und Verkehrsbedingungen sowie auf sämtliche andere fahrtbezogene Faktoren und halten Sie sich immer an die Sicherheitshinweise und Vorschriften.
- Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Navigation** aus.
- 2 Zum Eingeben des Ziels haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Sprechen Sie das Ziel ins Mikrofon.
 - Geben Sie das Ziel über das virtuelle Tastenfeld ein.
 - Wählen Sie das Ziel aus den Kontaktadressen aus.
 - Wählen Sie das Ziel aus den markierten Orten aus.
- 3 Installieren Sie die benötigte Software und verwenden Sie die Navigationsfunktionen.

Local

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie nach Unternehmen und interessanten Orten suchen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Local** aus.
- 2 Wenn Sie nach Unternehmen oder interessanten Orten in der Nähe eines bestimmten Standorts suchen möchten, wählen Sie Ihren Standort → **Adresse eingeben** aus.
- 3 Wählen Sie eine Kategorie aus.
Das Gerät sucht nahegelegene Orte, die der ausgewählten Kategorie entsprechen.
- 4 Wählen Sie einen Ortsnamen aus, um seine Details anzuzeigen.



Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Suche hinzufügen** aus, um weitere Kategorien hinzuzufügen.

Samsung Apps

Samsung Apps bietet Ihnen einfachen Zugriff auf ein breites Angebot an Anwendungen und Aktualisierungen für Ihr Gerät. Mit vollständig optimierten Anwendungen von Samsung Apps wird Ihr Gerät noch intelligenter. Entdecken Sie die hilfreichen angebotenen Anwendungen und verbessern Sie Ihr mobiles Leben.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Samsung Apps** aus.
- 2 Suchen Sie Anwendungen und laden Sie diese auf das Gerät herunter.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.
- Weitere Informationen erhalten Sie unter www.samsungapps.com oder in der Hilfe zu Samsung Apps.


YouTube

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Videos beim Videoportal YouTube™ aufrufen und hochladen können.

 Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

▶ Video wiedergeben

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **YouTube** aus.
- 2 Wählen Sie ein Video aus.
- 3 Drehen Sie das Gerät ins Querformat.
- 4 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

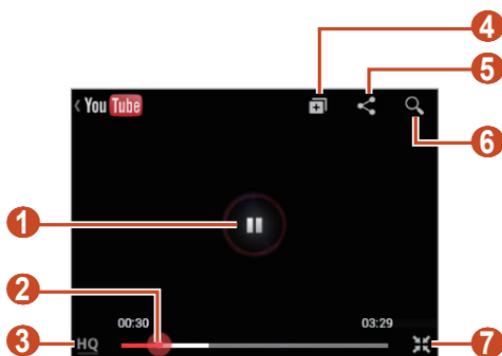

Ziffer	Funktion
1	Wiedergabe anhalten oder fortsetzen.
2	Leiste ziehen, um in der Datei vorwärts oder rückwärts zu spulen.
3	Videoqualität anzeigen. Diese Funktion ist bei einigen Videos u. U. nicht verfügbar.

Ziffer	Funktion
4	Video der Wiedergabeliste hinzufügen.
5	URL versenden.
6	Nach Videos suchen.
7	Drehen Sie das Gerät ins Hochformat.

› Video hochladen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **YouTube** aus.
 - 2 Scrollen Sie nach rechts.
 - 3 Wählen Sie Ihr Google-Konto aus, wenn es mit YouTube verknüpft ist.
Sie können auch **Konto hinzufügen** auswählen und ein Konto zur Anmeldung bei YouTube einrichten.
 - 4 Wählen Sie  → ein Video aus.
-  Wenn Sie zum ersten Mal ein Video hochladen, wählen Sie einen Netzwerktyp für den Video-Upload aus.
- 5 Geben Sie die Informationen für das hochzuladende Video ein und wählen Sie **Hochladen** aus.

Konnektivität

USB-Verbindungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie über ein USB-Kabel eine Verbindung zwischen dem Gerät und einem Computer herstellen.



Trennen Sie das USB-Kabel nicht vom Computer, wenn das Gerät Daten überträgt oder auf Daten zugreift. Dies kann zu Datenverlusten oder Schäden am Gerät führen.



Verbinden Sie das USB-Kabel direkt mit einem USB-Anschluss am Computer, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Die Datenübertragung schlägt möglicherweise fehl, wenn Sie ein USB-Hub verwenden.

› Mit Samsung Kies verbinden

Samsung Kies muss auf dem Computer installiert sein. Sie können das Programm von der Samsung-Website herunterladen.

1

Schließen Sie das Gerät über ein USB-Kabel an einen Computer an.

Samsung Kies wird auf dem Computer automatisch gestartet. Falls Samsung Kies nicht gestartet wird, doppelklicken Sie auf dem Computer auf das Samsung Kies-Symbol.

2

Übertragen Sie Dateien zwischen dem Gerät und dem Computer. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Samsung Kies.

› Mit Windows Media Player verbinden

Windows Media Player muss auf dem Computer installiert sein.

1

Schließen Sie das Gerät über ein USB-Kabel an einen Computer an.

2

Öffnen Sie Windows Media Player und synchronisieren Sie Musikdateien.

› Als Mediengerät verbinden

Sie können das Gerät an einen Computer anschließen und auf dem Gerät gespeicherte Mediendateien öffnen.

- 1 Schließen Sie das Gerät über ein USB-Kabel an einen Computer an.
- 2 Tippen Sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds den Bereich für die Anzeigesymbole an und ziehen Sie ihn nach unten.
- 3 Wählen Sie **Als externes Speichergerät** → **Mediengerät (MTP)** aus.
- 4 Übertragen Sie Dateien zwischen dem Gerät und dem Computer.

› Als Kamera verbinden

Sie können das Gerät als Kamera an einen Computer anschließen und auf Dateien auf dem Gerät zugreifen.



Verwenden Sie diesen USB-Verbindungsmodus, wenn der Computer das Media Transfer Protocol (MTP) nicht unterstützt oder wenn der USB-Treiber für das Gerät nicht installiert ist.

- 1 Schließen Sie das Gerät über ein USB-Kabel an einen Computer an.
- 2 Tippen Sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds den Bereich für die Anzeigesymbole an und ziehen Sie ihn nach unten.
- 3 Wählen Sie **Als externes Speichergerät** → **Kamera (PTP)** aus.
- 4 Übertragen Sie Dateien zwischen dem Gerät und dem Computer.

WLAN

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die drahtlosen Netzwerkfunktionen des Geräts verwenden, um eine Verbindung mit einem drahtlosen lokalen Netzwerk (WLAN) herzustellen, das mit den Standards IEEE 802.11 kompatibel ist.

Sie können eine Verbindung mit dem Internet oder anderen Netzwerkgeräten herstellen, wenn ein Zugangspunkt oder ein drahtloser Hotspot verfügbar ist.

› WLAN-Funktion aktivieren

Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** aus und ziehen Sie das Auswahlelement **WLAN** nach rechts.



Wenn die WLAN-Funktion im Hintergrund ausgeführt wird, wird Akkuleistung verbraucht. Aktivieren Sie die Funktion nur, wenn Sie sie benötigen. So können Sie Akkuleistung sparen.

› WLAN-Zugangspunkt finden und Verbindung herstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **WLAN** aus. Ihr Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLAN-Zugangspunkten.
- 2 Wählen Sie unter **WLAN** einen Zugangspunkt aus.
- 3 Geben Sie das Passwort für den Zugangspunkt ein (falls erforderlich).
- 4 Wählen Sie **Verbinden** aus.

› WLAN-Zugangspunkt manuell hinzufügen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **WLAN** → **WLAN hinzufügen** aus.
- 2 Geben Sie die SSID für den Zugangspunkt ein und wählen Sie einen Sicherheitstyp aus.
- 3 Legen Sie die Sicherheitseinstellungen entsprechend dem ausgewählten Sicherheitstyp fest und wählen Sie anschließend **Speichern** aus.

› Über einen WLAN-Zugangspunkt mit geschützter Einrichtung verbinden

Sie können mithilfe einer WPS-Taste oder WPS-PIN eine Verbindung zu einem geschützten Zugangspunkt herstellen. Zur Verwendung dieser Methode muss der drahtlose Zugangspunkt über eine WPS-Taste verfügen.

Mithilfe einer WPS-Taste verbinden

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **WLAN** aus.
- 2 Wählen Sie einen Zugangspunkt mit verfügbarem WPS und anschließend **Erweiterte Optionen anzeigen** aus.
- 3 Wählen Sie das Dropdown-Menü **WPS** aus.
- 4 Wählen Sie **Taste drücken** → **Verbinden** aus.
- 5 Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die WPS-Taste am Zugangspunkt.

Mithilfe einer WPS-PIN verbinden

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **WLAN** aus.
- 2 Wählen Sie einen Zugangspunkt mit verfügbarem WPS und anschließend **Erweiterte Optionen anzeigen** aus.
- 3 Wählen Sie das Dropdown-Menü **WPS** aus.

- 4 Wählen Sie **PIN von diesem Gerät** aus, um die WPS-PIN Ihres Geräts zu verwenden.
- 5 Wählen Sie **Verbinden** aus.
- 6 Geben Sie am Zugangspunkt die PIN Ihres Geräts ein.

› Statische IP-Einstellungen festlegen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **WLAN** aus.
- 2 Wählen Sie einen Zugangspunkt → **Erweiterte Optionen anzeigen** aus.
- 3 Wählen Sie das Dropdown-Menü **IP-Einstellungen** aus.
- 4 Wählen Sie **Statisch** aus.
- 5 Ändern Sie die IP-Einstellungen.
- 6 Wählen Sie **Verbinden** aus.

Wi-Fi Direct

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie ohne Zugangspunkt mit der Wi-Fi Direct-Funktion eine Verbindung zwischen zwei Geräten über WLAN herstellen.

› Gerät mit anderem Gerät verbinden

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Weitere Einstellungen** → **Wi-Fi Direct** aus.
- 2 Ziehen Sie das Auswahlelement **Wi-Fi Direct** nach rechts.
- 3 Wählen Sie **Scannen** aus.
- 4 Wählen Sie ein Gerät aus.
Wenn der Besitzer des anderen Geräts die Verbindung akzeptiert, sind die Geräte verbunden.



Sie können das Gerät mit mehreren anderen Geräten verbinden und Daten übertragen, indem Sie mehrere Verbindungen auswählen.

› Daten über WLAN senden

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Objekt aus einer entsprechenden Anwendung aus.
- 2 Wählen Sie eine Option zum Senden von Daten über WLAN aus.
 Die Methode zur Auswahl einer Option variiert je nach Art der Daten.
- 3 Suchen Sie ein anderes Gerät und wählen Sie dieses aus.

› Daten über WLAN empfangen

Wenn Sie Daten empfangen, werden diese automatisch auf dem Gerät gespeichert. Empfangene Daten werden im ShareViaWifi-Ordner gespeichert.

Mobiles Netzwerk freigeben

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die mobile Netzwerkverbindung des Geräts für andere Geräte freigeben.

› Mobile Netzwerkverbindung des Geräts über WLAN freigeben

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das Gerät als drahtlosen Zugangspunkt für andere Geräte verwenden.

 Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Weitere Einstellungen** → **Tethering und mobiler Hotspot** → **Mobiler WLAN-Hotspot** aus.

- 2 Ziehen Sie zum Aktivieren der mobilen Netzwerkfreigabe über WLAN das Auswahlelement **Mobiler WLAN-Hotspot** nach rechts.
- 3 Wählen Sie **Konfigurieren** aus, um die Netzwerkeinstellungen so zu konfigurieren, dass Sie das Gerät als Zugangspunkt nutzen können.

Option	Funktion
Netz-SSID	Bearbeiten Sie den Gerätenamen, der anderen Geräten angezeigt wird.
Sicherheit	Wählen Sie einen Sicherheitstyp aus.
Passwort	Geben Sie ein Passwort ein, um unerlaubten Zugriff auf das mobile Netzwerk zu verhindern. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Sicherheitsoption eingestellt ist.

- 4 Wählen Sie **Speichern** aus.
- 5 Suchen Sie auf einem anderen Gerät den Namen Ihres Geräts und stellen Sie eine Verbindung zum mobilen Netzwerk her.

› Mobile Netzwerkverbindung des Geräts über USB freigeben

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das Gerät als drahtloses Modem verwenden, indem Sie es mit einem USB-Kabel an einen Computer anschließen.

- 1 Stellen Sie über ein USB-Kabel eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und einem Computer her.
- 2 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Weitere Einstellungen** → **Tethering und mobiler Hotspot** aus.
- 3 Wählen Sie **USB-Tethering** aus, um die Netzwerkfreigabe für Mobilgeräte über USB zu aktivieren.
Deaktivieren Sie zum Trennen der mobilen Netzwerkverbindung neben **USB-Tethering** das Kontrollkästchen.



Die Freigabemethode variiert u. U. je nach Betriebssystem des Computers.

› Mobiles Netzwerk des Geräts über Bluetooth freigeben

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Weitere Einstellungen** → **Tethering und mobiler Hotspot** aus.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth-Tethering** aus, um die Netzwerkfreigabe für Mobilgeräte über Bluetooth zu aktivieren.
- 3 Suchen Sie auf dem anderen Gerät nach Ihrem Gerät und koppeln Sie die beiden Geräte.
Die Bluetooth-Funktion und die Sichtbarkeitseinstellung müssen aktiviert sein.

Bluetooth

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie über Bluetooth mit anderen Geräten Daten oder Medien-Dateien austauschen.



- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abfangen oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Verwenden Sie nur vertrauenswürdige und ordnungsgemäß abgesicherte Geräte zum Senden und Empfangen von Daten. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.
- Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion nicht zu illegalen Zwecken (z. B. zum Nutzen von Raubkopien oder zum illegalen Aufzeichnen von Gesprächen zu gewerblichen Zwecken). Samsung trägt keinerlei Verantwortung für die Folgen einer illegalen Verwendung der Bluetooth-Funktion.

› Bluetooth-Funktion aktivieren

Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** aus und ziehen Sie das Auswahlelement **Bluetooth** nach rechts.

› Andere Geräte finden und koppeln

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Suchen** aus.

2 Wählen Sie ein Gerät aus.

3 Wählen Sie **OK** aus, um die Bluetooth-PIN des anderen Geräts zu bestätigen. Geben Sie alternativ eine Bluetooth-PIN ein und wählen Sie **OK** aus.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts die Verbindung annimmt oder dieselbe PIN eingibt, ist die Kopplung abgeschlossen. Nach einer erfolgreichen Kopplung sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Diensten.

 Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eventuell eine feste Bluetooth-PIN wie 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN hat, müssen Sie diese eingeben.

› Daten über Bluetooth senden

1 Wählen Sie eine Datei oder ein Objekt aus einer entsprechenden Anwendung aus.

2 Wählen Sie eine Option zum Senden von Daten über die Bluetooth-Funktion aus.

 Die Methode zur Auswahl einer Option variiert je nach Art der Daten.

3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-Gerät und stellen Sie eine Kopplung her.

› Daten über Bluetooth empfangen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Bluetooth** aus und aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen neben Ihrem Gerät.
- 2 Wählen Sie nach der Aufforderung zum Abgleich der Bluetooth-PIN **OK** aus oder geben Sie die Bluetooth-PIN ein und wählen Sie dann **OK** aus (falls erforderlich).
- 3 Wählen Sie **Annehmen**, um zu bestätigen, dass Sie Daten empfangen möchten.

Empfangene Daten werden im Bluetooth-Ordner gespeichert. Wenn Sie einen Kontakt erhalten, wird dieser automatisch im Telefonbuch gespeichert.

GPS

Das Gerät verfügt über einen Global Positioning System (GPS)-Empfänger. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Standortdienste aktivieren und zusätzliche GPS-Funktionen verwenden.

Unter den folgenden Bedingungen kann der Empfang von GPS-Signalen eingeschränkt sein:

- zwischen Gebäuden, in Tunneln, unterirdischen Passagen oder in Gebäuden
- bei schlechtem Wetter
- in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder elektromagnetischen Feldern
- in einem Fahrzeug mit Sonnenschutzfolie

 Berühren Sie den Antennenbereich nicht und decken Sie diesen Bereich nicht mit Ihren Händen oder anderen Gegenständen ab, während Sie die GPS-Funktionen verwenden.

 Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

› Standortdienste aktivieren

Sie müssen Standortdienste aktivieren, um Standortinformationen zu erhalten oder auf der Karte zu suchen.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Standortdienste** aus.
- 2 Die folgenden Optionen können geändert werden:

Option	Funktion
Drahtlosnetze verwenden	WLAN und/oder mobile Netzwerke zum Feststellen des Standorts verwenden.  Für die Verwendung mobiler Netzwerke können zusätzliche Kosten entstehen.
GPS-Satelliten verwenden	GPS-Satelliten zur Ermittlung des Standorts verwenden.
Standort- und Google-Suche	Aktuellen Standort für die Google-Suche und andere Google-Dienste verwenden.

VPN-Verbindungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie virtuelle private Netzwerke (VPN) erstellen und über das Internet eine sichere Verbindung zu diesen herstellen.



- Das Gerät sollte bereits für den Internetzugang konfiguriert sein. Ist der Internetzugang nicht problemlos möglich, müssen Sie die Verbindungen bearbeiten. Bei Fragen bezüglich der einzugebenden Informationen wenden Sie sich an Ihren VPN-Administrator.
- Aktivieren Sie zur Verwendung dieser Funktion die Bildschirmsperrfunktion.

› VPN-Profil einrichten

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Weitere Einstellungen** → **VPN** → **VPN-Netzwerk hinzufügen** aus.
- 2 Die folgenden Optionen können geändert werden:

Option	Funktion
Name	Namen des VPN-Servers eingeben.
Typ	VPN-Typ auswählen.
Server-Adresse	Adresse des VPN-Servers eingeben.
L2TP-Schlüssel	Geheimes L2TP-Passwort eingeben.
IPSec Identifier	Benutzernamen eingeben.
IPsec Pre-shared Key	Vorher freigegebenen Sicherheitsschlüssel eingeben.
IPSec-Benutzerzertifikat	Benutzerzertifikat auswählen, das vom VPN-Server verwendet wird, um Sie zu identifizieren. Zertifikate können vom VPN-Server importiert oder aus dem Internet heruntergeladen werden.
IPSec-CA-Zertifikat	Zertifikat der Zertifizierungsstelle (CA) auswählen, das vom VPN-Server verwendet wird, um Sie zu identifizieren. Zertifikate können vom VPN-Server importiert oder aus dem Internet heruntergeladen werden.
IPSec-Serverzertifikat	Serverzertifikat auswählen, das vom VPN-Server verwendet wird, um Sie zu identifizieren. Zertifikate können vom VPN-Server importiert oder aus dem Internet heruntergeladen werden.

Option	Funktion
PPP-Verschlüsselung (MPPE)	Daten vor dem Senden an den VPN-Server verschlüsseln.
Erweiterte Optionen anzeigen	Erweiterte Netzwerkeinstellungen ändern.



Die verfügbaren Optionen können je nach VPN-Typ variieren.

3 Wählen Sie abschließend **Speichern** aus.

› Verbindung mit einem privaten Netzwerk herstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Weitere Einstellungen** → **VPN** aus.
- 2 Wählen Sie ein privates Netzwerk aus.
- 3 Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie **Verbinden** aus.

Tools

Rechner

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit dem Gerät Berechnungen durchführen.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Rechner** aus.
- 2 Verwenden Sie für einfache Berechnungen die Tasten auf dem Bildschirm.

 Drehen Sie das Gerät ins Querformat, um den wissenschaftlichen Rechner zu verwenden. Wenn sich der Bildschirm beim Drehen des Geräts nicht entsprechend mit dreht, drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Wissenschaftlicher Taschenrechner** aus.

Uhr

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Alarmer einstellen und verwalten und die Uhrenanzeige verwenden.

> Alarm einstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Uhr** aus.
- 2 Wählen Sie **Alarm erstellen** aus.
- 3 Stellen Sie die Alarmdetails ein.
- 4 Wählen Sie abschließend **Speichern** aus.

 Wählen Sie das Uhrensymbol neben dem Alarm aus, um den Alarm zu deaktivieren. Berühren und halten Sie einen Alarm und wählen Sie **Löschen** aus, um den Alarm zu löschen.

› Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Wählen Sie zum Ausschalten eines Alarms  aus und ziehen Sie den Finger aus dem großen Kreis.
- Wählen Sie zum Stummschalten des Alarms beim Schlummern  aus und ziehen Sie anschließend den Finger aus dem großen Kreis.

Downloads

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Protokolle von Dateien verwalten, die Sie aus dem Internet heruntergeladen haben.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Downloads** aus.
- 2 Wählen Sie eine Download-Kategorie aus.
- 3 Wählen Sie das Protokoll aus, um eine heruntergeladene Datei zu öffnen.
Aktivieren Sie zum Löschen eines Protokolls das Kontrollkästchen und wählen Sie  aus.

Suche

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie auf dem Gerät nach Daten oder im Internet nach Informationen suchen.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Suche** aus.
- 2 Geben Sie einen Suchbegriff ein und wählen Sie  aus.
Wenn Sie per Spracheingabe nach Daten suchen möchten, wählen Sie  aus und sprechen Sie einen Suchbegriff in das Mikrofon des Geräts.
- 3 Wählen Sie ein Suchergebnis aus.

Eigene Dateien

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie auf die verschiedenen auf dem Gerät gespeicherten Dateitypen zugreifen.

› Unterstützte Dateiformate

Das Gerät unterstützt die folgenden Dateiformate:

Typ	Format
Bild	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	3gp, mp4, mkv
Musik	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr
Ton	wav, imy, midi, amr
Sonstige	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt



- Abhängig von der Software des Geräts werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicherplatz übersteigt, kann beim Öffnen der Datei ein Fehler auftreten.

› Datei anzeigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Eigene Dateien** aus.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus.
 - Wählen Sie  aus, um eine Verzeichnisebene nach oben zu gelangen.
 - Wählen Sie zum Zurückkehren ins Home-Verzeichnis  aus.
- 3 Wählen Sie eine Datei aus.

Drücken Sie in der Ordnerliste die Menütaste, um die folgenden Optionen aufzurufen:

- Wählen Sie **Ordner erstellen** aus, um Ordner zum Verwalten von Dateien zu erstellen.
- Wählen Sie zum Löschen von Dateien oder Ordnern **Löschen** aus.
- Wählen Sie zum Suchen nach Dateien auf dem Gerät **Suche** aus.
- Wählen Sie **Anzeigen** aus, um den Ansichtsmodus zu ändern.
- Wählen Sie zum Sortieren von Dateien oder Ordnern **Sortieren nach** aus.
- Wählen Sie **Senden via** aus, um eine Datei zu versenden oder freizugeben.
- Wählen Sie **Kopieren** oder **Verschieben** aus, um Dateien oder Ordner in einen anderen Dateiodner zu kopieren oder zu verschieben.
- Wählen Sie zum Umbenennen einer Datei oder eines Ordners **Umbenennen** aus.
- Wählen Sie zum Ändern der Datei-Manager-Einstellungen **Einstellungen** aus.

Quickoffice

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit dem Gerät Dokumente anzeigen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

> Dokument öffnen

I Wählen Sie in der Anwendungsliste **Quickoffice** aus.



Falls Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, registrieren Sie sich als Onlinebenutzer oder überspringen die Registrierung.

- 2 Wählen Sie ein Quickoffice-Programm.
- 3 Wählen Sie **extSdCard** → eine Dokumentdatei aus.
Wählen Sie zum Öffnen einer kürzlich verwendeten Datei unter **Zuletzt verw. Dokume.** eine Datei aus.
- 4 Zeigen Sie das Dokument an.

SIM-Toolkit

Nutzen Sie diverse vom Dienstanbieter bereitgestellte Zusatzdienste. Die Bezeichnung dieser Anwendung unterscheidet sich in Abhängigkeit von der eingesetzten SIM- oder USIM-Karte. Wählen Sie in der Anwendungsliste **SIM-Toolkit** aus.

Einstellungen

Einstellungsoptionen aufrufen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** aus.
- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie und eine Option aus.

WLAN

Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, um eine Verbindung mit einem Wi-Fi-Zugangspunkt herzustellen und auf das Internet oder andere Netzwerkgeräte zuzugreifen.

Bluetooth

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, um Informationen über kurze Entfernungen auszutauschen.

Datennutzung

Behalten Sie die von Ihnen genutzte Datenmenge im Blick und passen Sie die Einstellungen zu deren Einschränkung an.

- **Mobile Datenverbindung:** Datenverbindungen in jedem beliebigen mobilen Netzwerk verwenden.
- **Mobildatenbegrenzung festlegen:** Einschränkung der Datennutzung über das Mobilgerät festlegen.
- **Datennutzungszyklus:** Datum für das monatliche Zurücksetzen eingeben, um die Datennutzung zu überwachen.

Drücken Sie zur Verwendung weiterer Optionen die Menütaste.

- **Daten-Roaming:** Beim Roaming Datenverbindungen verwenden.
- **Hintergrunddaten einschränken:** Hintergrundsynchonisierung deaktivieren, wenn ein mobiles Netzwerk verwendet wird.
- **WLAN-Nutzung anzeigen:** Über WLAN genutzte Datenmenge anzeigen.

Weitere Einstellungen

Ändern Sie die Einstellungen, um die Verbindung mit anderen Geräten oder Netzwerken zu steuern.

› Offline-Modus

Aktivieren Sie den Offline-Modus, um alle drahtlosen Funktionen des Geräts zu deaktivieren. In diesem Fall stehen nur netzunabhängige Funktionen zur Verfügung.

› Mobile Netzwerke

- **Mobile Daten:** Datenverbindungen in jedem beliebigen mobilen Netzwerk verwenden.
- **Daten-Roaming:** Beim Roaming Datenverbindungen verwenden.
- **Zugangspunkte:** Zugangspunktnamen (APN) für mobile Netzwerke auswählen. Sie können Zugangspunktnamen hinzufügen oder bearbeiten. Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Auf Standardeinstellungen** aus, um die APN-Einstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen.
- **Netzmodus:** Netzwerktyp auswählen.
- **Netzbetreiber:**
 - **Netze durchsuchen:** Netzwerk suchen und auswählen.
 - **Automatisch auswählen:** Festlegen, dass das Gerät das erste verfügbare Netzwerk auswählt.

› Tethering und mobiler Hotspot

- **Mobiler WLAN-Hotspot:** Gerät als WLAN-Zugangspunkt für andere Geräte verwenden.
- **USB-Tethering:** Bei einer USB-Verbindung zu einem Computer das Gerät als drahtloses Modem verwenden.
- **Bluetooth-Tethering:** Bluetooth-Tethering-Funktion aktivieren, um das mobile Netzwerk mit Bluetooth für Computer freizugeben.
- **Hilfe:** Informationen zur Verwendung der Tethering-Funktionen anzeigen.

› Wi-Fi Direct

Aktivieren Sie die Wi-Fi Direct-Funktion, um zwischen zwei Geräten eine Verbindung über WLAN herzustellen, ohne dass ein Zugangspunkt erforderlich ist.

› VPN

Richten Sie virtuelle private Netzwerke (VPN) ein und verwalten Sie sie.

Ton

Ändern Sie die Einstellungen für verschiedene Töne auf dem Gerät.

- **Stumm-Modus:** Stumm-Modus aktivieren, um die Vibrationsfunktion des Geräts einzuschalten und alle Töne mit Ausnahme von Medien- und Alarmtönen stummzuschalten.
- **Lautstärke:** Lautstärke verschiedener Töne auf dem Gerät anpassen.
- **Geräteklingelton:** Klingelton für eingehende Anrufe auswählen.
- **Standardbenachrichtigungen:** Klingelton für Ereignisse wie neue Nachrichten und verpasste Anrufe auswählen.

- **Ton und Vibration:** Festlegen, dass das Gerät bei eingehenden Anrufen vibriert und einen Klingelton wiedergibt.
- **Tastentöne:** Festlegen, dass das Gerät beim Eingeben von Nummern auf der Wählanzeige einen Ton ausgibt.
- **Berührungstöne:** Festlegen, dass das Gerät beim Auswählen einer Anwendung oder Option einen Ton ausgibt.
- **Ton für Sperrbildschirm:** Festlegen, dass das Gerät einen Ton ausgibt, wenn der Touchscreen gesperrt oder entsperrt wird.

Anzeige

Ändern Sie die Einstellungen, um das Display und Hintergrundbeleuchtung des Geräts zu steuern.

- **Helligkeit:** Helligkeit des Displays anpassen.
- **Bildschirm-Timeout:** Zeit bis zum Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung des Displays angeben.
- **Bildschirm automatisch drehen:** Festlegen, dass sich die Benutzeroberfläche automatisch anpasst, wenn das Gerät gedreht wird.
- **Schriftstil:** Schriftart für den angezeigten Text ändern.
- **Schriftgröße:** Schriftgröße für das Erstellen oder Anzeigen von Elementen in Anwendungen ändern.

Hintergrundbild

Ändern Sie die Hintergrundeinstellungen.

- **Home-Bildschirm:** Hintergrundbild für den Startbildschirm auswählen.
- **Sperrbildschirm:** Hintergrundbild für den Sperrbildschirm auswählen.
- **Home- und Sperrbildschirm:** Hintergrundbild für den Start- und Sperrbildschirm auswählen.

Speicher

Zeigen Sie Speicherinformationen für das Gerät und die Speicherkarte an. Zudem können Sie die Speicherkarte formatieren.



Beim Formatieren der Speicherkarte werden alle an diesem Speicherort vorhandenen Daten unwiederbringlich gelöscht.



Die tatsächlich verfügbare Kapazität im internen Speicher ist geringer als die angegebene Kapazität, da das Betriebssystem und Standardanwendungen Teile des Speichers einnehmen.

Akku

Zeigen Sie die vom Gerät verbrauchte Akkuleistung an.

Anwendungs-Manager

Sehen Sie sich die Anwendungen auf dem Gerät an und verwalten Sie sie.

Konten und Sync

Ändern Sie die Einstellungen für die automatische Synchronisierungsfunktion und verwalten Sie Konten für die Synchronisierung.

Standortdienste

Ändern Sie die Einstellungen für Standortdienste.

- **Drahtlosnetze verwenden:** WLAN und/oder mobile Netzwerke zum Ermitteln des eigenen Standorts verwenden.

- **GPS-Satelliten verwenden:** GPS-Satelliten zum Ermitteln des eigenen Standorts einsetzen.
- **Standort- und Google-Suche:** Festlegen, dass das Gerät den gegenwärtigen Standort für die Google-Suche und andere Google-Dienste verwendet.

Sicherheit

Ändern Sie die Einstellungen zur Sicherung des Geräts und der SIM- oder USIM-Karte.

- **Sperrbildschirm:** Bildschirmsperre aktivieren.
- **Optionen zum Sperren des Bildschirms:**



Die Einstellungen werden nur übernommen, wenn die Option zum Sperren durch Wischen festgelegt ist.

- **Schnellzugriff:** Schnellzugriffe für Anwendungen auf dem Sperrbildschirm anzeigen und bearbeiten.
- **Uhr:** Uhr auf dem Sperrbildschirm anzeigen.
- **Dual-Uhr:** Dual-Uhr auf dem Sperrbildschirm anzeigen.
- **Wetter:** Wetterinformationen anzeigen und Einstellungen für die Wetteranzeige ändern.
- **Hilfetext:** Hilfetext auf dem Sperrbildschirm anzeigen.
- **Info über Besitzer:** Eigene Informationen eingeben, die auf dem Sperrbildschirm erscheinen.
- **Gerät verschlüsseln:** Passwort zum Verschlüssen der auf dem Gerät gespeicherten Daten festlegen. Sie müssen das Passwort bei jedem Einschalten des Geräts eingeben.



Laden Sie den Akku auf, bevor Sie diese Option aktivieren. Das Verschlüsseln der Daten kann länger als eine Stunde dauern.

- **Externe SD-Karte verschlüsseln:**

- **Externe SD-Karte verschlüsseln:** Dateien verschlüsseln, wenn diese auf der Speicherkarte gespeichert werden.
- **Vollständige Verschlüsselung:** Alle Dateien auf einer Speicherkarte verschlüsseln.
- **Multimediateien ausschließen:** Alle Dateien auf einer Speicherkarte mit Ausnahme von Multimedia-Dateien verschlüsseln.



Wenn Sie das Gerät auf Standardwerte zurücksetzen und diese Option aktiviert ist, kann das Gerät die verschlüsselten Dateien nicht mehr lesen. Deaktivieren Sie diese Option, bevor Sie das Gerät zurücksetzen.

- **Fernzugriff:** Steuerung eines verlorenen oder gestohlenen Geräts über das Internet zulassen. Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto und Ihrem Google-Konto anmelden.
 - **Kontoregistrierung:** Samsung- und Google-Konten hinzufügen oder anzeigen.
 - **Drahtlosnetze verwenden:** Sammeln von Standortdaten und die Bestimmung des Standorts eines verlorenen oder gestohlenen Geräts über WLAN und mobile Netzwerke ermöglichen.
- **Info über SIM-Wechsel:** Funktion „Mobilgerät orten“ aktivieren.
- **SamsungDive-Webseite:** SamsungDive-Website aufrufen (www.samsungdive.com). Auf der SamsungDive-Website können Sie den Standort eines verlorenen oder gestohlenen Geräts nachverfolgen und das Gerät steuern.
- **SIM-PIN Optionen:**
 - **SIM-Karten PIN:** SIM- oder USIM-Karte sperren. Sie müssen die PIN eingeben, um das Gerät mit der SIM- oder USIM-Karte zu verwenden.
 - **SIM-PIN ändern:** Mitgelieferte PIN der SIM- oder USIM-Karte ändern.

- **Passwörter sichtbar machen:** Passwörter bei der Eingabe anzeigen.
- **Geräteadministratoren:** Administratoren anzeigen, die für das Gerät zugelassen sind. Sie können Geräteadministratoren erlauben, neue Richtlinien für das Gerät anzuwenden.
- **Unbekannte Quellen:** Festlegen, dass das Gerät Anwendungen jeder beliebigen Quelle installiert. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, können Sie nur aus dem Play Store heruntergeladene Anwendungen installieren.
- **Vertrauenswürd. Berechtigungen:** Zertifikate und Berechtigungen verwenden, damit die sichere Verwendung von Anwendungen gewährleistet ist.
- **Von USB-Speicher installieren:** Verschlüsselte Zertifikate installieren, die im USB-Speicher des Geräts gespeichert sind.
- **Berechtigungen löschen:** Berechtigungen vom Gerät löschen und das Passwort zurücksetzen.

Sprache und Eingabe

Ändern Sie die Sprach- und Texteingabeeinstellungen.

› Sprache

Wählen Sie eine Anzeigesprache aus.

› Standard

Wählen Sie eine Texteingabemethode aus.

› Google-Spracheingabe

Aktivieren Sie die Spracheingabefunktion, um Text per Spracheingabe einzugeben. Wählen Sie zum Ändern der Spracheingabeeinstellungen  aus.

- **Eingabesprachen auswählen:** Eingabesprachen für die Google-Spracherkennung auswählen.
- **Anstößiges blockieren:** Festlegen, dass das Gerät anstößige Wörter bei der Spracheingabe nicht erkennt.

› Samsung-Tastatur

Wählen Sie  aus, um die Einstellungen des Samsung-Tastenfelds zu ändern.

- **Hochformat-Tastaturtypen:** Tastenfeldtyp auswählen.
- **Eingabesprachen:** Eingabesprachen auswählen, die mit dem Tastenfeld verwendet werden.
- **Texterkennung:** XT9-Modus aktivieren, um Wörter basierend auf der Eingabe zu erkennen und Wortvorschläge anzuzeigen. Sie können zudem die Texterkennungseinstellungen anpassen.
- **Durchgehende Eingabe:** Text durch Streichen über das Tastenfeld eingeben.
- **Tastatur wischen:** Texteingabemethode wechseln, wenn mit dem Finger auf dem Tastenfeld nach rechts oder links gestrichen wird.
- **Handschrift:** Handschriftmodus aktivieren. Sie können zudem die Einstellungen für den Handschriftmodus ändern, z. B. Erkennungszeit und Stiftbreite oder -farbe.
- **Spracheingabe:** Spracheingabefunktion aktivieren, um Text einzusprechen.
- **Automat. Großschreibung:** Ersten Buchstaben eines Satzes automatisch großschreiben.

- **Automatisch unterbrechen:** Bei Bedarf automatisch Satzzeichen einfügen.
- **Zeichen-Vorschau:** Festlegen, dass das Gerät für jeden eingegebenen Buchstaben ein Vorschaubild anzeigt.
- **Tastenton:** Festlegen, dass das Gerät beim Antippen einer Taste einen Ton ausgibt.
- **Übung:** Anleitung zur Verwendung des Samsung-Tastenfelds anzeigen.
- **Einstell. zurücksetzen:** Einstellungen für das Samsung-Tastenfeld auf Werkszustand zurücksetzen.

› Sprachsuche

- **Sprache:** Sprache für die Google-Spracherkennung auswählen.
- **SafeSearch:** Filterebene festlegen, auf der anstößige Texte und Bilder aus den Ergebnissen der Sprachsuche entfernt werden.
- **Anstößiges blockieren:** Anstößige Wörter nicht in den Ergebnissen der Sprachsuche anzeigen.

› Text-zu-Sprache-Ausgabe

- **Bevorzugte TTS-Engine:** Sprachsynthesemodul auswählen. Wählen Sie  aus, um die Einstellungen für die Sprachsynthesemodule zu ändern.
- **Sprechrate:** Geschwindigkeit für die Sprachsynthesefunktion (TTS) einstellen.
- **Ein Beispiel anhören:** Beispiel des gesprochenen Texts anhören.
- **Fahrzeugmodus:** Fahrzeugmodus aktivieren, um Benachrichtigungstöne für eingehende Anrufe, Nachrichten oder Ereignisdetails zu erhalten.

› Zeigergeschwindigkeit

Passen Sie die Zeigergeschwindigkeit für die Maus oder das Trackpad an, die bzw. das mit dem Gerät verbunden ist.

Sichern und zurücksetzen

Ändern Sie die Einstellungen zur Verwaltung der Einstellungen und Daten.

- **Meine Daten sichern:** Einstellungen und Anwendungsdaten auf dem Google-Server sichern.
- **Konto sichern:** Google-Sicherungskonto einrichten oder bearbeiten.
- **Automatisch wiederherstellen:** Einstellungen und Anwendungsdaten wiederherstellen, wenn eine Anwendung erneut installiert werden muss.
- **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen:** Einstellungen auf Werkzustand zurücksetzen und alle Daten löschen.

Datum und Uhrzeit

Ändern Sie die Einstellungen, um die Uhrzeit- und Datumsanzeige auf dem Gerät anzupassen.



Falls der Akku längere Zeit vollständig entladen oder aus dem Gerät entfernt ist, werden Uhrzeit und Datum zurückgesetzt.

- **Automatisch Datum und Uhrzeit:** Informationen zur Uhrzeit vom Netzwerk abrufen und Datum und Uhrzeit automatisch updaten.
- **Datum einstellen:** Aktuelles Datum manuell einstellen.
- **Uhrzeit einstellen:** Aktuelle Uhrzeit manuell einstellen.
- **Automatische Zeitzone:** Informationen zur Zeitzone vom Netzwerk abrufen, wenn Sie sich in unterschiedlichen Zeitzonen aufhalten.
- **Zeitzone auswählen:** Zeitzone einstellen.
- **24-Stundenformat verwenden:** Uhrzeit im 24-Stunden- oder 12-Stunden-Format anzeigen.
- **Datumsformat auswählen:** Datumsformat auswählen.

Eingabehilfe

Eingabehilfedienste sind spezielle Funktionen für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Passen Sie die Einstellungen an, um die Eingabehilfe bezüglich der Benutzeroberfläche und den Funktionen des Geräts zu verbessern.

- **Bildschirm automatisch drehen:** Festlegen, dass sich die Benutzeroberfläche automatisch anpasst, wenn das Gerät gedreht wird.
- **Passwörter sagen:** Festlegen, dass das Gerät mithilfe von TalkBack Passwörter bei der Eingabe vorliest.
- **Anruf beantworten/beenden:**
 - **Antworttaste:** Anrufe durch Drücken der Home-Taste annehmen.
 - **Ein/Aus beendet Anrufe:** Anruf durch Drücken der Ein-/Aus-Taste beenden.
- **Eingabehilfe-Shortcut:** Schnellzugriff für die Eingabehilfeeinstellungen hinzufügen, der beim Gedrückthalten der Ein-/Aus-Taste angezeigt wird.
- **Bildschirm-Timeout:** Zeit bis zum Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung des Displays angeben.
- **TalkBack:** TalkBack aktivieren, um gesprochenes Feedback zu erhalten.
- **Web-Skripte installieren:** Festlegen, dass Anwendungen Web-Skripte installieren, um ihren Webinhalt leichter zugänglich zu machen.
- **Schriftgröße:** Schriftgröße für das Erstellen oder Anzeigen von Elementen in Anwendungen ändern.
- **Mono-Audio:** Mono-Wiedergabe beim Hören von Audiodateien mit nur einem Ohrhörer aktivieren.
- **Alle Töne ausschalten:** Alle Gerädetöne stummschalten.
- **Verzögerung bei Tippen und Halten:** Erkennungszeit für das Berühren und halten des Bildschirms festlegen.

Entwickler-Optionen

Ändern Sie die Einstellungen für die Anwendungsentwicklung.

- **USB-Debugging:** USB-Debugging-Modus aktivieren, um das Gerät über ein USB-Kabel mit einem Computer zu verbinden.
- **Entwicklungs-ID für das Gerät:** Entwicklungs-ID für das Gerät aufrufen.
- **Pseudostandorte zulassen:** Senden von simulierten Standort- und Serviceinformationen an einen Standort-Manager-Dienst zu Testzwecken zulassen.
- **Passwort für Desktop-Sicherung:** Passwort für die Sicherungsdaten festlegen.
- **Strict-Modus:** Festlegen, dass das Display aufleuchtet, wenn Anwendungen lange Vorgänge ausführen.
- **Zeigerposition anzeigen:** Koordinaten und Spuren des Zeigers anzeigen, wenn das Display berührt wird.
- **Berührungen anzeigen:** Zeiger anzeigen, wenn der Bildschirm berührt wird.
- **Bildschirmaktualis. anz.:** Festlegen, dass Bereiche auf dem Display aufleuchten, wenn sie aktualisiert werden.
- **CPU-Nutzung anzeigen:** Liste aller aktiven Prozesse anzeigen.
- **GPU-Rendering erzwingen:** 2D-Hardwarebeschleunigung zum Verbessern der Grafikleistung verwenden.
- **Windows-Animationsgröße:** Geschwindigkeit auswählen, mit der Popup-Fenster geöffnet und geschlossen werden.
- **Übergangs-Animationsgröße:** Geschwindigkeit für das Wechseln von Bildschirmen festlegen.

- **Keine Aktivitäts-Log:** Aktive Anwendung beenden, wenn eine neue Anwendung gestartet wird.
- **Hintergrundprozesse beschränken:** Anzahl an Prozessen beschränken, die im Hintergrund ausgeführt werden können.
- **Alle ANRs anzeigen:** Festlegen, dass das Gerät eine Benachrichtigung sendet, wenn eine im Hintergrund ausgeführte Anwendung nicht reagiert.

Info zu Gerät

Rufen Sie Informationen zum Gerät auf, z. B. Modellnummer und Version.



Mit dem Dienst Firmware Over-The-Air (FOTA) können Sie Firmware-Updates herunterladen und installieren. Wählen Sie zum Prüfen auf Firmware-Updates **Software-Update** → **Aktualisieren** aus.

Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten oder während der Verwendung des Geräts werden Sie zur Eingabe eines der folgenden Codes aufgefordert:

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Gerätesperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Gerät eingestellt haben.
PIN	Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü SIM-Karten PIN verwenden.
PUK	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt, üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM- oder USIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.

Auf dem Gerät wird ein Netzwerk- oder Servicefehler angezeigt

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn das Gerät über einen Touchscreen verfügt und dieser nicht richtig reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie Schutzabdeckungen vom Touchscreen, falls vorhanden. Schutzabdeckungen können verhindern, dass das Gerät Ihre Eingaben erkennt, und werden nicht für Geräte mit Touchscreen empfohlen.
- Beim Tippen auf den Touchscreen müssen Ihre Hände sauber und trocken sein.
- Starten Sie das Gerät neu, um temporäre Softwarefehler zurückzusetzen.
- Aktualisieren Sie die Gerätesoftware zur neuesten Version.
- Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Gerät stürzt ab oder funktioniert nicht mehr richtig

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder "hängt", kann es erforderlich sein, Programme zu schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Wenn das Gerät noch arbeitet, aber ein Programm nicht mehr reagiert, schließen Sie das Programm mit dem Task-Manager. Reagiert Ihr Gerät nicht mehr, halten Sie die Ein-/Aus-Taste für 8 - 10 Sekunden gedrückt.

Falls das Problem fortbesteht, führen Sie eine Rückstellung auf die Werkseinstellungen durch. Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Sichern und zurücksetzen** → **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** → **Gerät zurücksetzen** → **Alle löschen**.

Anrufe werden unterbrochen

Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie die Netzverbindung verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Ausgehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, nicht mit einer Anruf Sperre belegt haben.

Eingehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die eingehende Telefonnummer nicht mit einer Anruf Sperre belegt haben.

Der andere Teilnehmer kann Sie während eines Gesprächs nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht abgedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Schlechte Tonqualität

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Geräts nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Beim Wählen von Kontakten wird der Anruf nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Rufnummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Rufnummer erneut ein und speichern Sie sie neu.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Telefonnummer des Kontakts nicht mit einer Anruf Sperre belegt haben.

Das Gerät piept und das Akkusymbol blinkt

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Gerät weiter zu verwenden.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Gerät schaltet sich aus

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku (gemäß den lokalen Anweisungen für ordnungsgemäße Entsorgung) und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Das Gerät wird heiß

Wenn Sie Anwendungen verwenden, die mehr Leistung verbrauchen, oder Anwendungen im Gerät für längere Zeit verwenden, kann das Gerät heiß werden. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Nutzungsdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.

Beim Einschalten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Dieses Samsung-Mobilgerät muss für die Verwendung der Kameraanwendung über eine ausreichende Speicher- und Akkukapazität verfügen. Wenn beim Einschalten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku oder ersetzen Sie ihn durch einen voll aufgeladenen Akku.
- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Gerät löschen.
- Starten Sie das Gerät neu. Wenn Sie immer noch Probleme mit der Kamera haben, nachdem Sie diese Ratschläge ausprobiert haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Einschalten des UKW-Radios werden Fehlermeldungen angezeigt

Das UKW-Radio dieses Samsung-Mobilgeräts nutzt das Kabel des Headsets als Antenne. Wenn kein Headset angeschlossen ist, kann das UKW-Radio keine Sender empfangen. Vergewissern Sie sich, dass das Headset richtig angeschlossen ist, wenn Sie das UKW-Radio verwenden möchten. Suchen und speichern Sie anschließend die verfügbaren Radiosender.

Wenn das UKW-Radio nach der Durchführung dieser Schritte immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie, den gewünschten Sender mit einem anderen Radioempfänger zu empfangen. Kann der Sender mit einem anderen Empfänger empfangen werden, kann eine Reparatur des Geräts erforderlich sein. Wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Öffnen von Musikdateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Einige Musikdateien lassen sich aus verschiedenen Gründen unter Umständen nicht auf dem Samsung-Mobilgerät wiedergeben. Wenn beim Öffnen von Musikdateien auf dem Gerät Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Gerät löschen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, besorgen Sie sich die erforderliche Lizenz oder den Schlüssel zur Wiedergabe der Datei.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät den Dateityp unterstützt.

Ein Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.
- Das Gerät und das andere Bluetooth-Gerät müssen sich innerhalb des maximalen Bluetooth-Bereichs (10 Meter) befinden.

Wenn das Problem durch die obigen Ratschläge nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird, wird die Verbindung nicht hergestellt

- Das verwendete USB-Kabel muss mit Ihrem Gerät kompatibel sein.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Treiber im PC installiert sind und aktualisiert wurden.
- Wenn Sie Windows XP verwenden, stellen Sie sicher, dass auf dem Computer Windows XP Service Pack 3 oder höher installiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass Samsung Kies 2.0 oder Windows Media Player 10 oder höher auf dem Computer installiert ist.

Index

Akku

- einsetzen 13
- laden 14

Alarmer 108

Anrufe

- Abweisen 41
- Anklopfen 45
- Entgegennehmen 40
- Internationale Anrufe tätigen 41
- Konferenzschaltung (Telefonkonferenz) 42
- Kurzwahl 75
- Optionen während eines Anrufs verwenden 41
- Protokolle anzeigen 45
- Sperrern 44
- Tätigen 40
- Weiterleiten 44

Anwendungen

- Anordnen 30
- Herunterladen 31
- Löschen 31
- Multitasking 32
- Schließen 32
- Starten 30

Anzeige

- Einstellungen 116
- Helligkeit 34
- Hintergrundbild 33
- Schriftstil 33
- Sprache 32

Anzeigesymbole 26

- auspacken 10
- Bluetooth 102
- Datei-Manager 110
- Einstellungen 113
- FDN-Modus 43

Fotos

- Anzeigen 62
- Aufnehmen 55

Galerie 62

- Gerätesperre 34
- Google Latitude 87
- Google Mail 48
- Google Maps 88
- Google Talk 52

Home-Bildschirm

- Anzeigeflächen entfernen 29
- Anzeigeflächen hinzufügen 29
- Benachrichtigungsfeld verwenden 27
- Elemente bewegen 28
- Elemente entfernen 28

Internet 83

Kalender

- Ereignisse anzeigen 79
- Ereignisse erstellen 78

- Kamera**
 - Fotos aufnehmen 55
 - Kameraeinstellungen ändern 58
 - Videokameraeinstellungen ändern 61
 - Videos aufnehmen 59
- Karten**
 - Nach Orten in der Nähe suchen 92
 - Standorte freigeben 87
 - Standorte suchen 88
 - Verwenden der Navigation 91
 - Wegbeschreibungen abrufen 89
- Konferenzschaltung (Telefonkonferenz) 42**
- Konnektivität**
 - Bluetooth 102
 - GPS-Verbindungen 104
 - Mobiles Netzwerk freigeben 100
 - USB-Verbindungen 95
 - VPN-Verbindungen 105
 - WLAN 97
- Kontakte**
 - Erstellen 74
 - Gruppen erstellen 76
 - Importieren/exportieren 77
 - Kopieren/verschieben 76
 - Kurzwahl festlegen 75
 - Suchen 74
- Memos**
 - Anzeigen 80
 - Erstellen 80
- Mobiltelefon orten 36**
- MP3-Player 67**
- Nachrichten**
 - E-Mail in Google Mail anzeigen 48
 - E-Mail mit Google Mail senden 48
 - E-Mails anzeigen 51
 - E-Mail senden 50
 - Mailbox anrufen 47
 - MMS anzeigen 47
 - MMS senden 46
 - Protokolle anzeigen 45
 - SMS anzeigen 47
 - SMS senden 46
- Offline-Modus 21**
- Play Store 90**
- Quickoffice 111**
- Rechner 108**
- Samsung Apps 92**
- SIM/USIM-Karte**
 - einsetzen 13
 - Sperren 35
- Speicherkarte**
 - einsetzen 18
 - entfernen 19
 - formatieren 20
- Sprachmemos**
 - Aufnehmen 81
 - Wiedergeben 81
- Stumm-Modus 33**
- Tastenfunktionen 12**
- Tastenton 32,33**

- Tethering
 - Über Bluetooth 102
 - Über USB 101
 - Über WLAN 100
- Texteingabe
 - Kopieren und einfügen 39
 - Mit der Samsung-Tastatur 37
 - Mit der Spracheingabe von Google 37
- Ton
 - Einstellungen 115
 - Tastenton 33
- Touchscreen
 - Sperren und entsperren 25
 - Verwenden 22
- Trageriemen 20
- UKW-Radio 70
- USB-Verbindungen
 - Als drahtloses Modem 101
 - Als Kamera 96
 - Als Mediengerät 96
 - Mit Samsung Kies 95
 - Mit Windows Media Player 95
- Videoplayer 64
- Videos
 - Aufnehmen 59
 - auf YouTube hochladen 94
 - Wiedergeben 64
- VPN-Verbindungen 105
- Webbrowser 83
- WLAN 97
- YouTube 93
- Zugriffscodes 127

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Gerät unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

Installation von Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Laden Sie die neueste Version von Samsung Kies von der Samsung-Webseite (www.samsung.com/kies) herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Computer.
2. Stellen Sie über ein USB-Kabel eine Verbindung zwischen dem Gerät und Ihrem Computer her. In der Hilfe zu Samsung Kies finden Sie weitere Informationen.