

GIORGIO ARMANI | **SAMSUNG GT-I9010**  
GALAXY S

Benutzer-  
handbuch



# Dieses Handbuch verwenden

Vielen Dank für den Erwerb dieses Samsung Mobiltelefons. Dieses Telefon, das auf der herausragenden Technologie und den hohen Standards von Samsung beruht, bietet Ihnen mobile Kommunikation und Unterhaltung hoher Qualität.

Dieses Benutzerhandbuch wurde speziell geschrieben, um Sie Schritt für Schritt durch die Funktionen und Optionen dieses Telefons zu führen.

## Lesen Sie den folgenden Abschnitt zuerst

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Die Beschreibungen in diesem Handbuch gehen von den Standardeinstellungen des Telefons aus.
- Bilder und Bildschirmdarstellungen in diesem Benutzerhandbuch können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts abweichen.
- Der Inhalt in diesem Benutzerhandbuch kann vom Produkt oder von Software, die von Diensteanbietern oder Netzbetreibern bereitgestellt wird, abweichen. Änderungen des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs ohne vorherige Bekanntmachung ist vorbehalten. Unter [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com) finden Sie die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs.
- Die verfügbaren Funktionen und zusätzliche Dienste können sich je nach Gerät, Software und Netzbetreiber unterscheiden.
- Der Aufbau und die Zustellung dieses Benutzerhandbuchs beruhen auf dem Google Android-Betriebssystem und können abhängig vom Betriebssystem des Benutzers abweichen.
- Anwendungen dieses Geräts können sich anders verhalten als vergleichbare PC-Anwendungen und enthalten unter Umständen nicht alle Funktionen der PC-Version.

- Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme und Inkompatibilitäten, die durch Bearbeitung der Registry-Einstellungen durch den Benutzer verursacht werden.
- Durch Zugriff auf [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com) können Sie die Software des Mobilgeräts aktualisieren.
- Tonquellen, Hintergrundbilder und Bilder, die in diesem Gerät bereitgestellt werden, unterliegen einer Lizenzvereinbarung für eingeschränkte Nutzung zwischen Samsung und ihren jeweiligen Eigentümern. Extrahieren und Nutzen dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung der Urheberrechtsgesetze dar. Samsung ist nicht haftbar für derartige Verletzungen der Urheberrechte durch den Benutzer.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

## Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



**Warnung** – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



**Vorsicht** – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



**Hinweis** – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



**Siehe** – verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ► S. 12 (bedeutet "siehe Seite 12")

→ **Gefolgt von** – gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht** (bedeutet **Nachrichten**, gefolgt von **Neue Nachricht**)

[ ] **Viereckige Klammern** – Telefontasten, z.B.: [⓪]  
(verweist auf die Ein-/Aus-Taste)

## Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch Samsung Electronics in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, elektronisch oder mechanisch, einschließlich von Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in einem Informationsspeicher- und -abrufsystem, reproduziert, verteilt, übersetzt oder übertragen werden.

## Markenzeichen

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Markenzeichen von Samsung Electronics.
- Das Android-Logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ und Google Talk™ sind eingetragene Marken von Google, Inc.
- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle und/oder ihren verbundenen Unternehmen. Andere Namen und Bezeichnungen können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.
- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

- **SRS**<sup>CS Headphone</sup> und **SRS**<sup>WOW HD</sup> sind geschützte Marken der SRS Labs Inc. CS Headphone und WOW HD Technologien sind vereint unter der Lizenz von SRS Labs Inc.
- Wi-Fi<sup>®</sup>, das Logo Wi-Fi CERTIFIED und das Logo Wi-Fi sind eingetragene Marken von Wi-Fi Alliance.
- DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> und zugehörige Logos sind eingetragene Marken von DivX, Inc. und werden unter Lizenz verwendet.  
Geschützt durch eines oder mehr der folgenden US-Patente: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Alle anderen Markenzeichen und Urheberrechte sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

**DIVX**<sup>™</sup>  
**HD**



**CE0168**!

## ÜBER DIVX VIDEO

DivX<sup>®</sup> ist ein digitales Videoformat, das von DivX, Inc. entwickelt wurde. Dies ist ein offizielles DivX<sup>®</sup>-zertifiziertes Gerät zur Wiedergabe von DivX-Video. Weitere Informationen und Software zum Umwandeln Ihrer Dateien zu DivX-Video finden Sie unter [www.divx.com](http://www.divx.com).

DivX-zertifiziert<sup>®</sup> zur Wiedergabe von DivX<sup>®</sup> Video bis zu HD 720p einschließlich von Premium-Inhalten. (LCD-Auflösung: 800x480).

## ÜBER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dieses DivX<sup>®</sup>-zertifizierte Gerät muss zur Wiedergabe von gekauften DivX Video-on-Demand (VOD) Filmen registriert werden. Begeben Sie zum Ermitteln des Registrierungscode zum Abschnitt DivX VOD im Setup-Menü des Geräts. Unter [vod.divx.com](http://vod.divx.com) finden Sie weitere Informationen zur Durchführung der Registrierung.

# Inhalt

## Zusammenbauen ..... 10

Auspacken ..... 10

SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen .... 10

Laden des Akkus ..... 12

Speicherkarte einsetzen (optional) ..... 14

## Erste Schritte ..... 17

Gerät ein- und ausschalten ..... 17

Mit dem Gerät vertraut machen ..... 18

Touchscreen verwenden ..... 21

Sperren oder Entsperren des Touchscreens  
und der Tasten ..... 22

Mit dem Standby-Bildschirm vertraut  
machen ..... 22

Anwendungen aufrufen ..... 24

Gerät individuell anpassen ..... 26

Text eingeben ..... 30

Anwendungen von Android Market  
herunterladen ..... 33

Dateien aus dem Internet herunterladen ..... 34

Daten synchronisieren ..... 35

## Kommunikation ..... 36

Anruf .....	36
Nachrichten .....	41
Google Mail .....	42
E-Mail .....	44
Talk .....	46
Social Hub .....	47

## Unterhaltung ..... 48

Kamera .....	48
Video-Player .....	57
Galerie .....	57
MP3-Player .....	59

## Persönliche Informationen ..... 63

Kontakte .....	63
Kalender .....	66
Memo .....	67
Sprachmemo .....	68

## Web ..... 69

Internet .....	69
Layar .....	72
Maps .....	72
YouTube .....	76
Synchronisieren .....	77
Samsung Apps .....	78

Press Reader .....	79
Market .....	79
Suche .....	79

## Verbindungen ..... 80

Bluetooth .....	80
WLAN .....	82
AllShare .....	83
Mobiler Zugangspunkt .....	86
USB-Tethering .....	86
TV-Verbindungen (TV-Ausgangsmodus) .....	87
PC-Verbindungen .....	88

## Tools ..... 90

Uhr .....	90
Rechner .....	91
Aldiko eBook .....	92
Mini Diary .....	94
Eigene Dateien .....	95
Task-Manager .....	95
ThinkFree Office .....	96
Sprachsuche .....	97
Write & Go .....	98



## **Einstellungen ..... 99**

Einstellungsmenü aufrufen ..... 99

Drahtlos und Netzwerk ..... 99

Anrufeinstellungen ..... 100

Ton ..... 102

Anzeige ..... 103

Standort und Sicherheit ..... 104

Anwendungen ..... 105

Konten und Synchronisierung ..... 106

Datenschutz ..... 106

SD-Karte und Telefonspeicher ..... 106

Suche ..... 107

Sprache und Texteingabe ..... 107

Sprachein- und -ausgabe ..... 109

Eingabehilfe ..... 110

Datum und Uhrzeit ..... 110

Telefoninfo ..... 110

## **Rat und Hilfe bei Problemen ..... 111**

## **Sicherheitshinweise ..... 116**

## **Index ..... 126**

# Zusammenbauen

## Auspacken

Überprüfen Sie, ob der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Mobilgerät
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch



Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.




- Die mit dem Gerät mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden.
- Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit Ihrem Gerät die optimale Leistung.
- Andere Zubehörteile als die mitgelieferten sind unter Umständen nicht mit dem Gerät kompatibel.

## SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine Subscriber-Identity-Module-Karte (SIM-Karte) mit Abonnementsdaten, z.B. mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten. Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).


So setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte und den Akku ein:


- 1 Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie [⏻] gedrückt und wählen Sie **Ausschalten**, um es auszuschalten.
- 2 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.

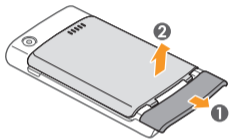


-  Achten Sie beim Abnehmen der rückwärtigen Abdeckung auf Ihre Fingernägel, damit Sie sich nicht verletzen.

- 3 Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.

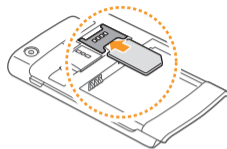


-  • Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Gerät ein.
- Wenn Sie keine SIM- oder USIM-Karte einsetzen, können Sie nur die netzunabhängigen Dienste und einige Menüs des Geräts nutzen.
  - Setzen Sie keine Speicherkarte in den Steckplatz für die SIM-Karte ein.

4 Setzen Sie den Akku ein.

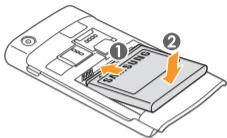

5 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

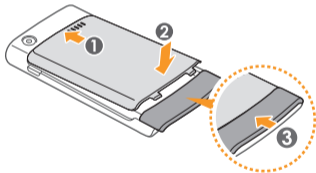

## Laden des Akkus


Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

Sie können das Gerät mit dem mitgelieferten Reiseadapter aufladen oder wenn Sie es mithilfe des PC-Datenkabels mit einem Computer verbinden.




Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Kabel und Ladegeräte. Nicht zugelassene Kabel und Ladegeräte können zu explodierenden Akkus bzw. Schäden am Gerät führen.



Wenn der Akku schwach ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und zeigt eine entsprechende Warnmeldung auf dem Display an. Außerdem ist das Akkusymbol  leer und wird rot angezeigt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie den Akku umgehend auf, um das Gerät weiter nutzen zu können.

## › Aufladen mit dem Reiseadapter

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der oben am Gerät befindlichen Multifunktionsbuchse.
- 2 Stecken Sie das kleine Ende des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

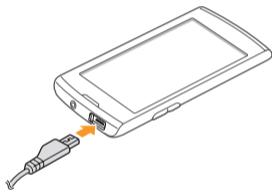

- !** Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

- 3 Stecken Sie das große Ende des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.




- Sie können das Gerät verwenden, während es geladen wird, dann kann das Aufladen des Akkus jedoch länger dauern.
  - Während das Gerät aufgeladen wird, kann es vorkommen, dass der Touchscreen aufgrund einer instabilen Spannungsversorgung nicht funktioniert. Sollte dies vorkommen, trennen Sie den Reiseadapter vom Gerät.
  - Beim Aufladen kann sich das Gerät erwärmen. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.
  - Falls das Gerät nicht richtig lädt, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in ein Samsung-Kundendienstzentrum.
- 4 Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Akkusymbol bewegt sich nicht mehr), ziehen Sie den Reiseadapter erst aus dem Gerät und dann aus der Netzsteckdose.



Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie den Reiseadapter herausgezogen haben. Ansonsten kann Ihr Gerät beschädigt werden.

## › Aufladen mit dem PC-Datenkabel

Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass Ihr PC eingeschaltet ist.

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der oben am Gerät befindlichen Multifunktionsbuchse.
  - 2 Stecken Sie das eine Ende (Mikro-USB) des PC-Datenkabel in die Multifunktionsbuchse.
  - 3 Schließen Sie das andere Ende des PC-Datenkabels an einen USB-Anschluss am Computer an.
-  Je nach dem verwendeten PC-Datenkabel kann es einen Moment dauern, bis der Aufladevorgang startet.
- 4 Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Akkusymbol bewegt sich nicht mehr), ziehen Sie das PC-Datenkabel erst vom Gerät und dann vom PC ab.

## Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Gerät akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis 32 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).




Samsung nutzt für Speicherkarten die zugelassenen Branchenstandards. Deshalb kann es sein, dass Speicherkarten bestimmter Hersteller nicht vollständig mit Ihrem Gerät kompatibel sind. Die Verwendung einer inkompatiblen Speicherkarte kann Ihr Gerät, die Speicherkarte sowie die auf der Karte gespeicherte Daten beschädigen.



- Ihr Gerät unterstützt nur die FAT-Dateistruktur für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte in Ihr Gerät einsetzen, die mit einer anderen Dateistruktur formatiert wurde, fordert Ihr Gerät Sie zur Formatierung dieser Speicherkarte auf.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.
- Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, erscheint das Dateienverzeichnis der Speicherkarte im Ordner /sdcard/sd unter dem internen Speicher (moviNAND™).

- 1 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
- 2 Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach untenweisend ein.

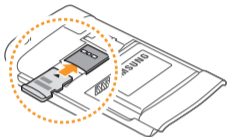

- 3 Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
- 4 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

## › Speicherkarte entfernen

Bevor Sie eine Speicherkarte entfernen, müssen Sie diese zum sicheren Entfernen vom Gerät abmelden.

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Menü** → **Einstellungen** → **SD-Karte und Telefonspeicher** → **SD-Karte deinstallieren**.
  - 2 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
  - 3 Drücken Sie die Speicherkarte vorsichtig hinein, bis sie aus dem Gerät austrastet.
  - 4 Ziehen Sie die Karte aus dem Speicherkarteneinschub heraus.
  - 5 Entfernen Sie die Speicherkarte.
  - 6 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.
- ! Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten von der Karte gelesen oder darauf gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.


## › Speicherkarte formatieren

Wenn Sie die Speicherkarte in einem PC formatieren, kann es sein, dass diese anschließend nicht mehr mit Ihrem Gerät kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.

Wählen Sie im Standby-Betrieb **Menü** → **Einstellungen** → **SD-Karte und Telefonspeicher** → **SD-Karte deinstallieren** → **SD-Karte formatieren** → **SD-Karte formatieren** → **Alles löschen**.



Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die in Ihrem Gerät gespeichert sind. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderaktionen verursacht werden.

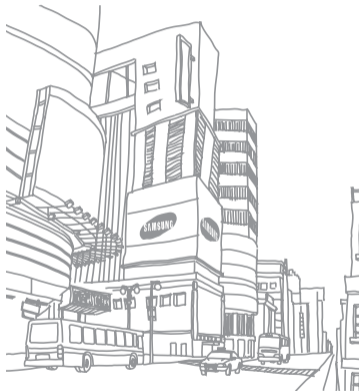



# Erste Schritte

## Gerät ein- und ausschalten

Zum Einschalten Ihres Geräts halten Sie [ⓘ] gedrückt.

Um Ihr Gerät auszuschalten, halten Sie [ⓘ] gedrückt und wählen dann **Ausschalten**.

Nach dem erstmaligen Einschalten Ihres Geräts folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um es für den Betrieb einzurichten.

- 1 Befolgen Sie die Anleitung zur Texteingabe und wählen Sie dann **Weiter**.
- 2 Wählen Sie ein Netz für den Internetzugriff aus und wählen Sie dann **Weiter**.

Um die WLAN-Funktion zu aktivieren und eine Verbindung zu einem WLAN-Netz herzustellen, wählen Sie **Mit WLAN verbinden**.

3 Stellen Sie das Gerät so ein, dass es den Google-Positionsbestimmungsdienst nutzt und wählen Sie dann **Weiter**.

4 Richten Sie Ihre Konten ein und wählen Sie dann **Weiter**.



5 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Beenden**.









- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.
- Um nur die netzunabhängigen Dienste Ihres Geräts zu verwenden, schalten Sie in den Offline-Modus. Halten Sie [ⓘ] gedrückt und wählen Sie **Offline-Modus**.
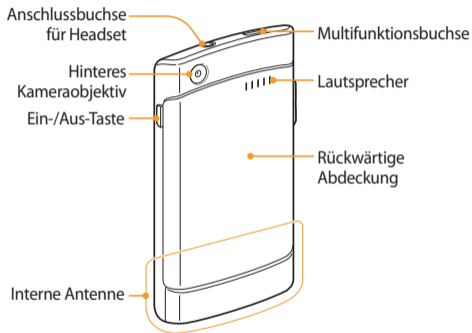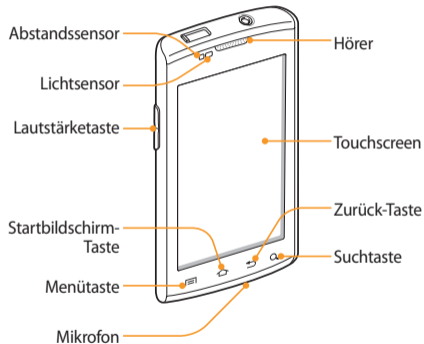
## Mit dem Gerät vertraut machen

### › Aufbau des Geräts












## › Tasten












Taste	Funktion
 Ein/Aus	Einschalten des Geräts (gedrückt halten); Aufrufen der Schnellmenüs (gedrückt halten); Sperren des Touchscreens
 Menü	Öffnen einer Liste von Optionen, die auf dem jeweiligen Bildschirm verfügbar sind
 Startseite	Rückkehr zum Standby-Bildschirm; Öffnen der Liste der zuletzt genutzten Programme (gedrückt halten)
 Zurück	Rückkehr zum vorherigen Bildschirm
 Suche	Öffnen des Eingabefensters für die Suchfunktion
 Lautstärke	Anpassen der Gerätelautstärke












## › Anzeigesymbole





Die angezeigten Symbole können je nach Land und Mobilfunkanbieter variieren.

Symbol	Definition
	Kein Signal
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	WLAN aktiviert
	Bluetooth aktiviert
	Bluetooth-Headset angeschlossen
	GPS aktiviert

Symbol	Definition
	Aktiver Sprachanruf
	Gespräch wird gehalten
	Freisprechfunktion aktiviert
	Anruf in Abwesenheit
	Mit dem Internet synchronisiert
	Daten werden hochgeladen
	Daten werden heruntergeladen
	Anrufumleitung aktiviert
	Mit PC verbunden
	USB-Tethering aktiviert
	Mobiler Zugangspunkt (AP) aktiviert

Symbol	Definition
	Keine SIM- oder USIM-Karte
	Neue SMS oder MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Sprachnachricht
	Alarm aktiviert
	Ereignisbenachrichtigung
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Stumm-Modus aktiviert
	Vibrationsmodus wurde im Stumm-Modus aktiviert
	Offline-Modus aktiviert
	Musik wird wiedergegeben

Symbol	Definition
	Fehler aufgetreten oder Vorsicht erforderlich
	Akku-Ladezustand
10:00 AM	Aktuelle Uhrzeit

## Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen Ihres Geräts können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen durchführen. Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.



- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Vorrichtungen in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.



- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Geräts vom Bildschirm entfernen.
- Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Zur Erzielung der optimalen Leistung tippen Sie mit der Fingerspitze auf den Touchscreen. Der Touchscreen reagiert nicht, wenn mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift darauf getippt wird.

Bedienen Sie Ihren Touchscreen mit folgenden Aktionen:

- Tippen: Berühren Sie ein Menü, eine Option oder eine Anwendung einmal mit dem Finger, um es/sie zu wählen oder zu starten.
- Angetippt halten: Tippen Sie auf ein Element und halten Sie es länger als 2 Sekunden, um eine Populiste mit Optionen zu öffnen.
- Ziehen: Tippen Sie Elemente in Listen an und ziehen Sie diese mit dem Finger nach oben, unten, links oder rechts, um sie darin zu verschieben.
- Ziehen und ablegen: Tippen Sie ein Element an und lassen Sie Ihren Finger darauf. Ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen.

- Zweimal tippen: Tippen Sie zweimal schnell mit Ihrem Finger, um angezeigte Fotos oder Webseiten zu vergrößern oder zu verkleinern.



- Das Gerät schaltet den Touchscreen aus, wenn Sie es eine bestimmte Zeit nicht benutzen. Zum Einschalten des Touchscreens drücken Sie [ⓘ].
- Außerdem können Sie die Zeit für die Hintergrundbeleuchtung einstellen. Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Display-Timeout**.

## Sperren oder Entsperren des Touchscreens und der Tasten

Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Geräts zu verhindern.

Drücken Sie zum Sperren [ⓘ]. Zum Entriegeln schalten Sie den Touchscreen ein, indem Sie [ⓘ] drücken, und wischen Sie dann mit Ihrem Finger über den Bildschirm.

## Mit dem Standby-Bildschirm vertraut machen

Wenn sich das Gerät im Standby-Betrieb befindet, wird der Standby-Bildschirm angezeigt. Auf dem Standby-Bildschirm können Sie den Status des Geräts anzeigen und Anwendungen aufrufen.

Der Standby-Bildschirm verfügt über 7 Anzeigeflächen. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Anzeige des Standby-Bildschirms. Sie können auch einen Punkt oben im Bildschirm auswählen, um direkt zur entsprechenden Anzeige des Standby-Bildschirms zu gehen.

### › Elemente zum Standby-Bildschirm hinzufügen

Sie können den Standby-Bildschirm anpassen, indem Sie Programm-Schnellzugriffe oder Elemente in Anwendungen, Widgets oder Ordner hinzufügen. So fügen Sie Elemente zum Standby-Bildschirm hinzu:

┌ Drücken Sie [≡] → **Hinzufügen** oder halten Sie den leeren Bereich auf dem Standby-Bildschirm angetippt.

- 2 Wählen Sie die Elementkategorie → ein Element:
  - **Widgets:** Fügen Sie Widgets zum Standby-Bildschirm hinzu.
  - **Schnellzugriffe:** Hinzufügen von Element-Schnellzugriffen, z. B. für Anwendungen, Lesezeichen und Kontakte.
  - **Ordner:** Erstellen eines neuen Ordners oder Hinzufügen von Ordnern für Ihre Kontakte.
  - **Hintergrundbilder:** Einstellen eines Hintergrundbilds.



Die verfügbaren Elemente können je nach dem Standby-Bildschirmmodus unterschiedlich sein.

## › Elemente auf dem Standby-Bildschirm verschieben

- 1 Halten Sie das Element, das verschoben werden soll, angetippt, bis das Element grau angezeigt wird.
- 2 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position.

## › Elemente vom Standby-Bildschirm entfernen

- 1 Halten Sie das Element angetippt, das Sie entfernen möchten.  
Der Papierkorb wird unten auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.
- 2 Ziehen Sie das Element in den Papierkorb.
- 3 Lassen Sie das Element los, wenn es rot angezeigt wird.

## › Schnellzugriffsanzeige verwenden

Tippen Sie im Standby-Betrieb oder während der Verwendung einer Anwendung auf das Anzeigesymbolfeld und ziehen Sie Ihren Finger, um die Schnellzugriffsanzeige aufzurufen. Sie können Drahtlosverbindungsfunktionen aktivieren und deaktivieren und eine Liste der Benachrichtigungen wie Nachrichten, Anrufe, Ereignisse oder den Verarbeitungsstatus aufrufen. Um die Liste auszublenden, ziehen Sie sie an ihrem unteren Rand nach oben.

Auf der Schnellzugriffsanzeige können Sie die folgenden Optionen verwenden:

- **WLAN:** Aktivieren oder Deaktivieren der WLAN-Verbindungsfunktion. ► S. 82

- **Bluetooth:** Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion für drahtlose Bluetooth-Verbindung. ► S. 80
- **GPS:** Aktivieren/Deaktivieren der GPS-Funktion.
- **Ton:** Aktivieren oder Deaktivieren des Stumm-Modus.
- **Auto rotation:** Aktiviert oder deaktiviert die automatische Drehung.




Abhängig von Ihrer Region und Ihrem Netzanbieter können sich diese Funktionen unter Umständen unterscheiden.

## › Anzeigeflächen zum Standby-Bildschirm hinzufügen oder davon entfernen

Sie können nach Ihren Wünschen und Anforderungen Anzeigeflächen zum Anordnen von Widgets zum Standby-Bildschirm hinzufügen oder davon entfernen.

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [☰] → **Bearbeiten**.  
Sie können auch zwei Finger auf dem Display ablegen und zusammenführen, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.
- 2 Fügen Sie wie folgt Anzeigeflächen hinzu oder entfernen Sie sie:

- Um ein Feld zu entfernen, lassen Sie das Miniaturbild für das Feld angetippt und ziehen es auf den Papierkorb um unteren Displayrand.
- Zum Hinzufügen einer neuen Anzeigefläche wählen Sie .
- Um die Reihenfolge der Felder zu ändern, lassen Sie das Miniaturbild für das Feld angetippt und ziehen es auf die gewünschte Position.

3 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [↩].

## Anwendungen aufrufen


So rufen Sie die Anwendungen auf Ihrem Gerät auf:

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Menü**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts zu einem anderen Anwendungen-Bildschirm.  
Sie können auch einen Punkt oben im Bildschirm auswählen, um direkt zum entsprechenden Hauptmenü-Bildschirm zu gehen.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung aus.





- Zur Nutzung von Anwendungen, die von Google bereitgestellt werden, benötigen Sie ein Google-Benutzerkonto. Wenn Sie noch kein Google-Konto besitzen, können Sie sich für ein solches beim Starten einer Google-Anwendung registrieren.
- Sie können einen Schnellzugriff zu einer Anwendung hinzufügen, indem Sie das Anwendungssymbol in der Liste der Anwendungen angetippt halten. Sie können das Symbol an einer beliebigen Position auf dem Standby-Bildschirm einfügen.



4 Drücken Sie [, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren; Drücken Sie die Startbildschirm-Taste, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.



Das Gerät verfügt über einen eingebauten Bewegungssensor, der seine Ausrichtung erkennt. Wenn Sie das Gerät während der Verwendung einiger Funktionen drehen, wechselt die Anzeige automatisch zur Querformatansicht. Wenn Sie die Anzeige so einstellen möchten, dass sie ihre Ausrichtung beibehält, wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Bildschirm automatisch drehen**.

## › Anwendungen anordnen

Sie können die Anwendungen in der Liste der Anwendungen neu anordnen, indem Sie ihre Reihenfolge ändern oder sie in Kategorien unterteilen, die zu Ihren Vorlieben und Anforderungen passen.

- 1 Drücken Sie in der Liste der Anwendungen [] → **Bearbeiten**.
- 2 Halten Sie eine Anwendung angetippt.
- 3 Ziehen Sie das Anwendungssymbol an die gewünschte Position.  
Sie können ein Anwendungssymbol in eine andere Hauptmenüanzeige verschieben. Außerdem können Sie die am häufigsten verwendeten Anwendungen neben **Home** bewegen.
- 4 Drücken Sie [] → **Speichern**.  
So ändern Sie die Reihenfolge der Anzeigen im Hauptmenü:
  - 1 Legen Sie in der Anwendungsliste zwei Finger auf das Display und führen Sie diese zusammen.
  - 2 Lassen Sie das Miniaturbild der Anzeige angetippt und ziehen Sie diese auf die gewünschte Position.

## › Kürzlich verwendete Anwendungen aufrufen

- 1 Halten Sie die Startbildschirm-Taste gedrückt, um die Liste mit den zuletzt verwendeten Anwendungen zu öffnen.
- 2 Wählen Sie die Anwendung aus, die aufgerufen werden soll.

## › Task-Manager verwenden

Ihr Gerät ist multitaskingfähig und kann gleichzeitig mehr als eine Anwendung ausführen. Multitasking kann jedoch Stockungen, Hängenbleiben, Speicherprobleme oder zusätzlichen Energieverbrauch verursachen. Um diese Probleme zu vermeiden, beenden Sie alle unbenötigten Programme mit dem Task-Manger.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Task-Manager** → **Aktive Anwendungen**.  
Die Liste aller Anwendungen, die gegenwärtig auf dem Gerät ausgeführt werden, wird angezeigt.
- 2 Zum Schließen einer Anwendung wählen Sie **Beenden**.  
Um alle aktiven Anwendungen zu schließen, wählen Sie **Beenden**.

## Gerät individuell anpassen

Nutzen Sie Ihr Gerät optimal, indem Sie es an Ihre Vorlieben anpassen.

### › Uhrzeit und Datum einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Datum und Uhrzeit**.
- 2 Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein und ändern Sie weitere Optionen.

### › Berührungston ein- und ausschalten

Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Ton** → **Hörbare Auswahl**.

### › Lautstärke der Klingeltöne anpassen

Zum Anpassen der Klingelton-Lautstärke drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.

### › Zum Stumm-Modus wechseln

Um das Gerät stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben, müssen Sie einen der folgende Bedienschritte ausführen:

- Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Telefon** → **Tastatur** und halten Sie # angetippt.
- Halten Sie [Ⓢ] gedrückt und wählen Sie **Stumm-Modus**.

## › Klingelton ändern

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Ton** → **Rufzeichen für Sprachanruf**.
- 2 Wählen Sie einen Klingelton aus der Liste aus und wählen Sie **OK**.

## › Animation zum Umschalten von Fenstern aktivieren

Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Animation** → **Einige Animationen** oder **Alle Animationen**.

## › Hintergrundbild für den Hauptbildschirm wählen

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [≡] → **Hintergrundbild** und wählen Sie eine Option.
- 2 Wählen Sie ein Bild.

- 3 Tippen Sie auf **Speichern, Hintergrund festlegen** oder **Hintergrundbild festlegen**.



Samsung ist nicht verantwortlich für die Verwendung von Standard-Bildern oder -Hintergrundbildern, die auf dem Gerät bereitgestellt werden.

## › Display-Helligkeit anpassen

Sie können schnell und einfach die Display-Helligkeit anpassen, indem Sie mit Ihrem Finger nach links bzw. rechts über die Statusleiste fahren.

Um die Helligkeit in den Einstellungen zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Helligkeit**.
- 2 Entfernen Sie den Haken neben **Automatische Helligkeit**.
- 3 Passen Sie die Helligkeit mit dem Schieberegler an.
- 4 Wählen Sie **OK**.



Je heller Sie das Display einstellen, desto schneller erschöpft sich die Akkuleistung Ihres Geräts.

## › Bildschirmsperre einstellen

Sie können den Touchscreen mit einem Entsperrmuster oder Passwort sperren, um zu verhindern, dass andere Personen das Gerät ohne Ihre Erlaubnis verwenden.



- Nachdem Sie eine Bildschirmsperre eingestellt haben, verlangt das Gerät bei jedem Einschalten oder Entsperren des Touchscreens einen Entsperrcode.
- Sollten Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben, wenden Sie sich mit dem Gerät an ein Samsung-Kundendienstzentrum, um es entsperren zu lassen. Bevor Sie das Gerät zu einem Samsung-Kundendienstzentrum bringen, denken Sie daran, Sicherheitskopien aller wichtigen Daten, die im Gerät gespeichert sind, anzufertigen.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Sicherheitscodes oder privaten Informationen sowie für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

## Entsperrmuster einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre aktiv.** → **Muster.**
- 2 Beachten Sie die angezeigten Anweisungen und Musterbeispiele und wählen Sie **Weiter** (falls erforderlich).
- 3 Zeichnen Sie ein Muster, indem Sie mindestens 4 Punkte mit Ihrem Finger verbinden.
- 4 Wählen Sie **Forts.**
- 5 Zeichnen Sie zum Bestätigen erneut ein Muster.
- 6 Wählen Sie **Bestätigen.**

## PIN-Entsperrcode einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre aktiv.** → **PIN.**
- 2 Geben Sie eine neue PIN (numerisch) ein und wählen Sie **Weiter.**
- 3 Geben Sie die PIN erneut ein und wählen Sie **OK.**

## Entsperr-Passwort einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre aktiv.** → **Passwort.**
- 2 Geben Sie ein neues Passwort (alphanumerisch) ein und wählen Sie **Weiter.**
- 3 Geben Sie das Passwort erneut ein und wählen Sie **OK.**

## › SIM- oder USIM-Karte sperren

Sie können Ihr Gerät sperren, indem Sie die mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN aktivieren.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **SIM-Kartensperre einrichten** → **SIM-Karte sperren.**
- 2 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK.**

Wenn die PIN-Sperre aktiviert ist, müssen Sie die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten.



- Wenn Sie die PIN zu oft falsch eingeben, wird Ihre SIM- oder USIM-Karte gesperrt. Sie müssen dann einen PIN-Entsperrcode (PUK) eingeben, um Ihre SIM- oder USIM-Karte zu entsperren.
- Wenn Sie Ihre SIM- oder USIM-Karte durch einen falsch eingegebenen PUK sperren, müssen Sie die Karte von Ihrem Netzbetreiber entsperren lassen.


## › uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM- oder USIM-Karte in Ihr Gerät einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an bestimmte Empfänger, damit Sie Ihr Gerät auffinden und wieder in Besitz nehmen können.

Zur Nutzung dieser Funktion benötigen Sie ein Samsung-Konto, um das Gerät per Fernzugriff über das Internet zu bedienen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **uTrack konfigurieren.**
- 2 Geben Sie Ihr Passwort ein und wählen Sie **OK.**
- 3 Wählen Sie zum Fortfahren **OK.**

- 4 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort für Ihr Samsung-Konto ein und wählen Sie **Anmelden**.  
Um ein Samsung-Konto zu erstellen, wählen Sie **Registrieren**.
- 5 Lesen Sie die Nutzungsbedingungen und wählen Sie **Annehm**.
- 6 Geben Sie eine Telefonnummer einschließlich der Landesvorwahl (mit +) ein.
- 7 Geben Sie einen Absendernamen ein.
- 8 Geben Sie den Text der Nachricht ein, der an die Empfänger gesandt werden soll.
- 9 Wählen Sie **Speichern**.

 Sie können das verlorene Gerät über das Internet bedienen. Gehen Sie auf <http://www.samsungdiver.com>, um weitere Informationen über diese Funktion zu erhalten.

## Text eingeben

Sie können Text eingeben, indem Sie Zeichen auf dem virtuellen Tastenfeld auswählen oder indem Sie von Hand auf dem Bildschirm schreiben.



Sie können Text in einigen Sprachen eingeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache zu einer der unterstützten Sprachen ändern. ► S. 107

### › Tastaturtyp ändern

Sie können den Tastaturtyp ändern. Halten Sie das Texteingabefeld angetippt und wählen Sie **Eingabemethode** → einen Tastaturtyp (Swype oder Samsung-Tastatur).


### › Text mit der Swype-Tastatur eingeben

1 Wählen Sie den ersten Buchstaben eines Worts und ziehen Sie Ihren Finger zum zweiten Buchstaben, ohne den Finger vom Bildschirm zu nehmen.

2 Fahren Sie damit bis zum Ende des Wortes fort.



3 Nehmen Sie den Finger vom letzten Buchstaben.

4 Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie , um ein Leerzeichen einzugeben. Wird nicht das richtige Wort angezeigt, wählen Sie ein anderes Wort von der angezeigten Liste aus.

5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um den Text einzugeben.



- Sie können auch auf die Tasten tippen, um Text einzugeben.
- Sie können eine Taste angetippt haben, um Zeichen auf der oberen Hälfte der Taste einzugeben. Wenn Sie eine Taste angetippt halten, bis die Liste der Zeichen angezeigt wird, können Sie Sonderzeichen und Symbole eingeben.

Sie können auch folgende Tasten verwenden:



Ziffer	Funktion
1	Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung
2	Aufrufen des Swype-Bildschirms; Öffnen der Hilfe-Informationen (angetippt halten)
3	Umschalten zwischen Symbolmodus und ABC/Ziffern-Modus
4	Zeichen löschen
5	Neue Zeile beginnen
6	Leerzeichen einfügen

## › Text mit der Samsung-Tastatur eingeben

1 Wählen Sie  → **Hochformat-Tastaturtypen** und wählen Sie die Texteingabemethode aus.



Sie können eine Tastatur-Eingabemethode (QWERTZ- oder herkömmliche Tastatur) oder eine handschriftliche Eingabemethode auswählen.

2 Geben Sie den Text mit den jeweiligen alphanumerischen Tasten oder durch Schreiben auf den Bildschirm ein.

Sie können auch folgende Tasten verwenden:



Ziffer	Funktion
1	Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung

Ziffer	Funktion
2	Umschalten zwischen Ziffern-/Symbolmodus und ABC-Modus
3	Geben Sie Text mit Ihrer Stimme ein; Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Sie die Spracheingabefunktion für das Samsung-Tastatenfeld aktivieren.  Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig von der gewählten Eingabesprache.
4	Eingabe löschen
5	Neue Zeile beginnen
6	Tastatureinstellungen aufrufen; Texteingabemethode ändern (angetippt halten)
7	Leerzeichen einfügen; Fügen Sie einen Punkt ein (Doppeltipp); Ändern Sie die Eingabesprache (angetippt lassen und dann nach links oder rechts scrollen)  Die Funktionen dieser Taste können sich, je nach Anbieter, unterscheiden.



## › Text kopieren und einfügen

Bei der Texteingabe können Sie die Funktion Kopieren und Einfügen verwenden, um Text in anderen Anwendungen zu nutzen.

- 1 Setzen Sie den Cursor auf den Anfangspunkt.
- 2 Halten Sie das Texteingabefeld angetippt.
- 3 Wählen Sie **Text auswählen** aus der Optionsliste.
- 4 Ziehen Ihren Finger über den Text, den Sie markieren möchten.
- 5 Halten Sie den markierten Text angetippt.
- 6 Wählen Sie **Kopieren**, um den Text in die Zwischenablage zu kopieren, oder **Ausschneiden**, um den Text auszuschneiden und in die Zwischenablage einzufügen.
- 7 Halten Sie das Texteingabefeld in einer anderen Anwendung angetippt.
- 8 Wählen Sie **Einfügen**, um den Text aus der Zwischenablage in das Textfeld einzufügen.

## Anwendungen von Android Market herunterladen

Da Ihr Gerät auf der Android-Plattform basiert, lassen sich seine Funktionen durch die Installation zusätzlicher Anwendungen erweitern.

Android Market bietet Ihnen eine einfache und schnelle Möglichkeit zum Erwerben von Spielen und Mobilprogrammen.



- Diese Funktion ist je nach Ihrer Region oder Ihrem Netzbetreiber eventuell nicht verfügbar.
- Ihr Gerät speichert Benutzerdateien von heruntergeladenen Anwendungen im internen moviNAND™-Speicher. Um die Dateien auf der Speicherkarte zu speichern, verbinden Sie Ihr Gerät mit einem PC und kopieren sie von moviNAND auf die Speicherkarte.

## › Anwendung installieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Market**.
- 2 Wenn die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) angezeigt werden, wählen Sie **Akzeptieren**.
- 3 Wählen Sie eine Elementkategorie → ein Element aus.
- 4 Wählen Sie **Installieren** (für kostenlose Elemente) oder **Kaufen**.

Nachdem Sie **Installieren** gewählt haben, tippen Sie auf **OK**, um den Download zu starten.

Wenn Sie **Kaufen** wählen, müssen Sie Ihre Kreditkartendaten eingeben. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## › Anwendung deinstallieren

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm von Android Market **Downloads**.
- 2 Halten Sie das Element, das gelöscht werden soll, angetippt und wählen Sie **Deinstallieren**.
- 3 Wählen Sie eine Option und wählen Sie **OK**.

## Dateien aus dem Internet herunterladen

Wenn Sie Dateien oder Web-Programme aus dem Internet herunterladen, werden sie von Ihrem Gerät auf einer Speicherkarte gespeichert.



Dateien, die Sie aus dem Internet herunterladen, können Viren enthalten, die Ihrem Gerät schaden. Um diese Gefahr zu vermindern, sollten Sie nur Dateien von Quellen herunterladen, denen Sie vertrauen.



Einige Multimedia-Dateien enthalten Digital Rights Management zum Schutz der Urheberrechte. Dieser Schutz kann Sie am Herunterladen, Kopieren, Ändern oder Übertragen einiger Dateien hindern.

So laden Sie Dateien aus dem Internet herunter:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Internet**.
- 2 Finden Sie die gewünschte Datei oder Anwendung und laden Sie diese herunter.

Zum Installieren von Anwendungen, die Sie von anderen Webseiten als Android Market heruntergeladen haben, müssen Sie **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Unbekannte Quellen** wählen.

## Daten synchronisieren

Sie können Daten mit verschiedenen Webservern synchronisieren und Ihre Daten sichern und wiederherstellen.

Nach der Synchronisierung bleibt das Gerät mit dem Internet verbunden. Falls eine Änderung im Internet erfolgte, werden die aktualisierten Daten auf Ihrem Gerät angezeigt und dort automatisch synchronisiert, und umgekehrt.



Diese Funktion ist je nach Ihrer Region oder Ihrem Netzbetreiber eventuell nicht verfügbar.

### › Server-Konto einrichten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Synchronisierung**.
- 2 Wählen Sie **Konto hinzufügen** → einen Kontentyp.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung des Kontos abzuschließen.  
Geben Sie für Online-Community-Dienste wie Facebook und MySpace Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Anmelden**.

### › Automatische Synchronisierung aktivieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Synchronisierung**.
- 2 Wählen Sie **Autom. synchronisieren**.
- 3 Wählen Sie ein Konto.
- 4 Wählen Sie die Anwendungen aus, die Sie synchronisieren möchten.

Um Anwendungen von der automatischen Synchronisierung auszuschließen, entfernen Sie das Häkchen aus dem Kontrollkästchen neben der betreffenden Anwendung.

### › Daten manuell synchronisieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Synchronisierung**.
- 2 Wählen Sie ein Konto aus.
- 3 Drücken Sie [**≡**] → **Jetzt synchronisieren**. Ihr Gerät beginnt, die ausgewählten Daten zu synchronisieren.

# Kommunikation


## Anruf

Lernen Sie die Verwendung der Anruffunktionen wie Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen, Nutzen von Optionen, die während eines Anrufs verfügbar sind, sowie Konfigurieren und Nutzen anrufbezogener Funktionen.

### › Anrufe tätigen und entgegennehmen

Zum Tätigen, Entgegennehmen, Beenden oder Zurückweisen von Anrufen können Sie die Tasten oder den Touchscreen verwenden.

#### Anruf tätigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Telefon** → **Tastatur** und geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- 2 Wählen Sie , um einen Sprachanruf zu tätigen.



Wenn Sie das Gerät nahe an Ihr Gesicht halten, schaltet es den Touchscreen automatisch aus, um versehentliche Eingaben zu verhindern.

3

Um den Anruf zu beenden, wählen Sie **Beenden**.



- Im Telefonbuch können Sie Nummern speichern, die Sie häufig wählen. ► S. 63
- Wählen Sie **Telefon** → **Protok.** zum schnellen Aufrufen der Anrufliste, um kürzlich gewählte Nummern erneut zu wählen.

#### Anruf entgegennehmen

- 1 Ziehen Sie  bei einem eingehenden Anruf nach rechts bis zum Bildschirmrand.



Wenn das Gerät klingelt, drücken Sie die Lautstärketaste, um den Klingelton stumm zu schalten.

2

Um den Anruf zu beenden, wählen Sie **Beenden**.

#### Anruf abweisen


Ziehen Sie  bei einem eingehenden Anruf nach links bis zum Bildschirmrand.

Um beim Abweisen eingehender Anrufe eine Nachricht zu senden, wählen Sie **Ablehnen und Mitteilung senden**.



Zum Ändern der Nachricht wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Alle Anrufe** → **Anruf mit Nachricht abweisen**.

## Internationale Nummer anrufen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Telefon** → **Tastatur** und halten Sie **0** angetippt, um das Zeichen + einzugeben.
- 2 Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und wählen Sie anschließend , um die Nummer zu wählen.

## › Verwendung des Headsets

Wenn Sie das mitgelieferte Headset an Ihr Gerät anschließen, können Sie Anrufe über dieses annehmen und steuern.

- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf abzuweisen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.




- Um einen Anruf zu halten oder einen weiteren Anruf während eines Telefonats anzunehmen, drücken und halten Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste.



Das mitgelieferte Headset ist ausschließlich für Ihr Gerät vorgesehen und ist mit anderen Telefonen und MP3-Playern unter Umständen nicht kompatibel.

## › Optionen während eines Gesprächs verwenden

Während eines Sprachanrufs können Sie folgende Optionen nutzen:

- Zum Anpassen der Anruflautstärke drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.
- Um ein Gespräch zu halten, wählen Sie . Wählen Sie  um einen gehaltenen Anruf abzurufen.
- Um einen zweiten Anruf zu tätigen, wählen Sie **+ Anruf hin.** und wählen Sie dann die neue Nummer.
- Zum Annehmen eines zweiten Anrufs ziehen Sie  nach rechts bis zum Bildschirmrand, wenn ein Anklopftön ertönt. Das Gerät fragt Sie, ob der erste Anruf beendet oder gehalten werden soll. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie den Netzdienst Anklopfen aktivieren.

- Zum Öffnen der Wähleranzeige wählen Sie **Tastefeld**.
- Zum Aktivieren der Freisprechfunktion wählen Sie **Lautsp.**



In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus.

- Wählen Sie **Ton aus**, um das Mikrofon auszuschalten, so dass der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- Wählen Sie **Headset**, um den anderen Teilnehmer über das Bluetooth-Headset zu hören und mit ihm zu sprechen.
- Zum Öffnen des Telefonbuchs drücken Sie [☰] → **Kontakte**.
- Zum Hinzufügen eines Memos drücken Sie [☰] → **Memo**.
- Wählen Sie **Tauschen**, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
- Zum Einrichten einer Konferenzschaltung tätigen Sie einen zweiten Anruf oder nehmen Sie einen zweiten Anruf entgegen und wählen Sie **Anrufe verbinden**, wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Teilnehmer hinzuzunehmen. Sie müssen einen Konferenzschaltungsdienst abonnieren, um diese Funktion zu verwenden.

- Zum Verbinden des aktuellen Teilnehmers mit dem gehaltenen Teilnehmer drücken Sie [☰] → **Übertragen**. Sie werden dann vom Gespräch abgetrennt.

## › Anrufe in Abwesenheit anzeigen und zugehörige Nummern wählen

Das Gerät zeigt in Abwesenheit eingegangene Anrufe auf dem Display an. Um die Nummer eines verpassten Anrufs zu wählen, öffnen Sie die Schnellzugriffleiste und wählen Sie den verpassten Anruf.

## › Zusätzliche Funktionen nutzen

Sie können zahlreiche andere anrufbezogene Funktionen wie automatisches Abweisen, den FDN-Modus (feste Rufnummern) oder Anrufumleitung oder -sperre verwenden.

### Automatische Abweisfunktion einrichten

Mit der Funktion zum automatischen Abweisen können Sie Anrufe von bestimmten Telefonnummern automatisch abweisen. So aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abweisen und richten die Sperrliste ein:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Alle Anrufe** → **Automatisch abweisen**.
- 2 Wählen Sie **Automatische Ablehnung aktivieren**, um die automatische Abweisung zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie **Liste für autom. Abweisung**.
- 4 Drücken Sie [☰] → **Erstellen**.
- 5 Geben Sie eine abzuweisende Nummer ein und wählen Sie **Speichern**.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5, um weitere Nummern hinzuzufügen.

### **FDN-Modus mit festen Rufnummern verwenden**

Im FDN-Modus beschränkt das Gerät ausgehende Anrufe auf Nummern, die in der FDN-Liste gespeichert sind. So aktivieren Sie den FDN-Modus:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Feste Rufnummern** → **FDN aktivieren**.

- 2 Geben Sie die mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN2 ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie **FDN-Liste** und fügen Sie Kontakte hinzu, die im FDN-Modus verwendet werden sollen.

### **Anrufweiterleitung einstellen**

Mit Netzdienst Anrufumleitung können Sie eingehende Anrufe an eine andere, von Ihnen angegebene Rufnummer umleiten. Sie können diese Funktion separat für verschiedene Bedingungen einstellen, wenn Sie Anrufe nicht entgegennehmen können, beispielsweise wenn Sie bereits telefonieren oder sich außerhalb des Versorgungsbereichs befinden.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Sprachanruf** → **Rufumleitung**.
- 2 Wählen Sie eine Bedingung aus.
- 3 Geben Sie die Nummer ein, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen, und wählen Sie **Aktivieren**.  
Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

## Anruf Sperre einstellen

Mit der Netzfunktion Anruf Sperre können Sie bestimmte Anrufarten einschränken oder andere daran hindern, mit Ihrem Gerät Anrufe zu tätigen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Sprachanruf** → **Anruf Sperre**.
- 2 Wählen Sie eine Anrufart aus, die eingeschränkt werden soll.
- 3 Geben Sie ein Passwort für die Anruf Sperre ein und wählen Sie **OK**.  
Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

## Anklopfen einstellen

Anklopfen ist eine Netzfunktion, um Sie auf einen eingehenden Anruf während eines laufenden Gesprächs hinzuweisen.



Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Sprachanruf** → **Anklopfen**. Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.



Diese Funktion ist nur für Sprachanrufe verfügbar.

## Anruflisten anzeigen

Sie können nach Typen unterteilte Protokolle Ihrer Anrufe anzeigen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Telefon** → **Protok.**
- 2 Drücken Sie [**☰**] → **Anzeige** → eine Option zum Sortieren der Anruflisten.  
 Von der Liste der Anrufe können Sie einen Anruf tätigen oder eine Nachricht direkt an einen Kontakt senden, indem Sie schnell über den Kontakt nach links oder rechts streichen.
- 3 Um Einzelheiten zu einer Liste anzuzeigen, wählen Sie sie aus.  
 Von der Detailansicht können Sie die Nummer wählen, eine Nachricht an die Nummer senden oder die Nummer zum Telefonbuch oder zur Abweisliste hinzufügen.



## Nachrichten

Erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS) oder Multimedia-Nachrichten (MMS) versenden und wie Sie gesendete oder empfangene Nachrichten anzeigen und verwalten können.



Wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes befinden, können Ihnen durch das Senden und Empfangen von Nachrichten zusätzliche Gebühren entstehen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

### › Textnachricht senden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht**.
- 2 Wählen Sie **Kontakte**.  
Durch die Wahl einer anderen Taste können Sie eine Nummer manuell eingeben oder eine aus den Listen oder Kontaktgruppen wählen.
- 3 Wählen Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten aus und dann **Hinzufügen**.
- 4 Wählen Sie **Nachricht hier eingeben** und geben Sie den Nachrichtentext ein.

Um Emoticons einzufügen, drücken Sie [☺] → **Smiley einfügen**.

- 5 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

### › Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht**.
- 2 Wählen Sie **Kontakte**.  
Durch die Wahl einer anderen Taste können Sie eine Nummer manuell eingeben oder eine aus den Listen oder Kontaktgruppen wählen.
- 3 Wählen Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten aus und dann **Hinzufügen**.  
Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingeben, wandelt das Gerät die Nachricht in eine MMS um.
- 4 Wählen Sie **Nachricht hier eingeben** und geben Sie den Nachrichtentext ein.  
Um Emoticons einzufügen, drücken Sie [☺] → **Smiley einfügen**.

- 5 Drücken Sie [☰] → **Anhängen** → eine Option und fügen Sie ein Element hinzu.  
Sie können eine Datei aus der Liste auswählen oder ein Foto, ein Video oder eine Audiodatei neu erstellen.
- 6 Drücken Sie [☰] → **Betreff hinzufügen** und fügen Sie einen Betreff für die Nachricht hinzu.
- 7 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

## › Anzeigen einer Text- oder Multimedia-Nachricht

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Nachrichten**.  
Die Nachrichten werden nach Kontakten zu Nachrichten-Threads gruppiert.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 3 Wählen Sie eine SMS oder MMS aus dem Nachrichten-Thread aus.

## › Mailbox abhören

Wenn Sie Ihr Gerät so eingerichtet haben, dass unbeantwortete Anrufe an die Mailbox weitergeleitet werden, können Ihnen Anrufer in diesem Fall eine Sprachnachricht hinterlassen. So rufen Sie Ihre Mailbox auf und hören Sprachnachrichten ab:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Telefon** → **Tastatur** und halten Sie dann **1** angetippt.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen des Mailbox-Servers.



Sie müssen die Nummer des Mailbox-Servers speichern, bevor Sie auf den Server zugreifen. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

## Google Mail

Sie können neue E-Mails von Google Mail™ in Ihrem Eingang empfangen. Wenn Sie diese Anwendung aufrufen, wird das Eingangsfenster angezeigt. In der Titelleiste wird die Gesamtanzahl der ungelesenen Nachrichten angezeigt, die fett dargestellt werden. Wenn Sie eine Nachricht markiert haben, erscheint die Markierung in einem farbigen Rechteck über der Nachricht.



- Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.
- Das Google Mail-Menü kann sich abhängig von Ihrem Mobilfunkanbieter unterscheiden.







## › E-Mail-Nachricht senden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Google Mail**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **E-Mail schreiben**.
- 3 Geben Sie im Empfängerfeld einen Namen oder eine Adresse ein.
- 4 Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein.
- 5 Um eine Bilddatei anzuhängen, drücken Sie [≡] → **Anhang** → eine Datei.
- 6 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

## › E-Mail-Nachrichten anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Google Mail**.
- 2 Wählen Sie eine E-Mail-Mitteilung aus.

Bei geöffneter Nachrichtenansicht stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zum Beantworten der Nachricht wählen Sie .
- Zum Beantworten der Nachricht einschließlich aller Empfänger wählen Sie  → **Allen antw.**
- Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen wählen Sie  → **Weiterleiten**.
- Wählen Sie , um die Nachricht mit einem Stern zu versehen.
- Zum Anzeigen eines Anhangs wählen Sie **Vorschau**. Zum Speichern des Anhangs im Gerät wählen Sie **Herunterladen**.
- Zum Archivieren der Nachricht wählen Sie **Archiv**.
- Zum Löschen der Nachricht wählen Sie **Löschen**.
- Wählen Sie  oder , um zur vorherigen oder nächsten Nachricht zu gehen.

## › E-Mails durch Markierungen verwalten

Sie können Ihre E-Mails verwalten, indem Sie sie markieren oder wichtige Nachrichten mit einem Sternsymbol versehen. Sie können Nachrichten mit einem Markierungsfilter sortieren.

### Nachricht markieren

- 1 Halten Sie eine Nachricht im Eingangsfenster angetippt.
- 2 Wählen Sie **Labels ändern**.
- 3 Wählen Sie eine Markierung aus, die hinzugefügt werden soll, und wählen Sie **OK**.

### Nachricht mit einem Sternsymbol versehen

- 1 Halten Sie eine Nachricht im Eingangsfenster angetippt.
- 2 Wählen Sie **Markieren**. Das Sternsymbol neben der Nachricht wird aktiviert.

### Nachrichten filtern

- 1 Drücken Sie im Eingangsfenster [☰] → **Zu den Labels**.
- 2 Wählen Sie die Markierung der Nachrichten aus, die Sie anzeigen möchten.

## E-Mail


Erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Nachrichten über Ihr privates oder Unternehmens-E-Mail-Konto senden und anzeigen.

### › Einrichten eines E-Mail-Kontos

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **E-Mail**.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
- 3 Wählen Sie **Weiter** (für Standard-E-Mail-Konten, wie Google Mail und Yahoo) oder **Manuelles Einr.** (für E-Mail-Konten anderer Anbieter).
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie mit dem Einrichten des E-Mail-Kontos fertig sind, werden die E-Mail-Nachrichten auf Ihr Gerät heruntergeladen. Wenn Sie mehr als zwei Konten eingerichtet haben, können Sie zwischen den E-Mail-Konten wechseln: Drücken Sie [☰] → **Konten** und wählen Sie das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.

## ➤ E-Mail-Nachricht senden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **E-Mail** → ein E-Mail-Konto.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Verfass**.
- 3 Wählen Sie **Kontakte**.  
Durch die Wahl einer anderen Taste können Sie eine E-Mail-Adresse manuell eingeben oder eine aus den kürzlichen Empfängern oder Gruppen auswählen.
- 4 Wählen Sie das Feld Cc/Bcc aus, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
- 5 Wählen Sie das Betrefffeld aus, um einen Betreff einzugeben.
- 6 Wählen Sie das Texteingabefeld aus, um den E-Mail-Text einzugeben.
- 7 Wählen Sie **Anhängen** und fügen Sie eine Datei an.  
 Sie können keine DRM (Digital Rights Management)-geschützten Dateien anhängen.
- 8 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.



Wenn Sie offline oder außerhalb Ihres Netzeempfangsbereichs sind, verbleibt die Mitteilung solange in der Nachrichten-Threadliste, bis Sie wieder online und in Ihrem Netzeempfangsbereich sind.


## ➤ E-Mail-Nachricht anzeigen

Wenn Sie ein E-Mail-Konto öffnen, können Sie bereits abgerufene E-Mails offline lesen oder eine Verbindung mit dem E-Mail-Server herstellen, um neue Nachrichten abzurufen. Nach dem Abrufen der E-Mail-Nachrichten können Sie sie offline lesen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **E-Mail** → ein E-Mail-Konto.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Aktualis.**, um die Nachrichtenliste zu erneuern.
- 3 Wählen Sie eine E-Mail-Mitteilung aus.

Bei geöffneter Nachrichtenansicht stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zum Beantworten der Nachricht drücken Sie [≡] → **Antworten**.

- Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen drücken Sie [≡] → **Weiter-leiten**.
- Zum Löschen der Nachricht drücken Sie [≡] → **Löschen**.
- Zum Anzeigen eines Anhangs wählen Sie den Bereich des Anhangs. Um ihn auf dem Gerät zu speichern, wählen Sie .

## Talk

Erfahren Sie, wie Sie mit Ihren Verwandten oder Freunden über Google Talk™ chatten können.

 Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.

### › Freunde zur Freundesliste hinzufügen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Talk**.  
In der Freundesliste sehen Sie alle Google Talk-Kontakte in einer Übersicht.

- 2 Drücken Sie [≡] → **Freunde hinzufügen**.
- 3 Geben Sie eine E-Mail-Adresse des Friends ein und wählen Sie **Einladung senden**.

Wenn der Freund die Einladung annimmt, wird er zur Liste der Freunde hinzugefügt.


### › Chat beginnen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Talk**.
- 2 Wählen Sie einen Freund aus der Freundesliste aus. Das Chat-Fenster öffnet sich.
- 3 Geben Sie Ihre Nachricht ein und wählen Sie **Senden**.  
Um Emoticons einzufügen, drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Smiley einfügen**.
- 4 Um zwischen aktiven Chats umzuschalten, drücken Sie [≡] → **Chat wechseln**.
- 5 Um den Chat zu beenden, drücken Sie [≡] → **Chat beenden**.

## Social Hub

Erfahren Sie, wie Sie Social Hub™ aufrufen, die integrierten Kommunikationsanwendung für E-Mails, Nachrichten, Chat-Nachrichten, Kontakten und Kalenderinformationen. Besuchen Sie <http://socialhub.samsungmobile.com> für weitere Einzelheiten.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Social Hub**.
- 2 Nutzen und verwenden Sie die von Social Hub gelieferten Inhalte.

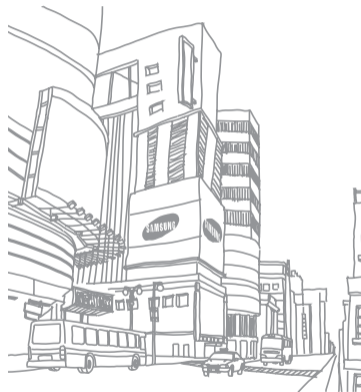

# Unterhaltung

## Kamera

Erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen und anzeigen. Sie können Fotos bis zu Auflösungen von 2560 x 1920 Pixel (5 Megapixel) und Videos bis zu Auflösungen von 720 x 480 Pixel aufnehmen.

### › Fotografieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.



- Die Kamera-Schnittstelle wird nur in der Querformatansicht angezeigt.
- Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn Sie sie für eine bestimmte Zeitdauer nicht verwenden.
- Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann die Speicherkapazität variieren.


- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.





Ziffer	Funktion
1	Prüfen des Kamerastatus und der Einstellungen <ul style="list-style-type: none"><li>• : Auflösung</li><li>• : Belichtungsmesser-Typ</li><li>• : GPS aktiviert</li><li>• : Anzahl der Fotos, die Sie machen können (je nach verfügbarem Speicher)</li><li>• : Standardspeicherort</li></ul>



Ziffer	Funktion
2	Aufnahmemodus ändern
3	Szenenmodus ändern
4	Selbstausslöser: Einstellen der Verzögerung, bevor die Kamera automatisch ein Foto aufnimmt
5	Belichtungswert: Wählen Sie + zum Erhöhen und – zum Verringern
6	Kameraeinstellungen ändern
7	Ausblenden oder Anzeigen der Symbole im Sucher
8	Umschalten zur Videokamera
9	Fotografieren
10	Zuletzt aufgenommenes Bild aufnehmen

- 4 Drücken Sie die Lautstärketaste, um herein- oder herauszuzoomen.  
Sie können auch mit zwei Fingern auf den Bildschirm tippen und sie spreizen (zum Verkleinern bewegen Sie die Finger näher zusammen).
- 5 Tippen Sie auf den Bereich, in dem fokussiert werden soll. Der Fokus-Rahmen erscheint im ausgewählten Bereich und wird Grün, wenn das gewählte Objekt im Fokus ist.
- 6 Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen.  
Das Foto wird automatisch gespeichert.



Wählen Sie nach dem Fotografieren , um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Wählen Sie  oder  zum Vergrößern oder Verkleinern. Durch zweifaches Antippen ist es ebenfalls möglich Herein- oder Heraus-zuzoomen.
- Um ein Bild an andere zu senden, wählen Sie **Freigeb.**
- Um ein Foto als Hintergrundbild oder Anruferbild für einen Kontakt zu verwenden, wählen Sie **Einstellen als.**
- Um ein Foto zu löschen, wählen Sie **Löschen.**

## › Fotografieren mit Optionen, die für verschiedene Szenen voreingestellt sind



Die Kamera verfügt über vordefinierte Einstellungen für verschiedene Szenen. Dadurch können Sie einfach den passenden Modus für die jeweiligen Aufnahmebedingungen und Motive wählen.

Wählen Sie beispielsweise zum Fotografieren in der Nacht den Nachtmodus, der längere Belichtungszeiten verwendet.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie **SCN** → eine Szene → .
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen.



## › Fotoserie aufnehmen

Sie können auf einfache Weise eine Fotoserie eines sich bewegendes Motivs aufnehmen. Diese Funktion eignet sich ideal, um spielende Kinder oder eine Sportveranstaltung aufzunehmen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Serie**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Halten Sie  angetippt. Die Kamera wird Fotos aufnehmen bis Sie den Finger vom Auslöser nehmen.

## › Panoramafoto aufnehmen



Im Panorama-Aufnahmemodus können Sie breite Panoramafotos aufnehmen. Dieser Modus eignet sich ideal für Landschaftsaufnahmen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Panorama**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um das erste Foto aufzunehmen.

- 6 Bewegen Sie das Gerät langsam in eine Richtung und richten Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher aus.  
Wenn Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher ausgerichtet haben, nimmt die Kamera automatisch das nächste Foto auf.
- 7 Wiederholen Sie Schritt 6, um die Panoramafoto-Aufnahme zu beenden.

### ➤ Fotos im Smile-Modus aufnehmen

Die Kamera kann die Gesichter von Personen erkennen und Sie beim Fotografieren ihrer lächelnden Gesichter unterstützen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Smile**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv.
- 6 Wählen Sie .  
Das Gerät erkennt Personen auf dem Bild und erkennt, ob sie lächeln. Wenn die betreffende Person lächelt, fotografiert das Gerät automatisch.



### ➤ Fotografieren im Beauty-Modus


Im Beauty-Modus werden Hautunreinheiten kaschiert.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Beauty**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen.

### ➤ Fotografieren eines klassischen Fotos


Durch Anwenden von Farbfilttern können Sie Fotos mit einem klassischen Erscheinungsbild machen.


- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Klassisch**.
- 4 Wählen Sie , um einen Farbfilter auszuwählen.



- 5 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 6 Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen.

## › Kombiniertes Foto aufnehmen

Sie können zwei Fotos mit demselben Hintergrund machen und dann die linke und rechte Hälfte der Fotos zu einem Foto kombinieren. Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie sich mit einer anderen Person zusammen fotografieren lassen möchten, aber niemand zugegen ist, um das Foto für Sie zu machen.


 Das Vorschaubild erscheint vergrößert in diesem Modus, die Dateien werden jedoch im normalen Bildformat abgespeichert.


- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Coupling Shot**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Tippen Sie auf die linke oder rechte Seite, an der Sie zuerst fotografieren möchten.

- 6 Wählen Sie , um das erste Foto aufzunehmen.  
Die Hälfte des ersten Fotos wird als transparente Hilfestellung für das nächste Foto angezeigt.
- 7 Nehmen Sie erforderliche Anpassungen mittels der Hilfestellung vor.
- 8 Wählen Sie , um das zweite Foto aufzunehmen.  
Das Gerät fasst die Hälfte des ersten Fotos und die andere Hälfte des zweiten Fotos automatisch zu einem Foto zusammen.

## › Bewegtes Motiv aufnehmen



Sie können mehrere Bilder von einem bewegten Motiv aufnehmen und diese dann zu einem Einzelbild zusammenfassen, das den Bewegungsverlauf als Aktionsfoto darstellt.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Actionaufnahme**.



- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um das erste Foto aufzunehmen.
- 6 Bewegen Sie das Gerät so, dass es dem bewegten Motiv folgt.  
Das Gerät nimmt automatisch das nächste Fotos auf.
- 7 Folgen Sie dem Motiv solange, bis das Gerät alle für das Foto erforderlichen Bilder aufgenommen hat.

### › Fotografieren im Cartoon-Modus

Sie können Fotos mit Cartoon-Effekten aufnehmen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Cartoon**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen.

### › Kamera-Einstellungen anpassen

Wählen Sie vor dem Fotografieren  → , um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Sichtbarkeit im Freien	Aktivieren Sie diese Funktion, um die passende Einstellung für die jeweiligen Lichtverhältnisse zu verwenden
Fokusmodus	Nahaufnahmen machen und die Kamera so einstellen, dass sie das Motiv oder Gesichter automatisch scharf stellt
Auflösung	Ändert die Auflösungsoption
Weißabgl.	Anpassen der Farbbalance gemäß den Lichtbedingungen
Effekte	Anwenden eines Spezialeffekts wie Sepia oder Schwarzweiß
ISO	Anpassen der Empfindlichkeit des Kamera-Bildsensors
Messung	Belichtungsmesser-Typ auswählen


Option	Funktion
Bildstabilisator	Bildunschärfen durch Erschütterungen oder Bewegungen des Geräts reduzieren
Automatischer Kontrast	Automatische Einstellung des Kontrasts zwischen dem Motiv und dem Hintergrund
Blinzelerkennung	Einstellung der Kamera, dass sie darauf aufmerksam macht, wenn Personen ihre Augen schließen
Bildqualität	Einstellen der Qualität der Fotos
Anpassen	Kontrast, Sättigung und Schärfe anpassen

Wählen Sie vor dem Fotografieren  → , um die folgenden Einstellungen aufzurufen:


Einstellung	Funktion
Hilfslinien	Anzeige von Hilfslinien in der Vorschauansicht

Einstellung	Funktion
Überprüfen	Stellt die Kamera zur Anzeige des aufgenommenen Bilds ein
Auslöser-Ton	Stellt die Kamera so ein, dass sie beim Fotografieren einen Auslöser-Ton erzeugt
Speicher	Auswählen eines Speicherorts zum Speichern von aufgenommenen Fotos
Zurücksetzen	Setzt die Menüs und Aufnahmeoptionen zurück

## › Videoaufnahme


- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie , um in den Videokameramodus zu wechseln.
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.




Ziffer	Funktion
1	Prüfen des Videorekorder-Status <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>09:02:52</b>: Maximal mögliche Aufnahmedauer (je nach verfügbarem Speicher)</li> <li>• : Standardspeicherort</li> </ul>
2	Ändern des Aufnahmemodus (zum Anfügen an eine Multimedia-Nachricht oder zum normalen Speichern)
3	Belichtungswert: Wählen Sie + zum Erhöhen und – zum Verringern

Ziffer	Funktion
4	Ändert die Auflösungsoption
5	Videokamera-Einstellungen ändern
6	Ausblenden oder Anzeigen der Symbole im Sucher
7	Zur Kamera wechseln
8	Videoaufnahme
9	Zuletzt aufgenommenes Video anzeigen

5 Drücken Sie die Lautstärketaste, um herein- oder herauszuzoomen.

6 Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.



7 Wählen Sie , um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.

 Unter Umständen kann die Kamera keine Videos auf eine Speicherkarte mit niedriger Übertragungsgeschwindigkeit aufnehmen.

Wählen Sie einer Videoaufnahme , um die aufgenommenen Videos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Videos anzuzeigen.
- Um ein Bild an andere zu senden, wählen Sie **Freigeb.**
- Zur Wiedergabe des Videos wählen Sie **Starten.**
- Zum Löschen eines Videos wählen Sie **Löschen.**

## › Anpassen von Videokamera-Einstellungen

Wählen Sie  →  bevor Sie ein Video aufnehmen, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Sichtbarkeit im Freien	Aktivieren Sie diese Funktion, um die passende Einstellung für die jeweiligen Lichtverhältnisse zu verwenden
Selbstauslöser	Auswahl der Zeitdauer, nach der die Kamera die Videoaufnahme startet
Weißabgl.	Anpassen der Farbbalance gemäß den Lichtbedingungen

Option	Funktion
Effekte	Anwenden eines Spezialeffekts wie Sepia oder Schwarzweiß
Videoqualität	Stellen Sie die Qualität der Videos ein
Anpassen	Kontrast, Sättigung und Schärfe anpassen

Wählen Sie  →  bevor Sie ein Video aufnehmen, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Einstellung	Funktion
Hilfslinien	Anzeige von Hilfslinien in der Vorschauansicht
Audioaufnahme	Aufnahmeton ein- oder ausschalten
Überprüfen	Stellt die Kamera zur Anzeige des aufgenommenen Videos ein
Speicher	Auswählen eines Speicherorts zum Speichern von aufgezeichneten Videos
Zurücksetzen	Setzt die Menüs und Aufnahmeoptionen zurück



## Video-Player


Erfahren Sie, wie Sie mit dem Video-Player verschiedene Arten von Videos wiedergeben. Der Video-Player unterstützt die folgenden Dateiformate: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).



- In Abhängigkeit von der auf dem Gerät installierten Software werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher überschreitet, kann es beim Öffnen zu Fehlern kommen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Video-Player**.
- 2 Wählen Sie ein Video, das wiedergegeben werden soll.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 4 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Verhältnis des Videobildschirms ändern

Symbol	Funktion
	In einer Datei rückwärts suchen (angetippt halten)
	Wiedergabe unterbrechen; Wählen Sie  zum Fortsetzen der Wiedergabe
	In einer Datei vorwärts suchen (angetippt halten)
	Aktivieren des 5.1-Kanal-Surroundsystems, wenn ein Headset angeschlossen ist
	Lautstärke einstellen
	Stoppen der Wiedergabe und Rückkehr zu Wiedergabeliste

## Galerie

Erfahren Sie, wie Sie Fotos anzeigen und Videos wiedergeben, die im Gerätespeicher und auf der Speicherkarte gespeichert sind.



Wenn Ihr Gerät beim Zugriff auf **Galerie** einen vollen Speicher anzeigt, löschen Sie einige Dateien über **Eigene Dateien** oder einen anderen Dateimanager und versuchen Sie es bitte erneut.



## › Unterstützte Dateiformate

Typ	Format
Bild	Erweiterung: bmp, gif, jpg, png
Video	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erweiterung: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv</li><li>• Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD</li></ul>





- Sie sollten den Bildschirm des Geräts während der Wiedergabe eines DivX-Video-On-Demand nicht sperren. Bei jedem Sperren des Bildschirms während der Wiedergabe eines DivX-Video-On-Demand wird Ihre verfügbare Vermietungszählung um eins vermindert.
- In Abhängigkeit von der auf dem Gerät installierten Software werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher überschreitet, kann es beim Öffnen zu Fehlern kommen.


## › Foto anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Galerie**.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus.
- 3 Wählen Sie  oder  oben rechts auf dem Bildschirm, um den Anzeigemodus zu ändern.
- 4 Wählen Sie ein Foto (ohne Symbol) aus, das angezeigt werden soll.

Beim Betrachten des Fotos können Sie folgende Optionen verwenden:

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Wählen Sie  oder  zum Vergrößern oder Verkleinern. Sie können auch mit zwei Fingern auf den Bildschirm tippen und sie spreizen (führen Sie die Finger zusammen, um herauszuzoomen).
- Zum Starten einer Diashow mit Bildern im ausgewählten Ordner wählen Sie **Diashow**. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Diashow zu stoppen.

## › Video abspielen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Galerie**.
- 2 Wählen Sie ein Video (mit dem Symbol ) aus, das abgespielt werden soll.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 4 Steuern Sie die Wiedergabe mit den virtuellen Tasten. ▶ S. 57

## › Bilder und Videos für andere Benutzer freigeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Galerie**.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus.
- 3 Wählen Sie ein Bild oder Video aus.
- 4 Wählen Sie **Menü** → **Freigeben** → eine Freigabeoption.

## MP3-Player

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Lieblingsmusik unterwegs mit dem MP3-Player wiedergeben können. Der MP3-Player unterstützt die folgenden Dateiformate: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Sie können die nachfolgenden Dateiformate abspielen, wenn Sie diese über **Eigene Dateien**, den Webbrowser oder eine MMS öffnen: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- In Abhängigkeit von der auf dem Gerät installierten Software werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher überschreitet, kann es beim Öffnen zu Fehlern kommen.

## › Musikdateien zum Gerät hinzufügen

Beginnen Sie, indem Sie Dateien auf Ihr Gerät oder Ihre Speicherkarte übertragen:




- Herunterladen aus dem mobilen Web. ▶ S. 69
- Herunterladen von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung Kies. ▶ S. 88






- Empfang über Bluetooth. ► S. 81
- Kopieren auf Ihre Speicherkarte. ► S. 89
- Mit Windows Media Player 11 synchronisieren. ► S. 88

## ► Musik abspielen

Nach der Übertragung der Musikdateien auf Ihr Gerät oder Ihre Speicherkarte:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **MP3-Player**.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Musikkategorie.
- 3 Wählen Sie eine Musikdatei aus.
- 4 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Lautstärke einstellen
	Aktivieren des 5.1-Kanal-Surroundsystems, wenn ein Headset angeschlossen ist
	Zufallswiedergabemodus aktivieren

Symbol	Funktion
	Wiederholmodus ändern (aus, einen Titel wiederholen oder alle Titel wiederholen)
	Zum vorherigen Titel wechseln; In einer Datei rückwärts spulen (angetippt halten)
	Wiedergabe unterbrechen; Wählen Sie  zum Fortsetzen der Wiedergabe.
	Zum Anfang des nächsten oder eines anderen folgenden Titels springen; In einer Datei vorwärts spulen (angetippt lassen)

1. Diese Symbole werden angezeigt, wenn Sie auf die Player-Anzeige tippen.



- Mit SRS CS Headphone™ können Sie bei der Wiedergabe von Mehrkanalinhalten wie DVD-Spielfilmen einen beeindruckenden 5.1-Surroundklang mit normalen Ohr- oder Kopfhörern genießen.
- WOW HD™ sorgt für eine erhebliche Klangverbesserung und bietet einen dynamischen Musikgenuss mit satten tiefen Bässen und brillanten klaren Höhen.

## › Zur Disc-Ansicht wechseln

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **MP3-Player**.
- 2 Drücken Sie [] → **Zur CD-Ansicht wechseln**.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 4 Blättern Sie nach links oder rechts zu einer CD.
- 5 Wählen Sie eine CD, um die Wiedergabe zu starten.
- 6 Wählen Sie oder , um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.
- 7 Wählen Sie , um zur Kreisansicht zu wechseln.
- 8 Ziehen Sie einen Kreis, um einen Titel auszuwählen.  
Zum Wechseln zu einer anderen Kategorie wählen Sie **Alle** → eine Kategorie.
- 9 Wählen Sie , um zurück zur CD-Ansicht zu wechseln.

## › Wiedergabeliste erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **MP3-Player**.
- 2 Wählen Sie **Wieder.- Listen**.
- 3 Drücken Sie [] → **Erstellen**.
- 4 Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **Speichern**.
- 5 Wählen Sie **Musik hinzufügen**.
- 6 Wählen Sie die Dateien, die Sie einbeziehen möchten, und wählen Sie **Hinzufügen**.

Während der Wiedergabe können Sie durch Drücken von [] → **Optionen** → **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** Dateien zu einer Wiedergabeliste hinzufügen.

## ➤ Hinzufügen von Musiktiteln zur Schnellstartleiste

Sie können Musiktitel zur Schnellstartleiste hinzufügen und sie als Wiedergabeliste speichern. Drücken Sie [≡] → **Zu Schnellstartl.** während der Wiedergabe, um den gegenwärtigen Musiktitel zur Schnellstartleiste hinzuzufügen.

Zum Wechseln zur Schnellstartleiste wählen Sie **Wieder.- Listen** → **Schnellstartliste** auf dem Hauptbildschirm des MP3-Players. Zum Speichern der Schnellstartleiste als Wiedergabeliste drücken Sie [≡] → **Als Wg-Liste sp.**

## ➤ MP3-Player-Einstellungen anpassen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **MP3-Player**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Einstellungen**.

- 3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um Ihren MP3-Player individuell anzupassen:


Option	Funktion
Equalizer	Auswählen eines Equalizertyps
Effekt	Auswählen eines Klangeffekts
Musik-Menü	Musikkategorien auswählen, die auf der Musikbibliothek-Anzeige erscheinen sollen
Visualisierung	Abspielen eines animierten Hintergrunds, während der Musikwiedergabe

# Persönliche Informationen

## Kontakte


Erfahren Sie, wie Sie eine Liste Ihrer persönlichen oder geschäftlichen Kontakte erstellen und verwalten. Sie können u. a. Namen, Mobiltelefonnummern, private Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Geburtstage für Ihre Kontakte speichern.

### › Neuen Kontakt erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie einen Speicherort.  
Wenn Sie über mehr als ein Konto verfügen, wählen Sie das Konto aus, dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten.

- 4 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 5 Wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Sie können einen Kontakt auch von der Wählanzeige erstellen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Telefon** → **Tastatur**.
- 2 Geben Sie eine Rufnummer ein.
- 3 Wählen Sie **Zu Telefonbuch hinzufügen** → .
- 4 Wählen Sie einen Speicherort.  
Wenn Sie über mehr als ein Konto verfügen, wählen Sie das Konto aus, dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
- 5 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 6 Wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

### › Kontakte suchen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie in der Liste der Kontakte nach oben oder unten.
- 3 Wählen Sie den Namen eines Kontakts aus.



Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- einen Sprachanruf tätigen, indem Sie **Anruf** wählen.
- eine Nachricht senden, indem Sie **Nachricht senden** auswählen.
- die Kontaktdaten bearbeiten, indem Sie [≡] → **Bearbeiten** drücken.

## › Kurzwahlnummer einstellen

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kontakte**.

2 Drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Kurzwahl**.

3 Wählen Sie eine Speicherplatznummer → einen Kontakt.



Sie können diese Nummer einfach wählen, indem Sie die Speicherplatznummer auf der Wählanzeige angetippt halten.

## › Eigene Visitenkarte erstellen

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kontakte**.

2 Drücken Sie [≡] → **Eigenes Profil**.

3 Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.

4 Wählen Sie **Speichern**.



Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht oder E-Mail anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen.

## › Kontakte aus Ihren Community-Konten abrufen

Sie können die Liste von Community-Webseiten-Konten anzeigen und ein Konto auswählen, um einen Kontakt von der Webseite zu Ihren Telefonkontakten hinzuzufügen.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kontakte**.

2 Drücken Sie [≡] → **Freunde abrufen**.

3 Wählen Sie ein Konto aus.



## › Gruppe von Kontakten erstellen

Indem Sie eine Gruppe von Kontakten erstellen, können Sie mehrere Kontakte verwalten und Nachrichten oder E-Mails an die gesamte Gruppe senden. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kontakte** → **Gruppen**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Erstellen**.
- 3 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie einen Klingelton für die Gruppe aus.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

## › Kontakte kopieren

Sie können Kontakte auf die und von der SIM- oder USIM-Karte kopieren.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Import/Export** → **Von SIM-Karte importieren** oder **Auf SIM-Karte exportieren**.

- 3 Wählen Sie die zu kopierenden Kontakte aus und tippen auf **Importieren** oder **Exportieren**.
- 4 Zum Exportieren von Kontakten wählen Sie zur Bestätigung **Ja**.

## › Kontakte importieren oder exportieren

Sie können Ihre sämtlichen Kontakte als vcf-Dateien auf einer Speicherkarte speichern und sie von einer Speicherkarte exportieren.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Import/Export** → **Von SD-Karte importieren** oder **Auf SD-Karte exportieren**.
- 3 Wählen Sie einen Speicherort aus.  
Wenn Sie über mehr als ein Konto verfügen, wählen Sie das Konto aus, dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
- 4 Wählen Sie eine Option zum Importieren einer einzelnen, mehrerer oder sämtlicher Kontaktdateien aus und wählen Sie **OK**.
- 5 Wählen Sie Kontaktdateien aus, die importiert werden sollen, und wählen Sie **OK**.

So exportieren Sie Kontakte vom Gerät zu einer Speicherkarte:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Import/Export** → **Auf SD-Karte exportieren**.
- 3 Wählen Sie zur Bestätigung **OK**.

### › Kommunikationsprotokoll anzeigen

Sie können das Kommunikationsprotokoll für Anrufe, E-Mails oder SNS-Threads anzeigen lassen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kontakte** → **Verlauf**.
- 2 Wählen Sie ein Element aus, das Sie anzeigen möchten.

### › Soziale Netzaktivitäten anzeigen

Sie können die kürzlichen Aktivitäten von Kontakten in sozialen Netzdiensten wie Facebook, MySpace und Twitter anzeigen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kontakte** → **Aktivitäten**.
- 2 Wählen Sie ein Element aus, das Sie anzeigen möchten.

## Kalender

Erfahren Sie, wie Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Ereignisse einrichten und verwalten und wie Sie Alarme einstellen, die Sie an wichtige Ereignisse erinnern.

### › Ereignis erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kalender**.
- 2 Wählen Sie **Zum Erstellen hier tippen** oder drücken Sie [≡] → **Erstellen**.
- 3 Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.


### › Ereignisse anzeigen

So ändern Sie die Kalenderansicht:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kalender**.
- 2 Wählen Sie einen Anzeigemodus oben aus dem Kalender aus.

So zeigen Sie die Ereignisse für ein bestimmtes Datum an:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum im Kalender aus. In der Monatsansicht werden Tage mit geplanten Ereignissen durch ein kleines Dreieck gekennzeichnet.  
Um durch manuelle Eingabe eines Datums zu einem bestimmten Tag zu gehen, drücken Sie [≡] → **Öffnen**, geben Sie das Datum ein, indem Sie + oder - wählen, und wählen Sie **Einstellen**.  
Zum Auswählen des heutigen Datums drücken Sie [≡] → **Heute**.
- 3 Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

 Sie können das Ereignis an andere senden, indem Sie [≡] → **Senden per** → eine Option drücken.

### › Ereignisalarm ausschalten

Wenn Sie einen Alarm für ein Kalenderereignis einstellen, wird das Alarmsymbol zur angegebenen Zeit angezeigt.

- 1 Öffnen Sie die Schnellzugriffsanzeige oben auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie eine Erinnerung aus, um weitere Details zum betreffenden Ereignis anzuzeigen.
- 3 Um die Erinnerung vorübergehend oder dauerhaft auszuschalten, wählen Sie **Schlummern für alle** oder **Alle verwerfen**.

## Memo

Erfahren Sie, wie Sie wichtige Informationen speichern und zu einem späteren Zeitpunkt anzeigen können.

### › Memos erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Memo**.
- 2 Wenn ein Memo gespeichert ist, wählen Sie **Memo erstellen** oder drücken Sie [≡] → **Erstellen**.
- 3 Geben Sie Ihren Memotext ein.
- 4 Drücken Sie [↵], um die Tastatur auszublenden.

5 Wählen Sie eine Farbe aus, um die Hintergrundfarbe zu ändern.

6 Wählen Sie **Speichern**.


## › Memos anzeigen

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Memo**.

2 Drücken Sie [≡] → **Suche**, um nach einem Memo zu suchen (falls erforderlich).

3 Um Einzelheiten zu einem Memo anzuzeigen, wählen Sie es aus.

Wählen Sie , um das Memo zu bearbeiten.

 Sie können ein Memo an andere senden, indem Sie das Memo antippen und angetippt halten. Wählen Sie und dann eine Option.

## Sprachmemo

Erfahren Sie, wie Sie die Sprachmemo-Funktion des Telefons nutzen können.

## › Aufzeichnen eines Sprachmemos

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Sprachmemo**.

2 Wählen Sie **Aufnahme**, um die Aufnahme zu starten.

3 Sprechen Sie ins Mikrofon.

4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Stopp**.


5 Zum Aufnehmen weiterer Sprachmemos wählen Sie erneut **Aufnahme**.

## › Sprachmemo wiedergeben

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Sprachmemo**.

2 Wählen Sie **Liste**.

3 Wählen Sie ein Sprachmemo aus einer Wiedergabeliste aus.

 Sie können ein Sprachmemo an andere senden, indem Sie das Sprachmemo antippen und angetippt halten. Wählen Sie **Gemeinsam nutzen**.

# Web

Webdienste erfordern eine Datenverbindung. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die optimale Datenverbindung auszuwählen.

## Internet

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür erstellen.



- Der Zugriff auf das Web und der Datendownload kann zusätzliche Kosten verursachen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.
- Die verfügbaren Symbole können je nach Ihrer Region variieren.

### › Webseiten aufrufen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Internet**, um eine bestimmte Startseite aufzurufen.

Zum Aufsuchen einer bestimmten Webseite wählen Sie das URL-Eingabefeld, geben die Adresse (URL) der Webseite ein und wählen Sie .

- 2 Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:



Ziffer	Funktion
1	Eingabe der Adresse (URL) einer gewünschten Webseite

Ziffer	Funktion
2	Liste mit gespeicherten Lesezeichen, häufig besuchten Seiten und kürzlichem Internetverlauf öffnen

Beim Durchsuchen einer Webseite stehen folgende Optionen zur Verfügung:


- Tippen Sie zum Herein- oder Herauszoomen zweimal auf den Bildschirm. Sie können auch den Zweifinger-Zoom verwenden: Setzen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie sie langsam zusammen oder auseinander.
- Zum Öffnen eines neuen Fensters drücken Sie [☰] → **Neues Fenster**.
- Zum Anzeigen der gegenwärtig aktiven Fenster drücken Sie [☰] → **Fenster**. Sie können mehrere Seiten öffnen und beliebig zwischen ihnen umschalten.
- Zum Anpassen der Bildschirmhelligkeit drücken Sie [☰] → **Helligkeitseinstellungen**. Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.
- Um die gegenwärtige Internetseite zu aktualisieren, drücken Sie [☰] → **Aktualisieren**.

- Um zur nächsten Seite im Verlauf zu gehen, drücken Sie [☰] → **Vorwärts**.
- Zum Speichern der gegenwärtigen Webseite als Favoriten drücken Sie [☰] → **Optionen** → **Favorit hinzufügen**.
- Zum Hinzufügen eines Schnellzugriffs auf die aktuelle Webseite zum Standby-Bildschirm drücken Sie [☰] → **Optionen** → **Schnellz. für Start hinz.**
- Zum Hinzufügen des RSS-Feeds drücken Sie [☰] → **Optionen** → **RSS-Feeds hinzufügen**. Sie können RSS-Feeds mit dem Google Reader lesen.
- Um auf der Webseite nach Text zu suchen, drücken Sie [☰] → **Optionen** → **Auf Seite fin.**
- Zum Anzeigen von Einzelheiten der Webseite drücken Sie [☰] → **Optionen** → **Seiteninfo**.
- Um die Webadresse (URL) der Webseite an andere zu senden, drücken Sie [☰] → **Optionen** → **Seite freigeben**.
- Zum Anzeigen des Download-Verlaufs drücken Sie [☰] → **Optionen** → **Downloads**.
- Zum Anpassen der Browser-Einstellungen drücken Sie [☰] → **Optionen** → **Einstellungen**.

## ➤ Mit Spracheingabe nach Informationen suchen



Diese Funktion ist je nach Ihrer Region oder Ihrem Netzbetreiber eventuell nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Internet**.
- 2 Wählen Sie das URL-Eingabefeld.
- 3 Wählen Sie  und sprechen Sie einen Suchbegriff in das Mikrofon des Geräts.  
Das Gerät sucht nach Informationen und Webseiten, die zu dem Suchbegriff in Beziehung stehen.

## ➤ Bevorzugte Webseiten als Favoriten speichern

Wenn Sie die Adresse (URL) der Webseite kennen, können Sie das Lesezeichen manuell speichern. So fügen Sie einen Favoriten hinzu:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Internet**.
- 2 Wählen Sie  → **Favoriten**.

- 3 Wählen Sie **Hinzufügen**. Zum Speichern der angezeigten Webseite als Favoriten drücken Sie [] → **Zuletzt angezeigte Seite als Lesezeichen festlegen**.

Zum Speichern der angezeigten Webseite als Favoriten fahren Sie mit Schritt 5 fort.


- 4 Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
- 5 Wählen Sie **OK**.

Halten Sie auf der Favoritenliste einen Favoriten angetippt, dann stehen folgende Optionen zur Verfügung:


- Zum Öffnen der Webseite im aktuellen Fenster wählen Sie **Öffnen**.
- Zum Öffnen der Webseite in einem neuen Fenster wählen Sie **In neu. Fenster öff.**
- Zum Bearbeiten von Einzelheiten von Favoriten wählen Sie **Favorit bearbeiten**.
- Zum Hinzufügen des Favoriten-Schnellzugriffs zum Standby-Bildschirm wählen Sie **Schnellz. für Start hinz.**
- Um die Webadresse (URL) der Webseite an andere zu senden, wählen Sie **Link freigeben**.
- Um die Webadresse (URL) der Webseite zu kopieren, wählen Sie **Link-URL kop.**

- Zum Löschen des Favoriten wählen Sie **Lesezeichen löschen**.
- Um die Webseite als Startseite für den Browser zu verwenden, wählen Sie **Als Startseite festlegen**.

## › RSS-Feedadresse hinzufügen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Internet**.
- 2 Rufen Sie eine Webseite mit einem RSS-Feed auf.
- 3 Wählen Sie  im URL-Eingabefeld.
- 4 Wählen Sie den RSS-Feed aus, den Sie hinzufügen möchten.
- 5 Abonnieren Sie den RSS-Feed.  
Wenn der abonnierte Feed aktualisiert wird, werden Sie über die Aktualisierung benachrichtigt.

## › Häufig besuchte Seiten oder kürzlichen Verlauf aufrufen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Internet**.
- 2 Wählen Sie  → **Am häuf. besucht** oder **Verlauf**.

- 3 Wählen Sie eine Webseite aus, die Sie aufrufen möchten.



Sie können eine Webseite zur Liste der Favoriten hinzufügen, indem Sie das Sternsymbol an der rechten Seite wählen.

## Layar

Mit Layar können Sie Standorte nach lokalen Informationen in Echtzeit oder Karten durch die Kamera des Geräts durchsuchen und die Informationen für andere freigeben.

Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Layar**.



Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.

## Maps

Erfahren Sie, wie Sie mit Google Maps™ Ihre Position finden, die Online-Karte nach Straßen, Städten und Ländern durchsuchen und Wegbeschreibungen erhalten.





- Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.
- Berühren Sie nicht den Bereich der internen Antenne und decken Sie diesen Bereich nicht mit Ihren Händen oder anderen Gegenständen ab, während Sie die GPS-Funktionen verwenden.
- Um bessere GPS-Signale zu empfangen, sollten Sie das Gerät nicht unter den folgenden Bedingungen verwenden:
  - zwischen oder in Gebäuden, in Tunneln oder in Unterführungen
  - bei schlechtem Wetter
  - in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder elektromagnetischen Feldern.

## › Positionsbestimmungsdienste für die Nutzung mit Google Maps aktivieren

Sie müssen Positionsbestimmungsdienste aktivieren, um Ihren Standort zu finden und die Karte zu durchsuchen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an, um die Positionsbestimmungsdienste zu aktivieren:


Option	Funktion
Drahtlosnetze verwenden	Einstellung, um WLAN und/oder Mobilnetze zum Feststellen des Standorts zu verwenden
GPS-Satelliten verwenden	Einstellung, um GPS-Satelliten zum Feststellen des Standorts zu verwenden. Standorte können auf Straßenniveau angezeigt werden
Sensorunterstützung verwenden	Verwenden Sie Sensoren, um Ihre Positionsbestimmung als Fußgänger bei schlechtem oder nicht verfügbarem GPS-Signalempfang zu verbessern. Dabei können Abweichungen zwischen den Sensorwerten und Ihrem tatsächlichen Standort auftreten






## ➤ Nach einem bestimmten Ort suchen

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Maps**.

Die Karte zeigt Ihre aktuelle Position an.

2 Drücken Sie [≡] → **Suchen** oder wählen Sie .

3 Geben Sie ein Stichwort für den Standort ein und wählen Sie .

- Um einen Standort per Spracheingabe zu suchen, wählen Sie .
- Zum Vergrößern oder Verkleinern wählen Sie  oder .
- Wählen Sie , um Ebenen zu der Karte hinzuzufügen.
- Wählen Sie , um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen.

## ➤ Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel abrufen

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Maps**.

2 Drücken Sie [≡] → **Route**.

3 Geben Sie die Adressen des Startorts und des Zielorts ein. Zur Eingabe einer Adresse aus der Liste der Kontakte oder zum Zeigen des Standorts auf der Karte wählen Sie  → **Kontakte** oder **Punkt auf der Karte**.

4 Wählen Sie eine Fortbewegungsart (Auto, Bus oder Laufen) und wählen Sie **Los**.

5 Wählen Sie eine Route aus, um Details des Wegs anzuzeigen (falls erforderlich).

6 Wählen Sie **Auf der Karte anzeigen**.

7 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [≡] → **Karte leeren**.

## ➤ Eigenen Standort über Google Latitude freigeben

Lernen Sie, wie Sie über Google Latitude™ Ihren Standort Freunden mitteilen und den Standort von Freunden anzeigen können.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Latitude**.

Das Gerät nimmt automatisch an Latitude teil.

2 Drücken Sie [☰] → **Freunde hinzufügen** → **Aus Kontakten wählen** oder **Über E-Mail-Adresse hinzufügen**.


3 Wählen Sie Freunde aus, die Sie hinzufügen möchten, oder geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **Freunde hinzufügen** → **Ja**.

Wenn der Freund die Einladung annimmt, können Sie Standorte übermitteln.

4 Drücken Sie [☰] → **Kartenansicht**.

Die Standorte Ihrer Freunde werden mit ihren Fotos auf der Karte gekennzeichnet.

## ▶ Nach einem Ort im Umkreis suchen

 Diese Funktion ist je nach Ihrer Region oder Ihrem Netzbetreiber eventuell nicht verfügbar.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Places**.

2 Wählen Sie eine Kategorie aus.

Das Gerät sucht nach Orten im Umkreis Ihres Standorts, die zu der Kategorie in Beziehung stehen.

3 Wählen Sie einen Ortsnamen aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

4 Wählen Sie , um den Ort auf der Karte anzuzeigen.

Wählen Sie , um die Route zu dem Ort anzuzeigen.

## ▶ Navigation zu Ihrem Ziel

Navigationssystem nutzen, um Ihr Ziel mit der Sprachführung zu finden und anzuzeigen.

 Diese Funktion ist je nach Ihrer Region oder Ihrem Netzbetreiber eventuell nicht verfügbar.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Navigation**.

2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, wählen Sie **Annehmen**.


3 Geben Sie Ihr Ziel mit einer der folgenden Methoden ein:

- **Ziel einsprechen:** Sagen Sie Ihr Ziel laut an, z. B. „Navigieren zu Ziel“.
- **Ziel eintippen:** Geben Sie Ihr Ziel über die virtuelle Tastatur ein.

- **Kontakte:** Wählen Sie Ihr Ziel aus Adressen der Kontakte aus.
  - **Markierte Orte:** Wählen Sie Ihr Ziel aus der Liste der mit Stern versehenen Orte aus.
- 4 Wählen Sie **Installieren**, um die sprachgeführte Navigation zu verwenden.
  - 5 Zum Beenden der Navigation drücken Sie [≡] → **Navigation beenden**.

## YouTube

YouTube ist ein kostenloses Online-Dienst für Video-Streaming. Erfahren Sie, wie Sie Videos auf YouTube wiedergeben und hochladen können.

 Diese Funktion ist je nach Ihrer Region oder Ihrem Netzbetreiber eventuell nicht verfügbar.

### › Videos wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **YouTube**.
- 2 Wählen Sie ein Video aus der Liste aus.

- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 4 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:







Ziffer	Funktion
1	Innerhalb einer Datei rückwärts spulen
2	Durch Ziehen der Leiste zu einem Punkt in der Datei gehen
3	Innerhalb einer Datei vorwärts spulen
4	Anzeigequalität ändern
5	Wiedergabe unterbrechen; Wählen Sie ► zum Fortsetzen der Wiedergabe.

## › Videos freigeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **YouTube**.
- 2 Halten Sie ein Video angetippt.
- 3 Wählen Sie **Weiterleiten** und eine Freigabe-Option.

## › Videos hochladen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **YouTube**.
- 2 Drücken Sie [] → **Hochladen** und wählen Sie ein Video aus. Wechseln Sie zu 8.  
Wenn Sie neue Videos hochladen möchten, wählen Sie , um die Kamera einzuschalten.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.

- 5 Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 6 Wählen Sie , um die Aufnahme zu stoppen.
- 7 Wählen Sie **Speichern**, um das aufgenommene Video hochzuladen.
- 8 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, und wählen Sie **Anmelden** (falls erforderlich).
- 9 Geben Sie die Einzelheiten für das Hochladen ein und wählen Sie **Hochladen**.

## Synchronisieren

Erfahren Sie, wie Sie Kontakte, Kalender und Memos mit Ihrem eingestellten Webserver synchronisieren.

## › Einrichten eines Synchronisationsprofils

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Synchronisieren**.

- 2 Wählen Sie **Neues Sync-Profil** und geben Sie die folgenden Profioptionen an:

Option	Funktion
Profilname	Geben Sie einen Namen für das Profil ein
Sync.-Kategorie	Wählen Sie die Datentypen, die synchronisiert werden sollen
Sync.-Typ	Stellen Sie ein, wie das Gerät und der Server synchronisiert werden sollen
Sync.-Server	Geben Sie die Webadresse des Servers ein, der synchronisiert werden soll

- 3 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

## › Synchronisierung starten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Synchronisieren**.
- 2 Wählen Sie ein Synchronisierungsprofil aus.
- 3 Wählen Sie **Sync. starten**, um die Synchronisierung zu starten.

## Samsung Apps

Mit Samsung Apps können Sie einfach und schnell eine Vielzahl von Anwendungen direkt auf das Gerät herunterladen. Samsung Apps bietet Ihnen sofortigen Zugang zu einer Riesenauswahl von mobilen Möglichkeiten wie Spielen, Nachrichten, Informationen, mobilen Vernetzungsdiensten, Navigation, gesundheitsbezogenen Anwendungen und mehr.

Das Gerät wird mit den voll optimierten Anwendungen von Samsung Apps intelligenter. Lernen Sie erstaunliche Anwendungen kennen und gestalten Sie Ihr mobiles Leben noch interessanter.



- Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.
  - Weitere Informationen finden Sie unter [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).
- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Samsung Apps**.
  - 2 Weitere Informationen finden Sie unter [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

## Press Reader

Mit Press Reader können Sie online Zeitungen lesen, während Sie unterwegs sind.



Diese Funktion ist je nach Ihrer Region oder Ihrem Netzbetreiber eventuell nicht verfügbar.

### › Nachrichten herunterladen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Press Reader**.
- 2 Wählen Sie **Online Store**.  
Der Online-Shop wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie eine Zeitung zum Herunterladen aus.
- 4 Wählen Sie ein Datum und wählen Sie **OK**.
- 5 Wählen Sie **Bestätigen**, um die Gebühren zu bestätigen.

### › Nachrichten lesen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Press Reader**.
- 2 Wählen Sie **Meine Bibliothek**.
- 3 Wählen Sie eine Zeitung aus.

## Market

Sie können Spiele, Klingeltöne und andere Anwendungen von Android Market herunterladen.



Diese Funktion ist je nach Ihrer Region oder Ihrem Netzbetreiber eventuell nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Market**.
- 2 Suchen Sie nach einer Datei und laden Sie sie auf das Gerät herunter. ► S. 33

## Suche

Sie können nach Anwendungen im Gerät und bestimmten Daten im Internet suchen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Suche**.
- 2 Geben Sie einen Buchstaben oder ein Wort der Daten ein, die gesucht werden sollen.
- 3 Wählen Sie den Namen des Elements aus, das Sie aufrufen möchten.

# Verbindungen

## Bluetooth

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der sich über Entfernungen von ca. 10 Metern Daten und Informationen kontaktfrei austauschen lassen.

Sie müssen die Geräte für eine Bluetooth-Übertragung nicht aufeinander ausrichten. Wenn die Geräte sich innerhalb des Nutzungsbereichs befinden, können Sie Informationen zwischen ihnen austauschen, auch wenn sie sich in verschiedenen Räumen befinden.



- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abhören oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie stets sicher, dass Sie nur Daten mit Geräten freigeben und empfangen, die vertrauenswürdig und ordnungsgemäß abgesichert sind. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die von Bluetooth SIG nicht getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit Ihrem Gerät kompatibel.

### › Einschalten der drahtlosen Bluetooth-Funktion


- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Bluetooth-Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten.



## › Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Geräte suchen**.
- 2 Wählen Sie ein Gerät aus.
- 3 Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **OK**. Alternativ wählen Sie **Annahme**, um den PIN-Code zwischen Ihrem Gerät und dem Gerät abzugleichen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen. Nach einer erfolgreichen Kopplung sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Diensten.

-  Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben evtl. eine feste Bluetooth-PIN wie 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN hat, müssen Sie diese eingeben.

## › Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element, z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis, ein Memo oder eine Mediendatei, von einer zugehörigen Anwendung oder **Eigene Dateien** aus.
- 2 Drücken Sie [ $\equiv$ ] → **Freigeben** oder **Senden per Bluetooth**.
- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-fähigen Gerät und koppeln Sie damit.

## › Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Sichtbar**.  
Ihr Gerät ist 120 Sekunden für andere Bluetooth-Geräte sichtbar.
- 2 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).


- 3 Wählen Sie **Annahme**, um Ihre Empfangsbereitschaft für Daten von dem Gerät zu bestätigen (falls erforderlich).

Empfangene Daten werden passend zu ihrem Typ in einer zugehörigen Anwendung oder einem entsprechenden Ordner gespeichert. Eine Musik- oder Audio-Datei wird beispielsweise im Tonordner gespeichert und ein Kontakt im Telefonbuch.

## WLAN

Erfahren Sie, wie Sie die drahtlosen Netzfunktionen des Geräts verwenden, um Verbindung mit jedem lokalen Netz (WLAN) herzustellen, das mit dem Standard IEEE 802.11 b/g/n kompatibel ist.

Sie können die Verbindung mit dem Internet oder anderen Netzgeräten herstellen, wenn ein Zugangspunkt oder ein drahtloser Hotspot verfügbar ist.

 Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

## › Aktivieren der WLAN-Funktion

Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN**.



Ein aktives WLAN, das im Hintergrund ausgeführt wird, verbraucht Akkuleistung. Um den Akku zu schonen, aktivieren Sie das WLAN nur, wenn Sie es benötigen.

## › Finden eines und Verbinden mit einem WLAN

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen**.

Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLANs.

2 Wählen Sie unter **WLAN-Netze** das gewünschte Netz aus.

3 Geben Sie ein Passwort für das Netz ein (falls erforderlich).

4 Wählen Sie **Verb**.

## › WLAN manuell hinzufügen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN-Netz hinzufügen**.
- 2 Geben Sie die SSID für das Netz ein und wählen Sie den Sicherheitstyp.
- 3 Legen Sie die Sicherheitseinstellungen in Abhängigkeit vom ausgewählten Sicherheitstyp fest.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

## › Herstellung einer WLAN-Verbindung über einen WPS-Zugangspunkt (Wi-Fi Protected Setup)

Über WPS können Sie sich schnell und einfach mit einem gesicherten WLAN verbinden.

Verbindung über WPS-Taste herstellen:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen**.

- 2 Wählen Sie **WPS-Tastenverbindung**.

- 3 Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten eine WPS-Taste an einem WLAN-Zugangspunkt.

Verbindung mit einem WLAN mit WPS-PIN herstellen:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf ein angezeigtes WLAN und wählen Sie **Über WPS können Sie sich schnell und einfach mit einem gesicherten WLAN verbinden WPS PIN**.
- 3 Geben Sie im Access Point den PIN ein und drücken Sie den Start-Taste.

## AllShare

Erfahren Sie, wie Sie den DLNA-Dienst (Digital Living Network Alliance) verwenden, mit dem Sie Mediendateien über ein WLAN mit DLNA-fähigen Geräten in Ihrer Wohnung austauschen können.

Sie müssen zuerst die WLAN-Funktion aktivieren und ein WLAN-Profil hinzufügen. ► S. 82

## › Anpassen von DLNA-Einstellungen zum Freigeben von Mediendateien

Damit andere DLNA-fähige Geräte auf Mediendateien in Ihrem Gerät zugreifen können, müssen Sie die Medienfreigabe aktivieren.



Abhängig von den DLNA-fähigen Geräten ist die Wiedergabe einiger Dateien darauf unter Umständen nicht möglich.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **AllShare**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Passen Sie folgende Einstellungen an, um die DLNA-Funktion zu konfigurieren:

Option	Funktion
Medienserver-Name	Geben Sie einen Namen für Ihr Gerät als Medienserver ein
Medien freigeben	Videofreigabe, Bildfreigabe oder Musikfreigabe mit anderen DLNA-fähigen Geräten aktivieren

Option	Funktion
Zugangspunktnetz	Wählen Sie ein Verbindungsprofil für DLNA-Verbindungen aus
Von anderem Gerät hochladen	Stellen Sie ein, ob Sie Hochladen von anderen Geräten zulassen möchten
Standardspeicher	Wählen Sie den Standardspeicherort zum Speichern heruntergeladener Mediendateien aus

## › Wiedergabe Ihrer Dateien auf einem anderen DLNA-fähigen Gerät

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **AllShare**.
- 2 Wählen Sie **Datei von meinem Telefon auf einem anderen Player wiedergeben**.
- 3 Wählen Sie eine Medienkategorie → eine Datei.
- 4 Wählen Sie **Zu Wiedergabeliste hinzufügen**.

- 5 Wählen Sie den Player aus, der die Mediendatei wiedergeben soll. Die Wiedergabe des ausgewählten Players beginnt.
- 6 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen an Ihrem Gerät.



Abhängig von der Netzverbindung und dem angeschlossenen Server wird die Wiedergabe unter Umständen zwischengespeichert.

## › Wiedergabe von Dateien anderer auf Ihrem Gerät

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **AllShare**.
- 2 Wählen Sie **Datei vom Server auf meinem Telefon wiedergeben**.  
Ihr Gerät sucht automatisch nach DLNA-fähigen Geräten.
- 3 Wählen Sie ein Gerät als Medienserver aus, das die Mediendateien enthält.
- 4 Wählen Sie eine Medienkategorie und eine Datei aus.

- 5 Wählen Sie **Zu Wiedergabeliste hinzufügen**.
- 6 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen an Ihrem Gerät.

## › Wiedergabe von Dateien eines Geräts auf dem anderen Gerät

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **AllShare**.
- 2 Wählen Sie **Datei vom Server über mein Telefon auf anderem Player wiedergeben**.  
Ihr Gerät sucht automatisch nach DLNA-fähigen Geräten.
- 3 Wählen Sie ein Gerät als Medienserver aus, das die Mediendateien enthält.
- 4 Wählen Sie eine Medienkategorie und eine Datei aus.
- 5 Wählen Sie **Zu Wiedergabeliste hinzufügen**.
- 6 Wählen Sie den Player aus, der die Mediendatei wiedergeben soll.  
Die Wiedergabe des ausgewählten Players beginnt.
- 7 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen an Ihrem Gerät.

## Mobiler Zugangspunkt

Sie können Ihr Gerät als drahtlosen Zugangspunkt für PCs und andere Geräte einrichten und die mobile Netzwerkfunktion Ihres Geräts über die WLAN-Funktion für andere Geräte freigeben.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Mobiler Zugangspunkt**.
- 2 Wählen Sie **Mobiler Zugangspunkt**, um die Funktion Mobiler Zugangspunkt zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie **Mobile AP-Einstellungen**, um die Mobilzugangspunkt-Funktion individuell anzupassen:

Option	Funktion
Netz-SSID	Anzeigen und Bearbeiten des Gerätenamens, der externen Geräten angezeigt wird
Mein Gerät ausblenden	Verhindern, dass andere Geräte Ihr Gerät finden können

Option	Funktion
Sicherheit	Anzeigen oder Bearbeiten des Netzschlüssels, um nicht autorisierten Netzzugang zu verhindern

- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.
- 5 Suchen Sie den Namen Ihres Geräts auf einem anderen Gerät in der Liste der verfügbaren Verbindungen und stellen Sie die Verbindung mit dem Netzwerk her.  
Ihr Gerät nutzt nun die mobile Netzwerkverbindung auf einem anderen Gerät.

## USB-Tethering

Sie können das Gerät als ein drahtloses Modem für PCs einstellen, um die mobile Netzverbindung des Geräts über USB zugänglich zu machen.

- 1 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse Ihres Geräts über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.
- 2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Tethering**.

- 3 Wählen Sie **USB-Tethering**, um die USB-Tethering-Funktion zu aktivieren.

Das Gerät macht die mobile Netzverbindung für den PC zugänglich.

Zum Abtrennen der mobilen Netzverbindung deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **USB-Tethering**.




Das Verfahren zum Zugänglichmachen der Netzverbindung kann sich je nach Betriebssystem des PC unterscheiden.

## TV-Verbindungen (TV-Ausgangsmodus)

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät an ein Fernsehgerät anschließen und die Schnittstelle des Geräts auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts anzeigen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **TV-Ausgang**.
- 2 Wählen Sie **TV-Ausgang** um die Funktion zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie **TV-System**.
- 4 Wählen Sie ein für Ihre Region passendes Bildkodierungssystem aus.

Option	Region
PAL	Australien, Belgien, China, Dänemark, Deutschland, England, Finnland, Italien, Kuwait, Malaysia, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Thailand
NTSC	Kanada, Japan, Korea, Mexiko, Taiwan, USA

- 5 Schalten Sie den Fernseher ein und verbinden Sie Ihr Gerät über ein TV-Ausgangskabel mit dem Fernseher.  
Schließen Sie die Stecker des TV-Ausgangskabels farblich an die A/V-Buchsen des Fernsehgeräts an.
  - 6 Wählen Sie am Fernsehgerät den externen Eingangsmodus aus.  
Die Schnittstelle des Geräts wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.
-  Aufgrund unterschiedlicher Bildkodierungssysteme oder der Qualität des Fernsehbildschirms werden die Dateien eventuell nicht richtig angezeigt.

## PC-Verbindungen

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät über ein optionales PC-Datenkabel in verschiedenen USB-Verbindungsmodi mit einem PC verbinden. Durch Verbinden des Geräts mit einem PC können Sie Dateien mit dem Windows Media Player synchronisieren, Daten direkt zu und von dem Gerät übertragen und das Programm Samsung Kies verwenden.

### ➤ Mit Samsung Kies verbinden

Vergewissern Sie sich, dass Samsung Kies auf Ihrem PC installiert ist. Sie können das Programm von der Samsung-Webseite ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) herunterladen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **USB-Einstellungen** → **Samsung Kies**.
- 2 Drücken Sie die Startbildschirm-Taste, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
- 3 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse Ihres Geräts über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.

- 4 Führen Sie Samsung Kies aus und nutzen Sie die drahtlosen Funktionen oder kopieren Sie Daten und Dateien.  
In der Hilfe zu Samsung Kies finden Sie weitere Informationen.

### ➤ Synchronisieren mit Windows Media Player

Vergewissern Sie sich, dass der Windows Media Player auf Ihrem PC installiert ist.


- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **USB-Einstellungen** → **Media Player**.
- 2 Drücken Sie die Startbildschirm-Taste, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
- 3 Verbinden Sie mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels die Multifunktionsbuchse an Ihrem Gerät mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist.  
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
- 4 Öffnen Sie Windows Media Player, um Musikdateien zu synchronisieren.



- 5 Bearbeiten oder geben Sie den Namen Ihres Geräts in das Popup-Fenster ein (falls erforderlich).
- 6 Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
- 7 Starten Sie die Synchronisierung.

### › Als Massenspeichergerät verbinden

Sie können Ihr Gerät als Wechseldatenträger an einen PC anschließen und auf das Dateiverzeichnis zugreifen. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, können Sie auch das Dateiverzeichnis der Speicherkarte aufrufen, indem Sie das Gerät als Speicherkartenleser nutzen.

 Das Dateiverzeichnis der Speicherkarte wird als Wechseldatenträger separat vom internen Speicher angezeigt.

- 1 Wenn Sie Dateien von einer oder auf eine Speicherkarte übertragen möchten, setzen Sie die Speicherkarte in das Gerät ein.

- 2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **USB-Einstellungen** → **Massenspeicher**.
- 3 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse Ihres Geräts über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.
- 4 Wenn die Verbindung hergestellt ist, wählen Sie **USB-Speicher verbinden**.
- 5 Öffnen Sie den Ordner, um Dateien anzuzeigen.
- 6 Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.
- 7 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Ausschalten**.



Zum Abtrennen des Geräts vom PC klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf das USB-Gerätesymbol und dann auf die Option zum sicheren Entfernen des Massenspeichergeräts. Trennen Sie dann das PC-Datenkabel vom PC ab. Anderenfalls können auf der Speicherkarte gespeicherte Dateien verlorengehen oder die Speicherkarte beschädigt werden.

# Tools

## Uhr



Erfahren Sie, wie Sie Alarmer und Weltuhren einstellen und kontrollieren. Außerdem können Sie die Stoppuhr und den Countdown-Timer verwenden.

### › Neuen Alarm einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Uhr** → **Alarm**.
- 2 Wählen Sie **Erinnerung erstellen** oder drücken Sie [≡] → **Erstellen**.
- 3 Stellen Sie die Alarmerdetails ein.  
Wählen Sie **Intelligenter Alarm**, um simulierte natürliche Töne für den Alarmerbildschirm vor dem Hauptalarm zu aktivieren.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

### › Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:



- Zum Stoppen des Alarms ziehen Sie  nach rechts bis zum Punkt.
- Zum Wiederholen des Alarms nach einer vorgegebenen Zeitdauer ziehen Sie  nach links bis zum Punkt.

### › Alarm löschen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Uhr** → **Alarm**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Löschen**.
- 3 Wählen Sie die Alarmer, die Sie löschen möchten.
- 4 Wählen Sie **Löschen**.

### › Weltuhr erstellen



- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Uhr** → **Weltuhr**.
- 2 Wählen Sie **Stadt hinzufügen** oder drücken Sie [≡] → **Hinzufügen**.

- 3 Geben Sie einen Städtenamen ein oder wählen Sie eine aus der Liste der Städte aus.  
Um eine Stadt in der Weltkartenansicht auszuwählen, wählen Sie .
  - 4 Um weitere Weltuhren hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
-  Zum Anwenden der Sommerzeit auf die Uhren halten Sie eine Uhr angetippt und wählen Sie **DST-Einstellungen** → eine Option.

## › Stoppuhr verwenden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Uhr** → **Stoppuhr**.
- 2 Wählen Sie **Start**, um die Stoppuhr zu starten.
- 3 Wählen Sie **Runde**, um Rundenzeiten aufzuzeichnen.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Stopp**.
- 5 Wählen Sie **Reset**, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

## › Verwenden des Countdown-Timers

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Uhr** → **Timer**.
- 2 Stellen Sie die gewünschte Zeitdauer für den Countdown ein.
- 3 Wählen Sie **Start**, um den Countdown zu starten.  
Sie können andere Funktionen nutzen, während der Timer im Hintergrund weiterläuft. Drücken Sie die Startbildschirm-Taste oder [>], um eine andere Anwendung aufzurufen.
- 4 Wenn der Timer abgelaufen ist, ziehen Sie  nach rechts bis zum Punkt.

## Rechner

Erfahren Sie, wie Sie mathematische Berechnungen direkt auf Ihrem Gerät in der gleichen Weise wie mit einem Taschenrechner oder Tischrechner ausführen.

## › Berechnungen ausführen


- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Rechner**.

- 2 Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.



Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht, um den wissenschaftlichen Rechner zu verwenden. Wenn Sie die automatische Drehung deaktiviert haben, drücken Sie [≡] → **Wissenschaftlicher Taschenrechner**.

## › Berechnungs-Verlauf anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Rechner**.
- 2 Führen Sie die Berechnung durch.
- 3 Wählen Sie  um das Rechner-Tastenfeld zu schließen. Der Berechnungs-Verlauf wird angezeigt.
- 4 Um den Verlauf zu löschen, drücken Sie [≡] → **Verlauf löschen**.


## Aldiko eBook

Lernen Sie, wie Sie Buchdateien herunterladen und lesen.

### › Buchdatei lesen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Aldiko eBook**.
- 2 Lesen Sie die Endbenutzerlizenz und wählen Sie **Zustimmen**.
- 3 Drücken Sie [≡] → **Suche**, um einen Buchtitel zu suchen (falls erforderlich).
- 4 Wählen Sie ein Buch aus dem Bücherregal.
- 5 Tippen Sie auf den Bildschirm, das Buch zu lesen.
- 6 Um Seiten zu blättern, ziehen Sie Ihren Finger nach links oder rechts oder tippen Sie nahe dem linken oder rechten Seitenrand.

7 Beim Lesen des Buchs können Sie folgende Tasten verwenden:

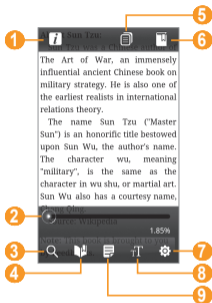

Ziffer	Funktion
1	Anzeigen der Buchdetails

Ziffer	Funktion
2	Durch Ziehen der Leiste zu einer Seite gehen
3	Suche nach Text im Buch
4	Gegenwärtige Seite mit Lesezeichen versehen
5	Inhaltsverzeichnis anzeigen
6	Liste der Seiten mit Lesezeichen anzeigen
7	Buch-Einstellungen ändern
8	Textattribute ändern
9	Anzeigemodus ändern

## › Buchdateien aus Online-Buchladen herunterladen

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Aldiko eBook**.

- 2 Drücken Sie [≡] → **Weitere Bücher abrufen**.  
Der Online-Buchladen wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie einen Bücherkatalog → ein Buch aus.

### › Buchdateien importieren

Sie können Buchdateien (im epub-Format) von der Speicherkarte importieren.



- Buchdateien müssen im Ordner */eBooks/import/* auf der Speicherkarte gespeichert werden.
- Buchdateien mit DRM-Schutz werden nicht unterstützt.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Aldiko eBook**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Importieren**.
- 3 Wählen Sie **Importieren** → **OK**.  
Das Gerät sucht nach Buchdateien auf der Speicherkarte.

## Mini Diary

Lernen Sie, wie Sie ein Fototagebuch führen.

### › Einrichten eines Mini Diary

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Mini Diary**.
- 2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, wählen Sie **Hinzufügen**, um eine Stadt für Wettervorhersagen auszuwählen.
- 3 Wenn ein Tagebuch gespeichert ist, wählen Sie **Tagebuch erst.**, um einen neuen Eintrag zu erstellen.
- 4 Sie können das heutige Datum ändern und das Wetter einstellen (falls erforderlich).
- 5 Wählen Sie **Foto hinzufügen** und fügen Sie ein Bild hinzu oder nehmen Sie ein Foto auf.
- 6 Wählen Sie **Tippen, um Memo zu erstellen**, geben Sie Text ein und wählen Sie **OK**.
- 7 Wählen Sie **Speichern**.

## › Anzeigen eines Mini-Tagebuchs

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Mini Diary**.
- 2 Wählen Sie ein Tagebuch aus.



Um ein Mini Tagebuch auf Ihre Community-Webseite zu laden, drücken Sie [F≡] → **Veröffentlichen**.

## Eigene Dateien

Erfahren Sie wie Sie schnell auf Ihre Bilder, Videos, Musik und andere Dateien auf Ihrem Gerät und der Speicherkarte zugreifen können.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Eigene Dateien**.
- 2 Wählen Sie einen Ordner → eine Datei aus.

Drücken Sie in einem Ordner [F≡], um die folgenden Optionen zu verwenden:

- Um eine Datei an andere als MMS- oder E-Mail-Nachricht oder über die drahtlose Bluetooth-Funktion zu senden, wählen Sie **Gemeinsam nutzen**.

- Zum Erstellen eines neuen Ordners wählen Sie **Ordner erstellen**.
- Zum Löschen von Dateien oder Ordnern wählen Sie **Löschen**.
- Zum Ändern des Ansichtsmodus wählen Sie **Ans. von**.
- Wählen Sie **Sortieren nach**, um Dateien oder Ordner zu sortieren.
- Wählen Sie **Optionen** um Dateien zu verschieben, zu kopieren oder umzubenennen.

## Task-Manager

Mit dem Task-Manager können Sie die derzeit ausgeführten Anwendungen, die Paketgröße von Anwendungen und Speicherinformationen anzeigen und den RAM-Speicher überwachen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Task-Manager**.
- 2 Verwenden Sie die folgenden Optionen:
  - **Aktive Anwendungen:** Die Liste aller Anwendungen, die gegenwärtig auf Ihrem Gerät ausgeführt werden, wird angezeigt.


- **Paket:** Die Paketgröße aller Anwendungen, die gegenwärtig auf Ihrem Gerät installiert sind, wird angezeigt.
- **RAM-Manager:** Damit können Sie den RAM-Speicher auf Ihrem Gerät überprüfen und verwalten.
- **Übersicht:** Damit können Sie den bereits genutzten und den noch freien Speicherplatz auf Ihrem Gerät und auf der Speicherkarte anzeigen.
- **Hilfe:** Zeigt Hilfeinformationen zur Verlängerung der Akkulebensdauer an.

## ThinkFree Office

Erfahren Sie, wie Sie Dokumentdateien auf dem Gerät erstellen und anzeigen. Wenn Sie ein Konto bei den Webdiensten von ThinkFree haben, können Sie Dokumente online verwalten. Diese Anwendung unterstützt die folgenden Dateiformate: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

### › Erstellen eines neuen Dokuments

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **ThinkFree Office**.

- 2 Wählen Sie **Annehmen** zur Bestätigung, wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten.
- 3 Wählen Sie **Jetzt aktivieren** → **Schließen**, um ThinkFreeOffice zu aktivieren.
- 4 Wählen Sie **Eigene Dateien**.
- 5 Drücken Sie [≡] → **Neu** → einen Dokumenttyp.
- 6 Geben Sie einen Namen für das Dokument ein und wählen Sie **OK**.
- 7 Geben Sie mit den Tools unten auf dem Bildschirm Inhalte in das Dokument ein.
- 8 Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, wählen Sie  in der Symbolleiste oder drücken Sie [≡] → **Datei** → **Speichern**.

### › Anzeigen oder Bearbeiten eines Dokuments auf dem Gerät

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **ThinkFree Office**.
- 2 Wählen Sie **Eigene Dateien** → ein Dokument.



- 3 Zeigen Sie das Dokument an oder bearbeiten Sie es.
  - Verwenden Sie den Zweifinger-Zoom zum Vergrößern und Verkleinern: Setzen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie sie langsam zusammen oder auseinander.
  - Zum Öffnen der Symbolleiste zum Bearbeiten des Dokuments (Word-, Text- oder Excel-Datei) drücken Sie [≡] → **Bearbeiten**.
  - Um nach Text im Dokument zu suchen, drücken Sie [≡] → **Suchen**.
- 4 Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, speichern Sie das Dokument.

## › Dokumente online verwalten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **ThinkFree Office**.
- 2 Wählen Sie **Online**.

- 3 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort für den Kontenzugang ein und wählen Sie dann **Anmelden**.
- 4 Jetzt können Sie Ihre Dokumente auf dem Server nach Wunsch anzeigen und verwalten.

## Sprachsuche

Erfahren Sie, wie Sie Informationen sprachgesteuert im Internet suchen.




Diese Funktion ist je nach Ihrer Region oder Ihrem Netzbetreiber eventuell nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Sprachsuche**.
- 2 Sprechen Sie einen Suchbegriff in das Mikrofon. Das Gerät sucht nach Informationen und Webseiten, die zum Suchbegriff in Beziehung stehen.

## Write & Go

Lernen Sie, wie Sie Text eingeben und ihn als Nachricht senden, ihn zu einer Community-Webseite hochladen oder ihn als Memo oder Kalenderereignis speichern.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Write & Go**.
- 2 Geben Sie Text über das Texteingabefeld ein.
- 3 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie eine der Optionen.
  - Zum Senden einer Textnachricht mit dem Text wählen Sie **Nachricht senden**.
  - Zum Hochladen des Texts zu einer Community-Webseite wählen Sie **Status aktualisieren**.
  - Zum Speichern des Texts als Memo oder Kalenderereignis wählen Sie **Speichern**.
- 4 Senden Sie eine Nachricht, melden Sie sich bei einem Community-Dienst an, um den Text hochzuladen, oder erstellen Sie ein Memo oder ein Kalenderereignis entsprechend der ausgewählten Option.

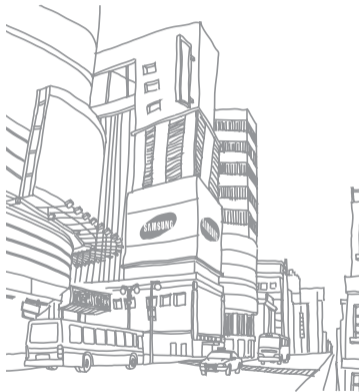

# Einstellungen

## Einstellungsmenü aufrufen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie und dann eine Option aus.

## Drahtlos und Netzwerk

Ändern Sie die Einstellungen für drahtlose Netzverbindungen.

### › Offline-Modus

Alle drahtlosen Funktionen des Geräts werden deaktiviert. Sie können nur netzunabhängige Dienste verwenden.

### › WLAN-Einstellungen

- **WLAN:** Schaltet die WLAN-Funktion ein oder aus. ► S. 82

- **Netzbenachrichtigung:** Das Gerät benachrichtigt Sie, wenn ein offenes Netz verfügbar ist.
- **WPS-Tastenverbindung:** Herstellung einer WLAN-Verbindung über eine WPS-Taste (Wi-Fi Protected Setup).
- **WLAN-Netz hinzufügen:** WLAN-APs manuell hinzufügen.

### › Mobiler Zugangspunkt

Aktivieren Sie die mobile Zugangspunktfunktion, um die mobile Netzverbindung des Geräts über die WLAN-Funktion für PCs oder andere Geräte verfügbar zu machen. ► S. 86

### › Bluetooth-Einstellungen

- **Bluetooth:** Schaltet die drahtlose Bluetooth-Funktion ein oder aus. ► S. 80
- **Gerätename:** Legen Sie einen Bluetooth-Namen für Ihr Gerät fest.
- **Sichtbar:** Stellt das Gerät so ein, dass es für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.
- **Geräte suchen:** Sucht nach verfügbaren Bluetooth-Geräten.

## › USB-Einstellungen

Wählen Sie den gewünschten USB-Verbindungsmodus, wenn Sie das Gerät mit einem PC verbinden.

## › Tethering

Aktivieren Sie die Funktion für USB-Tethering, um die mobile Netzverbindung des Geräts über USB für PCs verfügbar zu machen. Das Gerät wird, wenn es mit einem PC verbunden ist, als drahtloses Modem für den PC verwendet.

## › VPN-Einstellungen

Einrichten und Verwalten von virtuellen privaten Netzen (VPN).

## › Mobile Netzwerke

- **Paketdaten verwenden:** Aktivieren Sie diese Funktion, um paketvermittelte Datennetze für Netzdienste zuzulassen.
- **Daten-Roaming:** Legen Sie fest, ob Ihr Gerät eine Verbindung mit einem anderen Netz herstellt, wenn Sie sich im Ausland befinden oder wenn Ihr Heimatnetz nicht verfügbar ist.

- **Zugangspunktnamen:** Einstellen der Namen der Zugangspunkte (APN).
- **Netzmodus:** Wählen Sie einen Netztyp aus.
- **Netzbetreiber:** Sucht nach verfügbaren Netzen und wählt ein Roaming-Netz aus.

## › Synchronisieren

Erfahren Sie, wie Sie Kontakte, Kalender und Memos mit Ihrem eingestellten Webserver synchronisieren.

## Anrufeinstellungen

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Anruffunktionen.

### › Alle Anrufe

- **Rufnummernübertragung:** Ihre Mobiltelefonnummer wird Empfängern angezeigt (zur Verwendung dieser Funktion muss die SIM- oder USIM-Karte eingesetzt sein).
- **Automatisch abweisen:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion für automatisches Abweisen und richten Sie eine Liste von Anrufern ein, die automatisch abgewiesen werden sollen.

- **Anruf beantworten:** Einstellung, dass das Gerät Anrufe durch Drücken der Startbildschirm-Taste annimmt oder sie nach einer vorgegebenen Zeitdauer automatisch annimmt (nur verfügbar, wenn ein Headset angeschlossen ist).
- **Vorwahl:** Aktivieren von Prefix-Wählen und Einstellen von Nummern für Prefix-Wählen.
- **Anruf mit Nachricht abweisen:** Wählen Sie eine Nachricht aus, die an den Anrufer übertragen wird, wenn Sie einen Anruf abweisen.
- **Rufstatustöne:** Aktivieren oder deaktivieren Sie Anrufverbindungs-, Minuten- oder Anrufbeendigungstöne.
- **Vibration bei ausgehendem Anruf:** Das Gerät vibriert, wenn der andere Teilnehmer einen Anruf annimmt.
- **Signaltöne beim Anruf:** Aktivieren oder deaktivieren Sie einen Signalton für Ereignisse während eines Anrufs.

## › Sprachanruf

- **Rufumleitung:** Eingehende Anrufe werden zu einer anderen Nummer umgeleitet.

- **Anrufsperr:** Eingehende oder ausgehende Anrufe werden gesperrt.
- **Anklopfen:** Geben Sie Optionen für den Umgang mit einem eingehenden Anruf vor, wenn Sie bereits ein Gespräch führen.
- **Automat. Wiederwahl:** Aktivieren Sie die automatische Wiederwahl für automatische Wahlwiederholung eines Anrufs, der nicht zustande kam oder während des Gesprächs unterbrochen wurde.

## › Feste Rufnummern

- **FDN aktivieren:** Aktivieren oder deaktivieren Sie den FDN-Modus, um ausgehende Anrufe auf die Rufnummern zu beschränken, die in der FDN-Liste gespeichert sind. Sie müssen die PIN2 eingeben, die Sie zusammen mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte erhalten haben, und das Gerät neu starten.
- **PIN2 ändern:** Ändern Sie den PIN2, der zum Schutz des primären PIN genutzt wird. Wenn die SIM- oder USIM-Karte gesperrt ist, wechselt dieses Menü zu **PIN2 entsperren**.
- **FDN-Liste:** Richten Sie eine Kontaktliste für den FDN-Modus ein.

## › Mailbox

- **Mailbox:** Wählen Sie Ihren Mobilfunkprovider oder konfigurieren Sie einen anderen Anbieter, um Ihre Voicemails zu bekommen.
- **Mailbox:** Geben Sie die Nummer zum Aufrufen des Voice-Mail-Dienstes ein. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

## Ton

Sie können die Einstellungen für verschiedene Töne des Geräts ändern.

- **Stumm-Modus:** Aktivieren Sie den Stumm-Modus, um alle Töne mit der Ausnahme von Medientönen und Alarm-Klingeltönen zu deaktivieren.
- **Vibrieren:** Legen Sie fest, ob und bei welchen Ereignissen das Gerät vibrieren soll.
- **Lautstärke:** Einstellung der Lautstärke für Anrufklingeltöne, Musik und Videos, Alarmklingeltöne, Telefonsystem-Ton und Benachrichtigungs-Klingeltöne.
- **Rufzeichen für Sprachanruf:** Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei eingehenden Sprachanrufen ertönen soll.
- **Klingelton für Benachrichtigungen:** Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei Ereignissen wie empfangenen Nachrichten, verpassten Anrufen und Erinnerungen ertönen soll.
- **Hörbare Tastentöne:** Einstellen von Tönen, beim Benutzen der Wähltastatur.
- **Hörbare Auswahl:** Legen Sie fest, dass das Gerät einen Ton ausgeben soll, wenn Sie eine Anwendung oder Option auf dem Touchscreen auswählen.
- **Bildschirmsperr-Sounds:** Einstellung, dass das Gerät beim Sperren und Entsperren des Touchscreens einen Ton erzeugt.
- **Haptisches Feedback:** Stellen Sie Ihr Gerät so ein, dass es vibriert, wenn Sie die Tasten berühren.
- **Vibrationsintensität:** Vibrationsintensität des haptischen Feedbacks anpassen.

## Anzeige

Ändern Sie die Einstellungen für das Display.

- **Schriftstil:** Ändern Sie die Schriftart für den Displaytext. Sie können Schriftarten von Android Market herunterladen, indem Sie **Schriftarten online abrufen** wählen.
- **Helligkeit:** Helligkeit des Displays einstellen.
- **Bildschirm automatisch drehen:** Stellen Sie ein, ob die Anzeige durch Drehen des Geräts automatisch gedreht werden soll.
- **Animation:** Legen Sie fest, dass Ihr Gerät eine Animation anzeigt, wenn Sie zwischen Fenstern umschalten.
- **Display-Timeout:** Legen Sie fest, wie lange das Gerät warten soll, bevor es die Hintergrundbeleuchtung des Displays abschaltet.
- **Energiesparmodus:** Aktiviert den Energiesparmodus. Im Energiesparmodus spart das Gerät Energie, indem es den Weißabgleich auf dem Display und die Helligkeit anpasst.
- **TV-Ausgang:** Wählen Sie ein Bildkodierungssystem Ihres Fernsehgeräts für einwandfreie TV-Verbindungen aus. ► S. 87

- **Horizontale Kalibrierung:** Kalibriert den geomagnetischen Sensor, wenn der Kompass oder die Realitätsverstärkungsanwendung falsche Informationen anzeigt.



- Der Touchscreen oder die Tastatur muss während der Kalibrierung nach oben weisen.
- Die Kalibrierung kann abhängig vom Standort und anderen Umständen eine gewisse Zeit dauern.
- In Gebieten mit starken magnetischen Feldern ist die Kalibrierung unter Umständen nicht möglich. Sollte die Kalibrierung fehlschlagen, begeben Sie sich zu einem anderen Gebiet und wiederholen Sie den Vorgang.
- Wenn Sie nach der Kalibrierung ein Gebiet mit starken magnetischen Feldern betreten, versucht das Gerät automatisch, den geomagnetischen Sensor neu zu kalibrieren.
- Der geomagnetische Sensor im Gerät unterstützt nicht die Vogelperspektive, in der die Richtungen festgelegt werden. Daher kann ein geringer Fehler beim Messen von Winkeln vorkommen und bewirken, dass eine Karte umgedreht wird.

## Standort und Sicherheit

Ändern Sie die Einstellungen für die Sicherung Ihres Geräts und der SIM- oder USIM-Karte und für die GPS-Funktion.

- **Drahtlosnetze verwenden:** Einstellung, um WLAN und/oder Mobilnetze zum Feststellen des Standorts zu verwenden.
- **GPS-Satelliten verwenden:** Einstellung, um GPS-Satelliten zum Feststellen des Standorts zu verwenden. Standorte können auf Straßenniveau angezeigt werden.
- **Sensorunterstützung verwenden:** Verwenden Sie Sensoren, um die Positionsbestimmung als Fußgänger bei schlechtem GPS-Signalempfang zu verbessern. Dabei können Abweichungen zwischen den Sensorwerten und Ihrem tatsächlichen Standort auftreten.
- **Bildschirm Sperre aktiv.:** Sicherheitscode zum Entsperren einstellen. Wenn Sie den Sicherheitscode eingestellt haben, wechselt diese Option zu **Bildschirm Sperre ändern**.
  - **Keine:** Bildschirm Sperre deaktivieren.
  - **Muster:** Entsperrmuster zum Entsperren des Bildschirms einstellen.
  - **PIN:** PIN (numerisch) zum Entsperren des Bildschirms einstellen.

- **Passwort:** Passwort (alphanumerisch) zum Entsperren des Bildschirms einstellen.
- **SIM-Kartensperre einrichten:**
  - **SIM-Karte sperren:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die PIN-Sperrfunktion, bei der Sie die PIN eingeben müssen, bevor Sie das Gerät nutzen können.
  - **SIM-PIN ändern:** Ändern Sie den PIN-Code, der zum Zugriff auf die SIM- oder USIM-Daten erforderlich ist.
- **uTrack:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die uTrack-Funktion, mit der Sie Ihr Gerät aufspüren können, wenn Sie es verloren haben oder wenn es Ihnen gestohlen wurde. ► S. 29
- **uTrack konfigurieren:** Wenn uTrack aktiviert wurde, können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen.



Die Einstellungen können sich je nach Region und Mobilfunkanbieter unterscheiden.

- **Empfänger festlegen:** Definieren Sie eine Liste von Empfängern, welche eine Nachricht erhalten, wenn Sie Ihr Telefon verloren haben.
- **Samsung-Konto:** Erstellen Sie ein Samsung-Konto, um Ihr Gerät fernzusteuern.



- **Password ändern:** Ändern Sie das Passwort für die uTrack-Funktion.
- **Hilfe:** Abrufen von Hilfe-Informationen für die uTrack-Funktion.
- **Sichtbare Passwörter:** Aus Sicherheitsgründen zeigt Ihr Gerät jedes Zeichen Ihres Passworts standardmäßig mit • an. Legen Sie fest, dass Ihr Gerät Ihr Passwort bei der Eingabe anzeigt.
- **Geräteadministratoren wählen:** Anzeige von Geräteadministratoren, die auf dem Gerät installiert sind. Sie können Geräteadministratoren aktivieren, um neue Regeln für das Gerät anzuwenden.
- **Sichere Berechtigungen verwenden:** Verwenden Sie Zertifikate und Berechtigungen, um die sichere Nutzung verschiedener Anwendungen zu gewährleisten.
- **Verschlüsselte Zertifikate von SD-Karte installieren:** Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate, die auf eine Speicherkarte gespeichert sind.
- **Passwort festlegen:** Erstellen und bestätigen Sie ein Passwort zum Aufrufen von Berechtigungen.
- **Speicher löschen:** Löschen Sie die Berechtigungen aus dem Gerät und setzen Sie das Passwort zurück.

## Anwendungen

Ändern Sie die Einstellungen zur Verwaltung installierter Programme.

- **Unbekannte Quellen:** Wählen Sie aus, dass Sie Anwendungen von jeder Quelle heruntergeladen können. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie nur Anwendungen von Android Market herunterladen.
- **Anwendungen verwalten:** Öffnen Sie die Liste der auf Ihrem Gerät installierten Anwendungen und überprüfen Sie die Anwendungsinformationen.
- **Laufende Dienste:** Zum Anzeigen und Aufrufen der genutzten Dienste zur Verwaltung.
- **Entwicklung:**
  - **USB-Debugging:** Wählen Sie aus, Ihr Gerät über ein PC-Datenkabel mit einem PC zu verbinden. Dies wird zur Anwendungsentwicklung genutzt.
  - **Pseudostandorte zulassen:** Lassen Sie zu, dass Ihr Gerät simulierte Standort- und Servicedaten für Testzwecke an einen Location Manager-Dienst sendet. Dies wird zur Anwendungsentwicklung genutzt.

- **Samsung Apps:** Wählen Sie eine Verbindung (WLAN oder Datenverbindung), über welche Benachrichtigungen zu neuen Applikationen abgerufen werden sollen.



Abhängig von Ihrer Region oder Ihrem Netzanbieter ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.

## Konten und Synchronisierung

Ändern Sie die Einstellungen für die automatische Synchronisierungsfunktion und verwalten Sie Konten für Synchronisierung.

- **Hintergrunddaten:** Wählen Sie diese Einstellung, um die Funktion für automatische Synchronisierung zu verwenden. Die automatische Synchronisierung wird im Hintergrund ausgeführt, ohne Anwendungen der zu synchronisierenden Daten zu öffnen.
- **Autom. synchronisieren:** Stellen Sie das Gerät ein, um Kontakt-, Kalender- und E-Mail-Daten automatisch zu synchronisieren.

## Datenschutz

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung der Einstellungen und Daten.

- **Meine Daten sichern:** Einstellungen des Geräts auf dem Google-Server sichern.
- **Automatisch wiederherst.:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es gesicherte Daten von Anwendungen, die auf dem Gerät installiert sind, wiederherstellt.
- **Auf Werkszustand zurücksetzen:** Setzen Sie die Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

## SD-Karte und Telefonspeicher

Überprüfen Sie die Speicherinformationen von Speicherkarten und Ihres Geräts und formatieren Sie den externen oder internen Speicher.

## Suche

Zum Ändern der Einstellungen für Google-Suche.

- **Einstellungen der Google-Suche:**
  - **Webvorschläge anzeigen:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es Vorschläge anzeigt, wenn Sie einen Suchbegriff eingeben.
  - **Für Google freigeben:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es den gegenwärtigen Standort für Google-Suche und andere Google-Dienste verwendet.
  - **Suchverlauf:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es den Suchverlauf Ihres Google-Kontos anzeigt.
  - **Suchverlauf verwalten:** Zur Verwaltung des Suchverlaufs Ihres Google-Kontos.
- **Durchsuchbare Elemente:** Wählen Sie die Art von Elementen aus, die Sie in die Suche einbeziehen möchten.
- **Verknüpfungen löschen:** Löscht die Informationen von vorhergehenden Suchvorgängen.

## Sprache und Texteingabe

Ändern Sie die Einstellungen für die Texteingabe.

### › Sprache auswählen

Wählen Sie Display-Sprache (für alle Menüs und Programme) ein.

### › Eingabemethode answählen

Wählen Sie eine Standard-Tastatur für Texteingabe aus.

### › Swype

- **Sprache:** Wählen Sie eine Sprache für die Texteingabe aus.




Sie können Text in einigen Sprachen eingeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache zu einer der unterstützten Sprachen ändern.

- **Worterkennung:** Das Gerät errät Wörter gemäß Ihrer Eingabe und zeigt Wortvorschläge an.
- **Audio-Feedback:** Ein- und Ausschalten von Audio für die Swype-Tastatur.

- **Bei Tastendruck vib.:** Stellen Sie Ihr Gerät so ein, dass es vibriert, wenn Sie eine Taste berühren.
- **Tippanz. aktivieren:** Einstellung, um Sie durch Blinken der Hinweis-Anzeige auf verfügbare Hilfe aufmerksam zu machen.
- **Auto. Leerstellen:** Das Gerät fügt automatisch ein Leerzeichen zwischen Wörtern ein.
- **Auto. Großbuchstabe:** Legen Sie fest, dass Ihr Gerät den ersten Buchstaben nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch groß schreibt.
- **Komplette Spur anzeigen:** Anzeige des kompletten Swype-Pfades.
- **Wortauswahl-Fenster:** Stellen Sie ein, wie häufig die Wortliste angezeigt wird.
- **Geschwindig/Genauig:** Stellen Sie das Verhältnis von Geschwindigkeit zu Genauigkeit ein.
- **Hilfe zu Swype:** Aufrufen der Hilfeinformationen für die Swype-Tastatur.
- **Lehrgang:** Lernen Sie, wie Sie Text schneller mit der Swype-Tastatur eingeben.
- **Version:** Anzeige von Versionsinformationen.

## › Samsung-Tastatur

- **Hochformat-Tastaturtypen:** Einstellung der Standard-Eingabemethode wie QWERTZ-Tastatur, herkömmliche Tastatur oder Schreiben auf Bildschirm.
  - **Eingabesprachen:** Wählen Sie die Sprachen für die Texteingabe aus.
-  Sie können Text in einigen Sprachen eingeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache zu einer der unterstützten Sprachen ändern.
- **XT9:** Aktiviert den XT9-Modus für Texteingabe im Texterkennungsmodus.
  - **XT9 erweiterte Einstellungen:** Aktiviert die erweiterten Funktionen des XT9-Modus wie automatische Vervollständigung, automatische Korrektur oder automatische Ersetzung und ermöglicht Einrichtung einer eigenen Wortliste.
  - **Tastaturwechsel:** Aktivieren/Deaktivieren der Tastaturwechselfunktion. Sie können die Eingabemethode ändern, indem Sie auf der Tastatur nach links oder rechts streichen.
  - **Automatische Großschreibung:** Legen Sie fest, dass Ihr Gerät den ersten Buchstaben nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch groß schreibt.

- **Handschrifteinstellungen:** Anpassen der Reaktionszeit im Handschriftmodus.
- **Spracheingabe:** Aktivieren Sie die Spracheingabefunktion, um Text per Sprache auf dem Samsung-Tastenfeld einzugeben.
- **Automatischer Punkt:** Wenn Sie diese Funktion aktivieren, fügt das Gerät einen Punkt als Satzendezeichen ein, wenn Sie einen Doppeltipp auf der Leertaste ausführen.
- **Übung:** Lernen Sie, wie Sie Text mit der Samsung-Tastatur eingeben.

## Sprachein- und -ausgabe

Ändern Sie die Einstellungen für die Spracherkennung und die Text-zu-Sprache-Funktion.

### › Spracherkennungseinstellungen

- **Sprache:** Wählen Sie eine Sprache für die Google-Spracherkennung aus.
- **SafeSearch:** Geräteeinstellung, um Text und/oder Bilder explizit aus Sprachsuche-Ergebnissen zu filtern.

- **Beleidigungen sperren:** Anstößige Wörter, die das Gerät in Sprachsuche-Ergebnissen erkennt, werden ausgeblendet.
- **Hinweise einblenden:** Legt fest, ob ein Begriff oder eine Wortgruppe für die Sprachsuchfunktion vorgeschlagen wird.

### › Text-zu-Sprache-Einstellungen

- **Ein Beispiel anhören:** Hören Sie ein Beispiel des gesprochenen Texts. Installieren Sie Sprachdaten zur Verwendung der Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Fahrzeugmodus:** Aktiviert den Fahrzeugmodus, in dem das Gerät verbale Benachrichtigungen für eingehende Anrufe, Nachrichten und Ereignisse spricht.
- **Immer meine Einstellungen verwenden:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es die Einstellungen, die Sie in Anwendungen vorgeben, anstelle der Standardeinstellungen verwendet.
- **Standard-Engine:** Einstellung, dass die Sprachsynthese-Routine für gesprochenen Text verwendet wird.
- **Sprachdaten installieren:** Laden Sie Sprachdaten zur Verwendung der Text-zu-Sprache-Funktion herunter und installieren Sie sie.

- **Sprechraterate:** Wählen Sie eine Geschwindigkeit für die Text-zu-Sprache-Funktion aus.
- **Sprache:** Wählen Sie eine Sprache für die Text-zu-Sprache-Funktion aus.
- **Engines:** Anzeige der Text-zu-Sprache-Routinen, die von Android Market heruntergeladen wurden.

## Eingabehilfe

Ändern Sie die Einstellungen für Eingabehilfe-Funktionen.

- **Eingabehilfe:** Aktiviert eine Anwendung für Eingabehilfe, die Sie heruntergeladen haben, wie Talkback oder Kickback, die Sprach-, Melodie- oder Vibrationsfeedback bietet.
- **Ein/Aus beendet Anrufe:** Einstellung, dass das Gerät einen Anruf durch Drücken von [⓪] während eines Anrufs beendet.

## Datum und Uhrzeit

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um die Anzeige der Uhrzeit und des Datum auf Ihrem Gerät festzulegen:

- **Automatisch:** Die Uhrzeit wird automatisch aktualisiert, wenn Sie in andere Zeitzonen reisen.
- **Datum einstellen:** Stellen Sie das Datum manuell ein.
- **Zeitzone auswählen:** Stellen Sie Ihre Heimat-Zeitzone ein.
- **Uhrzeit einstellen:** Stellen Sie die Uhrzeit manuell ein.
- **24-Stundenformat verwenden:** Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.
- **Datumsformat auswählen:** Wählen Sie ein Datumsformat aus.

## Telefoninfo

Zeigen Sie Informationen zu Ihrem Gerät an, überprüfen Sie dessen Status und lernen Sie die Verwendung des Geräts.

# Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten oder während der Verwendung des Telefons werden Sie zur Eingabe eines der folgenden Codes aufgefordert:

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.
PIN	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü <b>SIM-Karte sperren</b> verwenden.

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PUK	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt, üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM- oder USIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.

## Das Telefon zeigt "Service nicht verfügbar" oder "Netzfehler" an

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

## Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn das Telefon über einen Touchscreen verfügt und dieser nicht richtig reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie Schutzabdeckungen vom Touchscreen, falls vorhanden. Schutzabdeckungen können verhindern, dass das Telefon Ihre Eingaben erkennt, und werden nicht für Telefone mit Touchscreen empfohlen.
- Beim Tippen auf den Touchscreen müssen Ihre Hände sauber und trocken sein.
- Starten Sie das Telefon neu, um temporäre Softwarefehler zurückzusetzen.
- Aktualisieren Sie die Telefon-Software zur neuesten Version.
- Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

## Gerät stürzt ab oder funktioniert nicht mehr richtig

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder "hängt", kann es erforderlich sein, Programme zu schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Reagiert das Gerät nicht mehr, halten Sie [ⓘ] 8-10 Sekunden gedrückt. Das Gerät startet automatisch neu.

Falls das Problem fortbesteht, führen Sie eine Rückstellung auf die Werkseinstellungen durch. Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Datenschutz** → **Auf Werkszustand zurücksetzen** → **Telefon zurücksetzen** → **Alles löschen**.

## Anrufe werden unterbrochen

Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie die Netzverbindung verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

## Ausgehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, nicht mit einer Anruf Sperre belegt haben.



### Eingehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die eingehende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

### Der andere Teilnehmer kann Sie während eines Gesprächs nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht abgedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

### Schlechte Tonqualität

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Telefons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

### Beim Wählen von Kontakten wird der Anruf nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Nummer erneut ein und speichern Sie sie neu.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Telefonnummer des Kontakts nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

### Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

## Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich aus

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku (gemäß den lokalen Anweisungen für ordnungsgemäße Entsorgung) und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

## Das Telefon wird heiß

Wenn Sie Anwendungen verwenden, die mehr Leistung verbrauchen, oder Anwendungen im Telefon für längere Zeit verwenden, kann das Telefon heiß werden. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Nutzungsdauer des Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.

## Beim Einschalten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Dieses Samsung-Mobiltelefon muss für die Verwendung der Kameraanwendung über eine ausreichende Speicher- und Akkukapazität verfügen. Wenn beim Einschalten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku oder ersetzen Sie ihn durch einen voll aufgeladenen Akku.
- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Telefon löschen.
- Starten Sie das Telefon neu. Wenn Sie immer noch Probleme mit der Kamera haben, nachdem Sie diese Ratschläge ausprobiert haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

## Beim Öffnen von Musikdateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Einige Musikdateien lassen sich aus verschiedenen Gründen unter Umständen nicht auf dem Samsung-Mobiltelefon wiedergeben. Wenn beim Öffnen von Musikdateien im Telefon Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Telefon löschen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, besorgen Sie sich die erforderliche Lizenz oder den Schlüssel zur Wiedergabe der Datei.
- Vergewissern Sie sich, dass das Telefon den Dateityp unterstützt.

## Ein Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Telefons aktiviert ist.

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.
- Das Telefon und das andere Bluetooth-Gerät müssen sich innerhalb des maximalen Bluetooth-Bereichs (10 Meter) befinden.

Wenn das Problem durch die obigen Ratschläge nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

## Wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird, wird die Verbindung nicht hergestellt

- Vergewissern Sie sich, dass das verwendete PC-Datenkabel mit dem Telefon kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Treiber im PC installiert sind und aktualisiert wurden.

# Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

## Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

**Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.**

**Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab.**

**Das Netzkabel darf nicht gebogen oder beschädigt werden.**

**Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.**

**Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz.**

**Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen.**

**Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.**

**Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters.**

Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

**Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ion-Akku (Li-Ion).**

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Li-Ion-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

**Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt.**

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

### **Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung**

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

### **Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung.**

#### **Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist.**

Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

#### **Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte.**

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

#### **Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers.**

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Wenn Sie das Gerät verwenden müssen, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

#### **Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, die durch Hochfrequenzen gestört werden können.**

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

#### **Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen.**

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

### **Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus**

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

### **Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus.**

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

### **Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden.**

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

### **Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren.**

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten.
- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.

- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.
- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfädeln. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und prüfen Sie zwischendurch die Straße und Spiegel.
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.
- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

## Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

### Halten Sie das Gerät trocken.

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Sollte das Gerät nass geworden sein, entnehmen Sie den Akku, ohne das Gerät einzuschalten. Trocknen Sie das Gerät mit einem Tuch und bringen Sie es zu einem Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

### Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf.

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

### Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen.

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

### Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C.

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.

- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

**Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf.**

- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.
- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

**Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.**

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

**Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.**

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

**Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.**

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

**Verwenden Sie keinen Blitz nahe der Augen von Menschen oder Tieren.**

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

**Gewährleistung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts**

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.



### **Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile.**

- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

### **Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen**

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

### **Sprechen in das Gerät:**

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in die Sprechmuschel.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die Übertragung von mehr Funkfrequenzen als erforderlich verursacht werden.
- Halten Sie das Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringern (wie z. B. Vorlagen und Texterkennung), und machen Sie regelmäßig Pausen.

### **Schützen Sie Ihr Gehör**



- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.

### **Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden.**

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

### **Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte.**

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

### **Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht.**

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.

### **Malen Sie das Gerät nicht an.**

Farbe kann die beweglichen Teile verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen. Sollten Sie allergisch auf die Farbe oder die Metallteile des Geräts reagieren, verwenden Sie es nicht weiter und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Reinigung des Geräts:**

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

### **Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist.**

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

### **Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.**

### **Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden.**

### **Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden.**

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

### **Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt**

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

### **Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.**

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

### **Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt.**

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.

- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

### Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

### Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verbieten den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,51 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Website von Samsung.

### Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll

entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.

Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

## Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.

Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Akku über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

## Haftungsausschlussklausel


Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

“DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEDLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLISSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLISSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG

HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIRECTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE“.

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

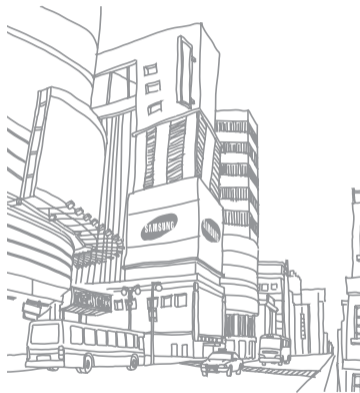

# Index

- Akku**
  - einsetzen 10
  - laden 12
- Alarme**
  - deaktivieren 90
  - erstellen 90
  - stoppen 90
- AllShare** 84
- Anklopfen** 40
- Anrufe**
  - abweisen 36
  - anklopfen 40
  - entgegennehmen 36
  - Headset verwenden 37
  - internationale Nummern 37
  - Konferenz 38
  - Optionen im Gespräch verwenden 37
  - sperren 40
  - tätigen 36
  - unbeantwortete anzeigen 38
  - weiterleiten 39
- Anrufe weiterleiten** 39
- Anrufsperr** 40
- Auspacken** 10
- Automatisch abweisen** 38
- Bluetooth**
  - aktivieren 80
  - Daten empfangen 81
  - Daten senden 81
  - Geräte finden und koppeln 81
- Dateimanager** 95
- DLNA**
  - siehe AllShare
- Downloads**
  - Anwendungen 33
  - Dateien 34
- eBook**
  - herunterladen 93
  - importieren 94
  - lesen 92
- Einstellungen**
  - Anrufeinstellungen 100
  - Anwendungen 105
  - Bedienkomfort 110
  - Datum und Uhrzeit 110
  - Display 103
  - Drahtlos und Netzwerk 99
  - Konten und Synchronisierung 106

- SD-Karte und Telefonspeicher 106
- Sprach-Ein- und -Ausgabe 109
- Sprache und Tastatur 107
- Standort und Sicherheit 104
- Suche 107
- Telefoninfo 110
- Ton 102
- Vertraulich 106
- E-Mail**
  - anzeigen 45
  - Konten einstellen 44
  - senden 45
- Fotos**
  - Aktionsfoto aufnehmen 52
  - anzeigen 58
  - aufnehmen 48
  - fotografieren im Beauty-Modus 51
  - fotografieren mit klassischen Farben 51
  - fotografieren nach Szene 50
  - im Cartoon-Modus aufnehmen 53
  - im Smile-Modus aufnehmen 51
  - kombinierte Fotos aufnehmen 52
  - Panoramafoto aufnehmen 50
  - Serie aufnehmen 50
- Galerie**
  - Dateiformate 58
  - Fotos anzeigen 58
  - Videos wiedergeben 59
- Gerät**
  - anpassen 26
  - Anzeigesymbole 19
  - Aufbau 18
  - Einstellungen 99
  - ein- und ausschalten 17
  - Schnellzugriffanzeige 23
  - Tasten 19
- Google Mail** 42
- Google Maps** 72
- Google Talk** 46
- Helligkeit, Display** 27
- Internet**
  - siehe Internet-Browser
- Internet-Browser**
  - Lesezeichen hinzufügen 71
  - Webseiten durchsuchen 69
- Kalender**
  - Ereignisse anzeigen 66
  - Ereignisse erstellen 66
- Kamera**
  - Fotografieren 48
  - Kamera anpassen 53
  - Videokamera anpassen 56
  - Videos aufnehmen 54
- Klingelton** 102
- Kontakte**
  - erstellen 63
  - kopieren 65
  - Kurzwahl einstellen 64
  - suchen 63

- Layar 72
- Mailbox 42
- Memos
  - anzeigen 68
  - erstellen 67
- Menüanzeige
  - Anwendungen anordnen 25
  - aufrufen 24
- Mini-Tagebuch 94
- Mobile AP 86
- Modus mit festen Rufnummern 39
- MP3-Player
  - Alben aufrufen 61
  - Dateien hinzufügen 59
  - Musik abspielen 60
  - Wiedergabelisten erstellen 61
- Multimedia-Nachrichten
  - anzeigen 42
  - senden 41
- Nachrichten
  - E-Mail-Konten einstellen 44
  - E-Mail senden 45
  - Mailbox abhören 42
  - MMS senden 41
  - SMS senden 41
- Nachrichtenprotokoll 40
- Offline-Modus 17
- PC-Verbindungen
  - Massenspeicher 89
  - Samsung Kies 88
  - Windows Media Player 88
- PIN-Sperre 29
- Press Reader 79
- Rechner 91
- Samsung Apps 78
- Samsung Kies 88
- SIM-Karte
  - einsetzen 10
  - sperrern 29
- Speicherkarte
  - einsetzen 14
  - entfernen 15
  - formatieren 16
- Sprachanrufe
  - entgegennehmen 36
  - Optionen verwenden 37
  - tätigen 36
- Sprache 107
- Sprachmemo 68
- Sprachmemos
  - aufnehmen 68
  - wiedergeben 68
- Standby-Bildschirm
  - Anzeigeflächen hinzufügen 24
  - Elemente hinzufügen 22



- Stoppuhr 91
- Stumm-Modus 26
- Synchronisierung
  - mit einem Webserver 77
  - mit Webkonten 35
  - mit Windows Media Player 88
- Telefonbuch
  - Eigene Visitenkarte erstellen 64
  - Gruppen erstellen 65
  - Kontakte erstellen 63
  - Kontakte suchen 63
- Texteingabe 30
- Textmemos 67
- Textnachrichten
  - anzeigen 42
  - senden 41
- ThinkFree Office 96
- Timer 91
- Touchscreen,
  - sperren 22
  - verwenden 21
- Uhrzeit und Datum, einstellen 26
- USB-Tethering 86
- USIM-Karte
  - einsetzen 10
  - sperren 29
- uTrack 29
- Verbindungen
  - Bluetooth 80
  - DLNA 83
  - PC 88
  - WLAN 82
- Videoanrufe
  - entgegennehmen 36
- Video-Player 57, 59
- Videos
  - aufnehmen 54
  - wiedergeben 57, 59
- Weltuhr 90
- Windows Media Player 88
- WLAN
  - aktivieren 82
  - finden und verbinden mit Netzen 82
  - WPS verwenden 83
- Write and Go 98
- YouTube
  - Videos hochladen 77
  - Videos wiedergeben 76
- Zugriffscodes 111



## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

**Wir, Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

### GSM-WCDMA-Wi-Fi-Mobiltelefon : GT-I9010

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMV	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168

**CE 0168**!

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2010.11.02

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

### Installation von Kies (PC Sync) Kies

1. Laden Sie die neueste Version von Kies von der Samsung-Webseite ([www.samsungmobile.de/kies](http://www.samsungmobile.de/kies)) herunter und installieren Sie sie auf Ihrem PC.
2. Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **USB-Einstellungen** → **Samsung Kies**.
3. Verbinden Sie Ihr Gerät über ein PC-Datenkabel mit dem PC.  
In der Hilfe zu Kies finden Sie weitere Informationen.