## SAMSUNG

### Mobiltelefon Benutzerhandbuch

- Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen.
- Dienste Dritter k\u00f6nnen jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erkl\u00e4rung ab und \u00fcbernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden.
- Dieses Produkt enthält bestimmte kostenlose oder Open-Source-Software. Die genauen Bedingungen für die Lizenznutzung sowie die Haftungsausschlüsse, Bestätigungen und Bekanntmachunger finden Sie auf der Website von Samsung unter

Printed in Korea GH68-36933J German. 07/2012. Rev. 1.0



- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Fühler die keine dalleiberlich oder einbidnaten Gesprächspartne, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen: Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenr
- Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an
- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

# Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

- Halten Sie das Gerät trocken
   Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
   Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es feucht ist. Falls das Gerät bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und nehmen unverzüglich den Akku heraus (falls das Gerät sich nicht ausschalten lässt oder der Akku heraus (falls das Gerät sich nicht ausschalten lässt oder der Akku nicht entfernt werden kann, lassen Sie das Gerät in diesem Zustand). Trocknen Sie das Gerät mit einem Handtuch ab und bringen Sie es in ein Kundendienstzentrum.
   Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

  Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen

## Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werde

**Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen**Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werder

### Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen

- Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Platze auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C

  Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.

  Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeuns)
- Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armal Fahrzeugs).

  Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

# SAR

Sicherheitshinweise

www.sar-tick.com

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Höchstwerte finden Sie im Abschnitt "Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)" dieses Handbuchs.

Wenn Sie das Produkt in unmittelbarer Körpernähe tragen oder nutzen, verwenden Sie entweder ein zugelassenes Zubehörteil wie beispielsweise eine Tasche oder halten Sie zwischen Gerät und Körper einen Abstand von 1,5 cm, um zu gewährleisten, dass die Anforderungen hinsichtlich HF-Belastung eingehalten werden. Beachten Sie, dass das Produkt ggf. auch Strahlen aussendet, wenn Sie nicht telefonieren

#### Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab Das Netzkabel darf nicht geknickt oder beschädigt werden Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz

#### Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterunger

Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters

Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion)

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Lithium-lonen-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

### Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorafalt Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät

- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen
- Bestimmungen.
  Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus
- können dadurch überhitzen und explodieren! Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, der Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und

#### Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohei Temperaturen aus.

einer Überhitzung führen kann

des Ladegeräts

- Extreme Temperaturen k\u00f6nnen Verformungen des Ger\u00e4ts verursacher und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlusskle von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.

Verringern des Verletzungsrisikos durch wiederholte Bewegungen
Bei der wiederholten Durchführung von Aktionen, wie etwa dem Drücken von Tasten, dem Zeichnen von Buchstaben auf einem Touchscreen mit den Fingern oder dem Spielen von Spielen, treten möglicherweise Beschwerden an den Händen, am Genick, den Schultern oder anderen Korperteilen auf. Halten Sie das Gerät bei Verwendung über einen längeren Zeitraum in entspanntem Griff, drücken Sie die Tasten leicht und machen Sie häufig Pausen. Falls die Beschwerden während oder nach einer derartigen Nutzung weiter auftreten, stellen Sie die Nutzung ein und konsultieren Sie einen Arzt.

Gewährleistung der maximalen Nutzungsdauer des Akkus und

Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.

Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch

Mit der Zeit einbadert sich unbenützte Arkus unt mussen von Gedrauch erneut geladen werden.
 Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.
 Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet

Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zwe

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktioner verursachen.

verursachen. Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenr Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung

Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht v
 Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachge

Führen Sie das Gerät und mitgelieferte Zubehörteile nicht in

Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon

Spreuher Sie die interne Antenne des Gerätes nicht. Andernfalls kann die Anrufqualität eingeschränkt sein oder das Gerät sendel unbeabsichtigt Hochfrequenzenergie aus.

Es besteht Erstickungsgefahr und kann zu anderen ernsthafter Verletzungen führen.

Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Verringern des Verletzungsrisikos durch wiederholte

#### Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung

Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

#### Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte

elektronischer verate
Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen
Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören. Wenden Sie
sich zum Beheben von auftretenden Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts

### Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines

- unachers

  n Sie das Gerät verwenden, halten Sie einen Mindestabstand von
  m zum Schrittmacher ein, da dieses Gerät einen Schrittmacher
  en kann.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

### Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, die durch Hochfrequenzen gestört werden können

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hersteller dieser Geräte, um die St Hochfrequenzen zu gewährleisten.

# Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen Einige Hörgeräte können durch die Hochfreguenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit ihres

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebunger

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
 Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.

Schützen Sie Ihr Gehör und Ihre Ohren bei der Verwendung

Gehörschäden verursacht wei

· Durch laute Töne über längere Zeit können

ablenken und einen Unfall verursacher

Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufer

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an de

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht

dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden könner

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-

Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil

Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie

Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an

Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum

Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist

In trockenen Umgebungen kann statische Elektrizität im Headset entstehen. Verwenden Sie in trockenen

Umgebungen keine Headsets oder berühren Sie einer

metallischen Gegenstand, um die statische Elektrizität

zu entladen, bevor Sie ein Headset an das Gerät

eine Audioquelle immer die Lautstärke und ven

- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereicher
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör

#### Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören

Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

#### Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerä
- entorueriich ist.
  Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox besantworten.
  Führen Sie keine Geseräteb bei abstate Viellen.
- von der Maillox dearlinkriteri.

  Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.

  Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine
- Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres
- Fahren nicht mehr gewährleistet ist. Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfädeln. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen.

# Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern

bekleben
Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verkleben oder behindern
und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern.
Falls Sie auf die Farbe oder Metallteile dieses Produkts allergisch
reagieren, kann dies bei Ihnen eventuell Juckreiz, Ausschläge oder
Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in diesem Fall
keinesfalls weiter und suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Reinigung des Geräts:

- Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen

oder zerbrochen ist

Gerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die

vorgesehenen Zwecke Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der

#### Öffentlichkeit verwenden Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwender

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

- oder Anture taigen, die Aosten verursächen.
  Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt
  Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung,
  die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
  Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im
  Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten
  Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere
  Verletzungen herbeigeführt werden.

## Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

### Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder an

### Korrekte Entsorgung von Altgeräten

Augen. Ohren oder den Mund ein

Sprechen Sie direkt in das Mikrofon

Sprechen in das Gerät:




(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesvetern)

Die Kennzeichnung aur dem Arku bzw. auf der dazugehon Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, Können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.



Layout des Telefons

Kundendienstzentrum warten

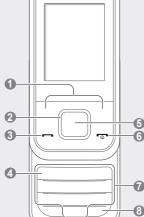

# Zum Ausführen der unten

0

Soft-Tasten

auf der Anzeige angezeigten Aktionen



Standby-Betrieb: Zugriff auf benutzerdefinierte Menüs (links/rechts/unten): Täuschungsanruf tätigen (nach unten) Je nach Dienstanbieter können der Standard-Startbildschirm oder vordefinierte Menüs unterschiedlich sein Siehe "Täuschungsanrufe

tätigen' 3 Wähltaste

Tätigen oder

Entgegennehmen eines Anrufs: Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt gewählten, unbeantworteten oder eingegangenen Nummern

#### Je nach Netzbetreiber oder Region kann diese Taste eine andere Funktion haben

Mailbox-Taste

(gedrückt halten)

Bestätigungstaste Zum Auswählen der

der Menüsteuerung

6

Im Standby-Betrieb: Zugriff

markierten Menüoption oder

Bestätigen einer Eingabe; Im Standby-Betrieb: Aufrufen

auf Mailbox-Nachrichten

Ein-/Aus-/Ende-Taste Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten), Beendigen eines Anrufs; im Menümodus: Stornieren der

Alphanumerische Tasten

Eingabe und Zurückkehren

in den Standby-Betrieb



Im Standby-Betrieb: Aktivieren oder Deaktivieren des Profils Stumm

# Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte. Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingem oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

### Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

- Sicheres Aufbewahren persönlicher und wichtiger Daten Sichem Sie wichtige Daten während der Verwendung des Geräts. Samsung ist nicht für Datenverlust verantwortlich. Sichem Sie beim Entsorgen des Geräts sämtliche Daten und setzen Sie es dann zurück, um den Missbrauch persönlicher Daten zu
- verhindern.

  Lesen Sie die Informationen auf dem Berechtigungsbildschirm sorgfältig, wenn Sie Anwendungen herunterladen. Achten Sie besonders auf Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder auf einen bedeutenden Teil Ihrer persönlichen Daten haben.

  Prüfen Sie Ihre Konten regelmäßig auf nicht autorisierte oder verdächtige Zugriffe. Falls Sie Anzeichen von Missbrauch Ihrer persönlichen Daten bemerken, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, damit Ihre Kontoinformationen gelöscht oder geändert werden Können.

Dienstanbieter, damit Ihre Kontoinformationen gelöscht oder geändert werden können.
Falls das Gerät verloren geht oder gestohlen wird, ändern Sie die Kennwörter in Ihren Konten, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.
Vermeiden Sie die Nutzung Ihrer Anwendung von unbekannten Quellen aus und sperren Sie das Gerät mit einem Muster, einem Kennwort oder einer PIN. Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien, die Sie

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschutzten Materialien, die Sie ohne Erlaubnis der Eigentümer des Inhalts für andere aufgenommen haben. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheblicher Materialien durch den Benutzer verursacht werder

#### Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate) DIESES GERÄT ERFÜLLT INTERNATIONALE RICHTLINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH RADIOWELLEN

Dieses Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Die Konstruktion des Geräts gewährleistet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Radiowellen

ringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden. Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie keine Taschen oder Zubehörteile mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

Bewaitteri sie das Gerat nicht zusammer mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf

Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.

Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder

Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf Der Akku kann undicht werden.
Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keiner Erschütterungen aus

  Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davor beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät und die Anwendung eine Zeit lang nicht, wenn es überhitzt ist Wird Ihre Haut zu lange einem überhitzten Gerät ausgesetzt, können geringfügige Sonnenbrandsymptome wie rote Punkte und Pigmentierung auftreten.

Falls Ihr Gerät über einen Blitz verfügt, verwenden Sie diesen nicht in der Nähe der Augen von Menschen oder Tieren Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht

- werden.

  Vorsichtiger Umgang mit dem Fotolicht

  Lassen Sie bei der Nutzung des Geräts immer Licht im Zimmer brennen und halten Sie das Display nicht zu nah an die Augen.

  Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Videos ansehen oder Flashbasierte Spiele spielen, kann das Biltzlicht zu einem Krampfanfall oder einer Ohnmacht führen. Falls Sie sich unwohl fühlen, stellen Sie die Nutzung des Geräts unverzüglich ein.

um die Sicherheit aller Personen, ungeachtet ihres Alters und Gesundheitszustands, zu garantieren.

In den Richtlinien für die Belastung durch Radiowellen wird die Maßeinheit

SAR (Specific Absorption Rate – spezifische Absorptionsrate) verwendet Für Mobilgeräte gilt ein SAR-Grenzwert von 2,0 W/kg.

SAR-Tests werden mit üblichen Nutzungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit dem höchsten

zugelassenen Leistungspegel sendet. Für dieses Gerätemodell wurden gemäß ICNIRP-Richtlinien die folgenden SAR-Höchstwerte ermittelt:

SAR-Höchstwerte für dieses Modell und die Bedingungen, unter denen diese Werte ermittelt wurden

Während der Nutzung des Geräts liegen die tatsächlichen SAR-Werte in der Regel weit unter den oben aufgeführten Werten. Dies ist dadurch bedingt, dass Ihr Mobilgerät aus Gründen der Systemeffizienz und zur Verringerung von Störungen im Mobilfunknetz automatisch die Betriebsleistung reduziert, wenn für einen Anurf nicht die vollständige Leistung erforderlich ist. Je geringer die Leistungsabgabe des Geräts ist, desto niedriger ist der SAR-Wert.

Es wurden SAR-Tests durchgeführt, bei denen das Gerät am Körper getragen wurde. Hierbei wurde zulässiges Zubehör verwendet oder ein Abstand von 1,5 cm eingehalten. Um HF-Richtlinien beim Tragen in Körpermähe zu erfüllen, muss das Gerät mit dem zugelassenen Zubehör verwendet werden oder mindestens 1,5 cm vom Körper entfernt sein. Wenn Sie nicht zugelassenes Zubehör verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass das Zubehör keine metallischen Bauteile enthält und das Gerät mindestens 1,5 cm vom Körper entfernt sotionierit.

sicherstellen, dass das Zubehör keine metallischen Bauteile enthält und das Gerät mindestens 1,5 cm vom Körper entfernt positioniert. Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringe der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurc sich das Drahtlösgerät bei der Nutzung in Entfernung zu Kopf und Körpei befindet, oder schränken Sie die Verwendung des Geräts ein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.samsung.com/sar. Suchen Sie anhand der Modellnummer nach Ihrem Gerät

SAR (am Körper getragen)

0,457 W/kg

0,426 W/kg

## (elektromagnetische Funkfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet und enthalten eine beträchtliche Sicherheitsspanne,

(Cielktroschrott)

(Cielktroschr

### Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehöriger

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die

nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

**C € 0168** 

rana doo Biopiayo an.				
Symbol	Beschreibung		Symbol	Beschreibung
Tail	Signalstärke		ರ್	UKW-Radio an
6	Mit GPRS-Netz verbunden		8	UKW-Radio unterbrochen
•	Aktives Gespräch		团	Synchronisierung mit einem PC
c	Anrufumleitung aktiviert		$\times$	Neue SMS
_	SOS- Nachrichtenfunktion aktiviert		$\mathbb{P}_{\mathbf{G}}$	Neue MMS
0				Neue Sprachnachricht
<b>(4)</b>	Alarm aktiviert  Aktive Verbindung		B	Speicherkarte eingesetzt
Ga (Ga	mit abgesicherter Webseite wird hergestellt		4	Normal-Profil aktiviert
			10	Stumm-Profil aktiviert
B	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)		111111	Akkuladezustand
18	Bluetooth aktiviert			

### SIM-Karte und Akku einsetzen

Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab, und setzen Sie die SIM-Karte ein.



2. Setzen Sie den Akku ein, und schließen Sie die Akkuabdeckung.





#### Akku laden

1. Schließen Sie das mitgelieferte Ladegerät an.



2. Trennen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs das Ladegerät vom

#### Entnehmen Sie den Akku nicht bevor Sie das Ladegerät entfernt haben. Ansonsten kann das Telefon beschädigt werden.

· Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz. wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt nicht über einen Ein/Aus-Schalter, daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, um die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Während der Verwendung sollte sich der Reiseadapter in der Nähe der Netzsteckdose befinden.

### Speicherkarte einsetzen (optional)

Ihr Telefon akzeptiert microSD™- oder microSDHC™ Speicherkarten bis 8 GB (je nach Speicherkartenhersteller



Das Formatieren der Speicherkarte in einem PC kann zu Inkompatibilität mit dem Telefon führen Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Telefon

- 1. Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
- Setzen Sie eine Speicherkarte mit nach unten weisenden goldfarbenen Kontakten ein.




- 3. Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
- 4. Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an

#### Hinweissymbole



Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



Eckige Klammern: Telefontasten, z. B.: [ ] (steht für Ein-/Ausschalter/Menü-Ende

Spitze Klammern: Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen eines Bildschirms z. B.: < OK > (steht für die Soft-Taste OK)

#### Telefon ein- oder ausschalten

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

- Halten Sie [ ] gedrückt.
- 2. Geben Sie Ihre PIN ein, und drücken Sie <OK> (falls
- Wenn der Setup-Assistent startet, können Sie das Telefon individuell einstellen, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.



Wenn Sie den Akku entfernen, werden Uhrzeit und Datum zurückgesetzt.

Zum Ausschalten des Telefons wiederholen Sie Schritt 1

### Auf Menüs zugreifen

So greifen Sie auf Menüs zu:

Drücken Sie im Standby-Betrieb < Menü>, um in den Menümodus zu wechseln.



- Je nach Region oder Dienstanbieter müssen Sie möglicherweise die Bestätigungstaste drücken. um in den Menümodus zu wechseln. Wenn Sie den Smart-Startbildschirm verwenden, ist es nicht möglich, den Menümodus durch Drücken der
- 2. Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Menü oder einer Option.
- 3. Drücken Sie < Auswähl. > oder die
- 4. Drücken Sie < Zurück >. um eine Menüebene nach oben zu gelangen. Drücken Sie [ 🖜], um zum Standby-Betrieb zurückzukehren



- PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- Samsung ist weder für den Verlust von Passwörtern oder persönlichen Daten noch für sonstige Schäden verantwortlich, die durch illegal

### Anruf tätigen

- Rufnummer ein.
- 2. Um die Nummer zu wählen, drücken Sie [-]
- 3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [ 🐨 ]

### Anruf annehmen

- 1. Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [-2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [ - ].

#### Lautstärke einstellen

#### So stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons ein:

- 1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → Tonprofile aus.
- 2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil
  - Wenn Sie das Profil Stumm oder Offline verwenden, ist es nicht möglich, die Lautstärke des Klingeltons einzustellen.
- 3. Drücken Sie < Bearb. > → Lautstärke
- 4. Blättern Sie zu Anrufsignal.
- 5. Blättern Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen, und drücken Sie <Speichern>

# So passen Sie die Sprachlautstärke während eines

Drücken Sie während eines Gesprächs die Navigationstaste nach oben oder unten, um die Hörerlautstärke anzupassen



In lauten Umgebungen kann es schwierig sein, den Gesprächspartner über den Lautsprecher richtig zu verstehen. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus

### Klingelton ändern

- 1. Wählen Sie im Menümodus Einstellungen → Tonprofile aus.
- Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil



Wenn Sie das Profil Stumm oder Offline verwenden, ist es nicht möglich, den Klingelton zu ändern

- 3. Drücken Sie <Bearb.> → Rufzeichen für
- 4. Wählen Sie einen Speicherort (falls erforderlich) aus.
- 5 Wählen Sie einen Klingelton aus

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

### Nummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb [-].
- 2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Anrufart.
- Blättern Sie nach oben oder unten zu einer Nummer oder einem Namen.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Anrufdetails anzuzeigen, oder drücken Sie [-] um die Nummer zu wählen

### Smart-Startbildschirm verwenden

Auf dem Smart Standby-Bildschirm können Sie bevorzugte Anwendungen und Kontakte aufrufen und anstehende Ereignisse oder Aufgaben anzeigen. Sie können den Smart Standby-Bildschirm an Ihre Wünsche und Erfordernisse anpassen.



Wenn Sie den Smart-Startbildschirm verwenden funktionieren die Navigationstasten nicht als Schnellzugriffe.

### Smart-Startbildschirm anpassen

- Wählen Sie im Menümodus Einstellungen ightarrowAnzeige → Smart Home aus.
- 2. Drücken Sie < Bearb. >.
- Wählen Sie die Elemente aus, die auf dem Smart-Startbildschirm angezeigt werden sollen
- 4. Drücken Sie < Option. > → Speichern.
- 5. Drücken Sie die Bestätigungstaste



Sie können den Stil des Standby-Bildschirms ändern. Wählen Sie im Menümodus Einstellungen → Anzeige → Smart Home aus, und blättern Sie nach links oder rechts zum gewünschten Stil.

# So rufen Sie Elemente des Smart-Startbildschirms

Drücken Sie die Navigationstaste, um durch die Elemente auf dem Smart-Startbildschirm zu blättem, und drücken Sie die Bestätigungstaste, um ein Element auszuwählen.



Die verfügbaren Elemente können je nach Netzbetreiber unterschiedlich sein

### So passen Sie die Schnellzugriff-Symbolleiste an:

- Wählen Sie im Menümodus Einstellungen → Anzeige → Smart Home aus.
- 2 Drücken Sie < Bearb. >
- Blättern Sie zu Schnellzugriff-Leiste und drücken Sie <Option.> → Schnellzugriffe bearbeiten.
- Wählen Sie ein Menü, das geändert werden soll, oder einen leeren Speicherort.
- Wählen Sie die gewünschten Menüs aus. Drücken Sie die Navigationstaste rechts zum Auswählen von Untermenüs (falls erforderlich)
- 6. Drücken Sie < Speich. >.

### Text eingeben

### So ändern Sie den Texteingabemodus:

- · Halten Sie [#] gedrückt, um zwischen dem T9- und dem ABC-Modus zu wechseln. Je nach Region können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre spezifische Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [#], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln.
- Drücken Sie [\*], um in den Symbolmodus zu wechseln
- Halten Sie [X] gedrückt, um eine Eingabemethode oder die Eingabesprache auszuwählen

## T9-Modus

- 1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
- richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie ein anderes Wort von der angezeigten Liste aus. ABC-Modus

#### Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste.

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste.

### um eine Ziffer einzugeben.

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.



- Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie halten Sie < Löschen > gedrückt.
- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie [0].
- Drücken Sie dreimal [0], um in eine andere Zeile zu gehen.



Je nach Netzbetreiber kann der Standardspeicherort zum Speichern neuer Kontakte schon voreingestellt sein. Wählen Sie im Menümodus Kontakte → <Option.> →
Einstellungen → Standard Speicherplatz → neuer Speicherort aus, um den Speicherort zu

- 1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Telefonnummer ein, und drücken Sie die Bestätigungstaste
- 2. Wählen Sie Kontakt erstellen -
- 5. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder **Speich.**, um den Kontakt zum Speicher hinzuzufügen.

### Nachrichten senden und anzeigen

- Nachricht erstellen aus.
- 2. Geben Sie eine Zielrufnummer ein und blättern Sie 3. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
  - Wenn Sie Multimedia anhängen möchten, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

- und fügen Sie ein Element hinzu.
- SMS oder MMS anzeigen

zu senden

- 1. Wählen Sie im Menümodus Nachrichten  $\rightarrow$ Posteingang aus.
- 2. Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

unerwünschten Konversationen zu stehlen. So aktivieren Sie die Täuschungsanruffunktion:

- Halten Sie im Standby-Betrieb die Navigationstaste nach unten aedrückt.
- Wenn das Telefon geschlossen ist und die Tasten gesperrt sind, drücken Sie die Navigationstaste vier Mal

einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an zwei Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann. So aktivieren Sie uTrack:

- 1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → Sicherheit -> uTrack aus.
- 2. Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie < OK >.
  - Wenn Sie uTrack zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.
- 3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die uTrack-Funktion einzuschalten
- 4. Blättern Sie nach unten, und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen 5. Drücken Sie < Optionen > → Kontakte, um Ihre
- Kontaktliste zu öffnen. Sie können in der Empfängerliste auch Telefonnummern einschließlich einer Ländervorwahl (mit +) eingeben. Fahren Sie mit Schritt 8 fort.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich). Wenn Sie mit der Auswahl von Kontakten fertig sind drücken Sie < Hinzufügen >.
- 9. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfänger zu speichern. 10. Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen
- des Absenders ein 11. Drücken Sie die Bestätigungstaste → < Annehm.>.

### SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Ihre Familie oder Freunde senden.

### So aktivieren Sie die SOS-Nachricht: 1. Wählen Sie im Menümodus Nachrichten

- ightarrow Einstellungen ightarrow SOS-Nachrichten ightarrowSendeoptionen aus. 2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die SOS-
- Nachricht einzuschalten. Blättern Sie nach unten, und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen. 4. Drücken Sie < Optionen > → Suche. um Ihre
- Kontaktliste zu öffnen. Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 6. Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich). Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt
- haben, drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfänger zu speichern. Blättern Sie nach unten, und stellen Sie die Anzahl
- der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein. 9. Drücken Sie <Zurück> → <Ja>.

### So senden Sie eine SOS-Nachricht:

 Wenn das Telefon geschlossen ist, drücken Sie viermal , um eine SOS-Nachricht an voreingestellte Telefonnummern zu senden. Das Telefon wechselt daraufhin in den SOS-Modus

und sendet die voreingestellte SOS-Nachricht 2. Um den SOS-Modus zu verlassen, drücken Sie [ ].

Wir.



### Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Samsung Electronics erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM Bluetooth Mobiltelefon: GT-E2350B die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen nor Dokumenten bescheinigt wird:

EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010 Sicherheit EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008 SAR EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) Funk EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

1999/0-cc enspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt: BABT, Forsyth House, Churchfield Road,

**C € 0168** Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*


Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werder

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Großbritannien\*



## (Name und Unterschrift der/des Be-Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiel erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.



Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen.



Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der

verwendete Software verursacht werden

### Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die

- 2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [0], um ein Leerzeichen einzufügen. Wenn nicht das

### bis das gewünschte Zeichen auf dem Display erscheint.

Symbolmodus



- <Löschen>. Zum schnellen Löschen von Zeichen
- Um Satzzeichen einzugeben, drücken Sie [1].

# Neuen Kontakt hinzufügen



#### einen Speicherort aus (falls erforderlich). 3. Wählen Sie einen Nummerntyp aus. 4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein

### SMS oder MMS senden

- 1. Wählen Sie im Menümodus Nachrichten →
- Siehe "Text eingeben Um den Text per SMS zu versenden, gehen Sie zu

4. Drücken Sie < Option. > → Multimedia hinzufügen 5. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht

Täuschungsanrufe tätigen Sie haben die Möglichkeit, eingehende Anrufe zu simulieren, um sich damit aus Meetings oder

### Wählen Sie im Menümodus Einstellungen → Anruf → Täuschungsanruf → Schnellzugriff für

 $T\ddot{a}uschungsanruf \rightarrow Ein$  aus. So tätigen Sie einen Täuschungsanruf:

### uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM-Karte in Ihr Telefon