

# Vodafone 360 Samsung H1 Bedienungsanleitung



**SAMSUNG**

# Dieses Handbuch verwenden

## Lesen Sie den folgenden Abschnitt zuerst!

---

Wenn Sie Informationen, Anweisungen und Hinweise benötigen, um mehr über Ihr Gerät zu erfahren, steht Ihnen das Online-Benutzerhandbuch zur Verfügung.

Dieses Benutzerhandbuch wurde speziell dafür entwickelt, um Sie Schritt für Schritt durch die Funktionen und Optionen Ihres Geräts zu führen. Sie enthält umfangreiche Informationen zur Samsung-Software und deren Funktionen sowie Hinweise zur Nutzung und Pflege Ihres Geräts.

Auf der Samsung-Webseite finden Sie das Benutzerhandbuch im Adobe-Acrobat-Format (.pdf). Diese Bedienungsanleitung können Sie entweder online lesen oder als Datei herunterladen und drucken.

Zum Anzeigen der Datei muss Adobe Reader oder Adobe Acrobat installiert sein - Sie können Adobe Reader kostenlos von der Adobe-Webseite herunterladen ([www.adobe.com](http://www.adobe.com)).

## Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



**Warnung**– Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



**Vorsicht**– Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



**Hinweis**– Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen

- **Siehe**– verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.:
- S.12 (bedeutet "siehe Seite 12")

→ **Gefolgt von**– gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Wählen Sie in der Ansicht Anwendungen **Einstellungen** → **Telefonprofile** (bedeutet **Einstellungen**, gefolgt von **Telefonprofile**)

[ ] **Viereckige Klammern**– verweist auf Telefontasten, z.B.: [⓪] (d.h. Ein/Aus-Taste).

## Urheberrechte und Warenzeichen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. weltweit. Bluetooth QD ID: B015544

- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.
- Wi-Fi®, das Logo Wi-Fi CERTIFIED und das Logo Wi-Fi sind eingetragene Marken von Wi-Fi Alliance.
- DivX® ist eine eingetragene Marke von DivX, Inc. und wird unter Lizenz verwendet.



**CE 0168** ⓘ

**ÜBER DivX VIDEO:** DivX® ist ein digitales Videoformat, das von DivX, Inc. entwickelt wurde. Dies ist ein offizielles DivX-zertifiziertes Gerät, das DivX Video wiedergeben kann. Weitere Informationen und Software zum Umwandeln Ihrer Dateien zu DivX Video finden Sie unter [www.divx.com](http://www.divx.com).

**ÜBER DivX VIDEO-ON-DEMAND:** Dieses DivX®-zertifizierte Gerät muss zur Wiedergabe von DivX Video-on-Demand (VOD) Inhalten registriert werden. Suchen Sie zum Erzeugen des Registrierungscode den Abschnitt DivX VOD im Setup-Menü des Geräts. Besuchen Sie [vod.divx.com](http://vod.divx.com) mit diesem Code, um die Registrierung abzuschließen und mehr über DivX VOD zu erfahren.

DivX-zertifiziert zur Wiedergabe von DivX® Video bis zu 640x480 einschließlich von Premium-Inhalten.



**LiMo Foundation™ R2 Device**

LiMo und das Stern-Design sind Marken der Limo Foundation Inc. und werden mit Genehmigung verwendet.

# Inhalt

<b>Machen Sie sich mit Ihrem Gerät vertraut</b> .....	<b>1</b>
Auspacken .....	1
Die Bedienelemente Ihres Geräts .....	2
Tasten .....	3
Symbole .....	4
<b>Grundlegende Bedienung Ihres Mobilgeräts</b> .....	<b>5</b>
Gerät zusammensetzen und vorbereiten .....	5
Gerät ein- und ausschalten .....	9
Den Touchscreen verwenden .....	10
In einen anderen Gerätemodus wechseln ..	12
Auf Anwendungen zugreifen .....	13
Statusleiste öffnen .....	14
Anwendungen aus dem Shop herunterladen .....	15
Text eingeben .....	15
Gerät individuell anpassen .....	17
Daten suchen .....	19
<b>Kommunikation</b> .....	<b>20</b>
Anruf .....	20
Text- (SMS) und Multimedia-Nachrichten (MMS) .....	24

Mailbox .....	25	Bluetooth .....	51
E-Mails .....	26	USB .....	53
Chat .....	26	<b>Zusätzliche Programme .....</b>	<b>57</b>
<b>Medien .....</b>	<b>27</b>	Alarm .....	57
Musik .....	27	Zeitzone .....	58
Kamera .....	29	Rechner .....	58
Galerie .....	33	Einheiten .....	59
Eigene Dateien .....	35	Stoppuhr .....	59
Radio .....	36	Kartenscanner .....	60
Sprachaufzeichnung .....	38	Maps .....	61
PC Studio .....	39	<b>Einstellungen .....</b>	<b>63</b>
<b>Persönliche Anwendungen .....</b>	<b>40</b>	Vodafone 360 .....	63
Kontakte .....	40	Telefonprofile .....	63
Kalender .....	42	Display und Licht .....	64
Dokument-Anzeigeprogramm File Viewer .....	43	Uhrzeit und Datum .....	64
Memos .....	44	Telefoneinstellungen .....	64
<b>Internet-Anwendungen .....</b>	<b>45</b>	Anwendungseinstellungen .....	65
Internet .....	45	Netzeinstellungen .....	65
Web-Player .....	47	Sicherheit .....	66
RSS .....	47	Speichereinstellungen .....	67
<b>Verbindungen .....</b>	<b>49</b>	Einstellungen zurücksetzen .....	67
WLAN .....	49	Quelllizenzen öffnen .....	67
		<b>Rat und Hilfe bei Problemen .....</b>	<b>A</b>
		<b>Index .....</b>	<b>F</b>

# Machen Sie sich mit Ihrem Gerät vertraut

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über das Layout, die Tasten und die Symbole Ihres Mobilgeräts.

## Auspacken

---

Überprüfen Sie, ob Ihr Produktkarton die folgenden Artikel enthält:


- Mobilgerät
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Headset
- PC-Datenkabel
- Sicherheits- und Bedienungshinweise




- Die mit Ihrem Gerät mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehöerteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehöerteile erbringen in Verbindung mit Ihrem Gerät die optimale Leistung.

## Die Bedienelemente Ihres Geräts

Auf der Vorderseite Ihres Geräts finden Sie die folgenden Tasten und Funktionen:

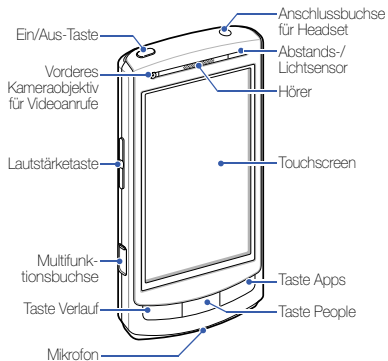

Auf der Rückseite Ihres Geräts finden Sie die folgenden Tasten und Funktionen:

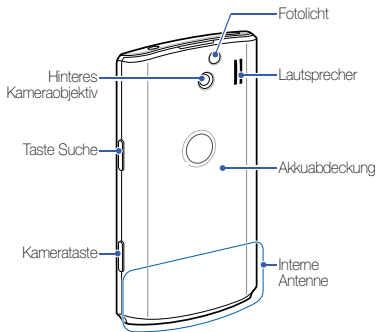














# Tasten






Taste	Funktion
	Zum Ein- oder Ausschalten des Geräts (gedrückt halten); zum Aktivieren des Schlaf-Modus
	Ansicht Verlauf aufrufen; zum Umschalten zwischen Listen- und Kachelansicht; zum Öffnen der Wähleranzeige (gedrückt halten)
	Ansicht Personen aufrufen; zum Umschalten zwischen Listen- und Kachelansicht
	Ansicht Anwendungen aufrufen; zum Umschalten zwischen Listen- und Gitteransicht

Taste	Funktion
	Zum Anpassen der Gerätelautstärke; zum Aktivieren oder Deaktivieren des Profils Stumm (Lautstärketaste gedrückt halten); während eines eingehenden Anrufs: zum Stummschalten des Klingeltons
	Zum Starten der Suchanwendung (gedrückt halten)
	Kamera einschalten (gedrückt halten); im Kameramodus: Fotos aufnehmen oder Videos aufzeichnen

## Symbole

Lernen Sie die Symbole kennen, die auf dem Display angezeigt werden.

Symbol	Definition
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	Mit HSDPA-Netz verbunden
	GPS-Empfang aktiviert
	Im Internet surfen (  wird angezeigt, wenn Wi-Fi aktiviert ist)
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite (  wird angezeigt, wenn Wi-Fi aktiviert ist)
	Erinnerung aktiviert

Symbol	Definition
	Neue SMS
	Neue MMS
	Neue Sprachnachricht
	Neue E-Mail-Nachricht
	Anrufumleitung aktiviert
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Radio an
	Bluetooth aktiviert
	Mit PC verbunden
	Speicherkarte eingesetzt
	Wi-Fi aktiviert
	Akku-Ladezustand

# Grundlegende Bedienung Ihres Mobilgeräts

## Gerät zusammensetzen und vorbereiten

---

Vor seiner erstmaligen Verwendung müssen Sie Ihr neues Mobilgerät zusammenbauen und einrichten.


## SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine Subscriber-Identity-Module-Karte (SIM-Karte) mit Abonnementdaten, beispielsweise mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten.

Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).


Einsetzen der SIM- oder USIM-Karte und des Akkus

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

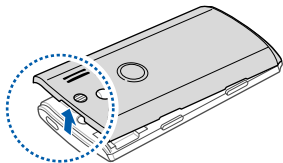


Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie [ⓘ] gedrückt, um es auszuschalten.

2. Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.

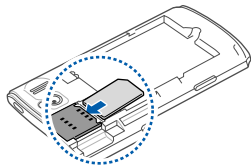


- Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Gerät ein.
- Ohne eingelegte SIM- oder USIM-Karte können Sie die Nicht-Netzdienste und einige Menüs Ihres Geräts nutzen.

3. Legen Sie den Akku ein.

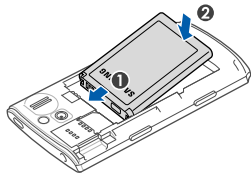


4. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

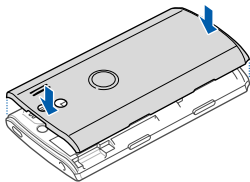


## Akku laden

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

1. Öffnen Sie die Abdeckung der seitlich am Gerät befindlichen Multifunktionsbuchse.
2. Stecken Sie das kleine Ende des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

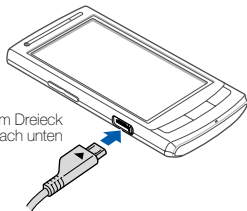

Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

3. Stecken Sie das große Ende des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.
4. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), trennen Sie den Reiseadapter von der Netzsteckdose.
5. Trennen Sie den Reiseadapter vom Gerät.
6. Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.



#### Anzeige für schwache Akkuladung

Wenn der Akku schwach ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und zeigt eine entsprechende Warnmeldung auf dem Display an. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie den Akku umgehend auf, um das Gerät weiter nutzen zu können.


## Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Gerät akzeptiert microSD™ - oder microSDHC™-Speicherkarten bis 16 GB (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).



Durch Formatieren der Speicherkarte in einem PC kann Inkompatibilität mit dem Gerät verursacht werden. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.
2. Legen Sie eine Speicherkarte mit der Etikettenseite nach unten ein.

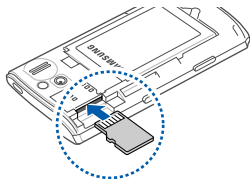

3. Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
4. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an. Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie sie vorsichtig hinein, bis sie aus dem Gerät austrastet. Ziehen Sie die Speicherkarte dann aus dem Speicherkarteneinschub heraus.



Entnehmen Sie nicht die Speicherkarte, während Daten übertragen werden. Ansonsten können die Speicherkarte beschädigt oder die Daten zerstört oder gelöscht werden.

## Gerät ein- und ausschalten

Um Ihr Gerät einzuschalten, halten Sie die Taste **[⏻]** gedrückt. Das Gerät verbindet sich automatisch mit dem Mobilfunknetz.



Vodafone 360 bietet Ihnen erweiterte Internetdienste, die Ihnen dabei helfen, mit den Menschen und Ereignissen in Ihrer Umgebung in Verbindung zu bleiben. Zuerst müssen Sie sich bei Vodafone 360 registrieren. Falls Sie noch kein Vodafone 360-Konto besitzen, müssen Sie sich registrieren und ein solches Konto erstellen.

Um Ihr Gerät auszuschalten, halten Sie **[⏻]** erneut gedrückt.

## Sperren oder Entsperren des Touchscreens und der Tasten

Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Geräts zu verhindern. Wenn Sie **[⏻]** drücken, aktiviert Ihr Gerät den Schlaf-Modus und sperrt den Touchscreen und die Tasten.

Zum Entsperren ziehen Sie Ihren Finger am linken unteren Rand des Bildschirms nach rechts.

## Profil Vibration aktivieren

Zum Aktivieren des Profils Vibration halten Sie die Lautstärketaste gedrückt.



Sie können auch den oberen Displayrand berühren, um die Statusleiste zu öffnen, und anschließend **Telefonprofile** → **Vibration** wählen.

## Drahtlose Funktionen deaktivieren

Durch Deaktivieren der drahtlosen Funktionen Ihres Geräts können Sie die nicht netzabhängigen Dienste an Orten verwenden, an denen drahtlose Geräte verboten sind, z.B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.

Zum Deaktivieren der drahtlosen Funktionen berühren Sie den oberen Displayrand, um die Statusleiste zu öffnen. Wählen Sie anschließend **Telefonprofile** → **Offline**.



Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind.

## Den Touchscreen verwenden


Mit dem Touchscreen Ihres Geräts können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen durchführen. Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.




Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Geräts vom Bildschirm entfernen.




- Berühren Sie ein Symbol, um ein Menü zu öffnen oder eine Anwendung zu starten.

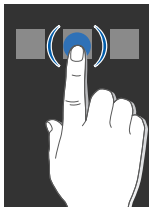

- Ziehen Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um durch die vertikalen Listen zu blättern.

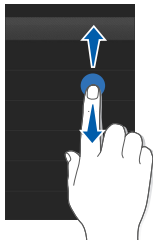

- Ziehen Sie Ihren Finger nach rechts oder links, um durch die horizontalen Listen zu blättern.

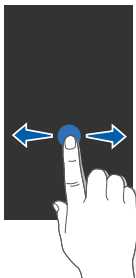

## In einen anderen Gerätemodus wechseln

---

Das Gerät verfügt über drei Modi: Ansicht Verlauf, Ansicht Personen und Ansicht Anwendungen.

### Ansicht Personen

Sie können jederzeit [👤] drücken, um zur Ansicht Personen zu wechseln. Ihre Kontakte werden in einer dreidimensionalen Ansicht angezeigt. Durch erneutes Drücken von [👤] wechselt der Anzeigemodus zu einer zweidimensionalen Ansicht.

In der Personenansicht werden alle gespeicherten Kontaktkarten mit ihren Profilfotos und Statusaktualisierungen angezeigt. Sie können Ihre Kontaktkarten nach Gruppen sortieren und nach Kontakten suchen. ► S. 40

Wenn Sie bei Vodafone 360 registriert sind, können Sie Vodafone 360-Kontakte in Ihr persönliches Netzwerk einladen und einfach mit ihnen in Verbindung bleiben. Sie können den Anwesenheitsstatus, Standortinformationen oder Fotos freigeben und einsehen und mit ihnen chatten.

## Ansicht Verlauf

Sie können jederzeit [, drücken, um zur Ansicht Verlauf zu wechseln.

In der Ansicht Verlauf zeichnet Ihr Gerät Ihren Anruf-, Nachrichten- und sonstigen Kommunikationsverlauf auf.

## Ansicht Anwendungen





Sie können jederzeit [, drücken, um zur Ansicht Anwendungen zu wechseln.

Im Menümodus können Sie auf die In der Ansicht Verlauf können Sie auf die Anwendungen und Funktionen Ihres Geräts zugreifen. Sie können zwischen der Listen- und Gitteransicht umschalten.



## Auf Anwendungen zugreifen



Erfahren Sie, wie Sie die Anwendungen Ihres Geräts in der Ansicht Anwendungen aufrufen.

### Anwendungen öffnen






1. Drücken Sie [, um zur Ansicht Verlauf zu wechseln.
2. Wählen Sie eine Anwendung aus.
3. Wählen Sie [, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren; drücken Sie [, oder wählen Sie [, um die gegenwärtige Anwendung zu schließen und zur Ansicht Anwendungen zurückzukehren.

### Position von Anwendungssymbolen ändern

1. Drücken Sie [, um zur Ansicht Verlauf zu wechseln.
2. Drücken Sie [, erneut, um die Gitteransicht aufzurufen (falls notwendig).

3. Wählen Sie .
4. Berühren und halten Sie ein Symbol und ziehen Sie es in die gewünschte Position.
5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie .

## Heruntergeladene Anwendungen löschen

1. Drücken Sie , um zur Ansicht Verlauf zu wechseln.
2. Drücken Sie , um die Listenansicht aufzurufen (falls notwendig).
3. Wählen Sie .
4. Wählen Sie  oder  neben der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten.



Standardanwendungen lassen sich nicht von Ihrem Gerät deinstallieren.

## Statusleiste öffnen

Die Statusleiste zeigt außerdem den Status der gegenwärtig in Ausführung begriffenen Anwendungen wie Musikwiedergabe sowie Benachrichtigungen für unbeantwortete Anrufe, neue Nachrichten oder verpasste Kalenderereignisse oder andere Ereigniserinnerungen an. In der Statusleiste können Sie außerdem die Wählanzeige aufrufen oder das Telefonprofil wechseln.

Zum Öffnen der Statusleiste berühren Sie den oberen Displayrand.

## Anwendungen aus dem Shop herunterladen

---

Der Shop ist eine einfache und schnelle Methode zum Erwerb von mobilen Anwendungen. Sie können die Funktionen Ihres Geräts durch das Herunterladen und Installieren zusätzlicher Anwendungen erweitern.

So laden Sie Anwendungen herunter:




1. Drücken Sie , um zur Ansicht Verlauf zu wechseln.
2. Wählen Sie **Shop**. Sie sind mit dem Shop verbunden.
3. Suchen Sie die Anwendung, die Sie herunterladen möchten.
4. Wählen Sie **Download**.

## Text eingeben

---

Mit dem Touchscreen Ihres Geräts können Sie Text eingeben und Nachrichten oder Memos erstellen.





Wenn Sie auf ein Textfeld tippen, zeigt Ihr Gerät am unteren Rand des Touchscreens ein Eingabefeld an. Um ein Eingabefeld auszublenden, wählen Sie .

- Um ein Eingabefeld zu ändern, wählen Sie  → **Qwertz** oder **Tastefeld**.
- Um die Eingabesprache zu ändern, wählen Sie  → **Sprache** → eine Sprache.
- Um den Modus mit Erkennungsfunktion zu aktivieren, wählen Sie  → **XT9 Ein**. Im Modus mit Erkennungsfunktion versucht Ihr Gerät, das Wort, das Sie eingeben, zu erkennen, sodass Sie Zeit sparen können und weniger Tasten drücken müssen.

## Text mit der QWERTZ-Tastatur eingeben

Tippen Sie die gewünschten Tasten im Eingabefeld an.



Sie können auch folgende Symbole verwenden:

Symbol	Funktion
	Zum Umschalten zwischen Groß-/ Kleinschreibung
	Leerzeichen einfügen
	Zum Umschalten zwischen dem Ziffern-/Symbolmodus und ABC-Modus
	Eine neue Zeile beginnen
	Zeichen löschen, Eingabefeld löschen (angetippt lassen)

## Text über die virtuelle Tastatur eingeben

Berühren Sie eine Taste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.

Sie können auch folgende Symbole verwenden:

Symbol	Funktion
	Leerzeichen einfügen
	Zum Umschalten zwischen dem Ziffern-/Symbolmodus und ABC-Modus
	Zeichen löschen, Eingabefeld löschen (angetippt lassen)

## Gerät individuell anpassen

Nutzen Sie Ihr Gerät optimal, indem Sie es an Ihre Vorlieben anpassen.

### Klingelton ändern

Ihr Gerät verfügt über voreingestellte Profile, die die Handhabung eingehender Anrufe und Nachrichten und die Telefontöne steuern. Sie können Profile für verschiedene Situationen aktivieren und diese an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen.

### Profil aktivieren

1. Drücken Sie [☰], um zur Ansicht Verlauf zu wechseln.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
3. Wählen Sie ein Profil aus.

### Profile personalisieren

1. Drücken Sie [☰], um zur Ansicht Verlauf zu wechseln.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
3. Wählen Sie  neben dem gewünschten Profil.
4. Ändern Sie die Einstellungen wie gewünscht.



Die verfügbaren Einstellungen können je nach ausgewähltem Profil variieren.


## Wählen Sie ein Hintergrundbild für das Standby-Display aus

1. Drücken Sie [■], um zur Ansicht Verlauf zu wechseln.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Hintergrundbild**.
3. Wählen Sie ein Bild aus.

## Farbe des Displaythemas ändern

1. Drücken Sie [■], um zur Ansicht Verlauf zu wechseln.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Theme-Farbeinstellungen**.
3. Wählen Sie eine Farbe aus.

## Gerät sperren

1. Drücken Sie [■], um zur Ansicht Verlauf zu wechseln.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Einschaltsperr**.
3. Geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort ein, und wählen Sie .



- Das werkseitig voreingestellte Passwort lautet **00000000**. Sie können das werkseitig voreingestellte Passwort ändern, indem Sie **Passwort ändern** auswählen.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.



## Daten suchen

---

Mit der Suchfunktion können Sie nach bestimmten Daten suchen, die auf Ihrem Gerät (einschließlich Kontakte, Mediendateien, Termine oder Nachrichten) oder im Internet gespeichert sind.

1. Halten Sie die Taste Suche gedrückt.
2. Wählen Sie eine Kategorie aus.
  - **Google:** Das Internet mit Google durchsuchen
  - **Shop:** Shop durchsuchen
  - **Vodafone 360-Mitglieder:** Ihre Vodafone 360-Kontakte finden
  - **Eigenes Telefon:** Gerät durchsuchen
  - **Speicherkarte:** Speicherkarte durchsuchen (falls eine Speicherkarte eingelegt ist)
3. Wählen Sie das Eingabefeld aus, und geben Sie einen Buchstaben oder ein Wort der Daten ein, die gesucht werden sollen. Daten, die den Buchstaben oder das Wort, den/das Sie eingegeben haben, enthalten, werden aufgelistet.
4. Wählen Sie die Daten aus, die Sie aufrufen möchten.

# Kommunikation

Mit Ihrem neuen Gerät können Sie viele Arten von Mitteilungen über das Mobilfunknetz und das Internet senden und empfangen.

## Anruf





---

Erfahren Sie, wie Sie Anrufe tätigen und annehmen können und wie Sie die Anruffunktionen nutzen.






Wenn Sie Ihr Gerät während eines Anrufs dicht an Ihr Ohr halten, sperrt dieses automatisch den Touchscreen, um versehentliche Eingaben zu verhindern.

## Anruf tätigen

1. Halten Sie [] gedrückt, um die Wählanzeige zu öffnen.
2. Geben Sie die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
3. Wählen Sie , um die Nummer zu wählen. Für einen Videoanruf wählen Sie .
4. Um das Gespräch zu beenden, halten Sie [] gedrückt.

## Anruf entgegennehmen

1. Drücken Sie [] bei einem eingehenden Anruf.
2. Drücken Sie bei einem Videogespräch [, und wählen Sie , damit die andere Person Sie sehen kann.
3. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie **Beenden**.

## Lautstärke anpassen

Um die Lautstärke während eines Anrufs anzupassen, drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.

## Lautsprecher-/Freisprechfunktion verwenden

1. Wählen Sie während eines Anrufs **Lautspr.**, um den Lautsprecher einzuschalten.

2. Wenn Sie wieder zum Hören über die Ohrmuschel umschalten möchten, wählen Sie **Lautsprecher aus**.




In lauten Umgebungen kann es manchmal recht schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie dann für eine bessere Verständlichkeit den normalen Telefonmodus.



## Unbeantwortete Anrufe anzeigen und wählen

Das Gerät zeigt in Abwesenheit eingegangene Anrufe auf dem Display an. So wählen Sie die Nummer eines unbeantworteten Anrufs:



1. Berühren Sie den oberen Displayrand, um die Statusleiste zu öffnen.
2. Wählen Sie das Feld für unbeantwortete Anrufe. Die Liste der unbeantworteten Anrufe wird angezeigt.

3. Wählen Sie den unbeantworteten Anruf aus, den Sie anrufen möchten, und wählen Sie .

## Zuletzt gewählte Nummer anrufen

1. Drücken Sie [] drücken, um zur Ansicht Verlauf zu wechseln.
2. Wählen Sie den Namen oder die Nummer aus, die Sie anrufen möchten und wählen Sie .



## Eine internationale Nummer anrufen

1. Halten Sie [] gedrückt, um die Wählanzeige zu öffnen.
2. Lassen Sie **0** angetippt, um das + Zeichen einzufügen.
3. Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und wählen Sie anschließend .

## Eine Rufnummer aus den Kontakten anrufen

Mithilfe gespeicherter Kontakte können Sie direkt Nummern aus Ihren Kontakten anrufen.

► S. 41


1. Drücken Sie [] drücken, um zur Ansicht Personen zu wechseln.
2. Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie anrufen möchten und wählen Sie .

## Anruf halten oder einen gehaltenen Anruf übernehmen

Wählen Sie **Halten**, um einen Anruf zu halten, oder wählen Sie **Holen**, um einen gehaltenen Anruf abzurufen.


## Einen zweiten Anruf wählen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie während eines Anrufs eine weitere Nummer wählen:

1. Wählen Sie **Wählen** während eines Gesprächs, geben Sie die zweite zu wählende Nummer ein und wählen Sie dann . Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Wählen Sie **Tauschen**, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
3. Um ein Gespräch zu beenden, wählen Sie das Gespräch, das Sie beenden möchten, und wählen Sie dann **Beenden**.

## Einen zweiten Anruf annehmen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie einen zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen:

1. Drücken Sie [] während eines Gesprächs, um den zweiten Anruf entgegenzunehmen.
2. Wählen Sie **Aktives Gespräch halten**, um den ersten Anruf zu halten, oder wählen Sie **Aktives Gespräch beenden**, um den ersten Anruf zu beenden.

## Konferenzschaltung tätigen (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie die erste Person an, die Sie zur Konferenzschaltung einladen möchten.
2. Bleiben Sie mit der ersten Person verbunden und rufen Sie die zweite Person an.  
Die erste Person wird automatisch gehalten.
3. Wenn Sie mit der zweiten Partei verbunden sind, wählen Sie **Optionen** → **Konferenz**.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Personen hinzuzufügen (falls erforderlich).
5. Um ein privates Gespräch mit einem Teilnehmer zu führen, wählen Sie **Trennen**.








## Text- (SMS) und Multimedia-Nachrichten (MMS)

Erfahren Sie, wie Sie die Nachrichtenfunktionen verwenden können. Eine Anleitung zum Eingeben von Text finden Sie unter ► S. 15.

### Textnachricht senden

1. Drücken Sie  → **Nachrichten**.
2. Wählen Sie .
3. Wählen Sie das Empfängerfeld aus, und geben Sie eine Empfänger Nummer ein.  
Um einen Kontakt aus den Kontakten auszuwählen, wählen Sie .
4. Wählen Sie das Texteingabefeld aus, und geben Sie Ihren Mitteilungstext ein.
5. Wählen Sie , um die Mitteilung zu senden.

## Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

1. Drücken Sie  → **Nachrichten**.
2. Wählen Sie .
3. Wählen Sie das Empfängerfeld aus, und geben Sie eine Empfänger Nummer ein.  
Um einen Kontakt aus den Kontakten auszuwählen, wählen Sie .
4. Wählen Sie das Texteingabefeld aus, und geben Sie Ihren Mitteilungstext ein.
5. Wählen Sie  → **Betreff hinzufügen**, und geben Sie einen Betreff ein (falls notwendig).
6. Fügen Sie Mediendateien unter Verwendung der folgenden Symbole hinzu:
  - : Dateien zur Nachricht hinzufügen.
  - : Dateien als Anhang hinzufügen.
7. Wählen Sie , um die Mitteilung zu senden.



## Anzeigen von SMS- oder MMS-Nachrichten

1. Drücken Sie  → **Nachrichten**.
2. Wählen Sie  → **Posteingang**.
3. Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

## Mailbox

Wenn Ihre Mailboxnummer von Ihrem Netzbetreiber voreingestellt ist, lassen Sie **1** angetippt, um von der Wählanzeige auf Ihre Mailbox zuzugreifen.

Wenn die Mailbox-Nummer nicht voreingestellt ist oder wenn Sie die Mailbox-Nummer ändern müssen:

1. Drücken Sie  → **Nachrichten**.
2. Wählen Sie  → **Einstellungen** → **Mailbox-Nummer**.
3. Wählen Sie das Eingabefeld.

4. Geben Sie die Mailbox-Nummer ein, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.

## E-Mails

---

Unter Nutzung des Dienstes Vodafone 360 können Sie neue E-Mail-Nachrichten von anderen Internetkonten zu Ihrem Gerät abrufen. Wenn Sie die E-Mail-Anwendung starten, werden die registrierten E-Mail-Konten angezeigt. Wählen Sie ein E-Mail-Konto, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.

Um die E-Mail-Anwendung zu starten, drücken Sie [☰] → **E-Mail**.

## Chat

---

Mit der Chat-Anwendung können Sie Chat-Mitteilungen (IM/Instant Messages) senden und empfangen. Bevor Sie Chat-Mitteilungen senden oder empfangen können, müssen Sie sich bei Vodafone 360 registrieren.

Um die Chat-Anwendung zu starten, drücken Sie [☰] → **Chat**.



# Medien

Erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen, Musik hören und die Multimedia-Funktionen Ihres Geräts verwenden können.

## Musik

---

Erfahren Sie, wie Sie Musik über den MP3-Player anhören. Musikdateien werden nach Interpret, Album, Titel, Genre und Wiedergabeliste in Ordnern sortiert.

### Musikdateien zum Gerät hinzufügen

Beginnen Sie, indem Sie Dateien auf Ihr Gerät oder Ihre Speicherkarte übertragen:

- Vom Music Store herunterladen
- Herunterladen von einem PC mit Hilfe von Samsung PC Studio (optional) ► S. 53
- Mit Windows Media Player 11 synchronisieren ► S. 54
- Musikdateien auf Ihre Speicherkarte kopieren ► S. 54
- Empfangen Sie sie über Bluetooth. ► S. 52

## Musikdateien vom Music Store herunterladen



1. Drücken Sie [🎹] → **Musik** → **Music Store**.
2. Suchen Sie nach Musikdateien und laden Sie sie auf Ihr Gerät herunter.

## Musikdateien abspielen

1. Drücken Sie [🎹] → **Musik** → **My Library**.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.

Um Musiktitel in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben, können Sie **Zufallstitelwiedergabe...** wählen.

3. Während der Wiedergabe können Sie folgende Symbole nutzen:

Symbol	Funktion
	Zufallswiedergabemodus ändern
	Wiederholmodus ändern (einmal wiederholen/alle wiederholen/Wiederholung aus)

Symbol	Funktion
	Zur vorherigen Datei springen; in einer Datei rückwärts spulen (angetippt lassen)
	Wiedergabe vorübergehend anhalten
	Wiedergabe fortsetzen
	Zur nächsten Datei springen; in einer Datei vorwärts spulen (angetippt lassen)
	Aktuellen Titel bewerten
	Titelliste öffnen
	Den derzeit wiedergegebenen Titel zur On-The-Go-Wiedergabeliste hinzufügen
	Den aktuellen Titel Freunden empfehlen

## Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie  → **Musik** → **My Library** → **Titel**.
2. Wählen Sie .
3. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie zu einer Wiedergabeliste hinzufügen möchten.
4. Wählen Sie .
5. Wählen Sie  → , um zur Bibliothek-Anzeige zurückzukehren.
6. Wählen Sie **Wiedergabelisten** → **On-The-Go-Wiedergabeliste**.
7. Wählen Sie .
8. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und wählen Sie **OK**.
9. Wählen Sie **Löschen**, um die Titel aus der On-The-Go-Wiedergabeliste zu löschen (falls erforderlich).

## Kamera

Erfahren Sie die Grundlagen für das Aufnehmen und Anzeigen von Fotos und Videos.




Wenn Sie sich bei Vodafone 360 angemeldet haben, lädt Ihr Gerät aufgenommene Fotos automatisch zum Vodafone 360-Server hoch.


Um die Fotos manuell zum Server hochzuladen, wählen Sie .

## Fotografieren

1. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Gerät für eine Querformataufnahme entgegen dem Uhrzeigersinn.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.






- Drücken Sie die Kamerataste, um das Foto aufzunehmen.  
Das Foto wird automatisch gespeichert.
- Wählen Sie , um ein weiteres Foto aufzunehmen (Schritt 3).

## Fotos anzeigen

- Wählen Sie bei aktivem Sucher .
- Blättern Sie zum gewünschten Foto.


## Kamera-Optionen verwenden



Verwenden Sie vor dem Fotografieren die folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Aufnahmemodus ändern
	Szenenmodus ändern
	Kameraeinstellungen ändern
	Zum Camcorder umschalten
	Fotolicht ein- oder ausschalten



Symbol	Funktion
	Helligkeit anpassen
	Aufgenommene Fotos anzeigen

## Videos aufnehmen

- Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
- Drehen Sie das Gerät für eine Querformataufnahme entgegen dem Uhrzeigersinn.
- Wählen Sie , um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- Drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu starten.

- Wählen Sie  oder drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu stoppen.  
Das Video wird automatisch gespeichert.
- Wählen Sie , um ein weiteres Video aufzunehmen (Schritt 4).




## Videos anzeigen

- Wählen Sie bei aktivem Sucher .
- Blättern Sie zum gewünschten Video.
- Wählen Sie , um das Video wiederzugeben.


## Camcorder-Optionen verwenden

Verwenden Sie vor der Videoaufzeichnung die folgenden Symbole:


Symbol	Funktion
	Aufzeichnungsmodus ändern
	Kameraeinstellungen ändern
	Zur Kamera wechseln

Symbol	Funktion
	Fotolicht ein- oder ausschalten
	Helligkeit anpassen
	Aufgezeichnete Videos anzeigen


## Mit Optionen fotografieren, die für verschiedene Szenen voreingestellt sind

- Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
- Drehen Sie das Gerät für eine Querformataufnahme entgegen dem Uhrzeigersinn.
- Wählen Sie  → eine Szene.
- Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- Drücken Sie die Kamerataste, um das Foto aufzunehmen.

## Fotoserie aufnehmen


1. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Gerät für eine Querformataufnahme entgegen dem Uhrzeigersinn.
3. Wählen Sie  → **Durchgehe...**
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Fotoserie aufzunehmen.

## Mosaikfotos aufnehmen


1. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Gerät für eine Querformataufnahme entgegen dem Uhrzeigersinn.
3. Wählen Sie  → **Mosaik.**

4. Wählen Sie ein Bildlayout aus.
5. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
6. Drücken Sie die Kamerataste, um Fotos für die einzelnen Segmente aufzunehmen.

## Mit dekorativen Rahmen fotografieren

1. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Gerät für eine Querformataufnahme entgegen dem Uhrzeigersinn.
3. Wählen Sie  → **Rahmen.**
4. Wählen Sie einen Rahmen aus.
5. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
6. Drücken Sie die Kamerataste, um das Foto mit dem Rahmen aufzunehmen.

## Panorama-Fotos aufnehmen

1. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Gerät für eine Querformataufnahme entgegen dem Uhrzeigersinn.
3. Wählen Sie  → **Panorama**.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5. Drücken Sie die Kamerataste, um das erste Foto aufzunehmen.
6. Bewegen Sie das Gerät langsam in die gewünschte Richtung. Das Gerät nimmt automatisch das nächste Foto auf.
7. Wiederholen Sie Schritt 6, um die Panoramafoto-Aufnahme zu beenden.

## Fotografieren im Smile-Modus

1. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.

2. Drehen Sie das Gerät für eine Querformataufnahme entgegen dem Uhrzeigersinn.

3. Wählen Sie  → **Lächeln**.

4. Drücken Sie die Kamerataste.

5. Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv.

Ihr Gerät erkennt Personen auf dem Bild und erkennt, ob sie lächeln. Wenn die betreffende Person lächelt, fotografiert das Gerät automatisch.

## Galerie


Erfahren Sie, wie Sie Ihre Fotos und Videos anzeigen und Ihre Fotos bearbeiten können.

## Foto oder Video anzeigen

1. Drücken Sie  → **Galerie**.


- Wählen Sie eine Registerkarte aus.
  - Alle:** Zeigt alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Fotos und Videos an.
  - Filmrolle:** Zeigt alle mit Ihrem Gerät aufgenommenen Fotos und Videos an.
  - Alben:** Fotoalben anzeigen, die Sie im Gerät eingerichtet haben.
- Wählen Sie ein Foto oder ein Video aus.



- Um die Zoom-Darstellung zu öffnen, können Sie zweimal auf die Foto-Anzeige tippen. Bewegen Sie Ihren Finger dann am rechten Display-Rand nach oben oder nach unten.
- Wenn Sie  auswählen, können Sie Fotos als Diashow anzeigen.

## Ein Album einrichten

- Drücken Sie  → **Galerie** → **Alben**.
- Wählen Sie .
- Wählen Sie das Text-Eingabefeld.





- Geben Sie einen Namen für das neue Album ein.
- Wählen Sie Dateien und ziehen Sie sie in die Liste **Ausgewählt**.
- Wenn Sie fertig sind, wählen Sie , um das Album zu speichern.


## Fotos bearbeiten

- Drücken Sie  → **Galerie** → ein Foto.
- Wählen Sie .
- Nutzen Sie die folgenden Bearbeitungsoption, um das Foto zu bearbeiten:

Option	Funktion
Tools	<ul style="list-style-type: none"> <li>: Eine Zeichnung erstellen oder Formen hinzufügen</li> <li>: Einen Text hinzufügen</li> </ul>



Option	Funktion
Anpassen	<ul style="list-style-type: none"> <li>: Bild drehen oder kippen, Bildausschnitt erstellen oder Bildgröße ändern</li> <li>: Helligkeit, Kontrast oder Sättigung anpassen</li> <li>: Verschiedene Spezialeffekte anwenden</li> <li>: Verschiedene Bildstile anwenden</li> </ul>

4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie  → **Speichern**.



## Fotos freigeben

Sie können Fotos für "Vodafone 360 alle Verbundenen" freigeben. In der Kontaktansicht können Sie die freigegebenen Fotoalben von "Vodafone 360 alle Verbundenen" anzeigen. In der Ich-Ansicht können Sie freigegebene Fotos anzeigen und die Freigabe rückgängig machen.

## Für "Vodafone 360 alle Verbundenen" freigeben

1. Drücken Sie  → **Galerie**.
2. Wählen Sie ein Foto und öffnen Sie es.
3. Wählen Sie .
4. Wählen Sie **Vodafone 360 alle Verbundenen**.

## Für mobilen Vernetzungsdienst freigeben

1. Drücken Sie  → **Galerie**.
2. Wählen Sie ein Foto und öffnen Sie es.
3. Wählen Sie .
4. Wählen Sie eine der registrierten mobilen Vernetzungsdienst-Domänen.


## Eigene Dateien

Erfahren Sie, wie Sie alle Dateien und Ordner auf Ihrem Gerät oder einer Speicherkarte anzeigen und öffnen können.



Wenn Sie dieses Menü aufrufen, bevor Sie Daten von einer Speicherkarte laden, zeigt das Gerät nicht alle Dateien an.

## Datei öffnen



1. Drücken Sie  → **Eigene Dateien**.
2. Wählen Sie einen Ordner aus (falls erforderlich).
3. Wählen Sie die gewünschte Datei aus.

## Dateien kopieren oder verschieben

1. Drücken Sie  → **Eigene Dateien**.
2. Wählen Sie einen Ordner aus.
3. Wählen Sie .
4. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie kopieren oder verschieben möchten.
5. Wählen Sie  oder .

6. Navigieren Sie zu dem Speicherort, in den die Dateien kopiert oder verschoben werden sollen.
7. Wählen Sie .

## Dateinamen bearbeiten

1. Drücken Sie  → **Eigene Dateien**.
2. Wählen Sie einen Ordner aus.
3. Wählen Sie .
4. Berühren Sie den Namen der Datei, die Sie umbenennen möchten.
5. Ändern Sie den Namen der Datei.



## Radio

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Lieblingsradiosender hören können.



Um auf Ihrem Gerät Radio hören zu können, müssen Sie das Headset anschließen. Das Headset dient als Radio-Antenne.



## Radio hören

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an die Headset-Buchse des Geräts an.
2. Drücken Sie  → **Radio**.
3. Wählen Sie < oder >, um die verfügbaren Radiosender zu durchsuchen.
  - Zum Einstellen der Lautstärke drücken Sie die Lautstärketaste.
  - Zum Ändern der Tonausgabe wählen Sie .





Wenn Sie das Headset vom Gerät entfernen, schaltet sich das Radio aus.

## Radiosender durch automatische Sendersuche speichern


1. Drücken Sie  → **Radio**.
2. Wählen Sie , um die Senderliste zu öffnen.
3. Wählen Sie .

4. Wählen Sie **Weiter**.  
Das Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.
5. Wählen Sie den gewünschten Sender aus.

## Liste mit Ihren Lieblingsradiosendern einrichten

1. Drücken Sie  → **Radio**.
2. Wählen Sie < oder >, um den zu speichernden Radiosender auszuwählen.
3. Wählen Sie am unteren Bildschirmrand .







## Radioprogramme aufnehmen

1. Drücken Sie  → **Radio**.
2. Drücken Sie , um die Aufnahme zu starten.
3. Wenn Sie mit der Aufzeichnung fertig sind, wählen Sie .

## Sprachaufzeichnung





Erfahren Sie, wie Sie die Sprachaufzeichnungsfunktion Ihres Geräts nutzen können.

### Sprachmemo aufzeichnen

1. Drücken [  ] → **Diktiergerät**.
2. Drücken Sie , um die Aufnahme zu starten.
  - Um die Aufnahme zu unterbrechen, wählen Sie .
  - Um die Aufnahme fortzusetzen, wählen Sie .
3. Wenn Sie mit der Aufzeichnung fertig sind, wählen Sie .
4. Wählen Sie , um das Sprachmemo zu speichern.

### Sprachmemo abspielen

1. Drücken [  ] → **Diktiergerät**.
2. Wählen Sie  → ein Sprachmemo.
3. Während der Wiedergabe können Sie folgende Symbole nutzen:

Symbol	Funktion
	Zur vorherigen Datei springen; in einer Datei rückwärts spulen (angetippt lassen)
	Wiedergabe vorübergehend anhalten
	Wiedergabe fortsetzen
	Zur nächsten Datei springen; in einer Datei vorwärts spulen (angetippt lassen)

## PC Studio

---

Samsung PC Studio ist ein Windows-Programm, mit dem Sie Ihre persönlichen Informationen verwalten und Dateien mit Ihrem Gerät synchronisieren können. Weitere Informationen stehen Ihnen nach der Installation des Programms in der PC Studio Hilfe zur Verfügung.

### Installieren von Samsung PC Studio

1. Drücken Sie [■] → **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **USB-Einstellung** → **PC Studio installieren**.
2. Verbinden Sie Ihr Gerät über den USB-Anschluss mit einem PC.
3. Wenn Samsung PC Studio nicht auf dem PC installiert ist und der PC mit dem Internet verbunden wird, werden Sie aufgefordert, das Programm zu installieren.
4. Nach erfolgter Installation wird Samsung PC Studio automatisch gestartet.  
Sollte Samsung PC Studio nicht automatisch ausgeführt werden, öffnen Sie **Arbeitsplatz** und doppelklicken Sie auf **NPS Auto Installer** und dann auf die Datei NPSAI.exe.



- Wenn Samsung PC Studio auf einem PC installiert wird, werden die zugehörigen Samsung USB-Treiber automatisch installiert.
- Sie können das Programm Samsung PC Studio auch von der Samsung-Webseite ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) herunterladen.

### Samsung PC Studio verwenden

Wenn Sie Ihr Telefon an einen Computer mit PC Studio anschließen möchten, müssen Sie den USB-Modus des Telefons ändern. ► S. 53

# Persönliche Anwendungen

Machen Sie sich mit dem Verwalten von Kontakten, dem Planen von Kalenderereignissen, dem Erstellen von Notizen und der Verwendung des Dateianzeigeprogramms File Viewer vertraut.

## Kontakte

---


Lernen Sie, wie Sie Kontaktkarten und -gruppen mit persönlichen Informationen speichern, z. B. Namen, Telefonnummern und Adressen.

### Einen neuen Kontakt hinzufügen



1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie .
3. Füllen Sie die Felder aus.






- Um ein Anrufer-ID-Bild hinzuzufügen, berühren Sie das Kachelbild neben dem Namensfeld, nehmen ein neues Foto auf oder wählen ein Bild aus **Eigene Dateien**.
- Um Kontaktinformationen hinzuzufügen, wählen Sie  → ein Detailelement.

4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie .  
Wenn Sie das Hinzufügen eines neuen Kontakts abbrechen möchten, drücken Sie eine beliebige Taste an der Vorderseite des Geräts.

## Kontakte von der SIM- oder USIM-Karte importieren

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie  → **Kontakteinstellungen**.
3. Wählen Sie **SIM-Kontakte importieren**.
4. Wählen Sie **OK**.




## Kontakte suchen


1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie .
3. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
4. Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Suchliste.
5. Wählen Sie  zum Bearbeiten der Kontaktinformationen.

## Erstellen einer Kontaktgruppe

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie  → **Gruppen verwalten**.
3. Wählen Sie .
4. Geben Sie einen Gruppennamen ein.  
Um die Farbe zu ändern, die der Gruppe zugeordnet ist, wählen Sie .
5. Wählen Sie einen Kontakt aus, und ziehen Sie ihn auf die Liste **Ausgewählt**, um der neuen Gruppe Mitglieder hinzuzufügen.
6. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie .

## Einen Kontakt zum Verlinken einladen

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie einen Kontakt aus.
3. Wählen Sie  oder  → **Einladen**.

4. Geben Sie eine Einladungsnachricht ein, und wählen Sie , um die Nachricht zu senden.

Wenn der Kontakt die Verlinkungseinladung annimmt, werden Sie von Ihrem Gerät entsprechend benachrichtigt.

## Kalender

Mit dem Kalender behalten Sie die Übersicht über Ihre monatlichen, wöchentlichen und täglichen Termine.

### Ändern der Kalenderansicht

1. Drücken Sie  → **Kalender**.  
Der Kalender wird in der Monatsübersicht geöffnet.

2. Wählen Sie eine Registerkarte, um die Kalenderansicht zu ändern.
  - **Ereignisse:** Eine Liste der geplanten Termine
  - **Tag:** Stundenblöcke für einen gesamten Tag
  - **Woche:** Stundenblöcke für die Tage einer gesamten Woche.
  - **Monat:** Ein gesamter Monat in einer Ansicht



Um zu einem bestimmten Datum zu gehen, wählen Sie  und berühren das Monats- oder Jahresfeld.


### Ein Ereignis erstellen

1. Drücken Sie  → **Kalender**.
2. Wählen Sie  → einen Ereignistyp (Termin, Jahrestag, Geburtstag).



Wenn Sie ein leeres Feld in der Wochen- oder Tagesansicht berühren, fordert Sie Ihr Gerät auf, ein Ereignis zu erstellen.



3. Füllen Sie die Felder aus und passen Sie die Einstellungen für Ihr Ereignis an.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie .

## Ereignis anzeigen

So zeigen Sie Ereignisse eines bestimmten Datums an:

1. Drücken Sie  → **Kalender**.
2. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.  
Eine Liste der für das betreffende Datum gespeicherten Ereignisse wird am unteren Rand des Kalenders angezeigt.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

So zeigen Sie Ereignisse nach Ereignistypen an:

1. Drücken Sie  → **Kalender** → Registerkarte **Ereignisse**.

2. Wählen Sie  → einen Ereignistyp.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

## Dokument-Anzeigeprogramm File Viewer

Mit dem File Viewer können Sie Word-, PowerPoint-, Excel-, PDF- und Textdateien anzeigen.



### Datei öffnen

1. Drücken Sie  → **File Viewer**.
2. Wählen Sie eine Datei aus.
3. Beim Anzeigen des Dokuments können Sie folgende Funktionen nutzen:
  - Wählen Sie  oder , um zwischen Seiten zu wechseln.

- Wählen Sie , um zu einer bestimmten Seite zu gehen.
- Berühren Sie das Display, um den Vollbildmodus zu aktivieren; um den Vollbildmodus zu beenden, tippen Sie erneut auf das Display.
- Tippen Sie mit dem Finger zweimal auf das Display. Ziehen Sie ihn dann nach oben (zum Einzoomen) oder nach unten (zum Auszoomen).

## Dokumente nach Wörtern durchsuchen




1. Drücken Sie  → **File Viewer**.
2. Wählen Sie eine Datei aus.
3. Wählen Sie  → **Nach Wort suchen**.

4. Geben Sie das gesuchte Wort ein, und wählen Sie .  
Das gefundene Wort wird im Dokument hervorgehoben.
5. Um ein weiteres Wort zu suchen, wählen Sie .

## Memos

---

Mit Memos können Sie Notizen erstellen.

1. Drücken Sie  → **Memos**.
2. Wählen Sie , um eine neue Notiz zu erstellen.
3. Geben Sie die Notiz über das Eingabefeld ein.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie .






# Internet- Anwendungen

## Internet

---

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür erstellen.

### Webseite durchsuchen

1. Drücken Sie  → **Internet**.  
Die Startseite Ihres Netzbetreibers öffnet sich.
2. Rufen Sie eine Webseite auf:
  - Wählen Sie die Adressleiste, und geben Sie eine Webseitenadresse (URL) ein.
  - Wählen Sie  → einen Favoriten.
  - Wählen Sie  → **Verlauf** → eine Webseitenadresse (URL).
3. Beim Internetsurfen können Sie folgende Funktionen nutzen:
  - Um innerhalb einer Webseite zurück- oder vorzublättern, wählen Sie  oder .

- Um eine Internetseite zu aktualisieren, wählen Sie .

## Mehrere Seiten öffnen

Sie können mehrere Seiten öffnen und beliebig zwischen ihnen umschalten.

1. Drücken Sie  → **Internet**.
2. Wählen Sie  → **Mehrfach-Fenster**.
3. Berühren Sie die leere Seite.  
Ein neues leeres Fenster öffnet sich.
4. Öffnen Sie im neuen Fenster eine weitere Internetseite.
5. Um zwischen den derzeit geöffneten Fenstern umzuschalten, wählen Sie  → **Mehrfach-Fenster**, und wählen Sie eine zu öffnende Webseite aus.

## Bevorzugte Seiten als Favoriten speichern

1. Drücken Sie  → **Internet**.
2. Wählen Sie  → .
3. Geben Sie einen Namen und eine Internetadresse ein.
4. Wählen Sie einen Ordner zum Speichern des Favoriten aus.  
Sie können einen neuen Ordner hinzufügen, indem Sie **Hinzufügen zu** → **Neuer Ordner** auswählen.
5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie .

## Web-Player


---

Mit dem Web-Player können Sie Streaming-Internet-Links hinzufügen und Video- oder Audiodateien direkt aus dem Internet ansehen bzw. hören.

### Streaming-Internet-Links hinzufügen

1. Drücken Sie  → **Web-Player**.
2. Wählen Sie .
3. Geben Sie einen Namen und eine Internetadresse ein und wählen Sie .

### Streaming-Mediendateien abspielen

1. Drücken Sie  → **Web-Player**.
2. Wählen Sie den gewünschten Link aus.  
Der Web-Player wird geöffnet und spielt die Datei ab.

## RSS



---

Verwenden Sie das Programm RSS Reader, um die neuesten Nachrichten und Informationen von Ihren Lieblingswebseiten zu erhalten.

### RSS-Feeds abonnieren

1. Drücken Sie  → **RSS**.
2. Wählen Sie .
3. Geben Sie den Titel und die Adresse eines RSS-Feeds ein, und wählen Sie .

### RSS-Feeds aktualisieren und lesen

1. Drücken Sie  → **RSS**.
2. Wählen Sie  neben dem RSS-Feed, den Sie aktualisieren möchten.  
Das Gerät versucht, eine Verbindung zum Internet aufzubauen. Wenn erforderlich, aktivieren Sie die Internetverbindung.

3. Wählen Sie einen Feed und eine Verknüpfung.

## RSS-Feeds exportieren

1. Drücken Sie  → **RSS**.
2. Wählen Sie  → **Feed-Listenexport**.
3. Wählen Sie einen Feed aus, und ziehen Sie ihn auf die Liste **Ausgewählt**.
4. Wählen Sie .
5. Geben Sie einen Dateinamen ein, und wählen Sie .

## RSS-Feeds importieren

1. Drücken Sie  → **RSS**.
2. Wählen Sie  → **Feed-Listenim**.
3. Wählen Sie einen Feed aus der Liste.
4. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Feed, den Sie importieren möchten, und wählen Sie .
5. Wählen Sie einen Ordner aus, in dem Sie den Feed speichern möchten, und wählen Sie .

# Verbindungen

Machen Sie sich mit der Verbindung mit einem Wireless-LAN und der Datenübertragung zu und von Ihrem Gerät über die drahtlose Bluetooth-Funktion oder USB vertraut. Erfahren Sie außerdem, wie Sie Ihr Gerät als drahtloses Modem nutzen.

## WLAN

---

Ihr Gerät verfügt über Funktionen für drahtlose Netzverbindungen, die die Verbindung mit drahtlosen lokalen Netzen (WLANs) gestatten.




Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet.

Die Wi-Fi-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.





## Wi-Fi Funknetz aktivieren und Verbindung damit herstellen

1. Drücken Sie  → **WLAN**.
2. Berühren Sie das Gerätesymbol unten auf dem Bildschirm.
3. Wählen Sie .



Das Gerät sucht verfügbare WiFi-Verbindungen und zeigt sie an.

- Ziehen Sie ein Netzwerksymbol auf das Gerätesymbol am unteren Display-Rand.
- Geben Sie ein Passwort ein und wählen Sie  (falls erforderlich).  
Das Gerät versucht, eine WiFi-Verbindung herzustellen.

## Neue Wi-Fi-Verbindung herstellen

- Drücken Sie  → **WLAN**.
- Wählen Sie .
- Wählen Sie .
- Geben Sie einen Netzwerknamen ein und konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen.
- Wenn Sie fertig sind, wählen Sie .  
Das Wi-Fi-Netzwerk wird in der Wi-Fi-Verbindungsliste angezeigt.



Sie können Wi-Fi-Verbindungen auch hinzufügen, indem Sie sie aus den gefundenen Verbindungen auswählen. Wählen Sie in der Wi-Fi-Verbindungsliste  →  → ein Netz.

## Liste mit Lieblingsverbindungen einrichten

- Drücken Sie  → **WLAN**.
- Wählen Sie .
- Wählen Sie .
- Wählen Sie **Favoritenlis. bearb.**
- Ziehen Sie eine Wi-Fi-Verbindung auf die Liste **Ausgewählt**.
- Wenn Sie fertig sind, wählen Sie .



## Bluetooth

Sie können eine Verbindung mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten innerhalb eines Entfernungsbereichs herstellen. Wände und andere Hindernisse zwischen Geräten können diese Drahtlosverbindung einschränken oder blockieren.

### Einschalten der drahtlosen Bluetooth-Funktion

1. Drücken Sie  → **Bluetooth**.
2. Berühren Sie den Schieberegler neben **Mein Bluetooth**, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten.
3. Damit andere Geräte Ihr Gerät finden können, wählen Sie  → **Sichtbarkeit des Telefons** → eine Option für eine Zeitspanne, in der Ihr Gerät sichtbar ist.

### Bluetooth-fähige Geräte suchen und registrieren

1. Drücken Sie  → **Bluetooth**.
2. Wählen Sie .  
Ihr Gerät sucht nach Bluetooth-fähigen Geräten und zeigt diese in einer Liste an.
3. Wählen Sie einen Gerätenamen.
4. Geben Sie die Bluetooth-PIN für das Gerät ein, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und wählen Sie .

Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Registrierung abgeschlossen.



Um ein weiteres Bluetooth-fähiges Geräte zu registrieren, müssen beide Geräte das gleiche Passwort verwenden. Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen verwenden eventuell eine feste PIN wie **0000**.

## Senden von Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion

1. Suchen Sie ein Element oder eine Datei zum Senden.
2. Wählen Sie eine Sendeoption aus.
3. Wählen Sie ein registriertes Gerät aus.

## Empfangen von Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion

1. Wenn ein anderes Gerät versucht, auf Ihr Gerät zuzugreifen, wählen Sie **OK**, um die Verbindung zuzulassen (falls erforderlich).
2. Wählen Sie **OK**, um Ihre Bereitschaft für den Datenempfang von diesem Gerät zu bestätigen (falls erforderlich).

## Aktivieren des Remote-SIM Modus


Im Remote-SIM Modus können Sie Anrufe nur mit einer angeschlossenen Bluetooth-Kfz-Freisprechvorrichtung über die SIM- oder USIM-Karte in Ihrem Gerät tätigen oder entgegennehmen.

So aktivieren Sie den Remote-SIM Modus:

1. Drücken Sie [] → **Bluetooth**.
2. Wählen Sie .
3. Wählen Sie **Remote-SIM Modus**.

Um den Remote-SIM Modus zu verwenden, starten Sie die Bluetooth-Verbindung von einer Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung.



Die Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung muss autorisiert sein. Um die Kfz-Freisprecheinrichtung zu autorisieren, berühren und halten Sie diese in der Geräteliste und wählen Sie .

## USB

Sie können das Gerät mit einem PC verbinden und verschiedene USB-Modi nutzen.



- Sie müssen in Ausführung begriffene Anwendungen schließen, bevor Sie das Gerät mit einem PC verbinden.
- Während die Verbindung mit einem PC besteht, können Sie keine netzbasierten Menüs aufrufen und keine Netzfunktionen wie Anrufe und Nachrichten nutzen.

### Einstellen einer Standardaktion für Ihre USB-Verbindung

Wenn die Einstellung **Bei Verbindung fragen** (Standard) für USB-Verbindungen gewählt wird, fordert das Gerät Sie jedesmal, wenn Sie die Verbindung zu einem PC herstellen, auf, den USB-Modus zu wählen.

So stellen Sie Ihr Gerät auf die Durchführung einer Standardaktion ein, wenn Sie es über das PC-Datenkabel mit einem PC verbinden:

1. Drücken Sie [☰] → **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **USB-Einstellung**.
2. Standard-USB-Modus definieren (**Samsung PC Studio**, **Media Player**, **Massenspeicher**, **PC-Internet**, oder **PC Studio** installieren).

### Samsung PC Studio verwenden

1. Drücken Sie [☰] → **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **USB-Einstellung** → **Samsung PC Studio**.
2. Drücken Sie [☰], um in Ausführung begriffene Anwendungen zu schließen und zur Ansicht Anwendungen zurückzukehren.
3. Verbinden Sie Ihr Gerät über den USB-Anschluss mit einem PC.
4. Führen Sie Samsung PC Studio aus und kopieren Sie Dateien vom PC auf das Gerät.

## Synchronisieren mit dem Windows Media Player

1. Drücken Sie [⊞] → **Einstellungen** → **Telefonereinstellungen** → **USB-Einstellung** → **Media Player**.
2. Drücken Sie [⊞], um in Ausführung begriffene Anwendungen zu schließen und zur Ansicht Anwendungen zurückzukehren.
3. Verbinden Sie Ihr Gerät über den USB-Anschluss mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist.
4. Öffnen Sie Windows Media Player, um Dateien zu synchronisieren.
5. Bearbeiten oder geben Sie den Namen Ihres Geräts in das Popup-Fenster ein (falls erforderlich).
6. Wählen Sie die gewünschten Dateien aus und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.

7. Starten Sie die Synchronisierung.

## Dateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Drücken Sie [⊞] → **Einstellungen** → **Telefonereinstellungen** → **USB-Einstellung** → **Massenspeicher**.
3. Drücken Sie [⊞], um in Ausführung begriffene Anwendungen zu schließen und zur Ansicht Anwendungen zurückzukehren.
4. Verbinden Sie Ihr Gerät über den USB-Anschluss mit einem PC.
5. Wählen Sie **Telefon** oder **Speicherkarte**.
6. Öffnen Sie den Ordner, um Dateien anzuzeigen.

7. Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.



Wenn Sie das Gerät von einem PC trennen, aktualisiert das Gerät die interne Datenbank. Während der Aktualisierung können Sie bestimmte Menüs wie **Eigene Dateien** oder **Galerie** nicht aufrufen.



CAUTION

Wenn Sie MMS- und E-Mail-Daten in ./message oder ./email über einen PC bearbeiten oder entfernen, während eine Verbindung zum Massenspeicher des Geräts besteht, können die Daten beschädigt werden, so dass Sie Multimedia- oder E-Mail-Nachrichten nicht öffnen können. Wenn der Massenspeicher voll ist, werden Nachrichten unter Umständen nicht empfangen.

## Internet-Freigabe

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät als drahtloses Modem nutzen und auf Ihrem PC über das Vodafone-Mobilfunknetz eine Internetverbindung mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit herstellen können.

1. Drücken Sie [☰] → **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **USB-Einstellung** → **PC-Internet**.
2. Drücken Sie [☰], um in Ausführung begriffene Anwendungen zu schließen und zur Ansicht Anwendungen zurückzukehren.
3. Verbinden Sie Ihr Gerät über den USB-Anschluss mit einem PC.
4. Wenn sich der Installationsmanager öffnet, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation der Software abzuschließen.

5. Wenn die Installation abgeschlossen ist, öffnet sich das Fenster Vodafone Mobile Connect über das Telefon.

Sollte Vodafone Connect über das Telefon nicht automatisch ausgeführt werden, öffnen Sie **Arbeitsplatz** und doppelklicken Sie auf **Samsung Mobile** und dann auf die Datei VTP\_Manager.exe.

6. Aktivieren Sie die Internetverbindung über das Vodafone-Netz.



# Zusätzliche Programme

Machen Sie sich mit den Anwendungen Alarm, Weltzeituhr, Rechner, Einheiten, Stoppuhr, Kartenscanner und Maps vertraut.

## Alarm

---

Erfahren Sie, wie Sie Alarme für wichtige Ereignisse einstellen und kontrollieren.

### Neuen Alarm einstellen

1. Drücken Sie  → **Alarm**.
2. Wählen Sie .
3. Legen Sie die Alarmdetails in den betreffenden Feldern fest.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie .

### Einen Alarm löschen

1. Drücken Sie  → **Alarm**.
2. Wählen Sie .
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben den Alarmen, die Sie löschen möchten.
4. Wählen Sie  → **OK**.





Um einen Alarm zu deaktivieren, berühren Sie in der Liste den Schieberegler neben einem Alarmnamen.

## Zeitzone

---

Erfahren Sie, wie Sie Zeitzonen hinzufügen und die Uhrzeit in anderen Regionen anzeigen können.

### Zeitzone hinzufügen

1. Drücken Sie  → **Weltzeituhr**.
2. Wählen Sie .
3. Geben Sie den Namen der Stadt oder des Landes ein, die/das Sie hinzufügen möchten.
4. Wählen Sie die Stadt aus der Trefferliste aus.



- Zum Einstellen der **DST** berühren Sie Sommerzeit rechts von einer Weltuhr in der Liste.
- Zum Ändern der Stadt berühren Sie eine Weltuhr in der Liste und geben den gewünschten Stadtnamen ein.

### Zeitzone löschen

1. Drücken Sie  → **Weltzeituhr**.
2. Wählen Sie .
3. Markieren Sie die Kontrollkästchen neben den Stadt- oder Landesnamen, die Sie löschen möchten.
4. Wählen Sie  → **OK**.

## Rechner

---

Mit dem Rechner können Sie grundlegende mathematische Berechnungen ausführen.



So führen Sie eine Berechnung aus:

1. Drücken Sie  → **Rechner**.
2. Geben Sie mithilfe der Schaltflächen des Rechners auf dem Display die erste Zahl ein.
3. Wählen Sie die gewünschte Rechenfunktion.






- Geben Sie die zweite Zahl ein.
- Um das Ergebnis anzuzeigen, wählen Sie .



- Zum Löschen der zuletzt eingegebenen Ziffer bei der Eingabe mehrerer Ziffern wählen Sie .
- Um die angezeigten Zahlen zu löschen, wählen Sie .


Sie können beim Ausführen von Berechnungen folgende Symbole verwenden:

- : Erweiterte Rechenfunktionen verwenden.
- : Werte löschen, speichern oder abrufen.
- : Zur Umrechnungsfunktion wechseln.

## Einheiten

Mit der Umrechnungsfunktion können Sie eine Maßeinheit in eine andere umwandeln.





So führen Sie eine Umrechnung aus:

- Drücken Sie  → **Einheiten**.
- Wählen Sie den Typ der Maßeinheit aus.
- Wählen Sie die erste Zeile und die Maßeinheit aus, deren Wert Sie umrechnen möchten.
- Wählen Sie das Eingabefeld aus, und geben Sie den Grundbetrag ein.  
Das Gerät zeigt das Umrechnungsergebnis an.

## Stoppuhr




Mit der Stoppuhr können Sie Zeitspannen messen.

- Drücken Sie  → **Stoppuhr**.


2. Wählen Sie .
3. Wählen Sie , um Rundenzeiten aufzuzeichnen.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie .
5. Wählen Sie , um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

## Kartenscanner

Mit dem Kartenscanner können Sie Informationen von einer Visitenkarte erfassen.

1. Drücken Sie  → **Kartenscanner**.
2. Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) zur Querformatansicht.
3. Richten Sie die Ecken der Karte mit den Ecken des Rahmens aus.
4. Nach dem Ausrichten verfärbt sich der Rahmen, und das Gerät erfasst das Bild automatisch.
5. Berühren Sie nach der Erkennung die einzelnen Felder und bearbeiten Sie die Kontaktinformationen (falls erforderlich).
6. Wähle Sie , um die Informationen als Kontaktkarte zu speichern.
7. Wählen Sie , um die Kontaktkarte zu speichern.



- Zum Erzielen optimaler Ergebnisse sollten Sie Visitenkarten und Dokumente auf eine ebene, waagerechte Unterlage legen und für eine ausreichende Beleuchtung sorgen.
- Wenn Sie  auswählen, können Sie mehrere Visitenkarten als Bild erfassen.




## Maps

Erfahren Sie, wie Sie mit Maps Ihre Position finden, die Online-Karte nach Straßen, Städten und Ländern durchsuchen und Wegbeschreibungen erhalten. Sie können die Karte auch nach Kontakten durchsuchen, die mit Vodafone 360 verbunden sind.

### Karte durchsuchen



1. Drücken Sie  → **Maps**.
2. Ziehen Sie Ihren Finger auf der Karte in die gewünschte Richtung.

Auf der Karte können Sie die folgenden Funktionen verwenden:





- Wählen Sie , um den gewünschten Standort zu vergrößern. Wählen Sie  zum Verkleinern.
- Zum Suchen Ihres aktuellen Standorts wählen Sie .

- Zum Erstellen einer Ortsmarkierung berühren und halten Sie den gewünschten Ort auf der Karte. Erstellen und geben Sie Informationen für den Ort ein.

### Nach einem bestimmten Ort suchen

1. Drücken Sie  → **Maps**.
2. Wähle Sie .
3. Wählen Sie eine der folgenden Methoden:
  - **Suche nach:** geben Sie einen Suchbegriff für den gesuchten Ort ein.
  - **Vorherige Suchabfragen:** wählen Sie einen Suchbegriff aus der vorherigen Suchliste aus.
  - **Adresse:** geben Sie die Adresse des Orts ein.
  - **Meine Orte, Meine Kontakte, Ausgetauschte Orte:** durchsuchen Sie Meine Orte, Meine Kontakte und Ausgetauschte Orte.

## Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel abrufen

1. Drücken Sie [  ] → **Maps**.
2. Wählen Sie den gewünschten Ort aus und öffnen Sie den Bildschirm mit Ortsdetails.
3. Wähle Sie .  
Der ausgewählte Ort wird als Zielort für die Navigation eingestellt.
4. Wählen Sie einen Navigationsmodus aus ( zum Fahren oder  zum Laufen).
5. Wähle Sie **Navigation starten**.



# Einstellungen

Machen Sie sich mit den Einstellungen Ihres Geräts vertraut.

Um Ihre Geräteeinstellungen zu öffnen, drücken Sie  → **Einstellungen**.

## Vodafone 360

---

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwendung von Vodafone 360. Sie können den Anmeldestatus zum Vodafone 360-Server ändern oder Internetkonten für Google, Facebook und andere Internetdienste einrichten. Sie können außerdem Telefondaten mit einem Webserver synchronisieren oder Telefondaten wie Nachrichten, E-Mails, Kontakte, Verlaufsinformationen und Statusinformationen, die im Gerät gespeichert sind, entfernen.

## Telefonprofile

---

Wählen Sie ein Telefonprofil zur Steuerung der Ruftöne für Anrufe und neue Ereignisse aus und stellen Sie die Gerädetöne wie Berührungstöne ein.

## Display und Licht

---

Passen Sie die Display- und Beleuchtungseinstellungen an.

- **Helligkeit:** Passen Sie die Display-Helligkeit an.
- **Displaybeleuchtungsdauer:** Legen Sie fest, wie lange das Display eingeschaltet bleibt, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- **Theme-Farbeinstellungen:** Zum Auswählen der Themenfarbe für das Display.
- **Hintergrundbild:** Wählen Sie ein Hintergrundbild für das Standby-Display aus.

## Uhrzeit und Datum

---

Steuern Sie die Darstellung und das Verhalten des Datums, der Uhrzeit und von Zeitzonen.

## Telefoneinstellungen

---

Passen Sie die allgemeinen Telefoneinstellungen an.

- **Sprache:** Stellen Sie Display-Sprache (für alle Menüs und Programme) ein.
- **Texteingabe:** Wählen Sie eine Eingabesprache für alle Textbearbeitungsprogramme aus, und legen Sie die XT9-Optionen fest.
- **Vibrationsintensität:** Legen Sie fest, ob und wie stark das Mobiltelefon vibrieren soll.
- **USB-Einstellung:** Wählen Sie den USB-Modus aus, der verwendet werden soll, wenn Sie Ihr Gerät über das PC-Datenkabel mit einem PC verbinden.
- **Beleuchtungseinstellungen für Gerät:** Zum Ein- oder Ausschalten der LED, die sich unten am Gerät befindet.

- **Lizenz Einstellungen:** Richten Sie die Lizenzverwaltung für Ihre Mediendateien ein.
- **DivX® VOD:** Überprüfen Sie den DivX-Registrierungscode für Ihr Gerät.

## Anwendungseinstellungen

---

Passen Sie die Anwendungseinstellungen an.

- **Anruf:** Ändern Sie die Einstellungen für die Anrufaktionen.
- **Nachrichten:** Ändern Sie die Einstellungen für die Nachrichtenaktionen.
- **E-Mail:** Ändern Sie die Einstellungen für den E-Mail-Versand und -Empfang.
- **Kontakte:** Ändern Sie die Anzeige- und Sortierreihenfolge der Kontaktkarten unter Kontakte.
- **Galerie:** Ändern Sie die Option zum Hochladen von Fotos und Videos.
- **Radio:** Ändern Sie die Einstellungen für die Verwendung des Radios.

## Netzeinstellungen

---

Passen Sie die Netzeinstellungen an.

- **Netz auswählen:** Legen Sie fest, dass Ihr Gerät automatisch eine Verbindung mit dem ersten verfügbaren Netz herstellt oder Sie das Netz manuell auswählen möchten.
- **Netzmodus:** Wählen Sie den Netzmodus aus.
- **Vodafone-Verbindungen:** Zeigen Sie die verfügbaren Verbindungsprofile an, oder fügen Sie neue Verbindungsprofile hinzu.
- **Bevorzugte Netze:** Erstellen Sie eine Liste mit Ihren bevorzugten Netzen.
- **Daten-Roaming:** Legen Sie fest, ob Ihr Gerät automatisch eine Verbindung mit einem anderen Netz herstellen soll, wenn Sie sich im Ausland befinden oder wenn Ihr Heimatnetz nicht verfügbar ist.

## Sicherheit

---

Passen Sie die Sicherheitseinstellungen an.

- **Einschaltsperr**: Sie werden beim Einschalten des Geräts aufgefordert, das Passwort einzugeben.
  - **Aufforderung, wenn Gerät nicht g...**: Legen Sie eine Zeitspanne fest, nach deren Ablauf das Telefon bei Inaktivität automatisch gesperrt wird. Das Gerät wird nach der angegebenen Zeitdauer beim Ausschalten des Displays automatisch gesperrt. Sie werden bei der Wiederinbetriebnahme des Geräts aufgefordert, das Passwort einzugeben.
  - **Passwort ändern**: Damit können Sie Ihr Passwort ändern. Das werkseitig voreingestellte Passwort lautet 00000000.
- **PIN-Sperre**: Sperren Sie Ihre SIM- oder USIM-Karte, indem Sie die PIN-Abfrage aktivieren. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie für Ihre SIM- oder USIM-Karte erhalten haben.
  - **PIN-Code ändern**: Ändern Sie Ihre PIN1.
  - **PIN2-Code ändern**: Ändern Sie Ihre PIN2.
  - **SIM-Sperre**: Wenn Sie diese Option aktivieren, funktioniert Ihr Gerät nur mit der derzeit eingelegten SIM- oder USIM-Karte. Wenn Sie eine unbekannte SIM- oder USIM-Karte einsetzen, fragt das Gerät Sie nach dem Sperrcode.



## Speichereinstellungen

---

Passen Sie die Speichereinstellungen an.

- **Details Speicherkarte:** Zeigen Sie die Gesamtspeicherkapazität und den noch verfügbaren Speicherplatz einer Speicherkarte an.
- **Standardspeicher:** Zum Auswählen eines Standardspeicherorts zum Speichern von Mediendateien.
- **Speicherstatus:** Zeigen Sie den noch verfügbaren Speicherplatz für Nachrichten oder Dateien an.

## Einstellungen zurücksetzen

---

Zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen.

## Quelllizenzen öffnen

---

Sie können Informationen zur Open-Source-Lizenz in Ihrem Gerät anzeigen.

# Rat und Hilfe bei Problemen

Wenn Sie Ihr Gerät einschalten oder während Sie es nutzen, werden Sie aufgefordert, einen der folgenden Codes einzugeben:

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für Ihr Gerät eingestellt haben.

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PIN	Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben.. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü <b>PIN-Sperre</b> verwenden.
PUK	Ihre SIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen welches PIN2 benötigt, geben Sie bitte die mit Ihrer SIM-Karte gelieferte PIN2 ein. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

### Das Gerät fordert Sie auf eine SIM-Karte einzusetzen.

Versichern Sie sich das die SIM oder USIM-Karte richtig eingelegt ist.

### Ihr Gerät zeigt kein Signal an (keine Balken neben dem Netzsymbol).

- Wenn Sie Ihr Telefon gerade eingeschaltet haben, warten Sie ca. 2 Minuten, damit Ihr Gerät das Netz finden und dessen Signale empfangen kann.

- In Tunneln oder Aufzügen können Sie u.U. kein Signal empfangen. Begeben Sie sich an einen Ort mit ungestörtem Empfang.
- Sie können sich zwischen Netzbereichen befinden. Sie sollten ein Signal empfangen, sobald Sie einen Netzbereich betreten.


### Wenn Sie Ihren PIN- oder PUK-Code vergessen haben.

Wenn Sie diesen oder einen anderen Code vergessen oder verlieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Netzbetreiber.

## Ihr Display zeigt weiße Linien an.

Das Display kann weiße Linien anzeigen, wenn Sie das Gerät nach längerer Nichtbenutzung einschalten bzw. das Gerät vor Entnahme des Akkus nicht ausgeschaltet haben. Das Display sollte sich nach kurzer Zeit selbständig korrigieren.

## Sie geben eine Nummer ein, aber sie wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie  gewählt oder [↵] gedrückt gehalten haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit einer Anruf Sperre belegt haben.

## Sie wählen einen Kontakt zum Anrufen, aber die Nummer wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in den Kontaktinformationen gespeichert ist.
- Geben Sie die Nummer erneut ein (falls erforderlich) und speichern Sie sie neu.

## Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie das eingebaute Mikrofon nicht blockieren.
- Bringen Sie das eingebaute Mikrofon näher an Ihren Mund.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

### **Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.**

- Stellen Sie sicher, dass Sie die eingebaute Antenne unten am Gerät nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

### **Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Gerät schaltet sich beim Laden von selbst aus.**

- Trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein. Versuchen Sie, erneut zu laden.
- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.

- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

### **Ihr Gerät wird heiß.**

Wenn Sie Programme verwenden, die mehr Strom benötigen, kann sich Ihr Gerät stark erwärmen. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.

### **Ihr Gerät fordert Sie zum Löschen einiger Daten auf.**

Der freie Speicherplatz geht zur Neige. Verschieben Sie Ihre Daten auf eine Speicherkarte oder löschen Sie alte Elemente aus den Programmen.

## Sie können kein Bluetooth-fähiges Gerät finden.

- Vergewissern Sie sich, dass bei beiden Geräten die drahtlose Bluetooth-Funktion aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen den beiden Geräten 10 Meter nicht überschreitet und sich keine Wände oder andere Hindernisse zwischen den Geräten befinden.
- Stellen Sie sicher, dass die Sichtbarkeit aller Geräte aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass beide Geräte mit drahtloser Bluetooth-Technologie kompatibel sind.

## Sie können keine Musik mit dem Bluetooth-Headset hören.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit dem Headset verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Musikformat, das Sie anhören möchten, vom Gerät unterstützt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass der größtmögliche Abstand zwischen dem Headset und Ihrem Gerät nicht überschritten ist und sich keine Wände oder andere Hindernisse zwischen den Geräten befinden.

# Index

## Akku

- Anzeige für schwache Akkuladung, 8
- installieren, 5
- laden, 7

## Alarmer

- erstellen, 57
- löschen, 57

## Anrufe

- entgegennehmen, 21
- gehaltene Anrufe übernehmen, 22
- halten, 22
- internationale Nummern, 22
- Konferenzschaltung, 24
- Lautsprecher-/ Freisprechfunktion verwenden, 21

- Lautstärke anpassen, 21
- tätigen, 20
- unbeantwortete Anrufe anzeigen, 21
- von Kontakten, 22
- zuletzt gewählt, 22
- zusätzliche Anrufe wählen, 23

## Ansicht Anwendungen 13

## Ansicht Personen 12

## Ansicht Verlauf 13

## Anwendungen

- aufrufen, 13
- herunterladen, 15

## Bluetooth

- aktivieren, 51
- Daten empfangen, 52
- Daten senden, 52
- Remote-SIM Modus, 52

## Chatten 26

## drahtloses Modem 55

## File Viewer 43

## Fotos

- anzeigen, 30
- aufnehmen, 29
- bearbeiten, 34
- Fotoalben erstellen, 35
- im Mosaikmodus aufnehmen, 32

im Panorama-Modus aufnehmen, 33  
im Serienmodus aufnehmen, 32  
im Smile-Modus aufnehmen, 33  
im Szenenmodus aufnehmen, 31  
mit Rahmen aufnehmen, 32

## Galerie

Fotoalben erstellen, 35  
Fotos bearbeiten, 34  
Fotos und Videos anzeigen, 33

## GPS 4

## Internet

Favoriten hinzufügen, 46  
mehrere Seiten öffnen, 46  
Startseite öffnen, 45

## Internet-Browser

siehe Internet

## Internet-Freigabe 55

## Kartenscanner 60

## Klingelton 17

## Konferenzschaltungen

siehe Anrufe,  
Konferenzschaltung

## Kontakte

Gruppen erstellen, 41  
hinzufügen, 40  
suchen, 41  
von der SIM-Karte importieren, 41  
zum Verlinken einladen, 41

## Mailbox 25

## Musik

Musik wiedergeben, 28  
Wiedergabelisten erstellen, 29

## Nachrichten

Chat, 26  
E-Mails aus dem Internet abrufen, 26  
Multimedia senden, 25  
SMS und MMS anzeigen, 25  
Text senden, 24

## Radio

aufnehmen, 37  
automatische Sendersuche, 37  
Favoritenliste erstellen, 37  
hören, 37

## Rechner 58



## RSS

- Feeds abonnieren, 47
- Feeds aktualisieren und lesen, 47
- Feeds exportieren, 48
- Feeds importieren, 48

## SIM-Karte 5

## Speicherkarte 8

## Sprachmemo

- aufnehmen, 38
- wiedergeben, 38

## Stoppuhr 59

## Stummschalten-Profil 10

## Suchen 19

## Telefonsperre 18

## Text

- eingeben, 15
- Erstellen von Notizen, 44
- Nachrichten, 24

## Touchscreen, 10

## Umrechnung 59

## USIM-Karte 5

## Videos

- anzeigen, 31
- aufnehmen, 30

## Web-Player

- Streaming-Dateien abspielen, 47
- Streaming-Links hinzufügen, 47

## Weltzeituhr 58

- hinzufügen, 58
- löschen, 58

## Wi-Fi

- aktivieren, 49
- Favoritenliste erstellen, 50
- neue Verbindungen hinzufügen, 50

## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

**GSM-Mobiltelefon : GT-I8320**

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMV	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:


BABT, Forsyth House-Churchfield Road  
Walton-on-Thames  
Surrey - KT12 2TD - UK\*  
Kennzeichen: 0168



Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:  
**Samsung Electronics QA Lab.**

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2009.08.19



**Yong-Sang Park / S. Manager**

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Produkt erworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-28043A  
German. 03/2010. Rev. 3.0