

Samsung GALAXY 5 **GT-I5500**
Benutzerhandbuch



Dieses Handbuch verwenden

Vielen Dank für den Erwerb dieses Samsung Mobiltelefons. Dieses Telefon, das auf der herausragenden Technologie und den hohen Standards von Samsung beruht, bietet Ihnen mobile Kommunikation und Unterhaltung hoher Qualität.

Dieses Benutzerhandbuch wurde speziell geschrieben, um Sie Schritt für Schritt durch die Funktionen und Optionen dieses Telefons zu führen.

- Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Telefons aufmerksam durch, um die sichere und richtige Verwendung zu gewährleisten.
- Die Beschreibungen in diesem Handbuch gehen von den Standardeinstellungen des Telefons aus.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



Warnung – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



Vorsicht – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



Hinweis – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen

- ▶ **Siehe** – verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ▶ S. 12 (bedeutet "siehe Seite 12")
- **Gefolgt von** – gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **SMS/MMS** → **Neue Nachricht** → (bedeutet **SMS/MMS**, gefolgt von **Neue Nachricht**)
- [] **Viereckige Klammern** – verweist auf Telefontasten, z.B.: [] (bedeutet die Ein-/Aus-/Ende-Taste)

Urheberrechtsinformationen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Dieses Produkt verfügt über eine auf Linux basierende Android-Plattform, die sich durch JavaScript-basierte Software umfassend erweitern lässt.
- Google, Android Market, Google Talk, Google Mail und Google Maps sind Warenzeichen von Google, Inc.
- YouTube ist ein Warenzeichen von YouTube, LLC. Das YouTube[®]-Logo ist ein registriertes Warenzeichen von YouTube, LLC.
- Bluetooth[®] ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
- Java[™] ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.

- **SRS**^{CS Headphone} und **SRS**^{WOW HD} sind geschützte Marken der SRS Labs Inc. CS Headphone und WOW HD Technologien sind vereint unter der Lizenz von SRS Labs Inc.
- Wi-Fi[®], das Logo Wi-Fi CERTIFIED und das Logo Wi-Fi sind eingetragene Marken von Wi-Fi Alliance.



CE0168!



Inhalt

Zusammenbauen 8

- Auspacken 8
- SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen 8
- Akku laden 10
- Speicherkarte einsetzen (optional) 12
- Trageriemen anbringen (optional) 14

Erste Schritte 15

- Gerät ein- und ausschalten 15
- Mit dem Gerät vertraut machen 15
- Touchscreen verwenden 19
- Sperrungen oder Entsperren
des Touchscreens und der Tasten 20

- Mit dem Standby-Bildschirm
vertraut machen 20
- Anwendungen aufrufen 22
- Gerät individuell anpassen 23
- Text eingeben 26
- Anwendungen von Android Market
herunterladen 29
- Dateien aus dem Internet herunterladen 30
- Daten synchronisieren 31

Kommunikation 33

- Anruf 33
- SMS/MMS 37
- Google Mail 38

E-Mail	40	Web	62
Talk	42	Internet	62
Unterhaltung	43	Samsung Apps	64
Kamera	43	Layar	64
Galerie	50	Maps	64
Musik	52	YouTube	66
UKW-Radio	54	Market	68
Persönliche Informationen	57	Verbindungen	69
Kontakte	57	Bluetooth	69
Kalender	59	WLAN	71
Memo	60	AllShare	72
		Tools	74
		Uhr	74
		Rechner	75

Eigene Dateien	75	Sprache und Tastatur	83
Sprachsuche	76	Eingabehilfen	85
Write & Go	76	Text-in-Sprache	85
Einstellungen	77	Datum und Uhrzeit	85
Einstellungsmenü aufrufen	77	Telefoninfo	85
Drahtlos und Netzwerke	77	Rat und Hilfe bei Problemen	86
Anrufeinstellungen	78	Hinweise zur Sicherheit und	
Ton und Anzeige	79	Verwendung	92
Standort und Sicherheit	80	Index	102
Anwendungen	81		
Konten und Synchronisierung	82		
Datenschutz	82		
SD-Karte & Telefonspeicher	82		
Suchen	83		

Zusammenbauen

Auspacken

Überprüfen Sie, ob der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Mobilgerät
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch



Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.




- Die mit dem Gerät mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden.
- Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit Ihrem Gerät die optimale Leistung.

SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine Subscriber-Identity-Module-Karte (SIM-Karte) mit Abonnementsdaten, z.B. mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten. Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).

So setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte und den Akku ein:

- 1 Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie [] gedrückt und wählen Sie **Ausschalten**, um es auszuschalten.
- 2 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.

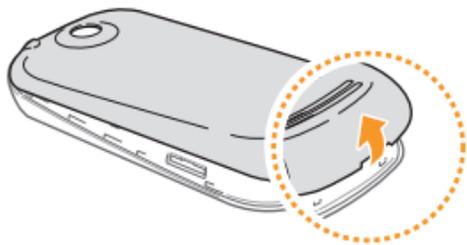


-  Achten Sie beim Abnehmen der rückwärtigen Abdeckung auf Ihre Fingernägel, damit Sie sich nicht verletzen.

- 3 Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.




-  • Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Gerät ein.
- Wenn Sie keine SIM- oder USIM-Karte einsetzen, können Sie nur die netzunabhängigen Dienste und einige Menüs des Geräts nutzen.

4 Setzen Sie den Akku ein.

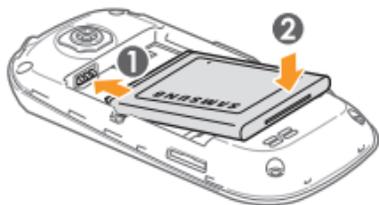

5 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

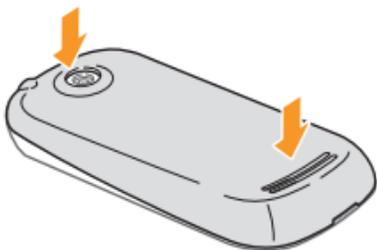

Akku laden

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

Sie können das Gerät mit dem mitgelieferten Ladegerät aufladen, oder indem Sie es mit einem PC-Datenkabel mit einem Computer verbinden.



Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Kabel und Ladegeräte. Nicht zugelassene Kabel und Ladegeräte können zu explodierenden Akkus bzw. Schäden am Gerät führen.



Wenn der Akku schwach ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und zeigt eine entsprechende Warnmeldung auf dem Display an. Außerdem ist das Akkusymbol  leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie den Akku umgehend auf, um das Gerät weiter nutzen zu können.

› Mit Ladegerät aufladen

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der seitlich am Gerät befindlichen Multifunktionsbuchse.
- 2 Stecken Sie das kleine Ende des Ladegeräts in die Multifunktionsbuchse.



- ! Falsches Anschließen des Ladegeräts kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

- 3 Stecken Sie das große Ende des Ladegeräts in eine Netzsteckdose.



- Sie können das Gerät verwenden, während es geladen wird, dann kann das Aufladen des Akkus jedoch länger dauern.
 - Beim Aufladen kann sich das Gerät erwärmen. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.
 - Falls das Gerät nicht richtig lädt, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in ein Samsung-Kundendienstzentrum.
- 4 Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Akkusymbol bewegt sich nicht mehr), ziehen Sie das Ladegerät erst aus dem Gerät und dann aus der Netzsteckdose.
- ! Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie das Ladegerät herausgezogen haben. Ansonsten kann das Gerät beschädigt werden.

➤ Über PC-Datenkabel aufladen

Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass der PC eingeschaltet ist.

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der seitlich am Gerät befindlichen Multifunktionsbuchse.
 - 2 Stecken Sie das eine Ende (micro-USB) des PC-Datenkabel in die Multifunktionsbuchse.
 - 3 Schließen Sie das andere Ende des PC-Datenkabels an einen USB-Anschluss am Computer an.
-  Je nach dem verwendeten PC-Datenkabel kann es einen Moment dauern, bis der Aufladevorgang startet.
- 4 Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Akkusymbol bewegt sich nicht mehr), ziehen Sie das PC-Datenkabel erst vom Gerät und dann vom PC ab.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Das Gerät akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis 32 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).




Samsung nutzt für Speicherkarten die zugelassenen Branchenstandards. Deshalb kann es sein, dass Speicherkarten bestimmter Hersteller nicht vollständig mit dem Gerät kompatibel sind. Die Verwendung einer inkompatiblen Speicherkarte kann das Gerät, die Speicherkarte sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.



- Das Gerät unterstützt nur die FAT-Dateistruktur für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, die mit einer anderen Dateistruktur formatiert wurde, fordert das Gerät Sie zur Formatierung dieser Speicherkarte auf.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.
- Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, erscheint das Dateienverzeichnis der Speicherkarte im Ordner /sdcard/sd.

- 1 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
- 2 Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten weisend ein.

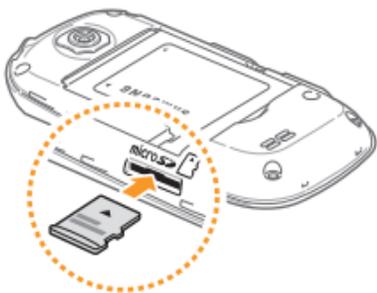

- 3 Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
- 4 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

› Speicherkarte entnehmen

Bevor Sie eine Speicherkarte entnehmen, müssen Sie diese zum sicheren Entfernen vom Gerät abmelden.

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb  → **Einstellungen** → **SD-Karte & Telefonspeicher** → **SD-Karte entnehmen**.
 - 2 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
 - 3 Drücken Sie die Speicherkarte vorsichtig hinein, bis sie aus dem Gerät austrastet.
 - 4 Ziehen Sie die Karte aus dem Speicherkarteneinschub.
 - 5 Entnehmen Sie die Speicherkarte.
 - 6 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.
-  Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten von der Karte gelesen oder darauf gespeichert werden. Andernfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.

› Speicherkarte formatieren

Wenn Sie die Speicherkarte in einem PC formatieren, kann es sein, dass diese anschließend nicht mehr mit dem Gerät kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.

1 Wählen Sie im Standby-Betrieb  → **Einstellungen** → **SD-Karte & Telefonspeicher** → **SD-Karte formatieren**.

2 Wählen Sie **SD-Karte formatieren** → **Alles löschen**.

 Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die im Gerät gespeichert sind. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderaktionen verursacht werden.

Trageriemen anbringen (optional)

- 1 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
- 2 Führen Sie einen Trageriemen durch den Schlitz und haken Sie ihn über den kleinen Vorsprung.



- 3 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

Erste Schritte

Gerät ein- und ausschalten

Zum Einschalten des Geräts halten Sie [] gedrückt. Das Gerät verbindet sich automatisch mit dem Mobilfunknetz.

So schalten Sie das Gerät aus:

1 Halten Sie [] gedrückt.


2 Wählen Sie **Ausschalten**.




- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.
- Um nur die netzunabhängigen Dienste Ihres Geräts zu verwenden, schalten Sie in den Offline-Modus. Halten Sie [] gedrückt und wählen Sie **Flugmodus**.

Mit dem Gerät vertraut machen

› Aufbau des Geräts

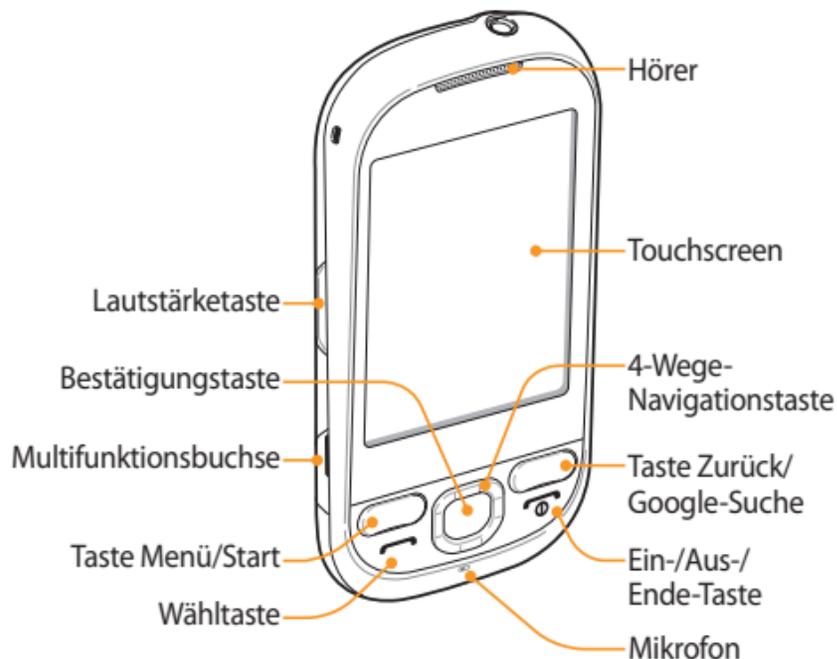

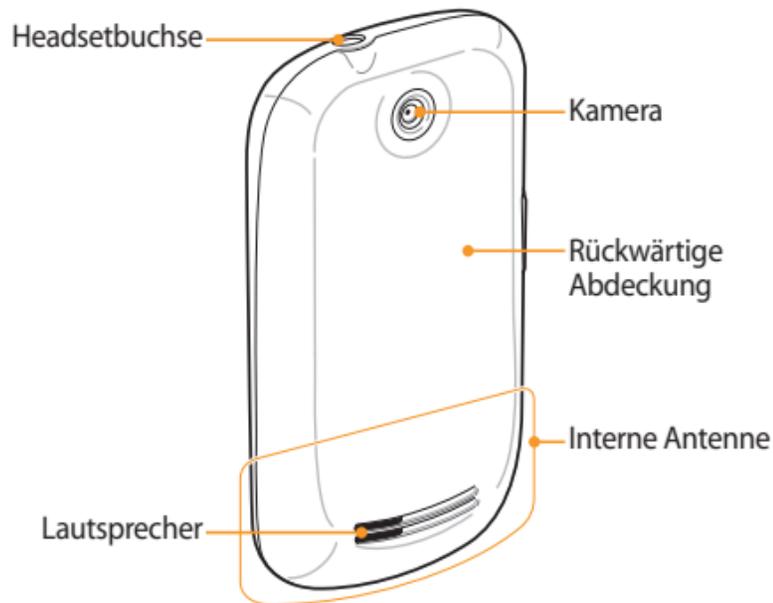

› Tasten

Taste	Funktion
 Menü/ Startbildschirm	Drücken Sie [☰], um Menüoptionen aus der derzeit angezeigten Liste zu öffnen; Drücken Sie [🏠], um zum Standby-Display zurückzukehren; Lassen Sie [🏠] angetippt, um die Liste der zuletzt genutzten Anwendungen zu öffnen
 4-Wege- Navigationstaste	Zum Blättern durch die Anwendungen oder Menüoptionen
 Bestätigen	Zur Eingabebestätigung

Taste	Funktion
 Zurück/Google-Suche	Drücken Sie [ >], um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren; Drücken Sie [ >], und die Google-Suche zu starten
 Wählen	Tätigen oder Beantworten eines Anrufs; im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt gewählten, unbeantworteten oder eingegangenen Rufnummern
 Ein-/Aus-/Ende	Einschalten des Geräts (gedrückt halten); Beenden eines Anrufs; Aufrufen der Schnellmenüs (gedrückt halten); Sperren des Touchscreens
 Lautstärke	Anpassen der Gerätelautstärke

› Anzeigesymbole



Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Symbol	Definition
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	Mit HSDPA-Netz verbunden
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Es sind weitere Statussymbole verfügbar (zum Anzeigen berühren Sie das betreffende Symbol)
	Aktives Gespräch

Symbol	Definition
	Anrufumleitung aktiviert
	Anruf in Abwesenheit
	Freisprechfunktion aktiviert
	Mit PC verbunden
	Wi-Fi aktiviert
	Bluetooth aktiviert
	Bluetooth-Geräteverbindung getrennt
	GPS aktiviert
	Mit dem Internet synchronisiert
	Keine SIM- oder USIM-Karte

Symbol	Definition
	Neue SMS oder MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Sprachnachricht
	Alarm aktiviert
	Lautlosmodus aktiviert
	Flugmodus aktiviert
	Musik wird wiedergegeben
	Fehler aufgetreten oder Vorsicht erforderlich
	Akku-Ladezustand
10:00	Aktuelle Uhrzeit

Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen des Geräts können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen durchführen. Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.



- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Vorrichtungen in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.



- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Geräts vom Bildschirm entfernen.
- Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Zur Erzielung der optimalen Leistung tippen Sie mit der Fingerspitze auf den Touchscreen. Der Touchscreen reagiert nicht, wenn mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift darauf getippt wird.

Bedienen Sie den Touchscreen mit folgenden Aktionen:

- Tippen: Tippen Sie einmal mit Ihrem Finger, um ein Menü, eine Option oder eine Anwendung auszuwählen oder zu starten.
- Angetippt halten: Tippen Sie auf ein Element und halten Sie es länger als 2 Sekunden, um eine Populiste mit Optionen zu öffnen.
- Blättern: Tippen Sie Elemente in Listen an und ziehen Sie diese mit dem Finger nach oben, unten, links oder rechts, um sie darin zu verschieben.

- Ziehen und ablegen: Tippen Sie ein Element an und lassen Sie Ihren Finger darauf. Ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen.
- Zweimal tippen: Tippen Sie zweimal schnell mit Ihrem Finger, um angezeigte Fotos oder Webseiten zu vergrößern oder zu verkleinern.



- Das Gerät schaltet den Touchscreen aus, wenn Sie es eine bestimmte Zeit nicht benutzen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Touchscreen wieder einzuschalten.
- Außerdem können Sie die Zeit für die Hintergrundbeleuchtung einstellen. Wählen Sie in der Liste der Anwendungen **Einstellungen** → **Ton und Anzeige** → **Display-Timeout**.

Sperren oder Entsperren des Touchscreens und der Tasten

Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Geräts zu verhindern.

Drücken Sie zum Sperren [].

Drücken Sie zum Entsperren eine beliebige Taste und ziehen Sie dann  nach rechts.

Mit dem Standby-Bildschirm vertraut machen

Wenn sich das Gerät im Standby-Betrieb befindet, wird der Standby-Bildschirm angezeigt. Auf dem Standby-Bildschirm können Sie den Status des Geräts anzeigen und Anwendungen aufrufen.

Der Standby-Bildschirm verfügt über mehrere Anzeigeflächen. Blättern Sie nach links oder rechts, um zwischen den Anzeigeflächen zu wechseln. Sie können dem Standby-Bildschirm neue Anzeigeflächen hinzuzufügen. ► S. 22

› Elemente zum Standby-Bildschirm hinzufügen

Sie können den Standby-Bildschirm anpassen, indem Sie Anwendungen-Schnellzugriffe oder Elemente in Anwendungen, Widgets oder Ordner hinzuzufügen. So fügen Sie Elemente zum Standby-Bildschirm hinzu:

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [] → **Hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie die Elementkategorie → ein Element:
 - **Samsung-Widgets/Widgets:** Hinzufügen von Widgets wie verschiedene Uhren, Fotos, Favoriten-Kontaktliste und Online-Dienste.
 - **Schnellzugriffe:** Hinzufügen von Element-Schnellzugriffen, z. B. für Anwendungen, Lesezeichen und Kontakte.
 - **Ordner:** Erstellen eines neuen Ordners oder Hinzufügen von Ordnern für Ihre Kontakte.
 - **Hintergrundbilder:** Einstellen eines Hintergrundbilds

 Die verfügbaren Elemente können je nach dem Standby-Bildschirmmodus unterschiedlich sein.

➤ Elemente auf dem Standby-Bildschirm verschieben

- 1 Halten Sie das Element angetippt, das Sie verschieben möchten.
- 2 Ziehen Sie das Element in die gewünschte Position, wenn es vergrößert ist.

➤ Elemente vom Standby-Bildschirm entfernen

- 1 Halten Sie das Element angetippt, das Sie entfernen möchten.
Das Element wird vergrößert und das Symbol  erscheint auf der Anwendungsfläche. Dies bedeutet, dass die Anwendungsfläche unten auf dem Bildschirm in den Papierkorb verschoben wird.
- 2 Ziehen Sie das Element in den Papierkorb.
- 3 Wenn sich das Element und der Papierkorb rot färben, lassen Sie das Element los.

➤ Schnellzugriffsanzeigen verwenden

Tippen Sie im Standby-Betrieb oder während der Verwendung einer Anwendung auf das Anzeigesymbolfeld und ziehen Sie Ihren Finger nach unten, um die Schnellzugriffsanzeige aufzurufen. Sie können Drahtlosverbindungsfunktionen aktivieren und deaktivieren und eine Liste der Benachrichtigungen wie Nachrichten, Anrufe, Ereignisse oder Verarbeitungsstatus aufrufen. Um die Liste auszublenden, ziehen Sie den unteren Rand der Liste nach oben.

In der Schnellzugriffanzeige können Sie die folgenden Optionen verwenden:

- **WLAN:** Aktivieren oder Deaktivieren der WLANVerbindungsfunktion ► S. 71
- **Bluetooth:** Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion für drahtlose Bluetooth-Verbindung ► S. 69
- **Silenzioso:** Aktivieren oder Deaktivieren des Stumm-Modus
- **Vibration:** Aktivieren oder Deaktivieren des Vibrationsmodus

➤ Anzeigeflächen zum Standby-Bildschirm hinzufügen oder davon entfernen

Sie können nach Ihren Wünschen und Anforderungen Anzeigeflächen zum Anordnen von Widgets zum Standby-Bildschirm hinzufügen oder davon entfernen.

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [] → **Bearbeiten**.
- 2 Wählen Sie , um neue Anzeigeflächen hinzuzufügen, oder , um eine Anzeigefläche zu entfernen.
- 3 Drücken Sie [, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Anwendungen aufrufen

So rufen Sie die Anwendungen auf dem Gerät auf:

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb , um die Liste der Anwendungen aufzurufen.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts zu einem anderen Anwendungen-Bildschirm.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung aus.
 - Zur Nutzung von Anwendungen, die von Google bereitgestellt werden, benötigen Sie ein Google-Benutzerkonto. Wenn nicht über ein Google-Konto verfügen, richten Sie ein Google-Konto ein.
 - Wenn Sie eine Anwendung angetippt lassen, wird sie zum Startbildschirm hinzugefügt.
- 4 Drücken Sie [, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren; Drücken Sie [, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.



- Das Gerät verfügt über einen eingebauten Bewegungssensor, der seine Ausrichtung erkennt. Wenn Sie das Gerät während der Verwendung einiger Funktionen drehen, wechselt die Anzeige automatisch zur Querformatansicht. Wenn Sie die Anzeige so einstellen möchten, dass sie ihre Ausrichtung beibehält, wählen Sie **Einstellungen** → **Ton und Anzeige** → **Ausrichtung**.

› Anwendungen anordnen

Sie können die Anwendungen in der Liste der Anwendungen neu anordnen, indem Sie ihre Reihenfolge ändern oder sie in Kategorien unterteilen, die zu Ihren Vorlieben und Anforderungen passen.

- 1 Drücken Sie in der Liste der Anwendungen [] → **Bearbeiten**.
- 2 Halten Sie eine Anwendung angetippt.
- 3 Ziehen Sie die Anwendung in die gewünschte Position, wenn die Anwendung vergrößert ist.
Sie können ein Anwendungssymbol in eine andere Hauptmenüanzeige verschieben.

- 4 Drücken Sie [], um die Reihenfolge der Favoriten zu speichern.

› Kürzliche verwendete Anwendungen aufrufen

- 1 Halten Sie [] gedrückt, um die Liste mit den zuletzt verwendeten Anwendungen zu öffnen.
- 2 Wählen Sie die Anwendung aus, die aufgerufen werden soll.

Gerät individuell anpassen

Nutzen Sie Ihr Gerät optimal, indem Sie es an Ihre Vorlieben anpassen.

› Uhrzeit und Datum einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Datum und Uhrzeit**.
- 2 Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein und ändern Sie weitere Optionen.

› Berührungston ein- und ausschalten

Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Ton und Anzeige** → **Akustische Auswahl**.

› Lautstärke der Klingeltöne anpassen

Zum Anpassen der Klingelton-Lautstärke drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.

› Zum Stumm-Modus wechseln

Um das Gerät stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben, müssen Sie einen der folgende Bedienschritte ausführen:

- Drücken Sie im Standby-Betrieb [, oder wählen Sie  → **Tastatur**, und lassen Sie # angetippt.

- Öffnen Sie die Schnellzugriffsanzeige oben auf dem Bildschirm und wählen Sie **Silenzioso**.
- Halten Sie im Standby-Betrieb [] gedrückt und wählen Sie **Lautlos**.

› Klingelton ändern

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Ton und Anzeige** → **Klingelton**.
- 2 Wählen Sie einen Klingelton aus der Liste aus und wählen Sie **OK**.

› Wählen Sie ein Hintergrundbild für das Standby-Display aus.

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [] → **Hintergrundbild** → eine Option.
- 2 Wählen Sie ein Bild aus.
- 3 Wählen Sie **Speichern, Hintergrund festlegen** oder **Hintergrundbild festlegen**.



Samsung ist nicht verantwortlich für die Verwendung von Standard-Bildern oder -Hintergrundbildern, die auf Ihrem Gerät bereitgestellt werden.

› Animation zum Umschalten von Fenstern aktivieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Ton und Anzeige** → **Animation**.
- 2 Wählen Sie eine Option aus der Liste.

› Display-Helligkeit anpassen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Ton und Anzeige** → **Helligkeit**.
- 2 Passen Sie die Helligkeit mit dem Schieberegler an.
- 3 Wählen Sie **OK**.



Je heller Sie das Display einstellen, desto schneller erschöpft sich die Akkuleistung des Geräts.

› Entsperrmuster einstellen

Sie können ein individuelles Entsperrmuster festlegen, damit unbefugte Personen das Gerät nicht ohne Ihre Erlaubnis nutzen können.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Entsperrungsmuster**.
- 2 Beachten Sie die angezeigten Anweisungen und Musterbeispiele und wählen Sie **Weiter** (falls erforderlich).
- 3 Zeichnen Sie ein Muster, indem Sie mindestens 4 Punkte mit Ihrem Finger verbinden.
- 4 Wählen Sie **Weiter**.
- 5 Zeichnen Sie das Muster zur Bestätigung erneut.
- 6 Wählen Sie **Bestätigen**.



- Wenn Sie ein Entsperrmuster festlegen, müssen Sie dieses jedes Mal eingeben, wenn Sie Ihr Gerät einschalten. Wenn Sie nicht möchten, dass das Gerät das Entsperrmuster abfragt, entfernen Sie das Häkchen aus dem Kontrollkästchen neben **Muster erforderlich** in **Standort und Sicherheit**.
- Wenn Sie das Entsperrmuster vergessen, müssen Sie das Gerät zum Entsperren in eine Samsung-Kundendienstzentrale bringen.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

› SIM- oder USIM-Karte sperren

Sie können das Gerät sperren, indem Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN aktivieren.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **SIM-Sperrung einrichten** → **SIM-Karte sperren**.
- 2 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK**.

Wenn die PIN-Sperre aktiviert ist, müssen Sie die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten.



- Wenn Sie die PIN zu oft falsch eingeben, wird die SIM- oder USIM-Karte gesperrt. Sie müssen dann einen PIN-Entsperrcode (PUK) eingeben, um die SIM- oder USIM-Karte zu entsperren.
- Wenn Sie die SIM- oder USIM-Karte durch einen falsch eingegebenen PUK sperren, müssen Sie die Karte von Ihrem Netzbetreiber entsperren lassen.

Text eingeben

Sie können Text eingeben, indem Sie Zeichen auf dem virtuellen Tastenfeld auswählen oder indem Sie von Hand auf dem Bildschirm schreiben.

› Tastaturtyp ändern

Sie können den Tastaturtyp ändern. Halten Sie das Texteingabefeld angetippt und wählen Sie **Eingabemethode** → einen Tastaturtyp (Swype oder Samsung).

Text mit der Swype-Tastatur eingeben

- 1 Wählen Sie den ersten Buchstaben eines Wortes und ziehen Sie Ihren Finger zum zweiten Buchstaben, ohne den Finger vom Bildschirm zu nehmen.
- 2 Pausieren Sie für einen Moment auf dem zweiten Buchstaben und ziehen Sie Ihren Finger dann zum nächsten Zeichen.
- 3 Fahren Sie damit bis zum Ende des Wortes fort.



- 4 Nehmen Sie den Finger vom letzten Buchstaben. Das Wort wird in das Texteingabefeld eingefügt.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um den Text einzugeben. Zum Eingeben weiterer Zeichen halten Sie die jeweilige Taste angetippt.

Sie können auch folgende Tasten verwenden:



Ziffer	Funktion
1	Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung
2	Umschalten zwischen Symbolmodus und ABC/Ziffern-Modus
3	Eingabe löschen
4	Neue Zeile beginnen
5	Leerzeichen einfügen



- Um die Swype-Tastatur auszublenden, drücken Sie [↵].
- Zum Aufrufen der Hilfeinformationen für die Swype-Tastatur wählen Sie


Text mit der Samsung-Tastatur eingeben

1 Wählen Sie  → und wählen Sie eine Texteingabemethode aus.

Option	Funktion
Qwertz Tastenfeld	Wählen Sie Zeichen auf der QWERTZ-Tastatur aus.
3x4 Tastenfeld	Wählen Sie Zeichen auf dem Tastenfeld aus.
Handschriftfeld 1	Schreiben Sie in die entsprechende Spalte des Eingabefelds.
Handschriftfeld 2	Schreiben Sie in das Eingabefeld.
Handschrift ganzer Bildschirm	Schreiben Sie mit dem Bedienstift an einer beliebigen Stelle des Touchscreens .

2 Geben Sie den Text mit den jeweiligen alphanumerischen Tasten oder durch Schreiben auf den Bildschirm ein.

Sie können auch folgende Tasten verwenden:

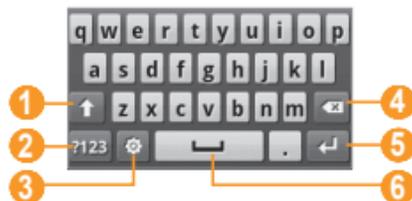

Ziffer	Funktion
1	Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung
2	Umschalten zwischen Ziffern-/Symbolmodus und ABC-Modus
3	Texteingabemethode ändern; Tastatureinstellungen aufrufen (angetippt lassen).
4	Eingabe löschen
5	Neue Zeile beginnen
6	Leerzeichen einfügen



- Zum Ausblenden der Samsung-Tastatur drücken Sie [↵].
- Zum Ändern der Tastatur-Einstellungen halten Sie  angetippt.

› Text kopieren und einfügen

Bei der Texteingabe können Sie die Funktion Kopieren und Einfügen verwenden, um Text in anderen Anwendungen zu nutzen.

- 1 Halten Sie das Texteingabefeld angetippt.
- 2 Wählen Sie **Text auswählen** aus der Optionsliste.
- 3 Ziehen Ihren Finger über den Text, den Sie markieren möchten.
- 4 Halten Sie den markierten Text angetippt.
- 5 Wählen Sie **Kopieren** oder **Ausschneiden** zum Kopieren oder Ausschneiden und Einfügen des Texts in die Zwischenablage.
- 6 Halten Sie das Texteingabefeld in einer anderen Anwendung angetippt.
- 7 Wählen Sie **Einfügen**, um den Text aus der Zwischenablage in das Textfeld einzufügen.

Anwendungen von Android Market herunterladen

Da Ihr Gerät auf der Android-Plattform basiert, lassen sich seine Funktionen durch die Installation zusätzlicher Anwendungen erweitern. Android Market bietet Ihnen eine einfache und schnelle Möglichkeit zum Erwerben von Spielen und Mobilprogrammen.



- Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.
- Sie können bestimmte Anwendungen nicht verwenden, die die Autofokusfunktion der Kamera nutzen.

› Nach einer Anwendung suchen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Market**.
- 2 Wenn die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) angezeigt werden, wählen Sie **Akzeptieren**.
- 3 Drücken Sie [≡] → **Suche**.

- 4 Geben Sie ein Wort einer Anwendung ein und wählen Sie [Q].
- 5 Wählen Sie die Anwendung aus, die aufgerufen werden soll.

› Anwendung installieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Market**.
- 2 Wählen Sie eine Elementkategorie → ein Element aus.
- 3 Wählen Sie **Installieren** (für kostenlose Elemente) oder **Kaufen** → **OK**.

Wenn Sie **Installieren** wählen, wird das Element sofort heruntergeladen.

Wenn Sie **Kaufen** wählen, müssen Sie Ihre Kreditkartendaten eingeben. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

› Anwendung deinstallieren

- 1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm von Android Market [≡] → **Downloads**.
- 2 Wählen Sie das Element aus, das Sie löschen möchten.
- 3 Wählen Sie **Deinstallieren** → **OK**.

Dateien aus dem Internet herunterladen

Wenn Sie Dateien oder Web-Anwendungen aus dem Internet herunterladen, werden sie vom Gerät auf einer Speicherkarte gespeichert. Die unterstützten Dateiformate finden Sie unter „Unterstützte Dateiformate“.



Dateien, die Sie aus dem Internet herunterladen, können Viren enthalten, die dem Gerät schaden. Um diese Gefahr zu vermindern, sollten Sie nur Dateien von Quellen herunterladen, denen Sie vertrauen.



Einige Multimedia-Dateien enthalten Digital Rights Management zum Schutz der Urheberrechte. Dieser Schutz kann Sie am Herunterladen, Kopieren, Ändern oder Übertragen einiger Dateien hindern.

So laden Sie Dateien aus dem Internet herunter:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Browser**.
- 2 Suchen Sie die gewünschte Datei oder Anwendung und laden Sie diese herunter.

Zum Installieren von Anwendungen, die Sie von anderen Webseiten als Android Market heruntergeladen haben, müssen Sie **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Unbekannte Quellen** wählen.

Daten synchronisieren

Sie können Daten (Google-Nachrichten, Kalender und Kontakte) mit verschiedenen Webservern synchronisieren und Ihre Daten sichern und wiederherstellen.

Nach der Synchronisierung bleibt das Gerät mit dem Internet verbunden. Falls eine Änderung im Internet erfolgte, werden die aktualisierten Daten auf dem Gerät angezeigt und dort automatisch synchronisiert, und umgekehrt.



Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.

› Server-Konto einrichten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Synchronisierung**.
- 2 Wählen Sie **Konto hinzufügen** → einen Kontentyp.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung des Kontos abzuschließen.
Geben Sie für Online-Community-Dienste wie Facebook und MySpace Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Anmelden**.

› Automatische Synchronisierung aktivieren

Wenn Sie Daten in einer Anwendung (Google Mail, Kalender oder Kontakte) im Internet hinzufügen oder bearbeiten, werden die aktualisierten Daten auf dem Gerät angezeigt, und umgekehrt.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Synchronisierung**.
- 2 Wählen Sie **Autom. synchronisieren** → ein Konto.

- 3 Wählen Sie die Anwendungen aus, die Sie synchronisieren möchten.

Um Anwendungen von der automatischen Synchronisierung auszuschließen, entfernen Sie das Häkchen aus dem Kontrollkästchen neben der betreffenden Anwendung.

› Daten manuell synchronisieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Synchronisierung**.
- 2 Wählen Sie ein Konto aus.
- 3 Drücken Sie [F11] → **Jetzt synchronisieren**. Das Gerät beginnt, die ausgewählten Daten zu synchronisieren.



Kommunikation

Anruf

Lernen Sie die Verwendung der Anruhfunktionen wie Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen, Nutzen von Optionen, die während eines Anrufs verfügbar sind, sowie Konfigurieren und Nutzen anrufbezogener Funktionen.

› Anrufe tätigen und entgegennehmen

Zum Tätigen, Entgegennehmen, Beenden oder Zurückweisen von Anrufen können Sie die Tasten oder den Touchscreen verwenden.

Anruf tätigen

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb [, oder wählen Sie  → **Tastatur** und geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- 2 Wählen Sie , um den Anruf zu tätigen.



Wenn Sie das Gerät nahe an Ihr Gesicht halten, wird der Touchscreen automatisch deaktiviert, um versehentliche Eingaben zu verhindern.

3

Um den Anruf zu beenden, drücken Sie [] → **Beenden** oder drücken Sie [].



Im Telefonbuch können Sie Rufnummern speichern, die Sie häufig wählen. ► S. 57

Anruf entgegennehmen

1

Drücken Sie [] bei einem eingehenden Anruf.



Wenn das Gerät klingelt, drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke die Lautstärketaste. Um den Klingelton stumm zu schalten, halten Sie die Lautstärketaste gedrückt.

2

Um den Anruf zu beenden, drücken Sie [] → **Beenden** oder drücken Sie [].

Anruf abweisen

Drücken Sie [] bei einem eingehenden Anruf. Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.

Internationale Rufnummer anrufen

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [, oder wählen Sie  → **Tastatur** und halten Sie **0** angetippt, um das Zeichen + einzugeben.
- 2 Geben Sie die vollständige Rufnummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und wählen Sie anschließend , um die Rufnummer zu wählen.

› Headset verwenden

Wenn Sie das mitgelieferte Headset an das Gerät anschließen, können Sie Anrufe entgegennehmen:

- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf abzuweisen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- Um einen Anruf zu halten oder während eines Gesprächs einen gehaltenen Anruf fortzusetzen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste.



Das mitgelieferte Headset ist ausschließlich für dieses Gerät vorgesehen und ist mit anderen Telefonen und MP3-Playern unter Umständen nicht kompatibel.

› Optionen während eines Anrufs verwenden

Während eines Anrufs können Sie folgende Optionen nutzen:

- Zum Anpassen der Anruflautstärke drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.
 - Zum Aktivieren der Lautsprecher-/Freisprechfunktion drücken Sie [] → **Lautspr.**
-  In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus.
- Drücken Sie [] → **Stummschalten**, um das Mikrofon auszuschalten, so dass der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
 - Drücken Sie [] → **Bluetooth**, um den anderen Teilnehmer über das Headset zu hören und mit ihm zu sprechen.
 - Drücken Sie [] → **Halten**, um einen Anruf zu halten bzw. einen gehaltenen Anruf abzurufen.

- Um einen zweiten Anruf zu tätigen, drücken Sie [☰] → **Hinzufügen** und wählen Sie dann die neue Nummer. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie den Netzdienst Anklopfen aktivieren.
- Um einen zweiten Anruf zu entgegenezunehmen, wenn Sie einen Anklopftön hören, drücken Sie [☰] → **Aktuellen Anruf halten und annehmen** um den ersten Anruf zu halten. Oder drücken Sie [☰] → **Aktuellen Anruf beenden und annehmen** um den ersten Anruf zu beenden. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie den Netzdienst Anklopfen aktivieren.
- Drücken Sie [☰] → **Wechseln**, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
- Um das gehaltene Gespräch zu beenden, drücken Sie [☰] → **Wechseln** → **Beenden**.
- Zum Einrichten einer Konferenzschaltung tätigen Sie einen zweiten Anruf und drücken Sie [☰] → **Konferenz**, wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Teilnehmer hinzuzunehmen. Sie müssen einen Konferenzschaltungsdienst abonnieren, um diese Funktion zu verwenden.

› Unbeantwortete Anrufe anzeigen und zugehörige Nummern wählen

Ihr Gerät zeigt das Symbol für unbeantwortete Anrufe  an, wenn Sie Anrufe versäumt haben.

Öffnen Sie die Schnellzugriffanzeige und wählen Sie einen unbeantworteten Anruf aus. Wählen Sie den Anruf aus der Anrufliste aus und drücken Sie [☰], um die Rufnummer zu wählen.

› Zusätzliche Funktionen nutzen

Sie können zahlreiche andere anrufbezogene Funktionen wie den FDN-Modus (mit festen Anrufnummern), die Rufumleitung oder Anklopfen verwenden.

FDN-Modus mit festen Anrufnummern verwenden

Im FDN-Modus beschränkt das Gerät ausgehende Anrufe auf Nummern, die in der FDN-Liste gespeichert sind. So aktivieren Sie den FDN-Modus:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Anrufbegrenzung** → **Begrenzung aktivieren**.

- 2 Geben Sie die mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN2 ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie **Begrenzte Rufnummern** und fügen Sie Kontakte hinzu, die im FDN-Modus verwendet werden sollen.

Anrufweiterleitung einstellen

Mit Netzdienst Anrufweiterleitung können Sie eingehende Anrufe an eine andere Rufnummer, die Sie einstellen, weiterleiten. Sie können diese Funktion separat für verschiedene Bedingungen einstellen, wenn Sie Anrufe nicht entgegennehmen können, beispielsweise wenn Sie bereits telefonieren oder sich außerhalb des Versorgungsbereichs befinden.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Rufweiterleitung**.
- 2 Wählen Sie eine Option aus der Liste.
- 3 Wählen Sie einen Kontakt aus oder geben Sie die Rufnummer ein, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen.
Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

Anklopfen einstellen

Anklopfen ist eine Netzfunktion, um Sie auf einen eingehenden Anruf während eines laufenden Gesprächs hinzuweisen.

Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Anklopfen**. Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

› Anruflisten anzeigen

Sie können nach Typen unterteilte Listen Ihrer Anrufe anzeigen.

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb [] oder wählen Sie  → **Anrufliste**.
- 2 Um Einzelheiten zu einer Liste anzuzeigen, wählen Sie sie aus.
 Von der Detailansicht können Sie die Rufnummer wählen, eine Nachricht an die Rufnummer senden oder die Rufnummer zum Telefonbuch oder zur Sperrliste hinzufügen.

SMS/MMS

Erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS), Multimedia-Nachrichten (MMS) und E-Mails erstellen und versenden und wie Sie gesendete oder empfangene Nachrichten anzeigen und verwalten.



Wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes befinden, können durch das Senden und Empfangen von Nachrichten zusätzliche Gebühren anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

› Textnachricht senden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **SMS/MMS** → **Neue Nachricht**.
- 2 Geben Sie den Namen oder die Rufnummer des Empfängers ein.
- 3 Wählen Sie **Zum Schreiben eintippen** und geben Sie den Nachrichtentext ein.
Um Emoticons einzufügen, drücken Sie [☺] → **Smiley einfügen**.
- 4 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

› Multimedia-Nachricht (MMS) senden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **SMS/MMS** → **Neue Nachricht**.
- 2 Geben Sie den Namen oder die Rufnummer des Empfängers ein.
- 3 Wählen Sie **Zum Schreiben eintippen** und geben Sie den Nachrichtentext ein.
Um Emoticons einzufügen, drücken Sie [☺] → **Smiley einfügen**.
- 4 Drücken Sie [☺] → **Anhängen** → eine Option und fügen Sie ein Element hinzu.
Sie können eine Datei aus der Liste auswählen oder ein Foto, ein Video oder eine Audiodatei neu erstellen.
- 5 Drücken Sie [☺] → **Betreff hinzufügen** und fügen Sie einen Betreff für die Nachricht hinzu.
- 6 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

› Text- oder Multimedia-Nachricht anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **SMS/MMS**.
Die Nachrichten werden nach Kontakten zu Nachrichten-Threads gruppiert.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 3 Wählen Sie eine SMS oder MMS aus dem Nachrichten-Thread aus.
- 4 Um den Anhang einer MMS zu öffnen, wählen Sie diesen (bei einer Bilddatei) aus, oder wählen Sie .

Bei geöffneter Nachrichtenansicht stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen lassen Sie die Nachricht angetippt und wählen **Weiterleiten**.
- Zum Schützen der Nachricht, damit sie nicht gelöscht werden kann, lassen Sie die Nachricht angetippt und wählen **Nachricht schützen**.

› Mailbox abhören

Wenn Sie das Gerät so eingerichtet haben, dass unbeantwortete Anrufe an die Mailbox weitergeleitet werden, können Ihnen Anrufer in diesem Fall eine Sprachnachricht hinterlassen. So rufen Sie Ihre Mailbox auf und hören Sprachnachrichten ab:

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [, oder wählen Sie  → **Tastatur**, und lassen Sie **1** angetippt.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen des Mailbox-Servers.
 Sie müssen die Rufnummer des Mailbox-Servers speichern, bevor Sie auf den Server zugreifen. Die Rufnummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Google Mail

Sie können neue E-Mails von Google Mail™ in den Posteingang abrufen. Wenn Sie diese Anwendung aufrufen, wird der Posteingang angezeigt. In der Titelleiste wird die Gesamtanzahl der ungelesenen Nachrichten angezeigt, die fett dargestellt werden. Wenn Sie eine Nachricht markiert haben, erscheint die Markierung in einem farbigen Rechteck über der Nachricht.

› E-Mail-Nachricht senden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Google Mail**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **E-Mail schreiben**.
- 3 Geben Sie im Empfängerfeld einen Namen oder eine Adresse ein.
- 4 Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein.
- 5 Um eine Bilddatei anzuhängen, drücken Sie [≡] → **Anhang** → eine Datei.
- 6 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

› E-Mail-Nachrichten anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Google Mail**.
- 2 Wählen Sie eine E-Mail aus der Nachrichten-Threadliste aus.
Bei geöffneter Nachrichtenansicht stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Gehen Sie zum Anfang des Nachrichtentexts und drücken Sie [≡] → **Neuere**.

- Um die Nachricht als ungelesen zu markieren, drücken Sie [≡] → **Markierung hinzufügen**.
- Zum Verschieben der Nachricht in den **Posteingang** drücken Sie [≡] → **Zurück zum Posteingang**.
- Zum Beantworten der Nachricht wählen Sie **Antworten**.
- Zum Beantworten der Nachricht einschließlich aller Empfänger wählen Sie **Allen antworten**.
- Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen wählen Sie **Weiterleiten**.
- Zum Unterdrücken der Nachricht drücken Sie [≡] → **Mehr** → **Unterdrücken**.
- Um die Nachricht als Spam zu melden, drücken Sie [≡] → **Mehr** → **Spam melden**.

› E-Mails durch Markierungen verwalten

Sie können Ihre E-Mails verwalten, indem Sie diese markieren, speichern oder wichtige Nachrichten mit einem Sternsymbol versehen. Sie können Nachrichten mit einem Markierungsfilter sortieren.

Nachricht markieren

- 1 Halten Sie eine Nachricht im Posteingang angetippt.
- 2 Wählen Sie **Labels ändern**.
- 3 Wählen Sie eine Markierung aus, die hinzugefügt werden soll, und wählen Sie **OK**.

Nachricht mit einem Sternsymbol versehen

- 1 Halten Sie eine Nachricht im Posteingang angetippt.
- 2 Wählen Sie **Markierung hinzufügen**. Das Sternsymbol neben der Nachricht wird aktiviert.

Nachrichten archivieren

- 1 Halten Sie eine Nachricht im Posteingang angetippt.
- 2 Wählen Sie **Archivieren**.

Nachrichten filtern

- 1 Drücken Sie im Posteingang [☰] → **Labels anzeigen**.
- 2 Wählen Sie die Markierung der Nachrichten aus, die Sie anzeigen möchten.

E-Mail

Erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Nachrichten über Ihr privates oder Unternehmens-E-Mail-Konto senden und anzeigen.

› E-Mail-Konto einrichten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **E-Mail**.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und wählen Sie dann **Weiter**.
- 3 Wählen Sie einen Kontotyp aus (POP3 oder IMAP).
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

› E-Mail-Nachricht senden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **E-Mail** → ein E-Mail-Konto.
- 2 Drücken Sie [☰] → **E-Mail schreiben**.
- 3 Geben Sie im Empfängerfeld einen Namen oder eine Adresse ein.

- 4 Drücken Sie [≡] und wählen Sie "**Cc**"/"**Bcc**" **hinzufügen**, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
- 5 Wählen Sie das Betrefffeld aus, um einen Betreff einzugeben.
- 6 Wählen Sie das Texteingabefeld aus, um den E-Mail-Text einzugeben.
- 7 Drücken Sie [≡] → **Anhang hinzufügen** und hängen Sie eine Datei an.
Sie können eine Datei aus der Liste auswählen oder ein Foto, ein Video oder eine Audiodatei aufnehmen.
- 8 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.



Wenn Sie offline oder außerhalb Ihres Netzempfangsbereichs sind, verbleibt die Mitteilung solange in der Nachrichten-Threadliste, bis Sie wieder online und in Ihrem Netzempfangsbereich sind.

E-Mail-Nachricht anzeigen

Wenn Sie ein E-Mail-Konto öffnen, können Sie bereits abgerufene E-Mails offline lesen oder eine Verbindung mit dem E-Mail-Server herstellen, um neue Nachrichten abzurufen. Nach dem Abrufen der E-Mail-Nachrichten können Sie sie offline lesen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **E-Mail** → ein E-Mail-Konto.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Aktualisieren**, um den Nachrichtenordner zu aktualisieren.
- 3 Wählen Sie eine E-Mail aus der Nachrichten-Threadliste aus.

Bei geöffneter Nachrichtenansicht stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zum Beantworten der Nachricht drücken Sie [≡] → **Antworten**.
- Zum Beantworten der Nachricht einschließlich aller Empfänger drücken Sie [≡] → **Allen antworten**.
- Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen drücken Sie [≡] → **Weiterleiten**.

Talk

Erfahren Sie, wie Sie mit Verwandten oder Freunden über Google Talk™ chatten.



Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.

› Freunde zur Freundesliste hinzufügen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Google Talk**.
In der Freundesliste sehen Sie alle Google Talk-Kontakte in einer Übersicht. Sie sind dort in die Kategorien Verfügbar, Besetzt und Invisible unterteilt.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Freunde hinzufügen**.
- 3 Geben Sie eine E-Mail-Adresse in das Suchfeld ein.
Geben Sie zur Auswahl aus der Liste der Kontakte einen Namen ein und wählen Sie den Kontakt aus der Suchliste aus.
- 4 Wählen Sie **Einladung senden**, um eine Unterhaltung zu beginnen.

› Chat beginnen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Google Talk**.
- 2 Wählen Sie einen Freund aus der Freundesliste aus. Das Chat-Fenster öffnet sich.
- 3 Geben Sie eine Nachricht ein und wählen Sie **Senden**.
Um Emoticons einzufügen, drücken Sie [≡] → **Mehr** → **Smiley einfügen**.
- 4 Um zwischen aktiven Chats umzuschalten, drücken Sie [≡] → **Chat wechseln**.
- 5 Um den Chat zu beenden, drücken Sie [≡] → **Chat beenden**.

Unterhaltung

Kamera

Erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen und anzeigen. Sie können Fotos bis zu Auflösungen von 1600 x 1200 Pixel (2 Megapixel) und Videos bis zu Auflösungen von 320 x 240 Pixel aufnehmen.

Bevor Sie die Kamera nutzen können, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen.

› Fotografieren

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kamera**.

2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.



- Die Kamera-Schnittstelle wird nur in der Querformatansicht angezeigt.
- Tippen Sie auf das Display, um die Symbole im Sucher anzuzeigen oder auszublenden.
- Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn Sie sie für eine bestimmte Zeitdauer nicht verwenden.
- Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann die Speicherkapazität unterschiedlich sein.

3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.



Ziffer	Funktion
1	Prüfen des Kamerastatus und der Einstellungen <ul style="list-style-type: none"> •  : Auflösung •  : Belichtungsmesser-Typ •  : Anzahl der Fotos, die Sie machen können (je nach verfügbarem Speicher) •  : Speicherort
2	Aufnahmemodus ändern
3	Nachtaufnahmemodus aktivieren oder deaktivieren
4	Ändert die Auflösungsoption
5	Kameraeinstellungen ändern
6	Umschalten zur Videokamera
7	Zum Einstellen und Aktivieren des Selbstauslösers

Ziffer	Funktion
8	Helligkeit einstellen. Wählen Sie + zum Erhöhen und – zum Verringern
9	Das zuletzt aufgenommene Foto oder Video anzeigen

4 Drücken Sie die Lautstärketaste, um herein- oder herauszuzoomen.

5 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um ein Foto aufzunehmen.

Das Foto wird automatisch gespeichert.

Wählen Sie nach dem Fotografieren , um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Drücken Sie  oder  zum Vergrößern oder Verkleinern.
- Um anderen ein Foto zu senden, wählen Sie **Freigeb.**
- Um ein Foto als Hintergrundbild oder ein Kontaktsymbol für einen Kontakt zu setzen, wählen Sie **Einstellen als.**
- Um ein Foto zu löschen, wählen Sie **Löschen.**

› Fotoserie aufnehmen

Sie können auf einfache Weise eine Fotoserie eines sich bewegendem Motivs aufnehmen. Diese Funktion eignet sich ideal, um spielende Kinder oder eine Sportveranstaltung aufzunehmen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Serie**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Halten Sie die Bestätigungstaste gedrückt. Die Kamera nimmt solange Fotos auf, bis Sie die Bestätigungstaste loslassen.

› Panoramafoto aufnehmen

Im Panorama-Aufnahmemodus können Sie breite Panoramafotos aufnehmen. Dieser Modus eignet sich ideal für Landschaftsaufnahmen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Panorama**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das erste Foto aufzunehmen.
- 6 Bewegen Sie das Gerät langsam in eine Richtung und richten Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher aus.
Wenn Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher ausgerichtet haben, nimmt die Kamera automatisch das nächste Foto auf.
- 7 Wiederholen Sie Schritt 6, um die Panoramafoto-Aufnahme zu beenden.

► Fotos im Smile-Modus aufnehmen

Die Kamera kann die Gesichter von Personen erkennen und Sie beim Fotografieren ihrer lächelnden Gesichter unterstützen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Smile**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- 6 Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv.
Das Gerät erkennt Personen auf dem Bild und erkennt, ob sie lächeln. Wenn die betreffende Person lächelt, fotografiert das Gerät automatisch.

► Kamera-Einstellungen anpassen

Wählen Sie vor dem Fotografieren  → , um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Weißabgl.	Anpassen der Farbbalance gemäß den Lichtbedingungen
Effekte	Anwenden eines Spezialeffekts wie Sepia oder Schwarzweiß
ISO	Anpassen der Empfindlichkeit des Kamera-Bildsensors
Messung	Belichtungsmesser-Typ auswählen
Bildqualität	Einstellen der Qualität der Fotos


Wählen Sie vor dem Fotografieren  → , um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Einstellung	Funktion
Hilfslinien	Anzeige von Hilfslinien auf der Vorschauansicht
Überprüfen	Stellt die Kamera zur Anzeige des aufgenommenen Bilds ein

Einstellung	Funktion
GPS-Einbindung	<p>Legt fest, dass die Kamera Standort-Informationen zu Ihren Fotos aufzeichnet</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Um die GPS-Signale zu verbessern, vermeiden Sie das Fotografieren an Plätzen, an denen das Signal behindert werden kann, wie zwischen Gebäuden oder in tiefliegenden Gebieten oder bei schlechten Wetterbedingungen • Alternativ können Sie die GPS-Verbindungseinstellungen anpassen, um den GPS-Empfang zu verbessern ► S. 80
Auslöser-Ton	Stellt die Kamera so ein, dass sie beim Fotografieren einen Auslöser-Ton erzeugt
Zurücksetzen	Setzt die Menüs und Aufnahmeoptionen zurück

› Video aufnehmen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie , um in den Videokameramodus zu wechseln.
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.

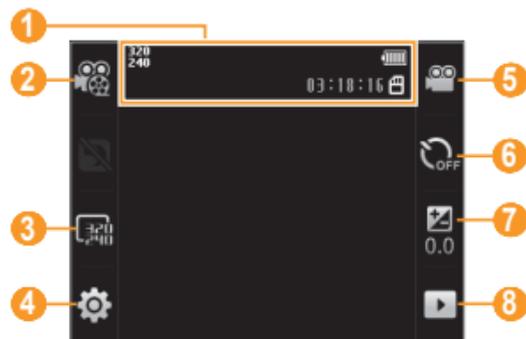

Ziffer	Funktion
1	Prüfen des Status und der Einstellungen der Videokamera <ul style="list-style-type: none"> • : Auflösung • : Länge des Videos, das aufgenommen werden kann (je nach verfügbarem Speicher) • : Speicherort
2	Ändern des Aufnahmemodus (zum Anfügen an eine Multimedia-Nachricht oder zum normalen Speichern)
3	Ändert die Auflösungsoption
4	Videokamera-Einstellungen ändern
5	Zur Kamera wechseln
6	Zum Einstellen und Aktivieren des Selbstauslösers

Ziffer	Funktion
7	Helligkeit einstellen. Wählen Sie + zum Erhöhen und – zum Verringern
8	Das zuletzt aufgenommene Foto oder Video anzeigen

- Drücken Sie die Lautstärketaste, herein- oder herauszuzoomen.
 - Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten.
 - Wählen Sie oder drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu stoppen.
Das Video wird automatisch gespeichert.
- Unter Umständen kann die Kamera keine Videos auf eine Speicherkarte mit niedriger Übertragungsgeschwindigkeit aufnehmen.

Nach der Videoaufnahme wählen Sie , um die aufgenommenen Videos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Videos anzuzeigen.
- Zur Wiedergabe des Videos wählen Sie **Starten**.
- Zum Löschen eines Videos wählen Sie **Löschen**.
- Um ein Video an andere per MMS, E-Mail oder über die drahtlose Bluetooth-Funktion zu senden, wählen Sie **Freigeb.**

› Videokamera-Einstellungen anpassen

Wählen Sie  →  vor der Videoaufnahme, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Weißabgl.	Anpassen der Farbbalance gemäß den Lichtbedingungen
Effekte	Anwenden eines Spezialeffekts wie Sepia oder Schwarzweiß
Videoqualität	Einstellen der Videoqualität

Wählen Sie vor der Videoaufnahme  → , um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Einstellung	Funktion
Hilfslinien	Anzeige von Hilfslinien in der Vorschauansicht
Audioaufnahme	Aufnahmeton ein- oder ausschalten
Überprüfen	Stellt die Kamera zur Anzeige des aufgenommenen Videos ein
Zurücksetzen	Setzt die Menüs und Aufnahmeoptionen zurück

Galerie

Erfahren Sie, wie Sie Fotos anzeigen und Videos wiedergeben, die im Gerätespeicher und auf der Speicherkarte gespeichert sind.

› Unterstützte Dateiformate

Typ	Format
Bild	Erweiterung: bmp, gif, jpg, png
Video	<ul style="list-style-type: none">• Erweiterung: 3gp, mp4• Codec: MPEG4, H.263, H.264



- In Abhängigkeit von der Software auf dem Telefon werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.

› Foto anzeigen


- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Galerie**.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus.
- 3 Wählen Sie  oder  oben rechts auf dem Bildschirm, um den Anzeigemodus zu ändern.
Zum Anzeigen von Fotos oder Videos, die an einem bestimmten Datum aufgenommen wurden, wählen Sie die Pfeile auf der Registerkarte an der Unterseite oder ziehen Sie die Registerkarte nach links oder rechts.
- 4 Wählen Sie ein Foto (ohne Symbol) aus, das angezeigt werden soll.

Beim Betrachten des Fotos können Sie folgende Optionen verwenden:

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Drücken Sie  oder  zum Vergrößern oder Verkleinern.
- Zum Starten einer Diashow mit Fotos und Videos wählen Sie **Diashow**. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Diashow zu stoppen.

› Video wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Galerie**.
- 2 Wählen Sie einen Ordner → ein Video (mit dem Symbol ) zur Wiedergabe aus.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 4 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

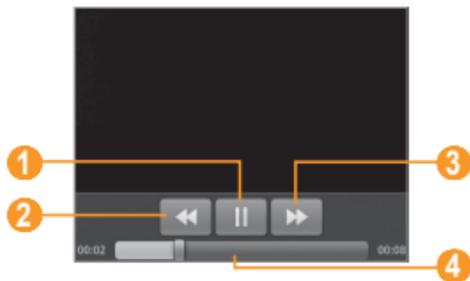

Ziffer	Funktion
1	Wiedergabe unterbrechen; Wählen Sie  zum Fortsetzen der Wiedergabe
2	Innerhalb einer Datei rückwärts spulen
3	Innerhalb einer Datei vorwärts spulen
4	Durch Ziehen der Leiste zu einem Punkt in der Datei gehen

› Bilder und Videos für andere Benutzer freigeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Galerie**.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus und drücken Sie zweimal [].
- 3 Wählen Sie Bild- oder Videodateien aus.
- 4 Wählen Sie **Freigeben** → eine Freigabeoption.
- 5 Senden Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth, oder laden Sie die Datei in das Online-Album oder auf die Community-Webseite hoch.

Musik

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Lieblingsmusik unterwegs mit dem MP3-Player wiedergeben. Ausführliche Informationen zu den Dateiformaten, die der MP3-Player unterstützt, finden Sie unter „Unterstützte Dateiformate“. ► S. 50

› Musikdateien zum Gerät hinzufügen

Beginnen Sie, indem Sie Dateien auf das Gerät oder die Speicherkarte übertragen:

- Herunterladen aus dem mobilen Web ► S. 62
- Empfang über Bluetooth ► S. 70

› Musik wiedergeben

Nach der Übertragung der Musikdateien auf das Gerät oder die Speicherkarte:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Musik**.
- 2 Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.

3 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:



Ziffer	Funktion
1	Wiedergabe unterbrechen; Wählen Sie ► zum Fortsetzen der Wiedergabe
2	Zum vorherigen Titel wechseln; in einer Datei rückwärts spulen (angetippt halten)
3	Durch Ziehen der Leiste zu einem Punkt in der Datei gehen
4	Wiedergabeliste öffnen

Ziffer	Funktion
5	Zufallswiedergabemodus aktivieren
6	Wiederholmodus ändern (aus, einen Titel wiederholen oder alle Titel wiederholen)
7	Zum Anfang des nächsten oder eines anderen folgenden Titels springen; in einer Datei vorwärts spulen (angetippt lassen)



- Mit SRS CS Headphone™ können Sie bei der Wiedergabe von Mehrkanalinhalten wie DVD-Spielfilmen einen beeindruckenden 5.1-Surroundklang mit normalen Ohr- oder Kopfhörern genießen.
- WOW HD™ sorgt für eine erhebliche Klangverbesserung und bietet einen dynamischen Musikgenuss mit satten tiefen Bässen und brillanten klaren Höhen.

› Wiedergabeliste erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Musik**.

- 2 Wählen Sie eine Kategorie → eine Musikdatei.
- 3 Drücken Sie [≡] → **Zu Playlist hinzufügen** → **Neu**.
- 4 Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **Speichern**.
- 5 Um weitere Musikdateien zur Wiedergabeliste hinzuzufügen, geben Sie eine Datei wieder und drücken [≡] → **Zu Playlist hinzufügen** → die neue Wiedergabeliste.

› Party-Zufallswiedergabefunktion verwenden

Sie können alle Musikdateien zur derzeit wiedergegebenen Wiedergabeliste hinzufügen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Musik**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie → eine Musikdatei.
- 3 Drücken Sie [≡] → **Party-Shuffle**.
- 4 Um die Party-Zufallswiedergabefunktion auszuschalten, wählen Sie .

› MP3-Player-Einstellungen anpassen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Musik**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie → eine Musikdatei.
- 3 Drücken Sie [≡] → **Einstellungen**.
- 4 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um Ihren MP3-Player individuell anzupassen:

Option	Funktion
5.1 channel	Aktivieren oder Deaktivieren des 5.1-Kanal-Surroundsystems, wenn ein Headset angeschlossen ist
Equalizer	Auswählen eines Equalizertyps

UKW-Radio

Erfahren Sie, wie Sie mit dem UKW-Radio Musik und Nachrichten hören. Um UKW-Radio zu hören, müssen Sie das mitgelieferte Headset anschließen, das als Radioantenne dient.

› UKW-Radio hören

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Gerät an.
- 2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **UKW-Radio**.
- 3 Wählen Sie **Ja**, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.
Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.



Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

4 Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:



Ziffer	Funktion
1	Lautstärke einstellen
2	UKW-Radio ausschalten; Wählen Sie ►, um das UKW-Radio einzuschalten
3	Ändert die Frequenz um 0,1 MHz
4	Suche nach einem verfügbaren Radiosender
5	Hinzufügen des aktuellen Radiosenders zur Liste der Favoriten

Ziffer	Funktion
6	Tonausgabequelle ändern (Headset oder Gerätelautsprecher)

› Radiosender automatisch speichern

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Gerät an.
- 2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **UKW-Radio**.
- 3 Wählen Sie **Scannen** → eine Scanoption.
Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.
- 4 Wählen Sie den gewünschten Sender aus der Liste aller Sender und drücken Sie [↩], um zum UKW-Radio-Bildschirm zurückzukehren.

➤ Radiosender zur Liste der Favoriten hinzufügen

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Gerät an.
- 2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **UKW-Radio**.
- 3 Wählen Sie ►, um das UKW-Radio einzuschalten.
- 4 Blättern Sie zum gewünschten Sender.
- 5 Zum Hinzufügen zur Liste der Favoriten wählen Sie +.

➤ UKW-Radio-Einstellungen anpassen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **UKW-Radio**.
- 2 Drücken Sie [☰] → **Einstellungen**.

- 3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um das UKW-Radio individuell anzupassen:

Option	Funktion
Region	Wählen Sie Ihre Region aus
Hintergrundmusik	Legen Sie fest, ob das UKW-Radio während der Verwendung anderer Anwendungen im Hintergrund laufen soll
Sender-ID anzeigen	Stellt ein, ob die Senderkennung auf dem UKW-Radio-Bildschirm angezeigt wird. Senderkennungen sind nur von Radiosendern verfügbar, die diese Information bereitstellen
UKW-Auto aus	Das UKW-Radio wird nach einer vorgegebenen Zeitdauer automatisch ausgeschaltet

Persönliche Informationen

Kontakte

Erfahren Sie, wie Sie eine Liste Ihrer privaten oder geschäftlichen Kontakte erstellen und verwalten, die im Speicher Ihres Telefons oder auf der SIM- oder USIM-Karte gespeichert sind. Sie können u. a. Namen, Mobiltelefonnummern, private Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Geburtstage für Ihre Kontakte speichern.

› Neuen Kontakt erstellen

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb .
- 2 Wählen Sie **Kontakt erstellen**.
- 3 Wählen Sie einen Speicherort.
- 4 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 5 Wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Sie können einen Kontakt auch von der Wählanzeige erstellen.

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [, oder wählen Sie  → **Tastatur**, und geben Sie eine Rufnummer ein.
- 2 Wählen Sie **Zu Telefonbuch hinzufügen** → **Kontakt erstellen**.
- 3 Wählen Sie einen Speicherort.
- 4 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 5 Wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

› Kontakte importieren oder exportieren

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb .
- 2 Drücken Sie [] → **Mehr** → **importieren/exportieren**.
- 3 Wählen Sie eine Option zum Importieren oder Exportieren aus.
- 4 Wählen Sie zum Importieren von Kontakten eine Importoption aus.

› Kontakte suchen

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb .
- 2 Drücken Sie [Q].
- 3 Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein und wählen Sie .
- 4 Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Kontaktliste aus.



Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- den Kontakt anrufen oder eine Nachricht senden, indem Sie eine Nummer wählen.
- einen Kontakt aus Ihren Community-Konten mit dem Kontakt verknüpfen, indem Sie [≡] → **Kontakt verknüpfen** wählen.
- die Kontaktdaten bearbeiten, indem Sie [≡] → **Bearbeiten** drücken.

› Kurzwahlnummer einstellen

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb .
- 2 Drücken Sie [≡] → **Kurzwahl**.

- 3 Wählen Sie eine Speicherplatznummer → einen Kontakt.



Sie können diese Rufnummer einfach wählen, indem Sie die Speicherplatznummer auf der Wählanzeige angetippt halten.

› Eigene Visitenkarte erstellen

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb .
- 2 Drücken Sie [≡] → **Eigenes Profil**.
- 3 Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.



Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht oder E-Mail anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen.

› Kontakte aus Ihren Community-Konten abrufen

Sie können die Liste von Community-Webseiten-Konten anzeigen und ein Konto auswählen, um einen Kontakt von der Webseite zu Ihren Telefonkontakten hinzuzufügen.

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb .
- 2 Drücken Sie [≡] → **Freunde abrufen**.
- 3 Wählen Sie **Konto hinzufügen**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

› Gruppe von Kontakten erstellen

Indem Sie eine Gruppe von Kontakten erstellen, können Sie mehrere Kontakte verwalten und Nachrichten oder E-Mails an die gesamte Gruppe senden. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe:

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb  → **Gruppen**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Erstellen**.
- 3 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie einen Klingelton für die Gruppe aus.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

› Kontakte kopieren

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb .
- 2 Drücken Sie [≡] → **Mehr** → **Kontakte kopieren**.

- 3 Wählen Sie eine Kopieroption aus (vom Telefon zur SIM- oder USIM-Karte oder umgekehrt).
- 4 Wählen Sie Kontakte aus, die kopiert werden sollen.
- 5 Wenn Sie mit der Auswahl von Kontakten fertig sind, wählen Sie **Kopieren**.

Kalender

Erfahren Sie, wie Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Ereignisse einrichten und verwalten und wie Sie Alarme einstellen, die Sie an wichtige Ereignisse erinnern.

› Ereignis erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kalender**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Neuer Termin**.
- 3 Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein.
- 4 Wählen Sie **Fertig**.

› Ereignisse anzeigen

So ändern Sie die Kalenderansicht:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kalender**.
- 2 Drücken Sie [≡] und wählen Sie **Tag**, **Woche** oder **Monat**.

So zeigen Sie die Ereignisse für ein bestimmtes Datum an:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum im Kalender aus. In der Monatsansicht werden Tage mit geplanten Ereignissen durch einen grünen Balken gekennzeichnet.
Zum Auswählen des heutigen Datums drücken Sie [≡] → **Heute**.
- 3 Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

› Ereignisalarm ausschalten

Wenn Sie einen Alarm für ein Kalenderereignis einstellen, wird das Alarmsymbol zur angegebenen Zeit angezeigt.

- 1 Öffnen Sie die Schnellzugriffanzeige oben auf dem Bildschirm.
- 2 Wenn ein Memo gespeichert werden soll, wählen Sie Memo erstellen oder drücken Sie [↵] → **Erstellen**.
- 3 Um die Erinnerung vorübergehend oder dauerhaft auszuschalten, wählen Sie **Später erinnern** oder **Alle schließen**.

Memo

Erfahren Sie, wie Sie wichtige Informationen speichern und zu einem späteren Zeitpunkt anzeigen können.

› Memo erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Memo**.
- 2 Wenn ein Memo gespeichert werden soll, wählen Sie **Memo erstellen** oder drücken Sie [≡] → **Erstellen**.

- 3 Geben Sie den Memotext ein.
- 4 Wählen Sie eine Farbe aus, um die Hintergrundfarbe zu ändern.
- 5 Wählen Sie **Speichern**.

› Memos anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Memo**.
- 2 Um Einzelheiten zu einem Memo anzuzeigen, wählen Sie es aus.

Zum Anzeigen sämtlicher Einzelheiten von Memos auf der Memoliste drücken Sie [F11] → **Maximieren**.



Sie können das Memo an andere senden, indem Sie es angetippt lassen und eine Option wählen.



Web

Internet

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür erstellen.



- Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Medien zusätzliche Gebühren anfallen können. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Die verfügbaren Symbole können je nach Ihrer Region variieren.

› Webseiten aufrufen

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Browser**, um eine bestimmte Startseite aufzurufen.

Zum Aufsuchen einer bestimmten Webseite wählen Sie das URL-Eingabefeld, geben Sie die Adresse (URL) der Webseite ein und wählen Sie **Los**.

2 Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:



Ziffer	Funktion
1	Eingabe der Adresse (URL) der gewünschten Webseite
2	Liste mit gespeicherten Lesezeichen, häufig besuchten Seiten und kürzlichem Internetverlauf öffnen

Beim Durchsuchen einer Webseite stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Um eine Internetseite zu vergrößern oder zu verkleinern, gehen Sie in eine beliebige Richtung, um  oder  anzuzeigen, und wählen Sie ein Zoom-Symbol aus.
- Um zur nächsten Seite im Verlauf zu gehen, drücken Sie [F6] → **Vorwärts**.
- Um eine Internetseite zu aktualisieren, drücken Sie [F5] → **Aktualisieren**.

› Bevorzugte Webseiten als Favoriten speichern

Sie können häufig besuchte Webseiten als Favoriten speichern und jederzeit schnell aufrufen. So fügen Sie einen Favoriten hinzu:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie .

3 Drücken Sie [F6] → **Lesezeichen für zuletzt besuchte Seite**.

4 Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.

5 Wählen Sie **OK**.

› Mehrere Seiten öffnen

Sie können mehrere Seiten öffnen und beliebig zwischen ihnen umschalten.

1 Drücken Sie, während eine Webseite angezeigt wird, [F6] → **Neues Fenster**.

2 Öffnen Sie im neuen Fenster eine weitere Internetseite.

3 Drücken Sie [F6] → **Fenster** → **Neues Fenster**, um weitere Webseiten zu öffnen.

4 Zum Anzeigen der gegenwärtig aktiven Fenster drücken Sie [F6] → **Fenster** und wählen Sie eine Webseite aus, die aufgerufen werden soll.

Samsung Apps

Mit Samsung Apps können Sie einfach und schnell eine Vielzahl von Anwendungen direkt auf Ihr Gerät herunterladen. Samsung Apps bietet Ihnen sofortigen Zugang zu einer Riesenauswahl von mobilen Möglichkeiten wie Spielen, Nachrichten, Informationen, mobilen Vernetzungsdiensten, Navigation, gesundheitsbezogenen Anwendungen und mehr.

Ihr Gerät wird mit den komplett optimierten Anwendungen von Samsung Apps noch intelligenter. Erkunden Sie die verblüffenden Anwendungen und gestalten Sie Ihr mobiles Leben reichhaltiger.



- Je nach Region oder Netzbetreiber steht der Dienst unter Umständen nicht zur Verfügung.
- Weitere Informationen finden Sie unter www.samsungapps.com.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Samsung Apps**.
- 2 Suchen Sie nach gewünschten Anwendungen und laden Sie diese herunter.

Layar

Mit Layar können Sie Standorte nach lokalen Informationen in Echtzeit oder Karten durch die Kamera des Geräts durchsuchen und die Informationen für andere freigeben.

Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Layar**.



Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.

Maps

Erfahren Sie, wie Sie mit Google Maps™ Ihre Position finden, die Online-Karte nach Straßen, Städten und Ländern durchsuchen und Wegbeschreibungen erhalten.



Zur Nutzung von Google Maps müssen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Drahtlosnetzwerke nutzen** oder **GPS-Satelliten verwenden** wählen.

› Kartenansicht ändern

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Maps**.
- 2 Wählen Sie **OK**, um das Begrüßungsfenster zu schließen (falls erforderlich).
- 3 Drücken Sie [≡] → **Layer** → einen Anzeigemodus.

› Karte durchsuchen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Maps**.
- 2 Blättern Sie durch die Karte.
- 3 Um die Karte zu vergrößern oder zu verkleinern, tippen Sie auf das Display und wählen Sie  oder .

› Standort suchen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Maps**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Mein Standort**.

› Nach einem bestimmten Ort suchen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Maps**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Suchen**.
- 3 Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
 - Geben Sie die Adresse ein.
 - Geben Sie die Unternehmenskategorie ein.
 - Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü eine bereits besuchte Adresse.
- 4 Wählen Sie .

› Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel abrufen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Maps**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Route**.

- 3 Geben Sie die Adressen des Startorts und des Zielorts ein.
Zur Eingabe einer Adresse aus der Liste der Kontakte oder zum Zeigen des Standorts auf der Karte wählen Sie  → **Kontakte** oder **Punkt auf der Karte**.
- 4 Wählen Sie eine Fortbewegungsart (Auto, Bus oder Laufen) und wählen Sie **Los**.
- 5 Wählen Sie eine Route aus, um Details des Wegs anzuzeigen (falls erforderlich).
- 6 Drücken Sie [] → **Kartenansicht**.
- 7 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [] → **Mehr** → **Karte leeren**.


YouTube

YouTube ist ein kostenloser Online-Dienst für Video-Streaming. Erfahren Sie, wie Sie Videos auf YouTube wiedergeben und hochladen.

 Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.

› Videos wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **YouTube**.
- 2 Wählen Sie ein Video aus der Videoliste aus.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 4 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

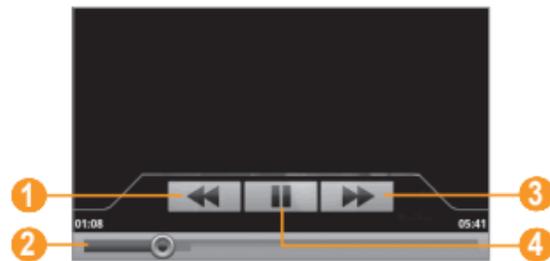

Ziffer	Funktion
1	In einer Datei rückwärts suchen (angetippt halten)
2	Durch Ziehen der Leiste zu einem Punkt in der Datei gehen
3	In einer Datei vorwärts suchen (angetippt halten)
4	Wiedergabe unterbrechen; Wählen Sie ► zum Fortsetzen der Wiedergabe

› Videos freigeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **YouTube**.
- 2 Halten Sie ein Video angetippt.
- 3 Wählen Sie **Weiterleiten**.
- 4 Wählen Sie eine Freigabe-Option.

› Videos hochladen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **YouTube**.
- 2 Drücken Sie [] → **Hochladen** und wählen Sie ein Video aus. Fahren Sie mit 7 fort.
Wenn Sie neue Videos hochladen möchten, wählen Sie  um die Videokamera einzuschalten.
- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- 4 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten.
- 5 Wählen Sie , um die Aufnahme zu stoppen.
- 6 Wählen Sie **Speichern**, um das aufgenommene Video hochzuladen.
- 7 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Anmelden**.

Market

Sie können Spiele, Klingeltöne und andere Anwendungen von Android Market herunterladen.



Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Market**.
- 2 Suchen Sie nach einer Datei und laden Sie sie auf das Gerät herunter. ► S. 29



Verbindungen

Bluetooth

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der sich über Entfernungen von ca. 10 Metern Daten und Informationen kontaktfrei austauschen lassen.

Sie müssen die Geräte für eine Bluetooth-Übertragung nicht aufeinander ausrichten. Wenn die Geräte sich innerhalb des Nutzungsbereichs befinden, können Sie Informationen zwischen ihnen austauschen, auch wenn sie sich in verschiedenen Räumen befinden.



- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abhören oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie stets sicher, dass Sie nur Daten mit Geräten freigeben und empfangen, die vertrauenswürdig und ordnungsgemäß abgesichert sind. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die von Bluetooth SIG nicht getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.

› Einschalten der drahtlosen Bluetooth-Funktion

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten.

Sie können auch die Schnellzugriff-Anzeige öffnen und **Bluetooth** wählen.

› Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Scan nach Geräten**.
- 2 Wählen Sie ein Gerät aus.
- 3 Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **OK**. Alternativ wählen Sie **Paaren**, um den PIN-Code zwischen Ihrem Gerät und dem Gerät abzugleichen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen. Nach einer erfolgreichen Kopplung sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Diensten.



Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben evtl. eine feste Bluetooth-PIN wie 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN hat, müssen Sie diese eingeben.

› Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element, z. B. einen Kontakt, ein Memo, eine Aufgabe oder eine Mediendatei, aus einer zugehörigen Anwendung oder der **Eigene Dateien** aus.
- 2 Drücken Sie [] → **Gemeinsam nutzen** oder **Visitenkarte senden per** → **Bluetooth**.
- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-fähigen Gerät und koppeln Sie damit.

› Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Sichtbar**.
Ihr Gerät ist 120 Sekunden für andere Bluetooth-Geräte sichtbar.
- 2 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).

- 3 Wählen Sie **Akzeptieren**, um Ihre Empfangsbereitschaft von dem Gerät zu bestätigen (falls erforderlich).

Empfangene Daten werden passend zu ihrem Typ in einer zugehörigen Anwendung oder einem entsprechenden Ordner gespeichert. Eine Musik- oder Audio-Datei wird beispielsweise im Tonordner gespeichert und ein Kontakt im Telefonbuch.

WLAN

Erfahren Sie, wie Sie den DLNA-Dienst (Digital Living Network Alliance) verwenden, mit dem Sie Mediendateien über ein WLAN mit DLNA-fähigen Geräten in Ihrer Wohnung austauschen können.

Sie können die Verbindung mit dem Internet oder anderen Netzgeräten herstellen, wenn ein Zugangspunkt oder ein drahtloser Hotspot verfügbar ist.

 Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

› WLAN-Funktion aktivieren

Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **WLAN**. Sie können auch die Schnellzugriff-Anzeige öffnen und **Wi-Fi** wählen.



Ein aktives WLAN, das im Hintergrund ausgeführt wird, verbraucht Akkuleistung. Um den Akku zu schonen, aktivieren Sie das WLAN nur, wenn Sie es benötigen.

› WLAN finden und damit verbinden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen**.
Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLANs.
- 2 Wählen Sie unter **WLAN-Netzwerke** das gewünschte Netz aus.
- 3 Geben Sie ein Passwort für das Netz ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).
- 4 Wählen Sie **Verbinden**.

› WLAN manuell hinzufügen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN-Netzwerk hinzufügen**.
- 2 Geben Sie die SSID für das Netz ein und wählen Sie den Sicherheitstyp.
- 3 Legen Sie die Sicherheitseinstellungen in Abhängigkeit vom ausgewählten Sicherheitstyp fest.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

AllShare

Erfahren Sie, wie Sie den DLNA-Dienst (Digital Living Network Alliance) verwenden, mit dem Sie Mediendateien über ein WLAN mit DLNA-fähigen Geräten in Ihrer Wohnung austauschen können.

Sie müssen zuerst die WLAN-Funktion aktivieren und ein WLAN-Profil hinzufügen. ► S. 71

› Anpassen von DLNA-Einstellungen zum Freigeben von Mediendateien

Damit andere DLNA-fähige Geräte auf Mediendateien in Ihrem Gerät zugreifen können, müssen Sie die Medienfreigabe aktivieren.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **AllShare**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Passen Sie folgende Einstellungen an, um die DLNA-Funktion zu konfigurieren:

Option	Funktion
Medienserver-Name	Geben Sie einen Namen für Ihr Gerät als Medienserver ein
Medien freigeben	Videofreigabe, Bildfreigabe oder Musikfreigabe mit anderen DLNA-fähigen Geräten aktivieren
Zugangspunktnetz	Wählen Sie ein Verbindungsprofil für DLNA-Verbindungen aus

Option	Funktion
Von anderem Gerät hochladen	Stellen Sie ein, ob Sie Hochladen von anderen Geräten zulassen möchten

› Wiedergabe Ihrer Dateien auf einem anderen DLNA-fähigen Gerät

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **AllShare**.
- 2 Wählen Sie **Datei von meinem Telefon oder anderem Player wiedergeben**.
- 3 Wählen Sie eine Medienkategorie → eine Datei.
- 4 Wählen Sie Zur **Wiedergabeliste hinzufügen**.
- 5 Wählen Sie den Player aus, der die Mediendatei wiedergeben soll. Die Wiedergabe des ausgewählten Players beginnt.
- 6 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen an Ihrem Gerät.



Abhängig von der Netzverbindung und dem angeschlossenen Server wird die Wiedergabe unter Umständen zwischengespeichert.

› Wiedergabe von Dateien eines Geräts auf dem anderen Gerät

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **AllShare**.
- 2 Wählen Sie **Datei vom Server über mein Telefon auf anderem Player wiedergeben**.
Ihr Gerät sucht automatisch nach DLNA-fähigen Geräten.
- 3 Wählen Sie ein Gerät als Medienserver aus, das die Mediendateien enthält.
- 4 Wählen Sie eine Medienkategorie und eine Datei aus.
- 5 Wählen Sie den Player aus, der die Mediendatei wiedergeben soll.
Die Wiedergabe des ausgewählten Players beginnt.
- 6 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen an Ihrem Gerät.

Tools

Uhr

Erfahren Sie, wie Sie die Uhranzeige auf dem Startbildschirm verwenden und Alarmer für wichtige Ereignisse einstellen und kontrollieren.

› Uhranzeige verwenden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Uhr**.
- 2 Während der Uhr-Anzeige stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
 - Um einen Alarm einzurichten oder zu löschen, wählen Sie .
 - Um die Galerie zu öffnen, wählen Sie .

- Zum Starten des MP3-Players wählen Sie .
- Um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren, wählen Sie .

› Neuen Alarm einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Uhr**.
- 2 Drücken Sie [] → **Wecker hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie **Wecker einschalten**.
- 4 Stellen Sie die Alarmerdetails ein.
- 5 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Fertig**.

› Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Wählen Sie **Verwerfen**, um den Alarm zu stoppen.
- Wählen Sie **Snooze-Funktion**, um den Alarm nach der vorgegebenen Zeitdauer zu wiederholen.

› Alarm löschen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Uhr**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Wecker**.
- 3 Halten Sie den Alarm angetippt, den Sie löschen möchten.
- 4 Wählen Sie **Wecker löschen** → **OK**.

Rechner

Erfahren Sie, wie Sie mathematische Berechnungen direkt auf dem Gerät in der gleichen Weise wie mit einem Taschenrechner oder Tischrechner ausführen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Rechner**.
- 2 Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.
- 3 Drücken Sie [≡] → **Erweiterte Funktionen**, um den wissenschaftlichen Rechner zu verwenden.

Eigene Dateien

Erfahren Sie, wie Sie schnell und einfach auf alle auf einer Speicherkarte abgelegten Bilder, Videos, Musik- und Audiodateien sowie andere Dateitypen zugreifen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Eigene Dateien**.
- 2 Wählen Sie einen Ordner → eine Datei aus.



Wählen Sie **Hoch**, um im Dateienverzeichnis um eine Menüebene nach oben zu gelangen,

Drücken Sie in einem Ordner [≡], um die folgenden Optionen zu verwenden:

- Um eine Datei an andere als MMS- oder E-Mail-Nachricht oder über die drahtlose Bluetooth-Funktion zu senden, wählen Sie **Gemeinsam nutzen**.
- Zum Erstellen eines neuen Ordners wählen Sie **Ordner erstellen**.
- Zum Löschen von Dateien oder Ordnern wählen Sie **Löschen**.
- Zum Ändern des Ansichtsmodus wählen Sie **Ans. von**.

- Wählen Sie **Sortieren nach**, um Dateien oder Ordner zu sortieren.
- Zur Verwendung weiterer Optionen einer Datei wie Verschieben, Kopieren oder Umbenennen, wählen Sie **Mehr**.

Sprachsuche

Lernen Sie, wie Sie das Internet per Sprachsteuerung nach Informationen durchsuchen.

 Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Sprachsuche**.
- 2 Sprechen Sie einen Suchbegriff in das Mikrofon. Das Gerät sucht nach Informationen und Webseiten, die mit dem Suchbegriff in Beziehung stehen.

Write & Go

Lernen Sie, wie Sie Text eingeben und ihn als Nachricht senden, ihn zu einer Community-Webseite hochladen oder ihn als Memo oder Kalenderereignis speichern.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Write & Go**.
- 2 Geben Sie Text über das Texteingabefeld ein.
- 3 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie eine der Optionen unter dem Texteingabefeld.
 - Zum Senden einer Textnachricht mit dem Text wählen Sie **Nachricht senden**.
 - Zum Hochladen des Texts zu einer Community-Webseite wählen Sie **Status aktualisieren**.
 - Zum Speichern des Texts als Memo oder Kalenderereignis wählen Sie **Speichern**.
- 4 Senden Sie eine Nachricht, melden Sie sich bei einem Community-Dienst an, um den Text hochzuladen, oder erstellen Sie ein Memo oder ein Kalenderereignis entsprechend der ausgewählten Option.

Einstellungen

Einstellungsmenü aufrufen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie und eine Option aus.

Drahtlos und Netzwerke

Ändern Sie die Einstellungen für drahtlose Netzverbindungen.

› Flugmodus

Alle drahtlosen Funktionen des Geräts werden deaktiviert. Sie können nur netzunabhängige Dienste verwenden.

› WLAN

Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, um die Verbindung zum Internet und anderen Netzgeräten herzustellen. ► S. 71

› WLAN-Einstellungen

- **WLAN:** Schaltet die WLAN-Funktion ein oder aus.
- **Netzwerkhinweis:** Das Gerät benachrichtigt Sie, wenn ein offenes Netz verfügbar ist.
- **WLAN-Netzwerk hinzufügen:** WLAN-Netze hinzufügen.

› Bluetooth

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, um Informationen über eine Entfernung auszutauschen. ► S. 69

› Bluetooth-Einstellungen

- **Bluetooth:** Schaltet die drahtlose Bluetooth-Funktion ein oder aus.
- **Gerätename:** Legen Sie einen Bluetooth-Namen für Ihr Gerät fest.
- **Sichtbar:** Stellt das Gerät so ein, dass es für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.
- **Scan nach Geräten:** Sucht nach verfügbaren Bluetooth-Geräten.

› VPN-Einstellungen

Zum Einrichten von VPN-Serververbindungen (VPN = virtuelle private Netze).

› Mobile Netzwerke

- **Daten-Roaming:** Legen Sie fest, ob Ihr Gerät eine Verbindung mit einem anderen Netz herstellt, wenn Sie sich im Ausland befinden oder wenn Ihr Heimatnetz nicht verfügbar ist.
- **Zugangspunkte:** Einstellen der Namen der Zugangspunkte (APN).
- **Nur 2G-Netzwerke:** Legen Sie fest, dass Ihr Gerät nur eine Verbindung mit 2G-Netzen herstellt.
- **Netzbetreiber:** Sucht nach verfügbaren Netzen und wählt ein Roaming-Netz aus.

Anrufeinstellungen

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Anruffunktionen:

› Anrufbegrenzung

- **Begrenzung aktivieren:** Aktivieren oder deaktivieren Sie den FDN-Modus, um ausgehende Anrufe auf die Rufnummern zu beschränken, die in der FDN-Liste gespeichert sind. Sie müssen die PIN2 eingeben, die Sie zusammen mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte erhalten haben, und das Gerät neu starten.
- **PIN2 ändern:** Ändern Sie den PIN2-Code, der zum Schutz des primären PIN-Codes genutzt wird.
- **Begrenzte Rufnummern:** Richten Sie eine Kontaktliste für den FDN-Modus ein.

› Mailbox-Dienst

Zum Auswählen des Mailbox-Dienstes Ihres Netzbetreibers. Sie können auch andere Mailbox-Dienste auswählen, wenn Sie Anwendungen herunterladen, die diese unterstützen.

› Mailbox-Einstellungen

Geben Sie die Nummer zum Aufrufen der Mailbox ein. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

› DTMF-Töne

Legen Sie fest, ob das Gerät kurze oder lange DTMF-Töne (Doppeltonmehrfrequenz) beim Zugriff auf spezielle Telefondienste wie Telefonbanking senden soll.

› Rufweiterleitung

Eingehende Anrufe werden zu einer anderen Rufnummer umgeleitet.

› Zusätzliche Einstellungen

- **Anrufer-ID:** Zeigen Sie anderen Parteien Ihre Anrufer-ID bei ausgehenden Anrufen an.
- **Anklopfen:** Lassen Sie zu, dass Sie bei einem laufenden Gespräch über ein weiteres eingehendes Gespräch benachrichtigt werden.

Ton und Anzeige

Ändern Sie die Einstellungen für verschiedene Töne auf dem Gerät und für das Display.

- **Lautlosmodus:** Aktivieren Sie den Stumm-Modus, um das Gerät stumm zu schalten.
- **Klingeltonlautstärke:** Passen Sie die Lautstärke für den Anruf-Klingelton an.
- **Medienlautstärke:** Stellen Sie die Standardlautstärke für Musik- und Videodateien ein.
- **Klingelton:** Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei eingehenden Anrufen ertönen soll.
- **Vibration:** Legen Sie fest, dass Ihr Gerät bei eingehenden Anrufen vibriert.
- **Benachrichtigungston:** Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei Ereignissen wie empfangenen Nachrichten, unbeantworteten Anrufen und Erinnerungen ertönen soll.
- **Tastentöne:** Legen Sie fest, ob das Gerät beim Berühren der Tasten auf der Wählanzeige einen Ton ausgeben soll.

- **Akustische Auswahl:** Legen Sie fest, dass das Gerät einen Ton ausgeben soll, wenn Sie eine Anwendung oder Option auf dem Touchscreen auswählen.
- **Haptisches Feedback:** Stellen Sie das Gerät so ein, dass es vibriert, wenn Sie die Tasten berühren.
- **SD-Karten-Nachricht:** Legen Sie fest, dass das Gerät einen Ton ausgibt, wenn eine Speicherkarte erkannt wird.
- **Ausrichtung:** Stellen Sie ein, ob die Anzeige durch Drehen des Geräts automatisch gedreht werden soll.
- **Animation:** Legen Sie fest, dass das Gerät eine Animation anzeigt, wenn Sie zwischen Fenstern umschalten.
- **Helligkeit:** Helligkeit des Displays einstellen.
- **Display-Timeout:** Legen Sie fest, wie lange das Gerät warten soll, bevor es die Hintergrundbeleuchtung des Displays ausschaltet.
- **Drahtlosnetzwerke nutzen:** Legen Sie fest, dass das Gerät drahtlose Netze zum Überprüfen von Standorten verwendet, wenn diese Funktion von einem Programm unterstützt wird.
- **GPS-Satelliten verwenden:** Aktivieren Sie die GPS-Funktion zum Überprüfen von Standorten, wenn diese Funktion von einem Programm unterstützt wird. Mithilfe von GPS können Sie Standorte bis zur Straßenebene nachverfolgen.
- **Entsperrungsmuster:** Aktivieren Sie die Smart-Touch-Entsperrfunktion, mit der Sie den Touchscreen und die Tasten entsperren können, indem Sie ein bestimmtes Zeichen auf den Touchscreen zeichnen. ► S. 25
- **Muster erforderlich:** Legen Sie fest, dass das Gerät jedes Mal das Entsperrmuster abfragt, wenn Sie es einschalten. Dadurch verhindern Sie, dass unbefugte Personen das Gerät entsperren und nutzen können.
- **Muster sichtbar:** Legen Sie fest, ob das Entsperrmuster sichtbar oder unsichtbar sein soll, während Sie es zeichnen.
- **Haptisches Feedback:** Legen Sie fest, dass das Gerät vibriert, wenn Sie das Display berühren und das Entsperrmuster zeichnen.

Standort und Sicherheit

Ändern Sie die Einstellungen für die Sicherung des Geräts und der SIM- oder USIM-Karte sowie für die GPS-Funktion.

- **SIM-Sperrung einrichten:**
 - **SIM-Karte sperren:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die PIN-Sperrfunktion, bei der Sie die PIN eingeben müssen, bevor Sie das Gerät nutzen können.
 - **PIN der SIM-Karte ändern:** Ändern Sie den PIN-Code, der zum Zugriff auf die SIM- oder USIM-Daten erforderlich ist.
- **Sichtbare Passwörter:** Aus Sicherheitsgründen zeigt Ihr Gerät jedes Zeichen Ihres Passworts standardmäßig mit * an. Legen Sie fest, dass das Gerät Ihr Passwort bei der Eingabe anzeigt.
- **Sichere Anmeldeinformationen verwenden:** Verwenden Sie Zertifikate und Berechtigungen, um die sichere Nutzung verschiedener Anwendungen zu gewährleisten.
- **Von SD-Karte installieren:** Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate, die auf einer Speicherkarte gespeichert sind.
- **Passwort festlegen:** Erstellen und bestätigen Sie ein Passwort zum Aufrufen von Berechtigungen.
- **Speicherinhalt löschen:** Löschen Sie die Berechtigungen aus dem Gerät und setzen Sie das Passwort zurück.

Anwendungen

Ändern Sie die Einstellung zur Verwaltung installierter Programme.

- **Unbekannte Quellen:** Wählen Sie aus, dass Sie Anwendungen von jeder Quelle herunterladen können. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie nur Anwendungen von Android Market herunterladen.
- **Anwendungen verwalten:** Öffnen Sie die Liste der auf dem Gerät installierten Anwendungen und überprüfen Sie die Anwendungsinformationen. Um die derzeit ausgeführten Anwendungen oder zusätzlich installierten Drittanwendungen anzuzeigen, drücken Sie [☰] → **Filter**.
- **Ausgeführte Dienste:** Zum Anzeigen und Aufrufen der genutzten Dienste zur Verwaltung.
- **Entwicklung:**
 - **USB-Debugging:** Wählen Sie aus, das Gerät über ein PC-Datenkabel mit einem PC zu verbinden. Dies wird zur Anwendungsentwicklung genutzt.
 - **Aktiv bleiben:** Legen Sie fest, dass das Display des Geräts während des Aufladevorgangs eingeschaltet bleibt.

- **Falsche Standorte:** Lassen Sie zu, dass das Gerät simulierte Standort- und Servicedaten für Testzwecke an einen Location Manager-Dienst sendet. Dies wird zur Anwendungsentwicklung genutzt.
- **Samsung Apps:** Wählen Sie ein Netz (WLAN oder paketvermitteltes Datennetz) aus, das zum Empfang von Aktualisierungsbenachrichtigungen von Samsung Apps verwendet werden soll.

Konten und Synchronisierung

Ändern Sie die Einstellungen für die automatische Synchronisierungsfunktion und verwalten Sie Konten für Synchronisierung.

- **Hintergrunddaten:** Wählen Sie diese Einstellung, um die Funktion für automatische Synchronisierung zu verwenden. Die automatische Synchronisierung wird im Hintergrund ausgeführt, ohne die Anwendungen der zu synchronisierenden Daten zu öffnen.
- **Autom. synchronisieren:** Stellen Sie das Gerät ein, um Kontakt-, Kalender- und E-Mail-Daten automatisch zu synchronisieren.

Datenschutz

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung der Einstellungen und Daten.

- **Meinen Standort verwenden:** Stellen Sie das Gerät so ein, dass Ihr gegenwärtiger Standort für Google-Dienste verwendet wird.
- **Auf Werkszustand zurück:** Setzen Sie Ihre Einstellungen auf die Standardwerte zurück und löschen Sie Ihre gesamten Daten.

SD-Karte & Telefonspeicher

Überprüfen Sie die Speicherinformationen von Speicherkarten und Ihres Geräts, formatieren Sie den externen oder internen Speicher und setzen Sie das Gerät zurück.

Suchen

Zum Ändern der Einstellungen für Google-Suche.

- **Einstellungen der Google-Suche:**
 - **Webvorschläge anzeigen:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es Vorschläge anzeigt, wenn Sie einen Suchbegriff eingeben.
 - **Suchverlauf:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es den Suchverlauf Ihres Google-Kontos anzeigt.
 - **Suchverlauf verwalten:** Zur Verwaltung des Suchverlaufs Ihres Google-Kontos.
- **Durchsuchbare Elemente:** Wählen Sie die Art von Elementen aus, die Sie in die Suche einbeziehen möchten.
- **Verknüpfungen für Suche löschen:** Löscht die Informationen von vorhergehenden Suchvorgängen.

Sprache und Tastatur

Ändern Sie die Einstellungen für die Texteingabe.

› Sprache wählen

Wählen Sie eine Anzeigesprache für alle Menüs und Anwendungen sowie eine Schreibsprache für alle Texteditoren aus.

› Swype

- **Sprache:** Wählen Sie eine Sprache für die Texteingabe aus.



Es ist nicht möglich, Text in einigen Sprachen einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache zu einer der unterstützten Sprachen ändern.

- **Auto. Leerstellen:** Das Gerät fügt automatisch ein Leerzeichen zwischen Wörtern ein.
- **Auto. Großbuchstabe:** Legen Sie fest, dass das Gerät den ersten Buchstaben nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch groß schreibt.
- **Worterkennung:** Das Gerät errät Wörter gemäß der Eingabe und zeigt Wortvorschläge an.
- **Tippanz. aktivieren:** Aktiviert die Anzeige für schnelle Hilfe.
- **Audio-Feedback:** Ein- und Ausschalten des Tons für die Swype-Tastatur.

- **Bei Tastendruck vib.:** Stellen Sie das Gerät so ein, dass es vibriert, wenn Sie eine Taste berühren.
 - **Spur anzeigen:** Stellt ein, wie lang die Spur beim Ziehen auf der Tastatur angezeigt wird.
 - **Wortauswahl-Fenster:** Stellen Sie ein, wie häufig die Wortliste angezeigt wird.
 - **Geschwindig/Genauig:** Stellen Sie das Verhältnis von Geschwindigkeit zu Genauigkeit ein.
 - **Wort auswählen nach:** Stellen Sie das Zeitende zum automatischen Einfügen von Wörtern ein.
 - **Hilfe zu Swype:** Aufrufen der Hilfeinformationen für die Swype-Tastatur.
 - **Lehrgang:** Lernen Sie, wie Sie Text schneller mit der Swype-Tastatur eingeben.
 - **Version:** Anzeige von Versionsinformationen
- › **Samsung-Tastatur**
- **Tastaturtypen:** Einstellung der Standard-Eingabemethode wie QWERTZ-Tastatur, herkömmliche Tastatur oder Schreiben auf Bildschirm.
 - **Schreibsprache:** Wählen Sie eine Sprache für die Texteingabe aus.
 - **XT9:** Aktiviert den XT9-Modus für Texteingabe im Texterkennungsmodus.
 - **XT9 erweiterte Einstellungen:** Aktiviert die erweiterten Funktionen des XT9-Modus wie automatische Vervollständigung, automatische Korrektur oder automatische Ersetzung und ermöglicht Einrichtung einer eigenen Wortliste.
 - **Tastaturwechsel:** Aktiviert die Überstreichfunktion für die Tastatur-Eingabemethode. Sie können Text eingeben, indem Sie über Tasten streichen, anstatt darauf zu tippen.
 - **Automatische Großschreibung:** Legen Sie fest, dass das Gerät den ersten Buchstaben nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch groß schreibt.
 - **Handschrifteinstellungen:** Anpassen der Einstellungen für den Handschriftmodus wie Erkennungszeit.
 - **Übung:** Lernen Sie, wie Sie Text mit der Samsung-Tastatur eingeben.

Eingabehilfen

Zum Einstellen einer Art oder Intensität der Vibration nach Wunsch. Sie können Eingabehilfe-Anwendungen wie Talkback oder Kickback aus dem Internet installieren.

Text-in-Sprache

Zum Ändern der Einstellungen für die Text-zu-Sprache-Funktion, die Text aus Nachrichten oder Anwendungen, die die Funktion unterstützen, laut vorliest.

- **Beispiel anhören:** Hören Sie ein Beispiel des gesprochenen Texts.
- **Sprachdaten installieren:** Laden Sie Sprachdaten zur Verwendung der Text-zu-Sprache-Funktion herunter und installieren Sie sie.
- **Immer meine Einst. verwenden:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es die Einstellungen, die Sie in Anwendungen vorgeben, anstelle der Standardeinstellungen verwendet.
- **Sprechgeschwindigkeit:** Wählen Sie eine Geschwindigkeit für die Text-zu-Sprache-Funktion aus.
- **Sprache:** Wählen Sie eine Sprache für die Text-zu-Sprache-Funktion aus.

Datum und Uhrzeit

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um die Anzeige der Uhrzeit und des Datum auf dem Gerät festzulegen:

- **Automatisch:** Die Uhrzeit wird automatisch aktualisiert, wenn Sie in andere Zeitzonen reisen.
- **Datum festlegen:** Stellen Sie das Datum manuell ein.
- **Zeitzone auswählen:** Stellen Sie Ihre Heimat-Zeitzone ein.
- **Uhrzeit festlegen:** Stellen Sie die Uhrzeit manuell ein.
- **24-Stunden-Format:** Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.
- **Datumsformat auswählen:** Wählen Sie ein Datumsformat aus.

Telefoninfo

Zeigen Sie Informationen zum Gerät an, überprüfen Sie dessen Status und lernen Sie die Verwendung des Geräts.

Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten oder während der Verwendung des Telefons werden Sie zur Eingabe eines der folgenden Codes aufgefordert:

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.
PIN	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü SIM-Karte sperren verwenden.

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PUK	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt, üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM- oder USIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.

Das Telefon zeigt "Service nicht verfügbar" oder "Netzfehler" an

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn das Telefon über einen Touchscreen verfügt und dieser nicht richtig reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie Schutzabdeckungen vom Touchscreen, falls vorhanden. Schutzabdeckungen können verhindern, dass das Telefon Ihre Eingaben erkennt, und werden nicht für Telefone mit Touchscreen empfohlen.
- Beim Tippen auf den Touchscreen müssen Ihre Hände sauber und trocken sein.
- Starten Sie das Telefon neu, um temporäre Softwarefehler zurückzusetzen.
- Aktualisieren Sie die Telefon-Software zur neuesten Version.
- Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Gerät stürzt ab oder funktioniert nicht mehr richtig

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder "hängt", kann es erforderlich sein, Programme zu schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Wenn das Gerät noch arbeitet, aber ein Programm nicht mehr reagiert, schließen Sie das Programm mit dem Task-Manager. Reagiert das Gerät nicht mehr, halten Sie [] und die Startbildschirm-Taste gleichzeitig mindestens 8-10 Sekunden gedrückt. Das Gerät startet automatisch neu.

Falls das Problem fortbesteht, führen Sie eine Rückstellung auf die Werkseinstellungen durch.

- Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Datenschutz** → **Auf Werkzustand zurück** → **Telefon zurücksetzen** → **Alles löschen**.
- Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät gleichzeitig die Lautstärketasten nach oben und unten und drücken Sie dann []. Wenn ein Ausrufezeichen angezeigt wird, drücken Sie die Startbildschirm-Taste, um das Gerät neu zu starten.

Anrufe werden unterbrochen

Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie die Netzverbindung verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Ausgehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Eingehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die eingehende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Der andere Teilnehmer kann Sie während eines Gesprächs nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht abgedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Schlechte Tonqualität

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Telefons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Beim Wählen von Kontakten wird der Anruf nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Rufnummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Rufnummer erneut ein und speichern Sie sie neu.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Telefonnummer des Kontakts nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich aus

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku (gemäß den lokalen Anweisungen für ordnungsgemäße Entsorgung) und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Das Telefon wird heiß

Wenn Sie Anwendungen verwenden, die mehr Leistung verbrauchen, oder Anwendungen im Telefon für längere Zeit verwenden, kann das Telefon heiß werden. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Nutzungsdauer des Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.

Beim Einschalten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Dieses Samsung-Mobiltelefon muss für die Verwendung der Kameraanwendung über eine ausreichende Speicher- und Akkukapazität verfügen. Wenn beim Einschalten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku oder ersetzen Sie ihn durch einen voll aufgeladenen Akku.
- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Telefon löschen.
- Starten Sie das Telefon neu. Wenn Sie immer noch Probleme mit der Kamera haben, nachdem Sie diese Ratschläge ausprobiert haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Einschalten des UKW-Radios werden Fehlermeldungen angezeigt

Das UKW-Radio dieses Samsung-Mobiltelefons nutzt das Kabel des Headsets als Antenne. Wenn kein Headset angeschlossen ist, kann das UKW-Radio keine Sender empfangen. Vergewissern Sie sich, dass das Headset richtig angeschlossen ist, wenn Sie das UKW-Radio verwenden möchten. Suchen und speichern Sie anschließend die verfügbaren Radiosender.

Wenn das UKW-Radio nach der Durchführung dieser Schritte immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie, den gewünschten Sender mit einem anderen Radioempfänger zu empfangen. Kann der Sender mit einem anderen Empfänger empfangen werden, kann eine Reparatur des Telefons erforderlich sein. Wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Öffnen von Musikdateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Einige Musikdateien lassen sich aus verschiedenen Gründen unter Umständen nicht auf dem Samsung-Mobiltelefon wiedergeben. Wenn beim Öffnen von Musikdateien im Telefon Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Telefon löschen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, besorgen Sie sich die erforderliche Lizenz oder den Schlüssel zur Wiedergabe der Datei.
- Vergewissern Sie sich, dass das Telefon den Dateityp unterstützt.

Ein Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Telefons aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.
- Das Telefon und das andere Bluetooth-Gerät müssen sich innerhalb des maximalen Bluetooth-Bereichs (10 Meter) befinden.

Wenn das Problem durch die obigen Ratschläge nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird, wird die Verbindung nicht hergestellt

- Vergewissern Sie sich, dass das verwendete PC-Datenkabel mit dem Telefon kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Treiber im PC installiert sind und aktualisiert wurden.

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Die Sicherheits- und Verwendungsinformationen sollten befolgt werden, um das Telefon sicher zu verwenden.



Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Erstickern oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

Schützen Sie Ihr Gehör



Bei hoher Lautstärke kann längeres Hören Ihr Hörvermögen schädigen. Bevor Sie die Ohrhörer an ein Wiedergabegerät anschließen, stellen Sie die Lautstärke nicht lauter ein, als nötig ist, um Ihr Gespräch oder Ihre Musik noch zu hören.

Installieren Sie Mobiltelefone und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobiltelefone oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Telefon ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Telefon verursachen.
- Werfen Sie Akkus und Telefone niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus und Telefone entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.

Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe "Wireless Technology Research" empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Telefon bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Telefon kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken und Lagern oder in der Nähe von Sprengstoffen und -zündern ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten. Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderen Hochfrequenzgeräten. Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit "Funksprechgeräte ausschalten" oder "Elektronische Geräte ausschalten" gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden. Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport, Verteil- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien

oder Partikel, wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Telefon beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Telefon entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder beschädigt ist

Mit Glas- oder Acrylscherben können Sie sich Ihr Gesicht oder Ihre Hände verletzen. Bringen Sie das Gerät zu einem Samsung-Kundendienst, um das Display austauschen zu lassen. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, erlischt Ihre Herstellergarantie.

Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkungen des Gebrauchs von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen einschränken.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder Verletzungen verursachen.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Mobiltelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen (Herzschrittmacher, Hörhilfen, Implantate mit elektrischer Steuerung, Medizingeräte etc.), wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts und Ihren Arzt, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist und störungsfrei funktioniert. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Schalten Sie das Telefon aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen (unter 0° C oder über 45° C) aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Telefons verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Telefons und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Telefon um

- Nehmen Sie ihr Gerät nicht auseinander um sich nicht der Gefahr eines Stromschlags auszusetzen.

- Achten Sie stets darauf, dass Ihr Gerät nicht nass wird. Flüssigkeiten können Ihr Gerät schwer beschädigen und ändern die Farbe des Etiketts, das eingedrungene Flüssigkeiten anzeigt. Fassen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Telefon und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Telefon nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Telefonkamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere elektronische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.



Wichtige Bedienungshinweise

Verwenden Sie Ihr Telefon in einer normalen Position

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Telefons.

Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Telefon beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Hinweise zur Nutzung von Onlinediensten

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung von Diensten die eine Onlineverbindung erfordern wie z.B. Internet und beim Herunterladen von Medieninhalten zusätzliche Gebühren anfallen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/ Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.

Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.

- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

Behandeln Sie SIM-Karten oder Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Telefon können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,645 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird

Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität Ihres Telefons mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten



(Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das

Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder

Blei-Gehalt des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete

Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

“DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN

INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.”

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Index

- Akku**
 - einsetzen 8
 - laden 10
- AllShare** 72
- Anklopfen** 36
- Anrufe**
 - abweisen 33
 - anklopfen 36
 - entgegennehmen 33
 - Headset verwenden 34
 - internationale Rufnummern 34
 - Konferenz 35
 - Optionen während Sprachanruf verwenden 34
 - tätigen 33
 - unbeantwortete anzeigen 35
 - weiterleiten 36
- Anrufe weiterleiten** 36
- auspacken** 8
- Bluetooth**
 - aktivieren 69
 - Daten empfangen 70
 - Daten senden 70
 - Geräte finden und koppeln 70
- DLNA**
 - siehe AllShare
- Downloads**
 - Anwendungen 29
 - Dateien 30
- Einstellungen**
 - Anrufeinstellungen 78
 - Anwendungen 81
 - Datenschutz 82
 - Datum und Uhrzeit 85
 - Drahtlos und Netzwerke 77
 - Eingabehilfe 85
 - Konten und Synchronisierung 82
 - SD-Karte und Telefonspeicher 82
 - Sound und Display 79
 - Sprache und Tastatur 83
 - Standort und Sicherheit 80
 - Suchen 83
 - Text-in-Sprache 85
- E-Mail**
 - anzeigen 41
 - Konten einrichten 40
 - senden 40
- Fotos**
 - anzeigen 50
 - aufnehmen 43

- im Smile-Modus aufnehmen 46
- Panoramafoto aufnehmen 45
- Serie aufnehmen 45
- Galerie**
 - Bilder und Videos für andere Benutzer freigeben 51
 - Fotos anzeigen 50
 - unterstützte Dateiformate 50
 - Videos abspielen 51
- Gerät**
 - anpassen 23
 - Anzeigesymbole 17
 - Aufbau 15
 - Einstellungen 77
 - ein- und ausschalten 15
 - Schnellzugriffanzeige 21
 - Tasten 16
- Google Mail** 38
- Google Maps** 64
- Google Talk** 42
- Helligkeit, Display** 25
- Internet**
 - siehe Internet-Browser
- Internet-Browser**
 - Lesezeichen hinzufügen 63
 - Webseiten durchsuchen 62
- Kalender**
 - Ereignisse anzeigen 60
 - Ereignisse erstellen 59
- Kamera**
 - fotografieren 43
 - Kamera anpassen 46
 - Videokamera anpassen 49
 - Videos aufnehmen 47
- Klingelton** 79
- Kontakte**
 - erstellen 57
 - importieren oder exportieren 57
 - kopieren oder verschieben 59
- Kurzwahl einstellen 58
- suchen 58
- Layar** 64
- Mailbox** 38
- Maps**
 - Google 64
- Meine Dateien** 75
- Memos**
 - anzeigen 61
 - erstellen 60
- Menüanzeige**
 - Anwendungen anordnen 23
 - aufrufen 22
- Modus mit festen Anrufnummern** 35
- MP3-Player**
 - Dateien hinzufügen 52
 - Musik wiedergeben 52
 - Wiedergabelisten erstellen 53

Multimedia-Nachrichten

- anzeigen 38
- senden 37

Nachrichten

- E-Mail-Konten einstellen 40
- E-Mail senden 40
- Mailbox abhören 38
- MMS senden 37
- SMS senden 37

Nachrichtenprotokoll 36

Offline-Modus 15

PIN-Sperre 26

Rechner 75

Samsung Apps 64

SIM-Karte

- einsetzen 8
- sperrern 26

Speicherkarte

- einsetzen 12
- entnehmen 13
- formatieren 14

Sprachanrufe

- entgegennehmen 33
- Optionen verwenden 34
- tätigen 33

Sprache 83

Sprachsuche 76

Standby-Bildschirm

- Anzeigeflächen hinzufügen 22
- Elemente hinzufügen 20

Stumm-Modus 24

Synchronisierung

- mit Webkonten 31

Telefonbuch

- eigene Visitenkarte erstellen 58
- Gruppen erstellen 59

- Kontakte erstellen 57
- Kontakte suchen 58

Texteingabe 26

Textmemos 60

Textnachrichten

- anzeigen 38
- senden 37

Touchscreen,

- mit Smart-Touch entsperren 25
- sperrern 20
- verwenden 19

Uhr 74

Uhrzeit und Datum, einstellen 24

UKW-Radio

- hören 54
- Sender speichern 55

USIM-Karte

- einsetzen 8
- sperrern 26

Verbindungen

- Bluetooth 69
- DLNA 72
- WLAN 71

Videoanrufe

- entgegennehmen 33
- tätigen 33

Video-Player 51

Videos

- aufnehmen 47
- wiedergeben 51

Wecker

- deaktivieren 75
- erstellen 74
- stoppen 74

WLAN

- aktivieren 71
- finden und verbinden mit Netzen 71

Write & Go 76

YouTube

- Videos hochladen 67
- Videos wiedergeben 66

Zugriffscodes 86

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, Samsung Electronics
erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-Mobiltelefon : GT-I5500

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMV	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (2009) EN 301 489- 19 V1.2.1 (2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168 

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.04.30



Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

Installation von Kies (PC Sync) Kies

1. Laden Sie die neueste Version von Kies von der Samsung-Webseite (www.samsungmobile.com) herunter und installieren Sie sie auf Ihrem PC.
2. Wählen Sie im Standby-Betrieb , wählen Sie **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Entwicklung** → **USB-Debugging**.
3. Verbinden Sie Ihr Gerät über ein PC-Datenkabel mit dem PC.
4. Wählen Sie **Kies** → **OK** (falls erforderlich).
In der Hilfe zu Kies finden Sie weitere Informationen.