

# Samsung I7110 Kurzanleitung



**\*Diese Bedienungsanleitung ist auf der Samsung-Website verfügbar.**



# Dieses Handbuch verwenden

Diese Kurzanleitung wurde speziell dafür entwickelt, um Sie durch die Funktionen und Merkmale Ihres Geräts zu führen.

## Anweisungssymbole

---

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in dieser Anleitung begegnen werden:



**Warnung** – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



**Vorsicht** – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



**Hinweis** – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



**Siehe** – verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.:

▶ S.12 (bedeutet "siehe Seite 12")

- **Gefolgt von** – gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Drücken Sie [☞] → **Medien** → **MP3-Player** (bedeutet [☞], gefolgt von **Medien**, gefolgt von **MP3-Player**)
- [ ] **Viereckige Klammern** – verweist auf Telefontasten, z.B.: [☎] (bedeutet die Ein/Aus/Ende-Taste).
- < > **Spitze Klammern** – verweist auf Soft-Tasten, die verschiedene Funktionen je nach Bildschirm steuern, z.B.: <OK> (d.h. Soft-Taste **OK**)

## Urheberrechte und Markenzeichen

---

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Dieses Produkt umfasst Software unter Lizenz von **symbian** OS Symbian Ltd. © 1998-2008. Symbian und Symbian OS sind Warenzeichen der Symbian Ltd.
- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. weltweit — Bluetooth QD ID: B014559.

- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- DivX® ist eine eingetragene Marke von DivX, Inc. und wird unter Lizenz verwendet.



## ÜBER DivX VIDEO

DivX®, Inc. Dies ist ein offizielles DivX-zertifiziertes Gerät, das DivX-Video abspielt. Spielt DivX®-Video bis zu 320x240 ab. Kann DivX®-Video bis zu 640x480 abspielen.

## ÜBER DivX VIDEO-ON-DEMAND

Dieses DivX®-zertifizierte Gerät muss bei DivX registriert werden, um DivX Video-on-Demand (VOD)-Inhalte abspielen zu können. Erzeugen Sie zuerst den DivX VOD-Registrierungscode für Ihr Gerät und senden Sie ihn während des Registrierungsvorgangs ab. [Wichtig: DivX VOD-Inhalte sind durch ein DivX DRM (Digital Rights Management)-System geschützt, das die Wiedergabe auf registrierte DivX-zertifizierte Geräte beschränkt. Wenn Sie versuchen, DivX VOD-Inhalte abzuspielen, die für Ihr Gerät nicht autorisiert sind, wird die Meldung "Autorisierungsfehler" angezeigt und der Inhalt wird nicht abgespielt.] Erfahren Sie mehr unter [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

# Sicherheits- und Bedienungshin- weise

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Geräts sicherzustellen.



## Sicherheitswarnungen

---

### Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Ersticken oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

### Schützen Sie Ihr Gehör



Ihr Hörvermögen kann geschädigt werden, wenn Sie die Lautstärke des Headsets zu hoch stellen. Stellen Sie die Lautstärke so niedrig wie nötig ein, um Ihr Gespräch oder die Musik noch hören zu können.

## Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut sind, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

## Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Gerät verursachen.

- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!

## Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe Wireless Technology Research empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobilgerät und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden.

Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts um weitere Informationen zu erhalten.

## Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Gerät bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Gerät kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

## Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Gerät beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.



CAUTION

## Sicherheitshinweise

---

### Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Gerät nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkung des Gebrauchs von Mobilgeräten im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

## Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

## Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Gerät beschädigen oder Verletzungen verursachen.

## Schalten Sie das Gerät in der Nähe von medizinischen Geräten aus.

Ihr Gerät kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

## Schalten Sie das Gerät aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden.

Das Gerät kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Gerät aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

## Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen (unter 0° C/32° F oder über 45° C/113° F) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.

- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.
- Wenn Sie einen nicht von Samsung zugelassenen Akku verwenden, besteht Explosionsgefahr! Entsorgen Sie verbrauchte Akkus immer gemäß den geltenden Vorschriften.
- Bewahren Sie Ihr Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.
- Ihr Gerät besteht aus komplexer Elektronik – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Gerät nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Kamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Speicherkarten und das Gerät können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

## **Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Gerät um**

- Lassen Sie Ihr Gerät nicht nass werden – Flüssigkeiten können schwere Schäden hervorrufen. Fassen Sie Ihr Gerät nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

## Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Gerät strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte und medizinische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.



## Wichtige Bedienungshinweise

---

### Verwenden Sie Ihr Gerät in der normalen Betriebsposition

Vermeiden Sie Kontakt mit dem Bereich der eingebauten Antenne Ihres Geräts.

### Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Gerät beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

### Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.

- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

### Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.

### Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

## Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikations-ausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 Watt pro Kilogramm Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,825 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird.

Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung bestätigt die Konformität Ihres Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobilgeräte-Webseite von Samsung.

## Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

(Elektro- und Elektronikaltgeräte)



(Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen)

Die auf dem Produkt oder der beigefügten Literatur abgebildete

Kennzeichnung gibt an, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit aufgrund unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät von anderen Arten von Abfall trennen und es verantwortlich wiederverwerten, um die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe fördern.

Private Nutzer können sich entweder an den Händler wenden, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die örtlichen Behörden, um genauere Informationen dazu zu erhalten, wie sie diesen Artikel dem umweltfreundlichen Recycling zuführen können.

Gewerbliche Benutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags durchlesen. Das Produkt sollte bei der Entsorgung nicht mit anderem Gewerbemüll vermischt werden.

# Kurzanleitung

## Auspacken

---

Überprüfen Sie, ob Ihr Produktkarton die folgenden Artikel enthält:


- Mobiltelefon
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Headset
- PC-Datenkabel
- Samsung PC Studio CD




Die mit Ihrem Telefon mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.

## Bedienelemente

Auf der Vorderseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Funktionen:

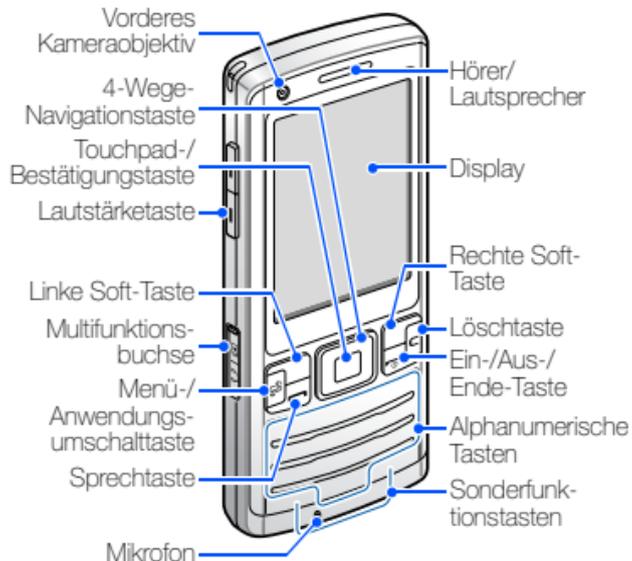

Auf der Rückseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Funktionen:

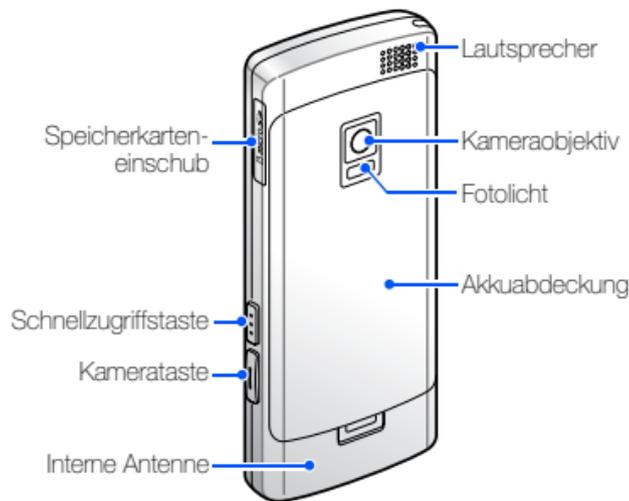

# Tasten

Taste	Funktion
	Durchführen der unten auf dem Display angegebenen Aktionen
	Zum Bewegen durch Listen oder Menüs; zum Bewegen des Cursors nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts
	Zum Bewegen des Cursors (ziehen Sie Ihren Finger über das Touchpad); zum Bestätigen Ihrer Auswahl oder Ausführen der gewünschten Anwendung
	Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; im Standby-Modus: Abrufen der zuletzt gewählten, unbeantworteten oder eingegangenen Nummern

Taste	Funktion
	Zum Ein-/Ausschalten des Telefons (gedrückt halten); Zugriff auf das Schnellmenü; Zum Beenden eines Anrufs; zum Beenden einer Anwendung
	Zum Öffnen des Hauptmenüs; zeigt alle aktiven Anwendungen an (gedrückt halten)
	Löschen von Zeichen oder Elementen in einer Anwendung
	Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen; halten Sie im Standby-Modus <b>[1]</b> gedrückt, um die Sprachmailbox zu öffnen

Taste	Funktion
	Zum Eingeben einer internationalen Vorwahl oder Pause (zweimal, um eine internationale Vorwahl einzugeben; dreimal, um eine automatische Pause einzufügen; viermal, um eine manuelle Pause einzufügen)
	Im Standby-Modus: Aktivieren oder Deaktivieren des Stumm-Profiles (gedrückt halten).
	Im Standby-Modus: Zum Einstellen der Telefonlautstärke
	Die vordefinierte Anwendung starten
	Im Standby-Modus: Zum Einschalten der Kamera (gedrückt halten); Im Kameramodus: Zum Aufnehmen eines Fotos oder Aufzeichnen eines Videos

## Symbole

Lernen Sie die Symbole kennen, die auf dem Display Ihres Telefons angezeigt werden.

Symbol	Definition
	Signalstärke (GSM/GPRS-Netz)
<b>3G</b>	Signalstärke (WCDMA-Netz)
<b>3G+</b>	Signalstärke (HSDPA-Netz)
	Alarm aktiviert
	Neue SMS
	Neue Sprachnachricht (Mailbox)
	Neue E-Mail-Nachricht
	Nachricht wird gesendet
	Anrufumleitung aktiv (wenn Sie mehrere Leitungen haben, wird die Nummer der umgeleiteten Leitung angezeigt)
<b>2</b>	Aktive Telefonleitung 2

Symbol	Definition
	Anruf in Abwesenheit
	Bluetooth aktiviert
	Stereo-Headset angeschlossen
	Mono-Headset angeschlossen
	Mit PC verbunden
	Innerhalb der Homezone
	Tasten gesperrt
	Speicherkarte eingesetzt
	Akkuladezustand

## Telefon zusammensetzen und vorbereiten

Vor seiner erstmaligen Verwendung müssen Sie Ihr neues Handy zusammenbauen und einrichten.

### SIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie einen Handydienst abonnieren, erhalten Sie ein Subscriber Identity Module oder eine SIM-Karte mit Abonnementdaten, beispielsweise mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten.

Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).


Einsetzen der SIM- oder USIM-Karte und des Akkus

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.




Wenn das Telefon eingeschaltet ist, halten Sie [  ] gedrückt, um es auszuschalten.

2. Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.

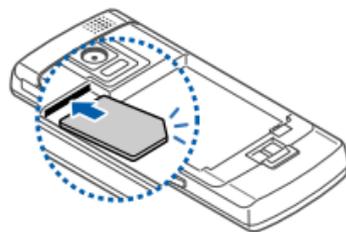


- Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Telefon ein.
- Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und entfernen Sie den Akku, bevor Sie die SIM- oder USIM-Karte einsetzen oder entfernen.

3. Legen Sie den Akku ein.

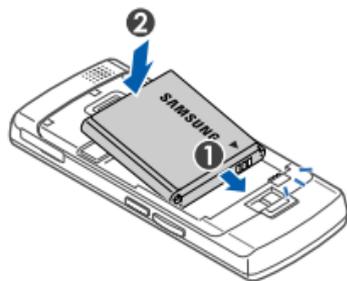


4. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

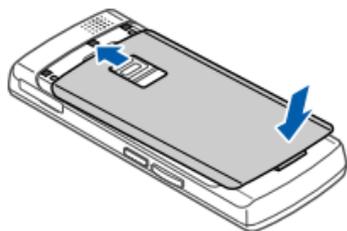

## Akku laden

Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

1. Öffnen Sie die Abdeckung der seitlich am Gerät befindlichen Multifunktionsbuchse.
2. Stecken Sie das kleine Ende des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

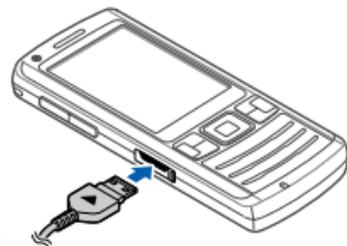

Mit dem Dreieck  
nach oben

3. Stecken Sie das große Ende des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.
4. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), trennen Sie den Reiseadapter von der Netzsteckdose.
5. Trennen Sie den Reiseadapter vom Telefon.
6. Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.




#### Über die Anzeige für schwache Akkuladung

Wenn der Akku schwach ist, gibt das Telefon einen Warnton aus und zeigt eine entsprechende Warnmeldung auf dem Display an. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku umgehend auf, um das Telefon weiter nutzen zu können.

## Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Telefon akzeptiert microSD™-Speicherkarten mit bis 16 GB Kapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs an der Seite des Geräts.
2. Legen Sie eine Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben ein.

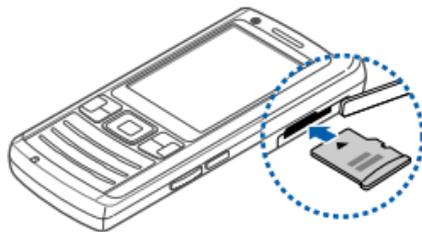

3. Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie hörbar einrastet.

Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie sie vorsichtig hinein, bis sie aus dem Telefon ausrastet. Ziehen Sie die Speicherkarte dann aus dem Speicherkarteneinschub heraus.



CAUTION

### Gehen Sie beim Entfernen einer Speicherkarte wie folgt vor.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, wenn Sie eine Speicherkarte entfernen, um Datenverluste oder Schäden an der Speicherkarte zu vermeiden.

1. Halten Sie [⏏] gedrückt und wählen Sie **Speicherkarte E: entfernen**.
2. Drücken Sie zum Bestätigen <Ja>.
3. Öffnen Sie die Kartenabdeckung, und drücken Sie die Karte vorsichtig hinein, bis sie aus dem Telefon ausrastet.
4. Ziehen Sie die Karte aus dem Speicherkarteneinschub heraus.

## Telefon ein- und ausschalten

---

### Einschalten des Telefons

1. Halten Sie [☎] gedrückt, um Ihr Telefon einzuschalten.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um die Region, den Ort, die aktuelle Uhrzeit und das Datum einzustellen.

Ihr Telefon stellt automatisch eine Verbindung zum Handynetz her.

Um Ihr Telefon auszuschalten, wiederholen Sie den vorgenannten Schritt 1.

### Freiliegende Tasten sperren oder entsperren.

Sie können die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Telefons zu verhindern. Um die Tasten zu sperren oder zu entsperren, halten Sie [\*] gedrückt.

## Zum Offline-Profil wechseln

Indem Sie zum Offline-Profil wechseln, können Sie die nicht netzabhängigen Dienste Ihres Telefons in Bereichen verwenden, in denen drahtlose Geräte verboten sind, beispielsweise in Flugzeugen und Krankenhäusern.

Drücken Sie zum Einschalten des Offline-Profil auf [☰] → **Einstellungen** → **Profile** → **Offline** → **<Optionen>** → **Aktivieren**.



Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind.

## Mit Anwendungen arbeiten

---

### Anwendungen starten oder Ordner öffnen

1. Drücken Sie im Standby-Modus [☰].
2. Scrollen Sie zu einer Anwendung und drücken Sie die Taste Bestätigen.



In der Bedienungsanleitung erfahren Sie mehr über das Anzeigen oder Verwalten von Dokumenten mit Ihrem Gerät.

### Anwendungen umschalten

Mit Ihrem Gerät ist Multitasking, das heißt das gleichzeitige Ausführen mehrerer Anwendungen, möglich.

So wechseln Sie von einer aktiven Anwendung zu einer anderen:

1. Halten Sie  gedrückt, um eine Liste von Anwendungen zu öffnen.
2. Scrollen Sie zu einer Anwendung und drücken Sie **<Wählen>**.

## Anwendungen schließen

Um die aktuelle Anwendung zu schließen, drücken Sie .

So schließen Sie eine im Hintergrund laufende Anwendung:

1. Halten Sie  gedrückt, um eine Liste von Anwendungen zu öffnen.
2. Scrollen Sie zu einer Anwendung und drücken Sie **[C]**.
3. Drücken Sie **<Ja>**, um die Anwendung zu beenden.

## Grundlegende Anruffunktionen verwenden

---

Erfahren Sie, wie Sie Anrufe tätigen oder grundlegende Anruffunktionen verwenden.

### Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Modus die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie , um die Nummer zu wählen.  
Drücken Sie zum Aufbau eines Videogesprächs **<Optionen>** → **Anrufen** → **Videoanruf**, um die Nummer zu wählen.
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie .

## Anruf entgegennehmen

1. Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf [].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

## Lautstärke einstellen

Im die Lautstärke während eines Anrufs anzupassen, drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder nach unten.

## Anrufe in Abwesenheit anzeigen und zugehörige Nummern wählen

Ihr Telefon zeigt verpasste Anrufe auf dem Display an. Wählen der Nummer eines verpassten Anrufs

1. Drücken Sie die Taste Bestätigen.

2. Blättern Sie zu dem unbeantworteten Anruf, dessen zugehörige Nummer Sie wählen möchten.
3. Drücken Sie zum Wählen [].

## Eine kürzlich gewählte Nummer erneut wählen

1. Drücken Sie im Standby-Modus [], um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie [], um sie erneut zu wählen.

## Anrufen einer internationalen Nummer

1. Drücken Sie im Standby-Modus zweimal [**\***], um das + Zeichen einzufügen.
2. Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und drücken Sie anschließend [**↵**], um zu wählen.

## Einen Kontakt aus den Kontakten anrufen

Mithilfe dort gespeicherter Kontakte können Sie direkt Nummern aus Ihren Kontakten anrufen.

► S. 28

1. Drücken Sie dazu im Standby-Modus auf [**☰**] → **Kontakte**. Sie können auch im Standby-Modus <**Kontakte**> drücken.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie [**↵**], um sie zu wählen.

## Kurzmitteilungen senden und anzeigen

---

Erfahren Sie, wie Sie Kurzmitteilungen senden und anzeigen können.

### Eine Kurzmitteilung senden

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [**☰**] → **Mitteilungen** → **Neue Mitteilung** → **Mitteilung**.
2. Geben Sie eine Telefonnummer ein oder drücken Sie die Taste **Bestätigen**, um einen Kontakt auszuwählen.
3. Scrollen Sie nach unten und geben Sie den Text ein.
4. Drücken Sie <**Optionen**> → **Senden**, um die Nachricht zu senden.

## Text eingeben

Beim Eingeben von Text können Sie den Texteingabemodus ändern:

- Drücken Sie [#], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten.
  - Modus mit Erkennungsfunktion (Anfangsbuchstabe groß)
  - Modus mit Erkennungsfunktion (Kleinbuchstaben)
  - Normaler Modus (Anfangsbuchstabe groß)
  - Normaler Modus (Kleinbuchstaben)
  - Ziffernmodus
- Halten Sie [\*] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

Geben Sie Text in einem der folgenden Modi ein:

Modus	Funktion
Normal	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.
Texterkennung	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.</li><li>2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [0], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, drücken Sie [*], um ein anderes Wort auszuwählen.</li></ol>

Modus	Funktion
Nummer	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Nummer einzugeben.
Symbol	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol auszuwählen.

## Eine Kurzmitteilung anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf  → **Mitteilungen** → **Eingang**.
2. Wählen Sie eine Kurzmitteilung aus.

## Kontakte hinzufügen und finden

Erfahren Sie die Grundlagen der Verwendung der Kontakte-Funktion.

### Einen neuen Kontakt hinzufügen

Hinzufügen eines neuen Kontakts im Telefonspeicher

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf  → **Kontakte**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Neuer Kontakt**.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.



Um zusätzliche Informationsfelder einzufügen, drücken Sie <Optionen> → **Detail hinzufügen** → einen Detailtyp.

4. Wenn Sie mit der Informationseingabe fertig sind, drücken Sie <OK>, um die Kontaktkarte zu speichern.

Neue Kontakte zur USIM-/SIM-Karte hinzufügen

1. Drücken Sie im Standby-Modus [] → **Kontakte** → <Optionen> → **Einstellungen** → **Anzuzeigende Kontakte** → **SIM-Speicher** → <OK>.
2. Scrollen Sie nach unten, und drücken Sie die Bestätigungstaste → **SIM-Speicher** → <Zurück>.
3. Drücken Sie <Optionen> → **Neuer Kontakt**.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Wenn Sie mit der Informationseingabe fertig sind, drücken Sie <OK>, um die Kontaktkarte zu speichern.

## Kontakte suchen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Kontakte**.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
3. Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Suchliste.



Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- den Kontakt anrufen, indem Sie [] drücken.
- die Kontaktinformationen bearbeiten, indem Sie <Optionen> → **Bearbeiten** drücken.

## Grundlegende Kamerafunktionen

Erfahren Sie die Grundlagen der Aufnahme und Anzeige von Fotos und Videos.

### Fotografieren

1. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Gerät für eine Querformataufnahme entgegen dem Uhrzeigersinn.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie eventuelle Einstellungen vor (siehe "Verwenden des Tastenfelds im Kameramodus").
4. Durch Drücken der Kamerataste wird das Foto aufgenommen.  
Das Foto wird automatisch gespeichert.

## Verwenden des Tastenfelds im Kameramodus

Taste	Funktion
Navigation (Links)	Fokusmodus ändern
Navigation (Rechts)	Helligkeit anpassen
Navigation (Nach oben)/*	Fotolicht ein- oder ausschalten
Navigation (Nach unten)/3	Zeitverzögerung vor der Aufnahme eines Fotos einstellen
2	Aufnahmemodus ändern
#	Symbole oder Hilfslinien im Fenster ein- oder ausblenden
Lautstärke	Bildausschnitt vergrößern oder verkleinern

## Fotos anzeigen

Drücken Sie im Standby-Modus auf  → **Medien** → **Galerie** → **Bilder** → eine Fotodatei.

## Videos aufnehmen

1. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Gerät für eine Querformataufnahme entgegen dem Uhrzeigersinn.
3. Drücken Sie **[1]** zweimal, um in den Videokameramodus zu wechseln.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie eventuelle Einstellungen vor (siehe "Verwenden des Tastenfelds im Videokameramodus").
5. Drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu starten.

6. Drücken Sie  oder die Kamerataste, um die Aufnahme zu stoppen.  
Das Video wird automatisch gespeichert.

## Verwenden des Tastenfelds im Videokameramodus

Taste	Funktion
Navigation (Links)	Fokusmodus ändern
Navigation (Rechts)	Helligkeit anpassen
Navigation (Nach oben)/*	Fotolicht ein- oder ausschalten
Navigation (Nach unten)/3	Zeitverzögerung vor der Aufnahme eines Fotos einstellen
#	Symbole oder Hilfslinien im Fenster ein- oder ausblenden
Lautstärke	Bildausschnitt vergrößern oder verkleinern

## Videos anzeigen

Drücken Sie im Standby-Modus auf  → **Medien** → **Galerie** → **Videoclips** → eine Videodatei.

## Musik anhören

Lernen Sie, wie Sie Musik über den MP3-Player anhören.

## Musikdateien zu Ihrem Gerät hinzufügen

Beginnen Sie, indem Sie Dateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte übertragen:

- Herunterladen aus dem Mobilweb
- Herunterladen von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung PC Studio
- Empfang über Bluetooth
- Auf Ihre Speicherkarte kopieren

- Mit Windows Media Player 11 synchronisieren.  
Details finden Sie in der Bedienungsanleitung.

## Wiedergabe von Musikdateien

1. Fügen Sie Musikdateien zu Ihrem Gerät hinzu.
2. Drücken Sie im Standby-Modus auf  → **Medien** → **MP3-Player**.
3. Drücken Sie auf <Optionen> → **Bibliothek aktualisieren**.
4. Wählen Sie eine Wiedergabeliste → eine Musikdatei.
5. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Lautstärke	Lautstärke lauter/leiser stellen

Taste	Funktion
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Links: Wiedergabe neu starten; Zurückspulen (innerhalb von 3 Sekunden drücken); Rückwärts suchen (gedrückt halten)</li> <li>• Rechts: Vorspulen; Vorwärts suchen (gedrückt halten)</li> <li>• Nach unten: Wiedergabe beenden</li> </ul>

## Erstellen einer Wiedergabeliste

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf  → **Medien** → **MP3-Player** → **Wiedergabelisten**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neue Wiedergabeliste** → einen Speicherort (falls erforderlich).

3. Geben Sie einen Namen für Ihre neue Wiedergabeliste ein und drücken Sie **<OK>**.
4. Drücken Sie **<Ja>**.
5. Wählen Sie eine Musikkategorie → Musikdateien.
6. Drücken Sie **<OK>**.

## Telefon individuell anpassen

Nutzen Sie Ihr Telefon optimal, indem Sie es an Ihre Vorlieben anpassen.

### Klingelton ändern

Sie können den Klingelton Ihres Telefons ändern, indem Sie ihn aus einem Profil auswählen.

## Profil aktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf  → **Einstellungen** → **Profile**.
2. Scrollen Sie zu einem Profil und drücken Sie **<Optionen>** → **Aktivieren**.



Im Standby-Modus wird das aktuelle Profil oben auf dem Display angezeigt (mit Ausnahme des allgemeinen Profils). Um schnell zwischen Profilen zu wechseln, halten Sie  gedrückt und wählen ein anderes Profil aus.

## Profile personalisieren

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf  → **Einstellungen** → **Profile**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Personalisieren**.
3. Ändern Sie die Einstellungen wie gewünscht.

4. Wenn Sie mit dem Personalisieren des Profils fertig sind, drücken Sie **<Zurück>**.

## Thema für das Display auswählen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf  → **Einstellungen** → **Themes**.
2. Scrollen Sie zu einer Kategorie, und drücken Sie die Taste Bestätigen:
  - **Allgemein** - Ein Farbschema für das Display auswählen.
  - **Menüansicht** - Ein Layout für das Display auswählen.
  - **Standby** - Schnellzugriffe für den Standby-Modus auswählen.
  - **Hintergrund** - Ein Hintergrundbild für den Standby-Modus auswählen.
  - **Anrufbild** - Ein Anrufbild für eingehende Anrufe auswählen.
3. Scrollen Sie zu einem Thema oder Bild, und drücken Sie die Taste Bestätigen.

## Etikettepause aktivieren

Sie können den Music Player und Kalender-Signaltöne vorübergehend stumm schalten, indem Sie bei aktivierter Etikettepause das Gerät mit der Vorderseite nach unten legen. Für Kalender-Signaltöne aktiviert die Etikettepause die Schlummerfunktion.

Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Einstellungen** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Personalisieren** → **Töne** → **Etikette-Modus** → **Ein**.

## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

**Wir, Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

**GSM Mobiltelefon : I7110**

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMV	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-09 V1.4.1 (11-2007)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 301 357-2 V1.3.1 (07-2006)
	EN 50360 : 2001
Funk	EN 62209-1 : 2006
	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168

**CE01680**

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:  
**Samsung Electronics QA Lab.**

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2008.10.20

  
**Yong-Sang Park / S. Manager**

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

Je nach Software des Geräts oder Ihrem Netzbetreiber kann es sein, dass ein Teil des Inhalts dieser Anleitung für Ihr Gerät nicht zutrifft.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-20085A  
German. 11/2008. Rev. 1.0