



# SGH-i780 Kurzanleitung



# Verwendung der Bedienungsanleitung

Diese Kurzanleitung wurde speziell dafür entwickelt, um Sie durch die Funktionen und Merkmale Ihres Geräts zu führen.

## Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in dieser Anleitung begegnen werden:



*Warnung* – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



*Vorsicht* – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



*Hinweis* – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



*Siehe* – verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ► S. 12 (bedeutet Seite 12)



*Gefolgt von* – gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Tippen Sie auf **Start** → **Programme** → **Kamera** (bedeutet **Start**, gefolgt von **Programme**, gefolgt von **Kamera**)



*Viereckige Klammern* – verweisen auf Gerätetasten, z.B.: [⊕] (bedeutet Ein-/Aus-Taste)

# Willkommen

Diese Kurzanleitung hilft Ihnen beim Zusammenbauen Ihres Geräts und Kennenlernen der grundlegenden Bedienungsabläufe. Zusätzliche Bedienungsabläufe finden Sie in der SGH-i780 Bedienungsanleitung. Themen der Kurzanleitung sind u.a.:

- Auspacken
- Mit dem Gerät vertraut machen
- Gerät zusammenbauen und vorbereiten
- Gerät zum ersten Mal einschalten
- Grundlegende Anruffunktionen verwenden
- Text eingeben
- Mit Anwendungen arbeiten
- Grundlegende Kamerafunktionen verwenden
- Musik anhören
- Telefon individuell anpassen
- Elektronische Version der Bedienungsanleitung anzeigen

## Auspacken

Zum Lieferumfang gehören folgende Teile:


- Mobiltelefon
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- CD-ROM<sup>1</sup>
- Stereo-Headset
- PC-Datenkabel

---

1. Die CD-ROM enthält die Microsoft ActiveSync-Software, Zusatzsoftware und weitere Anwendungen.

# Mit dem Gerät vertraut machen


## Vorderansicht

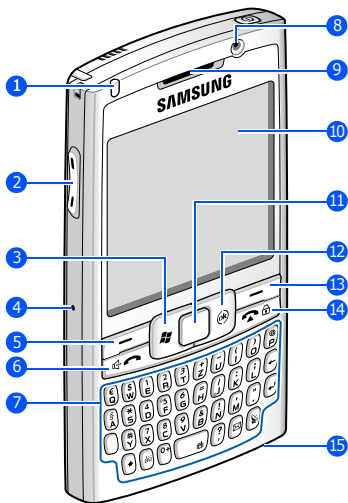

1	LED-Anzeige	9	Hörer
2	Lautstärketaste	10	Touchscreen
3	Start-Taste	11	Trackpad
4	Zurücksetzen-Knopf	12	Abbrechen-/Task-Manager-Taste
5	Linke Soft-Taste	13	Rechte Soft-Taste





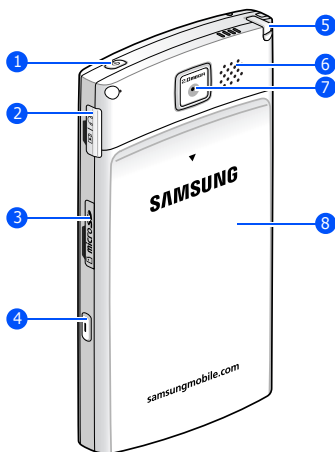






<b>6</b>	Sprechen-/Freisprechen-Taste	<b>14</b>	Ende-/Gerätesperren-Taste
<b>7</b>	Integrierte QWERTZ-Tastatur	<b>15</b>	Sprechmuschel
<b>8</b>	Vorderes Kameraobjektiv		








## Rückansicht






<b>1</b>	Ein-/Aus-Taste	<b>5</b>	Schlitz für den Bedienstift und Bedienstift
<b>2</b>	Multifunktionsbuchse	<b>6</b>	Lautsprecher
<b>3</b>	Speicherkarteneinschub	<b>7</b>	Hinteres Kameraobjektiv
<b>4</b>	Mini-Player-/Kamerataste	<b>8</b>	Akkuabdeckung

## Tasten

Taste	Beschreibung
	Zum Ein- oder Ausschalten des Geräts (gedrückt halten); zum Aktivieren oder Deaktivieren des Sleep-Modus
	Zum Durchführen der auf den einzelnen Bildschirmen angegebenen Aktionen
	Zum Öffnen des Startmenüs
	Zum Bewegen des Cursors (ziehen Sie Ihren Finger über das Trackpad); zum Bestätigen Ihrer Auswahl oder Ausführen der gewünschten Anwendung
	Zum Schließen der aktuellen Anwendung; zum Öffnen des Task-Manager (gedrückt halten)
	Zum Öffnen der Wähleranzeige; zum Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; zum Aktivieren des Lautsprechers während eines Anrufs (gedrückt halten)
	Zum Beenden eines Anrufs; zum Zurückkehren zur Heute-Anzeige; zum Sperren des Geräts (gedrückt halten)
	Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Symbolen
	Zum Löschen von Zeichen
	Zum Eingeben von Zeichen auf der oberen Hälfte der Tasten in einem Texteingabefeld
	Zum Bestätigen Ihrer Auswahl; zum Starten einer neuen Zeile in einem Texteingabefeld

Taste	Beschreibung
	Zum Ändern der Groß-/Kleinschreibung in einem Texteingabefeld
	Zum Eingeben spezieller Buchstaben in Unicode, die für andere Sprachen als Englisch verwendet werden
	Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Vibrationsmodus in der Heute-Anzeige (gedrückt halten); zum Eingeben eines Leerzeichens in einem Texteingabefeld
	Zum Öffnen des Messaging-Programms
	Zum Öffnen des GPS-Programms (je nach Land verfügbar)
	Zum Einstellen der Lautstärke; während eines Anrufs: zum Einstellen der Hörerlautstärke; während eines eingehenden Anrufs: zum Stummschalten des Klingeltons
	Zum Einschalten der Kamera (gedrückt halten); im Kameramodus: zum Aufnehmen eines Fotos oder Aufzeichnen eines Videos; zum Öffnen des Mini-Player-Programms

## Symbole

Symbol	Beschreibung
	UMTS-Netz verfügbar
	UMTS verbunden
	HSDPA-Netz verfügbar

Symbol	Beschreibung
	HSDPA verbunden
	ActiveSync aktiv
	Akkuladezustand
	Akkustand niedrig
	Akku wird geladen
	Kein Akku
	Versuch über Bluetooth zuzugreifen
	Empfange Daten über Bluetooth
	Bluetooth-Headset angeschlossen
	Gespräch in Wartestellung
	Anrufe werden weitergeleitet
	Mit einem Computer verbunden
	Aktiver Datenanruf
	EDGE verfügbar
	EDGE verbunden
	GPRS verfügbar
	GPRS verbunden
	Eine Signal suchen
	Unbeantworteter Anruf
	Es sind weitere Statussymbole verfügbar (tippen Sie auf das Symbol, um sie anzuzeigen)



Symbol	Beschreibung
	Neue SMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue MMS
	Neue Sprachnachricht
	Kein Signal
	Keine SIM
	Ausstehender Alarm
	Radio verbunden
	Radio aus
	Klingelton ein
	Klingelton aus
	Klingelton auf Summer eingestellt
	Roaming
	Signalstärke
	Sync-Fehler
	Dringende Benachrichtigung (tippen Sie auf das Symbol, um die Nachricht anzuzeigen)
	Aktives Gespräch
	Wi-Fi aktiviert
	Aktiver Wi-Fi-Datenanruf

## Bedienstift und Touchscreen

Mit dem integrierten Bedienstift können Sie die folgenden Aktionen auf dem Touchscreen Ihres Geräts durchführen:

**Antippen:** Berühren Sie den Bildschirm mit dem Bedienstift einmal, um Befehle auszuwählen oder Anwendungen zu starten.


**Antippen und Halten:** Tippen Sie mit dem Bedienstift auf ein Element, damit die verfügbaren Aktionen angezeigt. Tippen Sie im Pop-up-Menü auf die gewünschte Aktion.

**Ziehen:** Tippen Sie mit dem Bedienstift auf eine Blätterleiste und eine Text und ziehen Sie den Bedienstift, um die Leiste zu bewegen oder den Text auszuwählen.



Um ein Verkratzen des Bildschirms Ihres Geräts zu vermeiden, sollten Sie keine Kugelschreiber, Bleistifte oder andere spitze Gegenstände zum Tippen oder Schreiben auf dem Bildschirm verwenden.


Ein spezieller Schlitz für die Aufbewahrung des Bedienstifts befindet sich an der Rückseite Ihres Geräts.

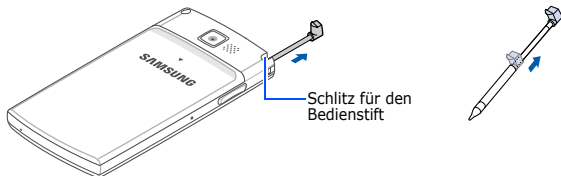

# Gerät zusammenbauen und vorbereiten

## SIM-Karte und Akku einlegen


1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

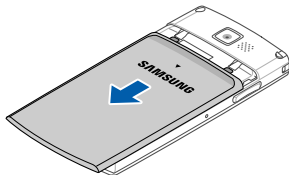


2. Setzen Sie die SIM-Karte ein.




Setzen Sie die Karte mit den goldfarbenen Kontakten in Richtung Gerät ein.

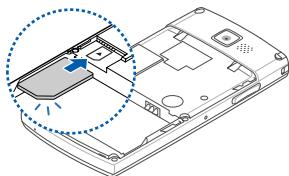

3. Legen Sie den Akku ein.

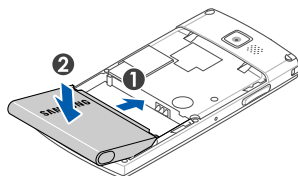


4. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

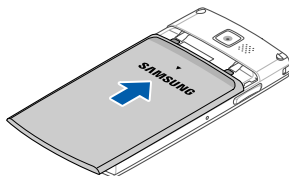


## Laden Sie den Akku.

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse seitlich am Gerät.

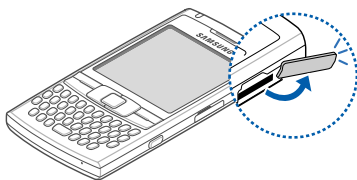

2. Stecken Sie das kleine Ende des Reiseadapters in das Gerät.

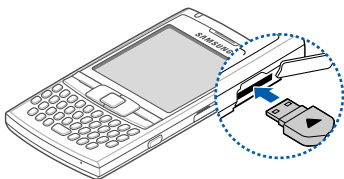


3. Stecken Sie das große Ende des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.
4. Ziehen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs das Ladegerät aus der Steckdose.
5. Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät.

### **Speicherkarte einsetzen (optional)**

Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, können Sie Multimedia-Dateien und Nachrichten speichern oder Ihre wichtigen Informationen sichern. Ihr Telefon akzeptiert microSD™-Speicherkarten bis 16 GB (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs an der Seite des Geräts.

2. Stecken Sie eine Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben in den Speicherkarteneinschub.

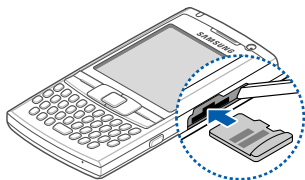

3. Schieben Sie die Karte in den Speicherkarteneinschub, bis sie hörbar einrastet.
4. Schließen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs.

## Gerät zum ersten Mal einschalten

1. Halten Sie [ⓘ] gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
2. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen. Das Gerät verbindet sich automatisch mit dem Mobilfunknetz.


### Externe Tasten entsperren


Sie können die Tastatur sperren, um nicht erwünschten Betrieb des Geräts durch versehentliche Betätigung der Tasten zu vermeiden. Halten Sie in der Heute-Anzeige [📞🔒] gedrückt. Tippen Sie zum Entsperren der Tasten auf **Entsperren** → **Entsperren**.

## Drahtlose Funktionen deaktivieren

Durch Deaktivieren der drahtlosen Funktionen Ihres Geräts können Sie die nicht netzabhängigen Dienste an Orten, an denen drahtlose Geräte verboten sind, beispielsweise Flugzeuge und Krankenhäuser, verwenden.

Deaktivieren drahtloser Funktionen:



1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf , um den Verbindungsma. zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Telefon**.

Ihr Gerät zeigt  auf der Heute-Anzeige an.



Um die drahtlosen Funktionen wieder zu aktivieren, wiederholen Sie die obigen Schritte 1 und 2.

## Grundlegende Anruffunktionen verwenden





### Telefonanruf tätigen

1. Geben Sie die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [].
3. Tippen Sie zum Beenden eines Anrufs auf **Auflegen** oder drücken Sie [].



## Videoanruf tätigen

1. Geben Sie die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
2. Tippen Sie auf **Wähltasten** → **Videoanruf**.
3. Tippen Sie zum Beenden eines Anrufs auf **Auflegen** oder drücken Sie [ ].

## Anruf entgegennehmen

1. Drücken Sie [ ].
2. Tippen Sie zum Beenden eines Anrufs auf **Auflegen** oder drücken Sie [ ].

## Lautstärke einstellen

Tippen Sie zum Einstellen der Anruflautstärke auf  und ziehen Sie den Schieberegler für die Anruflautstärke () oder drücken Sie die Lautstärketaste während eines Anrufs.

## Text eingeben

Wenn Sie auf ein Textfeld tippen, zeigt Ihr Gerät ein Eingabefeld unten auf dem Bildschirm an. Sie können auf den Pfeil neben dem Symbol für das Eingabefeld tippen und eine der folgenden Eingabemethoden auswählen:

- Strichzugerkenner
- Tastatur
- Buchstabenerkenner
- Transcriber



Sie können jederzeit auf das Symbol für das Eingabefeld tippen, um das Eingabefeld ein- oder auszublenden.

Sie können außerdem die QWERTZ-Tastatur zur einfachen und schnellen Texteingabe verwenden. Geben Sie Text wie mit einer Computertastatur ein.



In der Bedienungsanleitung erfahren Sie mehr über das Eingeben von Text.

---

## Mit Anwendungen arbeiten

### Anwendungen starten oder Ordner öffnen

1. Tippen Sie auf **Start**.
2. Tippen Sie auf eine Anwendung oder einen Ordner.




In der Bedienungsanleitung erfahren Sie mehr über das Anzeigen oder Verwalten von Dokumenten mit Ihrem Gerät.

---

### Anwendungen umschalten

Mit Ihrem Gerät ist Multi-Tasking, das heißt das gleichzeitige Ausführen mehrerer Anwendungen, möglich.

So wechseln Sie von einer aktiven Anwendung zu einer anderen:

1. Tippen Sie auf , um eine Liste der Anwendungen zu öffnen.
2. Tippen Sie auf eine Anwendung.

## Anwendungen schließen


Um die aktuelle Anwendung zu schließen, drücken Sie **[OK]**.

So schließen Sie eine im Hintergrund laufende Anwendung:

1. Halten Sie **[OK]** gedrückt, um eine Liste der Anwendungen zu öffnen.
2. Blättern Sie zu einer Anwendung und tippen Sie auf **Schließen**.

## Grundlegende Kamerafunktionen verwenden

### Fotografieren



1. Halten Sie die Kamertaste gedrückt.
2. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:
  - Blättern Sie nach links oder nach rechts, um die Helligkeit einzustellen.
  - Blättern Sie nach oben oder nach unten, um zu zoomen.
3. Tippen Sie auf  oder drücken Sie das Trackpad oder die Kamertaste, um das Bild aufzunehmen.

### Ein Foto anzeigen

1. Tippen Sie auf **Start** → **Programme** → **Inhalt-Manager**.
2. Tippen Sie auf das Dropdown-Menü oben links auf dem Bildschirm und wählen Sie **Mein Gerät**.

3. Tippen Sie in dieser Ordnerliste auf **My Documents** → **Eigene Bilder**.
4. Tippen Sie auf einen Fotonamen oder ein Miniaturbild, um das Foto zu öffnen.

## Ein Video aufnehmen

1. Halten Sie die Kamerataste gedrückt.
2. Drücken Sie [**1**], um die Videokamera zu starten.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:
  - Blättern Sie nach links oder nach rechts, um die Helligkeit einzustellen.
  - Blättern Sie nach oben oder nach unten, um zu zoomen.
4. Tippen Sie auf  oder drücken Sie das Trackpad oder die Kamerataste, um mit der Aufnahme zu beginnen.
5. Tippen Sie, wenn Sie fertig sind, auf  oder drücken Sie das Trackpad oder die Kamerataste, um die Aufnahme zu stoppen.

## Wiedergabe eines Videos

1. Tippen Sie auf **Start** → **Programme** → **Inhalt-Manager**.
2. Tippen Sie in dieser Ordnerliste auf **My Documents** → **Videos**.
3. Tippen Sie auf einen Videonamen oder ein Miniaturbild, um das Video zu öffnen.

# Musik anhören

Ihr Gerät ist mit dem Windows Media Player ausgestattet, mit dem Sie Musikdateien auf Ihrem Gerät abspielen können.

## Musikdateien zu Ihrem Gerät hinzufügen

Sie können Musikdateien mithilfe der folgenden Methoden zu Ihrem Gerät hinzufügen:

- Kopieren Sie Dateien auf eine Speicherkarte und setzen Sie die Karte in das Gerät ein.
- Dateien aus dem Wireless-Web herunterladen (siehe Bedienungsanleitung)
- Per Bluetooth empfangen (siehe Bedienungsanleitung)
- Mit ActiveSync® synchronisieren (siehe Bedienungsanleitung)

## Musikdateien wiedergeben

1. Tippen Sie auf **Start** → **Programme** → **Windows Media**.
2. Tippen Sie bei Bedarf im Bibliotheksbildschirm auf **Menü** → **Bibliothek** und wählen anschließend den Speicher, von dem Sie Dateien abrufen möchten.
3. Tippen Sie auf **Menü** → **Bibliothek aktualisieren...**
4. Wenn Bibliotheken aktualisiert wurden, tippen Sie auf **Fertig**.
5. Wählen Sie eine Kategorie aus.
6. Blättern Sie bis zu der Medienbibliothek, die Sie wiedergeben möchten, und tippen Sie auf **Wiedergabe**.

Während der Wiedergabe:

- Um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten oder fortzusetzen, tippen Sie auf **||** oder **▶**.
- Um die vorherige oder nächste Datei aufzurufen, tippen Sie auf **◀** oder **▶**.
- Um die Lautstärke einzustellen, tippen Sie auf **⊖** oder **⊕**.

## Telefon individuell anpassen

Erfahren Sie, wie Sie Themen und Hintergrundbilder ändern, Elemente hinzufügen oder entfernen und die Systemlautstärke in der Heute-Anzeige ändern.

### Thema oder Hintergrundbild ändern



1. Tippen Sie in der Heute-Anzeige auf **Start** → **Einstellungen**.
2. Tippen Sie im Register **Persönlich** auf **Heute**.
3. Tippen Sie im Register **Darstellung** auf ein Thema oder tippen Sie auf **Dieses Bild als Hintergrund verwenden** → **Durchsuchen**, um ein Hintergrundbild zu suchen.
4. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **ok**.

### Elemente in der Heute-Anzeige hinzufügen oder entfernen

1. Tippen Sie auf **Start** → **Einstellungen**.
2. Tippen Sie im Register **Persönlich** auf **Heute**.

3. Tippen Sie im Register **Elemente** auf die Kontrollkästchen neben den einzelnen Elementen, um diese hinzuzufügen oder zu entfernen.
4. Tippen Sie auf den Namen eines Elements und anschließend auf **Nach oben** oder **Nach unten**, um Elemente anzuordnen.
5. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **ok**.

## Anpassen der Systemlautstärke

Um die Systemlautstärke (für Tasten und Anwendungen) einzustellen, tippen Sie auf  und ziehen Sie den Schieberegler für die Systemlautstärke () oder drücken Sie die Lautstärketaste, während Sie eine Anwendung verwenden.

## Elektronische Version der Bedienungsanleitung anzeigen

Weitere Informationen finden Sie in der SGH-i780 Bedienungsanleitung. Diese Anleitung ist auf der Samsung-Website verfügbar (<http://www.samsungmobile.com>). Die Anleitung steht als Adobe Acrobat-Datei (.pdf) zur Verfügung. Wenn Sie Adobe Reader nicht haben, können Sie das kostenlose Programm unter [www.Adobe.com](http://www.Adobe.com) herunterladen.

## Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2.0 W/kg.<sup>1</sup>

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0.514 W/kg ermittelt.

---

1. Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2.0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können. Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.



## Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts



(Elektro- und Elektronikaltgeräte)

Bitte beachten Sie, dass nach §7 ElektroG Verordnung alle Elektronischen Geräte, die sowohl mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sowie jegliches elektrische Zubehör nicht über den Normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Das trifft in diesem Fall vor allem auf Endgerät, Ladegerät, Headset und Datenkabel zu. Bitte beachten Sie diese Vorschrift, um die Umweltbelastung bei der Entsorgung von Altgeräten möglichst gering zu halten.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit aufgrund unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät von anderen Arten von Abfall trennen und es verantwortlich wiederverwerten, um die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe fördern.

Private Nutzer können sich entweder an den Händler wenden, bei dem Sie dieses Produkt gekauft werden, oder an die örtlichen Behörden, um genauere Informationen dazu zu erhalten, wie sie diesen Artikel dem umweltfreundlichen Recycling zuführen können.

Geschäftliche Benutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags durchlesen. Das Produkt sollte bei der Entsorgung nicht mit anderem Gewerbemüll vermischt werden.



## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir,

**Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

**GSM Mobiltelefon : SGH-i780**

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

<b>Sicherheit</b>	<b>EN 60950-1 : 2001+A11:2004</b>
<b>EMV</b>	<b>EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)</b>
	<b>EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)</b>
	<b>EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)</b>
	<b>EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)</b>
	<b>EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)</b>
<b>Funk</b>	<b>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</b>
	<b>EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)</b>
	<b>EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)</b>
	<b>EN 301 908-2 V3.2.1 (06-2006)</b>

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168



Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:


Samsung Electronics QA Lab.

---

und kann auf Anfrage eingesehen werden.

*(Vertreter in der EU)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2007.11.02



**Yong-Sang Park / S. Manager**

---

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.