



SGH-J150

Bedienungsanleitung





Wichtige Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Urheberrechtsinformationen

- Bluetooth® ist ein weltweites eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
Bluetooth QD ID: B013710
- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Telefon im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenzen

Mobiltelefone können durch Interferenzen in ihrer Leistung beeinträchtigt werden.

Beachten Sie Sonderbestimmungen

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn die Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt und drücken Sie anschließend .

Halten Sie Kleinkinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör, nicht in die Reichweite von Kleinkindern gelangt.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Zubehörteile wie Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gesundheits- und lebensgefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.

- Das Telefon kann explodieren, wenn der falsche Akkutyp verwendet wird.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus stets nach den entsprechenden Herstellervorgaben.



Wenn Sie ein Headset (Ohrhörer) über längere Zeit mit hoher Lautstärke nutzen, kann es bei Ihnen zu einem bleibenden Hörschaden kommen.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von qualifizierten Fachleuten repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 46.

Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons.

In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:



Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen müssen.



Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und durch anschließendes Drücken auswählen müssen.



Steht für eine bestimmte Taste an Ihrem Telefon. Beispiel: []



Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefondisplay angezeigt wird. Beispiel: <**Menü**>



• Kamera und Videokamera

Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.

Besondere Funktionen Ihres Telefons



• MP3-Player

Spielen Sie Musikdateien auf Ihrem Telefon ab.



• Java

Lassen Sie sich von den bereits vorinstallierten Java-basierten Spielen begeistern und laden Sie sich weitere Spiele herunter.



- **Bildbearbeitung**

Bearbeiten oder verschönern Sie Ihre Fotos.



- **Drucken digitaler Daten**

Drucken Sie Bilder, Nachrichten und andere persönliche Daten direkt von Ihrem Telefon aus.



- **UKW-Radio**

Hören Sie Ihre Lieblingsradioprogramme überall und zu jeder Zeit.



- **Offline-Modus**

Schalten Sie Ihr Telefon in den Offline- Modus um, um die Funktionen in einem Flugzeug verwenden zu können, die kein Mobilfunknetz benötigen.



- **Bluetooth**

Mit Hilfe der drahtlosen Bluetooth-Technologie können Sie Mediendateien und persönliche Daten übertragen und Verbindungen mit anderen Geräten aufbauen.



- **Web-Browser**

Greifen Sie auf das Mobile Web zu, um dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen zu nutzen und Medieninhalte herunterzuladen.



- **SOS-Nachricht**

Senden Sie in Notsituationen SOS-Nachrichten an Ihre Familie oder an Ihre Freunde. Alarmsignal ertönt nicht im Stumm-Modus.

Auspacken 6

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.

Erste Schritte 6

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Telefon zusammenbauen und laden.....	6
Ein-/Ausschalten.....	7
Bedienelemente.....	7
Tasten und Symbole.....	8
Menüfunktionen aufrufen	11
Text eingeben	12
Telefon individuell anpassen	14

Erweiterte Funktionen 17

Nutzen Sie die Anruffunktionen, die Kamera, den MP3-Player, den Web-Browser und andere Sonderfunktionen.

Anrufe tätigen oder beantworten.....	17
--------------------------------------	----

Kamera verwenden.....	19
Musik abspielen.....	20
UKW-Radio hören	23
Im Internet surfen.....	24
Telefonbuch verwenden.....	25
Nachrichten senden	26
Nachrichten anzeigen.....	28
Bluetooth verwenden	29

Menüfunktionen 31

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit 46

Überblick über die Menüfunktionen

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü>.

1 Anrufliste

- 1 Letzte Kontakte
- 2 Unbeantwortete Anrufe
- 3 Gewählte Rufnummern
- 4 Empfangene Anrufe
- 5 Alle löschen
- 6 Anrufverwaltung

2 Telefonbuch

- 1 Kontakte
- 2 Kontakte mit Anrufbegrenzung
- 3 Kontakt erstellen
- 4 Gruppe
- 5 Kurzwahl
- 6 Eigene Visitenkarte
- 7 Eigene Rufnummer
- 8 Verwaltung
- 9 Servicenummern¹

3 MP3-Player

4 Internet

- 1 Startseite
- 2 Favoriten
- 3 URL eingeben
- 4 Cache löschen
- 5 Profileinstellungen
- 6 Aktuelles Profil

5 Nachrichten

- 1 Neue Nachricht erstellen
- 2 Gespeicherte Nachrichten
- 3 Vorlagen
- 4 Nach Ordner löschen
- 5 Einstellungen
- 6 SOS-Nachrichten
- 7 Infomeldungen
- 8 Speicherstatus

6 Eigene Dateien

- 1 Bilder
- 2 Videos
- 3 Musik
- 4 Töne
- 5 Spiele & mehr
- 6 Andere Dateien

6 Eigene Dateien

- 7 Speicherkarte²
- 8 Speicherstatus

7 Kalender

8 Kamera

9 UKW-Radio

* Anwendungen

- 1 Sprachmemo
- 2 Bildbearbeitung
- 3 Bluetooth
- 4 Memo
- 5 Zeitzone
- 6 Rechner
- 7 Umrechnung
- 8 Timer
- 9 Stoppuhr
- 10 SIM-AT¹

0 Alarm

Einstellungen

- 1 Telefoneinstellungen
- 2 Beleuchtungseinstellungen
- 3 Displayeinstellungen
- 4 Nachrichteneinstellungen
- 5 Anrufeinstellungen
- 6 Telefonbucheinstellungen
- 7 Kalendereinstellungen
- 8 Browsereinstellungen
- 9 MP3-Player Einstellungen³
- 10 Netzeinstellungen
- 11 Sicherheitseinstellungen
- 12 Setup-Assistent
- 13 Speichereinstellungen
- 14 Einstellungen zurücksetzen

1. Ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.
2. Ist nur bei eingelegerter Speicherkarte verfügbar.
3. Je nach Ihrem Netzbetreiber wird statt diesem Menü möglicherweise **Media Player-Einstellungen** angezeigt.

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.

- Telefon
- Reiseadapter
- Akku
- Bedienungsanleitung


Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie verschiedene Zubehörteile kaufen.

- Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.


Erste Schritte

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Telefon zusammenbauen und laden

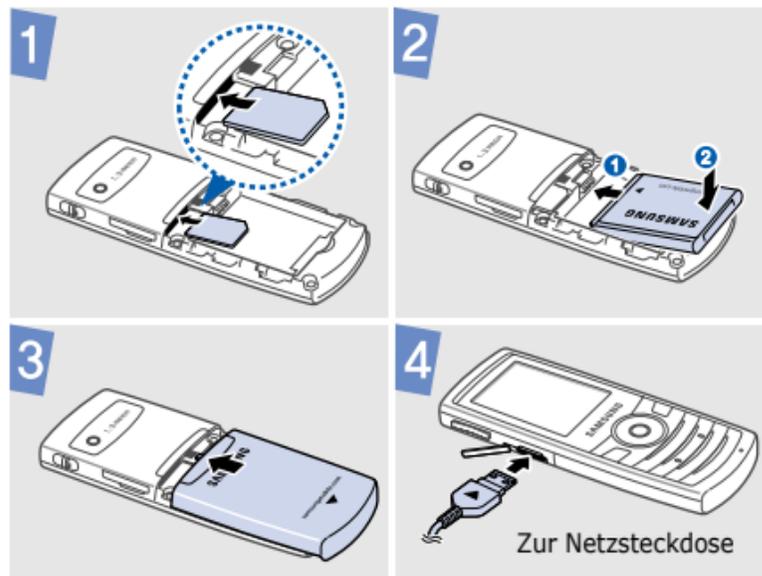

Akkuabdeckung abnehmen

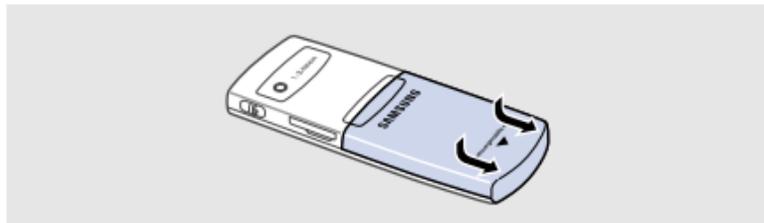

Ein-/Ausschalten

Einschalten

1. Halten Sie [] gedrückt.
2. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Wenn der Einrichtungsassistent geöffnet ist, passen Sie die Einstellungen Ihres Telefons nach Wunsch an.

Ausschalten

- Halten Sie [] gedrückt.

Bedienelemente

Vorderansicht



Rückansicht



Sie können die Tastatur sperren, um nicht erwünschten Betrieb des Telefons durch versehentliche Betätigung der Tasten zu vermeiden. Halten Sie im Standby-Betrieb [*****] gedrückt und drücken Sie dann **<Ja>**. Zum Entsperren der Tasten drücken Sie **<Freig.>** und anschließend [*****].

Tasten und Symbole

Tasten



Ausführen der jeweiligen Funktion, die in der untersten Displayzeile angezeigt wird.



Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf folgende Menüs:

- Auf: uMenu
- Unten/Links/Rechts: Ihre bevorzugten Menüs

Bei Menüsteuerung: Blättern durch die Menüoptionen.



Im Standby-Betrieb: Startet den Web-Browser.

Bei Menüsteuerung: Auswählen der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung.



Im Standby-Betrieb: gedrückt halten, um die Kamera einzuschalten.

Im Kameramodus: Aufnahme eines Fotos oder Videos.



Löschen von Zeichen aus dem Display sowie von ausgewählten Elementen aus einer Anwendung.



Tätigen oder Beantworten eines Anrufs.

Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten und eingegangenen Anrufe.



Gedrückt halten, um das Telefon ein- oder auszuschalten.

Beenden eines Gesprächs.

Bei Menüsteuerung: Abbruch der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.



Im Standby-Betrieb: [**1**] gedrückt halten, um die Mailbox aufzurufen. [**0**] gedrückt halten, um eine internationale Vorwahl einzugeben.



Eingeben von Sonderzeichen oder Durchführen von Sonderfunktionen.



Im Standby-Betrieb: [**#**] gedrückt halten, um den Stumm-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren.



Einstellen der Telefonlautstärke in der Standby-Anzeige und einstellen der Hörerlautstärke während eines Telefongesprächs.

Symbole

Die folgenden Symbole können auf dem Display erscheinen, um den Status Ihres Telefons anzuzeigen. Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

	Signalstärke
	Aktives Gespräch
	Kein Netz oder Offline-Modus
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiv
	Alarm eingestellt
	GPRS (2.5G) Netzstatus
	EDGE-Netzstatus
	Im Internet surfen

	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite
	Anrufumleitung aktiv
	Homezone
	Bürozone
	Bluetooth-Funktion aktiv
	Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung oder -Headset angeschlossen
	Einer der Posteingänge ist voll
	Neue Nachricht:
	<ul style="list-style-type: none"> : SMS : MMS : E-Mail : Mailbox



Speicherkarte eingesetzt



UKW-Radio an



Profileinstellungen:

- : Normal
- : Stumm
- : PKW
- : Besprechung
- : Draussen
- : Offline
- : Vom Benutzer erstellt



Akkuladezustand

Menüfunktionen aufrufen

Optionen auswählen

1. Drücken Sie die gewünschte Soft-Taste.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Auswahl>** oder **[OK]**, um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen. Drücken Sie **[🏠]**, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

**Menünummern
verwenden**

Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

Text eingeben

**So ändern Sie
den
Texteingabe-
modus**

- Halten Sie [*****] gedrückt, um zwischen dem T9- und ABC-Modus umzuschalten.
- Drücken Sie [*****], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln.
- Halten Sie [**#**] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

ABC-Modus

So geben Sie ein Wort ein:

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

T9-Modus

So geben Sie ein Wort ein:

1. Drücken Sie [**2**] bis [**9**], um den Anfang eines Wortes einzugeben.
2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder einzelne Zeichen löschen.

	3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzugeben. Drücken Sie ansonsten [0], um eine alternative Wortauswahl anzuzeigen.
Ziffernmodus	Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.
Symbolmodus	Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Symbolen.

Andere Funktionen

- Drücken Sie [1], um Satzzeichen oder Sonderzeichen einzugeben.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen.
- Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.

Telefon individuell anpassen

Anzeigesprache

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen**
→ **Telefoneinstellungen**
→ **Sprache**.
 2. Wählen Sie eine Sprache aus.
-

Klingelton

So ändern Sie die Profileigenschaften:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen**
→ **Telefoneinstellungen**
→ **Telefonprofile**.

2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.
3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie **Klingelton für Sprachanrufe**.
5. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine Klingeltonkategorie auszuwählen.
6. Wählen Sie einen Klingelton aus.
7. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Profil speichern**.

So ändern Sie das Tonprofil:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen**
→ **Telefoneinstellungen**
→ **Telefonprofile**.
2. Wählen Sie das gewünschte Profil aus.

**Tastenton-
lautstärke**

Drücken Sie im Standby-Betrieb [Lautstärke], um die Tastentonlautstärke anzupassen.

**Hintergrundbild
für Standby-
Betrieb**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen**
→ **Displayeinstellungen**
→ **Standby-Anzeige** → **Hintergrundbild**.
2. Wählen Sie eine Bildkategorie aus.
3. Wählen Sie ein Bild aus.
4. Drücken Sie <Auswahl> und anschließend <Speichern>.

Menü- Schnellzugriff

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen**
→ **Telefoneinstellungen**
→ **Schnellzugriffe**.
2. Wählen Sie eine Taste.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Stumm-Modus

Wenn Sie niemanden stören möchten, können Sie den Stumm-Modus aktivieren. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [#] gedrückt.

Telefonsperre

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen**
→ **Sicherheits-einstellungen** → **Telefonsperre**.
2. Wählen Sie **Ein**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie <OK>.
4. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und drücken Sie <OK>.

Erweiterte Funktionen

Nutzen Sie die Anruffunktionen, die Kamera, den MP3-Player, den Web-Browser und andere Sonderfunktionen.

Anrufe tätigen oder beantworten

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [].
Drücken Sie [Lautstärke], um die Lautstärke einzustellen.
3. Drücken Sie [], um den Anruf zu beenden.

Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [].
2. Drücken Sie [], um den Anruf zu beenden.

Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

Drücken Sie zum Aktivieren der Lautsprecher während eines Anrufs [OK] und anschließend <Ja>.
Drücken Sie [OK] erneut, um wieder auf den normalen Telefonmodus umzuschalten.

**Konferenz-
schaltung
herstellen**

1. Rufen Sie während eines Anrufs den zweiten Teilnehmer an.
Das erste Gespräch wird gehalten.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Konferenz**.
3. Um weitere Teilnehmer hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.*

4. Während einer Konferenzschaltung:
 - Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Privat**, um ein privates Gespräch mit einem Teilnehmer zu führen.
 - Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Trennen**, um das Gespräch mit einem Teilnehmer zu beenden.
5. Drücken Sie [], um die Konferenzschaltung zu beenden.*

* Netzbetreiberangebot

Kamera verwenden

Foto aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.
3. Drücken Sie [] oder [**OK**], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
4. Um ein weiteres Foto aufzunehmen, drücken Sie <**Zurück**> oder [].

Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

Aufzeichnen eines Videos

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [**1**], um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
3. Drücken Sie [] oder [**OK**], um die Aufnahme zu starten.

4. Drücken Sie <[]>, [] oder [OK], um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.
5. Um ein weiteres Video aufzuzeichnen, drücken Sie <[]> oder [].

Video wiedergeben

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Eigene Dateien** → **Videos** → **Eigene Videos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus.

Musik abspielen

Musikdateien vorbereiten

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Herunterladen aus dem mobilen Web.
- Herunterladen von einem Computer mit Hilfe des optionalen Samsung PC Studios. Siehe Samsung PC Studio Benutzerhandbuch.
- Empfang über Bluetooth.
- Auf eine Speicherkarte kopieren. Siehe nächster Abschnitt.

Musikdateien kopieren

1. Stecken Sie eine Speicherkarte in das Telefon.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Massenspeicher**.
3. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem PC-Datenkabel an einen PC an.
4. Wählen Sie **Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen**, wenn das Popup-Fenster auf Ihrem Computer angezeigt wird.

5. Kopieren Sie die Dateien vom PC auf die Speicherkarte.
6. Trennen Sie das Telefon vom PC, wenn Sie fertig sind.

Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie anschließend **MP3-player**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Musik hinzufügen von** → einem Speicherort.
3. Drücken Sie [**OK**], um die gewünschten Dateien auszuwählen, und anschließend <**Hinzufüg.**>.

**Musikdateien
abspielen**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie anschließend **MP3-player**.
2. Drücken Sie [**OK**], um Musikdateien wiederzugeben.
3. Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:
 - **OK**: Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.

- Links: Zum erneuten Starten der Wiedergabe. Drücken Sie diese Taste, um innerhalb von 3 Sekunden nach Start der Wiedergabe zur vorherigen Datei zurückzukehren. Halten Sie diese Taste gedrückt, um in einer Datei rückwärts zu spulen.
- Rechts: weiter zur nächsten Datei. Halten Sie diese Taste gedrückt, um in einer Datei vorwärts zu spulen.

-
- Auf: Wiedergabeliste öffnen.
 - Lautstärke: Lautstärke anpassen.
4. Drücken Sie [Ab], um die Wiedergabe zu stoppen.

UKW-Radio hören

Radio hören

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets, das auch als Radioantenne verwendet wird, in die Multifunktionsbuchse des Telefons.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **UKW-Radio**.

3. Drücken Sie [**OK**], um das Radio einzuschalten.
4. Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, drücken Sie <Ja> für die automatische Sendereinstellung.
Die verfügbaren Radiosender werden automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um einen gespeicherten Radiosender auszuwählen, oder wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] den gewünschten Sender aus.
6. Drücken Sie [**OK**], um das Radio auszuschalten.

Radiosender speichern

Automatische Sendereinstellung:

1. Drücken Sie im Radio-Menü **<Optionen>** und wählen Sie **Autom. Sendersuche**.
2. Drücken Sie **<Ja>** zum Bestätigen.
Die verfügbaren Radiosender werden automatisch gespeichert.

Manuelle Einstellung:

1. Drücken Sie im Radio-Menü [Links] oder [Rechts], um den gewünschten Radiosender zu finden.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Zu Favoriten hinzufügen**.

Im Internet surfen

Web-Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb **[OK]**. Die Homepage Ihres Netzbetreibers wird geöffnet.

Im Web navigieren

- Um die Browser-Elemente abzurollen, drücken Sie [Auf] oder [Ab].
- Um ein bestimmtes Objekt auszuwählen, drücken Sie **<✓>** oder **[OK]**.
- Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, drücken Sie **<Zurück>** oder **[C]**.

-
- Um zur Startseite zurückzukehren, halten Sie [**C**] gedrückt.
 - Zum Aufrufen der Browser-Optionen drücken Sie <**Optionen**>.

-
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
 5. Drücken Sie <**Speichern**> oder [**OK**], um den Kontakteintrag zu speichern.

Telefonbuch verwenden

Kontakte hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie <**Optionen**>.
2. Wählen Sie **Speichern** → einen Speicherort → **Neu**.
3. Wählen Sie für **Telefon** einen Nummerntyp.

Kontakte suchen

-
1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Kontakte**>.
 2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens ein.
 3. Wählen Sie einen Kontakt aus.

4. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [↩], um sie zu wählen, oder drücken Sie [OK], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Nachrichten senden

Textnachricht (SMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **SMS**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.

3. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Nur senden** oder **Speichern und senden**.
4. Geben Sie die Empfängernummern ein.
5. Drücken Sie [OK], um die Nachricht zu senden.

Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **MMS**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [OK].

-
4. Wählen Sie **Bild oder Video** und fügen Sie ein Bild oder einen Videoclip hinzu.
 5. Wählen Sie **Musik oder Ton** und fügen Sie Musik oder einen Audioclip hinzu.
 6. Wählen Sie **Text**.
 7. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [**OK**].
 8. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden**.
 9. Geben Sie die Zielnummern oder E-Mail-Adressen ein.
 10. Drücken Sie [**OK**], um die Nachricht zu senden.

E-Mail senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und drücken Sie [**OK**].
4. Wählen Sie **Nachricht**.
5. Geben Sie den Text der E-Mail ein und drücken Sie [**OK**].
6. Wählen Sie **Dateianlage**.
7. Fügen Sie Bild-, Video-, Ton- oder Musikdateien oder Dokumente hinzu.

8. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden**.
9. Geben Sie die E-Mail-Adressen ein.
10. Drücken Sie **[OK]**, um die E-Mail zu senden.

Nachrichten anzeigen

Textnachricht anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus.

Eine Multimedia-Mitteilung anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine MMS aus.

E-Mail anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Wählen Sie **Auf neue E-Mails prüfen**.

-
3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
 4. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

Bluetooth aktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein**.
2. Wählen Sie **Sichtbarkeit des eigenen Telefons** → **Ein**, damit andere Geräte Ihr Telefon finden können.

Bluetooth-Geräte suchen und koppeln

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Andere Geräte** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.

3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie **<OK>**.
4. Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Kopplung abgeschlossen.

Daten senden

1. Starten Sie eine Anwendung:
Telefonbuch, Eigene Dateien, Kalender oder **Memo**.
2. Wählen Sie ein Element aus.

3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden per** → **Bluetooth**.
4. Wählen Sie für das Senden eines Kontakts die Daten aus, die Sie senden möchten.
5. Suchen Sie ein Gerät und wählen Sie es aus.
6. Geben Sie ggf. den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten empfangen

1. Geben Sie ggf. den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**.
2. Drücken Sie **<Ja>**, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen.

Menüfunktionen

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.

In diesem Abschnitt finden Sie kurze Erklärungen zu den Menüfunktionen Ihres Telefons.

Anruflisten

Menü	Beschreibung
Letzte Kontakte, Unbeantwortete Anrufe, Gewählte Rufnummern, Empfangene Anrufe	Zeigen Sie die jeweils zuletzt getätigten, empfangenen oder entgangenen Anrufe an.
Alle löschen	Alle Einträge in den einzelnen Anrufarten löschen.

Menü	Beschreibung
Anrufverwaltung → Gesprächsdauer	Die Anrufzeiten für Ihre getätigten und empfangenen Anrufe anzeigen.
Anrufverwaltung → Gesprächsgebühren	Die Kosten Ihrer Gespräche anzeigen, wenn dies von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.
Anrufverwaltung → Sperrliste	Eine Liste der Telefonnummern von Anrufern erstellen, die abgelehnt werden sollen.

Telefonbuch

Menü	Beschreibung
Kontakte	Suchen Sie im Telefonbuch gespeicherte Kontaktinformationen.
Kontakte mit Anrufbegrenzung	Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number – Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie mit diesem Menü Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken.
Kontakt erstellen	Einen neuen Eintrag zum Telefonbuch hinzufügen.

Menü	Beschreibung
Gruppe	Ihre Kontakte in Anrufergruppen organisieren.
Kurzwahl	Ihren am häufigsten gewählten Nummern eine Kurzwahlnummer zuweisen.
Eigene Visitenkarte	Eine Visitenkarte erstellen und an andere senden.
Eigene Rufnummer	Ihre Rufnummern überprüfen oder jeder einzelnen einen Namen zuweisen.
Verwaltung	Kontakte im Telefonbuch verwalten oder die Standardeinstellungen für das Telefonbuch ändern.

Menü	Beschreibung
Serviceummern	Die SDN-Liste (Service Dialling Number) anzeigen, die Ihnen vom Netzbetreiber zugewiesen wurde, wenn dies von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.

MP3-Player

Musik hören. Sie können auch Ihre eigenen Musik-Wiedergabelisten erstellen.

Internet

Menü	Beschreibung
Startseite	Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Netzbetreibers geladen.
Favoriten	Damit können Sie URL-Adressen speichern, um schnell auf diese Webseiten zuzugreifen.
URL eingeben	Eine URL-Adresse eingeben und auf die entsprechende Webseite zugreifen.

Menü	Beschreibung
Cache löschen	Den Cache löschen. Der Cache ist ein temporärer Speicher, in dem die Webseiten gespeichert werden, die Sie vor kurzem aufgerufen haben.
Profileinstellungen	Zum Einrichten von Verbindungsprofilen für den Web-Browser.
Aktuelles Profil	Ein Verbindungsprofil auswählen, das für den Zugriff auf das mobile Web verwendet werden soll.

Nachrichten

Menü	Beschreibung
Neue Nachricht erstellen	Erstellen und senden von SMS, MMS und E-Mail-Nachrichten.
Gespeicherte Nachrichten	Auf Nachrichten zugreifen, die Sie empfangen oder gesendet haben oder die nicht gesendet werden konnten.
Vorlagen	Erstellen und nutzen von Vorlagen für häufig verwendete Nachrichten oder Nachrichtenteile.
Nach Ordner löschen	Alle Nachrichten im jeweiligen Nachrichtenordner gleichzeitig löschen.

Menü	Beschreibung
Einstellungen	Verschiedene Optionen für die Nutzung der Nachrichtendienste einstellen.
SOS-Nachrichten	Optionen für das Senden und Empfangen von SOS-Nachrichten festlegen. Zum Senden einer SOS-Nachricht bei gesperrten Tasten drücken Sie 4 Mal auf [Lautstärke].
Infomeldungen	Auf die empfangenen Infomeldungen zugreifen oder die Einstellungen für den Empfang von Infomeldungen ändern.

Menü	Beschreibung
Speicherstatus	Überprüfen der Informationen über den zurzeit verwendeten Speicher.

Eigene Dateien

Menü	Beschreibung
Bilder, Videos, Musik, Töne, Andere Dateien	Zugriff auf Medien- und andere Dateien, die im Telefonspeicher abgelegt sind.
Spiele & mehr	Zugriff auf die eingebetteten Java-Spiele.

Menü	Beschreibung
Speicherkarte	Zugriff auf Dateien, die auf einer Speicherkarte gespeichert sind. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Sie die Speicherkarte ins Telefon eingesteckt haben.
Speicherstatus	Überprüfen der Informationen über den zurzeit verwendeten Speicher.

Kalender

Verfolgen Ihres Terminplans.

Kamera

Mit der integrierten Kamera des Telefons, können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.

UKW-Radio

Musik oder Nachrichten über das Radio in Ihrem Telefon anhören.

Anwendungen

Menü	Beschreibung
Sprachmemo	Aufzeichnen von Sprachmemos und anderen Tönen.
Bildbearbeitung	Bearbeiten Ihrer Fotos mit Hilfe verschiedener Bearbeitungswerkzeuge.

Menü	Beschreibung
Bluetooth	Eine drahtlose Verbindung des Telefons zu anderen Bluetooth-Geräten herstellen.
Memo	Memos für wichtige Dinge erstellen und verwalten.
Zeitzone	Ihre Zeitzone einstellen und die aktuelle Uhrzeit in anderen Teilen der Welt ermitteln.
Rechner	Arithmetische Funktionen anwenden.
Umrechnung	Umrechnungen durchführen, beispielsweise von Längen oder Temperaturen.

Menü	Beschreibung
Timer	Eine Zeitdauer festlegen, die vom Telefon heruntergezählt wird.
Stoppuhr	Die verstrichene Zeit messen.
SIM-AT	Verwenden zahlreicher Zusatzdienste, die Ihnen Ihr Netzbetreiber bereitstellt. Je nach Ihrer SIM-Karte ist dieses Menü möglicherweise vorhanden, aber anders beschriftet oder nicht vorhanden.

Alarm

Einen Weckruf einstellen, der Sie morgens aufweckt, oder einen Alarm, der Sie auf ein Ereignis zu einem bestimmten Zeitpunkt hinweist.

Einstellungen

Menü	Beschreibung
Telefoneinstellungen → Telefonprofile	Ändern der Toneinstellungen des Telefons, für verschiedene Ereignisse oder Situationen.
Telefoneinstellungen → Sprache	Eine Sprache für den Display-Text auswählen.

Menü	Beschreibung
Telefoneinstellungen → Schnellzugriffe	Verwenden der Navigationstasten für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs, direkt aus dem Standby-Betrieb. [Auf] ist unveränderlich für den Schnellzugriff auf "Eigenes Menü" eingestellt.
Telefoneinstellungen → Zeit und Datum	Ändern der Uhrzeit und des Datums, das auf Ihrem Telefon angezeigt wird.
Telefoneinstellungen → Automatische Tastensperre	Festlegen, dass das Tastenfeld automatisch gesperrt wird, wenn sich das Display ausschaltet.

Menü	Beschreibung
Telefoneinstellungen → Lautstärketaste	Einstellen, wie das Telefon reagiert, wenn Sie bei einem eingehenden Anruf [Lautstärke] gedrückt halten.
Telefoneinstellungen → Anrufer-ID anzeigen	Das Telefon so einstellen, dass Anruferinformationen bei allen entgangenen Anrufen und eingehenden Nachrichten angezeigt oder gesperrt werden.

Menü	Beschreibung
Telefoneinstellungen → uMenu	Ein Menü, das Sie auch im Standby-Betrieb schnell durch Drücken von [Auf] abfragen können, und mit Ihren bevorzugten Menüelementen einrichten können.
Telefoneinstellungen → PC-Verbindungen	Einen USB-Modus auswählen, der verwendet wird, wenn Sie mit dem Telefon eine Verbindung zu einem anderen Gerät über die USB-Schnittstelle herstellen.

Menü	Beschreibung
Beleuchtungs- einstellungen → Beleuchtungszeit	Festlegen, wie lange die Displaybeleuchtung bzw. das Display eingeschaltet bleibt, wenn das Telefon nicht verwendet wird.
Beleuchtungs- einstellungen → Helligkeit	Die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen anpassen.
Beleuchtungs- einstellungen → Tastenbeleuchtung	Einstellen, wann die Tastenbeleuchtung eingeschaltet wird.
Display- einstellungen → Standby-Anzeige	Die Standby-Anzeige auf dem Display einrichten.

Menü	Beschreibung
Display- einstellungen → Eigenes Theme	Ein Farbschema für die Menüsteuerung auswählen.
Display- einstellungen → Textanzeige	Ändern der Einstellungen, für den auf dem Standby-Display angezeigten Text.
Display- einstellungen → Menü-Popup-Liste	Die Popup-Liste anzeigen, in der die Menüoptionen angezeigt werden.
Display- einstellungen → Wählanzeige	Die Einstellungen für das Display während des Wählvorgangs anpassen.

Menü	Beschreibung
Display-einstellungen → Begrüßungsmeldung	Den Begrüßungstext eingeben, der nach dem Einschalten des Telefons für kurze Zeit angezeigt werden soll.
Display-einstellungen → Menü-Übergang	Einen Übergang für den Wechsel zwischen Menüs in der Menüsteuerung auswählen.
Nachrichteneinstellungen	Die Optionen für die Nutzung der Nachrichtendienste einrichten.
Anrufeinstellungen	Die Optionen für die Anruffunktionen einstellen.

Menü	Beschreibung
Telefonbuch-einstellungen → Kurzwahl	Kurzwahlnummern für die am häufigsten gewählten Nummern zuweisen.
Telefonbuch-einstellungen → Neue Kontakte speichern unter	Einen Standardspeicherort zum Speichern von Kontakten auswählen.
Telefonbuch-einstellungen → Eigene Rufnummer	Ihre Rufnummern überprüfen oder den einzelnen Nummern Namen zuweisen.
Kalender-einstellungen → Starttag	Festlegen, mit welchem Wochentag der Kalender beginnen soll.

Menüfunktionen

Menü	Beschreibung
Kalender- einstellungen → Standardansicht nach	Den Standard- Kalenderanzeigemodus auswählen.
Browser- einstellungen	Profile mit Einstellungen für die Verbindung zwischen Telefon und Netz erstellen und anpassen.

Menü	Beschreibung
MP3-Player Einstellungen/Media Player-Einstellungen	Je nach Ihrem Netzbetreiber finden Sie möglicherweise eines dieser Menüs vor: <ul style="list-style-type: none">• MP3-Player Einstellungen: Mit dieser Option können die Standard- einstellungen für das Abspielen von Musik geändert werden.

Menü	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • Media Player-Einstellungen: Mit dieser Option können die Standard-einstellungen für das Abspielen von Medien geändert werden. Außerdem kann ein Verbindungsprofil für den Zugriff auf einen Video-Streaming-Server ausgewählt werden.

Menü	Beschreibung
Netzeinstellungen → Netzwerk wählen	Das Netz auswählen, das auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwendet wird. Das Netz kann auch automatisch ausgewählt werden.
Netzeinstellungen → Netzwerk-Modus	Auf Reisen zu einem geeigneten Frequenzband wechseln.
Sicherheits-einstellungen → Telefonsperre	Das Passwort Ihres Telefons aktivieren, um es vor nicht autorisierter Verwendung zu schützen.

Menü	Beschreibung
Sicherheits- einstellungen → SIM Sperrung	Das Telefon durch Festlegen eines SIM- Sperrpasswortes so einstellen, dass es nur mit der aktuellen SIM- Karte funktioniert.
Sicherheits- einstellungen → PIN Sperrung	Ihre PIN aktivieren, um Ihre SIM-Karte vor nicht autorisierter Verwendung zu schützen.
Sicherheits- einstellungen → Privat Sperrung	Den Zugriff auf Anruflisten, Kontakte, Nachrichten und Dateien sperrern.

Menü	Beschreibung
Sicherheits- einstellungen → FDN-Modus	Das Telefon so einstellen, dass Anrufe auf einen begrenzten Satz von Telefonnummern beschränkt werden, wenn dies von Ihrer SIM- Karte unterstützt wird.
Sicherheits- einstellungen → Passwort ändern	Das Telefonpasswort ändern.
Sicherheits- einstellungen → PIN ändern	Die PIN ändern.
Sicherheits- einstellungen → PIN 2 ändern	Ändern Ihrer aktuellen PIN2, wenn dies von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.

Menü	Beschreibung
Sicherheits-einstellungen → uTrack	Das Telefon so einstellen, dass es eine voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an Ihre Familie oder Freunde sendet, wenn jemand versucht, das Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.

Menü	Beschreibung
Setup-Assistent	Die Grundeinstellungen Ihres Telefons schnell anpassen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um für jede Einstellung die gewünschte Option auszuwählen.
Speicher-einstellungen	Ändern der Einstellungen des Speichers und überprüfen der Informationen, über den zurzeit verwendeten Speicher. Sie können den Speicher auch löschen.
Einstellungen zurücksetzen	Zurücksetzen der von Ihnen geänderten Telefoneinstellungen. Alle gespeicherten Daten gehen dabei verloren.

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.¹

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,596 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen.

1. Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können. Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegerätes ab. Der Akku kann geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung allmählich nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku einzusetzen.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigen Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.

- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus. Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0° C (32° F).
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen.

Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.

- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufriedenstellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerätes benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie [].

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände, wie eingebaute oder portable Telefone, im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör, nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.

- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen und verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verformen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen und weichen Tuch.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einer Wärmequelle, wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper, ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Wenn das Telefon oder der Akku nass wird, verändert sich der Aufkleber am Telefon entsprechend so das er einen Wasserschaden anzeigt. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.
- Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen. Sonst könnten die Augen verletzt werden.

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-Mobiltelefon: SGH-J150

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMV	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.02.27



Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

- * Je nach installierter Software oder Netzbetreiber, können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
- * Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-21002A
German. 10/2008. Rev. 1.0