

Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefon abweichen.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-17032A  
German. 02/2008. Rev. 1.0



SGH-J700  
Benutzerhandbuch



# Verwendung dieses Handbuchs

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie mit den Funktionen Ihres Mobiltelefons vertraut machen. Schnellstarthinweise finden Sie unter „Einzelheiten zum Mobiltelefon“, „Zusammenbauen und Vorbereiten des Mobiltelefons“, und „Grundfunktionen“.

## Hinweissymbole

---

Machen Sie sich zunächst mit den in diesem Handbuch verwendeten Symbolen vertraut:



WARNING

**Warnung:** Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



CAUTION

**Achtung:** Situationen, in denen Ihr Telefon oder andere Geräte beschädigt werden könnten



**Hinweis:** Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



**Seitenverweis:** Seiten mit verwandten Informationen (Beispiel: ► S.12 steht für „siehe Seite 12“)

→ **Gefolgt von:** Die Reihenfolge von Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen (Beispiel: Drücken Sie <Menü> → **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** steht für **Menü**, gefolgt von **Nachrichten**, gefolgt von **Neue Nachricht erstellen**).

[ ] **Eckige Klammern:** Telefontasten (Beispiel: [☎] (steht für die Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste)).

< > **Spitze Klammern:** Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen von jedem Bildschirm (Beispiel: <OK> steht für die Soft-Taste **OK**).

## Urheberrechtsinformationen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber:

- Bluetooth<sup>®</sup> ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B013594.
- Java<sup>™</sup> ist ein Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc.

# Inhalt

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Hinweise zur Sicherheit und Verwendung</b>          | <b>2</b>  |
| Sicherheitswarnungen .....                             | 2         |
| Sicherheitshinweise .....                              | 4         |
| Wichtige Nutzungshinweise .....                        | 7         |
| <b>Einzelheiten zum Mobiltelefon</b>                   | <b>10</b> |
| Auspacken .....  | 10        |
| Bedienelemente .....                                   | 11        |
| Tasten .....   | 12        |
| Display .....  | 13        |
| Symbole .....  | 13        |
| <b>Zusammenbauen und Vorbereiten des Mobiltelefons</b> | <b>15</b> |
| SIM-Karte und Akku einsetzen .....                     | 15        |
| Akku laden .....                                       | 17        |
| Speicherkarte einsetzen (optional) .....               | 18        |
| <b>Grundfunktionen</b>                                 | <b>19</b> |
| Telefon ein- und ausschalten .....                     | 19        |
| Auf Menüs zugreifen .....                              | 20        |

|   |           |   |          |
|---|-----------|---|----------|
| Telefon individuell anpassen .....                | 20        | Bilder bearbeiten .....                               | 43       |
| Grundlegende Anruffunktionen .....                | 22        | Java-gestützte Spiele und Anwendungen verwenden ..... | 45       |
| Nachrichten senden und anzeigen .....             | 23        | Zeitzone anzeigen .....                               | 45       |
| Kontakte hinzufügen und suchen .....              | 26        | Alarmer einstellen und verwenden .....                | 46       |
| Grundlegende Kamerafunktionen .....               | 27        | Rechner verwenden .....                               | 47       |
| Musik anhören .....                               | 28        | Währungen oder Maße umrechnen .....                   | 47       |
| Im Internet surfen .....                          | 30        | Countdown einstellen .....                            | 47       |
| <b>Verwenden der erweiterten Funktionen</b> ..... | <b>31</b> | Stoppuhr verwenden .....                              | 48       |
| Erweiterte Anruffunktionen .....                  | 31        | Ein Textmemo erstellen .....                          | 48       |
| Erweiterte Telefonbuchfunktionen .....            | 34        | Kalender verwalten .....                              | 48       |
| Erweiterte Nachrichtenfunktionen .....            | 35        | <b>Überblick über die Menüfunktionen</b> .....        | <b>A</b> |
| Erweiterte Musikfunktionen .....                  | 37        | <b>Problembehandlung</b> .....                        | <b>B</b> |
| <b>Organizer und Anwendungen</b> .....            | <b>39</b> | <b>Index</b> .....                                    | <b>E</b> |
| Bluetooth-Funktion verwenden .....                | 39        |   |          |
| SOS-Nachricht aktivieren und senden .....         | 40        |   |          |
| uTrack aktivieren .....                           | 41        |   |          |
| Sprachmemos aufnehmen und wiedergeben .....       | 42        |   |          |

# Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Handys sicherzustellen.



## Sicherheitswarnungen

---

### Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder und von Tieren gelangt. Kleine Teile können bei Verschlucken zu Erstickung oder schweren Verletzungen führen.

### Schützen Sie Ihr Gehör



Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann Ihr Hörvermögen schädigen. Verwenden Sie für Gespräche oder zum Anhören von Musik nur die minimal erforderliche Lautstärkeinstellung.

## Installieren Sie Mobiltelefone und Zubehör vorsichtig

In Ihrem Fahrzeug installierte Mobiltelefone und entsprechendes Zubehör müssen sicher befestigt sein. Platzieren Sie Ihr Telefon oder Zubehör nicht im Entfaltungsbereich des Airbags oder in dessen Nähe. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

## Handhaben und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die ausdrücklich für Ihr Telefon vorgesehen sind. Ungeeignete Akkus und Ladegeräte können zu schweren Verletzungen führen oder das Telefon beschädigen.
- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend allen geltenden Bestimmungen.

- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Heizgerät wie z. B. einer Mikrowelle, einem Ofen, Herd oder einem Heizkörper ab. Akkus können dadurch überhitzen und explodieren.
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Setzen Sie den Akku keinem hohen Druck von außen aus. Dies kann zu einem inneren Kurzschluss oder zu Überhitzung führen.

## Vermeiden Sie Interferenzen mit Herzschrittmachern

Halten Sie gemäß Empfehlung von Herstellern und der unabhängigen Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR) einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher ein, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie vermuten, dass Ihr Telefon bei einem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät eine Störung verursachen könnte, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich zwecks weiterer Vorgehensweise an den Hersteller des Herzschrittmachers oder des medizinischen Geräts.



## Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Zapfsäulen (Tankstellen) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie Ihr Telefon bei entsprechenden Warnzeichen oder Hinweisen aus. Ihr Telefon kann in und im Bereich von Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien und Treibstoffe oder in Sprenggebieten Explosionen oder Brände auslösen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

## Minimieren Sie das Risiko ergonomischer Schäden

Halten Sie das Telefon beim Senden von SMS oder bei Spielen in entspannter Haltung, drücken Sie die Tasten leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen zum Verringern der Anzahl von zu drückenden Tasten (z. B. Vorlagen oder Texterkennung) und machen Sie regelmäßig eine Pause.



## Sicherheitshinweise

---

### Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen für die Verwendung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie zum Erhöhen der eigenen Sicherheit möglichst eine Freisprecheinrichtung.

### Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften

Beachten Sie alle Vorschriften, durch die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen eingeschränkt wird.

### Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von ungeeignetem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder zu Verletzungen führen.

## Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann Interferenzen mit medizinischen Geräten in Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen verursachen. Beachten Sie sämtliche Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen des medizinischen Personals.

## Schalten Sie das Telefon in einem Flugzeug aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

## Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Schäden

- Schützen Sie Akkus vor extrem kalten oder heißen Temperaturen (unter 0 °C bzw. über 45 °C). Extreme Temperaturen können die Ladekapazität und Haltbarkeit Ihrer Akkus beeinträchtigen.
- Akkus dürfen nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen, da auf diese Weise der Plus- und Minuspol kurzgeschlossen werden kann und der Akku ggf. vorübergehend oder dauerhaft beschädigt wird.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Ladegeräte oder Akkus.

## Bedienen Sie Ihr Telefon mit Sorgfalt

- Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon nicht nass wird. Flüssigkeiten können zu schweren Schäden führen. Bedienen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen. Durch Wasserschäden kann die Herstellergarantie erlöschen.

- Lagern Sie das Telefon nicht an staubigen oder schmutzigen Orten, so dass bewegliche Teile vor Schäden geschützt werden.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie es vor Stößen und grober Behandlung schützen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Verwenden Sie das Blitz- oder Fotolicht der integrierten Kamera nicht in der Nähe der Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch nahe Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie keine Tragetaschen und ähnliches Zubehör mit Magnetverschlüssen und schützen Sie Ihr Telefon vor längerem Kontakt mit Magnetfeldern.

## Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen Elektronikgeräten

Ihr Telefon gibt Hochfrequenzsignale (RF) ab, die zu Störungen bei nicht oder ungenügend abgeschirmten Elektronikgeräten führen können (z. B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere Elektronikgeräte in Häusern oder Fahrzeugen). Wenden Sie sich zum Beheben von auftretenden Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts.



## Wichtige Nutzungshinweise

---

### Das Telefon darf nur von Fachpersonal gewartet werden

Bei unsachgemäßer Wartung kann das Telefon beschädigt werden und Ihre Garantie erlöschen.

### Sorgen Sie für maximale Lebensdauer von Akku und Ladegerät

- Laden Sie Akkus nicht länger als eine Woche, da die Akkuhaltbarkeit durch ein Überladen ggf. verkürzt wird.
- Ungenutzte Akkus entladen sich mit der Zeit und müssen vor Verwendung neu aufgeladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte bei Nichtverwendung vom Netz.
- Verwenden Sie Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

### Verwenden Sie SIM- und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie Karten nicht, wenn das Telefon Daten empfängt oder sendet, da dies zu Datenverlust und/oder zur Beschädigung der Karte bzw. des Telefons führen könnte.
- Schützen Sie Karten vor schweren Stößen, elektrostatischer Aufladung und elektrischen Feldern anderer Geräte.
- Durch häufiges Beschreiben und Löschen wird die Lebensdauer von Speicherkarten verkürzt.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie diese mit einem weichen Tuch.

## Sichern Sie die Verfügbarkeit von Notdiensten

Notrufe von Ihrem Telefon sind in bestimmten Gegenden oder Situationen ggf. nicht verfügbar. Bevor Sie in ferne oder unterentwickelte Gegenden reisen, sollten Sie Alternativoptionen zum Kontaktieren von Notdiensten einplanen.

## Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Normen zur Belastung von Personen durch Hochfrequenzwellen (RF), die von Funk und Telekommunikationsgeräten abgegeben werden. Diese Normen untersagen den Verkauf von Mobiltelefonen, die einen maximalen Belastungsgrenzwert (Spezifische Absorptionsrate oder SAR genannt) von 2,0 W pro kg Körpergewebe überschreiten.

In Tests wurde als maximaler SAR-Wert für dieses Modell 0,499 W/kg erfasst. Bei normalem Gebrauch ist der faktische SAR eher deutlich niedriger, da das Telefon gemäß seiner Konstruktion nur die Hochfrequenzwellen abgibt, die zum Übermitteln eines Signals zur nächsten Basisstation erforderlich sind. Indem automatisch möglichst schwächere Wellen gesendet werden, reduziert das Telefon Ihre Gesamtbelastung durch Hochfrequenzwellen.

Die Konformitätserklärung am Ende dieses Handbuchs belegt die Übereinstimmung Ihres Telefons mit der europäischen R&TTE-Richtlinie (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Nähere Informationen zu SAR und verwandten EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Website von Samsung.

## Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

(Elektro- und Elektronikaltgeräte)



(Gültig in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit Abfalltrennsystemen)

Die auf dem Produkt oder der beigegeführten Literatur abgebildete Kennzeichnung gibt an, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit aufgrund unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät von anderen Arten von Abfall trennen und es verantwortlich wiederverwerten, um die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe zu fördern.

Private Nutzer können sich entweder an den Händler wenden, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die örtlichen Behörden, um genauere Informationen dazu zu erhalten, wie sie diesen Artikel dem umweltfreundlichen Recycling zuführen können.

Geschäftliche Benutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags durchlesen. Das Produkt sollte bei der Entsorgung nicht mit anderem Gewerbemüll vermischt werden.

# Einzelheiten zum Mobiltelefon

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über das Layout, die Tasten, Anzeigen und Symbole Ihres Handys.

## Auspacken

---

Überprüfen Sie, dass die Produktverpackung folgende Teile enthält:

- Mobiltelefon
- Batterie
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch




Die zum Lieferumfang Ihres Telefons gehörenden Teile können sich je nach Software und Zubehör unterscheiden, wie diese in Ihrem Land verfügbar sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden.


Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.

## Bedienelemente

Die Telefonvorderseite verfügt über folgende Tasten und Funktionen:

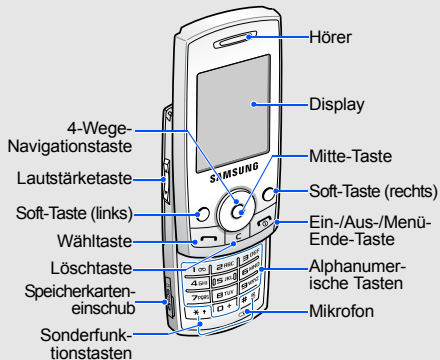

Die Telefonrückseite verfügt über folgende Tasten und Funktionen:

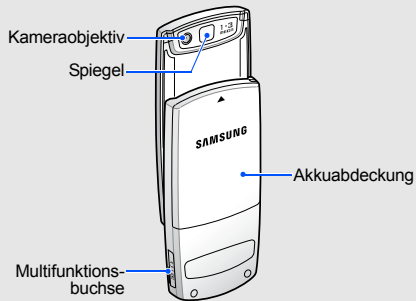






Durch Schließen des Telefons werden die freiliegenden Tasten automatisch gesperrt, so dass Sie diese nicht versehentlich drücken können. Drücken Sie zum Entsperren dieser Tasten **<Freig.>** → **<OK>**.



## Tasten


| Taste   | Funktion   |
|---|--|
|  Soft-Tasten | Unten auf dem Display angezeigte Aktionen ausführen  |
|  Navigation  | Im Standby-Betrieb zum Aufrufen des Modus „uMenu“ (Auf) oder von benutzerdefinierten Menüs (Links/Rechts/Ab); in der Menüsteuerung zum Blättern durch Menüoptionen |
|  Mitte       | Im Standby-Betrieb zum Starten des Web-Browsers; in der Menüsteuerung zum Auswählen der markierten Menüoption oder zum Bestätigen einer Eingabe                    |
|  Wählen      | Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs; im Standby-Betrieb zum Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe                        |

| Taste  | Funktion  |
|--|---|
|  Löschen                | Zum Löschen von Zeichen oder von ausgewählten Elementen aus einer Anwendung   |
|  Ein-/Aus-/Menü-Ende    | Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (Taste gedrückt halten); zum Beenden eines Gesprächs; in der Menüsteuerung zum Abbrechen der Eingabe und zum Wechseln in den Standby-Betrieb  |
|  Alphanumerische Tasten | Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen; im Standby-Betrieb zum Aufrufen der Mailbox [1 gedrückt halten] bzw. zum Eingeben einer internationalen Vorwahl [0 gedrückt halten]                                      |
|  Sonderfunktion         | Zum Eingeben von Sonderzeichen oder Ausführen von Sonderfunktionen; im Standby-Betrieb zum Aktivieren/Deaktivieren des Stumm-Profils [# gedrückt halten] bzw. zum Eingeben von Leerzeichen zwischen Zeichen [* gedrückt halten] |

| Taste   | Funktion  |
|---|---|
|  | Lautstärke <a href="#">Zum Einstellen der Telefonlautstärke</a> |





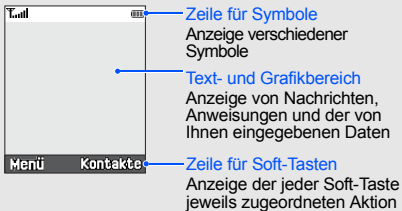


## Display













Ihr Telefondisplay ist in drei Bereiche unterteilt:












## Symbole

Erläuterung der Displaysymbole:

| Symbol  | Definition  |
|---|---|
|  | Signalstärke  |
|  | Status GPRS-Netz <ul style="list-style-type: none"> <li>Blau: Mit dem GPRS-Netz verbunden</li> <li>Rot: Daten werden über das GPRS-Netz übertragen</li> </ul> |
|  | EDGE-Netzstatus <ul style="list-style-type: none"> <li>Blau: Mit dem EDGE-Netz verbunden</li> <li>Rot: Daten werden über das EDGE-Netz übertragen</li> </ul>  |
|  | Aktives Gespräch  |
|  | Dienst nicht verfügbar  |
|  | SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert   |
|  | Speicherkarte eingelegt   |

| Symbol  | Definition  |
|---|---|
|  | Alarm aktiviert   |
|  | Anrufumleitung aktiviert  |
|  | Im Versorgungsbereich der Homezone                              |
|  | Im Versorgungsbereich der Bürozone                              |
|  | Bluetooth aktiviert   |
|  | Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung oder -Headset angeschlossen |
|  | Normal-Profil aktiviert   |
|  | Stumm-Profil aktiviert  |
|  | PKW-Profil aktiviert  |
|  | Besprechung-Profil aktiviert                                    |
|  | Draußen-Profil aktiviert  |
|  | Offline-Profil aktiviert  |

| Symbol  | Definition   |
|---|--|
|  | Vom Benutzer erstelltes Profil aktiviert           |
|  | Flüstermodus aktiviert (während eines Gesprächs)   |
|  | Stummschaltung aktiviert (während eines Gesprächs) |
|  | Neue SMS   |
|  | Neue MMS   |
|  | Neue E-Mail-Nachricht                              |
|  | Neue Sprachnachricht                               |
|  | UKW-Radio ein                                      |
|  | Akkuladezustand                                    |

# Zusammenbauen und Vorbereiten des Mobiltelefons


Bauen Sie Ihr Mobiltelefon vor der erstmaligen Verwendung zusammen und richten Sie es ein.

## SIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie Kunde eines Mobilfunkbetreibers werden, erhalten Sie von diesem eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der die Nutzungsdaten wie beispielsweise Ihre PIN (persönliche Identifizierungsnummer) und optionale Dienste gespeichert sind.


So setzen Sie SIM-Karte und Akku ein:

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

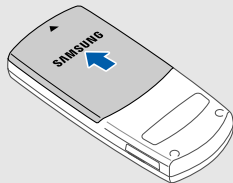


Falls das Telefon eingeschaltet ist, schalten Sie es durch Gedrückthalten von [📞] aus.

2. Setzen Sie die SIM-Karte ein.

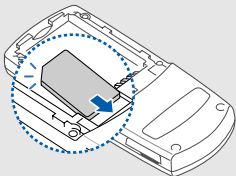


Setzen Sie die Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ins Telefon ein.

3. Setzen Sie den Akku ein.

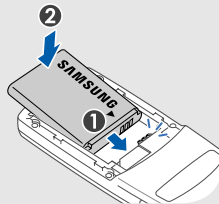


4. Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder ein.

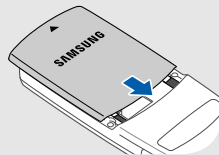


## Akku laden

Vor der erstmaligen Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku laden.

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse an der Seite des Telefons.

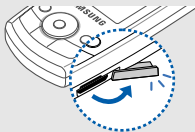



2. Stecken Sie das kleine Ende des Reiseadapters in die Buchse.

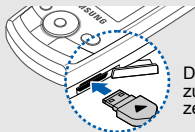


Dreieck-Symbol muss zur Telefonvorderseite zeigen



Durch falsches Anschließen des Adapters kann das Telefon schwer beschädigt werden. Alle durch unsachgemäße Handhabung verursachten Schäden werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

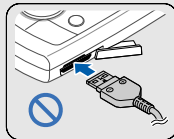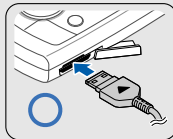

3. Stecken Sie das große Ende des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.
4. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), ziehen Sie den Netzstecker des Reiseadapters aus der Steckdose.
5. Trennen Sie den Adapter vom Telefon.

- Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.



### Über die Anzeige für schwache Akkuladung


Wenn der Akku schwach ist, gibt das Telefon einen Warnton und eine Meldung aus, dass der Akku schwach ist. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.

## Speicherkarte einsetzen (optional)

Zum Speichern zusätzlicher Multimediadateien müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Telefon akzeptiert microSD™-Speicherkarten mit bis zu 2 GB (je nach Hersteller und Typ der Speicherkarte).

- Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs an der Seite des Telefons.

- Setzen Sie die Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben ein.

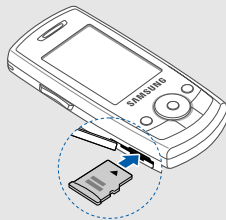

- Drücken Sie die Karte in den Steckplatz, bis sie einrastet.

Zum Entfernen der Speicherkarte drücken Sie sachte auf diese, bis sie sich aus dem Telefon löst. Anschließend ziehen Sie die Karte aus dem Steckplatz.


# Grundfunktionen

Machen Sie sich mit den Grundfunktionen und den Hauptfunktionen Ihres Mobiltelefons vertraut.

## Telefon ein- und ausschalten

---

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

1. Schieben Sie das Telefon auf.
2. Halten Sie [>] gedrückt.
3. Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie **<OK>** (wenn erforderlich).

Zum Ausschalten wiederholen Sie Schritte 1 und 2.

## Zum Offline-Profil wechseln

Sie können die nicht netzabhängigen Dienste Ihres Telefons in Bereichen verwenden, in denen drahtlose Geräte verboten sind (z. B. Flugzeuge und Krankenhäuser), indem Sie zum Offline-Profil schalten.

Zum Wechseln in das Offline-Profil drücken Sie **<Menü>** → **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Telefonprofile** → **Offline**.



Beachten Sie in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, sämtliche Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen des medizinischen Personals.



## Auf Menüs zugreifen

---

So greifen Sie auf Menüs zu:

1. Drücken Sie die Soft-Taste für das gewünschte Menü.
2. Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Menü oder einer Option.
3. Drücken Sie **<Auswahl>**, **<OK>** oder **[Mitte]**, um die markierte Option zu bestätigen.
4. Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Ebene nach oben zu wechseln, und **[↶]**, um wieder in den Standby-Betrieb zu schalten.

## Telefon individuell anpassen

---

Nutzen Sie Ihr Telefon durch individuelle Anpassung entsprechend Ihren bevorzugten Einstellungen optimal.

## Lautstärke der Tastentöne anpassen

Drücken Sie zum Verstellen der Tastentonlautstärke [**▲/▼**] im Standby-Betrieb nach oben oder unten.

## Zum oder vom Stumm-Profil umschalten

Halten Sie zum Stummschalten oder Aufheben der Stummschaltung im Standby-Betrieb [**#**] gedrückt.

## Klingelton ändern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Wählen Sie ein Profil aus.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten** → **Klingelton für Sprachanrufe**.
4. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Profil speichern**.

## Hintergrundbild auswählen (Standby-Betrieb)

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Einstellungen** → **Displayeinstellungen** → **Standby-Anzeige**.
2. Wählen Sie **Hintergrundbild** → eine Bildkategorie → ein Bild.
3. Drücken Sie <Speichern>.

## Wählen Sie ein Farbschema (Menüsteuerung)

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Einstellungen** → **Displayeinstellungen** → **Eigenes Theme**.
2. Wählen Sie ein Farbschema aus.

## Menü-Schnellzugriffe einstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Schnellzugriffe**.
2. Wählen Sie eine Taste als Schnellzugriffstaste aus.
3. Wählen Sie ein Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.



## Telefon sperren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Einstellungen** → **Sicherheitseinstellungen** → **Telefonsperre**.
2. Wählen Sie **Ein**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie <OK>.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie <OK>.



## Grundlegende Anruffunktionen

Tätigen und Beantworten von Anrufen und grundlegende Anruffunktionen.



### Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [, um die Nummer zu wählen.
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

### Anruf beantworten

1. Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

### Lautstärke einstellen

Zum Einstellen der Lautstärke während eines Gesprächs drücken Sie [/].

## Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

1. Drücken Sie zum Aktivieren der Lautsprecher während eines Anrufs [**Mitte**] → <Ja>.
2. Um wieder zum Hörer zu schalten, drücken Sie [**Mitte**] erneut.

## Headset verwenden

Durch Anschließen des mitgelieferten Headsets an die Multifunktionsbuchse können Sie Anrufe tätigen und beantworten:

- Um die letzte Nummer erneut zu wählen, drücken Sie die Headset-Taste, drücken Sie diese erneut und halten Sie sie gedrückt.
- Um einen Anruf entgegenzunehmen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- Um ein Gespräch zu beenden, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.

## Nachrichten senden und anzeigen

Senden von SMS-, MMS- und E-Mail-Nachrichten.

### SMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **SMS**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein. ► S. 24
3. Drücken Sie <Optionen> → **Speichern und senden** oder **Nur senden**.
4. Geben Sie eine Empfänger Nummer ein.
5. Drücken Sie **[Mitte]**, um die Nachricht zu senden.

### Multimedia-Nachricht senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **MMS**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie einen Betreff ein und drücken Sie **[Mitte]**.
4. Wählen Sie **Bild oder Video** oder **Musik oder Ton**.
5. Fügen Sie eine Bild-, Video-, Musik- oder Audiodatei hinzu.
6. Wählen Sie **Text**.
7. Geben Sie Ihren Nachrichtentext ein und drücken Sie **[Mitte]**.
8. Drücken Sie <Optionen> → **Senden**.
9. Geben Sie eine Empfänger Nummer oder E-Mail-Adresse ein.
10. Drücken Sie **[Mitte]**, um die Nachricht zu senden.

## E-Mail senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> → **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie einen Betreff ein und drücken Sie [**Mitte**].
4. Wählen Sie **Nachricht**.
5. Geben Sie Ihren E-Mail-Text ein und drücken Sie [**Mitte**].
6. Wählen Sie **Dateianlage** und hängen Sie eine Datei an (bei Bedarf).
7. Drücken Sie <**Optionen**> → **Senden**.
8. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
9. Drücken Sie [**Mitte**], um die Nachricht zu senden.

## Text eingeben

Beim Eingeben von Text können Sie den Texteingabemodus wechseln:

- Halten Sie [\*] gedrückt, um zwischen dem T9- und ABC-Modus umzuschalten.
- Drücken Sie [\*], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln.
- Halten Sie [#] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

Sie können Text in den folgenden Modi eingeben:

| Modus     | Funktion  |
|-----------|---|
| ABC-Modus | Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint. |

| Modus  | Funktion  |
|--------|---|
| T9     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.</li> <li>2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie mit [0] ein anderes Wort aus.</li> </ol> |
| Zahl   | Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste so oft, um eine Zahl einzugeben.  |
| Symbol | Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol auszuwählen.   |

## SMS- oder MMS anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

## E-Mail anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Wählen Sie **Auf neue E-Mail prüfen**.
3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, drücken Sie <Optionen> → und wählen Sie **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

## Kontakte hinzufügen und suchen

Grundlagen der Telefonbuchfunktion.

### Neuen Kontakt hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
2. Wählen Sie **Speichern** → einen Speicherort (Telefon oder SIM) → **Neu**.
3. Wählen Sie bei Bedarf einen Nummerntyp aus.
4. Geben Sie Kontaktinformationen ein.
5. Drücken Sie **<Speichern>** oder **[Mitte]**, um den Kontakt zu speichern.

### Kontakte suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Telefonbuch** → **Kontakte**.  
Sie können auch im Standby-Betrieb die Taste **<Kontakte>** drücken.

2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
3. Wählen Sie in der Suchliste den Namen eines Kontakts aus.



Wenn Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben, können Sie Folgendes tun:

- Kontakt durch Drücken von [**↩**] anrufen
- Kontaktinformationen mit der Taste **[Mitte]** bearbeiten

## Grundlegende Kamerafunktionen

Grundlagen von Foto- und Videoaufnahmen.

### Fotos aufnehmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
2. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
3. Durch Drücken der Taste **[Mitte]** wird das Foto aufgenommen.  
Das Foto wird automatisch gespeichert.
4. Drücken Sie <Zurück>, um ein weiteres Foto aufzunehmen (Schritt 2).

### Fotos anzeigen

Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.

### Videos aufnehmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Kamera** um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie **[1]**, um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
4. Drücken Sie **[Mitte]**, um die Aufnahme zu starten.
5. Drücken Sie <□> oder **[Mitte]**, um die Aufnahme zu beenden.  
Das Video wird automatisch gespeichert.
6. Um ein weiteres Video aufzuzeichnen, drücken Sie <⏮> (Schritt 3).



## Videos anzeigen

Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Eigene Dateien** → **Videos** → **Eigene Videos** → eine Videodatei.

## Musik anhören

Musikhören mit MP3-Player oder UKW-Radio.

### UKW-Radio hören

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Multifunktionsbuchse am Telefon.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Radio (UKW)**.
3. Drücken Sie **[Mitte]**, um das Radio zu starten.
4. Drücken Sie **<Ja>**, um die automatische Sendereinstellung zu starten.  
Radiosender werden vom Radio automatisch gesucht und gespeichert.

5. Wählen Sie einen Sender aus, in dem Sie nach oben oder unten blättern.
6. Zum Ausschalten des Radios drücken Sie **[Mitte]**.

### Wiedergabeliste erstellen und Musikdateien anhören

Übertragen Sie zunächst Dateien wie folgt auf Ihr Telefon bzw. Ihre Speicherkarte:

- Durch Herunterladen aus dem Mobilweb.
  - ▶ Im Internet surfen
- Durch Herunterladen von einem PC mit dem optionalen Samsung PC Studio.
  - ▶ Samsung PC Studio Benutzerhandbuch
- Durch Empfang über Bluetooth. ▶ S. 40
- Durch Kopieren auf Ihre Speicherkarte. ▶ S. 37

Nach dem Übertragen von Musikdateien auf Ihr Telefon bzw. Ihre Speicherkarte gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **MP3-Player**.

- Drücken Sie <Optionen> → **Musik hinzufügen von** → einen Speichertyp.
- Wählen Sie die einzubeziehenden Dateien und drücken Sie <**Hinzufüg.**>.
- Drücken Sie [**Mitte**], um die Wiedergabe zu starten.
- Sie steuern die Wiedergabe über folgende Tasten:

| Taste | Funktion                                |
|-------|---|
| Mitte | Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen |
| ▲/▼   | Lautstärke erhöhen oder verringern      |

| Taste      | Funktion   |
|------------|--|
| Navigation | <ul style="list-style-type: none"> <li>Links: In Datei zurückspringen oder vorherige Datei (kurz drücken); rückwärts spulen (gedrückt halten)</li> <li>Rechts: Zur nächsten Datei springen (kurz drücken); vorwärts spulen (gedrückt halten)</li> <li>Auf: Wiedergabeliste öffnen</li> <li>Ab: Wiedergabe beenden</li> </ul> |

## Im Internet surfen

---

Webseiten aufrufen und Favoriten hinzufügen.

### In Webseiten navigieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**Mitte**], um die Startseite Ihres Netzbetreibers aufzurufen.
2. Navigieren Sie mit folgenden Tasten in den Webseiten:

| Taste      | Funktion                                  |
|------------|---|
| Navigation | In Webseite nach oben oder unten blättern |
| Mitte      | Element auswählen                         |
| <Zurück>   | Zurück zur vorigen Seite                  |
| <Optionen> | Liste mit Browseroptionen aufrufen        |

### Favoriten für Ihre bevorzugten Webseiten hinzufügen

1. Drücken Sie <**Menü**> → **Internet** → **Favoriten**.
2. Wählen Sie einen leeren Speicherort.
3. Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
4. Drücken Sie <**Optionen**> → **Speichern**.

# Verwenden der erweiterten Funktionen

Machen Sie sich mit den erweiterten Funktionen und den Zusatzfunktionen Ihres Mobiltelefons vertraut.


## Erweiterte Anruffunktionen

---



Die zusätzlichen Anruffunktionen Ihres Telefons.

### Unbeantwortete Anrufe anzeigen und anwählen

Auf dem Telefondisplay werden Ihre unbeantworteten Anrufe angezeigt. So wählen Sie die Nummer eines unbeantworteten Anrufs:

1. Drücken Sie **<Anzeigen>**.
2. Blättern Sie zum gewünschten unbeantworteten Anruf.
3. Drücken Sie zum Wählen [].

## Nummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen



1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um eine Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie zum Wählen [].

## Anruf halten oder gehaltenen Anruf übernehmen

Drücken Sie <**Halten**>, um einen Anruf zu halten, oder <**Übern.**>, um einen gehaltenen Anruf zu übernehmen.


## Einen zweiten Anruf tätigen

Wenn diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird, können Sie während eines Gesprächs wie folgt eine zweite Nummer wählen:

1. Drücken Sie <**Halten**>, um den ersten Anruf zu halten.
2. Geben Sie die zweite Nummer ein, und drücken Sie [].
3. Drücken Sie <**Tausch**>, um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten.
4. Zum Beenden des gehaltenen Anrufs drücken Sie <**Optionen**> → **Gehaltenen Anruf beenden**.
5. Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie [].


## Einen zweiten Anruf entgegennehmen

Wenn diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird, können Sie während eines Gesprächs einen zweiten Anruf entgegennehmen:


1. Drücken Sie [, um den zweiten Anruf anzunehmen.  
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie <Tausch>, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.

## Konferenzschaltung (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie die erste Person für die Konferenzschaltung an.
2. Wenn Sie mit dem ersten Teilnehmer verbunden sind, rufen Sie den zweiten Teilnehmer an.  
Der erste Teilnehmer wird automatisch gehalten.


3. Wenn Sie mit dem zweiten Teilnehmer verbunden sind, drücken Sie <Option> → **Konferenz**.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen (bei Bedarf).
5. Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie [].

## Internationale Rufnummern wählen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [**0**] gedrückt, um das Zeichen + einzugeben.
2. Geben Sie die vollständige Rufnummer ein (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Telefonnummer), und drücken Sie zum Wählen [].

## Kontakte aus dem Telefonbuch anrufen

Sie können anhand gespeicherter Kontakte Nummern direkt aus dem Telefonbuch wählen. ► S. 26

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Telefonbuch** → **Kontakte**.  
Sie können auch im Standby-Betrieb die Taste **<Kontakte>** drücken.
2. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus und drücken Sie zum Wählen [].

## Erweiterte Telefonbuchfunktionen

Visitenkarten erstellen, Kurzwahlnummern einstellen und Kontaktgruppen erstellen.

### Visitenkarten erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Telefonbuch** → **Eigene Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre persönlichen Details ein und drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.



Sie können eine Visitenkarte versenden, indem Sie diese an eine SMS oder E-Mail anhängen oder sie anhand der Bluetooth-Funktion übermitteln.

### Kurzwahlnummern einstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Telefonbuch** → **Kurzwahl**.

2. Wählen Sie die gewünschte Kurzwahlnummer aus (2 bis 9) und drücken Sie **[Mitte]**.
3. Wählen Sie einen Kontakt aus, den Sie der Nummer zuweisen möchten.  
Der Kontakt wird mit der Kurzwahlnummer gespeichert.



Sie können diesen Kontakt jetzt im Standby-Betrieb anrufen, indem Sie die zugewiesene Kurzwahlnummer gedrückt halten.

## Kontaktgruppen erstellen

Durch Erstellen von Kontaktgruppen können Sie jeder Gruppe Klingeltöne und Anruferfotos zuweisen oder SMS- oder E-Mail-Nachrichten an eine Gruppe senden. Erstellen Sie zunächst eine Gruppe:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Telefonbuch** → **Gruppe** → **<Optionen>** → **Hinzufügen**.

2. Geben Sie einen Gruppennamen ein und blättern Sie nach unten.
3. Zum Einstellen eines Anruferbilds drücken Sie **[Mitte]** → eine Bildkategorie → ein Bild.
4. Zum Einstellen eines Gruppenklingeltons blättern Sie nach unten und drücken **[Mitte]** → eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton.
5. Drücken Sie **<Speicher.>**

## Erweiterte Nachrichtenfunktionen

Erstellen von Vorlagen und Verwenden von Vorlagen zum Erstellen neuer Nachrichten.

### Textvorlage erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Nachrichten** → **Vorlagen** → **SMS-Vorlagen**.
2. Öffnen Sie mit der Mitte-Taste ein neues Vorlagenfenster.



3. Geben Sie Ihren Text ein und speichern Sie die Vorlage mit der Mitte-Taste.

## Multimedia-Vorlage erstellen

1. Erstellen Sie eine MMS mit einem Betreff und gewünschten Anhängen zur Verwendung als Vorlage. ► S. 23
2. Drücken Sie in der Nachrichtenanzeige **<Optionen>** → **Speichern in** → **Vorlagen**.  
Die Nachricht wird jetzt als Multimedia-Vorlage mit einem voreingestellten Namen (z. B. „Geburtstag“) gespeichert.

## Textvorlagen in neue Nachrichten einfügen

1. Drücken Sie zum Verfassen einer neuen Textnachricht **<Menü>** → **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → einen Nachrichtentyp.
2. Wählen Sie das Textfeld und drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen** → **Vorlagen** oder **SMS-Vorlagen** → eine Vorlage.

## Aus einer Multimedia-Vorlage eine Nachricht erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Nachrichten** → **Vorlagen** → **MMS-Vorlagen**.
2. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus und drücken Sie <Optionen> oder → **Bearbeiten**. Ihre Vorlage wird als neue MMS geöffnet.

## Erweiterte Musikfunktionen

---

Vorbereiten von Musikdateien und Speichern von Radiosendern.

## Musikdateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.

2. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Massenspeicher**.
3. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.  
Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird auf dem PC ein Popup-Fenster eingeblendet.
4. Wählen Sie im Popup-Fenster des PCs **Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen** aus.
5. Kopieren Sie die Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

## MP3-Player-Einstellungen anpassen

Anpassen der Wiedergabe- und Toneinstellungen Ihres MP3-Players

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **MP3-Player**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen**.
3. Passen Sie die Einstellungen für Ihren MP3-Player an.
4. Drücken Sie **<Speichern>**.

## Radiosender automatisch speichern

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Multifunktionsbuchse am Telefon.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Radio (UKW)**.
3. Drücken Sie **[Mitte]**, um das Radio zu starten.

4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Autom. Sendersuche**.
5. Drücken Sie bei Bedarf zum Bestätigen **<Ja>**. Das Radio durchsucht und speichert automatisch verfügbare Sender.

# Organizer und Anwendungen

Arbeiten mit dem Organizer und zusätzlichen Anwendungen Ihres Mobiltelefons.

## Bluetooth-Funktion verwenden

---

Telefonoptionen für Verbindungen mit anderen drahtlosen Geräten zum Datenaustausch und Verwenden von Freisprechfunktionen.

### Bluetooth-Funktion einschalten

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein**.
2. Damit Ihr Telefon von anderen Geräten erkannt werden kann, wählen Sie **Sichtbarkeit des eigenen Telefons** → **Ein**.

### Andere Bluetooth-Geräte suchen und Kopplung durchführen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Andere Geräte** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus und drücken Sie **<Auswahl>**.

3. Geben Sie eine PIN für die Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts ein (sofern vorhanden) und drücken Sie **<OK>**.  
Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt oder die Verbindung akzeptiert, ist die Kopplung abgeschlossen.

### Daten mit der Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie die zu sendende Datei oder das Objekt aus einer Ihrer Telefonanwendungen.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Senden per** → **Bluetooth** (geben Sie beim Senden von Kontaktdaten die zu sendenden Daten an).

### Daten mit der Bluetooth-Funktion empfangen

1. Geben Sie die PIN für die Bluetooth-Funktion ein und drücken Sie bei Bedarf **<OK>**.

2. Bestätigen Sie mit **<Ja>**, dass Sie zum Empfangen von Daten von dem Gerät bereit sind (sofern erforderlich).

## SOS-Nachricht aktivieren und senden

---

In Notfällen können Sie eine SOS-Nachricht mit der Bitte um Hilfe senden.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Nachrichten** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Blättern Sie nach rechts, um die Funktion für SOS-Nachrichten zu aktivieren.
3. Blättern Sie nach unten und drücken Sie **[Mitte]**, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Drücken Sie **[Mitte]**, um die Kontaktliste aufzurufen.

5. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie **[Mitte]**.
6. Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, wechseln Sie mit **<Auswahl>** wieder zur Empfängerliste.
7. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
8. Blättern Sie nach unten und stellen Sie den Wiederholungswert für die SOS-Nachricht ein.
9. Drücken Sie **<Speichern>**.
10. Bestätigen Sie mit **<Ja>**.

Zum Senden von SOS-Nachrichten muss das Telefon geschlossen und die Tasten müssen gesperrt sein. Drücken Sie bei geschlossenem Telefon viermal [**▲/▼**].



Nach dem Senden einer SOS-Nachricht werden alle Telefonfunktionen unterbrochen, bis Sie [**🔒**] drücken.

## uTrack aktivieren

Wenn jemand in Ihr Telefon eine neue SIM-Karte einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die IMEI und Telefonnummer an bis zu zwei Empfänger, damit Sie Ihr Telefon leichter finden und zurückbekommen können. So aktivieren Sie uTrack:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Einstellungen** → **Sicherheitseinstellungen** → **uTrack**.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.



Beim ersten Aufrufen von uTrack werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

3. Blättern Sie nach rechts, um die Funktion uTrack zu aktivieren.
4. Blättern Sie nach unten und drücken Sie **[Mitte]**, um die Empfängerliste zu öffnen.

5. Drücken Sie [**Mitte**], um die Kontaktliste aufzurufen.
6. Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie [**Mitte**].
7. Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, wechseln Sie mit <**Auswahl**> wieder zur Empfängerliste.
8. Drücken Sie <**Optionen**> → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
9. Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
10. Drücken Sie <**Speichern**> → <**Annahme**>.

## Sprachmemos aufnehmen und wiedergeben

---

Bedienen der Telefon-Sprachaufzeichnung.

### Sprachmemo aufnehmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> → **Anwendungen** → **Sprachmemo**.
2. Drücken Sie [**Mitte**], um die Aufnahme zu starten.
3. Sprechen Sie Ihr Memo ins Mikrofon (maximal 1 Stunde).
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Speichern**>. Das Memo wird automatisch gespeichert.

### Sprachmemo wiedergeben

1. Drücken Sie in der Sprachaufzeichnungsanzeige <**Optionen**> → **Zu Sprachmemos wechseln**.
2. Wählen Sie eine Datei aus.
3. Steuern Sie die Wiedergabe über folgende Tasten:

| Taste | Funktion                                |
|-------|---|
| Mitte | Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen |

| Taste      | Funktion   |
|------------|--|
| ▲/▼        | Lautstärke erhöhen oder verringern   |
| Navigation | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Links: innerhalb der Datei rückwärts spulen</li> <li>• Rechts: innerhalb der Datei vorwärts spulen</li> <li>• Ab: Wiedergabe beenden</li> </ul> |

## Bilder bearbeiten

Bearbeiten von Bildern und Anwenden von Spaß-Effekten.

### Auf Bilder Effekte anwenden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Anwendungen** → **Bildbearbeitung**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
3. Wählen Sie ein Bild oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
4. Drücken Sie <Optionen> → **Effekte** → eine Effektoption.

5. Wählen Sie den anzuwendenden Effekt aus und drücken Sie <Fertig>.
6. Wenn Sie die gewünschten Effekte ausgewählt haben, drücken Sie <Optionen> → **Speichern unter**.
7. Bestätigen Sie mit <Ja>.
8. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie **[Mitte]**.

### Ein Bild einstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Anwendungen** → **Bildbearbeitung**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
3. Wählen Sie ein Bild oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
4. Drücken Sie <Optionen> → **Abgleichen** → eine Einstelloption (Helligkeit, Kontrast oder Farbe).
5. Stellen Sie mit der Navigationstaste das Bild wie gewünscht ein und drücken Sie <Fertig>.



6. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern unter**.
7. Bestätigen Sie mit **<Ja>**.
8. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie **[Mitte]**.

## Ein Bild umwandeln

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Bildbearbeitung**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
3. Wählen Sie ein Bild oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Modifizieren** → **Drehen** oder **Kippen**.
5. Drehen oder spiegeln Sie das Bild mit der Navigationstaste wie gewünscht ein und drücken Sie **<Fertig>**.
6. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern unter**.
7. Bestätigen Sie mit **<Ja>**.

8. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie **[Mitte]**.

## Einen visuellen Effekt einfügen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Bildbearbeitung**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
3. Wählen Sie ein Bild oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen** → einen visuellen Effekt (Rahmen, Clipart oder Emoticon).
5. Wählen Sie einen hinzuzufügenden visuellen Effekt und drücken Sie **<Auswahl>**.
6. Verschieben Sie das hinzugefügte Bild mithilfe der Navigationstaste (bei Bedarf).
7. Drücken Sie **<Fertig>**.
8. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern unter**.
9. Bestätigen Sie mit **<Ja>**.
10. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie **[Mitte]**.

## Java-gestützte Spiele und Anwendungen verwenden

---

Verwenden von Spielen und Anwendungen auf der Grundlage preisgekrönter Java-Technologie.

### Spiele

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Eigene Dateien** → **Spiele & mehr**.
2. Wählen Sie aus der Liste ein Spiel aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



Die verfügbaren Spiele können je nach Netzbetreiber oder Land variieren. Spielbedienung und -optionen können unterschiedlich ausfallen.

### Anwendungen starten

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Eigene Dateien** → **Spiele & mehr** → eine Anwendung.
2. Rufen Sie mit **<Optionen>** eine Liste verschiedener Optionen und Einstellungen für Ihre Anwendung auf.

### Zeitzone anzeigen

---

Anzeigen von Uhrzeiten anderer Länder oder Städte und Einstellen von Zeitzonen für das Display.

### Weltzeituhr anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Organizer** → **Zeitzone**.
2. Blättern Sie nach unten zu einer Weltzeituhr.
3. Blättern Sie nach links oder rechts, um eine Zeitzone auszuwählen.

- Zum Auswählen der Sommerzeit drücken Sie **<Optionen>** → **Sommerzeit verwenden** → eine Zeitzone → **<Speicher.>**.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**

## Eine Weltzeituhr zum Display hinzufügen

In der Doppeluhranzeige können Sie zwei Uhren mit unterschiedlichen Zeitzonen auf dem Display anzeigen.

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Organizer** → **Zeitzone**.
- Wählen Sie eine Weltzeituhr und drücken Sie **<Optionen>** → **Als zweite Uhr markieren**.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Displayeinstellungen**.
- Blättern Sie nach links oder rechts und wählen Sie **Doppelt digital**.
- Drücken Sie **<Speichern>**.

## Alarmer einstellen und verwenden

Einstellen und Steuern von Alarmen für wichtige Ereignisse.

### Einen neuen Alarm einstellen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Organizer** → **Alarm**.
- Blättern Sie zu einer leeren Alarmposition und drücken Sie **[Mitte]**.
- Stellen Sie die Alarmdetails ein.
- Drücken Sie **<Speichern>**.



Durch die Funktion zum automatischen Einschalten wird das ausgeschaltete Telefon automatisch zum eingestellten Zeitpunkt eingeschaltet und lässt den Alarm ertönen.

## Alarm beenden

Gehen Sie beim Ertönen des Alarms wie folgt vor:

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm ohne Schlummerfunktion zu beenden.
- Drücken Sie <OK> oder **[Mitte]**, um den Alarm mit Schlummerfunktion zu beenden, oder drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm für die Dauer des Erinnerungsintervalls zu unterdrücken.

## Alarm deaktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Organizer** → **Alarm**.
2. Blättern Sie zu dem zu deaktivierenden Alarm und drücken Sie **[Mitte]**.
3. Blättern Sie nach unten zu **Alarm** und wählen Sie **Aus**.
4. Drücken Sie <Speichern>.

## Rechner verwenden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Organizer** → **Rechner**.
2. Verwenden Sie die dem Rechnerdisplay entsprechenden Tasten, um einfache mathematische Aufgaben auszuführen.

## Währungen oder Maße umrechnen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Organizer** → **Umrechnung** → eine Umrechnungsart.
2. Geben Sie in den entsprechenden Feldern die Währungen oder Maße ein.

## Countdown einstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Organizer** → **Timer**.
2. Drücken Sie <Einstellen>.

3. Geben Sie die Stunden oder Minuten für den Countdown ein und drücken Sie **<OK>**.
4. Mit der Mitte-Taste starten oder unterbrechen Sie den Countdown.
5. Wenn der Countdown zu Ende ist, stoppen Sie die Alarmfunktion mit **<OK>**.

## Stoppuhr verwenden

---

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Organizer** → **Stoppuhr**.
2. Drücken Sie zum Starten und Messen von Rundenzeiten **[Mitte]**.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Stopp>**.
4. Mit **<Zurücks.>** löschen Sie die gemessenen Zeiten.

## Ein Textmemo erstellen

---

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Organizer** → **Memo**.
2. Drücken Sie **<Erstellen>**.
3. Geben Sie Ihren Memotext ein und drücken Sie **[Mitte]**.

## Kalender verwalten

---


Ändern der Kalenderanzeige und Erstellen von Ereignissen.

### Kalenderanzeige ändern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Organizer** → **Kalender**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Anzeigen nach** → **Tag** oder **Woche**.

## Ereignis erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Organizer** → **Kalender**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Erstellen** → ein Ereignistyp.
3. Geben Sie die entsprechenden Einzelheiten zu dem Ereignis ein.
4. Drücken Sie <Speichern>.

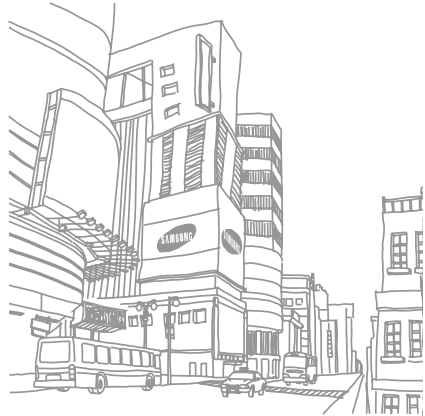

# Überblick über die Menüfunktionen

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü>.

## 1 Anrufliste

- 1 Letzte Kontakte
- 2 Unbeantwortete Anrufe
- 3 Gewählte Rufnummern
- 4 Empfangene Anrufe
- 5 Alle löschen
- 6 Anrufverwaltung

## 2 Telefonbuch

- 1 Kontakte
- 2 Kontakte mit Anrufbegrenzung
- 3 Kontakt erstellen
- 4 Gruppe
- 5 Kurzwahl
- 6 Eigene Visitenkarte
- 7 Eigene Rufnummer
- 8 Verwaltung
- 9 Servicenummern<sup>1</sup>

## 3 Anwendungen

- 1 MP3-Player
- 2 Sprachmemo
- 3 Radio (UKW)

## 3 Anwendungen

- 4 Bildbearbeitung
- 5 Bluetooth
- 6 SIM Application Toolkit<sup>1</sup>

## 4 Internet

- 1 Startseite
- 2 Favoriten
- 3 URL eingeben
- 4 Cache löschen
- 5 Profileinstellungen
- 6 Aktuelles Profil

## 5 Nachrichten

- 1 Neue Nachricht erstellen
- 2 Gespeicherte Nachrichten
- 3 Vorlagen
- 4 Alle löschen
- 5 Einstellungen
- 6 SOS-Nachrichten
- 7 Infomeldungen
- 8 Speicherstatus

## 6 Eigene Dateien

- 1 Bilder
- 2 Videos
- 3 Musik
- 4 Töne
- 5 Spiele & mehr
- 6 Andere Dateien
- 7 Speicherkarte<sup>2</sup>
- 8 Speicherstatus

## 7 Organizer

- 1 Alarm
- 2 Kalender
- 3 Memo
- 4 Zeitzone
- 5 Rechner
- 6 Umrechnung
- 7 Timer
- 8 Stoppuhr

## 8 Kamera

## 9 Einstellungen

- 1 Profileinstellungen
- 2 Beleuchtungseinstellungen
- 3 Displayeinstellungen
- 4 Nachrichteneinstellungen
- 5 Anrufeinstellungen
- 6 Telefonbucheinstellungen
- 7 Kalendereinstellungen
- 8 Browsereinstellungen
- 9 MP3-Player Einstellungen
- 10 Netzeinstellungen
- 11 Sicherheitseinstellungen
- 12 Setup-Assistent
- 13 Speichereinstellungen
- 14 Einstellungen zurücksetzen

1. Ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.
2. Ist nur bei eingelegerter Speicherkarte verfügbar.

# Problembehandlung

Wenn Probleme mit Ihrem Mobiltelefon auftreten, wenden Sie sich erst an den Kundendienst, nachdem Sie folgende Fehlerbehebungsschritte durchgeführt haben.

Beim Einschalten des Telefons wird evtl. eine der folgenden Meldungen angezeigt:

| Nachricht       | Versuchen Sie das Problem wie folgt zu beheben:  |
|-----------------|--|
| SIM einsetzen   | Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt ist.  |
| Telefonsperrung | Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie Ihr für das Telefon festgelegte Passwort eingeben. |

| Nachricht    | Versuchen Sie das Problem wie folgt zu beheben:  |
|--------------|--|
| PIN eingeben | Bei erstmaliger Verwendung des Telefons oder wenn die PIN-Funktion aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM-Karte bereitgestellte PIN eingeben. Sie können diese Funktion über das Menü „ <b>PIN Sperre</b> “ deaktivieren. |
| PUK eingeben | Ihre SIM-Karte ist gesperrt, normalerweise aufgrund mehrmals falscher PIN-Eingabe. Sie müssen den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.  |



Ihr Telefon zeigt „Kein Netz“, „Netzfehler“, oder „Nicht ausgeführt“ an.

- Wenn Sie sich an Orten mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, haben Sie ggf. keinen Empfang. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Bestimmte Optionen sind nur mit Abonnement verfügbar. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie geben eine Rufnummer ein, aber der Anruf wird nicht getätigt.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben: [↵].
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die Anruf Sperre für diese Nummer aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.

C

- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die Anruf Sperre für diese Nummer aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht hören.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht das integrierte Mikrofon verdecken.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon nah genug an Ihrem Mund befindet.
- Vergewissern Sie sich bei Verwendung eines Headsets, dass dieses richtig angeschlossen ist.

Das Telefon gibt einen Signalton aus, und das Akkusymbol blinkt.

Die Akkukapazität ist gering. Laden Sie den Akku zum weiteren Verwenden des Telefons auf oder ersetzen Sie diesen.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die interne Telefonantenne blockieren.

- Wenn Sie sich an Orten mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, haben Sie ggf. keinen Empfang. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Sie wählen einen anzurufenden Kontakt aus, aber der Anruf wird nicht getätigt.

- Vergewissern Sie sich, dass in der Kontaktliste die richtige Nummer gespeichert ist.
- Geben Sie die Rufnummer ggf. neu ein und speichern Sie diese.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Möglicherweise sind die Akkukontakte verschmutzt. Wischen Sie beide goldfarbenen Kontakte mit einem weichen Tuch ab, und versuchen Sie erneut den Akku zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig auflädt, ersetzen Sie ihn durch einen neuen und entsorgen Sie ihn vorschriftsgemäß.



# Index

## Akku

- Anzeige schwacher Akkuladung, 18
- einlegen, 15
- laden, 17

## Alarmer

- anhaltend, 47
- deaktivieren, 47
- erstellen, 46

## Anrufe

- aus Telefonbuch, 34
- beantworten, 22
- erweiterte Funktionen, 31
- gehaltene Anrufe übernehmen, 32

- Grundfunktionen, 22
- halten, 32
- internationale Rufnummern, 33
- Konferenzschaltung, 33
- tätigen, 22
- unbeantwortete Anrufe anzeigen, 31
- unbeantwortete Anrufe wählen, 31
- zuletzt getätigt, 32
- zusätzliche Anrufe entgegennehmen, 33
- zusätzliche Anrufe tätigen, 32

## Bilder

- Effekte anwenden, 43
- umwandeln, 44
- visuelle Effekte einfügen, 44

## Bilder einstellen, 43

## Bluetooth

- aktivieren, 39
- Daten empfangen, 40
- Daten senden, 40

## Browser

- siehe Web-Browser

## Countdown

- siehe Organizer, Timer

## Farbschema 21

## Fotos

- anzeigen, 27
- aufnehmen, 27

## Headset 22

## Hintergrundbild 21

## Internet

- siehe Web-Browser

## Java

- Anwendungen aufrufen, 45
- Spiele starten, 45

## Kalender

- siehe Organizer, Kalender

## Kontake

- hinzufügen, 26

## Kontakte

- Gruppen erstellen, 35
- suchen, 26

## Lautstärke

- Gesprächslautstärke, 22
- Tastentonlautstärke, 20

## Memo

- siehe Text- oder Sprachmemos

## MP3-Player

- anpassen, 38
- Musik hören, 28

## Nachrichten

- E-Mail anzeigen, 25
- MMS anzeigen, 25
- Text anzeigen, 25

## Offline-Profil 19

## Organizer

- Alarm, 46
- Countdown, 47
- Kalender, 48

## Rechner, 47

## Stoppuhr, 48

## Umrechner, 47

## Radio

- siehe UKW-Radio

## Rechner

- siehe Organizer, Rechner

## Schnellzugriff 21

## Schnellzugriffstasten

- siehe Schnellzugriff

## SIM-Karte 15

## SOS-Nachricht 40

## Speicherkarte 18

## Sperre

- siehe Telefonsperre

**Sprachmemos**

- aufzeichnen, 42
- wiedergeben, 42

**Stoppuhr**

- siehe Organizer, Stoppuhr

**Stumm-Profil** 20**Tastentöne** 20**Telefonkonferenz**

- siehe Anrufe,  
Konferenzschaltung

**Telefonsperre** 21**Text**

- eingeben, 24
- Memos erstellen, 48

**Timer**

- siehe Organizer, Timer

**Uhr**

- siehe Weltzeituhr

**UKW-Radio**

- anhören, 28
- Sender speichern, 38

**Umrechner**

- siehe Organizer, Umrechnung

**uTrack** 41**Videos**

- anzeigen, 28
- aufnehmen, 27

**Visitenkarten** 34**Vorlagen**

- einfügen, 36
- MMS, 36
- SMS, 35

**Web-Browser**

- Favoriten hinzufügen, 30
- Startseite aufrufen, 30

**Weltzeituhr**

- anzeigen, 45
- Doppelanzeige einstellen, 46



## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

### GSM-Mobiltelefon : SGH-J700

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

|            |  |
|------------|--|
| Sicherheit | EN 60950-1 : 2001  |
| EMV        | EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)<br>EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)<br>EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) |
| SAR        | EN 50360 : 2001<br>EN 62209-1 : 2006   |
| FUNK       | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)   |

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168

**CE 0168**

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2008.01.04

  
Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.