



SGH-J800

Bedienungsanleitung





Wichtige Sicherheitshinweise

- Die Nichtbeachtung der folgenden Hinweise kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Urheberrechtsinformationen

- Bluetooth® ist ein weltweites eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B013852
- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren. Parken Sie immer zuerst das Fahrzeug.

Schalten Sie das Telefon beim Tanken aus

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Schalten Sie das Telefon im Flugzeug aus

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist daher rechtswidrig und gefährlich.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich für externe Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich stets an alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt sein, die die Leistung der Telefone beeinträchtigen.

Beachten Sie Sonderbestimmungen

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn die Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wasserdichtigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z. B. 112), und drücken Sie anschließend die Taste .

Halten Sie Kleinkinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Reichweite von Kleinkindern gelangt.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung geprüfte Akkus und Zubehörteile, z. B. Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann für Sie gefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.

- Beim Einsetzen eines ungeeigneten Akkus besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften des Herstellers.



Bei hoher Lautstärke kann ein längeres Hören mit dem Headset Ihr Hörvermögen schädigen.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Sicherheitshinweise“ auf Seite 33.

Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons.

Sie finden in diesem Handbuch die folgende Hinweissymbole:

- Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen sollten.
- Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und durch anschließendes Drücken auswählen müssen.
- [] Kennzeichnet eine bestimmte Taste an Ihrem Telefon. Beispiel: [↶].
- < > Kennzeichnet eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefondisplay angezeigt wird. Zum Beispiel: <Auswählen>.



- **3G**
Ihr Telefon ist für den Betrieb in 3G/UMTS-Netzen ausgelegt, in denen Sie höhere Datenübertragungsraten, Video-Streaming und Video-Konferenzen nutzen können.

Besondere Funktionen Ihres Telefons



- **MobileBlog**
Verbreiten Sie Ihre Fotos und Videos auf Photosharing-Websites und Blogs.



- **RSS-Reader**
Verwenden Sie RSS-Reader, um das Neueste von Ihren Lieblingswebsites zu erfahren.



- **Kamera und Videokamera**

Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.



- **Synchronisation mit Windows Media Player**

Übertragen Sie Musikdateien direkt aus Windows Media Player auf Ihr Telefon.



- **MP3-Player**

Spielen Sie Musikdateien auf Ihrem Telefon ab.



- **UKW-Radio**

Hören Sie Ihre Lieblingsradiosender überall und zu jeder Zeit.



- **Java**

Lassen Sie sich von den bereits vorinstallierten Java-Spielen begeistern und laden Sie sich weitere Spiele herunter.



- **Drucken digitaler Daten**

Drucken Sie Bilder, Nachrichten und persönliche Daten direkt von Ihrem Telefon aus.



- **Bluetooth**

Mithilfe der drahtlosen Bluetooth-Technologie können Sie Mediendateien und persönliche Daten übertragen und Verbindungen mit anderen Geräten aufbauen.



- **Web-Browser**

Greifen Sie auf das mobile Web zu, um eine Vielzahl aktueller Dienste und Informationen zu nutzen sowie Medieninhalte herunterzuladen.

Inhalt

Auspacken **6**

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind

Erste Schritte **6**

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Telefon zusammenbauen und laden	6
Ein-/Ausschalten	7
Ausstattung des Telefons.....	7
Tasten und Symbole	8
Menüfunktionen aufrufen	11
Text eingeben	11
Telefon individuell anpassen.....	12

Erweiterte Funktionen **14**

Nutzen Sie die Anruffunktionen, die Kamera, den MP3-Player, den Web-Browser und die anderen Sonderfunktionen

Anrufe tätigen oder beantworten.....	14
Kamera verwenden.....	15
Fotos und Videos ins Internet hochladen.....	16

Musik abspielen.....	17
UKW-Radio hören	19
Im Internet surfen	19
Telefonbuch verwenden	20
Nachrichten senden.....	21
Nachrichten anzeigen.....	22
Bluetooth verwenden.....	23
Anwendungen umschalten	24

Menüfunktionen **25**

Liste aller Menüoptionen

Sicherheitshinweise **33**

Überblick über die Menüfunktionen

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb [OK].

1 Anrufliste

2 Telefonbuch

3 MP3-Player

4 Internet

- 1 Startseite
- 2 URL eingeben
- 3 Favoriten
- 4 Gespeicherte Seiten
- 5 Verlauf
- 6 Erweitert
- 7 Browser-Einstellungen

5 Nachrichten

- 1 Nachricht erstellen
- 2 Eingang
- 3 E-Mail-Eingang
- 4 Entwürfe
- 5 Postausgang
- 6 Gesendet
- 7 Eigene Ordner
- 8 Vorlagen
- 9 Ordner Inhalte löschen
- 10 Einstellungen
- 11 Speicherstatus

6 Eigene Dateien

- 1 Bilder
- 2 Videos
- 3 Töne
- 4 Spiele und mehr
- 5 Andere Dateien
- 6 MMS-Album¹
- 7 Speicherstatus

7 Kalender

8 Kamera

9 Google/Bluetooth⁺

* Anwendungen

- 1 UKW-Radio
- 2 Memo
- 3 Aufgabe
- 4 Sprachmemo
- 5 Weltuhr
- 6 Rechner
- 7 Umrechnung
- 8 Timer
- 9 Stoppuhr
- 10 RSS-Reader
- 11 SIM application toolkit²

0 Alarm

Einstellungen

- 1 Telefonprofile
- 2 Zeit und Datum
- 3 Display- und Beleuchtungseinstellungen
- 4 Telefoneinstellungen
- 5 Anrufeinstellungen
- 6 Sicherheit
- 7 Anwendungseinstellungen
- 8 Netz und Bluetooth^{##}
- 9 Speichereinstellungen
- 10 Betreibereinstellungen¹
- 11 Komplett zurücksetzen

-
1. Nur verfügbar, wenn von Ihrem Netzbetreiber unterstützt.
 2. Nur verfügbar, wenn von Ihrer USIM- oder SIM-Karte unterstützt.

⁺ Ist der Google-Service nicht verfügbar, wird **Bluetooth** in Menü 9 angezeigt statt unter **Netz und Bluetooth**.

^{##} Ist der Google-Service nicht verfügbar, ändert sich die Reihenfolge der Untermenüs.

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind

- Telefon
- Reiseadapter
- Akku
- Bedienungsanleitung


Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie verschiedene Zubehörteile kaufen.

- Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können je nach Land und Netzbetreiber variieren.


Erste Schritte

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Telefon zusammenbauen und laden

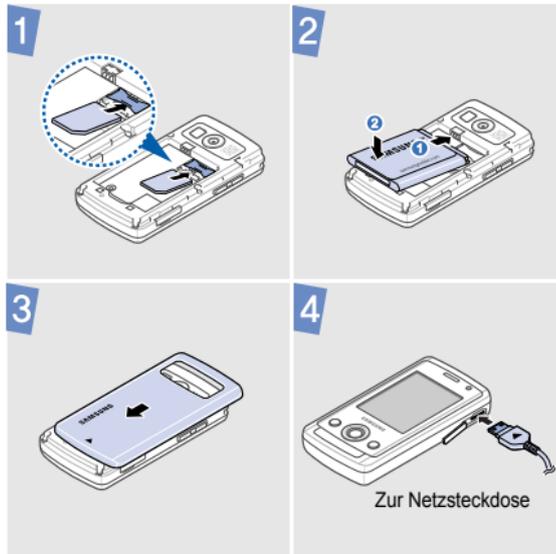

Akkuabdeckung abnehmen

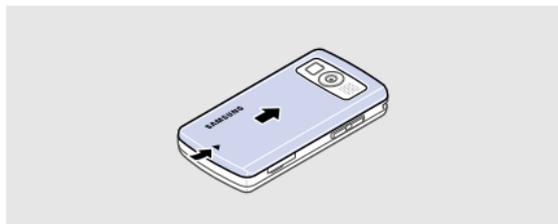

Ein-/Ausschalten

Einschalten	<ol style="list-style-type: none">1. Öffnen Sie das Telefon.2. Halten Sie [Power] gedrückt.3. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie <Bestät.>.
Ausschalten	<ol style="list-style-type: none">1. Öffnen Sie das Telefon.2. Halten Sie [Power] gedrückt.

Ausstattung des Telefons

Vorderansicht



Rückansicht



- Beim Schließen des Telefons wird die Tastensperre aktiviert, um die unerwünschte Bedienung des Telefons durch versehentliche Betätigung der Tasten zu vermeiden. Zum Entsperren der Tastatur drücken Sie **<Freigeben>** und anschließend **<OK>**.

Tasten und Symbole

Tasten

Führen Sie die jeweilige Funktion aus, die in der unteren Displayzeile angezeigt wird.



Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf Ihre bevorzugten Menüs.

Bei Menüsteuerung: Blättern durch die Menüoptionen.



Im Standby-Betrieb: Zugriff auf die Menüsteuerung.

In der Menüsteuerung: Auswählen der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung.



Tätigen oder Beantworten eines Anrufs.
Im Standby-Betrieb: Rufen Sie die zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe ab.



Zum Löschen von Zeichen aus dem Display sowie von ausgewählten Elementen aus einer Anwendung.



Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.
Beenden eines Gesprächs.

In der Menüsteuerung: Brechen Sie die Eingabe ab und kehren Sie in den Standby-Betrieb zurück.



Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.



Im Standby-Betrieb: [1] gedrückt halten, um auf die Mailbox zuzugreifen.



Halten Sie [0] gedrückt, um eine internationale Vorwahl einzugeben.



Eingeben von Sonderzeichen oder Durchführen von Sonderfunktionen.



Zum Aktivieren und Deaktivieren des Stumm-Modus halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt. Halten Sie [*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.



Zum Einstellen der Klingelton-Lautstärke.



Öffnet das Anwendungsumschaltfenster zum Öffnen der Menüs, ohne die derzeitige Anwendung zu schließen.



Im Standby-Betrieb: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Kamera einzuschalten, oder drücken Sie die Taste, um einen Videoanruf durchzuführen.

Im Kameramodus: Nehmen Sie ein Foto oder Video auf.

In der Wählanzeige: Bauen Sie ein Videogespräch auf.

Symbole

Die folgenden Symbole können in der obersten Zeile des Displays erscheinen, um den Status Ihres Telefons anzuzeigen. Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.



Signalstärke



GPRS (2.5G) Netz

	Verbindung zum GPRS (2.5G) Netz wird hergestellt bzw. Daten werden in das GPRS (2.5G) Netz übertragen		Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite
	EDGE-Netz		Speicherkarte eingesetzt
	Verbindung zum EDGE-Netz wird hergestellt bzw. Daten werden in das EDGE-Netz übertragen		Neue Nachricht:
	UMTS (3G) Netz	<ul style="list-style-type: none"> : SMS : MMS : E-Mail : Sprachnachricht : WAP-Push : Konfigurationsnachricht	
	Verbindung mit dem UMTS (3G) Netz wird hergestellt bzw. Daten werden in das UMTS (3G) Netz übertragen		Servereinstellungen:
	Aktives Gespräch	<ul style="list-style-type: none"> : Normal : Stumm : PKW : Besprechung : Im Freien : Offline	
	Aktiver Videoanruf		Akkuladezustand
	Fremdnetz		
	UKW-Radio ein		
	Bluetooth-Funktion aktiv		
	Aktive USB-Verbindung mit einem PC		
	Aktive Internetverbindung		

Menüfunktionen aufrufen

Optionen auswählen	<ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie die gewünschte Soft-Taste.2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.3. Drücken Sie <Auswählen>, <OK>, oder [OK], um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.4. Drücken Sie <Zurück>, um eine Menüebene höher zu gelangen. Drücken Sie [↶], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
Menünummern verwenden	Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

Text eingeben

Ändern des Texteingabemodus	<ul style="list-style-type: none">• Halten Sie [*] gedrückt, um zwischen T9- und ABC-Modus hin- und herzuschalten.• Drücken Sie [*], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln.• Halten Sie [#] gedrückt, um in den Symbol-Modus zu wechseln.
ABC-Modus	So geben Sie ein Wort ein: Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.
T9-Modus	So geben Sie ein Wort ein: <ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie [2] bis [9], um den Anfang eines Wortes einzugeben.2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder einzelne Zeichen löschen.

	<p>3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzugeben. Anderenfalls drücken Sie [0], um eine alternative Wortauswahl anzuzeigen.</p>
Ziffernmodus	Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.
Symbolmodus	Drücken Sie die entsprechende Zifferntaste, um ein Symbol auszuwählen.
Andere Funktionen	<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie [1], um Satzzeichen oder Sonderzeichen einzugeben.• Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.• Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.• Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen.• Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.

Telefon individuell anpassen

Anzeigesprache

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [OK] und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Sprache** → **Anzeigesprache**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.
3. Drücken Sie <Speichern>.

Klingelton

So ändern Sie die Profileigenschaften:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [OK] und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefonprofil**.
2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Tonprofil.
3. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie **Rufzeichen für Sprachanruf** → eine Kategorie → einen Klingelton.
5. Wählen Sie **Rufzeichen für Videoanruf** → eine Kategorie → einen Klingelton.

-
6. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern**.

So ändern Sie das Tonprofil:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [OK] und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Wählen Sie das gewünschte Profil aus.

Tastentonlautstärke

Drücken Sie im Standby-Betrieb [Lautstärke], um die Tastentonlautstärke anzupassen.

Hintergrundbild für Standby-Betrieb

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [OK] und wählen Sie **Einstellungen** → **Display- und Beleuchtungseinstellungen** → **Displayeinstellungen** → **Hintergrundbild** → **Bilder** → **Bilder**.
2. Wählen Sie eine Bildkategorie aus.
3. Wählen Sie ein Bild aus.
4. Drücken Sie **<Einstellen>**.

Menü-Schnellzugriffe

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [OK] und wählen Sie **Einstellungen** → **TelefonEinstellungen** → **Schnellzugriffe**.
2. Wählen Sie eine Taste.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Stumm-Modus

Sie können den Stumm-Modus aktivieren, wenn Sie niemanden stören wollen. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [#] gedrückt.

Telefonsperre

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [OK] und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Telefonsperre**.
2. Wählen Sie **Ein**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie **<Bestät.>**.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie **<Bestät.>**.

Erweiterte Funktionen

Nutzen Sie die AnrufFunktionen, die Kamera, den MP3-Player, den Web-Browser und die anderen Sonderfunktionen

Anrufe tätigen oder beantworten

Anruf tätigen

So bauen Sie ein Telefongespräch auf:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [**☎**].
Drücken Sie [Lautstärke], um die Lautstärke einzustellen.
3. Drücken Sie [**☎**], um den Anruf zu beenden.

So bauen Sie ein Videogespräch auf:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [**☎/📹**].
3. Drücken Sie [**☎**], um den Anruf zu beenden.

Anruf beantworten

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [**☎**].
Drücken Sie bei einem Videoanruf <**Mich anzeigen**>, damit der Anrufer Sie über die Kamera sehen kann.
2. Drücken Sie [**☎**], um den Anruf zu beenden.

Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

Drücken Sie zum Aktivieren der Lautsprecher während eines Anrufs [**OK**] und anschließend <**Ja**>.

Drücken Sie [**OK**] erneut, um wieder auf den normalen Telefonmodus umzuschalten.

Konferenzschaltung herstellen

1. Rufen Sie während eines Anrufs einen zweiten Teilnehmer an.
Das erste Gespräch wird gehalten.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Konferenz**.

-
- Um weitere Teilnehmer hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.
 - Während einer Konferenzschaltung:
 - Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Privat**, um ein privates Gespräch mit einem Teilnehmer zu führen.
 - Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Beenden** → **Teilnehmer auswählen**, um das Gespräch mit einem Teilnehmer zu beenden.
 - Drücken Sie [**⏏**], um die Konferenzschaltung zu beenden.

Kamera verwenden

Foto aufnehmen

- Halten Sie im Standby-Betrieb [**📷/📹**] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
- Richten Sie das Objektiv auf das Motiv und nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.

- Drücken Sie [**OK**] oder [**📷/📹**], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
- Drücken Sie **<👉>**, um ein weiteres Foto aufzunehmen.

Foto anzeigen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb [**OK**] und wählen Sie **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos**.
- Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

Video aufzeichnen

- Halten Sie im Standby-Betrieb [**📷/📹**] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
- Drücken Sie [**1**], um in den Videoaufnahmemodus zu wechseln.
- Drücken Sie [**OK**] oder [**📷/📹**], um die Aufnahme zu starten.
- Drücken Sie [**OK**] oder [**📷/📹**], um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.
- Um ein weiteres Video aufzuzeichnen, drücken Sie **<Zurück>**.

Video wiedergeben

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [OK] und wählen Sie **Eigene Dateien** → **Videos** → **Eigene Videos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus.

Fotos und Videos ins Internet hochladen

ShoZu-Konto aktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [OK] und wählen Sie **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **MobileBlog-Einstellungen** → **ShoZu-Aktivierung**.
2. Wählen Sie **An**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Konto zu aktivieren.

Ziel-Seite einstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [OK] und wählen Sie **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **MobileBlog-Einstellungen** → **Ziele**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Neu erstellen**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine neue Ziel-Webseite hinzuzufügen.

Datei hochladen

1. Starten Sie eine Anwendung, beispielsweise **Eigene Dateien** oder **Kamera**.
2. Wählen Sie eine Mediendatei oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **In Web hochladen**.
4. Wählen Sie ein Ziel.
5. Geben Sie den Dateinamen und die Beschreibung ein und wählen Sie eine Kennung.
6. Drücken Sie <**Hochladen**>.

Musik abspielen

Musikdateien vorbereiten

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Herunterladen aus dem Mobilten Web.
- Download von einem PC mithilfe des optionalen Samsung PC Studio. Siehe Samsung PC Studio Benutzerhandbuch.
- Empfang über Bluetooth.
- Kopieren von Dateien auf eine Speicherkarte und Einsetzen der Karte in das Telefon.
- Synchronisieren von Musikdateien mit Windows Media Player. Siehe nächster Abschnitt.



Wenn eine Speicherkarte mit einer großen Zahl von Dateien eingelegt wird, kann es sein, dass Ihr Telefon einige Minuten lang ziemlich langsam arbeitet, bis die Datenbank aktualisiert ist. Davon können auch andere Telefonfunktionen betroffen sein. Dieses Problem ist vorübergehend und stellt keinen Defekt des Telefons dar.

Mit Windows Media Player synchronisieren

Sie können Musikdateien auf Ihr Telefon kopieren, indem Sie mit Windows Media Player 11 synchronisieren.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [OK] und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **USB Einstellungen** → **Media Player**.
2. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem PC-Datenkabel an einen PC an.
3. Wählen Sie **Digitale Medien-dateien mit diesem Gerät synchronisieren** (Unter Umständen anders bezeichnet), wenn das Popup-Fenster auf Ihrem Computer angezeigt wird.
4. Geben Sie den Namen Ihres Telefons ein und klicken Sie auf **Fertig**.
5. Wählen Sie die Musikdateien aus und ziehen Sie sie an die gewünschte Stelle in der Synchronisierungsliste.
6. Klicken Sie auf **Synchronisierung starten**.

7. Trennen Sie das Telefon vom PC, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist.

Musikdateien abspielen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **[OK]** und wählen Sie **MP3-Player**.
2. Wählen Sie die Datei aus, die Sie abspielen möchten.
3. Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:
 - **OK**: Unterbrechen und Fortsetzen der Wiedergabe.
 - **Links**: Zur vorherigen Datei zurückkehren. Halten Sie diese Taste gedrückt, um in einer Datei rückwärts zu spulen.
 - **Rechts**: Weiter zur nächsten Datei. Halten Sie diese Taste gedrückt, um in einer Datei vorwärts zu spulen.
 - **Auf**: Öffnen der aktuellen Wiedergabeliste.

- **Lautstärke**: Anpassen der Lautstärke.

4. Drücken Sie **[Ab]**, um die Wiedergabe zu stoppen.

Eine Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie bei geöffnetem MP3-Player **<Optionen>** und wählen Sie **Wiedergabeliste öffnen** → **Alle** → **Wiedergabelisten**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Wiedergabeliste erstellen**.
3. Geben Sie den Titel der Wiedergabeliste ein und drücken Sie **<Speichern>**.
4. Wählen Sie die hinzugefügte Wiedergabeliste.
5. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Hinzufügen** → eine Quelle.
6. Wählen Sie eine Wiedergabeliste oder die gewünschten Dateien und drücken Sie **<OK>**.
7. Drücken Sie **[OK]**, um Musik wiederzugeben.

UKW-Radio hören

Radio hören

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headset in die Multifunktionsbuchse des Telefons.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb **[OK]** und wählen Sie **Anwendungen** → **UKW-Radio**.
3. Drücken Sie **[OK]**, um das Radio einzuschalten.
4. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die verfügbaren Radiosender zu suchen.
5. Drücken Sie **[OK]**, um das Radio auszuschalten.

Radiosender speichern

Automatische Sendereinstellung:

Drücken Sie im Radio-Menü **<Optionen>** und wählen Sie **Suchlauf**.

Die verfügbaren Radiosender werden automatisch gespeichert.

Manuelle Einstellung:

1. Drücken Sie im Radio-Menü [Links] oder [Rechts], um den gewünschten Radiosender auszuwählen.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Hinzufügen**.
3. Drücken Sie **<Speichern>**, um den Sender zu speichern.

Im Internet surfen

Web-Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Globe>**. Die Startseite Ihres Netzbetreibers wird geöffnet.

Im Web navigieren

- Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um durch die Browser-Elemente zu blättern.
- Um ein Element auszuwählen, drücken Sie [OK].
- Drücken Sie <Zurück>, um zur vorherigen Seite zurückzublättern.
- Zum Aufrufen der Browser-Optionen drücken Sie <Optionen>.

Telefonbuch verwenden

Kontakte hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie <Optionen>.
2. Wählen Sie **Zum Telefonbuch hinzufügen** → einen Speicherort → **Neu**.

3. Wählen Sie für **Telefon** einen Nummerntyp.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen an.
5. Drücken Sie [OK] oder <Optionen> und wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Kontakte suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [OK] und wählen Sie **Telefonbuch**.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens ein.
3. Wählen Sie einen Kontakt aus.
4. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [↵], um sie zu wählen, oder drücken Sie [OK] und wählen Sie **Bearbeiten**, um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Nachrichten senden

SMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <✉> und wählen Sie **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
3. Drücken Sie die Taste [Auf], um zum Empfängerfeld zu gelangen.
4. Geben Sie die Empfängernummern ein.
5. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

MMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <✉> und wählen Sie **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
3. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Element hinzufügen**, **Element erstellen** oder **Anhang hinzufügen**.

4. Fügen Sie eine Mediendatei, einen Kontakt, einen Kalendereintrag oder einen Favoriten hinzu.
5. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Betreff hinzufügen**.
6. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein.
7. Drücken Sie die Taste [Auf], um zum Empfängerfeld zu gelangen.
8. Geben Sie die Zielnummern oder E-Mail-Adressen ein.
9. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

E-Mail senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <✉> und wählen Sie **Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Geben Sie den E-Mail-Text ein.
3. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Anhang hinzufügen** oder **Element erstellen**.
4. Fügen Sie eine Mediendatei, einen Kontakt, einen Kalendereintrag oder einen Favoriten hinzu.
5. Drücken Sie die Taste [Auf], um zum Betrefffeld zu gelangen.
6. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein.
7. Drücken Sie die Taste [Auf], um zum Empfängerfeld zu gelangen.
8. Geben Sie die E-Mail-Adressen ein.
9. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Senden**, um die E-Mail zu senden.

Nachrichten anzeigen

SMS anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <✉> und wählen Sie **Eingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus.

MMS anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <✉> und wählen Sie **Eingang**.
2. Wählen Sie eine MMS aus.

E-Mail anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <✉> und wählen Sie **E-Mail-Eingang**.
2. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Herunterladen**.
3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit der Bluetooth-Technologie ausgestattet, mit der drahtlose Verbindungen, Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons möglich sind.

Bluetooth aktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [OK] und wählen Sie **Einstellungen**[‡] → **Netz und Bluetooth**[‡] → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein**.
[‡] **Bluetooth** finden Sie unter **Netz und Bluetooth**, wenn der Dienst Google verfügbar ist.
2. Wählen Sie **Sichtbarkeit des eigenen Telefons** → **Ein**, damit andere Geräte Ihr Telefon erkennen können.

Bluetooth-Geräte suchen und koppeln

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [OK] und wählen Sie **Einstellungen**[‡] → **Netz und Bluetooth**[‡] → **Bluetooth** → **Andere Geräte** → **Neues Gerät suchen**.
[‡] **Bluetooth** finden Sie unter **Netz und Bluetooth**, wenn der Dienst Google verfügbar ist.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.
3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie <OK>.
Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Kopplung abgeschlossen.

Daten senden

1. Starten Sie eine Anwendung, z. B. **Telefonbuch**, **Eigene Dateien**, **Kalender**, **Memo** oder **Aufgabe**.
2. Wählen Sie ein Element aus.
3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Visitenkarte senden per**, **Senden per** oder **Senden** → **Per Bluetooth**.
4. Suchen Sie ein Gerät und wählen Sie es aus.
5. Geben Sie ggf. den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten empfangen

1. Wenn ein Gerät versucht, auf Ihr Telefon zuzugreifen, drücken Sie **<Ja>**, um die Verbindung zuzulassen.
2. Drücken Sie ggf. **<Ja>**, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen.

Anwendungen umschalten

Sie können in einem Menü zu anderen Anwendungen wechseln, ohne den momentan verwendeten Menübildschirm zu schließen.

Zu einer Anwendung umschalten

1. Drücken Sie bei der Verwendung eines Menüs [].
2. Wählen Sie eine Anwendung aus.

Verfügbare Anwendungen

- **Anruf**: öffnet die Wählanzeige.
- **Nachrichten**: ruft die Menüfunktion **Nachrichten** auf.
- **Internet**: startet den Web-Browser.
- **MP3-Player**: öffnet den MP3-Player.

Alle laufenden Anwendungen schließen

1. Drücken Sie [].
2. Blättern Sie zu **Alle beenden?**.
3. Drücken Sie **<Ja>**.

Menüfunktionen

Liste aller Menüoptionen

In diesem Abschnitt finden Sie kurze Erklärungen zu den Menüfunktionen Ihres Telefons.

Anrufliste

Zeigen Sie die zuletzt getätigten, empfangenen oder entgangenen Anrufe an.

Telefonbuch

Suchen Sie im Telefonbuch gespeicherte Kontaktinformationen.

MP3-Player

Greifen Sie auf alle Musikdateien, nach Kriterien sortiert, zu und spielen Sie diese ab. Sie können außerdem Ihre eigenen Musik-Wiedergabelisten erstellen.

Internet

Menü	Beschreibung
Startseite	Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Wireless-Web-Anbieters geladen.
URL eingeben	Geben Sie eine URL-Adresse ein und greifen Sie auf die entsprechende Webseite zu.
Favoriten	Damit können Sie URL-Adressen speichern, um schnell auf Webseiten zuzugreifen.
Gespeicherte Seiten	Rufen Sie die Liste mit den von Ihnen online gespeicherten Seiten auf.
Verlauf	Rufen Sie die Liste der von Ihnen zuletzt aufgerufenen Webseiten auf.

Menü	Beschreibung
Erweitert	Zum Löschen des Cache. Löschen Sie Cookies oder legen Sie fest, ob sie gespeichert werden oder nicht. Ändern Sie die Einstellungen für den Webbrowser und greifen Sie auf Versions- und Urheberrechtsinformationen zu.
Browser-Einstellungen	Zum Auswählen eines Verbindungsprofils, das für den Zugriff auf das mobile Web verwendet werden soll.

Nachrichten

Menü	Beschreibung
Nachricht erstellen	Erstellen und senden Sie SMS, MMS oder E-Mail-Nachrichten.
Eingang	Greifen Sie auf Nachrichten zu, die Sie erhalten haben.
E-Mail-Eingang	Greifen Sie auf E-Mails zu, die Sie erhalten haben.

Menü	Beschreibung
Entwürfe	Greifen Sie auf Nachrichten zu, die Sie gespeichert haben, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu senden.
Postausgang	Greifen Sie auf Nachrichten zu, die das Telefon zu senden versucht hat oder nicht senden konnte.
Gesendet	Greifen Sie auf Nachrichten zu, die Sie gesendet haben.
Eigene Ordner	Erstellen Sie neue Ordner und verwalten Sie Ihre Nachrichten.
Vorlagen	Erstellen und nutzen Sie Vorlagen für häufig verwendete Nachrichten oder Nachrichtenteile.
Ordner Inhalte löschen	Löschen Sie alle Nachrichten im jeweiligen Nachrichtenordner gleichzeitig.

Menü	Beschreibung
Einstellungen	Richten Sie die Optionen für die Nutzung der Nachrichtendienste ein.
Speicherstatus	Überprüfen Sie Informationen zum derzeit verwendeten Speicher.

Eigene Dateien

Menü	Beschreibung
Bilder, Videos, Töne, Andere Dateien	Greifen Sie auf Mediendateien und Dokumente im Telefonspeicher zu.
Spiele und mehr	Greifen Sie auf die Java-Spiele zu und laden Sie Java-Anwendungen herunter.
MMS-Album	Greifen Sie auf den Medialbumdienst zu, mit dem Sie Ihr eigenes Online-Medialbum organisieren können. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihr Netzbetreiber diese Option unterstützt.

Menü	Beschreibung
Speicherstatus	Überprüfen Sie Informationen zum derzeit verwendeten Speicher.

Kalender

Behalten Sie Ihren Terminplan im Blick.

Kamera

Verwenden Sie die integrierte Kamera des Telefons, um Fotos aufzunehmen und Videos aufzuzeichnen.

Google/Bluetooth

Je nach Land und Netzbetreiber finden Sie hier möglicherweise eines dieser beiden Menüs:

- **Google:** Starten Sie die Google-Suchmaschine, in der Sie Informationen, Nachrichten, Bilder, Videos oder lokale Dienste aus dem gesamten Web finden können. Außerdem können Sie den E-Mail-Dienst nutzen.
- **Bluetooth:** Stellen Sie eine drahtlose Telefonverbindung zu anderen Bluetooth-Geräten her.

Anwendungen

Menü	Beschreibung
UKW-Radio	Hören Sie sich über das UKW-Radio in Ihrem Telefon Musik und Nachrichten an.
Memo	Erstellen Sie zu wichtigen Dingen Memos und verwalten Sie sie.
Aufgabe	Erstellen Sie eine Liste mit Ihren zu erledigenden Aufgaben.
Sprachmemo	Zeichnen Sie Sprachmemos und andere Töne auf.
Weltuhr	Stellen Sie Ihre Zeitzone ein und ermitteln Sie die aktuelle Uhrzeit in anderen Ländern der Erde.
Rechner	Lösen Sie Rechenaufgaben.
Umrechnung	Führen Sie Umrechnungen durch, beispielsweise für Längen oder Temperaturen.

Menü	Beschreibung
Timer	Legen Sie eine bestimmte Zeit fest, über deren Verstreichen Sie vom Telefon aufmerksam gemacht werden.
Stoppuhr	Messen Sie die verstrichene Zeit.
RSS-Reader	Speichern Sie Ihre Lieblingsnachrichtenkanäle oder Blogs in Bibliotheken und greifen Sie auf die neuesten Nachrichten und aktuellsten Informationen zu, wann Sie möchten.
SIM application toolkit	Nutzen Sie die zahlreichen Zusatzdienste, die von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt werden. Je nach USIM- oder SIM-Karte ist dieses Menü möglicherweise vorhanden, wird aber anders bezeichnet.

Alarm

Stellen Sie einen Weckruf ein, der Sie morgens aufweckt, oder einen Alarm, der Sie auf ein Ereignis zu einem bestimmten Zeitpunkt hinweist.

Einstellungen

Menü	Beschreibung
Telefonprofile	Ändern Sie die Toneinstellungen des Telefons so, wie es Ereignis und Situation erfordern.
Zeit und Datum	Ändern Sie die Zeit und das Datum, die auf Ihrem Telefon angezeigt werden.
Display- und Beleuchtungseinstellungen → Displayeinstellungen → Hintergrundbild	Ändern Sie das Hintergrundbild, das im Standby-Betrieb im Display erscheint.

Menü	Beschreibung
Display- und Beleuchtungseinstellungen → Displayeinstellungen → Grußmeldung	Geben Sie den Begrüßungstext ein, der nach Einschalten des Telefons vorübergehend auf dem Display angezeigt werden soll.
Display- und Beleuchtungseinstellungen → Displayeinstellungen → Stil Hauptmenü	Wählen Sie einen Stil für die Anzeige des Hauptmenüs.
Display- und Beleuchtungseinstellungen → Displayeinstellungen → Popup-Menü	Zeigen Sie die Pop-up-Liste mit den Menüoptionen an.
Display- und Beleuchtungseinstellungen → Displayeinstellungen → Wählanzeige	Passen Sie die Einstellungen für das Display während des Wählvorgangs an.

Menü	Beschreibung
Display- und Beleuchtungseinstellungen → Displayeinstellungen → Uhrenanzeige	Stellen Sie die Doppeluhr ein: eine für die lokale Zeitzone und die andere für eine Zeitzone Ihrer Wahl. Sie wird im Standby-Betrieb angezeigt.
Display- und Beleuchtungseinstellungen → Beleuchtungseinstellungen → Helligkeit	Passen Sie die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen an.
Display- und Beleuchtungseinstellungen → Beleuchtungseinstellungen → Displaybeleuchtungsdauer	Legen Sie fest, wie lange die Hintergrundbeleuchtung bzw. das Display eingeschaltet bleiben, wenn das Telefon nicht verwendet wird.
Display- und Beleuchtungseinstellungen → Beleuchtungseinstellungen → Tastenbeleuchtung	Stellen Sie ein, wann die Tastenbeleuchtung eingeschaltet wird.

Menü	Beschreibung
Telefonereinstellungen → Sprache	Wählen Sie eine Sprache für den Display-Text aus.
Telefonereinstellungen → Schnellzugriffe	Verwenden Sie die Navigationstasten für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs im Standby-Betrieb.
Telefonereinstellungen → Eigene Nummer	Überprüfen Sie Ihre Rufnummern oder weisen Sie ihnen einen Namen zu.
Telefonereinstellungen → Funktion der Lautstärketaste	Stellen Sie ein, wie das Telefon reagiert, wenn Sie bei einem eingehenden Anruf [Lautstärke] gedrückt halten.
Telefonereinstellungen → Kamera-Taste	Zum Einstellen einer Standardfunktion für  /  .

Menü	Beschreibung
Telefonereinstellungen → Slider-Einstellungen	Stellen Sie ein, wie das Telefon reagieren soll, wenn Sie es bei einem eingehenden Anruf öffnen oder während der Verwendung einer Funktion schließen.
Telefonereinstellungen → USB Einstellungen	Wählen Sie einen USB-Modus, der verwendet wird, wenn Sie mit dem Telefon über die USB-Schnittstelle eine Verbindung zu einem anderen Gerät herstellen.
Anruferinstellungen	Stellen Sie die Optionen für die Anruhfunktionen ein.
Sicherheit → Telefonsperrung	Aktivieren Sie das Passwort Ihres Telefons, um Ihr Telefon vor nicht autorisierter Verwendung zu schützen.

Menü	Beschreibung
Sicherheit → SIM-Sperre	Stellen Sie das Telefon so ein, dass es nur mit der aktuellen USIM- oder SIM-Karte funktioniert, indem Sie ein SIM-Sperrpasswort zuweisen.
Sicherheit → PIN-Sperre	Aktivieren Sie Ihre PIN, um Ihre USIM- oder SIM-Karte vor nicht autorisierter Verwendung zu schützen.
Sicherheit → Vertraulich	Sperren Sie den Zugriff auf Nachrichten, Dateien, Anruflisten, Kontakte, Kalender, Memos oder Aufgaben.
Sicherheit → FDN-Modus	Stellen Sie das Telefon so ein, dass Anrufe auf eine begrenzte Anzahl von Telefonnummern beschränkt werden, sofern dies von Ihrer USIM- oder SIM-Karte unterstützt wird.

Menü	Beschreibung
Sicherheit → Telefonpasswort ändern	Ändern Sie das Telefonpasswort.
Sicherheit → PIN ändern	Ändern Sie die PIN.
Sicherheit → PIN2 ändern	Ändern Sie die PIN2.
Sicherheit → uTrack	Stellen Sie das Telefon so ein, dass es eine voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an die von Ihnen angegebenen Personen sendet, wenn jemand versucht, das Telefon mit einer anderen USIM- oder SIM-Karte zu verwenden. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.

Menü	Beschreibung
Anwendungs- einstellungen	Ändern Sie die Einstellungen der auf dem Telefon verfügbaren Anwendungen.
Netz und Bluetooth → Bluetooth†	Stellen Sie eine drahtlose Telefonverbindung zu anderen Bluetooth- Geräten her.
Netz und Bluetooth → Netzwahl	Wählen Sie das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, oder lassen Sie dieses automatisch wählen.
Netz und Bluetooth → Netzmodus	Wählen Sie das gewünschte Netz aus.
Netz und Bluetooth → Bevorzugte Netze	Fügen Sie der Liste Ihrer bevorzugten Netze ein neues Netz hinzu, sofern dies von Ihrer USIM- oder SIM-Karte unterstützt wird.

Menü	Beschreibung
Netz und Bluetooth → Verbindungen	Erstellen Sie Profile, die die Einstellungen für die Verbindung des Telefons mit dem Netz enthalten, und passen Sie diese an.
Speichereinstellungen	Überprüfen Sie Informationen zum derzeit verwendeten Speicher. Sie können den Speicher auch löschen.
Betreibereinstellungen	Stellen Sie den Netzbetreiber für die von Ihnen verwendete USIM- oder SIM-Karte ein.
Komplett zurücksetzen	Setzen Sie die von Ihnen geänderten Telefoneinstellungen zurück.

‡ Je nach Land und Netzbetreiber steht dieser Google-Service u. U. nicht zur Verfügung. In diesem Fall wird **Bluetooth** in Menü 9. verschoben.

Sicherheitshinweise

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die vom Rat der Europäischen Union empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (RF) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch RF-Energie vor. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Maßstab für die Belastung durch Mobiltelefone wird anhand der Maßeinheit Spezifische Absorptionsrate (SAR) gemessen. Der vom Rat der Europäischen Union empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg.¹

1. Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich variieren.

Der für dieses Telefonmodell ermittelte höchste SAR-Wert betrug 0,619 W/kg.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können. Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationssendeinrichtungen (R&TTE-Richtlinie) nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

Hinweise für den Gebrauch von Akkus

- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Basisstation des Netzes benutzen, verbraucht es weniger Strom. Die Gesprächs- und Standby-Zeit hängen sehr von der

Signalstärke des Mobilfunknetzes und den vom Netzbetreiber eingestellten Parametern ab.

- Die Dauer für das Laden des Akkus hängt von der verbleibenden Akkuladung, vom Akkutyp und vom verwendeten Ladegerät ab. Der Akku kann mehrere Hundert Male geladen und entladen werden, jedoch nutzt er sich allmählich ab. Wenn die Betriebszeit merklich kürzer als normal wird, sollten Sie einen neuen Akku kaufen.
- Ein vollständig geladener Akku entlädt sich mit der Zeit selbst, wenn er nicht benutzt wird.
- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte. Wenn Sie das Ladegerät nicht verwenden, trennen Sie es von der Steckdose. Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus. Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen liegen, weil dadurch die Kapazität und Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Bewahren Sie den Akku möglichst bei Raumtemperatur auf. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku funktioniert möglicherweise vorübergehend nicht, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind bei Temperaturen unter 0° C (32° F) besonders anfällig.

- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigtes Kurzschließen kann passieren, wenn durch einen Metallgegenstand (z. B. Münze, Büroklammer oder Stift) eine direkte Verbindung zwischen dem Plus- und Minuspol des Akkus (die Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) hergestellt wird. Tragen Sie also nicht einen Ersatzakku z. B. in der Hosentasche oder in einer Tasche, wo der Akku eventuell Kontakt mit Metallgegenständen hat. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Geben Sie Akkus immer zum Recycling. Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon beim Fahren verwenden, beachten Sie die Vorschriften, die dafür in der Region oder dem Land, in dem Sie sich befinden, gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine Geräte an, die nicht kompatibel sind.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird für einen zufriedenstellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit empfohlen, das Gerät nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (d. h., Sie halten das Telefon ans Ohr und die Antenne zeigt dabei über die Schulter).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind aber eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Wenn solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funkfrequenzstrahlung abgeschirmt ist. Ihr Arzt kann Ihnen behilflich sein, diese Informationen zu erhalten.

Schalten Sie Ihr Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Systeme in Kraftfahrzeugen stören. Fragen Sie diesbezüglich den Fahrzeughersteller oder Händler.

Informieren Sie sich auch bei den Herstellern von Geräten, die in Ihr Fahrzeug eingebaut worden sind.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, in deren Folge es zu Körperverletzungen oder sogar Todesfällen kommen kann.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Hierzu gehören das Unterdeck von Schiffen, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise angewiesen werden, den Motor Ihres Fahrzeugs auszuschalten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich daher nicht allein auf ein Mobiltelefon, wenn es um wichtige Nachrichten wie zum Beispiel einen ärztlichen Notruf geht.

Um Anrufe tätigen oder empfangen zu können, muss das Telefon in einem Bereich mit ausreichender Signalstärke eingeschaltet sein. Notrufe sind eventuell nicht in allen GSM-Netzen oder bei gleichzeitiger Verwendung von bestimmten Netzdiensten oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Durchführen eines Notrufs:

1. Schalten Sie das Telefon ein.
2. Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie [].

Einige Funktionen wie z. B. die Anrufsperrung müssen eventuell deaktiviert werden, bevor Sie einen Notruf tätigen können. Beachten Sie diese Bedienungsanleitung und informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber.

Weitere wichtige Sicherheitshinweise

- Das Telefon darf nur von Fachpersonal gewartet oder in ein Fahrzeug eingebaut werden. Ein fehlerhafter Einbau oder falsche Wartung kann gefährlich sein und kann die für das Gerät bestehende Garantie ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob Ihr Telefon korrekt in Ihr Fahrzeug eingebaut ist und richtig funktioniert.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände wie eingebaute oder portable Telefone im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig eingebaut, kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn sich der Airbag aufbläst.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an Bord eines Flugzeugs stets aus. Es ist gefährlich und außerdem rechtswidrig, Mobiltelefone an Bord eines Flugzeugs zu verwenden, denn dies kann zu Störungen beim Betrieb des Flugzeugs führen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann zu einer Klage und zum Ausschluss des Zuwiderhandelnden von Mobilfondiensten führen.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre lang Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.
- Halten Sie das Telefon trocken. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltkreise.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Betriebstemperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die elektronische Schaltungen beschädigen kann.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie es mit einem weichen Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Heizgerät wie z. B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Wenn das Telefon oder die Batterie nass wird, ändert das Etikett, das einen Wasserschaden im Telefon anzeigt, seine Farbe. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.
- Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen. Sonst könnten die Augen verletzt werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Änderungen an der Befestigung können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Wenn das Telefon, der Akku, das Ladegerät oder weiteres Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

(Elektro- und Elektronikaltgeräte)



(Gültig in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit Abfalltrennsystemen)

Die auf dem Produkt oder der beigegeführten Literatur abgebildete Kennzeichnung gibt an, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit aufgrund unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät von anderen Arten von Abfall trennen und es verantwortlich wiederverwerten, um die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe zu fördern.

Private Nutzer können sich entweder an den Händler wenden, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die örtlichen Behörden, um genauere Informationen dazu zu erhalten, wie sie diesen Artikel dem umweltfreundlichen Recycling zuführen können.

Geschäftliche Benutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags durchlesen. Das Produkt sollte bei der Entsorgung nicht mit anderem Gewerbemüll vermischt werden.

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**
erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt
GSM-Mobiltelefon: SGH-J800

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden
Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMV	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V2.2.1 (10-2003) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden
und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der
Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das
im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter
Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168



Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.06.11



Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

- * Je nach installierter Software bzw. je nach Land können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
- * Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-19418A
German. 07/2008. Rev. 1.0