

* Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-17907A
German. 03/2008. Rev. 1.0



SGH-L170

Bedienungsanleitung





Wichtige Sicherheitshinweise



Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Urheberrechtsinformationen

- Bluetooth® ist ein weltweites eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
Bluetooth QD ID: B013374
- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.
- Windows MediaPlayer® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Telefon im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Beachten Sie Sonderbestimmungen

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn die Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.


Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt, und drücken Sie anschließend .

Halten Sie Kleinkinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Reichweite von Kleinkindern gelangt.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Zubehörteile wie Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gesundheits- und lebensgefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.

- Das Telefon kann explodieren, wenn der falsche Akkutyp verwendet wird.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus stets nach den entsprechenden Herstellervorgaben.



Wenn Sie ein Headset (Ohrhörer) über längere Zeit mit hoher Lautstärke nutzen, kann es bei Ihnen zu einem bleibenden Hörschaden kommen.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von qualifizierten Fachleuten repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit“ auf Seite 41.

Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons.

Sie finden in diesem Handbuch die folgende Hinweissymbole:





Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen sollten.



Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und durch anschließendes Drücken auswählen müssen.



Kennzeichnet eine bestimmte Taste an Ihrem Telefon. Beispiel: [ / ].



Kennzeichnet eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefon-Display angezeigt wird. Beispiel: <**Auswählen**>.



- **3G**

Ihr Telefon ist für den Betrieb in 3G/UMTS-Netzen ausgelegt, in denen Sie höhere Datenübertragungsraten, Video-Streaming und Video-Konferenzen nutzen können.

Besondere Funktionen Ihres Telefons



- **MobileBlog**

Veröffentlichen Sie Ihre Fotos und Videos auf Photosharing-Websites und in Blogs.



- **RSS-Reader**

Verwenden Sie RSS-Reader, um das Neueste von Ihren Lieblingswebsites zu erfahren.



- **Kamera und Videokamera**

Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.



- **Synchronisation mit Windows Media Player**

Übertragen Sie Musikdateien direkt aus Windows Media Player auf Ihr Telefon.



- **MP3-Player**

Spielen Sie Musikdateien auf Ihrem Telefon ab. Sie können andere Telefonfunktionen nutzen, während Sie Musik hören.



- **UKW-Radio**

Hören Sie Ihre Lieblingsradiosender überall und zu jeder Zeit.



- **Drucken digitaler Daten**

Drucken Sie Bilder, Nachrichten und persönliche Daten direkt von Ihrem Telefon aus.



- **Bluetooth**

Mithilfe der drahtlosen Bluetooth-Technologie können Sie Mediendateien und persönliche Daten übertragen und Verbindungen mit anderen Geräten aufbauen.



- **Web-Browser**

Greifen Sie auf das mobile Web zu, um eine Vielzahl aktueller Dienste und Informationen zu nutzen sowie Medieninhalte herunterzuladen.



- **Sprachaufzeichnung**

Zeichnen Sie Sprachmemos oder Töne auf.

Auspacken **6**

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind

Erste Schritte **6**

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Telefon zusammenbauen und laden	6
Ein-/Ausschalten	7
Aufbau des Telefons	7
Tasten und Symbole	8
Menüfunktionen aufrufen	12
Text eingeben	12
Telefon individuell anpassen.....	14
Optionale Speicherkarte verwenden.....	16

Erweiterte Funktionen **17**

Nutzen Sie die Anruffunktionen, die Kamera, den MP3-Player, den Web-Browser und die anderen Sonderfunktionen

Anrufe tätigen oder beantworten	17
Kamera verwenden	19
Fotos und Videos ins Internet hochladen	20
Musik wiedergeben.....	21
UKW-Radio hören	24
Im Internet surfen	25
Telefonbuch verwenden	25
Nachrichten senden.....	26
Nachrichten anzeigen.....	28
Bluetooth verwenden.....	28
Anwendungen umschalten	30

Menüfunktionen **31**

Nachfolgend sind alle Menüoptionen aufgelistet

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit **41**

Überblick über die Menüfunktionen

Um die Menüsteuerung aufzufufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü>.

1 Anrufliste

2 Telefonbuch

3 MP3-Player

4 Google/Bluetooth†

5 Nachrichten

- 1 Nachricht erstellen
- 2 Eingang
- 3 E-Mail-Eingang
- 4 Entwürfe

5 Nachrichten

- 5 Postausgang
- 6 Gesendet
- 7 Eigene Ordner
- 8 Vorlagen
- 9 Löschen nach Ordern
- 10 Einstellungen
- 11 Speicherstatus

6 Eigene Dateien

- Bilder
- Videos
- Töne
- Spiele und mehr
- Andere Dateien
- MMS-Album¹
- Speicherstatus

7 Anwendungen††

- 1 Alarm
- 2 Kalender
- 3 Sprachmemo
- 4 UKW-Radio
- 5 Bluetooth
- 6 Internet
- 7 RSS-Reader
- 8 Memo
- 9 Aufgabe
- 10 Weltuhr
- 11 Rechner
- 12 Umrechnung
- 13 Timer
- 14 Stoppuhr
- 15 SIM application toolkit²

8 Kamera

9 Einstellungen

- 1 Telefonprofile
- 2 Zeit und Datum
- 3 Einstellungen für Display und Helligkeit
- 4 Telefoneinstellungen
- 5 Anrufeinstellungen
- 6 Sicherheit
- 7 Anwendungseinstellungen
- 8 Netzeinstellungen
- 9 Speichereinstellungen
- 10 Komplett zurücksetzen

-
1. Nur verfügbar, wenn von Ihrem Netzbetreiber unterstützt.
 2. Nur verfügbar, wenn von Ihrer USIM- oder SIM-Karte unterstützt.

† Ist der Google-Service nicht verfügbar, wird **Bluetooth** in Menü 4 angezeigt anstatt unter **Anwendungen**.

†† Ist der Google-Service nicht verfügbar, ändert sich die Reihenfolge der Untermenüs.

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind

- Telefon
- Reiseadapter
- Akku
- Bedienungsanleitung

Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie verschiedene Zubehörteile kaufen.




Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Region und Netzbetreiber unterscheiden.


Erste Schritte

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Telefon zusammenbauen und laden

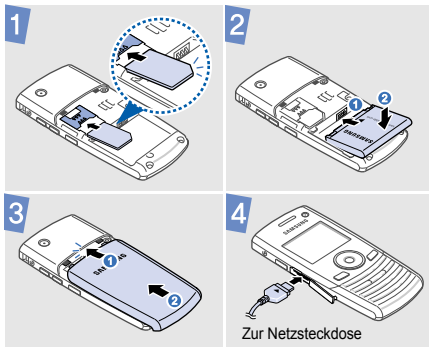

Akkuabdeckung abnehmen

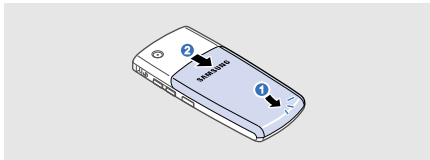

Ein-/Ausschalten

Einschalten

1. Halten Sie die Taste [Ende] gedrückt.
2. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie <Bestät.>.

Ausschalten

Halten Sie die Taste [Ende] gedrückt.

Aufbau des Telefons

Vorderansicht



Rückansicht



- Sie können die Tasten sperren, um den unerwünschten Betrieb des Telefons durch versehentliches Drücken der Tasten zu vermeiden. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [*] gedrückt. Zum Entsperren der Tasten halten Sie [*] gedrückt.

Tasten und Symbole

Tasten



Führen Sie die jeweilige Funktion aus, die in der unteren Displayzeile angezeigt wird.



Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf Ihre bevorzugten Menüs.

In der Menüsteuerung: Navigation durch die Menüoptionen.



Im Standby-Betrieb: Zugriff auf die Menüsteuerung.

In der Menüsteuerung: Auswählen der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung.



Tätigen oder Beantworten eines Anrufs.

Im Standby-Betrieb: Rufen Sie die zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe ab.



Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.

Beenden eines Gesprächs.

In der Menüsteuerung: Brechen Sie die Eingabe ab und kehren Sie in den Standby-Betrieb zurück.



Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.



Im Standby-Betrieb: Halten Sie [1] gedrückt, um auf die Mailbox zuzugreifen. Halten Sie [0] gedrückt, um eine internationale Vorwahl einzugeben.



Eingeben von Sonderzeichen oder Durchführen von Sonderfunktionen.



Im Standby-Betrieb: Halten Sie [#] zum Aktivieren und Deaktivieren des Stumm-Modus gedrückt. Halten Sie [*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.



Öffnen Sie das Anwendungsumschaltfenster und greifen Sie auf andere Anwendungen zu, ohne die derzeitige Anwendung zu schließen.



Einstellen der Telefonlautstärke.








Im Standby-Betrieb: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Kamera einzuschalten, oder drücken Sie sie, um einen Videoanruf durchzuführen.










Im Kameramodus: Nehmen Sie ein Foto oder Video auf.

In der Wählanzeige: Bauen Sie ein Videogespräch auf.

Symbole

Die folgenden Symbole können auf der obersten Zeile des Displays erscheinen, um den Status Ihres Telefons anzuzeigen. Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

	Signalstärke
	GPRS (2.5G) Netz
	Verbindung zum GPRS (2.5G) Netz wird hergestellt bzw. Daten werden in das GPRS (2.5G) Netz übertragen
	EDGE-Netz
	Verbindung zum EDGE-Netz wird hergestellt bzw. Daten werden in das EDGE-Netz übertragen

	UMTS (3G) Netz
	Verbindung mit dem UMTS (3G) Netz wird hergestellt bzw. Daten werden in das UMTS (3G) Netz übertragen
	Aktives Gespräch
	Kein Netz
	Aktiver Videoanruf
	Kein Netz
	Roaming-Netz
	Anrufumleitung aktiv
	Homezone



UKW-Radio ein



Bluetooth-Funktion aktiv



Aktive USB-Verbindung mit einem PC



Aktive Internetverbindung



Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite



Speicherkarte eingelegt



Musikwiedergabe aktiv



Musikwiedergabe unterbrochen



Musikwiedergabe angehalten



Neue Nachricht:

- : SMS
- : MMS
- : E-Mail
- : Sprachnachricht (Mailbox)
- : Videonachricht
- : WAP-Push
- : Konfigurationsnachricht



Profileinstellung:

- : Normal
- : Stumm
- : PKW
- : Besprechung
- : Im Freien
- : Offline



Akkuladezustand

Menüfunktionen aufrufen

Optionen auswählen	<ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie die gewünschte Soft-Taste.2. Drücken Sie die Navigations-tasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.3. Drücken Sie <Auswählen>, <OK> oder [Mitte], um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.4. Drücken Sie <Zurück>, um eine Menüebene höher zu gelangen. Drücken Sie [Ende], um in den Standby-Betrieb zurückzu-kehren.
Menünummern verwenden	Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

Text eingeben

Ändern des Texteingabe-modus	<ul style="list-style-type: none">• Halten Sie [*] gedrückt, um zwischen T9- und ABC-Modus hin- und herzuschalten.• Drücken Sie [*], um zwischen Groß- und Kleinschreibung hin- und herzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln.• Halten Sie [#] gedrückt, um in den Symbol-Modus zu wechseln.
ABC-Modus	<p>So geben Sie ein Wort ein:</p> <p>Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.</p>

T9-Modus	<p>So geben Sie ein Wort ein:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie [2] bis [9], um den Anfang eines Wortes einzugeben. 2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder einzelne Zeichen löschen. 3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzugeben. Anderenfalls drücken Sie [0], um eine alternative Wortauswahl anzuzeigen.
Ziffernmodus	Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

Symbolmodus	Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Symbolen.
Andere Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie [1], um Satzzeichen oder Sonderzeichen einzugeben. • Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen. • Drücken Sie die Navigations-tasten, um den Cursor zu bewegen. • Drücken Sie <Löschen>, um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. • Halten Sie <Löschen> gedrückt, um den gesamten eingegebenen Text zu löschen.

Telefon individuell anpassen

Anzeigesprache

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Sprache** → **Bildschirmsprache**.
 2. Wählen Sie eine Sprache aus.
 3. Drücken Sie <Speichern>.
-

Klingelton

So ändern Sie die Profileigenschaften:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
 2. Rollen Sie zum derzeit aktiven Tonprofil.
-

3. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie **Rufzeichen für Sprachanruf** → eine Kategorie → einen Klingelton.
5. Wählen Sie **Rufzeichen für Videoanruf** → eine Kategorie → einen Klingelton.
6. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Speichern**.

So ändern Sie das Tonprofil:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Wählen Sie das gewünschte Profil aus.

Tastenton- lautstärke

Drücken Sie im Standby-Betrieb [Lautstärke], um die Tastentonlautstärke anzupassen.

Hintergrundbild für Standby- Betrieb

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Einstellungen für Display und Helligkeit** → **Displayeinstellungen** → **Hintergrundbild** → **Bilder**.
2. Wählen Sie eine Bildkategorie aus.
3. Wählen Sie ein Bild aus.
4. Drücken Sie <Einstel.>.

Menü- Schnellzugriff

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Schnellzugriffe**.
2. Wählen Sie eine Taste.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Stumm-Profil

Sie können das Stumm-Profil aktivieren, wenn Sie andere nicht stören möchten. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [#] gedrückt.

Telefonsperre

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Telefonsperre**.
2. Wählen Sie **Ein**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie <Bestät.>.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie <Bestät.>.

Optionale Speicherkarte verwenden


Wichtige Hinweise für Speicherkarten

- Häufiges Löschen und Schreiben von Daten verkürzt die Lebensdauer einer Speicherkarte.

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon und schalten Sie das Telefon niemals aus, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Setzen Sie Speicherkarten keinen starken Erschütterungen aus.
- Berühren Sie die Kontakte von Speicherkarten nicht mit den Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Karte verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.
- Halten Sie Speicherkarten von Kleinkindern und Haustieren fern.
- Setzen Sie Speicherkarten keinen elektrostatischen Entladungen und/oder elektrischen Feldern aus.

Speicherkarte einsetzen

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.
2. Schieben Sie die Speicherkarte mit der Etikettenseite nach unten in den vorgesehenen Steckplatz.

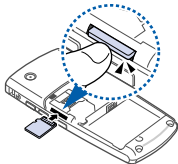

3. Bringen Sie die Akkuabdeckung an.

Speicherkarte entfernen

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.
2. Nehmen Sie die Karte aus dem Steckplatz.
3. Bringen Sie die Akkuabdeckung an.

Erweiterte Funktionen

Nutzen Sie die Anruffunktionen, die Kamera, den MP3-Player, den Web-Browser und die anderen Sonderfunktionen



Anrufe tätigen oder beantworten

Anruf tätigen

So bauen Sie ein Telefongespräch auf:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [Senden].
Drücken Sie [Lautstärke], um die Lautstärke einzustellen.
3. Drücken Sie [Ende], um das Gespräch zu beenden.

So bauen Sie ein Videogespräch auf:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [ / ].
3. Drücken Sie [Ende], um das Gespräch zu beenden.

Anruf beantworten

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [Senden]. Drücken Sie bei einem Videoanruf <Mich anzeigen>, damit der Anrufer Sie über die Kamera sehen kann.
2. Drücken Sie [Ende], um das Gespräch zu beenden.

Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

Drücken Sie zum Aktivieren der Lautsprecher während eines Sprachanrufs <Freigeb.> und anschließend [Mitte] und <Ja>. Drücken Sie [Mitte] erneut, um wieder auf den normalen Telefonmodus umzuschalten.

Konferenzschaltung herstellen

1. Rufen Sie während eines Anrufs einen zweiten Teilnehmer an. Das erste Gespräch wird gehalten.
2. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Konferenz**.
3. Um weitere Teilnehmer hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

-
4. Während einer Konferenzschaltung:
 - Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Privatgespräch**, um mit einem Teilnehmer ein privates Gespräch zu führen.
 - Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Beenden** → **Teilnehmer auswählen**, um das Gespräch mit einem Teilnehmer zu beenden.
 5. Drücken Sie [Ende], um die Konferenzschaltung zu beenden.

Kamera verwenden

Foto aufnehmen













1. Halten Sie im Standby-Betrieb [ / ] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Richten Sie das Objektiv auf das Motiv und nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.
3. Drücken Sie [Mitte] oder [ / ], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
4. Drücken Sie **<👉>**, um ein weiteres Foto aufzunehmen.

Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

Video aufzeichnen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [ / ] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [**1**] zweimal, um in den Videoaufnahmemodus zu wechseln.
3. Drücken Sie [Mitte] oder [ / ], um die Aufnahme zu starten.
4. Drücken Sie < > oder [ / ], um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.
5. Um ein weiteres Video aufzuzeichnen, drücken Sie < >.

Video wiedergeben

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Eigene Dateien** → **Videos** → **Eigene Videos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus.

Fotos und Videos ins Internet hochladen

ShoZu-Konto aktivieren


1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **MobileBlog-Einstellungen** → **ShoZu-Aktivierung**.
2. Wählen Sie **An**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Konto zu aktivieren.

Ziel-Seite einstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **MobileBlog-Einstellungen** → **Ziele**.

-
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Neu erstellen**.
 3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine neu Ziel-Seite hinzuzufügen.

Eine Datei hochladen

1. Starten Sie eine Anwendung, beispielsweise **Eigene Dateien** oder **Kamera**.
2. Wählen Sie ein Foto oder Video aus oder nehmen Sie ein Foto oder Video auf.
3. Drücken Sie **<Optionen>** oder  und wählen Sie **Ins Web hochladen**.
4. Wählen Sie ein Ziel.
5. Geben Sie den Titel und die Beschreibung ein und wählen Sie eine Kennung.
6. Drücken Sie **<Hochladen>**.

Musik wiedergeben

Musikdateien vorbereiten

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Herunterladen aus dem Mobilien Web.
- Download von einem PC mithilfe des optionalen Samsung PC Studio durch. Weitere Informationen finden Sie im Samsung PC Studio Benutzerhandbuch.
- Empfang über Bluetooth.
- Kopieren Sie Dateien auf eine Speicherkarte und setzen Sie der Karte in das Telefon ein.
- Synchronisieren Sie Musikdateien mit Windows Media Player. Siehe nächster Abschnitt.

Mit Windows Media Player synchronisieren

Sie können Musikdateien auf Ihr Telefon kopieren, indem Sie mit Windows Media Player 11 synchronisieren.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **USB-Einstellungen** → **Media Player**.
2. Drücken Sie [Ende], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
3. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem PC-Datenkabel an einen PC an.
4. Wählen Sie **Digitale Mediendateien mit diesem Gerät synchronisieren**, wenn das Popup-Fenster auf Ihrem Computer angezeigt wird.

5. Wählen Sie die Musikdateien aus und ziehen Sie sie an die gewünschte Stelle der Synchronisierungsliste.
6. Klicken Sie **Sync starten**.
7. Trennen Sie das Telefon vom PC, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist.

Musikdateien abspielen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **MP3-Player**.
2. Wählen Sie die Datei aus, die Sie abspielen möchten.

-
3. Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:
 - Mitte: Unterbrechen und Fortsetzen der Wiedergabe
 - Links: Zur vorherigen Datei zurückkehren. Halten Sie diese Taste gedrückt, um in einer Datei rückwärts zu spulen
 - Rechts: Zur nächsten Datei springen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um in einer Datei vorwärts zu spulen
 - Auf: Öffnen der aktuellen Wiedergabeliste
 - Lautstärke: Anpassen der Lautstärke
 4. Drücken Sie [Ab], um die Wiedergabe zu stoppen.

Ihre Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie bei geöffnetem MP3-Player <Optionen> und wählen Sie **Wiedergabeliste öffnen** → **Alle** → **Wiedergabelisten**.
2. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Wiedergabeliste erstellen**.
3. Geben Sie den Titel der Wiedergabeliste ein und drücken Sie <Speichern>.
4. Wählen Sie die hinzugefügte Wiedergabeliste.
5. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Hinzufügen** → eine Quelle.
6. Wählen Sie eine Wiedergabeliste oder die gewünschten Dateien und drücken Sie <OK>.
7. Drücken Sie [Mitte], um Musik wiederzugeben.

UKW-Radio hören

Radio hören

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Multifunktionsbuchse des Telefons.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Anwendungen** → **UKW-Radio**.
3. Drücken Sie [Mitte], um das Radio einzuschalten.
4. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die verfügbaren Radiosender zu suchen.
5. Drücken Sie [Mitte], um das Radio auszuschalten.

Radiosender speichern

Automatische Sendereinstellung:

Drücken Sie im Radio-Menü <Optionen> und wählen Sie **Suchlauf**.

Die verfügbaren Radiosender werden automatisch gespeichert.

Manuelle Einstellung:

1. Drücken Sie im Radio-Menü [Links] oder [Rechts], um den gewünschten Radiosender auszuwählen.
2. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Zu Favoriten hinzufügen**.

Im Internet surfen

Web-Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Anwendungen** → **Internet** → **Startseite**. Die Startseite Ihres Netzbetreibers wird geöffnet.

Im Web navigieren

- Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um durch die Browser-Elemente zu blättern.
- Drücken Sie [Mitte], um ein Element auszuwählen.
- Drücken Sie **<Zurück>**, um zur vorherigen Seite zurückzublättern.
- Zum Aufrufen der Browser-Optionen drücken Sie **<Optionen>**.

Telefonbuch verwenden

Kontakte hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
2. Wählen Sie **Zum Telefonbuch hinzufügen** → einen Speicherort → **Neu**.
3. Wählen Sie für **Telefon** einen Nummerntyp.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen an.
5. Drücken Sie [Mitte] oder drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Kontakte suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Telefonbuch>.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens ein.
3. Wählen Sie einen Kontakt aus.
4. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [Senden], um sie zu wählen oder drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Bearbeiten**, um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Nachrichten senden

SMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.

3. Drücken Sie die Taste [Auf], um zum Empfängerfeld zu gelangen.
4. Geben Sie die Empfängernummern ein.
5. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

MMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
3. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Element hinzufügen**, **Element erstellen** oder **Anhang hinzufügen**.
4. Fügen Sie eine Mediendatei, einen Kontakt, einen Kalendereintrag oder einen Favoriten hinzu.

-
5. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Betreff hinzufügen**.
 6. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein.
 7. Drücken Sie die Taste [Auf], um zum Empfängerfeld zu gelangen.
 8. Geben Sie die Zielnummern oder E-Mail-Adressen ein.
 9. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

E-Mail senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten → Nachricht erstellen → E-Mail**.
2. Geben Sie den E-Mail-Text ein.

-
3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Anhang hinzufügen** oder **Element erstellen**.
 4. Fügen Sie eine Mediendatei, einen Kontakt, einen Kalendereintrag oder einen Favoriten hinzu.
 5. Drücken Sie die Taste [Auf], um zum Betrefffeld zu gelangen.
 6. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein.
 7. Drücken Sie die Taste [Auf], um zum Empfängerfeld zu gelangen.
 8. Geben Sie die E-Mail-Adressen ein.
 9. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden**, um die E-Mail zu senden.

Nachrichten anzeigen

SMS anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Eingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus.

MMS anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Eingang**.
2. Wählen Sie eine MMS aus.

E-Mail anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Herunterladen**.
3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.

4. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit der Bluetooth-Technologie ausgestattet, mit der drahtlose Verbindungen, Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons möglich sind.

Bluetooth aktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Anwendungen**[‡] → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein**.
[‡] **Bluetooth** finden Sie unter **Anwendungen** sofern der Dienst Google verfügbar ist.

Bluetooth-Geräte suchen und koppeln

2. Wählen Sie **Sichtbarkeit des eigenen Telefons** → **Ein**, damit Ihr Telefon von anderen Geräten erkannt werden kann.

-
1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Anwendungen**[‡] → **Bluetooth** → **Andere Geräte** → **Neues Gerät suchen**.

[‡] **Bluetooth** finden Sie unter **Anwendungen**, sofern der Dienst Google verfügbar ist.

2. Wählen Sie ein Gerät aus.

Daten senden

3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie <**OK**>.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Kopplung abgeschlossen.

-
1. Starten Sie eine Anwendung, z. B. **Telefonbuch**, **Eigene Dateien**, **Kalender**, **Memo** oder **Aufgabe**.
 2. Wählen Sie ein Element aus.
 3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Visitenkarte senden per** oder **Senden per** → **Bluetooth**.

- Suchen Sie ein Gerät und wählen Sie es aus.
- Geben Sie ggf. einen Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten empfangen

- Wenn erforderlich, geben Sie den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**.
- Drücken Sie **<Ja>**, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen.

Anwendungen umschalten

Sie können in einem Menü zu anderen Anwendungen wechseln, ohne den momentan verwendeten Menübildschirm zu schließen.

Zu einer Anwendung umschalten

- Drücken Sie in einem Menü [].
- Wählen Sie eine Anwendung aus.

Verfügbare Anwendungen

- Anrufen:** öffnet die Wählanzeige.
- Nachrichten:** ruft die Menüfunktion **Nachrichten** auf.
- Internet:** startet den Web-Browser.
- MP3-Player:** öffnet den Musik-Player.

Alle laufenden Anwendungen schließen

- Drücken Sie [].
- Rollen Sie zu **Alle beenden?**.
- Drücken Sie **<Ja>**.

Menüfunktionen

Nachfolgend sind alle Menüoptionen aufgelistet

In diesem Abschnitt finden Sie kurze Erklärungen zu den Menüfunktionen Ihres Telefons.

Anrufliste

Zeigen Sie die zuletzt getätigten, empfangenen oder entgangenen Anrufe an.

Telefonbuch

Suchen Sie im Telefonbuch gespeicherte Kontaktinformationen.

MP3-Player

Greifen Sie auf alle Musikdateien nach Kriterien sortiert zu und hören Sie sie an. Sie können außerdem Ihre eigenen Musik-Wiedergabelisten erstellen.

Google/Bluetooth

Je nach Land und Netzbetreiber finden Sie hier möglicherweise eines dieser beiden Menüs:

- **Google:** starten Sie die Google-Suchmaschine, in der Sie Informationen, Nachrichten, Bilder, Videos oder lokale Dienste aus dem gesamten Web finden können. Außerdem können Sie den E-Mail-Dienst nutzen.
- **Bluetooth:** stellen Sie eine drahtlose Telefonverbindung zu anderen Bluetooth-Geräten her.

Nachrichten

Menü	Beschreibung
Nachricht erstellen	Erstellen und senden Sie SMS, MMS oder E-Mail-Nachrichten.
Eingang	Greifen Sie auf Nachrichten zu, die Sie erhalten haben.

Menü	Beschreibung
E-Mail-Eingang	Greifen Sie auf E-Mails zu, die Sie erhalten haben.
Entwürfe	Greifen Sie auf Nachrichten zu, die Sie gespeichert haben, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu senden.
Postausgang	Greifen Sie auf Nachrichten zu, die das Telefon zu senden versucht hat oder nicht senden konnte.
Gesendet	Greifen Sie auf Nachrichten zu, die Sie gesendet haben.
Eigene Ordner	Erstellen Sie neue Ordner und verwalten Sie Ihre Nachrichten.

Menü	Beschreibung
Vorlagen	Erstellen und nutzen Sie Vorlagen für häufig verwendete Nachrichten oder Nachrichtenteile.
Löschen nach Ordern	Löschen Sie alle Nachrichten im jeweiligen Nachrichtenordner gleichzeitig.
Einstellungen	Richten Sie die Optionen für den Gebrauch der Nachrichtendienste ein.
Speicherstatus	Überprüfen Sie Informationen zum derzeit verwendeten Speicher.

Eigene Dateien

Menü	Beschreibung
Bilder, Videos, Töne, Andere Dateien	Greifen Sie auf Mediendateien und Dokumente im Telefonspeicher zu.
Spiele und mehr	Greifen Sie auf die Java-Spiele zu und laden Sie Java-Anwendungen herunter.
MMS-Album	Greifen Sie auf den Medialbumdienst zu, mit dem Sie Ihr eigenes Online-Medialbum organisieren können. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihr Netzbetreiber diese Option unterstützt.

Menü	Beschreibung
Speicherstatus	Überprüfen Sie Informationen zum derzeit verwendeten Speicher.

Anwendungen

Menü	Beschreibung
Alarm	Stellen Sie einen Weckruf ein, der Sie morgens aufweckt, oder einen Alarm, der Sie auf ein Ereignis zu einem bestimmten Zeitpunkt hinweist.
Kalender	Behalten Sie Ihren Terminplan im Blick.

Menü	Beschreibung
Sprachmemo	Zeichnen Sie Sprachmemos und andere Töne auf.
UKW-Radio	Hören Sie sich über das UKW-Radio in Ihrem Telefon Musik und Nachrichten an.
Bluetooth [†]	Stellen Sie eine drahtlose Telefonverbindung zu anderen Bluetooth-Geräten her.
Internet	Nutzen Sie über den Webbrowser die Suchfunktion sowie die vielseitigen Möglichkeiten, die das mobile Web bietet.
RSS-Reader	Speichern Sie Ihre Lieblingsnachrichtenkanäle oder Blogs in Bibliotheken und greifen Sie auf die neuesten Nachrichten und aktuellsten Informationen zu, wann Sie möchten.

Menü	Beschreibung
Memo	Erstellen Sie zu wichtigen Dingen Memos und verwalten Sie sie.
Aufgabe	Erstellen Sie eine Liste mit Ihren zu erledigenden Aufgaben.
Weltuhr	Stellen Sie Ihre Zeitzone ein und ermitteln Sie die aktuelle Uhrzeit in anderen Ländern der Erde.
Rechner	Verwenden Sie arithmetische Funktionen.
Umrechnung	Führen Sie Umrechnungen durch, z. B. für Längenmaße oder Temperaturen.
Timer	Legen Sie eine bestimmte Zeit fest, über deren Verstreichen Sie vom Telefon aufmerksam gemacht werden.
Stoppuhr	Messen Sie die verstrichene Zeit.

Menü	Beschreibung
SIM application toolkit	Nutzen Sie die zahlreichen Zusatzdienste, die von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt werden. Je nach USIM- oder SIM-Karte ist dieses Menü möglicherweise vorhanden, wird aber anders bezeichnet.

‡ Je nach Land und Netzbetreiber steht dieser Google-Service u. U. nicht zur Verfügung. In diesem Fall wird **Bluetooth** in Menü 4 verschoben.

Kamera

Verwenden Sie die integrierte Kamera des Telefons, um Fotos aufzunehmen und Videos aufzuzeichnen.



Einstellungen

Menü	Beschreibung
Telefonprofile	Ändern Sie die Toneinstellungen des Telefons so, wie es Ereignis und Situation erfordern.
Zeit und Datum	Ändern Sie die Zeit und das Datum, die auf Ihrem Telefon angezeigt werden.
Einstellungen für Display und Helligkeit → Displayeinstellungen → Hintergrundbild	Ändern Sie das Hintergrundbild, das im Standby-Betrieb im Display erscheint.
Einstellungen für Display und Helligkeit → Displayeinstellungen → Grüßmeldung	Geben Sie den Begrüßungstext ein, der nach Einschalten des Telefons vorübergehend auf dem Display angezeigt werden soll.

Menü	Beschreibung
Einstellungen für Display und Helligkeit → Displayeinstellungen → Stil Hauptmenü	Wählen Sie einen Stil für die Anzeige des Hauptmenüs.
Einstellungen für Display und Helligkeit → Displayeinstellungen → Popup-Menü	Zeigen Sie die Popup-Liste mit den Menüoptionen an.
Einstellungen für Display und Helligkeit → Displayeinstellungen → Wählanzeige	Passen Sie die Einstellungen für das Display während des Wählvorgangs an.
Einstellungen für Display und Helligkeit → Displayeinstellungen → Uhrenanzeige	Stellen Sie den Uhrtyp ein, der auf dem Standby-Bildschirm angezeigt wird.

Menü	Beschreibung
Einstellungen für Display und Helligkeit → Displayeinstellungen → Farbschema	Wählen Sie ein Farbschema für die Menüsteuerung.
Einstellungen für Display und Helligkeit → Beleuchtungseinstellungen → Helligkeit	Passen Sie die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen an.
Einstellungen für Display und Helligkeit → Beleuchtungseinstellungen → Displaybeleuchtungsdauer	Legen Sie fest, wie lange die Hintergrundbeleuchtung bzw. das Display eingeschaltet bleiben, wenn das Telefon nicht verwendet wird.
Einstellungen für Display und Helligkeit → Beleuchtungseinstellungen → Tastenbeleuchtung	Stellen Sie ein, wann die Tastenbeleuchtung eingeschaltet wird.

Menü	Beschreibung
Telefonereinstellungen → Sprache	Wählen Sie die gewünschte Sprache für den Anzeigetext oder den T9-Eingabemodus aus.
Telefonereinstellungen → Schnellzugriffe	Verwenden Sie die Navigationstasten für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs im Standby-Betrieb.
Telefonereinstellungen → Eigene Nummer	Überprüfen Sie Ihre Rufnummern oder weisen Sie ihnen einen Namen zu.
Telefonereinstellungen → Automatische Tastatursperre	Legen Sie fest, dass das Tastenfeld automatisch gesperrt wird, wenn sich das Display ausschaltet.

Menü	Beschreibung
Telefonereinstellungen → Funktion der Lautstärketaste	Stellen Sie ein, wie das Telefon reagiert, wenn Sie bei einem eingehenden Anruf [Lautstärke] gedrückt halten.
Telefonereinstellungen → Kamerataste	Stellen Sie eine Standardfunktion für [ / ] ein.
Telefonereinstellungen → Touch-Empfindlichkeit	Passen Sie die Empfindlichkeit der Touch-Tasten so an, dass diese Ihren Tastendruck optimal erkennen.
Telefonereinstellungen → Vibrations-Feedback	Stellen Sie das Telefon so ein, dass es vibriert, wenn Sie die Soft-Tasten drücken.

Menü	Beschreibung
Telefoneinstellungen → USB-Einstellungen	Wählen Sie einen USB-Modus, der verwendet wird, wenn Sie mit dem Telefon über die USB-Schnittstelle eine Verbindung zu einem anderen Gerät herstellen.
Anrufeinstellungen	Stellen Sie die Optionen für die Anruffunktionen ein.
Sicherheit → Telefonsperre	Aktivieren Sie das Passwort Ihres Telefons, um Ihr Telefon vor nicht autorisierter Verwendung zu schützen.

Menü	Beschreibung
Sicherheit → SIM-Sperre	Stellen Sie das Telefon so ein, dass es nur mit der aktuellen USIM- oder SIM-Karte funktioniert, indem Sie ein SIM-Sperrpasswort zuweisen.
Sicherheit → PIN-Sperre	Aktivieren Sie Ihre PIN, um Ihre USIM- oder SIM-Karte vor nicht autorisierter Verwendung zu schützen.
Sicherheit → Vertraulich	Sperren Sie den Zugriff auf Nachrichten, Dateien, Anruflisten, Kontakte, Kalender, Memos oder Aufgaben.

Menü	Beschreibung
Sicherheit → FDN-Modus	Stellen Sie das Telefon so ein, dass Anrufe auf eine begrenzte Anzahl von Telefonnummern beschränkt werden, sofern dies von Ihrer USIM- oder SIM-Karte unterstützt wird.
Sicherheit → Telefonpasswort ändern	Ändern Sie das Telefonpasswort.
Sicherheit → PIN ändern	Ändern Sie die PIN.
Sicherheit → PIN2 ändern	Ändern Sie die PIN2.

Menü	Beschreibung
Sicherheit → uTrack	Stellen Sie das Telefon so ein, dass es eine voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an die von Ihnen angegebenen Personen sendet, wenn jemand versucht, das Telefon mit einer anderen USIM- oder SIM-Karte zu verwenden. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.

Menü	Beschreibung
Anwendungseinstellungen	Ändern Sie die Einstellungen der auf dem Telefon verfügbaren Anwendungen.
Netzeinstellungen → Netzwahl	Wählen Sie das Netz aus, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, oder lassen Sie dieses automatisch wählen.
Netzeinstellungen → Netzmodus	Wählen Sie das gewünschte Netz aus.
Netzeinstellungen → Bevorzugte Netze	Fügen Sie der Liste Ihrer bevorzugten Netze ein neues Netz hinzu, sofern dies von Ihrer USIM- oder SIM-Karte unterstützt wird.

Menü	Beschreibung
Netzeinstellungen → Profileinstellungen	Erstellen Sie Profile, die die Einstellungen für die Verbindung des Telefons mit dem Netz enthalten, und passen Sie diese an.
Speichereinstellungen	Überprüfen Sie Informationen zum derzeit verwendeten Speicher. Sie können den Speicher auch löschen.
Komplett zurücksetzen	Setzen Sie die von Ihnen geänderten Telefoneinstellungen zurück.

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt.

Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.¹

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,705 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen.

Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können.

1. Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung im Laufe der Zeit allmählich nach. Wird die

Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku einzusetzen.

- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus. Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C (32 °F).
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufriedenstellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss.

Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich.

Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie [Senden].

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen

eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände, wie eingebaute oder portable Telefone, im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist

rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.

- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.

- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verformen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Mit einem weichen Tuch abwischen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einer Wärmequelle, wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper, ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Wenn das Telefon oder der Akku nass wird, verändert sich der Aufkleber am Telefon entsprechend, sodass er einen Wasserschaden anzeigt. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.
- Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen. Sonst könnten die Augen verletzt werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM Mobiltelefon: SGH-L170

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1:2001 +A11:2004
EMV	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
	EN 50360 : 2001
SAR	EN 62209-1 : 2006
	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)
Netz	

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.11.29



Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

CE0168