

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



SGH-L870  
Bedienungs-  
anleitung



# Dieses Handbuch verwenden

Diese Bedienungsanleitung ist speziell dafür gedacht, Sie durch die Funktionen und Merkmale Ihres Gerats zu führen. Anweisungen für einen schnellen Start finden Sie in der Kurzanleitung.

## Anweisungssymbole

---

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



**Warnung**– Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



**Vorsicht**– Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



**Hinweis**– Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



**Siehe**– verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.:

▶ S.12 (bedeutet "siehe Seite 12")

- **Gefolgt von**—gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Drücken Sie auf [↵] → **Medien** → **Player** (bedeutet [↵], gefolgt von **Medien**, gefolgt von **Player**)
- [ ] **Viereckige Klammern**— verweist auf Telefontasten, z.B.: [⏻] (bedeutet die Ein-/Aus-/Ende-Taste)
- < > **Spitze Klammern**— verweist auf Soft-Tasten, die verschiedene Funktionen je nach Bildschirm steuern, z.B.: <OK> (d.h. Soft-Taste **OK**)

## Urheberrechte und Warenzeichen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Dieses Produkt umfasst Software unter Lizenz von Symbian Ltd. © 1998-2008. Symbian und Symbian OS sind Warenzeichen der Symbian Ltd.

**symbian**  
OS

- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.



- Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. weltweit— Bluetooth QD ID: B014128.

# Inhalt

<b>Sicherheits- und Bedienungshinweise</b>	<b>2</b>
Sicherheitswarnungen .....	2
Sicherheitshinweise .....	4
Wichtige Bedienungshinweise .....	7
<b>Kommunikation</b>	<b>10</b>
Anrufe .....	10
Mitteilungen .....	12
Protokoll .....	28
<b>Medien</b>	<b>31</b>
Music player .....	31
Kamera .....	33
Galerie .....	35
ShoZu .....	35
Video Editor .....	36
Viewer & Editor .....	40
Radio .....	43
RealPlayer® .....	44
Aufnahme .....	45
PC Studio .....	45
<b>Organizer</b>	<b>46</b>
Kontakte .....	46
Kalender .....	50
Quickoffice® .....	51

Adobe® Reader® .....	51	Umrechner .....	67
Notizen .....	52	GPS-Daten .....	69
Check it .....	53	Orientierungspunkte .....	70
<b>Web</b> .....	<b>54</b>	Smart Reader .....	70
Webseite durchsuchen .....	54	Wörterbuch .....	72
Browser-Einstellungen ändern .....	56	<b>Verwaltung</b> .....	<b>73</b>
Lesezeichen hinzufügen .....	56	Mannschaftmanager .....	73
Lesezeichen verwenden .....	56	Dateimanager .....	74
Webseite speichern und offline		Programm-Manager .....	76
anzeigen .....	57	Gerätemanager .....	77
Herunterladen von Dateien aus		Lizenzmanager .....	79
dem Internet .....	57	Verbindungsmanager .....	79
fring™ .....	58	<b>Einstellungen</b> .....	<b>81</b>
Google .....	58	Allgemeine Einstellungen .....	81
CNN .....	58	Telefonereinstellungen .....	85
<b>Verbindungen</b> .....	<b>59</b>	Verbindungseinstellungen .....	88
Drahtlose Bluetooth-Funktion		Programmeinstellungen .....	92
verwenden .....	59	<b>Rat und Hilfe bei Problemen</b> .....	<b>A</b>
Über USB verbinden .....	62	<b>Index</b> .....	<b>E</b>
Synchronisieren Ihres Geräts .....	63		
<b>Zusätzliche Programme</b> .....	<b>65</b>		
Rechner .....	65		
Uhr .....	66		

# Sicherheits- und Bedienungshin- weise

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Geräts sicherzustellen.



WARNING

## Sicherheitswarnungen

---

### Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Ersticken oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

### Schützen Sie Ihr Gehör



Ihr Hörvermögen kann geschädigt werden, wenn Sie die Lautstärke des Headsets zu hoch stellen. Stellen Sie die Lautstärke so niedrig wie nötig ein, um Ihr Gespräch oder die Musik noch hören zu können.

## Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut sind, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

## Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus, Batterien und Telefone niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus, Batterien und Telefone entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!

## Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe Wireless Technology Research empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobilgerät und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts um weitere Informationen zu erhalten.



## Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Gerät bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Gerät kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

## Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Gerät beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.



## Sicherheitshinweise

### Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Gerät nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkung des Gebrauchs von Mobilgeräten im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

### Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

### Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Gerät beschädigen oder Verletzungen verursachen.

## Schalten Sie das Gerät in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Gerät kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

## Schalten Sie das Gerät aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Gerät kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Gerät aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

## Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen (unter 0° C/32° F oder über 45° C/113° F) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.
- Wenn Sie einen nicht von Samsung zugelassenen Akku verwenden, besteht Explosionsgefahr! Entsorgen Sie verbrauchte Akkus immer gemäß den geltenden Vorschriften.

## Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Gerät um

- Lassen Sie Ihr Gerät nicht nass werden – Flüssigkeiten können schwere Schäden hervorrufen. Fassen Sie Ihr Gerät nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.
- Ihr Gerät besteht aus komplexer Elektronik – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Gerät nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Kamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.

- Ihre Gerät- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

## Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Gerät strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte und medizinische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.

## **Wichtige Bedienungshinweise**

### **Verwenden Sie Ihr Gerät in einer normalen Bedienposition**

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Geräts.

### **Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden**

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Gerät beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

### **Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher**

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.

- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

### **Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt**

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

## Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

## Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 Watt pro Kilogramm Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,384 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung

zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung bestätigt die Konformität Ihres Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobilgeräte-Webseite von Samsung.

## Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

(Elektro- und Elektronikaltgeräte)



(Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen)

Die auf dem Produkt oder der beigefügten Literatur abgebildete Kennzeichnung gibt an, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit aufgrund unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät von anderen Arten von Abfall trennen und es verantwortlich wiederverwerten, um die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe zu fördern.

Private Nutzer können sich entweder an den Händler wenden, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die örtlichen Behörden, um genauere Informationen dazu zu erhalten, wie sie diesen Artikel dem umweltfreundlichen Recycling zuführen können.

Gewerbliche Benutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags durchlesen. Das Produkt sollte bei der Entsorgung nicht mit anderem Gewerbemüll vermischt werden.

## Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

# Kommunikation

Mit Ihrem Gerät können Sie viele Arten von Anrufen und Nachrichten über das Mobilfunknetz und das Internet senden und empfangen.

## Anrufe

---

Machen Sie sich mit den Anruffunktionen Ihres Geräts vertraut. Informationen zu den grundlegenden Anruffunktion finden Sie in der Kurzanleitung.

### Internationale Nummer anrufen

1. Drücken Sie zweimal [**\***], um das + Zeichen einzufügen (das die internationale Vorwahl ersetzt).
2. Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und drücken Sie anschließend [**↵**], um zu wählen.
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [**☎**].

### Einen Teilnehmer aus der Kontaktliste anrufen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf **<Kontakte>**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
2. Wechseln Sie zu einem Kontakt oder suchen Sie ihn, indem Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens eingeben.

3. Drücken Sie [**↵**], um die Standardnummer des Kontakts anzurufen.



Sie können auch die Taste Bestätigen drücken, um die Kontaktinformationen zu öffnen und eine andere Nummer oder einen anderen Anruftyp (z. B. Video) auszuwählen.

## Pause einfügen

Wenn Sie automatisierte Systeme anrufen, können Sie eine Pause zwischen der Telefonnummer und anderen Zahlengruppen einfügen.

Zum Einfügen einer Pause wählen Sie mit [**\***] die Pausenart aus:

- **p** (automatische Pause) - drücken Sie dreimal [**\***], um eine automatische Pause einzufügen. Das Gerät pausiert zwei Sekunden, dann werden automatisch die Nummern nach der Pause übertragen.
- **w** (manuelle Pause) - drücken Sie viermal [**\***], um eine manuelle Pause einzufügen. Nach der Pause müssen Sie [**↵**] drücken, um die restlichen Nummern zu übertragen.

## Unbeantwortete Anrufe anzeigen und zurückrufen

Ihr Gerät zeigt unbeantwortete Anrufe auf dem Display an.

So rufen Sie bei einem unbeantworteten Anruf zurück:

1. Drücken Sie die Taste Bestätigen.
2. Wechseln Sie zu einem unbeantworteten Anruf.
3. Drücken Sie zum Wählen [**↵**].

## Kürzlich gewählte Nummer anrufen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [**↵**], um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Wechseln Sie zu einer Nummer und drücken Sie [**↵**].

## Anrufe umleiten

Nicht alle Netzbetreiber oder Telefonnetze unterstützen diese Funktion.



So leiten Sie Ihre eingehenden Anrufe auf eine andere Nummer um:

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Einstell.** → **Telefon** → **Rufumleitung**.
2. Scrollen Sie zu einem Anruftyp und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Wechseln Sie zu einem Umleitungstyp und drücken Sie auf <Options> → **Aktivieren**.
4. Scrollen Sie für Sprachanrufe zu einem Umleitungsziel (Mobilbox oder andere Nummer) und drücken Sie die Taste Bestätigen.
5. Geben Sie eine Telefonnummer ein und drücken Sie auf <OK> (falls erforderlich).

## Anrufe sperren (blockieren)

Zur Aktivierung dieser Funktion benötigen Sie ein Kennwort für die Anrufsperrung von Ihrem Netzbetreiber.

So sperren Sie eingehende Anrufe von einer bestimmten Rufnummer:

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Einstell.** → **Telefon** → **Anrufsperrung**.

2. Wechseln Sie zu einem Sperrtyp und drücken Sie auf <Options> → **Aktivieren**.
3. Geben Sie das Kennwort für die Anrufsperrung ein und drücken Sie auf <OK>.



Wenn Sie dreimal das falsche Kennwort für die Anrufsperrung eingeben, wird das Gerät gesperrt. Bitte wenden Sie sich dann an Ihren Netzbetreiber.

## Mitteilungen

Machen Sie sich mit den Mitteilungsfunktionen Ihres Geräts vertraut. Anweisungen für die Texteingabe finden Sie in der Kurzanleitung. Erläuterungen zu den Optionen finden Sie unter "Nachrichtenoptionen ändern" ► S. 24

## Mitteilungsordner

Wenn Sie Mitteilungen öffnen, wird die Funktion **Neue Mitteilung** sowie eine Liste der folgenden Ordner angezeigt:

- **Eingang:** Hier finden Sie die eingegangenen Nachrichten, außer E-Mail- und Cell Broadcast-Nachrichten

- **Meine Ordner:** Hier finden Sie Vorlagen und gespeicherte Nachrichten
- **Neue Mailbox:** Hier finden Sie die eingegangenen E-Mail-Nachrichten. Der Name, den Sie beim Erstellen einer Mailbox angeben, wird hier angezeigt
- **Entwürfe:** Hier finden Sie Nachrichten, die Sie noch nicht gesendet haben
- **Gesendet:** Hier finden Sie gesendete Nachrichten
- **Ausgang:** Dies ist ein vorübergehender Speicherplatz für Nachrichten, die darauf warten, gesendet zu werden
- **Berichte:** Hier finden Sie Sendeberichte von Text- und Multimediamnachrichten; dazu müssen Sie vor dem Senden einen Sendebericht in den Mitteilungsoptionen anfordern



- Nachrichten, die über Bluetooth gesendet wurden, werden nicht im Ordner Entwürfe oder Gesendet gespeichert.
- Möglicherweise können Sie einen Sendebericht für Multimedia-Nachrichten, den Sie an eine E-Mail-Adresse gesendet haben, nicht empfangen.

## Symbole im Eingang

In "Eingang" können folgende Symbole neben Ihren Nachrichten angezeigt werden:

Symbol	Beschreibung
	Ungelesene Textnachricht
	MMS-Benachrichtigung
	Ungelesene Multimedia-Nachricht
	Ungelesene Smart-Mitteilung
	Ungelesene Dienstmitteilung
	Über eine Bluetooth-Verbindung empfangene Daten
	Unbekannter Nachrichtentyp

## Postausgangsstatus

Wenn Sie sich außerhalb Ihres Netzeempfangsbereichs befinden oder keine Verbindung zum Netzwerk- oder E-Mail-Server haben, bleiben Ihre Nachrichten im Ordner Ausgang, bis Sie eine Verbindung herstellen können. Der Status im Ordner Ausgang gibt an, warum sich eine Nachricht im Ordner Ausgang befindet:

- **Wird gesendet:** Das Gerät ist verbunden und die Nachricht wird sofort gesendet
- **Wartet:** Die Nachricht befindet sich in einer Warteschlange hinter einer anderen Nachricht und wird sobald wie möglich gesendet
- **Erneut senden um (Zeit):** Die Nachricht konnte nicht gesendet werden und wird zu der vorgegebenen Zeit erneut gesendet
- **Wird später gesendet:** Die Nachricht wird später zu einer vorgegebenen Zeit gesendet
- **Fehler:** Das Gerät hat mehrmals versucht, die Nachricht zu senden, jedoch ohne Erfolg

## Textnachrichten



Textnachrichten von mehr als 160 Zeichen werden als zwei oder mehr Nachrichten gesendet, was zusätzliche Gebühren verursachen kann.

### Textnachricht (SMS) senden


1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Mitteil.** → **Neue Mitteilung** → **Mitteilung.**
2. Geben Sie eine Telefonnummer ein oder drücken Sie die Taste Bestätigen, um einen Kontakt auszuwählen.
3. Wechseln Sie nach unten und geben Sie den Text ein.
4. Drücken Sie <Optionen> → **Senden**, um die Nachricht zu senden.

### Textnachricht anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Mitteil.** → **Eingang.**
2. Wechseln Sie zu einer Nachricht und drücken Sie auf die Taste Bestätigen, um die Nachricht auszuwählen.

## Nachrichten von einer SIM-Karte laden

Wenn Sie Textnachrichten auf einer SIM-Karte gespeichert haben, müssen Sie sie zuerst in das Gerät kopieren, bevor Sie sie anzeigen können.

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Mitteil.** → **<Optionen>** → **SIM-Mitteilungen**.
2. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Markierungen** → **Markieren** (um eine auszuwählen) oder **Alles markieren** (um alle auszuwählen).
3. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Kopieren** → **Eingang** oder einen Ordner.

Sie können jetzt die Nachrichten über den Ordner auf Ihrem Gerät anzeigen.


## Multimedia-Nachrichten (MMS)

Bevor Sie Multimedia-Nachricht senden können, müssen Sie einen Zugangspunkt definieren.

## Zugangspunkt einrichten


Ihr Netzbetreiber kann Ihnen über eine Smart-Mitteilung Zugangspunkteinstellungen senden. Informationen zum automatischen Einrichten eines Zugangspunkts mit Hilfe einer Smart-Mitteilung finden Sie unter "Smart-Mitteilungsdaten oder -einstellungen in Ihrem Gerät speichern" ► S. 23.

So richten Sie manuell einen Zugangspunkt ein:

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Einstell.** → **Verbindung** → **Ziele** → **<Optionen>** → **Verwalten** → **Neues Ziel**.
2. Geben Sie einen Zielnamen ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Wählen Sie ein Symbol.
4. Wählen Sie das erstellte Ziel aus.
5. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Neuer Zugangspunkt** → **<Nein>**.
6. Wählen Sie einen Zugangspunkt aus und geben Sie einen Zugangspunktnamen ein.
7. Drücken Sie auf **<OK>**.
8. Wählen Sie den erstellten Zugangspunkt aus.

9. Richten Sie die Zugangspunktoptionen gemäß den Anweisungen Ihres Netzbetreibers ein.

### Multimedia-Nachricht (MMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Mitteil.** → **Neue Mitteilung** → **Mitteilung.**
2. Geben Sie eine Telefonnummer ein oder drücken Sie die Taste Bestätigen, um einen Kontakt auszuwählen.
3. Wechseln Sie nach unten und geben Sie den Text ein.
4. Drücken Sie zum Einfügen eines vorhandenen Multimedia-Objekts auf <Optionen> → **Inhalt einfügen** → einen Objekttyp → **Aus Galerie.** Um ein neues Multimedia-Objekt zu erstellen und einzufügen, drücken Sie <Optionen> → **Inhalt einfügen** → ein Objekttyp → **Neu.**
5. Drücken Sie auf <Optionen> → **Senden**, um die Nachricht zu senden.



Sie können nur Bilder mit einer Auflösung von max. 176 x 144 hinzufügen.

### Multimedia-Nachricht bearbeiten


Sie können Ihre Multimedia-Nachricht vor dem Senden bearbeiten:

- Drücken Sie zum Hinzufügen von Feldern im Nachrichtenkopf auf <Optionen> → **Kopfzeilenfelder** → und wählen Sie einen Feldtyp aus.
- Drücken Sie zum Ändern der Nachrichtenanzordnung auf <Optionen> → **Text zuletzt** oder **Text als Erstes**
- Um ein Element zu entfernen, drücken Sie <Optionen> → **Entfernen** → ein Element.



Sie können Bilder, Töne oder Videos zu Dias hinzufügen; Sie können jedoch nur jeweils einen Medientyp pro Dia hinzufügen.


### Eine Multimedia-Nachricht anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Mitteilungen** → **Eingang.**
2. Wechseln Sie zu einer Nachricht und drücken Sie auf die Taste Bestätigen, um die Nachricht auszuwählen.

## Mobilbox anhören

Wenn Ihre Mobilbox-Nummer von Ihrem Netzbetreiber voreingestellt ist, halten Sie die Taste [1] gedrückt, um auf die Mobilbox zuzugreifen.

Wenn die Mobilbox-Nummer nicht voreingestellt ist oder wenn Sie die Mobilbox-Nummer ändern müssen:


1. Drücken Sie im Standby-Betrieb auf [] → **System** → **Anr.-mailbox**.
2. Wählen Sie <Nein> aus, um die Mobilbox-Nummer manuell einzugeben.
3. Geben Sie die Mobilbox-Nummer ein, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.
4. Drücken Sie auf <OK>.

Jetzt können Sie aus dem Standby-Modus auf die Mobilbox zugreifen, indem Sie [1] drücken und gedrückt halten.

## E-Mail-Nachrichten

Bevor Sie eine E-Mail senden oder empfangen können, müssen Sie eine Mailbox einrichten.

### Mailbox erstellen


1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Mitteil.** → <Optionen> → **Einstellungen** → **E-Mail** oder **Sync-E-Mail** → **Mailboxen**.
2. Drücken Sie auf <Optionen> → **Neue Mailbox**.
3. Drücken Sie die Taste Bestätigen, um den Mailbox-Setup-Assistenten zu starten und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Die neue Mailbox wird automatisch in "Mitteilungen" angezeigt. Um die aktuelle Mailbox zu wechseln, kehren Sie zu den E-Mail-Einstellungen zurück und stellen Sie als "Verwendete Mailbox" eine andere Mailbox ein.



Wenn Sie das POP3-Protokoll verwenden, wird die Mailbox online nicht automatisch aktualisiert. Sie müssen zuerst die Verbindung trennen und dann neu herstellen, um neue Nachrichten anzuzeigen.

## E-Mail-Nachricht senden


1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Mitteil.** → **Neue Mitteilung** → **E-Mail.**
2. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein oder drücken Sie die Taste Bestätigen, um einen Kontakt auszuwählen.
3. Wechseln Sie nach unten und geben Sie einen Betreff ein.
4. Wechseln Sie nach unten und geben Sie den Text ein.
5. Drücken Sie auf <Optionen> → **Einfügen** → einen Objekttyp (optional).
6. Drücken Sie <Optionen> → **Senden.**

Wenn Sie offline oder außerhalb Ihres Netzempfangsbereichs sind, bleibt die Nachricht im Ordner Ausgang, bis Sie online und in Ihrem Netzempfangsbereich sind.

## E-Mail-Nachricht anzeigen

Wenn Sie eine Mailbox öffnen, können Sie bereits abgerufene E-Mails offline lesen oder eine Verbindung mit dem E-Mail-Server herstellen, um neue Nachrichten abzurufen. Nach dem Abrufen der E-Mail-Nachrichten können Sie sie offline lesen.

So zeigen Sie neue Nachrichten online an:


1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Mitteil.** → Ihre Mailbox.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Verbinden.**
3. Drücken Sie <Optionen> → **E-Mail abrufen** → **Neue.**

So zeigen Sie neue Nachrichten offline an:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1-3.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Verbindung trennen.**

## E-Mail-Anhänge anzeigen oder speichern



E-Mail-Anhänge () können Viren enthalten, die Ihr Gerät beschädigen können. Um Ihr Gerät zu schützen, sollten Sie Anhänge nur öffnen, wenn Sie den Absender kennen und ihm vertrauen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Zertif.-Management"

► S. 84

So zeigen Sie einen Anhang an:

1. Drücken Sie in der geöffneten E-Mail-Nachricht auf <Optionen> → **Anhang**.
2. Scrollen Sie zum betreffenden Anhang und drücken Sie die Taste Bestätigen.  
Der Anhang wird mit dem entsprechenden Programm geöffnet.

So speichern Sie einen Anhang:

1. Drücken Sie in der geöffneten E-Mail-Nachricht auf <Optionen> → **Anhang**.
2. Scrollen Sie zu dem Anhang und drücken Sie <Optionen> → **Speichern**.

### E-Mail-Nachricht löschen

Sie können E-Mails nur von Ihrem Gerät oder von Ihrem Gerät und dem E-Mail-Server löschen.

So löschen Sie eine Nachricht nur von Ihrem Gerät:


1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Mitteil**. → Ihre Mailbox.

2. Wechseln Sie zu einer E-Mail und drücken Sie auf <Optionen> → **Löschen** → **Nur Telefon**.



Die E-Mail-Überschrift bleibt in Ihrer Mailbox, bis Sie die Nachricht vom E-Mail-Server löschen.

So löschen Sie eine Nachricht von Ihrem Gerät und dem E-Mail-Server:

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Mitteil**. → Ihre Mailbox.
2. Wechseln Sie zu einer E-Mail und drücken Sie auf <Optionen> → **Löschen** → **Telefon und Server**.




Wenn Sie offline sind, werden die Nachrichten bei Ihrer nächsten Verbindung mit dem Server gelöscht. Wenn Sie das POP3-Protokoll verwenden, werden gelöschte Nachrichten beim Schließen der Mailbox-Verbindung entfernt.



## Chat-Nachrichten

Sie können Chat-Nachrichten (IM) senden und empfangen, wenn Ihr Netzbetreiber diese Funktion unterstützt.

### Verbinden mit einem Chat-Server

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Verbind.** → **Chat**.
2. Wenn das Gerät nicht bereits eine automatische Anmeldung versucht, drücken Sie auf **<Optionen>** → **Einloggen**.
3. Wählen Sie ein Konto aus.
4. Geben Sie Ihre Benutzerkennung und das Kennwort ein und drücken Sie auf **<OK>**.
5. Zum Abmelden drücken Sie auf **<Optionen>** → **Ausloggen**.

### Gespräch beginnen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Verbind.** → **Chat** → **Chats**.
2. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Neues Gespräch** → **Benutzerkenn. eingeb.** oder **Mit Kontakt(en)**.

3. Geben Sie eine Benutzerkennung ein oder wählen Sie einen Kontakt aus Ihrer Kontaktliste aus.
4. Wenn Sie während eines Gesprächs auf **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
  - **Smiley einfügen:** Verwenden Sie eines der voreingestellten Smileys
  - **Bild senden:** Senden Sie ein Bild an einen Chat-Kontakt
  - **Sperroptionen** → **Zur Sperrliste hinzuf.:** Nachrichten von einem Chat-Kontakt sperren
5. Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie auf **<Optionen>** → **Gespräch beenden**.




### Einladung annehmen

Wenn Sie eine Chat-Einladung empfangen, akzeptieren Sie die Einladung mit **<Zeigen>**. Wenn Sie mehrere Einladungen gleichzeitig erhalten, drücken Sie auf **<Zeigen>**, wechseln zu einer Einladung und drücken auf **<OK>**.

## Chat-Kontakte hinzufügen

Sie können Chat-Kontaktinformationen speichern, indem Sie während eines Gesprächs auf **<Optionen>** → **Zu Ch.-Kont. hinzuf.** drücken. Sie können in "Chat-Kontakte" auch Informationen hinzufügen, indem Sie auf **<Optionen>** → **Neuer Chat-Kont.** drücken.

Wenn Sie Ihre Chat-Kontakte anzeigen, können folgende Symbole angezeigt werden:

Symbol	Beschreibung
	Der Kontakt ist online
	Der Kontakt ist offline
	Der Kontakt ist gesperrt

Wenn kein Symbol neben dem Namen des Kontakts angezeigt wird, ist der Kontakt unbekannt.

## Chat-Optionen ändern

Drücken Sie beim Chatten auf **<Optionen>** → **Einstellungen**, um Folgendes zu ändern:


- **Einstellungen:** Einstellungen für Chat-Kontakte und -Nachrichten konfigurieren

- **Server:** Einen neuen Server hinzufügen oder einen vorhandenen bearbeiten
- **Standardserver:** Standardserver für Chat festlegen
- **Chat-Login-Typ:** Den Login-Modus auf automatisch (Typen) oder manuell einstellen

## Audionachrichten

Sie können Audionachrichten mit Sprachnotizen oder Soundclips senden. Informationen zum Aufnehmen einer Sprachnotiz oder eines Soundclips finden Sie unter "Aufnahme" ► S. 45

## Audionachricht senden


1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [Mittel. → **Neue Mitteilung** → **Audiomitteilung.**
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Empfänger hinzuf..**
3. Scrollen Sie zu einem Empfänger und drücken Sie die Taste Bestätigen → **<OK>** → eine Nummer (falls erforderlich).

4. So fügen Sie einen vorhandenen Soundclip ein:
  - a. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Soundclip einfügen** → **Aus Galerie**.
  - b. Scrollen Sie zu einem Soundclip und drücken Sie die Taste Bestätigen (weiter mit Schritt 6).
5. So nehmen Sie einen neuen Soundclip auf und fügen ihn ein:
  - a. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Soundclip einfügen** → **Neuer Soundclip**.
  - b. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, drücken Sie auf **<Stop>**, um den Soundclip automatisch an die Audionachricht anzuhängen (weiter mit Schritt 6).
6. Drücken Sie **<Optionen>** → **Senden**.


## Cell Broadcast-Nachrichten

Wenn Ihr Netzbetreiber diese Funktion unterstützt, können Sie Cell Broadcasts mit automatischen Benachrichtigungen oder aktuellen Nachrichten abonnieren. Informationen zu verfügbaren Cell Broadcasts erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

## Cell Broadcast-Thema hinzufügen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [Mitteil. → **<Optionen>** → **Cell Broadcast**.
2. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Thema** → **Manuell hinzufügen**.
3. Geben Sie den Namen und die Nummer des Themas ein und drücken Sie dann auf **<OK>**.


## Cell Broadcast abonnieren

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [Mitteil. → **<Optionen>** → **Cell Broadcast**.
2. Scrollen Sie zu einem Thema und drücken Sie **<Optionen>** → **Abonnieren**.  
Ihr Gerät empfängt nun automatisch neue Nachrichten.
3. Um ein Abonnement zu stornieren, drücken Sie **<Optionen>** → **Stornieren**.




Manche Verbindungseinstellungen können Cell Broadcasts sperren. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach den entsprechenden Verbindungseinstellungen.

## Cell Broadcast-Thema anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Mitteil.** → <Optionen> → **Cell Broadcast.**
2. Wählen Sie einen Thema-Ordner aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Wählen Sie ein Thema aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.


## Automatische Benachrichtigung bei neuen Cell Broadcast-Nachrichten einrichten

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Mitteil.** → <Optionen> → **Cell Broadcast.**
2. Scrollen Sie zu einem Thema und drücken Sie <Optionen> → **Benachrichtigung.**
3. Um automatische Benachrichtigungen zu stoppen, drücken Sie <Optionen> → **Keine Benachricht.**

## Smart-Mitteilungen

Ihr Gerät kann verschiedene Arten von Smart-Mitteilungen empfangen, einschließlich Visitenkarten, Klingeltöne, Kalenderereignisse, Browser-Lesezeichen und Einstellungen. Ihr Netzbetreiber kann Ihnen Smart-Mitteilungen senden, die Sie zum Laden von Einstellungen in Ihrem Gerät verwenden können.

## Smart-Mitteilungsdaten oder -einstellungen in Ihrem Gerät speichern

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Mitteil.** → **Eingang.**
2. Wechseln Sie zu einer Nachricht und drücken Sie auf die Taste Bestätigen.
3. Drücken Sie auf <Optionen> und speichern Sie die Daten oder Einstellungen gemäß dem Smart-Mitteilungstyp:
  - Visitenkarte: Wählen Sie **Visitenkarte speich.**
  - Klingelton: Zum Speichern in einer **Galerie**, wählen Sie **Speichern**
  - Kalendereintrag: Wählen Sie **In Kalender speichern**

- WAP-Nachricht: Wählen Sie **Zu Lesezeichen hinzuf.** oder **In Kontakten speichern**
- SMS-Dienstnummer: Wählen Sie **Speichern**
- Mobilbox-Nummer: Wählen Sie **In Kontakten speichern.**
- Zugangspunkteinstellungen: Wählen Sie **Speichern**
- E-Mail-Einstellungen: Wählen Sie **Speichern**



































Sie können auch eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten, die Sie über die Anzahl neuer E-Mails in Ihrer Mailbox informiert.

## Dienstmitteilungen

Sie können Dienstmitteilungen von Ihrem Netzbetreiber erhalten, die nach Ablauf automatisch gelöscht werden. Sie können Dienstmitteilungen im Eingang anzeigen (Sie müssen die Mitteilung des Netzbetreibers u. U. zuerst herunterladen). Wenden Sie sich wegen weiterer Informationen zu Dienstmitteilungen an Ihren Netzbetreiber.

## Nachrichtensoptionen ändern


### Optionen von Textnachrichten ändern

Drücken Sie im Standby-Modus auf [, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ] → **Mitteil.** → <Optionen> → **Einstellungen** → **Kurzmitteilung**, um folgende Optionen zu ändern:

- **Mitteilungszentralen:** Alle definierten Nachrichtenzentralen anzeigen oder eine neue Zentrale hinzufügen (drücken Sie auf <Optionen> → **Neue Mitt.-zentrale**)
- **Verw. Mitt.-zentrale:** Die Nachrichtenzentrale, die zum Senden von Textnachrichten verwendet wird
- **Zeichenkodierung:** Der Zeichenkodierungstyp (**Volle Unterstützung** von Unicode verringert die max. Nachrichtenlänge um etwa die Hälfte)
- **Bericht erstellen:** Anfragen eines Empfangsberichts, wenn die Nachricht beim Empfänger eingegangen ist
- **Speicherdauer:** Gültigkeitsdauer der Nachricht: Wenn die Nachricht nicht innerhalb der angegebenen Zeit übertragen werden kann, wird sie aus der Nachrichtenzentrale entfernt

- **Mitteil. gesendet als:** Textnachrichten in ein anderes Format konvertieren
- **Bevorzugte Verbind.:**  
Netzwerkverbindungsart festlegen
- **Über selbe Zentr. antw.:** Dieselbe Nachrichtenzentrale beim Empfang einer Antwort verwenden

### Optionen von Multimedia-Nachrichten ändern

Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Mitteil.** → <Optionen> → **Einstellungen** → **Multimedia-Mitteilung**, um folgende Optionen zu ändern:

- **Bildgröße:** Größe der Bilder, die zu Multimedia-Nachrichten hinzugefügt werden (wenn eine Nachricht an eine E-Mail-Adresse gesendet wird, wird die Größe automatisch auf **Klein** eingestellt)
- **MMS-Erstell.-modus:** Modus zum Erstellen von Multimedia-Nachrichten
- **Verwend. Zug.-punkt:** Zugangspunkt, der zum Senden von Multimedia-Nachrichten verwendet wird

- **Multimedia-Abruf:** Option zum Empfangen von Multimedia-Nachrichten
- **Anonyme Mitt. zulassen:** Nachrichten von anonymen Absendern empfangen oder ablehnen
- **Werbung empfangen:** Werbung empfangen oder sperren
- **Berichte empfangen:** Sendebericht empfangen, wenn die Nachricht beim Empfänger eingegangen ist
- **Berichtsend. verhindern:** Sendeberichte für Multimedia-Nachrichten ablehnen
- **Speicherdauer:** Gültigkeitsdauer der Nachricht: Wenn die Nachricht nicht innerhalb der angegebenen Zeit übertragen werden kann, wird sie aus der Nachrichtenzentrale entfernt

### E-Mail-Optionen ändern

Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Mitteil.** → <Optionen> → **Einstellungen** → **E-Mail**, um folgende Optionen zu ändern:

- **Mailboxen:** Liste der definierten Mailboxen anzeigen: Sie können für jede Mailbox folgende Optionen einstellen:

### Verbindungseinstell.

- **Eingehende E-Mails:** Optionen für eingehende E-Mail-Nachrichten
- **Ausgehende E-Mails:** Optionen für ausgehende E-Mail-Nachrichten

### Benutzereinstell.

- **Mein Mail-Name:** Benutzernamen einstellen
- **Mitteilung senden:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob E-Mails sofort oder beim nächsten Verbindungsaufbau zum Server gesendet werden sollen
- **Kopie an eig. E-Mail:** Ausgehende E-Mail-Nachrichten als Kopie speichern
- **Mit Signatur:** Signatur, die in Ihre E-Mail-Nachrichten aufgenommen wird
- **Signal für neue E-Mails:** Bei Eingang einer neuen E-Mail-Nachricht ein entsprechendes Symbol anzeigen
- **E-Mails löschen:** E-Mail-Mitteilungen nur von Ihrem Gerät oder von Ihrem Gerät und dem E-Mail-Server löschen lassen
- **Antwortadresse:** E-Mail-Adresse für den Empfang einer Antwort-E-Mail

### Abrufeinstellungen


- **E-Mail-Abruf:** Abruf nur von E-Mail-Kopfzeilen oder von vollständigen Nachrichten samt Anhängen (die Größe der vollständigen Nachricht können Sie beschränken)
  - **Abrufumfang:** Max. Anzahl der Kopfzeilen, die gleichzeitig abgerufen werden können
  - **IMAP4-Ordnerpfad (IMAP4):** Pfad zu dem Ordner, der mit dem Server synchronisiert wird
  - **Ordnerabonnements (IMAP4):** Mit der Mailbox verbinden und Ordner aktualisieren
- ### Automatischer Abruf
- **E-Mail-Benachricht.:** Beim Eingang einer neuen E-Mail-Nachricht benachrichtigen
  - **E-Mail-Abruf:** E-Mails vom Server automatisch abrufen
  - **Verwendete Mailbox:** Mailbox für die Nachrichten einstellen

## So ändern Sie Optionen für E-Mail-Synchronisation

Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Mitteil.** → <Optionen> → **Einstellungen** → **Sync-E-Mail**, um folgende Optionen zu ändern:

- **Mailboxen:** Liste der definierten Posteingänge anzeigen
- **Verwendete Mailbox:** Posteingang für die Synchronisation einstellen

## Optionen von Dienstmitteilungen ändern

Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Mitteil.** → <Optionen> → **Einstellungen** → **Dienstmitteilung**, um folgende Optionen zu ändern:

- **Dienstmitteilungen:** Empfang von Dienstmitteilungen zulassen
- **Mitteil. herunterladen:** Neue Dienstmitteilungen automatisch oder manuell herunterladen

## Optionen von Cell Broadcast-Nachrichten ändern

Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Mitteil.** → <Optionen> → **Einstellungen** → **Cell Broadcast**, um folgende Optionen zu ändern:

- **Empfang:** Cell Broadcast-Mitteilungen empfangen
- **Sprache:** Für den Empfang von Cell Broadcast-Mitteilungen **Alle**, **Ausgewählte** oder **Andere** Sprachen auswählen
- **Themensuche:** Themenummer automatisch speichern, wenn Sie eine Cell Broadcast-Nachricht erhalten, die nicht zu einem vorhandenen Thema gehört

## Optionen von anderen Nachrichten ändern

Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Mitteil.** → <Optionen> → **Einstellungen** → **Sonstiges**, um folgende Optionen zu ändern:

- **Gesendete speichern:** Gesendete Nachrichten als Kopie speichern



- **Anzahl gespch. Mitt.:** Max. Anzahl der gespeicherten Nachrichten im Ordner Gesendet; alte Nachrichten werden durch neue Nachrichten überschrieben
- **Verwendeter Speich.:** Speicherort für Nachrichten einstellen

## Protokoll

Protokollinformationen zu Anrufen, Datenpaketen und anderen Kommunikationsereignissen anzeigen.

### Letzte Anrufe

Sie können Protokolle zu den letzten unbeantworteten bzw. empfangenen Anrufen oder gewählten Nummern anzeigen und löschen.


#### Protokolle der letzten Anrufe anzeigen

So zeigen Sie die letzten unbeantworteten bzw. empfangenen Anrufe oder gewählten Nummern an:

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Protokoll** → **Letzte Anrufe**.

2. Scrollen Sie zu einem Anruftyp und drücken Sie die Taste Bestätigen.




Um eine Nummer von einem Anrufprotokoll anzurufen, scrollen Sie zu der Nummer und drücken Sie [].


#### Protokolle der letzten Anrufe löschen

Sie können das Protokoll aller letzten Anrufe komplett löschen, einen einzelnen protokollierten Anruf oder eine einzelne Nummer aus einem Protokoll löschen.

So löschen Sie alle letzten Anrufprotokolle:

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Protokoll** → **Letzte Anrufe**.
2. Drücken Sie auf <Optionen> → **Letzte Anrufe lösch..**
3. Drücken Sie auf <Ja> zur Bestätigung.

So löschen Sie ein einzelnes Anrufprotokoll:

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Protokoll** → **Letzte Anrufe** → einen Anruftyp.
2. Drücken Sie auf <Optionen> → **Liste löschen**.
3. Drücken Sie auf <Ja> zur Bestätigung.

So löschen Sie eine einzelne Nummer aus einem Protokoll:

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Protokoll** → **Letzte Anrufe** → einen Anruftyp.
2. Scrollen Sie zu einer Nummer und drücken Sie [**C**] oder drücken Sie **<Optionen>** → **Löschen**.
3. Drücken Sie auf **<Ja>** zur Bestätigung.

## Anrufdauer

Um die Dauer Ihres letzten Anrufs, der gewählten Nummer, des empfangenen Anrufs oder aller Anrufe anzuzeigen, drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Protokoll** → **Anrufdauer**.

So setzen Sie Anruhzähler zurück:

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Protokoll** → **Anrufdauer**.
2. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Zähler löschen**.
3. Geben Sie den Sperrcode ein (der Standardsperrcode ist **00000000**) und drücken Sie auf **<OK>**.

## Paketdaten

Um die Anzahl der gesendeten oder empfangenen Datenpakete anzuzeigen, drücken Sie auf [] → **Protokoll** → **Paketdaten**.

So setzen Sie die Datenpaketzähler zurück:

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Protokoll** → **Paketdaten**.
2. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Zähler löschen**.
3. Geben Sie den Sperrcode ein (der Standardsperrcode ist **00000000**) und drücken Sie auf **<OK>**.

## Kommunikationsprotokoll

Sie können Kommunikationsdetails und Filterprotokolle mit dem Kommunikationsprotokoll anzeigen.

### Kommunikationsprotokoll anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Protokoll**.

2. Wechseln Sie nach rechts, um zum Kommunikationsprotokoll umzuschalten.



Einige Ereignisse, z. B. aufgeteilte Textnachrichten, werden als ein Kommunikationsereignis angezeigt.

### Protokollereignisse filtern

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Protokoll**.
2. Wechseln Sie nach rechts, um zum Kommunikationsprotokoll umzuschalten.
3. Drücken Sie auf <Optionen> → **Filter**.
4. Scrollen Sie zu einem Filtertyp und drücken Sie die Taste Bestätigen.

### Kommunikationsprotokoll löschen

So löschen Sie alle Protokollinhalte dauerhaft:

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Protokoll**.
2. Wechseln Sie nach rechts, um zum Kommunikationsprotokoll umzuschalten.
3. Drücken Sie <Optionen> → **Protokoll löschen**.
4. Drücken Sie auf <Ja> zur Bestätigung.

### Protokolldauer

Sie können den Zeitraum, über den Kommunikationsereignisse in den Protokollen gespeichert werden, ändern. Nach dieser Zeit werden Ereignisse automatisch gelöscht, um Speicherplatz freizugeben.

So legen Sie eine Protokolldauer fest:

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Protokoll**.
2. Drücken Sie auf <Optionen> → **Einstellungen**.
3. Drücken Sie auf <Optionen> → **Ändern**.
4. Scrollen Sie zu einer Dauer und drücken Sie die Taste Bestätigen.



Wenn Sie **Keine Protokolle** auswählen, werden keine Kommunikationsereignisse im Protokoll gespeichert.

# Medien

Machen Sie sich mit der Verwendung der Medienprogramme auf Ihrem Gerät vertraut: Music Player, Kamera, Galerie, ShoZu, Video Editor, Viewer & Editor, Radio, RealPlayer und Recorder.

## Music player

---


Mit dem Player können Sie Musikdateien im MP3-, AAC- und WMA-Format wiedergeben.

### Dateien zu Ihrem Gerät hinzufügen


Sie können Musikdateien durch Herunterladen aus dem Internet, Übertragung vom PC mithilfe von PC Studio (siehe PC Studio Hilfe) oder über die microSD-Speicherkarte auf Ihr Gerät übertragen.

### Musikdateien zur Musikbibliothek hinzufügen

So fügen Sie Musikdateien automatisch der Musikbibliothek hinzu:

1. Fügen Sie Musikdateien zu Ihrem Gerät hinzu.
2. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **Player** → **<Optionen>** → **Musikbibliothek**.
3. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Musikbiblioth. aktualis..**

## Musikdateien abspielen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **Player** → **<Optionen>** → **Musikbibliothek**.
2. Wählen Sie eine Wiedergabeliste aus.
3. Scrollen Sie zu einer Datei und drücken Sie die Taste Bestätigen.
4. Verwenden Sie während der Wiedergabe die folgenden Tasten:


Taste	Funktion
Bestätigen	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Navigation (Links)	Wiedergabe neu starten; zurückspulen (innerhalb von 3 Sekunden drücken); rückwärts spulen (gedrückt halten)
Navigation (Rechts)	Vorspulen; vorwärts spulen (gedrückt halten)
Navigation (Auf)	Zurück zur Wiedergabeliste
Navigation (Ab)	Wiedergabe beenden
Lautstärke	Lautstärke lauter/leiser stellen

Sie können auch auf die folgenden Optionen zugreifen:

- Drücken Sie zur Wiedergabe der Musikstücke in zufälliger Reihenfolge auf **<Optionen>** → **Zufällige Wiedergabe** → **Ein**.
- Drücken Sie zur mehrfachen Wiedergabe eines Musiktitels oder alle Musiktitel auf **<Optionen>** → **Wiederholen** → **Einen** oder **Alle**.
- Drücken Sie zum Schließen des Players und zur weiteren Wiedergabe der Musik im Hintergrund auf **<Optionen>** → **Im Hintergrund**.

## Wiedergabeliste erstellen

So erstellen Sie eine eigene Wiedergabeliste:



1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **Player**.
2. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Musikbibliothek** → **Wiedergabelisten**.
3. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Neue Wiedergabeliste** → einen Speicherort (falls erforderlich).

- Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und drücken Sie die Taste Bestätigen.
- Wechseln Sie zu einem Titel und drücken Sie auf **<Optionen>** → **Auswählen**, um den Titel der Wiedergabeliste hinzuzufügen.

## Kamera

Mit Ihrem Gerät können Sie Digitalfotos (JPG-Format) oder Videos (MP4-Format) aufnehmen.

### Fotografieren

- Halten Sie die Taste [] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
- Drehen Sie das Gerät um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links).
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie eventuelle Einstellungen vor (siehe "Tastenfeld im Kameramodus").
- Drücken Sie [] oder die Taste Bestätigen, um das Bild aufzunehmen.




## Tastenfeld im Kameramodus

Taste	Funktion
Navigation (Auf/Ab)	Bildausschnitt vergrößern oder verkleinern
Navigation (Rechts)	In den Videokameramodus umschalten
1	Zwischen Burst-Modus und Normalmodus umschalten
2	Zum Ein- oder Ausschalten des Nachtmodus
3	Speicherort für Foto ändern
4	Helligkeit anpassen
5	Kontrast abgleichen
6	Weißabgleichmodus ändern
7	Farbton ändern
8	Zeitverzögerung vor der Aufnahme eines Fotos einstellen
*	Siehe Einstellungsverknüpfungen
0	Kameraeinstellungen ändern (siehe "Kamera", ► S. 93)
#	Symbole im Fenster ein- oder ausblenden

## Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **Galerie** → **Bilder**.
2. Scrollen Sie zu einem Bild und drücken Sie die Taste Bestätigen.

## Aufzeichnen eines Videos

1. Halten Sie die Taste [] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Gerät um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links).
3. Drücken Sie auf <**Optionen**> → **Videomodus**, um ein Video aufzuzeichnen.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie eventuelle Einstellungen vor (siehe "Tastenfeld im Videokameramodus").
5. Drücken Sie [] oder die Taste Bestätigen, um mit dem Aufnehmen zu beginnen.
6. Drücken Sie auf <**Stop**> oder [], um die Aufnahme zu stoppen.

## Tastenfeld im Videokameramodus

Taste	Funktion
Navigation (Auf/Ab)	Bildausschnitt vergrößern oder verkleinern
Navigation (Links)	In den Kameramodus umschalten
1	Ton ein- oder ausschalten
3	Speicherort für Video ändern
4	Helligkeit anpassen
5	Kontrast abgleichen
6	Weißabgleichmodus ändern
7	Farbton ändern
*	Siehe Einstellungsverknüpfungen
0	Kameraeinstellungen ändern (siehe "Kamera", ► S. 93)
#	Symbole im Fenster ein- oder ausblenden

## Video abspielen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **Galerie** → **Videoclips**.
2. Scrollen Sie zu einem Video und drücken Sie die Taste Bestätigen.

## Galerie

---

Sie können alle Ihre Mediendateien und Streaming-Internet-Links von der Galerie aus verwalten.

### Öffnen einer Mediendatei

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **Galerie**.  
Ihre Mediendateien werden automatisch nach dem Dateityp organisiert.
2. Scrollen Sie zu einem Medien-Ordner und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Scrollen Sie zu einer Medien-Datei und drücken Sie die Taste Bestätigen.

### Streaming-Internet-Links zur Galerie hinzufügen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **Galerie** → **Stream.-Links**.
2. Drücken Sie auf <Optionen> → **Neuer Link** → einen Speicherort (falls erforderlich).
3. Geben Sie einen Namen und eine Webadresse ein und drücken Sie die Taste Bestätigen.

## Wiedergabe von Streaming-Inhalten über das Internet

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **Galerie** → **Stream.-Links**.
2. Scrollen Sie zu einem Link und drücken Sie die Taste Bestätigen.  
Der RealPlayer wird geöffnet und Sie werden gefragt, ob Sie eine Verbindung zum drahtlosen Internet herstellen möchten.
3. Drücken Sie auf <Ja>.

## ShoZu

---

Mit ShoZu können Sie Fotos und Videos auf Ihre Lieblings-Websites und Blogs uploaden und von dort die neuesten Updates erhalten.


### ShoZu aktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **ShoZu** → <OK> → <Optionen> → **Weiter** oder **Login**.
2. Geben Sie Ihre ShoZu-ID und das Kennwort ein und drücken Sie auf <OK> (falls erforderlich).




3. Wählen Sie einen Zugangspunkt (falls erforderlich).

## Neues Ziel erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **ShoZu** → **Websites hinzufügen** → eine Website → **<OK>**.
2. Geben Sie den Namen des Ziels, Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort (falls erforderlich) ein.
3. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Speichern**, um ein neues Ziel hinzuzufügen (falls erforderlich).

## Datei hochladen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **ShoZu** → eine Website → **Senden an: [Website]**.
2. Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie **<Optionen>** → **Senden**.

## Die neuesten Updates empfangen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **ShoZu** → eine Website → **<Optionen>** → **Nach Updts suchen**.


2. Befolgen Sie die Anweisungen im Fenster und laden Sie die aktuellsten Updates von der Webseite herunter.

## Video Editor

---


Mit dem Video Editor können Sie Videos bearbeiten oder erstellen, indem Sie Fotos oder Videos kombinieren.

## Video schneiden

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **Video Editor** → **Video bearbeiten**.
2. Wählen Sie eine Videodatei aus.
3. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Wiedergabe**.
4. Markieren Sie den Beginn und das Ende des neuen Videos:
  - Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Start festlegen** an dem Punkt, an dem das neue Video beginnen soll.
  - Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Ende festlegen** an dem Punkt, an dem das neue Video enden soll.

5. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Einstellungen** und ändern Sie die Eigenschaften für das Speichern der Videodatei, beispielsweise Bildqualität, Namenspräfix und Speicherort.
6. Drücken Sie danach auf **<Zurück>** → **<Optionen>** → **Speichern**.
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Video ein und drücken Sie auf **<OK>**.  
Nach dem Speichern des neuen Videos spielt das Telefon das Video automatisch ab.
6. Geben Sie einen Text ein, der angezeigt werden soll.
7. Drücken Sie die Taste Bestätigen an der neuen Stelle, an der der Text eingeblendet werden soll.  
Drücken Sie zur Änderung der Schriftgröße oder Schriftfarbe des Textes auf **<Optionen>** → eine Option.
8. Drücken Sie danach auf **<Fertig>**.
9. Drücken Sie die Taste Bestätigen an der Stelle, an der der Text ausgeblendet werden soll.

## Text einfügen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **Video Editor** → **Video bearbeiten**.
2. Wählen Sie eine Videodatei aus.
3. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Untertitel hinzufügen**.
4. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Wiedergabe**.
5. Drücken Sie die Taste Bestätigen an der Stelle, an der der Text angezeigt werden soll.
10. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Speichern**.
11. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Video ein und drücken Sie auf **<OK>**.  
Nach dem Speichern des neuen Videos spielt das Telefon das Video automatisch ab.

## Ton zu einem Video hinzufügen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **Video Editor** → **Video bearbeiten**.
2. Wählen Sie eine Videodatei aus.

3. Wählen Sie **<Optionen>** → **Audio** und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Audio-Dubbing:** Fügen Sie einen der gespeicherten Soundclips hinzu.
- **Live-Dubbing:** Fügen Sie Ton durch Aufzeichnen eines neuen Soundclips hinzu.

4. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Wiedergabe**.

5. Drücken Sie die Taste Bestätigen und wählen Sie einen Ton oder beginnen Sie mit der Aufzeichnung an dem Punkt, an dem Sie Ton hinzufügen möchten.

6. Drücken Sie die Taste Bestätigen an dem Punkt, an dem der hinzugefügte Ton nicht mehr erklingen soll.

7. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Einstellungen** und ändern Sie die Eigenschaften für das Speichern der Videodatei, beispielsweise Bildqualität, Namenspräfix und Speicherort.

8. Drücken Sie danach auf **<Zurück>** → **<Optionen>** → **Speichern**.

9. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Video ein und drücken Sie auf **<OK>**.

Nach dem Speichern des neuen Videos spielt das Telefon das Video automatisch ab.

## Eine Diashow erstellen

Sie können Fotos kombinieren, um eine Diashow mit Ihren Lieblingsfotos zu erstellen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **Video Editor** → **Movie Maker**.

2. Wählen Sie die gewünschten Fotos aus und drücken Sie auf **<Fertig>**.

3. Wählen Sie einen Ton aus.

4. Drücken Sie beim Anzeigen von Fotos auf **<Optionen>**, um die folgenden Optionen zu verwenden:

Option	Funktion
Anpassen	Einstellungen für das Abspielen der Diashow ändern
Modifizieren → Fotos oder Musik	Fotos oder Musik ändern

Option	Funktion
Einstellungen	Eigenschaften für das Speichern der Videodatei, beispielsweise Bildqualität, Standardbezeichnung und Speicherort ändern

- Drücken Sie danach auf <Optionen> → **Speichern**.
- Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Video ein und drücken Sie auf <OK>. Nach dem Speichern des neuen Videos spielt das Telefon das Video automatisch ab.

## Storyboard erstellen

Sie können Fotos und Videos kombinieren, um ein Storyboard zu erstellen.

- Drücken Sie im Standby-Modus auf [📷] → **Medien** → **Videob Editor** → **Storyboard**.
- Wählen Sie die gewünschten Fotos und Videos aus und drücken Sie auf <Fertig>.

- Drücken Sie beim Anzeigen des Storyboards auf <Optionen>, um die folgenden Optionen zu verwenden:

Option	Funktion
Effekt	Den Farbton des Fotos ändern oder einen Spezialeffekt verwenden
Vorschau	Diashow-Vorschau
Einfügen → Medien einfügen, Text-Clip einfügen	Ein Foto, ein Video oder einen Text einfügen
Übergang	Den Übergang bei Ihrer Diashow von einem Videoclip oder Foto zum nächsten ändern
Erzählung → Einfügen, Mit Mischung einfügen	Ton zu Ihrer Diashow hinzufügen
Dauer	Anzeigedauer der Fotos einstellen

Option	Funktion
Clip bearbeiten → Ausschneiden, Untertitel hinzufügen, Audio-Dubbing, oder Live- Dubbing	Das ausgewählte Video zuschneiden, einen Text oder Ton zum Video hinzufügen
Entfernen → Auswahl entfernen oder Alle entfernen	Ein Foto oder ein Video entfernen, oder alle Fotos und Videos entfernen
Verschieben	Die Reihenfolge der Fotos ändern
Einstellungen	Eigenschaften für das Speichern der Videodatei, beispielsweise Bildqualität, Standardbezeichnung und Speicherort ändern

- Drücken Sie danach auf **<Optionen>** → **Speichern**.

- Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Video ein und drücken Sie auf **<OK>**.  
Nach dem Speichern des neuen Videos spielt das Telefon das Video automatisch ab.

## Viewer & Editor

Sie können in dem Gerät oder auf der Speicherkarte gespeicherte Fotos und Videos mit verschiedenen Optionen anzeigen.

### Foto oder Video anzeigen

- Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **Viewer & Editor**.
- Wechseln Sie zu einem Foto oder Video und wählen Sie es aus.


### Diashow anzeigen

- Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **Viewer & Editor**.
- Wechseln Sie zu einem Foto und drücken Sie auf **<Optionen>** → **Bildschirmpräs.**

## Fotos bearbeiten

Sie können Fotos bearbeiten und Effekte hinzufügen.

### Foto bearbeiten


1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **Viewer & Editor**.
2. Wechseln Sie zu einem Foto und drücken Sie auf <Optionen> → **Bearbeiten**.
3. Drehen Sie das Gerät um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links).
4. Wählen Sie **Drehen & Kippen**.
5. Drehen oder kippen Sie das Bild mit Hilfe der Navigationstaste wie gewünscht und drücken Sie <Fertig>.
6. Drücken Sie danach auf <Optionen> → **Speichern**.

### Foto zuschneiden

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **Viewer & Editor**.
2. Wechseln Sie zu einem Foto und drücken Sie auf <Optionen> → **Bearbeiten**.

3. Drehen Sie das Gerät um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links).
4. Wechseln Sie nach unten und wählen Sie **Zuschneiden**.
5. Ändern Sie mithilfe der Navigationstaste und der Taste Bestätigen die Größe des Rechtecks über der Fläche, die Sie ausschneiden möchten, und drücken Sie dann auf <Fertig>.
6. Drücken Sie danach auf <Optionen> → **Speichern**.

### Fotogröße ändern

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **Viewer & Editor**.
2. Wechseln Sie zu einem Foto und drücken Sie auf <Optionen> → **Bearbeiten**.
3. Drehen Sie das Gerät um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links).
4. Wechseln Sie nach unten und wählen Sie **Größe ändern**.
5. Wählen Sie eine Größe aus.
6. Drücken Sie danach auf <Optionen> → **Speichern**.

## Foto anpassen


1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **Viewer & Editor**.
2. Wechseln Sie zu einem Foto und drücken Sie auf **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
3. Drehen Sie das Gerät um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links).
4. Wechseln Sie nach unten und wählen Sie **Helligkeit & Kontrast, Automatische Verbesserung** oder **Farbe** und wählen Sie die Option aus.
5. Passen Sie das Foto mithilfe der Navigationstaste wie gewünscht an und drücken Sie auf **<Fertig>**.
6. Drücken Sie danach auf **<Optionen>** → **Speichern**.

## Effekte auf ein Foto anwenden

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **Viewer & Editor**.
2. Wechseln Sie zu einem Foto und drücken Sie auf **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
3. Drehen Sie das Gerät um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links).

4. Wechseln Sie nach unten und wählen Sie **Effekt**.
5. Wechseln Sie zu einem anzuwendenden Effekt und drücken Sie auf **<Fertig>**.
6. Drücken Sie danach auf **<Optionen>** → **Speichern**.

## Visuelle Eigenschaft einfügen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **Viewer & Editor**.
2. Wechseln Sie zu einem Foto und drücken Sie auf **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
3. Drehen Sie das Gerät um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links).
4. Wechseln Sie mit der Pfeiltaste nach unten zu **Rahmen, Clipart hinzufügen, Text hinzufügen**, oder **Emoticon hinzufügen** und wählen Sie die Option aus.
5. Suchen Sie eine visuelle Funktion (Rahmen, ClipArt oder Emoticon) oder geben Sie den hinzuzufügenden Text ein und drücken Sie auf **<Fertig>** oder **<OK>**.

6. Verschieben Sie mithilfe der Navigationstaste die visuelle Funktion und drücken Sie auf **<Optionen>** → **Fertig** (falls erforderlich).

Um die visuelle Funktion in der Größe zu ändern oder zu drehen oder die Schriftfarbe oder Schriftgröße für den Text zu ändern, drücken Sie auf **<Optionen>** → eine Option.


7. Drücken Sie danach auf **<Optionen>** → **Speichern**.

## Radio

---

Mit dem UKW-Radio können Sie Ihre Lieblingssender hören.

### UKW-Radio hören

1. Schließen Sie einen Kopfhörer an die Multifunktionsbuchse an.
2. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **Radio**.
3. Wechseln Sie nach links oder rechts, um nach verfügbaren Radiosendern zu suchen.

4. Verwenden Sie die folgenden Optionen:

- Um einen Radiosender durch manuelle Eingabe einer Frequenz aufzurufen, drücken Sie auf **<Optionen>** → **Manuelle Suche**.
- Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie auf [Lautstärke].
- Um den Ton über den Lautsprecher auszugeben, drücken Sie auf **<Optionen>** → **Lautspr. aktivieren**.
- Drücken Sie zur Nutzung anderer Funktionen während des Radiohörens auf **<Optionen>** → **Hintergrundwiederg.**.
- Um über FM-Radio (UKW) übertragene Informationen abzuhören, drücken Sie auf **<Optionen>** → **RDS** → **RT, AF** oder **Alle**.

### Liste mit Lieblingsradiosendern einrichten

Sobald Sie eine Senderliste eingerichtet haben, können Sie die Sender in der Radioanzeige aufrufen.



## Radiosender durch automatische Sendersuche speichern

1. Drücken Sie in der Radioanzeige auf **<Optionen>** → **Sender**, um die Senderliste aufzurufen.
2. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Automat. speichern**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung auf **<Ja>** (die vorhandenen Sender werden ersetzt).
4. Drücken Sie danach auf **<Zurück>**.

## Radiosender manuell speichern

1. Wechseln Sie in der Radioanzeige zum gewünschten Radiosender.
2. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Sender speichern**.
3. Wählen Sie einen leeren Speicherort.
4. Geben Sie einen Sendernamen ein und drücken Sie auf **<OK>**.

## RealPlayer®

---

Im Lieferumfang Ihres Geräts ist RealPlayer zum Anzeigen vieler Arten von Mediendateien und Streaming-Inhalten aus dem Internet enthalten. RealPlayer unterstützt Dateien mit folgenden Erweiterungen: 3gp, mp4, rm, ram, ra und rv.

### Wiedergabe einer Mediendatei in RealPlayer

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **RealPlayer** → **Videoclips** oder **Zuletzt gespielte**.
2. Suchen Sie eine Medien-Datei und drücken Sie die Taste **Bestätigen**.


### Wiedergabe von Streaming-Internet-Inhalten mit RealPlayer

Wenn Sie einen Link zu einem Streaming-Internet-Inhalt über Ihren Internet-Browser öffnen, puffert der RealPlayer den Inhalt und gibt ihn wieder (siehe "Webseite durchsuchen" ► S. 54). Sie können dann die Softkeys und die Lautstärke-Taste verwenden, um die Optionen für den Streaming-Inhalt zu steuern.


## Aufnahme

Sie können den Recorder zum Aufnehmen und Wiedergeben von Sprachnotizen und Soundclips verwenden.

### Aufnehmen eines Sprachclips

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **Aufnahme**.
2. Drücken Sie die Taste Bestätigen, um mit dem Aufnehmen zu beginnen.
3. Drücken Sie danach auf <Stop>. Der Sprachclip wird automatisch gespeichert.

### Wiedergabe eines Sprachclips

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **Aufnahme**.
2. Drücken Sie auf <Optionen> → **Galerie öffnen**.
3. Scrollen Sie zu einem Sprachclip und drücken Sie die Taste Bestätigen. Die Wiedergabe wird automatisch gestartet.

## PC Studio

PC Studio, das auf der PC Studio CD-ROM enthalten ist, ist ein Windows-Programm, mit dem Sie Ihre persönlichen Informationen verwalten und Dateien mit Ihrem Gerät synchronisieren können. Weitere Informationen stehen Ihnen nach der Installation des Programms in der PC Studio Hilfe zur Verfügung.

### Installieren von PC Studio

1. Legen Sie die PC Studio CD in einen Windows-kompatiblen PC ein.
2. Wählen Sie eine Sprache für das Setup-Programm aus.
3. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.



Während der Installation installiert das Setup-Programm automatisch die erforderlichen USB-Treiber.

### PC Studio verwenden

Wenn Sie Ihr Gerät an einen PC mit PC Studio anschließen möchten, müssen Sie den USB-Modus des Geräts ändern (siehe "Verwenden von PC Studio" ► S. 62).

# Organizer

Machen Sie sich mit dem Verwalten von Kontakten, dem Planen von Kalenderereignissen, der Verwendung von Quickoffice und Adobe Reader und dem Erstellen von Notizen und vertraut.

## Kontakte


---

Lernen Sie, wie Sie Visitenkarten und -gruppen mit persönlichen Informationen speichern, z. B. Namen, Telefonnummern und Adressen.

### Neue Visitenkarte erstellen

Visitenkarten können Sie im Gerätespeicher und auf der SIM-Karte speichern.

#### Neue Visitenkarte im Gerätespeicher erstellen


1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf <Optionen> → **Neuer Kontakt**.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.




Um zusätzliche Informationsfelder einzufügen, drücken Sie auf <Optionen> → **Detail hinzufügen** → einen Detailtyp.

4. Wenn Sie mit der Informationseingabe fertig sind, drücken Sie auf <OK>, um die Visitenkarte zu speichern.

## Neue Visitenkarte auf einer SIM-Karte erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Kontakte** → <Optionen> → **Einstellungen** → **Anzuzeigende Kontakte** → **SIM-Speicher** → <OK> → **Standardspeicher** → **SIM-Speicher** → <Zurück>.
2. Drücken Sie auf <Optionen> → **Neuer Kontakt**.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
4. Wenn Sie mit der Informationseingabe fertig sind, drücken Sie auf <OK>, um die Visitenkarte zu speichern.

## Visitenkarte suchen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Kontakte**.
2. Geben Sie die ersten Zeichen des Kontaktnamens in das Suchfeld ein.  
Die Visitenkarten werden aufgelistet, wobei der Name, der Ihrer Eingabe am besten entspricht, hervorgehoben wird.
3. Scrollen Sie zu einem Kontakt und drücken Sie die Taste Bestätigen, um ihn zu öffnen.

## Visitenkarten kopieren


So kopieren Sie Visitenkarten von einem Speicherort zu einem anderen:

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Kontakte**.
2. Wechseln Sie zu einem Kontakt und drücken Sie auf <Optionen> → **Kopieren** → **Telefonspeicher** oder **SIM-Speicher**.

## Einrichten einer Standardnummer oder -adresse

Einige Visitenkarten können mehr als eine Nummer oder Adresse enthalten.

So weisen Sie eine einzelne Nummer oder Adresse als Standard zu:


1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Kontakte**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Drücken Sie auf <Optionen> → **Standard**.
4. Scrollen Sie zu einem Standardtyp und drücken Sie die Taste Bestätigen.

5. Scrollen Sie zu einer Nummer oder Adresse und drücken Sie die Taste Bestätigen.
6. Drücken Sie danach auf <Zurück>.

## Zuweisen einer Kurzwahlnummer zu einer Kontaktkarte


Sie können Kurzwahlnummern zu bis zu acht Visitenkarten im Gerätespeicher zuweisen ([2] bis [9]); [1] ist als Kurzwahlnummer für Ihre Mobilbox reserviert.

So weisen Sie eine Kurzwahlnummer zu:

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Kontakte**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Wechseln Sie zu einer Telefonnummer und drücken Sie auf <Optionen> → **Kurzwahl zuweisen**.
4. Scrollen Sie zu einer Kurzwahlnummer und drücken Sie die Taste Bestätigen.
5. Drücken Sie auf <Ja> (falls erforderlich).

## Zuweisen eines Klingeltons zu einer Kontaktkarte oder -gruppe

Sie können jeder Visitenkarte oder -gruppe einen Klingelton zuweisen.


1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Kontakte**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.  
Sie können auch nach rechts wechseln, um zu der Gruppenliste umzuschalten und eine Gruppe markieren.
3. Drücken Sie auf <Optionen> → **Klingelton**.
4. Wählen Sie einen Klingelton aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.



Für einen einzelnen Kontakt verwendet das Gerät immer den der Visitenkarte zuletzt zugewiesenen Klingelton. Wenn Sie z. B. einer Gruppe einen Klingelton zuweisen und dann einer Visitenkarte innerhalb dieser Gruppe einen anderen Klingelton zuweisen, verwendet das Gerät den der Visitenkarte zugewiesenen Klingelton, wenn dieser Kontakt anruft.

## Erstellen einer Kontaktgruppe


Sie können Gruppen von Kontakten erstellen und Nachrichten an die gesamte Gruppe senden.

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Kontakte**.
2. Wechseln Sie nach rechts, um zur Gruppenliste umzuschalten.
3. Drücken Sie auf <Optionen> → **Neue Gruppe**.
4. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie die Taste Bestätigen.
5. Scrollen Sie zu der neuen Gruppe und drücken Sie die Taste Bestätigen, um sie zu öffnen.
6. Drücken Sie auf <Optionen> → **Einträge hinzufügen**.
7. Scrollen Sie zu jedem Kontakt, den Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie die Taste Bestätigen.

8. Wenn Sie mit der Kontaktauswahl fertig sind, drücken Sie auf <OK>, um die Kontakte bei der Gruppe zu speichern.
9. Drücken Sie auf <Ja> (falls erforderlich).

## Kontakte synchronisieren

So synchronisieren Sie Ihre Kontakte mithilfe des aktuellen Synchronisationsprofils:

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Kontakte**.
2. Wechseln Sie zu einem Kontakt und drücken Sie auf <Optionen> → **Synchronisation** → **Beginn**.
3. Scrollen Sie zu einem Synchronisationsprofil oder Gerät und drücken Sie die Taste Bestätigen.




Informationen zum Ändern der Synchronisationsprofile oder -einstellungen finden Sie unter "Synchronisieren Ihres Geräts" ► S. 63

## Kalender

Den Kalender können Sie zur Verfolgung von Terminen, Geburtstagen oder anderen Ereignissen verwenden.

### Erstellen eines Kalenderereignisses

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Kalender**.
2. Wechseln Sie zu einem Datum und drücken Sie auf <**Optionen**> → **Neuer Eintrag** → einen Ereignistyp:
  - **Besprechung**: eine Erinnerung an ein bestimmtes Datum und eine Uhrzeit
  - **Notiz**: allgemeiner Text
  - **Geburtstag/Jahrestag**: eine jährliche Erinnerung an ein bestimmtes Datum
  - **Aufgabe**: eine Notiz zu einer bestimmten Aufgabe
3. Füllen Sie die Felder aus und passen Sie die Einstellungen für Ihr Ereignis an.

4. Drücken Sie danach auf <**OK**>, um Ihren Eintrag zu speichern.



Im Feld **Synchronisation** können Sie angeben, ob ein Ereignis **Privat** (nur für Sie sichtbar), **Öffentlich** (für alle sichtbar, die Ihre Daten nach Ihrer Synchronisation aufrufen) oder **Keine** (nicht synchronisiert) ist.

### Ändern der Kalenderansicht

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Kalender**.
2. Drücken Sie auf <**Optionen**> → einen Ansichtstyp.

### Ausschalten eines Ereignisalarms

Wenn Sie eine Erinnerung für ein Kalenderereignis einstellen, ertönt das Erinnerungssignal zu der angegebenen Zeit eine Minute lang. Um die Erinnerung auszuschalten, drücken Sie auf <**Stop**>.

## Kalenderoptionen ändern

Drücken Sie in einer beliebigen Kalenderansicht auf <Optionen> → **Einstellungen**, um folgende Optionen zu ändern:

- **Kalender-Signalton:** persönlichen Signalton einstellen
- **Erinnerungsintervall:** Schlummerdauer für Kalendernerinnerungssignale einstellen
- **Standardansicht:** Ansicht, die beim Öffnen des Kalenders angezeigt werden soll
- **Wochenbeginn:** Einstellen des Tages, mit dem die Woche beginnt
- **Art der Wochenansicht:** Wochentitel auf Kalenderwoche oder Datum einstellen

## Quickoffice®

Mit Quickoffice können Sie Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien auf Ihrem Gerät öffnen.


### Öffnen eines Quickoffice-Dokuments

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Quickoffice**.
2. Wechseln Sie zu einem Speicher und drücken Sie die Taste Bestätigen.

3. Wählen Sie ein Dokument aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.
4. Während ein Dokument angezeigt wird, drücken Sie auf <Optionen>, um die nachfolgende Optionen zu verwenden.

## Aktualisieren von Quickoffice

Mit Quickmanager können Sie Programmaktualisierungen, neue Quickoffice-Produkte oder Sonderangebote herunterladen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Quickoffice** → **Aktualisierungen**.
2. Wählen Sie ein Quickmanager-Element aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.

## Adobe® Reader®

Mit Adobe Reader können Sie PDF-Dokumente öffnen und anzeigen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Adobe PDF**.
2. Drücken Sie auf <Optionen> → **Nach Datei suchen** → einen Speicherplatz.




3. Scrollen Sie zu einer Datei und drücken Sie die Taste Bestätigen.
4. Während ein Dokument angezeigt wird, drücken Sie auf <Optionen>, um die folgenden Optionen zu verwenden:

Option	Beschreibung
Zoom	Einen Teil eines Dokuments vergrößern
Suchen	Nach Text suchen
Ansicht	Gesamtes Display zur Anzeige oder zum Drehen des Dokuments verwenden
Gehe zu	Zu einer anderen Seite springen


## Notizen

In "Notizen" können Sie Textnotizen erstellen und mit anderen Geräten synchronisieren.

### Erstellen einer Notiz

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Notizen**.
2. Drücken Sie auf <Optionen> → **Neue Notiz**, um eine neue Notiz zu erstellen.
3. Geben Sie den Text ein.
4. Wenn Sie mit der Texteingabe fertig sind, drücken Sie auf <OK>, um die Notiz zu speichern.

### Synchronisieren der Notizen mit anderen Geräten

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Notizen**.
2. Wechseln Sie zu einer Notiz und drücken Sie auf <Optionen> → **Synchronisation** → **Beginn**.
3. Scrollen Sie zu einem Synchronisationsprofil oder Gerät und drücken Sie die Taste Bestätigen.




Informationen zum Ändern der Synchronisationsprofile oder -einstellungen finden Sie unter "Synchronisieren Ihres Geräts" ► S. 63

## Check it


---

Mit Check it können Sie Check-Listen, Einkaufslisten, Packlisten, Reisepläne und Verkehrsinformationen verwalten.

### Neuen Ordner erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Check it**.
2. Drücken Sie auf <Optionen> → **Neuer Ordner**, um einen neuen Ordner zu erstellen.
3. Geben Sie einen Namen für den Ordner ein.
4. Drücken Sie auf <OK>, um den Ordner zu speichern.

### Neues Element erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Check it**.
2. Wählen Sie einen Ordner aus.
3. Drücken Sie auf <Optionen> → **Neues Eintrag**, um einen neuen Eintrag zu erstellen.
4. Wählen Sie einen Elementtyp aus.
5. Drücken Sie <Optionen> → **Bearbeiten**.

6. Geben Sie Informationen für das Element ein.
7. Drücken Sie danach auf <Fertig>, um Ihren Eintrag zu speichern.

# Web

Mit Ihrem Gerät können Sie mit dem vorinstallierten Webbrowser eine Verbindung zum Wireless Web (drahtlosen Internet) herstellen. Für eine Verbindung zum Internet müssen Sie:


- Kunde eines Wireless-Netzes werden, das Datenverbindungen unterstützt.
- Den Datendienst für Ihre SIM-Karte aktivieren.
- Einen Internet-Zugangspunkt von einem Internet Service Provider finden.
- Ihre Internet-Einstellungen definieren.







Ihr Telefon ist für den Zugriff auf das Wireless-Web voreingestellt. Wenn Sie keine Verbindung zum Internet herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber, um neue Browser-Einstellungen herunterzuladen.

## Webseite durchsuchen

---


1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Internet**.  
Das Gerät zeigt die Liste mit Lesezeichen und Ordnern an.
2. Rufen Sie eine Webseite auf:

- Wählen Sie ein Lesezeichen oder einen Ordner aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.
  - Geben Sie eine Webadresse ein und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Um die Symbolleiste ein- oder auszublenden, halten Sie die Taste Bestätigen beim Durchsuchen einer Webseite gedrückt:

Symbol	Beschreibung
	Häufig besuchte Seiten
	Seitenübersicht
	Neu laden
	Suchen

4. Um die Verbindung zum Internet zu trennen, drücken Sie auf <**Schließen**>.



- Wenn Ihr Gerät "Nicht genug Speicher" anzeigt, schließen Sie andere laufende Programme, um Speicherplatz freizugeben, und starten Sie den Browser dann erneut.
- Das Gerät zeigt immer ein Sicherheitssymbol () an, wenn Sie eine verschlüsselte Verbindung aufgebaut haben.

Drücken Sie während des Surfens auf <**Optionen**>, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

- **Web-Adresse öffnen:** Eine andere Webseite öffnen
- **Lesezeichen:** Die Liste Ihrer bevorzugten Webseiten anzeigen
- **Als Lesez. speichern:** Speichern der Web-Adresse in Lesezeichen
- **Bildschirmanz. drehen:** Zwischen Hoch- und Querformat umschalten
- **Navigationsoptionen:** Screenshots von kürzlich besuchten Seiten anzeigen oder aktuelle Seite neu laden
- **Zoomoptionen:** Webseite vergrößern oder verkleinern
- **Fenster:** Alle Popups beim Browsen im Wireless Web blockieren oder Anzeige von Popups im Browser erlauben
- **Private Daten löschen:** Beim Browsen im Wireless Web übertragene Daten, beispielsweise Cookies, Daten im Cache, Verlauf sowie Formular- und Kennwortdaten löschen


- **System:** Ein Liste von Bildern anzeigen, die aktive Internetverbindung ändern, die Internetverbindung beenden, den Inhalt der Webseite speichern oder die URL der Webseite senden
- **Suchen:** Nach Text, Zahlen und Adressen suchen, die in der Internet Seite enthalten sein können. Mit diesen Zahlen und Adressen können Sie anrufen, Mitteilungen senden, Webseiten öffnen und neue Kontakte erstellen
- **Einstellungen:** Browsereinstellungen ändern

## Browser-Einstellungen ändern

Drücken Sie im Browser auf <Optionen> → **Einstellungen**, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

- **Allgemein:** Zugangspunkt, Startseite, Verlauf, Sicherheit und Javaoptionen einstellen
- **Seite:** Optionen zum Laden und Anzeigen von Internet-Inhalten einrichten
- **Datenschutz:** Lesezeichen- und Cookie-Optionen einrichten
- **Webfeeds:** Seite für automatisches Aktualisieren einrichten




## Lesezeichen hinzufügen




1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Internet**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Lesezeich.-Manager** → **Lesez. hinzufügen**.
3. Geben Sie den Namen, die Adresse und den Zugangspunkt des Lesezeichens ein sowie ggf. einen Benutzernamen und ein Kennwort.
4. Drücken Sie auf <Optionen> → **Speichern**.

## Lesezeichen verwenden

Beim Surfen im Internet können Sie auch auf Lesezeichen zugreifen (siehe "Lesezeichen hinzufügen" ► S. 56).

Drücken Sie <Optionen> → **Lesezeichen**, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

Symbol	Beschreibung
	Homepage (Startseite)
	Automatischen Lesezeichen-Ordner
	Von Ihnen erstellter Ordner

Symbol	Beschreibung
	Seamless-Links-Ordner
	Webfeed-Ordner
	Lesezeichen


## Webseite speichern und offline anzeigen

Wenn Sie eine Webseite speichern, können Sie eine Kopie davon offline ohne Internet-Verbindung anzeigen. Die gespeicherte Kopie wird nicht automatisch aktualisiert. Sie müssen also regelmäßig ins Internet auf diese Seite gehen, um eine aktuelle Version abzurufen.

### Webseite speichern

1. Verwenden Sie Ihren Browser, um die Webseite zu öffnen (siehe "Webseite durchsuchen" ► S. 54).
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **System** → **Seite speichern**.  
Die Webseite wird als Lesezeichen gespeichert.

## Gespeicherte Webseite anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Internet**.
2. Scrollen Sie zu **Gespeicherte Seiten** und drücken Sie die Taste **Bestätigen**.
3. Scrollen Sie zu einer Webseite und drücken Sie die Taste **Bestätigen**.
4. Um die Webseite zu aktualisieren, drücken Sie **<Optionen>** → **Navigationsoptionen** → **Neu laden**.

## Herunterladen von Dateien aus dem Internet

Wenn Sie Dateien aus dem Internet herunterladen, werden diese von Ihrem Gerät in einem entsprechenden Ordner in der Galerie gespeichert. Ihr Gerät speichert z. B. heruntergeladene Bilder im Ordner Bilder.



Dateien, die Sie aus dem Internet herunterladen, können Viren enthalten, die Ihrem Gerät schaden. Um diese Gefahr zu vermindern, sollten Sie nur Dateien von Quellen herunterladen, denen Sie vertrauen.



Einige Multimedia-Dateien enthalten Digital Rights Management zum Schutz der Urheberrechte. Dieser Schutz kann Sie am Herunterladen, Kopieren, Ändern oder Übertragen einiger Dateien hindern.

## fring™

---

fring ist ein Dienst für die mobile Internet-Community, über den Sie mit Freunden chatten können, die andere Messengertypen verwenden, preisgünstige lokale und internationale Gespräche über das Internet führen und Mediendateien übertragen können. Mit fring können Sie PC-typische Vorteile auf ihrem Mobilgerät nutzen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Installat.** → **fring.**

## Google

---

Starten Sie die Google-Suchmaschine, wo Sie Informationen, Nachrichten, Bilder oder lokale Dienste aus dem gesamten Web finden können. Außerdem können Sie E-Mail- und Kartendienste nutzen.

Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Google.**

## CNN

---

Schauen Sie sich CNN-Nachrichten auf Ihrem Mobiltelefon an. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Installat.** → **CNN.**

# Verbindungen

Machen Sie sich mit Datenübertragung zu und von Ihrem Gerät über die Bluetooth-Wireless-Funktion und PC-Datenkabel-Verbindung vertraut.

## Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden

---

Sie können eine Verbindung mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten über eine Entfernung von 10 Metern herstellen. Wände und andere Hindernisse zwischen Geräten können diese Drahtlosverbindung einschränken oder blockieren.

### Einschalten der drahtlosen Bluetooth-Funktion

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Verbind.** → **Bluetooth.**
2. Ändern Sie den Namen Ihres Gerätes und drücken Sie auf <OK> (falls erforderlich).
3. Scrollen Sie zu **Bluetooth** und drücken Sie die Taste Bestätigen.
4. Um Ihr Gerät für andere sichtbar zu machen, scrollen Sie zu **Sichtbarkeit des Tel.** und drücken die Taste Bestätigen.
5. Wählen Sie eine Sichtbarkeitsoption aus, und drücken Sie die Taste Bestätigen.



## Nach einem Bluetooth-fähigen Gerät suchen und damit koppeln

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Verbind.** → **Bluetooth.**
2. Wechseln Sie nach rechts, um die Liste der gekoppelten Geräte zu öffnen.
3. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Neues gekopp. Ger..**

Ihr Gerät sucht nach Bluetooth-fähigen Geräten und zeigt diese in einer Liste an:

Symbol	Gerätetyp
	Mobiltelefon
	PC
	Kfz-Freisprecheinrichtung
	Headset oder Audiogerät
	Unbekanntes Gerät

4. Wählen Sie ein Gerät aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.

5. Geben Sie einen Bluetooth-Übertragungsschlüssel ein und drücken Sie die Taste Bestätigen.



Um Bluetooth-fähige Geräte zu koppeln, müssen beide Geräte das gleiche Passwort verwenden. Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen verwenden evtl. ein festes Passwort, z. B. **0000**.

6. Drücken Sie auf **<Ja>**, damit Ihr Gerät Daten ohne Bestätigung senden und empfangen kann. Drücken Sie auf **<Nein>**, wenn eine Bestätigung erforderlich sein soll.

## Optionen gekoppelter Geräte ändern

Drücken Sie in der Liste der gekoppelten Geräte auf **<Optionen>**, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

- **Neues gekopp. Ger.:** Bluetooth-fähiges Gerät suchen
- **Audiogerät anschließen/Verbindung trennen:** Die Verbindung zum gekoppelten Gerät aufbauen oder beenden

- **Kurzname zuweisen:** Kurznamen für ein gekoppeltes Gerät einrichten
- **Autorisiert/Nicht autorisiert:** Automatische Verbindung für anderes Gerät zulassen oder Genehmigung anfordern
- **Sperren:** Verbindung zum Gerät sperren
- **Löschen:** Gerät aus der Liste entfernen
- **Alle löschen:** Alle Geräte aus der Liste entfernen
- **Beenden:** Liste mit gekoppelten Geräten schließen


## Senden von Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion

1. Wählen Sie eine Datei oder ein Element zum Senden aus.
2. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Senden** → **Über Bluetooth**.
3. Scrollen Sie zu einem gekoppelten Gerät und drücken Sie die Taste Bestätigen.
4. Geben Sie ein Passwort ein und drücken Sie auf **<OK>** (falls erforderlich).

## Empfangen von Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion


1. Wenn ein anderes Gerät versucht, auf Ihr Gerät zuzugreifen, drücken Sie auf **<Ja>**, um die Verbindung zuzulassen.
2. Drücken Sie erneut auf **<Ja>**, um Ihre Datenempfangsbereitschaft zu bestätigen (falls erforderlich).



Akzeptierte Elemente werden im Ordner Eingang abgelegt. Das Symbol  weist auf über Bluetooth empfangene Nachrichten hin.

## Daten drucken

Um Ihre Bilder, Nachrichten, Kontaktdaten und Kalendereinträge über Bluetooth drahtlos auszudrucken,

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Installat.** → **Druckvorgang läuft** → einen Elementtyp → ein Element.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Drucken**.
3. Drücken Sie auf **<Suchen>** oder **Mehr Geräte**.

4. Wählen Sie einen Drucker aus, und drücken Sie die Taste Bestätigen.
5. Drücken Sie auf <Ja>, falls erforderlich.

## Über USB verbinden

### Einstellen einer Standardaktion für Ihre USB-Verbindung

So stellen Sie Ihr Gerät auf die Durchführung einer Standardaktion ein, wenn Sie es über das PC-Datenkabel mit einem PC verbinden:

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Verbind.** → **USB** → **USB-Verbindungsmodus**.
2. Richten Sie den Standard-USB-Modus ein (**PC Studio**, **Massenspeicher**, **Bildübertragung** oder **Medientransfer**).



Sie können Ihr Gerät auch auf **Bei Verbind. fragen** einstellen, statt einen Standard-USB-Modus zu verwenden. Wenn Sie diese Einstellung verwenden, werden Sie jedes Mal, wenn Sie eine Verbindung zu einem PC herstellen, vom Gerät aufgefordert, den USB-Modus zu wählen.

### Verwenden von PC Studio


1. Ändern Sie die USB-Verbindung in **PC Studio**.
2. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem PC-Datenkabel an einen PC an.
3. Führen Sie PC Studio aus und verwalten Sie persönliche Daten- und Mediendateien. In der PC Studio Hilfe finden Sie weitere Informationen.

### Dateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Stecken Sie eine Speicherkarte in das Gerät.
2. Ändern Sie die USB-Verbindung in **Massenspeicher**.
3. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem PC-Datenkabel an einen PC an.
4. Wählen Sie **Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen**, wenn das Popup-Fenster auf Ihrem Computer angezeigt wird.

5. Kopieren Sie die Dateien vom PC auf die Speicherkarte.
6. Trennen Sie das Gerät vom PC, wenn Sie fertig sind.

## Bilder drucken

1. Ändern Sie die USB-Verbindung in **Bildübertragung**.
2. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem PC-Datenkabel an einen kompatiblen Drucker an.
3. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **Galerie** → **Bilder** → ein Bild.
4. Drücken Sie auf <Optionen> → **Drucken** → **PictBridge**.
5. Stellen Sie die Druckoptionen ein.
6. Drücken Sie die Taste Bestätigen, um das Bild zu drucken.


## Synchronisieren Ihres Geräts

Machen Sie sich mit dem Synchronisieren von Daten auf Ihrem Gerät mit Daten auf einem PC oder anderen Wireless-Gerät vertraut.


## Neues Synchronisationsprofil erstellen

Im Lieferumfang Ihres Geräts ist ein Synchronisationsprofil für PC Studio enthalten.

So erstellen Sie ein neues Synchronisationsprofil:

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Verbind.** → **Synchron.**
2. Drücken Sie auf <Optionen> → **Neues Synchron.-profil**.
3. Drücken Sie die Taste Bestätigen, um den Synchronisierungsprofil-Assistenten zu starten und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

## Daten synchronisieren

1. Schließen Sie Ihr Gerät an ein anderes Bluetooth-fähiges Drahtlosgerät an (siehe "Nach einem Bluetooth-fähigen Gerät suchen und damit koppeln" ► S. 60).
2. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Verbind.** → **Synchron..**
3. Drücken Sie auf <Optionen> → **Synchronisieren.**
4. Wählen Sie ein Gerät aus und drücken Sie die Taste Bestätigen (falls erforderlich).  
Ihr Gerät zeigt unten im Display einen Verlaufs Balken an.



Sobald Sie mit der Synchronisierung fertig sind, können Sie <Optionen> → **Protokoll anseher** drücken, um eine Liste der geänderten Daten anzuzeigen.





# Zusätzliche Programme

Machen Sie sich mit den Programmen Rechner, Uhr, Umrechner, GPS-Daten, Orientierungspunkte, Smart Reader und dem Wörterbuch vertraut.

## Rechner


---

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Rechner**.
2. Verwenden Sie die alphanumerischen Tasten und die Navigationstaste, um mathematische Grundrechenarten auszuführen.  
 Drücken Sie [**#**], um ein Dezimalzeichen einzufügen. Drücken Sie [**C**], um ein Ergebnis zu löschen. Drücken Sie [**\***], um die Funktionen umzuschalten.
3. Drücken Sie während des Rechnens auf **<Optionen>**, um auf folgende Optionen zuzugreifen:
  - **Voriges Ergebnis:** Damit fügen Sie das Ergebnis der letzten Berechnung ein
  - **Speicher:** Den temporären Speicher des Rechners sichern, aufrufen oder löschen
  - **Anzeige löschen:** Alle Berechnungen in der Anzeige löschen


## Uhr

Die Einstellungen der Uhr ändern, den Wecker stellen und eine Weltuhr erstellen.

### Uhr-Einstellungen ändern

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Uhr**.
2. Drücken Sie auf <Optionen> → **Einstellungen** (siehe "Datum/Uhrzeit" ► S. 83).

### Neue Weckzeit einstellen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Uhr**.
2. Wechseln Sie nach rechts zur Weckeransicht.
3. Drücken Sie <Optionen> → **Neue Weckzeit**.
4. Stellen Sie die Weckdetails ein.
5. Drücken Sie auf <OK>.

### Wecksignal ausschalten

Wenn ein Wecksignal ertönt, drücken Sie auf <Stop>, um den Wecker auszuschalten, oder <Schlummer>, um das Wecksignal nach einer bestimmten Zeit zu wiederholen. Sie können die Weckzeit bis zu fünfmal verzögern (Schlummerfunktion).




Ihre aktuelle Profileinstellung hat keine Auswirkung auf die Lautstärke des Weckers.

### Weltuhr erstellen

Mit einer Weltuhr können Sie die Zeit in einer anderen Stadt oder einem anderen Land verfolgen.

So erstellen Sie eine Weltuhr:

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Uhr**.
2. Wechseln Sie nach rechts zur Weltuhransicht.
3. Drücken Sie auf <Optionen> → **Standort hinzufügen**.

4. Scrollen Sie zu einer Stadt und drücken Sie die Taste Bestätigung oder geben Sie die ersten Buchstaben des Städtenamens ein, um die Liste zu durchsuchen.
5. Scrollen Sie zu einer Stadt aus und drücken Sie die Taste Bestätigen (falls erforderlich).
6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um weitere Städte hinzuzufügen (falls erforderlich).
7. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie **<Schließen>**.

## Umrechner

---


Mit dem Umrechner können Sie Maßeinheiten oder Währungen von einer Einheit in eine andere umrechnen. Um Währungen umrechnen zu können, müssen Sie zuerst eine Basiswährung und den Wechselkurs festlegen.

## Währungen und Wechselkurse hinzufügen



Der Wert der Basiswährung ist immer 1. Sie müssen die Wechselkurse für andere Währungen in Bezug auf eine Einheit der Basiswährung eingeben. Wechselkurse ändern sich ständig. Um eine genaue Umrechnung sicherzustellen, müssen Sie einen aktuellen Wechselkurs eingeben.

So legen Sie eine Basiswährung fest:

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Umrechner**.
2. Wechseln Sie nach rechts bis der Typ **Währung** angezeigt wird (falls erforderlich).
3. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Wechselkurse**.
4. Wechseln Sie zu einer Währung und drücken Sie auf **<Optionen>** → **Währung umbenennen**.
5. Geben Sie den Namen der Basiswährung ein und drücken Sie die Taste Bestätigen.
6. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Als Basiswährung**.




7. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste Bestätigen.

So fügen Sie andere Währungen und Wechselkurse hinzu:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1-4.
2. Geben Sie den Namen einer neuen Währung ein und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Wechseln Sie zu der neuen Währung und geben Sie den Wechselkurs ein.
4. Drücken Sie auf <Optionen> → **Speichern**.


## Währungen umrechnen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Umrechner**.
2. Wechseln Sie nach rechts bis der Typ **Währung** angezeigt wird (falls erforderlich).
3. Wechseln Sie nach unten zu **Einheit** und dann nach rechts, um eine Währung auszuwählen, die umgerechnet werden soll.
4. Wechseln Sie nach unten zu **Wert** und geben Sie den umzurechnenden Wert ein.

5. Wechseln Sie nach unten zu **Einheit** und dann nach rechts, um eine Währung auszuwählen, in die umgerechnet werden soll.

Das Gerät zeigt das Umrechnungsergebnis an.

## Maßeinheiten umrechnen


1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Umrechner**.
2. Wechseln Sie nach rechts, um den Typ der Maßeinheit zu ändern.
3. Wechseln Sie nach unten zu **Einheit** und dann nach rechts, um die Basiseinheit zu ändern (falls erforderlich).
4. Wechseln Sie nach unten zu **Wert** und geben Sie den Basiswert ein.
5. Wechseln Sie nach unten zu **Einheit** und dann nach rechts, um die Umrechnungseinheit zu ändern (falls erforderlich).

Das Gerät zeigt das Umrechnungsergebnis an.

## GPS-Daten

Sie können GPS-Daten zur Navigationsunterstützung, zur Standortanzeige oder zur Wegverfolgung anzeigen. Bevor Sie GPS-Daten verwenden können, müssen Sie eine Standortbestimmungsmethode über eine Bluetooth-Wireless-Verbindung oder eine Funknetzverbindung aktivieren.


### Standortbestimmungsmethode aktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **System** → **GPS-Daten**.
2. Drücken Sie auf <Optionen> → **Standortbest.-einstell.** → **Bestimmungsmethoden**.
3. Wechseln Sie zu einer Standortbestimmungsmethode (**Bluetooth GPS** oder **Netzbasiert**) und drücken Sie auf <Optionen> → **Aktivieren**.



Wenn Sie Bluetooth GPS aktivieren, müssen Sie mit einem Bluetooth-fähigen Gerät koppeln (siehe "Nach einem Bluetooth-fähigen Gerät suchen und damit koppeln" ► S. 60). Nachdem Sie eine Standortbestimmungsmethode aktiviert haben, versucht Ihr Gerät, diese Verbindung zu öffnen, wenn Sie GPS-Daten starten.


### Mit GPS-Daten navigieren

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **System** → **GPS-Daten** → **Navigation**.
2. Drücken Sie auf <Optionen> → **Richtung festlegen** → **Koordinaten**.
3. Geben Sie den Breiten- und Längengrad Ihres Zielorts ein und drücken Sie die Taste **Bestätigen**.  
Ihr Gerät zeigt die Richtung zu Ihrem Zielort, Ihre aktuelle Geschwindigkeit und die Dauer Ihres Wegs an.
4. Um die GPS-Navigation zu beenden, drücken Sie <Optionen> → **Navigation stoppen**.

## Aktuellen Standort anzeigen

Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **System** → **GPS-Daten** → **Standort**.

## Wegverfolgung

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **System** → **GPS-Daten** → **Reisestrecke**.
2. Drücken Sie auf <**Optionen**> → **Start**.  
Ihr Gerät verfolgt Wegdetails, einschließlich Entfernung, Zeit und Geschwindigkeit.
3. Drücken Sie zum Beenden der Wegverfolgung auf <**Optionen**> → **Beenden**.

## Orientierungspunkte

Mit Orientierungspunkten können Sie Ihren aktuellen Standort speichern oder neue Standorte von Hand eingeben.

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **System** → **Or.-punkte**.

2. Drücken Sie auf <**Optionen**> → **Neuer Orient.-punkt** → **Aktueller Standort** oder **Manuell eingeben**.



Um Ihren aktuellen Standort automatisch hinzuzufügen, muss Ihr Gerät eine aktive Verbindung haben.

3. Geben Sie die Details zu einem Orientierungspunkt ein (falls erforderlich).
4. Wenn Sie die Orientierungspunktinformationen eingegeben haben, drücken Sie auf <**OK**>.

## Smart Reader

Mit der Anwendung Smart-Reader können Sie ein Foto von einer Visitenkarte machen, die Kontaktinformationen von der Karte extrahieren und diese als neuen Kontakt in den Kontakten speichern. Sie können auch ein Foto von einem Dokument machen und in eine bearbeitbare Mitteilung umwandeln.



- Halten Sie das Telefon beim Erstellen des Fotos der Visitenkarte oder des Dokuments fest in der Hand.
- Achten Sie darauf, dass keine Schatten auf die Visitenkarte oder das Dokument fallen.
- Legen Sie die Visitenkarte oder das Dokument auf eine ebene, gleichmäßig beleuchtete Fläche und machen Sie ein Foto.
- Je nach Aufnahmeumgebung kann das Ergebnis der Konvertierung der Visitenkarte oder des Dokuments mehr oder weniger zufriedenstellend sein.

So nehmen Sie ein Foto einer Visitenkarte auf:

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **Smart Reader**.
2. Zentrieren Sie die Visitenkarte im Rahmen.
3. Drücken Sie auf [] oder die Taste Bestätigen, um eine Aufnahme zu machen. Ihr Gerät erkennt die Visitenkarte und konvertiert sie in das Visitenkartenformat.

4. Drücken Sie auf <**Optionen**> → **Speichern**, um die Visitenkarte zu speichern.
5. Bearbeiten Sie die Kontaktdaten (falls erforderlich).
6. Drücken Sie auf <**OK**>.

So nehmen Sie ein Foto eines Dokuments auf:

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Medien** → **Smart Reader**.
2. Drücken Sie auf <**Option.**> → **Modus** → **Texterkennung**.
3. Zentrieren Sie das Dokument.
4. Drücken Sie auf [] oder die Taste Bestätigen, um eine Aufnahme zu machen.
5. Bearbeiten Sie den Text (falls erforderlich).
6. Drücken Sie auf <**Optionen**> → **In Notizen gespeichert**.

## Wörterbuch


---

Mit dem Wörterbuch können Sie nach Wörtern in verschiedenen Sprachen suchen. Die Verfügbarkeit des Wörterbuchs hängt von Ihrer Region ab.

### Wörter nachschlagen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Wörterbuch**.
2. Geben Sie ein englisches Wort ein und drücken Sie die Taste Bestätigen.

### Wörterbuch wechseln

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Wörterbuch** → <Optionen> → **Verzeichnis wechseln...**
2. Wählen Sie ein Wörterbuch aus.

## Wörterbuchoptionen ändern

Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Wörterbuch** → <Optionen> → **Einstellungen** → **Display** um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

- **Schriftgrad:** Größe des Textes im Display einstellen
- **Schriftthema:** Schriftart des Textes im Display einstellen
- **Inhaltsansicht:** Kurz- oder Vollanzeige des Inhalts einstellen

# Verwaltung


Machen Sie sich mit der Verwaltung von Gruppen, Dateien, Programmen, Gerätekonfigurationen, Lizenzen und Verbindungen vertraut.

## Mannschaftmanager


---

Mit dem Mannschaftmanager können Sie eine Gruppe mit mehreren Mitgliedern anlegen und diesen gleichzeitig eine Nachricht schicken.


### Eine neue Gruppe erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Mannschaftmanager**.
2. Drücken Sie auf <Optionen> → **Neues Team erstellen**.
3. Geben Sie Details zur Gruppe ein.
4. Drücken Sie danach auf <OK>.


### Mitglieder zu einer Gruppe hinzufügen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Mannschaftmanager** → eine Gruppe.
2. Drücken Sie auf <Optionen> → **Neues Mitglied hinzufü...**
3. Wählen Sie Kontakte aus und drücken Sie auf <OK>.


## Nachricht an Gruppenmitglieder versenden

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Mannschaftmanager**.
2. Wechseln Sie zu einer Gruppe.
3. Drücken Sie auf <Optionen> → **Mitteilung verfassen** → einen Mitteilungstyp.
4. Wählen Sie eine Zahl für einen Kontakt aus (wenn erforderlich).
5. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
6. Drücken Sie <Optionen> → **Senden**, um die Nachricht zu senden.

## Konferenzschaltung aufbauen (Telefonkonferenz)

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Mannschaftmanager**.
2. Wechseln Sie zu einer Gruppe.
3. Drücken Sie auf <Optionen> → **Telefonkonferenz**.
4. Wählen Sie Kontakte aus und drücken Sie auf <OK>.
5. Drücken Sie auf <Optionen> → **Anrufen**.

## Einen Termin senden

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Mannschaftmanager**.
2. Wechseln Sie zu einer Gruppe.
3. Drücken Sie auf <Optionen> → **Termin festlegen**.
4. Geben Sie die Details zum Termin ein.
5. Drücken Sie danach auf <OK>.
6. Wählen Sie eine Zahl für einen Kontakt aus (wenn erforderlich).
7. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
8. Drücken Sie <Optionen> → **Senden**, um die Nachricht zu senden.

## Dateimanager


Im Dateimanager können Sie nach Dateien oder Ordnern suchen und diese organisieren.

## Nach einer Datei oder einem Ordner suchen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Dateiman.** → einen Speichertyp.

2. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Suchen**.
3. Scrollen Sie zu einem Speichertyp und drücken Sie die Taste Bestätigen.
4. Wählen Sie den gewünschten Ordner aus, geben Sie einen Text in das Suchfeld ein, und drücken Sie die Taste Bestätigen.
5. Um in den Suchergebnissen eine Datei oder einen Ordner zu öffnen, scrollen Sie zu der Datei oder dem Ordner und drücken die Taste Bestätigen.

## Neuen Ordner erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Dateiman.** → einen Speichertyp.
2. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Ordnen** → **Neuer Ordner**.
3. Geben Sie einen Ordernamen ein und drücken Sie die Taste Bestätigen.

## Datei in einen Ordner verschieben


1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Dateiman.** → einen Speichertyp.

2. Wechseln Sie zu einer Datei oder einem Ordner und drücken Sie auf **<Optionen>** → **Ordnen** → **In Ordner verschieben** → einen Speichertyp.
3. Scrollen Sie zu einem Ordner und drücken Sie die Taste Bestätigen.
4. Scrollen Sie einem Unterordner und drücken Sie die Taste Bestätigen (falls erforderlich).
5. Drücken Sie die Taste Bestätigen.

## Speicherkarte formatieren



Ihr Gerät unterstützt die Dateisysteme FAT16 oder FAT32.

1. Stecken Sie eine Speicherkarte ein (siehe Kurzanleitung).
2. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Dateiman.** → eingesteckte Speicherkarte.
3. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Speicherkart.-optionen** → **Formatieren**.
4. Drücken Sie auf **<Ja>** zur Bestätigung.



## Speicherkarte mit einem Kennwort schützen



Geräte, die diese Funktion nicht unterstützen, z. B. PCs, können diese Karte bei aktivem Kennwortschutz nicht lesen. Entfernen Sie den Kennwortschutz von der Karte, damit Sie sie mit diesen Geräten verwenden können.

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Dateiman.** → eingesteckte Speicherkarte.
2. Drücken Sie auf <**Optionen**> → **Speicherk.-Passwort** → **Festlegen**.
3. Geben Sie ein Kennwort ein und bestätigen Sie es (bis zu 8 Zeichen).
4. Drücken Sie die Taste Bestätigen.
5. Um das Kennwort zu entfernen, drücken Sie auf <**Optionen**> → **Speicherk.-Passwort** → **Entfernen**.
6. Drücken Sie auf <**Ja**>.
7. Geben Sie das Kennwort ein und drücken Sie die Taste Bestätigen.

## Speicherdetails anzeigen

Sie können den verwendeten und den freien Speicherplatz auf Ihrem Telefon und auf der Speicherkarte anzeigen:


1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Organizer** → **Dateiman.** → einen Speichertyp.
2. Drücken Sie auf <**Optionen**> → **Details** → **Speicher** oder **Speicherkarte**.

## Programm-Manager

---

Ihr Gerät unterstützt Programme für Symbian OS und die Java-Plattform, Micro Edition (J2ME™). Ihr Gerät unterstützt keine Programme für andere Betriebssysteme oder Java-Plattformen (einschl. PersonalJava™). Informationen zum Herunterladen von Programmen auf Ihr Gerät finden Sie in "Herunterladen von Dateien aus dem Internet" ► S. 57.

## Neues Programm installieren

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Installat.** → **Progr.-Man.** → **Install.-dateien.**
2. Wechseln Sie zu einem Programm und drücken Sie auf <**Optionen**> → **Installieren.**
3. Befolgen Sie alle Bildschirmanweisungen.



Der Programmmanager versucht automatisch, während der Installation die digitalen Signaturen und Zertifikate eines Programms zu verifizieren, und zeigt eine Warnung an, wenn das Programm nicht den üblichen Sicherheitsanforderungen genügt. Um Ihr Gerät und Ihre Daten zu schützen, sollten Sie nur Programme installieren, die gültige digitale Signaturen oder Zertifikate haben.


## Installationsoptionen ändern

Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Installat.** → **Progr.-Man.** → <**Optionen**> → **Einstellungen**, um Folgendes aufzurufen:

- **Software-Installation:** Installationen zulassen oder sperren

- **Online-Zert.-prüfung:** Online-Zertifikate während der Installation von Programmen prüfen
- **Standard-Web-Adr.:** Standard-Web-Adresse für die Online-Zertifikatprüfung einstellen

## Programm entfernen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Installat.** → **Progr.-Man.** → **Install. Progr..**
2. Wechseln Sie zu einem Programm und drücken Sie auf <**Optionen**> → **Deinstallieren.**
3. Drücken Sie auf <**Ja**> zur Bestätigung.

## Gerätemanager


Diese Funktion ist netzabhängig und wird u. U. von Ihrem Netzbetreiber nicht angeboten. Wenn verfügbar, kann Ihnen Ihr Netzbetreiber mithilfe des Gerätemanagers bei der Konfiguration Ihres Geräts helfen. Bevor Sie eine Konfigurationssitzung beginnen können, müssen Sie ein Serverprofil definieren.

## Definieren eines Serverprofils

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **System** → **Geräte-Man..**
2. Drücken Sie auf <Optionen> → **Serverprofile**.
3. Drücken Sie auf <Optionen> → **Neues Serverprofil**.
4. Richten Sie folgende Serveroptionen gemäß den Anweisungen Ihres Netzbetreibers ein:
  - **Servername:** Namen für dieses Profil festlegen
  - **Server-ID:** ID des externen Servers einstellen
  - **Server-Passwort:** Das Kennwort, das vom Gerätemanager bei der Synchronisation mit Ihrem Gerät verwendet werden soll
  - **Zugangspunkt:** Zugangspunkt festlegen
  - **Serveradresse:** Web-Adresse des Hostservers festlegen
  - **Port:** Einen für den Gerätemanager zu verwendenden Port festlegen
  - **Benutzername:** Benutzernamen für dieses Profil festlegen

- **Passwort:** Benutzerkennwort für dieses Profil festlegen
  - **Konfigurat. erlauben:** Konfigurationsoptionen des Servers für das Gerät festlegen
  - **Alle Aufford. akzeptieren:** Automatische Annahme neuer Konfigurationsanfragen einstellen
  - **Netzauthentifizierung:** Obligatorische Netzwerk-Authentifizierung einstellen
5. Drücken Sie nach dem Einstellen der Optionen auf <Zurück>.

## Starten einer Konfigurationssitzung


1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **System** → **Geräte-Man..**
2. Drücken Sie auf <Optionen> → **Serverprofile**.
3. Wechseln Sie zu einem Serverprofil und drücken Sie auf <Optionen> → **Konfigurat. starten**.
4. Drücken Sie auf <Ja> zur Bestätigung.
5. Scrollen Sie zu einem Zugangspunkt und drücken Sie die Taste Bestätigen (falls erforderlich).

## Lizenzmanager

---

Wenn Sie digitale Inhalte herunterladen, müssen Sie unter Umständen eine Lizenz von der Website kaufen, damit Sie die Datei abrufen können.


### Lizenzen anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **System** → **Lizenzen**.
2. Scrollen Sie zu einem Ordner und drücken Sie die Taste Bestätigen:
  - **Gültige Lizenzen:** Alle gültigen Lizenzen
  - **Ungült. Lizenzen:** Abgelaufene Lizenzen
  - **Nicht verwendet:** Lizenzen von Mediendateien, die nicht mehr auf dem Gerät gespeichert sind
3. Wählen Sie eine Lizenz aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.

### Abgelaufene Lizenz wiederherstellen

Wenn Ihre Lizenz abläuft, müssen Sie zusätzliche Rechte zur Verwendung der Mediendatei kaufen.

So stellen Sie eine abgelaufene Lizenz wieder her:


1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **System** → **Lizenzen**.
2. Scrollen Sie zu **Ungült. Lizenzen** und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Wechseln Sie zu einer Lizenz und drücken Sie auf <**Optionen**> → **Neu laden**.
4. Drücken Sie auf <**Ja**> zur Bestätigung.
5. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

### Verbindungsmanager


---

Mit dem Verbindungsmanager können Sie Details zu Datenverbindungen anzeigen und offene Verbindungen schließen.

## Verbindungsdetails anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Verbind.** → **Verb.-man..**
2. Wechseln Sie zu einer Verbindung und drücken Sie auf <**Optionen**> → **Details**, um folgende Optionen aufzurufen:
  - **Name:** Aktueller Zugangspunkt oder aktuelles Modem (bei Verwendung einer Einwahlverbindung)
  - **Datentr.:** Typ der Datenverbindung
  - **Status:** Verbindungsstatus
  - **Gesamt:** Gesamtumfang der empfangenen und gesendeten Daten
  - **Empf.:** Umfang der empfangenen Daten
  - **Gesend.:** Umfang der gesendeten Daten
  - **Dauer:** Dauer der offenen Verbindung
  - **Geschw.:** Die aktuelle Upload- und Download-Geschwindigkeit
  - **Zug.-pkt.:** Name des verwendeten Zugangspunkts
  - **Gemein.:** Die Anzahl der Programme, die die gleiche Verbindung verwenden

## Offene Verbindung schließen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Verbind.** → **Verb.-man..**
2. Wechseln Sie zu einer Verbindung und drücken Sie auf <**Optionen**> → **Verbindung trennen**.
3. Drücken Sie auf <**Ja**> zur Bestätigung.

# Einstellungen

Machen Sie sich mit den Einstellungen Ihres Geräts vertraut. So öffnen Sie Ihre Geräteeinstellungen:

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [] → **Einstell..**
2. Scrollen Sie zu einer Kategorie (**Allgemein**, **Telefon**, **Verbindung** oder **Programme**) und drücken Sie die Taste Bestätigen.



Auf einige Einstellungen können Sie auch über andere Menüs zugreifen: Drücken Sie auf <Optionen> → **Einstellungen**.

## Allgemeine Einstellungen

---

### Personalisieren

Steuern der Darstellung und des Verhaltens Ihres Displays, des Standby-Modus, der Töne und Sprache (Informationen zu **Themen** finden Sie in der Kurzanleitung).

## Zusätzliche Tasten

- **Benutzerdefinierte Tasten:** Standardfunktion für [📧] einstellen
- **Benutzerdefinierte Tasten:** Standardfunktion für [✉] einstellen

## Display

- **Automatische Helligkeit:** Automatische Helligkeit ein- und ausschalten
- **Helligkeit:** Bildhelligkeit einstellen
- **Schriftgröße:** Größe des Textes im Display einstellen
- **Begrüßung oder Logo:** Begrüßung oder Bild zur Anzeige beim Einschalten des Geräts einstellen
- **Beleuchtungsdauer:** Verzögerungszeit bis zum Dimmen der Hintergrundbeleuchtung einstellen
- **Dimmzeit:** Abschaltverzögerung für die gedimmte Hintergrundbeleuchtung einstellen

## Standby-Modus

- **Schnellzugriffe:** Softkey-Schnellzugriffe für den Standby-Modus einstellen
- **Standby-Thema:** Anzeige der Programm-Verknüpfungen im Standby-Modus einstellen

## Töne

- **Klingelton:** Klingelton für eingehende Sprachanrufe einstellen
- **Videoanrufsignal:** Klingelton für eingehende Video-Anrufe einstellen
- **Klingeltonart:** Ruftonart einstellen
- **Klingeltonlautstärke:** Lautstärke für Ruftöne und Nachrichtensignale einstellen
- **Kurzmitteilungssignal:** Signalton für eingehende Kurz- oder Multimedia-Mitteilungen einstellen
- **E-Mail-Signal:** Signalton für eingehende E-Mail-Nachrichten einstellen
- **Kalender-Signalton:** Signalton für eingehende Kalenderereignisse einstellen
- **Weckton-Signalton:** Signalton für einen Wecker einstellen
- **Vibrationsalarm:** Vibrationsalarm für eingehende Anrufe und Nachrichten einstellen
- **Tastentöne:** Lautstärke der Tastentöne einstellen
- **Warntöne:** Warnton des Geräts einstellen (z. B. für einen leeren Akku)

## Sprache

- **Display-Sprache:** Display-Sprache einstellen (für alle Menüs und Programme)
- **Eingabesprache:** Eingabesprache für Nachrichten einstellen (für alle Textbearbeitungsprogramme und Wörterbücher)
- **Texterkennung:** Texterkennung aktivieren/deaktivieren (für alle Textbearbeitungsprogramme)

## Datum/Uhrzeit

Darstellung und Verhalten von Datum, Uhrzeit und Weckzeiten festlegen

- **Uhrzeit:** Aktuelle Uhrzeit einstellen (drücken Sie [C], um zwischen Vormittag (AM) und Nachmittag (PM) umzuschalten)
- **Zeitzone:** Zeitzone einstellen
- **Datum:** Aktuelles Datum einstellen
- **Datumsformat:** Datumsformat einstellen
- **Datumstrennzeichen:** Datums-Trennzeichen einstellen
- **Uhrzeitformat:** Zeitformat einstellen

- **Uhrzeittrennzeichen:** Uhrzeit-Trennzeichen einstellen
- **Uhrentyp:** Uhrentyp für das Display einstellen
- **Weckton:** Signalton für einen Wecker einstellen
- **Schlummerintervall:** Verzögerungszeit für die Wiederholung von Wecktönen einstellen
- **Werktage:** Wochentage einstellen, an denen der Wecker ertönen soll
- **Automat. Zeitanpassung:** Netzwerk auf das automatische Aktualisieren von Zeit und Datum einstellen

## Zubehör

Gerät für die Verwendung mit dem Headset, einem Kopfhörer, einer Kfz-Freisprecheinrichtung oder einem anderen Gerät als dem Standardzubehör einstellen: Drücken Sie auf <Optionen> → **Als Standard**. Sie können die folgenden Einstellungen für das jeweilige Zubehör ändern:

- **Standardprofil:** Standardprofile für das Zubehör einstellen



- **Autom. Rufannahme:** Zubehör auf automatische Annahme von eingehenden Anrufen einstellen (wenn es mit dem Gerät verbunden ist)
- **Beleuchtung:** Erweiterung zum automatischen Einschalten der Beleuchtung definieren

## Sicherheit

Sicherheitscodes und Verwaltung der Sicherheitszertifikate oder Sicherheitsmodule festlegen

### Telefon und SIM-Karte

- **PIN-Code-Abfrage:** Gerät so einstellen, dass bei jedem Einschalten der PIN-Code abgefragt wird
- **PIN-Code:** PIN-Code für das Gerät einstellen
- **PIN2-Code:** PIN2-Code einstellen (bei einigen SIM-Karten)
- **Zeit bis Telefonsperre:** Verzögerungszeit einstellen, nach der das Gerät automatisch gesperrt wird
- **Sperrcode:** Sperrcode für das Gerät einstellen

- **Sperren bei SIM-Änd.:** Automatische Sperrung des Geräts einstellen, wenn die SIM-Karte gewechselt wird
- **Telefon-Fernsperre:** Gerät sperren, wenn eine Nachricht mit der Sperrereinstellung empfangen wird
- **Tastenfeld sperren, wen...:** Automatische Tastatursperre aktivieren, wenn das Gerät geschlossen wird
- **Geschl. Benutzergrp.:** Ein- und ausgehende Anrufe des Geräts auf eine ausgewählte Benutzergruppe beschränken
- **SIM-Dienste bestät.:** Bei Verwendung eines SIM-Diensts auf dem Gerät eine Bestätigungsnachricht anzeigen

### Zertif.-Management

Ihr Gerät verwendet digitale Zertifikate zur Verifizierung der Identität und Authentizität von verschiedenen Online-Diensten und Software. Mit diesen Zertifikaten schützen Sie Ihre persönlichen Daten und vermeiden Viren und andere gefährliche Software. Im "Zertifikat-Management" können Sie Zertifikatdetails anzeigen, Zertifikate löschen oder die folgenden Einstellungen ändern.

## Geschützte Inhalte

- **Lizenerwerb:** Beim Erwerb von Lizenzen rückfragen
- **Geschützt. Obj. verfolgen:** Geschützte Inhalte verfolgen

## Sicherheitsmodul

Sicherheitsmodule Ihres Geräts verwalten

## Standortbest.

Methoden und Server kontrollieren, mit denen Ihr Gerät globale Standortbestimmungsinformationen abrufen.

## Bestimmungsmethoden

- **Bluetooth GPS:** Gerät auf Abruf der GPS-Informationen über Bluetooth einstellen
- **Netzbasiert:** Gerät auf Abruf der GPS-Informationen über das Mobiltelefonnetz einstellen

## Standortbest.-server

- **Serverzugriff:** Betriebsmodus für den globalen Standortbestimmungsserver einstellen

- **Zugangspunkt:** Zugangspunkt für den globalen Standortbestimmungsserver einstellen
- **Serveradresse:** Web-Adresse für den globalen Standortbestimmungsserver einstellen

## Bevorzugte Darstellung

- **Maßsystem:** System konfigurieren
- **Koordinatenformat:** Koordinatenformat einstellen

## Werkseinstell.

Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen Sie müssen einen Sperrcode eingeben, um das Gerät zurückzusetzen. Nach Eingabe des Codes startet das Gerät erneut.

## Telefoneinstellungen

---

### Anrufen

Behandlung von Anrufen mit Anrufernummer, Anklopfen, Kurzwahlnummer oder anderen Anruferinstellungen kontrollieren.

- **Eigene Nr. senden:** Eigene Nummer nach Ihren Voreinstellungen oder den Netzeinstellungen übertragen
- **Anklopfen:** Während eines Gesprächs Signalisierung eines eingehenden Anrufs durch einen speziellen Ton
- **Anruf ablehnen m. Mittel.:** Bei abgelehnten Anrufen wird eine Textnachricht an den Anrufer gesendet
- **Mitteilungstext:** Nachricht festlegen, die an abgelehnte Anrufer gesendet wird
- **Eig. Vid. bei empf. Anruf:** Eigenes Bild während eines Videoanrufs anzeigen
- **Foto in Videoanruf:** Das Bild festlegen, das während eines Video-Anrufs gezeigt wird
- **Automat. Wiederwahl:** Automatische Wahlwiederholung eines nicht verbundenen Anrufs einstellen
- **Gesprächsdauer anzeig.:** Gesprächsdauer eines Anrufs anzeigen lassen
- **Anrufinformationen:** Nach einem Anruf Anrufinformationen anzeigen lassen
- **Kurzwahl:** Kurzwahlfunktion aktivieren
- **Antw. mit jeder Taste:** Ein Anruf wird angenommen, sobald eine beliebige Taste gedrückt wird (außer [📞], und [Lautstärke], [📧] und [✉])
- **Seitliche Lautstärketaste:** Einstellen der [Lautstärke], so dass mit einem Tastendruck der Klingelton stummgeschaltet wird bzw. weitere Anrufe während eines Gesprächs abgelehnt werden
- **Nach oben schieben:** Rufannahme beim Öffnen des Geräts

## Rufumleitung

Umleiten von eingehenden Anrufen zu einer anderen Nummer. Wenn Sie Anrufe umleiten, müssen Sie eine empfangende Nummer oder eine Verzögerungszeit bis zur Umleitung angeben.

## Sprachanrufe

- **Alle Sprachanrufe:** Alle Sprachanrufe umleiten
- **Wenn besetzt:** Anrufe umleiten, wenn Sie ein anderes Telefongespräch führen

- **Wenn keine Antwort:** Anrufe umleiten, die nicht angenommen wurden
- **Falls kein Empfang:** Anrufe umleiten, wenn Sie sich außerhalb des Netzempfangsbereichs befinden
- **Falls nicht erreichbar:** Anrufe umleiten, wenn das Gerät ausgeschaltet ist

### Daten- und videoanrufe

- **Alle Daten- und Videoanrufe:** Alle Daten- und Videoanrufe umleiten
- **Wenn besetzt:** Anrufe umleiten, wenn Sie ein anderes Telefongespräch führen
- **Wenn keine Antwort:** Anrufe umleiten, die nicht angenommen wurden
- **Falls kein Empfang:** Anrufe umleiten, wenn Sie sich außerhalb des Netzempfangsbereichs befinden
- **Falls nicht erreichbar:** Anrufe umleiten, wenn das Gerät ausgeschaltet ist

### Anrufsperr

- **Abgehende Anrufe:** Alle abgehenden Anrufe sperren.

- **Internationale Anrufe:** Alle internationalen abgehenden Anrufe sperren
- **Internationale Anrufe außer in Heimatland:** Alle abgehenden internationalen Anrufe an Nicht-Heimatländer sperren
- **Ankommende Anrufe:** Alle eingehenden Anrufe verhindern
- **Bei Roaming ankommende Anrufe:** Eingehende Anrufe verhindern, wenn Sie außerhalb Ihres Heimatnetzes sind

### Netz

Netzwerkmodi und Auswahlmethoden festlegen.

- **Netzmodus:** Betrieb in UMTS- oder GSM-Netzen oder beiden ("Dualmodus") einstellen
- **Betreiberauswahl:** Gerät auf automatische oder manuelle Auswahl einer Liste von Mobilnetzen einstellen



Für Telefonie in anderen Netzen müssen Sie ein Netz auswählen, das mit Ihrem Heimnetz eine Roaming-Vereinbarung hat.

- **Zelleninfo:** Das Gerät zeigt an, ob es in einem MCN-Netz (Micro Cellular Network) verwendet wird

# Verbindungseinstellungen

---

## Bluetooth

Bluetooth-Wireless-Funktion konfigurieren.

- **Bluetooth:** Bluetooth-Funktion ein- bzw. ausschalten
- **Sichtbarkeit des Tel.:** Gerät für andere Bluetooth-fähige Geräte anzeigen oder verbergen und festlegen, wie lange das Gerät für andere Bluetooth-fähige Geräte sichtbar bleibt
- **Name meines Telef.:** Namen für das Gerät festlegen

## USB

Verhaltens des Geräts bei Verbindung mit einem PC festlegen.

- **USB-Verbindungsmodus:** Auf **PC Studio** (bei Verwendung von PC Studio zur Synchronisation von Dateien), **Massenspeicher** (bei Verwendung einer Speicherkarte zur Übertragung von Dateien), **Bildübertragung** (beim Drucken von Bildern) oder **Medientransfer** (beim Übertragen von Medien) einstellen

- **Bei Verbind. fragen:** Rückfrage zu der Verbindung, wenn das Gerät an den PC angeschlossen wird

## Ziele

Zugangspunktverbindungen, Kennworte und Startseiten festlegen.

- **Verbindungsname:** Namen für die Zugangspunktverbindung festlegen
- **Datenträger:** Datenübertragungstyp einstellen
- **Zugangspunktname:** Web-Adresse für den Zugangspunkt einstellen
- **Benutzername:** Benutzernamen festlegen
- **Passwort abfragen:** Kennwortabfrage einstellen, wenn Sie eine Verbindung mit dem Zugangspunkt aufbauen
- **Passwort:** Kennwort für den Zugangspunkt einrichten
- **Authentifizierung:** Authentifizierungsmodus festlegen
- **Startseite:** Startseite für Zugangspunkte zum Verbinden mit Web-Diensten festlegen

- **Zug.-punkt verwenden:** Kennwortabfrage festlegen, wenn Sie eine Verbindung mit dem Zugangspunkt aufbauen

Sie können auch erweiterte Einstellungen für Zugangspunkte definieren: Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Erweiterte Einstellungen**.

- **Netztyp:** Netztyp festlegen (IPv6 oder IPv4)
- **Telefon-IP-Adresse** (IPv4): IP-Adresse Ihres Geräts festlegen
- **DNS-Adressen** (IPv4): Primäre und sekundäre DNS-Adresse (Domain Name Server) festlegen oder zur automatischen Erkennung auf 0.0.0.0 einstellen
- **DNS-Adressen** (IPv6): Primäre und sekundäre DNS-Adresse (Domain Name Server) festlegen oder zur automatischen Erkennung auf **Automatisch** (automatische Erkennung verwenden) oder **Benutzerdefiniert** (für bekannte IPv6-Adressen) einstellen
- **Proxyserver-Adresse:** IP-Adresse des Proxy-Servers einstellen
- **Proxy-Portnummer:** Port-Nummer des Proxy-Servers einstellen

## Paketdaten

Datenpaketverbindungen bei Verwendung eines GPRS-Netzes einstellen.

- **Paketdatenverbind.:** Gerät auf Öffnung einer Datenpaketverbindung einstellen, **Wenn verfügbar** (immer wenn eine Datenpaketverbindung in einem GPRS-Netz verfügbar wird) oder **Wenn nötig** (wenn ein Programm Datenpakete senden soll)
- **Zugangspunkt:** Zugangspunktnamen zum Senden von Datenpaketen an einen PC einstellen (siehe PC Studio Hilfe)

## Video zuschalten

Verwendung des Video-Austauschdienstes einstellen.

- **Video zuschalt.:** Video-Sharing-Dienst ein- oder ausschalten
- **SIP-Profile:** Standard-SIP-Profil für den Video-Austauschdienst konfigurieren
- **Videos speichern:** Bei Verwendung des Video-Austauschdienstes angezeigte Videos speichern

- **Bevorzugter Speicher:** Speicherort zum Speichern der Videos definieren
- **Zuschaltfähigkeitssignal:** Gerät zur Tonwiedergabe konfigurieren, wenn der Video-Austauschdienst während eines Anrufs verfügbar ist

## Präsenz

Einstellungen des Anwesenheitsservers für die Verwendung der Chat-Funktion festlegen Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit. Einstellung für einen Anwesenheitsserver konfigurieren: Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Neue Einstellungen** → **Standard verwenden**.

- **Servername:** Bezeichnung für den Präsenz-Serverdefinieren
- **SIP-Profil:** SIP-Standardprofil für den Anwesenheitsserver festlegen
- **XDM-Einstellungen:** XDM-Profil definieren
- **Maximale Objektgröße:** Maximale Objektgröße definieren
- **Veröff.-intervall (Sek.):** Intervall einstellen

- **Max. Anz. Abonnements:** Maximal zulässige Anzahl von Abonnements festlegen
- **Max. Anzahl Kontakte:** Maximal zulässige Anzahl von Kontakten festlegen
- **Domain-Spracheditor:** Namen für Domäne definieren

## SIP-Einstell.

Verarbeitung von Internetanrufen und Multimedia-Diensten durch das Gerät festlegen Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit. So konfigurieren Sie die Einstellungen für ein SIP-Profil: Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Neues SIP-Profil** → **Stand.-profil verw..**

- **Profilname:** Profilname konfigurieren
- **Dienstprofil:** Profil auswählen
- **Standard-Zug.-pkt.:** Standard-Zugangspunkt einstellen
- **Öff. Benutzername:** Benutzernamen festlegen
- **Komprimier. verwenden:** Datenkompression einstellen

- **Anmeldung:** Legt fest, wie die Registrierung Ihrer Daten erfolgt: **Bei Bedarf** (wenn Daten registriert werden müssen) **Immer aktiv** (immer bei Verwendung der Netzwerkdienste mit SIP) oder **In Heimnetz ein** (immer, wenn Sie Netzdienste mit SIP zu Hause im eigenen Netzwerk benutzen)
- **Sicherh.-mech. verw.:** Sicherheitseinstellung konfigurieren
- **Proxyserver:** Proxyserver konfigurieren
- **Anmeldeserver:** Registrar-Server konfigurieren

## XDM-Profil

So definieren Sie die Einstellungen für einen XDM-Server: Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Neues XDM-Profil** → **Standardprofil verw..**

- **XDM-Profilname:** XDM-Profilname definieren
- **Zugangspunkt:** Zugangspunkt für einen XDM-Server auswählen
- **XDM-Dienstadresse:** Webadresse für den XDM-Server festlegen

- **Netz-Benutzername:** Benutzernamen für das Netzwerk festlegen
- **Netz-Passwort:** Kennwort für das Netzwerk festlegen

## Ext. Laufwerke

So definieren Sie die Einstellungen für ein externes Laufwerk: Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Neues Laufwerk.**

- **Name:** Namen festlegen
- **Adresse:** Webadresse festlegen
- **Zugangspunkt:** Zugangspunkt auswählen
- **Benutzername:** Benutzernamen festlegen
- **Passwort:** Kennwort definieren

## Konfigurat.

Vom Netzbetreiber empfangene Netzkonfigurationen anzeigen. Drücken Sie zum Anwenden der Konfigurationen auf **<Optionen>** → **Speichern.**



## Programmeinstellungen

---

### RealPlayer

Verhalten des RealPlayer bei der Wiedergabe von Videos oder Streaming-Medien festlegen

#### Video

- **Standard-Wiedg.-ansicht:** Standard-Anzeigemodus definieren
- **Kontrast:** Kontrast für die Videowiedergabe einstellen
- **Wiederholen:** Dauervideowiedergabe einstellen

#### Streaming (Proxy)

- **Proxy verwenden:** Proxy-Server aktivieren oder deaktivieren
- **Proxyserver-Adr.:** Bezeichnung für einen Proxyserver definieren
- **Proxy-Portnummer:** Port-Nummer eines Proxy-Servers einstellen

#### Streaming (Netz)

- **Standard-Zug.-punkt:** Standard-Zugangspunkt einstellen
- **Online-Zeit:** Die Zeit, die Sie bei inaktivem RealPlayer online bleiben
- **Niedrigster UDP-Port:** Unteres Bereichsende der Serverports einstellen
- **Höchster UDP-Port:** Oberes Bereichsende der Serverports einstellen

#### Aufnahme

Qualität und Speicherort von Sprachclips festlegen

- **Aufnahmequalität:** Aufnahmequalität von Sprachclips auf Hoch, Standard oder MMS-kompatibel einstellen
- **Verwend. Speicher:** Speicherort für neue Sprachclips festlegen

## Kamera

Verhalten der Kamera beim Fotografieren und Filmen einstellen.

### Foto

- **Bildqualität:** Stellen Sie die Bildqualität beim Fotografieren auf Hoch, Normal oder Niedrig
- **Aufnahme zeigen:** Bilder direkt nach der Aufnahme anzeigen
- **Bildauflösung:** Bilder mit einer Auflösung von mindestens 640 x 480 speichern
- **Standard-Fotoname:** Standardbildbezeichnung definieren
- **Verwend. Speicher:** Speicherort für neue Bilder definieren

### Video

- **Länge:** Videolänge festlegen
- **Videobildauflösung:** Videos mit einer Auflösung von 176 x 144 oder höher speichern
- **Standard-Videoname:** Standard-Videoname definieren
- **Verwend. Speicher:** Speicherort für neue Videos festlegen

## Prog.-Manager

Verhaltens Ihres Geräts bei der Installation von neuen Programmen festlegen

- **Software-Installation:** Entweder nur Installation von Programmen mit signierten Sicherheitszertifikaten oder Installation aller Programme erlauben
- **Online-Zert.-prüfung:** Sicherheitszertifikat bei Programmen prüfen
- **Standard-Web-Adr.:** Standard-Webadresse zum Prüfen der Sicherheitszertifikate verwenden

## Protokoll

**Protokollgültigkeit:** Speicherdauer der Anruf- und Datenpaketinformationen im Protokoll festlegen.

# Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten des Geräts wird evtl. eine der folgenden Meldungen angezeigt:

Meldung	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
SIM-Karte einlegen	Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.
Sperrcode	Die automatische Telefonsperrefunktion ist aktiviert. Um das Gerät zu verwenden, müssen Sie den Sperrcode eingeben. So deaktivieren Sie die automatische Telefonsperrefunktion, <ol style="list-style-type: none"><li>1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [↵] → <b>Einstell.</b> → <b>Allgemein</b> → <b>Sicherheit</b> → <b>Telefon und SIM-Karte.</b></li><li>2. Stellen Sie die automatische Telefonsperre auf <b>Keine.</b></li></ol>

Meldung	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PIN-Code	Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Code-Abfrage aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. So deaktivieren Sie die PIN-Code-Abfrage: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [↵] → <b>Einstell.</b> → <b>Allgemein</b> → <b>Sicherheit</b> → <b>Telefon und SIM-Karte.</b></li><li>2. Stellen Sie die PIN-Sperre auf <b>Aus.</b></li></ol>
X weitere Versuche möglich. PUK-Code eingeben	Ihre SIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.

### **Ihr Gerät zeigt kein Signal an (keine Balken neben dem Netzsymbol)**

- Wenn Sie Ihr Telefon gerade eingeschaltet haben, warten Sie ca. 2 Minuten, damit Ihr Gerät das Netz finden und dessen Signale empfangen kann.
- In Tunneln oder Aufzügen können Sie u.U. kein Signal empfangen. Begeben Sie sich an einen Ort mit ungestörtem Empfang.
- Sie können sich zwischen Netzbereichen befinden. Sie sollten ein Signal empfangen, sobald Sie einen Netzbereich betreten.


### **Sie haben Ihren Sperr-, PIN- oder PUK-Code vergessen**

Der Standardsperrcode lautet **00000000**. Wenn Sie diesen oder einen anderen Code vergessen oder verlieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Netzbetreiber.

### **Ihr Display zeigt weiße Linien an**

Das Display kann weiße Linien anzeigen, wenn Sie das Gerät nach längerer Nichtbenutzung einschalten bzw. das Gerät vor Entnahme des Akkus nicht ausgeschaltet haben. Das Display sollte sich nach kurzer Zeit selbständig korrigieren.

### **Sie geben eine Nummer ein, aber sie wird nicht gewählt**

- Überprüfen Sie, ob Sie auf [  ] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit Anrufsperrung belegt haben.

### **Sie wählen einen Kontakt zum Anrufen, aber die Nummer wird nicht gewählt**

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in den Kontaktinformationen gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Nummer erneut ein und speichern Sie sie neu.

## Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass Sie das eingebaute Mikrofon nicht blockieren.
- Bringen Sie das eingebaute Mikrofon näher an Ihren Mund.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

## Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht

- Stellen Sie sicher, dass Sie die eingebaute Antenne oben am Gerät nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

## Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Gerät schaltet sich beim Laden von selbst aus

- Trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein. Versuchen Sie, erneut zu laden.
- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.

- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.



## Ihr Gerät wird heiß

Wenn Sie mehrere Programme gleichzeitig verwenden, braucht Ihr Gerät mehr Strom und heizt auf. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.

## Ihr Gerät fordert Sie zum Löschen einiger Daten auf

Der freie Speicherplatz geht zur Neige. Verschieben Sie Ihre Daten auf eine Speicherkarte oder löschen Sie alte Elemente aus den Programmen.

## Ein Programm ist eingefroren (reagiert nicht)

1. Halten Sie [, - 2. Scrollen Sie zum eingefrorenen Programm und drücken Sie [C] und dann <Ja>.
- 3. Starten Sie das Programm erneut.

## Sie können kein Bluetooth-fähiges Gerät finden

- Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten Bluetooth aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen den beiden Geräten 10 Meter nicht überschreitet und sich keine Wände oder andere Hindernisse zwischen den Geräten befinden.
- Stellen Sie sicher, dass die Sichtbarkeit der beiden Geräte nicht auf **Verborg** eingestellt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass beide Geräte mit Bluetooth-Wireless-Technologie kompatibel sind.



# Index

Adobe Reader, 51

## Anrufe

Anzeigen kürzlich gewählter

Anrufe 11

Einfügen einer Pause, 11

Sperren (Blockieren), 12, 87

umleiten, 11, 86

Unbeantwortete Anrufe

anzeigen, 11

wählen, 10

## Bluetooth

aktivieren, 59

Ändern der Optionen, 60

Daten empfangen, 61

Daten senden, 61

mit anderen Geräten

verbinden, 60

Checkit, 53

## Dateien und Ordner

Dateimanager, 74

Erstellen von neuen Ordnern,

75

Suchen, 74

Verschieben, 75

Datenpakete, 89

Datum und Uhrzeit, 83

Display, 82

Galerie siehe Medien

## Geräte-Manager

Definieren von

Serverprofilen, 78

Starten einer Konfiguration,

78

## GPS

Aktivieren von

Standortbestimmungsmetho-

den, 69

Navigieren, 69

Wegverfolgung, 70

## Kalender

Ändern der Ansichten, 50

Ändern der Optionen, 51

Ausschalten der

Ereignisalarme, 50

Erstellen von Ereignissen, 50

## Kontakte

Erstellen von

Kontaktgruppen, 49

Erstellen von Visitenkarten

46

Suchen nach Visitenkarten,

47

synchronisieren, 49

Zuweisen der

Standardnummern und -

adressen, 47

Zuweisen von Klingeltönen,

48

Zuweisen von

Kurzwahlnummern, 48

Lizenzen, 79

## Medien

Aufnahmen von Sprachclips  
45

Dateien in der Galerie öffnen  
35

Wiedergabe von

Mediendateien, 35, 44

Wiedergabe von

Sprachclips, 45

Zugreifen auf Streaming-  
Inhalte, 35, 44

## Notizen

Erstellen von Notizen, 52  
synchronisieren, 52

Orientierungspunkte, 70

Paketdaten, 29

## PC Studio

Einstellen des USB-Modus,  
62

installieren, 45

Verwenden, 62

PDF siehe Adobe Reader

## Player

Hinzufügen von Dateien zum  
Gerät, 31

Hinzufügen von Dateien zur  
Musikbibliothek, 31

Wiedergabelisten erstellen,  
32

## Programme

Ändern der Optionen, 77

Bestätigen von Zertifikaten,  
77

installieren, 77

Unterstützung, 76

## Quickoffice

Aktualisieren von

Quickoffice, 51

Öffnen von Dokumenten, 51

Radio 43

RealPlayer siehe Medien

Recorder siehe Medien

ShoZu 35

Sicherheit, 84

Smart-Reader, 70

## Speicherkarten

Formatieren, 75

Schutz, 76

Sprache, 83

Standby-Modus, 82

Töne, 82

## Uhr

Ändern der Einstellungen, 66

Ausschalten von

Weckzeiten, 66

Einstellen von Weckzeiten,  
66

Erstellen einer Weltuhr, 66

## Umrechner

Einstellen der Wechselkurse,  
67

Hinzufügen von Währungen,  
67

Umrechnen von  
Maßeinheiten, 68



## Umrechnung

Umrechnen von Währungen,  
68

Video-Editor, 36

Viewer & Editor, 40

Wörterbuch, 72

Zertifikate, 84

Zubehör, 83

Zugangspunkte, 88

## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir,

**Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

**GSM Mobiltelefon : SGH-L870**

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1; 2001+A11;2004
EMV	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 ; 2006
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [M] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168


# CE0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

**Samsung Electronics QA Lab.**

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2008.07.07

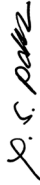

**Yong-Sang Park / S. Manager**

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.