

Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-20586A  
German. 10/2008. Rev. 1.1

Samsung M3510  
Benutzerhandbuch



**SAMSUNG**

# Verwendung dieses Handbuchs

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie mit den Funktionen Ihres Mobiltelefons vertraut machen. Schnellstarthinweise finden Sie unter „Vorstellung des Mobiltelefons“, „Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten“ und „Grundfunktionen“.

## Hinweissymbole

---

Machen Sie sich zunächst mit den in diesem Handbuch verwendeten Symbolen vertraut:



WARNING

**Warnung:** Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



CAUTION


**Achtung:** Situationen, in denen Ihr Telefon oder andere Geräte beschädigt werden könnten



**Hinweis:** Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



**Seitenverweis:** Seiten mit verwandten Informationen (Beispiel:  
▶ S. 12 (steht für „siehe Seite 12“))

- **Gefolgt von:** Die Reihenfolge von Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen (Beispiel: Drücken Sie **<Menü>** → **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** (steht für **Menü**, gefolgt von **Nachrichten**, gefolgt von **Neue Nachricht erstellen**))
- [ ] **Eckige Klammern:** Telefontasten (Beispiel: [  ]) (steht für die Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste)
- < > **Spitze Klammern:** Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen eines jeden Bildschirms (Beispiel: **<OK>** steht für die Soft-Taste **OK**)

## Urheberrechtsinformationen

---

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber:

- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B014256.
- Java™ ist ein Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

# Inhalt

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Hinweise zur Sicherheit und Verwendung</b>         | <b>2</b>  |
| Sicherheitswarnungen .....                            | 2         |
| Sicherheitshinweise .....                             | 5         |
| Wichtige Nutzungshinweise .....                       | 7         |
| <b>Vorstellung des Mobiltelefons</b>                  | <b>10</b> |
| Verpackungsinhalt .....                               | 10        |
| Aufbau des Telefons .....                             | 11        |
| Tasten .....  | 12        |
| Display .....   | 14        |
| Symbole .....   | 14        |
| <b>Mobiltelefon zusammenbauen<br/>und vorbereiten</b> | <b>16</b> |
| SIM-Karte und Akku einsetzen .....                    | 16        |
| Akku laden .....                                      | 18        |
| Speicherkarte einsetzen (optional) .....              | 19        |
| <b>Grundfunktionen</b>                                | <b>20</b> |
| Telefon ein- und ausschalten .....                    | 20        |

|  |           |  |          |
|--|-----------|--|----------|
| Auf Menüs zugreifen .....                    | 21        | Sprachmemos aufnehmen                  |          |
| Telefon individuell anpassen .....           | 21        | und wiedergeben .....                  | 43       |
| Grundlegende Anruffunktionen .....           | 23        | Bilder bearbeiten .....                | 44       |
| Nachrichten senden und anzeigen .....        | 24        | Java-gestützte Spiele und Anwendungen  |          |
| Kontakte hinzufügen und suchen .....         | 26        | verwenden .....                        | 47       |
| Grundlegende Kamerafunktionen .....          | 26        | Shake & Play .....                     | 47       |
| Musik anhören .....                          | 27        | Zeitzonen anzeigen .....               | 48       |
| Im Internet surfen .....                     | 30        | Alarmer einstellen und verwenden ..... | 49       |
| <b>Erweiterte Funktionen verwenden</b> ..... | <b>31</b> | Rechner verwenden .....                | 50       |
| Erweiterte Anruffunktionen .....             | 31        | Währungen oder Maße umrechnen .....    | 50       |
| Erweiterte Telefonbuchfunktionen .....       | 33        | Countdown-Timer einstellen .....       | 50       |
| Erweiterte Nachrichtenfunktionen .....       | 35        | Stoppuhr verwenden .....               | 50       |
| Erweiterte Musikfunktionen .....             | 36        | Eine neue Aufgabe erstellen .....      | 51       |
| <b>Tools und Anwendungen</b> .....           | <b>40</b> | Ein Textmemo erstellen .....           | 51       |
| Bluetooth-Funktion verwenden .....           | 40        | Kalender verwalten .....               | 51       |
| SOS-Nachricht aktivieren und senden .....    | 42        | <b>Problembehandlung</b> .....         | <b>A</b> |
| uTrack aktivieren .....                      | 43        | <b>Index</b> .....                     | <b>D</b> |

# Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Handys sicherzustellen.



## Sicherheitswarnungen

---

### Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder und von Tieren gelangt. Kleine Teile können bei Verschlucken zu Erstickung oder schweren Verletzungen führen.

### Schützen Sie Ihr Gehör



Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann Ihr Hörvermögen schädigen. Verwenden Sie für Gespräche oder zum Anhören von Musik nur die minimal erforderliche Lautstärkeinstellung.

## Installieren Sie Mobiltelefone und Zubehör vorsichtig

In Ihrem Fahrzeug installierte Mobiltelefone und entsprechendes Zubehör müssen sicher befestigt sein. Platzieren Sie Ihr Telefon oder Zubehör nicht im Entfaltungsbereich des Airbags oder in dessen Nähe. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

## Handhaben und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die ausdrücklich für Ihr Telefon vorgesehen sind. Ungeeignete Akkus und Ladegeräte können zu schweren Verletzungen führen oder das Telefon beschädigen.
- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend allen geltenden Bestimmungen.

- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Heizgerät wie z. B. einer Mikrowelle, einem Ofen, Herd oder einem Heizkörper ab. Akkus können dadurch überhitzen und explodieren.
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Setzen Sie den Akku keinem hohen Druck von außen aus. Dies kann zu einem inneren Kurzschluss oder zu Überhitzung führen.

## Vermeiden Sie Interferenzen mit Herzschrittmachern

Halten Sie gemäß Empfehlung von Herstellern und der unabhängigen Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR) einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher ein, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie vermuten, dass Ihr Telefon bei einem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät eine Störung verursachen könnte, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich zwecks weiterer Vorgehensweise an den Hersteller des Herzschrittmachers oder des medizinischen Geräts.



## Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

## Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken und Lagern oder in der Nähe von Sprengstoffen und -zündern ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten. Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts

oder anderen Hochfrequenzgeräten. Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit "Funksprechgeräte ausschalten" oder "Elektronische Geräte ausschalten" gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden. Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport, Verteil- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

## Minimieren Sie das Risiko ergonomischer Schäden

Halten Sie das Telefon beim Senden von SMS oder bei Spielen in entspannter Haltung, drücken Sie die Tasten leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen zum Verringern der Anzahl von zu drückenden Tasten (z. B. Vorlagen oder Texterkennung) und machen Sie regelmäßig eine Pause.



## Sicherheitshinweise

### Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen für die Verwendung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie zum Erhöhen der eigenen Sicherheit möglichst eine Freisprecheinrichtung.

### Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften

Beachten Sie alle Vorschriften, durch die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen eingeschränkt wird.

### Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von ungeeignetem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder zu Verletzungen führen.

### Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann Interferenzen mit medizinischen Geräten in Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen verursachen. Beachten Sie sämtliche Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen des medizinischen Personals.

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen (Herzschrittmacher, Hörhilfen, Implantate mit elektronischer Steuerung, Medizingeräte etc.), wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts und Ihren Arzt, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist und störungsfrei funktioniert. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

## Schalten Sie das Telefon in einem Flugzeug aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

## Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Schäden

- Schützen Sie Akkus vor extrem kalten oder heißen Temperaturen (unter 0 °C bzw. über 45 °C). Extreme Temperaturen können die Ladekapazität und Haltbarkeit Ihrer Akkus beeinträchtigen.
- Akkus dürfen nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen, da auf diese Weise der Plus- und Minuspol kurzgeschlossen werden kann und der Akku ggf. vorübergehend oder dauerhaft beschädigt wird.

- Verwenden Sie niemals beschädigte Ladegeräte oder Akkus.

## Bedienen Sie Ihr Telefon mit Sorgfalt

- Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon nicht nass wird. Flüssigkeiten können zu schweren Schäden führen. Bedienen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen. Durch Wasserschäden kann die Herstellergarantie erlöschen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an staubigen oder schmutzigen Orten, so dass bewegliche Teile vor Schäden geschützt werden.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie es vor Stößen und grober Behandlung schützen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.

- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch nahe Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie keine Tragetaschen und ähnliches Zubehör mit Magnetverschlüssen und schützen Sie Ihr Telefon vor längerem Kontakt mit Magnetfeldern.

## Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen Elektronikgeräten

Ihr Telefon gibt Hochfrequenzsignale (RF) ab, die zu Störungen bei nicht oder ungenügend abgeschirmten Elektronikgeräten führen können (z. B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere Elektronikgeräte in Häusern oder Fahrzeugen). Wenden Sie sich zum Beheben von auftretenden Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts.



## Wichtige Nutzungshinweise

### Verwenden Sie Ihr Telefon in normaler Betriebsposition

Berühren Sie nicht die interne Antenne des Telefons.

### Das Telefon darf nur von Fachpersonal gewartet werden

Bei unsachgemäßer Wartung kann das Telefon beschädigt werden und Ihre Garantie erlöschen.

### Sorgen Sie für maximale Lebensdauer von Akku und Ladegerät

- Laden Sie Akkus nicht länger als eine Woche, da die Akkuhaltbarkeit durch ein Überladen ggf. verkürzt wird.
- Ungenutzte Akkus entladen sich mit der Zeit und müssen vor Verwendung neu aufgeladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte bei Nichtverwendung vom Netz.

- Verwenden Sie Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

## Verwenden Sie SIM- und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie Karten nicht, wenn das Telefon Daten empfängt oder sendet, da dies zu Datenverlust und/oder zur Beschädigung der Karte bzw. des Telefons führen könnte.
- Schützen Sie Karten vor schweren Stößen, elektrostatischer Aufladung und elektrischen Feldern anderer Geräte.
- Durch häufiges Beschreiben und Löschen wird die Lebensdauer von Speicherkarten verkürzt.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie diese mit einem weichen Tuch.

## Sichern Sie die Verfügbarkeit von Notdiensten

Notrufe von Ihrem Telefon sind in bestimmten Gegenden oder Situationen ggf. nicht verfügbar. Bevor Sie in ferne oder unterentwickelte Gegenden reisen, sollten Sie Alternativoptionen zum Kontaktieren von Notdiensten einplanen.

## Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Normen zur Belastung von Personen durch Hochfrequenzwellen (RF), die von Funk und Telekommunikationsgeräten abgegeben werden. Diese Normen untersagen den Verkauf von Mobiltelefonen, die einen maximalen Belastungsgrenzwert (Spezifische Absorptionsrate oder SAR genannt) von 2,0 W pro kg Körpergewebe überschreiten.

In Tests wurde als maximaler SAR-Wert für dieses Modell 0,521 W/kg erfasst. Bei normalem Gebrauch ist der faktische SAR eher deutlich niedriger, da

das Telefon gemäß seiner Konstruktion nur die Hochfrequenzwellen abgibt, die zum Übermitteln eines Signals zur nächsten Basisstation erforderlich sind. Indem automatisch möglichst schwächere Wellen gesendet werden, reduziert das Telefon Ihre Gesamtbelastung durch Hochfrequenzwellen.

Die Konformitätserklärung am Ende dieses Handbuchs belegt die Übereinstimmung Ihres Telefons mit der europäischen R&TTE-Richtlinie (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Nähere Informationen zu SAR und verwandten EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

## Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

(Elektro- und Elektronikaltgeräte)



(Gültig in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit Abfalltrennsystemen)

Die auf dem Produkt oder der beigefügten Literatur abgebildete Kennzeichnung gibt

an, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit aufgrund unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät von anderen Arten von Abfall trennen und es verantwortlich wiederverwerten, um die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe zu fördern.

Private Nutzer können sich entweder an den Händler wenden, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die örtlichen Behörden, um genauere Informationen dazu zu erhalten, wie sie diesen Artikel dem umweltfreundlichen Recycling zuführen können.

Gewerbliche Benutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags durchlesen. Das Produkt sollte bei der Entsorgung nicht mit anderem Gewerbemüll vermischt werden.

# Vorstellung des Mobiltelefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über den Aufbau, die Tasten, das Display und die Symbole Ihres Handys.

## Verpackungsinhalt

---

Vergewissern Sie sich, dass die Produktverpackung folgende Teile enthält:

- Mobiltelefon
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch




Die zum Lieferumfang Ihres Telefons gehörenden Teile können variieren. Dies ist abhängig von der Software und dem Zubehör, die/das im jeweiligen Land verfügbar ist bzw. vom Netzbetreiber, der die Teile anbietet.


Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.

## Aufbau des Telefons

Die Telefonvorderseite verfügt über folgende Tasten und Funktionen:

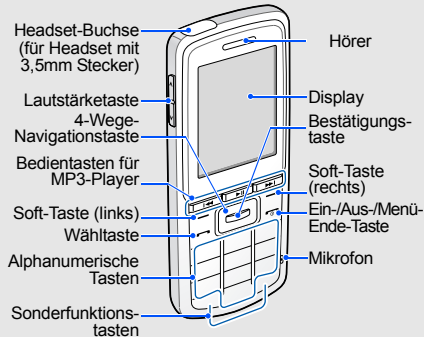



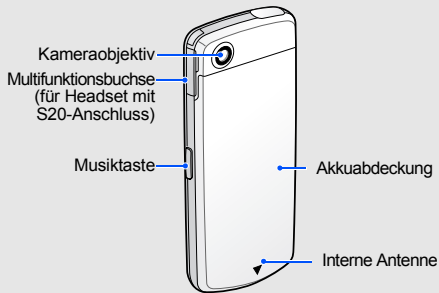

Die Telefonrückseite verfügt über folgende Tasten und Funktionen:







Sie können die Tasten sperren, um unerwünschte Telefonaktivitäten zu vermeiden. Zum Sperren der Tasten, halten Sie [\*] gedrückt. Zum Entsperren der Tasten, halten Sie [\*] gedrückt. Wenn die automatische Tastensperre aktiviert ist, werden die Tasten automatisch gesperrt, nachdem sich das Display ausgeschaltet hat.



## Tasten

| Taste   | Funktion  |
|---|---|
|  Zurück      | Zum erneuten Starten der Wiedergabe; zum Zurückspringen (innerhalb von 3 Sekunden drücken); zum Zurückspulen in einer Datei (Taste gedrückt halten)   |
|  MP3-Player  | Im Standby-Betrieb: zum Starten des MP3-Players; zum Starten, Anhalten und Fortsetzen der Wiedergabe; zum Bedienen des MP3-Players oder der Spielefunktionen durch Schütteln des Telefons (Taste gedrückt halten) |
|  Vorwärts    | Zum Vorwärtsspringen; zum Vorspulen in einer Datei (Taste gedrückt halten)  |
|  Soft-Tasten | Zum Ausführen der unten auf dem Display angezeigten Aktionen  |


| Taste   | Funktion  |
|---|---|
|  4-Wege-Navigation   | Im Standby-Betrieb: zum Aufrufen des Modus „uMenu“ (auf) oder von benutzerdefinierten Menüs (links/rechts/ab); In der Menüsteuerung: zum Blättern durch Menüoptionen                |
|  Bestätigen          | Im Standby-Betrieb: zum Starten des Web-Browsers; In der Menüsteuerung: zum Auswählen der markierten Menüoption oder zum Bestätigen einer Eingabe                                   |
|  Wählen              | Zum Tätigen oder Annehmen eines Anrufs; Im Standby-Betrieb: zum Abrufen der zuletzt gewählten Rufnummern, der unbeantworteten und eingegangenen Anrufe                              |
|  Ein-/Aus-/Menü-Ende | Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (Taste gedrückt halten); zum Beenden eines Gesprächs; In der Menüsteuerung: zum Abbrechen der Eingabe und zum Wechseln in den Standby-Betrieb |

| Taste | Funktion   |
|-------|--|
|       | <p>Alpha-numerische Tasten</p> <p>Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen; Im Standby-Betrieb zum Aufrufen der Mailbox [1] drücken und gedrückt halten bzw. zum Eingeben einer internationalen Vorwahl [0] drücken und gedrückt halten</p>                                   |
|       | <p>Sonderfunktion</p> <p>Zum Eingeben von Sonderzeichen oder Nutzen von Sonderfunktionen; Im Standby-Betrieb: [#] zum Wechseln in den Stumm-Modus gedrückt halten; Im Standby-Betrieb: zum Sperren der Tasten [*] gedrückt halten; zum Eingeben eines Leerzeichens [*] gedrückt halten</p> |
|       | <p>Lautstärke</p> <p>Zum Einstellen der Telefonlautstärke</p>  |

| Taste | Funktion  |
|-------|---|
|       | <p>Musik</p> <p>Zum Aufrufen des Menüs Musik; Im Standby-Betrieb: zum Aufrufen des Online-Musikshops Ihres Netzbetreibers (Taste gedrückt halten)</p> |

## Display



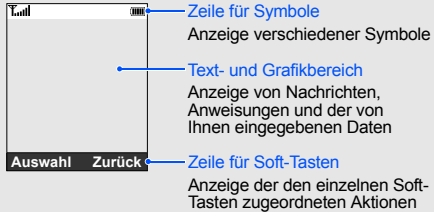










Ihr Telefondisplay ist in drei Bereiche unterteilt:










## Symbole

Erläuterung der Displaysymbole:

| Symbol | Definition  |
|--------|---|
|        | Signalstärke  |
|        | Status GPRS-Netz <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blau: mit dem GPRS-Netz verbunden</li> <li>• Rot: Daten werden über das GPRS-Netz übertragen</li> </ul> |
|        | EDGE-Netzstatus <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blau: mit dem EDGE-Netz verbunden</li> <li>• Rot: Daten werden über das EDGE-Netz übertragen</li> </ul>  |
|        | Aktives Gespräch  |
|        | Anrufumleitung aktiv  |
|        | SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert   |
|        | Alarm aktiviert   |

| Symbol  | Definition   |
|---|--|
|    | Im Internet surfen                                     |
|    | Aktive Verbindung zu abgesicherter Webseite herstellen |
|    | Im Versorgungsbereich der Homezone                     |
|    | Im Versorgungsbereich der Bürozone                     |
|    | Bluetooth aktiviert                                    |
|    | Neue Textnachricht (SMS)                               |
|    | Neue MMS   |
|    | Neue E-Mail-Nachricht                                  |
|    | Neue Mailbox-Nachricht                                 |
|    | Musikwiedergabe aktiv                                  |
|    | Musikwiedergabe unterbrochen                           |
|    | UKW-Radio ein  |
|  | Speicherkarte eingesetzt                               |
|  | Normal-Profil aktiviert                                |

| Symbol  | Definition                               |
|---|--|
|  | Stumm-Profil aktiviert                   |
|  | PKW-Profil aktiviert                     |
|  | Besprechung-Profil aktiviert             |
|  | Im Freien-Profil aktiviert               |
|  | Offline-Profil aktiviert                 |
|  | Vom Benutzer erstelltes Profil aktiviert |
|  | Akkuladezustand                          |

# Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten


Bauen Sie Ihr Mobiltelefon vor der erstmaligen Verwendung zusammen und richten Sie es ein.


## SIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie Kunde eines Mobilfunkbetreibers werden, erhalten Sie von diesem eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der die Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN (persönliche Identifizierungsnummer), und optionale Dienste gespeichert sind.


So setzen Sie SIM-Karte und Akku ein:

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

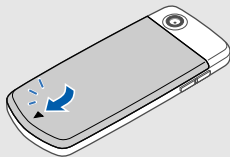


Falls das Telefon eingeschaltet ist, schalten Sie es aus, indem Sie [  ] gedrückt halten.


2. Setzen Sie die SIM-Karte ein.

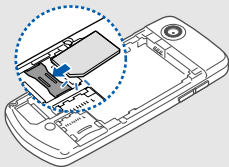


- Setzen Sie sie mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Telefon ein.
- Nehmen Sie den Akku heraus, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder herausnehmen.

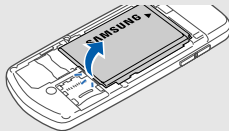

3. Setzen Sie den Akku ein.

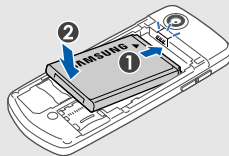


4. Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder ein.

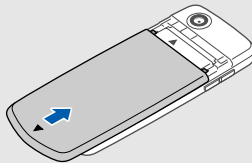

## Akku laden

Vor der erstmaligen Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku laden.


1. Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse und stecken Sie das kleine Ende des Ladegeräts in die Buchse.

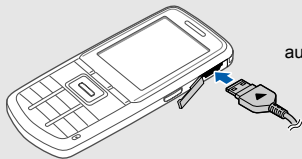

Das Dreieck auf dem Stecker muss nach oben zeigen.



Ein unsachgemäßes Anschließen des Ladegeräts kann schwere Schäden am Telefon verursachen. Alle durch unsachgemäße Handhabung verursachten Schäden werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

2. Stecken Sie das große Ende des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.
3. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), ziehen Sie den Netzstecker des Reiseadapters aus der Steckdose.
4. Ziehen Sie den anderen Stecker des Ladegeräts aus dem Telefon.
5. Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.




### Über die Anzeige für unzureichenden Ladezustand

Wenn der Ladezustand des Akkus gering ist, gibt das Telefon einen Warnton und die Meldung aus, dass der Akku schwach ist. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.


## Speicherkarte einsetzen (optional)

Zum Speichern zusätzlicher Multimediadateien müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Telefon ist mit microSD™-Speicherkarten mit bis zu 8 GB kompatibel (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).

1. Öffnen Sie die Akkuabdeckung.
2. Entsichern Sie die Speicherkartenhalterung.

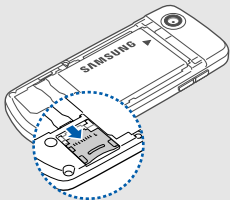

3. Klappen Sie die Speicherkartenhalterung auf und legen Sie die Speicherkarte mit der Etikettenseite nach unten ein.

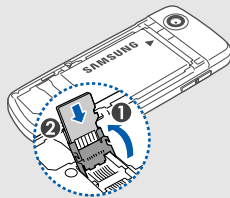

4. Klappen Sie die Speicherkartenhalterung zu und sichern Sie sie.
5. Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder ein.




# Grundfunktionen

Machen Sie sich mit den Grundfunktionen und den Hauptfunktionen Ihres Mobiltelefons vertraut.

## Telefon ein- und ausschalten

---

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

1. Halten Sie [] gedrückt.
2. Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie <OK> (wenn erforderlich).
3. Wenn der Setup-Assistent geöffnet ist, können Sie Ihr Telefon wie gewünscht mithilfe der Angaben auf dem Display einstellen.

Zum Ausschalten des Telefons wiederholen Sie Schritt 1.

### Zum Offline-Profil wechseln

Sie können die nicht netzabhängigen Dienste Ihres Telefons in Bereichen verwenden, in denen drahtlose Geräte verboten sind (z. B. Flugzeuge und Krankenhäuser), indem Sie zum **Offline**-Profil wechseln.

Um zum **Offline**-Profil zu wechseln, drücken Sie <Menü> → **Einstellungen** → **Telefonprofile** → **Offline**.




Beachten Sie in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, sämtliche Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen des Personals.

## Auf Menüs zugreifen

---

So greifen Sie auf Menüs zu:



1. Drücken Sie eine Soft-Taste für das gewünschte Menü.
2. Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Menü oder einer Option.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, **<Auswahl>** oder **<OK>**, um die markierte Option zu bestätigen.
4. Drücken Sie **<Zurück>**, um in die höhere Ebene zu gelangen und [] um wieder in den Standby-Betrieb zu wechseln.

## Telefon individuell anpassen

---

Nutzen Sie Ihr Telefon optimal durch individuelle Anpassung entsprechend Ihren bevorzugten Einstellungen.

### Lautstärke der Tastentöne anpassen

Drücken Sie im Standby-Betrieb [ / ], um die Tastentonlautstärke anzupassen.

## In den Stumm-Modus bzw. aus dem Stumm-Modus wechseln

Halten Sie zum Stummschalten oder Aufheben der Stummschaltung im Standby-Betrieb [#] gedrückt.

## Klingelton ändern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten** → **Rufzeichen für Sprachanruf**.
4. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton.
5. Drücken Sie **<Speich.>**.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

## Telefonprofil erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Erstellen**.

3. Geben Sie einen Namen für das Profil ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.
4. Passen Sie bei Bedarf die Toneinstellungen an.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Speich.>**.

### Etiquette-Modus aktivieren

Sie können vorübergehend alle Telefontöne stummschalten, indem Sie den **Etikette-Modus** aktivieren und das Telefon mit der Vorderseite nach unten ablegen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Etikette-Modus**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
3. Drücken Sie **<Speichern>**.

### Hintergrundbild auswählen (Standby-Betrieb)

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Standby-Anzeige** → **Hintergrundbild**.

2. Wählen Sie eine Bildkategorie → ein Bild.
3. Drücken Sie **<Speich.>**.

### Farbschema wählen (Menüsteuerung)

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Eigenes Theme**.
2. Wählen Sie ein Farbschema aus.

### Menüschnellzugriffstasten einstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Schnellzugriffe**.
2. Wählen Sie eine Taste als Schnellzugriffstaste aus.
3. Wählen Sie ein Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

### Telefon sperren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Telefonsperre** → **Ein**.



2. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie <OK>.
3. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie <OK>.

## Grundlegende Anruffunktionen



---

Tätigen und Annehmen von Anrufen und grundlegende Anruffunktionen.



### Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Um die Nummer zu wählen, drücken Sie [].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

### Anruf annehmen

1. Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

### Lautstärke einstellen

Zum Einstellen der Lautstärke während eines Gesprächs drücken Sie [/].

### Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

1. Drücken Sie zum Aktivieren des Lautsprechers während eines Gesprächs die Bestätigungstaste.
2. Um wieder zum Hörer zu schalten, drücken Sie noch einmal die Bestätigungstaste.

### Headset verwenden

Durch Anschließen des mitgelieferten Headsets an die Multifunktionsbuchse können Sie Anrufe tätigen und annehmen.

- Um die letzte Nummer erneut zu wählen, drücken Sie die Headset-Taste, drücken Sie diese erneut und halten Sie sie gedrückt.
- Um einen Anruf entgegenzunehmen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- Um ein Gespräch zu beenden, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.

## Nachrichten senden und anzeigen

Senden und Anzeigen von SMS-, MMS- und E-Mail-Nachrichten.

### SMS- oder MMS-Nachricht senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Geben Sie eine Zielnummer ein und blättern Sie nach unten.
3. Geben Sie den Nachrichtentext ein. ► Text eingeben  
Zum Senden des Textes als SMS-Nachricht fahren Sie mit Schritt 7 fort.  
Zum Anhängen einer Multimediadatei fahren Sie fort mit Schritt 4.
4. Drücken Sie <Optionen> → **Multimedia hinzufügen** und fügen Sie ein Element hinzu.
5. Drücken Sie <Optionen> → **Erweitert** → **Betreff hinzufügen**.
6. Geben Sie einen Betreff ein.

7. Drücken Sie <Optionen> → **Senden**, um die Nachricht zu senden.

### E-Mail senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und blättern Sie nach unten.
3. Geben Sie einen Betreff ein und blättern Sie nach unten.
4. Geben Sie den E-Mail-Text ein.
5. Drücken Sie <Optionen> → **Multimedia anhängen** und hängen Sie ggf. eine Datei an.
6. Drücken Sie <Optionen> → **Senden**, um die Nachricht zu senden.

### Text eingeben

Beim Eingeben von Text können Sie den Texteingabemodus ändern:

- Halten Sie [\*] gedrückt, um zwischen dem T9- und dem ABC-Modus zu wechseln.

- Drücken Sie [\*], um zwischen Groß- und Kleinschreibung oder in den Ziffernmodus zu wechseln.
- Halten Sie [#] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

Sie können Text in den folgenden Modi eingeben:

| Modus     | Funktion   |
|-----------|--|
| ABC-Modus | Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Display erscheint.   |
| T9-Modus  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.</li> <li>2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn das richtige Wort nicht angezeigt wird, wählen Sie in der angezeigten Liste ein anderes Wort aus.</li> </ol> |
| Zahl      | Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Zahl einzugeben.  |
| Symbol    | Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol auszuwählen.  |

## SMS- und MMS-Nachrichten anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS- oder MMS-Nachricht aus.

## E-Mail anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Wählen Sie ein Konto aus.
3. Drücken Sie **Auf neue E-Mails prüfen**.
4. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
5. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, drücken Sie <Optionen> → **Abrufen**, um den E-Mail-Text anzuzeigen.

## Kontakte hinzufügen und suchen

Grundlagen der **Telefonbuch**funktion

### Neuen Kontakt hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
2. Wählen Sie **Speichern** → einen Speicherort (Telefon oder SIM-Karte) → **Neu**.
3. Wählen Sie bei Bedarf einen Nummerentyp aus.
4. Geben Sie Kontaktinformationen ein.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder **<Optionen>** → **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

### Kontakte suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Telefonbuch**.  
Sie können im Standby-Betrieb auch **<Kontakte>** drücken.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.

3. Wählen Sie in der Suchliste den Namen eines Kontakts aus.



Wenn Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben, können Sie Folgendes tun:

- Kontakt durch Drücken von [] anrufen
- Kontaktinformationen bearbeiten durch Drücken von **<Optionen>** → **Bearbeiten**

## Grundlegende Kamerafunktionen

Grundlagen für Foto- und Videoaufnahmen sowie deren Anzeige.

### Fotos aufnehmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
2. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
3. Drücken Sie zum Fotografieren die Bestätigungstaste.  
Das Foto wird automatisch gespeichert.
4. Drücken Sie **<Zurück>**, um ein anderes Foto zu machen (Schritt 2).

## Fotos anzeigen

Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.

## Videos aufnehmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [1], um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder <□>, um die Aufnahme zu beenden.  
Das Video wird automatisch gespeichert.
6. Um ein weiteres Video aufzunehmen, drücken Sie <Zurück> (Schritt 3).

## Videos anzeigen

Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Eigene Dateien** → **Videos** → **Eigene Videos** → eine Videodatei.

## Musik anhören

Anhören von Musik mit dem MP3-Player oder UKW-Radio.

## UKW-Radio hören

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an.



- Verwenden Sie ein Headset mit 3,5mm oder S20-Anschluss, um Radio zu hören. Je nach Anschlussart kann die Klangqualität variieren.
- Schließen Sie beim Radiohören mit einem 3,5mm Headset weder das Ladegerät noch das PC-Datenkabel an das Telefon an. Die Antennenfunktion des Headsets kann durch das Ladegerät bzw. das Kabel beeinträchtigt werden.



2. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **UKW-Radio**.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio einzuschalten.
4. Drücken Sie **<Ja>**, um die automatische Sendereinstellung zu starten.  
Das Radio sucht und speichert automatisch verfügbare Sender.



Wenn Sie das **UKW-Radio** zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, die automatische Sendereinstellung zu starten.

5. Blättern Sie nach oben oder unten zu einem Radiosender.
6. Wenn Sie Informationen zu dem Song erhalten möchten, den Sie gerade hören, drücken Sie **<Optionen>** → **Musikerkennung**. ► S. 39
7. Zum Ausschalten des UKW-Radios drücken Sie die Bestätigungstaste.

## Musikdateien anhören

Übertragen Sie zunächst Dateien wie folgt auf Ihr Telefon bzw. Ihre Speicherkarte:

- Durch Herunterladen aus dem Mobilweb. ► S. 30
- Durch Herunterladen von einem PC mithilfe des optionalen Samsung PC Studio. ► S. 36
- Durch Empfang über Bluetooth. ► S. 41
- Durch Kopieren auf Ihre Speicherkarte. ► S. 37
- Durch Synchronisierung mit Windows Media Player 11. ► S. 36

Nach dem Übertragen von Musikdateien auf Ihr Telefon bzw. Ihre Speicherkarte gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**▶||**].
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
3. Sie steuern die Wiedergabe über folgende Tasten:




| Taste            | Funktion  |
|------------------|---|
| Bestätigen/<br>▶ | Zum Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe |
| ▲/▼              | Zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke      |

| Taste      | Funktion  |
|------------|---|
| ⏮          | Zum erneuten Starten der Wiedergabe, zum Zurückspringen (innerhalb von 3 Sekunden drücken), zum Zurückspulen in einer Datei (Taste gedrückt halten)   |
| ⏭          | Zum Vorwärtsspringen, zum Vorspulen in einer Datei (Taste gedrückt halten)  |
| Navigation | <ul style="list-style-type: none"> <li>Links: Zum erneuten Starten der Wiedergabe, zum Zurückspringen (innerhalb von 3 Sekunden drücken), zum Zurückspulen in einer Datei (Taste gedrückt halten)</li> <li>Rechts: Zum Vorwärtsspringen, zum Vorspulen in einer Datei (Taste gedrückt halten)</li> <li>Auf: Zum Öffnen der Wiedergabeliste</li> <li>Ab: Zum Beenden der Wiedergabe</li> </ul> |

## Wiedergabe mithilfe der Bewegungserkennungsfunktion

Sie müssen die Bewegungserkennungsfunktion zunächst aktivieren.

- Drücken Sie bei geöffnetem MP3-Player **<Optionen>** → **Einstellungen** und stellen Sie **Bewegungssteuerung** auf **Ein**.
- Halten Sie [⏭] gedrückt und steuern Sie die Wiedergabe über folgende Aktionen:
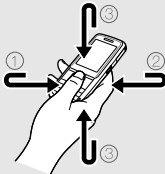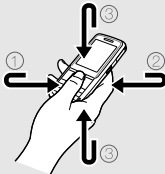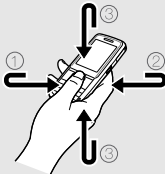
| Aktion  | Funktion                                  |
|---|---|
|  | ① Vorspringen                             |
|  | ② Zurückspringen                          |
|  | ③ Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen |

3. Lassen Sie [▶||] nach jeder Aktion los!



Sie können die Wiedergabe anhalten oder fortsetzen, indem Sie zweimal das Display antippen.

## Im Internet surfen

Aufrufen von bevorzugten Webseiten und Lesezeichen hinzufügen.

### Auf Webseiten navigieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Bestätigungstaste, um die Startseite Ihres Netzbetreibers aufzurufen.
2. Navigieren Sie mit folgenden Tasten auf den Webseiten:

| Taste      | Funktion   |
|------------|--|
| Navigation | Auf einer Webseite nach oben oder unten blättern |
| Bestätigen | Element auswählen                                |
| <Zurück>   | Zur vorigen Seite zurückkehren                   |
| <Optionen> | Liste mit Browseroptionen aufrufen               |

### Favoriten für Ihre bevorzugten Webseiten hinzufügen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Internet** → **Favoriten**.
2. Gehen Sie zu einem leeren Speicherort.
3. Drücken Sie <Optionen> → **Favorit hinzufügen**.
4. Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste.

# Erweiterte Funktionen verwenden

Machen Sie sich mit den erweiterten Funktionen und den Zusatzfunktionen Ihres Mobiltelefons vertraut.


## Erweiterte AnrufFunktionen

---



Die zusätzlichen AnrufFunktionen Ihres Telefons.

### Unbeantwortete Anrufe anzeigen und anwählen

Auf dem Telefondisplay werden Ihre unbeantworteten Anrufe angezeigt. So wählen Sie die Nummer eines unbeantworteten Anrufs:

1. Drücken Sie **<Anzeigen>**.
2. Blättern Sie zum gewünschten unbeantworteten Anruf.
3. Drücken Sie zum Wählen [].

### Nummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um eine Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie zum wählen [].

## Anruf halten oder gehaltenen Anruf übernehmen

Drücken Sie <**Halten**>, um einen Anruf zu halten, oder <**Übern.**>, um einen gehaltenen Anruf zu übernehmen.

## Einen zweiten Anruf tätigen

Wenn diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird, können Sie während eines Gesprächs wie folgt eine zweite Nummer wählen:

1. Drücken Sie <**Halten**>, um den ersten Anruf zu halten.
2. Geben Sie die zweite Nummer ein und drücken Sie [**↵**].
3. Drücken Sie <**Tauschen**>, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
4. Drücken Sie <**Optionen**> → **End** → **Gehaltener Anruf**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
5. Um den aktuellen Anruf zu beenden, drücken Sie [**Ⓣ**].


## Einen zweiten Anruf entgegennehmen

Wenn diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird, können Sie während eines Gesprächs einen zweiten Anruf entgegennehmen:


1. Drücken Sie [**↵**], um den zweiten Anruf anzunehmen.  
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie <**Tauschen**>, um zwischen den Gesprächen zu wechseln.

## Konferenzschaltung (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Konferenzschaltung an.
2. Wenn Sie mit dem ersten Teilnehmer verbunden sind, rufen Sie den zweiten Teilnehmer an.  
Der erste Teilnehmer wird automatisch gehalten.
3. Wenn Sie mit dem zweiten Teilnehmer verbunden sind, drücken Sie <**Optionen**> → **Konferenz**.


- Um bei Bedarf weitere Teilnehmer hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
- Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie [].

### Internationale Rufnummern wählen

- Halten Sie im Standby-Betrieb [**0**] gedrückt, um das Zeichen + einzugeben.
- Geben Sie die vollständige Rufnummer ein (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Telefonnummer) und drücken Sie zum Wählen [].

### Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen

Sie können Nummern direkt aus dem **Telefonbuch** mithilfe gespeicherter Kontakte anrufen. ► S. 26

- Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> → **Telefonbuch**.  
Sie können im Standby-Betrieb auch <**Kontakte**> drücken.
- Blättern Sie zu der gewünschten Rufnummer und drücken Sie zum Wählen [].

## Erweiterte Telefonbuchfunktionen

Erstellen von Visitenkarten, Festlegen von Kurzwahlnummern und Erstellen von Kontaktgruppen.

### Visitenkarten erstellen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> → **Telefonbuch**.  
Sie können im Standby-Betrieb auch <**Kontakte**> drücken.
- Drücken Sie <**Optionen**> → **Eigene Visitenkarte**.
- Geben Sie Ihre persönlichen Details ein und drücken Sie die Bestätigungstaste oder <**Optionen**> → **Speichern**.



Sie können eine Visitenkarte versenden, indem Sie diese an eine SMS oder E-Mail anhängen oder sie mithilfe der Bluetooth-Funktion übermitteln.

## Kurzwahlnummern einstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Telefonbuch**.  
Sie können im Standby-Betrieb auch **<Kontakte>** drücken.
2. Blättern Sie zum Zuordnen zu einem Kontakt.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Zur Kurzwahl hinzufügen**.
4. Wählen Sie bei Bedarf eine Nummer.
5. Wählen Sie die gewünschte Kurzwahlnummer (2-9) und drücken Sie **<Hinzufügen>**.  
Der Kontakt wird mit der Kurzwahlnummer gespeichert.



Sie können diesen Kontakt jetzt im Standby-Betrieb anrufen, indem Sie die zugewiesene Kurzwahlnummer gedrückt halten.

## Kontaktgruppen erstellen

Durch Erstellen von Kontaktgruppen können Sie jeder Gruppe Klingeltöne und Anruferfotos zuweisen oder SMS- und E-Mail-Nachrichten an eine ganze Gruppe senden. Erstellen Sie zunächst eine Gruppe:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Telefonbuch**.  
Sie können im Standby-Betrieb auch **<Kontakte>** drücken.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Gruppe**.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Gruppe erstellen**.
4. Geben Sie einen Gruppennamen ein und drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.
5. Wählen Sie die neue Gruppe aus.
6. Drücken Sie **<Optionen>** → **Gruppeneinstellungen**.
7. Zum Einstellen des Anruferbildes drücken Sie die Bestätigungstaste → eine Bildkategorie → ein Bild oder drücken Sie **<Optionen>** → **Foto aufnehmen**.

8. Zum Einstellen eines Gruppenklingeltons blättern Sie nach unten und drücken die Bestätigungstaste → eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton.
9. Drücken Sie <Optionen> → **Speichern**.

## Erweiterte Nachrichtenfunktionen

---

Erstellen von Vorlagen und Verwenden von Vorlagen zum Erstellen neuer Nachrichten.

### Textvorlage erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Nachrichten** → **Vorlagen** → **SMS-Vorlagen**.
2. Wählen Sie einen freien Speicherplatz, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Geben Sie Ihren Text ein und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Vorlage zu speichern.

### Multimedia-Vorlage erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Nachrichten** → **Vorlagen** → **MMS-Vorlagen**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Neu hinzufügen**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Erstellen Sie eine MMS-Nachricht mit einem Betreff und den gewünschten Anhängen zur Verwendung als Vorlage. ► S. 24
4. Drücken Sie <Optionen> → **Speichern in** → **Vorlagen**, um die Vorlage zu speichern.

### Textvorlagen in neue Nachrichten einfügen

1. Drücken Sie <Menü> → **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → einen Nachrichtentyp, um eine neue Nachricht zu verfassen.
2. Drücken Sie im Textfeld <Optionen> → **Hinzufügen** → **Vorlagen** → eine Vorlage.



## Aus einer Multimedia-Vorlage eine Nachricht erstellen


1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Nachrichten** → **Vorlagen** → **MMS-Vorlagen**.
2. Wählen Sie die gewünschte Vorlage und drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**. Ihre Vorlage wird als neue MMS geöffnet.

## Erweiterte Musikfunktionen

---

Vorbereiten von Musikdateien, Erstellen von Wiedergabelisten und Speichern von Radiosendern.

### Musikdateien mithilfe von Samsung PC Studio kopieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Einstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Samsung PC Studio**.
2. Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

3. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.
4. Führen Sie Samsung PC Studio aus und kopieren Sie die Dateien vom PC zum Telefon. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe für Samsung PC Studio.

### Telefon mit Windows Media Player synchronisieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Einstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Media player**.
3. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird auf dem PC ein Popup-Fenster eingeblendet.

4. Wählen Sie im Popup-Fenster des PCs **Digitale Mediendateien mit diesem Gerät synchronisieren**.
5. Bearbeiten Sie im Popup-Fenster ggf. den Namen des Telefons oder geben Sie den Namen ein und klicken Sie auf **Fertig**.
6. Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
7. Klicken Sie auf **Sync starten**.

### Musikdateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Einstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Massenspeicher**.
3. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.  
Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird auf dem PC ein Popup-Fenster eingeblendet.

4. Wählen Sie im Popup-Fenster des PCs **Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen**.
5. Kopieren Sie die Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

### Eine Wiedergabeliste erstellen

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Im Standby-Betrieb drücken Sie dann **[▶||]** → **Wiedergabelisten**.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Wiedergabeliste erstellen**.
4. Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.
5. Wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.
6. Drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen** → **Titel**.
7. Wählen Sie die einzubeziehenden Dateien und drücken Sie **<Hinzufü.>**.

## MP3-Player-Einstellungen anpassen

Anpassen der Wiedergabe- und Toneinstellungen Ihres MP3-Players.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die MP3-Player-Taste.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen**.
3. Passen Sie die Einstellungen für Ihren MP3-Player an.
4. Drücken Sie **<Speichern>**.

## Songs aus dem UKW-Radio aufnehmen

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Multifunktionsbuchse am Telefon.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **UKW-Radio**.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio einzuschalten.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Aufzeichnen**, um die Aufnahme zu starten.

5. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie die Bestätigungstaste oder **<Stopp>**. Die Musikdatei wird unter **UKW-Radio Aufnahmen** gespeichert (drücken Sie **<Menü>** → **Eigene Dateien** → **Musik** → **UKW-Radio Aufnahmen**).



Die Aufnahmefunktion ist nur für Sprachaufnahmen vorgesehen. Die Qualität der Aufnahmen ist schlechter als die von digitalen Medien.

## Radiosender automatisch speichern

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Multifunktionsbuchse am Telefon.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **UKW-Radio**.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio einzuschalten.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Suchlauf**.

5. Drücken Sie bei Bedarf zum Bestätigen **<Ja>**. Das Radio durchsucht und speichert automatisch verfügbare Sender.


## Informationen zu Songs abrufen

Zugriff auf Online-Musikdienste und Abrufen von Informationen zu Songs, die Sie unterwegs hören.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **MP3-Player** → **Musikerkennung** → **Musikerkennung**.  
Ihr Telefon stellt eine Verbindung zum Server her.
2. Wenn das Telefon registriert wurde, drücken Sie **<Aufn.>**, um einen Teil des Songs aufzunehmen, nach dem Sie suchen möchten.



Es besteht die Möglichkeit, dass einzelne Dienstanbieter diesen Dienst nicht unterstützen oder dass deren Datenbanken nicht zu allen Songs Informationen enthalten.

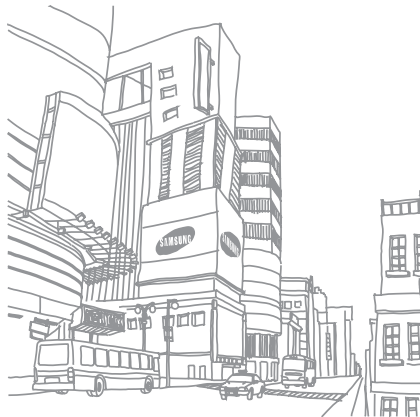

# Tools und Anwendungen

Arbeiten mit den Tools und zusätzlichen Anwendungen des Mobiltelefons.

## Bluetooth-Funktion verwenden

---

Telefonfunktionen für Verbindungen zu anderen drahtlosen Geräten zum Datenaustausch und Verwenden von Freisprechfunktionen.

### Bluetooth-Funktion einschalten

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Bluetooth**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen**.
3. Blättern Sie nach unten zu **Aktivierung**.
4. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
5. Damit Ihr Telefon von anderen Geräten erkannt werden kann, blättern Sie nach unten und nach links oder rechts zu **Ein**.  
Wenn Sie **Benutzerdefiniert** wählen, blättern Sie nach unten und legen Sie die Dauer fest, für die Ihr Telefon sichtbar sein soll.
6. Drücken Sie **<Speichern>**.

## Andere Bluetooth-Geräte suchen und Verbindung herstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus und drücken Sie **<Auswahl>**.
3. Geben Sie eine PIN für die Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts ein (sofern vorhanden) und drücken Sie **<OK>**. Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt oder die Verbindung akzeptiert, ist die Kopplung abgeschlossen.

## Daten mit der Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie die zu sendende Datei bzw. das Element aus einer der Telefonanwendungen aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Visitenkarte senden per** oder **Senden per** → **Bluetooth** (geben Sie beim Senden von Kontaktdaten die zu sendenden Daten ein).

## Daten mit der Bluetooth-Funktion empfangen

1. Geben Sie bei Bedarf die PIN für die Bluetooth-Funktion ein und drücken Sie **<OK>**.
2. Bestätigen Sie mit **<Ja>**, dass Sie zum Empfangen von Daten von dem Gerät bereit sind (sofern erforderlich).

## Remote-SIM-Modus verwenden

Im Remote-SIM-Modus können Sie Anrufe nur mit einer verbundenen Bluetooth-Autofreisprecheinrichtung über die SIM-Karte oder USIM-Karte tätigen und annehmen.

So aktivieren Sie den Remote-SIM-Modus:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Bluetooth**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen**.
3. Blättern Sie nach unten zu **Remote-SIM-Modus**.
4. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.

5. Drücken Sie **<Speichern>**.

Um den Remote-SIM-Modus zu aktivieren, bauen Sie die Bluetooth-Verbindung über eine Bluetooth-Autofreisprecheinrichtung auf.



Die Bluetooth-Freisprecheinrichtung muss zugelassen sein. Drücken Sie für die Autorisierung **<Optionen>** → **Gerät autorisieren**.

## SOS-Nachricht aktivieren und senden

In Notfällen können Sie eine SOS-Nachricht mit der Bitte um Hilfe senden.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Nachrichten** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
3. Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.

4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Kontaktliste aufzurufen.
5. Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie die Bestätigungstaste.
6. Wählen Sie bei Bedarf eine Nummer.
7. Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, wechseln Sie mit **<Hinzufü.>** wieder zur Empfängerliste.
8. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
9. Blättern Sie nach unten und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.
10. Drücken Sie **<Speichern>** → **<Ja>**.

Zum Senden von SOS-Nachrichten müssen die Tasten gesperrt sein. Drücken Sie viermal [**▲/▼**].



Nach dem Senden einer SOS-Nachricht werden alle Telefonfunktionen unterbrochen, bis Sie [**☎**] drücken.

## uTrack aktivieren

---

Wenn jemand in Ihr Telefon eine neue SIM-Karte einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch IMEI und Telefonnummer an bis zu zwei Empfänger, damit Sie Ihr Telefon leichter finden und zurückbekommen können.

So aktivieren Sie uTrack:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
4. Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Kontaktliste aufzurufen.
6. Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie die Bestätigungstaste.
7. Wählen Sie bei Bedarf eine Nummer.

8. Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, wechseln Sie mit **<Hinzufü.>** wieder zur Empfängerliste.
9. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
10. Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
11. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern** → **<Annahme>**.

## Sprachmemos aufnehmen und wiedergeben

---

Verwenden von Sprachmemos

### Sprachmemo aufnehmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Sprachmemo**.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten.
3. Sprechen Sie in das Mikrofon.



4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Navigationstaste nach unten.

## Sprachmemo wiedergeben

1. Drücken Sie in der Sprachmemoanzeige **<Optionen>** → **Zu Sprachmemos wechseln**.
2. Wählen Sie eine Datei aus.
3. Steuern Sie die Wiedergabe über folgende Tasten:

| Taste      | Funktion   |
|------------|--|
| Bestätigen | Zum Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe  |
| ▲/▼        | Lautstärke erhöhen oder verringern   |
| Navigation | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Links: innerhalb einer Datei zurückspulen</li> <li>• Rechts: innerhalb einer Datei vorspulen</li> <li>• Ab: Wiedergabe beenden</li> </ul> |

## Bilder bearbeiten

Bearbeiten von Bildern und Anwenden von Fun-Effekten

### Auf Bilder Effekte anwenden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Bildbearbeitung**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
3. Wählen Sie ein Bild oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Effekte** → eine Effektoption.
5. Wählen Sie eine Abwandlung des anzuwendenden Effekts aus und drücken Sie **<Fertig>**. Einige Effekte können angepasst werden.  
Um einen Teilunschärfe auf einen bestimmten Bildbereich anzuwenden, verschieben Sie das Rechteck oder verändern Sie dessen Größe und drücken Sie **<Optionen>** → **Fertig**.

6. Wenn Sie die gewünschten Effekte angewendet haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern unter** → **<Ja>**.
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

### Ein Bild einstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Bildbearbeitung**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
3. Wählen Sie ein Bild oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Abgleichen** → eine Einstelloption (Helligkeit, Kontrast oder Farbe). Um das Bild automatisch anzupassen, wählen Sie **Autoniveau**.
5. Passen Sie das Bild wie gewünscht an und drücken Sie **<Fertig>**.
6. Wenn Sie mit der Anpassung fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern unter** → **<Ja>**.

7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

### Ein Bild modifizieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Bildbearbeitung**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
3. Wählen Sie ein Bild oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Modifizieren** → **Größe ändern, Drehen** oder **Kippen**.
5. Drehen oder kippen Sie das Bild wie gewünscht und drücken Sie **<Fertig>**. Um die Größe des Bildes zu ändern, wählen Sie eine Größe → **<Ja>** und fahren Sie mit Schritt 7 fort.
6. Wenn Sie mit der Modifizierung fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern unter** → **<Ja>**.
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

## Ein Bild zuschneiden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Bildbearbeitung**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
3. Wählen Sie ein Bild oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Bildausschnitt**.
5. Ziehen Sie das Rechteck auf einen Bereich, den Sie zuschneiden möchten, und drücken Sie **<Optionen>** → **Fertig**.  
Um die Größe oder die Form des Rechtecks zu ändern, drücken Sie **<Optionen>** → **Größe ändern** oder **Form**.
6. Wenn Sie mit dem Zuschneiden fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** → **Fertig**.
7. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern unter** → **<Ja>**.
8. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

## Einen visuellen Effekt einfügen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Bildbearbeitung**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
3. Wählen Sie ein Bild oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen** → einen visuellen Effekt (Rahmen, Bild, Clipart, Emoticon oder Text).
5. Wählen Sie einen visuellen Effekt oder geben Sie Text ein.
6. Verschieben Sie das hinzugefügte Bild ggf. Um die Größe des Bildes anzupassen oder es zu drehen, drücken Sie **<Optionen>** → **Größe ändern** oder **Drehen**.
7. Drücken Sie **<Fertig>** oder **<Optionen>** → **Fertig**.
8. Wenn Sie die gewünschten visuellen Effekte hinzugefügt haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern unter** → **<Ja>**.

9. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

## Java-gestützte Spiele und Anwendungen verwenden

---

Verwenden von Spielen und Anwendungen auf der Grundlage preisgekrönter Java-Technologie.

### Spiele

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Spiele und mehr**.
2. Wählen Sie aus der Liste ein Spiel aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



Die verfügbaren Spiele können je nach Netzbetreiber oder Land variieren. Gamecontroller und -optionen können unterschiedlich ausfallen.

### Anwendungen starten

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → eine Anwendung.
2. Rufen Sie mit **<Optionen>** eine Liste verschiedener Optionen und Einstellungen für Ihre Anwendung auf.

### Shake & Play

---

Beatbox-Rhythmen und Spiele mit innovativer Bewegungserkennungsfunktion, die Bewegungen, wie z. B. das Schütteln des Telefons, erkennt.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Shake & Play** → eine Anwendung.
2. Spielen Sie Beatbox, würfeln Sie und ziehen Sie eine Nummer in einem Lotteriespiel. Während Sie die Beatbox spielen, können Sie den Klang des Instruments ändern, indem Sie **[▶||]** gedrückt halten.

## Zeitzone anzeigen

Anzeigen von Uhrzeiten anderer Länder oder Städte und Einstellen von Zeitzonen auf dem Display.

### Zeitzone anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Zeitzone**.
2. Blättern Sie nach unten zur mittleren Uhr.
3. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Zeitzone.
4. Blättern Sie nach unten zur untersten Uhr.
5. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Zeitzone.
6. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Zeitzone zu speichern.



Zum Einstellen der Sommerzeit drücken Sie **<Optionen>** → **Sommerzeit verwenden** → Zeitzonen.

## Eine Zeitzone zum Display hinzufügen

In der Doppeluhranzeige können Sie zwei Uhren mit unterschiedlichen Zeitzonen auf dem Display anzeigen.

Gehen Sie nach dem Speichern der Zeitzonen wie folgt vor:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Zeitzone**.
2. Blättern Sie zu der Zeitzone, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie **<Optionen>** → **Als zweite Uhr markieren**.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Displayeinstellungen**.
4. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Dual**.
5. Drücken Sie **<Speichern>**.

## Alarmer einstellen und verwenden

Einstellen und Steuern von Alarmen für wichtige Ereignisse.

### Einen neuen Alarm einstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Alarm**.
2. Blättern Sie zu einer leeren Alarmposition und drücken Sie die Bestätigungstaste.
3. Stellen Sie die Alarmdetails ein.  
Sie können entweder das UKW-Radio oder einen Ton als Alarmton einstellen.
4. Drücken Sie **<Speichern>** oder **<Optionen>** → **Speichern**.



Mit der Funktion zum automatischen Einschalten wird das ausgeschaltete Telefon automatisch zum eingestellten Zeitpunkt eingeschaltet und der Alarm ertönt.

### Alarm beenden

Gehen Sie beim Ertönen des Alarms wie folgt vor:

- Drücken Sie **<OK>** oder eine beliebige Taste, um den Alarm ohne Schlummerfunktion zu beenden.
- Drücken Sie **<OK>**, um einen Alarm mit Schlummerfunktion zu beenden oder drücken Sie **<Erinnern>** oder eine beliebige Taste, um den Alarm für die Dauer des Erinnerungsintervalls zu unterdrücken.

### Alarm deaktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Alarm**.
2. Blättern Sie zu dem zu deaktivierenden Alarm und drücken Sie die Bestätigungstaste.
3. Blättern Sie bei Bedarf nach unten.
4. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Aus**.
5. Drücken Sie **<Speichern>**.

## Rechner verwenden

---

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Rechner**.
2. Verwenden Sie die dem Rechnerdisplay entsprechenden Tasten, um einfache mathematische Aufgaben auszuführen.

## Währungen oder Maße umrechnen

---

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Umrechnung** → eine Umrechnungsart.
2. Geben Sie in den entsprechenden Feldern die Währungen oder Maße ein.

## Countdown-Timer einstellen

---

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Timer**.
2. Drücken Sie **<Einstellen>**.
3. Geben Sie die Stunden oder Minuten für den Countdown ein und drücken Sie **<OK>**.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Countdown zu starten oder zu unterbrechen.
5. Wenn der Countdown-Timer abgelaufen ist, stoppen Sie die Alarmfunktion mit **<OK>**.

## Stoppuhr verwenden

---

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Stoppuhr**.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um Rundenzeiten zu starten und zu messen.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Stopp>**.

4. Mit **<Zurücksetzen>** löschen Sie die gemessenen Zeiten.

## Eine neue Aufgabe erstellen

---

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Aufgabe**.
2. Drücken Sie **<Erstellen>**.
3. Geben Sie die Einzelheiten zu der Aufgabe ein.
4. Drücken Sie **<Speichern>** oder **<Optionen>** → **Speichern**.

## Ein Textmemo erstellen

---

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Memo**.
2. Drücken Sie **<Erstellen>**.
3. Geben Sie den Memotext ein.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

## Kalender verwalten

---

Ändern der Kalenderanzeige und Erstellen von Ereignissen.

### Kalenderanzeige ändern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Kalender**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Anzeigemodus** → **Tag** oder **Woche**.

### Ereignis erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Kalender**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Erstellen** → ein Ereignistyp.
3. Geben Sie die gewünschten Einzelheiten zu dem Ereignis ein.
4. Drücken Sie **<Speichern>** oder **<Optionen>** → **Speichern**.



# Problembehandlung

Wenn Probleme mit Ihrem Mobiltelefon auftreten, wenden Sie sich erst an den Kundendienst, nachdem Sie folgende Fehlerbehebungsschritte durchgeführt haben.

Bei der Benutzung des Telefons kann unter Umständen eine der folgenden Meldungen angezeigt werden:

| Meldung                   | Versuchen Sie das Problem wie folgt zu beheben:  |
|---------------------------|--|
| Bitte SIM-Karte einsetzen | Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt ist.  |
| Telefonsperrung           | Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie Ihr für das Telefon festgelegte Passwort eingeben. |

| Meldung      | Versuchen Sie das Problem wie folgt zu beheben:   |
|--------------|---|
| PIN eingeben | Beim erstmaligen Einschalten des Telefons oder bei aktivierter PIN-Funktion müssen Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion über das Menü <b>PIN Sperre</b> deaktivieren. |
| PUK eingeben | Ihre SIM-Karte ist aufgrund mehrmaliger falscher PIN-Eingabe gesperrt. Sie müssen den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.   |

### Auf dem Telefondisplay wird „Netzfehler“ oder „Netzfehler“ angezeigt.

- Wenn Sie sich an Orten mit einem schwachen Signal oder schlechtem Empfang befinden, haben Sie ggf. keinen Empfang. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Bestimmte Optionen sind nur mit Abonnement verfügbar. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

### Sie geben eine Rufnummer ein, aber der Anruf wird nicht getätigt.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben: [☞].
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die Anrufsperrung für diese Nummer aktiviert haben.

### Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die Anrufsperrung für diese Nummer aktiviert haben.

### Ein Anrufer kann Sie nicht hören.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht das integrierte Mikrofon verdecken.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon nah genug an Ihrem Mund befindet.
- Vergewissern Sie sich bei Verwendung eines Headsets, dass dieses richtig angeschlossen ist.

### Das Telefon gibt einen Signalton ab und das Akkusymbol blinkt.

Die Akkukapazität ist gering. Laden Sie den Akku zum weiteren Verwenden des Telefons auf oder ersetzen Sie ihn.

### Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die interne Telefonantenne blockieren.
- Wenn Sie sich an Orten mit einem schwachen Signal oder schlechtem Empfang befinden, haben Sie ggf. keinen Empfang. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

### Sie wählen einen anzurufenden Kontakt aus, aber der Anruf wird nicht getätigt.

- Vergewissern Sie sich, dass in der Kontaktliste die richtige Nummer gespeichert ist.
- Geben Sie die Rufnummer ggf. noch einmal ein und speichern Sie sie.

### Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Möglicherweise sind die Akkukontakte verschmutzt. Wischen Sie die beiden goldfarbenen Kontakte mit einem weichen Tuch ab, und versuchen Sie, den Akku noch einmal aufzuladen.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig aufladen lässt, ersetzen Sie ihn durch einen neuen und entsorgen Sie ihn vorschriftsgemäß.

### Ihr Telefon ist heiß.

Wenn Sie mehrere Anwendungen auf einmal verwenden, benötigt Ihr Telefon mehr Strom und kann sich überhitzen.

Das ist normal und hat keine Auswirkungen auf die Lebensdauer und die Leistung Ihres Telefons.

# Index

## Akku

- Anzeige für unzureichenden Ladezustand, 18
- einlegen, 16
- laden, 18

## Alarmer

- beenden, 49
- deaktivieren, 49
- erstellen, 49

## Anrufe

- annehmen, 23
- aus Telefonbuch, 33
- erweiterte Funktionen, 31
- gehaltene Anrufe
- übernehmen, 32
- Grundfunktionen, 23

- halten, 32
- internationale Rufnummern, 33
- Konferenzschaltung, 32
- tätigen, 23
- unbeantwortete Anrufe anzeigen, 31
- unbeantwortete Anrufe wählen, 31
- zuletzt getätigt, 31
- zusätzliche Anrufe entgegennehmen, 32
- zusätzliche Anrufe tätigen, 32

## Aufgabe

- siehe Tools, Aufgabe

## Bilder 44

- anpassen, 45
- Effekte anwenden, 44
- modifizieren, 45
- visuelle Effekte einfügen, 46
- zuschneiden, 46

## Bluetooth

- aktivieren, 40
- Daten empfangen, 41
- Daten senden, 41

## Browser

- siehe Web-Browser

## Countdown-Timer

- siehe Tools, Timer

## Farbschema 22

**Fotos**

- anzeigen, 27
- aufnehmen, 26

**Headset** 23**Hintergrundbild** 22**Internet**

- siehe Web-Browser

**Java**

- Anwendungen aufrufen, 47
- Spiele starten, 47

**Kalender**

- siehe Tools, Kalender

**Klingelton** 21**Kontakte**

- Gruppen erstellen, 34
- hinzufügen, 26
- suchen, 26

**Lautstärke**

- Gesprächslautstärke, 23
- Tastentonlautstärke, 21

**Memo**

- siehe Text- oder Sprachmemos

**MMS**

- siehe Nachrichten

**MP3-Player**

- anpassen, 38
- Musik hören, 28
- synchronisieren, 36
- Wiedergabelisten erstellen, 37

**Musikerkennung** 39**Nachrichten**

- E-Mail anzeigen, 25
- E-Mail senden, 24
- MMS anzeigen, 25

- MMS senden, 24
- SMS anzeigen, 25
- SMS senden, 24

**Offline-Profil** 20**Radio**

- siehe UKW-Radio

**Rechner**

- siehe Tools, Rechner

**Samsung PC Studio** 36**Schnellzugriff** 22**Schnellzugriffstasten**

- siehe Schnellzugriff

**SIM-Karte** 16**SMS**

- Nachrichten, 24

**SOS-Nachricht** 42**Speicherkarte** 19

## Sperre

siehe Telefonsperre

## Sprachmemos

aufnehmen, 43

wiedergeben, 44

## Stoppuhr

siehe Tools, Stoppuhr

## Stumm-Profil 21

## Tastentöne 21

## Telefonkonferenz

siehe Anrufe,

Konferenzschaltung

## Telefonsperre 22

## Text

Aufgaben erstellen, 51

eingeben, 24

Memos erstellen, 51

## Timer

siehe Tools, Timer

## Tools

Alarm, 49

Aufgabe, 51

Bildbearbeitung, 44

Kalender, 51

Rechner, 50

Stoppuhr, 50

Timer, 50

Umrechnung, 50

## UKW-Radio

hören, 27

Sender speichern, 38

## Umrechnung

siehe Tools, Umrechnung

## uTrack 43

## Videos

anzeigen, 27

aufnehmen, 27

## Visitenkarten 33

## Vorlagen

einfügen, 35

MMS, 35

SMS, 35

## Web-Browser

Favoriten hinzufügen, 30

Startseite aufrufen, 30

## Windows Media Player 36

## Zeitzone

anzeigen, 48

Doppelanzeige

einrichten, 48



## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

**GSM-Mobiltelefon: M3510**

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Sicherheit | EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004    |
| EMV        | EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) |
|            | EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) |
|            | EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) |
| SAR        | EN 50360 : 2001                 |
|            | EN 62209-1 : 2006               |
| FUNK       | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)     |
|            | EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)     |

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168

**CE 0168**

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2008.06.27

(Ort und Datum)

Yong-Sang Park / S. Manager

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)



\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.