

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

### Installation von Kies (PC Sync) Kies

1. Laden Sie die neueste Version von Kies von der Samsung-Webseite ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) herunter und installieren Sie sie auf Ihrem PC.
2. Wählen Sie  oder drücken Sie [].
3. Wählen Sie **Einstellungen** → **System** → **USB-Anschluss** → **Samsung Kies** → **OK**.
4. Verbinden Sie Ihr Gerät über ein PC-Datenkabel mit dem PC.  
In der Hilfe zu Kies finden Sie weitere Informationen.

**GT-B7350**

# Benutzerhandbuch



# Dieses Handbuch verwenden

Vielen Dank für den Erwerb dieses Samsung Mobilgeräts. Dieses Telefon, das auf der herausragenden Technologie und den hohen Standards von Samsung beruht, bietet Ihnen mobile Kommunikation und Unterhaltung hoher Qualität.

Dieses Benutzerhandbuch wurde speziell geschrieben, um Sie Schritt für Schritt durch die Funktionen und Optionen dieses Telefons zu führen.

## Lesen Sie den folgenden Abschnitt zuerst

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Die Beschreibungen in diesem Handbuch gehen von den Standardeinstellungen des Telefons aus.
- Bilder und Bildschirmdarstellungen in diesem Benutzerhandbuch können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts abweichen.
- Der Inhalt in diesem Benutzerhandbuch kann vom Produkt oder von Software, die von Diensteanbietern oder Netzbetreibern bereitgestellt wird, abweichen. Änderungen des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs ohne vorherige Bekanntmachung ist vorbehalten. Unter [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com) finden Sie die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs.
- Die verfügbaren Funktionen und zusätzliche Dienste können sich je nach Gerät, Software und Netzbetreiber unterscheiden.
- Der Aufbau und die Zustellung dieses Benutzerhandbuchs beruhen auf dem Windows-Betriebssystem und können abhängig vom Betriebssystem des Benutzers abweichen.
- Anwendungen dieses Geräts können sich anders verhalten als vergleichbare PC-Anwendungen und enthalten unter Umständen nicht alle Funktionen der PC-Version.

- Anwendungen und ihre Funktionen können sich je nach Land, Region oder Hardware-Spezifikationen unterscheiden. Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme, die durch Anwendungen von Drittanbietern verursacht werden.
- Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme und Inkompatibilitäten, die durch Bearbeitung der Registry-Einstellungen durch den Benutzer verursacht werden.
- Durch Zugriff auf [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com) können Sie die Software des Mobilgeräts aktualisieren.
- Tonquellen, Hintergrundbilder und Bilder, die in diesem Gerät bereitgestellt werden, unterliegen einer Lizenzvereinbarung für eingeschränkte Nutzung zwischen Samsung und ihren jeweiligen Eigentümern. Extrahieren und Nutzen dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung der Urheberrechtsgesetze dar. Samsung ist nicht haftbar für derartige Verletzungen der Urheberrechte durch den Benutzer.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

## Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



**Warnung** – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



**Vorsicht** – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



**Hinweis** – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen

- ▶ **Siehe** – verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ▶ S. 12 (bedeutet "siehe Seite 12")
  
- **Gefolgt von** – gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **Bluetooth** (bedeutet **Einstellungen**, gefolgt von **Bluetooth**)
  
- [ ] **Viereckige Klammern** – verweist auf Telefontasten, z.B.: [  ] (bedeutet die Ein-/Aus-/Ende-Taste)

Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch Samsung Electronics in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, elektronisch oder mechanisch, einschließlich von Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in einem Informationsspeicher- und -abrufsystem, reproduziert, verteilt, übersetzt oder übertragen werden.

## Markenzeichen

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Markenzeichen von Samsung Electronics.
- Dieses Produkt enthält Software, die von MS, einem Partner der Microsoft Corporation lizenziert ist. Microsoft und die Software, die den Namen Microsoft trägt, sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.
- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.
- Google und Google Maps™ sind Marken von Google, Inc.

Windows®  
phone

## Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

- XTRA ist ein eingetragenes Warenzeichen von Qualcomm, Inc.
- Wi-Fi®, das Logo Wi-Fi CERTIFIED und das Logo Wi-Fi sind eingetragene Marken von Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind eingetragene Marken von DivX, Inc. und werden unter Lizenz verwendet. Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Alle anderen Markenzeichen und Urheberrechte sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.



## ÜBER DIVX VIDEO

DivX® ist ein digitales Videoformat, das von DivX, Inc. entwickelt wurde. Dies ist ein offizielles DivX-zertifiziertes Gerät, das DivX-Video abspielt. Weitere Informationen und Software zum Umwandeln Ihrer Dateien zu DivX Video finden Sie unter [www.divx.com](http://www.divx.com).

DivX Certified® zur Wiedergabe von DivX® Video bis zu einer Auflösung von 320x240 (LCD-Größe: 320x320).

## ÜBER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dieses DivX®-zertifizierte Gerät muss zur Wiedergabe von DivX Video-on-Demand (VOD)-Inhalten registriert werden. Suchen Sie zum Erzeugen des Registrierungscode den Abschnitt DivX VOD im Setup-Menü des Geräts. Besuchen Sie [vod.divx.com](http://vod.divx.com) mit diesem Code, um die Registrierung abzuschließen und mehr über DivX VOD zu erfahren.



# Inhalt

## Zusammenbauen ..... 10

- Auspacken ..... 10
- SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen .... 11
- Akku laden ..... 12
- Speicherkarte einsetzen (optional) ..... 14

## Erste Schritte ..... 16

- Gerät ein- und ausschalten ..... 16
- Mit dem Gerät vertraut machen ..... 17
- Touchscreen verwenden ..... 22
- Menüs aufrufen ..... 23
- Gerät individuell anpassen ..... 24

Text eingeben ..... 28

Hilfesystem aufrufen ..... 29

## Kommunikation ..... 30

Anruf ..... 30

Nachrichten ..... 32

E-Mail ..... 34

Messenger ..... 36

## Unterhaltung ..... 37

Kamera ..... 37

Windows Media ..... 45

Medienbrowser .....	48	RSS Reader .....	65
UKW-Radio .....	51	Podcast .....	66
Spiele .....	54	Communities .....	67
Java .....	54	Marketplace .....	69
<b>Persönliche Informationen .....</b>	<b>55</b>	Microsoft My Phone .....	69
Kontakte .....	55	MSN Money .....	70
Kalender .....	57	MSN Wetter .....	70
Notizen .....	58	Windows Live .....	71
Aufgaben .....	59	Google Maps .....	71
ActiveSync .....	60	Google-Suche .....	72
<b>Web .....</b>	<b>63</b>	Communicator Mobile .....	72
Internet Explorer .....	63	WebEx .....	73
Streaming Player .....	65		

## Verbindungen ..... 74

Netzverbindungen .....	74
Bluetooth .....	75
WLAN .....	78
AllShare .....	80
Internet-Freigabe .....	81
GPS .....	82
PC-Verbindungen .....	83

## Tools ..... 85

Adobe Reader LE .....	85
Alarmer .....	86
Rechner .....	86
Wörterbuch .....	87

Datei-Explorer .....	88
Office Mobile 2010 .....	88
Remotedesktop Mobile .....	90
Telefon durchsuchen .....	91
Smart Converter .....	91
Smart Reader .....	92
Stoppuhr .....	93
Timer .....	94
Weltzeituhr .....	94

## Einstellungen ..... 95

Einstellungsmenü öffnen .....	95
Stromversorgung .....	95
Bluetooth .....	95

Uhrzeit & Wecker .....	95
Startseite .....	95
Sperren .....	96
Sounds & Benachrichtigungen .....	96
Verbindungen .....	96
Persönlich .....	96
System .....	99
Microsoft My Phone .....	100

<b>Rat und Hilfe bei Problemen .....</b>	<b>101</b>
--	------------

<b>Sicherheitshinweise .....</b>	<b>107</b>
----------------------------------	------------

<b>Index .....</b>	<b>117</b>
--------------------	------------

# Zusammenbauen

## Auspacken

Zum Lieferumfang gehören folgende Teile:

- Mobiltelefon
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Stereo-Headset
- PC-Datenkabel
- Benutzerhandbuch



Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.




- Die mit dem Gerät mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden.
- Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit dem Gerät die optimale Leistung.
- Andere Zubehörteile als die mitgelieferten sind unter Umständen nicht mit dem Gerät kompatibel.

## SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen


Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine Subscriber-Identity-Module-Karte (SIM-Karte) mit Abonnementsdaten, z. B. mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten. Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).

So setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte und den Akku ein:

1 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.

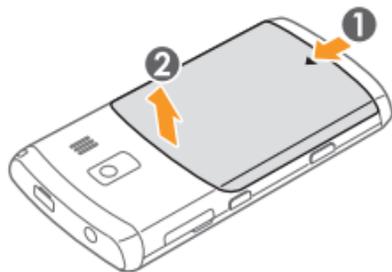


2 Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.

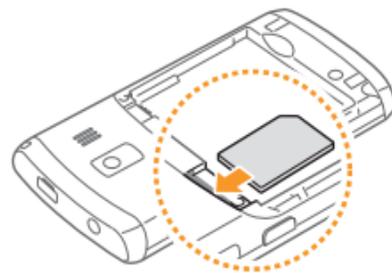


- Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Gerät ein.
- Wenn Sie keine SIM- oder USIM-Karte einsetzen, können Sie nur die netzunabhängigen Dienste und einige Menüs des Geräts nutzen.

3 Setzen Sie den Akku ein.

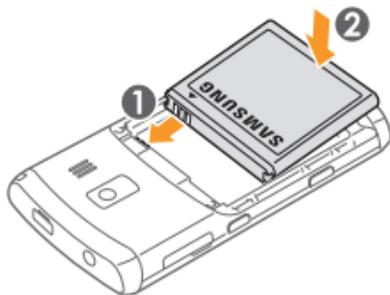

4 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

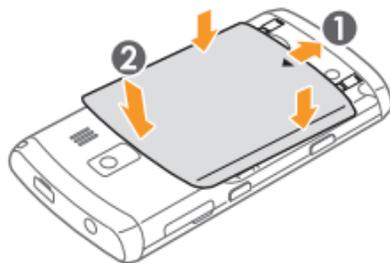

## Akku laden

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

Sie können das Gerät mit dem mitgelieferten Reiseadapter aufladen oder indem Sie es mit einem PC-Datenkabel mit einem Computer verbinden.




Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Kabel und Ladegeräte. Nicht zugelassene Kabel und Ladegeräte können zu explodierenden Akkus bzw. Schäden am Gerät führen.



Wenn der Akku schwach ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und zeigt eine entsprechende Warnmeldung auf dem Display an. Außerdem ist das Akkusymbol  leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie den Akku umgehend auf, um das Gerät weiter nutzen zu können.

## › Mit Reiseadapter aufladen

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der oben am Gerät befindlichen Multifunktionsbuchse.
- 2 Schließen Sie den kleinen Stecker des Reiseadapters an das Gerät an.

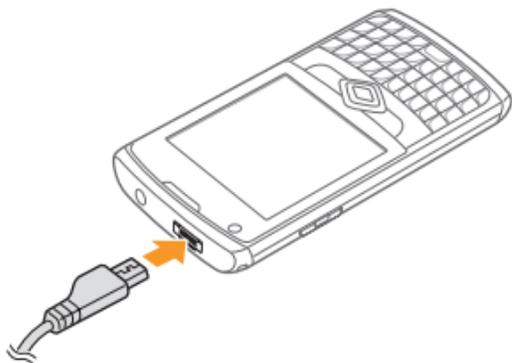

 Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

- 3 Stecken Sie den großen Stecker des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.



- Sie können das Gerät verwenden, während es geladen wird, dann kann das Aufladen des Akkus jedoch länger dauern.
  - Beim Aufladen kann sich das Gerät erwärmen. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.
  - Falls das Gerät nicht richtig lädt, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in ein Samsung-Kundendienstzentrum.
- 4 Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie den Reiseadapter erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose.



Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie den Reiseadapter abgetrennt haben. Ansonsten kann das Gerät beschädigt werden.

## Speicherkarte einsetzen (optional)

Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, können Sie Multimedia-Dateien und Nachrichten speichern oder wichtige Informationen sichern. Das Gerät akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis 16 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).




Samsung nutzt für Speicherkarten die zugelassenen Branchenstandards. Deshalb kann es sein, dass Speicherkarten bestimmter Hersteller nicht vollständig mit dem Gerät kompatibel sind. Die Verwendung einer inkompatiblen Speicherkarte kann das Gerät, die Speicherkarte sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.



- Das Gerät unterstützt nur die FAT-Dateistruktur für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, die mit einer anderen Dateistruktur formatiert wurde, fordert das Gerät Sie zur Formatierung dieser Speicherkarte auf.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs an der Seite des Geräts.
- 2 Setzen Sie die Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach untenweisend ein.

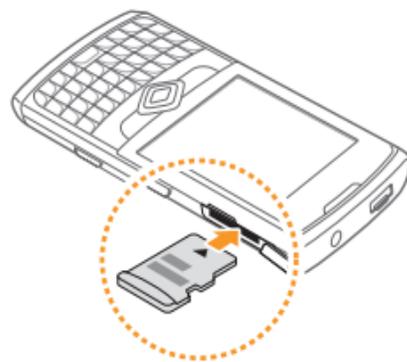

- 3 Schließen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs.

## › Speicherkarte entnehmen

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs an der Seite des Geräts.
  - 2 Drücken Sie die Speicherkarte vorsichtig hinein, bis sie aus dem Gerät austrastet.
  - 3 Ziehen Sie die Speicherkarte aus dem Speicherkarteneinschub.
  - 4 Schließen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs.
-  Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten von der Karte gelesen oder darauf gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Speicherkarte oder am Gerät kommen.

## › Speicherkarte formatieren

Wenn Sie die Speicherkarte in einem PC formatieren, kann es sein, dass sie anschließend nicht mehr mit dem Gerät kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.

Wählen Sie  oder drücken Sie [] und wählen Sie **Einstellungen** → **System** → **Hard Reset** → **Speicherkarte** → **Formatieren** → **Ja**.



Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die im Gerät gespeichert sind. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderaktionen verursacht werden.

# Erste Schritte

## Gerät ein- und ausschalten

So schalten Sie das Gerät ein:

- 1 Halten Sie [] gedrückt.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Das Gerät verbindet sich automatisch mit dem Mobilfunknetz.



Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.

So schalten Sie das Gerät aus:

- 1 Halten Sie [] gedrückt.
- 2 Wählen Sie **OK**.



## › Drahtlose Funktionen deaktivieren

- 1 Wählen Sie  oder drücken Sie [, um das Startmenü aufzurufen.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Verb.- Manager**.
- 3 Wählen Sie  neben **Telefon**.  
Das Gerät zeigt  auf dem Heute-Bildschirm an.
- 4 Wählen Sie **OK**.

Um die drahtlosen Funktionen zu aktivieren, wiederholen Sie die obigen Schritte 1 bis 4.

## Mit dem Gerät vertraut machen

### › Die Bedienelemente Ihres Geräts

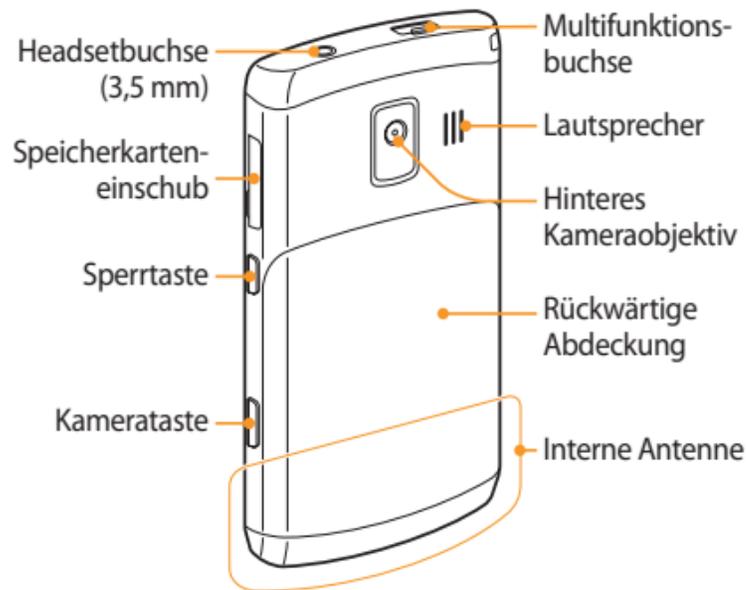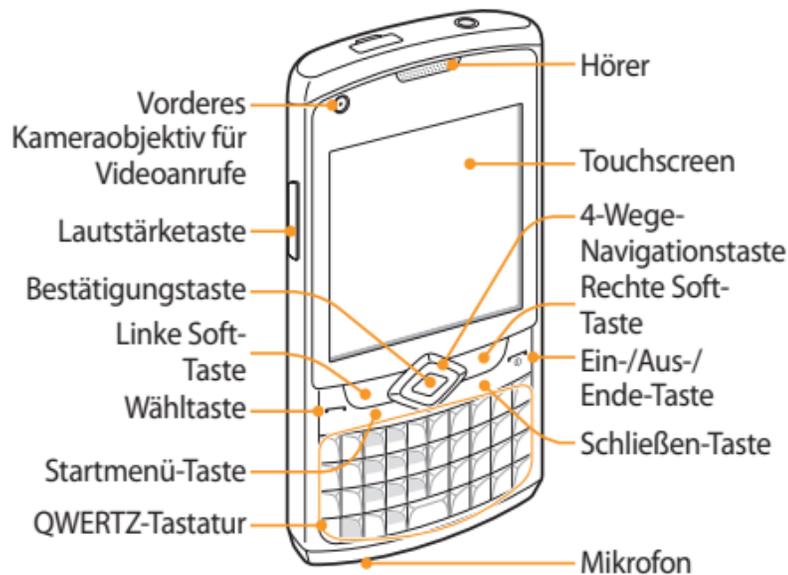

## › Tasten

Taste	Funktion
 Wählen	Öffnen der Wähleranzeige; Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; erneutes Wählen der zuletzt gewählten Nummer (gedrückt halten).
 Soft-Tasten	Unten auf dem Display angegebene Aktionen ausführen.
 Startmenü	Zugriff auf das Startmenü; Aufrufen des Task-Managers (gedrückt halten).
 4-Wege-Navigationstaste	Blättern durch Listen oder Menüs; Cursor nach oben, unten, links oder rechts bewegen.

Taste	Funktion
 Bestätigen	Zum Auswählen der markierten Menüoption oder Bestätigen einer Eingabe.
 Schließen	Aktuelle Anwendung schließen.
 Ein/Aus/Ende	Ein- und Ausschalten des Geräts (gedrückt halten); Beenden eines Anrufs; Zurückkehren zum Heute-Bildschirm.
 Lautstärke	Anpassen der Gerätelautstärke.

Taste	Funktion
 Sperre	Ausschalten des Touchscreens und Sperren der Tasten und des Bildschirms; Entsperren der Tasten und des Touchscreens (gedrückt halten).
 Kamera	Einschalten der Kamera; im Kameramodus: Aufnahme eines Fotos oder Videos.

## QWERTZ-Tastatur



Je nach der Region kann die Anordnung der QWERTZ-Tastatur abweichen.

Taste	Funktion
  Alphanumerisch	Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.

Taste	Funktion
 Umschalten	Ändern der Groß-/ Kleinschreibung in einem Texteingabefeld
 Alt	Eingeben der Zeichen auf der oberen Hälfte der Tasten in einem Texteingabefeld
 Symbol	Eingeben von Symbolen in einem Texteingabefeld (gedrückt halten); Ändern der Schriftzeichen.
 Leerzeichen	Eingeben eines Leerzeichens in ein Texteingabefeld; Wechseln zum Profil Stumm (gedrückt halten).
 Internet	Web-Browser starten
 Nachrichten	Zugriff auf <b>Nachrichten</b> ; Öffnen eines Nachrichtenverfassungs-Bildschirms (gedrückt halten).

Taste	Funktion
 Eingabe	Beginnen einer neuen Zeile in einem Texteingabefeld.
 Rücktaste	Löschen von Zeichen in einem Texteingabefeld.

## › Symbole

Symbol	Funktion
	UMTS-Netz verfügbar
	UMTS-Netz verfügbar (Datenanruf nicht verfügbar)
	Mit UMTS-Netz verbunden
	HSDPA-Netz verfügbar
	Mit HSDPA-Netz verbunden
	EDGE-Netz verfügbar

Symbol	Funktion
	Mit EDGE-Netz verbunden
	GPRS-Netz verfügbar
	Mit GPRS-Netz verbunden
	ActiveSync aktiv
	Akku-Ladezustand
	Akkustand niedrig
	Akku wird geladen
	Versuch des Zugriffs über Bluetooth oder Bluetooth aktiviert
	Bluetooth-Sichtbarkeit aktiviert
	Datenempfang per Bluetooth
	Datenempfang per Bluetooth-FTP

Symbol	Funktion
	Empfang von Verbindungsanfragen über eine Bluetooth-Verbindung
	Bluetooth-Stereo-Headset angeschlossen
	Bluetooth-Freisprecheinrichtung angeschlossen
	Aktiver Sprachanruf
	Gespräch wird gehalten
	Anrufweiterleitung aktiviert
	Anruf in Abwesenheit
	Mit PC verbunden
	Signalstärke
	Kein Signal
	Aktiver Datenanruf
	Signal wird gesucht

Symbol	Funktion
	Weitere Statussymbole verfügbar (wählen Sie das Symbol, um sie anzuzeigen)
	Neue Textnachricht (SMS)
	Neue Multimedia-Nachricht (MMS)
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Sprachnachricht
	Keine SIM- oder USIM-Karte
	Alarm aktiv
	Offline
	Klingelton ein
	Klingelton aus (Stumm-Modus)
	Klingelton auf Vibration eingestellt
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)

Symbol	Funktion
	Synchronisierungsfehler
	Dringende Benachrichtigung (wählen Sie das Symbol, um die Nachricht anzuzeigen)
	WLAN aktiviert
	Aktiver WLAN-Datenanruf

## › Schnellzugriffanzeige

Wählen Sie auf dem Heute-Bildschirm oder während der Verwendung eine Anwendung das Anzeigesymbolfeld, um die Schnellzugriffanzeige aufzurufen. Sie können die Geräteeinstellungen schnell anpassen und Benachrichtigungen anzeigen.

## Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen des Geräts können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen durchführen. Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.



- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Vorrichtungen in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.



Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Geräts vom Bildschirm entfernen.

- Tippen: Berühren Sie den Bildschirm einmal, um Befehle auszuwählen oder Anwendungen zu starten.
- Angetippt halten: Tippen Sie auf ein Element und halten Sie es, damit die verfügbaren Aktionen angezeigt werden. Wählen Sie im Pop-up-Menü die gewünschte Aktion.
- Zweimal tippen: Wählen Sie zweimal schnell, um angezeigte Fotos oder Webseiten zu vergrößern oder zu verkleinern oder um ein Element auszuwählen.
- Ziehen: Halten Sie eine Bildlaufleiste oder einen Text angetippt und ziehen Sie dann, um die Leiste zu bewegen oder den Text auszuwählen.



- Das Gerät schaltet den Touchscreen aus, wenn Sie es eine bestimmte Zeit nicht benutzen. Zum Einschalten des Touchscreens drücken Sie [🔒].
- Falls das Gerät nicht genau auf das Wählen des Bildschirms reagiert, müssen Sie den Touchscreen neu ausrichten. Zum Ausrichten des Touchscreen wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **System** → **Bildschirm** → **Ausrichtung** → **Touchscreen ausrichten**.

## › Tasten und Touchscreen sperren

Sie können die Tasten und den Touchscreen sperren, um unerwünschten Betrieb des Geräts durch versehentliche Betätigung der Tasten und des Bildschirms zu vermeiden. Um die Tasten und den Bildschirm zu sperren, drücken Sie [🔒].

Zum Entsperren drücken Sie [🔒] und ziehen das Sperrsymbol nach links oder rechts, oder drücken Sie [🔒] und halten die Taste gedrückt.

## Menüs aufrufen

Lernen Sie, wie Sie Anwendungen oder Ordner öffnen und zwischen offenen Anwendungen wechseln.

## › Anwendungen oder Ordner öffnen

1 Wählen Sie  oder drücken Sie [🏠], um das Startmenü aufzurufen.

2 Wählen Sie das Symbol einer Anwendung, um die Anwendung zu öffnen.

Zum Öffnen eines Ordners wählen Sie **Datei-Explorer** und navigieren zum gewünschten Ordner.

## › Zwischen Anwendungen wechseln

Mit dem Gerät ist Multitasking, das heißt das gleichzeitige Ausführen mehrerer Anwendungen, möglich. So wechseln Sie von einer aktiven Anwendung zu einer anderen:

- 1 Halten Sie [, , ] gedrückt, oder wählen Sie im Startmenü **Task-Manager**.  
Der Task-Manager zeigt eine Liste aller offenen Anwendungen an.
- 2 Tippen Sie zweimal auf eine Anwendung, um zu dieser Anwendung zu wechseln.

## › Anwendungen schließen

Um die aktuelle Anwendung in den Hintergrund zu verlagern, drücken Sie [, , ] oder wählen Sie  oder **OK**.

So schließen Sie eine Anwendung:

- 1 Halten Sie [, , ] gedrückt, oder wählen Sie im Startmenü **Task-Manager**.

- 2 Wählen Sie eine Anwendung → **Task beenden**.  
Um alle Anwendungen zu schließen, wählen Sie **Menü** → **Alle Tasks beenden** → **Ja**.
- 3 Wählen Sie .

## Gerät individuell anpassen

Nutzen Sie das Gerät optimal, indem Sie es an Ihre Vorlieben anpassen.

### › Uhrzeit und Datum einstellen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **Uhrzeit & Wecker** → **Uhrzeit**.
- 2 Stellen Sie die Zeitzone sowie die Uhrzeit und das Datum ein.
- 3 Wählen Sie **OK** → **Ja**.

### › Design oder Hintergrundbild ändern

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **Startseite** → **Darstellung**.

- 2 Wählen Sie ein Design oder Bild aus.  
Zum Auswählen eines Bilds aus dem Speicher wählen Sie **Dieses Bild als Hintergrund verwenden** → **Durchsuchen**.
- 3 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**.



Samsung ist nicht verantwortlich für die Verwendung von Standard-Bildern oder -Hintergrundbildern, die auf dem Gerät bereitgestellt werden.

## › Elemente zum Heute-Bildschirm hinzufügen oder davon entfernen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **Startseite** → **Elemente**.
- 2 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den einzelnen Elementen, um diese hinzuzufügen oder zu entfernen.  
Zur Anzeige im Voraus definierter Elemente wählen Sie **Samsung Today** oder **Windows-Standard**.
- 3 Wählen Sie **Nach oben** oder **Nach unten**, um die Reihenfolge der Elemente zu ändern.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**.

## › Display-Helligkeit anpassen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **System** → **Hintergrundlicht**.
- 2 Passen Sie die Helligkeit mit dem Schieberegler an.
- 3 Wählen Sie **OK**.



Je heller Sie das Display einstellen, desto schneller erschöpft sich der Akku des Geräts.

## › Systemlautstärke anpassen

Zum Einstellen der Systemlautstärke drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.

Um das Gerät auf Vibration einzustellen, halten Sie die Lautstärketaste nach unten gedrückt. Zum Deaktivieren der Vibration halten Sie die Lautstärketaste nach unten erneut gedrückt.

## › Zum Stumm-Modus wechseln

Halten Sie auf dem Heute-Bildschirm [**—**] gedrückt, um das Gerät stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben. Oder Sie drücken die Lautstärketaste und wählen **Aus**.

## › Töne einrichten

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **Sounds & Benachricht.**
- 2 Wählen Sie **Sounds** oder **Benachrichtigun...**
- 3 Konfigurieren Sie die Tonooptionen für eingehende Anrufe und Nachrichten sowie andere Gerädetöne. ► S. 96
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**.

## › Gerät sperren

Sie können das Gerät sperren, indem Sie das Gerätepasswort aktivieren.

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **Sperren**.
- 2 Wählen Sie **Erforderlich, wenn Telefon unbenutzt seit**.
- 3 Wählen Sie aus, wie lange das Gerät warten soll, bevor es sich sperrt.
- 4 Wählen Sie einen Passworttyp im Dropdownmenü **Kennworttyp**.

- 5 Geben Sie ein neues Passwort ein und geben Sie es dann erneut ein.

- 6 Wählen Sie **OK** → **Ja**.



Wenn Sie ein passwortgeschütztes Menü zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

Wenn die Gerätesperre aktiviert ist, müssen Sie das Passwort jedes Mal eingeben, wenn Sie das Gerät nach einer gewissen Dauer der Nichtbenutzung erneut benutzen oder wenn Sie es einschalten.



- Wenn Sie Ihr Passwort vergessen, müssen Sie das Gerät zum Entsperren in eine Samsung-Kundendienstzentrale bringen.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

## › SIM- oder USIM-Karte sperren

Sie können das Gerät sperren, indem Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN aktivieren.

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **Persönlich** → **Telefon** → **Sicherheit**.
- 2 Wählen Sie **SIM-PIN**.
- 3 Wählen Sie  neben **PIN zum Benutzen des Telefons erforderlich** → **OK**.
- 4 Geben Sie die PIN der SIM- oder USIM-Karte ein.
- 5 Wählen Sie **OK**.

Wenn die PIN-Sperre aktiviert ist, müssen Sie die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten oder Funktionen verwenden, die von der SIM- oder USIM-Karte bereitgestellt werden.



- Wenn Sie die PIN zu oft falsch eingeben, wird die SIM- oder USIM-Karte gesperrt. Sie müssen dann einen PIN-Entsperrcode (PUK) eingeben, um die SIM- oder USIM-Karte zu entsperren.
- Wenn Sie die SIM- oder USIM-Karte durch einen falsch eingegebenen PUK sperren, müssen Sie die Karte von Ihrem Netzbetreiber entsperren lassen.

## › uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM- oder USIM-Karte in das Gerät einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an bestimmte Empfänger, damit Sie das Gerät auffinden und wieder in Besitz nehmen können.

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **Persönlich** → **Telefon** → **Sicherheit**.
- 2 Wählen Sie **Weitere** → **uTrack** → **Konfiguration**.
- 3 Geben Sie Ihr uTrack-Passwort ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Wählen Sie **uTrack aktivieren**.

- 5 Wählen Sie das Empfängerfeld aus und geben Sie eine Telefonnummer einschließlich der Landesvorwahl (mit +) ein.  
Um eine aus dem Telefonbuch auszuwählen, wählen Sie .
- 6 Wählen Sie das Absender-Eingabefeld aus und geben Sie einen Absendernamen ein.
- 7 Wählen Sie **OK** → **OK**.

## Text eingeben

Sie können Text eingeben, indem Sie die alphanumerischen Tasten auf der QWERTZ-Tastatur drücken oder indem Sie Zeichen auf der virtuellen Tastatur auswählen.

### › Text mit der QWERTZ-Tastatur eingeben

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um Buchstaben, Ziffern und Symbole einzugeben.


Sie können auch folgende Tasten verwenden:

Taste	Funktion
	Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung.

Taste	Funktion
<b>Alt</b>	Zeichen auf der oberen Hälfte der Tasten eingeben.
<b>Sym</b>	In den Symbol-Modus wechseln (gedrückt halten).
	Leerzeichen einfügen.
	Eingabe löschen.
	Neue Zeile beginnen.

### › Text auf der virtuellen Tastatur eingeben

- 1 Wählen Sie das Eingabefeld-Symbol () unten in der Mitte auf dem Bildschirm.

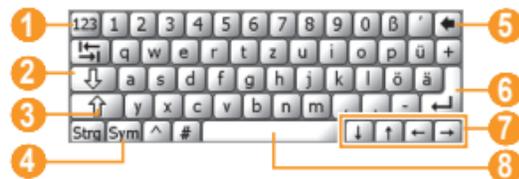

Ziffer	Funktion
1	Wechseln zum Ziffern-/Symbolmodus.
2	Feststellen der Großschreibung.
3	Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung.
4	Wechseln zum Symbolmodus.
5	Eingabe löschen.
6	Neue Zeile beginnen.
7	Cursor bewegen.
8	Leerzeichen einfügen.

- 2 Wählen Sie die Zeichen, um den gewünschten Text einzugeben.



Sie können jederzeit das Symbol für das Eingabefeld wählen, um das Eingabefeld ein- oder auszublenden.

## Text kopieren und einfügen

Bei der Texteingabe mit der virtuellen Tastatur können Sie die Funktion Kopieren und Einfügen verwenden, um Text in anderen Anwendungen zu nutzen.

- 1 Ziehen Sie Ihren Finger über den Text, den Sie markieren möchten.
- 2 Wählen Sie **Strg** und **C** oder halten Sie den Text angetippt und wählen Sie **Kopieren**, um den Text zu kopieren und in die Zwischenablage einzufügen.  
Um den Text auszuschneiden, wählen Sie **Strg** und **X** oder halten Sie den Text angetippt und wählen Sie **Ausschneiden**.
- 3 Wählen Sie das Texteingabefeld in einer anderen Anwendung.
- 4 Wählen Sie **Strg** und **V**, oder halten Sie den Text angetippt, und wählen Sie **Einfügen**, um den Text von der Zwischenablage in das Texteingabefeld einzufügen.

## Hilfesystem aufrufen

Zum Aufrufen des Hilfesystems wählen Sie im Startmenü **Hilfe** → . Das Online-Hilfesystem wird angezeigt.

# Kommunikation

## Anruf

Lernen Sie, wie Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen, Anrufe abweisen und die Anruflautstärke einstellen.

### › Anruf tätigen

- 1 Geben Sie auf dem Heute-Bildschirm die Vorwahl und die Rufnummer ein.
  - 2 Drücken Sie [↵].  
Für einen Videoanruf wählen Sie  → **Videoanruf**.
  - 3 Drücken Sie [☎], um den Anruf zu beenden.
- Im Telefonbuch können Sie Nummern speichern, die Sie häufig wählen. ► S. 55
  - Drücken Sie [↵] zum schnellen Aufrufen der Anrufliste, um kürzlich gewählte Nummern erneut zu wählen.

### › Anruf entgegennehmen

- 1 Drücken Sie [↵].  
 Wenn das Gerät klingelt, drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke die Lautstärketaste. Um den Klingelton stumm zu schalten, halten Sie die Lautstärketaste gedrückt.
- 2 Wählen Sie bei einem Videoanruf **Mich anzeigen**, wenn Sie möchten, dass der Anrufer Sie über das vordere Kamera-Objektiv sehen kann.
- 3 Drücken Sie [☎], um den Anruf zu beenden.

### › Anruf abweisen

Drücken Sie [☎]. Wenn Sie einen Anruf abweisen, hört der Anrufer das Besetztzeichen.

### › Internationale Nummer anrufen

- 1 Halten Sie auf dem Heute-Bildschirm die Taste [0] gedrückt, um das Zeichen + einzufügen (das die internationale Vorwahl ersetzt).

- 2 Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und drücken Sie anschließend [↵], um zu wählen.
- 3 Drücken Sie [⏏], um den Anruf zu beenden.

## › Headset verwenden

Wenn Sie das mitgelieferte Headset an die Headsetbuchse anschließen, können Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen:

- Um die letzte Nummer erneut zu wählen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.



Das mitgelieferte Headset ist ausschließlich für dieses Gerät vorgesehen und ist mit anderen Telefonen und MP3-Playern unter Umständen nicht kompatibel.

## › Optionen während eines Sprachanrufs verwenden

Während eines Sprachanrufs können Sie folgende Optionen nutzen:

- Zum Anpassen der Anruflautstärke drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.
  - Um ein Gespräch zu halten, wählen Sie **Halten**. Wählen Sie **Annehmen**, um einen gehaltenen Anruf abzurufen.
  - Zum Aktivieren der Freisprechfunktion wählen Sie **Freisprech..**
-  In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus.
- Wählen Sie **Mikro aus**, um das Mikrofon auszuschalten, so dass der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
  - Um einen Sprachanruf aufzuzeichnen, wählen Sie **Aufnahme**.
  - Um einen zweiten Anruf zu führen, halten Sie das erste Gespräch und wählen Sie dann die neue Nummer.

- Um einen zweiten Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie [, wenn Sie den Anklopftton hören. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie den Netzdienst Anklopfen aktivieren.
- Wählen Sie  → **Freisprech.**, um den anderen Teilnehmer über das Headset zu hören und mit ihm zu sprechen.
- Zum Einrichten einer Konferenzschaltung tätigen Sie einen zweiten Anruf oder nehmen Sie einen zweiten Anruf entgegen und wählen Sie  → **Konferenz**, wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Teilnehmer hinzuzunehmen. Sie müssen einen Konferenzschaltungsdienst abonnieren, um diese Funktion zu verwenden.

## › Anrufliste aufrufen

- 1 Drücken Sie [.
- 2 Wählen Sie  → **Anrufliste**.
- 3 Zum Anzeigen der Anrufliste nach Anruftypen wählen Sie  → **Filter** → einen Filter.

- 4 Wählen Sie eine Anrufliste.
  - Zum Tätigen eines Anrufs wählen Sie .
  - Zum Anzeigen der Einzelheiten der Anrufliste wählen Sie  → **Anruf öffnen**.

## Nachrichten

Machen Sie sich mit den Text- und Multimedia-Nachrichtenfunktionen vertraut.

### › Textnachricht senden

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie  → **Neu**.
- 3 Geben Sie einen Empfänger in das Feld "An" ein. Wenn Sie im Feld "An" die Bestätigungstaste drücken, wird die Liste der Empfänger angezeigt. Sie können Empfänger aus dem Telefonbuch oder den letzten Anrufen hinzufügen, indem Sie  wählen.



Wenn Sie Ziffern eingeben, sucht das Gerät nach Nummern, die diese Ziffern enthalten, und zeigt sie an, so dass Sie eine Nummer aus der Popup-Liste auswählen können.

- 4 Wählen Sie das Nachrichtefeld und geben Sie den Text der Nachricht ein.
- 5 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

## › Multimedia-Nachricht (MMS) senden

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie  → **Neu**.
- 3 Geben Sie einen Empfänger in das Feld "An" ein.  
Wenn Sie im Feld "An" die Bestätigungstaste drücken, wird die Liste der Empfänger angezeigt. Sie können Empfänger aus dem Telefonbuch oder den letzten Anrufen hinzufügen, indem Sie  wählen. Außerdem können Sie den Empfängertyp zu "Cc" oder "Bcc" ändern, indem Sie **An** wählen.

- 4 Wählen Sie das Nachrichtefeld und geben Sie den Text der Nachricht ein.
- 5 Wählen Sie  → **Einfügen** → einen Dateityp → **Ja**.
- 6 Wählen Sie eine Datei aus.
- 7 Wählen Sie  → **Anhängen** → eine Option, um andere Dateitypen anzuhängen (falls erforderlich).
- 8 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

## › Nachrichten anzeigen

Sie können auf Nachrichtenordner für alle Ihre Nachrichtenkonten (E-Mail, SMS und MMS) zugreifen. Die Nachrichten, die Sie empfangen, gesendet oder gespeichert haben, werden automatisch in die folgenden Nachrichtenordner einsortiert.

- **Gelöschte Objekte:** Gelöschte Nachrichten; Diese werden gespeichert, bis Sie sie manuell aus diesem Ordner löschen
- **Entwürfe:** Nachrichten, die Sie für zukünftige Verwendung gespeichert haben
- **Posteingang:** Empfangene Nachrichten

- **Postausgang:** Nachrichten, die gerade gesendet werden oder auf ihren Versand warten
- **Gesendete Objekte:** Gesendete Nachrichten

So zeigen Sie Nachrichten an:

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie einen Nachrichtenordner aus dem Dropdown-Menü oben links auf dem Bildschirm.
- 3 Wählen Sie eine Nachricht aus, um sie anzuzeigen.
- 4 Wählen Sie , um die Nachricht erneut zu senden, oder , um sie zu beantworten.  
Zum Aufrufen von Nachrichtenoptionen wählen Sie .

## E-Mail

Machen Sie sich mit den E-Mail-Nachrichtenfunktionen vertraut. Sie können E-Mails von Ihrem Desktop-Microsoft-Outlook-Konto aufrufen, indem Sie das Gerät mit dem PC über ActiveSync synchronisieren, oder Sie können Konten einrichten, um E-Mails direkt über E-Mail-Server zu senden und zu empfangen.

### › E-Mail-Konto hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **E-Mail**.
- 2 Wählen Sie **E-Mail einrichten**.
- 3 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Weiter**.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung des Kontos durchzuführen.

### › E-Mail-Nachricht senden

- 1 Wählen Sie im Startmenü **E-Mail**.
- 2 Wählen Sie den Namen eines E-Mail-Kontos aus.
- 3 Wählen Sie  → **Neu**.
- 4 Geben Sie die Adresse des Empfängers in das Empfängerfeld ein oder wählen Sie  → **Empfänger hinzufügen...**, um einen Empfänger aus dem Telefonbuch auszuwählen.



Die Felder "Cc" und "Bcc" befinden sich über dem Absenderfeld.

- 5 Wählen Sie das Betrefffeld und geben Sie einen Betreff für die Nachricht ein.
- 6 Wählen Sie das Nachrichtenfeld und geben Sie den Text der Nachricht ein.
- 7 Wählen Sie  → **Einfügen** → eine Option, um Datei anzuhängen (falls erforderlich).
- 8 Wählen Sie , um die Nachricht zu senden.

## › Nachrichten anzeigen

Die Nachrichten, die Sie empfangen, gesendet oder gespeichert haben, werden automatisch in die folgenden Nachrichtenordner einsortiert.

- **Gelöschte Objekte:** Gelöschte Nachrichten; Diese werden gespeichert, bis Sie sie manuell aus diesem Ordner löschen
- **Entwürfe:** Nachrichten, die Sie für zukünftige Verwendung gespeichert haben
- **Posteingang:** Empfangene Nachrichten

- **Postausgang:** Nachrichten, die gerade gesendet werden oder auf ihren Versand warten
- **Gesendete Objekte:** Gesendete Nachrichten



Je nach Ihrem E-Mail-Konto können zusätzliche Nachrichtenordner vorhanden sein.

So zeigen Sie Nachrichten an:

- 1 Wählen Sie im Startmenü **E-Mail**.
- 2 Für Outlook E-Mail synchronisieren Sie das Gerät über ActiveSync mit dem PC. ► S. 60
- 3 Wählen Sie den Namen eines Kontos aus.
- 4 Wählen Sie  → **Antworten/Weiterleiten**, um Nachrichten vom E-Mail-Server herunterzuladen.
- 5 Wählen Sie einen Nachrichtenordner aus dem Dropdown-Menü oben links auf dem Bildschirm.
- 6 Wählen Sie eine Nachricht aus, um sie anzuzeigen.
- 7 Wählen Sie , um die Nachricht erneut zu senden, oder , um sie zu beantworten.  
Zum Aufrufen von Nachrichtenoptionen wählen Sie .

## Messenger

Mit Windows Live Messenger können Sie ohne ständige Verbindung zum mobilen Web für andere Benutzer erreichbar und bei Ihren E-Mails auf dem aktuellen Stand bleiben. Wenn eine neue Nachricht ankommt oder Sie auf Internetdienste zugreifen möchten, wird die Verbindung wiederhergestellt.

### › Bei Windows Live anmelden

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Messenger**.
- 2 Wählen Sie **Anmelden**.
- 3 Wählen Sie **Annehmen** zum Bestätigen der Datenschutzvereinbarung (falls erforderlich).
- 4 Geben Sie die Benutzerkennung und das Passwort Ihres Windows Live-Kontos ein und wählen Sie **Weiter**.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung durchzuführen.

### › Mit Messenger chatten

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Messenger**.
- 2 Suchen und wählen Sie den Namen eines Kontakts und wählen Sie **IM senden**.
- 3 Geben Sie eine Nachricht in das Textfeld unten auf dem Bildschirm ein und wählen Sie **Senden**.
- 4 Während des Chats können Sie folgende Funktionen nutzen:
  - Zum Einfügen von Emoticons wählen Sie **Menü** → **Emoticon hinzufügen**.
  - Zum Übertragen einer Datei wählen Sie **Menü** → **Senden** → einen Dateityp → eine Datei.
  - Zum Einladen eines Kontakts zum Chatten wählen Sie **Menü** → **Optionen** → **Teilnehmer hinzufügen**.
  - Zum Aufzeichnen und Senden eines Sprachclips wählen Sie **Menü** → **Senden** → **Sprachaufnahme**, zeichnen Sie den Sprachclip auf und wählen Sie **Senden**.
  - Zum Wechseln zwischen der Kontaktliste und dem Chat blättern Sie nach links oder rechts.
- 5 Zum Beenden des Chats wählen Sie **Menü** → **Gespräch beenden**.

# Unterhaltung

## Kamera

Mit dem Gerät können Sie Digitalfotos und Videos aufnehmen.


### › Fotografieren

1 Drücken Sie [, um die Kamera einzuschalten.



- Wählen Sie den Bildschirm, um Symbole im Sucher anzuzeigen oder auszublenden.
- Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn Sie sie für eine bestimmte Zeitdauer nicht verwenden.
- Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann die Speicherkapazität unterschiedlich sein.

2 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.

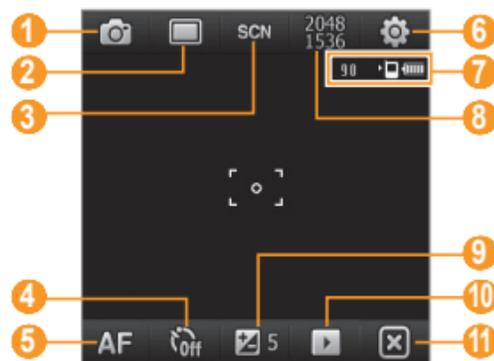

Ziffer	Funktion
1	Umschalten zur Videokamera.
2	Aufnahmemodus ändern.
3	Szenenmodus ändern.

Ziffer	Funktion
4	Zeitspanne wählen, nach der die Kamera ein Foto aufnimmt.
5	Autofokuseinstellung ändern.
6	Kameraeinstellungen ändern.
7	Prüfen des Kamerastatus und der Einstellungen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>90</b>: Anzahl der Fotos, die Sie machen können (je nach verfügbarem Speicher)</li> <li>• : Standardspeicherort</li> <li>• : Akkuladestatus</li> </ul>
8	Auflösungsoption ändern.
9	Helligkeit einstellen. Wählen Sie + zum Erhöhen und – zum Verringern.
10	Zuletzt aufgenommene Foto anzeigen.
11	Kamerafunktion ausschalten.

3 Drücken Sie [] oder die Bestätigungstaste, um ein Foto aufzunehmen.

## › Foto anzeigen

1 Wählen Sie bei aktivem Sucher .

2 Blättern Sie nach links oder rechts zum gewünschten Foto.

Beim Betrachten des Fotos können Sie folgende Optionen aufrufen:

- Halten Sie den Bildschirm zum Vergrößern oder Verkleinern angetippt. Wenn die nach oben und unten zeigenden Pfeile angezeigt werden, blättern Sie nach oben oder unten.
- Zum Versenden des Fotos über die Nachrichten- oder drahtlose Bluetooth-Funktion wählen Sie .
- Zum Einstellen des Fotos als Anrufer-ID-Foto oder Hintergrundbild wählen Sie .
- Zum Löschen des Fotos wählen Sie .
- Zum Bearbeiten des Fotos wählen Sie  → **Photo Edit**.

- Zum Hinzufügen eines Memos zum Foto wählen Sie  → **Fotomemo.**
- Zum Hochladen des Fotos zu einer Community-Webseite wählen Sie  → **Ins Web hochladen.**
- Zum Aufzeichnen von GPS-Informationen zum Foto wählen Sie  → **GPS.**
- Zum Anzeigen der Fotoeigenschaften wählen Sie  → **Details.**

## › Kameraeinstellungen anpassen

Wählen Sie vor dem Fotografieren  → , um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Weißabgleich	Anpassen der Farbbalance gemäß den Lichtbedingungen.
Effekt	Anwenden eines Spezialeffekts wie Sepia oder Schwarzweiß.
ISO	Anpassen der Empfindlichkeit des Bildsensors der Kamera.

Option	Funktion
Anpassen	Kontrast, Sättigung und Schärfe anpassen.
Messung	Belichtungsmesser-Typ auswählen.
Qualität	Einstellen der Qualität der Fotos.

Wählen Sie  →  vor dem Fotografieren, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:


Einstellung	Funktion
Bildvorschau	Stellt die Kamera zur Anzeige des aufgenommenen Bilds ein.
Gitterlinien	Anzeige von Hilfslinien auf der Vorschauansicht.

Einstellung	Funktion
GPS	<p>Legt fest, dass die Kamera Standort-Informationen zu Fotos aufzeichnet.</p> <p> Um die GPS-Signale zu verbessern, vermeiden Sie das Fotografieren an Plätzen, an denen das Signal behindert werden kann, wie zwischen Gebäuden oder in tiefliegenden Gebieten oder bei schlechten Wetterbedingungen. Alternativ können Sie die GPS-Funktionalität aktualisieren, um den GPS-Empfang zu verbessern. ▶ S. 82</p>
Standardspeicher	Auswählen eines Speicherorts zum Speichern von aufgenommenen Fotos.

Einstellung	Funktion
Blendengeräusch	Stellt die Kamera so ein, dass sie beim Fotografieren einen Auslöser-Ton erzeugt.

## › Video aufnehmen

- 1 Drücken Sie [, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Wählen Sie , um die Videokamera zu starten.
- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.

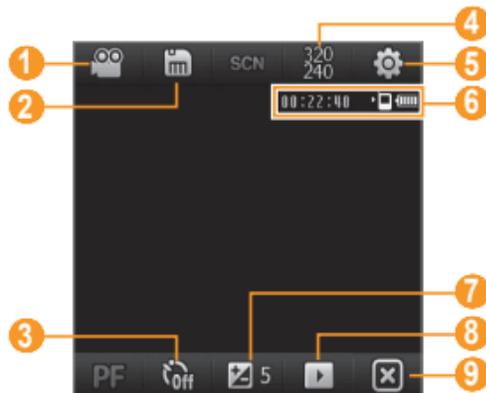

Ziffer	Funktion
1	Zur Kamera wechseln.
2	Aufnahmemodus ändern.
3	Auswahl der Zeitdauer, nach der die Kamera die Videoaufnahme startet.
4	Auflösungsoption ändern.
5	Videokamera-Einstellungen ändern.
6	<p>Prüfen des Status und der Einstellungen der Videokamera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>00:22:40</b>: Länge des Videos, das aufgenommen werden kann (je nach verfügbarem Speicher)</li> <li>• : Standardspeicherort</li> <li>• : Akkuladestatus</li> </ul>
7	Helligkeit einstellen. Wählen Sie + zum Erhöhen und – zum Verringern.


Ziffer	Funktion
8	Zuletzt aufgenommenes Video anzeigen.
9	Videokamera ausschalten.

- Drücken Sie [] oder die Bestätigungstaste, um mit dem Aufnehmen zu beginnen.
- Wenn Sie fertig sind, wählen Sie , oder drücken Sie [] oder die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu stoppen.

## › Video wiedergeben

- Wählen Sie bei aktivem Sucher .
- Blättern Sie zum gewünschten Video.
- Wählen Sie , um das Video wiederzugeben.

- 4 Während der Wiedergabe stehen folgende Steuerelemente zur Verfügung:

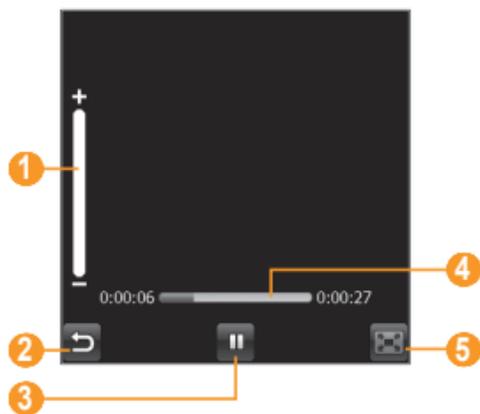

Ziffer	Funktion
1	Lautstärke einstellen.
2	Wiedergabe stoppen und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.
3	Wiedergabe unterbrechen; Wählen Sie  zum Fortsetzen der Wiedergabe.

Ziffer	Funktion
4	Durch Tippen auf den Fortschrittsbalken zurück oder vorwärts springen.
5	Bildschirmmodus ändern.

### › Videokamera-Einstellungen anpassen

Wählen Sie  →  vor der Videoaufnahme, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Weißabgleich	Anpassen der Farbbalance gemäß den Lichtbedingungen.
Effekt	Anwenden eines Spezialeffekts wie Sepia oder Schwarzweiß.
ISO	Anpassen der Empfindlichkeit des Kamera-Bildsensors.
Anpassen	Kontrast, Sättigung und Schärfe anpassen.

Option	Funktion
Messung	Belichtungsmesser-Typ auswählen.
Videoqualität	Einstellen der Videoqualität.

Wählen Sie  →  vor der Videoaufnahme, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Einstellung	Funktion
Gitterlinien	Anzeige von Hilfslinien auf der Vorschauansicht.
Audioaufnahme	Aufnahmeton ein- oder ausschalten.
Standardspeicher	Auswählen eines Speicherorts zum Speichern von aufgezeichneten Videos.

## › Fotoserie aufnehmen

Sie können auf einfache Weise eine Fotoserie eines sich bewegendem Motivs aufnehmen. Diese Funktion eignet sich ideal, um spielende Kinder oder eine Sportveranstaltung aufzunehmen.

- 1 Drücken Sie [, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Wählen Sie  → **Serie**.
- 3 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 4 Halten Sie [, oder die Bestätigungstaste gedrückt. Die Kamera nimmt nun solange eine Serie mit bis zu 6 Fotos auf, bis Sie die Taste loslassen.

## › Im Smile Shot-Modus fotografieren

- 1 Drücken Sie [, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Wählen Sie  → **Smile**.
- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und drücken Sie [, oder die Bestätigungstaste.  
Das Gerät erkennt Gesichter in einem Bild und kann feststellen, ob Personen lächeln. Wenn alle Personen lächeln, nimmt die Kamera das Foto automatisch auf.



In einigen Fällen kann es vorkommen, dass Sie die Smile Shot-Funktion ausschalten müssen, um eine Person aufzunehmen, auch wenn sie lächelt.

## › Fotomosaik erstellen

- 1 Drücken Sie [], um die Kamera einzuschalten.
- 2 Wählen Sie → **Mosaik**.
- 3 Wählen Sie einen Mosaiktyp.
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und drücken Sie [] oder die Bestätigungstaste, um die erste Aufnahme zu machen.
- 5 Wiederholen Sie den Schritt 4, um die restlichen Aufnahmen zu machen.  
Nachdem Sie alle Fotos aufgenommen haben, die für das Mosaik erforderlich sind, setzt die Kamera sie automatisch zu einem Foto zusammen.

## › Panorama-Fotos aufnehmen

- 1 Drücken Sie [], um die Kamera einzuschalten.
- 2 Wählen Sie → **Panorama**.
- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und drücken Sie [] oder die Bestätigungstaste, um die erste Aufnahme zu machen.
- 4 Bewegen Sie das Gerät langsam in eine Richtung. Das Gerät nimmt das nächste Foto automatisch auf, wenn der orange Rahmen mit dem weißen Rahmen ausgerichtet ist.
- 5 Wiederholen Sie den Schritt 4, um die restlichen Aufnahmen zu machen.  
Nachdem Sie alle Fotos aufgenommen haben, die für das Panoramafoto erforderlich sind, setzt die Kamera sie automatisch zu einem Panoramafoto zusammen.

## › Fotos im Action-Modus aufnehmen

Im Action-Modus können Sie mehrere Bilder von einem bewegten Motiv aufnehmen und dann zu einem Einzelbild zusammenfassen, das den Bewegungsverlauf als Action-Foto darstellt.

- 1 Drücken Sie [], um die Kamera einzuschalten.
- 2 Wählen Sie → **Aktion**.
- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und drücken Sie [] oder die Bestätigungstaste, um die erste Aufnahme zu machen.
- 4 Bewegen Sie das Gerät so, dass es dem bewegten Motiv folgt. Das Gerät nimmt automatisch das nächste Foto auf.
- 5 Folgen Sie dem Motiv so lange, bis das Gerät alle für das Aktionsfoto erforderlichen Bilder aufgenommen hat.  
Die Kamera fasst diese Bilder automatisch zu einem Foto zusammen.



- Bewegen Sie das Gerät waage- oder senkrecht, um das bewegte Motiv zu verfolgen.
- Im Action-Modus wird der nicht aufgenommene Teil der Szene schwarz dargestellt.
- Der Abstand zwischen Kamera und Motiv muss mindestens 3 Meter betragen.
- Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie nur in gut ausgeleuchteten Bereichen fotografieren, die für reichlich Kontrast zwischen Motiv und Hintergrund sorgen.

## Windows Media

Ihr Gerät ist mit dem Windows Media Player ausgestattet. Nachstehend wird die Verwendung von Windows Media Player erläutert.

### › Musikdateien zum Gerät hinzufügen

Sie können Musikdateien mithilfe der folgenden Methoden zum Gerät hinzufügen:

- Kopieren von Dateien auf eine Speicherkarte und Einsetzen der Karte in das Gerät. ► S. 84

- Herunterladen von Dateien aus dem mobilen Web. ► S. 63
- Herunterladen von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung Kies. ► S. 83
- Empfang über Bluetooth. ► S. 76
- Synchronisieren Sie sie mit ActiveSync. ► S. 60

## › Bibliothek aktualisieren

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Windows Media**.
- 2 Wählen Sie **Menü** → **Bibliothek aktualisieren...**, um neue Dateien zu suchen und zur Bibliothek von Windows Media hinzuzufügen.
- 3 Nachdem die Bibliothek aktualisiert wurde, wählen Sie **Fertig**.

## › Musik- oder Videodateien wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Windows Media**.
- 2 Wählen Sie aus der Bibliothek eine Kategorie → eine Datei → **Wiedergabe**.

- 3 Während der Wiedergabe stehen folgende Steuerelemente zur Verfügung:



Ziffer	Funktion
1	Zur vorherigen Datei wechseln.
2	Windows Media-Webseite aufrufen (WindowsMedia.com).
3	Bildschirmmodus ändern.
4	Aktuellen Titel bewerten.

Ziffer	Funktion
5	Wiedergabe unterbrechen; Wählen Sie  zum Fortsetzen der Wiedergabe.
6	Zur nächsten Datei wechseln.
7	Lautsprecher ein- oder ausschalten.
8	Lautstärke einstellen.

Zum Aktivieren der Zufallswiedergabe oder des Wiederholmodus wählen Sie **Menü** → **Zufällig/Wiederholen** → eine Option.

4 Wählen Sie **Menü** → **Stopp**, um die Wiedergabe zu stoppen.

### › Dateien zur aktuellen Wiedergabeliste hinzufügen

1 Wählen Sie während der Wiedergabe **Akt. Wiedergabe**.

2 Wählen Sie .

3 Suchen und wählen Sie die Datei, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie **Menü** → **Warteschlange**.

4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**.

### › Wiedergabeliste erstellen

1 Wählen Sie im Startmenü **Windows Media**.

2 Wählen Sie aus der Bibliothek eine Kategorie → eine Datei.

3 Wählen Sie **Menü** → **Warteschlange**.

4 Um weitere Dateien zur Wiedergabeliste hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.

5 Wählen Sie **Menü** → **Aktuelle Wiedergabe**.

6 Wählen Sie **Menü** → **Wiedergabeliste speicher...**

7 Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **OK**.

8 Wählen Sie **OK**.

## › Einstellungen für Windows Media anpassen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Windows Media**.
- 2 Wählen Sie aus der Bibliothek eine Kategorie → eine Datei → **Wiedergabe**.
- 3 Wählen Sie **Menü** → **Optionen...**
- 4 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:

Option	Funktion
Wiedergabe	Anzeige der restlichen oder bisherigen Wiedergabezeit.
Video	Anzeigemodus für Videowiedergabe ändern.
Netzwerk	Netzeinstellungen für die Wiedergabe von Streaminginhalten ändern.
Bibliothek	Einstellen, dass Windows Media mit dem Bibliothek-Bildschirm startet.
Designs	Wahl des Designs des Player-Bildschirms.
Tasten	Tasten des Geräts Musiksteuerfunktionen zuweisen.

- 5 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**.

## Medienbrowser

Erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos anzeigen. Sie können sie als Diashows anzeigen.



Zur Wiedergabe von DivX-Videodateien müssen Sie das Gerät zuerst auf der DivX-Webseite registrieren. Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **Persönlich** → **DivX-Registrierung**, um den Registrierungscode zu ermitteln, und besuchen Sie dann <http://vod.divx.com>, um die Registrierung durchzuführen.

## › Foto anzeigen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Medienbrowser**.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus oder wählen Sie **Alle**, um alle Miniaturbilder anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie ein Foto (ohne Wiedergabesymbol) aus.

Beim Betrachten des Fotos können Sie folgende Optionen aufrufen:

- Streichen Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Halten Sie den Bildschirm zum Vergrößern oder Verkleinern angetippt. Wenn die nach oben und unten zeigenden Pfeile angezeigt werden, blättern Sie nach oben oder unten.
- Zum Versenden des Fotos an andere über die Nachrichten-, E-Mail-, Bluetooth- oder AllShare-Funktion wählen Sie **Senden über**.
- Zum Löschen des Fotos wählen Sie **Menü** → **Löschen**.
- Zum Einstellen des Fotos als Hintergrundbild oder als ID-Bild für einen Kontakt wählen Sie **Menü** → **Festlegen als**.
- Zum Einstellen des Fotos in eine Community-Webseite oder einen Blog wählen Sie **Menü** → **Ins Web hochladen**.
- Zum Drucken des Fotos mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion wählen Sie **Menü** → **Über Bluetooth drucken**.
- Zum Bearbeiten des Fotos mit verschiedenen Tools wählen Sie **Menü** → **Bearbeiten**. ► S. 50


- Zum Ändern des Namens des Fotos wählen Sie **Menü** → **Umbenennen**.
- Zum Anzeigen der Fotoeigenschaften wählen Sie **Menü** → **Eigenschaften**.

## › Video wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Medienbrowser**.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus oder wählen Sie **Alle**, um alle Miniaturbilder anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie ein Video (mit dem Wiedergabesymbol) aus.
- 4 Tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu starten. Windows Media Player wird zur Wiedergabe des Videos geöffnet.
- 5 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Steuerelementen auf dem Bildschirm. ► S. 46

## › Diashow starten

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Medienbrowser**.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus oder wählen Sie **Alle**, um alle Miniaturbilder anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie **Menü** → **Bildschirmpräsentation**.
- 4 Tippen Sie während der Diashow auf den Bildschirm und verwenden Sie die folgenden Steuerelemente:

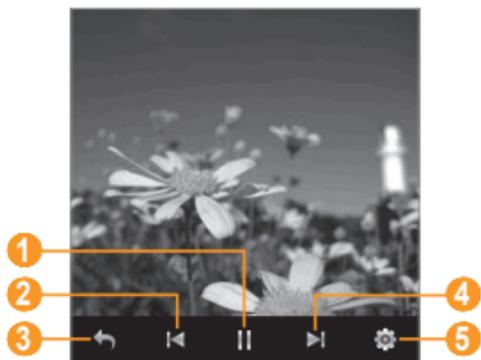


Ziffer	Funktion
1	Diashow unterbrechen; wählen Sie  , um die Diashow fortzusetzen.
2	Zum vorherigen Foto wechseln.
3	Diashow beenden.
4	Zum nächsten Foto wechseln.
5	Diashow-Einstellungen ändern.

## › Foto bearbeiten

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Medienbrowser**.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus oder wählen Sie **Alle**, um alle Miniaturbilder anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie ein Foto (ohne Wiedergabesymbol) aus.
- 4 Wählen Sie **Menü** → **Bearbeiten**.

5 Wählen Sie ein Bearbeitungstool oben auf dem Bildschirm:

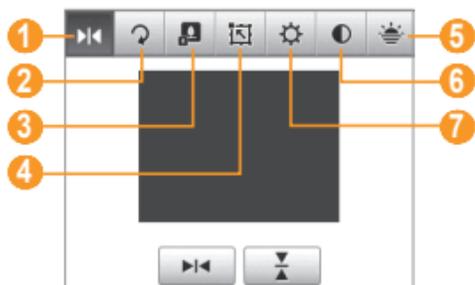

Ziffer	Funktion
1	Foto horizontal oder vertikal kippen.
2	Foto drehen.
3	Fotogröße ändern.
4	Bildausschnitt des Fotos erstellen.
5	Anwenden eines Spezialeffekts wie Sepia oder Schwarzweiß.

Ziffer	Funktion
6	Kontrast anpassen.
7	Helligkeit anpassen.

- 6 Wählen Sie eine Option oder passen Sie die Einstellung für das ausgewählte Bearbeitungstool unten auf dem Bildschirm an.
- 7 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern unter**.
- 8 Wählen Sie einen Ordner aus → **OK**.
- 9 Geben Sie den Namen für das neue Foto ein und wählen Sie **OK** → **OK**.

## UKW-Radio

Mit dem UKW-Radio können Sie Ihre Liebessender hören.

### › UKW-Radio hören

- 1 Schließen Sie ein Headset an die Headset-Buchse an. Das Headset fungiert als Radioantenne.

- 2 Wählen Sie im Startmenü **UKW-Radio**.
- 3 Wählen Sie **OK**, um die automatische Sendersuche zu starten.  
Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.
-  Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, startet es den automatischen Sendersuchlauf.
- 4 Nach erfolgter Sendersuche wählen Sie **OK**.
- 5 Wählen Sie den gewünschten Sender und wählen Sie **OK**, um zum UKW-Radio-Bildschirm zurückzukehren.
- 6 Verwenden Sie folgende Steuerelemente:



Ziffer	Funktion
1	Hinzufügen des aktuellen Radiosenders zur Liste der Favoriten.
2	UKW-Radio ausschalten; Wählen Sie  , um das UKW-Radio einzuschalten.
3	Suche nach einem verfügbaren Radiosender.
4	Lautstärke einstellen.
5	Frequenz durch Blättern nach links oder rechts in der Skalenleiste ändern.
6	Tonausgabequelle ändern (Headset oder Gerätelautsprecher).

## › Radiosender durch automatische Sendersuche speichern

- 1 Schließen Sie ein Headset an die Headset-Buchse an.
- 2 Wählen Sie im Startmenü **UKW-Radio** → **Scannen**.
- 3 Wählen Sie **Ja** zum Bestätigen (falls erforderlich).

- 4 Nach erfolgter Sendersuche wählen Sie **OK**.
- 5 Wählen Sie den gewünschten Sender aus und wählen Sie **OK**.

### ➤ Radiosender automatisch als Favoriten speichern

- 1 Schließen Sie ein Headset an die Headset-Buchse an.
- 2 Wählen Sie im Startmenü **UKW-Radio**.
- 3 Blättern Sie zum Sender, den Sie speichern möchten.
- 4 Wählen Sie eines der Symbole  oben auf dem Bildschirm.

### ➤ UKW-Radio aufnehmen

- 1 Schließen Sie ein Headset an die Headset-Buchse an.
- 2 Wählen Sie im Startmenü **UKW-Radio**.
- 3 Wählen Sie **Menü** → **Aufnahme**, um den empfangenen Sender aufzunehmen.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Stopp** oder **OK** → **OK**. Die aufgenommene Datei wird unter **Datei-Explorer** → **My Documents** → **UKW-Radio** gespeichert.

### ➤ UKW-Radio-Einstellungen anpassen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **UKW-Radio**.
- 2 Wählen Sie **Menü** → **Optionen**.
- 3 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:

Option	Funktion
Region	Wählen Sie Ihre Region.
Radio spielt im Hintergrund	Legen Sie fest, ob das UKW-Radio während der Verwendung anderer Anwendungen im Hintergrund laufen soll.
Radio nach Sprachanruf wieder einschalten	Legt fest, ob das UKW-Radio nach einem Anruf eingeschaltet wird.
Speicherort für Aufnahme	Wahl eines Speicherorts zum Speichern von Aufnahmen vom UKW-Radio.

- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**.

## Spiele

Sie können das Spiel Solitär spielen.

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Spiele** → **Solitär**.
- 2 Folgen Sie den Installationshinweisen auf dem Bildschirm, um das Spiel zu spielen.

## Java

Das Gerät unterstützt Anwendungen und Spiele, die auf der Java-Plattform erstellt wurden.

### › Java-basierte Anwendungen herunterladen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Java** → **Anwendungen downloaden...**
- 2 Führen Sie die Anweisungen auf der Webseite aus, um neue Java-basierte Anwendungen herunterzuladen.

### › Java-basierte Anwendungen starten

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Java**.
- 2 Wählen Sie eine Java-Anwendung oder ein Java-Spiel aus.



# Persönliche Informationen

## Kontakte

Lernen Sie, wie Sie Kontaktkarten und -gruppen mit persönlichen Informationen speichern, z. B. Namen, Telefonnummern und Adressen.

### › Neue Outlook- oder SIM-Kontaktkarte erstellen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie  → einen Kontaktkartentyp (Outlook oder SIM).

Sie können auch Window Live-Kontakte zur Verwendung mit MSN-Services erstellen, indem Sie **Windows Live** auswählen.

► s. 71

- 3 Wählen Sie oben auf dem Bildschirm eine Informationskategorie und geben Sie Kontaktinformationen über das Texteingabefeld oder mit der QWERTZ-Tastatur ein.



Wenn Sie den Kontakt auf einer SIM- oder USIM-Karte speichern, können Sie nur den Namen des Kontakts und eine Telefonnummer speichern.

- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**, um die Kontaktkarte zu speichern.

Sie können auch von der Wählanzeige einen Kontakt erstellen.

- 1 Geben Sie auf dem Heute-Bildschirm eine Rufnummer ein.
- 2 Wählen Sie  → **Kontakt speichern** → **<Neuer Kontakt>**.
- 3 Wählen Sie einen Kontaktkartentyp (Outlook oder SIM).
- 4 Geben Sie den Namen des Kontakts ein, wählen Sie einen Nummertyp und wählen Sie **Speichern** oder **OK**.
- 5 Wählen Sie oben auf dem Bildschirm eine Informationskategorie und geben Sie Kontaktinformationen über das Texteingabefeld oder mit der QWERTZ-Tastatur ein.
- 6 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**, um die Kontaktkarte zu speichern.

## › Nach einer Kontaktkarte suchen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Kontakte**.
- 2 Geben Sie einige Buchstaben des Namens des Kontakts in das Suchfeld oben auf dem Bildschirm ein.  
Während Sie die Buchstaben eingeben, werden auf dem Bildschirm Kontakte angezeigt, die zu der Eingabe passen.
- 3 Wählen Sie einen Kontakt aus, um ihn zu öffnen.

## › Kontaktkarten bearbeiten

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus, den Sie bearbeiten möchten.
- 3 Wählen Sie  → **Bearbeiten** oder wählen Sie .
- 4 Bearbeiten Sie die Kontaktinformationen.
- 5 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**, um die Kontaktkarte zu speichern.

## › Kontaktkarten kopieren

So kopieren Sie Kontaktkarten aus dem Gerätespeicher auf eine SIM- oder USIM-Karte und umgekehrt:

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie  → **Kontakt kopieren** → eine Kopieroption.

## › Kurzwahlnummer zu einer Kontaktkarte zuweisen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 3 Wählen Sie die Telefonnummer des Kontakts, die für Kurzwahl benutzt werden soll.
- 4 Wählen Sie  → **Als Kurzwahl hinzufügen...**
- 5 Wählen Sie eine Kurzwahlposition → **OK**.



Wenn Sie eine Kurzwahlnummer eingerichtet haben, können Sie diese wählen, indem Sie die zugehörige Speicherplatznummer in der Wählanzeige angetippt halten.

## › Gruppe von Kontakten erstellen

Indem Sie Kontaktgruppen erstellen, können Sie mehrere Kontakte verwalten und Nachrichten oder E-Mails an eine gesamte Gruppe senden. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe.

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie  → einen Gruppentyp (E-Mail oder Nachrichten).
- 3 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
- 4 Wählen Sie .
- 5 Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten.
- 6 Wählen Sie **Fertig** → **OK**.

## Kalender

Den Kalender können Sie zur Verfolgung von Terminen, Geburtstagen oder anderen Ereignissen verwenden.

## › Kalenderereignis erstellen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Kalender**.
- 2 Wählen Sie  → **Neuer Termin**.
- 3 Füllen Sie die Felder aus und passen Sie die Einstellungen für das Ereignis an.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**.

## › Kalenderansicht ändern

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Kalender**.
- 2 Wählen Sie das Ansichtsmodus-Symbol, um die Kalenderansicht zu ändern:
  -  : Stundenblöcke für einen vollen Tag
  -  : Stundenblöcke für die Tage einer vollen Woche (Montag bis Freitag)
  -  : voller Monat in einer Ansicht
  -  : volles Jahr in einer Ansicht
  -  : Liste geplanter Termine für einen Tag

## › Kalenderereignis anzeigen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Kalender**.
  - 2 Wählen Sie ein Datum im Kalender aus. Um zurück zum heutigen Tag zu gelangen, wählen Sie .  
Zum Anzeigen von Ereignissen nach Ereignistypen wählen Sie  → **Filter** → eine Kategorie.
-  In der Monatsansicht erscheint ein kleines Zeichen unter Tagen mit geplanten Terminen.
- 3 Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.
-  Für Ereignisse, die Sie von anderen empfangen haben, können Sie eine Antwort senden oder eine neue Zeit für das Ereignis vorschlagen.

## › Ereigniserinnerung ausschalten

Wenn ein Erinnerungsalarm für ein Kalenderereignis ertönt, wählen Sie  oder wählen Sie  → **Alle schließen** oder eine Erinnerungsoption. Alarmerinnerungen werden so oft wiederholt, wie in den Einstellungen vorgegeben, oder bis Sie  wählen.

## Notizen

Verwenden Sie Notizen, um Memos, Skizzen und Aufnahmen zu erstellen.

### › Notiz erstellen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Notizen**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Geben Sie die Notiz ein.
  - Um Skizzen zu erstellen, zeichnen Sie die Skizze auf dem Bildschirm. ► Skizze erstellen
  - Zum Erstellen von Aufzeichnungen wählen Sie  → **Aufnahmeleiste anzeigen** → ●.
  - Um das heutige Datum in die Notiz einzufügen, lassen Sie den leeren Bereich angetippt und wählen Sie **Datum einfügen**.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**.

## › Skizze erstellen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Notizen**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Erstellen Sie die Skizze mit Strichen.
- 4 Zum Bearbeiten der Skizze wählen Sie  und löschen Sie **Zeichnen**.  
Wählen Sie die Skizze, so dass der Auswahlrahmen angezeigt wird. Sie können den Auswahlrahmen dann verwenden, um die Skizze zu verschieben oder in der Größe zu ändern, oder  wählen, um weitere Optionen aufzurufen.
- 5 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**.

## › Notiz anzeigen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Notizen**.
- 2 Wählen Sie eine Notiz aus.
- 3 Wählen Sie , um eine Aufzeichnung wiederzugeben oder die Notiz zu bearbeiten, falls erforderlich.

## Aufgaben

Mit Aufgaben können Sie Aufgabenlisten oder Erinnerungen erstellen.

### › Aufgabe erstellen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Aufgaben**.
- 2 Wählen Sie  → **Neue Aufgabe**.
- 3 Geben Sie die Details für die Aufgabe ein.  
 Um eine Erinnerung für die Aufgabe einzustellen, wählen Sie das Feld und stellen Sie ein Fälligkeitsdatum ein. Wählen Sie anschließend das Erinnerungsfeld, wählen Sie **Erinnerung** und geben Sie dann die Zeit und das Datum für die Erinnerung an.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**.

## › Aufgabe anzeigen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Aufgaben**.
- 2 Wählen Sie  → **Sortieren nach** → eine Kategorie (Status, Priorität, Startzeit oder Fälligkeitsdatum), um die Aufgaben zu sortieren.
- 3 Um die Einzelheiten zu einer Aufgabe anzuzeigen, wählen Sie sie aus.

## › Aufgabe als abgeschlossen kennzeichnen

Nachdem Sie eine Aufgabe ausgeführt haben, wählen Sie im Startmenü **Aufgaben** und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen neben dem Namen der Aufgabe. Sobald Sie eine Aufgabe als abgeschlossen gekennzeichnet haben, erhalten Sie keine geplanten Erinnerungen mehr für diese Aufgabe.

## ActiveSync

Mit ActiveSync können Sie das Gerät mit einem Computer synchronisieren und Daten sichern und wiederherstellen. Bevor Sie Ihre Daten synchronisieren können, müssen Sie ActiveSync von der Microsoft Webseite herunterladen und installieren (<http://www.microsoft.com>).

## › Gerät mit einem Computer verbinden

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **System** → **USB-Anschluss** → **ActiveSync** → **OK**.
- 2 Stecken Sie den einen Stecker des PC-Datenkabels (Mikro-USB) in die Multifunktionsbuchse des Geräts und den anderen Stecker in einen USB-Anschluss des Computers.



Sollte beim Verbinden des Geräts mit ActiveSync ein Problem auftreten, aktivieren Sie die erweiterte Netzfunktionalität. Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **Verbindungen** → **USB zu PC** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

## › Daten synchronisieren

Wenn Sie das Gerät mit einem Computer verbinden, sollte ActiveSync automatisch mit der Synchronisierung der Daten beginnen. Sie können die Synchronisierung manuell starten, indem Sie **Synchr.** wählen. Um eine Synchronisierung zu stoppen, wählen Sie **Anhalten**.

Sie können außerdem Dateien manuell suchen und vom Gerät auf einen Computer kopieren und umgekehrt. Tippen Sie im Fenster von Microsoft ActiveSync auf **Öffnen**.



Wenn Sie den Ordner **Speicherkarte** über einen angeschlossenen Computer formatieren, kann die Schreibgeschwindigkeit in den Ordner reduziert sein. Formatieren Sie den Ordner ausschließlich auf dem Gerät, um eine derartige Situation zu vermeiden.

## › Exchange-Server hinzufügen

Trennen Sie das PC-Datenkabel vom Computer ab, bevor Sie einen Exchange-Server hinzufügen.

- 1 Wählen Sie im Startmenü **ActiveSync**.
- 2 Wählen Sie **Menü** → **Serverquelle hinzufügen...**

- 3 Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **Weiter**.
- 4 Geben Sie Ihren Exchange-Benutzernamen, Ihr Passwort und Ihren Domännennamen ein und wählen Sie **Weiter**.
- 5 Geben Sie eine Serveradresse ein. Um eine sichere Verbindung aufzubauen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Server erfordert eine verschlüsselte (SSL) Verbindung**.
- 6 Wählen Sie **Weiter**.
- 7 Wählen Sie die Datentypen, die synchronisiert werden sollen. Zum Anpassen der Synchronisierungsoptionen für den ausgewählten Datentyp wählen Sie **Einstellungen...**
- 8 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Fertig stellen**.

## › Synchronisierungsintervall ändern

Wenn Sie Ihre Daten regelmäßig über einen Exchange-Server synchronisieren, können Sie Einstellungen sowohl für Spitzen- als auch für Nebenzeiten konfigurieren. So ändern Sie die Synchronisierungsintervalle:

- 1 Wählen Sie im Startmenü **ActiveSync**.
- 2 Wählen Sie **Menü** → **Zeitplan...**

3 Stellen Sie die folgenden Optionen ein:

- **Hauptzeit:** Legen Sie die Häufigkeit der Synchronisierung während der Spitzenzeiten fest.
- **Nebenzeit:** Legen Sie die Häufigkeit der Synchronisierung während der Nebenzeiten fest.
- **Bei Roamingbetrieb Einstellungen oben verwenden:** Legen Sie die Verwendung des Synchronisierungsintervalls fest, wenn Sie in einem Fremdnetz sind.
- **Bei Klicken auf "Senden" senden/empfangen:** Synchronisierung soll erfolgen, wenn Sie **Senden** in Nachrichten wählen.
- **Hauptzeit...:** Tage und Spitzenstunden einstellen.

4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**.



# Web

## Internet Explorer

Erfahren Sie, wie Sie mit dem Internet Explorer Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür erstellen.




- Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Medien zusätzliche Gebühren anfallen können.
- Die verfügbaren Symbole richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

### › Im Internet surfen

1 Wählen Sie im Startmenü **Internet Explorer**.

2 Navigieren Sie auf Webseiten, indem Sie die folgenden Steuerelemente wählen:

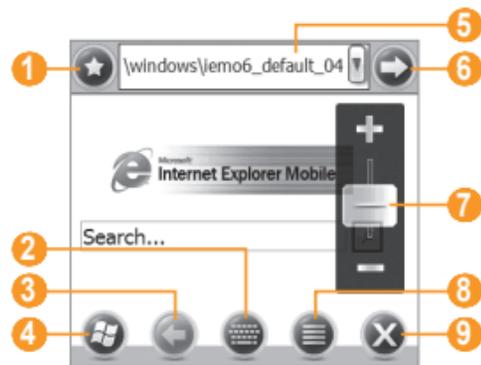

Ziffer	Funktion
1	Bevorzugte Webseite öffnen.
2	Texteingabefeld öffnen.
3	Zur vorherigen Webseite zurückzukehren.
4	Startmenü aufrufen.

Ziffer	Funktion
5	Web-Adresse eingeben, die aufgerufen werden soll, oder eine aus der Verlauf-Dropdownliste auswählen.
6	Zur eingegebenen Webadresse wechseln.
7	Ein- und Auszoomen.
8	Browser-Menü öffnen.
9	Aktuelles Fenster schließen.

Beim Surfen in Webseiten können Sie folgende Optionen aufrufen:

- Zum Zurückkehren zur Startseite wählen Sie  → **Startseite**.
- Zum Aufrufen einer Liste besuchter Webseiten wählen Sie  → **Verlauf**.
- Um zur nächsten Seite im Verlauf zu gehen, wählen Sie  → **Vorwärts**.

- Zum Aktualisieren der Webseite mit den neuesten Informationen wählen Sie  → **Aktualisieren**.
- Zum Ändern der Einstellungen für die Browser-Anzeige wählen Sie  → **Anzeigen**.
- Zum Senden der Webadresse der Webseite, Anzeigen von Eigenschaften der Seite oder Anpassen der Browser-Optionen wählen Sie  → **Extras**.
- Zum Kopieren und Einfügen von Text von der Webseite wählen Sie  → **Kopieren/Einfügen**.

## › Bevorzugte Seiten als Favoriten speichern


So fügen Sie eine Webseite zur Favoritenliste hinzu:

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Internet Explorer**.
- 2 Wählen Sie  → .  
Zum Hinzufügen eines neuen Favoriten-Ordners wählen Sie .
- 3 Geben Sie einen Namen für die Webseite und die Webadresse ein und wählen Sie einen Ordner aus.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**.

## Streaming Player

Mit Streaming Player können Sie Video- oder Audiodateien direkt aus dem Internet ansehen bzw. hören.

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Streaming Player**.
- 2 Wählen Sie **Menü** → **Öffnen**.
- 3 Geben Sie die URL einer Streaming-Mediendatei ein und wählen Sie **Verbinden**.
- 4 Während der Wiedergabe stehen folgende Steuerelemente zur Verfügung:

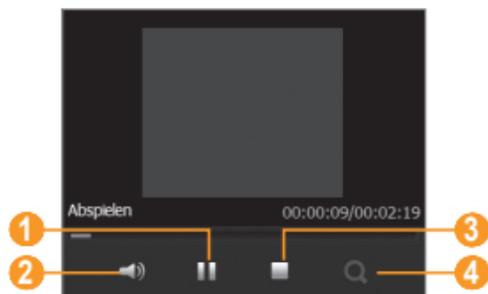

Ziffer	Funktion
1	Wiedergabe unterbrechen; Wählen Sie  zum Fortsetzen der Wiedergabe.
2	Lautstärke einstellen.
3	Wiedergabe beenden.
4	Ein- und Auszoomen.

## RSS Reader

Erfahren Sie, wie Sie RSS Reader verwenden, um die neuesten Nachrichten und Informationen von Ihren Lieblingswebseiten zu erhalten.

### › RSS-Feeds abonnieren

So abonnieren Sie RSS-Feeds durch Eingeben einer Adresse:

- 1 Wählen Sie im Startmenü **RSS Reader**.
- 2 Wählen Sie eine Feed-Kategorie aus.
- 3 Wählen Sie **Feed hinzufügen** → **RSS/ATOM-URL hinzufügen**.

- 4 Geben Sie die Adresse eines RSS-Feeds ein und wählen Sie **OK**.
- 5 Geben Sie den Namen des RSS-Feeds ein und legen Sie eine Feed-Kategorie fest.
- 6 Wählen Sie **OK**.

So abonnieren Sie RSS-Feeds durch Suchen:

- 1 Wählen Sie im Startmenü **RSS Reader**.
- 2 Wählen Sie eine Feed-Kategorie aus.
- 3 Wählen Sie **Feed hinzufügen** → **Nach Feeds suchen**.
- 4 Geben Sie einen Suchbegriff über das Eingabefeld ein und wählen Sie .
- 5 Wählen Sie einen Feed.
- 6 Wählen Sie **Hinzufügen** → **OK**.

## › RSS-Feeds lesen und aktualisieren

- 1 Wählen Sie im Startmenü **RSS Reader**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie → einen Feed → **Aktualisieren**.  
Das Gerät versucht, eine Verbindung zum Internet aufzubauen. Wenn erforderlich, aktivieren Sie die Internetverbindung.
- 3 Wählen Sie **OK**.
- 4 Wählen Sie eine Überschrift und eine Verknüpfung.

## Podcast

Mit Podcast können Sie Podcasts suchen, herunterladen und wiedergeben.

## › Podcasts abonnieren

So abonnieren Sie Podcasts durch Eingeben einer Adresse:

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Podcast**.
- 2 Wählen Sie **Menü** → **Podcast-URL hinzufügen**.
- 3 Geben Sie die Adresse eines Podcasts ein und wählen Sie **Hinzufügen** → **OK**.

So abonnieren Sie Podcasts durch Suchen:

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Podcast**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Geben Sie einen Suchbegriff ein und wählen Sie .  
Das Gerät sucht nach den entsprechenden Podcasts und zeigt die Ergebnisse an.
- 4 Wählen Sie den Podcast aus, den Sie abonnieren möchten, und wählen Sie **Hinzufügen** → **OK**.

### › Podcast-Bibliothek aktualisieren

Nachdem Sie Podcasts abonniert haben, können Sie Ihre Bibliothek auf einfache Weise aktualisieren, um die neuesten Episoden zu hören. So aktualisieren Sie Ihre Podcast-Bibliothek:

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Podcast**.
- 2 Wählen Sie einen Podcast → **Update**.
- 3 Nach erfolgter Aktualisierung wählen Sie **OK**.

### › Podcasts herunterladen und wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Podcast**.
- 2 Wählen Sie einen Podcast aus.
- 3 Wählen Sie **Menü** → **Herunterladen**.
- 4 Wählen Sie die Elemente aus, die Sie herunterladen möchten.
- 5 Wählen Sie **OK**, um die Elemente herunterzuladen.
- 6 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**.
- 7 Wählen Sie  neben dem Podcast-Element, das wiedergegeben werden soll.

## Communities

Communities ist eine praktische Funktion, um Webseiten oder Blogs aufzurufen und dort Fotos einzustellen.

## › Community-Webseiten aufrufen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Communities**. Oder wählen Sie **Twitter** oder **Facebook** und fahren Sie mit Schritt 5 fort.
- 2 Lesen Sie die Informationen zum Haftungsausschluss und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).
- 3 Wählen Sie **Aktualis.**, um die Community-Liste zu aktualisieren.
- 4 Wählen Sie eine Community-Webseite oder einen Blog → **Webseite öffnen**.
- 5 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie **OK** oder **Anmelden**.
- 6 Jetzt können Sie Fotos und Videos mit anderen Personen austauschen oder Nachrichten senden.

## › Fotos hochladen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Communities**.
- 2 Wählen Sie eine Community-Webseite oder einen Blog → **Hochladen**.

- 3 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Geben Sie einen Titel für das Bild ein und wählen Sie **+**.
- 5 Navigieren Sie zu einem Bild und wählen Sie das Miniaturbild.
- 6 Wählen Sie weitere Optionen aus (falls erforderlich).
- 7 Wählen Sie **OK**.  
Das Bild wird zur Webseite oder zum Blog hochgeladen.
- 8 Nach Beendigung des Uploads können Sie die Webseite besuchen, die Upload-Einzelheiten anzeigen oder zur Liste der Webseiten zurückkehren, indem Sie die entsprechende Taste wählen.

## › Fotos später hochladen (Upload-Reservierung)

Sie können ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Uhrzeit zum Hochladen der Fotos zu einer Webseite oder einem Blog einstellen. So erstellen Sie eine Upload-Reservierung:

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Communities**.
- 2 Wählen Sie **Menü** → **Optionen** → **Upload-Reservierung** → **Neu**.
- 3 Wählen Sie eine Community-Webseite oder einen Blog aus.
- 4 Geben Sie einen Titel für das Bild ein und wählen Sie **+**.
- 5 Navigieren Sie zu einem Bild und wählen Sie das Miniaturbild.
- 6 Wählen Sie weitere Optionen aus (falls erforderlich).
- 7 Wählen Sie das Dropdownmenü **Datum** und wählen Sie ein Datum für die Upload-Reservierung.
- 8 Wählen Sie das Dropdownmenü **Zeit** und stellen Sie eine Uhrzeit für die Upload-Reservierung ein.
- 9 Wählen Sie **OK**.

## Marketplace

Mit Marketplace können Sie neue Anwendungen finden und zum Gerät hinzufügen. Damit können Sie neue Anwendungen suchen, in der Vorschau ansehen, kaufen und direkt zu Ihrem Mobilgerät herunterladen. Die verfügbaren Anwendungen richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber.

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Marketplace**.
- 2 Suchen Sie nach gewünschten Anwendungen und laden Sie diese herunter.

## Microsoft My Phone

Mit Microsoft My Phone können Sie Ihre Kontakte, den Kalender, Aufgaben, Textnachrichten, Musik, Fotos, Videos und andere Dokumente mit Ihrem My Phone-Konto auf <http://myphone.microsoft.com> synchronisieren.

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Microsoft My Phone**.
- 2 Wählen Sie **Weiter** → **Annehmen** (falls erforderlich).

- 3 Geben Sie Ihren Windows Live-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Anmelden**.
- 4 Synchronisieren Sie die Daten mit Ihrem Gerät und dem Internet.  
Sie können diese Daten auf Ihrer My Phone-Seite aufrufen und nutzen.

## MSN Money

Mit MSN Money haben Sie Zugang zu mobilen Börsendiensten, die von MSN bereitgestellt werden.

- 1 Wählen Sie im Startmenü **MSN Money**.
- 2 Wählen Sie **Weiter** (falls erforderlich).
- 3 Wählen Sie **Aktualisie...**, um die Informationen und Werte minutengenau zu aktualisieren.
- 4 Wählen Sie **Menü** → **Einstellungen**, um Ihre Aktienliste einzurichten.
  - Wählen Sie **+**, um Aktien hinzuzufügen.
  - Zum Löschen von Aktien wählen Sie **-** neben der Aktie, die gelöscht werden soll.

## MSN Wetter

Mit MSN Weather haben Sie Zugang zu Wetterservicediensten, die von MSN bereitgestellt werden.

- 1 Wählen Sie im Startmenü **MSN Wetter**.
  - 2 Wählen Sie **Weiter** (falls erforderlich).
  - 3 Wählen Sie **Aktualisie...**, um die Informationen minutengenau zu aktualisieren.
  - 4 Wählen Sie **Menü** → **Einstellungen**, um eine Städteliste einzurichten.
    - Um Städte hinzuzufügen, wählen Sie **+**.
    - Zum Löschen von Städten wählen Sie **-** neben der Stadt Element, die gelöscht werden soll.
    - Zum Wechseln zwischen Celsius und Fahrenheit wählen Sie **C** oder **F**.
-  Sie können andere MSN-Dienste aufrufen, indem Sie **Menü** → **Verzeichnis** wählen.

## Windows Live

Mit Windows Live können Sie mit Freunden in Verbindung bleiben und schnell auf Informationen im mobilen Internet zugreifen.

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Windows Live**.
- 2 Wählen Sie **Bei Windows Live anmelden**.
- 3 Wählen Sie **Annehmen** (falls erforderlich).
- 4 Geben Sie Ihre Login-ID und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Weiter**.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nähere Informationen zu Windows Live finden Sie im integrierten Hilfesystem auf dem Gerät.

## Google Maps

Erfahren Sie, wie Sie mit Google Maps™ Ihre Position finden, die Online-Karte nach Straßen, Städten und Ländern durchsuchen und Wegbeschreibungen erhalten.



- Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.
- Sie können die Karten-Funktionalität durch Verwendung der GPS-Funktion verbessern.

### › Karte durchsuchen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Google Maps**.
- 2 Blättern Sie durch die Karte.
- 3 Vergrößern oder verkleinern Sie den gewünschten Kartenausschnitt.

## › Nach einem bestimmten Ort suchen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Google Maps**.
- 2 Wählen Sie **Menü** → **Suchen** und geben Sie die Adresse oder Kategorie des Unternehmens ein.

## › Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel abrufen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Google Maps**.
- 2 Wählen Sie **Menü** → **Route berechnen**.
- 3 Geben Sie die Adressen des Startorts und des Zielorts ein.
- 4 Wählen Sie **Route anzeigen**, um die Strecke in der Karte anzuzeigen.

## Google-Suche

Erfahren Sie, wie Sie die Google-Suche nutzen.



Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Google-Suche**.
- 2 Wählen Sie das Suchfeld aus.
- 3 Geben Sie ein Suchwort ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

## Communicator Mobile

Mit Microsoft Office Communicator Mobile können Sie gleichzeitig mehrere Kommunikationsarten einschließlich Chatten, Videokonferenz, Telefonieren, gemeinsame Nutzung von Anwendungen und Dateiübertragung einsetzen. Communicator Mobile ist in Microsoft Office integriert, um Kommunikation direkt aus ausgewählten Anwendungen zu gestatten. Sie können effektiver in Microsoft Outlook-E-Mails kommunizieren und Ihre Verfügbarkeit und Ihren Status in PowerPoint, Word und Excel anzeigen.

## › Communicator-Konto einrichten

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Communicator Mobile**.  
Beim ersten Aufrufen dieser Anwendung startet der Installationsvorgang automatisch. Wählen Sie nach erfolgter Installation **Ja**, um das Gerät neu zu starten.
- 2 Wählen Sie **Optionen**.
- 3 Konfigurieren Sie die Optionen zum Aufrufen des Communicator-Servers wie Konten-Informationen und Server-Einstellungen.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**.

## › Communicator Mobile starten

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Communicator Mobile**.
- 2 Wählen Sie **Anmelden**.
- 3 Wenn Sie beim Communicator-Server angemeldet sind, können Sie verschiedene Funktionen zum Kommunizieren mit anderen verwenden.

## WebEx

Mit WebEx können Sie an Web-Konferenzen teilnehmen, die über WebEx Meeting Centre eingerichtet wurden. Sie können effektiver mit Funktionen für Echtzeitdaten, Anwendungen, Sprache und gemeinsame Videonutzung kommunizieren.



Um mehr über WebEx zu erfahren, wählen Sie **Demo anzeigen** auf dem WebEx Begrüßungsbildschirm und rufen Sie die Online-Hilfe von WebEx auf.

- 1 Wählen Sie im Startmenü **WebEx**.
- 2 Wählen Sie **Jetzt teilnehmen**.
- 3 Geben Sie die Konferenznummer und Ihren Namen ein und wählen Sie **Meeting beitreten**.
- 4 Geben Sie das Passwort für die Konferenz ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).
- 5 Sie können jetzt Informationen, Daten und Ideen mit anderen Teilnehmern austauschen.

# Verbindungen

## Netzverbindungen

Sie können eine Verbindung zu Ihrem Internet Service Provider (ISP) herstellen und diese zum Versenden und Empfangen von E-Mails und zum Surfen im Internet verwenden. Außerdem können Sie eine Verbindung zu einem privaten Netzwerk herstellen, zum Beispiel dem Netzwerk Ihrer Firma.



Die Netzeinstellungen für Internetverbindungen sind von Ihrem Netzbetreiber vorkonfiguriert.

### › Verbindung herstellen

- 1 Fragen Sie folgende Informationen von Ihrem Netzwerk-Administrator ab: die Zugangsnummer des Netzwerkservers, Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort.
- 2 Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Verbindungen**.

- 3 Richten Sie unter **Firmennetzwerk** eine Netzverbindung per Modem, VPN-Server oder Proxy-Server ein.
- 4 Wenn die Verbindung erfolgreich konfiguriert ist, starten Sie den Internet Explorer, um im Internet zu surfen. Das Gerät versucht automatisch, die Verbindung herzustellen.

### › Verbindung beenden

Trennen:

- Wenn Sie per Modem oder VPN verbunden sind, öffnen Sie die Schnellzugriffsanzeige, wählen Sie das Symbol  und wählen Sie dann **Trennen**.
- Wenn die Verbindung über ISP hergestellt ist, öffnen Sie die Schnellzugriffsanzeige und wählen Sie das Symbol  → **Verb.- Manager**. Der Verbindungsmanager-Bildschirm wird angezeigt. Wählen Sie **Alle Datenverbindungen** und **Trennen**.
- Wenn Sie über ein Kabel verbunden sind, trennen Sie die Verbindung zwischen Gerät und Computer, indem Sie das Kabel entfernen.
- Wenn Sie per Modem- oder (Ethernet)-Netzwerkkarte verbunden sind, entfernen Sie die Karte vom Gerät.

Einrichten der Optionen zum Beenden einer Netzwerkverbindung:

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Verb.- Manager**.
- 2 Wählen Sie **Menü** → **Datenverbindungseinst.**
- 3 Aktivieren Sie Kontrollkästchen neben einer Option.
  - **Ende-Taste (drücken)**: Wenn Sie die Ende-Taste drücken, wird die Netzwerkverbindung unterbrochen.
  - **Standby**: Wenn der Standby-Betrieb aktiviert wird, wird die Netzwerkverbindung unterbrochen.
  - **Keine Übertragung seit**: Wenn das Datenpaket nicht im vorgegebenen Zeitintervall übertragen wird, wird die Netzwerkverbindung unterbrochen.
- 4 Wählen Sie **OK**.

## › Aktive Netzverbindung suchen

Die Symbole oben in der Anzeige stellen aktive Verbindungen dar. Wählen Sie ein Verbindungssymbol, um die aktive Verbindung anzuzeigen. Die Verbindungsinformationen werden in einem kleinen Fenster angezeigt.



WLAN- und Datenverbindungen können gleichzeitig aktiv sein. Wenn beide Verbindungen aktiv sind, verwendet das Gerät WLAN als Standard-Internetverbindung.

## Bluetooth

Sie können eine Verbindung mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten innerhalb eines Entfernungsbereichs herstellen. Wände und andere Hindernisse zwischen Geräten können diese Drahtlosverbindung einschränken oder blockieren.

## › Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie  neben **Bluetooth**, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren.

3 Damit andere Geräte Ihr Gerät finden und sich damit verbinden können, wählen Sie **Menü** → **Geräteinformationen** und wählen Sie  neben **Sichtbarkeit einschalten**.

4 Wählen Sie **OK**.

### › Nach einem Bluetooth-fähigen Gerät suchen und damit koppeln

1 Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **Bluetooth**.

2 Wählen Sie **Suchen**.

Ihr Gerät sucht nach Bluetooth-fähigen Geräten und zeigt sie in einer Liste an.

 Um nach einem bestimmten Gerätetyp zu suchen, wählen Sie **Menü** → **Optionen** und wählen einen Gerätetyp aus.

3 Wählen Sie ein Gerät aus.

4 Geben Sie die 1- bis 16-stellige Bluetooth-PIN des Geräts ein, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und wählen Sie **OK**.



Um Bluetooth-fähige Geräte zu koppeln, müssen beide Geräte das gleiche Passwort verwenden. Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen verwenden eventuell ein festes Passwort, z. B. **0000**.

5 Wählen Sie das gekoppelte Gerät aus.

6 Wählen Sie  neben den Diensten.

7 Wählen Sie **OK**.

### › Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

1 Suchen Sie ein Element oder eine Datei zum Senden.

2 Wählen Sie eine Sendeoption aus.

3 Wählen Sie ein Gerät aus.

### › Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

1 Geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **Weiter** (falls erforderlich).

- 2 Wenn Sie aufgefordert werden, den Empfang eingehender Daten zu erlauben, wählen Sie **Annehmen**.

So richten Sie das Gerät für den Empfang aller eingehender Daten ein:

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie **Menü** → **Gerätedienst**.
- 3 Wählen Sie **Optionen** neben **Object-Push**.
- 4 Wählen Sie  neben **Aktivieren, um alle eingehenden Daten zu empfangen**.
- 5 Wählen Sie **OK**.

### › Smart-Kopplung aktivieren

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie **Menü** → **Gerätedienst**.
- 3 Wählen Sie **Optionen** neben **Freisprechen** oder **Bluetooth-Kopfhörer**.
- 4 Wählen Sie  neben **Smart-Paarung aktivieren**.
- 5 Wählen Sie **OK**.

### › Aktivieren Sie die Funktion zum Austauschen von Dateien

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie **Menü** → **Gerätedienst**.
- 3 Wählen Sie **Optionen** neben **Dateiübertragung**.
- 4 Wählen Sie  neben **Schreiben aktivieren**.
- 5 Wählen Sie einen Ordner für Ihre freigegebenen Dateien aus.
- 6 Wählen Sie **OK**.

### › Aktivieren Remote-SIM-Zugang

Im Remote-SIM-Modus können Sie Anrufe nur mit einer angeschlossenen Bluetooth-Kfz-Freisprechvorrichtung über die SIM- oder USIM-Karte im Gerät tätigen oder entgegennehmen. So aktivieren Sie den Remote-SIM-Modus:

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie **Menü** → **Gerätedienst**.
- 3 Wählen Sie **Optionen** neben **SIM-Zugriff**.
- 4 Wählen Sie  neben **Zulassen des SIM-Zugriffs aktivieren**.

5 Wählen Sie **OK**.

## ➤ Einrichten des Bluetooth-Ports

1 Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **Bluetooth**.

2 Wählen Sie **Menü** → **Gerätedienst**.

3 Wählen Sie **Optionen** neben **Serieller Anschluss**.

4 Wählen Sie **Neuer ausgehender Anschluss**.

5 Wählen Sie das gekoppelte Gerät und gehen dann auf **Weiter**.

6 Wählen Sie einen Port aus dem Drop-Down-Menü.

7 Wählen Sie **Sichere Verbindung**, wenn nötig.

8 Wählen Sie **Fertig**, um die Einrichtung abzuschließen.

## WLAN

Das Gerät verfügt über Funktionen für drahtlose Netzverbindungen, die die Verbindung mit drahtlosen lokalen Netzen (WLANs) gestatten.



Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

## ➤ WLAN aktivieren und die Verbindung damit herstellen

1 Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **Verbindungen** → **WLAN**.

2 Wählen Sie  neben **WLAN**, um die WLAN-Funktion zu aktivieren.

Das Gerät sucht nach WLAN-Zugangspunkten und zeigt sie in einer Liste an.

3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem Zugangspunkt.

Das Gerät versucht, eine Verbindung zum WLAN aufzubauen.

4 Geben Sie ein Passwort ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).

## › Neue WLAN-Verbindung erstellen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **Verbindungen** → **WLAN**.
- 2 Wählen Sie **Menü** → **Neu hinzufügen**.
- 3 Geben Sie Netzparameter und einen Netzwerknamen ein und wählen Sie **Weiter**.
- 4 Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Netzauthentifizierung und Datenverschlüsselung und wählen Sie je nach Authentifizierungstyp **Fertig stellen** oder **Weiter**.  
Wenn Sie **Weiter** gewählt haben, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- 5 Stellen Sie die Zugangsoption IEEE 802.1x und den Typ des erweiterbaren Authentifizierungsprotokolls (EAP) ein (falls erforderlich) und wählen Sie **Fertig stellen**.  
Das neue WLAN-Netz wird auf dem Bildschirm angezeigt.

## › WLAN-Einstellungen anpassen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **Verbindungen** → **WLAN**.
- 2 Wählen Sie **Menü** → **Konfiguration**.
- 3 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:

Option	Funktion
Benachrichtigung über Verfügbarkeit aktivieren	Das Gerät macht Sie auf verfügbare WLANs aufmerksam.
WLAN ausschalten nach	Die WLAN-Funktion wird nach einer vorgegebenen Zeitdauer automatisch ausgeschaltet.
IP-Einstellungen : DHCP	Konfigurieren Sie die IP-Adresse des Geräts.
Bevorzugte Netzwerke anzeigen, selbst wenn WLAN deaktiviert ist.	Das Gerät zeigt häufig verwendete WLANs auch dann an, wenn die WLAN-Funktion ausgeschaltet ist.

Option	Funktion
Energiesparmodus	Aktiviert den Energiesparmodus. Die WLAN-Funktion wird deaktiviert, wenn sie nicht genutzt wird, um den Akku zu schonen.

4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**.

## AllShare

Erfahren Sie, wie Sie den DLNA-Dienst (Digital Living Network Alliance) verwenden, mit dem Sie Mediendateien über ein WLAN mit DLNA-fähigen Geräten in Ihrer Wohnung austauschen können.

Sie müssen zuerst die WLAN-Funktion aktivieren und ein WLAN-Profil hinzufügen. ► S. 78

## › DLNA-Einstellungen zum Freigeben von Mediendateien anpassen

Damit andere DLNA-fähige Geräte auf Mediendateien in Ihrem Gerät zugreifen können, müssen Sie die Medienfreigabe aktivieren.

- 1 Wählen Sie im Startmenü **AllShare** → **Einstell.**
- 2 Passen Sie folgende Einstellungen an, um die DLNA-Funktion zu konfigurieren:

Option	Funktion
Gerätename	Geben Sie einen Namen für das Gerät als Medienserver ein.
Medien freigeben	Aktiviert Medienfreigabe mit anderen DLNA-fähigen Geräten und wählt den Standardspeicherort für die Freigabe von Mediendateien.

Option	Funktion
Downloadpfad	Wählt den Standardspeicherort zum Herunterladen von Mediendateien von anderen Geräten.
Zugriffsnetzwerk	Wählen Sie ein Verbindungsprofil für DLNA-Verbindungen aus.

3 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**.

### › Dateien auf einem anderen DLNA-fähigen Gerät wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Startmenü **AllShare**.
- 2 Wählen Sie **Dateien von meinem Telefon auf anderem Player wiedergeben**.
- 3 Wählen Sie eine Medienkategorie → eine Datei.
- 4 Wählen Sie den Player aus, der die Mediendatei wiedergeben soll. Die Wiedergabe des ausgewählten Players beginnt.

### › Dateien von einem Gerät auf dem anderen wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Startmenü **AllShare**.
- 2 Wählen Sie **Dateien von meinem Telefon über Server auf anderem Player wiedergeben**.  
Das Gerät sucht automatisch nach DLNA-fähigen Geräten.
- 3 Wählen Sie das Gerät als Medienserver aus, das die Mediendateien enthält.
- 4 Wählen Sie eine Medienkategorie → eine Datei.
- 5 Wählen Sie den Player aus, der die Mediendatei wiedergeben soll. Die Wiedergabe des ausgewählten Players beginnt.
- 6 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Gerät.

### Internet-Freigabe

Stellen Sie das Gerät zur Verwendung als drahtloses Modem ein.

- 1 Verbinden Sie das Gerät über den USB-Anschluss oder über Bluetooth mit einem anderen Gerät oder Computer.
- 2 Wählen Sie im Startmenü **Internet-Freigabe**.

- 3 Wählen Sie die Art der PC- und Netzwerkverbindung aus.
- 4 Wählen Sie **Verbinden**, um die Internetverbindung zu aktivieren.

## GPS

Zur Verwendung von GPS-Anwendungen des Geräts können Sie es mit einem externen GPS-Empfänger verbinden und die GPS-Funktionalität dadurch erweitern.

### ➤ Mit einem externen GPS-Empfänger verbinden

Standardmäßig verwendet das Gerät den internen GPS-Empfänger. Sie können es jedoch mit einem externen GPS-Empfänger verbinden. Weil der interne GPS-Empfänger den Hardware-Anschluss "Keine" und die Baudrate 4800 verwendet, müssen Sie die Einstellung des COM-Anschlusses ändern, um einen externen GPS-Empfänger zu verwenden.



Dieses Gerät ist nur mit Bluetooth-fähigen GPS-Empfängern kompatibel.

- 1 Schalten Sie den externen GPS-Empfänger ein.

- 2 Schalten Sie die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts ein und stellen Sie die Verbindung mit dem externen GPS-Empfänger her. ► S. 75

- 3 Wählen Sie auf dem Bluetooth-Bildschirm **Menü** → **Gerätedienst** → **Optionen** neben **Serieller Anschluss** → **Neuer ausgehender Anschluss**.

- 4 Wählen Sie den verbundenen externen GPS-Empfänger, wählen Sie **Weiter** und prüfen Sie den COM-Anschluss

- 5 Wählen Sie **Fertig** → **OK**.

- 6 Ändern Sie den COM-Port im Navigationsprogramm auf den in Punkt 4 erfahrenen Port.

### ➤ GPS-Funktionalität aktualisieren

Verbessern Sie die GPS-Funktionalität durch Herunterladen von GPS-Datendateien. Sie können die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Positionierung verbessern und die Navigation auf Gebiete ausweiten, in denen Mobilfunknetze verfügbar sind. Verwenden Sie XTRA oder Assist GPS je nach Ihrem Netzbetreiber.

## XTRA verwenden

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **System** → **Verbessertes GPS**.
  - 2 Wählen Sie  neben **XTRA-Server aktivieren**.
  - 3 Wählen Sie **OK**.
-  • GPS-Daten bis zu 35 KB werden heruntergeladen.  
• Das Gerät stellt abhängig von der XTRA-Konfiguration die Verbindung zum Internet her.

## Assist GPS verwenden

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **System** → **A-GPS**.
  - 2 Wählen Sie  neben **XTRA-Server aktivieren**.
  - 3 Geben Sie die Serveradresse ein und wählen Sie einen Zugangspunkt.
-  Serveradressen können abhängig vom Netzbetreiber unterschiedlich sein. Der Standardanschluss ist 7275.
- 4 Wählen Sie **OK**.

## PC-Verbindungen

Erfahren Sie, wie Sie das Gerät über das mitgelieferte PC-Datenkabel in verschiedenen USB-Verbindungsmodi mit einem PC verbinden. Durch Anschließen des Geräts an einen PC können Sie Dateien mit ActiveSync synchronisieren, Daten direkt vom und zum Gerät übertragen und das Programm Samsung Kies verwenden.

Informationen zur Verbindungsherstellung mit ActiveSync finden Sie im Abschnitt "ActiveSync". ► S. 60

### › Mit Samsung Kies verbinden

Vergewissern Sie sich, dass Samsung Kies auf dem PC installiert ist. Sie können das Programm von der Samsung-Webseite ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) herunterladen.

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **System** → **USB-Anschluss** → **Samsung Kies** → **OK**.
- 2 Drücken Sie [, um zum Heute-Bildschirm zurückzukehren.
- 3 Verwenden Sie das PC-Datenkabel, um das Gerät über die Multifunktionsbuchse am PC anzuschließen.

- 4 Führen Sie Samsung Kies aus und nutzen Sie die drahtlosen Funktionen oder kopieren Sie Daten und Dateien.  
In der Hilfe zu Samsung Kies finden Sie weitere Informationen.

## ➤ Als Massenspeichergerät verbinden

Sie können das Gerät als Wechseldatenträger an einen PC anschließen und auf das Dateiverzeichnis zugreifen. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, können Sie auch das Dateiverzeichnis der Speicherkarte aufrufen, indem Sie das Gerät als Speicherkartenleser nutzen.

-  Das Dateiverzeichnis der Speicherkarte wird als Wechseldatenträger separat vom internen Speicher angezeigt.

- 1 Wenn Sie Dateien von einer oder auf eine Speicherkarte übertragen möchten, setzen Sie die Speicherkarte in das Gerät ein.
- 2 Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **System** → **USB-Anschluss** → **Massenspeicher** → **OK**.
- 3 Drücken Sie [  ], um zum Heute-Bildschirm zurückzukehren.

- 4 Verwenden Sie das PC-Datenkabel, um das Gerät über die Multifunktionsbuchse am PC anzuschließen.  
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.

- 5 Öffnen Sie den Ordner, um Dateien anzuzeigen.

- 6 Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

-  Zum Abtrennen des Geräts vom PC klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf das USB-Gerätesymbol und dann auf die Option zum sicheren Entfernen des Massenspeichergeräts. Trennen Sie dann das PC-Datenkabel vom PC ab. Anderenfalls können auf der Speicherkarte gespeicherte Dateien verlorengehen oder die Speicherkarte beschädigt werden.

# Tools

## Adobe Reader LE

Lernen Sie, wie Sie Acrobat PDF-Dokumente anzeigen.

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Adobe Reader LE**.
- 2 Navigieren Sie zu einer PDF-Datei und wählen Sie den Dateinamen.
- 3 Während der Anzeige einer PDF-Datei sind die folgenden Tools verfügbar:

Symbol	Funktion
	Anpassen der Dokumentenbreite.
	Anpassen des Dokuments an den Bildschirm.
	Springen zur ersten Seite im Dokument.

Symbol	Funktion
	Springen zur vorherigen Seite.
	Springen zur nächsten Seite.
	Springen zur letzten Seite im Dokument.
	Verkleinern.
	Vergrößern.



Zum Zoomen um einen bestimmten Prozentsatz wählen Sie **Werkzeuge** → **Zoom** → **Auf %** und ziehen den Schieberegler, um das Zoomverhältnis einzustellen. Wählen Sie **OK**, um zur Dokumentenansicht zurückzukehren.

## Alarmer

Erfahren Sie, wie Sie Alarmer einstellen und bedienen.

### › Alarm einstellen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Wecker**.
- 2 Wählen Sie einen Alarm aus.
- 3 Stellen Sie die Alarmoptionen ein.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**.



Um einzustellen, dass Alarmer ertönen, während das Gerät im Modus Stumm oder Vibration ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen unten auf der Liste der Alarmer.

### › Alarm stoppen

Wenn ein Alarm ertönt, wählen Sie  oder wählen Sie  → **Alle schließen** oder eine Erinnerungsoption. Alarmer mit Erinnerung werden so oft wiederholt, wie in den Einstellungen vorgegeben, oder bis Sie  wählen.

## Rechner

Mit dem Rechner können Sie grundlegende mathematische Berechnungen ausführen. So führen Sie eine Berechnung aus:

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Hilfsmittel** → **Rechner**.
- 2 Geben Sie mit den Rechner-Tasten auf dem Bildschirm die erste Zahl ein.
  - Um die angezeigte Zahl zu löschen, wählen Sie **C**.
  - Zum Löschen der zuletzt eingegebenen Ziffer bei der Eingabe mehrerer Ziffern wählen Sie .
- 3 Wählen Sie die gewünschte Rechenfunktion.
- 4 Geben Sie die zweite Zahl ein.
- 5 Um das Ergebnis anzuzeigen, wählen Sie **=**.

Sie können folgende Tasten beim Ausführen von Berechnungen verwenden:

- **MC**: Der im Speicher des Rechners abgelegte Wert wird gelöscht.
- **MR**: Der im Speicher abgelegte Wert wird aufgerufen und in den aktuellen Rechenvorgang eingefügt.

- **M+**: Die aktuelle Zahl wird mit dem im Speicher des Rechners abgelegten Wert addiert.

## Wörterbuch

Erfahren Sie, wie Sie Wörter im Wörterbuch nachschlagen und eine eigene Wörterliste einrichten.

### › Wort nachschlagen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Wörterbuch**.
- 2 Unter **Suchen** wählen Sie **GER-ENG** → einen Wörterbuchtyp.
- 3 Wählen Sie **Wort** → **Wort**.
- 4 Geben Sie ein Wort in das Texteingabefeld ein.
- 5 Wählen Sie das Wort aus, dann können Sie die Aussprache und Definition anzeigen.
  - Um das Wort in Ihre Wörterliste aufzunehmen, wählen Sie **In Wörterbuch speichern** → eine Wörterliste.
  - Zur Kennzeichnung der Wichtigkeit des Worts wählen Sie **Markierung**.

- Zum Anzeigen von nachgeschlagenen Wörtern wählen Sie ◀ oder ▶.

6 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**.

### › Rechtschreibung prüfen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Wörterbuch**.
- 2 Unter **Suchen** wählen Sie **ENG-GER** → einen Wörterbuchtyp.
- 3 Wählen Sie **Wort** → **Rechtschr.**
- 4 Geben Sie ein Wort in das Texteingabefeld ein.  
Das Wörterbuch zeigt Wörter mit ähnlicher Schreibweise an.

### › Wörterliste einrichten

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Wörterbuch**.
- 2 Wählen Sie  → **Neu**.
- 3 Geben Sie einen Namen für die Wörterliste ein und wählen Sie **OK**.

Nachdem Sie Wörterlisten eingerichtet und Wörter eingegeben haben, können Sie mit den Wörtern einen Vokabeltest oder eine Lernübung durchführen. Wählen Sie in der Wörterliste **Menü** → **Quiz** oder **Erinnerung**.

## › Verlauf anzeigen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Wörterbuch**.
- 2 Wählen Sie , um eine Liste mit den Wörtern anzuzeigen, die Sie nachgeschlagen haben.
- 3 Zum Filtern der Wörter im Verlauf nach Wörterbuchtyp wählen Sie **Alle** → einen Wörterbuchtyp.

## Datei-Explorer

Mit Datei-Explorer können Sie alle Dateien und Ordner im Gerät und auf einer Speicherkarte durchsuchen.

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Datei-Explorer**.

- 2 Navigieren Sie durch Dateien und Ordner, indem Sie Ordner auswählen, um sie zu öffnen, und wählen Sie **Nach oben**, um zu einer höheren Ebene zurückzukehren.  
Zum Durchsuchen von Dateien und Ordnern auf einer Speicherkarte öffnen Sie **Speicherkarte**.
- 3 Wählen Sie **Menü**, um Dateien oder Ordner umzubenennen, zu löschen oder zu bearbeiten.

## Office Mobile 2010

Erfahren Sie, wie Sie Excel-Arbeitsmappen und Word-Dokumente erstellen und bearbeiten, PowerPoint-Präsentationen öffnen und anzeigen, Notizen erstellen oder Dokumentdateien suchen und für andere freigeben.

### › Excel-Arbeitsmappe erstellen und bearbeiten

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Office Mobile 2010** → **Excel Mobile 2010**.
- 2 Wählen Sie **Neu**, um eine neue Arbeitsmappe zu erstellen (falls erforderlich).

- 3 Wählen Sie eine Zelle.
- 4 Geben Sie Werte oder Text über das Eingabefeld oder die QWERTZ-Tastatur ein.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um ein Arbeitsblatt zu erstellen.
- 6 Zum Formatieren von Zellen wählen Sie **Menü** → **Bearbeiten, Hinzufügen, Formatieren** oder **Extras**.
- 7 Zum Speichern der Arbeitsmappe wählen Sie **OK**.

## › Word-Dokument erstellen und bearbeiten

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Office Mobile 2010** → **Word Mobile 2010**.
- 2 Wählen Sie **Neu**, um ein neues Dokument zu erstellen (falls erforderlich).
- 3 Erstellen Sie das Dokument mit dem Eingabefeld oder der QWERTZ-Tastatur.
- 4 Um die Schriftart oder das Absatzformat zu ändern, wählen Sie **Menü** → **Formatieren** → **Schriftart...** oder **Absatz...**
- 5 Zum Speichern des Dokuments wählen Sie **OK**.

## › PowerPoint-Präsentation öffnen und anzeigen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Office Mobile 2010** → **PowerPoint Mobile 2010**.
- 2 Wählen Sie das Dropdown-Menü oben links auf dem Bildschirm, um in Ordnern zu navigieren und eine PowerPoint-Datei zu suchen.
- 3 Wählen Sie den Dateinamen, um die Präsentation zu starten.
- 4 Wählen Sie den Bildschirm, um die Dias zu wechseln.
  - Um zum vorherigen Dia zurückzugehen, drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder links.
  - Um zum nächsten Dia weiterzugehen, drücken Sie die Navigationstaste nach unten oder rechts.
  - Um zu einem bestimmten Dia zu gelangen, wählen Sie **Menü** → **Gehe zu** → eine Dianummer → **Gehe zu** oder drücken Sie die Bestätigen-Tasten.
  - Wählen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern **Vergrößern** oder **Verkleinern**.
- 5 Zum Beenden der Präsentation wählen Sie **OK**.

6 Wenn Sie die Präsentation bearbeitet haben, wählen Sie **Ja**.

## › Mit OneNote Mobile Notiz erstellen und bearbeiten

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Office Mobile 2010** → **OneNote Mobile 2010**.
- 2 Wählen Sie **Neu**, um eine neue Notiz zu erstellen.
- 3 Erstellen Sie den Text mit dem Eingabefeld oder der QWERTZ-Tastatur.
- 4 Um die Schriftart oder das Absatzformat zu ändern, wählen Sie **Menü** → **Formatieren** oder **Liste**.
- 5 Zum Hinzufügen eines Bilds oder eines Soundclips wählen Sie **Menü** → **Bild aufnehmen**, **Bild einfügen** oder **Aufzeichnung einfügen**.
- 6 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Fertig** oder **OK**.

## › Dokumente mit SharePoint Workspace Mobile freigeben

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Office Mobile 2010** → **SharePoint Workspace Mobile 2010**.

2 Sie können jetzt Dokumente durchsuchen, senden, anzeigen, bearbeiten, synchronisieren oder anheften.

## Remotedesktop Mobile

Mit Remote Desktop Mobile können Sie das Desktop eines Computers, auf dem Windows XP Professional oder höher ausgeführt wird, mit dem Gerät an einem entfernten Standort steuern. Zuerst müssen Sie den Computer einrichten. Informationen finden Sie unter <http://www.microsoft.com/windows>.

So stellen Sie eine Verbindung zwischen dem Gerät und dem Computer her:

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Remotedesktop Mobile**.
- 2 Geben Sie den Namen oder die IP-Adresse des Computers ein.
- 3 Geben Sie Ihren Computer-Benutzernamen, Ihr Passwort und Ihren Domänennamen ein.
- 4 Wählen Sie **Verbinden**.

## Telefon durchsuchen

Erfahren Sie, wie Sie das Gerät nach Dateien und Ordnern durchsuchen.

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Telefon durchsuchen**.
- 2 Geben Sie einen Teil eines Datei- oder Ordnersnamens in das Feld "Suchen nach" ein.
- 3 Zum Einschränken der Suche wählen Sie einen Datentyp aus der Typen-Dropdown-Liste aus.
- 4 Wählen Sie **Suchen**.
- 5 Um ein Element in der Trefferliste zu öffnen, wählen Sie dessen Namen aus.

## Smart Converter

Mit dem Einheiten-Umrechner können Sie eine Maßeinheit in eine andere umwandeln. So führen Sie eine Umwandlung aus:

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Hilfsmittel** → **Smart Konverter**.
- 2 Wählen Sie aus den Registerkarten oben auf dem Bildschirm eine Art von Maßeinheiten aus.
- 3 Geben Sie den Grundbetrag ein und wählen Sie die Maßeinheit aus, die Sie umrechnen möchten.  
Für den Trinkgeldrechner geben Sie den Gesamtbetrag, einen Prozentsatz für das Trinkgeld und die Anzahl der beteiligten Personen ein.



Für die Währungsumrechnung wählen Sie **Wechselkurs bearbeiten**, um zuerst die Grundrate einzugeben.

## Smart Reader

Mit Smart Reader können Sie Informationen von einer Visitenkarte oder einem Dokument erfassen.

### › Bilder von Visitenkarten oder Dokumenten erfassen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Smart Reader**.
- 2 Wählen Sie **BizCard** oder **Dokument**.
- 3 Richten Sie die Visitenkarte oder das Dokument im Bildschirm aus.  
Bei Visitenkarten müssen Sie die Ecken der Karte mit den Ecken des Rahmens ausrichten (der Rahmen wird grün, wenn die Ausrichtung hergestellt ist).
- 4 Drücken Sie [] oder die Bestätigungstaste, um das Bild aufzunehmen.



- Wenn Sie die Einstellung **BizCard Autoaufnahme** aktiviert haben, erfasst das Gerät das Bild automatisch, sobald die Karte im Rahmen ausgerichtet ist.
- Zum Erzielen optimaler Ergebnisse sollten Visitenkarten und Dokumente auf eine ebene, waagerechte Unterlage gelegt und sollte für eine ausreichende Beleuchtung gesorgt werden.

- 5 Bearbeiten Sie die erkannten Kontaktinformationen oder den Text und wählen Sie **Speichern** oder **OK** → **OK**.

### › Erfasste Bilder anzeigen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Smart Reader**.
- 2 Wählen Sie **Bild**.
- 3 Wählen Sie die folgenden Registerkarten, um erfasste Bilder zu sortieren:

Symbol	Funktion
	Alle erfassten Bilder anzeigen.
	Erfasste Bilder von Visitenkarten anzeigen.

Symbol	Funktion
	Erfasste Bilder von Dokumenten anzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Bild.
  - Zum Löschen des Bilds wählen Sie .
  - Um Informationen von dem Bild zu lesen, wählen Sie .

## › Smart Reader-Einstellungen anpassen

- Wählen Sie im Startmenü **Smart Reader**.
- Wählen Sie **BizCard** oder **Document** → .
- Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um Smart Reader individuell anzupassen:

Option	Funktion
Aufgen. Bild speichern	Stellen Sie ein, ob erfasste Bilder gespeichert werden sollen.
Speicher	Auswählen des Standard-Speicherorts zum Speichern erfasster Bilder.

Option	Funktion
BizCard Autoaufnahme	Einstellung, ob Visitenkarten automatisch aufgenommen werden, wenn sie mit dem Rahmen ausgerichtet sind.

- Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**.

## Stoppuhr

- Wählen Sie im Startmenü **Hilfsmittel** → **Stoppuhr**.
- Wählen Sie **Start**.
- Wählen Sie **Runde**, um Rundenzeiten aufzuzeichnen.
- Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Anhalten**.
- Wählen Sie **Zurücksetzen**, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

## Timer

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Hilfsmittel** → **Timer**.
- 2 Stellen Sie die gewünschte Zeitspanne für den Countdown und einen Signalton ein.
- 3 Wählen Sie **Start**.
- 4 Wenn der Timer abgelaufen ist und der Signalton erzeugt wird, wählen Sie **OK**.

## Weltzeituhr

Sie können Weltuhren einrichten und die Systemzeit ändern.

### › Weltuhren erstellen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Hilfsmittel** → **Weltzeituhr**.
- 2 Wählen Sie **Neu**.
- 3 Blättern Sie durch die Weltkarte und wählen Sie eine Stadt aus.  
Eine Liste von Städten in derselben Zeitzone wie die ausgewählte Stadt wird angezeigt.

- 4 Wählen Sie eine Stadt aus der Liste aus.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um weitere Uhren hinzuzufügen.

### › Weltuhr als Systemuhr einstellen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Hilfsmittel** → **Weltzeituhr**.
- 2 Wählen Sie **Menü** → **Als Systemuhr festlegen**.
- 3 Wählen Sie eine Stadt aus.
- 4 Wählen Sie **OK** → **Ja**.

# Einstellungen

## Einstellungsmenü öffnen

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie und eine Option aus.
- 3 Passen Sie die Einstellung an und wählen Sie **OK** oder **X**.

## Stromversorgung

- **Batterie:** Akku-Ladezustand anzeigen.
- **Batteriestrom:** Zeitende-Einstellungen für Bildschirm und Hintergrundbeleuchtung anpassen, wenn das Gerät nicht mit einer Netzsteckdose verbunden ist.
- **Externe Stromve...:** Zeitende-Einstellungen für Bildschirm und Hintergrundbeleuchtung anpassen, wenn das Gerät mit einer Netzsteckdose verbunden ist.
- **Anrufen:** Einstellung, dass das Gerät die Hintergrundbeleuchtung und den Bildschirm nach einer bestimmten Zeitdauer während eines Anrufs ausschaltet.

## Bluetooth

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, um Informationen über eine Entfernung auszutauschen.

## Uhrzeit & Wecker

- **Uhrzeit:** Stellen Sie die Zeitzone sowie die Uhrzeit und das Datum ein.
- **Wecker:** Stellen Sie Alarmer ein, die zu einer bestimmten Zeit ertönen sollen.

## Startseite

- **Darstellung:** Auswahl eines Designs für den Bildschirm und eines Hintergrundbilds.
- **Elemente:** Anzeige oder Bearbeitung der Elemente, die auf dem Heute-Bildschirm angezeigt werden.

## Sperren

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Gerätesperrfunktion, mit der sich das Gerät erst nach der Eingabe eines Passworts nutzen lässt.

## Sounds & Benachrichtigungen

- **Sounds:** Aktivierung und Deaktivierung von Tönen für Ereignisse, Anwendungen, Alarme, Berühren des Bildschirms und Drücken von Tasten.
- **Benachrichtigun...:** Einstellung der Signaltypen und Klingeltöne für Ereignisse wie eingehende Anrufe, ActiveSync, Nachrichten und Netzverbindungen.

## Verbindungen

- **Datenübertragung:** Legt fest, ob eingehende Daten über Bluetooth empfangen werden sollen.
- **Browserverbind...:** Legen Sie fest, ob für eine Internetverbindung automatisch Netzeinstellungen erkannt und ein Netz ausgewählt werden sollen.

- **Verbindungen:** Einstellungen für Internet- oder Arbeitsnetzverbindungen hinzufügen und konfigurieren.
- **Registrierung in Domäne:** Gerät in einer Unternehmensdomäne anmelden.
- **USB zu PC:** Aktivierung oder Deaktivierung von erweiterter Netzfunktionalität für USB-Verbindungen mit einem PC.
- **WLAN:** Aktivierung der WLAN-Funktion, um eine Verbindung zum Internet und zu anderen Netzgeräten herzustellen.
- **Verb.- Manager:** Aktivierung oder Deaktivierung drahtloser Funktionen.

## Persönlich

### › Tasten

- **Programmschaltfl.:** Zuweisen von Anwendungen-Schnellzugriffen zu Gerätetasten.
- **Oben/Unten-Taste:** Anpassen, wie das Gerät Blättern nach oben und unten erkennt.
- **Wecken:** Einstellung, mit welchen Tasten sich das Gerät wecken lässt.

## › Anruf abgewiesen

Wählen Sie eine Nachricht aus, die an den Anrufer übertragen wird, wenn Sie einen Anruf abweisen. In der Liste der Abweisungsrichten können Sie Abweisungsrichten hinzufügen oder löschen.

## › DivX-Registrierung

Ermitteln Sie Ihren Registrierungscode zum Registrieren des Geräts zur Wiedergabe von Videos, die durch DivX-Codierung geschützt sind.

## › Besitzerinformation

- **Identifizierung:** Geben Sie Ihre persönlichen Informationen wie Name, Unternehmen, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse ein.
- **Notizen:** Geben Sie eine Notiz bezüglich der Besitzerinformationen ein.

## › Telefon

### • Telefon

#### - Alle Anrufe

**Anrufrkosten:** Anzeige von Anrufrkosten-Informationen, Einstellung des Anrufrkosten-Zählers, Einstellung maximal zulässiger Anrufrkosten und Einstellung des Preises pro Einheit für Anrufe.

**Rufnummernanzeige:** Legt fest, ob Ihre Rufnummer allen, niemandem oder nur Ihren Kontakten angezeigt wird.

**Eigene Nummer:** Speichern Sie eigene Nummern. Je nach SIM- oder USIM-Karte kann die maximale Anzahl der speicherbaren Nummern unterschiedlich sein.

**Feste Rufnummern:** Aktivierung des FDN-Modus und Hinzufügen von Rufnummern zur Liste der festen Rufnummern.

**Automatische Antwort:** Einstellung, wie schnell Anrufe beim Freisprechbetrieb automatisch beantwortet werden.

**Geschlossene Benutzergruppe:** Aktivierung einer geschlossenen Benutzergruppe, Gestatten oder Verhindern von externem Zugriff und Verwendung von Standard-Gruppennummern oder Spezifizierung eines Gruppenindexes.

## - Sprachanrufe

**Anruf Sperre:** Anzeige und Empfang von Einstellungen vom Netzbetreiber zum Sperren (Blockieren) ein- oder ausgehender Anrufe.

**Rufumleitung:** Anzeige und Empfang von Einstellungen vom Netzbetreiber zum Weiterleiten eingehender Anrufe.

**Anklopfen:** Empfang einer Signalisierung eines eingehenden Anrufs während eines Gesprächs.

## - Videoanrufe

**Videoanrufoptionen:** Auswahl eines Displaylayouts, eines Bilds, das bei Aktivierung der Option "Mich verbergen" angezeigt wird, und der Videoqualität für Videoanrufe.

**Anruf sperren:** Anzeige und Empfang von Einstellungen vom Netzbetreiber zum Sperren (Blockieren) ein- oder ausgehender Anrufe.

**Anrufweiterleitung:** Anzeige und Empfang von Einstellungen vom Netzbetreiber zum Weiterleiten eingehender Anrufe.

## - Nachricht

**CB-Nachricht:** Aktivierung oder Deaktivierung des Empfangs von CB-Nachrichten, Modifizierung der Kanalliste und Einstellung von Sprachen für CB-Nachrichten.

**WAP-Push-Nachricht:** Einstellung der Empfangsoption, der Servicezentrale und der Ladeoptionen für Push-Nachrichten.

**Mailbox:** Anzeige und Bearbeitung von Sprachmail-Nummern.

**SMS-Sende-Optionen:** Einstellung der Netzwahloption, der Gültigkeitsdauer zum Senden von Textnachrichten und der Textnachricht-Servicezentrale.

## • Sicherheit

- **Open Source Announcement:** Anzeige der Informationen zur Open-Source-Lizenz im PDF-Format.

- **SIM-Sperre:** Aktivierung oder Deaktivierung der SIM-Sperrfunktion.

- **SIM-PIN:** Legt fest, ob zur Verwendung des Geräts eine PIN erforderlich ist.

- **PIN ändern:** Änderung der PIN.

- **Weitere:** Aufrufen weiterer Optionen:

**PIN2 ändern:** Änderung der PIN2.

**Kennwort für Anruf Sperre ändern:** Änderung des Passworts für Anruf Sperre.

**uTrack:** Konfiguration und Änderung des Passworts für die uTrack-Funktion.

- **Netzwerkeinstellun...**

- **Bandauswahl:** Wahl eines Bands für Zellardienste.
- **Netzwerkoptionen:** Einstellung des Netzwahlverfahrens und bevorzugter Netze.
- **HSDPA:** Aktivierung oder Deaktivierung von Hochgeschwindigkeits-Abwärtspaketzugang.
- **GPRS-Authentifizierung:** Einstellung des Authentifizierungstyps für jede Netzverbindung.
- **Weitere:** Aufrufen weiterer Optionen:  
**Verbindungen wiederherstellen:** Rückstellung aller Netzeinstellungen auf die Werksvorgaben.

## System

- **A-GPS:** Verbesserung der Startleistung von GPS-Empfängern durch Nutzung von Netzelementen wie Assistentserver.
- **Verbessertes GPS:** Aktivierung oder Deaktivierung des erweite.
- **Info:**
  - **Version:** Anzeige der Windows Mobile Softwareversion.
  - **Geräte-ID:** Anzeige und Bearbeitung des Gerätenamens.

- **Urheberrechte:** Anzeige von Urheberrechtsinformationen.
- **Hintergrundlicht:** Einstellung der Bildschirm-Helligkeit.
- **Sicherheitszertifi...:** Anzeige von persönlichen, Intermediate- und Stamm-Sicherheitszertifikaten und ihrer Ablaufdaten.
- **Kundenfeedback:** Aktivierung oder Deaktivierung von Feedback zum Berichten von Softwareproblemen von Windows Mobile. Wenn Sie teilnehmen, werden anonyme Informationen über Ihre Nutzung der Software Windows Mobile an Microsoft gesandt.
- **DNSe:** Auswahl eines Soundeffekts oder einer Equalizeroption für Windows Media Player.
- **Verschlüsselung:** Legt fest, ob Dateien beim Speichern auf einer Speicherkarte verschlüsselt werden. Verschlüsselte Dateien können nur von dem Gerät gelesen werden, auf dem sie verschlüsselt wurden.
- **Fehlerbericht:** Aktivierung oder Deaktivierung von Fehlerberichten. Wenn Sie Fehlerberichte aktivieren, können Informationen über den Softwarebetrieb für spätere Berichterstattung an Microsoft im Fall eines schwerwiegenden Fehlers verwendet werden.
- **Externes GPS:** Konfiguration des Anschlusses und der Baudrate für einen externen GPS-Empfänger.

- **Hard Reset:** Löschen aller Daten und Rückstellen aller Einstellungen auf die Herstellervorgaben oder Formatieren einer Speicherkarte.
- **Verwaltete Programme:** Anzeige von Einzelheiten für installierte Anwendungen.
- **Speicher:**
  - **Hauptspeicher:** Anzeige des verfügbaren Hauptspeichers und der im Hauptspeicher gespeicherten Anwendungen sowie des verfügbaren RAM und der RAM-Nutzung für gegenwärtig ausgeführte Anwendungen.
  - **Speicherkarte:** Anzeige des verfügbaren Speichers einer Speicherkarte.
- **Ländereinstellung:**
  - **Region:** Einstellung einer Region und Anzeige von Beispielen für regionale Einstellungen.
  - **Zahlen:** Einstellung von Optionen zur Anzeige von Zahlen.
  - **Währung:** Einstellung von Optionen zur Anzeige von Währungen.
  - **Uhrzeit:** Einstellung von Optionen zur Anzeige der Zeit.
  - **Datum:** Einstellung von Optionen zur Anzeige des Datums.
- **Programme entfernen:** Installierte Anwendungen entfernen.
- **Bildschirm:**
  - **Ausrichtung:** Touchscreen kalibrieren.
  - **ClearType:** Aktivierung oder Deaktivierung der ClearType-Funktion zum Glätten von Texträndern.
  - **Textgröße:** Anpassen der Textgröße für die Anzeige.
- **Task-Manager:** Anzeige und Verwaltung der Anwendungen und Aufgaben, die gegenwärtig ausgeführt werden.
- **USB-Anschluss:** Einstellung eines USB-Modus, der aktiviert wird, wenn Sie das Telefon mit einem PC verbinden.
- **Version:** Anzeige der Version des Geräts.

## Microsoft My Phone

Konfigurieren Sie Ihr My Phone-Konto.

# Rat und Hilfe bei Problemen

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, versuchen Sie erst die hier genannten Verfahren zur Problemlösung, bevor Sie sich an einen Kundendienst wenden.

**Beim Einschalten oder während der Verwendung des Telefons werden Sie zur Eingabe eines der folgenden Codes aufgefordert:**

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PIN	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü <b>SIM-PIN</b> verwenden.
PUK	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt, üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM- oder USIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.

## Ihr Gerät zeigt kein Signal an (keine Balken neben dem Netzsymbol)

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

## Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn das Telefon über einen Touchscreen verfügt und dieser nicht richtig reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie Schutzabdeckungen vom Touchscreen, falls vorhanden. Schutzabdeckungen können verhindern, dass das Telefon Ihre Eingaben erkennt, und werden nicht für Telefone mit Touchscreen empfohlen.
- Beim Tippen auf den Touchscreen müssen Ihre Hände sauber und trocken sein.

- Starten Sie das Telefon neu, um temporäre Softwarefehler zurückzusetzen.
- Aktualisieren Sie die Telefon-Software zur neuesten Version.
- Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

## Anrufe werden unterbrochen

Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie die Netzverbindung verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

## Ausgehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

## Eingehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die eingehende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

## Der andere Teilnehmer kann Sie während eines Gesprächs nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht abgedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

## Schlechte Tonqualität

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Telefons nicht blockieren.

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

## Beim Wählen von Kontakten wird der Anruf nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Rufnummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Rufnummer erneut ein und speichern Sie sie neu.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Telefonnummer des Kontakts nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

## Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

## Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich aus

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku (gemäß den lokalen Anweisungen für ordnungsgemäße Entsorgung) und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

## Das Telefon wird heiß

Wenn Sie Anwendungen verwenden, die mehr Leistung verbrauchen, oder Anwendungen im Telefon für längere Zeit verwenden, kann das Telefon heiß werden. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Nutzungsdauer des Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.

## Beim Einschalten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Dieses Samsung-Mobiltelefon muss für die Verwendung der Kameraanwendung über eine ausreichende Speicher- und Akkukapazität verfügen. Wenn beim Einschalten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku oder ersetzen Sie ihn durch einen voll aufgeladenen Akku.
- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Telefon löschen.
- Starten Sie das Telefon neu. Wenn Sie immer noch Probleme mit der Kamera haben, nachdem Sie diese Ratschläge ausprobiert haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

## Beim Einschalten des UKW-Radios werden Fehlermeldungen angezeigt

Das UKW-Radio dieses Samsung-Mobiltelefons nutzt das Kabel des Headsets als Antenne. Wenn kein Headset angeschlossen ist, kann das UKW-Radio keine Sender empfangen. Vergewissern Sie sich, dass das Headset richtig angeschlossen ist, wenn Sie das UKW-Radio verwenden möchten. Suchen und speichern Sie anschließend die verfügbaren Radiosender.

Wenn das UKW-Radio nach der Durchführung dieser Schritte immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie, den gewünschten Sender mit einem anderen Radioempfänger zu empfangen. Kann der Sender mit einem anderen Empfänger empfangen werden, kann eine Reparatur des Telefons erforderlich sein. Wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

## Beim Öffnen von Musikdateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Einige Musikdateien lassen sich aus verschiedenen Gründen unter Umständen nicht auf dem Samsung-Mobiltelefon wiedergeben. Wenn beim Öffnen von Musikdateien im Telefon Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Telefon löschen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, besorgen Sie sich die erforderliche Lizenz oder den Schlüssel zur Wiedergabe der Datei.
- Vergewissern Sie sich, dass das Telefon den Dateityp unterstützt.

## Ein Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Telefons aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.
- Das Telefon und das andere Bluetooth-Gerät müssen sich innerhalb des maximalen Bluetooth-Bereichs (10 Meter) befinden.

Wenn das Problem durch die obigen Ratschläge nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

## Wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird, wird die Verbindung nicht hergestellt

- Vergewissern Sie sich, dass das verwendete PC-Datenkabel mit dem Telefon kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Treiber im PC installiert sind und aktualisiert wurden.

## Gerät stürzt ab oder funktioniert nicht mehr richtig

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder "hängt", kann es erforderlich sein, Programme zu schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Wenn das Gerät noch arbeitet, aber ein Programm nicht mehr reagiert, schließen Sie das Programm mit dem Task-Manager.

Lässt sich das Problem dadurch nicht beheben, führen Sie eine Vollrückstellung durch. Halten Sie [  ] länger als 8-10 Sekunden gedrückt.



# Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

## Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

**Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen**

**Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab**

**Das Netzkabel darf nicht gebogen oder beschädigt werden**

**Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen**

**Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz**

**Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen**

**Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind**

**Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ion-Akku (Li-Ion)**

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Li-Ion-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

**Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt**

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

### **Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung**

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

### **Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung**

#### **Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist**

Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

### **Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte**

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

### **Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers**

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Wenn Sie das Gerät verwenden müssen, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

### **Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, die durch Hochfrequenzen gestört werden können**

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

### **Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen**

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

### **Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus**

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

### **Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus**

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

### **Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden**

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

## **Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren**

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten.

- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.
- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfügen. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und prüfen Sie zwischendurch die Straße und Spiegel.
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.

- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

## Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

### Halten Sie das Gerät trocken

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Sollte das Gerät nass geworden sein, entnehmen Sie den Akku, ohne das Gerät einzuschalten. Trocknen Sie das Gerät mit einem Tuch und bringen Sie es zu einem Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

### Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

### Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

**Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf.  
Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C**

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

**Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit  
Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf**

- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.
- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

**Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder**

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

**Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen,  
Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder  
Hochdruckbehältern auf**

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

**Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen  
Erschütterungen aus**

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

**Verwenden Sie keinen Blitz nahe der Augen von Menschen  
oder Tieren**

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

**Gewährleistung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und  
des Ladegeräts**

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.

- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

### **Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile**

- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

### **Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen**

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

### **Sprechen in das Gerät:**

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in die Sprechmuschel.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die Übertragung von mehr Funkfrequenzen als erforderlich verursacht werden.
- Halten Sie das Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringern (wie z. B. Vorlagen und Texterkennung), und machen Sie regelmäßig Pausen.

### **Schützen Sie Ihr Gehör**



- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.

### **Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden**

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

### **Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte**

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

### **Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht**

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.

### **Malen Sie das Gerät nicht an**

Farbe kann die beweglichen Teile verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen. Sollten Sie allergisch auf die Farbe oder die Metallteile des Geräts reagieren, verwenden Sie es nicht weiter und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Reinigung des Geräts:**

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

### **Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist**

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

### **Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke**

### **Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden**

### **Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden**

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

### **Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt**

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

### **Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden**

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

### **Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt**

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.

- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

### Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

### Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verbieten den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,642 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Website von Samsung.

### Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll

entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.

Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

## Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Akku über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

## Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

“DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG

HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIRECTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE“.

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen und Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.



# Index

ActiveSync 60

Adobe Reader 85

## Akku

einsetzen 11

laden 12

## Alarmer

erstellen 86

stoppen 86

AllShare 80

## Anrufe

abweisen 30

entgegennehmen 30

Headset verwenden 31

internationale Nummern 30

Konferenz 32

Optionen während Sprachanruf

verwenden 31

tätigen 30

Anrufliste 32

## Aufgaben

anzeigen 60

erstellen 59

Bildbearbeitung 50

## Bluetooth

aktivieren 75

Daten empfangen 76

Daten senden 76

Geräte finden und koppeln 76

Remote-SIM-Zugang 77

Smart-Kopplung 77

Communicator Mobile 72

## Communities

Fotos hochladen 68

Webseiten aufrufen 68

## connections

DLNA 80

Dateimanager 88

Diashow 50

DLNA 80

## Einstellungen

Bluetooth 95

Energieversorgung 95

Microsoft My Phone 100

persönlich 96

Sperre 96

Startseite 95

- System 99
- Töne & Benachrichtigungen 96
- Uhr & Alarmer 95
- Verbindungen 96
- E-Mail**
  - anzeigen 35
  - Konten einrichten 34
  - senden 34
- Fotos**
  - anzeigen 48
  - bearbeiten 50
  - Diashows anzeigen 50
  - drucken 49
  - Hintergrundbild einrichten 49
  - im Action-Modus aufnehmen 45
  - im Smile-Modus aufnehmen 43
  - Mosaik aufnehmen 44
  - Panoramafoto aufnehmen 44
  - Serie aufnehmen 43
- Gerät**
  - Anzeigesymbole 20
  - Einstellungen 95
  - ein- und ausschalten 16
  - Schnellzugriffanzeige 22
  - sperrern 26
  - Tasten 18
- Gerätesperre** 26
- Google Maps** 71
- Google-Suche** 72
- GPS**
  - aktualisieren 82
  - mit externen Empfängern verbinden 82
- Helligkeit, Display** 25
- Internet**
  - Lesezeichen hinzufügen 64
  - Webseiten durchsuchen 63
- Internet-Browser**
  - Lesezeichen hinzufügen 64
  - Webseiten durchsuchen 63
- Internet-Freigabe** 81
- Java**
  - herunterladen 54
  - spielen 54
- Kalender**
  - Ansichtsmodus ändern 57
  - Ereignisse anzeigen 58
  - Ereignisse erstellen 57
- Kamera**
  - fotografieren 37
  - Kamera anpassen 39
  - Videokamera anpassen 42
  - Videos aufnehmen 40
- Klingelton** 96

## Kontakte

- bearbeiten 56
- erstellen 55
- Gruppen erstellen 57
- kopieren 56
- Kurzwahl zuweisen 56
- suchen 56

## Marketplace 69

## Medienbrowser 48

## Memos

- anzeigen 59
- erstellen 58

## Messenger 36

## Microsoft My Phone 69

## MP3-Player

- Bibliothek aktualisieren 46
- Dateien hinzufügen 45
- spielen 46
- Wiedergabelisten erstellen 47

## MSN Money 70

## MSN Weather 70

## Multimedia-Nachrichten

- anzeigen 33
- senden 33

## Nachrichten

- E-Mail-Konten einstellen 34
- E-Mails anzeigen 35
- E-Mail senden 34
- MMS anzeigen 33
- SMS anzeigen 33
- SMS senden 32

## Notizen

- anzeigen 59
- erstellen 58
- Skizzen erstellen 59

## Office Mobile

- Excel 88
- OneNote 90

## PowerPoint 89

## SharePoint Workspace 90

## Word 89

## PC-Verbindungen

- ActiveSync 60
- Massenspeicher 84
- Samsung Kies 83

## PIN-Sperre 27

## Podcast 66

## Rechner 86

## Remote Desktop 90

## RSS Reader 65

## Samsung Kies 83

## SIM-Karte

- einsetzen 11
- sperrern 27

- Smart Reader 92
- Speicherkarte
  - einsetzen 14
  - entnehmen 15
  - formatieren 15
- Sprachanrufe
  - entgegennehmen 30
  - Optionen verwenden 31
  - tätigen 30
- Stoppuhr 93
- Streaming Player 65
- Stumm-Modus 25
- Textnachrichten
  - anzeigen 33
  - senden 32
- Timer 94
- Uhrzeit und Datum, einstellen 24
- UKW-Radio
  - aufnehmen 53
  - hören 51
  - Lieblingssender speichern 53
- Umrechner 91
- USIM-Karte
  - sperrern 27
- uTrack 27
- Verbindungen
  - Bluetooth 75
  - GPS 82
  - Internet-Freigabe 81
  - Netz 74
  - PC 83
  - WLAN 78
- Videoanrufe
  - entgegennehmen 30
  - tätigen 30
- Videos
  - aufnehmen 40
  - spielen 49
- WebEx 73
- Weltuhr
  - erstellen 94
  - Systemuhr einstellen 94
- Windows Live 71
- Windows Media Player 45
- WLAN
  - aktivieren und Verbindung damit herstellen 78
  - erstellen 79
- Wörterbuch
  - Rechtschreibung prüfen 87
  - Wörterlisten einrichten 87
  - Wörter nachschlagen 87
- Zugriffscodes 101

## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

### GSM WCDMA Wi-Fi-Mobiltelefon : GT-B7350

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2006
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168

**CE 0168** 

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2010.06.29



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.