

GT-B7330

# Benutzerhandbuch



# Dieses Handbuch verwenden

Diese Bedienungsanleitung ist speziell dafür gedacht, Sie durch die Funktionen und Merkmale Ihres Geräts zu führen. Anweisungen für einen schnellen Start finden Sie in der Kurzanleitung.

## Anweisungssymbole

---

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



**Warnung** – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten




**Vorsicht** – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



**Hinweis** – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



**Siehe** – verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.:  
▶ S.12 (bedeutet "siehe Seite 12")

- **Gefolgt von** – gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Drücken Sie <**Start**> → <**Weitere**> → **Windows Media** (bedeutet **Start**, gefolgt von **Weitere**, gefolgt von **Windows Media**)
- [ ] **Viereckige Klammern** – verweist auf Telefontasten, z.B.: [  ] (bedeutet die Ein-/Aus-/Ende-Taste)
- < > **Spitze Klammern** – verweist auf Soft-Tasten, die verschiedene Funktionen je nach Bildschirm steuern, z.B.: <**Auswählen**> (d.h. Soft-Taste **Auswählen**)

## Urheberrechte und Warenzeichen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Dieses Produkt enthält Software, **Windows® phone** die von MS, einem Partner der Microsoft Corporation lizenziert ist. Microsoft und die Software, die den Namen Microsoft trägt, sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.
- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. weltweit — Bluetooth QD ID: B015816.

- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, das Logo Wi-Fi CERTIFIED und das Logo Wi-Fi sind eingetragene Marken von Wi-Fi Alliance.

# CE0168!



# Inhalt

<b>Sicherheits- und Bedienungshinweise ...</b>	<b>2</b>
Sicherheitswarnungen .....	2
Sicherheitshinweise .....	6
Wichtige Bedienungshinweise .....	9
<b>Kurzanleitung .....</b>	<b>17</b>
Auspacken .....	17
Die Bedienelemente Ihres Telefons .....	18
Tasten .....	19
Symbole .....	20
Gerät zusammensetzen und vorbereiten...	22
Gerät ein- und ausschalten.....	25
Mit Anwendungen arbeiten .....	26
Grundlegende Anrufaktionen verwenden	27
SMS senden und anzeigen.....	28
Kontakte hinzufügen und suchen.....	29
Grundlegende Kamerafunktionen verwenden.....	30
Musik hören.....	32
Gerät individuell anpassen .....	34
Herunterladen von Programmen aus dem Internet.....	35

<b>Kommunikation .....</b>	<b>36</b>	<b>Internet .....</b>	<b>63</b>
Anrufe.....	36	Internet Explorer .....	63
Nachrichten .....	37	Messenger .....	64
<b>Medien .....</b>	<b>42</b>	RSS Reader .....	66
Kamera.....	42	Podcast.....	67
Inhalt-Manager .....	47	Communities .....	68
Foto-Browser .....	48	Fring™ .....	69
UKW-Radio .....	50	Microsoft My Phone .....	70
Streaming Player .....	52	Such-Widget .....	70
Audio-Notizen.....	52	<b>Verbindungen .....</b>	<b>71</b>
Sprachmemos.....	53	Wi-Fi.....	71
<b>Persönliche Anwendungen .....</b>	<b>54</b>	Bluetooth.....	73
Kontakte.....	54	USB .....	75
Kalender .....	56	ActiveSync .....	76
Jahrestag .....	56	Internetfreigabe .....	78
Office Mobile .....	57	Verbindungen.....	79
Adobe® Reader LE.....	59	<b>Zusätzliche Programme .....</b>	<b>81</b>
Aufgaben.....	60	Spiele .....	81
Smart Reader .....	61	Java .....	81
		Zeitzone .....	82
		Alarm.....	82
		Rechner.....	83

Trinkgeldrechner .....	83
Intelligenter Umrechner .....	84
Stoppuhr .....	84
Suche .....	84
Eigene Dateien .....	85
<b>Einstellungen .....</b>	<b>86</b>
<b>Rat und Hilfe bei Problemen .....</b>	<b>A</b>
<b>Index .....</b>	<b>F</b>

# Sicherheits- und Bedienungshin- weise

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Geräts sicherzustellen.



## Sicherheitswarnungen

### Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Ersticken oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

### Schützen Sie Ihr Gehör



Bei hoher Lautstärke kann längeres Hören Ihr Hörvermögen schädigen. Bevor Sie die Ohrhörer an ein Wiedergabegerät anschließen, stellen Sie die Lautstärke nicht lauter ein, als nötig ist, um Ihr Gespräch oder Ihre Musik noch zu hören.



## Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut sind, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräte können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

## Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus

entsprechend geltenden örtlichen Bestimmungen.

- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.

## Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe Wireless Technology Research empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobilgerät und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden.

Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts um weitere Informationen zu erhalten.

### Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Gerät bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Gerät kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

### Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken und Lagern oder in der Nähe von Sprengstoffen und -zündern ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten. Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderen Hochfrequenzgeräten. Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit "FUNKSprechgeräte ausschalten" oder

“Elektronische Geräte ausschalten” gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden. Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport, Verteil- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

## Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Gerät beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.

## Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder beschädigt ist

Mit Glas- oder Acrylscherben können Sie sich Ihr Gesicht oder Ihre Hände verletzen. Bringen Sie das Gerät zu einem Samsung-Kundendienst, um das Display austauschen zu lassen. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, erlischt Ihre Herstellergarantie.

WARNTAFEL



## Sicherheitshinweise

---

### Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Gerät nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkung des Gebrauchs von Mobilgeräten im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

### Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und Bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

### Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Gerät in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

### Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Gerät beschädigen oder Verletzungen verursachen.

### Schalten Sie das Gerät in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Gerät kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

## Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

## Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen (Herzschrittmacher, Hörhilfen, Implantate mit elektronischer Steuerung, Medizingeräte etc.), wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts und Ihren Arzt, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist und störungsfrei funktioniert. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Gerät in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

## Schalten Sie das Gerät aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Gerät kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Gerät aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

## Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen (unter 0°C/32°F oder über 45°C/113°F) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.

- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.
- Bewahren Sie Ihr Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.
- Ihr Gerät besteht aus komplexer Elektronik – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.

### Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Gerät um

- Nehmen Sie ihr Gerät nicht auseinander um sich nicht der Gefahr eines Stromschlags auszusetzen.
- Achten Sie stets darauf, dass Ihr Gerät nicht nass wird. Flüssigkeiten können Ihr Gerät schwer beschädigen und ändern die Farbe des Etiketts, das eingedrungene Flüssigkeiten anzeigt. Fassen Sie Ihr Gerät nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Lackieren Sie Ihr Gerät nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.
- Wenn das Gerät über einen Kamerablitz oder eine Leuchte verfügt, verwenden Sie diese nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihr Gerät kann durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Gerät nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

## Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Gerät strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte und medizinische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.



## Wichtige Bedienungshinweise

---

### Verwenden Sie Ihr Gerät in einer normalen Position

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Geräts.

### Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Gerät beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

## Hinweise zur Nutzung von Onlinediensten

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung von Diensten die eine Onlineverbindung erfordern wie z.B. Internet und beim Herunterladen von Medieninhalten zusätzliche Gebühren anfallen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.

## Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.

- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

## Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.



- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

## Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

## Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikations-ausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 Watt pro Kilogramm Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,814 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird.

Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität Ihres Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Website von Samsung.

## Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehöerteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehöerteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehöerteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehöerteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

## Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

### Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde.

Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

"DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE

DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTEN, INDIREKTEN, NEBEN-, BESONDEREN ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN

SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE."

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.



# Kurzanleitung

## Auspacken

---

Überprüfen Sie, ob Ihr Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Mobilgerät
- Headset
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- PC-Datenkabel
- Benutzerhandbuch
- CD-ROM<sup>1</sup>




- Die mit Ihrem Gerät mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit Ihrem Telefon die optimale Leistung.

---


1. Die CD-ROM enthält die Software Microsoft ActiveSync, Zusatzsoftware und weitere Anwendungen.

## Die Bedienelemente Ihres Telefons

Auf der Vorderseite Ihres Geräts finden Sie die folgenden Tasten und Funktionen:

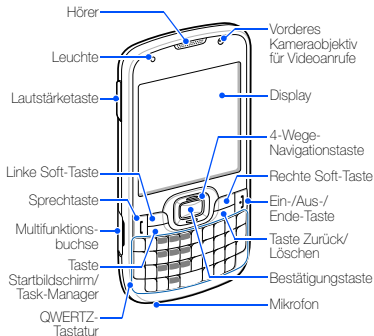



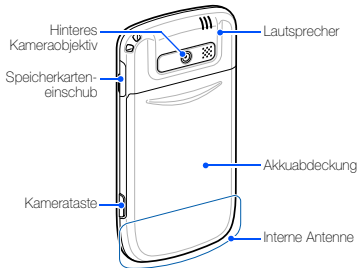








Auf der Rückseite Ihres Geräts finden Sie die folgenden Tasten und Funktionen:












# Tasten

Taste	Funktion
	Zum Öffnen der Wähleranzeige; zum Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs
	Unten auf dem Display angegebene Aktionen ausführen
	Durch Listen oder Menüs blättern; Cursor nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts bewegen
	Zum Bestätigen Ihrer Auswahl oder zum Ausführen einer ausgewählten Anwendung
	Zum Ein- und Ausschalten des Geräts (gedrückt halten); zum Beenden eines Anrufs; zum Zurückkehren zum Startbildschirm

Taste	Funktion
	Zum Schließen der aktuellen Anwendung und Zurückkehren zum Startbildschirm; zum Öffnen des Task-Managers (gedrückt halten)
	Zum Zurückkehren zum vorigen Menü oder zur vorigen Anzeige; zum Löschen von Zeichen
	Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Symbolen
	Zum Löschen von Zeichen
	Zum Ändern der Groß-/ Kleinschreibung in einem Texteingabefeld
	Zum Bestätigen Ihrer Auswahl; zum Starten einer neuen Zeile in einem Texteingabefeld

Taste	Funktion
	Zum Eingeben der Zeichen auf der oberen Hälfte der Tasten in einem Texteingabefeld
	Zum Öffnen des Symbolbildschirms in einem Texteingabefeld (gedrückt halten)
	Zum Eingeben eines Leerzeichens in einem Texteingabefeld; Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Stummschaltmodus auf dem Startbildschirm (gedrückt halten)
	Zum Zugriff auf das Mitteilungsmenü
	Zum Zugriff auf das Menü mit den Schnellbefehlen; Zum Sperren der Tasten (gedrückt halten)










Taste	Funktion
	Kamera einschalten (gedrückt halten); im Kameramodus: Fotos aufnehmen oder Videos aufzeichnen
	Zum Einstellen der Lautstärke des Geräts; während eines Anrufs: zum Stummschalten des Klingeltons; Zum Vergrößern der Anzeige, indem Sie die Lautstärketaste nach oben gedrückt halten

## Symbole

Lernen Sie die Symbole kennen, die auf dem Display angezeigt werden.

Symbol	Definition
	Signalstärke
	Aktiver Sprachanruf

Symbol	Definition
	Aktiver Datenanruf
	Gespräch wird gehalten
<b>G</b>	GPRS-Netz verfügbar
	Mit GPRS-Netz verbunden
<b>E</b>	EDGE-Netz verfügbar
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Roaming in einem fremden GPRS-Netz
<b>3G</b>	UMTS-Netz verfügbar
<b>H</b>	HSDPA-Netz verfügbar
	Akku-Ladezustand
	Klingelton auf Vibration eingestellt
<b>1/2</b>	Telefonleitung 1 oder 2 (Netzdienst)

Symbol	Definition
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Bluetooth aktiviert
	Bluetooth-Headset angeschlossen
	Sync.-Fehler
	Neue SMS
	Neue MMS
	Neue Chat-Mitteilung
	Neue Mailbox-Nachricht
	Anruf in Abwesenheit
	Anrufe werden weitergeleitet

## Gerät zusammensetzen und vorbereiten

Vor seiner erstmaligen Verwendung müssen Sie Ihr neues Mobilgerät zusammenbauen und einrichten.


### SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen


Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine Subscriber-Identity-Module-Karte (SIM-Karte) mit Abonnementsdaten, z.B. mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten.

Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).


Einsetzen der SIM- oder USIM-Karte und des Akkus

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

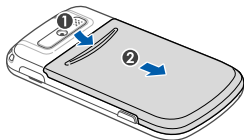

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie [  ] gedrückt, um es auszuschalten.


2. Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.

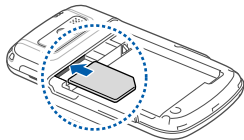




- Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Gerät ein.
- Ohne eingelegte SIM- oder USIM-Karte können Sie die Nicht-Netzdienste und einige Menüs Ihres Geräts nutzen.

3. Legen Sie den Akku ein.

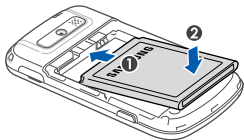

4. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

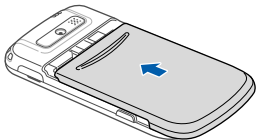


## Akku aufladen

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

1. Öffnen Sie die Abdeckung der seitlich am Gerät befindlichen Multifunktionsbuchse.
2. Stecken Sie das kleine Ende des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.



Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

3. Stecken Sie das große Ende des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.
4. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), trennen Sie den Reiseadapter von der Netzsteckdose.
5. Trennen Sie den Reiseadapter vom Gerät.
6. Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.



#### Anzeige für schwache Akkuladung

Wenn der Akku schwach ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und zeigt eine entsprechende Warnmeldung auf dem Display an. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie den Akku umgehend auf, um das Gerät weiter nutzen zu können.


## Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Gerät akzeptiert microSD™- oder microSDHC™-Speicherkarten bis 32 GB (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).



Durch Formatieren der Speicherkarte in einem PC kann Inkompatibilität mit dem Telefon verursacht werden. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Telefon.

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs an der Seite des Geräts.
2. Legen Sie eine Speicherkarte mit der Etikettenseite nach unten ein.

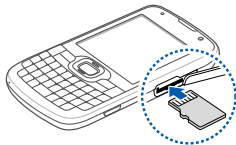

3. Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet. Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie sie vorsichtig hinein, bis sie aus dem Gerät austrastet. Ziehen Sie die Speicherkarte dann aus dem Speicherkarteneinschub heraus.


## Gerät ein- und ausschalten

Um Ihr Gerät einzuschalten, halten Sie die Taste  gedrückt.

Das Gerät verbindet sich automatisch mit dem Mobilfunknetz.

Um Ihr Gerät auszuschalten, halten Sie die Taste  gedrückt.

## Tasten sperren und entsperren

Sie können die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Geräts zu verhindern. Halten Sie auf dem Startbildschirm  gedrückt.

Drücken Sie zum Entsperren der Tasten  → **<Entsperren>** → .

## Drahtlose Funktionen deaktivieren

Durch Deaktivieren der drahtlosen Funktionen Ihres Geräts können Sie die nicht netzabhängigen Dienste an Orten verwenden, an denen drahtlose Geräte verboten sind, z.B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.

Deaktivieren drahtloser Funktionen:

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm  → **Verbindungsmanager**.
2. Wählen Sie **Telefon**.  
Ihr Gerät zeigt  auf dem Startbildschirm an.

3. Drücken Sie **<Fertig>**.

Um die drahtlosen Funktionen zu aktivieren, wiederholen Sie die vorgenannten Schritte 1 und 2. Ihr Gerät zeigt  auf dem Startbildschirm an.

## Mit Anwendungen arbeiten

---

### Anwendungen oder Ordner öffnen


1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>**.
2. Wählen Sie eine Anwendung oder einen Ordner aus.

Zur Verwendung der Schnellzugriffe auf dem Startbildschirm blättern Sie nach oben oder unten, um die Schnellzugriffe oder Menüs zu durchlaufen.

### Zwischen Anwendungen wechseln

Mit Ihrem Gerät ist Multitasking, das heißt das gleichzeitige Ausführen mehrerer Anwendungen, möglich.

So wechseln Sie von einer aktiven Anwendung zu einer anderen:

1. Drücken Sie [] → **<Start>**.
2. Wählen Sie eine Anwendung oder einen Ordner aus.

### Anwendungen schließen

Um die aktuelle Anwendung zu schließen, drücken Sie [].

So schließen Sie eine im Hintergrund laufende Anwendung:

1. Halten Sie [] gedrückt, um den Task-Managers zu öffnen.



2. Blättern Sie zu einer Anwendung und drücken Sie **<Task beenden>**.


Um alle Anwendungen zu schließen, drücken Sie **<Menü>** → **Alle Tasks beenden** → **<Ja>**.

## Grundlegende Anruffunktionen verwenden

---



Erfahren Sie, wie Sie Anrufe tätigen oder annehmen können und die grundlegenden Anruffunktionen nutzen.

### Anruf tätigen

1. Geben Sie auf dem Startbildschirm die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [, um die Nummer zu wählen.  
Für einen Videoanruf drücken Sie **<Menü>** → **Videoanruf**.

3. Drücken Sie [, um den Anruf zu beenden.

### Anruf entgegennehmen

1. Drücken Sie [, bei einem eingehenden Anruf.
2. Drücken Sie bei einem Videoanruf auf **<Mich anzeigen>**, wenn Sie möchten, dass der Anrufer Sie über das vordere Kamera-Objektiv sehen kann.
3. Drücken Sie [, um den Anruf zu beenden.

### Lautstärke anpassen

Um die Lautstärke während eines Anrufs anzupassen, drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.

## Unbeantwortete Anrufe anzeigen und wählen

Das Gerät zeigt in Abwesenheit eingegangene Anrufe auf dem Display an. So wählen Sie die Nummer eines unbeantworteten Anrufs:

1. Drücken Sie [**↶**].
2. Blättern Sie zu dem unbeantworteten Anruf, dessen Nummer Sie wählen möchten.
3. Drücken Sie [**↶**], um die Nummer zu wählen.

## Zuletzt gewählte Nummer anrufen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm [**↶**], um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie [**↶**], um sie erneut zu wählen.

## SMS senden und anzeigen

---

Erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS) senden und anzeigen können.

### Textnachricht senden

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Nachrichten** → **Nachrichten**.
2. Drücken Sie **<Menü>** → **Neu**.
3. Geben Sie eine Telefonnummer ein oder drücken Sie die Bestätigungstaste, um einen Kontakt auszuwählen.
4. Blättern Sie nach unten und geben Sie den Text ein.
5. Drücken Sie **<Senden>**, um die Nachricht zu senden.

## Text eingeben

Zur einfachen und schnellen Texteingabe besitzt Ihr Gerät eine QWERTZ-Tastatur. Sie können Text wie mit einer Computertastatur eingeben.

Sie können eingegebenen Text mithilfe der folgenden Tasten bearbeiten:

- **←**: zum Löschen von Zeichen
- **↵**: zum Starten einer neuen Zeile
- **⇄**: Zum Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung; zum Feststellen der Großschreibung (zweimal schnell drücken)
- **Alt**: Zum Eingeben der Zahlen und Symbole auf den oberen Hälften der Tasten; zum Einstellen der Zahlen- und Symbol-Feststellung (zweimal schnell drücken)
- **sym**: zum Aufrufen der Symbole (gedrückt halten)
- **Space**: zum Einfügen eines Leerzeichens

## SMS anzeigen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Nachrichten** → **Nachrichten**.
2. Wählen Sie eine Textnachricht aus.

## Kontakte hinzufügen und suchen

---

Erfahren Sie die Grundlagen zur Verwendung der Kontakte-Funktion.

### Einen neuen Kontakt hinzufügen

1. Geben Sie auf dem Startbildschirm eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Speichern>**.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste → einen Kontakttyp.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.


4. Wenn Sie mit dem Eingeben der Informationen fertig sind, drücken Sie **<Speichern>** oder **<Fertig>**, um die Kontaktkarte zu speichern.

## Kontakte suchen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Kontakte**
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
3. Suchen Sie den Namen des Kontakts in der Suchliste.






Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:


- den Kontakt anrufen, indem Sie [] drücken.
- die Kontaktinformationen bearbeiten, indem Sie **<Menü>** → **Bearbeiten** drücken.

## Grundlegende Kamerafunktionen verwenden

Erfahren Sie die Grundlagen für die Aufnahme und Anzeige von Fotos und Videos.

### Fotografieren

1. Halten Sie die Kamertaste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
  - Zum Ändern des Vorschaubildschirms drücken Sie die Navigationstaste nach oben ().
  - Zum Ändern der Zeitverzögerung drücken Sie die Navigationstaste nach unten ().
  - Um den Kamera-Fokus zu ändern, drücken Sie die Navigationstaste nach links ().

- Zum Einstellen des Belichtungswerts drücken Sie die Navigationstaste nach rechts ()
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder die Kamerataste, um ein Foto aufzunehmen.
  4. Drücken Sie **<Speichern>**, um das Foto zu speichern.




Nach dem Fotografieren drücken Sie **<Ansicht>**, um Fotos rasch anzuzeigen.

## Fotos anzeigen

Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Inhalt-Manager** → **My Pictures** → eine Fotodatei.

## Videos aufnehmen

1. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie **[1]**, um in den Aufzeichnungsmodus zu wechseln.

3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
    - Zum Ändern des Vorschaubildschirms drücken Sie die Navigationstaste nach oben ()
    - Zum Ändern der Zeitverzögerung drücken Sie die Navigationstaste nach unten ()
    - Zum Einstellen des Belichtungswerts drücken Sie die Navigationstaste nach rechts ()
  4. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder die Kamerataste, um die Aufnahme zu starten.
  5. Drücken Sie **<■>**, um die Aufnahme zu beenden.
  6. Drücken Sie **<Speichern>**, um das Video zu speichern.
- Nach dem Aufzeichnen drücken Sie **<Ansicht>**, um Videos rasch anzuzeigen.

## Videos anzeigen

Drücken Sie auf dem Startbildschirm <Start> → **Inhalt-Manager** → **My Videos** → eine Videodatei.

## Musik hören

Erfahren Sie, wie Sie Musik über den MP3-Player anhören.

### Musikdateien zu Ihrem Gerät hinzufügen

Beginnen Sie, indem Sie Dateien auf Ihr Gerät oder Ihre Speicherkarte übertragen:

- Herunterladen aus dem mobilen Web
- Empfang über Bluetooth
- Kopieren Sie sie auf Ihre Speicherkarte.
- Synchronisieren Sie sie mit ActiveSync.

## Musikdateien abspielen

1. Fügen Sie Musikdateien zu Ihrem Gerät hinzu.
2. Drücken Sie auf dem Startbildschirm <Start> → <Weitere> → **Windows Media**.
3. Drücken Sie <Menü> → **Bibliothek aktualisieren**.
4. Wenn Bibliotheken aktualisiert wurden, drücken Sie <Fertig>.
5. Wählen Sie **Musik**.
6. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
7. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Lautstärke	Lautstärke einstellen

Taste	Funktion
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Links: Wiedergabe neu starten, zurückspringen (innerhalb von 3 Sekunden drücken); in einer Datei rückwärts spulen (gedrückt halten)</li> <li>• Rechts: Vorspringen; in einer Datei vorwärts spulen (gedrückt halten)</li> <li>• Auf/Ab: Lautstärke einstellen</li> </ul>
0	Zum Vollbildmodus wechseln (nur Video-Dateien)

8. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <Menü> → **Beenden**.

## Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm <Start> → <Weitere> → **Windows Media**.
2. Drücken Sie <Menü> → **Bibliothek** → **Musik**.
3. Wählen Sie eine Musikkategorie und blättern Sie zu einer Musikdatei.
4. Drücken Sie <Menü> → **Warteschlange**.
5. Um weitere Dateien hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.
6. Drücken Sie <Menü> → **Akt. Wiedergabe** → <Menü> → **Wiedergabeliste speichern**.
7. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und drücken Sie <Fertig>. Die neue Wiedergabeliste wird unter **Wiedergabelisten** gespeichert.

## Gerät individuell anpassen

Nutzen Sie Ihr Gerät optimal, indem Sie es an Ihre Vorlieben anpassen.

### Zum Anpassen der Lautstärke der Tastentöne.

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste nach oben oder nach unten, um die Tastentonlautstärke anzupassen.

### Klingelton ändern

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Einstellungen** → **Sounds** → **Klingelton**.
2. Blättern Sie nach links oder nach rechts auf einen Klingelton.
3. Drücken Sie **<Fertig>**.

## Legen Sie Ihre Geräteprofil fest

### Profil aktivieren

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Einstellungen** → **Profile**.
2. Blättern Sie zu einem Profil und drücken Sie **<Fertig>**.



Um schnell zwischen Profilen zu wechseln, drücken Sie [**Lock** **Quick**] und wählen ein anderes Profil aus.

### Profile personalisieren

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Einstellungen** → **Profile**.
2. Blättern Sie zu einem Profil und drücken Sie **<Menü>** → **Bearbeiten**.
3. Ändern Sie die Einstellungen wie gewünscht.
4. Wenn Sie mit dem Personalisieren des Profils fertig sind, drücken Sie **<Fertig>**.



## Ein Thema für das Display oder den Hintergrund auswählen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm <Start> → **Einstellungen** → **Anzeige** → **Startseite**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts, um das Thema in **Layout der Startseite** zu ändern.
3. Blättern Sie nach unten auf **Hintergrundbild**.
4. Blättern Sie nach links oder rechts, um Ihr Hintergrundbild auszuwählen.
5. Drücken Sie anschließend <Fertig>.

## Herunterladen von Programmen aus dem Internet

---

Windows Mobile-Programme können Sie direkt im Online-Store finden, kaufen und herunterladen und Ihre Meinung dazu hinterlassen. Außerdem finden Sie dort Links, mit denen Sie andere Webseiten aufrufen können.

Drücken Sie auf dem Startbildschirm <Start> → <Weitere> → **Marketplace**.

# Kommunikation

Mit Ihrem Gerät können Sie viele Arten von Anrufen und Nachrichten über das Mobilfunknetz und das Internet senden und empfangen.

## Anrufe

---

Machen Sie sich mit den erweiterten Anrufaktionen vertraut.

### Eine internationale Nummer anrufen

1. Halten Sie auf dem Startbildschirm [0] gedrückt, um das Zeichen + einzufügen.
2. Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und drücken Sie anschließend [↵], um sie zu wählen.

### Einen Kontakt aus den Kontakten anrufen

Mithilfe gespeicherter Kontakte können Sie direkt Nummern aus Ihren Kontakten anrufen.

► S. 29

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm <Start> → **Kontakte**.

2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie [**↵**], um sie zu wählen.

## Anruf über die Anrufliste tätigen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Anwendungen** → **Anrufliste**.
2. Blättern Sie nach oben oder unten auf eine Telefonnummer oder einen Namen und drücken Sie zum Wählen [**↵**].

## Anrufe weiterleiten

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Einstellungen** → **Telefon** → **Telefonanrufe** → **Rufumleitung**.
2. Wählen Sie eine Weiterleitungsoption aus und geben Sie eine Telefonnummer ein.

## Anrufe sperren (blockieren)

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Einstellungen** → **Telefon** → **Telefonanrufe** → **Anrufsperr**.

2. Wählen Sie einen Anruftyp → eine Sperroption aus.

## Nachrichten

---

Machen Sie sich mit den Nachrichtenfunktionen vertraut. Anweisungen für die Texteingabe finden Sie in der Kurzanleitung.

## Multimedia-Nachricht senden

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Nachrichten** → **Nachrichten**.
2. Drücken Sie **<Menü>** → **Neu**.
3. Geben Sie eine Zielnummer ein oder drücken Sie **<Menü>** → **Empfänger hinzufügen**, um einen Kontakt auszuwählen.
4. Drücken Sie **<Menü>** → **Auf MMS umschalten**.

5. Blättern Sie nach unten und geben Sie den Nachrichtentext ein.
6. Drücken Sie <Menü> → **Hinzufügen** und fügen Sie ein Element hinzu.
7. Drücken Sie <Senden>, um die Nachricht zu senden.

## E-Mail-Konto einrichten

Bevor Sie E-Mails senden und empfangen können, müssen Sie ein E-Mail-Konto einrichten.

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm <Start> → **Nachrichten** → **E-Mail einrichten**.  
Zum einfachen Einrichten eines E-Mail-Kontos drücken Sie <Start> → **E-Mail-Assistent**.
2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und drücken Sie <Weiter>.
3. Zum manuellen Einrichten des E-Mail-Kontos deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **E-Mail-Einstellungen automatisch aus dem Internet abrufen**.
4. Drücken Sie <Weiter>.
5. Wählen Sie Ihren bevorzugten E-Mail-Anbieter aus und drücken Sie <Weiter>.
6. Geben Sie Ihren Namen und Kontoname ein und drücken Sie <Weiter>.
7. Geben Sie den Eingangsmailserver ein, wählen Sie den Kontotyp aus und drücken Sie <Weiter>.
8. Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort ein und drücken Sie <Weiter>.
9. Geben Sie den Ausgangsmailserver ein und drücken Sie <Weiter>.

10. Stellen Sie unter **Autom. senden/empfangen** ein, wie oft das Gerät die Verbindung zum Server herstellen und auf eingehende E-Mails prüfen soll, (falls erforderlich).
11. Drücken Sie **<Fertig>**.

## E-Mail senden

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Nachrichten**.
2. Wählen Sie den Namen eines E-Mail-Kontos aus.
3. Drücken Sie **<Menü>** → **Neu**.
4. Geben Sie eine E-Mail-Adresse in das Feld "An" ein oder drücken Sie **<Menü>** → **Empfänger hinzufügen**, um einen Kontakt auszuwählen.
5. Blättern Sie nach unten und geben Sie einen Betreff für die Nachricht ein.

6. Blättern Sie nach unten und geben Sie den Nachrichtentext ein.
7. Drücken Sie **<Menü>** → **Einfügen** und hängen Sie eine Datei an (falls erforderlich).
8. Drücken Sie **<Senden>**, um die Nachricht zu senden.

## E-Mail von einem E-Mail-Server abrufen

Bevor Sie E-Mails von einem Internet-Dienstanbieter oder einer VPN-Verbindung abrufen können, müssen Sie ein E-Mail-Konto einrichten.

Wie Sie Nachrichten von Ihrem Outlook-Konto abrufen können, finden Sie unter "Daten synchronisieren." ► S. 76.

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Nachrichten**.

- Wählen Sie den Namen eines E-Mail-Kontos aus.
- Drücken Sie **<Menü>** → **Senden/Empfangen**.

## Nachrichten anzeigen

Sie können an einem zentralen Ort auf Nachrichtenordner für Ihre SMS-, MMS- und E-Mail-Nachrichten zugreifen.

So zeigen Sie Nachrichten an:

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Nachrichten**.
- Wählen Sie **Nachrichten** oder den Namen eines E-Mail-Kontos.  
Der Posteingang für das gewählte Konto wird geöffnet.
- Um den kompletten E-Mail-Inhalt herunterzuladen, wählen Sie eine E-Mail aus der Liste aus oder drücken **<Menü>** → **Nachricht laden**.

## E-Mail-Anhänge anzeigen oder speichern



CAUTION

E-Mail-Anhänge können Viren enthalten, die Ihr Gerät beschädigen können. Um Ihr Gerät zu schützen, sollten Sie Anhänge nur öffnen, wenn Sie den Absender kennen und ihm vertrauen.

So zeigen Sie einen Anhang an:

- Blättern Sie in einer offenen E-Mail zum Anhang und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste → **<Öffnen>**, um den Anhang zu öffnen. Der Anhang wird mit der entsprechenden Anwendung geöffnet.

So speichern Sie einen Anhang:

1. Blättern Sie von einer geöffneten E-Mail zum Anhang und drücken Sie die Bestätigungstaste, um ihn herunterzuladen.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste → <Öffnen>, um den Anhang zu öffnen.
3. Drücken Sie <Menü> → **Speichern als...**
4. Geben Sie einen Dateinamen und Speicherort ein und drücken Sie <Speichern>.



# Medien

Erfahren Sie, wie Sie die Kamera, den Inhalt-Manager, Fotodias, das UKW-Radio, den Streaming Player, Audiohinweise und Sprachmemos nutzen.

## Kamera

---

Erfahren Sie, wie Sie Fotos in verschiedenen Modi aufnehmen und Kameraeinstellungen anpassen können.

### Fotoserie aufnehmen

1. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie <Menü> → **Aufnahmemodus** → **Serienaufnahme**.
3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
4. Halten Sie die Bestätigungstaste oder die Kamerataste gedrückt, um die Fotoserie aufzunehmen.
5. Drücken Sie <Speichern>, um das Foto zu speichern.



## Mit dekorativen Rahmen fotografieren

1. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie <Menü> → **Aufnahmemodus** → **Rahmenaufnahme**.
3. Drücken Sie <Ändern> → <Liste>.
4. Wählen Sie einen Rahmen aus und drücken Sie die Bestätigungstaste.
5. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
6. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder die Kamerataste, um ein Foto mit dem Rahmen aufzunehmen.
7. Drücken Sie <Speichern>, um das Foto zu speichern.

## Mosaik Fotos aufnehmen

1. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie <Menü> → **Aufnahmemodus** → **Mosaik**.
3. Drücken Sie <Ändern> → <Liste>.
4. Wählen Sie ein Bildlayout und drücken Sie die Bestätigungstaste.
5. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
6. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder die Kamerataste, um die Mosaik Fotos für jedes Segment aufzunehmen.
7. Drücken Sie <Speichern>, um das Foto zu speichern.

## Fotos im Modus "Smile" aufnehmen

1. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie <Menü> → **Aufnahmemodus** → **Smile**.
3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder die Kamerataste.
5. Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv.  
Ihr Gerät erkennt Personen auf dem Bild und erkennt, ob sie lächeln. Wenn die betreffende Person lächelt, fotografiert das Gerät automatisch.
6. Drücken Sie <Speichern>, um das Foto zu speichern.

## Mit Optionen fotografieren, die für verschiedene Szenen voreingestellt sind

1. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie <Menü> → **Szene** → eine Szene.
3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder die Kamerataste, um ein Foto aufzunehmen.
5. Drücken Sie <Speichern>, um das Foto zu speichern.

## Kamera-Optionen verwenden

Drücken Sie vor dem Fotografieren <Menü>, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Aufnahmemodus	Aufnahmemodus ändern
Szene	Szenenmodus ändern
Auflösung	Auflösungsoption ändern
Weißabgleich	Farbbalance anpassen
ISO	Empfindlichkeit des Kamera-Bildsensors anpassen
Messung	Belichtungsmesser-Typ auswählen
Effekt	Spezialeffekt anwenden

Drücken Sie vor der Video-Aufzeichnung <Menü>, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Aufzeichnungsmodus	Aufzeichnungsmodus ändern
Auflösung	Auflösungsoption ändern
Weißabgleich	Farbbalance anpassen
Effekte	Spezialeffekt anwenden

## Kamera-Einstellungen anpassen

Drücken Sie vor dem Fotografieren <Menü> → **Einstellungen** → **Foto** oder **Einrichtung**, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Einstellung	Funktion
Qualität	Qualität Ihrer Bilder anpassen
Blenden-geräusch	Ton auswählen, der bei Betätigung des Auslösers ertönen soll

Einstellung	Funktion
Prüfbildschirm	Legt fest, dass die Kamera nach dem Aufnehmen von Fotos zum Prüfbildschirm wechselt
Zoomton	Zoom-Ton ein- oder ausschalten
Helligkeitston	Helligkeitston ein- oder ausschalten
Speicher	Zum Auswählen des Speicherorts für neue Bilder

Drücken Sie vor der Video-Aufzeichnung <Menü> → **Einstellungen** → **Video** oder **Einrichtung**, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Einstellung	Funktion
Qualität	Qualität der Videoclips anpassen

Einstellung	Funktion
Ton aufnehmen	Ton auswählen, der bei Betätigung des Auslösers ertönen soll
Audioaufnahme	Aufnahmeton ein- oder ausschalten
Kodierungsformat	Wählen Sie ein Kodierungsformat für Ihre Videoclips aus
Prüfbildschirm	Legt fest, dass die Kamera nach dem Aufzeichnen von Videos zum Prüfbildschirm wechselt
Zoomton	Zoom-Ton ein- oder ausschalten
Helligkeitston	Helligkeitston ein- oder ausschalten
Speicher	Zum Auswählen des Speicherorts für neue Videoclips

## Inhalt-Manager

Mit dem Inhalt-Manager können Sie alle Dateien und Ordner auf Ihrem Gerät anzeigen und auf sie zugreifen.

### Foto anzeigen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Inhalt-Manager** → **My Pictures**.
2. Blättern Sie zu einem Foto-Miniaturbild und drücken Sie die Bestätigungstaste, um es zu öffnen.

Während der Anzeige von Fotos können Sie die folgenden Funktionen durchführen:

- Blättern Sie nach links oder rechts, um durch Ihre Fotos zu blättern.

- Zum Vergrößern oder Verkleinern drücken Sie die Bestätigungstaste und drücken Sie dann die linke Soft-Taste oder rechte Soft-Taste. Um die Zoom-Anzeige zu verlassen, drücken Sie [**↵**].
- Um das Bild zu bearbeiten, drücken Sie **<Menü>** → **Bild bearbeiten**.
- Um ein Foto als Hintergrund oder Anrufer-ID einzustellen, drücken Sie **<Menü>** → **Einstellen als** → eine Option.
- Um Ihre Fotos als Diashow anzuzeigen, drücken Sie **<Menü>** → **Diashow abspielen**.

### Video abspielen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Inhalt-Manager** → **My Pictures**.
2. Blättern Sie zu einem Video-Miniaturbild und drücken Sie die Bestätigungstaste, um es zu öffnen.

## Dokumente öffnen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Inhalt-Manager**.
2. Suchen Sie den Ordner, in dem das Dokument gespeichert ist, und öffnen Sie ihn.
3. Blättern Sie zu einem Dokument und drücken Sie die Bestätigungstaste, um es zu öffnen.

## Datei senden

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Inhalt-Manager**.
2. Suchen Sie den Ordner, in dem die Datei gespeichert ist, und öffnen Sie sie.
3. Wählen Sie eine Datei aus.
4. Drücken Sie **<Menü>** → **Senden** → eine Sendeoption.

- Zum Senden als Multimedia-Nachricht wählen Sie **als MMS**. Siehe "Multimedia-Nachricht senden." ► S. 37
- Zum Senden als E-Mail-Nachricht wählen Sie **als E-Mail**. Siehe "E-Mail senden." ► S. 39
- Zum Senden über die drahtlose Bluetooth-Funktion wählen Sie **Über Bluetooth**. Siehe "Bluetooth." ► S. 73

## Foto-Browser

---

Mit Foto-Browser können Sie Fotoalben erstellen, Fotos bearbeiten und Diashows mit Hintergrundmusik anzeigen.

### Ein Fotoalbum erstellen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Anwendungen** → **Foto-Browser**.
2. Drücken Sie auf **<Menü>** → **Album erstellen**.

3. Geben Sie einen Albumnamen ein, legen Sie das Erstellungsdatum fest, und wählen Sie **O.K.**
4. Suchen Sie ein Foto in einem anderen Album oder Ordner und drücken Sie **<Menü>** → **Bearbeiten** → **Kopieren**.
5. Wählen Sie den Namen Ihres neuen Albums oder Ordners aus und drücken Sie anschließend auf **<Menü>** → **Bearbeiten** → **Einfügen**.




## Fotos bearbeiten

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Anwendungen** → **Foto-Browser**.
2. Wählen Sie ein Miniaturbild aus, um das Foto anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Menü>** → eine Bearbeitungsoption (**Nach links drehen**, **Nach rechts drehen** oder **Effekt**).

4. Wählen Sie eine Effektoption aus (falls erforderlich).
5. Um das Foto mit Ihren Änderungen zu speichern, drücken Sie **[↵]**.

## Diashows mit Hintergrundmusik anzeigen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Anwendungen** → **Foto-Browser**.
2. Wählen Sie ein Foto aus.
3. Drücken Sie **<Menü>** → **Diashow**.
4. Wenn Sie während einer Diashow die Bestätigungstaste drücken, werden die folgenden Bedienelemente angezeigt:

Symbol	Funktion
	Diashow unterbrechen
	Diashow anhalten
	Diashow abspielen

Symbol	Funktion
	Zum vorherigen Foto wechseln
	Zum nächsten Foto wechseln
	Das Foto drehen
	Die Hintergrundmusik ändern
	Die Bildschirmpräsentation verlassen

## UKW-Radio

Mit dem UKW-Radio können Sie Ihre Lieblingssender hören.

### UKW-Radio hören

1. Schließen Sie ein Headset an die Multifunktionsbuchse an.
2. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **<Weitere>** → **UKW-Radio**.

3. Drücken Sie **<Ja>**, um die automatische Sendersuche zu starten.  
Das Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.



Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

4. Wenn der automatische Sendersuchlauf beendet ist, drücken Sie **<Fertig>**.
5. Blättern Sie nach links oder rechts, um nach verfügbaren Radiosendern zu suchen.
6. Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Lautstärke	Lautstärke einstellen
Bestätigen	UKW-Radio ein- oder ausschalten



Taste	Funktion
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Links/Rechts: Radiosender einstellen</li> <li>• Auf/Ab: Lautstärke einstellen</li> </ul>

## Radiosender durch automatische Sendersuche speichern

1. Drücken Sie im Radiomenü die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio zu starten.
2. Drücken Sie <Menü> → **Kanalliste**.
3. Drücken Sie <Scannen> → <Ja>. Das Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.
4. Drücken Sie <Fertig>.

Um die Radiosenderliste aufzurufen, drücken Sie im Radiomenü <Menü> → **Kanalliste**.

## Liste mit Lieblingssendern einrichten

1. Drücken Sie im Radiomenü die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio zu starten.
2. Blättern Sie nach links oder nach rechts, um einen Radiosender auszuwählen.
3. Drücken Sie <Als Favorit festlegen>, um den Radiosender in Ihrer Favoritenliste zu speichern.
4. Drücken Sie zur Bestätigung auf <OK>
5. Um weitere Radiosender hinzuzufügen, wiederholen Sie die vorgenannten Schritte 2 - 4.

## Streaming Player

---

Sie können Streaming-Dateien im Internet abspielen.

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Anwendungen** → **Streaming Player**.
2. Drücken Sie **<Öffnen>**.
3. Geben Sie die URL-Adresse einer Streaming-Datei ein, und drücken Sie **<Verbinden>**.

Sie können eine URL-Adresse aus dem Verlauf auswählen.

## Audio-Notizen

---

Sie können Töne von verschiedenen Quellen aufzeichnen und als mp3-Dateien speichern.

## Audio-Notiz aufzeichnen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Organizer** → **Audio-Notizen**.
2. Drücken Sie **<Aufnehmen>**.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um mit dem Aufnehmen zu beginnen.
4. Drücken Sie danach auf **<Stopp>**. Die Audio-Notiz wird automatisch gespeichert.

## Audio-Notiz abspielen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Organizer** → **Audio-Notizen**.
2. Blättern Sie zu einem Audiohinweis und drücken Sie die Bestätigungstaste. Die Wiedergabe wird automatisch gestartet.

3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Lautstärke	Lautstärke einstellen
Bestätigen	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Links: Zurückspulen</li> <li>• Rechts: Vorspulen</li> </ul>
<Stopp>	Wiedergabe beenden

## Sprachmemos

Sie können Sprachmemos zum Aufnehmen und Wiedergeben von Sprachnotizen und Soundclips verwenden.

### Sprachclip aufnehmen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Anwendungen** → **Sprachnotizen**.
2. Drücken Sie **<Aufnehmen>**, um die Aufnahme zu starten.
3. Drücken Sie danach auf **<Anhalten>**. Der Sprachclip wird automatisch gespeichert.

### Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Anwendungen** → **Sprachnotizen**.
2. Blättern Sie zu einem Sprachclip und drücken Sie die Bestätigungstaste. Die Wiedergabe beginnt automatisch.

# Persönliche Anwendungen

Machen Sie sich mit der Verwendung der Funktionen Kontakte, Kalender, Jahrestag, Office Mobile, Adobe Reader LE, Aufgaben und Smart Reader vertraut.

## Kontakte

---

Lernen Sie, wie Sie Kontaktkarten mit persönlichen Informationen speichern, z. B. Namen, Telefonnummern und Adressen.

### Kontaktkarten kopieren

Sie können Ihre Kontaktkarten von Ihrem Gerät auf Ihre SIM-Karte und umgekehrt kopieren. Wenn Sie einen Outlook-Kontakt auf Ihre SIM-Karte kopieren, können Sie nur den Namen des Kontakts und die Telefonnummer speichern.

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Kontakte**.
2. Zum Kopieren einer Kontaktkarte drücken Sie **<Menü>** → **Kontakt kopieren** → **Zur SIM** oder **Zu Kontakten**.

Um alle Kontaktinformationen zu erhalten, synchronisieren Sie Ihre Outlook-Kontakte mit einem PC (siehe "Daten synchronisieren" ► S. 76).

## Zuweisen einer Kurzwahlnummer zu einer Kontaktkarte

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Kontakte**.
2. Wählen Sie eine Kontaktkarte aus und drücken Sie die Bestätigungstaste.
3. Drücken Sie **<Menü>** → **Als Kurzwahl hinzufügen**.
4. Blättern Sie nach links oder rechts, um eine Kurzwahlnummer in das Tastenzuweisungsfeld einzusetzen (falls erforderlich).
5. Drücken Sie anschließend **<Fertig>**.

## Bild oder Klingelton zu einer Kontaktkarte zuweisen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Kontakte**.
2. Blättern Sie zu einer Kontaktkarte.
3. Drücken Sie **<Menü>** → **Bearbeiten**.
4. Um einen Klingelton zuzuweisen, blättern Sie zu **Rufton anpassen**. Blättern Sie dann nach links oder rechts, um einen Klingelton auszuwählen.
5. Um ein Bild zuzuweisen, blättern Sie zu **Bild**. Blättern Sie dann nach rechts, um ein Bild auszuwählen.
6. Drücken Sie anschließend **<Fertig>**.

## Kalender

---

Den Kalender können Sie zur Übersicht von Terminen, Geburtstagen oder anderen Ereignissen verwenden.

### Erstellen eines Kalenderereignisses

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Kalender**.
2. Drücken Sie **<Menü>** → **Neuer Termin**.
3. Füllen Sie die Felder aus und passen Sie die Einstellungen für Ihr Ereignis an.
4. Drücken Sie anschließend **<Fertig>**.

### Ändern der Kalenderansicht

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Kalender**.
2. Drücken Sie die linke Soft-Taste, um die Kalenderansicht zu ändern.

## Ausschalten eines Ereignisalarms

Wenn der Alarm für ein Kalenderereignis ertönt, den Sie zuvor eingestellt haben, drücken Sie **<Schließen>**.

## Jahrestag

---

Mit der Option Jahrestag können Sie Ihre Geburtstage, Jahrestage und sonstigen besonderen Anlässe verwalten.

### Einen Jahrestag einstellen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Organizer** → **Jahrestag**.
2. Drücken Sie **<Neu>**.
3. Geben Sie die Details zum Jahrestag ein.
4. Drücken Sie anschließend **<Stopp>**.

## Einen Jahrestagalarm stoppen

Wenn der Alarm für einen Jahrestag ertönt, den Sie zuvor eingestellt haben, drücken Sie **<OK>**.

## Office Mobile

Mit Office Mobile können Sie Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien auf Ihrem Gerät öffnen und bearbeiten. Ihr Gerät unterstützt Dateien, die mit Office 97 und neueren Versionen erstellt wurden.

### Excel-Arbeitsmappe öffnen und bearbeiten

So öffnen und bearbeiten Sie eine Excel-Arbeitsmappe:

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Anwendungen** → **<Weitere>** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.

2. Suchen Sie eine Excel-Datei und wählen Sie den Dateinamen, um sie zu öffnen.
  3. Zum Vergrößern oder Verkleinern eines Teil des Dokuments drücken Sie eine beliebige Soft-Taste → **<Ansicht>** → **Zoom** → eine Zoom-Option.
  4. Zum Schließen der Arbeitsmappe drücken Sie **<Menü>** → **Datei schließen**.
- So bearbeiten Sie eine Excel-Arbeitsmappe:
1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Anwendungen** → **<Weitere>** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
  2. Suchen Sie eine Excel-Datei und wählen Sie den Dateinamen, um sie zu öffnen.
  3. Drücken Sie eine beliebige Soft-Taste → **<Menü>** → **Bearbeiten**.
  4. Blättern Sie zu einer Zelle und drücken Sie die Bestätigungstaste, um sie zu wählen.

5. Geben Sie Werte oder Text ein und drücken Sie **<Fertig>**.
6. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5 nach Erfordernis.
7. Zum Speichern der Arbeitsmappe drücken Sie **<Menü>** → **Datei** → **Speichern unter....**
8. Geben Sie einen Dateinamen ein, wählen Sie den Speicherort aus und drücken Sie **<Speichern>**.

## Word-Dokument öffnen und bearbeiten

So öffnen Sie ein Word-Dokument und zeigen es an:

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Anwendungen** → **<Weitere>** → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Suchen Sie eine Word-Datei und wählen Sie den Dateinamen, um sie zu öffnen.

3. Zum Vergrößern oder Verkleinern eines Teil des Dokuments drücken Sie **<Ansicht>** → eine Zoom-Option.

4. Zum Schließen des Dokuments drücken Sie **<Menü>** → **Datei schließen**.

So bearbeiten Sie ein Word-Dokument:

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Anwendungen** → **<Weitere>** → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Suchen Sie eine Word-Datei und wählen Sie den Dateinamen, um sie zu öffnen.
3. Drücken Sie **<Menü>** → **Bearbeiten**.
4. Bearbeiten Sie Ihr.
5. Zum Speichern des Dokuments drücken Sie **<Menü>** → **Datei** → **Speichern unter....**
6. Geben Sie einen Dateinamen ein, wählen Sie den Speicherort aus und drücken Sie **<Speichern>**.



## PowerPoint-Diashow öffnen und anzeigen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Anwendungen** → **<Weitere>** → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Suchen Sie eine PowerPoint-Datei und wählen Sie den Dateinamen, um sie zu öffnen.
3. Zum Starten der Diashow drücken Sie eine beliebige Soft-Taste → **<Menü>** → **Zielgruppenorient. Präs.**
4. Um die Diashow zu beenden, drücken Sie **<Beenden>**.

## Notiz erstellen und bearbeiten

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Anwendungen** → **<Weitere>** → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Drücken Sie **<Neu>**, um eine neue Notiz zu erstellen.

3. Erstellen Sie Ihre Notiz.
4. Um das Format zu ändern, drücken Sie **<Menü>** → **Format** → einen Typ.  
Zum Löschen sämtlicher Formatierung drücken Sie **<Menü>** → **Format** → **Alle löschen**.
5. Um Bilder oder Sprachmemos hinzuzufügen, drücken Sie **<Menü>** → **Bild aufnehmen**, **Bild einfügen** oder **Aufzeichnung einfügen**.
6. Um die Notiz zu speichern, drücken Sie **<Fertig>**.

## Adobe® Reader LE

Mit Adobe Reader LE können Sie PDF-Dokumente öffnen und anzeigen.

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Anwendungen** → **Adobe Reader LE**.

- Suchen Sie eine PDF-Datei und wählen Sie den Dateinamen, um sie zu öffnen.
- Zum Vergrößern oder Verkleinern eines Teil des Dokuments drücken Sie **<Werkzeuge>** → **Zoom** → eine Zoom-Option.  
Um zu einer anderen Seite zu springen, drücken Sie **<Werkzeuge>** → **Gehe zu** → eine Option.

## Aufgaben

Mit Aufgaben können Sie Aufgabenlisten oder Erinnerungen erstellen.

### Aufgabe erstellen

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Organizer** → **Aufgaben**.
- Drücken Sie **<Menü>** → **Neue Aufgabe**.

- Geben Sie die Details für die Aufgabe ein.



Um eine Erinnerung für die Aufgabe einzustellen, wählen Sie das Feld und legen ein Fälligkeitsdatum fest. Markieren Sie das Kontrollkästchen unter **Erinnerung** und legen Sie das Datum und die Uhrzeit für die Erinnerung fest.

- Drücken Sie anschließend **<Fertig>**.

### Eine Aufgabe als abgeschlossen kennzeichnen

Wenn Sie eine Aufgabe abgeschlossen haben, gehen Sie zum Aufgabenbildschirm zurück. Blättern Sie dann zum Aufgabennamen und drücken Sie **<Erledigt>**. Sobald Sie eine Aufgabe als abgeschlossen gekennzeichnet haben, erhalten Sie keine geplanten Erinnerungen mehr für diese Aufgabe.

## Smart Reader

Smart Reader gibt Ihnen die Möglichkeit, Informationen von einer Visitenkarte oder einem Dokument zu erfassen, diese in eine bearbeitungsfähige Notizdatei umzuwandeln oder damit einen neuen Kontakt zu erstellen. Außerdem können Sie Wörter erfassen und in eine andere Sprache übersetzen.



Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

### Visitenkarten erkennen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Organizer** → **Smart Reader**.
2. Legen Sie das Gerät über die Visitenkarte, so dass der Rahmen am Sucher auf die Kanten der Visitenkarte ausgerichtet ist. Siehe „Tipps zum Erkennen von Visitenkarten“.

3. Drücken Sie die Bestätigungstaste.



Während Sie den Rahmen im Sucher mit den Kanten der Visitenkarte ausrichten, wechseln sie zu grün. Wenn Sie alle vier Kanten des Rahmens auf einmal ausrichten können, erfasst das Gerät das Bild automatisch.

Ihr Gerät erkennt automatisch die Visitenkarte und wandelt sie in das Kontaktkartenformat um.

4. Drücken Sie auf **<Zu Kontakten hinzufügen>**, um die Kontaktkarte zu speichern.
5. Drücken Sie auf **<OK>**.

### Tipps zum Erkennen von Visitenkarten

- Halten Sie das Gerät ruhig, während Sie die Visitenkarte erfassen.
- Achten Sie darauf, dass keine Schatten auf die Visitenkarte fallen.

- Legen Sie die Visitenkarte zum Erfassen der darauf befindlichen Informationen auf eine ebene, gleichmäßig beleuchtete Fläche.

## Dokumente erfassen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Organizer** → **Smart Reader**.
2. Drücken Sie auf **<Menü>** → **Modus** → **Texterkennung**.
3. Halten Sie das Gerät über das Dokument.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste.  
Ihr Gerät erkennt die Dokument und wandelt es in eine Notizdatei um.
5. Drücken Sie auf **<Der Notiz hinzufügen>**, um die Notiz zu speichern.
6. Drücken Sie auf **<OK>**.



# Internet

Erfahren Sie, wie Sie den Internet Explorer, Messenger, RSS-Reader, Podcasts, Communities, Fring™, Microsoft My Phone und das Such-Widget verwenden.

## Internet Explorer


---

Verwenden Sie den Internet Explorer zum Durchsuchen von Webseiten und Speichern von Favoriten für Ihre bevorzugten Webseiten.

### Webseite durchsuchen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Internet Explorer**.
2. Rufen Sie eine Webseite auf:
  - Drücken Sie **<Menü>** → **Zur Webadresse**, um eine Internetseitenadresse einzugeben und die zugehörige Webseite aufzurufen.
  - Drücken Sie **<Menü>** → **Favoriten** und wählen Sie einen Favoriten aus.
  - Drücken Sie **<Menü>** → **Verlauf**, um eine Webadresse aus der Verlaufsliste auszuwählen.



So trennen Sie die Verbindung zum Internet. Halten Sie [] gedrückt, blättern Sie auf **Internet Explorer**, und drücken Sie **<Task beenden>**.

## Hinzufügen eines Lesezeichens

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm <Start> → **Internet Explorer**.
2. Rufen Sie die gewünschte Webseite auf und drücken Sie <Menü> → **Zu Favoriten hinzufügen**.
3. Geben Sie den Namen und die Adresse des Favoriten ein (falls erforderlich).
4. Wechseln Sie in den Ordner, in dem Sie den Favoriten speichern möchten (falls erforderlich).
5. Drücken Sie <Hinzufügen>.

## Browser-Einstellungen ändern

Drücken Sie im Browser <Menü> →

**Werkzeuge** → **Optionen**:

- **Startseite**: zum Einstellen einer WAP-Adresse für die Startseite

- **Browserverlauf**: zum Anzeigen von Informationen über den zurzeit verwendeten Speicher für temporäre Dateien, Cookies und den Verlauf
- **Datenschutz und Sicherheit**: Legen Sie eine Sicherheitsstufe fest
- **Sprachen**: Stellen Sie die bevorzugte Sprache für die Anzeige ein
- **Verbindungen**: zum Konfigurieren von Verbindungseinstellungen
- **Andere**: zum Einstellen von Ton- und Anzeige-Einstellungen für den Browser

## Messenger

---

Mit Windows Live Messenger können Sie ohne ständige Verbindung zum Internet für andere Benutzer erreichbar und bei Ihren E-Mails auf dem neuesten Stand bleiben. Wenn eine neue Nachricht ankommt oder Sie auf Internetdienste zugreifen möchten, wird die Verbindung wiederhergestellt.

## Messenger einrichten und anmelden

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm <Start> → <Weitere> → **Messenger**.
2. Blättern Sie nach links oder nach rechts, um Ihren Anmeldestatus auszuwählen.
3. Drücken Sie <Anmelden>.

## Mit Messenger chatten

1. Suchen Sie auf dem Messenger-Bildschirm den Namen eines Kontakts, wählen Sie ihn aus, und drücken Sie dann <IM senden>.
2. Geben Sie eine Nachricht in das Textfeld unten auf dem Bildschirm ein, und drücken Sie dann <Senden>.
3. Während des Chats können Sie folgende Funktionen nutzen
  - Emoticons einfügen: Drücken Sie <Menü> → **Emoticon hinzufügen**

- Einen Kontakt zum Chatten einladen: Drücken Sie <Menü> → **Optionen** → **Teilnehmer hinzufügen**
- Eine Datei übertragen: Drücken Sie <Menü> → **Senden** → einen Dateityp → eine Datei
- Einen Sprachclip aufnehmen und senden: Wählen Sie **Sprachaufz.**, nehmen Sie Ihren Sprachclip auf, und drücken Sie dann <Senden>.
- Zwischen der Kontaktliste und Chat wechseln: Blättern Sie nach links oder rechts.

Zum Beenden des Chats drücken Sie <Menü> → **Unterhaltung beenden**.

## RSS Reader

---

Erfahren Sie, wie Sie den RSS Reader verwenden, um die neuesten Nachrichten und Informationen von Ihren Lieblingswebseiten zu erhalten.

### Feeds erstellen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Anwendungen** → **RSS-Reader**.
2. Drücken Sie **<Menü>** → **Bearbeiten** → **Neuer Ordner** (falls erforderlich).
3. Drücken Sie **<Menü>** → **Bearbeiten** → **Neuer Feed**.
4. Geben Sie die Adresse eine RSS-Feeds ein und wählen Sie den Ordner aus, in den Sie den RSS-Feed einfügen möchten, und drücken Sie **<OK>**.

### Feeds importieren

Sie können Feeds hinzufügen, indem Sie OPML-Dateien importieren.

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Anwendungen** → **RSS-Reader**.
2. Drücken Sie **<Menü>** → **OPML** → **Importieren** → **OPML-Datei auswählen** oder **OPML-URL eingeben**.
3. Suchen Sie eine OPML-Datei oder geben Sie die Adresse einer OPML-URL ein.

### RSS-Feeds lesen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Anwendungen** → **RSS-Reader**.
2. Blättern Sie zu einem Feed und drücken Sie **<Update>**, um die neuesten Inhalte zu erhalten.



3. Drücken Sie nach erfolgter Aktualisierung **<Fertig>**.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um einen aktualisierten Feed auszuwählen.

## Neue Feeds suchen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Anwendungen** → **RSS-Reader**.
2. Drücken Sie **<Menü>** → **Feed-Suche**.
3. Geben Sie einen Suchbegriff ein und drücken Sie **<Suchen>**.  
Ihr Gerät sucht nach den entsprechenden Feeds im Internet und zeigt die Ergebnisse an.
4. Blättern Sie zum Feed und drücken Sie **<Hinzufügen>**, um ihn zur Liste der RSS-Feeds hinzuzufügen.

## Podcast

---

Verwenden Sie Podcast, um Audio- oder Videodateien aus dem Internet herunterzuladen und auf Ihrem Gerät wiederzugeben.

## Einen Podcast abonnieren

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Anwendungen** → **Podcast** → **Podcasts**.
2. Drücken Sie **<Menü>** → **Podcast abonnieren**.
3. Geben Sie eine Web-Adresse (URL) ein und drücken Sie **<Abonnieren>** → **<Ja>**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

## Einen Podcast suchen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm <Start> → **Anwendungen** → **Podcast** → **Podcasts**.
2. Drücken Sie <Menü> → **Podcast suchen**.
3. Geben Sie einen Suchbegriff ein und drücken Sie <Suchen>.
 

Ihr Gerät sucht nach den entsprechenden Berichten im Internet und zeigt die Ergebnisse an.
4. Blättern Sie zum Bericht und drücken Sie <Hinzufügen>, um ihn zur Podcast-Liste hinzuzufügen.

## Einen Podcast herunterladen und wiedergeben

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm <Start> → **Anwendungen** → **Podcast** → **Podcasts**.

2. Blättern Sie zu einem Podcast und drücken Sie auf <Abrufen>, um ihn herunterzuladen.
 

Der Podcast wird automatisch in Windows Media Player wiedergegeben.

## Communities

Mit Communities können Sie Fotos und Videos auf Ihre Lieblingswebseiten und Blogs hochladen und von dort die neuesten Aktualisierungen erhalten.



Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie von Ihrem Netzbetreiber oder in Ihrer Region unterstützt wird.

## Liste mit Lieblingszielen einrichten

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm <Start> → **Anwendungen** → **Communities**.

2. Drücken Sie **<Annehmen>**, um zu bestätigen, dass Sie dem allgemeinen Haftungsausschluss zustimmen.
3. Drücken Sie **<Ja>**, um die Liste mit Ihren Lieblingszielen einzurichten (falls erforderlich).
4. Wählen Sie die Webseiten oder Blogs aus, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie **<Speichern>**.  
Wenn Sie **<Optionen>** → **Listen aktualisieren** auswählen, werden neue Zielseiten automatisch zur Liste hinzugefügt.
4. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein (falls erforderlich).
5. Drücken Sie **<Menü>** → **Datei hinzufügen** → ein Foto oder Video.
6. Geben Sie eine Bezeichnung für das Foto oder Video ein und drücken Sie **<Fertig>**.

## Fring™

Fring ist ein mobiler Internet- und Gesellschaftsservice, der es Ihnen ermöglicht, mit Freunden zu chatten, die andere Arten von Messenger-Diensten verwenden, erschwingliche Orts- und Ferngespräche übers Internet abzuwickeln und Medienarchive zu überspielen. Mit Fring kommen Sie auf Ihrem mobilen Gerät in den Genuss von PC-ähnlichen Vorteilen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **<Weitere>** → **Fring**.

## Datei hochladen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Anwendungen** → **Communities**.
2. Blättern Sie zu einer Webseite oder einem Blog.
3. Drücken Sie **<Hochladen>**.

## Microsoft My Phone

---

Sie können Ihr Gerät mit Ihrem Microsoft-Konto synchronisieren.

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **<Weitere>** → **Microsoft My Phone**.
2. Drücken Sie **<Weiter>**.
3. Drücken Sie **<Annehmen>**.
4. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, und drücken Sie **<Anmelden>**.
5. Synchronisieren Sie die Daten mit Ihrem Gerät und dem Internet.  
Sie können diese Daten auf Ihrer My Phone-Seite aufrufen und nutzen.

## Such-Widget

---

Sie können das Internet nach Informationen durchsuchen.

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **<Weitere>** → **Such-Widget**.
2. Drücken Sie **<Weiter>**.
3. Geben Sie einen Buchstaben oder ein Wort der Daten ein, die im Internet gesucht werden sollen, und drücken Sie **<Suchen>**.
4. Wählen Sie die Daten aus, die Sie aufrufen möchten.

# Verbindungen

Erfahren Sie, wie Sie Daten zu und von Ihrem Gerät über die drahtlose Bluetooth-Funktion oder das PC-Datenkabel übertragen und wie Sie Ihr Gerät mit ActiveSync mit einem Computer synchronisieren.

Erfahren Sie, wie Sie Daten- oder Netzwerkverbindungen zur Anbindung an das Internet oder Ihr privates Netzwerk einrichten.

## Wi-Fi

---

Sie können ein drahtloses Netzwerk (WLAN) aktivieren und eine Verbindung damit herstellen. Wenn Sie sich im Bereich eines aktiven WLAN-Netzes befinden, kann Ihr Gerät es erkennen und die Verbindung damit herstellen, um Anrufe zu tätigen, Daten über das Internet zu übertragen oder im Internet zu surfen.



Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

### Ein WLAN aktivieren und die Verbindung damit herstellen

1. Rufen Sie im Bereich eines WLAN-Netzes ein Programm oder ein Menü auf, das eine drahtlose Verbindung erfordert.

2. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **WLAN**.
3. Drücken Sie **<Menü>** → **WLAN aktivieren**.  
Das Gerät zeigt verfügbare WLAN-Verbindungen an.
4. Wählen Sie ein Netzwerkprofil aus der Liste aus.  
Das Gerät versucht, eine Verbindung zum WLAN aufzubauen.
5. Wählen Sie einen Netzwerktyp aus und drücken Sie **<Weiter>**.
6. Geben Sie einen vorinstallierten Schlüssel für das WLAN ein und wählen Sie **<Fertig stellen>**.

## Neues WLAN einrichten

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **WLAN**.
2. Drücken Sie **<Menü>** → **Hinzufügen**.
3. Geben Sie einen Netzwerknamen ein und konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie auf **<Weiter>**.
5. Geben Sie Netzwerk-Authentifizierungseinstellungen ein und drücken Sie auf **<Weiter>**.
6. Stellen Sie die Zugangsoption IEEE 802.1x und den Typ des erweiterbaren Authentifizierungsprotokolls (EAP) ein (falls erforderlich).

## Bluetooth

Sie können eine Verbindung mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten über eine Entfernung von 10 Metern herstellen. Wände und andere Hindernisse zwischen Geräten können diese Drahtlosverbindung einschränken oder blockieren.

### Einschalten der drahtlosen Bluetooth-Funktion

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Drücken Sie **<Menü>** → **Bluetooth einschalten**.
3. Damit andere Geräte Ihr Gerät finden und die Verbindung dazu herstellen können, drücken Sie **<Menü>** → **Sichtbarkeit einschalten**.

### Nach einem Bluetooth-fähigen Gerät suchen und damit koppeln

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Wählen Sie **Neues Gerät hinzufügen....**  
Ihr Gerät sucht nach Bluetooth-fähigen Geräten und zeigt sie in einer Liste an.
3. Blättern Sie zu einem Gerät und drücken Sie **<Weiter>**.
4. Geben Sie die Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<Weiter>**.



Um Bluetooth-fähige Geräte zu koppeln, müssen beide Geräte die gleiche PIN verwenden. Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen verwenden eventuell eine feste PIN, z. B. **0000**.

5. Drücken Sie **<Fertig>**.

## Senden von Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion

1. Wählen Sie die Datei oder das Element aus den Anwendungen Ihres Geräts, die/das Sie senden möchten.
2. Drücken Sie **<Menü> → Senden → Per Bluetooth** oder **<Menü> → Kontakt senden → Datenübertragung**.
3. Blättern Sie in der Liste auf ein Gerät und drücken Sie **<Datenübertr.>**.

## Empfangen von Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion

So richten Sie Ihr Gerät für den Empfang von Daten von anderen Geräten ein:

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start> → Einstellungen → Verbindungen → Datenübertragung**.

2. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben **Eingehende Daten empfangen** (falls nötig).

3. Drücken Sie **<Fertig>**.

Drücken Sie nach dem Datenempfang von anderen Geräten auf **<Ja>**, um die Daten auf Ihrem Gerät zu speichern.



Empfangene Elemente werden im Ordner **Eigene Dokumente** abgelegt.

## Bluetooth-COM-Port einrichten

Wenn Sie die Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen, dass das Profil Serial unterstützt, können Sie einen Bluetooth-COM-Port einrichten.

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start> → Einstellungen → Verbindungen → Bluetooth → Bluetooth**.
2. Drücken Sie **<Menü> → COM Anschlüsse → <Menü> → Neuer ausgehender Anschluss**.



3. Wählen Sie den Namen eines Geräts aus und drücken Sie **<Auswählen>**.
4. Wählen Sie einen COM-Port.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Sichere Verbindung**, um eine sichere Verbindung zwischen den Geräten zu erstellen.
6. Drücken Sie **<Fertig>**.

## USB

---

Am USB-Anschluss können Sie andere Geräte wie ein Netzwerkgerät oder ein externes Speichergerät anschließen.

### Einstellen einer Standardaktion für Ihre USB-Verbindung

So stellen Sie Ihr Gerät auf die Durchführung einer Standardaktion ein, wenn Sie es über das PC-Datenkabel mit einem PC verbinden:

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **USB**.
  2. Richten Sie den Standard-USB-Modus ein (**ActiveSync** oder **Massenspeicher**).
  3. Drücken Sie **<Fertig>**.
- Zur Verwendung von ActiveSync siehe "ActiveSync."

### Dateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Stecken Sie eine Speicherkarte in das Gerät.
2. Ändern Sie die USB-Verbindung zu **Massenspeicher**.
3. Schließen Sie Ihr Gerät mit dem PC-Datenkabel an einen PC an.
4. Öffnen Sie einen Ordner, um Dateien anzuzeigen.

5. Übertragen Sie Dateien auf die Speicherkarte und umgekehrt.
6. Trennen Sie das Gerät vom PC, wenn Sie fertig sind.

## ActiveSync

Mit ActiveSync können Sie Ihr Gerät mit einem PC synchronisieren und Ihre Daten sichern und wiederherstellen.

### ActiveSync auf Ihrem PC installieren

Bevor Sie Ihre Daten synchronisieren können, müssen Sie ActiveSync entweder von der mitgelieferten CD-ROM oder der Microsoft-Website (<http://www.microsoft.com>) installieren.

So installieren Sie ActiveSync von der mitgelieferten CD-ROM:

1. Legen Sie die CD-ROM in Ihren PC ein.

2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.
3. Wenn die Installation abgeschlossen ist, folgen Sie den Bildschirmhinweisen im Assistenten für die Synchronisierungseinrichtung, um Ihr Gerät mit dem PC zu verbinden und eine Datenfreigabepartnerschaft zu erstellen.

### Daten synchronisieren

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **USB**.
2. Ändern Sie die USB-Verbindung zu **ActiveSync** und drücken Sie **<Fertig>**.
3. Stecken Sie das eine Ende des PC-Datenkabels in die Multifunktionsbuchse Ihres Geräts und das andere Ende in einen USB-Anschluss Ihres PCs.

Wenn Sie Ihre Gerät mit einem PC verbinden, sollte ActiveSync automatisch mit der Synchronisierung Ihrer Daten beginnen. Sie können die Synchronisierung manuell starten, indem Sie auf **Synchr.** klicken. Um eine Synchronisierung zu stoppen, klicken Sie auf **Anhalten**.

Sie können außerdem Dateien manuell suchen und von Ihrem Gerät auf einen PC kopieren und umgekehrt. Klicken Sie dazu im Fenster von Microsoft ActiveSync auf **Durchsuchen**.

Nähere Informationen zur Synchronisierung Ihrer Daten finden Sie in der Hilfe zu ActiveSync.

## Einen Exchange-Server konfigurieren

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **ActiveSync**.
2. Drücken Sie **<Menü>** → **Serverquelle hinzufügen**. Falls Sie bereits einen Exchange Server zur Synchronisation eingerichtet haben, heisst der Menüpunkt **Server konfigurieren**.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und drücken Sie **<Weiter>**.
4. Geben Sie einen Benutzernamen, ein Passwort und einen Domännennamen ein.
5. Drücken Sie **<Weiter>**.
6. Geben Sie eine Serveradresse ein.
7. Um eine sichere Verbindung aufzubauen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Server erfordert eine verschlüsselte (SSL) Verbindung**.
8. Drücken Sie **<Weiter>**.
9. Wählen Sie die Datentypen, die synchronisiert werden sollen.
10. Drücken Sie danach auf **<Fertig>**.

## Synchronisierungsintervall ändern

Wenn Sie Ihre Daten regelmäßig über einen Exchange-Server synchronisieren, können Sie Einstellungen sowohl für Spitzen- als auch für Nebenzeiten konfigurieren.

So ändern Sie die Synchronisierungsintervalle:

1. Drücken Sie <Menü> → **Zeitplan**.
2. Stellen Sie die folgenden Optionen ein:
  - **Hauptzeit:** Legen Sie die Häufigkeit der Synchronisierung während der Spitzenzeiten fest.
  - **Nebenzeit:** Legen Sie die Häufigkeit der Synchronisierung während der Nebenzeiten fest.
  - **Bei Roamingbetrieb Einstellungen oben verwenden:** Legen Sie die Verwendung des Synchronisierungsintervalls fest, wenn Sie in einem Fremdnetz sind.

- **Bei Klicken auf "Senden" senden/empfangen:** Synchronisierung soll bei jedem Senden oder Empfangen von E-Mail erfolgen.

3. Drücken Sie anschließend <Fertig>.

## Internetfreigabe

Sie können Ihr Gerät als drahtloses Modem für einen PC einrichten und vom PC auf das Internet zugreifen.

1. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC-Datenkabel oder über die drahtlose Bluetooth-Funktion mit einem PC.
2. Drücken Sie auf dem Startbildschirm <Start> → <Weitere> → **Internet-freigabe**.
3. Wählen Sie die Art der PC- und Netzwerkverbindung aus und drücken Sie dann <Verbinden>.



Wenn Sie über Internet-Freigabe mit dem Internet verbunden sind, ist ActiveSync deaktiviert.

## Verbindungen

Richten Sie Daten- und Netzverbindungen ein, um die Anbindung ans Internet oder Ihr Netz herzustellen und Daten zu übertragen.

Bevor Sie beginnen, beschaffen Sie sich die folgenden Informationen:

- Von Ihrem Mobilfunknetz-Dienstleister: Datenverbindungsplan-Informationen, Server-Einwahlnummer, Benutzername und Passwort.
- Von Ihrem Internet-Dienstleister (ISP) oder Anbieter drahtloser Dienste: Server-Einwahlnummer oder Zugangspunkt des Internet-Dienstleisters (ISP), Benutzername und Kennwort.



Ihr Gerät sollte bereits für den Internetzugang konfiguriert sein. Ist der Internetzugang nicht problemlos möglich, müssen Sie die Verbindungen bearbeiten. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Informationen Sie eingeben sollen, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

### GPRS-Verbindungen einrichten

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **GPRS**.
2. Drücken Sie **<Menü>** → **Hinzufügen**, um eine neue Verbindung hinzuzufügen.
3. Stellen Sie die Verbindungsinformationen ein (siehe "GPRS" für Einzelheiten ► S. 91).
4. Drücken Sie anschließend **<Fertig>**.

## Proxyserver-Verbindungen einrichten

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Proxy**.
2. Drücken Sie **<Menü>** → **Hinzufügen**, um eine neue Verbindung hinzuzufügen.
3. Stellen Sie die Verbindungsinformationen ein (siehe "Proxy" für Einzelheiten ► S. 92).
4. Drücken Sie anschließend **<Fertig>**.

## VPN-Server-Verbindungen einrichten

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **VPN**.
2. Drücken Sie **<Menü>** → **Hinzufügen**, um eine neue Verbindung hinzuzufügen.

3. Stellen Sie die Verbindungsinformationen ein (siehe "VPN" für Einzelheiten ► S. 92).
4. Drücken Sie anschließend **<Fertig>**.

# Zusätzliche Programme

Erfahren Sie, wie Sie die Optionen Spiele, Java, Zeitzone, Alarme, Rechner, Intelligenter Umrechner, Stoppuhr, Suche verwenden und Eigene Dateien.

## Spiele

---

So spielen Sie Spiele:

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Spiele**.
2. Wählen Sie ein Spiel aus der Liste und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



Die verfügbaren Spiele richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region. Die Spielbedienelemente und Optionen können sich unterscheiden.

## Java

---

Java ist ein Ordner, in dem heruntergeladene Spiele und Anwendungen gespeichert werden.

### Anwendungen herunterladen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Anwendungen** → **Java**.
2. Drücken Sie **<Herunterladen>**.

## Anwendungen starten

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Anwendungen** → **Java** → eine Anwendung.
2. Drücken Sie **<Menü>**, um eine Liste der verschiedenen Optionen und Einstellungen für Ihre Anwendung aufzurufen.

## Zeitzone

---

Mit einer Weltuhr können Sie die Zeit in einer anderen Region verfolgen.

So erstellen Sie eine Zeitzone:

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Drücken Sie **<Hinzufügen>**.
3. Blättern Sie nach links oder nach rechts auf ein Land.

4. Blättern Sie nach unten und dann nach links oder rechts auf ein Land und eine Stadt.
5. Um die Sommerzeit einzustellen, wählen Sie **<Menü>** → **Sommerzeit anwenden**.
6. Drücken Sie **<Ja>**.

## Alarm

---

Erfahren Sie, wie Sie Alarme für wichtige Ereignisse einstellen und kontrollieren.

### Neuen Alarm einstellen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Organizer** → **Alarme**.
2. Drücken Sie **<Menü>** → **<Neu>**.
3. Stellen Sie die Alarmdetails ein.
4. Drücken Sie anschließend **<Fertig>**.



## Einen Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Drücken Sie **<OK>**, um einen Alarm ohne Erinnerung zu stoppen.
- Drücken Sie **<Abweisen>**, um einen Alarm mit Erinnerung zu stoppen, oder drücken Sie **<Intervall>**, um den Alarm während des Erinnerungszeitraums stumm zu schalten.

## Rechner

---

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Organizer** → **Rechner**.
2. Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.

## Trinkgeldrechner

---

Mit dem Trinkgeldrechner können Sie Trinkgelder im Restaurant berechnen.

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Organizer** → **Trinkgeldrechner**.
2. Geben Sie einen Betrag ein.
3. Blättern Sie nach unten und wählen Sie einen Prozentsatz aus.
4. Blättern Sie nach unten und geben Sie die Anzahl der bewirteten Personen ein (falls notwendig).

Das Gerät zeigt daraufhin den Trinkgeldbetrag, den Rechnungsgesamtbetrag und den pauschalen Betrag pro Person an.

## Intelligenter Umrechner

---

Mit Intelligenter Umrechner können Sie Maßeinheiten oder Währungen von einer Einheit in eine andere umrechnen.

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Organizer** → **Intelligenter Umrechner**.
2. Wählen Sie den Typ der Maßeinheit aus.
3. Blättern Sie nach links oder rechts zur Grundeinheit (falls erforderlich).
4. Blättern Sie nach unten und geben Sie den Grundbetrag ein.
5. Blättern Sie nach unten und dann nach links oder rechts zur Umrechnungseinheit (falls erforderlich).  
Das Gerät zeigt das Umrechnungsergebnis an.

## Stoppuhr

---

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Organizer** → **Stoppuhr**.
2. Drücken Sie **<Start>**, um die Stoppuhr zu starten.
3. Drücken Sie **<Aufnahme>**, um Rundenzeiten aufzuzeichnen.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Anhalten>**.
5. Drücken Sie **<Zurücksetzen>**, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

## Suche

---

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Organizer** → **Suchen**.
2. Geben Sie einen Teil eines Datei- oder Ordernamens in das Suchfeld ein.



Sie können Ihre Suche einschränken, indem Sie einen Datentyp aus Kategorieliste auswählen.

3. Drücken Sie **<Suchen>**.
4. Um ein Element in der Trefferliste zu öffnen, wählen Sie dessen Namen aus.

## Eigene Dateien

---

Mit dem Dateimanager können Sie alle Dateien und Ordner auf Ihrem Gerät durchsuchen.

Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Start>** → **Eigene Dateien**.

Drücken Sie **<Menü>**, um Ihre Dateien oder Ordner umzubenennen, zu löschen oder zu bearbeiten.



# Einstellungen

Machen Sie sich mit den Einstellungen Ihres Geräts vertraut. So öffnen Sie Ihre Geräteeinstellungen:

Drücken Sie auf dem Startbildschirm <Start> → **Einstellungen**.




Zum Zugreifen auf weitere Einstelloptionen blättern Sie nach unten oder wählen Sie **Weitere...**

## Telefon

Behandlung von Anrufen mit Anrufernummer, Anklopfen oder anderen Anrufeinstellungen kontrollieren.

### Alle Anrufe

- **Bandauswahl:** Stellen Sie ein, ob Ihr Gerät in UMTS- oder GSM-Netzen arbeiten soll

- **Anrufoptionen:** Ermöglicht den Zugriff auf folgende Anrufoptionen:
  - Antworten mit beliebiger Taste:** Einstellen, dass ein Anruf entgegengenommen wird, wenn eine beliebige Taste gedrückt wird (außer [  ])
  - SIM-Kontakte anzeigen:** Kontaktkarten, die auf der SIM- oder USIM-Karte gespeichert sind, werden angezeigt
  - Rufnummer:** Anzeige Ihrer Telefonnummer
  - Mailboxnummer:** Geben Sie die Voice-Mail-Nummer ein, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben
  - SMS-Dienstnummer:** Geben Sie die SMS-Service-Nummer ein, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben
  - Landeskennzahl:** Geben Sie Ihre Landesvorwahl ein
  - Ortskennzahl:** Geben Sie Ihre Ortsvorwahl ein
- **Rufnummernanzeige:** Eigene Nummer nach Ihren Voreinstellungen oder den Netzeinstellungen übertragen
- **Kanäle:** zum Einrichten der folgenden Optionen für den Empfang von Zellfunk-Infomeldungen
  - Kanäle aktivieren:** Cell-Broadcast-Mitteilungen empfangen
  - Kanalliste empfangen:** Sie können eine Liste der verfügbaren Kanäle des Netzes anfordern
  - Sprache:** Hier stellen Sie die bevorzugte Sprache für die Anzeige von Zellfunk-Infomeldungen ein
- **Rufnummernbeschr.:** Bei Aktivierung beschränkt Ihr Telefon ausgehende Anrufe auf einen eingeschränkten Telefonnummernkreis
  - FDN-Modus:** zum Aktivieren des FDN-Modus (Fester Nummernkreis)
  - Fester Rufnummern:** zum Einrichten der FDN-Liste
- **Netzwerke:** zum Einrichten der folgenden Optionen für die Verbindung mit einem Netzwerk

**Aktuelles Netzwerk:** Zeigt das aktuelle Netz an

**Netzwerkauswahl:** Gerät auf automatische oder manuelle Auswahl einer Liste von Mobilnetzen einstellen



Für Telefonie in anderen Netzen müssen Sie ein Netz auswählen, das mit Ihrem Heimnetz eine Roaming-Vereinbarung hat.

## Telefonanrufe

- **Automatische Antwort:** zum Festlegen einer Zeitspanne, nach deren Ablauf das Gerät einen eingehenden Anruf automatisch annimmt, wenn Sie eine optionale Freisprechvorrichtung verwenden
- **Anklopfen:** Während eines Gesprächs Signalisierung eines eingehenden Anrufs durch einen speziellen Ton
- **Anruf Sperre:** Zum Sperren eingehender und ausgehender Gespräche

**Eingehende Anrufe sperren:** Zum Aktivieren und Deaktivieren der Sperre für eingehende Anrufe

**Ausgehende Anrufe sperren:** Zum Aktivieren und Deaktivieren der Sperre für ausgehende Anrufe

- **Rufumleitung:** Umleiten von eingehenden Anrufen zu einer anderen Nummer
- Alle Anrufe:** Alle Sprachanrufe umleiten
- Besetzt:** Anrufe umleiten, wenn Sie ein anderes Telefongespräch führen
- Keine Anrufannahme:** Anrufe umleiten, wenn Sie sie nicht annehmen
- Nicht erreichbar:** Anrufe umleiten, wenn das Gerät ausgeschaltet oder nicht erreichbar ist

## Videoanrufe

- **Ausgehendes Bild:** Das Bild festlegen, das während eines Video-Anrufs gezeigt wird

- **Anruffehleroption:** Stellen Sie das Gerät so ein, dass es den Videoanruf erneut versucht oder eine SMS sendet, wenn ein Videoanruf nicht verbunden wird
- **Anrufsperrung:** Zum Sperren eingehender und ausgehender Gespräche
- **Anrufweiterleitung:** Umleiten von eingehenden Anrufen zu einer anderen Nummer

## Eigene Nummern

Speichert Ihre Rufnummer auf der SIM- oder USIM-Karte. Die gespeicherte Nummer hat keinerlei Einfluss auf die Teilnehmer-Rufnummer Ihrer SIM- oder USIM-Karte.

## Sounds

Hier können Sie verschiedene Toneinstellungen vornehmen.

- **Klingelton:** Klingelton für eingehende Sprachanrufe einstellen

- **Andere Töne:** Toneinstellungen für verschiedene andere Töne vornehmen

## Anzeige

Zum Ändern der Display-Einstellungen.

### Startseite

- **Layout der Startseite:** Layout für den Startbildschirm einstellen
- **Zuletzt verwendete Programme anzeigen:** Durch Drücken von <Start> wird der Bildschirm mit den kürzlichen Programmen angezeigt
- **Farbschema:** Farbschema einstellen
- **Hintergrundbild:** Hintergrund einstellen
- **Timeout:** Zeitverzögerung bis zum Wechseln vom aktuellen Bildschirm zum Startbildschirm einstellen

### Startmenüstil

Legen Sie den Menüstil fest, wenn Sie <Fertig> drücken.

## Profile

Zum Ändern des Tonprofils. ► S. 34

## Datum und Uhrzeit

Steuern Sie die Darstellung und das Verhalten von Datum und Uhrzeit.

- **Zeitzone:** Zeitzone einstellen
- **Datum:** Aktuelles Datum einstellen
- **Uhrzeit:** Aktuelle Uhrzeit einstellen
- **Automatische Aktualisierung:** Ihr Gerät empfängt die Zeitinformationen aus dem Netz und aktualisiert die Uhrzeit automatisch. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Ihr Netz diese Option unterstützt

## Verbindungen

Steuerung der drahtlosen Bluetooth-Funktion und USB-Verbindung sowie von Einwahl-, GPRS-, Proxy- und VPN-Verbindungen für Anbindung ans Internet oder an Ihr Privatnetz.

## Verbindungsmanager

Zum Deaktivieren oder Aktivieren der drahtlosen Funktionen oder der drahtlosen Bluetooth-Funktion des Geräts.

## Datenübertragung

Zum Einstellen des Geräts für den Empfang von Beams für Datenempfang von anderen Bluetooth-Geräten.

## Bluetooth

- **Bluetooth:** drahtlose Bluetooth-Funktion steuern (siehe "Bluetooth" ► S. 73)
- **Headset-Manager:** Damit können Sie andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln
- **Einstellungen zur intelligenten Kopplung:** Legen Sie fest, ob sich Ihr Gerät automatisch mit anderen Bluetooth-Geräten koppeln soll oder nicht



- **Einstellungen für beschränkten Feststellbar-Modus:** Legen Sie fest, wie lange Ihr Gerät gefunden werden kann
- **Bluetooth-FTP-Servereinstellungen:** Ändern Sie den Ordner, in dem empfangene Daten gespeichert werden
- **Standard-Drucker-Manager:** Standard-Bluetooth-Drucker einstellen, wenn Bluetooth-Drucker an Ihr Gerät gekoppelt sind



Nach Auswahl des Standard-Bluetooth-Druckers können Sie Bilder mit dem Inhalt-Manager drucken.

- **SIM-Zugangsprofil:** Damit legen Sie fest, dass Sie Anrufe mit einer angeschlossenen Bluetooth-Kfz-Freisprechvorrichtung oder über die SIM- oder USIM-Karte in Ihrem Gerät tätigen oder entgegennehmen können
- **Einstellungen zu eigene Informationen:** Überprüfen Sie den Namen und die anderen Informationen Ihres Geräts

## USB

Verhaltens des Geräts bei Verbindung mit einem PC festlegen

## GPRS

Zum Einrichten von GPRS-Verbindungen wählen Sie **Neu...**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

- **Beschreibung:** Namen für die GPRS-Verbindung festlegen
- **Verbindet mit:** Netztyp für Internetanbindung einstellen
- **Zugriffspunkt:** Zugangspunktnamen festlegen
- **Benutzername:** Benutzernamen festlegen
- **Kennwort:** Passwort für die GPRS-Verbindung festlegen
- **Authentifizierungstyp:** Authentifizierungstyp einstellen
- **Primärer DNS:** primäre DNS-Adresse einstellen

- **Sekundärer DNS:** sekundäre DNS-Adresse einstellen
- **IP-Adresse:** Gateway-IP-Adresse, die vom Dienstanbieter bereitgestellt wurde, eingeben

## Proxy

Zum Einrichten von Proxy-Verbindungen wählen Sie **Neu...**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

- **Beschreibung:** Namen für die Proxy-Verbindung festlegen
- **Verbindet von:** Netztyp für die eingehende Verbindung einstellen
- **Verbindet mit:** Netztyp für Internetanbindung einstellen
- **Proxy (Name:Anschluss):** Name und Port-Nummer des Proxy-Servers einstellen
- **Typ:** Netztyp für die Verbindung zum Proxy-Server einstellen
- **Benutzername:** Benutzernamen festlegen

- **Kennwort:** Passwort für die Proxy-Verbindung festlegen

## VPN

Zum Einrichten von VPN-Verbindungen wählen Sie **Neu...**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

- **Beschreibung:** Namen für die VPN-Verbindung festlegen
- **VPN-Typ:** VPN-Typ einstellen
- **Server:** Namen des VPN-Servers einstellen
- **Verbindet von:** Netztyp für die eingehende Verbindung einstellen
- **Verbindet mit:** Netztyp für Internetanbindung einstellen
- **Benutzername:** Benutzernamen festlegen
- **Kennwort:** Passwort für die VPN-Verbindung festlegen
- **Domäne:** Domännennamen einstellen

- **IPSec-Authentifizierung:**  
Authentifizierungstyp einstellen, wenn der VPN-Typ auf **IPSec/L2TP** eingestellt wird
- **IPSec vorinst. Schlüssel (PSK):**  
vorinstallierten Schlüssel einstellen, wenn **Vorinst. Schlüssel (PSK)** als Authentifizierungstyp eingestellt ist

## WLAN

Steuern Sie die Verwendung der Verfügbarkeit des Wireless LAN.

### Wi-Fi-Status

Zum Anzeigen der Adresse Ihres Geräts.

### Wi-Fi immer an

Stellen Sie Ihre WLAN-Verbindung (Wi-Fi) so ein, dass sie ständig aktiviert ist.

## Erweiterte GPS-Einstellungen

Sie können die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Positionierung verbessern und die Navigation auf Gebiete ausweiten, in denen keine Mobilfunknetze verfügbar sind.

## Registrierung in Domäne

Registrieren Sie neue Domännennamen unter den Betriebsmitteln Ihres Unternehmens.

## Sicherheit

Sicherheitscodes und Verwaltung der Sicherheitszertifikate oder Sicherheitsmodule festlegen.

- **Gerätesperre:** Sperrcode für das Gerät einstellen
- **SIM PIN aktivieren:** Gerät so einstellen, dass bei jedem Einschalten die PIN abgefragt wird

- **SIM-Sperre aktivieren:** Gerät zur Verwendung nur Ihrer SIM- oder USIM-Karte einstellen. Wenn die SIM- oder USIM-Sperre aktiviert ist, kann keine andere SIM- oder USIM-Karte in Ihrem Gerät verwendet werden
- **PIN2 ändern:** PIN2 ändern
- **Sicherheitszertifikat:** Sicherheitszertifikate anzeigen. Diese Zertifikate tragen dazu bei, Ihre persönlichen Daten zu schützen und Viren und andere gefährliche Software zu vermeiden
- **Verschlüsselung:** Damit legen Sie fest, dass die Dateien beim Ablegen auf der Speicherkarte verschlüsselt werden
- **Passwort für Anruf Sperre ändern:** Zum Ändern des Passworts für die Anruf Sperre
- **Zurückgesetztes Passwort kann nicht geändert werden:** Damit ändern Sie das Passwort, das zum Rücksetzen des Geräts erforderlich ist
- **Allgemeines Löschen:** Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen
- **uTrack:** Stellen Sie das Telefon so ein, dass es eine voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an Ihre Familie oder Freunde sendet, wenn jemand versucht, das Telefon mit einer anderen SIM- oder USIM-Karte zu verwenden. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, wenn von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden

## Nachrichtenticker

Stellt das Gerät zur Anzeige eines Tickers für neue Nachrichten ein. Beim Empfang einer neuen Nachricht wird die Nachricht mit dem ausgewählten Bild auf dem Startbildschirm angezeigt.

## Programme entfernen

Zum Entfernen von Programmen, die Sie auf Ihrem Gerät installiert haben. Blättern Sie zu einem Programm und drücken Sie <Menü> → **Entfernen**.

## Stromüberwachung

- **Hauptakku:** Akku-Ladezustand anzeigen
- **Hintergrundbeleuchtungs-Timeout bei:** Damit legen Sie fest, wann sich die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet
- **Hintergrundbeleuchtungs-Timeout auf AC:** Damit legen Sie fest, wann sich die Hintergrundbeleuchtung bei angeschlossenem Reiseadapter ausschaltet
- **Bildschirm-Timeout:** Einstellen der Verzögerung bevor das Display ausgeht
- **Bildschirmhelligkeit:** Einstellen der Bildschirmhelligkeit

- **Tastenbeleuchtung ein:** Ausschaltzeit für die Tastatur-Hintergrundbeleuchtung einstellen Wenn Sie **Angepasste Zeit** auswählen, können Sie die folgenden Optionen einstellen
- **Startzeit:** Einschaltzeit für die Tastatur-Hintergrundbeleuchtung einstellen
- **Endzeit:** Ausschaltzeit für die Tastatur-Hintergrundbeleuchtung einstellen

## Speicherinfo

Zum Anzeigen von Informationen über den derzeit verwendeten Speicher im Gerät und auf einer Speicherkarte.

## Alt-Tasteneinstellungen

Damit können Sie Schnellzugriffe auf Anwendungen oder Funktionen einrichten, wenn Sie die Taste **[Alt]** und bestimmte Tasten drücken.

## Netzbetreibereinstellung

Wählen Sie einen Netzbetreiber, je nachdem, welche SIM- oder USIM-Karte Sie nutzen.

## Ländereinstellungen

- **Sprache:** Display-Sprache einstellen (für alle Menüs und Programme)
- **Gebietsschema:** Region einstellen
- **Format kurzer Datum:** Datumsformat einstellen
- **Format langes Datum:** Datumsformat einstellen
- **Zeitformat:** Zeitformat einstellen
- **Positive Zahlen:** Anzeige positiver Zahlen einstellen
- **Negative Zahlen:** Anzeige negativer Zahlen einstellen
- **Positive Währung:** Anzeige positiver Geldbeträge einstellen

- **Negative Währung:** Anzeige negativer Geldbeträge einstellen

## Besitzerinformationen

Stellen Sie Ihre Kontaktinformationen ein.

## Eingabehilfen

- **Systemschriftgrad:** Größe des Textes im Display einstellen
- **Bestätigungszeitraum:** Verzögerung bis zum Timeout von nicht bestätigten Aktionen einstellen

## Info

Zum Anzeigen von Geräte-Informationen

## Version

Damit können Sie die Version Ihres Geräts anzeigen.

## Fehlerbericht

Stellt das Gerät so ein, dass ein Fehlerbericht an Microsoft gesandt wird, wenn ein Fehler während der Ausführung der Software auftritt. Dies hilft Microsoft bei der Verbesserung künftiger Produktversionen.

## Kundenfeedback

Stellt das Gerät so ein, dass es Rückmeldungen über Ihre Verwendung von Windows Mobile-Produkten sendet. Dies hilft uns bei der Identifizierung von Trends und Nutzungsmustern, um zukünftige Versionen der Produkte zu verbessern.

## Verwaltete Programme

Zum Anzeigen des Verlaufs der Installation von Programmen.

## E-Mail einrichten

Zum Einrichten eines neuen E-Mail-Kontos.

## Gerätename

Geben Sie einen Namen für Ihr Gerät ein, mit dem es im Netzwerk identifiziert werden soll.

# Rat und Hilfe bei Problemen

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, versuchen Sie erst die hier genannten Verfahren zur Problemlösung, bevor Sie sich an einen Kundendienst wenden.

**Beim Einschalten des Geräts wird evtl. eine der folgenden Meldungen angezeigt:**

Meldung	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
SIM-Kartenfehler	Stellen Sie sicher, dass die SIM- oder USIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

Meldung	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PIN eingeben	Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Code-Abfrage aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Um diese Funktion zu deaktivieren, drücken Sie <b>&lt;Start&gt;</b> → <b>Einstellungen</b> → <b>Sicherheit</b> → <b>SIM PIN deaktivieren</b> .



Meldung	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PUK erforderlich	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.

### Ihr Gerät zeigt kein Signal an (keine Balken neben dem Netzsymbol)

- Wenn Sie Ihr Gerät gerade eingeschaltet haben, warten Sie ca. 2 Minuten, damit Ihr Gerät das Netz finden und dessen Signale empfangen kann.
- In Tunneln oder Aufzügen können Sie u.U. kein Signal empfangen. Begeben Sie sich an einen Ort mit ungestörtem Empfang.
- Sie können sich zwischen Netzbereichen befinden. Sie sollten ein Signal empfangen, sobald Sie einen Netzbereich betreten.

### Sie haben Ihren Sperr-, PIN- oder PUK-Code vergessen

Wenn Sie diesen oder einen anderen Code vergessen oder verlieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Netzbetreiber.

### Ihr Display zeigt weiße Linien an

Das Display kann weiße Linien anzeigen, wenn Sie das Gerät nach längerer Nichtbenutzung einschalten bzw. das Gerät vor Entnahme des Akkus nicht ausgeschaltet haben. Das Display sollte sich nach kurzer Zeit selbständig korrigieren.

### Sie geben eine Nummer ein, aber sie wird nicht gewählt

- Überprüfen Sie, ob Sie auf [↵] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit Anrufsperrung belegt haben.

### **Sie wählen einen Kontakt zum Anrufen, aber die Nummer wird nicht gewählt**

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in den Kontaktinformationen gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Nummer erneut ein und speichern Sie sie neu.

### **Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören**

- Vergewissern Sie sich, dass Sie das eingebaute Mikrofon nicht blockieren.
- Bringen Sie das eingebaute Mikrofon näher an Ihren Mund.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

### **Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht**

- Stellen Sie sicher, dass Sie die eingebaute Antenne unten am Gerät nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

### **Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Gerät schaltet sich beim Laden von selbst aus**

- Trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein. Versuchen Sie, erneut zu laden.
- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

## Ihr Gerät wird heiß

Wenn Sie Anwendungen nutzen die mehr Leitung benötigen, kann Ihr Gerät warm werden. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.

## Ihr Gerät fordert Sie zum Löschen einiger Daten auf

Der freie Speicherplatz geht zur Neige. Verschieben Sie Ihre Daten auf eine Speicherkarte oder löschen Sie alte Elemente aus den Programmen.

## Ihr Gerät kann keine Verbindung zum Internet herstellen.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie gültige Einstellungen für Ihren Internet Service Provider eingegeben haben.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Drahtlosverbindung zu Ihrem Handynetzbetreiber aktiviert haben und dass das Signal nicht behindert wird.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Benutzernamen und das richtige Passwort eingegeben haben.

## Sie können kein Bluetooth-fähiges Gerät finden.

- Vergewissern Sie sich, dass bei beiden Geräten die drahtlose Bluetooth-Funktion aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen den beiden Geräten 10 Meter nicht überschreitet und sich keine Wände oder andere Hindernisse zwischen den Geräten befinden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen für jedes Gerät es erlaubt, dass es für andere Geräte sichtbar ist.

- Vergewissern Sie sich, dass beide Geräte mit drahtloser Bluetooth-Technologie kompatibel sind.
- Vergewissern Sie sich, dass auf beiden Geräten die richtige PIN eingegeben wurde.

## Sie können keine Musik mit dem Bluetooth-Headset hören.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit dem Headset verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Musikformat, das Sie anhören möchten, vom Headset unterstützt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen Headset und Gerät 10 Meter nicht überschreitet und sich keine Wände oder andere Hindernisse zwischen den Geräten befinden.



# Index

## ActiveSync

- Exchange-Server, 77
- installieren, 76
- Intervall, 78
- synchronisieren, 76

## Adobe Reader LE 59

## Akku

- Anzeige für schwache  
Akkuladung, 24
- einfügen, 22
- laden, 23

## Alarm

- einstellen, 82
- stoppen, 83

## Anrufe

- entgegennehmen, 27
- internationale  
Nummern, 36
- sperrern, 37
- tätigen, 27
- über die Anrufliste  
tätigen, 37
- unbeantwortete Anrufe  
wählen, 28
- von Kontakten, 36
- Weiterleiten, 37
- zuletzt gewählt, 28

## Anzeige 89

## Audio-Notizen, siehe Medien 52

## Aufgaben

- als abgeschlossen  
kennzeichnen, 60
- erstellen, 60

## Bilder

- anzeigen, 47
- aufnehmen, 30
- bearbeiten, 47

## Bluetooth

- aktivieren, 73
- COM-Port, 74
- Daten empfangen, 74
- Daten senden, 74
- mit anderen Geräten  
verbinden, 73

Communities 68

Datum und Uhrzeit 90

Eigene Dateien, 85

Exchange-Server, siehe  
ActiveSync

Fotos

anzeigen, 31

erweiterte

Aufnahmefunktionen, 42

grundlegende

Aufnahmefunktionen, 30

Hintergrundbild 35

Inhalt-Manager, siehe  
Medien

Internet, siehe  
Internet-Browser 63

Internet-Browser

Browsereinstellungen 64

Lesezeichen

hinzufügen, 64

Startseite öffnen, 63

Jahrestag 56

Java 81

Kalender

Ändern der Ansichten, 56

Ausschalten der

Ereignisalarme, 56

Termine eintragen, 56

Kontakte

Bilder oder Klingeltöne

zuweisen, 55

hinzufügen, 29

Kontaktkarten kopieren, 54

suchen, 30

Zuweisen von  
Kurzwahlnummern, 55

Lautstärke

Anruflautstärke, 27

Tastenton-Lautstärke, 34

Medien

Dateien in Inhalt-Manager

öffnen, 47

Diashows anzeigen, 48

Nehmen Sie Fotos in

verschiedenen

Modi auf. 42

Sprachclips

aufnehmen, 53

Tonaufnahme 52

## MP3-Player

- Hinzufügen von Dateien zum Gerät, 32
- Wiedergabelisten erstellen, 33

## Nachrichten

- E-Mail senden, 39
- E-Mails anzeigen 40
- Multimedia senden, 37
- Nachrichten anzeigen, 40
- Text anzeigen, 29
- Text senden, 28

## Office Mobile

- Excel-Arbeitsmappen, 57
- OneNote, 59
- PowerPoint-Diashows, 59
- Word-Dokumente, 58

## Podcast

- abonnieren, 67
- herunterladen, 68
- suchen, 68

## Radio, siehe UKW-Radio

## Rechner 83

## Rekorder, siehe Medien

## RSS-Reader 66

## Sicherheit 93

## SIM-Karte 22

## Smart Reader

- Dokument 62
- Visitenkarte 61

## Speicherkarte 24

## Spiele 81

## Sprache 96

## Sprachmemos, siehe Medien

## Stoppuhr 84

## Text

- eingeben, 29
- Nachrichten, 28

## Theme 35

## Töne 89

## Trinkgeldrechner 83

## Uhr

- Erstellen einer Weltuhr, 82
- Wecksignale stoppen, 83
- Weckzeiten einstellen, 82

## UKW-Radio

- hören, 50
- Lieblingssenderliste, 51
- Sender speichern, 51

## Umrechner 84

## USIM-Karte 22

## Verbindungsmanager, 90

## Videos

- anzeigen, 32
- aufnehmen, 31

## Wireless LAN (WLAN), 71

## Zeitzone, siehe Uhr 82

## Zertifikat, 94



## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

**GSM-WCDMA-Wi-Fi-Mobiltelefon : GT-B7330**

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMV	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168

**CE 0168**!

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

**Samsung Electronics QA Lab.**

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2010.11.15

(Ort und Datum)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Gerät unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-25385A  
German. 12/2010. Rev. 1.2