

* Manche Beschreibungen in diesem Handbuch treffen eventuell nicht auf Ihr Telefon zu. Dies hängt von der installierten Software und/oder Ihrem Netzbetreiber ab.



GPRS-TELEFON SGH-P510



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>
<http://www.samsung.de>

Printed in Korea
Code No.: GH68-05086A
German. 06/2004. Rev 1.1



Inhalt

Kurzhinweise zur Sicherheit	7
Auspacken	9
Ihr Telefon.....	10
Bedienelemente	10
Display	13
Kamera.....	16
Kameralicht.....	16
Erste Schritte.....	17
SIM-Karte einsetzen	17
Akku laden	19
Telefon ein- oder ausschalten	21
Anruffunktionen.....	22
Anrufe tätigen.....	22
Lautstärke einstellen.....	24
Anruf beantworten	25
Unbeantwortete Anrufe anzeigen.....	26
Schnell in den Stumm-Modus (Signaltöne AUS) schalten	28
Funktionen und Optionen auswählen.....	29
Telefonbuch	31
Rufnummer mit Namen speichern.....	31
Optionen für Telefonbucheinträge verwenden.....	34
Rufnummer im Telefon suchen und wählen	36
Anrufergruppe bearbeiten.....	38
Kurzwahl.....	39
Alle Telefonbucheinträge löschen.....	40
Speicherstatus überprüfen.....	41
SDN (Service Dialling Numbers) verwenden.....	42
Text eingeben	43
Texteingabemodus ändern.....	44
T9-Modus verwenden.....	45
ABC-Modus verwenden	47
Zahlenmodus verwenden.....	48
Symbol-Modus verwenden.....	48

Optionen während eines Gesprächs.....	49
Gespräch auf Wartestellung schalten	49
Mikrofon ausschalten (Stummschaltung)	50
MFV-Töne ausschalten/senden.....	51
MFV-Tonfolge senden	51
Rufnummer im Telefonbuch suchen.....	52
SMS-Service (Short Message Service) verwenden	52
Anklopfen	53
Konferenzschaltung herstellen	53
 Menüs verwenden	 56
Menüfunktionen durch Abrollen auswählen	56
Menünummern verwenden.....	57
Menü-Übersicht	58
 Text-Mitteilungen	 64
Posteingang (Menü 1.1).....	64
Postausgang (Menü 1.2).....	66
Neue Nachricht (Menü 1.3)	67
Vorlagen (Menü 1.4)	70
Einstellungen (Menü 1.5).....	70
Alle löschen (Menü 1.6).....	72
Speicherstatus (Menü 1.7).....	72
VoiceMailserv. (Menü 1.8).....	73
Infomeldungen (Menü 1.9)	74
 Multimedia-Mitteilungen	 76
Posteingang (Menü 2.1).....	76
Postausgang (Menü 2.2).....	79
Entwürfe (Menü 2.3).....	80
Neue Nachricht (Menü 2.4)	81
Vorlagen (Menü 2.5)	85
Alle löschen (Menü 2.6).....	86
Speicherstatus (Menü 2.7).....	86
Einstellungen (Menü 2.8).....	87
MMS-Profilen (Menü 2.9).....	88
 Anruflisten	 89
Unbeantwortete Anrufe (Menü 3.1)	89
Empfangene Anrufe (Menü 3.2)	90
Gewählte Rufnummern (Menü 3.3)	90
Alle löschen (Menü 3.4).....	91
Gesprächszeit (Menü 3.5).....	92
Gebühren für Gespräch (Menü 3.6)	93

Kamera	94
Fotografieren (Menü 4.1).....	94
Gespeicherte Fotos (Menü 4.2).....	99
Videos aufnehmen (Menü 4.3)	100
Benutzervideos (Menü 4.4).....	101
Alle löschen (Menü 4.5).....	102
Speicherstatus (Menü 4.6).....	102
 Töne.....	 103
Klingeltöne (Menü 5.1).....	103
Klingelton-Lautstärke (Menü 5.2)	103
Alarmtyp (Menü 5.3)	104
Tastenton (Menü 5.4)	104
Nachrichtentöne (Menü 5.5)	105
Ton für autom. Klappe (Menü 5.6).....	106
Ein-/ausschalten (Menü 5.7)	106
Sondertöne (Menü 5.8).....	107
 Einstellungen	 108
IR-Port aktivieren (Menü 6.1)	108
Display-Einstellungen (Menü 6.2)	109
Grußmeldung (Menü 6.3)	111
Eigene Rufnummer (Menü 6.4).....	112
Sprache (Menü 6.5).....	112
Sicherheit (Menü 6.6)	113
Weitere Einstellungen (Menü 6.7).....	117
Einstellungen zurücksetzen (Menü 6.8)	118
 Organizer	 119
Alarm (Menü 7.1).....	119
Kalender (Menü 7.2).....	121
Zeit & Datum (Menü 7.3)	123
Rechner (Menü 7.4).....	125
Aufgabenliste (Menü 7.5)	126
Währungsrechner (Menü 7.6).....	129
 Netzdienste.....	 130
Anruf umleiten (Menü 8.1).....	130
Anruf sperren (Menü 8.2).....	132
Anklopfen (Menü 8.3)	134
Netzwahl (Menü 8.4)	135
Übertragung der eigenen Rufnr. (Menü 8.5).....	136
Geschlossene Benutzergruppe (Menü 8.6)	136

Inhalt

Funbox	138
WAP-Browser (<i>Menü 9.1</i>).....	138
Spiele & mehr (<i>Menü 9.2</i>).....	144
Töne (<i>Menü 9.3</i>).....	146
Bilder (<i>Menü 9.4</i>)	147
Alle löschen (<i>Menü 9.5</i>).....	147
Speicherstatus (<i>Menü 9.6</i>).....	148
Probleme lösen.....	149
Zugriffscodes	152
Telefonpasswort	152
PIN	153
PUK	153
PIN2	154
PUK2	154
Sperr-Passwort.....	155
Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit.....	156
Informationen zur SAR-Zertifizierung	156
Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung der Akkus	157
Sicherheit im Straßenverkehr	159
Betriebsumgebung.....	159
Elektronische Geräte	160
Explosionsgefährdete Bereiche	162
Notrufe	163
Andere Hinweise zur Sicherheit.....	164
Pflege und Wartung	165
Glossar	167
Index	172
Kurzanleitung.....	177



Kurzhinweise zur Sicherheit

Bevor Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb nehmen, lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie zuerst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoff und Chemikalien.

Im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Im Krankenhaus ausschalten

Schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus. Befolgen Sie die geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die die Leistung beeinträchtigen.


Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen, und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist, insbesondere während des Telefonierens.

Notruf

Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und betriebsbereit ist. Geben Sie die Notrufnummer für Ihren derzeitigen Standort ein, und drücken Sie die Taste . Falls bestimmte Funktionen eingeschaltet sind, deaktivieren Sie diese, ehe Sie den Notruf tätigen. Geben Sie alle erforderlichen Informationen möglichst präzise an. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie alle erforderlichen Informationen durchgegeben haben.

Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie das Telefon trocken.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Zubehörteile und Akkus. Nicht zugelassene Zubehörteile können das Telefon beschädigen oder eine Gefahr darstellen.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von Fachleuten repariert werden.

Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 156.

VORSICHT


Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch ein falsches Modell ausgetauscht wird. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den Anweisungen.

Auspacken

Zum Mobiltelefon gehören folgende Teile:



Mobiltelefon



Reiseadapter



Akkus



Ohrhörer/Mikrofon



Bedienungsanleitung



Halteschleife


Hinweis: Die mit dem Telefon gelieferten Teile können je nach Land und Netzbetreiber unterschiedlich ausfallen.

Außerdem können Sie bei Ihrem Samsung-Händler folgendes Zubehör für Ihr Telefon erhalten:

- Standard-/Hochleistungsakku
- Reiseadapter
- Halteschleife
- Freisprecheinrichtung
- Ohrhörer/Mikrofon
- Akkuladegerät
- PC-Übertragungs-Kit

Bedienelemente

Die folgenden Abbildungen zeigen die wichtigsten Bedienelemente Ihres Telefons:

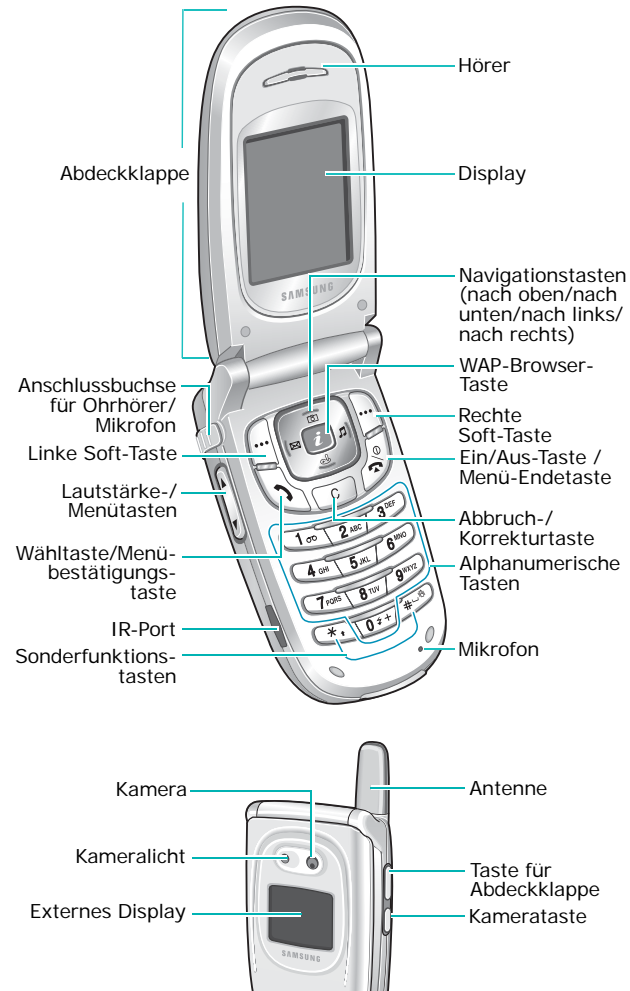

Taste(n) Beschreibung



Bei Menüsteuerung: Zum Blättern durch die Funktionen des Menüsystems und das Telefonbuch.

Im Standby-Betrieb erhalten Sie mit der Nach-oben-Taste schnellen Zugriff auf das Menü **Kamera** und mit der Nach-unten-Taste auf das Menü **Spiele & mehr**.



Bei Menüsteuerung: Rückkehr zur übergeordneten Menüebene und Auswahl des aktuellen Menüs.

Bei der Texteingabe wird der Cursor jeweils nach links oder rechts verschoben. Im Standby-Betrieb erhalten Sie mit der Nach-links-Taste schnell Zugriff auf das Menü **Text-Mitteilungen** und mit der Nach-rechts-Taste auf das Menü **Klingeltöne**.



(Soft-Tasten)

Zum Ausführen der Funktionen, die in der unteren Displayzeile angegeben werden.



Im Standby-Betrieb: Sofortiger Start des WAP-Browsers.



Zum Löschen von Zeichen im Display. Bei Menüsteuerung: Rückkehr zur übergeordneten Menüebene.



Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs.

Im Standby-Betrieb wird bei längerem Drücken die zuletzt gewählte Rufnummer wiederholt oder die Nummer des zuletzt eingegangenen Anrufs gewählt.

Bei Menüsteuerung: Auswahl einer Menüfunktion oder Speichern eingegebener Daten, zum Beispiel eines Namens, im Telefon- oder SIM-Speicher.

Taste(n) Beschreibung *(Fortsetzung)*

Zum Beenden eines Anrufs. Bei längerem Drücken Ein- bzw. Ausschalten des Telefons.

Bei Menüsteuerung: Annullieren Ihrer Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Bei längerem Drücken im Standby-Betrieb Verbindung mit dem Voice-Mail-Server.



Zum Eingeben von Ziffern, Buchstaben und bestimmten Sonderzeichen.



Zum Eingeben von Sonderzeichen. Für verschiedene funktionsspezifische Zwecke.



(an der linken Seite des Telefons)
Während eines Gesprächs Einstellung der Hörerlautstärke.
Im Standby-Betrieb: Einstellung der Lautstärke von Tastentönen.
Bei Menüsteuerung: Zum Blättern durch die Funktionen des Menüsystems und das Telefonbuch.




(an der rechten Seite des Telefons)
Bei längerem Drücken: Öffnen und Schließen der Abdeckklappe.



(an der rechten Seite des Telefons)
Im Standby-Betrieb: Schnellzugriff auf das Kameramenü zur Verwendung der Kamerafunktionen. Bei längerem Drücken wird die Kamera eingeschaltet. Im Aufnahmemodus funktioniert diese Taste als Auslöser.





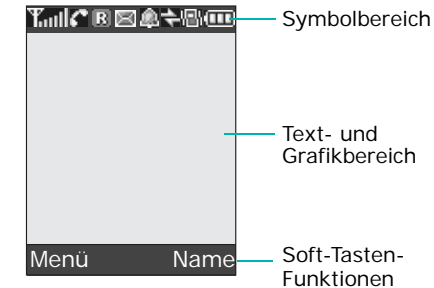






Display**Aufbau des Displays**

Das Display enthält drei Bereiche.





Bereich	Beschreibung
Erste Zeile	Anzeige verschiedener Symbole. Siehe Seite 14.
Mittlere Zeilen	Anzeige von SMS, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten (zum Beispiel gewählte Rufnummer).
Letzte Zeile	Anzeige der Funktionen, die den beiden Soft-Tasten momentan zugeordnet sind.

Symbole

Sym- bol	Beschreibung
	Zeigt die Stärke des Empfangssignals. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stärker ist das Signal.
	Erscheint während eines Gesprächs.
	Erscheint, wenn Sie sich außerhalb des Empfangsbereichs befinden. Wenn dieses Symbol angezeigt wird, können Sie keine Anrufe tätigen oder empfangen.
	Erscheint, wenn das Telefon mit einem GPRS-Netz verbunden ist.
	Erscheint, wenn Sie sich nicht in Ihrem Heimatbereich befinden und sich bei einem anderen Netz angemeldet haben (zum Beispiel auf Auslandsreisen).
	Erscheint, wenn eine neue Text-Mitteilung (SMS) eingegangen ist.
	Erscheint, wenn eine neue Voice-Mail eingegangen ist.
	Erscheint, wenn eine neue Multimedia-Nachricht (MMS) eingegangen ist.
	Erscheint, wenn Sie eine Alarmzeit eingestellt haben.
	Erscheint, wenn der Modus Signaltöne AUS aktiviert ist oder wenn Sie mit dem Menü Alarmtyp (Menü 5.3) den Summer als Signal für einen eingehenden Anruf ausgewählt haben. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 28 und Seite 104.
	Erscheint, wenn der IR-Port aktiviert ist. Einzelheiten dazu finden Sie auf Seite 108.

Sym- bol Beschreibung (Fortsetzung)

	Erscheint, wenn die Stummschaltung (Mikrofon aus) aktiviert ist.
	Zeigt den Akkuladezustand an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso größer ist die verbleibende Akkukapazität.

Displaybeleuchtung

Display und Tastenfeld sind beleuchtet. Wenn Sie eine Taste drücken oder die Abdeckklappe öffnen, wird die Beleuchtung eingeschaltet. Sie schaltet sich aus, wenn innerhalb einer bestimmten Zeit je nach der im Menü **Displaybeleuchtung (Menü 6.2.4)** vorgenommenen Einstellung keine Taste gedrückt wird. Das Display wird nach einer Minute ausgeschaltet, um Strom zu sparen.

Wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleibt, können Sie im Menü **Displaybeleuchtung** einstellen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 110.

Frontdisplay

Auf der Abdeckklappe Ihres Telefons befindet sich ein externes Display (Frontdisplay). Hier werden eingehende Anrufe oder Nachrichten angezeigt. Wenn Sie eine Alarmzeit eingegeben haben, werden Sie hier zum entsprechenden Zeitpunkt per Displaybeleuchtung und mit dem zugehörigen Symbol benachrichtigt.

Wenn Sie die Abdeckklappe schließen, werden auf dem Frontdisplay Symbole, die aktuelle Uhrzeit und das ausgewählte Bild angezeigt. Die Bildanzeige verschwindet nach einer bestimmten Zeit.

Kamera

Mit dem Kameramodul auf der Abdeckklappe können Sie, wann immer Sie möchten, ein Foto aufnehmen oder ein Video aufzeichnen.

Einzelheiten zur Kamerafunktion finden Sie auf Seite 94.

Kameralicht

Sie können das in die Abdeckklappe integrierte Kameralicht links vom Kameramodul verwenden, um Bilder im Dunkeln aufzunehmen.


Erste Schritte


SIM-Karte einsetzen

Wenn Sie sich bei einem Netzbetreiber anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte. Die SIM-Karte (SIM = Subscriber Identification Module) enthält einen Chip mit allen für den Betrieb des Telefons erforderlichen Daten (PIN-Code, verfügbare Optionen usw.).

Wichtig! Die SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Verbiegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie mit der Karte sorgsam um, insbesondere beim Einsetzen oder Herausnehmen.

SIM-Karten gehören nicht in die Hände kleiner Kinder.


1. Schalten Sie vor dem Einsetzen der SIM-Karte das Telefon aus, indem Sie die Taste  gedrückt halten, bis die Ausschaltsequenz angezeigt wird.
2. Nehmen Sie den Akku ab:
 - ① Schieben Sie die Verriegelungstaste zur Oberseite des Telefons.
 - ② Nehmen Sie den Akku wie gezeigt ab.

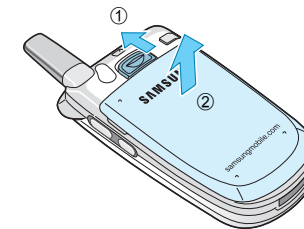


Erste Schritte

3. Schieben Sie die SIM-Karte so in das SIM-Kartenfach, dass die Bügel die Karte fixieren.


Achten Sie dabei darauf, dass die Goldkontakte zum Telefon zeigen.

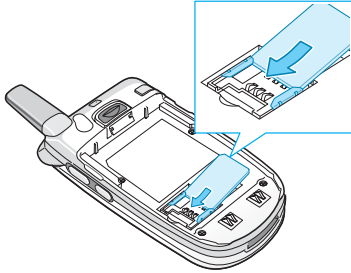

Hinweis: Um die SIM-Karte aus dem Telefon zu nehmen, schieben Sie sie wie in der Abbildung gezeigt nach oben und nehmen Sie sie aus dem Kartenfach.

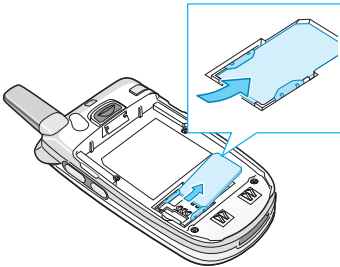


4. Setzen Sie den Akku wieder auf, indem Sie die Lasche unten am Akku in den entsprechenden Schlitz am Telefon einführen.

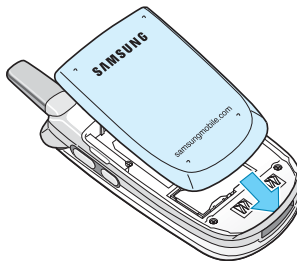

Erste Schritte

5. Drücken Sie den Akku an das Telefon, bis er einrastet. Überprüfen Sie vor dem Einschalten des Telefons, ob der Akku richtig eingesetzt ist.

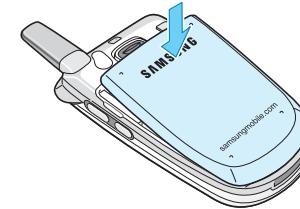


Akku laden

Ihr Telefon wird durch einen aufladbaren Lithium-Ionen-Akku mit Strom versorgt. Das Telefon wird mit einem Reiseadapter zum Laden des Akkus geliefert. Verwenden Sie nur zugelassene Akkus und Ladegeräte. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Samsung-Händler.


Während des Ladevorgangs mit dem Reiseadapter können Sie das Telefon benutzen, der Ladevorgang wird dadurch jedoch verlangsamt.

Hinweis: Vor der ersten Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku voll aufladen. Ein entladener Akku kann in ca. 200 Minuten voll aufgeladen werden.

1. Schließen Sie den Stecker des Reiseadapters bei eingesetztem Akku an die Buchse unten am Telefon an.

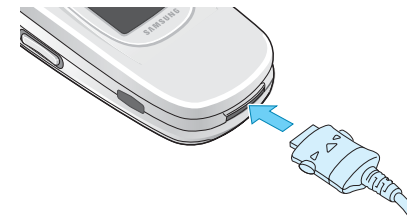

- Schließen Sie den Adapter an eine Netzsteckdose an.
- Wenn der Ladevorgang beendet ist, trennen Sie den Adapter von der Netzsteckdose ab. Dann lösen Sie den Adapter vom Telefon, indem Sie auf die Tasten auf beiden Seiten des Steckers drücken und diesen herausziehen.

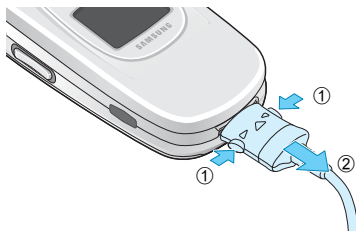


Hinweis: Wenn Sie den Akku während des Ladevorgangs vom Telefon abnehmen möchten, müssen Sie den Adapter zuvor vom Telefon trennen, um das Telefon nicht zu beschädigen.

Anzeige schwacher Akkuladung


Wenn die Akkuladung schwach ist und nur noch für wenige Gesprächsminuten ausreicht, werden Sie mit einem Warnsignal und einer Meldung informiert, die in regelmäßigen Abständen auf dem Display wiederholt wird. Die Displaybeleuchtung wird ausgeschaltet, um Strom zu sparen.

Wird der Akku zu schwach, um das Telefon zu betreiben, schaltet sich dieses automatisch ab.


Telefon ein- oder ausschalten

- Öffnen Sie die Abdeckklappe.
- Halten Sie die Taste  gedrückt, bis sich das Telefon eingeschaltet hat.
- Wenn Sie zur Eingabe des Passworts aufgefordert werden, geben Sie das Passwort ein und drücken die Soft-Taste **OK**. Das Passwort ist werkseitig auf "00000000" voreingestellt. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 152.
- Geben Sie nach entsprechender Aufforderung Ihren PIN-Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 153.


Das Telefon sucht nach Ihrem Netz. Sobald das Netz gefunden ist, erscheint das Standby-Display. Sie können jetzt Anrufe tätigen oder empfangen.

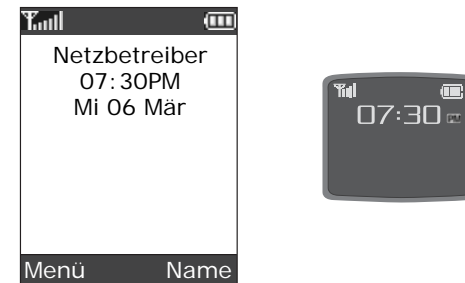

Hinweis: Die Displaysprache ist werkseitig voreingestellt. Um die Sprache zu ändern, verwenden Sie das Menü **Sprache (Menü 6.5)**. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 112.


- Wenn Sie das Telefon ausschalten möchten, halten Sie die Taste  gedrückt, bis die Ausschaltsequenz angezeigt wird.

Anrufe tätigen

Geben Sie bei angezeigtem Standby-Display die Vorwahl- und Rufnummer ein und drücken die Taste .

Hinweis: Wenn Sie die Option **Automatische Wahlwiederholung** im Menü **Weitere Einstellungen (Menü 6.7)** aktivieren, wird die Rufnummer bis zu zehnmal automatisch wiederholt, falls die angerufene Person nicht abhebt oder die Leitung besetzt ist. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 117.


Internationalen Anruf tätigen

1. Halten Sie die Taste **0** gedrückt. Das Zeichen **+** wird im Display angezeigt.
2. Geben Sie die internationale Vorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein. Drücken Sie die Taste .

Eingegebene Nummer korrigieren

Zum Löschen...	drücken Sie...
der letzten angezeigten Stelle	die Taste C .
einer anderen Stelle der Rufnummer	die Nach-rechts- bzw. Nach-links-Taste, bis der Cursor sich direkt rechts neben der zu löschenden Stelle befindet. Drücken Sie dann die Taste C . Sie können eine fehlende Ziffer einfach einfügen, indem Sie die entsprechende Taste drücken.
des gesamten Displays	die Taste C und halten sie länger als eine Sekunde lang gedrückt.



Gespräch beenden


Wenn Sie ein Gespräch beenden möchten, drücken Sie kurz die Taste .

Letzte Nummer neu anwählen

Das Telefon speichert die Nummern Ihrer eigenen Anrufe sowie die der eingehenden und nicht beantworteten Anrufe (falls der Anrufer identifiziert werden kann). Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Anruflisten" auf Seite 89.

Um eine dieser Rufnummern zu wiederholen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn Sie Zeichen im Display eingegeben haben, kehren Sie mit der Taste  in den Standby-Betrieb zurück.
2. Drücken Sie die Taste , um die chronologische Liste der gewählten oder empfangenen Rufnummern anzuzeigen.
3. Rollen Sie die Liste mit der Nach-oben- und Nach-unten-Taste ab, bis die gewünschte Nummer angezeigt wird.

Um...	drücken Sie...
die Nummer zu wählen,	die Taste  .
die Nummer zu bearbeiten,	die Soft-Taste Optionen und wählen Bearbeiten . Sie können die Nummer wie im Abschnitt "Eingegebene Nummer korrigieren" auf Seite 22 beschrieben ändern.
die Nummer zu löschen,	die Soft-Taste Optionen und wählen Löschen .
alle Nummern in der Anrufliste zu löschen,	die Soft-Taste Optionen und wählen Alle löschen . Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 91.

Anruf vom Telefonbuch aus tätigen

Sie können Namen und Rufnummern der Personen, die Sie häufig anrufen, im so genannten Telefonbuch auf der SIM-Karte und im Telefon speichern. Sie wählen dann einfach den gewünschten Namen aus, um die zugehörige Rufnummer abzurufen. Einzelheiten zur Telefonbuchfunktion finden Sie auf Seite 31.

Lautstärke einstellen

Wenn Sie während eines Gesprächs die Lautstärke des Hörers einstellen möchten, verwenden Sie dazu die seitlichen Tasten links am Telefon.

Drücken Sie die Taste ▲, um die Lautstärke zu erhöhen, und die Taste ▼, um die Lautstärke zu verringern.





Im Standby-Betrieb können Sie die Lautstärke für Tastentöne mit diesen Tasten einstellen.

Anruf beantworten


Wenn Sie von jemand angerufen werden, klingelt das Telefon und zeigt das Bild für eingehende Anrufe an.


Kann der Anrufer identifiziert werden, wird seine Rufnummer (oder, falls in Ihrem Telefonbuch gespeichert, sein Name) angezeigt.

1. Öffnen Sie bei Bedarf die Abdeckklappe. Drücken Sie die Taste  oder die Soft-Taste **Annahme**, um den Anruf entgegenzunehmen.

Wenn die Option **Antwort mit jeder Taste** im Menü **Weitere Einstellungen (Menü 6.7)** aktiviert ist, können Sie einen Anruf mit jeder beliebigen Taste, außer der Taste  und der Soft-Taste **Ablehn.**, entgegennehmen. Siehe Seite 117.

Wenn die Option **Aktivklappe** im Menü **Weitere Einstellungen (Menü 6.7)** aktiviert ist, können Sie einen Anruf entgegennehmen, indem Sie einfach die Abdeckklappe öffnen. Siehe Seite 117.

Hinweis: Sie können einen Anruf abweisen, indem Sie eine der Lautstärketasten gedrückt halten, bevor Sie die Abdeckklappe öffnen, oder die Soft-Taste **Ablehn.** oder die Taste  drücken.

2. Sie beenden den Anruf, indem Sie die Abdeckklappe schließen oder die Taste  drücken.

Hinweis: Sie können ein Gespräch entgegennehmen, während Sie das Telefonbuch oder Menüfunktionen verwenden. Nach dem Ende des Gesprächs kehrt das Display in den Standby-Betrieb zurück.

Unbeantwortete Anrufe anzeigen


Wenn Sie einen Anruf nicht entgegengenommen haben, können Sie die Rufnummer anzeigen, von der der Anruf kam, und den Anrufer zurückrufen.

Die Anzahl unbeantworteter Anrufe wird auf dem Standby-Display sofort nach dem letzten unbeantworteten Anruf angezeigt.

Um den unbeantworteten Anruf sofort anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Abdeckklappe des Telefons.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen**.

Die Nummer des zuletzt eingegangenen nicht beantworteten Anrufs wird angezeigt, wenn der Anrufer identifiziert werden konnte.


3. Um...	drücken Sie...
die Liste der unbeantworteten Anrufe abzurollen,	die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste.
die angezeigte Rufnummer zu wählen,	die Taste  .
die Nummer eines unbeantworteten Anrufs zu bearbeiten oder zu löschen,	die Soft-Taste Auswahl (siehe unten).

Nummer eines unbeantworteten Anrufs bearbeiten

Hinweis: Wenn die Nummer des unbeantworteten Anrufs nicht bekannt ist, steht die Option **Bearbeiten** nicht zur Verfügung.


1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.

2. Drücken Sie die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste, um die Option **Bearbeiten** zu markieren.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
4. Ändern Sie die Nummer nach Bedarf.

5. Um...	drücken Sie...
die Nummer zu wählen,	die Taste  .
die Nummer zu speichern,	die Soft-Taste Speich. und geben den zugehörigen Namen und Speicherplatz ein. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 31.

Unbeantworteten Anruf löschen

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.
2. Wählen Sie mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste die Option **Löschen**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Sie können die Funktionen für unbeantwortete Anrufe jederzeit mit der Taste  verlassen.

Hinweis: Sie können die Funktionen für unbeantwortete Anrufe jederzeit über das Menü **Unbeantwortete Anrufe (Menü 3.1)** aufrufen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 89.

Schnell in den Stumm-Modus (Signaltöne AUS) schalten

Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie die Signaltöne des Telefons schnell ausschalten müssen, z. B. im Theater.

Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste # gedrückt, bis die Meldung "Signaltöne AUS" und das Summer-Symbol (🔔) im Display erscheinen.

Im Stumm-Modus werden die Toneinstellungen wie folgt umgeschaltet:



Option	Neue Einstellung
Alarmtyp (Menü 5.3)	Summer
Tastenton (Menü 5.4)	Aus
Nachrichtentöne (Menü 5.5)	Summer
Ton für autom. Klappe (Menü 5.6)	Aus
Ein-/ausschalten (Menü 5.7)	Aus
Sondertöne (Menü 5.8)	Aus

Um den Stumm-Modus zu beenden und die vorherigen Toneinstellungen wiederherzustellen, halten Sie die Taste # gedrückt, bis die Meldung "Signaltöne EIN" im Display erscheint. Das Summer-Symbol (🔔) wird nicht mehr angezeigt.

Hinweise:

- Wenn Sie das Telefon ausschalten, wird der Stumm-Modus automatisch deaktiviert.
- Auch bei Aktivierung des Stumm-Modus wird das Geräusch beim Schließen der Kamera nicht abgeschaltet.

Funktionen und Optionen auswählen

Ihr Telefon verfügt über eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie es Ihren Wünschen entsprechend anpassen können. Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs angeordnet, auf die Sie über die beiden Soft-Tasten  und  Zugriff haben. In jedem Menü und Untermenü können Sie die Einstellungen einer bestimmten Funktion anzeigen und ändern.

Die Rolle der Soft-Tasten ändert sich je nach Kontext. Der Text oder die Symbole in der unteren Zeile des Displays und direkt über den Soft-Tasten geben die aktuelle Funktion an.

Beispiel:



Drücken Sie die linke Soft-Taste, um die Menüsteuerung aufzurufen.

Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um die Telefonbuchfunktionen aufzurufen.

Um die verschiedenen verfügbaren Funktionen/ Optionen anzuzeigen und die erforderliche auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die entsprechende Soft-Taste.

2. Um...	drücken Sie...
<ul style="list-style-type: none"> die angezeigte Funktion auszuwählen, die markierte Option auszuwählen, 	die Soft-Taste Auswahl oder die Nach-rechts-Taste.
die nächste Funktion anzuzeigen oder die nächste Option in einer Liste zu markieren,	die Nach-unten-Taste oder die seitliche Taste ▼ links am Telefon.
die vorherige Funktion oder die vorherige Option in einer Liste zu markieren,	die Nach-oben-Taste oder die seitliche Taste ▲ links am Telefon.
zur übergeordneten Menüebene zu gelangen,	die Nach-links-Taste, die Soft-Taste  oder die Taste C .
das Menü zu verlassen, ohne Einstellungen zu ändern,	die Taste  .

Bei manchen Funktionen können Sie zur Eingabe eines Passworts oder einer PIN aufgefordert werden. Geben Sie den erforderlichen Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Hinweis: Wenn Sie eine Liste mit Optionen aufrufen, wird die aktuelle Option markiert. Wenn jedoch nur zwei Optionen, z. B. **Ein/Aus** oder **Aktivieren/Deaktivieren**, vorhanden sind, wird die Option markiert, die derzeit nicht aktiv ist, damit Sie sie direkt auswählen können.

Telefonbuch

Sie können Rufnummern und die zugehörigen Namen auf Ihrer SIM-Karte und im Telefon speichern. Diese Speicher sind zwar physisch getrennt, werden aber wie eine Einheit, das so genannte Telefonbuch, verwendet.

Rufnummer mit Namen speichern

Sie können eine Rufnummer auf zwei Arten speichern:

- mit der Soft-Taste **Speich.** im Standby-Betrieb,
- mit der Option **Neuer Eintrag** im Telefonbuchmenü.

Rufnummer im Standby-Betrieb speichern




Sobald Sie mit der Eingabe einer Rufnummer beginnen, erscheint **Speich.** über der linken Soft-Taste, damit Sie die Rufnummer im Telefonbuch speichern können.

1. Geben Sie die Rufnummer ein, die Sie speichern möchten.

Hinweis: Wenn Ihnen bei der Eingabe einer Nummer ein Fehler unterläuft, korrigieren Sie ihn mit der Taste **C**. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 22.

2. Wenn Sie sicher sind, dass der Eintrag stimmt, drücken Sie die Soft-Taste **Speich..**

3. Wählen Sie ein Symbol zur Kennzeichnung der Nummer aus. Drei Optionen sind verfügbar:

- : Mobil
- : Büro
- : Privat

Zur Auswahl der Kategorie drücken Sie die Nach-links- oder Nach-rechts-Taste und anschließend die Soft-Taste **Auswahl**.

- Wählen Sie mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste einen Speicherplatz, **SIM** oder **Telefon**, und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Hinweis: Wenn Sie das Telefon wechseln, stehen auf der SIM-Karte gespeicherte Nummern auch mit dem neuen Telefon zur Verfügung. Die Nummern, die im Telefonspeicher aufgezeichnet sind, müssen Sie dagegen neu eingeben.


- Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 43.

- Wenn Sie die Rufnummer und den Namen nicht unter dem angebotenen Platz speichern möchten, drücken Sie die Taste **C**, um die Platznummer zu löschen. Geben Sie dann den gewünschten Speicherplatz mit den Zifferntasten ein.


- Drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um Rufnummer und Name zu speichern.

Nach dem Speichern wird der soeben erstellte Telefonbucheintrag angezeigt.

8. Um...	drücken Sie...
die Eingabeoptionen zu verwenden,	die Soft-Taste Optionen . Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 34.
zum Standby-Display zurückzukehren,	die Taste  .

Rufnummer mit dem Telefonbuchmenü speichern

- Drücken Sie bei angezeigtem Standby-Display die Soft-Taste **Name**.
- Rollen Sie die Liste mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste bis zur Option **Neuer Eintrag** ab und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
- Wählen Sie die Kategorie der zu speichernden Nummer mit der Nach-links- bzw. Nach-rechts-Taste und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Hinweis: Bei diesem Schritt steht auch das Symbol E-Mail () zur Verfügung. Damit können Sie statt einer Rufnummer eine E-Mail-Adresse speichern.

- Wählen Sie mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste einen Speicherplatz, **SIM** oder **Telefon**, und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Hinweis: Wenn Sie eine E-Mail-Adresse speichern, steht die Option SIM nicht zur Verfügung.

- Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 43.

- Geben Sie die gewünschte Rufnummer oder E-Mail-Adresse ein und drücken Sie die Soft-Taste **Speich..**

- Speichern Sie, indem Sie die auf Seite 32 genannten Schritte ab Schritt 6 durchführen.

Optionen für Telefonbucheinträge verwenden

Beim Zugriff auf einen Telefonbucheintrag können Sie mit der Soft-Taste **Optionen** die Optionen für Telefonbucheinträge aufrufen.

Um...	drücken Sie...
die markierte Option auszuwählen,	die Soft-Taste Auswahl oder die Nach-rechts-Taste.
eine andere Option zu markieren,	die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste, bis die gewünschte Option markiert wird.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Einfügen: Damit können Sie die Rufnummer in einen normalen Wählvorgang einfügen. Sie können diese Option verwenden, um eine Nummer zu wählen, die einer Nummer im Telefonbuch ähnlich ist (zum Beispiel für eine andere Nebenstelle im gleichen Haus).

Mit der Taste **C** können Sie die Nummer nach Bedarf ändern (Einzelheiten siehe Seite 22). Zum Wählen der Nummer drücken Sie die Taste ↶.

Bearbeiten: Damit können Sie den Namen oder die Nummer bearbeiten.

Wählen Sie **Ein Eintrag**, um eine Nummer für den ausgewählten Namen zu ändern. Wenn Sie den Namen ändern, wird die Nummer separat gespeichert.

Wählen Sie **Alle Einträge**, um den Namen des Eintrags zu ändern.

Anruferbild: Damit können Sie eines der Fotos, das Sie mit der Kamera aufgenommen haben, als Anruferbild verwenden, das angezeigt wird, wenn ein Anruf von der ausgewählten Nummer eingeht. Einzelheiten zur Kamerafunktion finden Sie auf Seite 94.

Löschen: Damit können Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch löschen. Sie werden aufgefordert, das Löschen des Eintrags durch Drücken der Soft-Taste **Ja** zu bestätigen.

Kopieren: Damit können Sie die ausgewählte Nummer an eine andere Position kopieren. Sie können den Speicherort und die Nummer des Speicherplatzes auswählen.

Anrufergruppe: Damit können Sie Ihre Telefonbucheinträge Anrufergruppen zuweisen, so dass Sie auf eine spezifische Art und Weise darauf hingewiesen werden, wenn Sie von einem Mitglied einer Anrufergruppe angerufen werden. Wählen Sie aus den 10 verfügbaren Gruppen die gewünschte Gruppe aus.

Um einen Eintrag aus einer Gruppe zu entfernen, wählen Sie die Option **Keine Gruppe**.

Weitere Informationen zur Änderung der Eigenschaften von Anrufergruppen finden Sie auf Seite 38.

Eintrag zufügen: Damit können Sie dem ausgewählten Namen eine weitere Rufnummer zuordnen.

Rufnummer im Telefon suchen und wählen

Wenn Sie Rufnummern im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie auf zwei Arten danach suchen: nach dem Namen und nach der Anrufergruppe.


Rufnummer nach dem Namen suchen

1. Drücken Sie bei angezeigtem Standby-Display die Soft-Taste **Name**.
2. Wählen Sie die Option **Suchen** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**. Sie werden zur Eingabe eines Namens aufgefordert.

3. Geben Sie den Anfang des gesuchten Namens ein.

Die Telefonbucheinträge werden beginnend mit dem ersten Eintrag aufgelistet, der mit Ihrer Eingabe übereinstimmt.

4. Um...	drücken Sie...
den markierten Eintrag anzuzeigen,	die Soft-Taste Zeigen .
einen anderen Eintrag zu wählen,	die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste, um den Eintrag zu markieren.
einen Namen mit einem anderen Anfangsbuchstaben zu suchen,	die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben.

5. Wenn Sie den Eintrag gefunden haben, drücken Sie die Taste , um die Rufnummer zu wählen. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**, wenn Sie Optionen verwenden möchten (weitere Einzelheiten siehe Seite 34).

Rufnummer nach Anrufergruppe suchen

1. Drücken Sie bei angezeigtem Standby-Display die Soft-Taste **Name**.
2. Rollen Sie die Liste mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste bis zur Option **Gruppe suchen** ab und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**. Sie werden zur Eingabe eines Gruppennamens aufgefordert.


3. Geben Sie den Anfang des gesuchten Namens ein.

Die Anrufergruppen werden beginnend mit dem ersten Eintrag aufgelistet, der mit Ihrer Eingabe übereinstimmt.


4. Bei Bedarf rollen Sie die Liste mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste bis zur gewünschten Gruppe ab und drücken die Soft-Taste **Zeigen**.

Die Telefonbucheinträge der Anrufergruppe werden aufgelistet.

5. Um...	drücken Sie...
den markierten Eintrag anzuzeigen,	die Soft-Taste Zeigen .
einen anderen Eintrag zu wählen,	die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste, bis der gewünschte Eintrag markiert wird.

6. Wenn Sie den Eintrag gefunden haben, drücken Sie die Taste , um die Rufnummer zu wählen. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**, wenn Sie Optionen verwenden möchten (weitere Einzelheiten siehe Seite 34).

Anrufergruppe bearbeiten

1. Drücken Sie bei angezeigtem Standby-Display die Soft-Taste **Name**.
2. Rollen Sie die Liste mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste bis zur Option **Gruppe bearbeiten** ab und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Rollen Sie die Gruppenliste mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste ab.
4. Wenn die gewünschte Gruppe markiert ist, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.
5. Wählen Sie die einzelnen Optionen und ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf. Folgende Optionen sind verfügbar:
 - **Klingelton**: Damit wählen Sie den Klingelton, der ertönt, wenn ein Anruf von einem Mitglied der Gruppe eingeht.
 - **SMS-Ton**: Damit wählen Sie den Ton, der ausgegeben wird, wenn eine Nachricht von einem Mitglied der Gruppe eingeht.
 - **Symbol**: Damit wählen Sie das Grafiksymbold, das angezeigt wird, wenn ein Anruf von einem Mitglied der Gruppe eingeht.
 - **Gruppenname**: Damit weisen Sie der Gruppe einen Namen zu. Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 43.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste **C** oder die Taste .

Kurzwahl

Sobald Sie Telefonnummern im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie bis zu acht Kurzwahlnummern definieren und diese dann jederzeit einfach durch Drücken der zugehörigen Zifferntaste wählen.


Kurzwahlnummern einrichten

1. Drücken Sie bei angezeigtem Standby-Display die Soft-Taste **Name**.
2. Rollen Sie die Liste mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste bis zur Option **Kurzwahl** ab und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Wählen Sie eine Taste zwischen **2** und **9**, der Sie die Kurzwahlnummer zuordnen möchten, und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Hinweis: Der Speicherplatz 1 ist für die Nummer Ihres Voice-Mail-Servers reserviert.

Wenn der Taste bereits eine Nummer zugeordnet ist, wird statt der Soft-Taste **OK** die Soft-Taste **Optionen** angezeigt. Gehen Sie zu Schritt 6.

4. Wählen Sie einen Telefonbucheintrag aus der Liste aus und drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen**.
5. Wählen Sie mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste die gewünschte Rufnummer aus, wenn dem Eintrag mehrere Nummern zugeordnet sind, und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

6. Sobald Sie der ausgewählten Taste eine Nummer zugeordnet haben, stehen über die Soft-Taste **Optionen** die folgenden Optionen zur Verfügung:
 - **Ändern:** Damit können Sie der Taste eine andere Nummer zuordnen.
 - **Löschen:** Zum Löschen des Eintrags, so dass der Taste keine Rufnummer mehr zugeordnet ist.
 - **Alle löschen:** Zum Löschen der Einträge für alle Tasten.
 - **Nummer:** Zum Anzeigen der Nummer, die der Taste zugeordnet ist.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste **C** oder die Taste .

Kurzwahl vom Telefonbuch aus


Um eine der Rufnummern zu wählen, die als Kurzwahl unter den Tasten **2** bis **9** gespeichert sind, halten Sie die entsprechende Taste gedrückt.

Alle Telefonbucheinträge löschen

Sie können alle Einträge im ausgewählten Speicher oder in beiden Speichern löschen.


1. Drücken Sie bei angezeigtem Standby-Display die Soft-Taste **Name**.
2. Rollen Sie die Liste mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste bis zur Option **Alle löschen** ab und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Um den Speicher, den Sie leeren möchten (**Alle**, **SIM** oder **Telefon**) mit einem Häkchen zu markieren, drücken Sie die Soft-Taste **Wählen**. Sie können das Häkchen entfernen, indem Sie die Soft-Taste **Abwähl** drücken.

4. Wenn Sie den richtigen Speicher markiert haben, drücken Sie die Soft-Taste **Löschen**, um die Einträge im ausgewählten Speicher zu löschen.
5. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Hinweis: Das Passwort ist werkseitig auf "00000000" voreingestellt. Hinweise zur Änderung des Passworts finden Sie auf Seite 114.
6. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, drücken Sie die Soft-Taste **Ja**.
Um den Löschvorgang abzubrechen, drücken Sie die Soft-Taste **Nein**.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste **C** oder die Taste .

Speicherstatus überprüfen

Sie können nachprüfen, wie viele Namen und Rufnummern im Telefonbuch (SIM-Karte und Telefon) gespeichert sind oder gespeichert werden können.

1. Drücken Sie bei angezeigtem Standby-Display die Soft-Taste **Name**.
2. Rollen Sie mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste zu **Speicherstatus** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Drücken Sie die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste, um zwischen Karten- und Telefonspeicher umzuschalten.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste **C** oder die Taste .

SDN (Service Dialling Numbers) verwenden

Sie können die Liste der SDN (Service Dialling Numbers) anzeigen, die von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt werden. Zu diesen Nummern gehören Notrufnummern, Auskunftsdienste und Voice-Mail-Nummern.

1. Drücken Sie bei angezeigtem Standby-Display die Soft-Taste **Name**.
2. Rollen Sie mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste zu **SDN** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Rollen Sie die Nummern mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste ab.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**, um die angezeigte Rufnummer zu wählen.

Hinweis: Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Ihre SIM-Karte SDN (Service Dialling Numbers) unterstützt.

Text eingeben

Bei der Verwendung Ihres Telefons müssen Sie häufig Text eingeben, zum Beispiel, um einen Namen im Telefonbuch zu speichern, eine SMS oder Ihre persönliche Grußmeldung zu erstellen oder um Termine in Ihrem Kalender einzutragen. Sie können alphanumerische Zeichen über die Zifferntasten eingeben.

Folgende Texteingabemodi sind verfügbar:

- **T9-Modus**

In diesem Modus können Sie Wörter mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben. Alle Zifferntasten des Telefons sind mit mehreren Buchstaben belegt; wenn Sie beispielsweise die Zifferntaste **5** einmal drücken, wird J, K oder L angezeigt. Im T9-Modus werden die von Ihnen ausgeführten Tastenanschläge automatisch mit einer internen Datenbank verglichen, um das richtige Wort zu erkennen, so dass Sie wesentlich weniger Tastenanschläge ausführen müssen als mit dem herkömmlichen ABC-Modus.

- **ABC-Modus**

In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste drücken. Drücken Sie die Taste einmal, zweimal, dreimal oder viermal, bis der gewünschte Buchstabe im Display erscheint.

- **Zahlenmodus**

In diesem Modus können Sie Zahlen eingeben.


- **Symbol-Modus**

In diesem Modus können Sie verschiedene Symbole und Sonderzeichen eingeben.

Texteingabemodus ändern

Wenn Sie sich in einem Feld befinden, in das Sie Zeichen eingeben können, erscheint die Anzeige für den Texteingabemodus auf dem Display.

Beispiel: Textnachricht schreiben

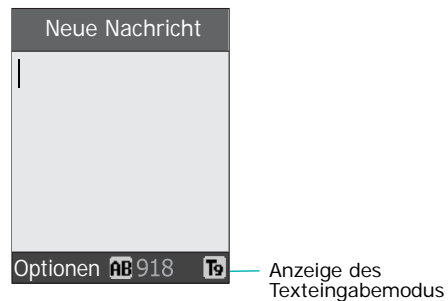

Zur Auswahl...	drücken Sie so oft die rechte Soft-Taste, bis...
des T9-Modus	T9 angezeigt wird (siehe Seite 45).
des ABC-Modus	A angezeigt wird (siehe Seite 47).
des Zahlenmodus	1 angezeigt wird (siehe Seite 48).
des Symbol-Modus	die Liste der Symbole angezeigt wird (siehe Seite 48).

Hinweis: Je nach Land können weitere Texteingabemodi zur Verfügung stehen.

T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 wird die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum von Tastenanschlägen möglich. Für die Texterkennung verwendet das Telefon ein integriertes Wörterbuch.

So geben Sie ein Wort im T9-Modus ein:

1. Beginnen Sie mit der Eingabe des Worts mittels der Tasten **2** bis **9**. Drücken Sie dazu die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste jeweils nur einmal.

Beispiel: So geben Sie "HALLO" im T9-Modus ein.
Drücken Sie die Tasten **4, 2, 5, 5** und **6**.

Im Display erscheint ein Wort, das der Tastenfolge entspricht. Das gezeigte Wort kann sich während der Eingabe ändern.

2. Geben Sie das Wort bis zum Ende ein, ohne Korrekturen vorzunehmen.
3. Wenn das angezeigte Wort richtig ist, machen Sie weiter mit Schritt 4.

Andernfalls drücken Sie die Taste **0**, die Nach-oben- bzw. die Nach-unten-Taste wiederholt, bis andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten angezeigt werden.

Beispiel: Sowohl "AUS" als auch "BUS" haben die Tastenfolge **2, 8** und **7**. Das Telefon zeigt das am häufigsten verwendete Wort zuerst an.

4. Wenn Sie ein Leerzeichen einfügen möchten, drücken Sie die Taste **#**.

So nehmen Sie ein neues Wort in das Wörterbuch des T9-Modus auf:


1. Geben Sie das gewünschte Wort mit den Zifferntasten ein und drücken Sie die Taste **0** oder die Nach-unten-Taste, um andere Wörter anzuzeigen, die mit dieser Tastenfolge möglich sind.
2. Wenn Sie nach dem letzten möglichen Wort die Taste **0** oder die Nach-unten-Taste drücken, erscheint in der untersten Zeile im Display die Anzeige **Zufügen**. Drücken Sie die Soft-Taste **Zufügen**.
3. Bei Bedarf löschen Sie das Wort mit der Taste **C** und geben das gewünschte Wort mit dem ABC-Modus ein (siehe Seite 47).
4. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Das Wort wird in das T9-Wörterbuch aufgenommen und als erster Vorschlag für die entsprechende Tastenfolge angezeigt.

Hinweis: Diese Funktion steht eventuell nicht für alle Sprachen zur Verfügung.

- Zum Eingeben von Punkten, Bindestrichen und Apostrophen drücken Sie die Taste **1**. Im T9-Modus werden Grammatikregeln angewendet, um die korrekte Zeichensetzung sicherzustellen.

Beispiel: Die Taste **1** wird zweimal für unterschiedliche Satzzeichen verwendet:



- Um im T9-Modus zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten, drücken Sie die Taste *****. Es gibt drei verschiedene Einstellungen: nur Großbuchstaben (**AB**), Kleinschreibung (**ab**), große Anfangsbuchstaben (**Ab**).
- Sie können den Cursor mit den Nach-rechts- und Nach-links-Tasten verschieben. Um den Buchstaben links vom Cursor zu löschen, drücken Sie die Taste **C**. Sie können alle Buchstaben im Display löschen, indem Sie die Taste **C** gedrückt halten.

ABC-Modus verwenden

Geben Sie Ihren Text mit den Tasten **1** bis **0** ein.

1. Drücken Sie die Taste, die mit dem gewünschten Buchstaben beschriftet ist:
 - einmal für den ersten Buchstaben,
 - zweimal für den zweiten Buchstaben,
 - und so weiter.
2. Wählen Sie die anderen Buchstaben auf die gleiche Weise aus.

Hinweis: Wenn Sie eine andere Taste drücken, bewegt sich der Cursor nach rechts. Wenn Sie denselben Buchstaben zweimal (oder einen anderen Buchstaben auf derselben Taste) eingeben möchten, warten Sie nach Eingabe des ersten Buchstabens ca. zwei Sekunden, bis der Cursor automatisch nach rechts rückt.

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie weitere Hinweise zu den verfügbaren Zeichen:

Taste	Zeichen in der Reihenfolge der Anzeige	
	Großschreibung	Kleinschreibung
1	Leerzeichen . 1 ! ? & i ÷ §	. % @ _ £ \$ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Æ	a b c 2 à á â ã ä å æ ç
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é ê ë ì
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ï ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ϖ ϗ Ϙ ϙ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + () < >

- Wenn Sie ein Leerzeichen einfügen möchten, drücken Sie die Taste **#**.

Text eingeben

- Um im ABC-Modus zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten, drücken Sie die Taste **✖**. Es gibt drei verschiedene Einstellungen: nur Großbuchstaben (**AB**), Kleinschreibung (**ab**), große Anfangsbuchstaben (**Ab**).
- Sie können den Cursor mit den Nach-rechts- und Nach-links-Tasten verschieben. Um den Buchstaben links vom Cursor zu löschen, drücken Sie die Taste **C**. Sie können alle Buchstaben im Display löschen, indem Sie die Taste **C** gedrückt halten.

Zahlenmodus verwenden

Im Zahlenmodus können Sie in Ihren Text Zahlen einfügen. Drücken Sie die den einzugebenden Ziffern entsprechenden Tasten.

Symbol-Modus verwenden

Im Symbol-Modus können Sie in Ihren Text Symbole einfügen.

Um...	drücken Sie...
ein Sonderzeichen auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste.
weitere Sonderzeichen anzuzeigen,	die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste.
das/die Sonderzeichen zu löschen,	die Taste C . Wenn das Eingabefeld leer ist, kehren Sie mit dieser Taste zum vorherigen Modus zurück.
das/die Sonderzeichen in Ihre Nachricht einzufügen,	die Soft-Taste OK .
Ihre Eingabe zu annullieren und zum vorherigen Modus zurückzukehren,	die Soft-Taste Zurück .

Optionen während eines Gesprächs

Ihr Telefon verfügt über eine Reihe von Funktionen, die Sie während eines Telefongesprächs verwenden können.

Gespräch auf Wartestellung schalten


Sie können das laufende Gespräch jederzeit auf Wartestellung ("Halten") schalten. Sie können während eines gehaltenen Gesprächs einen anderen Anruf tätigen, wenn dieser Dienst von Ihrem Netz unterstützt wird.

Um ein Gespräch zu halten, drücken Sie einfach die Soft-Taste **Halten**. Sie können das Gespräch jederzeit wieder aufnehmen, indem Sie die Soft-Taste **Überneh.** drücken.

Um anzurufen, während Sie ein anderes Gespräch halten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie die Rufnummer ein, die Sie wählen möchten, oder schlagen Sie sie im Telefonbuch nach.

Einzelheiten zum Suchen einer Nummer im Telefonbuch finden Sie auf Seite 36.

2. Drücken Sie die Taste , um die zweite Rufnummer zu wählen.

Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.

Oder:

1. Schalten Sie das laufende Gespräch in Wartestellung, indem Sie die Soft-Taste **Halten** drücken.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.

Wenn Sie gleichzeitig ein Gespräch führen und ein anderes Gespräch halten, können Sie zwischen diesen beiden Gesprächen umschalten, also das gehaltene Gespräch übernehmen und das andere Gespräch in Wartestellung halten.

Um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten, drücken Sie einfach die Soft-Taste **Tausch**.

Das laufende Gespräch wird in Wartestellung gehalten, das wartende Gespräch wird aktiviert und Sie können mit dem anderen Gesprächspartner sprechen.

Beenden Sie jedes Gespräch wie üblich durch Drücken der Taste .

Mikrofon ausschalten (Stummschaltung)

Sie können das Mikrofon Ihres Telefons vorübergehend ausschalten, damit der Telefon-Gesprächspartner Sie nicht hört.

Beispiel: Sie möchten zu einer anderen Person im Raum etwas sagen, was Ihr Telefon-Gesprächspartner nicht hören soll.

So schalten Sie das Telefon vorübergehend aus:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.
2. Drücken Sie die Nach-unten-Taste, bis die Option **Stumm ein** markiert ist.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Ihr Telefon-Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören.

So schalten Sie das Mikrofon wieder ein:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.
2. Falls erforderlich, drücken Sie die Nach-unten-Taste, um die Option **Stumm aus** zu markieren.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Ihr Telefon-Gesprächspartner kann Sie wieder hören.

MFV-Töne ausschalten/senden

Mit den Optionen **MFV aus** bzw. **MFV ein** können Sie die MFV-Töne aus- oder einschalten. Ist die Option **MFV aus** gewählt, sendet Ihr Telefon keine MFV-Töne, so dass Sie Tasten drücken können, ohne bei einem Anruf störende MFV-Töne zu hören.

Hinweis: Für die Kommunikation mit Anruf-beantwortern oder computergesteuerten Telefonsystemen muss die Option **MFV ein** gewählt sein.

MFV-Tonfolge senden

Sie können eine Nummer eingeben und die dieser Nummer entsprechenden MFV-Töne über die Leitung senden.

Diese Option ist bei der Eingabe eines Passworts oder einer Kontonummer hilfreich, wenn Sie einen automatischen Sprachcomputer, z. B. bei Telefonbanking, anrufen.

So senden Sie die MFV-Töne einer Nummer:

1. Sobald Sie mit dem Sprachcomputer verbunden sind, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.
2. Drücken Sie die Nach-unten-Taste, bis die Option **DMFV senden** markiert ist.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
4. Geben Sie die zu sendende Nummer ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Die Töne werden gesendet.

Rufnummer im Telefonbuch suchen

Sie können während eines Gesprächs im Telefonbuch nach einer Rufnummer suchen.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.
2. Drücken Sie die Nach-unten-Taste, bis die Option **Telefonbuch** markiert ist.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Die Telefonbucheinträge werden aufgelistet.

4. Geben Sie den Namen ein, nach dem Sie suchen.

Wenn Sie die Anfangsbuchstaben des Namens eingeben, werden alle Telefonbucheinträge beginnend mit dem ersten Eintrag aufgelistet, der Ihrer Eingabe entspricht.

5. Um den markierten Eintrag mit der Rufnummer anzuzeigen, drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen**.

Einzelheiten zur Telefonbuchfunktion finden Sie auf Seite 31.

SMS-Service (Short Message Service) verwenden


Wenn Sie während eines Gesprächs eine SMS (Text-Mitteilung) erhalten, blinkt das Symbol für neue Nachrichten (✉) im Display. Die Option **SMS-Dienst** ermöglicht es Ihnen, die Nachricht zu lesen oder selbst eine SMS zu senden.


Einzelheiten zur Nachrichtenfunktion finden Sie auf Seite 64.

Anklopfen

Sie können während eines laufenden Gesprächs einen eingehenden Anruf beantworten, wenn diese Funktion vom Netz unterstützt wird und Sie das Menü **Anklopfen (Menü 8.3)** auf **Aktivieren** gestellt haben (siehe Seite 134). Sie werden durch einen speziellen Ton über einen eingehenden Anruf informiert.

So beantworten Sie einen Anruf, während Sie bereits ein Gespräch führen:

1. Drücken Sie die Taste , um den eingehenden Anruf zu beantworten. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten, drücken Sie einfach die Soft-Taste **Tausch**.
3. Um ein wartendes (gehaltenes) Gespräch zu beenden, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** und wählen die Option **Gehaltenes Gespräch beenden**.

Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste .

Konferenzschaltung herstellen

Eine Konferenzschaltung ist ein Netzdienst, mit dem bis zu sechs Personen gleichzeitig miteinander telefonieren können. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.


Konferenzschaltung einrichten

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer wie üblich an.
2. Rufen Sie den zweiten Teilnehmer wie üblich an. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.



- Um den ersten Teilnehmer an der Konferenzschaltung zu beteiligen, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** und wählen die Option **Teilnehmen**. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
- Um der Konferenzschaltung eine weitere Person hinzuzufügen, rufen Sie sie wie üblich an. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Optionen**. Wählen Sie die Option **Teilnehmen** und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Weitere Anrufer können Sie hinzufügen, indem Sie den Anruf beantworten, die Soft-Taste **Optionen** drücken und dann die Option **Teilnehmen** wählen. Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft wie nötig.

Privates Gespräch mit nur einem Teilnehmer führen

- Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** und wählen Sie die Option **Teilnehmer wählen**. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
Die Liste der Teilnehmer der Konferenzschaltung erscheint.
- Wählen Sie einen Teilnehmer mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste aus und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste .
- Wenn die Option **Privat** markiert ist, drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
Nun können Sie mit dieser Person privat sprechen. Die anderen Teilnehmer können weiterhin miteinander sprechen.
- Um zur Konferenzschaltung zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** und wählen die Option **Teilnehmen**. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
Nun können alle Teilnehmer der Konferenzschaltung wieder miteinander sprechen.

Teilnehmer ausschließen

- Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** und wählen Sie die Option **Teilnehmer wählen**. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
Die Liste der Teilnehmer der Konferenzschaltung erscheint.
- Wählen Sie einen Teilnehmer mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste aus und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste .
- Drücken Sie die Nach-unten-Taste, um die Option **Entfernen** zu wählen, und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
Die Konferenzschaltung mit diesem Teilnehmer wird beendet, aber Sie können mit den anderen Teilnehmern weiter sprechen.
- Wenn Sie die Konferenzschaltung beenden möchten, schließen Sie die Abdeckklappe oder drücken Sie die Taste .

Menüs verwenden

Das Telefon bietet eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie es individuell einstellen können. Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs angeordnet.



Sie können die Menüs und Untermenüs mithilfe der Navigationstasten auswählen oder über die Menünummern aufrufen.

Menüfunktionen durch Abrollen auswählen


1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um zur Menüsteuerung zu gelangen.
2. Rollen Sie mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste zum gewünschten Hauptmenü, zum Beispiel **Einstellungen**. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Nach-rechts-Taste, um das Menü zu öffnen.
3. Wenn das Menü Untermenüs enthält, zum Beispiel **Sprache**, können Sie sie durch Rollen mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste und Drücken der Soft-Taste **Auswahl** oder der Nach-rechts-Taste öffnen.

Wenn dieses Menü weitere Optionen enthält, wiederholen Sie diesen Schritt.

4. Um...	drücken Sie...
durch die Menüs zu rollen,	die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste oder verwenden Sie die Lautstärketasten.
die gewählte Einstellung zu bestätigen,	die Soft-Taste Auswahl oder die Nach-rechts-Taste.

4. Um...	drücken Sie...
zur übergeordneten Menüebene zurückzukehren,	die Soft-Taste  oder die Nach-links-Taste.
das Menü zu verlassen, ohne Einstellungen zu ändern,	die Taste  .

Menünummern verwenden

Die Menüelemente (Menüs, Untermenüs und Einstelloptionen) sind nummeriert und können auch direkt über die Menünummern aufgerufen werden. Die jeweilige Menünummer wird unten im Display direkt neben der Soft-Taste  angezeigt. Drücken Sie einfach die Soft-Taste **Menü** und geben Sie die Nummer des gewünschten Menüs ein.

Hinweise:

- Die Nummern, die den einzelnen Menüs zugeordnet sind, finden Sie in der Übersicht auf Seite 58. Sie entsprechen nicht in jedem Fall den auf dem Telefon angezeigten Nummern. Dies liegt daran, dass die verfügbaren Menüs auch von der verwendeten SIM-Karte abhängen.
- Verwenden Sie für die Menünummern 10, 11 und 12 jeweils die Tasten **0**, ***** und **#**.

Beispiel: Zugriff auf das Menü **Sprache**.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü**.
2. Drücken Sie **6** für **Einstellungen**.
3. Drücken Sie **5** für **Sprache**.
Die verfügbaren Sprachen werden angezeigt.

Menü-Übersicht

Die nachstehende Übersicht zeigt die verfügbare Menüstruktur und gibt die den einzelnen Optionen zugeordneten Nummern sowie die Seite an, auf der Sie eine Beschreibung der jeweiligen Funktion finden.

Hinweis: Wenn Sie eine SIM-AT-Karte verwenden, die weitere Dienste bereitstellt, erhalten Sie als erstes Menü das Menü **SIM AT**, wenn Sie die Soft-Taste **Menü** drücken. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte.

1. Text-Mitteilungen (siehe Seite 64)

- 1.1 Posteingang
- 1.2 Postausgang
- 1.3 Neue Nachricht
- 1.4 Vorlagen
- 1.5 Einstellungen
 - 1.5.1 Einstellung 1*
 - 1.5.2 Einstellung 2*
 - 1.5.3 Allgemeine Einstellungen
- 1.6 Alle löschen
- 1.7 Speicherstatus
 - 1.7.1 SIM-Speicher
 - 1.7.2 Telefonspeicher
 - 1.7.3 Infomeldungsspeicher
- 1.8 VoiceMailserv.
 - 1.8.1 Verbindung mit Voice-Mail
 - 1.8.2 Rufnr. des Voice-Mail-Servers
- 1.9 Infomeldungen
 - 1.9.1 Lesen
 - 1.9.2 Empfangen
 - 1.9.3 Kanalliste
 - 1.9.4 Sprache

* Wird nur angezeigt, wenn die Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.

2. Multimedia-Mitteilungen (siehe Seite 76)

- 2.1 Posteingang
- 2.2 Postausgang
- 2.3 Entwürfe
- 2.4 Neue Nachricht
- 2.5 Vorlagen
- 2.6 Alle löschen
- 2.7 Speicherstatus
- 2.8 Einstellungen
 - 2.8.1 Zustellungsbericht
 - 2.8.2 Lesebestätigung
 - 2.8.3 Autom. Download
 - 2.8.4 Nachrichtenannahme
 - 2.8.5 Eigene Rufnr. verbergen
 - 2.8.6 Ablaufdatum
 - 2.8.7 Zustellzeit
 - 2.8.8 Priorität
 - 2.8.9 Bericht möglich
 - 2.8.10 Seitendauer
- 2.9 MMS-Profile

3. Anruflisten (siehe Seite 89)

- 3.1 Unbeantwortete Anrufe
- 3.2 Empfangene Anrufe
- 3.3 Gewählte Rufnummern
- 3.4 Alle löschen
- 3.5 Gesprächszeit
 - 3.5.1 Letztes Gespräch
 - 3.5.2 Gesamtzeit ausgehende Anrufe
 - 3.5.3 Gesamtzeit eingehende Anrufe
 - 3.5.4 Timer zurücksetzen
- 3.6 Gebühren für Gespräch*
 - 3.6.1 Letztes Gespräch
 - 3.6.2 Gebühren insgesamt
 - 3.6.3 Max. Gebühren
 - 3.6.4 Zähler zurücksetzen
 - 3.6.5 Max. Gebühren einstellen
 - 3.6.6 Preis/Einheit

* Wird nur angezeigt, wenn die Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.

4. Kamera (siehe Seite 94)

- 4.1 Fotografieren
- 4.2 Gespeicherte Fotos
- 4.3 Videos aufnehmen
- 4.4 Benutzervideos
- 4.5 Alle löschen
- 4.6 Speicherstatus

5. Töne (siehe Seite 103)

- 5.1 Klingeltöne
- 5.2 Klingelton-Lautstärke
- 5.3 Alarmtyp
- 5.4 Tastenton
- 5.5 Nachrichtentöne
 - 5.5.1 SMS-Ton
 - 5.5.2 Infomeldungston
 - 5.5.3 MMS-Ton
- 5.6 Ton für autom. Klappe
- 5.7 Ein-/ausschalten
- 5.8 Sondertöne

6. Einstellungen (siehe Seite 108)

- 6.1 IR-Port aktivieren
- 6.2 Display-Einstellungen
 - 6.2.1 Hintergrundbild
 - 6.2.2 Frontdisplay
 - 6.2.3 Menüanzeige
 - 6.2.4 Displaybeleuchtung
 - 6.2.5 Grafik-Logo
- 6.3 Grußmeldung
- 6.4 Eigene Rufnummer
- 6.5 Sprache

6. Einstellungen (Fortsetzung)

- 6.6 Sicherheit
 - 6.6.1 PIN prüfen
 - 6.6.2 PIN ändern
 - 6.6.3 Telefonsperre
 - 6.6.4 Passwort ändern
 - 6.6.5 Vertraulich
 - 6.6.6 SIM-Sperre
 - 6.6.7 FDN-Modus*
 - 6.6.8 PIN2 ändern*
- 6.7 Weitere Einstellungen
- 6.8 Einstellungen zurücksetzen

7. Organizer (siehe Seite 119)

- 7.1 Alarm
 - 7.1.1 Einmaliger Alarm
 - 7.1.2 Täglicher Alarm
 - 7.1.3 Weckruf
 - 7.1.4 Alarm ausschalten
 - 7.1.5 Einschalten mit Alarm
- 7.2 Kalender
- 7.3 Zeit & Datum
 - 7.3.1 Uhrzeit einstellen
 - 7.3.2 Datum einstellen
 - 7.3.3 Zeitzone
 - 7.3.4 Zeitformat
- 7.4 Rechner
- 7.5 Aufgabenliste
- 7.6 Währungsrechner

* Wird nur angezeigt, wenn die Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.

8. Netzdienste (siehe Seite 130)

- 8.1 Anruf umleiten
 - 8.1.1 Immer umleiten
 - 8.1.2 Wenn besetzt
 - 8.1.3 Wenn keine Antwort
 - 8.1.4 Wenn nicht erreichbar
 - 8.1.5 Alle Umleitungen löschen
- 8.2 Anruf sperren
 - 8.2.1 Alle ausgehenden Anrufe
 - 8.2.2 Internationale Anrufe
 - 8.2.3 Anrufe in fremde Netze
 - 8.2.4 Alle eingehenden Anrufe
 - 8.2.5 Eingeh. Anrufe im Ausland
 - 8.2.6 Alle Sperren löschen
 - 8.2.7 Passwort für Sperre ändern
- 8.3 Anklopfen
- 8.4 Netzwahl
- 8.5 Übertragung der eigenen Rufnr.
- 8.6 Geschlossene Benutzergruppe
 - 8.6.1 Indexliste
 - 8.6.2 Externer Zugriff
 - 8.6.3 Standardgruppe
 - 8.6.4 Deaktivieren*

* Wird nur angezeigt, wenn die Funktion "Geschlossene Benutzergruppe" aktiviert ist.

9. Funbox (siehe Seite 138)

- 9.1 WAP-Browser
 - 9.1.1 Startseite
 - 9.1.2 Favoriten
 - 9.1.3 http://
 - 9.1.4 Einstellungen
 - 9.1.5 Cache löschen
 - 9.1.6 WAP-Push
- 9.2 Spiele & mehr
- 9.3 Töne
- 9.4 Bilder
- 9.5 Alle löschen
- 9.6 Speicherstatus
 - 9.6.1 Spiele & mehr
 - 9.6.2 Töne & Bilder

Text-Mitteilungen

Mit dem Short Message Service (SMS) können Sie kurze Textnachrichten an andere GSM-Mobiltelefone senden und von diesen empfangen. Darüber hinaus unterstützt Ihr Telefon den Enhanced Messaging Service (EMS), mit dem Sie Ihren Nachrichten einfache Fotos, Melodien und Animationen hinzufügen können. Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, müssen Sie den Dienst bei Ihrem Netzbetreiber buchen.

Wenn das SMS-Symbol (✉) angezeigt wird, ist eine neue SMS eingegangen. Wenn der Speicher voll ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt und Sie können keine weiteren Nachrichten mehr empfangen. Verwenden Sie die Option **Löschen**, um alte SMS aus den Nachrichtenfächern zu löschen und Speicherplatz zu schaffen.

Posteingang *(Menü 1.1)*

In diesem Nachrichtenfach werden empfangene Text-Nachrichten (SMS) gespeichert.

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird die Liste der im Fach enthaltenen Nachrichten zusammen mit der Rufnummer oder dem Namen des Absenders, falls in Ihrem Telefonbuch vorhanden, angezeigt.

1. Markieren Sie die gewünschte Nachricht und drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen**, um den Inhalt der Nachricht zu lesen.
2. Zum Abrollen des Inhalts verwenden Sie die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste.
3. Rufen Sie mit der Taste * oder # die vorhergehende oder die nächste Nachricht auf.

Sie können beim Lesen einer Nachricht folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken.

Löschen: Damit können Sie die Nachricht löschen.

Senden: Damit können Sie die Nachricht senden/ neu senden. Einzelheiten zum Versenden einer Nachricht finden Sie auf Seite 67.

Antworten: Damit können Sie dem Absender durch Senden einer SMS antworten.

Rückruf: Damit können Sie den Absender zurückrufen.

Adresse ausschneiden: Damit können Sie die Telefonnummer, URL, E-Mail-Adresse des Senders oder andere Telefonnummern und Adressen aus dem Nachrichtentext ausschneiden.

In Tel.speicher schieben: Damit können Sie die Nachricht aus dem SIM- in den Telefonspeicher übertragen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie eine auf der SIM-Karte gespeicherte Nachricht wählen.

Auf SIM-Karte schieben: Damit können Sie die Nachricht aus dem Telefon- in den SIM-Speicher übertragen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie eine im Telefonspeicher gespeicherte Nachricht wählen.

Objekte wählen: Damit können Sie Objekte wie Töne oder Bilder aus der Nachricht in Ihren Telefonspeicher laden. Diese Objekte können Sie dann beim Verfassen einer Nachricht verwenden. Einzelheiten dazu finden Sie auf Seite 69.

Postausgang *(Menü 1.2)*

In diesem Nachrichtenfach werden Nachrichten gespeichert, die Sie bereits gesendet haben oder noch senden möchten.

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird die Liste der im Fach enthaltenen Nachrichten zusammen mit der Rufnummer oder dem Namen des Empfängers, falls in Ihrem Telefonbuch vorhanden, angezeigt.

1. Markieren Sie die gewünschte Nachricht und drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen**, um den Inhalt der Nachricht zu lesen.
2. Zum Abrollen des Inhalts verwenden Sie die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste.
3. Rufen Sie mit der Taste * oder # die vorhergehende oder die nächste Nachricht auf.

Sie können beim Lesen einer Nachricht folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken.

Löschen: Damit können Sie die Nachricht löschen.

Senden: Damit können Sie die Nachricht senden/neu senden. Einzelheiten zum Versenden einer Nachricht finden Sie auf Seite 67.

Adresse ausschneiden: Damit können Sie die Rufnummer, URL, E-Mail-Adresse des Empfängers oder andere Telefonnummern und Adressen aus dem Nachrichtentext ausschneiden.

In Tel.speicher schieben: Damit können Sie die Nachricht aus dem SIM- in den Telefonspeicher übertragen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie eine auf der SIM-Karte gespeicherte Nachricht wählen.

Auf SIM-Karte schieben: Damit können Sie die Nachricht aus dem Telefon- in den SIM-Speicher übertragen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie eine im Telefonspeicher gespeicherte Nachricht wählen.

Objekte wählen: Damit können Sie Objekte wie Töne oder Bilder aus der Nachricht in Ihren Telefonspeicher laden. Diese Objekte können Sie dann beim Verfassen einer Nachricht verwenden. Einzelheiten dazu finden Sie auf Seite 69.

Neue Nachricht *(Menü 1.3)*

Über dieses Menü können Sie eine SMS verfassen und senden.

Hinweis: Wenn Sie der Nachricht Objekte hinzufügen, verringert sich die Anzahl der verfügbaren Zeichen.

Einfache Text-Mitteilung erstellen

1. Erstellen Sie die Nachricht.

Hinweis: Einzelheiten zur Texteingabe finden Sie auf Seite 43.

2. Ist die Eingabe abgeschlossen, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Senden:** Damit können Sie die Nachricht senden. Die Nachricht wird nach dem Versand gelöscht.
- **Speichern+senden:** Damit können Sie eine Kopie der Nachricht speichern und die Nachricht dann senden. Sie können die Nachricht in Ihrem Postausgang aufrufen.
- **Speichern:** Damit können Sie die Nachricht speichern, um sie später zu senden. Sie können die Nachricht in Ihrem Postausgang aufrufen.
- Weitere Einzelheiten zu den Optionen **Textformat**, **Objekte zufügen**, **Vorlagen zufügen**, **Tel.buchdaten zufügen**, **Lesezeichen zufügen** und **Sprache** finden Sie auf Seite 68.

3. Wählen Sie **Senden** oder **Speichern+senden** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
Wenn Sie die Nachricht nur speichern möchten, wählen Sie **Speichern**. Nach dem Speichern kehrt das Telefon zum Menü **Text-Mitteilungen** zurück.
4. Wenn Sie eine Speicheroption verwenden, wählen Sie den Speicherort und drücken die Soft-Taste **OK**.
5. Geben Sie die Nummer des Empfängers ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
Die Nachricht wird gesendet.

Hinweis: Wenn das Telefon die Nachricht nicht senden kann, werden Sie gefragt, ob Sie es erneut versuchen möchten. Drücken Sie zur Bestätigung die Soft-Taste **OK**. Ansonsten drücken Sie die Soft-Taste **Ende**, um zum Menü **Neue Nachricht** zurückzugehen.

Text-Mitteilung mit Optionen erstellen

1. Erstellen Sie eine Nachricht.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.
3. Wählen Sie mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste eine der folgenden Optionen und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**:
 - **Textformat:** Damit können Sie den Text formatieren.
Für das Attribut **Größe** stehen die Optionen **Normal**, **Groß** und **Klein** zur Verfügung. Wählen Sie bei den Attributen **Fett**, **Kursiv**, **Unterstrichen** und **Durchgestrichen** die Einstellung **Ein** oder **Aus**.
Die Attribute können gleichzeitig verwendet werden.

- **Objekte zufügen:** Damit können Sie der Nachricht einen Ton, eine Melodie, ein Bild oder eine Animation hinzufügen. Wählen Sie die Kategorie des hinzuzufügenden Objekts. In jeder Kategorie können Sie dann ein vorgegebenes oder ein aus einer anderen Quelle (wie dem Internet oder einem anderen Telefon) empfangenes Objekt auswählen.
 - **Vorlagen zufügen:** Damit können Sie Ihrem Text einen der bereits vorgegebenen Vorlagentexte hinzufügen. Wählen Sie eine der fünf im Menü **Vorlagen** gespeicherten Nachrichten aus (**Menü 1.4**). Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 70.
 - **Tel.buchdaten zufügen:** Damit können Sie Ihrer Nachricht einen Telefonbucheintrag hinzufügen. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste.
 - **Lesezeichen zufügen:** Damit können Sie eine in Ihrer Favoritenliste (**Menü 9.1.2**) gespeicherte Adresse einer Webseite hinzufügen. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste.
 - **Sprache:** Damit können Sie die Sprache ändern, die im T9-Eingabemodus verwendet wird. Wählen Sie die gewünschte Sprache.
4. Stellen Sie die Nachricht fertig und versenden oder speichern Sie sie, indem Sie das auf Seite 67 beschriebene Verfahren ab Schritt 2 durchführen.

Vorlagen (Menü 1.4)

Mit diesem Menü können Sie bis zu fünf Nachrichtentexte als Vorlagen speichern, die Sie häufig verwenden.

Wählen Sie einen leeren Speicherplatz oder die gewünschte SMS-Vorlage und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Bearbeiten: Damit können Sie einen neuen SMS-Text verfassen oder den ausgewählten SMS-Text bearbeiten.

Hinweis: Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 43.

Senden: Damit können Sie die Nachricht übernehmen. Wenn Sie die Nachricht fertig gestellt haben, können Sie sie senden, speichern und senden oder auch nur speichern. Einzelheiten zum Versenden einer Nachricht finden Sie auf Seite 67.

Löschen: Damit können Sie die Nachricht löschen. Sie werden aufgefordert, das Löschen mit der Soft-Taste **Ja** zu bestätigen.

Einstellungen (Menü 1.5)

Über dieses Menü können Sie Voreinstellungen für die SMS-Funktion definieren. Jede Einstellungsgruppe enthält eine Reihe von Einstellungen zum Senden von Nachrichten. Die Anzahl der verfügbaren Einstellungsgruppen hängt von der Kapazität Ihrer SIM-Karte ab.

Hinweis: Die letzte Einstellung, auf die Sie zugegriffen haben, wird automatisch für das Senden von Nachrichten aktiviert.

Einstellung x (dabei steht **x** für die Nummer der Einstellungsgruppe): Für jede Gruppe gibt es ein Untermenü.

SMS-Zentrale: Damit können Sie die Rufnummer der SMS-Zentrale speichern oder ändern, die zum Senden von SMS erforderlich ist. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Standardziel: Damit können Sie eine Standard-Empfänger Nummer eingeben. Diese Nummer wird automatisch im Empfängerfeld angezeigt, wenn Sie eine SMS erstellen.

SMS-Typ: Damit können Sie den Standard-Nachrichtentyp als **Text**, **Fax**, **E-Mail** oder **Paging** definieren. Das Netz kann die Nachrichten in das gewählte Format umwandeln.

Gültigkeit: Damit können Sie einstellen, wie lange Ihre SMS in der SMS-Zentrale gespeichert werden und die Zustellung versucht wird.

Name einstellen: Damit können Sie der Einstellungsgruppe, die Sie gerade bearbeiten, einen Namen zuweisen.

Allgemeine Einstellungen: Folgende Optionen sind verfügbar:

Antwortpfad: Damit erhält der Empfänger Ihrer SMS die Möglichkeit, Ihnen über Ihre SMS-Zentrale eine Antwort zu senden, wenn dieser Dienst von Ihrem Netz unterstützt wird.

Zustellungsbericht: Damit können Sie die Protokollfunktion ein- oder ausschalten. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erhalten Sie vom Netz eine Benachrichtigung darüber, ob Ihre SMS gesendet wurde oder nicht.

Übertragungsart: Damit können Sie je nach Netz zwischen **GSM** und **GPRS** wählen.

Unterstützte Codes: Damit können Sie als Typ der Zeichenunterstützung **GSM-Alphabet**, **Unicode** oder **Automatisch** auswählen. Wenn Sie **Unicode** auswählen und dieser Typ vom Telefon des Empfängers nicht unterstützt wird, erhält der Empfänger Ihre Nachricht möglicherweise nicht.

Alle löschen *(Menü 1.6)*

Mit diesem Menü können Sie die SMS in den einzelnen Nachrichtenfächern löschen. Sie können auch alle Nachrichten auf einmal löschen.

Um...	drücken Sie...
ein zu leerendes Nachrichtenfach zu wählen,	die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste. Um alle Nachrichten zu löschen, wählen Sie Alle Nachrichten .
ein Häkchen als Markierung anzubringen,	die Soft-Taste Wählen .
ein Häkchen zu entfernen,	die Soft-Taste Abwähl..
die markierten Nachrichten zu löschen,	die Soft-Taste Löschen .

Wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ja**.

Speicherstatus *(Menü 1.7)*

Dieses Menü zeigt, wie viele Nachrichten momentan im Speicher der SIM-Karte, des Telefons und im Infomeldungsspeicher vorhanden sind.

VoiceMailserv. *(Menü 1.8)*

Mit diesem Menü können Sie auf Ihre Voice-Mailbox zugreifen, wenn dieser Dienst von Ihrem Netz angeboten wird.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Verbindung mit Voice-Mail: Ehe Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie die von Ihrem Netzbetreiber vergebene Rufnummer des Voice-Mail-Servers eingeben (siehe Menü **1.8.2**). Dann brauchen Sie nur diese Option auszuwählen und die Soft-Taste **OK** zu drücken, um Ihre Nachrichten abzuhören.

Um schnell eine Verbindung zur Voice-Mailbox herzustellen, halten Sie im Standby-Betrieb die Taste **1** gedrückt.

Rufnr. des Voice-Mail-Servers: Hier können Sie die Nummer des Voice-Mail-Servers eingeben bzw. ändern.

Um...	drücken Sie...
die Nummer des Voice-Mail-Servers einzugeben,	die entsprechenden Zifferntasten.
eine Stelle zu korrigieren,	die Taste C .
den Cursor nach links oder rechts zu verschieben, ohne Stellen zu löschen,	die Nach-links- bzw. Nach-rechts-Taste.

Hinweis: Voice-Mail ist eine Netzfunktion. Weitere Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Infomeldungen *(Menü 1.9)*

Mit diesem Netzdienst können Sie Infomeldungen zu verschiedenen Themen empfangen, z. B. zum Wetter oder zur Verkehrssituation. Die Meldungen werden sofort nach Empfang angezeigt, falls:

- sich das Telefon im Standby-Betrieb befindet;
- die Option **Empfangen** auf **Aktivieren** eingestellt ist;
- der Nachrichtenkanal in der Kanalliste derzeit aktiv ist.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Lesen: Damit können Sie die eingegangenen Meldungen anzeigen. Wenn Sie die Option **Nicht gespeichert** wählen, werden die über das Netz empfangenen Infomeldungen angezeigt. Diese Meldungen werden gelöscht, wenn Sie das Telefon ausschalten. Sie können die Liste mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste abrollen. Um eine Infomeldung zu speichern, drücken Sie beim Lesen die Soft-Taste **Speichern**. Die Meldung wird dann im Verzeichnis **Gespeichert** abgelegt.

Empfangen: Damit können Sie den Empfang von Infomeldungen aktivieren oder deaktivieren.

Kanalliste: Damit können Sie die Kanäle angeben, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Kanal wählen: Damit können Sie Kanäle in der Liste wählen oder abwählen, indem Sie sie markieren. Vor jedem ausgewählten Kanal wird ein Häkchen angezeigt.

Kanal zufügen: Damit können Sie die Kennung und den Titel für einen neuen Kanal angeben.

Löschen: Damit können Sie einen Kanal aus der Liste entfernen.

Bearbeiten: Damit können Sie die Kennung und den Titel eines vorhandenen Kanals ändern.

Sprache: Damit können Sie Ihre bevorzugte Sprache für die Anzeige von Infomeldungen auswählen.

Weitere Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Multimedia-Mitteilungen

MMS (Multimedia Message Service) ist ein Nachrichtendienst, der SMS (Short Message Service) vergleichbar ist. Er ermöglicht die automatische und schnelle Zustellung persönlicher Multimedia-Mitteilungen zwischen Telefonen oder zwischen einem Telefon und einer E-Mail-Adresse. Neben Text wie bei SMS können MMS auch Bilder und Grafiken. Eine MMS ist eine Multimediapräsentation in einem Element. Es handelt sich nicht um Text mit Anlagen.

Die MMS-Funktion ermöglicht es Ihnen, mit dem Telefon Nachrichten zu senden und zu empfangen, die Multimedia-Dateien (wie aus dem Internet heruntergeladene Fotos oder Bilder oder von Ihnen) enthalten. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sie von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird. Multimedia-Mitteilungen können nur von Telefonen empfangen und angezeigt werden, die über die entsprechende Funktion verfügen.

Posteingang *(Menü 2.1)*


Nachricht bei Eingang anzeigen

Wenn eine neue Multimedia-Mitteilung eingeht, erscheinen im Display das MMS-Symbol (📧) und eine Benachrichtigung zusammen mit der Rufnummer des Absenders.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen**, um die MMS anzuzeigen.



Im Display werden Informationen über die Nachricht, wie die Nummer des Absenders, die Größe der Nachricht und der Betreff angezeigt.

Wenn Sie die Nachricht später im Posteingang anzeigen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Ende**.

2. Zum Abrollen der Informationen zur Nachricht verwenden Sie die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**, um eine der folgenden Optionen zu verwenden:
 - **Nachricht abholen**: Die Nachricht wird vom MMS-Server abgerufen.
 - **Löschen**: Die Nachricht wird gelöscht.
 - **Mehr Eigenschaften**: Sie erhalten detaillierte Informationen über die Nachricht.
4. Wählen Sie **Nachricht abholen** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**, um die Nachricht zu lesen.
Das Telefon ruft den Inhalt der Nachricht vom Server ab und zeigt ihn an.
5. Zum Abrollen des Inhalts der Nachricht verwenden Sie die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste .

Empfangene Nachricht im Posteingang anzeigen

Wenn Sie das Menü **Posteingang (Menü 2.1)** aufrufen, wird die Liste der eingegangenen MMS zusammen mit der Rufnummer des Absenders, falls im Telefonbuch vorhanden, oder dem Betreff angezeigt. Die Symbole auf der linken Seite zeigen den Status der Nachrichten an.

- : Nachrichten, die geöffnet wurden
- : Nachrichten, die nicht geöffnet wurden

1. Wählen Sie eine Nachricht in der Liste und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Die Nachricht wird angezeigt; nach einer festgelegten Zeit wird automatisch zur nächsten Seite - soweit vorhanden - umgeblättert. Einzelheiten zur Einstellung der Zeit finden Sie auf Seite 87.

- Drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um zum Nachrichtenanzeigemodus umzuschalten.
Das Display schaltet auch automatisch zum Nachrichtenanzeigemodus um.
- Zum Abrollen des Inhalts der Nachricht verwenden Sie die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste.
Besteht die Nachricht aus mehr als einer Seite, können Sie mit der Nach-links- bzw. Nach-rechts-Taste durch die Seiten blättern.

Sie können beim Lesen einer Nachricht die Nachrichtenoptionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken.

Wenn Sie eine neue Nachricht lesen, gelten die gleichen Optionen wie beim Lesen einer Nachricht direkt nach Erhalt. Einzelheiten finden Sie im vorherigen Abschnitt.

Beim erneuten Lesen einer Nachricht, die vom MMS-Server abgerufen wurde, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Löschen: Die Nachricht wird gelöscht.

Antworten: Damit können Sie dem Absender durch Senden einer SMS oder MMS antworten.

Rückruf: Damit können Sie den Absender zurückrufen.

Adresse ausschneiden: Damit können Sie die Rufnummer, URL, E-Mail-Adresse des Absenders oder andere Telefonnummern und Adressen aus dem Nachrichtentext ausschneiden.

Weiterleiten: Damit können Sie eine Nachricht an eine andere Person weiterleiten.






Bild speichern: Damit können Sie ein in einer Nachricht enthaltenes Bild in Ihrem Telefon speichern. Bilder werden im Ordner **Bilder (Menü 9.4)** gespeichert.

Ton speichern: Damit können Sie in einer Nachricht enthaltene Töne im Ordner **Töne (Menü 9.3)** speichern.

Eigenschaften: Sie erhalten Informationen über die Nachricht. Dazu gehören der Status, der Betreff, die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des Absenders, die Größe der Nachricht, die Priorität der Nachricht sowie das Datum und die Uhrzeit des Versands der Nachricht.

Postausgang *(Menü 2.2)*

Wenn Sie dieses Menü öffnen, wird die Liste der gesendeten oder gespeicherten Multimedia-Mitteilungen angezeigt. Die Symbole auf der linken Seite zeigen den Status der Nachrichten an.

- : Nachrichten, die gerade gesendet werden
- : Gesendete Nachrichten
- : Nachrichten, die nicht versendet werden konnten
- : Zu sendende Nachrichten
- : Nachrichten mit Sendeverzögerung

- Wählen Sie eine Nachricht in der Liste und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Die Nachricht wird angezeigt und wechselt gegebenenfalls nach einer festgelegten Zeit automatisch zur nächsten Seite. Einzelheiten zur Einstellung der Zeit finden Sie auf Seite 87.

- Drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um zum Nachrichtenanzeigemodus umzuschalten.
Das Display schaltet auch automatisch zum Nachrichtenanzeigemodus um.
- Zum Abrollen des Inhalts der Nachricht verwenden Sie die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste.
Besteht die Nachricht aus mehr als einer Seite, können Sie mit der Nach-links- bzw. Nach-rechts-Taste durch die Seiten blättern.

Sie können beim Lesen einer Nachricht folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken.

Löschen: Die Nachricht wird gelöscht.

Adresse ausschneiden: Damit können Sie die Rufnummer, URL, E-Mail-Adresse des Empfängers oder andere E-Mail-Adressen und Telefonnummern aus dem Nachrichtentext ausschneiden.

Senden: Damit können Sie die Nachricht senden/neu senden.

Nachricht bearbeiten: Damit können Sie den Inhalt einer Nachricht (Bild oder Text) ändern.

Eigenschaften: Sie erhalten Informationen über die Nachricht. Dazu gehören der Status, der Betreff, die Adresse des Absenders, die Größe der Nachricht, die Transaktions-ID, die MMS-Version, Datum und Uhrzeit des Versands der Nachricht und der Nachrichtenstatus.

Entwürfe *(Menü 2.3)*

Nachdem Sie eine Multimedia-Mitteilung erstellt haben, können Sie sie zum späteren Versenden in diesem Nachrichtenfach speichern.

Einzelheiten zum Anzeigen einer Nachricht finden Sie im Abschnitt "Postausgang" auf Seite 79.

Neue Nachricht *(Menü 2.4)*

Mit diesem Menü können Sie eine neue Multimedia-Mitteilung erstellen und anschließend an mehrere Empfänger senden.

Multimedia-Mitteilung erstellen und senden

1. Geben Sie den Betreff Ihrer Nachricht ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Einzelheiten zur Texteingabe finden Sie auf Seite 43.

2. Wenn **Hier zufügen** markiert ist, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** und fügen Sie den Inhalt der Nachricht mit einer der folgenden Optionen hinzu:

- **Text zufügen:** Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

- **Foto zufügen:** Damit können Sie ein Foto einfügen, das Sie mit der Kamera Ihres Telefons aufgenommen haben. Wählen Sie **Foto aufnehmen**, um ein neues Foto aufzunehmen, oder **Foto auswählen**, um ein im Telefon gespeichertes Foto einzufügen. Einzelheiten zur Verwendung der Kamera finden Sie auf Seite 94.

- **Bild zufügen:** Damit können Sie ein Bild einfügen, das im Ordner **Bilder (Menü 9.4)** gespeichert ist. Wählen Sie ein Bild aus und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**. Möglicherweise können Sie einige geladene Bilder nicht hinzufügen, wenn diese nicht das richtige Format aufweisen.

- **Senden:** Damit können Sie die Nachricht senden. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die Nachricht fertig erstellt haben.

- **Speichern:** Damit speichern Sie die Nachricht im Ordner **Entwürfe (Menü 2.3)** oder **Vorlagen (Menü 2.5)** zur späteren Verwendung.
- **Einstellungen:** Damit können Sie die Nachrichteneinstellungen ändern. Einzelheiten zu den Einstelloptionen finden Sie auf Seite 87. Nach Änderung der Einstellungen müssen Sie die Soft-Taste **U** oder die Taste **C** drücken, um zur Auswahl der Optionen zurückzugehen.
- **Ziel zufügen:** Damit können Sie die Nummern und Adressen der Empfänger eingeben. Siehe Schritt 6 bis 11. Nach dem Hinzufügen müssen Sie die Soft-Taste **U** oder die Taste **C** drücken, um zur Auswahl der Optionen zurückzugehen.
- **Vorschau:** Damit können Sie Ihre Nachricht anzeigen, so wie sie auf dem Telefon des Empfängers dargestellt wird.

Hinweis: Zu jeder Seite können Sie Text und ein Bild hinzufügen.


3. Wiederholen Sie Schritt 2, bis die Nachricht fertig erstellt ist.
4. Wenn Sie die hinzugefügten Elemente ändern möchten, markieren Sie das entsprechende Element mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste und drücken dann die Soft-Taste **Optionen**.

Hinweis: Die verfügbaren Optionen hängen davon ab, ob es sich bei dem gewählten Element um einen Text, ein Bild oder das Feld "Seite" handelt.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Text/Bild bearbeiten:** Damit können Sie den Text ändern oder ein Bild durch ein anderes/ einen anderen ersetzen.

- **Seite zufügen:** Damit können Sie weitere Seiten hinzufügen. Nachdem Sie eine Seite hinzugefügt haben, zeigt das Display die aktuelle Seitennummer und die für diese Seite verwendete Speicherkapazität an. Wenn die Zeile "Seite" markiert ist, können Sie mit der Nach-links- bzw. Nach-rechts-Taste durch die Seiten blättern.
 - **Löschen:** Damit wird das Element aus Ihrer Nachricht gelöscht.
 - **Dauer:** Damit können Sie einstellen, wann und wie lange Text oder Bild einer Nachricht angezeigt werden. Wenn die Nachricht geöffnet wird, zeigt das Display das Element nach der in **Startzeit einstellen** festgelegten Zeit an und geht dann nach der in **Dauer einstellen** festgelegten Zeit zum nächsten Element.
 - **Senden:** Damit können Sie die Nachricht senden.
 - **Speichern:** Damit speichern Sie die Nachricht im Ordner **Entwürfe (Menü 2.3)** oder **Vorlagen (Menü 2.5)** zur späteren Verwendung.
 - **Einstellungen:** Damit können Sie die Nachrichteneinstellungen ändern. Einzelheiten zu den Einstelloptionen finden Sie auf Seite 87.
 - **Ziel zufügen:** Damit können Sie die Empfängeradressen eingeben. Siehe Schritt 6 bis 11.
 - **Vorschau:** Damit können Sie Ihre Nachricht anzeigen, so wie sie auf dem Telefon des Empfängers dargestellt wird.
5. Wenn Sie die Nachricht fertig gestellt haben, wählen Sie die Option **Senden** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
 6. Wählen Sie einen Empfängertyp, **An**, **Cc** oder **Bcc**, und drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.

7. Wählen Sie eine der folgenden Optionen, und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
 - **Tel.-Nr.:** Damit können Sie die gewünschte Rufnummer eingeben.
 - **E-Mail:** Damit können Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben.
 - **Telefonbuch:** Damit können Sie eine Rufnummer aus Ihrem Telefonbuch einfügen.
8. Geben Sie eine Nummer oder E-Mail-Adresse ein oder wählen Sie eine Rufnummer im Telefonbuch aus.
9. Wenn die richtige Nummer oder Adresse angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
10. Um einen Empfänger hinzuzufügen, wählen Sie **Ziel zufügen** und drücken die Soft-Taste **Auswahl**. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 7.
Wenn Sie einen Empfänger ändern möchten, wählen Sie ihn aus und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**. Sie können ihn ändern oder löschen.
11. Um weitere Nummern oder Adressen für andere Empfängertypen einzugeben, drücken Sie die Taste **C** oder die Soft-Taste  und wiederholen Schritt 6 bis 11.
Sie können jeweils bis zu 10 Empfänger für **An**, **Cc** und **Bcc** eingeben.
12. Wenn Sie mit der Eingabe der Empfänger fertig sind, wählen Sie die Option **MMS senden** und drücken die Soft-Taste **Auswahl**.
Die Nachricht wird gesendet.

Vorlagen (Menü 2.5)

Dieses Menü speichert Nachrichten als Vorlagen, so dass sie für die Erstellung neuer Nachrichten verwendet werden können.

1. Sie können die Vorlagenliste mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste abrollen.
2. Wenn die gewünschte Vorlage markiert ist, drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um eine der folgenden Optionen zu verwenden. Oder das Display zeigt die Optionen nach einer festgelegten Zeit automatisch an:
 - **Nachricht bearbeiten:** Damit können Sie eine Nachricht unter Verwendung einer Vorlage senden. Einzelheiten zum Versenden einer Nachricht finden Sie auf Seite 81.
 - **Löschen:** Damit können Sie die Nachricht löschen. Sie werden aufgefordert, das Löschen mit der Soft-Taste **Ja** zu bestätigen.
4. Drücken Sie die Taste [®], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Alle löschen *(Menü 2.6)*

Mit diesem Menü können Sie alle Multimedia-Mitteilungen in den einzelnen Nachrichtenfächern löschen. Sie können auch alle Nachrichten auf einmal löschen.

Um...	drücken Sie...
ein zu leerendes Nachrichtenfach zu wählen,	die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste. Um alle Nachrichten zu löschen, wählen Sie Alle Nachrichten .
ein Häkchen als Markierung anzubringen,	die Soft-Taste Wählen .
ein Häkchen zu entfernen,	die Soft-Taste Abwähl..
die markierten Nachrichten zu löschen,	die Soft-Taste Löschen .

Wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ja**.

Speicherstatus *(Menü 2.7)*

Sie können die verwendete und freie Speicherkapazität für MMS überprüfen.

Im Display wird die gesamte Speicherkapazität einschließlich verwendetem und freiem Speicher angezeigt. Weiterhin wird angezeigt, welche Kapazität momentan durch die einzelnen Nachrichtenfächer belegt wird.

Einstellungen *(Menü 2.8)*

Sie können die Standardeinstellungen für das Senden und Empfangen von MMS ändern.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Zustellungsbericht: Wenn diese Option aktiviert ist, erhalten Sie vom Netz eine Benachrichtigung darüber, ob Ihre Nachricht gesendet wurde oder nicht.

Lesebestätigung: Wenn diese Option aktiviert ist, sendet das Telefon zusammen mit der Nachricht eine Antwortanforderung.

Autom. Download: Damit können Sie einstellen, ob das Telefon neu eingetroffene Nachrichten ohne Meldung vom MMS-Server abrufen soll oder nicht. Wenn diese Option aktiviert ist, ruft das Telefon neue Nachrichten automatisch vom Server ab. Wenn Sie eine Nachricht empfangen haben, können Sie beim Lesen weitere Optionen verwenden. Auf Seite 78 finden Sie weitere Einzelheiten zu den Optionen.

Nachrichtenannahme: Sie können die Kategorie der Nachrichten angeben, die Sie annehmen möchten.

Eigene Rufnr. verbergen: Wenn diese Option aktiviert ist, wird Ihre Rufnummer auf dem Telefon des Empfängers nicht angezeigt.

Ablaufdatum: Sie können wählen, wie lange Ihre Nachrichten nach dem Versand in der Zentrale gespeichert werden sollen.

Zustellzeit: Damit können Sie die Zeit einstellen, die das Telefon wartet, bevor es Ihre MMS versendet.

Priorität: Damit können Sie die Prioritätsstufe Ihrer MMS wählen.

Bericht möglich: Wenn diese Option aktiviert ist, erhält der Absender einer eingehenden Nachricht vom Netz einen Zustellungsbericht.

Seitendauer: Damit stellen Sie ein, wie lange eine Seite der ausgehenden Nachricht im Display angezeigt wird. Nach Ablauf der festgelegten Zeit wechselt das Display automatisch zur nächsten Seite.

MMS-Profil *(Menü 2.9)*

Über dieses Menü können Sie verschiedene Netzeinstellungen konfigurieren, die beim Senden oder Empfangen von MMS benötigt werden.

Hinweise:

- Das letzte Profil, auf die Sie zugegriffen haben, wird automatisch für das Senden von Nachrichten aktiviert.
- Wenn Sie die MMS-Einstellungen ändern, ohne vorher mit Ihrem Netzbetreiber Rücksprache genommen zu haben, funktionieren die MMS-Funktionen eventuell nicht einwandfrei.

Folgende Optionen sind für die Profile verfügbar:

Profilname: Geben Sie einen Namen ein, den Sie dem MMS-Server zuweisen.

URL der Verbind.: Geben Sie die Adresse des MMS-Servers ein.

Sicherheit: Wählen Sie einen Modus für die Datenübertragung. Wählen Sie **Geschützt**, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen; andernfalls wählen Sie **Nicht geschützt**.

IP-Adresse: Geben Sie die Adresse des Gateways für die Verbindung mit dem MMS-Server ein.

Benutzername: Geben Sie die für die Verbindung mit dem MMS-Server erforderliche Kennung ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein, das für die Verbindung mit dem MMS-Server erforderlich ist.

APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunkts ein, der als Adresse des MMS-Servers verwendet wird.


Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Anruflisten

Über dieses Menü können Sie Informationen anzeigen zu:

- unbeantworteten, empfangenen oder getätigten Anrufen;
- der Dauer getätigter und empfangener Anrufe;
- den Gesprächsgebühren, wenn Ihre SIM-Karte es zulässt.

Hinweise:

- Sie können die Nummern in den drei Anruflisten im Standby-Betrieb durch Drücken der Taste  aufrufen.
- Die Anzahl der Rufnummern, die das Telefon speichern kann, hängt von Ihrer SIM-Karte ab.


Unbeantwortete Anrufe *(Menü 3.1)*

Über dieses Menü können Sie die letzten 20 unbeantworteten Anrufe anzeigen, falls die Rufnummer des Anrufers verfügbar ist.

Rufnummer und Name (falls vorhanden) sowie Datum und Uhrzeit der empfangenen Anrufe werden angegeben.

Durch Drücken der Soft-Taste **Optionen** können Sie:

- die Rufnummer (falls vorhanden) bearbeiten und anwählen oder im Telefonbuch speichern;
- den Anruf aus der Liste löschen.

Sie können die Nummer auch anwählen, indem Sie die Taste  drücken.


Empfangene Anrufe (Menü 3.2)

Über dieses Menü können Sie die 20 letzten empfangenen Anrufe anzeigen, falls die Rufnummer des Anrufers verfügbar ist.

Rufnummer und Name (falls vorhanden) sowie Datum und Uhrzeit der empfangenen Anrufe werden angegeben.

Durch Drücken der Soft-Taste **Optionen** können Sie:

- die Rufnummer (falls vorhanden) bearbeiten und anwählen oder im Telefonbuch speichern;
- den Anruf aus der Liste löschen.

Sie können die Nummer auch anwählen, indem Sie die Taste  drücken.


Gewählte Rufnummern (Menü 3.3)

Über dieses Menü können Sie die 20 letzten gewählten Rufnummern anzeigen.

Rufnummer und Name (falls vorhanden) sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs werden angegeben.

Durch Drücken der Soft-Taste **Optionen** können Sie:

- die Rufnummer bearbeiten und anwählen oder im Telefonbuch speichern;
- den Anruf aus der Liste löschen.

Sie können die Nummer auch anwählen, indem Sie die Taste  drücken.

Alle löschen (Menü 3.4)

Über dieses Menü können Sie alle Einträge in den Anruflisten löschen. Sie können auch alle Einträge auf einmal löschen.

Um...	drücken Sie...
einen zu löschenden Anruf zu wählen,	die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste. Um alle Anrufe zu löschen, wählen Sie Alle Anrufe .
ein Häkchen als Markierung anzubringen,	die Soft-Taste Wählen .
ein Häkchen zu entfernen,	die Soft-Taste Abwähl..
die markierten Anrufe zu löschen,	die Soft-Taste Löschen .

Wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ja**.

Gesprächszeit *(Menü 3.5)*

Mit dieser Option können Sie die Gesprächszeiten für getätigte und empfangene Anrufe anzeigen.

Hinweis: Die tatsächliche Zeit, die Ihnen von Ihrem Netzbetreiber für Anrufe in Rechnung gestellt wird, kann von den angezeigten Zeiten abweichen. Dies hängt von den Netzfunktionen, von den Abrechnungsmodalitäten usw. ab.

Folgende Zeitangaben sind verfügbar:

Letztes Gespräch: Dauer des letzten Gesprächs.

Gesamtzeit ausgehende Anrufe: Gesamtdauer aller getätigten Anrufe seit dem letzten Rücksetzen des Timers.

Gesamtzeit eingehende Anrufe: Gesamtdauer aller empfangenen Anrufe seit dem letzten Rücksetzen des Timers.

Timer zurücksetzen: Mit dieser Option werden alle Timer zurückgesetzt. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Hinweis: Das Passwort ist werkseitig auf "00000000" voreingestellt. Hinweise zur Änderung des Passworts finden Sie auf Seite 114.

Gebühren für Gespräch *(Menü 3.6)*

Mit dieser Netzfunktion können Sie die Gesprächsgebühren anzeigen. Ob dieses Menü verfügbar ist, hängt von Ihrer SIM-Karte ab.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Letztes Gespräch: Gebühren für den letzten getätigten Anruf.

Gebühren insgesamt: Gesamtkosten aller getätigten Anrufe seit dem letzten Rücksetzen des Gebührenzählers. Wenn die Gesamtkosten die Kostengrenze übersteigen, die Sie mit der Option **Max. Gebühren einstellen** eingestellt haben, können Sie keine weiteren Anrufe mehr tätigen, bis Sie den Zähler zurücksetzen.

Max. Gebühren: Maximale Gebühren, die Sie mit der Option **Max. Gebühren einstellen** eingestellt haben (siehe unten).

Zähler zurücksetzen: Mit dieser Option werden alle Gebührenzähler zurückgesetzt. Zunächst müssen Sie Ihre PIN2 eingeben (siehe Seite 154) und dann die Soft-Taste **OK** drücken.

Max. Gebühren einstellen: Option zur Eingabe der maximalen Gebühren, die Sie für Ihre Gespräche zulassen. Zunächst müssen Sie Ihre PIN2 eingeben (siehe Seite 154) und dann die Soft-Taste **OK** drücken.

Preis/Einheit: Option zur Einstellung der Gebühren für eine Einheit; dieser Preis wird für die Berechnung Ihrer Gesprächsgebühren verwendet. Zunächst müssen Sie Ihre PIN2 eingeben (siehe Seite 154) und dann die Soft-Taste **OK** drücken.

Kamera

Mit dem Kameramodul Ihres Telefons können Sie, wann immer Sie möchten, digitale Fotoaufnahmen machen. Außerdem können Sie die Fotos per MMS versenden oder als Hintergrundbild verwenden.

Sie können mit dem Telefon auch Videosequenzen aufzeichnen.

ACHTUNG:

- Machen Sie keine Fotos von Menschen ohne deren Genehmigung.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen Kameras nicht erlaubt sind.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen Sie die Privatsphäre anderer Menschen stören könnten.

Fotografieren *(Menü 4.1)*

Die Kamera erzeugt Bilder im Format JPEG. Sie können Fotos bei geöffneter oder geschlossener Abdeckklappe aufnehmen. Wenn die Abdeckklappe geschlossen ist, können Sie das Frontdisplay verwenden.

Hinweis: Wenn Sie ein Bild unter direkter Sonneneinstrahlung oder in sehr heller Umgebung aufnehmen, kann ein Schatten auf dem Bild zu sehen sein.

Foto bei geöffneter Abdeckklappe aufnehmen

1. Rufen Sie das Menü **Fotografieren** auf, um die Kamera einzuschalten. Sie können dazu auch im Standby-Betrieb die Kamerataste (📷) länger drücken, die sich an der rechten Seite des Telefons befindet.
Das aufzunehmende Bild wird im Display angezeigt.

2. Passen Sie das Bild an, indem Sie mit der Kamera das Motiv anvisieren.
 - Stellen Sie die Helligkeit des Bildes mit der Nach-links- und der Nach-rechts-Taste ein.
 - Mit der Nach-oben- und Nach-unten-Taste können Sie das Bild vergrößern oder verkleinern (Zoom).
 - Mit den Tasten ▲ und ▼ an der linken Seite des Telefons können Sie das Bild vertikal oder horizontal kippen.
 - Verwenden Sie die Taste **0**, um das Kameralicht auf der Abdeckklappe einzuschalten.
 - Verwenden Sie die Taste **1**, um in den Videoaufnahmemodus (Standby) zu schalten (siehe Seite 100).
 - Verwenden Sie die Taste **2**, um die Bildgröße zu ändern.
 - Verwenden Sie die Taste **3**, um die Bildqualität zu ändern.
 - Verwenden Sie die Taste **4**, um den Modus für Nachtaufnahmen zu aktivieren.
 - Drücken Sie zur Verwendung der Kameraoptionen die rechte Soft-Taste. Einzelheiten dazu finden Sie auf Seite 97.
3. Drücken Sie die Kamerataste (📷) oder die linke Soft-Taste, um das Foto aufzunehmen.
4. Zum Speichern des Fotos drücken Sie die Soft-Taste **Speich..** Wenn Sie das Foto nicht speichern möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Abbruch**.

5. Um...	drücken Sie...
die Fotooptionen zu verwenden,	die Soft-Taste Optionen (siehe unten).
in den Bildaufnahme-modus zurückzukehren,	die Soft-Taste Vorschau .
zum Standby-Betrieb zurückzukehren,	die Taste 📵 [Ⓞ] .

Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

Senden: Damit können Sie das Foto per MMS versenden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 81.

Einstellen als: Damit können Sie das Foto als Hintergrundbild des Standby-Displays oder als Anruferbild für Telefonbucheinträge verwenden.

Umbenennen: Damit können Sie den Namen des Fotos ändern.



Gespeicherte Fotos aufrufen: Damit können Sie die Fotos im Menü **Gespeicherte Fotos** anzeigen.

Löschen: Zum Löschen des Fotos.

Schutz: Damit können Sie das Foto vor dem Löschen schützen.


Eigenschaften: Diese Option zeigt Ihnen Informationen zum Foto an, z. B. Dateiname und -größe, Aufnahmedatum und -uhrzeit, Auflösung, Qualität, Schutzstatus und Dateiformat.

Foto bei geschlossener Abdeckklappe aufnehmen

1. Wenn die Abdeckklappe geschlossen ist, halten Sie die Kamertaste () an der rechten Seite des Telefons gedrückt.
Das aufzunehmende Bild wird im Frontdisplay angezeigt.
2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv.
 - Mit den Lautstärketasten können Sie die Zoomfunktion verwenden.
 - Halten Sie eine der Lautstärketasten gedrückt, um das Kameralicht einzuschalten.
3. Drücken Sie die Kamertaste (), um das Foto aufzunehmen.
Das Foto wird automatisch gespeichert und das Telefon kehrt in den Bildaufnahmemodus zurück.

Kameraoptionen verwenden


Wenn Sie im Bildaufnahmemodus die rechte Soft-Taste drücken, erhalten Sie Zugriff auf verschiedene Kameraoptionen.

Um...	drücken Sie...
eine Option auszuwählen,	die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste.
die markierte Option aufzurufen,	die Soft-Taste Auswahl .
in den Bildaufnahmemodus zurückzukehren,	die Soft-Taste  .

Folgende Optionen sind verfügbar:

Modus: Damit können Sie zwischen verschiedenen Modi für die Aufnahme von Fotos wählen. Wenn Sie den Modus wechseln, erscheint die entsprechende Anzeige in der oberen Displayzeile.

Normalaufnahme: Damit nehmen Sie ein Foto im normalen Modus auf.

Serienbild: Damit können Sie Action-Serienaufnahmen machen. Wählen Sie die Aufnahmegeschwindigkeit, **Hohe Geschwindigkeit** oder **Normale Geschwindigkeit**, und die Anzahl der gewünschten Aufnahmen. Drücken Sie die Kamertaste () oder die linke Soft-Taste, um Serienbilder aufzunehmen.


Nach der Aufnahme können Sie mit der Soft-Taste **Alle sp.** alle Fotos speichern oder mit den Soft-Tasten **Auswahl** und **Speich.** Fotos auswählen und speichern.

Matrix-Aufnahme: Damit können Sie mehrere Aufnahmen machen und als ein Bild speichern. Gespeichert wird ein Bild, das aus den verschiedenen Einzelbildern besteht.

Nachtaufnahme: Damit können Sie auch bei Dunkelheit ein Bild mit guter Qualität aufnehmen.

Effekte: Damit können Sie den Farbton ändern oder Spezialeffekte auf das Bild anwenden.

Rahmen: Damit können Sie Rahmen verwenden. Wählen Sie mit den Navigationstasten einen Rahmen in der Liste aus.

Timer: Damit können Sie zeitlich verzögerte Aufnahmen auslösen. Wählen Sie den gewünschten Verzögerungszeitraum. Drücken Sie die Kamerataste () oder die linke Soft-Taste, damit das Foto nach dem angegebenen Zeitraum aufgenommen wird.

Einstellungen: Damit können Sie die Standardbildeinstellungen ändern.

Fotogröße: Zur Einstellung der Bildgröße auf folgende Formate: **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** oder **Mobil(128x120)**. Die gewählte Bildgröße wird im Vorschau-Display angezeigt.

Fotoqualität: Zur Einstellung der Fotoqualität: **Superfein**, **Fein**, **Normal** und **Gering**. Die gewählte Bildqualität wird im Vorschau-Display angezeigt.

Auslösergeräusch: Damit können Sie das Auslösergeräusch wählen: **Klick**, **Tropfen** oder **Nachklingend**.

Kameralicht: Diese Option definiert die Verwendung des Kameralichts.

Standardname: Damit können Sie das Standard-Präfix des Fotonamens ändern.

Hilfe: Damit können Sie die Funktion der Tasten anzeigen, die Sie im Bildaufnahmemodus verwenden können.

Gespeicherte Fotos (Menü 4.2)

Mit diesem Menü können Sie Ihre Fotos anzeigen.

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, werden die Fotos in kleiner Darstellung als Miniaturbilder angezeigt. Sie können mit den Navigationstasten durch die Fotos blättern.

Um ein Foto als Vollbild auf dem gesamten Display anzuzeigen, wählen Sie es aus und drücken die Soft-Taste **Zeigen**. Um zur Anzeige der Miniaturbilder zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste **Multi**.

Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**, um eine der folgenden Optionen zu verwenden:

Senden: Damit können Sie das Foto per MMS versenden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 81.

Einstellen als: Damit können Sie das Foto als Hintergrundbild des Standby-Displays oder als Anruferbild für Telefonbucheinträge verwenden.

Umbenennen: Damit können Sie den Namen des Fotos ändern.

Löschen: Zum Löschen des Fotos.

Schutz: Damit können Sie das Foto vor dem Löschen schützen.

Eigenschaften: Diese Option zeigt Ihnen Informationen zum Foto an, z. B. Dateiname und -größe, Aufnahmedatum und -uhrzeit, Auflösung, Qualität, Schutzstatus und Dateiformat.

Videos aufnehmen (Menü 4.3)

Sie können eine Videosequenz aufzeichnen und als MPEG-Datei speichern.

1. Nach dem Einschalten der Kamera richten Sie die Kamera auf das Motiv.
 - Zum Vergrößern oder Verkleinern des Bildes drücken Sie die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste (Zoom).
 - Stellen Sie die Helligkeit des Bildes mit der Nach-links- und der Nach-rechts-Taste ein.
 - Verwenden Sie die Soft-Taste **Licht**, um das Kameralicht auf der Abdeckklappe einzuschalten.
 - Verwenden Sie die Taste **1**, um zum Bildaufnahmemodus umzuschalten (siehe Seite 94).

2. Drücken Sie die Soft-Taste **Aufnahme**, um die Aufnahme zu starten.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Stop**.

Wenn die maximale Aufnahmezeit abgelaufen ist, stoppt das Telefon die Aufnahme automatisch.

4. Um...	drücken Sie...
das Video wiedergeben oder fortzufahren,	die Soft-Taste Spielen .
die Wiedergabe zu unterbrechen,	die Soft-Taste Pause .
das Video zu speichern,	die Soft-Taste Speich..
in den Videoaufnahmemodus zurückzukehren,	die Soft-Taste Vorschau .

Benutzervideos (Menü 4.4)

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, werden die Anfangsbilder der gespeicherten Videosequenzen als Miniaturbilder angezeigt.

So starten Sie die Wiedergabe des Videos:

1. Wählen Sie mit der Nach-links- bzw. Nach-rechts-Taste das gewünschte Video aus.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Spielen**, um die Wiedergabe zu starten.

3. Um...	drücken Sie...
das Video abzuspielen oder fortzufahren,	die Soft-Taste Spielen .
Optionen zu verwenden,	die Soft-Taste Optionen (siehe unten).
die Wiedergabe zu unterbrechen,	die Soft-Taste Pause .
zur Liste der Videos zurückzukehren,	die Soft-Taste Multi .
zum Standby-Betrieb zurückzukehren,	die Taste  .

Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

Umbenennen: Damit können Sie den Dateinamen ändern.

Löschen: Die aktuelle Videodatei wird gelöscht.

Schutz: Damit können Sie das Video vor dem Löschen schützen.

Eigenschaften: Diese Option zeigt Ihnen Informationen zum Video an, z. B. Dateiname und -größe, Aufnahmedatum und -uhrzeit, Auflösung, Qualität, Schutzstatus und Dateiformat.

Alle löschen *(Menü 4.5)*

Mit diesem Menü können Sie alle Fotos oder Videos löschen. Sie können auch alle Foto- und Videodateien auf einmal löschen.

Um...	drücken Sie...
ein zu löschendes Element auszuwählen,	die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste. Um alle Foto- und Videodateien zu löschen, wählen Sie Alle .
ein Häkchen als Markierung anzubringen,	die Soft-Taste Wählen .
ein Häkchen zu entfernen,	die Soft-Taste Abwähl..
die markierten Elemente zu löschen,	die Soft-Taste Löschen .

Wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ja**.

Speicherstatus *(Menü 4.6)*

Sie können die Speicherkapazität für die Kamera-Funktion überprüfen.

Im Display wird die gesamte Speicherkapazität einschließlich freiem und für Fotos und Videos verwendetem Speicher angezeigt.

Mit diesem Menü können Sie verschiedene Toneinstellungen vornehmen, darunter:

- Lautstärke und Art des Klingeltons oder der Melodie;
- Tastentöne, Töne bei Eingang einer Nachricht, beim Öffnen/Schließen der Abdeckklappe oder beim Ein-/Ausschalten des Telefons;
- Minutenton während eines Anrufs, Fehlertöne oder Töne, wenn die Verbindung mit dem System hergestellt ist.

Hinweis: Wenn der Modus "Signaltöne AUS" (siehe Seite 28) aktiviert ist, können Sie die Toneinstellungen nicht ändern.

Klingeltöne *(Menü 5.1)*

Mit diesem Menü können Sie einen Klingelton auswählen.

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Klingeltönen. Wenn Sie Klingeltöne aus dem Internet oder dem Programm EasyGPRS geladen haben, erscheinen diese ebenfalls in diesem Menü.

Klingelton-Lautstärke *(Menü 5.2)*

Mit diesem Menü können Sie die Lautstärke des Klingeltons in fünf Stufen einstellen.

Sie können die Lautstärke mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste oder mit den Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons erhöhen bzw. verringern.

Alarmtyp *(Menü 5.3)*

Mit diesem Menü können Sie angeben, welches Signal das Telefon ausgibt, wenn ein Anruf eingeht oder eine Alarmzeit erreicht wird.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Melodie: Das Telefon klingelt mit dem ausgewählten Klingel- oder Alarmton.

Summer: Das Telefon summt, klingelt aber nicht.

Summer+Melodie: Das Telefon summt zunächst dreimal und klingelt dann.

Tastenton *(Menü 5.4)*

Mit diesem Menü können Sie den Ton auswählen, der beim Drücken einer Taste ertönt.

Um den Ton auszuschalten, wählen Sie **Aus**.

Nachrichtentöne *(Menü 5.5)*

Mit diesem Menü können Sie auswählen, wie Sie über den Eingang neuer Nachrichten informiert werden.

SMS-Ton *(Menü 5.5.1)*

Um Sie über neue SMS zu informieren, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Aus: Das Telefon gibt keinen SMS-Ton aus.

Summer: Das Telefon summt.

Einzelton: Das Telefon gibt einmal einen Ton aus.

SMS-Ton x: Das Telefon verwendet einen der vorhandenen SMS-Töne.

Infomeldungston *(Menü 5.5.2)*

Um Sie über neue Infomeldungen zu informieren, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Aus: Das Telefon gibt keinen Infomeldungston aus.

Summer: Das Telefon summt.

Einzelton: Das Telefon gibt einmal einen Ton aus.

Infomeld.-Ton x: Das Telefon verwendet einen der vorhandenen Infomeldungstöne.

MMS-Ton (Menü 5.5.3)

Um Sie über neue MMS zu informieren, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Aus: Das Telefon gibt keinen MMS-Ton aus.

Summer: Das Telefon summt.

Einzelton: Das Telefon gibt einmal einen Ton aus.

MMS-Ton x: Das Telefon verwendet einen der vorhandenen MMS-Töne.

Ton für autom. Klappe (Menü 5.6)

Mit diesem Menü können Sie den Ton auswählen, den das Telefon ausgibt, wenn Sie die Abdeckklappe mit der zugehörigen Taste schließen oder öffnen.

Um den Ton auszuschalten, wählen Sie **Aus**.

Ein-/ausschalten (Menü 5.7)

Mit diesem Menü wählen Sie die Melodie aus, die ertönt, wenn das Telefon ein- bzw. ausgeschaltet wird.

Um den Ton auszuschalten, wählen Sie **Aus**.

Sondertöne (Menü 5.8)

Sie können weitere Tonsignale zur Information über bestimmte Bedingungen ein- oder ausschalten.

Um einen bestimmten Ton...	drücken Sie...
einzuschalten,	die Soft-Taste Wählen . Neben der Option wird ein Häkchen angezeigt.
auszuschalten,	die Soft-Taste Abwähl.. . Das Häkchen wird nicht mehr angezeigt.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Fehlerton: Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird bei Bedienfehlern ein Fehlerton ausgegeben.

Minutenton: Wenn diese Option eingeschaltet ist, gibt das Telefon bei von Ihnen getätigten Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.

Verbindungston: Mit dieser Option stellen Sie ein, ob das Telefon einen Signalton ausgibt, wenn die Verbindung mit dem System hergestellt ist.


Einstellungen

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefons können Sie individuell einstellen. Sie erhalten den Zugriff auf diese Funktionen über das Menü **Einstellungen**.

IR-Port aktivieren *(Menü 6.1)*

Mit dieser Funktion können Sie die Infrarot-Schnittstelle zum Senden und Empfangen von Daten aktivieren. Zur Verwendung der IR-Schnittstelle gehen Sie wie folgt vor:

- Konfigurieren und aktivieren Sie einen IrDA-kompatiblen IR-Port auf Ihrem PC.
- Aktivieren Sie die IR-Schnittstelle des Telefons; in der oberen Displayzeile wird das Symbol für den IR-Port (⇄) angezeigt.
- Richten Sie den IR-Port des Telefons auf den IR-Port Ihres Computers aus.

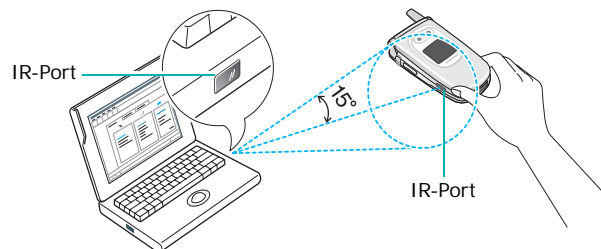

Die Verbindung ist bereit für die Datenübertragung.

Wenn nach der Aktivierung der Funktion innerhalb von 30 Sekunden keine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und dem IrDA-kompatiblen Gerät hergestellt ist, wird die Funktion automatisch deaktiviert.

Hinweis: Für eine besonders stabile und schnelle Datenübertragung verwenden Sie ein optionales Datenkabel. Sie erhalten dieses Kabel bei Ihrem Samsung-Händler.

Display-Einstellungen *(Menü 6.2)*

Mit diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen für das Display und die Displaybeleuchtung ändern.

Hintergrundbild *(Menü 6.2.1)*

Mit diesem Menü können Sie das Hintergrundbild oder die Textfarbe ändern, die im Standby-Betrieb angezeigt wird.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Bilderliste: Sie können das Hintergrundbild auswählen, das vom Standby-Display angezeigt wird.

So ändern Sie das Hintergrundbild:

1. Rollen Sie die Liste mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste ab.
Mehrere vorgegebene Bilder stehen zur Auswahl. Sie können auch einen leeren Hintergrund wählen oder Bilder verwenden, die Sie vom Internet oder mit der Software EasyGPRS geladen haben. Sobald Sie ein Foto als Hintergrund ausgewählt haben, wird es in dieser Liste aufgeführt.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen**, wenn das gewünschte Bild markiert ist.
3. Drücken Sie bei Anzeige des Bildes die Soft-Taste **Auswahl**, damit das Bild als Hintergrund auf dem Standby-Display angezeigt wird.

Textdarstellung: Sie können definieren, ob das Telefon die aktuelle Uhrzeit und das Datum auf dem Standby-Display anzeigen soll.

Textfarbe: Sie können wählen, in welcher Farbe Text auf dem Standby-Display angezeigt wird.

Frontdisplay (Menü 6.2.2)

Mit diesem Menü können Sie das Erscheinungsbild des Frontdisplays nach Ihren Wünschen verändern.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Bildauswahl: Damit können Sie auswählen, was auf dem Frontdisplay angezeigt wird.

Samsung-Logo: Im Display wird das Samsung-Logo angezeigt.

Analoguhr: Auf dem Display wird die aktuelle Uhrzeit sowohl digital als auch analog angezeigt.

Datum: Auf dem Display wird die aktuelle Uhrzeit und das Datum angezeigt.

Kein Bild: Auf dem Display wird nur die aktuelle Uhrzeit mit einer Digitaluhr angezeigt.

Beleuchtungstimer: Hier bestimmen Sie, wie lange das Frontdisplay eingeschaltet bleibt, bevor es in den Standby-Modus schaltet.

Bildschirmschoner: Damit können Sie die Richtung des Bildlaufs ändern.

Menüanzeige (Menü 6.2.3)

Mit diesem Menü können Sie den Anzeigestil für das Menü auswählen. Zur Auswahl stehen die Einstellungen **Fortlaufend** oder **Seitenweise**.

Displaybeleuchtung (Menü 6.2.4)

Sie können den Zeitraum wählen, für den die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll. Die Displaybeleuchtung wird eingeschaltet, wenn Sie eine Taste drücken, die Abdeckklappe öffnen oder wenn ein Anruf oder eine Nachricht eingeht, und bleibt für den angegebenen Zeitraum eingeschaltet.

Grafik-Logo (Menü 6.2.5)

Mit diesem Menü können Sie das Logo Ihres Netzbetreibers anstelle seines Namens anzeigen.

Aus: Im Standby-Betrieb wird der Name des Netzbetreibers angezeigt.

Ein: Im Standby-Betrieb wird das im Telefon gespeicherte Logo des Netzbetreibers angezeigt; wenn kein Logo gespeichert ist, wird der Name des Netzbetreibers angezeigt.

Grußmeldung (Menü 6.3)

Mit diesem Menü können Sie eine Grußmeldung festlegen, die beim Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

Um...	drücken Sie...
die vorhandene Meldung zu löschen,	die Taste C und halten sie gedrückt, bis die Meldung gelöscht ist.
eine neue Meldung einzugeben,	die entsprechenden alphanumerischen Tasten.
den Texteingabemodus zu ändern,	die rechte Soft-Taste.

Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 43.

Eigene Rufnummer *(Menü 6.4)*

Diese Funktion kann Ihnen als Gedächtnisstütze für Ihre eigenen Rufnummern dienen.

Sie können:

- Ihren auf der SIM-Karte registrierten Rufnummern Namen zuweisen;
- die Namen und Rufnummern bearbeiten.

Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keine Auswirkungen auf die tatsächlichen Rufnummern auf der SIM-Karte.

Sprache *(Menü 6.5)*

Sie können die Sprache für das Display auswählen. Wenn Sie die Option **Automatisch** wählen, wird als Sprache automatisch die Sprache der verwendeten SIM-Karte gewählt.

Hinweis: Je nach Land, Netzbetreiber oder der vom Telefon verwendeten Softwareversion steht die Option **Automatisch** möglicherweise nicht zur Verfügung.

Sicherheit *(Menü 6.6)*

Mit der Sicherheitsfunktion können Sie die Verwendung Ihres Telefons auf bestimmte Personen und Anrufarten beschränken.

Verschiedene Codes und Passwörter werden verwendet, um die Funktionen Ihres Telefons zu schützen. Diese werden in den folgenden Abschnitten beschrieben. Siehe auch die Seiten 152-155.

PIN prüfen *(Menü 6.6.1)*

Wenn die PIN-Prüffunktion aktiviert ist, müssen Sie jedes Mal, wenn Sie das Telefon einschalten, die PIN eingeben. Personen, die Ihre PIN nicht kennen, können Ihr Telefon daher nicht ohne Ihre Genehmigung benutzen.

Hinweis: Bevor Sie die PIN-Prüffunktion deaktivieren, müssen Sie Ihre PIN eingeben.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Deaktivieren: Das Telefon wird beim Einschalten direkt mit dem Netz verbunden.

Aktivieren: Sie müssen die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

PIN ändern *(Menü 6.6.2)*

Mit dieser Funktion können Sie die aktuelle PIN ändern, vorausgesetzt dass die PIN-Prüffunktion aktiviert wurde. Sie müssen die aktuelle PIN eingeben, ehe Sie eine neue definieren können.

Nachdem Sie eine neue PIN eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, sie durch erneute Eingabe zu bestätigen.

Telefonsperre (Menü 6.6.3)

Wenn die Telefonsperre aktiviert ist, müssen Sie bei jedem Einschalten des Telefons das achtstellige Telefonpasswort eingeben.

Das Passwort ist werkseitig auf "00000000" voreingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, verwenden Sie die Menüoption **Passwort ändern** (Menü 6.6.4).

Sobald das richtige Passwort eingegeben wurde, können Sie das Telefon verwenden, bis Sie es ausschalten.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Deaktivieren: Sie müssen das Telefonpasswort nicht eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

Aktivieren: Sie müssen das Telefonpasswort jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

Passwort ändern (Menü 6.6.4)

Mit dieser Funktion können Sie Ihr aktuelles Telefonpasswort ändern. Sie müssen das aktuelle Passwort eingeben, ehe Sie ein neues definieren können.

Das Passwort ist werkseitig auf "00000000" voreingestellt. Nachdem Sie ein neues Passwort eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, dies durch erneute Eingabe zu bestätigen.

Vertraulich (Menü 6.6.5)

Mit diesem Menü können Sie Medieninhalte sperren, z. B. MMS- und E-Mail-Nachrichten, Fotos, Videos, Töne und Bilder. Wenn Sie Inhalte gesperrt haben, müssen Sie das Telefonpasswort eingeben, um die entsprechenden Menüs aufrufen zu können.

Um...	drücken Sie...
ein zu sperrendes Element auszuwählen,	die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste. Um alle Inhalte zu sperren, wählen Sie Alle .
ein Häkchen als Markierung anzubringen,	die Soft-Taste Wählen .
ein Häkchen zu entfernen,	die Soft-Taste Abwähl..
die markierten Elemente zu sperren,	die Soft-Taste OK .

Wenn Sie zur Eingabe des Passworts aufgefordert werden, geben Sie das Passwort ein und drücken die Soft-Taste **OK**.

Hinweis: Das Passwort ist werkseitig auf "00000000" voreingestellt. Um es zu ändern, verwenden Sie die Menüoption **Passwort ändern** (Menü 6.6.4).

SIM-Sperre (Menü 6.6.6)

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte. Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den SIM-Sperrcode eingeben.

Nachdem Sie einen neuen Sperrcode eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, ihn durch erneute Eingabe zu bestätigen.

Um die SIM-Sperre wieder aufzuheben, müssen Sie den SIM-Sperrcode eingeben.

FDN-Modus (Menü 6.6.7)

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number - Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine begrenzte Anzahl von Rufnummern beschränken.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Deaktivieren: Sie können beliebige Rufnummern wählen.

Aktivieren: Sie können nur im Telefonbuch gespeicherte Rufnummern wählen. Sie müssen Ihre PIN2 eingeben.

Hinweis: Nicht alle SIM-Karten verfügen über eine PIN2. Hat Ihre SIM-Karte keine PIN2, wird dieses Menü nicht angezeigt.

PIN2 ändern (Menü 6.6.8)

Mit dieser Funktion können Sie Ihre aktuelle PIN2 ändern. Sie müssen die aktuelle PIN2 eingeben, ehe Sie eine neue definieren können.

Nachdem Sie eine neue PIN2 eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, sie durch erneute Eingabe zu bestätigen.

Hinweis: Nicht alle SIM-Karten verfügen über eine PIN2. Hat Ihre SIM-Karte keine PIN2, wird dieses Menü nicht angezeigt.

Weitere Einstellungen (Menü 6.7)



Sie können die Funktionen für automatische Wahlwiederholung oder Rufannahme ein- oder ausschalten.


Um eine Funktion...	drücken Sie...
einzuschalten,	die Soft-Taste Wählen . Neben der Option wird ein Häkchen angezeigt.
auszuschalten,	die Soft-Taste Abwähl.. . Das Häkchen wird nicht mehr angezeigt.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Automatische Wahlwiederholung: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut an.

Hinweis: Das Intervall zwischen zwei Anrufversuchen kann unterschiedlich sein.

Antwort mit jeder Taste: Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie einen Anruf annehmen, indem Sie eine beliebige Taste drücken (außer  und der Soft-Taste **Ablehn.**). Um einen Anruf abzulehnen, drücken Sie die Taste  oder die Soft-Taste **Ablehn..**

Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, können Sie zum Annehmen eines Anrufs nur die Taste  oder die Soft-Taste **Annahme** verwenden.

Aktivklappe: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird ein Anruf entgegengenommen, wenn Sie die Abdeckklappe öffnen.

Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, müssen Sie zum Annehmen eines Anrufs die Abdeckklappe öffnen und eine Taste gemäß den Einstellungen der Menüoption **Antwort mit jeder Taste** drücken.

Autom. Klappe: Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die Abdeckklappe öffnen, indem Sie einfach die Taste für die Abdeckklappe an der rechten Seite des Telefons drücken.

Hinweise:

- Die Verwendung dieser Funktion beansprucht Akkuenergie und reduziert die Sprech- und Standby-Zeit.
- Wenn der Ladezustand des Akkus schwach ist, funktioniert die Taste für die Abdeckklappe möglicherweise nicht. Dann müssen Sie die Abdeckklappe manuell öffnen und schließen.
- Berühren Sie die Abdeckklappe beim automatischen Öffnen oder Schließen nicht. Der Motor könnte beschädigt werden.

Einstellungen zurücksetzen (Menü 6.8)

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon auf die Standardkonfiguration zurücksetzen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wählen Sie das Menü **Einstellungen zurücksetzen**.
2. Geben Sie das achtstellige Telefonpasswort ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Hinweis: Das Passwort ist werkseitig auf "00000000" voreingestellt. Hinweise zur Änderung des Passworts finden Sie auf Seite 114.

Mit der Funktion **Organizer** können Sie:

- einen Alarm einstellen, damit das Telefon zu einer bestimmten Zeit klingelt, um Sie zum Beispiel an einen Termin zu erinnern;
- den Kalender anzeigen und einen Terminplan führen;
- die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum einstellen;
- eine Liste mit zu erledigenden Aufgaben erstellen;
- das Telefon als Taschenrechner für die Grundrechenarten und zur Währungsumrechnung verwenden.

Alarm (Menü 7.1)

Mit dieser Funktion können Sie:

- eine bestimmte Zeit einstellen, zu der ein Alarm ertönt;
- das Telefon so einstellen, dass es zur angegebenen Uhrzeit automatisch eingeschaltet wird und einen Alarm ausgibt, falls es zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb ist.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Einmaliger Alarm: Der Alarm ertönt nur einmal und wird dann deaktiviert.

Täglicher Alarm: Der Alarm ertönt täglich zur selben Zeit.

Weckruf: Sie werden morgens vom Alarm geweckt.

So stellen Sie einen Alarm ein:

1. Wählen Sie den gewünschten Alarmtyp und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
2. Geben Sie die Uhrzeit für den Alarm ein.

Hinweis: Das Telefon ist werkseitig auf das 12-Stunden-Format eingestellt. Wie Sie das Format ändern, wird auf Seite 124 erläutert.

Wenn Sie Alarmp Optionen verwenden möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Alarm ausschalten:** Damit können Sie den aktuellen Alarm deaktivieren.
 - **Alarmton:** Damit können Sie einen Alarmton auswählen.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
 4. Wenn das 12-Stunden-Zeitformat aktiviert ist: Wählen Sie **AM** oder **PM** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
 5. Wenn Sie bei Schritt 1 **Weckruf** ausgewählt haben, wählen Sie als Wiederholung **Montag - Freitag** oder **Montag - Samstag** und drücken die Soft-Taste **Auswahl**.

Um den Alarmton auszuschalten, öffnen Sie die Abdeckklappe und drücken Sie die Soft-Taste **Ende** oder eine der Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons.

Alarm ausschalten: Deaktiviert alle Alarmp Einstellungen.

Einschalten mit Alarm: Wird diese Option auf **Aktivieren** gesetzt, ertönt der Alarm zur angegebenen Zeit, auch wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

Wenn diese Menüoption auf **Deaktivieren** eingestellt ist und das Telefon zur gewünschten Uhrzeit ausgeschaltet ist, ertönt kein Alarm.

Kalender *(Menü 7.2)*

Mit der Kalenderfunktion können Sie:

- den Kalender aufrufen, um Ihre Memos zu überprüfen;
- Memos verfassen, um Ihren Terminplan zu protokollieren;
- einen Alarm zur Erinnerung an einen Termin einstellen.

Im Kalender blättern

Wenn Sie das Menü **Kalender (Menü 7.2)** auswählen, wird der Kalender angezeigt. Folgende Optionen stehen zur Verfügung, wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken.

Durchsuchen: Mit dieser Option werden datumsunabhängig alle eingerichteten Memos, beginnend mit dem ältesten, angezeigt. Rollen Sie mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste durch die Memos.

Alle löschen: Mit dieser Option können Sie alle Memos löschen. Sie werden aufgefordert, den Löschvorgang zu bestätigen.

Gehe zu Datum: Mit dieser Option können Sie ein bestimmtes Datum anzeigen.

Beenden: Beendet die Kalender-Funktion und kehrt in den Standby-Betrieb zurück.

Memo verfassen

Sie können bis zu 30 Memos für einen Tag verfassen.

So verfassen oder bearbeiten Sie ein Memo für einen bestimmten Tag:

1. Wählen Sie mit den Navigationstasten ein Datum im Kalender aus.

Hinweis: Um den vorhergehenden oder den nächsten Monat aufzurufen, drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** an der linken Seite des Telefons.

2. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
Das Display für die Eingabe des Memos wird angezeigt.
3. Geben Sie das Memo ein. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
Hinweis: Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 43.
Sie werden gefragt, ob Sie einen Alarm einstellen möchten.
4. Wenn Sie eine Alarmzeit einstellen möchten, damit das Telefon am ausgewählten Tag und zur ausgewählten Zeit klingelt, drücken Sie die Soft-Taste **Ja**.
Andernfalls drücken Sie die Soft-Taste **Nein**. Das Memo wird gespeichert.
5. Wenn Sie **Ja** gewählt haben, stellen Sie die Uhrzeit für den Alarm ein und drücken **OK**.
Hinweis: Das Telefon ist auf das 24-Stunden-Format voreingestellt. Wie Sie das Format ändern, wird auf Seite 124 erläutert.
6. Wenn das 12-Stunden-Format eingestellt wurde, wählen Sie **AM** oder **PM** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
Sie können auch eine Melodie für den Alarm auswählen, indem Sie die Soft-Taste **Melodie** drücken.

Die Farbe des Kalenderdatums wechselt zu grün und zeigt damit an, dass ein Memo vorhanden ist.

Memo anzeigen

Wenn Sie einen Tag auswählen, für den bereits Memos im Kalender vorhanden sind, wird das letzte Memo für diesen Tag angezeigt.

Wenn mehrere Memos gespeichert sind, können Sie mit der Nach-oben- bzw. der Nach-unten-Taste das nächste bzw. vorherige Memo aufrufen.

Drücken Sie die Soft-Taste **Neu**, um diesem Tag ein neues Memo hinzuzufügen.

Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**, um die folgenden Optionen zu verwenden:

Bearbeiten: Damit können Sie den Text des Memos ändern.

Alarm: Damit können Sie einen Alarm einrichten, der zum angegebenen Zeitpunkt ertönt, um Sie an das Memo zu erinnern. Solange der Alarm noch nicht fällig ist, können Sie ihn ändern oder löschen.

Löschen: Damit können Sie das Memo löschen.

Kopieren nach: Damit können Sie das Memo unter ein anderes Datum kopieren.

Verschieben: Damit können Sie das Datum des Memos ändern.

Zeit & Datum *(Menü 7.3)*

Mit diesem Menü können Sie die angezeigte aktuelle Uhrzeit und das Datum ändern. Sie können auch die aktuelle Uhrzeit in einem anderen Teil der Welt abfragen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Uhrzeit einstellen: Damit können Sie die aktuelle Uhrzeit eingeben. Das Zeitformat können Sie im Menü **Zeitformat (Menü 7.3.4)** ändern.

Hinweis: Ehe Sie die Zeit einstellen, müssen Sie über die Menüoption **Zeitzone (Menü 7.3.3)** die Zeitzone einstellen (siehe nächste Seite).

Datum einstellen: Damit können Sie den Tag, den Monat und das Jahr eingeben.

Zeitzone: Damit können Sie mit Hilfe der Nach-links- und der Nach-rechts-Taste die Uhrzeit in anderen Teilen der Welt abfragen.

Das Display zeigt:

- Name der Stadt,
- aktuelles Datum und Uhrzeit,
- Zeitunterschied zwischen der gewählten Stadt und Ihrer Stadt, wenn Sie die lokale Zeit eingestellt haben (Einzelheiten siehe unten),
- die Ihrer Zeitzone entsprechende Stadt.

So wählen Sie Ihre Zeitzone aus:

1. Wählen Sie die Ihrer Zeitzone entsprechende Stadt, indem Sie die Nach-links- bzw. Nach-rechts-Taste einmal oder mehrmals drücken.

Das örtliche Datum und die örtliche Uhrzeit werden angezeigt.

2. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Zeitformat: Damit können Sie Zeit- und Datumsformat ändern. **24 Stunden** und **12 Stunden** stehen zur Verfügung.

Rechner *(Menü 7.4)*

Mit dieser Funktion können Sie das Telefon als Taschenrechner verwenden. Der Rechner führt die vier Grundrechenarten aus: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.

1. Geben Sie die erste Zahl mit den Zifferntasten ein.

Hinweise:

- Um Fehler zu korrigieren oder das Display zu löschen, drücken Sie die Taste **C**.
 - Um einen Dezimalpunkt oder eine Klammer einzufügen, drücken Sie so oft die linke Soft-Taste, bis das gewünschte Symbol angezeigt wird.
2. Drücken Sie so oft die rechte Soft-Taste, bis das gewünschte Rechensymbol angezeigt wird: + (Addition), - (Subtraktion), * (Multiplikation), / (Division).
 3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
 4. Um das Ergebnis zu erhalten, drücken Sie die Taste **=**.
 5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 so oft wie nötig.

Aufgabenliste (Menü 7.5)

Mit dieser Funktion können Sie:

- eine Liste mit zu erledigenden Aufgaben erstellen;
- jeder Aufgabe eine Priorität und eine Frist zuordnen;
- die Aufgaben nach Priorität oder Status sortieren.

Aufgabenliste erstellen




1. Drücken Sie die Soft-Taste **Neu**.
2. Geben Sie die erste Aufgabe ein.

Hinweis: Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 43.

3. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
4. Wählen Sie die Prioritätsstufe (hoch, normal oder niedrig) mit der Nach-oben- oder der Nach-unten-Taste und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
5. Geben Sie eine Frist ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Wenn Sie kein Datum festsetzen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Kein D..**

Aufgabenliste bearbeiten

Wenn Sie das Menü **Aufgabenliste (Menü 7.5)** auswählen, wird der aktuelle Inhalt mit Status (ob die Aufgabe erledigt wurde) und Priorität -  für hoch,  für normal und  für niedrig - angezeigt.

Aktion	Verfahren
Einzelheiten für eine bestimmte Aufgabe anzeigen	<ol style="list-style-type: none"> ① Markieren Sie die Aufgabe. ② Drücken Sie die Soft-Taste Zeigen. ③ Rollen Sie bei Bedarf die Aufgaben mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste ab.
Status einer bestimmten Aufgabe ändern	<ol style="list-style-type: none"> ① Markieren Sie die Aufgabe. ② Drücken Sie die Taste *, um die Aufgabe als jetzt erledigt zu kennzeichnen. <p><u>oder</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ① Markieren Sie die Aufgabe. ② Drücken Sie die Soft-Taste Optionen. ③ Wählen Sie die Option Markieren. ④ Wählen Sie den entsprechenden Status (Erledigt oder Nicht erledigt).
Neue Aufgabe erstellen	<ol style="list-style-type: none"> ① Drücken Sie die Soft-Taste Optionen. ② Wählen Sie die Option Neu. ③ Geben Sie den Text mit Priorität und/oder Frist für die Aufgabe ein.
Vorhandene Aufgabe bearbeiten	<ol style="list-style-type: none"> ① Markieren Sie die Aufgabe. ② Drücken Sie die Soft-Taste Optionen. ③ Wählen Sie die Option Bearbeiten. ④ Ändern Sie Text, Priorität und/oder Frist für die Aufgabe.

Aktion	Verfahren
Vorhandene Aufgaben nach Priorität oder Status sortieren	① Drücken Sie die Soft-Taste Optionen . ② Wählen Sie die Option Sortieren . ③ Wählen Sie das Sortierkriterium Hoch oder Niedrig , Erledigt oder Nicht erledigt .
Aufgabe kopieren	① Markieren Sie die Aufgabe. ② Drücken Sie die Soft-Taste Optionen . ③ Wählen Sie die Option Kopieren . ④ Ändern Sie Text, Priorität und/oder Frist für die Aufgabe.
Aufgabe in den Kalender kopieren	① Markieren Sie die Aufgabe. ② Drücken Sie die Soft-Taste Optionen . ③ Wählen Sie die Option In Kalender kopieren . ④ Ändern Sie nach Bedarf Text und Frist für die Aufgabe und stellen Sie gegebenenfalls den Alarm ein.
Aufgabe löschen	① Markieren Sie die Aufgabe. ② Drücken Sie die Soft-Taste Optionen . ③ Wählen Sie die Option Löschen .

Aktion	Verfahren
Alle Aufgaben löschen	① Drücken Sie die Soft-Taste Optionen . ② Wählen Sie die Option Alle löschen . ③ Bestätigen Sie den Löschvorgang mit der Soft-Taste OK .
Aufgabenliste schließen	① Drücken Sie die Soft-Taste Optionen . ② Wählen Sie die Option Beenden .

Währungsrechner *(Menü 7.6)*

Mit diesem Menü können Sie Währungen umrechnen.

- Geben Sie den Wechselkurs Ihrer Heimatwährung ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
Einen Dezimalpunkt können Sie durch Drücken der Taste **#** einfügen.
- Geben Sie den umzurechnenden Betrag ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
Der eingegebene Betrag und der gewechselte Betrag werden angezeigt.
- Drücken Sie die Soft-Taste **Ende**, um die Währungsumrechnung zu verlassen.

Netzdienste

Die in diesem Menü enthaltenen Funktionen sind vom verwendeten Netz abhängig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um ihre Verfügbarkeit festzustellen und sie bei Bedarf zu buchen.

Anruf umleiten (Menü 8.1)

Mit diesem Netzdienst können Sie eingehende Anrufe auf eine andere von Ihnen angegebene Rufnummer umleiten.

Beispiel: Sie möchten geschäftliche Anrufe während Ihres Urlaubs an einen Kollegen weiterleiten.

Sie können folgende Optionen verwenden, um Telefonanrufe, Faxanrufe und/oder Datenübertragungen umzuleiten:

Immer umleiten: Alle Anrufe werden umgeleitet.

Wenn besetzt: Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen.

Wenn keine Antwort: Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie Telefonanrufe nicht entgegennehmen.

Wenn nicht erreichbar: Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der von Ihrem Netz nicht abgedeckt wird.

Alle Umleitungen löschen: Alle aktivierten Umleitungsoptionen werden wieder ausgeschaltet.

So stellen Sie Umleitungsoptionen ein:

1. Wählen Sie mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste die gewünschte Umleitungsoption und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
2. Wählen Sie mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste den Typ der umzuleitenden Anrufe und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Der aktuelle Status wird angezeigt. Wenn die Option bereits aktiviert ist, wird die Rufnummer angezeigt, zu der die Anrufe umgeleitet werden.

3. Um...	drücken Sie...
die Rufumleitung zu aktivieren,	die Soft-Taste Aktiv . Gehen Sie zu Schritt 4.
die anzurufende Nummer zu ändern,	die Soft-Taste Ändern . Gehen Sie zu Schritt 4.
die Rufumleitung zu deaktivieren,	die Soft-Taste Entfern..

4. Geben Sie die Rufnummer ein, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen, und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Um die internationale Vorwahl einzugeben, drücken Sie die Taste **0**, bis das Pluszeichen (+) erscheint.

5. Wenn Sie in Schritt 1 **Wenn keine Antwort** gewählt haben, wählen Sie die Zeit, die das Netz warten soll, bevor ein Anruf umgeleitet wird, und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz und die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

Mit der Option **Alle Umleitungen löschen** können Sie alle Anrufumleitungen deaktivieren.

Anruf sperren *(Menü 8.2)*

Mit dem Netzdienst der Anruf Sperre können Sie Anrufe beschränken.

Sie können folgende Optionen verwenden, um Telefonanrufe, Faxanrufe und/oder Datenübertragungen zu beschränken:

Alle ausgehenden Anrufe: Es können keine Anrufe getätigt werden.

Internationale Anrufe: Es können keine internationalen Anrufe getätigt werden.

Anrufe in fremde Netze: Im Ausland können Anrufe nur innerhalb des aktuellen Lands und mit Ihrem Ursprungsland, das heißt dem Land Ihres Netzbetreibers, getätigt werden.

Alle eingehenden Anrufe: Es können keine Anrufe empfangen werden.

Eingeh. Anrufe im Ausland: Es können keine Anrufe empfangen werden, wenn Sie das Telefon außerhalb Ihres Heimatbereichs verwenden.

Alle Sperren löschen: Alle Anruf Sperren werden deaktiviert. Anrufe können unbeschränkt getätigt und empfangen werden.

So stellen Sie eine Anruf Sperre ein:

1. Wählen Sie mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste die gewünschte Option und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
2. Wählen Sie mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste den Typ der zu sperrenden Anrufe und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Aktiv**, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.

4. Geben Sie das von Ihrem Netzbetreiber mitgeteilte Passwort für die Anruf Sperre ein.

Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz und die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

So schalten Sie spezielle Sperr Optionen aus:

1. Wählen Sie die Option der Anruf Sperre aus, die deaktiviert werden soll.
2. Wählen Sie den Anruftyp aus, für den diese Option gilt.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Deaktiv..**
4. Geben Sie das von Ihrem Netzbetreiber mitgeteilte Passwort für die Anruf Sperre ein.

Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz und die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

Mit der Option **Alle Sperren löschen** können Sie alle Anruf Sperren deaktivieren.

Passwort für Sperre ändern: Mit dieser Option können Sie das Passwort für die Anruf Sperre, das Ihnen Ihr Netzbetreiber mitgeteilt hat, einstellen und ändern. Sie müssen das aktuelle Passwort eingeben, ehe Sie ein neues definieren können.

Nachdem Sie ein neues Passwort eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, dies durch erneute Eingabe zu bestätigen.

Anklopfen *(Menü 8.3)*

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, dass ein weiterer Anruf eingeht.

Sie können jeweils unterschiedliche Anklopfoptionen für Telefonanrufe, Faxanrufe und/oder Datenübertragungsvorgänge definieren:

Zur Einstellung der Anklopfoption gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste den Anruftyp, Sprache oder Daten, auf den Sie die Option anwenden möchten, und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Im Display wird angezeigt, ob die Anklopffunktion aktiviert ist.

2. Bei Bedarf können Sie die Anklopffunktion mit der Soft-Taste **Aktiv** oder **Deaktiv** aktivieren bzw. deaktivieren.

Um zum vorhergehenden Display zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste **Ende**.

Mit der Option **Alle deaktivieren** können Sie alle Anklopfoptionen deaktivieren.

Netzwahl *(Menü 8.4)*

Mit der Netzwahl-Funktion können Sie das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell auswählen.

Hinweis: Sie können ein anderes als Ihr Heimatnetz nur wählen, wenn eine gültige Roaming-Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

So geben Sie an, ob die Netzauswahl auf Reisen automatisch oder manuell erfolgen soll:

1. Wenn **Netzwahl** markiert ist, drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
2. Drücken Sie die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste, bis die gewünschte Option markiert ist. Drücken Sie dann die Soft-Taste **OK**.

Wenn Sie **Automatisch** wählen, werden Sie auf Reisen mit dem ersten verfügbaren Netz verbunden.

Wenn Sie **Manuell** wählen, sucht das Telefon nach verfügbaren Netzen. Gehen Sie zu Schritt 3.

3. Drücken Sie die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste, bis das gewünschte Netz markiert ist. Drücken Sie dann die Soft-Taste **OK**.

Sie werden mit diesem Netz verbunden.

Übertragung der eigenen Rufnr.

(Menü 8.5)

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass Ihre Telefonnummer im Telefondisplay der angerufenen Person nicht angezeigt wird.

Hinweis: Bei manchen Netzen ist die Änderung dieser Einstellung unzulässig.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Standard: Die vom Netz vorgesehene Standardeinstellung wird verwendet.

Nr. verbergen: Ihre Rufnummer wird im Telefondisplay der angerufenen Person nicht angezeigt.

Nr. senden: Ihre Nummer wird bei jedem Ihrer Anrufe übermittelt.

Geschlossene Benutzergruppe

(Menü 8.6)

Mit diesem Netzdienst können ein- und ausgehende Anrufe auf eine ausgewählte Benutzergruppe beschränkt werden. Sie können bis zu 10 Benutzergruppen erstellen.

Einzelheiten zum Erstellen und Verwenden einer geschlossenen Benutzergruppe teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Beispiel: Eine Firma leiht ihren Mitarbeitern SIM-Karten und möchte ausgehende Anrufe auf Mitglieder desselben Teams beschränken.

Geschlossene Benutzergruppe aktivieren

Wenn Sie das Menü **Geschlossene Benutzergruppe** wählen, können Sie die Benutzergruppen-Funktion aktivieren. Nach dem Drücken der Soft-Taste **Auswahl** stehen folgende Optionen zur Verfügung.

Indexliste: Damit können Sie Gruppenindizes auflisten, hinzufügen oder löschen. Die Liste der aktuellen Indizes erscheint. Fügen Sie einen neuen Index (wie von Ihrem Netzbetreiber erhalten) hinzu oder löschen Sie einen ausgewählten Index.

Um...	drücken Sie...
vorhandene Indizes abzurollen,	die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste.
einen neuen Index hinzuzufügen,	die Soft-Taste Optionen , wählen die Option Hinzufügen und geben den Index ein.
einen Index zu löschen,	die Soft-Taste Optionen und wählen die Option Löschen .
einen Index zu aktivieren,	die Soft-Taste Optionen und wählen die Option Aktivieren .

Externer Zugriff: Damit können Sie Anrufe bei anderen Rufnummern als denen der geschlossenen Benutzergruppe zulassen oder verbieten. Diese Option ist von der netzspezifischen Benutzergruppe-Funktion abhängig. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Standardgruppe: Sie können mit Ihrem Netzbetreiber eine Standard-Benutzergruppe einrichten. Aktivieren Sie dann die Option **Standardgruppe** auf Ihrem Telefon. Wenn Sie einen Anruf tätigen, haben Sie die Möglichkeit, die Standard-Benutzergruppen zu verwenden, statt eine Gruppe aus der Liste auszuwählen.

Deaktivieren: Damit wird die Benutzergruppen-Funktion ausgeschaltet. Dieses Menü erscheint nur, wenn die Standardgruppe aktiviert oder ein Index ausgewählt ist.

Das Menü **Funbox** umfasst mehrere Optionen wie den WAP-Browser, Spiele und gespeicherte Töne und Bilder.

WAP-Browser (Menü 9.1)

Ihr Telefon ist mit einem WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) ausgestattet, mit dem Sie auf WAP-Seiten im Internet zugreifen können.

Startseite (Menü 9.1.1)

Wenn Sie dieses Menü auswählen, wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Netzbetreibers wird geladen. Sie können auch im Standby-Betrieb die Taste **i** drücken.

Der Inhalt der Startseite des WAP-Browsers hängt vom Angebot des Netzbetreibers ab. Um den Bildschirm abzurollen, verwenden Sie die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste.

Hinweis: Mit der Menüoption **Startseite** können Sie bei aktiviertem WAP-Browser jederzeit wieder die Startseite aufrufen. Weitere Einzelheiten über die WAP-Browser-Menüs finden Sie auf Seite 140.

WAP-Browser beenden

Um den Browser zu beenden, drücken Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt die Taste **↶**^⓪.

Im WAP-Browser navigieren

Um...	drücken Sie...
Browser-Elemente zu suchen und auszuwählen,	die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste, bis das Symbol ► auf das gewünschte Element zeigt, und dann zur Bestätigung die Soft-Taste Auswahl .
ein nummeriertes Element auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste.
zur vorherigen Seite zurückzukehren,	die Soft-Taste Zurück oder die Taste C .
zur Startseite zurückzukehren,	länger als 2 Sekunden die Taste * und wählen die Option Startseite . Einzelheiten dazu finden Sie auf Seite 140.

Text im WAP-Browser eingeben

Wenn Sie aufgefordert werden, Text einzugeben, wird der aktuelle Texteingabemodus im Display angezeigt. Um den Texteingabemodus zu wechseln, drücken Sie die Taste **i** einmal oder mehrmals.

Folgende Modi sind verfügbar:

Texteingabemodus für Großbuchstaben (A):

Zur Eingabe von Großbuchstaben des Alphabets.

Texteingabemodus für Kleinbuchstaben (a):

Zur Eingabe von Kleinbuchstaben des Alphabets.

Hinweis: Sonderzeichen können im Texteingabemodus für Groß- und für Kleinbuchstaben eingegeben werden. Einzelheiten zu den verfügbaren Zeichen finden Sie auf Seite 47.

Zahlenmodus (1): Zur Eingabe von Zahlen.

Browser-Menüoptionen auswählen und verwenden

Beim Navigieren im Web mit dem WAP-Browser stehen zahlreiche Menüoptionen zur Verfügung.

So rufen Sie eine Menüoption auf:

1. Halten Sie die Taste ***** gedrückt.
Eine Menüliste wird angezeigt.
2. Markieren Sie die gewünschte Option mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**, um die Option auszuwählen.
4. Wählen Sie bei Bedarf die nächste Option mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste und drücken Sie zur Bestätigung die Soft-Taste **Auswahl**.

Hinweis: Je nach Version Ihres Browsers können die WAP-Browser-Menüs unterschiedlich sein.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Zurück: Damit gehen Sie zur vorherigen Seite zurück.

Home: Damit können Sie jederzeit wieder die Startseite aufrufen.

Beenden: Damit verlassen Sie den Browser.

Neu laden: Damit können Sie die aktuelle Seite neu laden.

URL anzeigen: Zeigt die URL-Adresse der aktuellen Site an.

Erweitert...: Bietet Zugriff auf die folgenden erweiterten Funktionen:

Brower neu starten: Startet den Browser neu, ohne ihn zu verlassen.

Über...: Hier erhalten Sie Informationen über Openwave Browser und Ihre Version des Web-Browsers.

Favoriten *(Menü 9.1.2)*

Mit diesem Menü können Sie die URL-Adressen von Ihren zehn bevorzugten Webseiten speichern. Sie können dieses Menü direkt aufrufen, indem Sie die Taste **#** gedrückt halten, während der WAP-Browser geöffnet ist.

So speichern Sie eine URL-Adresse:

1. Wählen Sie einen leeren Speicherplatz aus und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
2. Geben Sie die Adresse ein und drücken Sie die Soft-Taste **Eingabe**.
Einzelheiten zur Texteingabe finden Sie auf Seite 139.
3. Geben Sie dem Favoriten einen Namen und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Nach dem Speichern von Favoriten können Sie über die Soft-Taste **Auswahl** auf folgende Optionen zugreifen:

Gehe zu URL: Zum schnellen Zugriff auf die entsprechende Webseite.

Bearbeiten: Zum Ändern des Namens und der URL-Adresse der Webseite.

Löschen: Zum Löschen des Favoriten.

http:// *(Menü 9.1.3)*

Mit diesem Menü können Sie die URL-Adresse der gewünschten Webseite von Hand eingeben.

Einzelheiten zur Texteingabe finden Sie auf Seite 43.

Einstellungen *(Menü 9.1.4)*

Mit diesem Menü können Sie fünf Proxy-Server für den WAP-Browser einrichten. Einzelheiten zu den Optionen des Menüs **Einstellungen** erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Für jeden Server stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Profilname: Geben Sie einen Namen ein, den Sie dem HTTP-Server zuweisen.

Homepage-URL: Geben Sie hier die Adresse Ihrer Startseite an. Wird die Standard-Startseite angezeigt, können Sie sie mit der Taste **C** löschen und Ihre eigene Wunschseite eingeben.

Sicherheit: Wählen Sie einen Modus für die Datenübertragung. Wählen Sie **Geschützt**, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen; andernfalls wählen Sie **Nicht geschützt**.

Übertragungsart: Wählen Sie einen Übertragungsdienst, der für die einzelnen Typen der benutzten Netzwerkadressen verwendet werden soll: **GPRS** oder **Daten**.

Die weiteren Optionen hängen von der Einstellung der Übertragungsart ab.

Wenn die Übertragungsart **GPRS** eingestellt ist:

IP-Adresse: Geben Sie die Adresse des WAP-Gateways für die Verbindung mit dem Internet ein.

Benutzername: Geben Sie die Benutzerkennung ein, die für die Verbindung mit dem GPRS-Netz erforderlich ist.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein, das für die Verbindung mit dem GPRS-Netz erforderlich ist.

APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunkts ein, der für die Adresse des GPRS-Netz-Gateways verwendet wird.

Wenn die Übertragungsart **Daten** eingestellt ist:

IP-Adresse: Geben Sie die Adresse des WAP-Gateways für die Verbindung mit dem Internet ein.

Login-Name: Geben Sie die Kennung für die Anmeldung beim PPP-Server ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort für die Anmeldung beim PPP-Server ein.

Einwahlnummer: Geben Sie die Rufnummer des PPP-Servers ein.

Leitungstyp: Wählen Sie den Typ der Netzverbindung aus: **Analog** oder **ISDN**.

Hinweis: Je nach Netzbetreiber können die Einstellungen des WAP-Browsers unterschiedlich sein. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Cache löschen *(Menü 9.1.5)*

Damit können Sie die im Cache gespeicherten Daten löschen. Im Cache werden die zuletzt geöffneten WAP-Seiten temporär gespeichert.

Drücken Sie zur Bestätigung die Soft-Taste **Ja**. Andernfalls drücken Sie die Soft-Taste **Nein**.

WAP-Push *(Menü 9.1.6)*

Über dieses Menü können Sie WAP-Push-Infos vom Server empfangen und lesen. Folgende Optionen sind verfügbar:

Posteingang: Zum Lesen der vom Webserver empfangenen Nachrichten.

Empfangen: Hier stellen Sie ein, ob Ihr Telefon WAP-Push-Infos empfangen soll.

Alle löschen: Damit können Sie alle WAP-Push-Infos löschen.

Spiele & mehr (Menü 9.2)

Mit Hilfe des WAP-Browsers können Sie MIDlets (Java-Anwendungen für Mobiltelefone) von verschiedenen Quellen herunterladen und in Ihrem Telefon speichern.

Wenn Sie das Menü **Spiele & mehr** aufrufen, wird die Liste der standardmäßig vorhandenen Spiele angezeigt. Wenn Sie selbst Spiele herunterladen, werden diese in der Liste hinzugefügt.

Hinweis: Je nach Netzbetreiber ist das Herunterladen von MIDlets möglicherweise nicht verfügbar.

MIDlet starten


Hinweis: Nachstehend werden die Anweisungen für die Standardspiele aufgeführt. Sie können sich von denen für heruntergeladene Spiele unterscheiden.

1. Rollen Sie die Liste der Spiele bis zum gewünschten MIDlet ab und drücken Sie die Soft-Taste **Start**.
2. Rollen Sie den Startbildschirm des MIDlets mit den Navigationstasten bis zu einer Option ab.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **START GAME** (Spiel starten): Ein neues Spiel wird gestartet.
- **CONTINUE** (Fortsetzen): Damit können Sie das zuletzt gespielte Spiel fortsetzen.
- **HIGH SCORE** (Beste Ergebnisse): Zeigt die Tabelle mit den höchsten Punktezahlen. Diese Option steht eventuell nicht für alle Spiele zur Verfügung.
- **HOW TO PLAY** (Anleitung): Erläutert die Regeln und Schlüsselfunktionen des Spiels.
- **OPTION**: Damit können Sie den Ton für das Spiel ein- oder ausstellen.

3. Drücken Sie die Taste **i**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Um...	drücken Sie...
während des Spieles die Lautstärke zu ändern,	die Lautstärketasten.
das Spiel zu unterbrechen und zum Startbildschirm zurückzukehren,	die Taste C .
das Spiel zu beenden,	die Taste  .

MIDlet-Informationen anzeigen

1. Rollen Sie die Liste bis zum gewünschten MIDlet ab und drücken Sie die Soft-Taste **Info**.
Es werden Informationen zu diesem MIDlet angezeigt, z. B. Dateigröße, Version der Anwendung und Hersteller.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um andere MIDlet-Informationen anzuzeigen.
3. Wenn Sie das MIDlet löschen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Löschen** und anschließend die Soft-Taste **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Hinweis: Wenn Sie die standardmäßig vorhandenen Spiele aus der Liste auswählen, steht die Option **Löschen** nicht zur Verfügung; Sie können diese Spiele nicht löschen.

4. Um die Info-Funktion zu beenden und zum Menü **Spiele & mehr** zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste **Zurück** oder die Taste **C**.

DNS-Einstellungen ändern

Der DNS (Domain Name Server) ist der Server, der dem Domännennamen des Java-Servers eine IP-Adresse zuweist. Die DNS-Einstellungen werden werkseitig vorgenommen; möglicherweise müssen Sie sie auf Anweisung Ihres Netzbetreibers ändern.

1. Rollen Sie die Liste der Spiele bis zum Eintrag **Einstellung** ab und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
2. Geben Sie die primäre Adresse mit den Zifferntasten ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
3. Geben Sie die sekundäre Adresse ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Text eingeben

Wenn Sie während der Verwendung eines MIDlet Text eingeben müssen, drücken Sie die Taste **i** oder **↵**. Einzelheiten zur Eingabe von Text finden Sie auf Seite 43.

Töne (Menü 9.3)

In diesem Menü werden die vom Webserver heruntergeladenen oder in Multimedia-Mitteilungen empfangenen Töne angezeigt. Sie können die heruntergeladenen Töne als Klingelton verwenden oder an ein anderes Telefon senden.

Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Umbenennen: Damit können Sie den Namen des Tons ändern.

Löschen: Zum Löschen des Tons.

Als aktiver Klingelton: Der Ton wird als Ihr Klingelton verwendet.

Bilder (Menü 9.4)

In diesem Menü werden die vom Webserver heruntergeladenen oder in Multimedia-Mitteilungen empfangenen Fotos angezeigt. Sie können die heruntergeladenen Fotos als Hintergrundbilder verwenden oder Sie an ein anderes Telefon senden.

Wenn Sie ein Foto als Hintergrund ausgewählt haben, wird es in dieser Liste unter **Gespeichertes Foto** aufgeführt.

Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Umbenennen: Damit können Sie den Namen des Bilds ändern.

Löschen: Zum Löschen des Bilds.

Als aktives Hintergrundbild : Das Bild wird als Hintergrundbild für das Standby-Display verwendet.

Alle löschen (Menü 9.5)

Mit diesem Menü können Sie alle Elemente löschen, die Sie in die Ordner **Spiele & mehr**, **Töne** und **Bilder** geladen haben. Sie können alle Elemente auch auf einmal löschen.

Um...	drücken Sie...
einen Ordner auszuwählen, der geleert werden soll,	die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste. Wenn Sie alle Elemente löschen möchten, wählen Sie Alle .
ein Häkchen als Markierung anzubringen,	die Soft-Taste Wählen .
ein Häkchen zu entfernen,	die Soft-Taste Abwähl..
die markierten Elemente zu löschen,	die Soft-Taste Löschen .

Wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ja**.

Speicherstatus *(Menü 9.6)*

Sie können überprüfen, wie viel Speicherplatz belegt ist und wie viel Platz für Spiele oder Töne und Bilder verbleibt.

Spiele & mehr: Das Display zeigt den gesamten, den freien und den verwendeten Speicher sowie die Anzahl der geladenen Spiele an.

Töne & Bilder: Im Display werden der gesamte, der verwendete und der freie Speicherplatz, einschließlich des jeweils von Tönen und Bildern belegten Bereichs angezeigt.

Probleme lösen

Bevor Sie sich bei einem Problem über Ihren Fachhändler an den Kundendienst wenden, sollten Sie die folgenden einfachen Prüfungen selbst vornehmen. Damit können Sie Zeit und die Kosten einer überflüssigen Inanspruchnahme des Kundendienstes sparen.

Wenn Sie Ihr Telefon einschalten, erscheint eine der folgenden Meldungen bzw. eins der folgenden Probleme tritt auf:

"SIM-Karte einsetzen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

"Telefon gesperrt - Passwort eing."

- Die Telefonsperre ist aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, ehe Sie das Telefon benutzen können.

"PIN eingeben"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Ihnen mit der SIM-Karte mitgeteilt wurde.
- Die PIN-Prüffunktion ist aktiviert. Sie müssen die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN prüfen (Menü 6.6.1)** deaktivieren.


"PUK eingeben"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben, und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber mitgeteilten PUK-Code ein.


Meldung "Kein Netz", "Netzfehler" oder "Nicht ausgeführt"

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie befinden sich eventuell in einem Bereich, in dem der Empfang schwach ist (in einem Tunnel oder zwischen hohen Gebäuden). Ändern Sie Ihren Standort, und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie bei Ihrem Netzbetreiber nicht gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Nummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Haben Sie die Taste  gedrückt?
- Sind Sie mit dem richtigen Netz verbunden?
- Haben Sie eine Sperre für ausgehende Anrufe eingestellt?

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Ist Ihr Telefon eingeschaltet (Taste  länger als eine Sekunde gedrückt halten)?
- Sind Sie mit dem richtigen Netz verbunden?
- Haben Sie eine Sperre für eingehende Anrufe eingestellt?




Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Haben Sie das Mikrofon ausgeschaltet?
- Halten Sie das Telefon dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten in der Mitte des Telefons.

Das Telefon gibt einen Signalton aus, und "*** Achtung ** Akku schwach" blinkt im Display.

- Die Akkuladung ist zu schwach. Laden Sie den Akku.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie die Anzeige der Signalstärke im Display (). Die Anzahl der Balken zeigt die Signalstärke von stark () bis schwach () an.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern, oder begeben Sie sich in Fensternähe, falls Sie sich in einem Gebäude befinden.

Wenn Sie einen Eintrag des Telefonbuchs abrufen, wird keine Rufnummer gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass die Rufnummer richtig gespeichert wurde.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummern neu.

Falls die obigen Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen:

- Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Einzelheiten Ihrer Garantie
- eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich dann an Ihren Fachhändler oder an den Samsung-Kundendienst.

Samsung-Hotline (für allgemeine Infos):

Tel. 0180-5 12 12 13 (EUR 0,12/Min.)

Fax. 0180-5 12 12 14

Zugriffscodes

Für Ihr Telefon und die SIM-Karte werden mehrere Zugriffscodes verwendet. Diese Codes schützen das Telefon vor unbefugter Verwendung.

Wenn Sie aufgefordert werden, einen der nachstehend erläuterten Codes einzugeben, geben Sie ihn ein (im Display erscheinen Sterne) und drücken die Soft-Taste **OK**. Wenn Sie eine falsche Ziffer eingegeben haben, drücken Sie ein- oder mehrmals die Taste **C**, bis die falsche Ziffer gelöscht ist. Dann können Sie den richtigen Code eingeben.

Die Zugriffscodes (ausgenommen die PUK und PUK2) können mit den Optionen des Menüs **Sicherheit (Menü 6.6)** geändert werden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 113.

Wichtig! Vermeiden Sie Zugriffscodes, die Notrufnummern (zum Beispiel 112) ähneln, um nicht versehentlich eine solche Nummer zu wählen.

Telefonpasswort

Die Telefonsperrfunktion verwendet das Telefonpasswort, um Ihr Telefon vor unbefugter Verwendung zu schützen. Das Telefonpasswort erhalten Sie mit dem Telefon; es ist werkseitig auf "00000000" eingestellt.

Um...	siehe...
die Telefonsperrfunktion zu aktivieren/deaktivieren,	Seite 114 (Menü 6.6.3).
das Telefonpasswort zu ändern,	Seite 114 (Menü 6.6.4).

PIN

Mit der vier bis acht Stellen umfassenden PIN (**P**ersonal **I**dentification **N**umber) wird Ihre SIM-Karte vor unbefugter Benutzung geschützt. Sie wird Ihnen in der Regel zusammen mit Ihrer SIM-Karte geliefert.

Wenn Sie dreimal hintereinander eine falsche PIN eingeben, wird der Code deaktiviert und kann erst wieder verwendet werden, wenn Sie ihn durch Eingabe des PUK (siehe unten) neu aktivieren.

Um...	siehe...
die PIN-Prüfung zu aktivieren/deaktivieren,	Seite 113 (Menü 6.6.1).
die PIN zu ändern,	Seite 113 (Menü 6.6.2).

PUK

Der achtstellige PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey) ist erforderlich, um eine gesperrte PIN zu ändern. Der PUK kann mit der SIM-Karte mitgeteilt werden. Wenn nicht (oder bei Verlust), fordern Sie den Code bei Ihrem Netzbetreiber an.

Um die PIN wieder zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie den PUK ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
2. Geben Sie eine neue PIN Ihrer Wahl ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
3. Wenn die Meldung **PIN bestätigen** erscheint, geben Sie denselben Code nochmals ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Wenn Sie zehnmal hintereinander einen falschen PUK eingeben, wird die SIM-Karte ungültig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um eine neue Karte zu erhalten.

PIN2

Die mit manchen SIM-Karten gelieferte PIN2 (4 bis 8 Stellen) ist für den Zugriff auf bestimmte Funktionen, zum Beispiel für den Gebührenzähler, erforderlich. Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn sie von Ihrer SIM-Karte unterstützt werden.

Wenn Sie dreimal hintereinander eine falsche PIN2 eingeben, wird der Code deaktiviert und Sie können auf die Funktionen erst wieder zugreifen, wenn Sie ihn durch Eingabe des PUK2 neu aktivieren.

Wie Sie die PIN2 ändern, wird auf Seite 116 (**Menü 6.6.8**) erläutert.

PUK2

Der mit manchen SIM-Karten gelieferte achtstellige PUK2 (**PIN Unblocking Key 2**) ist erforderlich, um eine gesperrte PIN2 zu ändern. Wenn Sie den Code verlieren, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Um die PIN2 wieder zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie den PUK2 ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
2. Geben Sie eine neue PIN2 Ihrer Wahl ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
3. Wenn die Meldung **PIN2 bestätigen** erscheint, geben Sie denselben Code nochmals ein und drücken die Soft-Taste **OK**.

Wenn Sie zehnmal hintereinander einen falschen PUK2 eingeben, können Sie die Funktionen, für die die PIN2 erforderlich ist, nicht mehr verwenden. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um eine neue Karte zu erhalten.

Sperr-Passwort

Das vierstellige Passwort für die Anrufsperrung wird benötigt, wenn Sie die Funktion **Anruf sperren** verwenden. Sie erhalten das Passwort von Ihrem Netzbetreiber, wenn Sie diese Funktion buchen.

Sie können dieses Passwort mit dem Menü **Anruf sperren (Menü 8.2)** ändern. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 133.

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg*

Der höchste SAR-Wert für dieses Modell betrug 0,897 W/kg.

* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können. Je näher Sie sich also an einer Basisstation des Netzes befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der Europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung der Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Basisstation des Netzes verwenden, braucht es weniger Strom. Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und dem vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann Hunderte von Malen geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung allmählich nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.

- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz ab, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel sommers wie winters im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, z. B., wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Wenn Sie ein Fahrzeug lenken, ist das Fahren Ihre wichtigste Verantwortung. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon hinter dem Steuer benutzen, beachten Sie die Bestimmungen des jeweiligen Landes.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen, und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörtel an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR).

Personen mit Herzschrittmachern sollten...

- das eingeschaltete Mobiltelefon immer mindestens 15 cm von ihrem Herzschrittmacher entfernt halten.
- das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- das Ohr auf der Seite gegenüber dem Herzschrittmacher verwenden, um die Gefahr von Störungen möglichst gering zu halten.

Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich für externe Funkfrequenzeinstrahlungen sind.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. In solchen Bereichen können Funken zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.


Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören Unterdeck-Bereiche bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet sein muss und sich in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befinden muss. Notrufe sind nicht immer in allen Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die Notrufnummer 112 ein. Notrufnummern können je nach Land unterschiedlich sein.
3. Drücken Sie die Taste .

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Denken Sie bei einem Notruf daran, alle erforderlichen Informationen so genau wie möglich zu geben. Vielleicht ist Ihr Telefon die einzige Möglichkeit zur Kommunikation an einem Unfallort - beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie alle erforderlichen Informationen durchgegeben haben.

Andere Hinweise zur Sicherheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände wie eingebaute oder portable Telefone im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre lang Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.
- Halten Sie das Telefon trocken. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Benutzen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden können.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen oder Erschütterungen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht in oder auf Wärmequellen wie Mikrowellenherde, Öfen oder Heizkörper. Bei Überhitzung kann das Telefon explodieren.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen des Zubehörs können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Glossar

Hier finden Sie einige Definitionen, die Ihnen beim Verständnis der wichtigsten in dieser Anleitung verwendeten technischen Begriffe und Abkürzungen und bei der vollen Nutzung der Funktionen Ihres Mobiltelefons helfen sollen.

Aktivklappe

Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie Anrufe entgegennehmen, indem Sie das Telefon aufklappen.

Anrufsperr

Mit der Anrufsperr können Sie ein- und ausgehende Anrufe beschränken.

Anrufumleitung

Mit der Anrufumleitung können Sie Anrufe auf eine andere Telefonnummer umleiten.

Anruf halten

Wenn diese Funktion verfügbar und aktiviert ist, können Sie ein Gespräch in Wartestellung schalten, während Sie einen weiteren Anruf tätigen oder entgegennehmen. Sie können dann nach Bedarf zwischen beiden Anrufen hin und her schalten (makeln).

Anklopfen

Wenn diese Funktion verfügbar und aktiviert ist, werden Sie durch Signaltöne informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht, während Sie bereits ein Telefongespräch führen. Sie können den zweiten Anruf entgegennehmen und das erste Gespräch in Wartestellung schalten.

CLI-Dienste (CLI = Caller Line Identification; Anruf-Erkennung)

Mit diesem Dienst können die Telefonnummern von Anrufern im Display angezeigt werden.

EMS (Enhanced Message Service)

Ein Netzdienst, mit dem Sie Nachrichten mit Bildern, Tönen und Animationen empfangen und an andere Teilnehmer senden können, ohne mit ihnen zu sprechen. Da EMS auf SMS basiert, kann dieser Dienst auf die gleiche Weise wie der SMS-Dienst SMS-Zentralen verwenden. EMS ist auf allen GSM-Netzen möglich. Die Sender von EMS können Text, Melodien, Bilder, Töne und Animationen verwenden, um Nachrichten ausdrucksvoller zu gestalten, die durch die Anzeigebedingungen von Mobiltelefonen eingeschränkt sind.

GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS steht für "General Packet Radio Service" und ist ein neuer Dienst zur mobilen Datenübertragung. Dabei besteht eine kontinuierliche Verbindung mit dem Internet; die Abrechnung erfolgt nach übertragenem Datenvolumen, nicht nach Zeit. GPRS basiert auf GSM-Durchschalteverbindungen und SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Internationaler Standard für mobile Kommunikation, der die Kompatibilität zwischen verschiedenen Netzbetreibern garantiert. GSM deckt die meisten Länder Europas und viele andere Teile der Welt ab.

Java

Eine Programmiersprache für Anwendungen, die ohne Änderungen auf allen Hardwareplattformen (klein, mittel und groß) ausgeführt werden können. Java wurde vor allem für das Web empfohlen und angepasst, und zwar sowohl für öffentliche Websites als auch für Intranets. Ein Java-Programm, das auf einer Webseite ausgeführt wird, wird als *Java-Applet* bezeichnet. Ein Java-Programm, das auf einem Mobiltelefon oder Pager ausgeführt wird, wird MIDlet genannt.

Konferenzschaltung

Bei einer Konferenzschaltung können Sie bis zu fünf zusätzliche Gesprächsteilnehmer in einen Anruf einbeziehen.

MMS (Multimedia Message Service)

Ein Nachrichtendienst für mobile Geräte, der vom WAP-Forum und dem 3rd Generation Partnership Program (3GPP) standardisiert wurde. Für Telefonbenutzer ist MMS vergleichbar mit SMS - dieser Dienst ermöglicht die automatische und schnelle Zustellung vom Benutzer erstellter Inhalte zwischen Telefonen. Als Nachrichtenadressen werden in erster Linie Telefonnummern verwendet, da die Daten von Telefon zu Telefon übermittelt werden. MMS unterstützt auch E-Mail-Adressierung, so dass Nachrichten auch per E-Mail versendet werden können. Zusätzlich zu den Textinhalten von SMS können MMS-Nachrichten auch Bilder, Video-Clips und Präsentationen enthalten.

PIN (Persönliche Identifizierungsnummer)

Sicherheitscode, der das Telefon/die SIM-Karte vor unbefugter Benutzung schützt. Die PIN wird Ihnen vom Netzbetreiber zusammen mit der SIM-Karte übergeben. Es kann sich hierbei um eine vier- bis achtstellige Zahl handeln, die bei Bedarf geändert werden kann.

Proxy-Server

Ein Proxy-Server fungiert als Vermittler zwischen einem Web-Client, z. B. einem Browser, und einem Webserver. Wenn Sie eine Website aufrufen, ist Ihr Browser nicht direkt mit dem Webserver verbunden. Die Anforderung Ihres Browsers geht an einen Proxy-Server, der sie an den Webserver weiterleitet.

Für Benutzergruppen kann ein Proxy-Server eine Leistungsverbesserung bewirken, da die Ergebnisse von Anforderungen eine gewisse Zeit lang gepuffert werden. Wenn ein Benutzer eine Webseite anfordert, die bereits für einen anderen Benutzer geladen wurde, wird die Anforderung nicht an den Webserver weitergeleitet, was sehr zeitaufwendig sein kann, sondern die Seite wird aus dem Puffer neu geladen.

PUK (PIN Unblocking Key)

Sicherheitscode, der zur Freigabe des Telefons verwendet wird, wenn dreimal hintereinander eine falsche PIN eingegeben wurde. Die achtstellige Nummer wird Ihnen vom Netzbetreiber zusammen mit der SIM-Karte übergeben.

Roaming

Als Roaming wird die Verwendung Ihres Telefons bezeichnet, wenn Sie sich nicht in Ihrem Heimatbereich befinden (zum Beispiel auf Reisen).

SDN (Service Dialling Numbers)

Von Ihrem Netzbetreiber mitgeteilte Telefonnummern, die Zugriff auf Sonderdienste wie Voice-Mail, Auskunftsdienste, Kundendienstnummern und Notrufdienste ermöglichen.



SIM (Subscriber Identification Module)

Eine Karte, die einen Chip mit allen Daten enthält, die zum Betrieb des Telefons erforderlich sind (Netz- und Speicherdaten und die persönlichen Daten des Kartenbesitzers). Die SIM-Karte wird in einen kleinen Steckplatz auf der Rückseite des Telefons eingesetzt und vom Akku geschützt.

SMS (Short Message Service)

Ein Netzdienst, mit dem Sie Nachrichten empfangen und an andere Teilnehmer senden können, ohne mit ihnen zu sprechen. Die erstellte oder empfangene Nachricht kann angezeigt, bearbeitet oder gesendet werden.

Soft-Tasten

Zwei mit  und  markierte Tasten auf dem Telefon, deren Funktion:

- sich je nach der aktuell verwendeten Option ändert;
- in der unteren Zeile des Displays direkt über der entsprechenden Taste angegeben wird.

Telefonpasswort

Sicherheitscode, mit dem das Telefon freigegeben wird, wenn Sie die Telefonsperre aktiviert haben. In diesem Fall müssen Sie das Telefon bei jedem Einschalten durch Eingabe des Passworts freigeben.

Voice-Mail

Ein elektronischer Antwortdienst, der Ihre Anrufe automatisch beantwortet, wenn Sie nicht erreichbar sind. Eine Grußmeldung (auf Wunsch mit Ihrer eigenen Stimme) wird abgespielt und Nachrichten werden aufgezeichnet.

A

- ABC-Modus,
 - Texteingabe • 47
- Akku
 - einsetzen • 18
 - entfernen • 17
 - laden • 19
 - schwache Ladung • 20
 - Vorsichts-
 - maßnahmen • 157
- Aktivklappe • 117
- Alarm • 119
- Alarmtyp • 104
- Anklopfen • 53, 134
- Anrufe
 - abweisen • 25
 - anklopfen • 53, 134
 - beantworten • 25
 - beenden • 23
 - halten • 49
 - sperrern • 132
 - tätigen • 22
 - umleiten • 130
 - Wahlwiederholung
 - 23
- Anrufergruppe
 - bearbeiten • 38
 - suchen • 37
- Anrufer-Kennung • 136
- Anrufliste
 - empfangene
 - Anrufe • 90
 - gewählte
 - Rufnummern • 90
 - unbeantwortete
 - Anrufe • 89
- Anruflisten
 - unbeantwortete • 26
- Antwort mit jeder Taste • 117
- Aufgabenliste • 126
 - bearbeiten • 126
 - erstellen • 126
- Aufnehmen
 - Videos • 100

A (Fortsetzung)

- Ausschalten
 - alle Töne • 28
 - MFV-Töne • 51
 - Mikrofon • 50
- Autom. Klappe
 - ein/aus • 118
 - Ton • 106
- Automatische
 - Wahlwiederholung • 117

B

- Beantworten
 - Anruf • 25
 - zweiten Anruf • 53
- Benutzergruppe • 136
- Bereitschaftsanzeige
 - 16, 111
- Bilder, geladen • 147
- Browser, WAP • 138

C

- CUG (geschloss.
 - Benutzergruppe) • 136

D

- Datum einstellen • 123
- Display
 - Aufbau • 13
 - Beleuchtung • 15
 - Einstellungen • 109
 - extern • 16
 - Symbole • 14
- Displaybeleuchtung
 - Beschreibung • 15
 - Zeit einstellen • 110
- DNS-Einstellungen • 146
- Durchsuchen,
 - Telefonbuch • 36

E

- Eigene Nummer • 112
- Ein-/ausschalten
 - Mikrofon • 50
 - Telefon • 21
 - Ton • 106
- Eingegangene Nachrichten
 - MMS • 76
 - SMS • 64
- Empfangene Anrufe • 90
- EMS (Enhanced Message
 - Service) • 64
- Externes Display • 16, 110

F

- FDN (Fester
 - Rufnummernkreis) • 116
- Fehlerton • 107
- Fotos
 - anzeigen • 101
 - aufnehmen • 94
- Frontdisplay • 16, 110
- Funbox • 138

G

- Gesendete Nachrichten
 - MMS • 79
 - SMS • 66
- Gesprächsgebühren • 93
- Gesprächszeit • 92
- Gesundheit und
 - Sicherheit • 156
- Gewählte Rufnummern • 90
- Grafik-Logo • 111
- Grußmeldung • 111

H

- Halten von Gesprächen • 49
- Hintergrundbild • 109
- Hörerlautstärke • 24

I

- Infomeldungen • 74
- Internationale Anrufe • 22
- Internet • 138
- IR-Port, Verbindung • 108

J

- Java-Service • 144

K

- Kalendermemos
 - anzeigen • 122
 - kopieren • 123
 - löschen • 123
 - verfassen • 121
- Kamera
 - Foto anzeigen • 101
 - Foto aufnehmen • 94
 - Video
 - aufnehmen • 100
 - Videos wiedergeben
 - 101
- Konferenzschaltung • 53
- Kurzwahl • 39

L

- Laden des Akkus • 19
- Lautstärke, einstellen
 - Hörer • 24
 - Ruf • 103
 - Tastentöne • 24
- Letzte Nummer neu
 - anwählen • 23
- Löschen
 - Anrufliste • 89
 - Aufgabe • 128
 - Kalendermemo • 123
 - MMS • 78, 80
 - SMS • 65, 66
 - Telefonbuch • 35
 - Video • 101

M

- Menüs
 - aufrufen • 56
 - Übersicht • 58
- Menüstil • 110
- MFV-Töne, senden • 51
- MIDlets starten • 144
- Minutenton • 107
- MMS (Multimedia Message Service) • 76
 - bearbeiten • 80
 - erstellen/senden • 81
 - lesen • 76, 79
 - löschen • 78, 80
- MMS (Multimedia Message Service)
 - einstellen • 82

N

- Nachrichten
 - Grußmeldung • 111
 - Infomeldungen • 74
 - MMS • 76
 - SMS • 64
 - Voice • 73
- Nachrichten verfassen
 - MMS • 81
 - SMS • 67
- Nachrichtenton • 105
- Namen
 - eingeben • 43
 - suchen/wählen • 36
- Netzdienste • 130
- Netzwahl • 135
- Notrufe • 163

O

- Organizer • 119

P

- Passwort
 - Anrufsperre • 133, 155
 - Telefon • 114, 152

P (Fortsetzung)

- PIN
 - ändern • 113
 - Beschreibung • 153
- PIN2
 - ändern • 116
 - Beschreibung • 154
- Postausgang, Nachrichten
 - MMS • 79
 - SMS • 66
- Posteingang, Nachrichten
 - MMS • 76
 - SMS • 64
- Probleme lösen • 149
- PUK • 153
- PUK2 • 154

R

- Rechner • 125
- Reiseadapter • 19
- Roaming • 135
- Rückruf, Nachricht • 65
- Ruf-Lautstärke • 103
- Rufnummern
 - speichern • 31
 - suchen/wählen • 36
- Rufzeichen • 103
- Rufzeichentyp • 104

S

- Schnellzugriffstasten • 118
- Schwache Akkuladung,
 - Anzeige • 20
- SDN (Service Dialling Numbers) • 42
- Sicherheit • 159
 - Hinweise • 156
 - Vorsichtsmaßnahmen • 7
- Sicherheit, Anrufe • 113
- SIM-Karte
 - einsetzen • 17
 - sperrern • 115

S (Fortsetzung)

- SMS (Short Message Service)
 - einstellen • 70
 - erstellen/senden • 67
 - löschen • 65, 66
 - Postausgang • 66
 - Posteingang • 64
- Soft-Tasten • 29
- Speicherstatus
 - geladene Elemente • 148
 - Kamera • 102
 - MMS • 86
 - SMS • 72
 - Telefonbuch • 41
- Sperren
 - Anrufen • 132
 - Medieninhalte • 115
 - SIM-Karte • 115
 - Telefon • 114
- Spiele • 144
- Sprache auswählen • 112
- Stumm-Modus • 28
- Summer • 104
- Symbole, Beschreibung • 14

T

- T9-Modus, Texteingabe • 45
- Tasten
 - Anordnung • 10
 - Beschreibung • 11
- Tastentöne
 - auswählen • 104
 - Lautstärke • 24
 - senden • 51
- Telefon
 - auspacken • 9
 - Bedienelemente • 10
 - Display • 13
 - ein-/ausschalten • 21
 - Passwort • 152
 - Pflege und
 - Wartung • 165
 - sperrern • 114
 - Symbole • 14
 - Tasten • 11
 - zurücksetzen • 118

T (Fortsetzung)

- Telefonbuch
 - bearbeiten • 34
 - kopieren • 35
 - Kurzwahl • 39
 - löschen • 35, 40
 - Optionen • 34
 - speichern • 31
 - suchen/wählen • 36
- Terminplan • 121
- Text eingeben • 43
- Texteingabemodus • 44
- Textnachricht (SMS)
 - lesen • 64, 66
- Ton
 - autom. Klappe • 106
 - bei Fehler • 107
 - Bei Verbindung • 107
 - beim Ein-/
 - Ausschalten • 106
 - Minutenton • 107
 - Nachricht • 105
 - Ruf • 103
 - Tastatur • 104
 - Töne, geladen • 146
 - Toneinstellungen • 103

U

- Umleiten von Anrufen • 130
- Unbeantwortete
 - Anrufe • 26, 89

V

- Verbindungston • 107
- Vertraulich • 115
- Video
 - wiedergeben • 101
- Videos • 100
- Voice-Mail • 73
- Voice-Mail-Server • 73
- Vorlagen
 - MMS • 85
 - SMS • 70

Index

W

- Wahlwiederholung
 - automatisch • 117
 - manuell • 23
- WAP-Browser
 - Cache löschen • 143
 - Favoriten • 141
 - Startseite
 - aufrufen • 138
- Weckruf • 119
- Weiterleiten von MMS • 78

Z

- Zeichen eingeben • 43
- Zeit einstellen • 123
- Zeitformat • 124
- Zeitzone • 124
- Zugriffscodes • 152
- Zurücksetzen des Telefons • 118
- Zustellungsbericht, SMS • 71



GPRS-Telefon SGH-P510 Kurzanleitung

Auf Menü-funktionen zugreifen	<ol style="list-style-type: none">① Drücken Sie die Soft-Taste Menü.② Rollen Sie die Liste der Menüs mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste bis zum gewünschten Menü ab.③ Drücken Sie die Soft-Taste Auswahl.④ Rollen Sie die Liste der Optionen mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste bis zur gewünschten Option ab.⑤ Bestätigen Sie mit der Soft-Taste Auswahl.
Jede der beiden Soft-Tasten (A und B) führt die Funktion aus, die darüber in der unteren Displayzeile angezeigt wird.	

Ein-/Ausschalten	Halten Sie die Taste gedrückt.
Anruf tätigen	<ol style="list-style-type: none">① Geben Sie die Rufnummer ein.② Drücken Sie die Taste .
Ein Gespräch beenden	Drücken Sie kurz die Taste .
Nicht beantwortete Anrufe sofort anzeigen	<ol style="list-style-type: none">① Öffnen Sie die Abdeckklappe und drücken Sie die Soft-Taste Zeigen.② Rollen Sie die unbeantworteten Anrufe mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste ab.③ Um den Anruf zu beantworten, drücken Sie die Taste .
Anruf beantworten	Öffnen Sie die Abdeckklappe oder drücken Sie die Taste .

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800 Mobiltelefon

(Produktname)

SGH-P510

(Modellbezeichnung)

Hergestellt von:

Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Name, Anschrift des Herstellers*)

Anzuwendende Normen.

Sicherheit : EN 60950:2000

EMV : EN 301 489-01 v1.4.1
EN 301 489-07 v1.2.1

SAR : EN 50360 (07-2001)
EN 50361 (07-2001)

Netz : EN 301 511 V9.0.2

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Forderungen der Richtlinie 1999/5/EWG entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang IV der Richtlinie 1999/5/EWG im Einzelnen beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Kennzeichen: 168


Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.

(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbush Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 09.25



In-Seop Lee / S. Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der befugten Person)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Servicecenters. Adresse und Telefonnummer des Samsung-Servicecenters finden Sie auf der Garantiekarte. Sie erhalten sie beim Kauf des Telefons von Ihrem Fachhändler.

Lautstärke einstellen	Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ auf der linken Seite des Telefons.
Alarmtyp wählen	<ol style="list-style-type: none"> Wählen Sie das Menü Alarmtyp (Menü 5.3). Wählen Sie eine Option: <ul style="list-style-type: none"> Melodie Summer Summer+Melodie Drücken Sie die Soft-Taste Auswahl.
Nummern im Telefonbuch speichern	<ol style="list-style-type: none"> Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie die Soft-Taste Speich.. Wählen Sie ein Symbol. Drücken Sie die Soft-Taste Auswahl. Wählen Sie einen Speicher aus. Bestätigen Sie mit der Soft-Taste Auswahl. Geben Sie den Namen ein. Drücken Sie die Soft-Taste OK. Wechseln Sie bei Bedarf den Speicherplatz. Drücken Sie die Soft-Taste OK. Drücken Sie die Taste ↶, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Rufnummer im Telefonbuch suchen	<ol style="list-style-type: none"> Drücken Sie die Soft-Taste Name. Wählen Sie die Option Suchen. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein. Rollten Sie die Namen mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste ab. Drücken Sie die Soft-Taste Zeigen. Rollten Sie die Rufnummern mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste ab. Drücken Sie die Taste ↶, um die Rufnummer zu wählen.
Foto aufnehmen	<ul style="list-style-type: none"> Bei geöffneter Abdeckklappe: <ol style="list-style-type: none"> Halten Sie die Nach-oben-Taste oder die Kamerataste (📷) gedrückt. Drücken Sie die linke Soft-Taste oder die Kamerataste (📷). Drücken Sie die Soft-Taste Speich.. Bei geschlossener Abdeckklappe: <ol style="list-style-type: none"> Halten Sie die Kamerataste (📷) gedrückt. Drücken Sie die Kamerataste (📷).