

\* Manche Beschreibungen in diesem Handbuch treffen eventuell nicht auf Ihr Telefon zu. Dies hängt von der installierten Software und/oder Ihrem Netzbetreiber ab.



## GPRS-TELEFON SGH-P730



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>  
<http://www.samsung.de>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-05684A  
German. 10/2004. Rev 1.1



# Inhalt

<b>Kurzhinweise zur Sicherheit .....</b>	<b>7</b>
<b>Auspacken.....</b>	<b>9</b>
<b>Ihr Telefon .....</b>	<b>10</b>
Bedienelemente.....	10
Display.....	13
Bereitschaftsanzeige .....	16
Kamera .....	16
<b>Erste Schritte .....</b>	<b>17</b>
SIM-Karte einsetzen.....	17
Akku laden .....	19
Multimedia-Karte (MMC) verwenden .....	21
Telefon ein- oder ausschalten .....	22
<b>Anruffunktionen .....</b>	<b>23</b>
Anrufe tätigen .....	23
Lautstärke einstellen .....	28
Anruf beantworten .....	29
Unbeantwortete Anrufe anzeigen .....	30
Schnell in den Stumm-Modus (Signaltöne AUS) schalten .....	32
<b>Funktionen und Optionen auswählen .....</b>	<b>33</b>
Soft-Tasten verwenden.....	33
Optionen auswählen.....	34
<b>Text eingeben .....</b>	<b>35</b>
Texteingabemodus ändern .....	36
T9-Modus verwenden .....	37
ABC-Modus verwenden.....	39
Zahlenmodus verwenden .....	40
Symbol-Modus verwenden .....	40
<b>Optionen während eines Gesprächs.....</b>	<b>41</b>
Gespräch auf Wartestellung schalten .....	41
Menüfunktionen verwenden.....	42
Mikrofon ausschalten (Stummschaltung) .....	43
MFV-Töne ausschalten/senden.....	44
MFV-Tonfolge senden .....	44
Rufnummer im Telefonbuch suchen.....	45
Anklopfen .....	46
Konferenzschaltung herstellen .....	46

<b>Menüs verwenden</b> .....	<b>49</b>
Menüfunktionen durch Abrollen auswählen .....	49
Menünummern verwenden .....	50
Menü-Übersicht .....	51
<b>Anruflisten</b> .....	<b>56</b>
Unbeantwortete Anrufe (Menü 1.1) .....	56
Empfangene Anrufe (Menü 1.2) .....	57
Gewählte Rufnummern (Menü 1.3) .....	57
Alle löschen (Menü 1.4) .....	58
Gesprächszeit (Menü 1.5) .....	59
Gebühren für Gespräch (Menü 1.6) .....	60
<b>Telefonbuch</b> .....	<b>61</b>
Suchen (Menü 2.1) .....	61
Neuer Eintrag (Menü 2.2) .....	64
Gruppe suchen (Menü 2.3) .....	65
Gruppe bearbeiten (Menü 2.4) .....	66
Kurzwahl (Menü 2.5) .....	67
Alle löschen (Menü 2.6) .....	68
Speicherstatus (Menü 2.7) .....	69
Eigene Rufnummer (Menü 2.8) .....	69
SDN (Service Dialling Numbers).....	70
<b>Anwendungen</b> .....	<b>71</b>
MP3-Player (Menü 3.1) .....	71
Sprachmemo (Menü 3.2) .....	73
SIM AT (Menü 3.3).....	76
<b>Browser</b> .....	<b>77</b>
Startseite (Menü 4.1) .....	77
Favoriten (Menü 4.2).....	80
http:// (Menü 4.3) .....	81
Einstellungen (Menü 4.4) .....	81
Cache löschen (Menü 4.5).....	83
<b>Nachrichten</b> .....	<b>84</b>
SMS (Menü 5.1) .....	84
MMS (Menü 5.2).....	93
WAP-Push (Menü 5.3) .....	107
Voice-Mail (Menü 5.4) .....	107
Infomeldungen (Menü 5.5) .....	108

<b>Funbox</b> .....	<b>110</b>
Spiele (Menü 6.1).....	110
Töne (Menü 6.2).....	117
Bilder (Menü 6.3) .....	117
Videos (Menü 6.4) .....	118
Alle löschen (Menü 6.5).....	118
Speicherstatus (Menü 6.6).....	119
<b>Organizer</b> .....	<b>120</b>
Alarm (Menü 7.1) .....	120
Kalender (Menü 7.2).....	122
Aufgabenliste (Menü 7.3).....	125
Rechner (Menü 7.4) .....	128
Währungsumwandler (Menü 7.5) .....	129
<b>Kamera</b> .....	<b>130</b>
Foto aufnehmen .....	130
Fotos (Menü 8.1) .....	135
Videos (Menü 8.2) .....	136
Benutzeralbum (Menü 8.3) .....	139
Alle löschen (Menü 8.4).....	142
Speicherstatus (Menü 8.5).....	143
Speicherplatz auswählen (Menü 8.6) .....	143
<b>Einstellungen</b> .....	<b>144</b>
Zeit & Datum (Menü 9.1) .....	144
Telefon (Menü 9.2) .....	146
Display (Menü 9.3) .....	149
Töne (Menü 9.4).....	151
Netzdienste (Menü 9.5) .....	154
Sicherheit (Menü 9.6) .....	163
Einstellungen zurücksetzen (Menü 9.7).....	166
<b>Probleme lösen</b> .....	<b>167</b>
<b>Zugriffscodes</b> .....	<b>170</b>
Telefonpasswort .....	170
PIN .....	171
PUK .....	171
PIN2 .....	172
PUK2 .....	172
Sperr-Passwort.....	173

## Inhalt

<b>Hinweise zu Gesundheit und Sicherheit.....</b>	<b>174</b>
Informationen zur HF-Exposition (spezifische Absorptionsrate) .....	174
Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung der Akkus .....	175
Sicherheit im Straßenverkehr .....	177
Betriebsumgebung .....	177
Elektronische Geräte .....	178
Explosionsgefährdete Bereiche .....	180
Notrufe .....	181
Andere Hinweise zur Sicherheit.....	182
Pflege und Wartung .....	183
<b>Glossar .....</b>	<b>185</b>
<b>Index .....</b>	<b>191</b>
<b>Kurzanleitung.....</b>	<b>197</b>



## Kurzhinweise zur Sicherheit

Bevor Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb nehmen, lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

### **Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle**

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie zuerst das Fahrzeug.

### **Telefon beim Tanken ausschalten**

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoff und Chemikalien.

### **Im Flugzeug ausschalten**

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

### **Im Krankenhaus ausschalten**

Schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus. Befolgen Sie die geltenden Vorschriften und Regeln.

### **Interferenz**

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die die Leistung beeinträchtigen.

### **Sonderbestimmungen beachten**

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen, und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

### Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist, insbesondere während des Telefonierens.

### Notruf

Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und betriebsbereit ist. Geben Sie die Notrufnummer für Ihren derzeitigen Standort ein, und drücken Sie die Taste . Falls bestimmte Funktionen eingeschaltet sind, deaktivieren Sie diese, ehe Sie den Notruf tätigen. Geben Sie alle erforderlichen Informationen möglichst präzise an. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie alle erforderlichen Informationen durchgegeben haben.

### Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie das Telefon trocken.

### Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Zubehörteile und Akkus. Nicht zugelassene Zubehörteile können das Telefon beschädigen oder eine Gefahr darstellen.

### Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von Fachleuten repariert werden.

Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Gesundheit und Sicherheit" auf Seite 174.

#### ACHTUNG

ES BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR, WENN EIN AKKU DES FALSCHEN TYPUS EINGESETZT WIRD. ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE AKKUS ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN.

## Auspacken

Zum Mobiltelefon gehören folgende Teile:



Mobiltelefon



Reiseladegerät




Akkus



Bedienungsanleitung



USB-Datenkabel



Easy Studio-CD

Außerdem können Sie bei Ihrem Samsung-Händler folgendes Zubehör für Ihr Telefon erhalten:

- Standard-/ Hochleistungsakku
- Halteschleife
- Plug-in Kfz-Freisprecheinrichtung
- Reiseladegerät
- Kfz-Ladegerät
- Headset

**Hinweis:** Die mit dem Telefon gelieferten Teile können je nach Land und Netzbetreiber unterschiedlich ausfallen.

## Bedienelemente

Die folgenden Abbildungen zeigen die wichtigsten Bedienelemente Ihres Telefons:



## Taste(n) Beschreibung

 Zum Ausführen der Funktionen, die in der unteren Displayzeile angegeben werden.

 Bei Menüsteuerung: Zum Blättern durch die Funktionen des Menüsystems und das Telefonbuch.  
Im Standby-Betrieb: Direkter Zugriff auf Ihre bevorzugten Menüoptionen. Weitere Informationen zum Schnellzugriff finden Sie auf Seite 147.

 Bei der Texteingabe wird der Cursor jeweils nach links oder rechts verschoben.  
Im Standby-Betrieb: Direkter Zugriff auf Ihre bevorzugten Menüoptionen. Weitere Informationen zum Schnellzugriff finden Sie auf Seite 147.

 Im Standby-Betrieb: Sofortiger Start des WAP-Browsers.  
Bei Menüsteuerung: Auswahl des markierten Menüs bzw. der Option oder Bestätigung Ihrer Eingabe.

 Zum Löschen von Zeichen im Display.  
Bei Menüsteuerung: Rückkehr zur übergeordneten Menüebene.

 Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs.  
Im Standby-Betrieb: Bei längerem Drücken wird die zuletzt gewählte Rufnummer wiederholt oder die Nummer des zuletzt eingegangenen Anrufs gewählt.

**Taste(n) Beschreibung** (Fortsetzung)



Zum Beenden eines Anrufs. Bei längerem Drücken Ein- bzw. Ausschalten des Telefons.

Bei Menüsteuerung: Annullieren Ihrer Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Bei längerem Drücken im Standby-Betrieb Verbindung mit dem Voice-Mail-Server.



Zum Eingeben von Ziffern, Buchstaben und bestimmten Sonderzeichen.



Zum Eingeben von Sonderzeichen. Für verschiedene funktionspezifische Zwecke.



Im Standby-Betrieb: Schnellzugriff auf das Menü **Kamera** zur Verwendung der Kamerafunktionen. Bei längerem Drücken wird die Kamera direkt eingeschaltet (Bildaufnahmemodus). Im Bildaufnahmemodus: Ein Foto wird aufgenommen.



(an der linken Seite des Telefons)  
Während eines Gesprächs: Einstellung der Hörerlautstärke.

Im Standby-Betrieb: Einstellung der Lautstärke von Tastentönen bei geöffnetem Telefon. Bei geschlossenem Telefon wird durch längeres Drücken der Taste das Frontdisplay eingeschaltet.

Bei Menüsteuerung: Zum Blättern durch die Funktionen des Menüsystems.




(an der rechten Seite des Telefons)  
So können Sie bei umgedrehtem Telefon ein Foto aufnehmen.

**Display**

**Aufbau des Displays**

Das Display enthält drei Bereiche.

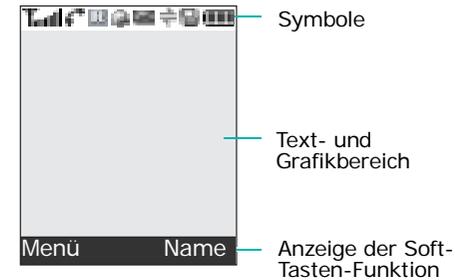

Bereich	Beschreibung
Erste Zeile	Anzeige verschiedener Symbole. Siehe Seite 14.
Mittlere Zeilen	Anzeige von Nachrichten, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten (zum Beispiel gewählte Rufnummer).
Letzte Zeile	Anzeige der Funktionen, die den beiden Soft-Tasten momentan zugeordnet sind.

## Symbole

### Symbol Beschreibung

-  Zeigt die Stärke des Empfangssignals. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stärker ist das Signal.
-  Erscheint während eines Gesprächs.
-  Erscheint, wenn Sie sich außerhalb des Empfangsbereichs befinden. Wenn dieses Symbol angezeigt wird, können Sie keine Anrufe tätigen oder empfangen.
-  Erscheint, wenn das Telefon mit einem GPRS-Netz verbunden ist.
-  Erscheint, wenn Sie sich nicht in Ihrem Heimatbereich befinden und sich bei einem anderen Netz angemeldet haben (zum Beispiel auf Auslandsreisen).
-  Erscheint, wenn die Anrufumleitung aktiviert ist.
-  Erscheint, wenn eine neue Text-Mitteilung (SMS) eingegangen ist.
-  Erscheint, wenn eine neue Voice-Mail eingegangen ist.
-  Erscheint, wenn eine neue Multimedia-Nachricht (MMS) eingegangen ist.
-  Erscheint, wenn eine Multimedia-Karte in das Telefon eingelegt ist.
-  Erscheint, wenn Sie eine Alarmzeit eingestellt haben.

### Symbol Beschreibung (Fortsetzung)

-  Erscheint, wenn der Stumm-Modus aktiviert ist oder wenn Sie den Summer als Signal für einen eingehenden Anruf ausgewählt haben. Diese Option können Sie im Menü **Alarmtyp** einstellen (**Menü 9.4.3**). Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 32 und Seite 152.
-  Erscheint, wenn der IR-Port aktiviert ist. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 146.
-  Erscheint, wenn die Stummschaltung (Mikrofon aus) aktiviert ist.
-  Zeigt den Akkuladezustand an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso größer ist die verbleibende Akkukapazität.

## Displaybeleuchtung

Display und Tastenfeld sind beleuchtet. Wenn Sie eine Taste drücken oder das Telefon öffnen, wird die Beleuchtung eingeschaltet. Sie schaltet sich aus, wenn innerhalb einer bestimmten Zeit, je nach der im Menü **Displaybeleuchtung (Menü 9.3.5)** vorgenommenen Einstellung keine Taste gedrückt wird. Das Display wird nach einer Minute ausgeschaltet, um Strom zu sparen.

Wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleibt, können Sie im Menü **Displaybeleuchtung** einstellen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 150.

## Frontdisplay

Auf der Vorderseite Ihres Telefons befindet sich ein externes Display (Frontdisplay). Hier werden eingehende Anrufe oder Nachrichten angezeigt. Wenn Sie eine Alarmzeit eingegeben haben, werden Sie hier zum entsprechenden Zeitpunkt benachrichtigt. Die Displaybeleuchtung geht an und das entsprechende Symbol wird angezeigt.

Sie können das Bild wählen, das im Menü **Frontdisplay (Menü 9.3.2)** angezeigt wird. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 150.

Um das Display bei geschlossenem Telefon einzuschalten, drücken und halten Sie eine der Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons.

## Bereitschaftsanzeige

Die Bereitschaftsanzeige befindet sich auf der Vorderseite des Telefons. Sie blinkt, wenn ein Telefonnetz verfügbar ist.

Um die Bereitschaftsanzeige zu aktivieren oder zu deaktivieren, verwenden Sie das Menü **Bereitschaftsanzeige (Menü 9.3.6)**. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 150.

## Kamera

Mit dem Kameramodul auf der Rückseite des Telefons können Sie, wann immer Sie möchten, ein Foto aufnehmen oder ein Video aufzeichnen.

Einzelheiten zur Kamerafunktion finden Sie auf Seite 130.

# Erste Schritte

## SIM-Karte einsetzen

Wenn Sie sich bei einem Netzbetreiber anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte. Die SIM-Karte (SIM = Subscriber Identification Module) enthält einen Chip mit allen für den Betrieb des Telefons erforderlichen Daten (PIN-Code, verfügbare Optionen usw.).

**Wichtig!** Die SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Verbiegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie mit der Karte sorgsam um, insbesondere beim Einsetzen oder Herausnehmen.


SIM-Karten gehören nicht in die Hände kleiner Kinder.

1. Schalten Sie vor dem Einsetzen der SIM-Karte das Telefon aus, indem Sie die Taste  gedrückt halten, bis die Ausschaltsequenz angezeigt wird.
2. Nehmen Sie den Akku ab. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
  - ① Drücken Sie die Verriegelungstaste über dem Akku und halten Sie sie gedrückt.
  - ② Schieben Sie den Akku zur Telefonunterseite und nehmen Sie ihn, wie gezeigt, ab.




## Erste Schritte


3. Schieben Sie die SIM-Karte so in das SIM-Kartenfach, dass die Bügel die Karte fixieren. Achten Sie dabei darauf, dass die Goldkontakte zum Telefon zeigen.

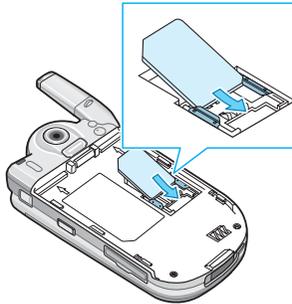

**Hinweis:** Um die SIM-Karte aus dem Telefon zu nehmen, schieben Sie sie wie in der Abbildung gezeigt nach oben und nehmen Sie sie aus dem Kartenfach.

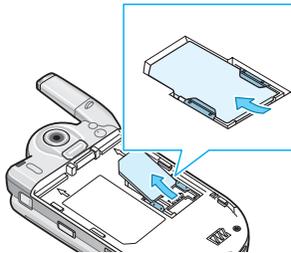

4. Setzen Sie den Akku wieder auf. Achten Sie darauf, die Laschen am Akku in die entsprechenden Schlitze am Telefon einzuführen.

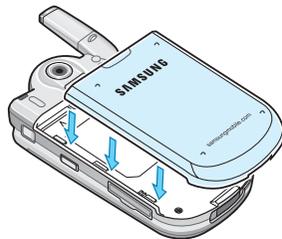

## Erste Schritte

5. Schieben Sie den Akku nach oben, bis er einrastet. Überprüfen Sie vor dem Einschalten des Telefons, ob der Akku richtig eingesetzt ist.




## Akku laden

Ihr Telefon wird durch einen aufladbaren Lithium-Ionen-Akku mit Strom versorgt. Das Telefon wird mit einem Reiseadapter zum Laden des Akkus geliefert. Verwenden Sie nur zugelassene Akkus und Ladegeräte. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Samsung-Händler.


Während des Ladevorgangs mit dem Reiseadapter können Sie das Telefon benutzen, der Ladevorgang wird dadurch jedoch verlangsamt.

**Hinweis:** Vor der ersten Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku voll aufladen. Ein entladener Akku kann in ca. 200 Minuten voll aufgeladen werden.

1. Schließen Sie den Stecker des Reiseadapters bei eingesetztem Akku an die Buchse unten am Telefon an. Der Pfeil auf dem Stecker zeigt dabei nach oben.

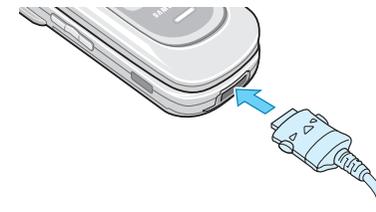

2. Schließen Sie den Adapter an eine Netzsteckdose an.
3. Wenn der Ladevorgang beendet ist, trennen Sie den Adapter von der Netzsteckdose ab. Dann lösen Sie den Adapter vom Telefon, indem Sie auf die Tasten auf beiden Seiten des Steckers drücken und diesen herausziehen.

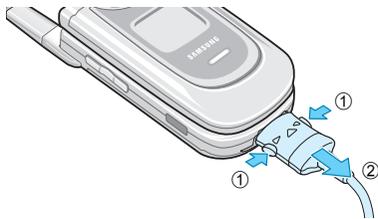

**Hinweis:** Wenn Sie den Akku während des Ladevorgangs vom Telefon abnehmen möchten, müssen Sie den Adapter zuvor vom Telefon trennen, um das Telefon nicht zu beschädigen.

### Anzeige schwacher Akkuladung

Wenn die Akkuladung schwach ist und nur noch für wenige Gesprächsminuten ausreicht, werden Sie mit einem Warnsignal und der Meldung "Achtung, Akku schwach" informiert, die in regelmäßigen Abständen auf dem Display wiederholt wird. Die Displaybeleuchtung wird ausgeschaltet, um Strom zu sparen.

Wird der Akku zu schwach, um das Telefon zu betreiben, schaltet sich dieses automatisch ab.

## Multimedia-Karte (MMC) verwenden

Sie können aus dem Web geladene Bilder, Töne, Videos und MP3-Dateien auf einer Multimedia-Karte (MMC) speichern. Genauso lassen sich auch Fotos auf der Multimedia-Karte ablegen.

### Hinweise:

- Wenn Sie eine Multimedia-Karte über einen Kartenleser an den USB-Port Ihres Computers anschließen, erscheint der Ordner SAMSUNG automatisch im entsprechenden Verzeichnis. Damit das Telefon Dateien einlesen kann, müssen Sie diese in den Ordner SAMSUNG kopieren.
- Sie können die auf der Multimedia-Karte gespeicherten Dateien nur unter Verwendung des FAT-Formats löschen.
- Wird das Telefon starken Stößen ausgesetzt, kann die Multimedia-Karte versehentlich ausgeworfen werden. Achten Sie darauf, dass die Multimedia-Karte nicht verloren geht.
- Wenn die Speicherkarte eingesetzt ist, schließen Sie die Abdeckung. Wenn die Abdeckung nicht richtig geschlossen ist, wird die Speicherkarte möglicherweise aus dem Fach ausgeworfen.

Um eine Multimedia-Karte einzusetzen, schieben Sie die Karte in den Steckplatz auf der rechten Seite des Telefons.



Um die Multimedia-Karte wieder zu entfernen, drücken Sie kurz darauf und lassen Sie sie dann

## Erste Schritte

wieder los, sodass sie sich aus dem Steckplatz löst. Ziehen Sie sie dann heraus.



## Telefon ein- oder ausschalten

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Halten Sie die Taste  gedrückt, bis sich das Telefon eingeschaltet hat.
3. Wenn Sie zur Eingabe des Passworts aufgefordert werden, geben Sie das Passwort ein und drücken die Soft-Taste **OK** oder die Taste . Das Passwort ist werkseitig auf "00000000" voreingestellt. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 170.
4. Geben Sie nach entsprechender Aufforderung Ihren PIN-Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 171.

Das Telefon sucht nach Ihrem Netz. Sobald das Netz gefunden ist, erscheint das Standby-Display. Sie können jetzt Anrufe tätigen oder empfangen.

**Hinweis:** Die Displaysprache ist werkseitig auf **Automatisch** voreingestellt. Um die Sprache zu ändern, verwenden Sie das Menü **Sprache (Menü 9.2.1)**. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 146.

5. Wenn Sie das Telefon ausschalten möchten, halten Sie die Taste  gedrückt, bis die Ausschaltsequenz angezeigt wird.

# Anruffunktionen

## Anrufe tätigen

Geben Sie bei angezeigtem Standby-Display die Vorwahl- und Rufnummer ein und drücken Sie die Taste .

**Hinweis:** Wenn Sie die Option **Automatische Wahlwiederholung** im Menü **Weitere Einstellungen (Menü 9.2.5)** aktivieren, wird die Rufnummer bis zu zehnmal automatisch wiederholt, falls die angerufene Person nicht abhebt oder die Leitung besetzt ist. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 148.

## Internationalen Anruf tätigen

1. Halten Sie die Taste **0** gedrückt. Das Zeichen **+** wird im Display angezeigt.
2. Geben Sie die internationale Vorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein. Drücken Sie die Taste .

## Eingegebene Nummer korrigieren

Zum Löschen...	drücken Sie...
der letzten angezeigten Stelle	die Taste <b>C</b> .
einer anderen Stelle der Rufnummer	die rechte oder die linke Taste, bis der Cursor sich direkt rechts neben der zu löschenden Stelle befindet. Drücken Sie dann die Taste <b>C</b> . Sie können eine fehlende Ziffer einfach einfügen, indem Sie die entsprechende Taste drücken.
des gesamten Displays	die Taste <b>C</b> und halten sie länger als eine Sekunde lang gedrückt.

## Gespräch beenden

Wenn Sie ein Gespräch beenden möchten, drücken Sie kurz die Taste  oder schließen das Telefon.

## Letzte Nummer neu anwählen

Das Telefon speichert die Nummern Ihrer eigenen Anrufe sowie die der eingehenden und nicht beantworteten Anrufe (falls der Anrufer identifiziert werden kann). Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Anruflisten" auf Seite 56.

Um eine dieser Rufnummern zu wiederholen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn Sie Zeichen im Display eingegeben haben, kehren Sie mit der Taste  in den Standby-Betrieb zurück.
2. Drücken Sie die Taste , um die chronologische Liste der gewählten oder empfangenen Rufnummern anzuzeigen.
3. Rollen Sie die Liste mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste ab, bis die gewünschte Nummer angezeigt wird.

4. Um...	drücken Sie...
die Nummer zu wählen,	die Taste  .
die Nummer zu bearbeiten,	die Soft-Taste <b>Optionen</b> oder die Taste  und wählen <b>Bearbeiten</b> . Sie können die Nummer wie im Abschnitt "Eingegebene Nummer korrigieren" auf Seite 23 beschrieben ändern.
die Nummer zu löschen,	die Soft-Taste <b>Optionen</b> oder die Taste  und wählen <b>Löschen</b> .
alle Nummern in der Anrufliste zu löschen,	die Soft-Taste <b>Optionen</b> oder die Taste  und wählen <b>Alle Löschen</b> . Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 58.

## Anruf vom Telefonbuch aus tätigen

Sie können Rufnummern der Personen, die Sie häufig anrufen, im so genannten Telefonbuch auf der SIM-Karte und im Telefon speichern.

Wenn Sie eine Nummer im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese durch Drücken weniger Tasten wählen. Sie können die am häufigsten verwendeten Nummern mithilfe der Kurzwahlfunktion auch entsprechenden Zifferntasten zuordnen.

Weitere Einzelheiten zu den Telefonbuchfunktionen finden Sie auf Seite 61.

## Rufnummer im Standby-Betrieb speichern

Sobald Sie mit der Eingabe einer Rufnummer beginnen, erscheint **Speich.** über der linken Soft-Taste, damit Sie die Rufnummer im Telefonbuch speichern können.

1. Geben Sie die Rufnummer ein, die Sie speichern möchten.

**Hinweis:** Wenn Ihnen bei der Eingabe einer Nummer ein Fehler unterläuft, korrigieren Sie ihn mit der Taste **C**. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 23.

2. Wenn Sie sicher sind, dass der Eintrag stimmt, drücken Sie die Soft-Taste **Speich.** oder die Taste .
3. Wählen Sie ein Symbol zur Kennzeichnung der Nummer aus. Drei Optionen sind verfügbar:
  -  : Mobil
  -  : Büro
  -  : Privat

Wählen Sie die Kategorie mit der Nach-links- oder Nach-rechts-Taste und drücken Sie anschließend die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste .

4. Wählen Sie mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste einen Speicherplatz (**SIM** oder **Telefon**) und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.

**Hinweis:** Wenn Sie das Telefon wechseln, stehen auf der SIM-Karte gespeicherte Nummern auch mit dem neuen Telefon zur Verfügung. Die Nummern, die im Telefonspeicher aufgezeichnet sind, müssen Sie dagegen neu eingeben.

5. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.

Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 35.

6. Wenn Sie die Rufnummer und den Namen nicht unter dem angebotenen Platz speichern möchten, drücken Sie die Taste **C**, um die Platznummer zu löschen. Geben Sie dann den gewünschten Speicherplatz mit den Zifferntasten ein.

7. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**, um Rufnummer und Name zu speichern.

Nach dem Speichern wird der soeben erstellte Telefonbucheintrag angezeigt.

8. Um...	drücken Sie...
die Eingabeoptionen zu verwenden,	die Soft-Taste <b>Optionen</b> oder die Taste <b>i</b> . Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 62.
zum Standby-Display zurückzukehren,	die Taste <b>☰</b>   <b>∅</b> .

### Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen

Wenn Sie Nummern im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese schnell und einfach über die ihnen im Telefonbuch zugeordneten Speicherplatznummern wählen.

**Hinweis:** Wenn Sie eine Speicherplatznummer vergessen haben, gehen Sie in das Menü **Suchen (Menü 2.1)**, um die Einträge nach einem Namen zu durchsuchen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 61.

So wählen Sie eine auf der SIM-Karte gespeicherte Rufnummer:

1. Geben Sie den Speicherplatz ein, unter dem die gewünschte Rufnummer gespeichert ist.
2. Drücken Sie die Taste **#**. Die Liste der Einträge auf der SIM-Karte wird angezeigt und die gewünschte Nummer ist markiert.
3. Rollen Sie die Liste mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste ab, wenn Sie eine andere Nummer in der Liste suchen möchten.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Wählen** oder die Taste **☎** oder **i** wenn die gewünschte Rufnummer markiert ist.

So wählen Sie eine im Telefon gespeicherte Rufnummer:

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste **0** gedrückt. Ein **+** wird angezeigt.
2. Geben Sie den Speicherplatz ein, unter dem die gewünschte Rufnummer gespeichert ist, und drücken Sie die Taste **#**.


Die Liste der Einträge im Telefonspeicher wird angezeigt.

3. Rollen Sie die Liste mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste ab, wenn Sie eine andere Nummer in der Liste suchen möchten.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Wählen** oder die Taste  oder  wenn die gewünschte Rufnummer markiert ist.

## Lautstärke einstellen

Wenn Sie während eines Gesprächs die Lautstärke des Hörers einstellen möchten, verwenden Sie dazu die seitlichen Tasten links am Telefon.

Drücken Sie die Taste , um die Lautstärke zu erhöhen, und , um die Lautstärke zu verringern.

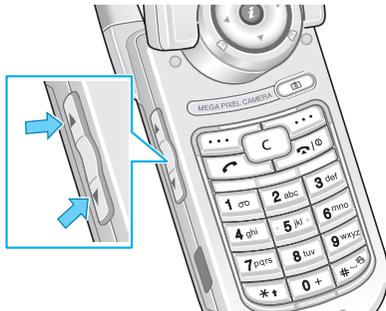

Im Standby-Betrieb können Sie die Lautstärke für Tastentöne mit diesen Tasten einstellen.

## Anruf beantworten

Wenn Sie von jemand angerufen werden, klingelt das Telefon und zeigt das Bild für eingehende Anrufe an.

Die Telefonnummer des Anrufers oder sein Name, falls er im Telefonbuch gespeichert ist, wird angezeigt.

1. Öffnen Sie bei Bedarf das Telefon. Drücken Sie die Taste , die Soft-Taste **Annehmen** oder die Taste , um den Anruf entgegenzunehmen.

Wenn die Option **Antwort mit jeder Taste** im Menü **Weitere Einstellungen (Menü 9.2.5)** aktiviert ist, können Sie einen Anruf mit jeder beliebigen Taste, außer der Taste  und der Soft-Taste **Ablehn.**, entgegennehmen. Siehe Seite 148.

Wenn die Option **Aktivklappe** im Menü **Weitere Einstellungen (Menü 9.2.5)** aktiviert ist, können Sie einen Anruf entgegennehmen, indem Sie einfach das Telefon öffnen. Siehe Seite 148.

**Hinweis:** Sie können einen Anruf ablehnen, indem Sie eine der Lautstärketasten gedrückt halten, bevor Sie das Telefon öffnen, oder die Soft-Taste **Ablehn.** oder die Taste  drücken.

2. Sie beenden den Anruf, indem Sie das Telefon schließen oder die Taste  drücken.

**Hinweis:** Sie können ein Gespräch entgegennehmen, während Sie das Telefonbuch oder Menüfunktionen verwenden. Nach dem Ende des Gesprächs wird erneut das Display der vorher verwendeten Funktion angezeigt.

## Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie einen Anruf nicht entgegengenommen haben, können Sie die Rufnummer anzeigen, von der der Anruf kam, und den Anrufer zurückrufen.

Die Anzahl unbeantworteter Anrufe wird auf dem Standby-Display sofort nach dem letzten unbeantworteten Anruf angezeigt.

Um einen unbeantworteten Anruf sofort anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen** oder die Taste **i**.

Die Nummer des zuletzt eingegangenen nicht beantworteten Anrufs wird angezeigt, wenn der Anrufer identifiziert werden konnte.

3. Um...	drücken Sie...
die Liste der unbeantworteten Anrufe abzurollen,	die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste.
die angezeigte Rufnummer zu wählen,	die Taste <b>↶</b> .
die Nummer eines unbeantworteten Anrufs zu bearbeiten oder zu löschen,	die Soft-Taste <b>Auswahl</b> oder die Taste <b>i</b> . Siehe unten.

### Nummer eines unbeantworteten Anrufs bearbeiten

**Hinweis:** Wenn die Nummer des unbeantworteten Anrufs nicht bekannt ist, steht die Option **Bearbeiten** nicht zur Verfügung.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i**.
2. Drücken Sie die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste, um die Option **Bearbeiten** zu markieren.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.
4. Ändern Sie die Nummer.

5. Um...	drücken Sie...
die Nummer zu wählen,	die Taste <b>↶</b> .
die Nummer zu speichern,	die Soft-Taste <b>Speich.</b> oder die Taste <b>i</b> und geben den zugehörigen Namen und Speicherplatz ein. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 25.

### Unbeantworteten Anruf löschen

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i**.
2. Wählen Sie mit der Nach-oben- oder Nach-unten-Taste die Option **Löschen**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.

Sie können die Funktionen für unbeantwortete Anrufe jederzeit mit der Taste **↶|⊗** verlassen.

**Hinweis:** Sie können die Funktionen für unbeantwortete Anrufe jederzeit über das Menü **Unbeantwortete Anrufe (Menü 1.1)** aufrufen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 56.

## Schnell in den Stumm-Modus (Signaltöne AUS) schalten

Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie die Signaltöne des Telefons schnell ausschalten müssen, z. B. im Theater.

Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste # gedrückt, bis die Meldung "Signaltöne AUS" und das Summer-Symbol (📵) im Display erscheinen.

Im Stummmodus gibt das Telefon keine Töne aus, sondern vibriert, blinkt oder reagiert gar nicht, je nach Funktion und Situation.

Um den Stumm-Modus zu beenden und die vorherigen Toneinstellungen wiederherzustellen, halten Sie die Taste # gedrückt, bis die Meldung "Signaltöne EIN" im Display erscheint. Das Summer-Symbol (📵) wird nicht mehr angezeigt.

### Hinweise:

- Wenn Sie das Telefon ausschalten, wird der Stumm-Modus automatisch deaktiviert.
- Durch die Aktivierung des Stumm-Modus wird das Auslösergeräusch der Kamera nicht ausgeschaltet.


## Funktionen und Optionen auswählen

Ihr Telefon verfügt über eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie es Ihren Wünschen entsprechend anpassen können. Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs angeordnet, auf die Sie über die beiden Soft-Tasten ☰ und ☰ Zugriff haben. In jedem Menü und Untermenü können Sie die Einstellungen einer bestimmten Funktion anzeigen und ändern.

### Soft-Tasten verwenden

Die Rolle der Soft-Tasten ändert sich je nach Kontext. Der Text oder die Symbole in der unteren Zeile des Displays und direkt über den Soft-Tasten geben die aktuelle Funktion an.

Beispiel:

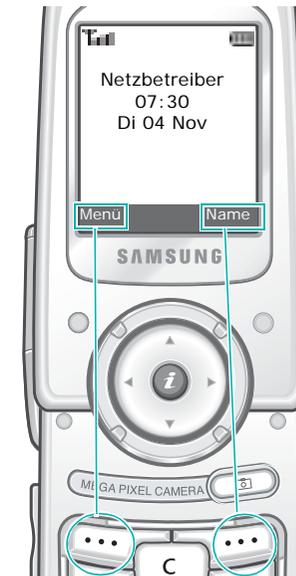

Drücken Sie die linke Soft-Taste, um zur Menüsteuerung zu gelangen.

Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um das Menü **Name** aufzurufen.

## Optionen auswählen

Um die verschiedenen verfügbaren Funktionen/Optionen anzuzeigen und die erforderliche auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die entsprechende Soft-Taste.

Um...	drücken Sie...
<ul style="list-style-type: none"> <li>• die angezeigte Funktion auszuwählen,</li> <li>• die markierte Option auszuwählen,</li> </ul>	die Soft-Taste <b>Auswahl</b> oder die Taste <b>i</b> .
die nächste Funktion anzuzeigen oder die nächste Option in einer Liste zu markieren,	die Nach-unten-Taste oder die seitliche Taste <b>▼</b> links am Telefon.
die vorherige Funktion oder die vorherige Option in einer Liste zu markieren,	die Nach-oben-Taste oder die seitliche Taste <b>▲</b> links am Telefon.
zur übergeordneten Menüebene zu gelangen,	die Taste <b>↶</b> oder die Taste <b>C</b> .
das Menü zu verlassen, ohne Einstellungen zu ändern,	die Taste <b>☎ ∅</b> .

Bei manchen Funktionen können Sie zur Eingabe eines Passworts oder einer PIN aufgefordert werden. Geben Sie den erforderlichen Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.

**Hinweis:** Wenn Sie eine Liste mit Optionen aufrufen, wird die aktuell aktive Option markiert. Wenn jedoch nur zwei Optionen, z. B. **Ein/Aus** oder **Aktivieren/Deaktivieren**, vorhanden sind, wird die Option markiert, die derzeit nicht aktiv ist, damit Sie sie direkt auswählen können.

## Text eingeben

Bei der Verwendung Ihres Telefons müssen Sie häufig Text eingeben, zum Beispiel, um einen Namen im Telefonbuch zu speichern, eine SMS-Nachricht oder Ihre persönliche Grußmeldung zu erstellen oder um Termine in Ihrem Kalender einzutragen. Sie können alphanumerische Zeichen über die Zifferntasten eingeben.

Folgende Texteingabemodi sind verfügbar:

- **T9-Modus**

In diesem Modus können Sie Wörter mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben. Jede Taste ist mit mehr als einem Buchstaben belegt; durch Drücken der Taste **5** wird entweder J, K oder L eingegeben. Im T9-Modus werden die von Ihnen ausgeführten Tastenanschläge automatisch mit einer internen Datenbank verglichen, um das richtige Wort zu erkennen, so dass Sie wesentlich weniger Tastenanschläge ausführen müssen als mit dem herkömmlichen ABC-Modus.

- **ABC-Modus**

In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste drücken. Drücken Sie die Taste einmal, zweimal, dreimal oder viermal, bis der gewünschte Buchstabe im Display erscheint.

- **Zahlenmodus**

In diesem Modus können Sie Zahlen eingeben.

- **Symbol-Modus**

In diesem Modus können Sie verschiedene Symbole und Sonderzeichen eingeben.

## Texteingabemodus ändern

Wenn Sie sich in einem Feld befinden, in das Sie Zeichen eingeben können, erscheint die Anzeige für den Texteingabemodus auf dem Display.

Beispiel: Textnachricht schreiben



Anzeige des Texteingabemodus

<b>Zur Auswahl...</b>	<b>drücken Sie so oft die rechte Soft-Taste, bis...</b>
des T9-Modus	<b>T9</b> angezeigt wird. Siehe Seite 37.
des ABC-Modus	<b>A</b> angezeigt wird. Siehe Seite 39.
des Zahlenmodus	<b>1</b> angezeigt wird. Siehe Seite 40.
des Symbol-Modus	die Liste der Symbole angezeigt wird. Siehe Seite 40.

**Hinweis:** Je nach Land können weitere Texteingabemodi zur Verfügung stehen.

## T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 wird die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum von Tastenanschlägen möglich. Für die Texterkennung verwendet das Telefon ein integriertes Wörterbuch.

So geben Sie ein Wort im T9-Modus ein:

1. Beginnen Sie mit der Eingabe des Worts mittels der Tasten **2** bis **9**. Drücken Sie dazu die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste jeweils nur einmal.

Beispiel: So geben Sie "Hallo" im T9-Modus ein:  
Drücken Sie die Tasten **4, 2, 5, 5** und **6**.

Im Display erscheint ein Wort, das der Tastenfolge entspricht. Das gezeigte Wort kann sich während der Eingabe ändern.

2. Geben Sie das Wort bis zum Ende ein, ohne Korrekturen vorzunehmen.
3. Wenn das angezeigte Wort richtig ist, machen Sie weiter mit Schritt 4.

Andernfalls drücken Sie die Taste **0**, die Nach-oben- oder die Nach-unten-Taste wiederholt, bis andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten angezeigt werden.

Beispiel: Sowohl "Aus" als auch "Bus" haben die Tastenfolge **2, 8** und **7**. Das Telefon zeigt das am häufigsten verwendete Wort zuerst an.

4. Geben Sie nach jedem Wort ein Leerzeichen ein, indem Sie die Taste **#** drücken. Geben Sie dann das nächste Wort ein.

So nehmen Sie ein neues Wort in das Wörterbuch des T9-Modus auf:

1. Geben Sie das gewünschte Wort mit den Zifferntasten ein und drücken Sie die Taste **0** oder die Nach-unten-Taste, um andere Wörter anzuzeigen, die mit dieser Tastenfolge möglich sind.
2. Sind keine anderen Wörter mehr vorhanden, wird in der unteren Zeile des Displays **Zufügen** angezeigt. Drücken Sie die Soft-Taste **Zufügen** oder die Taste **i**.
3. Bei Bedarf löschen Sie das Wort mit der Taste **C** und geben das gewünschte Wort mit dem ABC-Modus ein; siehe Seite 39.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**. Das Wort wird in das T9-Wörterbuch aufgenommen und als erster Vorschlag für die entsprechende Tastenfolge angezeigt.

**Hinweis:** Diese Funktion steht eventuell nicht für alle Sprachen zur Verfügung.

- Zum Eingeben von Punkten, Bindestrichen und Apostrophen drücken Sie die Taste **1**. Im T9-Modus werden Grammatikregeln angewendet, um die korrekte Zeichensetzung sicherzustellen.
- Um im T9-Modus zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten, drücken Sie die Taste **\***. Es gibt drei verschiedene Einstellungen: große Anfangsbuchstaben (**Ab**), nur Großbuchstaben (**AB**), Kleinschreibung (**ab**).
- Sie können den Cursor mit der Nach-rechts- und Nach-links-Taste verschieben. Um den Buchstaben links vom Cursor zu löschen, drücken Sie die Taste **C**. Sie können alle Buchstaben im Display löschen, indem Sie die Taste **C** gedrückt halten.

## ABC-Modus verwenden

Geben Sie Ihren Text mit den Tasten **1** bis **0** ein.

1. Drücken Sie die Taste, die mit dem gewünschten Buchstaben beschriftet ist:
  - einmal für den ersten Buchstaben,
  - zweimal für den zweiten Buchstaben,
  - und so weiter.
2. Wählen Sie die anderen Buchstaben auf die gleiche Weise aus.

**Hinweis:** Wenn Sie eine andere Taste drücken, bewegt sich der Cursor nach rechts. Wenn Sie denselben Buchstaben zweimal (oder einen anderen Buchstaben auf derselben Taste) eingeben möchten, warten Sie nach Eingabe des ersten Buchstabens ca. zwei Sekunden, bis der Cursor automatisch nach rechts rückt.

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie weitere Hinweise zu den verfügbaren Zeichen:

Taste	Zeichen in der Reihengolge der Anzeige	
	Großschreibung	Kleinschreibung
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à á â ã æ ç
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β σ ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	Leerzeichen + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

**Hinweis:** Je nach Land können andere Zeichen im ABC-Modus zur Verfügung stehen.

## Text eingeben

- Wenn Sie ein Leerzeichen einfügen möchten, drücken Sie die Taste **#**.
- Um im ABC-Modus zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten, drücken Sie die Taste **\***. Es gibt drei verschiedene Einstellungen: nur Großbuchstaben (**AB**), Kleinschreibung (**ab**), große Anfangsbuchstaben (**Ab**).
- Sie können den Cursor mit der Nach-rechts- und Nach-links-Taste verschieben. Um den Buchstaben links vom Cursor zu löschen, drücken Sie die Taste **C**. Sie können alle Buchstaben im Display löschen, indem Sie die Taste **C** gedrückt halten.

## Zahlenmodus verwenden

Im Zahlenmodus können Sie in Ihren Text Zahlen einfügen. Drücken Sie die den einzugebenden Ziffern entsprechenden Tasten.

## Symbol-Modus verwenden

Im Symbol-Modus können Sie in Ihren Text Symbole einfügen.

Um...	drücken Sie...
ein Sonderzeichen auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste.
weitere Sonderzeichen anzuzeigen,	die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste.
das/die Sonderzeichen zu löschen,	die Taste <b>C</b> .
das/die Sonderzeichen in Ihre Nachricht einzufügen,	die Soft-Taste <b>OK</b> oder die Taste <b>i</b> .
Ihre Eingabe zu annullieren und zum vorherigen Modus zurückzukehren,	die Soft-Taste <b>↶</b> .

# Optionen während eines Gesprächs

Ihr Telefon verfügt über eine Reihe von Funktionen, die Sie während eines Telefongesprächs verwenden können.

## Gespräch auf Wartestellung schalten

Sie können das laufende Gespräch jederzeit auf Wartestellung ("Halten") schalten. Sie können während eines gehaltenen Gesprächs einen anderen Anruf tätigen, wenn dieser Dienst von Ihrem Netz unterstützt wird.

Um ein Gespräch zu halten, drücken Sie einfach die Soft-Taste **Halten**. Sie können das Gespräch jederzeit wieder aufnehmen, indem Sie die Soft-Taste **Überneh.** drücken.

Um anzurufen, während Sie ein anderes Gespräch halten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie die Rufnummer ein, die Sie wählen möchten, oder schlagen Sie sie im Telefonbuch nach.

Einzelheiten zum Suchen einer Nummer im Telefonbuch finden Sie auf Seite 61.

2. Drücken Sie die Taste **↶**, um die zweite Rufnummer zu wählen.

Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.

Oder:

1. Schalten Sie das laufende Gespräch in Wartestellung, indem Sie die Soft-Taste **Halten** drücken.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.

Wenn Sie gleichzeitig ein Gespräch führen und ein anderes Gespräch halten, können Sie zwischen diesen beiden Gesprächen umschalten, also das gehaltene Gespräch übernehmen und das andere Gespräch in Wartestellung halten.

Um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten, drücken Sie einfach die Soft-Taste **Tausch..**

Das laufende Gespräch wird in Wartestellung gehalten, das wartende Gespräch wird aktiviert und Sie können mit dem anderen Gesprächspartner sprechen.

Beenden Sie jedes Gespräch wie üblich durch Drücken der Taste .

## Menüfunktionen verwenden

Sie können während eines Gesprächs auf die Funktionen des Hauptmenüs zugreifen.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste .
2. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste , wenn die Option **Menü** markiert ist.
3. Drücken Sie die Navigationstasten, um durch die Menüliste zu blättern.

**Hinweis:** Manche Menüs können Sie während eines Gesprächs nicht verwenden. Diese sind in der Liste deaktiviert.

Einzelheiten zu den verfügbaren Menüfunktionen finden Sie in der Liste auf Seite 51.

## Mikrofon ausschalten (Stummschaltung)

Sie können das Mikrofon Ihres Telefons vorübergehend ausschalten, damit der Telefon-Gesprächspartner Sie nicht hört.

**Beispiel:** Sie möchten zu einer anderen Person im Raum etwas sagen, was Ihr Telefon-Gesprächspartner nicht hören soll.

So schalten Sie das Telefon vorübergehend aus:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste .
2. Drücken Sie die Nach-unten-Taste, bis die Option **Stumm ein** markiert ist.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste .

Ihr Telefon-Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören.

So schalten Sie das Mikrofon wieder ein:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste .
2. Falls erforderlich, drücken Sie die Nach-unten-Taste, um die Option **Stumm aus** zu markieren.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste .

Ihr Telefon-Gesprächspartner kann Sie wieder hören.

## MFV-Töne ausschalten/senden

Mit den Optionen **MFV aus** bzw. **MFV ein** können Sie die MFV-Töne aus- oder einschalten. Ist die Option **MFV aus** gewählt, sendet Ihr Telefon keine MFV-Töne, sodass Sie Tasten drücken können, ohne bei einem Anruf störende MFV-Töne zu hören.

**Hinweis:** Für die Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder computergesteuerten Telefonsystemen muss die Option **MFV ein** gewählt sein.

## MFV-Tonfolge senden

Sie können eine Nummer eingeben und die dieser Nummer entsprechenden MFV-Töne über die Leitung senden.

Diese Option ist bei der Eingabe eines Passworts oder einer Kontonummer hilfreich, wenn Sie einen automatischen Sprachcomputer, z. B. bei Telefonbanking, anrufen.

So senden Sie die MFV-Töne einer Nummer:

1. Sobald Sie mit dem Sprachcomputer verbunden sind, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i**.
2. Drücken Sie die Nach-unten-Taste, bis die Option **DMFV senden** markiert ist.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.
4. Geben Sie die zu sendende Nummer ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.

Die Töne werden gesendet.

## Rufnummer im Telefonbuch suchen

Sie können während eines Gesprächs im Telefonbuch nach einer Rufnummer suchen.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i**.
2. Drücken Sie die Nach-unten-Taste, bis die Option **Telefonbuch** markiert ist.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.  
Die Telefonbucheinträge werden aufgelistet.
4. Geben Sie den Namen ein, nach dem Sie suchen.  
Wenn Sie die Anfangsbuchstaben des Namens eingeben, werden alle Telefonbucheinträge beginnend mit dem ersten Eintrag aufgelistet, der Ihrer Eingabe entspricht.
5. Um den markierten Eintrag mit der Rufnummer anzuzeigen, drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen** oder die Taste **i**.

Weitere Einzelheiten zu den Telefonbuchfunktionen finden Sie auf Seite 61.

## Anklopfen

Sie können während eines laufenden Gesprächs einen eingehenden Anruf beantworten, wenn diese Funktion vom Netz unterstützt wird und Sie das Menü **Anklopfen (Menü 9.5.3)** auf **Aktiviert** gestellt haben (siehe Seite 158). Sie werden durch einen speziellen Ton über einen eingehenden Anruf informiert.

So beantworten Sie einen Anruf, während Sie bereits ein Gespräch führen:

1. Drücken Sie die Taste , um den eingehenden Anruf zu beantworten. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten, drücken Sie einfach die Soft-Taste **Tausch..**
3. Um ein wartendes (gehaltenes) Gespräch zu beenden, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i** und wählen die Option **Gehaltenes Gespräch beenden**.

Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste |.

## Konferenzschaltung herstellen

Eine Konferenzschaltung ist ein Netzdienst, mit dem bis zu sechs Personen gleichzeitig miteinander telefonieren können. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

### Konferenzschaltung einrichten

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer wie üblich an.
2. Rufen Sie den zweiten Teilnehmer wie üblich an. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.

3. Um den ersten Teilnehmer an der Konferenzschaltung zu beteiligen, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i** und wählen die Option **Teilnehmen**. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.
4. Um der Konferenzschaltung eine weitere Person hinzuzufügen, rufen Sie sie wie üblich an. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i**. Wählen Sie die Option **Teilnehmen** und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.

Weitere Anrufer können Sie hinzufügen, indem Sie den Anruf beantworten, die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i** drücken und dann die Option **Teilnehmen** wählen. Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft wie nötig.

### Privates Gespräch mit nur einem Teilnehmer führen

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i** und wählen Sie die Option **Teilnehmer wählen**. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.

Die Liste der Teilnehmer der Konferenzschaltung erscheint.

2. Wählen Sie einen Teilnehmer mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste aus und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.
3. Wenn die Option **Privat** markiert ist, drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.

Nun können Sie mit dieser Person privat sprechen. Die anderen Teilnehmer können weiterhin miteinander sprechen.

## Optionen während eines Gesprächs

4. Um zur Konferenzschaltung zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i** und wählen die Option **Teilnehmen**. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.

Nun können alle Teilnehmer der Konferenzschaltung wieder miteinander sprechen.

## Teilnehmer ausschließen

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i** und wählen Sie die Option **Teilnehmer wählen**. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Die Liste der Teilnehmer der Konferenzschaltung erscheint.

2. Wählen Sie einen Teilnehmer mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste aus und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.
3. Drücken Sie die Nach-unten-Taste, um die Option **Entfernen** zu wählen, und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.

Die Konferenzschaltung mit diesem Teilnehmer wird beendet, aber Sie können mit den anderen Teilnehmern weiter sprechen.

4. Wenn Sie die Konferenzschaltung beenden möchten, schließen Sie das Telefon oder drücken Sie die Taste **☎|∅**.

## Menüs verwenden

Das Telefon bietet eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie es individuell einstellen können. Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs angeordnet.

Sie können die Menüs und Untermenüs durch Abrollen auswählen oder über die Menünummern aufrufen.

### Menüfunktionen durch Abrollen auswählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um zur Menüsteuerung zu gelangen.
2. Wählen Sie **Einstellungen** mithilfe der Navigationstasten und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.
3. Rollen Sie mit der Nach-oben- oder Nach-unten-Taste zum gewünschten Hauptmenü, zum Beispiel **Telefon**. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.
4. Wenn das Menü Untermenüs enthält, zum Beispiel **Sprache**, können Sie sie durch Rollen mit der Nach-oben- oder Nach-unten-Taste und Drücken der Soft-Taste **Auswahl** oder der Taste **i** öffnen.

Wenn dieses Menü weitere Optionen enthält, wiederholen Sie diesen Schritt.

5. <b>Um...</b>	<b>drücken Sie...</b>
durch die Menüs zu rollen,	die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste oder verwenden Sie die Lautstärketasten.
die gewählte Einstellung zu bestätigen,	die Soft-Taste <b>Auswahl</b> oder die Taste <b>i</b> .

5. <b>Um...</b>	<b>drücken Sie...</b>
zur übergeordneten Menüebene zurückzukehren,	die Taste  oder die Taste <b>C</b> .
das Menü zu verlassen, ohne Einstellungen zu ändern,	die Taste    $\phi$ .

## Menünummern verwenden

Menüelemente (Menüs, Untermenüs und Einstelloptionen) können auch direkt über die Menünummern aufgerufen werden. Die Hauptmenüs können Sie durch Drücken der entsprechenden Zifferntaste (**1** bis **9**) aufrufen, die der jeweiligen Menüposition auf dem Display entspricht.

Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und geben Sie die Nummer des gewünschten Menüs ein.

### Hinweise:

- Die Nummern, die den einzelnen Menüs zugeordnet sind, finden Sie in der Übersicht auf Seite 51.
- Verwenden Sie für das Menü Nummer 10 die Taste **0**.

Beispiel: Zugriff auf das Menü **Sprache**.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü**.
2. Drücken Sie **9** für **Einstellungen**.
3. Drücken Sie **2** für **Telefon**.
4. Drücken Sie **1** für **Sprache**.

Die verfügbaren Sprachen werden angezeigt.

## Menü-Übersicht

Die nachstehende Übersicht zeigt die Menüstruktur und gibt die den einzelnen Optionen zugeordneten Nummern sowie die Seite an, auf der Sie eine Beschreibung der jeweiligen Funktion finden.

### 1. Anruflisten (siehe Seite 56)

- 1.1 Unbeantwortete Anrufe
- 1.2 Empfangene Anrufe
- 1.3 Gewählte Rufnummern
- 1.4 Alle löschen
- 1.5 Gesprächszeit
  - 1.5.1 Letztes Gespräch
  - 1.5.2 Gesamtzeit ausgehende Anrufe
  - 1.5.3 Gesamtzeit eingehende Anrufe
  - 1.5.4 Timer zurücksetzen
- 1.6 Gebühren für Gespräch\*
  - 1.6.1 Letztes Gespräch
  - 1.6.2 Gebühren insgesamt
  - 1.6.3 Gebühren maximal
  - 1.6.4 Zähler zurücksetzen
  - 1.6.5 Max. Gebühren einstellen
  - 1.6.6 Preis/Einheit

### 2. Telefonbuch (siehe Seite 61)

- 2.1 Suchen
- 2.2 Neuer Eintrag
- 2.3 Gruppe suchen
- 2.4 Gruppe bearbeiten
- 2.5 Kurzwahl
- 2.6 Alle löschen
- 2.7 Speicherstatus
- 2.8 Eigene Rufnummer

\* Wird nur angezeigt, wenn die Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.

**3. Anwendungen** (siehe Seite 71)

- 3.1 MP3-Player
- 3.2 Sprachmemo
  - 3.2.1 Sprachmemo-Aufnahme
  - 3.2.2 Sprachmemo-Liste
  - 3.2.3 Alle löschen
  - 3.2.4 Speicherstatus
- 3.3 SIM AT\*

**4. Browser** (siehe Seite 77)

- 4.1 Startseite
- 4.2 Favoriten
- 4.3 http://
- 4.4 Einstellungen
- 4.5 Cache löschen

**5. Nachrichten** (siehe Seite 84)

- 5.1 SMS
  - 5.1.1 Posteingang
  - 5.1.2 Postausgang
  - 5.1.3 Neue Nachr.
  - 5.1.4 Vorlagen
  - 5.1.5 Einstellungen
  - 5.1.6 Alle löschen
  - 5.1.7 Speicherstatus
- 5.2 MMS
  - 5.2.1 Posteingang
  - 5.2.2 Postausgang
  - 5.2.3 Neue Nachr.
  - 5.2.4 Entwürfe
  - 5.2.5 Vorlagen
  - 5.2.6 Alle löschen
  - 5.2.7 Speicherstatus
  - 5.2.8 Einstellungen
  - 5.2.9 MMS-Profile

\* Wird nur angezeigt, wenn die Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.

**5. Nachrichten** (Fortsetzung)

- 5.3 WAP-Push
  - 5.3.1 Posteingang
  - 5.3.2 Empfangen
  - 5.3.3 Alle löschen
- 5.4 Voice-Mail
  - 5.4.1 Verbindung mit Voice-Mail
  - 5.4.2 Rufnr. des Voice-Mail-Servers
- 5.5 Infomeldungen
  - 5.5.1 Lesen
  - 5.5.2 Empfangen
  - 5.5.3 Kanalliste
  - 5.5.4 Sprache

**6. Funbox** (siehe Seite 110)

- 6.1 Spiele
  - 6.1.1 Java-Spiele
  - 6.1.2 3D-Spiele
- 6.2 Töne
- 6.3 Bilder
- 6.4 Videos
- 6.5 Alle löschen
- 6.6 Speicherstatus

**7. Organizer** (siehe Seite 120)

- 7.1 Alarm
  - 7.1.1 Einmaliger Alarm
  - 7.1.2 Täglicher Alarm
  - 7.1.3 Weckruf
  - 7.1.4 Alarm ausschalten
  - 7.1.5 Einschalten mit Alarm
- 7.2 Kalender
- 7.3 Aufgabenliste
- 7.4 Rechner
- 7.5 Währungsumwandler

**8. Kamera** (siehe Seite 130)

- 8.1 Fotos
- 8.2 Videos
- 8.3 Benutzeralbum
  - 8.3.1 Fotoalbum
  - 8.3.2 Videoalbum
- 8.4 Alle löschen
- 8.5 Speicherstatus
- 8.6 Speicherplatz auswählen

**9. Einstellungen** (siehe Seite 144)

- 9.1 Zeit & Datum
  - 9.1.1 Uhrzeit einstellen
  - 9.1.2 Datum einstellen
  - 9.1.3 Zeitzone
  - 9.1.4 Zeitformat
- 9.2 Telefon
  - 9.2.1 Sprache
  - 9.2.2 Grußmeldung
  - 9.2.3 IR-Port aktivieren
  - 9.2.4 Schnellzugriff
  - 9.2.5 Weitere Einstellungen
- 9.3 Display
  - 9.3.1 Hauptdisplay
  - 9.3.2 Frontdisplay
  - 9.3.3 Menüanzeige
  - 9.3.4 Helligkeit
  - 9.3.5 Displaybeleuchtung
  - 9.3.6 Bereitschaftsanzeige
  - 9.3.7 Grafik-Logo
- 9.4 Töne
  - 9.4.1 Klingeltöne
  - 9.4.2 Klingelton-Lautstärke
  - 9.4.3 Alarmtyp
  - 9.4.4 Tastenton
  - 9.4.5 Nachrichtentöne
  - 9.4.6 Klappenton
  - 9.4.7 Ein-/ausschalten
  - 9.4.8 Alarm bei Anruf
  - 9.4.9 Sondertöne

**9. Einstellungen** (Fortsetzung)

- 9.5 Netzdienste
  - 9.5.1 Anrufumleitung
  - 9.5.2 Anrufsperrung
  - 9.5.3 Anklopfen
  - 9.5.4 Netzwahl
  - 9.5.5 Übertragung der eigenen Rufnr.
  - 9.5.6 Geschlossene Benutzergruppe
  - 9.5.7 Bandauswahl
- 9.6 Sicherheit
  - 9.6.1 PIN prüfen
  - 9.6.2 PIN ändern
  - 9.6.3 Telefonsperre
  - 9.6.4 Passwort ändern
  - 9.6.5 Vertraulich
  - 9.6.6 SIM-Sperre
  - 9.6.7 FDN-Modus\*
  - 9.6.8 PIN2 ändern\*
- 9.7 Einstellungen zurücksetzen

---

\* Wird nur angezeigt, wenn die Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.

## Anruflisten

Über dieses Menü können Sie Informationen anzeigen zu:

- unbeantworteten, empfangenen oder getätigten Anrufen;
- der Dauer getätigter und empfangener Anrufe;
- den Gesprächsgebühren, wenn Ihre SIM-Karte es zulässt.

### Hinweise:

- Sie können die Anruflisten aller drei Anruftypen durch Drücken der Taste  im Standby-Betrieb aufrufen.
- Die Anzahl der Rufnummern, die das Telefon speichern kann, hängt von Ihrer SIM-Karte ab.

### Unbeantwortete Anrufe (Menü 1.1)

Über dieses Menü können Sie die 20 letzten unbeantworteten Anrufe anzeigen, falls die Rufnummer des Anrufers verfügbar ist.

Rufnummer und Name (falls vorhanden) sowie Datum und Uhrzeit der empfangenen Anrufe werden angegeben.

Durch Drücken der Soft-Taste **Optionen** oder der Taste  können Sie:

- die Rufnummer (falls vorhanden) bearbeiten und anwählen oder im Telefonbuch speichern;
- den Anruf aus der Liste löschen.

Sie können die Nummer auch anwählen, indem Sie die Taste  drücken.

### Empfangene Anrufe (Menü 1.2)

Über dieses Menü können Sie die 20 letzten empfangenen Anrufe anzeigen, falls die Rufnummer des Anrufers verfügbar ist.

Rufnummer und Name (falls vorhanden) sowie Datum und Uhrzeit der empfangenen Anrufe werden angegeben.

Durch Drücken der Soft-Taste **Optionen** oder der Taste  können Sie:

- die Rufnummer (falls vorhanden) bearbeiten und anwählen oder im Telefonbuch speichern;
- den Anruf aus der Liste löschen.

Sie können die Nummer auch anwählen, indem Sie die Taste  drücken.

### Gewählte Rufnummern (Menü 1.3)

Über dieses Menü können Sie die 20 letzten gewählten Rufnummern anzeigen.

Rufnummer und Name (falls vorhanden) sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs werden angegeben.

Durch Drücken der Soft-Taste **Optionen** oder der Taste  können Sie:

- die Rufnummer bearbeiten und anwählen oder im Telefonbuch speichern;
- den Anruf aus der Liste löschen.

Sie können die Nummer auch anwählen, indem Sie die Taste  drücken.

## Alle löschen (Menü 1.4)

Über dieses Menü können Sie alle Einträge in den einzelnen Anruflisten löschen. Sie können auch alle Einträge auf einmal löschen.

1. Um...	drücken Sie...
einen zu löschenden Anruf zu wählen,	die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste. Um alle Anrufe zu löschen, wählen Sie <b>Alle Anrufe</b> .
ein Häkchen zu setzen oder zu entfernen,	die Taste <b>z</b> .

- Drücken Sie die Soft-Taste **Löschen**, um die markierten Anrufe zu löschen.
- Wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **z**.
- Wenn eine weitere Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **z**.

## Gesprächszeit (Menü 1.5)

Mit dieser Option können Sie die Gesprächszeiten für getätigte und empfangene Anrufe anzeigen.

**Hinweis:** Die tatsächliche Zeit, die Ihnen von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellt wird, kann von den angezeigten Zeiten abweichen. Dies hängt von den Netzfunktionen, von den Abrechnungsmodalitäten usw. ab.

Folgende Zeitangaben sind verfügbar:

**Letztes Gespräch:** Dauer des letzten Gesprächs.

**Gesamtzeit ausgehende Anrufe:** Gesamtdauer aller getätigten Anrufe seit dem letzten Rücksetzen des Timers.

**Gesamtzeit eingehende Anrufe:** Gesamtdauer aller empfangenen Anrufe seit dem letzten Rücksetzen des Timers.

**Timer zurücksetzen:** Mit dieser Option werden alle Timer zurückgesetzt. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **z**.

**Hinweis:** Das Passwort ist werkseitig auf "00000000" voreingestellt. Hinweise zur Änderung des Passworts finden Sie auf Seite 164.

## Gebühren für Gespräch (Menü 1.6)

Mit dieser Netzfunktion können Sie die Gesprächsgebühren anzeigen. Ob dieses Menü verfügbar ist, hängt von Ihrer SIM-Karte ab.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Letztes Gespräch:** Gebühren für den letzten getätigten Anruf.

**Gebühren insgesamt:** Gesamtkosten aller getätigten Anrufe seit dem letzten Zurücksetzen des Gebührenzählers. Wenn die Gesamtkosten die Kostengrenze übersteigen, die Sie mit der Option **Max. Gebühren einstellen** eingestellt haben, können Sie keine weiteren Anrufe mehr tätigen, bis Sie den Zähler zurücksetzen.

**Gebühren maximal:** Kostengrenze, die Sie mit der Option **Max. Gebühren einstellen** eingestellt haben. Siehe unten.

**Zähler zurücksetzen:** Mit dieser Option werden alle Gebührenzähler zurückgesetzt. Zunächst müssen Sie Ihre PIN2 eingeben (siehe Seite 172) und dann die Soft-Taste **OK** oder die Taste **↵** drücken.

**Max. Gebühren einstellen:** Option zur Eingabe der maximalen Gebühren, die Sie für Ihre Gespräche zulassen. Zunächst müssen Sie Ihre PIN2 eingeben (siehe Seite 172) und dann die Soft-Taste **OK** oder die Taste **↵** drücken.

**Preis/Einheit:** Option zur Einstellung der Gebühren für eine Einheit; dieser Preis wird für die Berechnung Ihrer Gesprächsgebühren verwendet. Zunächst müssen Sie Ihre PIN2 eingeben (siehe Seite 172) und dann die Soft-Taste **OK** oder die Taste **↵** drücken.

## Telefonbuch

Sie können Rufnummern und die zugehörigen Namen auf Ihrer SIM-Karte und im Telefon speichern. Diese Speicher sind zwar physisch getrennt, werden aber wie eine Einheit, das so genannte Telefonbuch, verwendet.

### Hinweise:

- Sie können dieses Menü im Standby-Modus durch Drücken der Soft-Taste **Name** direkt öffnen.
- Die Anzahl der Rufnummern, die auf der SIM-Karte gespeichert werden können, hängt von Ihrer SIM-Karte ab.

## Suchen (Menü 2.1)

In diesem Menü können Sie Telefonbucheinträge durch Eingabe von Namen heraussuchen.

1. Geben Sie den Anfang des gesuchten Namens ein.

Die Telefonbucheinträge werden beginnend mit dem ersten Eintrag aufgelistet, der mit Ihrer Eingabe übereinstimmt.

2. Um...	drücken Sie...
den markierten Eintrag anzuzeigen,	die Soft-Taste <b>Zeigen</b> oder die Taste <b>↵</b> .
einen anderen Eintrag zu wählen,	die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste, bis der gewünschte Eintrag markiert wird.
einen Namen mit einem anderen Anfangsbuchstaben zu suchen,	die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben.

3. Wenn Sie den Eintrag gefunden haben, drücken Sie die Taste , um die Rufnummer zu wählen. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste , wenn Sie Optionen verwenden möchten (weitere Einzelheiten siehe unten).

### Optionen für Telefonbucheinträge verwenden

Beim Zugriff auf einen Telefonbucheintrag können Sie mit der Soft-Taste **Optionen** oder der Taste  Optionen für Telefonbucheinträge aufrufen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Anruferfoto:** Damit können Sie eines der Fotos, das Sie mit der Kamera aufgenommen haben, als Anruferfoto verwenden. Es wird angezeigt, wenn ein Anruf von der ausgewählten Nummer eingeht. Einzelheiten zur Kamerafunktion finden Sie auf Seite 130.

**Foto wählen:** Damit können Sie ein Foto für die Nummer wählen.

**Foto aufnehmen:** Damit können Sie ein Foto aufnehmen, um es als Anruferfoto zu verwenden.

**Anzeigen:** Das zur Nummer gehörende Foto wird angezeigt.

**Anruferfoto löschen:** Damit wird die Zuordnung eines Anruferfotos zu dieser Nummer gelöscht.

**Bearbeiten:** Damit können Sie den Namen oder die Nummer bearbeiten.

Wählen Sie **Ein Eintrag**, um eine Nummer für den ausgewählten Namen zu ändern. Wenn Sie den Namen ändern, wird die Nummer separat gespeichert.

Wählen Sie **Alle Einträge**, um den Namen des Eintrags zu ändern.

**Kopieren:** Damit können Sie die ausgewählte Nummer an eine andere Position kopieren. Sie können den Speicherort, entweder SIM oder Telefon, und die Nummer des Speicherplatzes wählen.

**Einfügen:** Damit können Sie die Rufnummer in einen normalen Wählvorgang einfügen. Sie können diese Option verwenden, um eine Nummer zu wählen, die einer Nummer im Telefonbuch ähnlich ist (zum Beispiel für eine andere Nebenstelle im gleichen Haus).

Mit der Taste **C** können Sie die Nummer nach Bedarf ändern (Einzelheiten siehe Seite 23). Zum Wählen der Nummer drücken Sie die Taste .

**Löschen:** Damit können Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch löschen. Sie werden aufgefordert, das Löschen des Eintrags durch Drücken der Soft-Taste **Ja** oder der Taste  zu bestätigen.

**Anrufergruppe:** Mit dieser Funktion können Sie Ihre Telefonbucheinträge Anrufergruppen zuweisen, so dass Sie auf eine spezifische Art und Weise darauf hingewiesen werden, wenn Sie von einem Mitglied einer Anrufergruppe angerufen werden. Wählen Sie aus den 10 verfügbaren Gruppen die gewünschte Gruppe aus.

Um einen Eintrag aus einer Gruppe zu entfernen, wählen Sie die Option **Keine Gruppe**.

Weitere Informationen zur Änderung der Eigenschaften von Anrufergruppen finden Sie auf Seite 66.

**Eintrag zufügen:** Damit können Sie dem ausgewählten Namen eine weitere Rufnummer zuordnen.

## Neuer Eintrag *(Menü 2.2)*

Mit diesem Menü können Sie einen neuen Eintrag in das Telefon aufnehmen.

1. Wählen Sie die Kategorie der zu speichernden Nummer mit der Nach-links- bzw. Nach-rechts-Taste und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **z**.

**Hinweis:** Bei diesem Verfahren steht auch das Symbol E-Mail (✉) zur Verfügung. Damit können Sie statt einer Rufnummer eine E-Mail-Adresse speichern.

2. Wählen Sie mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste einen Speicherplatz, **SIM** oder **Telefon**, und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **z**.

**Hinweis:** Wenn Sie eine E-Mail-Adresse speichern, steht die Option SIM nicht zur Verfügung.

3. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **z**.

Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 35.

4. Geben Sie die gewünschte Rufnummer oder E-Mail-Adresse ein und drücken Sie die Soft-Taste **Speich.** oder die Taste **z**.

5. Wenn Sie die Rufnummer und den Namen nicht unter dem angebotenen Platz speichern möchten, drücken Sie die Taste **C**, um die Platznummer zu löschen. Geben Sie dann den gewünschten Speicherplatz mit den Zifferntasten ein.

6. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **z**, um Rufnummer und Name zu speichern.

Nach dem Speichern wird der soeben erstellte Telefonbucheintrag angezeigt.

7. <b>Um...</b>	<b>drücken Sie...</b>
die Eingabeoptionen zu verwenden,	die Soft-Taste <b>Optionen</b> oder die Taste <b>z</b> . Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 62.
zum Standby-Display zurückzukehren,	die Taste <b>☰/∅</b> .

## Gruppe suchen *(Menü 2.3)*

Sie können Telefonbucheinträge nach Gruppen durchsuchen.

1. Geben Sie den Anfang des gesuchten Gruppennamens ein.

Die Anrufergruppen werden beginnend mit dem ersten Eintrag aufgelistet, der mit Ihrer Eingabe übereinstimmt.

2. Bei Bedarf rollen Sie die Liste mit der Nach-oben-/Nach-unten-Tasten bis zur gewünschten Gruppe ab und drücken die Soft-Taste **Zeigen** oder die Taste **z**.

Die Telefonbucheinträge der Anrufergruppe werden aufgelistet.

3. <b>Um...</b>	<b>drücken Sie...</b>
den markierten Eintrag anzuzeigen,	die Soft-Taste <b>Zeigen</b> oder die Taste <b>z</b> .
einen anderen Eintrag zu wählen,	die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste, bis der gewünschte Eintrag markiert wird.

- Wenn Sie den Eintrag gefunden haben, drücken Sie die Taste , um die Rufnummer zu wählen. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste , wenn Sie Optionen verwenden möchten (weitere Einzelheiten siehe Seite 62).

## Gruppe bearbeiten (Menü 2.4)

In diesem Menü können Sie die Eigenschaften der einzelnen Gruppen ändern.

- Rollen Sie die Gruppenliste mit der Nach-oben- oder Nach-unten-Taste ab.
- Wenn die gewünschte Gruppe markiert ist, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste .
- Wählen Sie die einzelnen Optionen und ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf. Folgende Optionen sind verfügbar:
  - **Klingelton:** Damit wählen Sie den Klingelton, der ertönt, wenn ein Anruf von einem Mitglied der Gruppe eingeht.
  - **SMS-Ton:** Damit wählen Sie den Ton, der ausgegeben wird, wenn eine SMS von einem Mitglied der Gruppe eingeht.
  - **Symbol:** Damit wählen Sie das Grafiksymbold, das angezeigt wird, wenn ein Anruf von einem Mitglied der Gruppe eingeht.
  - **Gruppenname:** Damit weisen Sie der Gruppe einen Namen zu. Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 35.
- Nach Änderung der Einstellungen drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder **OK** oder die Taste .

## Kurzwahl (Menü 2.5)

Sie können den Zifferntasten (**2 bis 9**) acht der am häufigsten verwendeten Telefonnummern aus Ihrem Telefonbuch zuordnen und diese Nummern dann ganz einfach wählen, indem Sie die zugehörige Zifferntaste drücken und gedrückt halten.

### Kurzwahlnummern einrichten

- Wählen Sie eine Taste zwischen **2** und **9**, der Sie die Kurzwahlnummer zuordnen möchten, und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste .

**Hinweis:** Die Zifferntaste 1 ist für die Nummer Ihres Voice-Mail-Servers reserviert.

Wenn der Taste bereits eine Nummer zugeordnet ist, wird statt der Soft-Taste **OK** die Soft-Taste **Optionen** angezeigt.

- Wählen Sie einen Telefonbucheintrag aus der Liste aus und drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen** oder die Taste .
- Wählen Sie mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste die gewünschte Rufnummer aus, wenn dem Eintrag mehrere Nummern zugeordnet sind, und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste .

Sobald Sie der ausgewählten Taste eine Nummer zugeordnet haben, stehen über die Soft-Taste **Optionen** bzw. die Taste  die folgenden Optionen zur Verfügung:

**Ändern:** Damit können Sie der Taste eine andere Nummer zuordnen.

**Löschen:** Zum Löschen des Eintrags, sodass der Taste keine Rufnummer mehr zugeordnet ist.

**Alle löschen:** Zum Löschen der Einträge für alle Tasten.

**Nummer:** Zum Anzeigen der Nummer, die der Taste zugeordnet ist.

### Kurzwahl

Um eine der Rufnummern zu wählen, die als Kurzwahl unter den Tasten **2** bis **9** gespeichert sind, halten Sie die entsprechende Taste gedrückt.

### Alle löschen (Menü 2.6)

---

Sie können alle Einträge aus dem Telefonspeicher, von der SIM-Karte oder aus beiden Speichern löschen.

1. Um den Speicher, den Sie leeren möchten, **Alle**, **SIM**, oder **Telefon**, mit einem Häkchen zu markieren, drücken Sie die Taste **i**.

Sie können das Häkchen wieder entfernen, indem Sie die Taste **i** erneut drücken.

2. Wenn Sie den richtigen Speicher markiert haben, drücken Sie die Soft-Taste **Löschen**, um die Einträge im ausgewählten Speicher zu löschen.
3. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.

**Hinweis:** Das Passwort ist werkseitig auf "00000000" voreingestellt. Hinweise zur Änderung des Passworts finden Sie auf Seite 164.

4. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, drücken Sie die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **i**.

Um den Löschvorgang abubrechen, drücken Sie die Soft-Taste **Nein**.

5. Wenn eine weitere Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **i**.

### Speicherstatus (Menü 2.7)

---

Sie können nachprüfen, wie viele Namen und Rufnummern im Telefonbuch (SIM-Karte und Telefon) gespeichert sind.

Drücken Sie die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste, um die Anzahl der Einträge zu sehen, die Sie gespeichert haben, und die Gesamtzahl der Einträge anzuzeigen, die Sie auf der SIM-Karte und im Telefon speichern können.

### Eigene Rufnummer (Menü 2.8)

---

Diese Funktion kann Ihnen als Gedächtnisstütze für Ihre eigenen Rufnummern dienen.

Sie können:

- Ihren auf der SIM-Karte registrierten Rufnummern Namen zuweisen;
- die Namen und Rufnummern bearbeiten.

Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keine Auswirkungen auf die tatsächlichen Rufnummern auf der SIM-Karte.

## SDN (Service Dialling Numbers)

Sie können die Liste der SDN (Service Dialling Numbers) anzeigen, die von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt werden. Zu diesen Nummern gehören Notrufnummern, Auskunftsdienste und Voice-Mail-Nummern.

1. Rollen Sie die Liste mit der Nach-oben- oder Nach-unten-Taste ab.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Wählen** oder die Taste **z**, um die angezeigte Rufnummer zu wählen.

**Hinweis:** Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Ihre SIM-Karte SDN (Service Dialling Numbers) unterstützt.

## Anwendungen

Ihr Telefon verfügt über Funktionen wie MP3-Player oder Sprachaufzeichnung.

### MP3-Player (Menü 3.1)

Ihr Telefon können Sie zum Hören von Musik als MP3-Player verwenden.

Dazu müssen Sie zuerst MP3-Musikdateien in den Telefonspeicher oder auf eine Multimedia-Karte laden. Sie können Musikdateien direkt von Ihrem PC auf die Multimedia-Karte kopieren.

**Hinweis:** Ihr Telefon unterstützt MP3-Dateien nach dem Standard ISO/IEC 11172.

#### **MP3-Dateien abspielen**

1. Drücken Sie im MP3-Player-Display die Nach-oben-Taste, um die Liste der Dateien anzuzeigen. Standardmäßig wird die Liste des Telefonspeichers angezeigt.
2. Rollen Sie die Dateiliste ab und drücken Sie die Taste **z**, um eine Datei mit einem Häkchen auszuwählen. Wiederholen Sie den Schritt, wenn Sie weitere Dateien auswählen möchten.

Sie können ein Häkchen wieder entfernen, indem Sie die Taste **z** erneut drücken.

Um alle Dateien der Liste abzuspielen, wählen Sie **Alle**.

**Hinweis:** Einige der heruntergeladenen Dateien können in der Liste deaktiviert sein, wenn ihr Format nicht unterstützt wird.

3. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**. Folgende Optionen sind verfügbar:
  - **Abspielen:** Die Datei wird abgespielt.
  - **Löschen:** Damit können Sie die Datei löschen.

- **Eigenschaften:** Sie erhalten Informationen über die Datei.
  - **Auf MMC kopieren:** Damit können Sie die MP3-Dateien aus dem Telefonspeicher auf eine Multimedia-Karte übertragen. Diese Option steht nur für MP3-Dateien zur Verfügung, die sich im Telefonspeicher befinden.
  - **In Telefon kopieren:** Damit können Sie die MP3-Dateien von der Multimedia-Karte in den Telefonspeicher übertragen. Diese Option steht nur für MP3-Dateien zur Verfügung, die sich auf der Multimedia-Karte befinden.
4. Wählen Sie zum Abspielen der Datei(en) die Option **Abspielen**.
  5. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **↵**, um die Dateien abzuspielen.
  6. Während des Abspielens einer Datei können Sie folgende Optionen verwenden:

Um...	drücken Sie...
die Dateiliste anzuzeigen,	die Nach-oben-Taste.
das Abspielen zu unterbrechen oder fortzusetzen,	die Taste <b>↵</b> .
zur vorherigen Datei zurückzugehen,	die Nach-links-Taste.
zur nächsten Datei zu gehen,	die Nach-rechts-Taste.
die Lautstärke einzustellen,	die Lautstärketasten.
die Optionen aufzurufen,	die Soft-Taste <b>Optionen</b> .
zu stoppen,	die Nach-unten-Taste.

### MP3-Player-Optionen verwenden

Drücken Sie im MP3-Player-Display die Soft-Taste **Optionen**, wenn Sie die folgenden Optionen verwenden möchten.

**Alle abspielen:** Damit können Sie alle MP3-Dateien aus dem Telefonspeicher oder von einer Multimedia-Karte abspielen.

**Wiederholmodus:** Damit wird das Telefon auf wiederholte Wiedergabe eingestellt.

**Alle löschen:** Damit können Sie alle Dateien löschen.

**Sortieren:** Damit können Sie die Sortierreihenfolge in der Dateiliste ändern.

**Speicherstatus:** Damit wird die gesamte, die verwendete und die freie Speicherkapazität für Fotos, Videos und MP3-Dateien angezeigt. Drücken Sie die Soft-Taste **Nächst.**, um die verwendete Speicherkapazität für Fotos, Videos und MP3-Dateien einzeln anzuzeigen. Am unteren Rand des Displays befindet sich ein Balken, der die für diese Funktionen gemeinsam verwendete und verfügbare Speicherkapazität anzeigt.

**Speicherplatz auswählen:** Damit können Sie den Standard-Speicherplatz (Telefonspeicher oder Multimedia-Karte) auswählen, von dem aus MP3-Dateien abgespielt werden sollen.

### Sprachmemo *(Menü 3.2)*

Sie können Sprachmemos aufzeichnen. Im Anschluss an die Aufzeichnung können Sie das Memo per MMS (Multimedia Message Service) an andere Teilnehmer senden.

### Sprachmemo-Aufnahme *(Menü 3.2.1)*

Mit diesem Menü können Sie ein neues Sprachmemo aufzeichnen. Wenn Sie diese Option auswählen, wird ein 30-Sekundenzähler im Display angezeigt.

1. Um die Aufzeichnung zu starten, drücken Sie die Soft-Taste **Aufnahme** oder die Taste **z**.
2. Sprechen Sie das Memo für die Aufnahme in das Mikrofon.
3. Wenn Sie die Soft-Taste **Stopp** oder die Taste **z** drücken oder die Aufnahmezeit abgelaufen ist, werden folgende Optionen angezeigt:
  - **Abspielen**: Damit können Sie Ihr Memo abspielen.
  - **Neu aufnehmen**: Das Memo wird gelöscht und Sie können es neu aufnehmen.
  - **Speichern**: Damit können Sie das Memo speichern.
  - **Abbrechen**: Die Aufnahme wird abgebrochen und das Menü **Aufnahme** wird geschlossen.
4. Um das Memo zu speichern, wählen Sie die Option **Speichern** und drücken die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **z**.
5. Drücken Sie die Taste **C**, um bei Bedarf den vorgegebenen Namen zu löschen und einen anderen Namen für das Memo einzugeben.  
Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 35.
6. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **z**.  
Das Memo wird gespeichert und im Display erscheinen Memo-Infos.
7. Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:
  - **Senden**: Sie können das Memo mithilfe der MMS-Funktion an andere Teilnehmer senden. Weitere Einzelheiten zum Senden von Nachrichten finden Sie auf Seite 98.

- **Umbenennen**: Damit können Sie den Namen des Memos ändern.
  - **Löschen**: Damit können Sie das Memo löschen.
8. Zum Beenden drücken Sie die Taste **z** oder **z** | **z**.

### Sprachmemo-Liste *(Menü 3.2.2)*

Mit diesem Menü können Sie die Liste Ihrer Sprachmemos anzeigen. Rollen Sie die Liste bis zum gewünschten Memo und drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z**. Folgende Optionen sind verfügbar:

**Abspielen**: Das Memo wird wiedergegeben.

**Senden**: Sie können das Memo mithilfe der MMS-Funktion an andere Teilnehmer senden. Weitere Einzelheiten zum Senden von Nachrichten finden Sie auf Seite 98.

**Umbenennen**: Damit können Sie den Namen des Memos ändern.

**Eigenschaften**: Sie erhalten Informationen über das Memo, wie Bezeichnung, Datum, zu dem das Memo aufgezeichnet wurde, Aufzeichnungsdauer und Speichergröße.

**Löschen**: Damit können Sie das Memo löschen.

### Alle löschen *(Menü 3.2.3)*

Mit diesem Menü können Sie alle Sprachmemos löschen.

Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, drücken Sie die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **z**. Wenn eine weitere Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **z**.

### Speicherstatus *(Menü 3.2.4)*

Sie können die verwendete und freie Speicherkapazität für Sprachmemos überprüfen.

Im Display werden die gesamte, die verwendete und die freie Speicherkapazität angezeigt sowie die Anzahl der aufgezeichneten Memos und die Gesamtanzahl der möglichen Memos.

### SIM AT\* *(Menü 3.3)*

Dieses Menü steht zur Verfügung, wenn Sie eine SIM AT-Karte verwenden, die zusätzliche Dienste wie Nachrichten, Wetter- und Sportberichte, Unterhaltungs- und Infooptionen bietet. Je nach Netzbetreiber können die verfügbaren Dienste unterschiedlich sein.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte oder erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

\* Wird nur angezeigt, wenn die Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.

## Browser

Ihr Telefon ist mit einem WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) ausgestattet, mit dem Sie auf WAP-Seiten im Internet zugreifen können.

### Startseite *(Menü 4.1)*

Wenn Sie dieses Menü auswählen, wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Netzbetreibers wird geladen. Sie können auch im Standby-Betrieb die Taste  drücken, um den Browser zu starten.

Der Inhalt der Startseite des WAP-Browsers hängt vom Angebot des Netzbetreibers ab. Um den Bildschirm abzurollen, verwenden Sie die Nach-oben- und Nach-unten-Taste.

**Hinweis:** Mit der Menüoption **Startseite** können Sie bei aktiviertem WAP-Browser jederzeit wieder die Startseite aufrufen. Weitere Einzelheiten über die WAP-Browser-Menüs finden Sie auf Seite 79.

### WAP-Browser beenden

Um den Browser zu beenden, drücken und halten Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt die Taste .

## Im WAP-Browser navigieren

Um...	drücken Sie...
Browser-Elemente zu suchen und auszuwählen,	die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste. Drücken Sie die Taste <b>i</b> . Sie können auch die Soft-Taste <b>Optionen</b> drücken und dann die Soft-Taste <b>Auswahl</b> .
zur vorherigen Seite zurückzukehren,	die Soft-Taste <b>Zurück</b> oder die Taste <b>C</b> .
zur Startseite zurückzukehren,	die Soft-Taste <b>Optionen</b> und wählen die Option <b>Startseite</b> . Einzelheiten dazu finden Sie auf Seite 79.

## Text im WAP-Browser eingeben

Wenn Sie aufgefordert werden, Text einzugeben, wird der aktuell aktive Texteingabemodus im Display angezeigt. Um den Texteingabemodus zu wechseln, drücken Sie einmal oder mehrmals die Taste **i**.

Folgende Modi sind verfügbar:

### Texteingabemodus für Großbuchstaben (A):

Zur Eingabe von Großbuchstaben des Alphabets.

### Texteingabemodus für Kleinbuchstaben (a):

Zur Eingabe von Kleinbuchstaben des Alphabets.

### T9-Modus (T9):

Zur Eingabe von Buchstaben des Alphabets mit nur einem Tastendruck pro Zeichen. In diesem Modus können Sie nur die Taste **O** verwenden, um andere Wörter mit derselben Tastenfolge anzuzeigen. Um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten, drücken Sie die Taste **\***.

### Zahlenmodus (1):

Zur Eingabe von Zahlen.

## Browser-Menüoptionen auswählen und verwenden

Beim Navigieren im Web mit dem WAP-Browser stehen zahlreiche Menüoptionen zur Verfügung.

So rufen Sie eine Menüoption auf:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü**.  
Eine Menüliste wird angezeigt.
2. Markieren Sie die gewünschte Option mit der Nach-oben- oder Nach-unten-Taste.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**, um die Option auszuwählen.
4. Wählen Sie bei Bedarf die nächste Option mit der Nach-oben- oder Nach-unten-Taste und drücken Sie zur Bestätigung die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.

**Hinweis:** Je nach Version Ihres Browsers können die WAP-Browser-Menüs unterschiedlich sein.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Favoriten:** Die Liste der Favoriten wird angezeigt. Sie können die aktuelle Webseite in die Liste Ihrer Favoriten aufnehmen oder eine Seite aus den Favoriten aufrufen.

**Neu laden:** Damit können Sie die aktuelle Seite neu laden.

**Startseite:** Damit können Sie jederzeit wieder die Startseite aufrufen.

**Gehe zu URL:** Damit können Sie die URL einer Webseite manuell eingeben. Drücken Sie nach der Eingabe die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**, um direkt dorthin zu gehen.

**URL zeigen:** Zeigt die URL-Adresse der derzeit offenen WAP-Seite an. Diese Option ermöglicht Ihnen auch, die aktuelle WAP-Seite als Startseite einzurichten.

**Cache löschen:** Die im Cache gespeicherten Informationen werden gelöscht. Im Cache werden die zuletzt aufgerufenen Webseiten gespeichert.

**Sicherheits-Info:** Damit werden Sicherheits-Informationen angezeigt, wenn Sie mit aktivierter Einstellung für gesichertes WAP auf das Web zugreifen.

**Posteingang:** Damit können Sie die vom Web-Server empfangenen Nachrichten lesen.

**Bilder anzeigen:** Damit werden die Bilder der aktuellen Webseite angezeigt.

## Favoriten *(Menü 4.2)*

---

Mit diesem Menü können Sie die URL-Adressen von Ihren zehn bevorzugten Webseiten speichern.

So speichern Sie eine URL-Adresse:

1. Wählen Sie einen leeren Speicherplatz aus und drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i**.
2. Geben Sie die Adresse ein und drücken Sie die Soft-Taste **Eingabe** oder die Taste **i**.  
  
Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 35.
3. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie die Soft-Taste **Eingabe** oder die Taste **i**.

Nach dem Speichern eines Favoriten können Sie über die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i** auf folgende Optionen zugreifen:

**Gehe zu URL:** Zum schnellen Zugriff auf die entsprechende Webseite.

**Bearbeiten:** Zum Ändern des Namens und der URL-Adresse der Webseite.

**Löschen:** Zum Löschen der URL-Adresse.

## http:// *(Menü 4.3)*

---

Mit diesem Menü können Sie die URL-Adresse einer gewünschten Website von Hand eingeben.

Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 35.

## Einstellungen *(Menü 4.4)*

---

Mit diesem Menü können Sie fünf Proxy-Server für den WAP-Browser einrichten. Einzelheiten zu den Optionen des Menüs Einstellungen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Für jeden Server stehen folgende Optionen zur Verfügung:

**Profilname:** Geben Sie einen Namen ein, den Sie dem HTTP-Server zuweisen.

**Homepage-URL:** Geben Sie hier die Adresse Ihrer Startseite an. Wird die Standard-Startseite angezeigt, können Sie sie mit der Taste **C** löschen und Ihre eigene Wunschseite eingeben.

**Sicherheit:** Wählen Sie einen Modus für die Datenübertragung. Wählen Sie **Geschützt**, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen; andernfalls wählen Sie **Nicht geschützt**.

**Übertragungsart:** Wählen Sie einen Übertragungsdienst, der für die einzelnen Typen der benutzten Netzwerkadressen verwendet werden soll: **GPRS** oder **Daten**. Die weiteren Optionen hängen von der Einstellung der Übertragungsart ab.

Wenn die Übertragungsart **GPRS** eingestellt ist:

**IP-Adresse:** Geben Sie die Adresse des WAP-Gateways für die Verbindung mit dem Internet ein.

**Benutzername:** Geben Sie die Benutzerkennung ein, die für die Verbindung mit dem GPRS-Netz erforderlich ist.

**Passwort:** Geben Sie das Passwort ein, das für die Verbindung mit dem GPRS-Netz erforderlich ist.

**APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunkts ein, der für die Adresse des GPRS-Netz-Gateways verwendet wird.

Wenn die Übertragungsart **Daten** eingestellt ist:

**IP-Adresse:** Geben Sie die Adresse des WAP-Gateways für die Verbindung mit dem Internet ein.

**Login-Name:** Geben Sie die Kennung für die Anmeldung beim PPP-Server ein.

**Passwort:** Geben Sie das Passwort für die Anmeldung beim PPP-Server ein.

**Einwahlnummer:** Geben Sie die Rufnummer des PPP-Servers ein.

**Leitungstyp:** Wählen Sie den Typ der Netzverbindung aus: **Analog** oder **ISDN**.

**Hinweis:** Je nach Netzbetreiber können die Einstellungen des WAP-Browsers unterschiedlich sein. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

## Cache löschen (Menü 4.5)

---

Damit können Sie die im Cache gespeicherten Daten löschen. Im Cache werden die zuletzt geöffneten WAP-Seiten temporär gespeichert.

Drücken Sie zur Bestätigung die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **↵**. Andernfalls drücken Sie die Soft-Taste **Nein**.

# Nachrichten

Über das Menü **Nachrichten** können Sie verschiedene Nachrichtenfunktionen aufrufen:

- SMS (Text-Mitteilungen)
- MMS (Multimedia-Mitteilungen)
- WAP-Push
- Voice-Mail
- Infomeldungen

## SMS *(Menü 5.1)*

Mit dem Short Message Service (SMS) können Sie kurze Textnachrichten an andere GSM-Mobiltelefone senden und von diesen empfangen. Darüber hinaus unterstützt Ihr Telefon den Enhanced Messaging Service (EMS), mit dem Sie Ihren Nachrichten einfache Fotos, Melodien und Animationen hinzufügen können. Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, müssen Sie den Dienst bei Ihrem Netzbetreiber buchen.

Wenn das SMS-Symbol (☒) angezeigt wird, ist eine neue SMS eingegangen. Wenn der Speicher voll ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt und Sie können keine weiteren Nachrichten mehr empfangen. Verwenden Sie die Option **Löschen**, um alte SMS aus den Nachrichtenfächern zu löschen und Speicherplatz zu schaffen.

## Posteingang *(Menü 5.1.1)*

In diesem Nachrichtenfach werden empfangene SMS gespeichert.

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird die Liste der im Fach enthaltenen Nachrichten zusammen mit der Rufnummer oder dem Namen des Absenders, falls in Ihrem Telefonbuch vorhanden, angezeigt.

1. Markieren Sie die gewünschte Nachricht und drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen** oder die Taste **z**, um den Inhalt der Nachricht zu lesen.
2. Zum Abrollen des Inhalts verwenden Sie die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste.
3. Rufen Sie mit der Taste **\*** oder **#** die vorhergehende oder die nächste Nachricht auf.

Sie können beim Lesen einer Nachricht folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z** drücken.

**Löschen:** Damit können Sie die Nachricht löschen.

**Senden:** Damit können Sie die Nachricht senden/ neu senden. Einzelheiten zum Versenden einer Nachricht finden Sie auf Seite 87.

**Antworten:** Damit können Sie dem Absender eine Antwort schicken.

**Rückruf:** Damit können Sie den Absender zurückrufen.

**Adresse ausschneiden:** Damit können Sie die Telefonnummer, URL, E-Mail-Adresse des Senders oder andere Telefonnummern und Adressen aus dem Nachrichtentext ausschneiden.

**In Tel.speicher schieben:** Damit können Sie die Nachricht von der SIM-Karte in den Telefonspeicher übertragen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie eine auf der SIM-Karte gespeicherte Nachricht wählen.

**Auf SIM-Karte schieben:** Damit können Sie die Nachricht aus dem Telefonspeicher auf die SIM-Karte übertragen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie eine im Telefonspeicher gespeicherte Nachricht wählen.

**Objekte wählen:** Damit können Sie Objekte wie Töne oder Bilder aus der Nachricht in Ihren Telefonspeicher laden. Diese Objekte können Sie dann beim Verfassen einer Nachricht verwenden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 89.

**Postausgang** (Menü 5.1.2)

In diesem Nachrichtenfach werden Nachrichten gespeichert, die Sie bereits gesendet haben oder noch senden möchten.

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird die Liste der im Fach enthaltenen Nachrichten zusammen mit der Rufnummer oder dem Namen des Empfängers, falls in Ihrem Telefonbuch vorhanden, angezeigt.

1. Markieren Sie die gewünschte Nachricht und drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen** oder die Taste **z**, um den Inhalt der Nachricht zu lesen.
2. Zum Abrollen des Inhalts verwenden Sie die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste.
3. Rufen Sie mit der Taste **\*** oder **#** die vorhergehende oder die nächste Nachricht auf.

Sie können beim Lesen einer Nachricht folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z** drücken.

**Löschen:** Damit können Sie die Nachricht löschen.

**Senden:** Damit können Sie die Nachricht senden/ neu senden. Einzelheiten zum Versenden einer Nachricht finden Sie auf Seite 87.

**Adresse ausschneiden:** Damit können Sie die Rufnummer, URL, E-Mail-Adresse des Empfängers oder andere Telefonnummern und Adressen aus dem Nachrichtentext ausschneiden.

**In Tel.speicher schieben:** Damit können Sie die Nachricht von der SIM-Karte in den Telefonspeicher übertragen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie eine auf der SIM-Karte gespeicherte Nachricht wählen.

**Auf SIM-Karte schieben:** Damit können Sie die Nachricht aus dem Telefonspeicher auf die SIM-Karte übertragen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie eine im Telefonspeicher gespeicherte Nachricht wählen.

**Objekte wählen:** Damit können Sie Objekte wie Töne oder Bilder aus der Nachricht in Ihren Telefonspeicher laden. Diese Objekte können Sie dann beim Verfassen einer Nachricht verwenden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 89.

**Neue Nachr.** (Menü 5.1.3)

Über dieses Menü können Sie eine SMS verfassen und senden.

**Hinweis:** Wenn Sie einer Nachricht Objekte hinzufügen, verringert sich die Anzahl der verfügbaren Zeichen.

**Einfache SMS erstellen**

1. Erstellen Sie die Nachricht.

**Hinweis:** Einzelheiten zur Texteingabe finden Sie auf Seite 35.

2. Ist die Eingabe abgeschlossen, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**. Folgende Optionen sind verfügbar:

**Hinweis:** Wenn Sie die Taste **z** drücken, wählt das Telefon automatisch die Option **Senden**. Gehen Sie zu Schritt 5.

- **Senden:** Damit können Sie die Nachricht senden. Die Nachricht wird nach dem Versand gelöscht.
- **Speichern + Senden:** Damit können Sie eine Kopie der Nachricht speichern und die Nachricht dann senden. Sie können die Nachricht in Ihrem Postausgang aufrufen.

- **Speichern:** Damit können Sie die Nachricht speichern, um sie später zu senden. Sie können die Nachricht in Ihrem Postausgang aufrufen.
  - Weitere Einzelheiten zu den Optionen **Textformat**, **Objekte zufügen**, **Vorlagen zufügen**, **Tel.buchdaten zufügen**, **Lesezeichen zufügen** und **Sprache** siehe unten.
3. Wählen Sie **Senden** oder **Speichern + senden** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **↵**.  
Wenn Sie die Nachricht nur speichern möchten, wählen Sie **Speichern**. Nach dem Speichern kehrt das Telefon in das SMS-Menü zurück.
  4. Wenn Sie eine Speicheroption verwenden, wählen Sie den Speicherort und drücken die Soft-Taste **OK** oder die Taste **↵**.
  5. Geben Sie die Nummer des Empfängers ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **↵**. Die Nachricht wird gesendet.

**Hinweis:** Wenn das Telefon die Nachricht nicht senden kann, werden Sie gefragt, ob Sie es erneut versuchen möchten. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **↵** zur Bestätigung. Ansonsten drücken Sie die Soft-Taste **Ende**, um zum Menü **Neue Nachr.** zurückzugehen.

#### Nachricht unter Verwendung von Optionen erstellen

1. Erstellen Sie eine Nachricht.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.
3. Wählen Sie mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste eine der folgenden Menüoptionen, und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **↵**.

- **Textformat:** Damit können Sie den Text formatieren.  
Für das Attribut **Größe** stehen die Optionen **Normal**, **Groß** und **Klein** zur Verfügung. Wählen Sie bei den Attributen **Fett**, **Kursiv**, **Unterstrichen** und **Durchgestrichen EIN** oder **AUS**.  
Die Attribute können gleichzeitig verwendet werden.
  - **Objekte zufügen:** Damit können Sie der Nachricht einen Ton, eine Melodie, ein Bild oder eine Animation hinzufügen. Wählen Sie die Kategorie des hinzuzufügenden Objekts. In jeder Kategorie können Sie dann ein voreingestelltes oder ein aus einer anderen Quelle (wie dem Internet oder einem anderen Telefon) empfangenes Objekt auswählen.
  - **Vorlagen zufügen:** Damit können Sie Ihrem Text eine vorbereitete Nachricht hinzufügen. Wählen Sie eine der fünf im Menü **Vorlagen** gespeicherten Nachrichten aus (**Menü 5.1.4**). Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 90.
  - **Tel.buchdaten zufügen:** Damit können Sie Ihrer Nachricht einen Telefonbucheintrag hinzufügen. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste.
  - **Lesezeichen zufügen:** Damit können Sie eine in Ihrer Favoritenliste (**Menü 4.2**) gespeicherte Adresse einer Webseite hinzufügen. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste.
  - **Sprache:** Damit können Sie die Sprache ändern, die im T9-Eingabemodus verwendet wird. Wählen Sie die gewünschte Sprache.
4. Stellen Sie die Nachricht fertig und versenden oder speichern Sie sie, indem Sie das auf Seite 87 beschriebene Verfahren ab Schritt 2 durchführen.

**Vorlagen** (Menü 5.1.4)

Mit diesem Menü können Sie bis zu fünf Nachrichten vorbereiten, die Sie häufig verwenden.

Wählen Sie einen leeren Speicherplatz oder die gewünschte Nachrichtenvorlage und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **z**.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Bearbeiten:** Damit können Sie eine neue Nachrichtenvorlage verfassen oder die ausgewählte Nachrichtenvorlage bearbeiten.

**Hinweis:** Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 35.

**Senden:** Damit können Sie die Nachrichtenvorlage übernehmen. Wenn Sie die Nachricht fertig gestellt haben, können Sie sie senden, speichern und senden oder auch nur speichern. Einzelheiten zum Versenden einer Nachricht finden Sie auf Seite 87.

**Löschen:** Damit können Sie die Nachrichtenvorlage löschen. Sie werden aufgefordert, das Löschen mit der Soft-Taste **Ja** oder der Taste **z** zu bestätigen.

**Einstellungen** (Menü 5.1.5)

Über dieses Menü können Sie Voreinstellungen für die SMS-Funktion definieren. Jede Einstellungsgruppe enthält eine Reihe von Einstellungen zum Senden von Nachrichten. Die Anzahl der verfügbaren Einstellungsgruppen hängt von der Kapazität Ihrer SIM-Karte ab.

**Hinweise:**

- Die in diesem Menü verfügbaren Einstelloptionen können je nach Netzbetreiber unterschiedlich sein.
- Die letzte Einstellung, auf die Sie zugegriffen haben, wird automatisch für das Senden der folgenden Nachrichten aktiviert.

**Einstellung x** (dabei steht **x** für die Nummer der Einstellungsgruppe): Für jede Gruppe gibt es ein Untermenü.

**Name einstellen:** Damit können Sie der Einstellungsgruppe, die Sie gerade bearbeiten, einen Namen zuweisen.

**SMS-Zentrale:** Damit können Sie die Rufnummer der SMS-Zentrale speichern oder ändern, die zum Senden von SMS erforderlich ist. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

**Standardziel:** Damit können Sie eine Standard-Empfänger Nummer eingeben. Diese Nummer wird automatisch im Empfängerfeld angezeigt, wenn Sie eine SMS erstellen.

**SMS-Typ:** Damit können Sie den Standard-Nachrichtentyp als **Text**, **Fax**, **E-Mail** oder **Paging** definieren. Das Netz kann die Nachrichten in das gewählte Format umwandeln.

**Gültigkeit:** Damit können Sie einstellen, wie lange Ihre SMS in der SMS-Zentrale gespeichert werden und die Zustellung versucht wird.

**Allgemein:** Folgende Optionen sind verfügbar:

**Antwortpfad:** Damit erhält der Empfänger Ihrer SMS die Möglichkeit, Ihnen über Ihre SMS-Zentrale eine Antwort zu senden, wenn dieser Dienst von Ihrem Netz unterstützt wird.

**Zustellungsbericht:** Damit können Sie die Protokollfunktion ein- oder ausschalten. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erhalten Sie vom Netz eine Benachrichtigung darüber, ob Ihre SMS gesendet wurde oder nicht.

**Übertragungsart:** Damit können Sie je nach Netz zwischen **GSM** und **GPRS bevorzugt** wählen.

**Unterstützte Codes:** Damit können Sie als Typ der Zeichenunterstützung **GSM-Alphabet**, **Unicode** oder **Automatisch** auswählen.

Wenn Sie **Unicode** auswählen und dieser Typ vom Telefon des Empfängers nicht unterstützt wird, erhält der Empfänger Ihre Nachricht möglicherweise nicht.

**Alle löschen** (Menü 5.1.6)

Mit diesem Menü können Sie alle SMS in den einzelnen Nachrichtenfächern und alle Infomeldungen löschen. Sie können auch alle Nachrichten auf einmal löschen.

1. Um...	drücken Sie...
ein zu leerendes Nachrichtenfach zu wählen,	die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste. Um alle Nachrichten zu löschen, wählen Sie <b>Alle Nachrichten</b> .
ein Häkchen zu setzen oder zu entfernen,	die Taste <b>i</b> .

- Drücken Sie die Soft-Taste **Löschen**, um die markierten Nachrichten zu löschen.
- Wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **i**.
- Wenn erneut eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **i**.

**Speicherstatus** (Menü 5.1.7)

Sie können nachprüfen, wie viele Nachrichten im Speicher der SIM-Karte, des Telefons und im Infomeldungsspeicher vorhanden sind.

Drücken Sie die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste, um die Anzahl der Nachrichten zu sehen, die Sie gespeichert haben, und die Gesamtzahl der Nachrichten anzuzeigen, die Sie im Speicher der SIM-Karte, des Telefons und im Infomeldungsspeicher speichern können.

**MMS** (Menü 5.2)

MMS (Multimedia Message Service) ist ein Nachrichtendienst, der SMS (Short Message Service) vergleichbar ist. Er ermöglicht die automatische und schnelle Zustellung persönlicher Multimedia-Nachrichten zwischen Telefonen oder zwischen einem Telefon und einer E-Mail-Adresse.

Neben Text wie bei SMS können MMS auch Bilder, Grafiken, Sprachdaten und Audio-Clips enthalten. Eine MMS ist eine Multimediapräsentation in einer einzigen Datei. Es handelt sich nicht um Text mit Anlagen.

Die MMS-Funktion ermöglicht es Ihnen, mit dem Telefon Nachrichten zu senden und zu empfangen, die Multimedia-Dateien (wie aus dem Internet heruntergeladene Fotos, Töne oder Bilder oder von Ihnen aufgenommene Sprachmemos) enthalten. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sie von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird. Multimedia-Nachrichten können nur von Telefonen empfangen und angezeigt werden, die über die entsprechende Funktion verfügen.

**Hinweis:** Wenn Sie Medieninhalte über das Internet kaufen, werden Ihnen diese Inhalte in Form von Multimedia-Nachrichten geliefert. Sie können die Nachrichten dann vom Server abrufen und die Elemente im Speicher Ihres Telefons ablegen. Sie können diese Nachrichten nicht an andere Personen weiterleiten oder die gespeicherten Elemente an eine Multimedia-Nachricht anhängen.

## Posteingang (Menü 5.2.1)

### Nachricht bei Eingang anzeigen

Wenn eine neue Multimedia-Nachricht eingeht, erscheinen im Display das MMS-Symbol () und eine Benachrichtigung zusammen mit der Rufnummer des Absenders.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **z**, um Informationen über die Nachricht, wie die Nummer des Absenders, die Größe der Nachricht und den Betreff anzuzeigen.

Wenn Sie die Nachricht später im Posteingang anzeigen möchten, drücken Sie die Soft-Taste .

2. Zum Abrollen der Informationen zur Nachricht verwenden Sie die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste.
3. Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:
  - **Nachricht abholen:** Die Nachricht wird vom MMS-Server abgerufen.
  - **Löschen:** Die Nachricht wird gelöscht.
  - **Weitere Infos:** Sie erhalten detaillierte Informationen über die Nachricht.
4. Um die Nachricht zu lesen, drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **z**, wenn **Nachricht abholen** markiert ist.

Das Telefon ruft den Inhalt der Nachricht vom Server ab und zeigt ihn an.

5. Zum Abrollen des Inhalts der Nachricht verwenden Sie die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste .

### Eine Nachricht im Posteingang anzeigen

Wenn Sie das Menü **Posteingang (Menü 5.2.1)** aufrufen, wird die Liste der eingegangenen MMS zusammen mit der Rufnummer des Absenders, falls im Telefonbuch vorhanden, oder dem Betreff angezeigt. Die Symbole auf der linken Seite zeigen den Status der Nachrichten an.

- : MMS-Benachrichtigung, die geöffnet wurde.
- : MMS-Benachrichtigung, die nicht geöffnet wurde.
- : Sie haben eine Aufforderung zum Abholen der Nachricht an den MMS-Server gesendet.
- : Die Nachricht wird vom Server abgeholt.
- : Die Nachricht konnte nicht abgeholt werden.
- : Nachricht, die geöffnet wurde.
- : Nachricht, die nicht geöffnet wurde.

1. Wählen Sie eine Nachricht in der Liste und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **z**.

Die Nachricht wird angezeigt und wechselt gegebenenfalls nach einer festgelegten Zeit automatisch zur nächsten Seite.

2. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **z**, um den Nachrichtenbildschirm anzuzeigen.

Das Display schaltet auch automatisch zum Nachrichtenbildschirm um.

3. Zum Abrollen des Inhalts der Nachricht verwenden Sie die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste.

Besteht die Nachricht aus mehr als einer Seite, können Sie mit der Nach-links- bzw. Nach-rechts-Taste durch die Seiten blättern.

4. Rufen Sie mit der Taste **\*** oder **#** die vorhergehende oder die nächste Nachricht auf.

Sie können beim Lesen einer Nachricht die Nachrichtenoptionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i** drücken. Wenn Sie eine neue Nachricht lesen, gelten die gleichen Optionen wie beim Lesen einer Nachricht direkt nach Erhalt. Einzelheiten finden Sie im vorherigen Abschnitt.

Beim erneuten Lesen einer Nachricht, die vom MMS-Server abgerufen wurde, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

**Löschen:** Damit können Sie die Nachricht löschen.

**Antwort:** Damit können Sie dem Absender durch Senden einer SMS oder MMS antworten.

**Rückruf:** Damit können Sie den Absender zurückrufen.

**Adresse ausschneiden:** Damit können Sie die Rufnummer, URL, E-Mail-Adresse des Absenders oder andere Telefonnummern oder E-Mail-Adressen aus dem Nachrichtentext ausschneiden.

**Weiterleiten:** Damit können Sie eine Nachricht an eine andere Person weiterleiten. Wenn die Nachricht über das Internet gekaufte Medieninhalte enthält, steht die Weiterleitung nicht zur Verfügung.

**Bild speichern:** Damit können Sie ein in einer Nachricht enthaltenes Bild in Ihrem Telefon speichern. Bilder werden im Ordner **Bilder (Menü 6.3)** gespeichert.

**Ton speichern:** Damit können Sie in einer Nachricht enthaltene Töne im Ordner **Töne (Menü 6.2)** speichern.

**Video speichern:** Damit können Sie eine in einer Nachricht enthaltene Videodatei in Ihrem Telefon speichern. Videodateien werden im Ordner **Videos (Menü 6.4)** gespeichert.

**Eigenschaften:** Sie erhalten Informationen über die Nachricht. Dazu gehören der Betreff, die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des Absenders, die Größe der Nachricht, die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des Empfängers, die Priorität sowie Datum und Uhrzeit des Eingangs der Nachricht.

## Postausgang (Menü 5.2.2)

Wenn Sie dieses Menü öffnen, wird die Liste der gesendeten oder gespeicherten MMS angezeigt. Die Symbole auf der linken Seite zeigen den Status der Nachrichten an.

- : Gerade gesendete Nachricht.
- : Gesendete Nachricht.
- : Nachricht, die nicht versendet werden konnte.
- : Zu sendende Nachricht.
- : Nachricht mit Sendeverzögerung.

1. Wählen Sie eine Nachricht in der Liste und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.

Die Nachricht wird angezeigt und wechselt gegebenenfalls nach einer festgelegten Zeit automatisch zur nächsten Seite.

2. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**, um den Nachrichtenbildschirm anzuzeigen.

Das Display schaltet auch automatisch zum Nachrichtenbildschirm um.

3. Zum Abrollen des Inhalts der Nachricht verwenden Sie die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste.

Besteht die Nachricht aus mehr als einer Seite, können Sie mit der Nach-links- bzw. Nach-rechts-Taste durch die Seiten blättern.

4. Rufen Sie mit der Taste **\*** oder **#** die vorhergehende oder die nächste Nachricht auf.

Sie können beim Anzeigen einer Nachricht folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i** drücken.

**Löschen:** Damit können Sie die Nachricht löschen.

**Adresse ausschneiden:** Damit können Sie die Rufnummer, URL, E-Mail-Adresse des Empfängers oder andere E-Mail-Adressen und Telefonnummern aus dem Nachrichtentext ausschneiden.

**Senden:** Damit können Sie die Nachricht senden/neu senden.

**Nachricht bearbeiten:** Damit können Sie den Inhalt einer Nachricht (Töne, Bild oder Text) ändern.

**Eigenschaften:** Sie erhalten Informationen über die Nachricht. Dazu gehören der Status, der Betreff, die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des Absenders, die Größe der Nachricht, die Transaktions-ID, die MMS-Version sowie das Datum und die Uhrzeit des Versands der Nachricht.

### **Neue Nachr.** (Menü 5.2.3)

Mit diesem Menü können Sie eine neue MMS erstellen und anschließend an mehrere Empfänger senden.

#### **MMS erstellen und senden**

1. Geben Sie den Betreff Ihrer Nachricht ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**. Einzelheiten zur Texteingabe finden Sie auf Seite 35.
2. Wenn **Hier zufügen** markiert ist, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i** und fügen Sie den Inhalt der Nachricht mit einer der folgenden Optionen hinzu:
  - **Text zufügen:** Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.

- **Bild hinzufügen:** Damit können Sie ein Bild hinzufügen. Sie können ein neues Foto aufnehmen oder eines der vorhandenen Fotos oder heruntergeladenen Bilder auswählen. Sie können heruntergeladene Bilder hinzufügen, wenn sie das richtige Format aufweisen und von Ihrem Netzbetreiber unterstützt werden.
- **Video hinzufügen:** Damit können Sie ein Video hinzufügen. Sie können ein neues Video aufnehmen oder eines der vorhandenen oder heruntergeladenen Videos auswählen. Sie können heruntergeladene Videos hinzufügen, wenn sie das richtige Format aufweisen und von Ihrem Netzbetreiber unterstützt werden.
- **Ton zufügen:** Damit können Sie einen Ton hinzufügen. Sie können ein neues Sprachmemo aufzeichnen oder einen der vorhandenen oder heruntergeladenen Töne auswählen. Sie können heruntergeladene Töne hinzufügen, wenn sie das richtige Format aufweisen und von Ihrem Netzbetreiber unterstützt werden.
- **Senden:** Damit können Sie die Nachricht senden. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die Nachricht fertig erstellt haben.
- **Speichern:** Damit speichern Sie die Nachricht im Ordner **Entwürfe (Menü 5.2.4)** oder **Vorlagen (Menü 5.2.5)** zur späteren Verwendung.
- **Einstellungen:** Damit können Sie die Nachrichteneinstellungen ändern. Einzelheiten zu den Einstelloptionen finden Sie auf Seite 104. Nach Änderung der Einstellungen müssen Sie die Soft-Taste **S** oder die Taste **C** drücken, um zur Auswahl der Optionen zurückzugehen.
- **Ziel zufügen:** Damit können Sie die Nummern und Adressen der Empfänger eingeben. Siehe Schritt 6 bis 11. Nach dem Hinzufügen müssen Sie die Soft-Taste **S** oder die Taste **C** drücken, um zur Auswahl der Optionen zurückzugehen.

- **Vorschau:** Damit können Sie Ihre Nachricht anzeigen, so wie sie auf dem Telefon des Empfängers dargestellt wird.

**Hinweis:** Zu jeder Seite können Sie Text, ein Bild und einen Ton hinzufügen.

3. Wiederholen Sie Schritt 2, bis die Nachricht fertig erstellt ist.
4. Wenn Sie die hinzugefügten Elemente ändern möchten, markieren Sie das entsprechende Element mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste und drücken dann die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i**.

**Hinweis:** Die verfügbaren Optionen hängen davon ab, ob es sich bei dem gewählten Element um einen Text, ein Bild, einen Ton oder das Feld "Seite" handelt.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Text/Bild/Video/Ton bearbeiten:** Damit können Sie den Text ändern oder ein Bild, Video oder Ton durch ein anderes/einen anderen ersetzen.
- **Seite hinzufügen:** Damit können Sie weitere Seiten hinzufügen. Nachdem Sie eine Seite hinzugefügt haben, zeigt das Display die aktuelle Seitennummer und die für diese Seite verwendete Speicherkapazität an. Wenn im Nachrichtenbildschirm "Seite" markiert ist, können Sie jede Seite mit der Nach-links- bzw. Nach-rechts-Taste aufrufen.
- **Löschen:** Damit wird das Element aus Ihrer Nachricht gelöscht.
- **Dauer:** Damit können Sie einstellen, wann und wie lange ein Text, Bild, Ton oder eine Seite im Nachrichtenbildschirm angezeigt wird. Wenn die von Ihnen eingestellte Dauer kleiner als die Dauer des Objekts (zum Beispiel die Länge eines Tonclips) für eine bestimmte Seite ist, wird die Objekt-Dauer automatisch verkürzt.

- **Senden:** Damit können Sie die Nachricht senden.
  - **Speichern:** Damit speichern Sie die Nachricht im Ordner **Entwürfe (Menü 5.2.4)** oder **Vorlagen (Menü 5.2.5)** zur späteren Verwendung.
  - **Einstellungen:** Damit können Sie die Nachrichteneinstellungen ändern. Einzelheiten zu den Einstelloptionen finden Sie auf Seite 104.
  - **Ziel zufügen:** Damit können Sie die Empfängeradressen eingeben. Siehe Schritt 6 bis 11.
  - **Vorschau:** Damit können Sie Ihre Nachricht anzeigen, so wie sie auf dem Telefon des Empfängers dargestellt wird.
5. Wenn Sie die Nachricht fertig gestellt haben, wählen Sie die Option **Senden** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.
  6. Wählen Sie einen Empfängertyp, **An**, **Cc** oder **Bcc**, und drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswählen** oder die Taste **i**.
  7. Wählen Sie eine der folgenden Optionen, und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.
    - **Tel.-Nr.:** Damit können Sie die gewünschte Rufnummer eingeben.
    - **E-Mail:** Damit können Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben.
    - **Telefonbuch:** Damit können Sie eine Rufnummer aus Ihrem Telefonbuch einfügen.
  8. Geben Sie eine Nummer oder E-Mail-Adresse ein oder wählen Sie eine im Telefonbuch aus.
  9. Wenn die richtige Nummer oder Adresse angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.

- Um einen Empfänger hinzuzufügen, drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**, wenn **Ziel zufügen** markiert ist. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 7.

Wenn Sie einen Empfänger ändern möchten, wählen Sie ihn aus und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**. Sie können ihn ändern oder löschen.

- Um weitere Nummern oder Adressen für andere Empfängertypen einzugeben, drücken Sie die Taste **C** oder die Soft-Taste **S** und wiederholen Schritt 6 bis 10.

Sie können jeweils bis zu 10 Empfänger für **An**, **Cc** und **Bcc** eingeben.

- Wenn Sie mit der Eingabe der Empfänger fertig sind, wählen Sie die Option **MMS senden** und drücken Sie Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.

Die Nachricht wird gesendet.

### Entwürfe *(Menü 5.2.4)*

Nachdem Sie eine MMS erstellt haben, können Sie sie zum späteren Versenden in diesem Nachrichtenfach speichern.

Einzelheiten zum Anzeigen einer Nachricht finden Sie im Abschnitt "Postausgang" auf Seite 97.

### Vorlagen *(Menü 5.2.5)*

Dieses Menü speichert Nachrichten als Vorlagen, sodass sie für die Erstellung neuer Nachrichten verwendet werden können.

- Sie können die Vorlagenliste mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste abrollen.
- Wenn die gewünschte Vorlage markiert ist, drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.
- Drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um eine der folgenden Optionen zu verwenden. Oder das Display zeigt die Optionen nach einer festgelegten Zeit automatisch an:
  - Nachricht bearbeiten:** Damit können Sie eine Nachricht unter Verwendung einer Vorlage senden. Einzelheiten zum Versenden einer Nachricht finden Sie auf Seite 98.
  - Löschen:** Damit können Sie die Nachrichtenvorlage löschen. Sie werden aufgefordert, das Löschen mit der Soft-Taste **Ja** oder der Taste **i** zu bestätigen.
- Drücken Sie die Taste **↶|∅**, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

### Alle löschen *(Menü 5.2.6)*

Mit diesem Menü können Sie alle MMS in den einzelnen Nachrichtenfächern löschen. Sie können auch alle Nachrichten auf einmal löschen.

1. Um...	drücken Sie...
ein zu leerendes Nachrichtenfach zu wählen,	die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste. Um alle Nachrichten zu löschen, wählen Sie <b>Alle Nachrichten</b> .
ein Häkchen zu setzen oder zu entfernen,	die Taste <b>i</b> .

2. Drücken Sie die Soft-Taste **Löschen**, um die markierten Nachrichten zu löschen.
3. Wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **i**.
4. Wenn erneut eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **i**.

### Speicherstatus *(Menü 5.2.7)*

Sie können die verwendete und freie Speicherkapazität für MMS überprüfen.

Im Display wird die gesamte Speicherkapazität einschließlich verwendetem und freiem Speicher angezeigt. Weiterhin wird angezeigt, welche Kapazität momentan durch die einzelnen Nachrichtenfächer belegt wird, sowie die Anzahl der von Ihnen gespeicherten Nachrichten und die Gesamtzahl der Nachrichten, die Sie im Speicher des Telefons speichern können.

### Einstellungen *(Menü 5.2.8)*

Sie können die Standardeinstellungen für das Senden und Empfangen von MMS ändern.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Zustellungsbericht:** Wenn diese Option aktiviert ist, erhalten Sie vom Netz eine Benachrichtigung darüber, ob Ihre Nachricht gesendet wurde oder nicht.

**Lesebestätigung:** Wenn diese Option aktiviert ist, sendet das Telefon zusammen mit der Nachricht eine Antwortanforderung.

**Autom. Download:** Damit können Sie einstellen, ob das Telefon neu eingetroffene Nachrichten ohne Benachrichtigung vom MMS-Server abrufen soll oder nicht.

**AUS:** Sie müssen neue Nachrichten manuell über die Option **Nachricht abholen** abrufen.

**EIN:** Das Telefon ruft alle neuen Nachrichten automatisch vom Server ab. Wenn Sie eine Nachricht empfangen haben, können Sie beim Lesen weitere Optionen verwenden. Auf Seite 96 finden Sie weitere Einzelheiten zu den Optionen.

**Aus bei Roaming:** Das Telefon lädt neue Nachrichten automatisch herunter, wenn Sie nicht gerade in einem anderen Netz z. B. im Ausland angemeldet sind (Roaming).

**Nachrichten-Annahme:** Sie können die Kategorie der Nachrichten angeben, die Sie annehmen möchten.

**Eigene Rufnr. verbergen:** Wenn diese Option aktiviert ist, wird Ihre Rufnummer auf dem Telefon des Empfängers nicht angezeigt.

**Ablaufdatum:** Sie können wählen, wie lange Ihre Nachrichten nach dem Versand in der Zentrale gespeichert werden sollen.

**Zustellzeit:** Damit können Sie die Zeit einstellen, die das Telefon wartet, bevor es Ihre MMS versendet.

**Priorität:** Damit können Sie die Prioritätsstufe Ihrer MMS wählen.

**Bericht möglich:** Wenn diese Option aktiviert ist, erhält der Absender einer eingehenden Nachricht vom Netz einen Zustellungsbericht.

**Seitendauer:** Damit stellen Sie ein, wie lange eine Seite einer ausgehenden Nachricht im Nachrichtenbildschirm angezeigt wird. Nach einer festgelegten Zeit wechselt das Display automatisch zur nächsten Seite.

**MMS-Profil** (Menü 5.2.9)

Über dieses Menü können Sie verschiedene Netzwerkeinstellungen konfigurieren, die beim Senden oder Empfangen von MMS benötigt werden.

**Hinweise:**

- Das letzte Profil, auf die Sie zugegriffen haben, wird automatisch für das Senden der folgenden Nachrichten aktiviert.
- Wenn Sie die MMS-Einstellungen ändern, ohne vorher mit Ihrem Netzbetreiber Rücksprache genommen zu haben, funktionieren die MMS-Funktionen eventuell nicht einwandfrei.

Folgende Optionen sind für die Profile verfügbar:

**Profilname:** Geben Sie einen Namen ein, den Sie dem MMS-Server zuweisen.

**URL der Verbind.:** Geben Sie die Adresse des MMS-Servers ein.

**Sicherheit:** Wählen Sie einen Modus für die Datenübertragung. Wählen Sie **Geschützt**, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen; andernfalls wählen Sie **Nicht geschützt**.

**IP-Adresse:** Geben Sie die Adresse des Gateway für die Verbindung mit dem MMS-Server ein.

**Benutzername:** Geben Sie die für die Verbindung mit dem MMS-Server erforderliche Kennung ein.

**Passwort:** Geben Sie das Passwort ein, das für die Verbindung mit dem MMS-Server erforderlich ist.

**APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunkts ein, der als Adresse des MMS-Servers verwendet wird.

Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

**WAP-Push** (Menü 5.3)

Über dieses Menü können Sie WAP-Push-Infos vom Server empfangen und lesen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Posteingang:** Zum Lesen der vom Webserver empfangenen Nachrichten.

**Empfangen:** Hier stellen Sie ein, ob Ihr Telefon WAP-Push-Infos empfangen soll.

**Alle löschen:** Damit können Sie alle WAP-Push-Infos löschen.

**Voice-Mail** (Menü 5.4)

Mit diesem Menü können Sie auf Ihre Voice-Mailbox zugreifen, wenn dieser Dienst von Ihrem Netz angeboten wird.

**Verbindung mit Voice-Mail:** Ehe Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie die von Ihrem Netzbetreiber vergebene Rufnummer des Voice-Mail-Servers eingeben. Sie brauchen nur dieses Menü auszuwählen und die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i** zu drücken, um Ihre Nachrichten abzuhören.

Um schnell eine Verbindung zum Voice-Mail-Server herzustellen, halten Sie im Standby-Betrieb die Taste **1** gedrückt.

**Rufnr. des Voice-Mail-Servers:** Hier können Sie die Nummer des Voice-Mail-Servers eingeben bzw. ändern.

**Hinweis:** Voice-Mail ist eine Netzfunktion. Weitere Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

## Infomeldungen *(Menü 5.5)*

---

Mit diesem Netzdienst können Sie Infomeldungen zu verschiedenen Themen empfangen, z. B. zum Wetter oder zur Verkehrssituation. Die Meldungen werden sofort nach Empfang angezeigt, falls:

- sich das Telefon im Standby-Betrieb befindet;
- die Option **Empfangen** auf **Aktivieren** eingestellt ist;
- der Nachrichtenkanal in der Kanalliste derzeit aktiv ist.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Lesen:** Damit können Sie die eingegangenen Meldungen anzeigen.

Wenn Sie die Option **Nicht gespeichert** wählen, werden die über das Netz empfangenen Infomeldungen angezeigt. Diese Meldungen werden gelöscht, wenn Sie das Telefon ausschalten. Sie können die Liste mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste abrollen.

Sie können Infomeldungen im Fach **Gespeichert** zur späteren Verwendung speichern. Wenn eine Meldung angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z** und wählen Sie **Speichern**.

**Empfangen:** Damit können Sie den Empfang von Infomeldungen aktivieren oder deaktivieren.

**Kanalliste:** Damit können Sie die Kanäle angeben, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten. Folgende Optionen sind verfügbar:

Kanal wählen: Damit können Sie Kanäle in der Liste wählen oder abwählen, indem Sie sie markieren. Vor jedem ausgewählten Kanal wird ein Häkchen angezeigt.

Kanal zufügen: Damit können Sie die Kennung und den Titel für einen neuen Kanal angeben.

Kanal löschen: Damit können Sie einen Kanal aus der Liste entfernen.

Bearbeiten: Damit können Sie die Kennung und den Titel eines vorhandenen Kanals ändern.

**Sprache:** Damit können Sie Ihre bevorzugte Sprache für die Anzeige von Infomeldungen auswählen.

Weitere Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Im Menü **Funbox** werden aus dem Web heruntergeladene Spiele, Bilder und Töne gespeichert.

## Spiele (Menü 6.1)

Mit Hilfe des WAP-Browsers können Sie Spiele und MIDlets (Java-Anwendungen für Mobiltelefone) von verschiedenen Quellen herunterladen und in Ihrem Telefon speichern.

### Java-Spiele (Menü 6.1.1)

Wenn Sie das Menü **Java-Spiele** aufrufen, wird die Liste der standardmäßig vorhandenen Spiele angezeigt. Wenn Sie selbst Spiele herunterladen, werden diese in der Liste hinzugefügt.

**Hinweis:** Je nach Netzbetreiber sind Java-Dienste möglicherweise nicht verfügbar.

### MIDlet starten

**Hinweis:** Nachstehend werden die Anweisungen für die Standardspiele aufgeführt. Sie können sich von denen für heruntergeladene Spiele unterscheiden.

1. Rollen Sie die Liste der Spiele bis zum gewünschten MIDlet ab und drücken Sie die Taste **i**.
2. Rollen Sie den Startbildschirm des MIDlets mit den Navigationstasten bis zu einer Option ab.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **START GAME** (Spiel starten): Ein neues Spiel wird gestartet.
- **CONTINUE** (Fortsetzen): Damit können Sie das zuletzt gespielte Spiel fortsetzen.

- **HIGH SCORE** (Beste Ergebnisse): Zeigt die Tabelle mit den höchsten Punktezahlen. Diese Option steht eventuell nicht für alle Spiele zur Verfügung.
- **HOW TO PLAY** (Anleitung): Erläutert die Regeln und Schlüsselfunktionen des Spiels.
- **OPTION**: Damit können Sie den Ton für das Spiel ein- oder ausstellen.

3. Drücken Sie die Taste **i**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Um während des Spieles...	drücken Sie...
die Lautstärke zu ändern,	die Lautstärketasten.
das Spiel zu unterbrechen und zum Startbildschirm zurückzukehren,	die Taste <b>C</b> .
das Spiel zu beenden,	die Taste <b>↵ ⊕</b> .

### MIDlet-Informationen anzeigen

1. Rollen Sie die Liste bis zum gewünschten MIDlet ab und drücken Sie die Soft-Taste **Info**.  
Es werden Informationen zu diesem MIDlet angezeigt, z. B. Dateigröße, Version der Anwendung und Hersteller und JAVA VM Version. Es wird auch angezeigt, ob Sie das MIDlet löschen können oder nicht.
2. Drücken Sie die Nach-links- oder Nach-rechts-Taste, um andere MIDlet-Informationen anzuzeigen.
3. Wenn Sie das MIDlet löschen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Löschen** und anschließend die Soft-Taste **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

**Hinweis:** Wenn Sie die standardmäßig vorhandenen Spiele aus der Liste auswählen, steht die Option **Löschen** nicht zur Verfügung.

- Um die Info-Funktion zu beenden und zum Spieleliste zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste  oder die Taste **C**.

### Text eingeben

Wenn Sie während der Verwendung eines MIDlet Text eingeben müssen, können Sie folgende Eingabemodi verwenden:

**Texteingabemodus für Großbuchstaben (A):**  
Zur Eingabe von Großbuchstaben des Alphabets.

**Texteingabemodus für Kleinbuchstaben (a):**  
Zur Eingabe von Kleinbuchstaben des Alphabets.

**Zahlenmodus (1):** Zur Eingabe von Zahlen.

**Symbol-Modus:** Zur Eingabe von Symbolen und Sonderzeichen. Markieren Sie ein Symbol mit den Navigationstasten und drücken Sie die Taste , um es einzufügen.

**T9-Modus (T9):** Zur Eingabe von Buchstaben des Alphabets mit nur einem Tastendruck pro Zeichen. Um in diesem Modus zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten, drücken Sie die Taste **O**.

Um den Texteingabemodus zu wechseln, drücken Sie die Taste **\***, bis die entsprechende Anzeige im Soft-Tasten-Feld auf dem Display angezeigt wird.

### DNS-Einstellungen ändern

Der DNS (Domain Name Server) ist der Server, der dem Domännennamen des Java-Servers eine IP-Adresse zuweist. Die DNS-Einstellungen werden werkseitig vorgenommen; möglicherweise müssen Sie sie auf Anweisung Ihres Netzbetreibers ändern.

- Rollen Sie die Liste der Spiele bis zum Eintrag **DNS-Einstellungen** ab und drücken Sie die Taste .

- Geben Sie die primäre Adresse mit den Zifferntasten ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste .
- Geben Sie die sekundäre Adresse ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste .

### 3D-Spiele (Menü 6.1.2)

Mit diesem Menü können Sie die Ihrem Telefon gespeicherten 3D-Spiele spielen.

### Bomb

- Wählen Sie **Bomb** in der Liste der Spiele und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste .
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Spiel zu starten.
- Drücken Sie die Nach-unten- oder Nach-oben-Taste oder die Taste **2** oder **8**, um durch die Auswahlmöglichkeiten zu rollen, und drücken Sie dann die Taste **5** oder , um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Das Telefon zeigt die folgenden Optionen:

- **Start Game** (Spiel starten): Damit beginnen Sie ein neues Spiel.
- **High Score** (Rekorde): Zeigt die Liste mit den höchsten Punktständen.
- **Option**: Damit können Sie Optionen auswählen (siehe Schritt 4 unten).
- **How To Play** (Anleitung): Erläutert die Regeln des Spiels.
- **Credits** (Info): Sie erhalten Informationen über die Entwickler des Spiels.
- **Exit** (Beenden): Damit können Sie das aktuelle Spiel beenden.

4. Um die folgenden Optionen zu verwenden, wählen Sie **Option**. Drücken Sie die Nach-unten- bzw. Nach-oben-Taste oder die Taste **2** oder **8**, um eine Option auszuwählen, und ändern Sie die Einstellung mithilfe der Taste **5** oder **i**:

- **Theme** (Thema): Damit können Sie ein Spielthema, Würfel oder Bombe, wählen.
- **Sound** (Töne): Damit können Sie den Ton für das Spiel ein- oder ausstellen.
- **Item** (Element): Damit können Sie einstellen, ob Sie Elemente mit Spezialfunktionen verwenden oder nicht.
- **Reset HighScore** (High Score zurücksetzen): Damit werden die Aufzeichnungen für den High Score zurückgesetzt.
- **Back** (Zurück): Damit gehen Sie zum vorhergehenden Bildschirm zurück. Diese Option benötigen Sie nach der Änderung von Optionen.

Wählen Sie **Start Game** mit der Nach-unten- bzw. Nach-oben-Taste oder der Taste **2** oder **8** und drücken Sie die Taste **5** oder **i**.

5. Wählen Sie einen Modus und drücken Sie die Taste **5** oder **i**, um das Spiel zu starten.

### Metalion

1. Wählen Sie **Metalion** in der Liste der Spiele und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Spiel zu starten.
3. Drücken Sie eine der Navigationstasten oder die Taste **2**, **4**, **6** oder **8**, um durch die Auswahlmöglichkeiten zu rollen, und drücken Sie dann die Taste **5** oder **i**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Das Telefon zeigt die folgenden Optionen:

- **START GAME** (Spiel starten): Damit beginnen Sie ein neues Spiel.
- **HIGHSCORE** (Beste Ergebnisse): Zeigt die Liste mit den höchsten Punktständen.
- **OPTION**: Damit können Sie Optionen auswählen (siehe Schritt 4 auf der nächsten Seite).
- **CREDITS** (Info): Sie erhalten Informationen über die Entwickler des Spiels.
- **EXIT** (Beenden): Damit können Sie das aktuelle Spiel beenden.

4. Um die folgenden Optionen zu verwenden, wählen Sie **OPTION**. Drücken Sie die Taste **2**, **4**, **6** oder **8** oder die Navigationstasten, um eine Option auszuwählen, und ändern Sie die Einstellung mithilfe der Taste **5** oder **i**:

- **DIFFICULTY** (Schwierigkeit): Damit können Sie den Schwierigkeitsgrad des Spiels ändern.
- **SOUND ON/OFF** (Ton ein/aus): Damit können Sie den Ton für das Spiel ein- oder ausschalten.
- **GRAPHIC EFFECT** (Grafikeffekt): Zum Ändern der Grafikeffekte.
- **EXIT OPTION** (Option beenden): Damit können Sie den Optionsbildschirm verlassen.

Wählen Sie **START GAME** mit den Navigationstasten oder der Taste **2**, **4**, **6** oder **8** und drücken Sie die Taste **5** oder **i**.

5. Wählen Sie eine Figur mithilfe der Nach-links- oder Nach-rechts-Taste oder der Taste **4** oder **6** und drücken Sie die Taste **5** oder **i**.
6. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Spiel zu starten.

**Zio Golf**

1. Wählen Sie **Zio Golf** in der Liste der Spiele und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.
2. Drücken Sie die Nach-unten- oder Nach-oben-Taste oder die Taste **2** oder **8**, um durch die Auswahlmöglichkeiten zu rollen, und drücken Sie dann die Taste **5** oder **i** um Ihre Auswahl zu bestätigen.  
Das Telefon zeigt die folgenden Optionen:
  - **New Game** (Neues Spiel): Damit beginnen Sie ein neues Spiel.
  - **Load Game** (Spiel laden): Damit können Sie ein gespeichertes Spiel erneut starten.
  - **Best Score** (Beste Ergebnisse): Zeigt die Liste mit den höchsten Punktständen.
  - **Credits** (Info): Sie erhalten Informationen über die Entwickler des Spiels.
  - **Exit** (Beenden): Zum Beenden des Spiels.
3. Wählen Sie **New Game** mit der Nach-unten- bzw. Nach-oben-Taste oder der Taste **2** oder **8** und drücken Sie die Taste **5** oder **i**.
4. Wählen Sie einen Spieler mithilfe der Nach-links- oder Nach-rechts-Taste oder der Taste **4** oder **6** und drücken Sie die Taste **5** oder **i**.
5. Geben Sie einen Namen für den Spieler ein und drücken Sie die Taste **\*** oder **i**.
6. Drücken Sie zum Starten des Spiels die Taste **5** oder **i**.

Um...	drücken Sie...
durch den Bildschirm zu rollen,	die Taste <b>2, 4, 6</b> oder <b>8</b> oder die Navigationstasten.
einen Schläger auszuwählen,	die Taste <b>3</b> .
Ihre Auswahl zu bestätigen,	die Taste <b>5</b> oder die Taste <b>i</b> .

8. Drücken Sie die Taste **5** oder **i**, um die Schlagstärke auszuwählen, und drücken Sie gleich nochmals die Taste **5** oder **i**, wenn die weiße Linie nahe der "0"-Markierung ist.

**Töne** (Menü 6.2)

In diesem Menü werden die vom Webserver heruntergeladenen oder in Multimedia-Nachrichten empfangenen Töne angezeigt. Sie können die heruntergeladenen Töne als Klingeltöne verwenden oder an ein anderes Telefon senden.

Rollen Sie zu dem Ton, den Sie hören möchten, und drücken Sie die Soft-Taste **Abspielen** oder die Taste **i**.

Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

**Umbenennen:** Damit können Sie den Namen des Tons ändern.

**Löschen:** Damit können Sie den Ton löschen.

**Als aktiver Klingelton:** Der Ton wird als Ihr Klingelton verwendet.

**Bilder** (Menü 6.3)

In diesem Menü werden die vom Webserver heruntergeladenen oder in Nachrichten empfangenen Fotos angezeigt. Sie können die heruntergeladenen Fotos als Hintergrundbilder verwenden oder Sie an ein anderes Telefon senden.

Sobald Sie ein Foto als Hintergrund ausgewählt haben, wird es in dieser Liste als **Gespeicherte Fotos** aufgeführt.

Rollen Sie die Liste bis zum gewünschten Foto und drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen** oder die Taste **i**.

Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

**Umbenennen:** Damit können Sie den Namen des Bilds ändern.

**Löschen:** Das Bild wird gelöscht.

**Als aktives Hintergrundbild:** Das Bild wird als Hintergrundbild für das Standby-Display verwendet.

## Videos (Menü 6.4)

In diesem Menü werden die vom Webserver heruntergeladenen oder in Nachrichten empfangenen Videos angezeigt. Sie können das Video als Hintergrund für das Standby-Display wählen.

Rollen Sie die Liste bis zum gewünschten Video und drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen** oder die Taste **i**.

Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

**Umbenennen:** Damit können Sie den Namen des Videos ändern.

**Löschen:** Damit können Sie das Video löschen.

## Alle löschen (Menü 6.5)

Mit diesem Menü können Sie alle Elemente löschen, die Sie in die Ordner Spiele, Töne, Bilder und Videos geladen haben. Sie können alle Elemente auch auf einmal löschen.

1. Um...	drücken Sie...
einen Ordner auszuwählen, der geleert werden soll,	die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste. Wenn Sie alle Elemente löschen möchten, wählen Sie <b>Alle</b> .
ein Häkchen zu setzen oder zu entfernen,	die Taste <b>i</b> .

- Drücken Sie die Soft-Taste **Löschen**, um das markierten Element zu löschen.
- Wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **i**.
- Wenn erneut eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **i**.

## Speicherstatus (Menü 6.6)

Sie können überprüfen, wie viel Speicherplatz belegt ist und wie viel Platz für Spiele, Töne, Bilder oder Videos verbleibt.

**Spiele:** Damit wird die gesamte, verwendete und freie Speicherkapazität und die Anzahl der heruntergeladenen Spiele angezeigt.

**Töne/Bilder/Videos:** Damit wird die gesamte, verwendete und freie Speicherkapazität angezeigt.

# Organizer

Mit der Funktion Organizer können Sie:

- einen Alarm einstellen, damit das Telefon zu einer bestimmten Zeit klingelt, um Sie zum Beispiel an einen Termin zu erinnern;
- den Kalender anzeigen und einen Terminplan führen;
- eine Liste mit zu erledigenden Aufgaben erstellen;
- das Telefon als Taschenrechner für die Grundrechenarten und zur Währungsumrechnung verwenden.

## Alarm (Menü 7.1)

Mit dieser Funktion können Sie:

- eine bestimmte Zeit einstellen, zu der ein Alarm ertönt;
- das Telefon so einstellen, dass es zur angegebenen Uhrzeit automatisch eingeschaltet wird und einen Alarm ausgibt, falls es zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb ist.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Einmaliger Alarm:** Der Alarm ertönt nur einmal und wird dann deaktiviert.

**Täglicher Alarm:** Der Alarm ertönt täglich zur selben Zeit.

**Weckruf:** Sie werden morgens vom Alarm geweckt.

So stellen Sie einen Alarm ein:

1. Wählen Sie den gewünschten Alarmtyp und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.

2. Geben Sie die Uhrzeit für den Alarm ein.

**Hinweis:** Das Telefon ist werkseitig auf das 24-Stunden-Format eingestellt. Wie Sie das Format ändern, wird auf Seite 145 erläutert.

Wenn Sie Alarmpoptionen verwenden möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Alarm ausschalten:** Damit können Sie den aktuellen Alarm deaktivieren.
- **Alarmton einstellen:** Damit können Sie einen Alarmton auswählen.

3. Drücken Sie die Taste **i**.
4. Wenn das 12-Stunden-Zeitformat aktiviert ist: Wählen Sie gegebenenfalls **AM** oder **PM** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.
5. Wenn Sie bei Schritt 1 **Weckruf** ausgewählt haben, wählen Sie als Wiederholung **Montag - Freitag** oder **Montag - Samstag** und drücken die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.

Um den Alarmton auszuschalten, drücken Sie eine der Lautstärketasten oder die Soft-Taste **Ende**.

**Alarm ausschalten:** Deaktiviert alle Alarmeinstellungen.

**Einschalten mit Alarm:** Wird diese Option auf **Aktivieren** gesetzt, ertönt der Alarm zur angegebenen Zeit, auch wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

Wenn diese Menüoption auf **Deaktivieren** eingestellt ist und das Telefon zur gewünschten Uhrzeit ausgeschaltet ist, ertönt kein Alarm.

## Kalender (Menü 7.2)

Mit der Kalenderfunktion können Sie:

- den Kalender aufrufen, um Ihre Memos zu überprüfen;
- Memos verfassen, um Ihren Terminplan zu protokollieren;
- einen Alarm zur Erinnerung an einen Termin einstellen.

### Im Kalender blättern

Wenn Sie das Menü **Kalender (Menü 7.2)** auswählen, wird der Kalender angezeigt. Folgende Optionen stehen zur Verfügung, wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken.

**Durchsuchen:** Mit dieser Option werden datumsunabhängig alle eingerichteten Memos, beginnend mit dem ältesten, angezeigt. Rollen Sie die Memos mit der Nach-oben- oder Nach-unten-Taste ab.

**Alle löschen:** Mit dieser Option können Sie alle Memos löschen. Sie werden aufgefordert, den Löschvorgang zu bestätigen.

**Gehe zu Datum:** Mit dieser Option können Sie ein bestimmtes Datum anzeigen.

**Beenden:** Beendet die Kalender-Funktion und kehrt in den Standby-Betrieb zurück.

### Memo verfassen

Sie können bis zu 100 Memos verfassen. Auch mehrere Einträge für einen Tag sind möglich.

So verfassen oder bearbeiten Sie ein Memo für einen bestimmten Tag:

1. Wählen Sie mit den Navigationstasten ein Datum im Kalender aus.

**Hinweis:** Um den vorhergehenden oder den nächsten Monat aufzurufen, drücken Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons.

2. Drücken Sie die Taste **i**.

Das Display für die Eingabe des Memos wird angezeigt.

3. Geben Sie Ihr Memo ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.

**Hinweis:** Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 35.

Sie werden gefragt, ob Sie einen Alarm einstellen möchten.

4. Wenn Sie eine Alarmzeit einstellen möchten, damit das Telefon am ausgewählten Tag und zur ausgewählten Zeit klingelt, drücken Sie die Taste **i**.

Ansonsten drücken Sie die Soft-Taste **Überspr..**. Das Memo wird gespeichert.

5. Wenn Sie **i** gewählt haben, stellen Sie die Uhrzeit für den Alarm ein und drücken Sie die Taste **i**.

**Hinweis:** Das Telefon ist werkseitig auf das 24-Stunden-Format eingestellt. Wie Sie das Format ändern, wird auf Seite 145 erläutert.

Sie können auch eine Melodie für den Alarm auswählen, indem Sie die Soft-Taste **Melodie** drücken.

6. Wenn das 12-Stunden-Zeitformat gewählt ist: Wählen Sie gegebenenfalls **AM** oder **PM** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.

Die Farbe des Kalenderdatums wechselt zu grün und zeigt damit an, dass ein Memo vorhanden ist.

## Memo anzeigen

Wenn Sie einen Tag auswählen, für den bereits Memos im Kalender vorhanden sind, wird das letzte Memo für diesen Tag angezeigt.

In diesem Fall können Sie mit der Nach-oben- oder Nach-unten-Taste zum vorherigen oder nächsten Memo rollen.

Drücken Sie die Taste **i**, um diesem Tag ein neues Memo hinzuzufügen.

Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i**, um die folgenden Optionen zu verwenden:

**Neu:** Damit können Sie ein neues Memo erstellen.

**Bearbeiten:** Damit können Sie den Text des Memos ändern.

**Alarm:** Damit können Sie einen Alarm einrichten, der zum angegebenen Zeitpunkt ertönt, um Sie an das Memo zu erinnern. Wenn Sie für dieses Memo bereits einen Alarm eingerichtet haben, können Sie diesen ändern oder löschen.

**Löschen:** Das Memo wird gelöscht.

**Kopieren nach:** Damit können Sie das Memo unter ein anderes Datum kopieren.

**Verschieben:** Damit können Sie das Datum des Memos ändern.

## Aufgabenliste (Menü 7.3)

Mit dieser Funktion können Sie:

- eine Liste mit zu erledigenden Aufgaben erstellen;
- jeder Aufgabe eine Priorität und eine Frist zuordnen;
- die Aufgaben nach Priorität oder Status sortieren.

### Aufgabenliste erstellen

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Neu** oder die Taste **i**.
2. Geben Sie die erste Aufgabe ein.

**Hinweis:** Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 35.

3. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.
4. Wählen Sie die Prioritätsstufe (hoch, normal oder gering) mit der Nach-oben- oder der Nach-unten-Taste und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.
5. Geben Sie eine Frist ein und drücken Sie die Taste **i**.

Wenn Sie kein Datum festsetzen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Überspr..**

### Aufgabenliste bearbeiten

Wenn Sie das Menü **Aufgabenliste (Menü 7.3)** auswählen, wird der aktuelle Inhalt mit Status (ob die Aufgabe erledigt wurde) und Priorität -  für hoch,  für normal und  für gering.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Aktion	Verfahren
Einzelheiten für eine bestimmte Aufgabe anzeigen	① Markieren Sie die Aufgabe. ② Drücken Sie die Taste <b>i</b> . ③ Zum Abrollen des Inhalts verwenden Sie die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste.
Status einer bestimmten Aufgabe ändern	① Markieren Sie die Aufgabe. ② Drücken Sie die Taste <b>*</b> , um die Aufgabe als jetzt erledigt zu kennzeichnen. <u>oder</u> ① Markieren Sie die Aufgabe. ② Drücken Sie die Soft-Taste <b>Optionen</b> . ③ Wählen Sie die Option <b>Markieren</b> . ④ Wählen Sie den entsprechenden Status ( <b>Erledigt</b> oder <b>Nicht erledigt</b> ).
Neue Aufgabe erstellen	① Drücken Sie die Soft-Taste <b>Optionen</b> . ② Wählen Sie die Option <b>Neu</b> . ③ Geben Sie den Text mit Priorität und/oder Frist für die Aufgabe ein.
Vorhandene Aufgabe bearbeiten	① Markieren Sie die Aufgabe. ② Drücken Sie die Soft-Taste <b>Optionen</b> . ③ Wählen Sie die Option <b>Bearbeiten</b> . ④ Ändern Sie Text, Priorität und/oder Frist für die Aufgabe.
Vorhandene Aufgaben nach Priorität oder Status sortieren	① Drücken Sie die Soft-Taste <b>Optionen</b> . ② Wählen Sie die Option <b>Sortieren</b> . ③ Wählen Sie das Sortierkriterium <b>Hoch</b> oder <b>Gering</b> , <b>Erledigt</b> oder <b>Nicht erledigt</b> .

Aktion	Verfahren
Aufgabe kopieren	① Markieren Sie die Aufgabe. ② Drücken Sie die Soft-Taste <b>Optionen</b> . ③ Wählen Sie die Option <b>Kopieren</b> . ④ Ändern Sie Text, Priorität und/oder Frist für die Aufgabe.
Aufgabe in den Kalender kopieren	① Markieren Sie die Aufgabe. ② Drücken Sie die Soft-Taste <b>Optionen</b> . ③ Wählen Sie die Option <b>In Kalender kopieren</b> . ④ Ändern Sie nach Bedarf Text und Frist für die Aufgabe und stellen Sie gegebenenfalls den Alarm ein.
Aufgabe löschen	① Markieren Sie die Aufgabe. ② Drücken Sie die Soft-Taste <b>Optionen</b> . ③ Wählen Sie die Option <b>Löschen</b> .
Alle Aufgaben löschen	① Drücken Sie die Soft-Taste <b>Optionen</b> . ② Wählen Sie die Option <b>Alle löschen</b> . ③ Bestätigen Sie den Löschvorgang mit der Soft-Taste <b>Ja</b> oder der Taste <b>i</b> . ④ Bestätigen Sie den Löschvorgang erneut mit der Soft-Taste <b>Ja</b> oder der Taste <b>i</b> .
Aufgabenliste schließen	① Drücken Sie die Soft-Taste <b>Optionen</b> . ② Wählen Sie die Option <b>Beenden</b> .

## Rechner (Menü 7.4)

---

Mit dieser Funktion können Sie das Telefon als Taschenrechner verwenden. Der Rechner führt die vier Grundrechenarten aus: Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division.

1. Geben Sie die erste Zahl mit den Zifferntasten ein.

**Hinweise:**

- Sie können den Cursor mit der Taste **\*** oder **#** verschieben.
  - Um einen Dezimalpunkt oder eine Klammer einzufügen, drücken Sie so oft die linke Soft-Taste, bis das gewünschte Symbol angezeigt wird.
2. Geben Sie die Rechenoperation ein, indem Sie die Navigationstasten entsprechend der Abbildung auf dem Display drücken.
  3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
  4. Um das Ergebnis zu erhalten, drücken Sie die Taste **i**.
  5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 so oft wie nötig.

## Währungsumwandler (Menü 7.5)

---

Mit dieser Menüoption können Sie Währungen umrechnen.

1. Geben Sie den Wechselkurs Ihrer Heimatwährung ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.

Einen Dezimalpunkt können Sie durch Drücken der Taste **#** einfügen.

2. Geben Sie den umzurechnenden Betrag ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.

Der eingegebene Betrag und der umgerechnete Betrag werden angezeigt.

3. Drücken Sie die Soft-Taste **Ende** oder die Taste **C**, um die Währungsumrechnung zu verlassen.

# Kamera

Mit dem Kameramodul Ihres Telefons können Sie, wann immer Sie möchten, digitale Fotoaufnahmen machen. Außerdem können Sie die Fotos per MMS versenden oder als Hintergrundbild oder als Anruferbild für Telefonbucheinträge verwenden.

Sie können mit dem Telefon auch Videosequenzen aufzeichnen.

**Hinweis:** Den Schnellzugriff auf das Menü **Kamera** erhalten Sie, wenn Sie die Kamerataste  im Standby-Betrieb drücken.

**ACHTUNG:**

- Machen Sie keine Fotos von Menschen ohne deren ausdrückliches Einverständnis.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen Kameras nicht erlaubt sind.
- Machen Sie keine Fotos, die die Privatsphäre einer anderen Person verletzen könnten.

## Foto aufnehmen

Die Kamera erzeugt Bilder im Format JPEG. Sie können Fotos bei geöffnetem Telefon und bei gedrehtem Display aufnehmen. Sie können bis zu 500 Fotos speichern.

**Hinweis:** Wenn Sie ein Bild unter direkter Sonneneinstrahlung oder in sehr heller Umgebung aufnehmen, kann ein Schatten auf dem Bild zu sehen sein.

### Foto bei geöffnetem Telefon aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste  auf der Vorderseite des Telefons gedrückt.

Das aufzunehmende Bild wird im Display angezeigt.

2. Passen Sie das Bild an, indem Sie mit der Kamera das Motiv anvisieren.

Nach Drücken der linken Soft-Taste können Sie die Kameraoptionen verwenden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 133.

**Hinweis:** Sie können die Bildeinstellungen ändern oder mithilfe der Tastatur zu anderen Modi wechseln. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 132.

3. Drücken Sie die Kamerataste  oder die Taste **i**, um das Foto aufzunehmen.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Speich.** oder die Taste **i**.

Wenn Sie das Foto nicht speichern möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Abbruch**.

Um...	drücken Sie...
die Fotooptionen zu verwenden,	die Soft-Taste <b>Optionen</b> oder die Taste <b>i</b> . Weitere Einzelheiten finden Sie unten.
in den Bildaufnahmemodus zurückzukehren,	die Soft-Taste  oder die Taste <b>C</b> .
zum Standby-Betrieb zurückzukehren,	die Taste  .

Wenn Sie nach dem Speichern des Fotos die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

**Senden:** Damit können Sie das Foto per MMS an Andere versenden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 98. Sie können es auch auf eine Multimedia-Karte oder in den Speicher des Telefons verschieben.

**Einstellen als:** Damit können Sie das Foto als Hintergrundbild des Standby-Displays oder als Anruferfoto für Telefonbucheinträge verwenden.

**Umbenennen:** Damit können Sie den Namen des Fotos ändern.

**Löschen:** Zum Löschen des Fotos.

**Schutz:** Damit können Sie das Foto vor dem Löschen schützen.

**Benutzeralbum aufrufen:** Wechselt zum Menü **Benutzeralbum (Menü 8.3)**.

**Eigenschaften:** Diese Option zeigt Ihnen Informationen zum Foto an, z. B. Dateiname und -größe, Aufnahmedatum und -uhrzeit, Auflösung, Qualität und Schutzstatus.

**Zifferntasten im Aufnahmemodus verwenden**

Wenn Sie sich im Bildaufnahmemodus befinden, können Sie die Zifferntasten zur Anpassung Ihrer Kameraeinstellungen verwenden.

Taste	Funktion
1	Zum Videoaufnahmemodus umschalten. Siehe Seite 136.
2	Bildgröße ändern.
3	Bildqualität ändern.
4	Kameramodus ändern.
5	Farbton oder Spezialeffekt auswählen und auf das Foto anwenden.
7	Rahmen auswählen.
8	Timer einstellen.
9	Zum Menü <b>Benutzeralbum (Menü 8.3.1)</b> wechseln.
0	Displaygröße ändern.
Nach-oben/ Nach-unten	Vergrößern oder verkleinern.

Taste	Funktion
Nach-links/ Nach-rechts	Helligkeit des Bilds einstellen.
▲ / ▼	Bild vertikal oder horizontal kippen.

**Kameraoptionen im Aufnahmemodus verwenden**

Wenn Sie im Bildaufnahmemodus die linke Soft-Taste drücken, erhalten Sie Zugriff auf verschiedene Kameraoptionen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Modus:** Damit können Sie zwischen verschiedenen Modi für die Aufnahme von Fotos wählen. Wenn Sie den Modus wechseln, erscheint die entsprechende Anzeige oben links oder unten auf dem Display.

**Normalaufnahme:** Damit nehmen Sie ein Foto im normalen Modus auf.

**Serienbild:** Damit können Sie Action-Serienaufnahmen machen. Wählen Sie die Anzahl der Aufnahmen, die die Kamera machen soll. Drücken Sie die Kamerataste  oder die Taste **i**, um die Fotos aufzunehmen.

Drücken Sie nach der Aufnahme der Fotos die Soft-Taste **Alle speichern** oder die Taste **i**, um alle Fotos zu speichern. Wenn Sie nur einzelne Bilder speichern möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**. Dann wählen Sie das erste zu speichernde Bild und drücken die Soft-Taste **Speich.** oder die Taste **i**.

**Matrix-Aufnahme:** Damit können Sie mehrere Aufnahmen machen und diese als ein Bild speichern. Gespeichert wird ein Bild, das aus den verschiedenen Einzelbildern besteht.

**Effekte:** Damit können Sie den Farbton ändern oder Spezialeffekte auf das Bild anwenden.

**Rahmen:** Damit können Sie Rahmen verwenden. Wählen Sie mit den Navigationstasten einen Rahmen in der Liste aus.

**Timer:** Damit können Sie zeitlich verzögerte Aufnahmen auslösen. Wählen Sie den gewünschten Verzögerungszeitraum.

**Einstellungen:** Damit können Sie die Standardbildeinstellungen ändern.

**Größe:** Damit können Sie die Bildgröße auswählen.

**Qualität:** Damit können Sie die Bildqualität auswählen.

**Auslösergeräusch:** Damit können Sie das Geräusch wählen, das ausgegeben wird, wenn Sie den Auslöser, die Kamerataste  oder die Taste  drücken.

**Standardname:** Damit können Sie das Standard-Präfix des Fotonamens ändern.

**Benutzeralbum aufrufen:** Zum Anzeigen der im Menü **Benutzeralbum (Menü 8.3)** gespeicherten Bilder.


**Hilfe:** Damit können Sie die Funktion der Tasten anzeigen.

### Kamera bei gedrehtem Display verwenden

Das Display Ihres Telefons kann gedreht werden. Bei gedrehtem Display können Sie Fotos mithilfe der Kamerataste  auf der rechten Seite des Telefons aufnehmen.

Foto bei gedrehtem Display aufnehmen

1. Drehen Sie das Display des Telefons wie gezeigt.

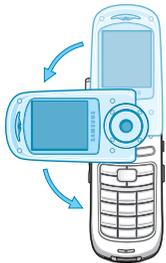

Sie können dann das Telefon öffnen, um von sich selbst ein Foto zu machen.



2. Zum Einschalten der Kamera halten Sie die Kamerataste  auf der rechten Seite des Telefons gedrückt.  
Das aufzunehmende Bild wird im Display angezeigt.
3. Passen Sie das Bild an, indem Sie mit der Kamera das Motiv anvisieren.  
Mit den Lautstärketasten können Sie das Bild vertikal oder horizontal kippen.
4. Drücken Sie die Kamerataste  auf der rechten Seite des Telefons oder die Taste , um das Bild aufzunehmen.
5. Um das Foto zu speichern, drehen Sie den Bildschirm des Telefons zu sich hin. Halten Sie das Telefon dabei fest in der Hand.  
Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht geschlossen wird, weil dadurch das Foto gelöscht wird.
6. Machen Sie mit Schritt 4 auf Seite 131 weiter.

### Fotos (Menü 8.1)

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird die Kamera eingeschaltet und Sie können ein Foto aufnehmen.

Einzelheiten zur Aufnahme von Fotos finden Sie auf Seite 130.

## Videos *(Menü 8.2)*

Sie können eine Videosequenz aufzeichnen und als MPEG-Datei speichern. Sie können ein Video mit einer Länge von bis zu 49 Minuten aufzeichnen.

**Hinweis:** Videoaufzeichnungen sind möglich, wenn das Telefon über mehr als 500 KB freien Speicher verfügt.

1. Nach dem Einschalten der Kamera stellen Sie das Bild ein, indem Sie mit der Kamera das Motiv anvisieren.

Drücken Sie die linke Soft-Taste, um die Kameraoptionen aufzurufen. Einzelheiten finden Sie auf der folgenden Seite.

**Hinweis:** Sie können die Bildeinstellungen ändern oder mithilfe der Tastatur zu anderen Modi wechseln. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 137.

2. Drücken Sie die Kamerataste  oder die Taste **i**, um die Aufzeichnung zu beginnen.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie Kamera-taste  oder die Taste **i**.

Wenn die maximale Aufnahmezeit abgelaufen ist, stoppt das Telefon die Aufnahme automatisch.

4. Drücken Sie die Soft-Taste **Speich.** oder die Taste **i**.

Wenn Sie die Videosequenz nicht speichern und zum Aufzeichnungsmodus zurückkehren möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Abbruch**.

Um...	drücken Sie...
die Videooptionen zu verwenden,	die Soft-Taste <b>Optionen</b> oder die Taste <b>i</b> . Weitere Einzelheiten finden Sie unten.

Um...	drücken Sie...
zum Aufzeichnungsmodus zu wechseln,	die Soft-Taste  oder die Taste <b>C</b> .
zum Standby-Betrieb zurückzukehren,	die Taste  .

Wenn Sie nach dem Speichern der Videosequenz die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

**Senden:** Damit können Sie das Video per MMS an Andere versenden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 98. Sie können es auch auf eine MultiMedia-Karte oder in den Speicher des Telefons verschieben.

**Als aktives Hintergrundbild:** Damit können Sie das Video als Hintergrundbild für das Standby-Display wählen.

**Umbenennen:** Damit können Sie den Namen des Videos ändern.

**Löschen:** Zum Löschen des Videos.

**Schutz:** Damit können Sie das Video vor dem Löschen schützen.

**Benutzeralbum aufrufen:** Damit wechseln Sie zum Menü **Benutzeralbum (Menü 8.3)**.

**Eigenschaften:** Diese Option zeigt Ihnen Informationen zum Video an, z. B. Dateiname und -größe, Aufnahmedatum und -uhrzeit, Auflösung, Qualität und Schutzstatus.

### Zifferntasten im Aufzeichnungsmodus verwenden

Wenn Sie sich im Videoaufnahmemodus befinden, können Sie die Zifferntasten zur Anpassung Ihrer Kameraeinstellungen verwenden.

Taste	Funktion
1	Zum Bildaufnahmemodus umschalten. Siehe Seite 130.
2	Bildgröße ändern.
3	Bildqualität ändern.
4	Zwischen MMS-Modus und Speichermodus umschalten.
5	Farbton oder Spezialeffekt auswählen und auf das Video anwenden.
7	Zwischen Videoaufnahmen mit Ton und Videoaufnahmen ohne Ton umschalten.
8	Timer einstellen.
9	Zum Menü <b>Benutzeralbum (Menü 8.3.2)</b> wechseln.
0	Displaygröße ändern.
Nach-oben/ Nach-unten	Vergrößern oder verkleinern.
Nach-links/ Nach-rechts	Helligkeit des Bilds einstellen.
▲ / ▼	Bild vertikal oder horizontal kippen.

### Kameraoptionen im Aufzeichnungsmodus verwenden

Wenn Sie im Aufzeichnungsmodus die linke Soft-Taste drücken, können Sie folgende Optionen zur Aufzeichnung einer Videosequenz verwenden:

**Modus:** Folgende Optionen sind verfügbar:

**MMS:** Damit nehmen Sie ein Video auf, um es einer MMS-Nachricht hinzuzufügen.

**Speichern:** Damit nehmen Sie ein Video innerhalb der Grenzen des momentan verfügbaren Speichers auf. Die Länge des Videos hängt vom verwendeten Speicherplatz ab.

**Effekte:** Damit können Sie den Farbton ändern oder Spezialeffekte auf das Video anwenden.

**Timer:** Damit können Sie zeitlich verzögerte Aufzeichnungen auslösen. Wählen Sie den gewünschten Verzögerungszeitraum.

**Einstellungen:** Damit können Sie die Standardeinstellungen für Videoaufzeichnungen ändern.

**Größe:** Damit können Sie die Bildgröße auswählen.

**Qualität:** Damit können Sie die Bildqualität auswählen.

**Ton:** Damit können Sie zwischen Videoaufnahmen mit Ton und Videoaufnahmen ohne Ton umschalten.

**Standardname:** Damit können Sie das Standard-Präfix des Videonamens ändern.

**Benutzeralbum aufrufen:** Damit wechseln Sie zum Menü **Benutzeralbum (Menü 8.3)**.

**Hilfe:** Damit können Sie die Funktion der Tasten anzeigen.

### Benutzeralbum *(Menü 8.3)*

Über dieses Menü können Sie Fotos und Videos anschauen.

#### Fotoalbum *(Menü 8.3.1)*

Über dieses Menü können Sie Ihre Fotos abrufen. Wenn Sie dieses Menü aufrufen, werden die Fotos in kleiner Darstellung als Miniaturbilder angezeigt.

Sie können die Fotos mit den Navigationstasten abrollen. Das Symbol  zeigt an, dass es sich bei dem betreffenden Bild um ein im Serienbild-Modus aufgenommenes Foto handelt. Zur Anzeige von Fotos als Vollbild auf dem gesamten Display drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen** oder die Taste . Um zur Anzeige der Miniaturbilder zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste  oder die Taste **C**.

Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**, um eine der folgenden Optionen zu verwenden:

**Anzeigemodus:** Damit können Sie für den Anzeigemodus zwischen den Einstellungen **Liste** und **Miniaturansicht** wählen.

**Senden:** Damit können Sie das Foto per MMS an Andere versenden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 98. Sie können es auch auf eine Multimedia-Karte oder in den Speicher des Telefons kopieren.

**Einstellen als:** Damit können Sie das Foto als Hintergrundbild des Standby-Displays oder als Anruferfoto für Telefonbucheinträge verwenden.

**Umbenennen:** Damit können Sie den Namen des Fotos ändern.

**Löschen:** Damit können Sie das Foto löschen.

**Schutz:** Damit können Sie das Foto vor einem Löschen schützen.

**Eigenschaften:** Diese Option zeigt Ihnen Informationen zum Foto an, z. B. Dateiname und -größe, Aufnahmedatum und -uhrzeit, Auflösung, Qualität und Schutzstatus.

**Fotoaufnahmemodus:** Zum Bildaufnahmemodus umschalten. Siehe Seite 130.

**Videoaufnahmemodus:** Zum Videoaufnahmemodus umschalten. Siehe Seite 136.

## Videoalbum *(Menü 8.3.2)*

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, werden die Anfangsbilder der gespeicherten Videosequenzen als Miniaturbilder angezeigt.

So starten Sie die Wiedergabe des Videos:

1. Wählen Sie mit den Navigationstasten das gewünschte Video aus.
2. Drücken Sie die Soft-Taste , um die Wiedergabe zu starten.

Sie können auch die Soft-Taste **Zeigen** und dann die Taste  drücken.

3. Um...	drücken Sie...
das Abspielen zu unterbrechen oder fortzusetzen,	die Taste  .
das Abspielen zu stoppen,	die rechte Soft-Taste.
eine Datei rückwärts zu durchsuchen,	die Nach-links-Taste.
eine Datei vorwärts zu durchsuchen,	die Nach-rechts-Taste.
den Ton auszuschalten,	die linke Soft-Taste.
die Lautstärke einzustellen,	die Lautstärketasten.
zum Standby-Betrieb zurückzukehren,	die Taste     .

Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

**Anzeigemodus:** Damit können Sie für den Anzeigemodus zwischen den Einstellungen **Liste** und **Miniaturansicht** wählen.

**Senden:** Damit können Sie das Video per MMS an Andere versenden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 98. Sie können es auch auf eine Multimedia-Karte oder in den Speicher des Telefons kopieren.

**Als aktives Hintergrundbild:** Damit können Sie das Video als Hintergrundbild für das Standby-Display wählen.

**Umbenennen:** Damit können Sie den Dateinamen ändern.

**Löschen:** Damit können Sie das Video löschen.

**Schutz:** Damit können Sie das Video vor dem Löschen schützen.

**Eigenschaften:** Diese Option zeigt Ihnen Informationen zum Video an, z. B. Dateiname und -größe, Aufnahmedatum und -uhrzeit, Auflösung, Qualität und Schutzstatus.

**Fotografiermodus:** Zum Bildaufnahmemodus umschalten. Siehe Seite 130.

**Videoaufnahmemodus:** Zum Videoaufnahmemodus umschalten. Siehe Seite 136.

### Alle löschen *(Menü 8.4)*

Mit diesem Menü können Sie Fotos oder Videos getrennt löschen. Sie können auch alle auf einmal löschen.

1. Um...	drücken Sie...
ein zu löschendes Element auszuwählen,	die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste. Um alle Inhalte zu löschen, wählen Sie <b>Alle</b> .
ein Häkchen zu setzen oder zu entfernen,	die Taste <b>i</b> .

- Drücken Sie die Soft-Taste **Löschen**, um die markierten Elemente zu löschen.
- Wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **i**.
- Wenn erneut eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **i**.

### Speicherstatus *(Menü 8.5)*

In diesem Menü wird die gesamte, die verwendete und die freie Speicherkapazität für Fotos, Videos und MP3-Dateien angezeigt. Drücken Sie die Soft-Taste **Nächst.**, um die verwendete Speicherkapazität für Fotos, Videos und MP3-Dateien einzeln anzuzeigen. Am unteren Rand des Displays befindet sich ein Balken, der die für diese Funktionen gemeinsam verwendete und verfügbare Speicherkapazität anzeigt.

### Speicherplatz auswählen *(Menü 8.6)*

Sie können den Standard-Speicherplatz für die Speicherung von Fotos und Videos ändern.

Wählen Sie entweder **Telefon** oder **MMC** (Multimedia-Karte).

# Einstellungen

In diesem Menü können Sie verschiedene Telefoneinstellungen anpassen:

- Datum und Uhrzeit
- Telefoneinstellungen
- Display-Einstellungen
- Töne
- Netzdienste
- Sicherheit

## Zeit & Datum (Menü 9.1)

Mit diesem Menü können Sie die angezeigte aktuelle Uhrzeit und das Datum ändern. Sie können auch die aktuelle Uhrzeit in einem anderen Teil der Welt abfragen.

### Uhrzeit einstellen (Menü 9.1.1)

In diesem Menü können Sie die aktuelle Uhrzeit eingeben. Das Zeitformat können Sie im Menü **Zeitformat (Menü 9.1.4)** ändern.

**Hinweis:** Ehe Sie die Zeit einstellen, müssen Sie über die Menüoption **Zeitzone (Menü 9.1.3)** die Zeitzone einstellen (siehe nächste Seite).

### Datum einstellen (Menü 9.1.2)

In diesem Menü können Sie den Tag, den Monat und das Jahr eingeben.

### Zeitzone (Menü 9.1.3)

In diesem Menü können Sie die aktuelle Uhrzeit in einem anderen Teil der Welt abfragen.

Das Display zeigt:

- Name der Stadt;
- aktuelles Datum und Uhrzeit;
- Zeitunterschied zwischen der gewählten Stadt und Ihrer Stadt, wenn Sie die lokale Zeit eingestellt haben (Einzelheiten siehe unten); die Ihrer Zeitzone entsprechende Stadt.

So wählen Sie Ihre Zeitzone aus:

1. Wählen Sie die Ihrer Zeitzone entsprechende Stadt, indem Sie die Nach-links- bzw. Nach-rechts-Taste einmal oder mehrmals drücken.

Das örtliche Datum und die örtliche Uhrzeit werden angezeigt.

2. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.

### Zeitformat (Menü 9.1.4)

Mit dieser Option können Sie Zeit- und Datumsformat ändern. **12 Stunden** oder **24 Stunden** stehen zur Auswahl.

## Telefon *(Menü 9.2)*

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefons können Sie individuell einstellen. Sie erhalten den Zugriff auf diese Funktionen über das Menü **Einstellungen**.

### Sprache *(Menü 9.2.1)*

Sie können die Sprache für das Display auswählen. Wenn Sie die Option **Automatisch** wählen, wird als Sprache automatisch die Sprache der verwendeten SIM-Karte gewählt.

**Hinweis:** Je nach Land, Netzbetreiber oder der vom Telefon verwendeten Softwareversion steht die Option **Automatisch** möglicherweise nicht zur Verfügung.

### Grußmeldung *(Menü 9.2.2)*

Mit diesem Menü können Sie eine Grußmeldung festlegen, die beim Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.


Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 35.

### IR-Port aktivieren *(Menü 9.2.3)*

Mit dieser Funktion können Sie die Infrarot-Schnittstelle zum Senden und Empfangen von Daten aktivieren. Zur Verwendung der IR-Schnittstelle gehen Sie wie folgt vor:

- Konfigurieren und aktivieren Sie einen IrDA-kompatiblen IR-Port auf Ihrem PC.
- Aktivieren Sie die IR-Schnittstelle des Telefons; in der oberen Displayzeile wird das Symbol für den IR-Port (☞) angezeigt.

- Richten Sie den IR-Port des Telefons auf den IR-Port Ihres Computers aus.

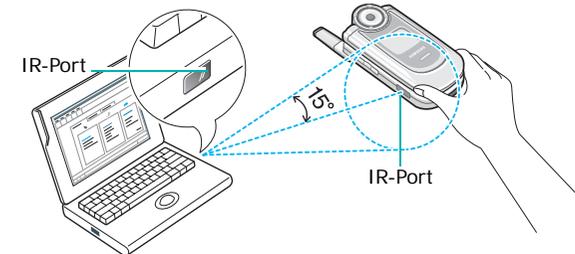

Die Verbindung ist bereit für die Datenübertragung.

Wenn nach der Aktivierung der Funktion innerhalb von 30 Sekunden keine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und dem IrDA-kompatiblen Gerät hergestellt ist, wird die Funktion automatisch deaktiviert.

**Hinweis:** Für eine besonders stabile und schnelle Datenübertragung verwenden Sie das mitgelieferte USB-Datenkabel.

### Schnellzugriff *(Menü 9.2.4)*

Die Navigationstasten können auch als Schnellzugriffstasten verwendet werden. Sie können dann im Standby-Betrieb auf bestimmte Menüs direkt zugreifen.

So weisen Sie einer Taste einen Schnellzugriff zu:

1. Wählen Sie die Taste, für die Sie eine Schnellzugriffsoption einstellen möchten, mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.
2. Wählen Sie die Menüoption, die der Taste zugewiesen werden soll, indem Sie die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste drücken.

**Hinweis:** Um eine Schnellzugriffstaste zu deaktivieren, wählen Sie die Option **Keine Zuordnung**.

3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**, um die Einstellung zu speichern.

**Weitere Einstellungen** (Menü 9.2.5)

Sie können die Funktionen für automatische Wahlwiederholung oder Rufannahme ein- oder ausschalten.

Um eine Funktion...	drücken Sie...
einzuschalten,	die Soft-Taste <b>Wählen</b> oder die Taste <b>i</b> . Neben der Option wird ein Häkchen angezeigt.
auszuschalten,	die Soft-Taste <b>Abwähl.</b> oder die Taste <b>i</b> . Das Häkchen wird nicht mehr angezeigt.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Automatische Wahlwiederholung:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut an.

**Hinweis:** Das Intervall zwischen zwei Anrufversuchen kann unterschiedlich sein.

**Aktivklappe:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird ein Anruf entgegengenommen, wenn Sie das Telefon öffnen.

Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, müssen Sie zum Annehmen eines Anrufs das Telefon öffnen und eine Taste gemäß den Einstellungen der Menüoption **Antwort mit jeder Taste** drücken. Siehe unten.

**Antwort mit jeder Taste:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie einen Anruf annehmen, indem Sie eine beliebige Taste drücken (außer **☎** und der Soft-Taste **Ablehn.**). Um einen Anruf abzulehnen, drücken Sie die Taste **☎** oder die Soft-Taste **Ablehn.**

Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, müssen Sie zum Annehmen eines Anrufs die Taste **☎** oder die Soft-Taste **Annehmen** verwenden.

**Display** (Menü 9.3)

Mit diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen für das Display und die Displaybeleuchtung ändern.

**Hauptdisplay** (Menü 9.3.1)

Mit diesem Menü können Sie das Hintergrundbild oder die Textfarbe ändern, die im Standby-Betrieb angezeigt wird.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Bilderliste:** Sie können das Hintergrundbild auswählen, das vom Standby-Display angezeigt wird.

So ändern Sie das Hintergrundbild:

1. Rollen Sie die Liste mit der Nach-oben- oder Nach-unten-Taste ab.  
  
Mehrere vorgegebene Bilder stehen zur Auswahl. Sie können auch einen leeren Hintergrund wählen oder Bilder verwenden, die Sie über den WAP-Browser oder mit der Software EasyStudio geladen oder mit Nachrichten erhalten haben. Sobald Sie ein Foto oder Video als Hintergrund ausgewählt haben (seite 132 bzw. seite 137), wird es in dieser Liste als **Benutzerfoto** oder **Benutzervideo** aufgeführt.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**, wenn das gewünschte Bild markiert ist.
3. Drücken Sie bei Anzeige des Bildes die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**, damit das Bild als Hintergrund auf dem Standby-Display angezeigt wird.

**Textdarstellung:** Sie können definieren, ob das Telefon die aktuelle Uhrzeit und das Datum auf dem Standby-Display anzeigen soll.

**Textfarbe:** Sie können wählen, in welcher Farbe Text auf dem Standby-Display angezeigt wird.

**Frontdisplay** (Menü 9.3.2)

In diesem Menü können Sie einen Typ für die auf dem Front-Display angezeigte Uhr auswählen.

**Menüanzeige** (Menü 9.3.3)

Mit diesem Menü können Sie den Anzeigestil für das Menü auswählen. Zur Auswahl stehen die Einstellungen **Rasterstil**, **Fortlaufend** oder **Seitenweise**.

**Helligkeit** (Menü 9.3.4)

Sie können die Helligkeit des Displays einstellen, um es unter unterschiedlichen Beleuchtungsbedingungen besser sehen zu können.

Stellen Sie die Helligkeit über die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste oder über die Lautstärketasten ein.

**Displaybeleuchtung** (Menü 9.3.5)

Sie können den Zeitraum wählen, den die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll. Die Displaybeleuchtung wird eingeschaltet, wenn Sie eine Taste drücken, das Telefon öffnen oder wenn ein Anruf oder eine Nachricht eingeht, und bleibt für den angegebenen Zeitraum eingeschaltet.

**Bereitschaftsanzeige** (Menü 9.3.6)

In diesem Menü können Sie einstellen, ob die Bereitschaftsanzeige verwendet werden soll oder nicht.

**AUS:** Das Telefon verwendet die Bereitschaftsanzeige nicht.

**EIN:** Das Telefon verwendet die Bereitschaftsanzeige.

**Grafik-Logo** (Menü 9.3.7)

Mit diesem Menü können Sie das Logo Ihres Netzbetreibers anstelle seines Namens anzeigen.

**AUS:** Im Standby-Betrieb wird der Name des Netzbetreibers angezeigt.

**EIN:** Im Standby-Betrieb wird das im Telefon gespeicherte Logo des Netzbetreibers angezeigt; wenn kein Logo gespeichert ist, wird der Name des Netzbetreibers angezeigt.

**Töne** (Menü 9.4)

Sie können verschiedene Toneinstellungen anpassen.

**Hinweis:** Wenn der Stumm-Modus (siehe Seite 33) aktiviert ist, können Sie die Toneinstellungen nicht ändern.

**Klingeltöne** (Menü 9.4.1)

Mit diesem Menü können Sie einen Klingelton auswählen.

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Klingeltönen. Wenn Sie Klingeltöne aus dem WAP-Browser oder dem Programm EasyStudio (Option) geladen haben, erscheinen diese ebenfalls in diesem Menü.

**Klingelton-Lautstärke** (Menü 9.4.2)

Mit diesem Menü können Sie die Lautstärke des Klingeltons in fünf Stufen einstellen.

Sie können die Lautstärke mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste oder mit den Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons erhöhen bzw. verringern.

**Alarmtyp** (Menü 9.4.3)

Mit diesem Menü können Sie angeben, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Nur Leuchtanzeige:** Die Bereitschaftsanzeige blinkt, aber das Telefon klingelt nicht und summt nicht.

**Melodie:** Das Telefon klingelt mit dem ausgewählten Klingelton.

**Summer:** Das Telefon summt, klingelt aber nicht.

**Summer+Melodie:** Das Telefon summt zunächst dreimal und klingelt dann.

**Tastenton** (Menü 9.4.4)

Mit diesem Menü können Sie den Ton auswählen, der beim Drücken einer Taste ertönt.

Um den Ton auszuschalten, wählen Sie **AUS**.

**Nachrichtentöne** (Menü 9.4.5)

In diesem Menü können Sie einstellen, wie Sie auf eingehende Nachrichten, SMS, MMS und Infomeldungen aufmerksam gemacht werden.

Für jede Nachricht sind folgende Einstellungsoptionen verfügbar:

**Ton:** Sie können einen von mehreren Signaltönen verwenden.

**Modus:** Damit können Sie festlegen, wie Sie über eingehende Nachrichten informiert werden möchten.

**Aus:** Nur die Meldung im Display erscheint; das Telefon klingelt oder vibriert nicht.

**Ton:** Das mit der Option **Ton** gewählte Tonsignal wird ausgegeben. Siehe vorherige Seite.

**Summer:** Das Telefon summt.

**Nur Leuchtanzeige:** Die Bereitschaftsanzeige blinkt.

**Wiederholung:** Damit legen Sie fest, wie oft Sie vom Telefon über eine neue Nachricht informiert werden. Sie haben die Wahl zwischen **Einmal** und **Mehrmals**.

**Klappenton** (Menü 9.4.6)

Mit diesem Menü können Sie den Ton auswählen, den das Telefon ausgibt, wenn Sie das Telefon öffnen oder schließen.

Um den Ton auszuschalten, wählen Sie **AUS**.

**Ein-/Ausschalten** (Menü 9.4.7)

Mit diesem Menü wählen Sie die Melodie aus, die ertönt, wenn das Telefon ein- bzw. ausgeschaltet wird.

Um den Ton auszuschalten, wählen Sie **AUS**.

**Alarm bei Anruf** (Menü 9.4.8)

In diesem Menü können Sie auswählen, ob Sie während eines Gesprächs informiert werden möchten, wenn eine neue Nachricht eingeht oder eine Alarmzeit erreicht wird.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**AUS:** Sie werden nicht aktiv über eingehende Nachrichten oder erreichte Alarmzeiten informiert. Nur die entsprechende Benachrichtigung wird angezeigt.

**EIN:** Sie werden mit einem Signaltönen und einer entsprechenden Benachrichtigung im Display informiert.

**Sondertöne** (Menü 9.4.9)

Sie können weitere Tonsignale zur Information über bestimmte Bedingungen ein- oder ausschalten.

Um einen bestimmten Ton...	drücken Sie...
einzuschalten,	die Soft-Taste <b>Wählen</b> oder die Taste <b>z</b> . Neben der Option wird ein Häkchen angezeigt.
auszuschalten,	die Soft-Taste <b>Abwähl.</b> oder die Taste <b>z</b> . Das Häkchen wird nicht mehr angezeigt.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Fehlerton:** Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird bei Bedienfehlern ein Fehlerton ausgegeben.

**Minutenton:** Wenn diese Option eingeschaltet ist, gibt das Telefon bei von Ihnen getätigten Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.

**Verbindungston:** Mit dieser Option stellen Sie ein, ob das Telefon einen Signalton ausgibt, wenn die Verbindung mit dem System hergestellt ist.

**Netzdienste** (Menü 9.5)

Die in diesem Menü enthaltenen Funktionen sind vom verwendeten Netz abhängig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um ihre Verfügbarkeit festzustellen und sie bei Bedarf zu buchen.

**Anrufumleitung** (Menü 9.5.1)

Mit diesem Netzdienst können Sie eingehende Anrufe auf eine andere von Ihnen angegebene Rufnummer umleiten.

**Beispiel:** Sie möchten geschäftliche Anrufe während Ihres Urlaubs an einen Kollegen weiterleiten.

Sie können folgende Optionen verwenden, um Telefonanrufe, Faxanrufe und/oder Datenübertragungen umzuleiten:

**Immer umleiten:** Alle Anrufe werden umgeleitet.

**Wenn besetzt:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen.

**Wenn keine Antwort:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie Telefonanrufe nicht entgegennehmen.

**Wenn nicht erreichbar:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der von Ihrem Netz nicht abgedeckt wird, oder wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.

**Alle Umleitungen löschen:** Alle aktivierten Umleitungsoptionen werden wieder ausgeschaltet.

So stellen Sie Umleitungsoptionen ein:

1. Wählen Sie mit der Nach-oben- oder Nach-unten-Taste die gewünschte Umleitungsoption und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **z**.
2. Wählen Sie mit der Nach-oben- oder Nach-unten-Taste den Typ der umzuleitenden Anrufe und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **z**.

Der aktuelle Status wird angezeigt. Wenn die Option bereits aktiviert ist, wird die Rufnummer angezeigt, zu der die Anrufe umgeleitet werden.

Um...	drücken Sie...
die Rufumleitung zu aktivieren,	die Soft-Taste <b>Aktivieren</b> . Gehen Sie zu Schritt 4.
die anzurufende Nummer zu ändern,	die Taste <b>z</b> . Gehen Sie zu Schritt 4.
die Rufumleitung zu deaktivieren,	die Soft-Taste <b>Entfernen</b> .

4. Geben Sie die Rufnummer ein, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen, und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.

Um die internationale Vorwahl einzugeben, drücken Sie die Taste **0**, bis das Pluszeichen + erscheint.

5. Wenn Sie in Schritt 1 **Wenn keine Antwort** gewählt haben, wählen Sie die Zeit, die das Netz warten soll, bevor ein Anruf umgeleitet wird, und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.

Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz und die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

Mit der Option **Alle Umleitungen löschen** können Sie alle Anrufumleitungen deaktivieren.

### **Anruf Sperre** (Menü 9.5.2)

Mit dem Netzdienst der Anruf Sperre können Sie Anrufe beschränken.

Sie können folgende Optionen verwenden, um Telefonanrufe und/oder Datenübertragungen zu beschränken:

**Alle ausgehenden Anrufe:** Es können keine Anrufe getätigt werden.

**Internationale Anrufe:** Es können keine internationalen Anrufe getätigt werden.

**Anrufe in fremde Netze:** Im Ausland können Anrufe nur innerhalb des aktuellen Lands und mit Ihrem Ursprungsland, das heißt dem Land Ihres Netzbetreibers, getätigt werden.

**Alle eingehenden Anrufe:** Es können keine Anrufe empfangen werden.

**Eingeh. Anrufe im fremden Netz:** Es können keine Anrufe empfangen werden, wenn Sie das Telefon außerhalb Ihres Heimatbereichs verwenden.

**Alle Sperren löschen:** Alle Anruf Sperren werden deaktiviert. Anrufe können unbeschränkt getätigt und empfangen werden.

So stellen Sie eine Anruf Sperre ein:

1. Wählen Sie mit der Nach-oben- oder Nach-unten-Taste die gewünschte Sperroption und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.
2. Wählen Sie mit der Nach-oben- oder Nach-unten-Taste den Typ der zu sperrenden Anrufe und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Aktivieren**, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.
4. Geben Sie das von Ihrem Netzbetreiber mitgeteilte Passwort für die Anruf Sperre ein.  
Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz und die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

So schalten Sie spezielle Sperroptionen aus:

1. Wählen Sie die Option der Anruf Sperre aus, die deaktiviert werden soll.
2. Wählen Sie den Anruftyp aus, für den diese Option gilt.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Deaktiv..**
4. Geben Sie das von Ihrem Netzbetreiber mitgeteilte Passwort für die Anruf Sperre ein.  
Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz und die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

Mit der Option **Alle Sperren löschen** können Sie alle Anruf Sperren deaktivieren.

**Passwort für Sperre ändern:** Mit dieser Option können Sie das Passwort für die Anruf Sperre, das Ihnen Ihr Netzbetreiber mitgeteilt hat, einstellen und ändern. Sie müssen das aktuelle Passwort eingeben, ehe Sie ein neues definieren können. Nachdem Sie ein neues Passwort eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, dies durch erneute Eingabe zu bestätigen.

**Anklopfen** (Menü 9.5.3)

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, dass ein weiterer Anruf eingeht.

Sie können jeweils unterschiedliche Anklopfoptionen für Telefonanrufe und/oder Datenübertragungsvorgänge definieren.

Zur Einstellung der Anklopfoption gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie mit der Nach-oben- oder Nach-unten-Taste den Anruftyp, Sprache oder Daten, auf den Sie die Option anwenden möchten, und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.

Im Display wird angezeigt, ob die Anklopffunktion aktiviert ist.

2. Bei Bedarf können Sie die Anklopffunktion mit der Soft-Taste **Aktivieren** oder **Deaktiv.** aktivieren bzw. deaktivieren.

Um zum vorhergehenden Display zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste **Beenden**.

Mit der Option **Alle deaktivieren** können Sie alle Anklopfoptionen deaktivieren.

**Netzwahl** (Menü 9.5.4)

Mit der Netzwahl-Funktion können Sie das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell auswählen.

**Hinweis:** Sie können ein anderes als Ihr Heimatnetz nur wählen, wenn eine gültige Roaming-Vereinbarung zwischen den beiden Netzbetreibern besteht.

So geben Sie an, ob die Netzauswahl auf Reisen automatisch oder manuell erfolgen soll:

1. Drücken Sie die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste, bis die gewünschte Option markiert ist. Drücken Sie dann die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.

Wenn Sie **Automatisch** wählen, werden Sie auf Reisen mit dem ersten verfügbaren Netz verbunden.

Wenn Sie **Manuell** wählen, gehen Sie zu Schritt 2.

2. Drücken Sie die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste, bis das gewünschte Netz markiert ist. Drücken Sie dann die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.

Das Telefon sucht das Netz und stellt eine Verbindung her.

**Übertragung der eigenen Rufnr.** (Menü 9.5.5)

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass Ihre Telefonnummer im Telefondisplay der angerufenen Person nicht angezeigt wird.

**Hinweis:** Bei manchen Netzen ist die Änderung dieser Einstellung unzulässig.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Standard:** Die vom Netz vorgesehene Standardeinstellung wird verwendet.

**Nr. verbergen:** Ihre Rufnummer wird im Telefondisplay der angerufenen Person nicht angezeigt.

**Nr. senden:** Ihre Nummer wird bei jedem Ihrer Anrufe übermittelt.

**Geschlossene Benutzergruppe** (Menü 9.5.6)

Mit diesem Netzdienst können ein- und ausgehende Anrufe auf eine ausgewählte Benutzergruppe beschränkt werden. Sie können bis zu 10 Benutzergruppen erstellen.

Einzelheiten zum Erstellen und Verwenden einer geschlossenen Benutzergruppe teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

**Beispiel:** Eine Firma leiht ihren Mitarbeitern SIM-Karten und möchte ausgehende Anrufe auf Mitglieder desselben Teams beschränken.

**Geschlossene Benutzergruppe aktivieren**

Wenn Sie das Menü **Geschlossene Benutzergruppe** wählen, können Sie die Benutzergruppen-Funktion aktivieren. Sie können eine der folgenden Optionen aufrufen, nachdem Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i** gedrückt haben.

**Indexliste:** Damit können Sie Gruppenindizes auflisten, hinzufügen oder löschen. Die Liste der aktuellen Indizes erscheint. Fügen Sie einen neuen Index (wie von Ihrem Netzbetreiber erhalten) hinzu oder löschen Sie einen ausgewählten Index.

Um...	drücken Sie...
vorhandene Indizes abzurollen,	die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste.
einen neuen Index hinzuzufügen,	die Soft-Taste <b>Optionen</b> oder die Taste <b>i</b> , wählen die Option <b>Hinzufügen</b> und geben den Index ein.
einen Index zu löschen,	die Soft-Taste <b>Optionen</b> oder die Taste <b>i</b> und wählen die Option <b>Löschen</b> .
einen Index zu aktivieren,	die Soft-Taste <b>Optionen</b> oder die Taste <b>i</b> und wählen die Option <b>Aktivieren</b> .

**Externer Zugriff:** Damit können Sie Anrufe bei anderen Rufnummern als denen der geschlossenen Benutzergruppe zulassen oder verbieten. Diese Option ist von der netzspezifischen Benutzergruppen-Funktion abhängig. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

**Standardgruppe:** Sie können mit Ihrem Netzbetreiber eine Standard-Benutzergruppe einrichten. Aktivieren Sie dann die Option **Standardgruppe** auf Ihrem Telefon. Wenn Sie einen Anruf tätigen, haben Sie die Möglichkeit, die Standard-Benutzergruppe zu verwenden, statt eine Gruppe aus der Liste auszuwählen.

**Deaktivieren:** Damit wird die Benutzergruppen-Funktion ausgeschaltet. Dieses Menü erscheint nur, wenn die Standardgruppe aktiviert oder ein Index ausgewählt ist.

**Bandauswahl** (Menü 9.5.7)

Damit Sie mit dem Telefon Anrufe tätigen oder empfangen können, muss es bei einem der verfügbaren Netze registriert sein. Ihr Telefon eignet sich für die folgenden Netztypen:

- GSM 900/1800 kombiniert
- GSM 1900

Das verwendete Standardband ist von dem Land abhängig, in dem Sie das Telefon gekauft haben. Wenn Sie ins Ausland verreisen, achten Sie darauf, das richtige Band auszuwählen.

1. Drücken Sie die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste, bis die gewünschte Option markiert ist. Drücken Sie dann die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.
2. Wenn das Display den ausgewählten Frequenzbereich bestätigt, drücken Sie die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **i**.

Um die Auswahl abzubrechen, drücken Sie die Soft-Taste **Nein**.

Wenn Sie ein neues Band auswählen, wird die Bestätigungsmeldung "Wechseln zu XXX" angezeigt, und das Telefon sucht automatisch nach den verfügbaren Netzen. Es versucht dann, sich innerhalb des ausgewählten Bands bei einem bevorzugten Netz anzumelden.

**Sicherheit** (Menü 9.6)

Mit der Sicherheitsfunktion können Sie die Verwendung Ihres Telefons auf bestimmte Personen und Anrufarten beschränken.

Verschiedene Codes und Passwörter werden verwendet, um die Funktionen Ihres Telefons zu schützen. Diese werden in den folgenden Abschnitten beschrieben. Siehe auch die Seiten 170-173.

**PIN prüfen** (Menü 9.6.1)

Wenn die PIN-Prüffunktion aktiviert ist, müssen Sie jedes Mal, wenn Sie das Telefon einschalten, die PIN eingeben. Personen, die Ihre PIN nicht kennen, können Ihr Telefon daher nicht ohne Ihre Genehmigung benutzen.

**Hinweis:** Bevor Sie die PIN-Prüffunktion deaktivieren, müssen Sie Ihre PIN eingeben.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Deaktivieren:** Das Telefon wird beim Einschalten direkt mit dem Netz verbunden.

**Aktivieren:** Sie müssen die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

**PIN ändern** (Menü 9.6.2)

Mit dieser Funktion können Sie die aktuelle PIN ändern, vorausgesetzt dass die PIN-Prüffunktion aktiviert wurde. Sie müssen die aktuelle PIN eingeben, ehe Sie eine neue definieren können.

Nachdem Sie eine neue PIN eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, sie durch erneute Eingabe zu bestätigen.

**Telefonsperre** (Menü 9.6.3)

Wenn die Telefonsperre aktiviert ist, müssen Sie bei jedem Einschalten des Telefons das vier- bis achtstellige Telefonpasswort eingeben.

Das Passwort ist werkseitig auf "00000000" voreingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, verwenden Sie die Menüoption **Passwort ändern** (Menü 9.6.4).

Sobald das richtige Passwort eingegeben wurde, können Sie das Telefon verwenden, bis Sie es ausschalten.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Deaktivieren:** Sie müssen das Telefonpasswort nicht eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

**Aktivieren:** Sie müssen das Telefonpasswort jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

**Passwort ändern** (Menü 9.6.4)

Mit dieser Funktion können Sie Ihr aktuelles Telefonpasswort ändern. Sie müssen das aktuelle Passwort eingeben, ehe Sie ein neues definieren können.

Das Passwort ist werkseitig auf "00000000" voreingestellt. Nachdem Sie ein neues Passwort eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, dies durch erneute Eingabe zu bestätigen.

**Vertraulich** (Menü 9.6.5)

Mit diesem Menü können Sie Medieninhalte sperren, z. B. MMS- und E-Mail-Nachrichten, Fotos, Videos, Sprachmemos, Töne und Bilder. Wenn Sie Inhalte gesperrt haben, müssen Sie das Telefonpasswort eingeben, um die entsprechenden Menüs aufrufen zu können.

Um...	drücken Sie...
ein zu sperrendes Element auszuwählen,	die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste. Um alle Inhalte zu sperren, wählen Sie <b>Alle</b> .
ein Häkchen zu setzen oder zu entfernen,	die Taste <b>z</b> .
die markierten Elemente zu sperren,	die Soft-Taste <b>OK</b> .

Wenn Sie zur Eingabe des Passworts aufgefordert werden, geben Sie das Passwort ein und drücken die Soft-Taste **OK** oder die Taste **z**.

**Hinweis:** Das Passwort ist werkseitig auf "00000000" voreingestellt. Hinweise zur Änderung des Passworts finden Sie auf Seite 164.

**SIM-Sperre** (Menü 9.6.6)

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte. Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den SIM-Sperrcode eingeben.

Nachdem Sie einen neuen Sperrcode eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, ihn durch erneute Eingabe zu bestätigen.

Um die SIM-Sperre wieder aufzuheben, müssen Sie den SIM-Sperrcode eingeben.

### **FDN-Modus** (Menü 9.6.7)

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number - Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine begrenzte Anzahl von Rufnummern beschränken.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Deaktivieren:** Sie können beliebige Rufnummern wählen.

**Aktivieren:** Sie können nur im Telefonbuch gespeicherte Rufnummern wählen. Sie müssen Ihre PIN2 eingeben.

**Hinweis:** Nicht alle SIM-Karten verfügen über eine PIN2. Hat Ihre SIM-Karte keine PIN2, wird dieses Menü nicht angezeigt.

### **PIN2 ändern** (Menü 9.6.8)

Mit dieser Funktion können Sie Ihre aktuelle PIN2 ändern. Sie müssen die aktuelle PIN2 eingeben, ehe Sie eine neue definieren können.

Nachdem Sie eine neue PIN2 eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, sie durch erneute Eingabe zu bestätigen.

**Hinweis:** Nicht alle SIM-Karten verfügen über eine PIN2. Hat Ihre SIM-Karte keine PIN2, wird dieses Menü nicht angezeigt.

### **Einstellungen zurücksetzen** (Menü 9.7)

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon auf die Standardkonfiguration zurücksetzen.

Geben Sie das vier- bis achtstellige Telefonpasswort ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.

**Hinweis:** Das Passwort ist werkseitig auf "00000000" voreingestellt. Hinweise zur Änderung des Passworts finden Sie auf Seite 164.

## Probleme lösen

Bevor Sie sich bei einem Problem über Ihren Fachhändler an den Kundendienst wenden, sollten Sie die folgenden einfachen Prüfungen selbst vornehmen. Damit können Sie Zeit und die Kosten einer überflüssigen Inanspruchnahme des Kundendienstes sparen.

### **Wenn Sie Ihr Telefon einschalten, erscheint eine der folgenden Meldungen bzw. eins der folgenden Probleme tritt auf:**

#### **"SIM-Karte einsetzen"**

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

#### **Telefonsperre - Passwort eingeben**

- Die Telefonsperre ist aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, ehe Sie das Telefon benutzen können.

#### **"PIN eingeben"**

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Ihnen mit der SIM-Karte mitgeteilt wurde.
- Die PIN-Prüffunktion ist aktiviert. Sie müssen die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN prüfen (Menü 9.6.1)** deaktivieren.

#### **"PUK eingeben"**

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben, und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber mitgeteilten PUK-Code ein.

### Meldung "Kein Netz", "Netzfehler" oder "Nicht ausgeführt"

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie befinden sich eventuell in einem Bereich, in dem der Empfang schwach ist (in einem Tunnel oder zwischen hohen Gebäuden). Ändern Sie Ihren Standort, und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie bei Ihrem Netzbetreiber nicht gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

### Sie haben eine Nummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Haben Sie die Taste  gedrückt?
- Sind Sie mit dem richtigen Netz verbunden?
- Haben Sie eine Sperre für ausgehende Anrufe eingestellt?

### Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Ist Ihr Telefon eingeschaltet (Taste  länger als eine Sekunde gedrückt halten)?
- Sind Sie mit dem richtigen Netz verbunden?
- Haben Sie eine Sperre für eingehende Anrufe eingestellt?

### Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Haben Sie das Mikrofon ausgeschaltet?
- Halten Sie das Telefon dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten in der Mitte des Telefons.

### Das Telefon gibt einen Signalton aus, und "\*\*\* Achtung \*\* Akku schwach" blinkt im Display.

- Die Akkuladung ist zu schwach. Laden Sie den Akku.

### Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie die Anzeige der Signalstärke im Display (). Die Anzahl der Balken zeigt die Signalstärke von stark () bis schwach () an.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern, oder begeben Sie sich in Fensternähe, falls Sie sich in einem Gebäude befinden.

### Wenn Sie einen Eintrag des Telefonbuchs abrufen, wird keine Rufnummer gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass die Rufnummer richtig gespeichert wurde.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummern neu.

Falls die obigen Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen:

- Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Einzelheiten Ihrer Garantie
- eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich dann an Ihren Fachhändler oder an den Samsung-Kundendienst.

Samsung-Hotline (für allgemeine Infos):

Tel. 0180-5 12 12 13 (EUR 0,12/Min.)

Fax. 0180-5 12 12 14

## Zugriffscodes

Für Ihr Telefon und die SIM-Karte werden mehrere Zugriffscodes verwendet. Diese Codes schützen das Telefon vor unbefugter Verwendung.

Wenn Sie aufgefordert werden, einen der nachstehend erläuterten Codes einzugeben, geben Sie ihn ein (im Display erscheinen Sterne) und drücken die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**. Wenn Sie eine falsche Ziffer eingegeben haben, drücken Sie ein- oder mehrmals die Taste **C**, bis die falsche Ziffer gelöscht ist. Dann können Sie den richtigen Code eingeben.

Die Zugriffscodes (ausgenommen die PUK und PUK2) können mit den Optionen des Menüs **Sicherheit (Menü 9.6)** geändert werden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 163.

**Wichtig!** Vermeiden Sie Zugriffscodes, die Notrufnummern (zum Beispiel 911) ähneln, um nicht versehentlich eine solche Nummer zu wählen.

### Telefonpasswort

Die Telefonsperrfunktion verwendet das Telefonpasswort, um Ihr Telefon vor unbefugter Verwendung zu schützen. Das Telefonpasswort erhalten Sie mit dem Telefon; es ist werkseitig auf "00000000" eingestellt.

Um...	siehe...
die Telefonsperrfunktion zu aktivieren/deaktivieren,	Seite 164 ( <b>Menü 9.6.3</b> ).
das Telefonpasswort zu ändern,	Seite 164 ( <b>Menü 9.6.4</b> ).

### PIN

Mit der vier- bis achtstelligen **PIN (Personal Identification Number)** wird Ihre SIM-Karte vor unbefugter Benutzung geschützt. Sie wird Ihnen in der Regel zusammen mit Ihrer SIM-Karte geliefert.

Wenn Sie dreimal hintereinander eine falsche PIN eingeben, wird der Code deaktiviert und kann erst wieder verwendet werden, wenn Sie ihn durch Eingabe des PUK (siehe unten) neu aktivieren.

Um...	siehe...
die PIN-Prüfung zu aktivieren/deaktivieren,	Seite 163 ( <b>Menü 9.6.1</b> ).
die PIN zu ändern,	Seite 163 ( <b>Menü 9.6.2</b> ).

### PUK

Der achtstellige **PUK (PIN Unblocking Key)** ist erforderlich, um eine gesperrte PIN zu ändern. Der PUK kann mit der SIM-Karte mitgeteilt werden. Wenn nicht (oder bei Verlust), fordern Sie den Code bei Ihrem Netzbetreiber an.

Um die PIN wieder zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie den PUK ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.
2. Geben Sie eine neue PIN Ihrer Wahl ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.
3. Wenn die Meldung **PIN bestätigen** erscheint, geben Sie denselben Code nochmals ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.

Wenn Sie zehnmal hintereinander einen falschen PUK eingeben, wird die SIM-Karte ungültig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um eine neue Karte zu erhalten.

## PIN2

---

Die mit manchen SIM-Karten gelieferte PIN2 (4 bis 8 Stellen) ist für den Zugriff auf bestimmte Funktionen, zum Beispiel für den Gebührenzähler, erforderlich. Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn sie von Ihrer SIM-Karte unterstützt werden.

Wenn Sie dreimal hintereinander eine falsche PIN2 eingeben, wird der Code deaktiviert und Sie können auf die Funktionen erst wieder zugreifen, wenn Sie ihn durch Eingabe des PUK2 neu aktivieren.

Wie Sie die PIN2 ändern, wird auf Seite 166 (**Menü 9.6.8**) erläutert.

## PUK2

---

Der mit manchen SIM-Karten gelieferte achtstellige PUK2 (**PIN Unblocking Key 2**) ist erforderlich, um eine gesperrte PIN2 zu ändern. Wenn Sie den Code verlieren, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Um die PIN2 wieder zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie den PUK2 ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
2. Geben Sie eine neue PIN2 Ihrer Wahl ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.
3. Wenn die Meldung **PIN2 bestätigen** erscheint, geben Sie denselben Code nochmals ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.

Wenn Sie zehnmal hintereinander einen falschen PUK2 eingeben, können Sie die Funktionen, für die die PIN2 erforderlich ist, nicht mehr verwenden. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um eine neue Karte zu erhalten.

## Sperr-Passwort

---

Das vierstellige Passwort für die Anrufsperrung wird benötigt, wenn Sie die Funktion Anrufsperrung verwenden. Sie erhalten das Passwort von Ihrem Netzbetreiber, wenn Sie diese Funktion buchen.

Sie können dieses Passwort mit dem Menü **Anrufsperrung (Menü 9.5.2)** ändern. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 157.

## Hinweise zu Gesundheit und Sicherheit

### Informationen zur HF-Exposition (spezifische Absorptionsrate)

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.\*

Der höchste SAR-Wert für dieses Modell betrug 0,307 W/kg.

\* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können. Je näher Sie sich also an einer Basisstation des Netzes befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der Europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationssendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

### Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung der Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Basisstation des Netzes verwenden, braucht es weniger Strom. Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann Hunderte von Malen geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung allmählich nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.

- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz ab, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (z. B. sommers wie winters im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer.

## Sicherheit im Straßenverkehr

---

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Wenn Sie ein Fahrzeug lenken, ist das Fahren Ihre wichtigste Verantwortung. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon hinter dem Steuer benutzen, beachten Sie die Bestimmungen des jeweiligen Landes.

## Betriebsumgebung

---

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen, und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

## Elektronische Geräte

---

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

### Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR).

Personen mit Herzschrittmachern sollten...

- das eingeschaltete Mobiltelefon immer mindestens 15 cm von ihrem Herzschrittmacher entfernt halten.
- das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- das Ohr auf der Seite gegenüber dem Herzschrittmacher verwenden, um die Gefahr von Störungen möglichst gering zu halten.

Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

### Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

## Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich für externe Funkfrequenzeinstrahlungen sind.

### Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

### Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

## Explosionsgefährdete Bereiche

---

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. In solchen Bereichen können Funken zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören Unterdeck-Bereiche bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

## Notrufe

---

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet sein muss und sich in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befinden muss. Notrufe sind nicht immer in allen Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die Notrufnummer 911 ein. Notrufnummern können je nach Land unterschiedlich sein.
3. Drücken Sie die Taste .

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Denken Sie bei einem Notruf daran, alle erforderlichen Informationen so genau wie möglich zu geben. Vielleicht ist Ihr Telefon die einzige Möglichkeit zur Kommunikation an einem Unfallort. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie alle erforderlichen Informationen durchgegeben haben.

## Andere Hinweise zur Sicherheit

---

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände wie eingebaute oder portable Telefone im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

## Pflege und Wartung

---

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre lang Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.
- Halten Sie das Telefon trocken. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Benutzen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden können.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen oder Erschütterungen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.

- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht in oder auf Wärmequellen wie Mikrowellenherde, Öfen oder Heizkörper. Bei Überhitzung kann das Telefon explodieren.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen des Zubehörs können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

## Glossar

Hier finden Sie einige Definitionen, die Ihnen beim Verständnis der wichtigsten in dieser Anleitung verwendeten technischen Begriffe und Abkürzungen und bei der vollen Nutzung der Funktionen Ihres Mobiltelefons helfen sollen.

### **Aktivklappe**

Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie Anrufe entgegennehmen, indem Sie das Telefon aufklappen.

### **Anklopfen**

Wenn diese Funktion verfügbar und aktiviert ist, werden Sie durch Signaltöne informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht, während Sie bereits ein Telefongespräch führen. Sie können den zweiten Anruf entgegennehmen und das erste Gespräch in Wartestellung schalten.

### **Anruf halten**

Wenn diese Funktion verfügbar und aktiviert ist, können Sie ein Gespräch in Wartestellung schalten, während Sie einen weiteren Anruf tätigen oder entgegennehmen. Sie können dann nach Bedarf zwischen beiden Anrufen hin und her schalten (makeln).

### **Anrufsperr**

Mit der Anrufsperr können Sie ein- und ausgehende Anrufe beschränken.

### **Anrufumleitung**

Mit der Anrufumleitung können Sie Anrufe auf eine andere Telefonnummer umleiten.

**CLI-Dienste (CLI = Caller Line Identification; Anruf-Erkennung)**

Mit diesem Dienst können die Telefonnummern von Anrufern im Display angezeigt werden.

**EMS (Enhanced Message Service)**

Ein Netzdienst, mit dem Sie Nachrichten mit Bildern, Tönen und Animationen empfangen und an andere Teilnehmer senden können, ohne mit ihnen zu sprechen. Da EMS auf SMS basiert, kann dieser Dienst auf die gleiche Weise wie der SMS-Dienst SMS-Zentralen verwenden. EMS ist auf allen GSM-Netzen möglich. Die Sender von EMS können Text, Melodien, Bilder, Töne und Animationen verwenden, um Nachrichten ausdrucksvoller zu gestalten, die durch die Anzeigebedingungen von Mobiltelefonen eingeschränkt sind.

**GPRS**

GPRS steht für "General Packet Radio Service" und ist ein neuer Dienst zur mobilen Datenübertragung. Dabei besteht eine kontinuierliche Verbindung mit dem Internet; die Abrechnung erfolgt nach übertragenem Datenvolumen, nicht nach Zeit. GPRS basiert auf GSM-Durchschalteverbindungen und SMS (Short Message Service).

**GSM (Global System for Mobile Communication)**

Internationaler Standard für mobile Kommunikation, der die Kompatibilität zwischen verschiedenen Netzbetreibern garantiert. GSM deckt die meisten Länder Europas und viele andere Teile der Welt ab.

**Java**

Eine Programmiersprache für Anwendungen, die ohne Änderungen auf allen Hardwareplattformen (klein, mittel und groß) ausgeführt werden können. Java wurde vor allem für das Web empfohlen und angepasst, und zwar sowohl für öffentliche Webseiten als auch für Intranets. Ein Java-Programm, das auf einer Webseite ausgeführt wird, wird als *Java-Applet* bezeichnet. Ein Java-Programm, das auf einem Mobiltelefon oder Pager ausgeführt wird, wird MIDlet genannt.

**Konferenzschaltung**

Bei einer Konferenzschaltung können Sie bis zu fünf zusätzliche Gesprächsteilnehmer in einen Anruf einbeziehen.

**MMS (Multimedia Message Service)**

Ein Nachrichtendienst für mobile Geräte, der vom WAP-Forum und dem 3rd Generation Partnership Program (3GPP) standardisiert wurde. Für Telefonbenutzer ist MMS vergleichbar mit SMS - dieser Dienst ermöglicht die automatische und schnelle Zustellung vom Benutzer erstellter Inhalte zwischen Telefonen. Als Nachrichtenadressen werden in erster Linie Telefonnummern verwendet, da die Daten von Telefon zu Telefon übermittelt werden. MMS unterstützt auch E-Mail-Adressierung, so dass Nachrichten auch per E-Mail versendet werden können. Zusätzlich zu den Textinhalten von SMS können MMS-Nachrichten auch Bilder, Sprachdaten oder Audioclips sowie Videoclips und Präsentationen enthalten.

**PIN (Persönliche Identifizierungsnummer)**

Sicherheitscode, der das Telefon/die SIM-Karte vor unbefugter Benutzung schützt. Die PIN wird Ihnen vom Netzbetreiber zusammen mit der SIM-Karte übergeben. Sie kann vier bis acht Stellen haben und bei Bedarf geändert werden.

**Proxy-Server**

Ein Proxy-Server fungiert als Vermittler zwischen einem Web-Client, z. B. einem Browser, und einem Webserver. Wenn Sie eine Webseite aufrufen, ist Ihr Browser nicht direkt mit dem Webserver verbunden. Die Anforderung Ihres Browsers geht an einen Proxy-Server, der sie an den Webserver weiterleitet.

Für Benutzergruppen kann ein Proxy-Server eine Leistungsverbesserung bewirken, da die Ergebnisse von Anforderungen eine gewisse Zeit lang gepuffert werden. Wenn ein Benutzer eine Webseite anfordert, die bereits für einen anderen Benutzer geladen wurde, wird die Anforderung nicht an den Webserver weitergeleitet, was sehr zeitaufwendig sein kann, sondern die Seite wird aus dem Puffer neu geladen.

**PUK (PIN Unblocking Key)**

Sicherheitscode, der zur Freigabe des Telefons verwendet wird, wenn dreimal hintereinander eine falsche PIN eingegeben wurde. Die achtstellige Nummer wird Ihnen vom Netzbetreiber zusammen mit der SIM-Karte übergeben.

**Roaming**

Als Roaming wird die Verwendung Ihres Telefons bezeichnet, wenn Sie sich nicht in Ihrem Heimatbereich befinden (zum Beispiel auf Reisen).

**SDN (Service Dialling Numbers)**

Von Ihrem Netzbetreiber mitgeteilte Telefonnummern, die Zugriff auf Sonderdienste wie Voice-Mail, Auskunftsdienste, Kundendienstnummern und Notrufdienste ermöglichen.

**SIM (Subscriber Identification Module)**

Eine Karte, die einen Chip mit allen Daten enthält, die zum Betrieb des Telefons erforderlich sind (Netz- und Speicherdaten und die persönlichen Daten des Kartenbesitzers). Die SIM-Karte wird in einen kleinen Steckplatz auf der Rückseite des Telefons eingesetzt und vom Akku geschützt.

**SMS (Short Message Service)**

Ein Netzdienst, mit dem Sie Nachrichten empfangen und an andere Teilnehmer senden können, ohne mit ihnen zu sprechen. Die erstellte oder empfangene Nachricht kann angezeigt, bearbeitet oder gesendet werden.

**Soft-Tasten**

Zwei mit  und  markierte Tasten auf dem Telefon, deren Funktion:

- sich je nach der aktuell verwendeten Option ändert;
- in der unteren Zeile des Displays direkt über der entsprechenden Taste angegeben wird.

### **Telefonpasswort**

Sicherheitscode, mit dem das Telefon freigegeben wird, wenn Sie die Telefonsperre aktiviert haben. In diesem Fall müssen Sie das Telefon bei jedem Einschalten durch Eingabe des Passworts freigeben.

### **Tri-Band**

Geeignet für die folgenden Netztypen: GSM 900, GSM 1800, GSM 900/1800 kombiniert und GSM 1900 MHz für vielseitiges Telefonieren und mehr Freiheit beim Roaming.

Ihr Telefon sucht automatisch nach dem zuletzt verwendeten Netz. Wenn dieses Netz aus irgendwelchen Gründen nicht erreichbar ist, versucht Ihr Telefon, sich bei einem neuen Netz anzumelden.

### **Voice-Mail**

Ein elektronischer Antwortdienst, der Ihre Anrufe automatisch beantwortet, wenn Sie nicht erreichbar sind. Eine Grußmeldung (auf Wunsch mit Ihrer eigenen Stimme) wird abgespielt und Nachrichten werden aufgezeichnet.

# Index

## A

- ABC-Modus, Texteingabe • 39
- Akku
  - abnehmen • 17
  - aufsetzen • 18
  - laden • 19
  - schwache Ladung • 20
  - Vorsichtsmaßnahmen
    - 175
- Aktivklappe • 148
- Alarm • 120
- Alarmtyp • 152
- Anklopfen • 158
- Anrufe
  - abweisen • 29
  - anklopfen • 158
  - beantworten • 29
  - sperrern • 156
  - tätigen • 23
  - umleiten • 154
  - Wahlwiederholung • 24
- Anrufergruppe
  - bearbeiten • 66
  - suchen • 65
- Anrufliste
  - unbeantwortet • 30
- Anruflisten
  - empfangene Anrufe • 57
  - gewählte Rufnummern • 57
  - unbeantwortete Anrufe • 56
- Antwort mit jeder Taste • 148
- Anzeige schwacher Akkuladung • 20
- Aufgabenliste • 125
  - bearbeiten • 125
  - erstellen • 125
- Aufnehmen
  - Sprachmemos • 73
- Aufzeichnen
  - Videos • 136
- Ausschalten
  - alle Töne • 32
  - MFV-Töne • 44
  - Mikrofon • 43
- Automatische Wahlwiederholung • 148

## B

- Bandauswahl
  - auswählen • 162
- Beantworten
  - Anruf • 29
  - zweiten Anruf • 46
- Begrüßungsmeldung • 146
- Benutzergruppe • 160
- Bereitschaftsanzeige
  - 16, 150
- Bilder, heruntergeladen • 117
- Browser, WAP • 77

## C

- CUG (geschloss. Benutzergruppe) • 160

## D

- Datum einstellen • 144
- Display
  - Aufbau • 13
  - Beleuchtung • 15
  - Einstellungen • 149
  - extern • 16
  - Symbole • 14
- Displaybeleuchtung
  - Beschreibung • 15
  - Zeit einstellen • 150
- DNS-Einstellungen • 112
- Durchsuchen, Telefonbuch • 65

## E

- Eigene Nummer • 69
- Ein-/ausschalten
  - Mikrofon • 43
  - Telefon • 22
- Ein/Aus-Ton • 153
- Eingegangene Nachrichten
  - MMS • 94
  - Text (SMS) • 84
- Empfangene Anrufe • 57
- EMS (Enhanced Message Service) • 84

**F**

- Fehlerton • 154
- Fester
  - Rufnummernkreis • 166
- Fotos
  - anzeigen • 139
  - aufnehmen • 130
  - löschen • 140
- Front-Display • 16
- Funbox • 110

**G**

- Gebühren, Gespräche • 60
- Gesendete Nachrichten
  - MMS • 97
  - Text (SMS) • 86
- Gespräche
  - anklopfen • 46
  - beenden • 24
  - halten • 41
- Gesprächsgebühren • 60
- Gesprächszeit • 59
- Gesundheit und
  - Sicherheit • 174
- Gewählte Rufnummern • 57
- Grafik-Logo • 151

**H**

- Halten von Gesprächen • 41
- Hintergrundbild • 149
- Hörerlautstärke • 28

**I**

- Infomeldungen • 108
- Internationale Anrufe • 23
- Internet • 77
- IR-Port, Verbindung • 146

**J**

- Java-Service • 110

**K**

- Kalendermemos
  - anzeigen • 124
  - kopieren • 124
  - löschen • 124
  - verfassen • 122
- Kamera
  - Foto anzeigen • 139
  - Fotos aufnehmen • 130
  - Optionen • 133, 138
  - Videos
    - wiedergeben • 141
- Klappenton • 153
- Konferenzschaltungen • 46
- Kurzwahl • 67

**L**

- Lautstärke, einstellen
  - Hörer • 28
  - Rufzeichen • 151
  - Tastentöne • 28
- Letzte Nummer neu
  - anwählen • 24
- Löschen
  - Anrufliste • 56
  - Aufgabe • 127
  - Foto • 140
  - Kalendermemo • 124
  - MMS • 96, 98
  - SMS • 85, 86
  - Sprachmemo • 75
  - Telefonbuch • 63
  - Video • 142

**M**

- Menüs
  - auswählen • 49
  - Übersicht • 51
- MFV-Töne, senden • 44
- MIDIlets starten • 110
- Minutenton • 154
- MMS (Multimedia Message Service) • 93
  - bearbeiten • 98
  - Einstellung • 99
  - erstellen/senden • 98

**M** (Fortsetzung)

- MMS (Multimedia Message Service) (Fortsetzung)
  - lesen • 94, 97
  - löschen • 96, 98
- MP3-Player • 71
- Multimedia-Karte (MMC) • 21

**N**

- Nachrichten
  - Begrüßungsmeldung
    - 146
  - Infomeldungen • 108
  - MMS • 93
  - Rufzeichen • 152
  - SMS • 84
  - Voice-Mail • 107
  - Web • 107
- Nachrichten verfassen
  - MMS • 98
  - Text (SMS) • 87
- Namen
  - eingeben • 35
  - suchen/wählen • 65
- Netzdienste • 154
- Netzwahl • 159
- Notrufe • 181

**O**

- Organizer • 120

**P**

- Passwort
  - Anrufsperre • 157, 173
  - Telefon • 164, 170
- PIN
  - ändern • 163
  - Beschreibung • 171
- PIN2
  - ändern • 166
  - Beschreibung • 172
- Postausgang, Nachrichten
  - MMS • 97
  - Text (SMS) • 86

**P** (Fortsetzung)

- Posteingang, Nachrichten
  - MMS • 94
  - Text (SMS) • 84
- Privat • 165
- Probleme lösen • 167
- PUK • 171
- PUK2 • 172

**R**

- Rechner • 128
- Reiseadapter • 19
- Roaming • 159
- Rückruf, Nachricht • 85
- Ruf-Lautstärke • 151
- Rufnummern
  - speichern • 64
  - suchen/wählen • 65
- Rufzeichen • 151, 152
  - Nachrichten • 152

**S**

- SDN (Service Dialling Numbers) • 70
- Sicherheit
  - Anrufe • 163
  - im Straßenverkehr
    - 177
  - Informationen • 174
  - Vorsichtsmaßnahmen
    - 7
- SIM-Karte
  - einsetzen • 17
  - sperrern • 165
- SMS
  - Einstellung • 90
  - erstellen/senden • 87
  - lesen • 84, 86
  - löschen • 85, 86
- SMS (Short Message Service)
  - Postausgang • 86
- SMS-Signalton • 152
- Soft-Tasten • 33

**S** *(Fortsetzung)*

- Speicherstatus
  - heruntergeladene Elemente • 119
  - Kamera • 143
  - MMS • 104
  - SMS • 93
  - Sprachmemos • 76
  - Telefonbuch • 69
- Sperre
  - Medieninhalte • 165
  - SIM-Karte • 165
  - Telefon • 164
- Sperren von Anrufen • 156
- Spiele • 110
- Sprache auswählen • 146
- Sprachmemo
  - aufnehmen • 73
  - löschen • 75
  - wiedergeben • 75
- Stumm-Modus • 32
- Summer • 152
- Symbole, Beschreibung • 14

**T**

- T9-Modus, Texteingabe • 39
- Tasten
  - Anordnung • 10
  - Beschreibung • 11
- Tastentöne
  - auswählen • 152
  - senden • 44
- Tastentöne, Lautstärke • 28
- Telefon
  - auspacken • 9
  - Bedienelemente • 10
  - Display • 13
  - ein-/ausschalten • 22
  - Passwort • 170
  - Pflege und
    - Wartung • 183
  - sperrern • 164
  - Symbole • 14
  - Tasten • 11
  - zurücksetzen • 166

**T** *(Fortsetzung)*

- Telefon zurücksetzen • 166
- Telefonbuch
  - bearbeiten • 62
  - kopieren • 63
  - Kurzwahl • 67
  - löschen • 63, 68
  - Optionen • 62
  - speichern • 64
  - suchen/wählen • 65
- Terminplan • 125
- Text eingeben • 35
- Texteingabemodus • 36
- Ton
  - beim Ein-/
    - Ausschalten • 153
  - Fehler • 154
  - Klappe • 153
  - Minutenton • 154
  - Rufzeichen • 151
  - SMS • 152
  - Tasten • 152
  - Verbindung • 154
- Töne, heruntergeladen • 117
- Toneinstellungen • 151

**U**

- Übertragung der eigenen
  - Rufnummer • 160
- Umleiten von Anrufen • 154
- Unbeantwortete
  - Anrufe • 30, 56

**V**

- Verbindungston • 154
- Video
  - löschen • 142
  - wiedergeben • 141
- Voice-Mail • 107
- Voice-Mail-Server • 107
- Vorlagen
  - MMS • 103
  - Text (SMS) • 90

**W**

- Wahlwiederholung
  - automatisch • 148
  - manuell • 24
- Währungsumwandler • 129
- WAP-Browser
  - Cache löschen • 83
  - Favoriten • 80
  - Zugang • 77
- Weckruf • 120
- Weiterleiten
  - MMS • 96

**Z**

- Zeichen eingeben • 35
- Zeit einstellen • 144
- Zeitformat • 145
- Zeitzone • 145
- Zugriffscodes • 170
- Zustellungsbericht, SMS • 91





## GPRS-Mobilteléfono SGH-P730

**Kurzanleitung**

Ein-/ ausschalten	Halten Sie die Taste     gedrückt.
Anruf tätigen	① Geben Sie die Rufnummer ein. ② Drücken Sie die Taste  .
Gespräch beenden	Drücken Sie kurz die Taste     .
Nicht beantwortete Anrufe sofort anzeigen	① Öffnen Sie das Telefon und drücken Sie die Soft-Taste <b>Zeigen</b> . ② Rollen Sie die un beantworteten Anrufe mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste ab. ③ Um den Anruf zu beantworten, drücken Sie die Taste  .
Anruf beantworten	Öffnen Sie das Telefon oder drücken Sie die Taste  .
Lautstärke einstellen	Drücken Sie die Taste  oder  auf der linken Seite des Telefons.

Auf Menüfunktionen zugreifen

- ① Drücken Sie die Soft-Taste **Menü**.
- ② Rollen Sie die Liste der Menüs mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste bis zum gewünschten Menü ab.
- ③ Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
- ④ Rollen Sie die Liste der Optionen mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste bis zur gewünschten Option ab.
- ⑤ Bestätigen Sie mit der Soft-Taste **Auswahl**.

Jede der beiden Soft-Tasten ( und ) führt die Funktion aus, die darüber in der unteren Displayzeile angezeigt wird.

## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Digitales Tri-Band-Mobiltelefon

(Produktname)

SGH-P730

(Modellbezeichnung)

Hergestellt von:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Name, Anschrift des Herstellers\*)

Anzuwendende Normen:

Sicherheit	: EN 60950-1:2001
EMV	: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08) EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-09)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Netz	: EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktrestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Forderungen der Richtlinie 1999/5/EWG entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang IV der Richtlinie 1999/5/EWG im Einzelnen beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,  
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK  
Kennzeichen: 168


**CE 0168**

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbush Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2004. 06. 15

  
Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der befugten Person)

\* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Servicecenters. Adresse und Telefonnummer des Samsung-Servicecenters finden Sie auf der Garantiekarte.

Alarmtyp wählen	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wählen Sie das Menü <b>Alarmtyp (Menü 9.4.3)</b>.</li> <li>Wählen Sie eine Option.</li> <li>Drücken Sie die Soft-Taste <b>Auswahl</b>.</li> </ol>	Rufnummer im Telefonbuch suchen (Fortsetzung)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie die Soft-Taste <b>Zeigen</b>.</li> <li>Rollen Sie die Rufnummern mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste ab.</li> <li>Drücken Sie die Taste , um die Rufnummer zu wählen.</li> </ol>
Nummern im Telefonbuch speichern	<ol style="list-style-type: none"> <li>Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie die Soft-Taste <b>Speich.</b>.</li> <li>Wählen Sie ein Symbol.</li> <li>Drücken Sie die Soft-Taste <b>Auswahl</b>.</li> <li>Wählen Sie einen Speicher aus.</li> <li>Bestätigen Sie mit der Soft-Taste <b>Auswahl</b>.</li> <li>Geben Sie den Namen ein.</li> <li>Drücken Sie die Soft-Taste <b>OK</b>.</li> <li>Wechseln Sie bei Bedarf den Speicherplatz.</li> <li>Drücken Sie die Soft-Taste <b>OK</b>.</li> <li>Drücken Sie die Taste , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.</li> </ol>	Foto aufnehmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei geöffnetem Telefon</li> <li>Halten Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste  gedrückt.</li> <li>Drücken Sie die Kamerataste .</li> <li>Drücken Sie die Soft-Taste <b>Speich.</b>.</li> <li>Bei gedrehtem Display:</li> <li>Halten Sie die Kamerataste  gedrückt.</li> <li>Drücken Sie die (seitliche) Kamera-taste .</li> </ul>
Rufnummer im Telefonbuch suchen	<ol style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie die Soft-Taste <b>Name</b>.</li> <li>Wählen Sie die Option <b>Suchen</b>.</li> <li>Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein.</li> <li>Rollen Sie die Namen mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste ab.</li> </ol>	Dateien abspielen, die Sie im Telefon-speicher abgelegt haben	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rufen Sie das Menü <b>MP3-Player</b> auf (<b>Menü 3.1</b>).</li> <li>Drücken Sie die Nach-oben-Taste.</li> <li>Wählen Sie die abzuspielende(n) Datei(en).</li> <li>Drücken Sie die Taste <b>Z</b>.</li> <li>Drücken Sie die Soft-Taste <b>Optionen</b>.</li> <li>Wählen Sie die Option <b>Abspielen</b> und drücken Sie die Soft-Taste <b>Auswahl</b>.</li> </ol>