

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-21026A  
German. 11/2008. Rev. 1.0

Samsung S3030  
Benutzerhandbuch



# Dieses Handbuch verwenden

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie durch die Funktionen und Merkmale Ihres Handys führen.

Sehen Sie sich zum schnellen Einstieg "Vorstellung Ihres Mobiltelefons",

"Ihr Handy zusammenbauen und vorbereiten", und "Grundlegende Funktionen verwenden" an.

## Anweisungssymbole

---

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



WARNING

**Warnung**– Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



CAUTION

**Vorsicht**– Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



**Hinweis**– Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



**Siehe**– verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ► S.12 (bedeutet "siehe Seite 12")

- **Gefolgt von**– gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Berühren Sie <Menü> → **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** (bedeutet **Menü**, gefolgt von **Nachrichten**, gefolgt von **Nachricht erstellen**)
- [ ] **Viereckige Klammern**– verweist auf Telefontasten, z.B.: [  ] (bedeutet die Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste)
- < > **Spitze Klammern**– verweist auf Soft-Tasten, die verschiedene Funktionen je nach Bildschirm steuern, z.B.: <OK> (d.h. Soft-Taste **OK**)

## Urheberrechtsinformationen

---

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B014488.
- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.

# Inhalt

<b>Hinweise zur Sicherheit und Verwendung</b>	<b>2</b>
Sicherheitswarnungen .....	2
Sicherheitshinweise .....	5
Wichtige Bedienungshinweise .....	8
<b>Vorstellung Ihres Mobiltelefons</b>	<b>12</b>
Auspacken .....	12
Bedienelemente .....	13
Tasten .....	14
Display .....	16
Symbole .....	16
<b>Ihr Handy zusammenbauen und vorbereiten</b>	<b>18</b>
SIM-Karte und Akku einlegen .....	18
Akku laden .....	20
Speicherkarte einsetzen (optional) .....	21
Foto auf der Akkuabdeckung ändern .....	21

<b>Grundlegende Funktionen verwenden</b>	<b>22</b>	<b>Tools und Anwendungen verwenden</b>	<b>44</b>
Telefon ein- und ausschalten .....	22	Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden .....	44
Auf Menüs zugreifen .....	23	SOS-Nachricht aktivieren und senden .....	46
Telefon individuell anpassen .....	23	uTrack aktivieren .....	47
Grundlegende Anruffunktionen verwenden .....	25	Täuschungsanrufe tätigen .....	47
Nachrichten senden und anzeigen .....	27	Sprachmemos aufzeichnen und abspielen ...	48
Kontakte hinzufügen und suchen .....	29	Java-unterstützte Spiele und Anwendungen verwenden .....	49
Grundlegende Kamerafunktionen verwenden .....	30	Zeitzone erstellen und anzeigen .....	50
Musik anhören .....	31	Alarmer einstellen und verwenden .....	51
Im Internet surfen .....	33	Rechner verwenden .....	52
<b>Erweiterte Funktionen verwenden</b>	<b>34</b>	Währungen oder Maße umrechnen .....	53
Erweiterte Anruffunktionen verwenden .....	34	Countdown-Timer einstellen .....	53
Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden .....	37	Stoppuhr verwenden .....	53
Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden .....	39	Textmemo erstellen .....	53
Erweiterte Musikfunktionen verwenden .....	41	Kalender verwalten .....	54
		<b>Problembehandlung</b>	<b>A</b>
		<b>Index</b>	<b>E</b>

# Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Handys sicherzustellen.



## Sicherheitswarnungen

---

### Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Erstickern oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

### Schützen Sie Ihr Gehör



Ihr Hörvermögen kann geschädigt werden, wenn Sie die Lautstärke des Headsets zu hoch stellen. Stellen Sie die Lautstärke so niedrig wie nötig ein, um Ihr Gespräch oder die Musik noch hören zu können.

## Installieren Sie Mobiltelefone und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobiltelefone oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

## Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Telefon ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Telefon verursachen.

- Werfen Sie Akkus, Batterien und Telefone niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus, Batterien und Telefone entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.

WARNING

## Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe "Wireless Technology Research" empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts um Rat.

## Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und

Chemikalien. Schalten Sie das Telefon bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Telefon kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

## Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Telefon beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Telefon entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.



## Sicherheitshinweise

---

### Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmung hinsichtlich Einschränkung des Gebrauchs von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

### Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen einschränken.

### Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder Verletzungen verursachen.

### Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

## Schalten Sie das Telefon aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

## Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen (unter 0° C/32° F oder über 45° C/113° F) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.

- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.


## Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Telefon um

- Lassen Sie Ihr Telefon nicht nass werden – Flüssigkeiten können schwere Schäden hervorrufen. Fassen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Telefon und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.

- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Telefon nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Telefonkamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

## Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere elektronische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.

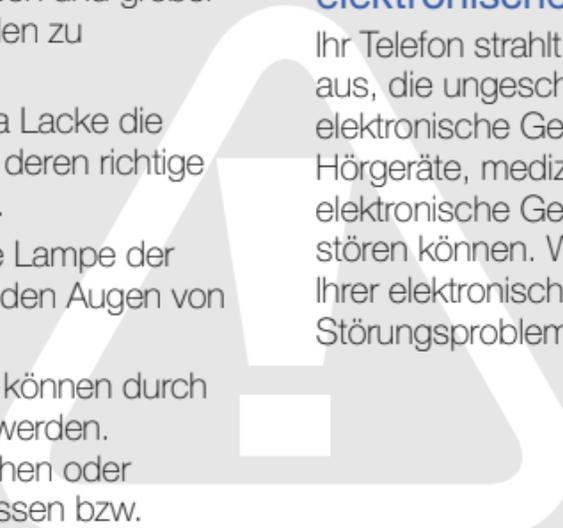

# CAUTION

## **Wichtige Bedienungshinweise**

### **Verwenden Sie Ihr Telefon in einer normalen Position**

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Telefons.

### **Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden**

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Telefon beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

### **Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher**

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.

- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

### **Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt**

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.

- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

## Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Telefon können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

## Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,383 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität Ihres Telefons mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

## Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

(Elektro- und Elektronikaltgeräte)



(Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen)

Die auf dem Produkt oder der beigefügten Literatur abgebildete Kennzeichnung gibt an, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit aufgrund unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät von anderen Arten von Abfall trennen und es verantwortlich wiederverwerten, um die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe fördern.

Private Nutzer können sich entweder an den Händler wenden, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die örtlichen Behörden, um genauere Informationen dazu zu erhalten, wie sie diesen Artikel dem umweltfreundlichen Recycling zuführen können.

Gewerbliche Benutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags durchlesen. Das Produkt sollte bei der Entsorgung nicht mit anderem Gewerbemüll vermischt werden.

## Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

# Vorstellung Ihres Mobiltelefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über das Layout, die Tasten, Anzeigen und Symbole Ihres Handys.

## Auspacken

---

Überprüfen Sie, ob Ihr Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Mobiltelefon
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch



Die mit Ihrem Telefon mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden.

Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.


## Bedienelemente

Auf der Vorderseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Features:



\* Abhängig von Ihrem Netzbetreiber oder Region, kann diese Taste eine andere Funktion haben.

Auf der Rückseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Features:

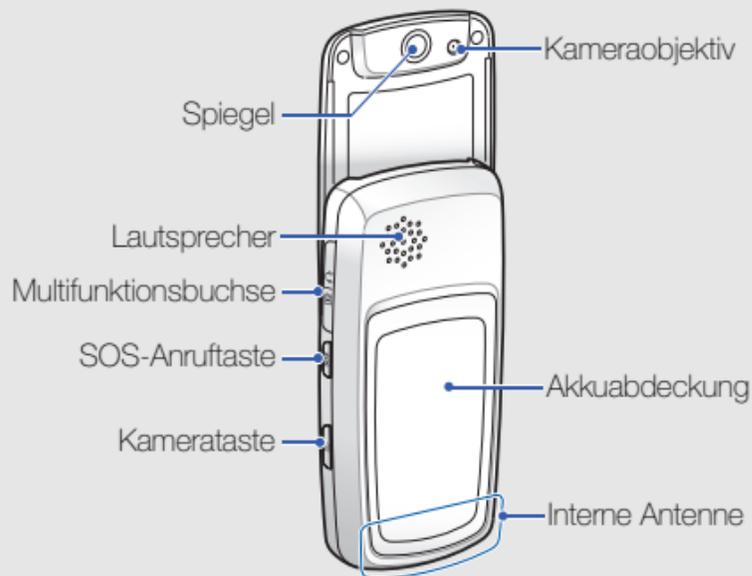

Wenn Sie das Telefon schließen, werden die Tasten automatisch gesperrt, um ein versehentliches Drücken zu verhindern. Zur Aufhebung der Tastensperre drücken Sie **<Freigeben>** → **<OK>**.

## Tasten

Taste	Funktion
 Soft-Tasten	Unten auf dem Display angegebene Aktionen ausführen
 MP3-Player	Im Standby-Betrieb: Starten des MP3-Players
 Löschen	Löschen von Zeichen oder Elementen in einer Anwendung
 4-Wege-Navigationstaste	Im Standby-Betrieb: zum Aufrufen von uMenu (auf) oder benutzerdefinierter Menüs (links/rechts/ab); in der Menüanzeige: zum Blättern durch die Menüoptionen

Taste	Funktion
 Webzugriffs-/Bestätigungstaste	Im Standby-Betrieb: Aufrufen des Webbrowsers; in der Menüanzeige: Auswählen der markierten Menüoption oder zum Bestätigen einer Eingabe Abhängig von Ihrem Netzbetreiber oder Region, kann diese Taste eine andere Funktion haben
 Wählen	Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt gewählten, unbeantworteten oder eingegangenen Nummern


Taste	Funktion
 Ein-/Aus-/Menü- Ende	Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten), Beenden eines Anrufs; in der Menüanzeige: Stornieren der Eingabe und Zurückkehren in den Standby-Betrieb
 Alphanumerisch	Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen; Im Standby-Betrieb: Halten Sie [1] gedrückt, um die Mailbox aufzurufen, und [0], um eine internationale Vorwahl einzugeben

Taste	Funktion
  Spezialfunktion	Eingeben von Sonderzeichen oder Durchführen von Spezialfunktionen; im Standby-Betrieb: [#] gedrückt halten, um das <b>Stumm</b> -Profil aufzurufen; im Standby-Betrieb: [*] gedrückt halten, um eine Pause zwischen Zahlen einzugeben
 Lautstärke	Einstellen der Telefonlautstärke
 Notruf	Aufrufen des <b>SOS-Kontakt</b> -Menüs; Tätigen eines Notrufs (gedrückt halten)

Taste	Funktion
 Kamera	Im Standby-Betrieb: Zum Einschalten der Kamera (gedrückt halten); Im Kameramodus: Zum Aufnehmen eines Fotos oder Aufzeichnen eines Videos

## Display

Das Display Ihres Telefons besteht aus drei Bereichen:

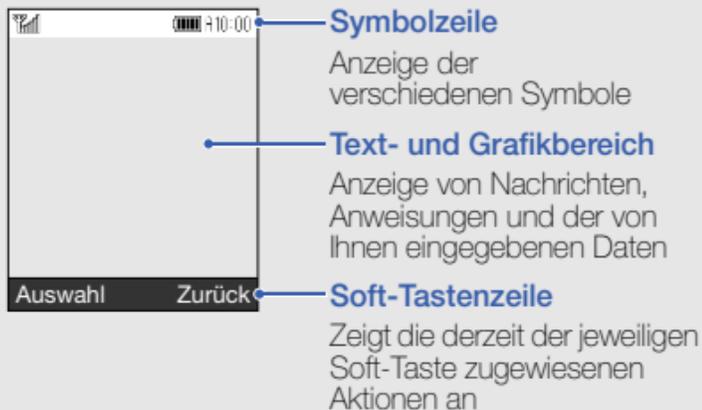

## Symbole

Lernen Sie die Symbole kennen, die auf dem Display Ihres Telefons angezeigt werden.

Symbol	Definition
	Signalstärke
	GPRS-Netz verbunden
	Daten werden über das GPRS-Netz übertragen
	EDGE-Netz verbunden
	Daten werden über das EDGE-Netz übertragen
	Aktives Gespräch
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung oder -Headset angeschlossen
	Bluetooth aktiviert
	Alarm aktiviert

Symbol	Definition
	Im Internet surfen
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite herstellen
	Anrufumleitung aktiv
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Homezone
	Neue SMS
	Neue MMS
	Neue Mailbox-Nachricht
	Neue Konfigurationsnachricht
	SMS voll
	MMS voll
	Mailbox voll
	Konfigurationsnachricht voll

Symbol	Definition
	Speicherkarte eingesetzt
	UKW-Radio ein
	UKW-Radio angehalten
	Normal-Profil aktiviert
	Stumm-Profil aktiviert
	PKW-Profil aktiviert
	Besprechung-Profil aktiviert
	Im Freien-Profil aktiviert
	Offline-Profil aktiviert
	Vom Benutzer erstelltes Profil aktiviert
	Akkuladezustand
A 10:00	Aktuelle Zeit

# Ihr Handy zusammen- bauen und vorbereiten


Bauen Sie vor dem erstmaligen Gebrauch  
Ihr Mobiltelefon zusammen und richten Sie es ein.

## SIM-Karte und Akku einlegen

Wenn Sie einen Handydienst abonnieren, erhalten Sie ein Subscriber Identity Module oder eine SIM-Karte mit Abonnementdaten, beispielsweise mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten.


Um die SIM-Karte und den Akku einzulegen,

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

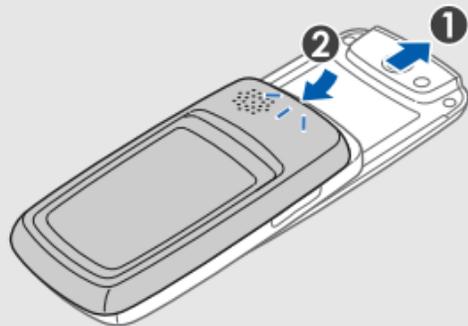


Wenn das Telefon eingeschaltet ist, halten Sie  
[  ] gedrückt, um es auszuschalten.

2. Setzen Sie die SIM-Karte ein.

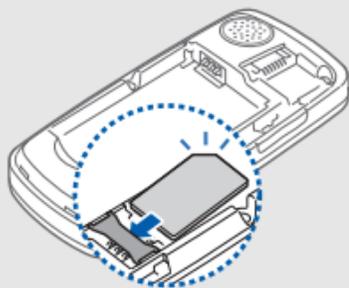


Setzen Sie die SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Telefon ein.

3. Legen Sie den Akku ein.

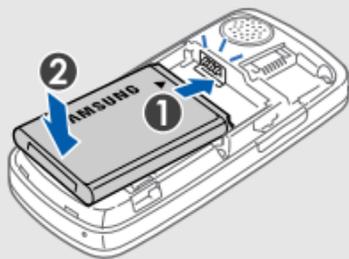


4. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

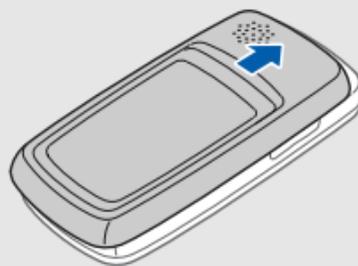

## Akku laden

Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse und stecken Sie das kleine Ende des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

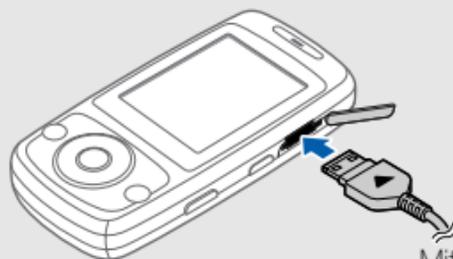

Mit dem Dreieck nach oben



Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Telefon führen. Schäden durch missbräuchliche Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

2. Stecken Sie das große Ende des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.
3. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), trennen Sie den Reiseadapter von der Netzsteckdose.
4. Trennen Sie den Adapter vom Telefon.
5. Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.




### Über die Anzeige für schwache Akkuladung

Wenn der Akku schwach ist, gibt das Telefon einen Warnton und eine Meldung aus, dass der Akku schwach ist. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.

## Speicherkarte einsetzen (optional)


Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Telefon akzeptiert microSD™-Speicherkarten bis 8 GB (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.
2. Legen Sie eine Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben ein.

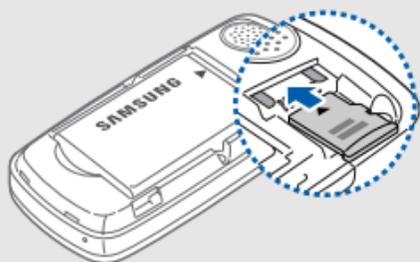

## Foto auf der Akkuabdeckung ändern

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.
2. Ersetzen Sie das Bild auf der Akkuabdeckung durch Ihr Foto.

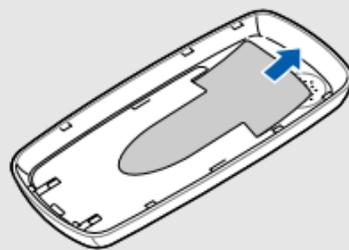

# Grundlegende Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie grundlegende Funktionen und wichtige Features Ihres Mobiltelefons nutzen.

## Telefon ein- und ausschalten

---

Einschalten des Telefons

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Halten Sie [] gedrückt.
3. Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie <OK> (falls nötig).
4. Wenn der Setup-Assistent geöffnet ist, können Sie Ihr Telefon wie gewünscht einstellen.

Um Ihr Telefon auszuschalten, wiederholen Sie die obigen Schritte 1 und 2.

## Zum Offline-Profil wechseln

Sie können die nicht netzabhängigen Dienste Ihres Telefons in Bereichen verwenden, in denen drahtlose Geräte verboten sind, beispielsweise Flugzeuge und Krankenhäuser, indem Sie zum **Offline**-Profil wechseln.

Um zum **Offline**-Profil zu wechseln, drücken Sie **<Menü>** → **Einstellungen** → **Telefonprofile** → **Offline**.



Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind.

## Auf Menüs zugreifen

---

Zugriff auf die Menüs Ihres Telefons

1. Drücken Sie die Soft-Taste für das gewünschte Menü.
2. Verwenden Sie die Navigationstaste, um zu einem Menü oder einer Option zu blättern.
3. Drücken Sie **[OK]**, **<Auswahl>** oder **<OK>**, um die markierte Option zu bestätigen.
4. Drücken Sie **<Zurück>**, um sich eine Ebene nach oben zu bewegen. Drücken Sie **[📞]**, um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

## Telefon individuell anpassen

---

Nutzen Sie Ihr Telefon optimal, indem Sie es an Ihre Präferenzen anpassen.

### Lautstärke der Tastentöne einstellen

Drücken Sie im Standby-Betrieb **[+/-]**, um die Tastentonlautstärke anzupassen.

### Zum oder vom Stumm-Profil wechseln

Halten Sie im Standby-Betrieb **[#]** gedrückt, um Ihr Telefon stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

### Ihren Klingelton ändern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Navigieren Sie auf das derzeit von Ihnen verwendete Profil.

3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten** → **Rufzeichen für Sprachanruf**.
4. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton aus.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Profil speichern**.  
Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Liste.

## Telefonprofil erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Erstellen**.
3. Geben Sie einen Namen für das Profil ein, und drücken Sie **<Speichern>**.
4. Passen Sie die Toneinstellungen wie gewünscht an.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** → **Profil speichern**.

## Ein Hintergrundbild auswählen (Standby-Betrieb)

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Einstellungen** → **Display- und Beleuchtungseinstellungen** → **Startbildschirm**.
2. Blättern Sie nach links oder nach rechts zu **Bilder**.
3. Wählen Sie **Hauptdisplay**.
4. Wählen Sie eine Bildkategorie → ein Bild.
5. Drücken Sie **<Speichern>**.

## Theme für das Display auswählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Einstellungen** → **Display- und Beleuchtungseinstellungen** → **Eigenes Theme**.

2. Blättern Sie nach links oder nach rechts auf ein Theme, und drücken Sie <OK>.

## Menü-Schnellzugriffe einstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Schnellzugriffe**.
2. Wählen Sie die Taste aus, die Sie als Schnellzugriff verwenden möchten.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Schnellzugriffstaste zuweisen möchten.

## Sperrn Sie Ihr Telefon

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Telefonsperrung** → **Ein**.
2. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie <OK>.

3. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und drücken Sie <OK>.

## Grundlegende Anrufaktionen verwenden

---

Erfahren Sie, wie Sie Anrufe tätigen und grundlegende Anrufaktionen nutzen können.

### Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [, um die Nummer zu wählen.
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

## Anruf entgegennehmen

1. Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf [].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

## Lautstärke anpassen

Zum Anpassen der Lautstärke während eines Gesprächs drücken Sie [+/-].

## Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

1. Drücken Sie zum Aktivieren der Lautsprecher während eines Anrufs [OK] → <Ja>.

2. Um wieder in den normalen Telefonmodus umzuschalten, drücken Sie erneut [OK].



In einer lauten Umgebung kann es vorkommen, dass Sie Ihren Gesprächsteilnehmer über den Lautsprecher schlecht hören können. Verwenden Sie dann für einen besseren Ton wieder den normalen Telefonmodus.

## Gespräch aufzeichnen



Abhängig von Ihrem Netzbetreiber oder Region, ist diese Anwendung unter Umständen nicht verfügbar.

1. Drücken Sie während eines Gesprächs <Optionen> → Menü → Multimedia → Sprachmemo.
2. Drücken Sie [OK], um die Aufnahme zu starten.
3. Drücken Sie die Navigationstaste, um die Aufnahme zu stoppen.

## Headset verwenden

Wenn Sie das mitgelieferte Headset an die Multifunktionsbuchse anschließen, können Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen:

- Um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen, drücken Sie zweimal die Headset-Taste.
- Um einen Anruf entgegenzunehmen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- Um einen Anruf zu beenden, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.

## Nachrichten senden und anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS) und Multimedia-Nachrichten (MMS) senden und anzeigen.

## SMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **SMS**.
2. Geben Sie Ihren Nachrichtentext ein und drücken Sie [OK]. ► S. 28
3. Geben Sie eine Empfänger Nummer ein.
4. Drücken Sie [OK], um die Nachricht zu senden.

## MMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **MMS**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie einen Betreff ein, und drücken Sie [OK].
4. Blättern Sie zu **Bild oder Video** oder **Ton**, und drücken Sie [OK].

5. Wählen Sie das gewünschte Element aus.
6. Blättern Sie zu **Text**, und drücken Sie **[OK]**.
7. Geben Sie Ihren Nachrichtentext ein, und drücken Sie **[OK]**.
8. Drücken Sie **<Optionen>** → **Senden**.
9. Geben Sie eine Empfängernummer oder E-Mail-Adresse ein.
10. Drücken Sie **[OK]**, um die Nachricht zu senden.

## Text eingeben

Beim Eingeben von Text können Sie den Texteingabemodus ändern:

- Halten Sie **[\*]** gedrückt, um zwischen dem T9- und ABC-Modus umzuschalten. Je nach Land können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre spezifische Sprache aufrufen.

- Drücken Sie **[\*]**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln.
- Halten Sie **[#]** gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

Geben Sie Text in einem der folgenden Modi ein:

Modus	Funktion
ABC-Modus	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.</li> <li>2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie <b>[#]</b>, um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, drücken Sie <b>[0]</b>, um ein anderes Wort auszuwählen.</li> </ol>

Modus	Funktion
Nummer	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Nummer einzugeben.
Symbol	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol auszuwählen.

## SMS oder MMS anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

## Kontakte hinzufügen und suchen

Erfahren Sie die Grundlagen der Verwendung der **Telefonbuch**-Funktion.

## Einen neuen Kontakt hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein, und drücken Sie <Optionen>.
2. Wählen Sie **Kontakt speichern** → einen Speicherort (Telefon oder SIM-Karte) → **Neu**.
3. Wählen Sie einen Nummertyp (falls nötig).
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Drücken Sie <Speichern>, um den Kontakt zu speichern.

## Kontakt suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Telefonbuch**.  
Sie können auch im Standby-Betrieb <Kontakte> drücken.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.

3. Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Suchliste.



Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- den Kontakt anrufen, indem Sie [] drücken.
- die Kontaktinformationen bearbeiten, indem Sie [OK] drücken.

## Grundlegende Kamerafunktionen verwenden

Erfahren Sie die Grundlagen der Aufnahme und Anzeige von Fotos und Videos.

### Fotografieren

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [] mindestens eine Sekunde gedrückt, um die Kamera einzuschalten.

2. Drehen Sie das Telefon für eine Querformataufnahme gegen den Uhrzeigersinn (nach links).
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
4. Drücken Sie auf [] oder [OK], um ein Foto aufzunehmen.  
Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie [] oder <>, um ein weiteres Foto aufzunehmen (Schritt 3).

### Fotos anzeigen

Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.

## Videos aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb  gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon für eine Querformataufnahme gegen den Uhrzeigersinn (nach links).
3. Drücken Sie **[1]**, um in den Videoaufnahmemodus zu wechseln.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
5. Drücken Sie  oder **[OK]**, um die Aufnahme zu starten.
6. Drücken Sie , **[OK]** oder **<[ ]>**, um die Aufnahme zu beenden.  
Das Video wird automatisch gespeichert.
7. Drücken Sie  oder **<[ ]>**, um ein weiteres Video aufzunehmen (Schritt 4).

## Videos anzeigen

Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Eigene Dateien** → **Videos** → **Eigene Videos** → eine Videodatei.

## Musik anhören

Erfahren Sie, wie Sie Musik über den MP3-Player oder das UKW-Radio hören können.

## UKW-Radio hören

1. Stecken Sie das mitgelieferte Headset ein.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Multimedia** → **UKW-Radio**.
3. Drücken Sie **[OK]**, um das UKW-Radio einzuschalten.

4. Drücken Sie **<Ja>**, um die automatische Sendersuche zu starten.  
Das Radio sucht und speichert verfügbare Stationen automatisch.



Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

5. Blättern Sie nach oben oder nach unten, um einen Radiosender auszuwählen.
6. Um das UKW-Radio auszuschalten, drücken Sie **[OK]**.

## Musikdateien anhören

Beginnen Sie, indem Sie Dateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte übertragen:

- Laden Sie sie aus dem Mobilweb herunter.  
▶ S. 33

- Laden Sie sie von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung PC Studio herunter. ▶ S. 41
  - Empfangen Sie sie über Bluetooth. ▶ S. 45
  - Kopieren Sie sie auf Ihre Speicherkarte. ▶ S. 41
- Nach Übertragung der Musikdateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [].
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
OK	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
+ / -	Lautstärke lauter/leiser stellen

Taste	Funktion
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Links: Wiedergabe neu starten, zurückspulen (innerhalb von 3 Sekunden drücken), in einer Datei rückwärts spulen (gedrückt halten)</li> <li>Rechts: Vorspulen; in einer Datei vorwärts spulen (gedrückt halten)</li> <li>Auf: Wiedergabeliste öffnen</li> <li>Ab: Wiedergabe beenden</li> </ul>

## Im Internet surfen

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür erstellen können.

### Webseiten aufrufen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **[OK]**, um die Startseite Ihres Netzbetreibers aufzurufen.

2. Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Navigation	Eine Webseite nach oben oder unten blättern
<b>OK</b>	Ein Element auswählen
<b>&lt;Zurück&gt;</b>	Zurück zur vorherigen Seite
<b>&lt;Optionen&gt;</b>	Eine Liste mit Browser-Optionen aufrufen

### Lesezeichen für bevorzugte Webseiten speichern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Internet** → **Favoriten**.
2. Drücken Sie **<Hinzuf.>**.
3. Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
4. Drücken Sie **<Speichern>**.

# Erweiterte Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die erweiterten Funktionen und zusätzlichen Features Ihres Mobiltelefons nutzen.

## Erweiterte Anruffunktionen verwenden

---

Erfahren Sie etwas über die zusätzlichen Anruffähigkeiten Ihres Telefons.

### Nummern unbeantworteter Anrufe anzeigen und wählen

Ihr Telefon zeigt unbeantwortete Anrufe auf dem Display an. Wählen der Nummer eines verpassten Anrufs

1. Drücken Sie **<Anzeigen>**.
2. Blättern Sie zu dem unbeantworteten Anruf, dessen zugehörige Nummer Sie wählen möchten.
3. Drücken Sie zum Wählen [].

## Kürzlich gewählte Nummer anrufen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie [, um sie erneut zu wählen.

## Anruf halten oder einen gehaltenen Anruf abrufen

Drücken Sie <Halten>, um einen Anruf zu halten, oder drücken Sie <Übernehm.>, um einen gehaltenen Anruf zu übernehmen.

## Nummer für zweiten Anruf wählen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie während eines Anrufs eine weitere Nummer wählen:

1. Drücken Sie <Halten>, um den ersten Anruf zu halten.

2. Geben Sie die zweite Nummer ein, die gewählt werden soll, und drücken Sie [].
3. Drücken Sie <Tauschen>, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
4. Um das gehaltene Gespräch zu beenden, drücken Sie <Optionen> → **Gehaltenes Gespräch beenden**.
5. Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

## Einen zweiten Anruf entgegennehmen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie einen zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen:

1. Drücken Sie [], um den zweiten Anruf entgegenzunehmen.  
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie <Tauschen>, um zwischen den Anrufen zu wechseln.

## Konferenzschaltung tätigen (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie die erste Partei an, die Sie zur Konferenzschaltung hinzufügen möchten.
2. Bleiben Sie mit der ersten Partei verbunden und rufen Sie die zweite Partei an.  
Die erste Partei wird automatisch gehalten.
3. Wenn Sie mit der zweiten Partei verbunden sind, drücken Sie **<Optionen>** → **Konferenz**.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Parteien hinzuzufügen (falls nötig).
5. Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie [].

## Eine internationale Nummer anrufen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [**0**] gedrückt, um das Zeichen **+** einzufügen.
2. Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und drücken Sie anschließend [, um zu wählen.

## Einen Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen

Mithilfe gespeicherter Kontakte können Sie Nummern direkt aus dem **Telefonbuch** anrufen.

► S. 29

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Telefonbuch**.  
Sie können auch im Standby-Betrieb **<Kontakte>** drücken.

2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie [, um sie zu wählen.

## Notruf tätigen

Wenn Sie in eine Notfallsituation geraten, können Sie einen Notruf tätigen, um Hilfe zu rufen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Einstellungen** → **Notrufeinstellungen** → **Notruf**.
2. Blättern Sie nach links oder nach rechts zu **Ein**.
3. Blättern Sie nach unten und drücken Sie [OK], um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Drücken Sie [OK], um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
5. Wechseln Sie zu einem Kontakt und drücken Sie auf [OK].
6. Wählen Sie eine Nummer (falls nötig).

7. Wenn Sie mit der Auswahl von Kontakten fertig sind, drücken Sie <Auswahl>, um zur Empfängerliste zurückzukehren.
8. Drücken Sie [OK], um die Empfänger zu speichern.
9. Drücken Sie <Speichern>.

Um einen Notruf zu tätigen, halten Sie im Standby-Betrieb [SOS] gedrückt. Sie können auch [SOS] drücken und einen Kontakt im Standby-Betrieb auswählen.

## Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden

---

Erfahren Sie, wie Sie Visitenkarten erstellen, Kurzwahlnummern einstellen und Kontaktgruppen erstellen.

## Visitenkarte erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Telefonbuch**.  
Sie können auch im Standby-Betrieb <Kontakte> drücken.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Eigene Visitenkarte**.
3. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein, und drücken Sie <Speichern>.



Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen.

## Kurzwahlnummern einstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Telefonbuch**.  
Sie können auch im Standby-Betrieb <Kontakte> drücken.

2. Drücken Sie <Optionen> → **Verwaltung** → **Kurzwahl**.
3. Blättern Sie zu einer Nummer, die Sie einstellen möchten (2 - 9), und drücken Sie [OK].
4. Wählen Sie einen Kontakt → eine Nummer (falls nötig), um die Nummer zuzuweisen.  
Der Kontakt wird unter den Kurzwahlnummern gespeichert.



Sie können jetzt diesen Kontakt im Standby-Betrieb anrufen, indem Sie die zugewiesene Kurzwahlnummer gedrückt halten.

## Eine Gruppe von Kontakten erstellen

Wenn Sie eine Gruppe von Kontakten erstellen, können Sie jeder Gruppe Klingeltöne und Anrufer-ID-Fotos zuweisen oder Nachrichten an die gesamte Gruppe senden. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Telefonbuch**.  
Sie können auch im Standby-Betrieb <Kontakte> drücken.
2. Blättern Sie nach links oder nach rechts zu **Gruppe**.
3. Drücken Sie <Optionen> → **Gruppe erstellen**.
4. Geben Sie einen Gruppennamen ein.
5. Um das Anrufer-ID-Bild einzustellen, drücken Sie [OK] → eine Bildkategorie → ein Bild.
6. Um einen Gruppenklingelton einzustellen, blättern Sie nach unten und drücken [OK] → eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton.
7. Drücken Sie <Speichern>.

## Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden

---

Erfahren Sie, wie Sie den Messenger nutzen, Vorlagen erstellen und diese für die Erstellung neuer Nachrichten verwenden.

### Textvorlage erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Nachrichten** → **Vorlagen** → **SMS-Vorlagen**.
2. Wählen Sie einen leeren Speicherort, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Geben Sie Ihren Text ein und drücken Sie [OK], um die Vorlage zu speichern.

## Multimedia-Vorlage erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **MMS**.
2. Erstellen Sie eine MMS mit einem Betreff und den gewünschten Anhängen, die Sie als Vorlage verwenden. ► S. 27
3. Drücken Sie <Optionen> → **Speichern in** → **Vorlagen**, um die Vorlage zu speichern.

## Textvorlagen in neue Nachrichten einfügen

1. Um eine neue Nachricht zu beginnen, drücken Sie <Menü> → **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → einen Nachrichtentyp.
2. Drücken Sie im Textfeld <Optionen> → **Einfügen** → **Textvorlage** → eine Vorlage.

## Eine Nachricht aus einer Multimedia-Vorlage erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Nachrichten** → **Vorlagen** → **MMS-Vorlagen**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Vorlage, und drücken Sie <Optionen> → **Bearbeiten**. Ihre Vorlage wird als neue MMS geöffnet.

## Bluetooth-Messenger verwenden

Erfahren Sie, wie Sie mit Ihren Verwandten oder Freunden sofort über die drahtlose Bluetooth-Funktion chatten können.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Nachrichten** → **Bluetooth-Messenger**.
2. Drücken Sie <Ja>, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten.
3. Drücken Sie <Optionen> → **Bluetooth-Kont. suchen** → **Neues Gerät suchen**.

4. Blättern Sie zu einem Gerät und drücken Sie auf **<Auswahl>**.
5. Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und drücken Sie **<OK>**.  
Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt oder die Verbindung annimmt, ist das Koppeln abgeschlossen.
6. Geben Ihre Nachricht ein und drücken Sie **[OK]**.

## Erweiterte Musikfunktionen verwenden

---

Erfahren Sie, wie Sie Musikdateien vorbereiten, Wiedergabelisten erstellen und Radiosender speichern.

## Musikdateien mit Samsung PC Studio kopieren

1. Verbinden Sie mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mit einem PC.
2. Führen Sie Samsung PC Studio aus und kopieren Sie Dateien vom PC auf das Telefon. In der Samsung PC Studio Hilfe finden Sie weitere Informationen.

## Musikdateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Verbinden Sie mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mit einem PC.  
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Pop-up-Fenster auf dem PC angezeigt.

3. Wählen Sie **Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen** im Pop-up-Fenster auf dem PC.
4. Kopieren Sie die Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

## Eine Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [] → **Wiedergabelisten**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Wiedergabeliste erstellen**.
3. Geben Sie einen Titel für Ihre neue Wiedergabeliste ein, und drücken Sie [OK].
4. Wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.
5. Drücken Sie <Optionen> → **Hinzufügen** → **Titel**.
6. Wählen Sie die Dateien, die Sie einbeziehen möchten, und drücken Sie <Hinzuf.>.

## MP3-Player-Einstellungen anpassen

Erfahren Sie, wie Sie die Wiedergabe- und Toneinstellungen für Ihren MP3-Player anpassen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [].
2. Drücken Sie <Optionen> → **Player-Einstellungen**.
3. Ändern Sie die Einstellungen, um Ihren MP3-Player individuell anzupassen.
4. Drücken Sie <Speichern>.

## Radiosender automatisch speichern

1. Stecken Sie das mitgelieferte Headset ein.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Multimedia** → **UKW-Radio**.
3. Drücken Sie [OK], um das UKW-Radio zu starten.

4. Drücken Sie <Optionen> → **Suchlauf**.
5. Drücken Sie <Ja> zum Bestätigen (falls nötig).  
Das Radio sucht und speichert verfügbare Stationen automatisch.



# Tools und Anwendungen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die Tools Ihres Mobiltelefons  
und zusätzliche Anwendungen nutzen.

## Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden

---

Machen Sie sich mit der Fähigkeit Ihres Telefons vertraut, sich mit anderen Drahtlosgeräten zum Datenaustausch und zur Verwendung der Freisprechfunktion zu verbinden.

### Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein**.
2. Damit andere Geräte Ihr Telefon finden können, wählen Sie **Sichtbarkeit des eigenen Telefons** → **Ein**.

## Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Bluetooth** → **Andere Geräte** → **Neues Gerät suchen**.
2. Blättern Sie zu einem Gerät und drücken Sie auf **<Auswahl>**.
3. Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und drücken Sie **<OK>**.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt oder die Verbindung annimmt, ist das Koppeln abgeschlossen.

## Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie die Datei oder das Element aus den Anwendungen Ihres Telefons, die/das Sie senden möchten.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Senden per** → **Bluetooth** (geben Sie beim Senden von Kontaktdaten an, welche Daten gesendet werden sollen).

## Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

1. Geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und drücken Sie **<OK>** (falls nötig).
2. Drücken Sie **<Ja>**, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen (falls nötig).

## SOS-Nachricht aktivieren und senden

Wenn Sie einen Notfall haben, können Sie eine SOS-Nachricht senden und Hilfe rufen.



Abhängig von Ihrem Netzbetreiber oder Region, ist diese Anwendung unter Umständen nicht verfügbar

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Einstellungen** → **Notrufeinstellungen** → **SOS-Nachricht** → **Sendeoptionen**.
2. Blättern Sie nach links oder nach rechts zu **Ein**.
3. Blättern Sie nach unten und drücken Sie **[OK]**, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Drücken Sie **[OK]**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
5. Wechseln Sie zu einem Kontakt und drücken Sie auf **[OK]**.

6. Wählen Sie eine Nummer (falls nötig).
7. Wenn Sie mit der Auswahl von Kontakten fertig sind, drücken Sie **<Auswahl>**, um zur Empfängerliste zurückzukehren.
8. Drücken Sie **[OK]**, um die Empfänger zu speichern.
9. Blättern Sie nach unten und stellen Sie ein, wie oft die SOS-Nachricht wiederholt werden soll.
10. Drücken Sie **<Speichern>** → **<Ja>**.

Zum Senden einer SOS-Nachricht muss das Telefon geschlossen und die Tasten müssen gesperrt sein. Drücken Sie viermal **[+/-]**.



Sobald Sie eine SOS-Nachricht senden, werden alle anderen Telefonfunktionen solange unterbrochen, bis Sie **[☎]** drücken.

## uTrack aktivieren

---

Wenn jemand eine neue SIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die IMEI- und Telefonnummer an zwei Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann.

Aktivieren von uTrack

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Blättern Sie nach links oder nach rechts zu **Ein**.
4. Blättern Sie nach unten und drücken Sie **[OK]**, um die Empfängerliste zu öffnen.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.

6. Wechseln Sie zu einem Kontakt und drücken Sie auf **[OK]**.
7. Wählen Sie eine Nummer (falls nötig).
8. Wenn Sie mit der Auswahl von Kontakten fertig sind, drücken Sie **<Auswahl>**, um zur Empfängerliste zurückzukehren.
9. Drücken Sie **[OK]**, um die Empfänger zu speichern.
10. Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
11. Drücken Sie **<Speichern>** → **<Annehm.>**.

## Täuschungsanrufe tätigen

---

Sie können eingehende Anrufe simulieren, falls Sie ein Treffen verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten. Sie können auch so tun, als ob Sie gerade mit jemandem telefonieren, indem Sie eine aufgezeichnete Stimme abspielen.

So aktivieren Sie die Täuschungsanruffunktion

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Schnellzugriffe**, und richten Sie eine Schnellzugriffstaste für **Täuschungsanruf** ein.
2. Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
3. Drücken Sie <Menü> → **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Täuschungsanruf** → **Täuschungsanruf-Stimme**.

Eine Stimme aufnehmen,

1. Drücken Sie <Menü> → **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Täuschungsanruf**.
2. Navigieren Sie zu **Täuschungsanruf-Stimme**.
3. Drücken Sie <Optionen> → **Bearbeiten**.

4. Drücken Sie <**Aufnahme**>, um die Aufnahme zu starten.
5. Sprechen Sie ins Mikrofon.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Navigationstaste nach unten.
7. Drücken Sie <**Einst.**>, um die Aufnahme als Antwort für den Täuschungsanruf auszuwählen.

So tätigen Sie einen Täuschungsanruf

- Halten Sie die im Standby-Betrieb die Schnellzugriffstaste gedrückt
- Drücken Sie die Schnellzugriffstaste bei geschlossenem Telefon viermal

## Sprachmemos aufzeichnen und abspielen

---

Erfahren Sie, wie Sie die Sprachmemo-Funktion Ihres Telefons nutzen können.

## Sprachmemo aufzeichnen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Multimedia** → **Sprachmemo**.
2. Drücken Sie [OK], um die Aufnahme zu starten.
3. Sprechen Sie Ihr Memo ins Mikrofon.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Navigationstaste.

## Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie im Sprachmemobildschirm <Optionen> → **Sprachmemos**.
2. Wählen Sie eine Datei aus.
3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
OK	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen

Taste	Funktion
+/-	Lautstärke lauter/leiser stellen
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Links: Innerhalb einer Datei rückwärts spulen</li> <li>• Rechts: Innerhalb einer Datei vorwärts spulen</li> <li>• Ab: Wiedergabe beenden</li> </ul>

## Java-unterstützte Spiele und Anwendungen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Spiele und Anwendungen verwenden, die von der preisgekrönten Java-Technologie unterstützt werden.

### Spiele spielen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → **Eigene Spiele**.

- Wählen Sie ein Spiel aus der Liste aus, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



Die verfügbaren Spiele richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region. Spielbedienelemente und Optionen können sich unterscheiden.

## Anwendungen starten

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → eine Anwendung.
- Drücken Sie **<Optionen>**, um eine Liste der verschiedenen Optionen und Einstellungen für Ihre Anwendung aufzurufen.

## Zeitzone erstellen und anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie die Uhrzeit in einer anderen Stadt anzeigen und die Weltuhr so einstellen können, dass sie auf Ihrem Display angezeigt wird.

### Weltuhr erstellen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Weltuhr**.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen**.
- Blättern Sie nach links oder nach rechts zu einer Zeitzone.
- Um die Sommerzeit einzustellen, blättern Sie nach unten und drücken **[OK]**.
- Drücken Sie **<Speichern>**, um Ihre Weltuhr zu erstellen.  
Die Weltuhr wird als zweite Uhr eingestellt.

- Um weitere Weltuhren hinzuzufügen, wiederholen Sie die vorgenannten Schritte 2 - 5.

## Eine Weltuhr zu Ihrem Display hinzufügen

Im Doppelpuhr-Anzeigemodus können Sie Uhren mit verschiedenen Zeitzonen auf Ihrem Display anzeigen.

Nach Erstellen einer Weltuhr

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Weltuhr**.
- Blättern Sie zu der Weltuhr, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie **<Optionen>** → **Als zweite Uhr festlegen**.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Anzeigeeinstellung für Uhr**.



Falls **Anzeigeeinstellung für Uhr** deaktiviert ist, stellen Sie **Bilder** als Hintergrundbild ein.

► S. 24

- Blättern Sie nach links oder nach rechts zu **Dual**.
- Um einen Doppelpuhrstil auszuwählen, blättern Sie nach unten und dann nach links oder rechts.
- Drücken Sie **<Speichern>**.

## Alarmer einstellen und verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Alarmer für wichtige Ereignisse einstellen und kontrollieren.

### Neue Weckzeit einstellen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Alarm**.
- Blättern Sie zu einem leeren Alarmplatz und drücken Sie **[OK]**.

3. Stellen Sie die Alarmdetails ein.  
Als Alarmton können Sie entweder das UKW-Radio oder einen beliebigen Ton einstellen.
4. Drücken Sie **<Speichern>**.



Die automatische Einschaltfunktion stellt das Telefon so ein, dass es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch einschaltet und der Alarm automatisch ertönt.

## Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt

- Drücken Sie **<Beenden>** oder eine beliebige Taste, um einen Alarm ohne Erinnerung zu stoppen.
- Drücken Sie **<Bestät.>** oder **[OK]**, um einen Alarm mit Erinnerung zu stoppen, oder drücken Sie **<Erinnern>** oder eine beliebige Taste, um den Alarm für den Erinnerungszeitraum stummzuschalten.

## Einen Alarm deaktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Alarm**.
2. Blättern Sie zum Alarm, den Sie deaktivieren möchten, und drücken Sie **[OK]**.
3. Blättern Sie nach unten (falls nötig).
4. Blättern Sie nach links oder nach rechts zu **Aus**.
5. Drücken Sie **<Speichern>**.

## Rechner verwenden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Anwendungen** → **Rechner**.
2. Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.

## Währungen oder Maße umrechnen

---

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Anwendungen** → **Umrechnung** → einen Umrechnungstyp.
2. Geben Sie die Währungen oder Maße und die Einheiten in die entsprechenden Felder ein.

## Countdown-Timer einstellen

---

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Anwendungen** → **Timer**.
2. Drücken Sie <Einst.>.
3. Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne für den Countdown aus und drücken Sie <OK>.
4. Drücken Sie [OK], um den Countdown zu beginnen oder anzuhalten.
5. Wenn der Timer abläuft, drücken Sie <Beenden>, um den Warnhinweis zu stoppen.

## Stoppuhr verwenden

---

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Anwendungen** → **Stoppuhr**.
2. Drücken Sie [OK], um zu beginnen und die Rundenzeiten aufzuzeichnen.
3. Drücken Sie <Zurücks.>, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

## Textmemo erstellen

---

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Anwendungen** → **Memo**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Erstellen**.
3. Geben Sie Ihren Memotext ein.
4. Drücken Sie [OK].

## Kalender verwalten

---


Erfahren Sie, wie Sie die Kalenderansicht ändern und Ereignisse erstellen.

### Kalenderansicht ändern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Kalender**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Anzeigeansicht** → **Tag** oder **Woche**.

### Ein Ereignis erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Kalender**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Erstellen** → einen Ereignistyp.
3. Geben Sie die Details des Ereignisses bei Bedarf ein.
4. Drücken Sie **<Speichern>**.

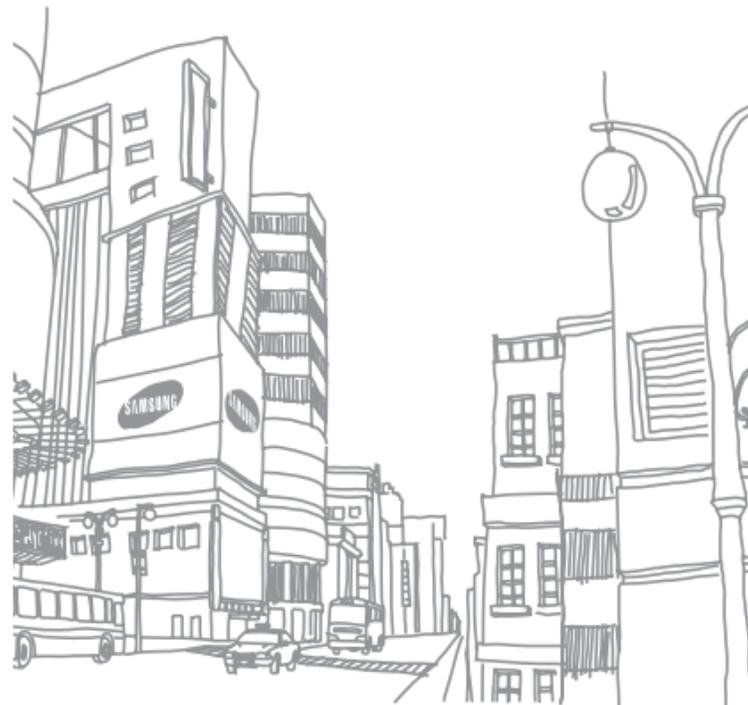

# Problembehandlung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Mobiltelefon haben, versuchen Sie erste die hier genannten Verfahren zur Problemlösung, bevor Sie sich an einen Kundendienst wenden.

**Beim Einschalten des Telefons wird evtl. eine der folgenden Meldungen angezeigt:**

Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
SIM Karte einsetzen	Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.
Telefonsperrung	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.

Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PIN-Sperre	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü zur <b>PIN-Sperre</b> verwenden.

Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PUK-Sperre	Ihre SIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.

### Ihr Telefon zeigt "Service nicht verfügbar" oder "Nicht erledigt" an.

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

B

### Sie geben eine Nummer ein, aber sie wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben: [  ].
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

### Ein anderer Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

### Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht verdeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

### Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt.

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

### Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Mikrofons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

### Sie wählen einen Kontakt zum Anrufen, aber die Nummer wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Nummer erneut ein und speichern Sie sie neu.


## Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

### Ihr Telefon wird heiß.

Wenn Sie mehrere Programme gleichzeitig verwenden, braucht Ihr Telefon mehr Strom und heizt auf.

Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.

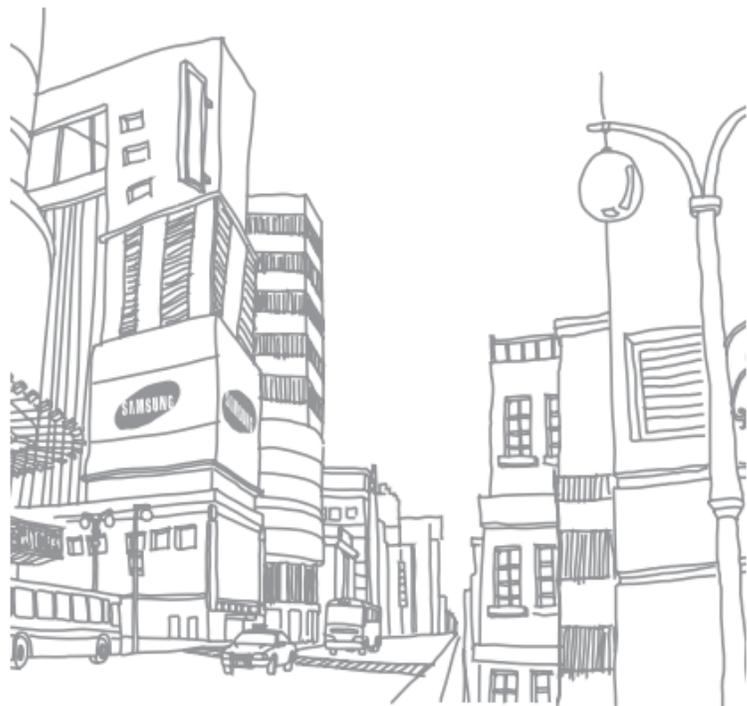

# Index

## Akku

- Anzeige schwacher Akkuladung, 20
- installieren, 18
- laden, 20

## Alarm

- ausschalten, 52
- deaktivieren, 52
- erstellen, 51

## Anrufe

- aus dem Telefonbuch, 36
- entgegennehmen, 26
- erweiterte Funktionen, 34
- gehaltene Anrufe abrufen, 35
- Gespräche aufnehmen, 26

- grundlegende Funktionen, 25
- halten, 35
- internationale Nummern, 36
- Konferenzschaltung, 36
- kürzlich gewählt, 35
- Notrufe tätigen, 37
- tätigen, 25
- Täuschungsanrufe tätigen, 47
- Unbeantwortete Anrufe anzeigen, 34
- unbeantwortete Anrufe wählen, 34
- zusätzliche Anrufe entgegennehmen, 35
- zusätzliche Anrufe wählen, 35

## Bluetooth

- aktivieren, 44
- Daten empfangen, 45
- Daten senden, 45

## Bluetooth-Messenger 40

## Browser

- siehe Web-Browser

## Countdown-Timer

- siehe Tools, Countdown-Timer

## Fotos

- anzeigen, 30
- aufnehmen, 30

## Headset 27

Hintergrundbild 24

## Internet

siehe Web-Browser

## Java

Anwendungen aufrufen, 50

Spiele starten, 49

## Kalender

siehe Tools, Kalender

Klingelton 23

## Konferenzschaltungen

siehe Anrufe,

Konferenzschaltung

## Kontakte

Gruppen erstellen, 38

hinzufügen, 29

suchen, 29

## F

## Lautstärke

Anruflautstärke, 26

Tastenton-Lautstärke, 23

## Memo

siehe Text- oder

Sprachmemos

## Multimedia

siehe Nachrichten

## Nachrichten

Chat-Mitteilungen versenden

(Bluetooth-Messenger), 40

Multimedia anzeigen, 29

Multimedia senden, 27

Text anzeigen, 29

Text senden, 27

## Notruf

siehe Anrufe, Notrufe tätigen

Offline-Profil 22

## Player

anpassen, 42

Musikhören, 32

Wiedergabelisten erstellen, 42

## Radio

siehe Radio (UKW)

## Rechner

siehe Tools, Rechner,

Samsung PC Studio 41

Schnellzugriffe 25

## Schnellzugriffstasten

siehe Schnellzugriffe

SIM-Karte 18

SOS-Nachricht 46

Speicherkarte 21

## Sperren

siehe Telefonsperre

## Sprachmemos

aufzeichnen, 49

wiedergeben, 49

## Stoppuhr

siehe Tools, Stoppuhr

## Stumm-Profil 23

## Tastentöne 23

## Täuschungsanrufe

siehe Anrufe,

Täuschungsanrufe tätigen

## Telefonsperre 25

## Text

eingeben, 28

Memos erstellen, 53

Nachrichten, 27

## Timer

siehe Tools, Countdown-Timer

## Tools

Alarm, 51

Countdown-Timer, 53

Kalender, 54

Rechner, 52

Stoppuhr, 53

Umrechnung, 53

## UKW-Radio

hören, 31

Sender speichern, 42

## Umrechnung

siehe Tools, Umrechnung

## uTrack 47

## Videos

anzeigen, 31

aufnehmen, 31

## Visitenkarten 38

## Vorlagen

einfügen, 40

Multimedia, 40

Text, 39

## Web-Browser

Favoriten hinzufügen, 33

Startseite öffnen, 33

## Weltuhr

Doppelanzeige einstellen, 51

erstellen, 50



## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

### GSM-Mobiltelefon : S3030

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMV	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168

**CE0168**


Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.

(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2008.09.18

  
Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.