

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-21510A  
German. 02/2009. Rev. 1.0



S3500  
Benutzerhandbuch



# Dieses Handbuch verwenden

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie durch die Funktionen und Merkmale Ihres Handys führen.

Sehen Sie sich zum schnellen Einstieg  
"Vorstellung Ihres Mobiltelefons",

"Ihr Handy zusammenbauen und vorbereiten", und  
"Grundlegende Funktionen verwenden" an.

## Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



WARNING

**Warnung**– Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



CAUTION

**Vorsicht**– Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



**Hinweis**– Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



**Siehe**– verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ► S.12 (bedeutet "siehe Seite 12")

- **Gefolgt von**– gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** (bedeutet **Nachrichten**, gefolgt von **Nachricht erstellen**)
- [ ] **Viereckige Klammern**– verweist auf Telefontasten, z.B.: [

## Urheberrechtsinformationen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B014809.
- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.

# CE 0168

# Inhalt

## **Hinweise zur Sicherheit und Verwendung 2**

Sicherheitswarnungen .....	2
Sicherheitshinweise .....	5
Wichtige Bedienungshinweise .....	9

## **Vorstellung Ihres Mobiltelefons 13**

Auspacken .....	13
Bedienelemente .....	14
Tasten .....	15
Display .....	16
Symbole .....	17

## **Ihr Handy zusammenbauen und vorbereiten 19**

SIM-Karte und Akku einsetzen .....	19
Akku laden .....	21
Speicherkarte einsetzen (optional) .....	22

## Grundlegende Funktionen verwenden 23

Telefon ein- und ausschalten .....	23
Auf Menüs zugreifen .....	24
Telefon individuell anpassen .....	24
Grundlegende Anruffunktionen verwenden ...	27
Nachrichten senden und anzeigen .....	29
Kontakte hinzufügen und suchen .....	31
Grundlegende Kamerafunktionen verwenden	32
Musik anhören .....	34
Im Internet surfen .....	36

## Erweiterte Funktionen verwenden 37

Erweiterte Anruffunktionen verwenden .....	37
Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden .....	40
Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden .....	41
Erweiterte Musikfunktionen verwenden .....	43

## Tools und Anwendungen verwenden 46

Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden .....	46
--	----

SOS-Nachricht aktivieren und senden .....	48
uTrack aktivieren .....	49
Täuschungsanrufe tätigen .....	50
Sprachmemos aufzeichnen und abspielen ...	51
Java-unterstützte Spiele verwenden Anwendungen .....	51
Weltuhren erstellen und anzeigen .....	52
Alarime einstellen und verwenden .....	53
Rechner verwenden .....	54
Währungen oder Maße umrechnen .....	55
Countdown-Timer einstellen .....	55
Stoppuhr verwenden .....	55
Neue Aufgabe erstellen .....	55
Textmemo erstellen .....	56
Kalender verwalten .....	56

## Problembehandlung A

## Index E

# Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Handys sicherzustellen.



## Sicherheitswarnungen

---

### Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Ersticken oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

### Schützen Sie Ihr Gehör



Ihr Hörvermögen kann geschädigt werden, wenn Sie die Lautstärke des Headsets zu hoch stellen. Stellen Sie die Lautstärke so niedrig wie nötig ein, um Ihr Gespräch oder die Musik noch hören zu können.

## Installieren Sie Mobiltelefone und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobiltelefone oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

## Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Telefon ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Telefon verursachen.
- Werfen Sie Akkus, Batterien und Telefone niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus,

Batterien und Telefone entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.

## Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe "Wireless Technology Research" empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden.

Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts um Rat.

## Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Telefon bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Telefon kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

## Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken und Lagern oder in der Nähe von Sprengstoffen und -zündern ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten. Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderen Hochfrequenzgeräten. Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit "Funksprechgeräte ausschalten" oder "Elektronische Geräte

ausschalten" gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden. Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport, Verteil- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

### **Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung**

Halten Sie das Telefon beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Telefon entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßige Pausen.



## **Sicherheitshinweise**

---

### **Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle**

Verwenden Sie Ihr Telefon nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmung hinsichtlich Einschränkung des Gebrauchs von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

### **Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen**

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen einschränken.

## Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

## Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder Verletzungen verursachen.

## Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

## Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

## Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen (Herzschrittmacher, Hörhilfen, Implantate mit elektronischer Steuerung, Medizingeräte etc.), wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts und Ihren Arzt, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist und störungsfrei funktioniert. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

## Schalten Sie das Telefon aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

## Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen (unter 0° C/32° F oder über 45° C/113° F) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.

- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

## Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Telefon um

- Lassen Sie Ihr Telefon nicht nass werden – Flüssigkeiten können schwere Schäden hervorrufen. Fassen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Telefon und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in staubigen und schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.

- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Telefon nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Telefonkamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

## Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere elektronische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.



## Wichtige Bedienungshinweise

### Verwenden Sie Ihr Telefon in einer normalen Position

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Telefons.

### Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Telefon beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

### Stellen Sie die maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.

- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

### Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.

- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

## Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Telefon können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

## Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,514 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.


Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität Ihres Telefons mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

## Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

 Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit

dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

## Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

# Vorstellung Ihres Mobiltelefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über das Layout, die Tasten, Anzeigen und Symbole Ihres Handys.

## Auspacken

---

Überprüfen Sie, ob Ihr Produktkarton die folgenden Artikel enthält:


- Mobiltelefon
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch




Die mit Ihrem Telefon mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehöerteile kaufen.

## Bedienelemente

Auf der Vorderseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Features:

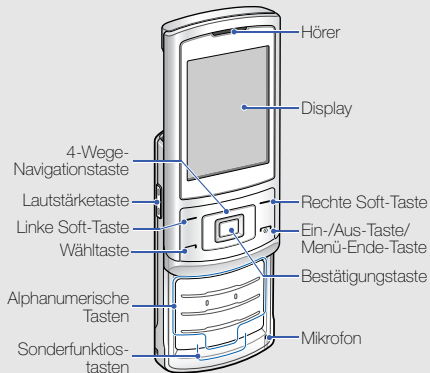



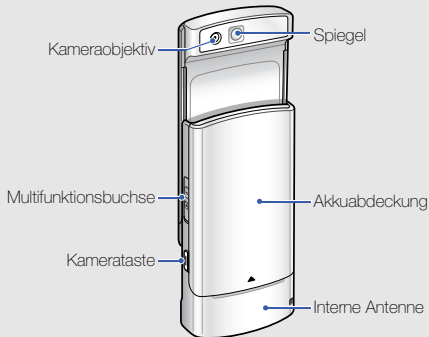



Auf der Rückseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Features:



Wenn Sie das Telefon schließen, werden die Tasten automatisch gesperrt, um ein versehentliches Drücken zu verhindern. Zur Aufhebung der Tastensperre drücken Sie **<Freigeben> → <OK>**.

# Tasten


Taste	Funktion
 Soft-Tasten	Unten auf dem Display angegebene Aktionen ausführen
 4-Wege-Navigations	Im Standby-Betrieb: zum Aufrufen benutzerdefinierter Menüs (abhängig vom Netzbetreiber können voreingestellte Menüs abweichen); in der Menüanzeige: zum Blättern durch die Menüoptionen
 Bestätigen	Starten Sie im Standby-Betrieb den Web-Browser oder rufen Sie die Menüsteuerung auf; in der Menüanzeige: Auswählen der markierten Menüoption oder zum Bestätigen einer Eingabe

Taste	Funktion
 Wählen	Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; Abrufen der zuletzt gewählten, unbeantworteten oder eingegangenen Nummern
 Ein-/Aus-/Menü-Ende	Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten), Beenden eines Anrufs; in der Menüanzeige: Stornieren der Eingabe und Zurückkehren in den Standby-Betrieb
 Alphanumerisch	Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen; im Standby-Betrieb: Halten Sie [1] gedrückt, um die Mailbox aufzurufen, und [0], um eine internationale Vorwahl einzugeben

Taste	Funktion
 Spezialfunktion	Eingeben von Sonderzeichen oder Durchführen von Spezialfunktionen; im Standby-Betrieb: [#] gedrückt halten, um das Stumm-Profil aufzurufen; im Standby-Betrieb: [*] gedrückt halten, um eine Pause zwischen Zahlen einzugeben
 Lautstärke	Einstellen der Telefonlautstärke
 Kamera	Im Standby-Betrieb: Zum Einschalten der Kamera (gedrückt halten); im Kameramodus: Zum Aufnehmen eines Fotos oder Aufzeichnen eines Videos

## Display

Das Display Ihres Telefons besteht aus drei Bereichen:

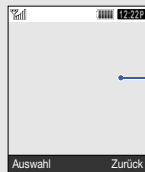

### Symbolzeile

Anzeige der verschiedenen Symbole

### Text- und Grafikbereich









Anzeige von Nachrichten, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten













### Soft-Tastenzeile













Zeigt die derzeit der jeweiligen Soft-Taste zugewiesenen Aktionen an

# Symbole

Lernen Sie die Symbole kennen, die auf dem Display Ihres Telefons angezeigt werden.

Symbol	Definition
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Daten werden über das GPRS-Netz übertragen
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Daten werden über das EDGE-Netz übertragen
	Aktives Gespräch
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung oder -Headset angeschlossen

Symbol	Definition
	Bluetooth aktiviert
	Alarm aktiviert
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite herstellen
	Anrufumleitung aktiv
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Im Heimatnetz
	Neue SMS oder MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Mailbox-Nachricht
	Musik wird wiedergegeben
	Musikwiedergabe angehalten
	Musikwiedergabe beendet

Symbol	Definition
	Speicherkarte eingesetzt
	UKW-Radio ein
	UKW-Radio unterbrochen
	Normal-Profil aktiviert
	Stumm-Profil aktiviert
	PKW-Profil aktiviert
	Besprechung-Profil aktiviert
	Im Freien-Profil aktiviert
	Offline-Profil aktiviert
	Vom Benutzer erstelltes Profil aktiviert
	Akkuladezustand
	Aktuelle Uhrzeit



# Ihr Handy zusammenbauen und vorbereiten


Bauen Sie vor dem erstmaligen Gebrauch  
Ihr Mobiltelefon zusammen und richten Sie es ein.

## SIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie einen Handydienst abonnieren, erhalten Sie ein Subscriber Identity Module oder eine SIM-Karte mit Abonnementdaten, beispielsweise mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten.


Um die SIM-Karte und den Akku einzulegen

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.




Wenn das Telefon eingeschaltet ist, halten Sie  
[] gedrückt, um es auszuschalten.

2. Setzen Sie die SIM-Karte ein.

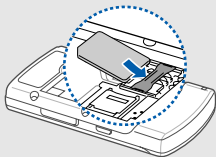


Setzen Sie die SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Telefon ein.

3. Legen Sie den Akku ein.

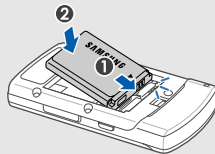


4. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

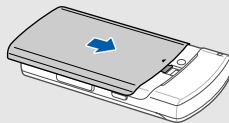

## Akku laden

Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.


1. Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse und stecken Sie das kleine Ende des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

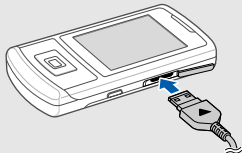

Mit dem Dreieck nach oben



Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Telefon führen. Schäden durch missbräuchliche Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

2. Stecken Sie das große Ende des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.
3. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), trennen Sie den Reiseadapter von der Netzsteckdose.
4. Trennen Sie den Adapter vom Telefon.
5. Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.




### Über die Anzeige für schwache Akkuladung

Wenn der Akku schwach ist, gibt das Telefon einen Warnton und eine Meldung aus, dass der Akku schwach ist. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.


## Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Telefon akzeptiert microSD™-Speicherkarten bis 8 GB (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und entfernen Sie den Akku.
2. Entriegeln Sie die Speicherkartenabdeckung.

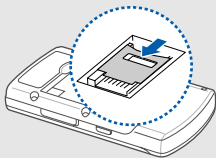

3. Nehmen Sie die Speicherkartenabdeckung ab und stecken Sie eine Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben in den Speicherkarteneinschub.

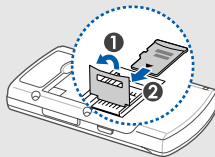

4. Schließen und verriegeln Sie die Speicherkartenabdeckung.


# Grundlegende Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie grundlegende Funktionen und wichtige Features Ihres Mobiltelefons nutzen.

## Telefon ein- und ausschalten

---

Einschalten des Telefons

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Halten Sie [] gedrückt.
3. Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie <OK> (falls nötig).
4. Wenn der Setup-Assistent geöffnet ist, können Sie Ihr Telefon wie gewünscht einstellen.

Um Ihr Telefon auszuschalten, wiederholen Sie die obigen Schritte 1 und 2.

## Zum Offline-Profil wechseln

Sie können die nicht netzabhängigen Dienste Ihres Telefons in Bereichen verwenden, in denen drahtlose Geräte verboten sind, beispielsweise Flugzeuge und Krankenhäuser, indem Sie zum Offline-Profil wechseln.

Um zum Offline-Profil zu wechseln, wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile** → **Offline**.




Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind.

## Auf Menüs zugreifen

Zugriff auf die Menüs Ihres Telefons

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Bestätigungstaste, um den Menümodus aufzurufen.
2. Verwenden Sie die Navigationstaste, um zu einem Menü oder einer Option zu blättern.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, **<Auswahl>** oder **<OK>**, um die markierte Option zu bestätigen.

4. Drücken Sie **<Zurück>**, um sich eine Ebene nach oben zu bewegen. Drücken Sie [, um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

## Telefon individuell anpassen

Nutzen Sie Ihr Telefon optimal, indem Sie es an Ihre Präferenzen anpassen.

### Lautstärke der Tastentöne einstellen

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste nach oben oder nach unten, um die Tastentonlautstärke anzupassen.

### Zum oder vom Stumm-Profil wechseln

Halten Sie im Standby-Betrieb [**#**] gedrückt, um Ihr Telefon stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

## Ihren Klingelton ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.
3. Drücken Sie <**Optionen**> → **Bearbeiten** → **Rufzeichen für Sprachanruf**.
4. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton aus.
5. Drücken Sie <**Optionen**> → **Profil speichern**.  
Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Liste.

## Telefonprofil erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Erstellen**.

3. Geben Sie einen Namen für das Profil ein, und drücken Sie <**Speichern**>.
4. Passen Sie die Toneinstellungen wie gewünscht an.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Optionen**> → **Profil speichern**.

## Ein Hintergrundbild auswählen (Standby-Betrieb)

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display- und Beleuchtungseinstellungen** → **Startbildschirm**.
2. Blättern Sie nach links oder nach rechts zu **Bild**.
3. Wählen Sie **Hintergrundbild**.
4. Wählen Sie eine Bildkategorie → ein Bild.
5. Drücken Sie <**Speichern**>.

## Wählen Sie ein Theme für das Display aus

Erstellen eines Themes

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display- und Beleuchtungseinstellungen** → **Eigenes Theme**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Erstellen**.
3. Passen Sie das Theme wie gewünscht an, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
4. Wenn Sie fertig sind, geben Sie einen Namen für das Theme ein und drücken **<Speichern>**.
5. Drücken Sie **<Ja>**, um das Thema zu übernehmen.



Wenn Sie die selbe Farbe für das gesamte Theme auswählen, können Sie das Display evtl. nicht mehr richtig ablesen.

So übernehmen Sie ein Thema

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display- und Beleuchtungseinstellungen** → **Eigenes Theme**.
2. Wählen Sie ein Theme und drücken Sie **<Auswahl>**.
3. Drücken Sie **<Ja>**, um das Theme zu übernehmen.

## Menü-Schnellzugriffe einrichten

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Schnellzugriffe**.
2. Wählen Sie die Taste aus, die Sie als Schnellzugriff verwenden möchten.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Schnellzugriffstaste zuweisen möchten.

## Vereinfachte Menüs verwenden

So erstellen Sie vereinfachte Menüelemente

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Eig.Menü>**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Menü anpassen**.
3. Wählen Sie Ihre bevorzugten Menüs aus.  
Drücken Sie zum Auswählen von Untermenüs **<Optionen>** → **Öffnen** (falls erforderlich).
4. Drücken Sie **<Speichern>**.

So rufen Sie einen Eintrag aus den vereinfachten Menüs auf

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Eig.Menü>**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Menüelement, und drücken Sie die Bestätigungstaste.

## Telefon sperren



1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Telefonsperre** → **Ein**.
2. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und drücken Sie **<OK>**.

## Grundlegende Anruffunktionen verwenden



Erfahren Sie, wie Sie Anrufe tätigen oder annehmen können und die grundlegenden Anruffunktionen nutzen.

## Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.

2. Drücken Sie [, um die Nummer zu wählen.
3. Drücken Sie [, um den Anruf zu beenden.

## Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [].
2. Drücken Sie [, um den Anruf zu beenden.

## Lautstärke anpassen

Um die Lautstärke während eines Anrufs anzupassen, drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.

## Lautsprecher-/Freisprechfunktion verwenden

1. Drücken Sie zum Aktivieren des Lautsprechers während eines Anrufs die Bestätigungstaste → **<Ja>**.

2. Um wieder zum normalen Telefonmodus zu wechseln, drücken Sie die Bestätigungstaste erneut.



In lauten Umgebungen verstehen Sie die andere Person möglicherweise nicht richtig, wenn Sie die Lautsprecher-/Freisprechfunktion nutzen. Nutzen Sie daher für eine bessere Verständlichkeit den normalen Telefonmodus.

## Anrufe aufzeichnen



Je nach Land oder Netzbetreiber steht Ihnen diese Funktion nicht immer zur Verfügung.

1. Drücken Sie während eines Gesprächs **<Optionen> → Menü → Anwendungen → Sprachmemo**.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten.
3. Drücken Sie die Navigationstaste, um die Aufnahme zu stoppen.

## Headset verwenden

Wenn Sie das mitgelieferte Headset an die Multifunktionsbuchse anschließen, können Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen:

- Um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen, drücken Sie zweimal die Headset-Taste.
- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste.

## Nachrichten senden und anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie SMS, MMS und E-Mail-Nachrichten senden und anzeigen können.

### SMS oder MMS senden

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.

2. Geben Sie eine Zielnummer oder E-Mail-Adresse ein und blättern Sie nach unten.
3. Geben Sie Ihren Nachrichtentext ein. ► S. 30  
Um den Text per SMS zu versenden, gehen Sie zu Schritt 5.  
Um Multimedia-Dateien anzuhängen, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Multimedia hinzufügen**, und fügen Sie ein Element hinzu.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.

### E-Mails senden

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und blättern Sie nach unten.

3. Geben Sie einen Betreff ein und blättern Sie nach unten.
4. Geben Sie den E-Mail-Text ein.
5. Drücken Sie <Optionen> → **Multimedia anhängen** und hängen Sie eine Datei an (falls nötig).
6. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.

## Text eingeben

Beim Eingeben von Text können Sie den Texteingabemodus ändern:

- Halten Sie [#] gedrückt, um zwischen dem T9- und ABC-Modus umzuschalten.
- Drücken Sie [#], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln.

- Drücken Sie [\*], um zum Symbolmodus zu wechseln.
- Halten Sie [\*] gedrückt und wählen Sie **Eingabemethode(T9 Abc)**, um einen Eingabemodus auszuwählen.
- Halten Sie [\*] gedrückt und wählen Sie **Schreibsprache**, um eine Eingabesprache auszuwählen.

Geben Sie Text in einem der folgenden Modi ein:

Modus	Funktion
ABC	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Modus	Funktion
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.</li> <li>2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [0], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie ein anderes Wort von der angezeigten Liste aus.</li> </ol>
Nummer	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Nummer einzugeben.
Symbol	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol auszuwählen.

## SMS oder MMS anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

## E-Mails anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Wählen Sie ein Konto aus.
3. Drücken Sie <**Optionen**> → **Herunterladen**.
4. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.

## Kontakte hinzufügen und suchen

Erfahren Sie die Grundlagen der Verwendung der Telefonbuch-Funktion.

## Einen neuen Kontakt hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein, und drücken Sie **<Optionen>**.
2. Wählen Sie **Kontakt speichern** → einen Speicherort (Telefon oder SIM-Karte) → **Neu**.
3. Wählen Sie einen Nummertyp (falls nötig).
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um den Kontakt zum Speicher hinzuzufügen.


## Kontakt suchen

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.

3. Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Suchliste.



Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- den Kontakt anrufen, indem Sie [>] drücken.
- die Kontaktinformationen bearbeiten, indem Sie die Bestätigungstaste drücken

## Grundlegende Kamerafunktionen verwenden

---

Erfahren Sie die Grundlagen der Aufnahme und Anzeige von Fotos und Videos.

## Fotografieren

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.

2. Drehen Sie das Telefon für eine Querformataufnahme gegen den Uhrzeigersinn (nach links).
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder die Kamerataste, um eine Aufnahme zu machen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie <📷> oder die Kamerataste, um ein weiteres Foto aufzunehmen (Schritt 3).

## Fotos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.

## Videos aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.

2. Drehen Sie das Telefon für eine Querformataufnahme gegen den Uhrzeigersinn (nach links).
3. Drücken Sie [1], um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder die Kamerataste, um die Aufnahme zu starten.
6. Drücken Sie <📹>, die Bestätigungstaste oder die Kamerataste, um die Aufzeichnung zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.
7. Drücken Sie <📷> oder die Kamerataste, um ein weiteres Video aufzunehmen (Schritt 4).

## Videos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Videos** → **Eigene Videos** → eine Video-Datei.

## Musik anhören

Erfahren Sie, wie Sie Musik über den MP3-Player oder das UKW-Radio hören können.

### UKW-Radio hören

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an die Multifunktionsbuchse des Telefons an.
2. Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio einzuschalten.
4. Drücken Sie **<Ja>**, um die automatische Sendersuche zu starten.

Das Radio sucht und speichert verfügbare Stationen automatisch.



Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

5. Blättern Sie nach oben oder nach unten, um einen Radiosender auszuwählen.
6. Um das UKW-Radio auszuschalten, drücken Sie die Bestätigungstaste.

### Musikdateien anhören

Beginnen Sie, indem Sie Dateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte übertragen:

- Laden Sie sie aus dem Mobilien Web herunter.  
► S. 36
- Laden Sie sie von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung PC Studio herunter. ► S. 43

- Empfangen Sie sie über Bluetooth. ► S. 47
- Kopieren Sie sie auf Ihre Speicherkarte. ► S. 44

Nach Übertragung der Musikdateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte

1. Wählen Sie im Menümodus **MP3-Player**.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Lautstärke	Lautstärke lauter/leiser stellen

Taste	Funktion
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Links: Wiedergabe neu starten, zurückspringen (innerhalb von 3 Sekunden drücken), in einer Datei rückwärts spulen (gedrückt halten)</li> <li>• Rechts: Vorspringen; in einer Datei vorspulen (gedrückt halten)</li> <li>• Auf: Wiedergabeliste öffnen</li> <li>• Ab: Wiedergabe beenden</li> </ul>



Wenn Sie **Eigene Dateien** → **Speicherkarte** → eine Musikdatei auswählen, können Sie während der Wiedergabe nicht vorwärts oder rückwärts spulen.

## Im Internet surfen

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Lesezeichen dafür erstellen können.

### Webseiten aufrufen

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **Startseite**, um die Startseite Ihres Netzbetreibers aufzurufen.



Je nach Netzbetreiber können **Internet** und **Startseite** anders bezeichnet sein.

2. Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Navigation	In einer Webseite nach oben oder unten blättern
Bestätigen	Ein Element auswählen

Taste	Funktion
<Zurück>	Zurück zur vorherigen Seite
<Optionen>	Eine Liste mit Browser-Optionen aufrufen

### Lesezeichen für bevorzugte Webseiten speichern

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **Favoriten**.



Je nach Netzbetreiber kann **Internet** anders bezeichnet sein.

2. Drücken Sie <Optionen> → **Favorit hinzufügen**.
3. Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
4. Drücken Sie <Speichern>.

# Erweiterte Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die erweiterten Funktionen und zusätzlichen Features Ihres Mobiltelefons nutzen.


## Erweiterte Anruffunktionen verwenden

---



Erfahren Sie etwas über die zusätzlichen Anruffähigkeiten Ihres Telefons.

### Nummern unbeantworteter Anrufe anzeigen und wählen

Ihr Telefon zeigt unbeantwortete Anrufe auf dem Display an. Wählen der Nummer eines verpassten Anrufs

1. Drücken Sie **<Anzeigen>**.
2. Blättern Sie zu dem unbeantworteten Anruf, dessen zugehörige Nummer Sie wählen möchten.
3. Drücken Sie zum Wählen [].

## Kürzlich gewählte Nummer anrufen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie [, um sie erneut zu wählen.



## Anruf halten oder einen gehaltenen Anruf abrufen

Drücken Sie <Halten>, um einen Anruf zu halten, oder drücken Sie <Übernehmen>, um einen gehaltenen Anruf abzurufen.

## Nummer für zweiten Anruf wählen


Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie während eines Anrufs eine weitere Nummer wählen:

1. Drücken Sie <Halten>, um den ersten Anruf zu halten.


2. Geben Sie die zweite Nummer ein, die gewählt werden soll, und drücken Sie [].
3. Drücken Sie <Tauschen>, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
4. Um das gehaltene Gespräch zu beenden, drücken Sie <Optionen> → **Gehaltenes Gespräch beenden**.
5. Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

## Einen zweiten Anruf entgegennehmen


Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie einen zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen:

1. Drücken Sie [, um den zweiten Anruf entgegenzunehmen.  
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie <Tauschen>, um zwischen den Anrufen zu wechseln.

## Konferenzschaltung tätigen (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie die erste Partei an, die Sie zur Konferenzschaltung hinzufügen möchten.
2. Bleiben Sie mit der ersten Partei verbunden und rufen Sie die zweite Partei an.  
Die erste Partei wird automatisch gehalten.
3. Wenn Sie mit der zweiten Partei verbunden sind, drücken Sie **<Optionen> → Konferenz**.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Parteien hinzuzufügen (falls nötig).
5. Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie [].


## Eine internationale Nummer anrufen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [**0**] gedrückt, um das Zeichen **+** einzufügen.
2. Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und drücken Sie anschließend [, um zu wählen.

## Einen Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen

Mithilfe gespeicherter Kontakte können Sie Nummern direkt aus dem Telefonbuch anrufen.

► S. 32

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie [, um sie zu wählen.

## Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Visitenkarten erstellen, Kurzwahlnummern einstellen und Kontaktgruppen erstellen.

### Visitenkarte erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Eigene Visitenkarte**.
3. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein und drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.



Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht oder E-Mail anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen.

### Kurzwahlnummern einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen** → **Kurzwahl**.
3. Blättern Sie zu einer Nummer, die Sie einstellen möchten (2 - 9), und drücken Sie die Bestätigungstaste.
4. Wählen Sie einen Kontakt → eine Nummer (falls nötig), um die Nummer zuzuweisen.  
Der Kontakt wird unter den Kurzwahlnummern gespeichert.



Sie können jetzt diesen Kontakt im Standby-Betrieb anrufen, indem Sie die zugewiesene Kurzwahlnummer gedrückt halten.

## Eine Gruppe von Kontakten erstellen

Wenn Sie eine Gruppe von Kontakten erstellen, können Sie jeder Gruppe Klingeltöne und Anruferkennungsfotos zuweisen oder Nachrichten an die gesamte Gruppe senden. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe:

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Blättern Sie nach links oder nach rechts zu **Gruppen**.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Gruppe erstellen**.
4. Geben Sie einen Gruppennamen ein.
5. Um das Anruferkennungsbild einzustellen, drücken Sie die Bestätigungstaste → eine Bildkategorie → ein Bild.
6. Um einen Gruppenklingelton einzustellen, blättern Sie nach unten und drücken die Bestätigungstaste → eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton.

7. Drücken Sie **<Speichern>**.

## Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden

---

Erfahren Sie, wie Sie den Messenger nutzen, Vorlagen erstellen und diese für die Erstellung neuer Nachrichten verwenden.

### Textvorlage erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **SMS-Vorlagen**.
2. Drücken Sie **<Erstellen>**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Geben Sie Ihren Text ein und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Vorlage zu speichern.

## Multimedia-Vorlage erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Erstellen Sie eine MMS mit einem Betreff und den gewünschten Anhängen, die Sie als Vorlage verwenden. ► S. 29
3. Drücken Sie <Optionen> → **Speichern in** → **Vorlagen**, um die Vorlage zu speichern.

## Textvorlagen in neue Nachrichten einfügen

1. Um eine neue Nachricht zu beginnen, wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → einen Nachrichtentyp.
2. Drücken Sie im Textfeld <Optionen> → **Text hinzufügen** → **Vorlage** → eine Vorlage.

## Eine Nachricht aus einer Multimedia-Vorlage erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **MMS-Vorlagen**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Vorlage, und drücken Sie <Optionen> → **Senden**.  
Ihre Vorlage wird als neue MMS geöffnet.

## Bluetooth-Messenger verwenden

Erfahren Sie, wie Sie mit Ihren Verwandten oder Freunden sofort über die drahtlose Bluetooth-Funktion chatten können.

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Bluetooth-Messenger**.
2. Drücken Sie <Ja>, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten (falls erforderlich).

3. Drücken Sie <Optionen> → **Bluetooth-Kont. suchen** → **Neues Gerät suchen**.
4. Blättern Sie zu einem Gerät und drücken Sie auf <**Auswahl**>.
5. Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und drücken Sie <**OK**>.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben PIN-Code eingibt oder die Verbindung annimmt, ist das Koppeln abgeschlossen.

6. Geben Sie Ihre Nachricht ein, und drücken Sie die Bestätigungstaste.

## Erweiterte Musikfunktionen verwenden

---

Erfahren Sie, wie Sie Musikdateien vorbereiten, Wiedergabelisten erstellen und Radiosender speichern.

### Musikdateien mit Samsung PC Studio kopieren

1. Verbinden Sie mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mit einem PC.
2. Führen Sie Samsung PC Studio aus und kopieren Sie Dateien vom PC auf das Telefon. In der Samsung PC Studio Hilfe finden Sie weitere Informationen.

## Musikdateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Verbinden Sie mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mit einem PC.  
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
3. Wählen Sie **Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen** im Popup-Fenster auf dem PC.
4. Kopieren Sie die Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

## Eine Wiedergabeliste erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **MP3-Player** → **Wiedergabelisten**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Wiedergabeliste erstellen**.

3. Geben Sie einen Titel für Ihre neue Wiedergabeliste ein und drücken Sie **<Speichern>**.
4. Wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen** → **Titel**.
6. Wählen Sie die Dateien, die Sie einbeziehen möchten, und drücken Sie **<Hinzuf.>**.

## MP3-Player-Einstellungen anpassen

Erfahren Sie, wie Sie die Wiedergabe- und Toneinstellungen für Ihren MP3-Player anpassen.

1. Wählen Sie im Menümodus **MP3-Player**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Player-Einstellungen**.
3. Ändern Sie die Einstellungen, um Ihren MP3-Player individuell anzupassen.
4. Drücken Sie **<Speichern>**.

## Musiktitel vom UKW-Radio aufzeichnen

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an die Multifunktionsbuchse des Telefons an.
2. Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio zu starten.
4. Drücken Sie <**Optionen**> → **Aufzeichnen**, um die Aufnahme zu starten.
5. Wenn Sie mit dem Aufzeichnen fertig sind, drücken Sie <**Stopp**>. Die Musikdatei wird unter **UKW-Radio-Clips** gespeichert (wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Töne**).



Die Aufzeichnungsfunktion wurde nur für Sprache entwickelt. Die Aufnahmequalität liegt daher deutlich unter der digitaler Medien.

## Radiosender automatisch speichern

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an die Multifunktionsbuchse des Telefons an.
2. Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio zu starten.
4. Drücken Sie <**Optionen**> → **Suchlauf**.
5. Drücken Sie <**Ja**> zum Bestätigen (falls nötig). Das Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

# Tools und Anwendungen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die Tools Ihres Mobiltelefons und zusätzliche Anwendungen nutzen.

## Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden

---

Machen Sie sich mit der Fähigkeit Ihres Telefons vertraut, sich mit anderen Drahtlosgeräten zum Datenaustausch und zur Verwendung der Freisprechfunktion zu verbinden.

### Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bluetooth**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen**.
3. Blättern Sie nach unten zu **Aktivierung**.
4. Blättern Sie nach links oder nach rechts zu **Ein**.
5. Um es anderen Geräten zu ermöglichen, Ihr Telefon zu finden, blättern Sie nach unten auf

**Sichtbarkeit des eigenen Telefons** und dann nach links oder rechts auf **Ein**.

6. Drücken Sie **<Speichern>**.

## Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Neues Gerät suchen**.
2. Blättern Sie zu einem Gerät und drücken Sie auf **<Auswahl>**.
3. Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und drücken Sie **<OK>**.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben PIN-Code eingibt oder die Verbindung annimmt, ist das Koppeln abgeschlossen.

## Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie die Datei oder das Element aus den Anwendungen Ihres Telefons, die/das Sie senden möchten.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Senden per** oder **Visitenkarte senden per** → **Bluetooth** (geben Sie beim Senden von Kontaktdaten an, welche Daten gesendet werden sollen).

## Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

1. Geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und drücken Sie **<OK>** (falls nötig).
2. Drücken Sie **<Ja>**, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen (falls nötig).

## SOS-Nachricht aktivieren und senden

Wenn Sie einen Notfall haben, können Sie eine SOS-Nachricht senden und Hilfe rufen.

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Einstellungen** → **SOS-Nachricht** → **Sendeoptionen**.
2. Blättern Sie nach links oder nach rechts auf **Ein**.
3. Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
5. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie die Bestätigungstaste.
6. Wählen Sie eine Nummer (falls nötig).

7. Wenn Sie mit der Auswahl von Kontakten fertig sind, drücken Sie **<Auswahl>**, um zur Empfängerliste zurückzukehren.
8. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfänger zu speichern.
9. Blättern Sie nach unten und stellen Sie ein, wie oft die SOS-Nachricht wiederholt werden soll.
10. Drücken Sie **<Speichern>** → **<Ja>**.

Zum Senden einer SOS-Nachricht muss das Telefon geschlossen und die Tasten müssen gesperrt sein. Drücken Sie die Lautstärketaste viermal.



Sobald Sie eine SOS-Nachricht senden, werden alle Telefonfunktionen unterbrochen, bis Sie **[📞]** drücken.

## uTrack aktivieren

---

Wenn jemand eine neue SIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an zwei Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann.

Aktivieren von uTrack

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Blättern Sie nach links oder nach rechts auf **Ein**.
4. Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
6. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie die Bestätigungstaste.
7. Wählen Sie eine Nummer (falls nötig).
8. Wenn Sie mit der Auswahl von Kontakten fertig sind, drücken Sie **<Auswahl>**, um zur Empfängerliste zurückzukehren.
9. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfänger zu speichern.
10. Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
11. Drücken Sie **<Speichern>** → **<Annehm.>**.

## Täuschungsanrufe tätigen

Sie können eingehende Anrufe simulieren, falls Sie eine Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten. Sie können auch so tun, als ob Sie gerade mit jemandem telefonieren, indem Sie eine aufgezeichnete Stimme abspielen.

### Eine Stimme aufnehmen

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Täuschungsanruf**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Bearbeiten**.
3. Drücken Sie <**Aufnahme**>, um die Aufnahme zu starten.
4. Sprechen Sie ins Mikrofon.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Navigationstaste nach unten.

6. Drücken Sie <**Einstellen**>, um die Aufnahme als Antwort für den Täuschungsanruf auszuwählen.

### Täuschungsanruf tätigen



Sie müssen einen Schnellzugriff einrichten um einen Täuschungsanruf zu tätigen. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Schnellzugriffe** und stellen Sie eine Schnellzugriffstaste für den **Täuschungsanruf** ein.

So tätigen Sie einen Täuschungsanruf

- Halten Sie im Standby-Betrieb die Schnellzugriffstaste gedrückt.
- Drücken Sie die Schnellzugriffstaste bei geschlossenem Telefon viermal.

## Sprachmemos aufzeichnen und abspielen

Erfahren Sie, wie Sie die Sprachmemo-Funktion Ihres Telefons nutzen können.

### Sprachmemo aufzeichnen.

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Sprachmemo**.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten.
3. Sprechen Sie Ihr Memo ins Mikrofon.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Navigationstaste nach unten.

### Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie im Sprachmemobilschirm **<Optionen>** → **Sprachmemos**.

2. Wählen Sie eine Datei aus.
3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Lautstärke	Lautstärke lauter/leiser stellen
Navigation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Links: Zurückspulen</li><li>• Rechts: Vorspulen</li><li>• Ab: Wiedergabe beenden</li></ul>

## Java-unterstützte Spiele verwenden Anwendungen

Erfahren Sie, wie Sie Spiele und Anwendungen verwenden, die von der preisgekrönten Java-Technologie unterstützt werden.

## Spiele spielen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → **Eigene Spiele**.
2. Wählen Sie ein Spiel aus der Liste aus, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



Die verfügbaren Spiele richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region. Spielbedienelemente und Optionen können sich unterscheiden.

## Anwendungen starten

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → eine Anwendung.
2. Drücken Sie **<Optionen>**, um eine Liste der verschiedenen Optionen und Einstellungen für Ihre Anwendung aufzurufen.

## Weltuhren erstellen und anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie die Uhrzeit in einer anderen Stadt anzeigen und die Weltuhr so einstellen können, dass sie auf Ihrem Display angezeigt wird.

### Weltuhr erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen**.
3. Blättern Sie nach links oder nach rechts zu einer Zeitzone.
4. Um Sommerzeit einzustellen, blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste.
5. Drücken Sie **<Speichern>**, um Ihre Weltuhr zu erstellen.  
Die Weltuhr wird als zweite Uhr eingestellt.
6. Um weitere Weltuhren hinzuzufügen, wiederholen Sie die obigen Schritte 2 - 5.

## Eine Weltuhr zu Ihrem Display hinzufügen

Im Doppelpuhr-Anzeigemodus können Sie Uhren mit verschiedenen Zeitzonen auf Ihrem Display anzeigen.

Nach dem Erstellen einer Weltuhr:

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Blättern Sie zu der Weltuhr, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie <**Optionen**> → **Als zweite Uhr festlegen**.
3. Drücken Sie <**Optionen**> → **Anzeigeeinstellung für Uhr**.



Falls **Anzeigeeinstellung für Uhr** deaktiviert ist, stellen Sie **Bild** als Hintergrundbild ein.

► S. 25

4. Blättern Sie nach links oder nach rechts zu **Dual**.
5. Um einen Doppeluhrstil auszuwählen, blättern Sie nach unten und dann nach links oder rechts.
6. Drücken Sie <**Speichern**>.

## Alarime einstellen und verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Alarime für wichtige Ereignisse einstellen und kontrollieren.

### Neue Weckzeit einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Alarm**.
2. Blättern Sie zu einem leeren Alarmplatz und drücken Sie die Bestätigungstaste.
3. Stellen Sie die Weckdetails ein.  
Als Alarmton können Sie entweder das UKW-Radio oder einen beliebigen Ton einstellen.

4. Drücken Sie <**Speichern**>.



Die automatische Einschaltfunktion stellt das Telefon so ein, dass es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch einschaltet und der Alarm automatisch ertönt.

## Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt,

- Drücken Sie <**Beenden**> oder eine beliebige Taste, um einen Alarm ohne Erinnerung zu stoppen.
- Drücken Sie <**Bestät.**> oder die Bestätigungstaste, um einen Alarm mit Erinnerung zu stoppen, oder drücken Sie <**Erinnern**> oder eine beliebige Taste, um den Alarm während des Erinnerungszeitraums stummzuschalten.

## Einen Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Alarm**.
2. Blättern Sie zum Alarm, den Sie deaktivieren möchten, und drücken Sie die Bestätigungstaste.
3. Blättern Sie nach unten (falls nötig).
4. Blättern Sie nach links oder nach rechts zu **Aus**.
5. Drücken Sie <**Speichern**>.

## Rechner verwenden

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Rechner**.
2. Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.

## Währungen oder Maße umrechnen

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Umrechnung** → einen Umrechnungstyp.
2. Geben Sie die Währungen oder Maße und die Einheiten in die entsprechenden Felder ein.

## Countdown-Timer einstellen

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Timer**.
2. Drücken Sie <**Einstellen**>.
3. Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne für den Countdown aus und drücken Sie <**OK**>.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Countdown zu beginnen oder anzuhalten.
5. Wenn der Timer abläuft, drücken Sie <**Beenden**>, um den Warnhinweis zu stoppen.

## Stoppuhr verwenden

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Stoppuhr**.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um zu beginnen und die Rundenzeiten aufzuzeichnen.
3. Drücken Sie <**Reset**>, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

## Neue Aufgabe erstellen

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Aufgabe**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Erstellen**.
3. Geben Sie die Details der Aufgabe ein.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste.

## Textmemo erstellen

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Memo**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Erstellen**.
3. Geben Sie Ihren Memotext ein.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste.

## Kalender verwalten

---

Erfahren Sie, wie Sie die Kalenderansicht ändern und Ereignisse erstellen.

### Kalenderansicht ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Anzeigeansicht** → **Tag** oder **Woche**.

## Ein Ereignis erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Erstellen** → einen Ereignistyp
3. Geben Sie die Details des Ereignisses bei Bedarf ein.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste.

# Problembehandlung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Mobiltelefon haben, versuchen Sie zuerst die hier genannten Verfahren zur Problemlösung, bevor Sie sich an einen Kundendienst wenden.

**Beim Einschalten des Telefons wird evtl. eine der folgenden Meldungen angezeigt:**

Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Bitte SIM Karte einglegen	Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.
Telefonsperre	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.


Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PIN-Sperre	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü zur <b>PIN-Sperre</b> verwenden.

Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PUK-Sperre	Ihre SIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.

### Ihr Telefon zeigt "Service nicht verfügbar" oder "Nicht erledigt" an.

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

### Sie geben eine Nummer ein, aber sie wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben: [  ].
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

### Ein anderer Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

### Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht verdeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

### Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt.

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

### Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Mikrofons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

### Sie wählen einen Kontakt zum Anrufen, aber die Nummer wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Nummer erneut ein und speichern Sie sie neu.


## Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

## Ihr Telefon wird heiß.

Wenn Sie mehrere Programme gleichzeitig verwenden, braucht Ihr Telefon mehr Strom und heizt auf.

Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.

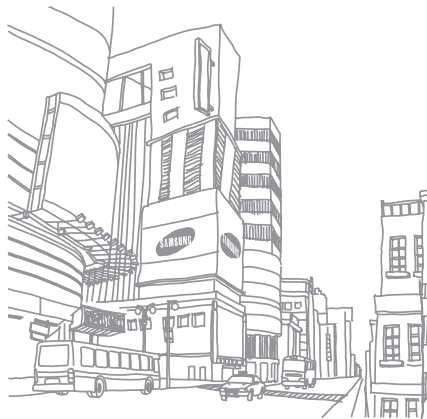

# Index

## Akku

- Anzeige schwacher Akkuladung, 21
- einsetzen, 19
- laden, 21

## Alarm

- ausschalten, 54
- deaktivieren, 54
- erstellen, 53

## Anrufe

- Anrufe aufzeichnen, 28
- aus dem Telefonbuch, 39
- beantworten, 28
- erweiterte Funktionen, 37

- gehaltene Anrufe abrufen, 38
- grundlegende Funktionen, 27
- halten, 38
- internationale Nummern, 39
- Konferenzschaltung, 39
- kürzlich gewählt, 38
- tätigen, 27
- Täuschungsanrufe tätigen, 50
- Unbeantwortete Anrufe anzeigen, 37
- unbeantwortete Anrufe wählen, 37
- zusätzliche Anrufe entgegennehmen, 38
- zusätzliche Anrufe wählen, 38

## Aufgabe

- siehe Tools, Aufgabe

## Bluetooth

- aktivieren, 46
- Daten empfangen, 47
- Daten senden, 47

## Bluetooth-Messenger 42

## Browser

- siehe Internet-Browser

## Countdown-Timer

- siehe Tools, Countdown-Timer

## Fotos

- anzeigen, 33
- aufnehmen, 32

Headset 29

Hintergrundbild 25

Internet

siehe Internet-Browser

Internet-Browser

Favoriten hinzufügen, 36

Startseite öffnen, 36

Java

Anwendungen aufrufen, 52

Spiele starten, 52

Kalender

siehe Tools, Kalender

Klingelton 25

Konferenzschaltungen

siehe Anrufe,

Konferenzschaltung

Kontakte

Gruppen erstellen, 41

hinzufügen, 32

suchen, 32

Lautstärke

Anruflautstärke 28

Tastenton-Lautstärke, 24

Memo

siehe Text- oder

Sprachmemos

MP3-Player

anpassen, 44

Musik hören, 34

Wiedergabelisten erstellen, 44

Multimedia

siehe Nachrichten

Nachrichten

Chat-Mitteilungen versenden  
(Bluetooth-Messenger), 42

E-Mail anzeigen, 31

E-Mail senden, 29

Multimedia anzeigen, 31

Multimedia senden, 29

Text anzeigen, 31

Offline-Profil 23

Radio

siehe UKW-Radio

Rechner

siehe Tools, Rechner,

Samsung PC Studio 43

Schnellzugriffe 26

Schnellzugriffstasten

siehe Schnellzugriffe

SIM-Karte 19

SOS-Nachricht 48

Speicherkarte 22

Sperren

siehe Telefonsperre

Sprachmemos

aufzeichnen, 51

wiedergeben, 51

Stoppuhr

siehe Tools, Stoppuhr

Stumm-Profil 24

Tastentöne 24

Täuschungsanrufe

siehe Anrufe,

Täuschungsanrufe tätigen

Telefonsperre 27

Text

eingeben, 30

Memos erstellen, 56

Nachrichten, 29

Thema 26

Timer

siehe Tools, Countdown-Timer

Tools

Alarm, 53

Aufgabe, 55

Countdown-Timer, 55

Kalender, 56

Rechner, 54

Stoppuhr, 55

Umrechnung, 55

UKW-Radio

hören, 34

Musiktitel aufzeichnen, 45

Sender speichern, 45

Umrechnung

siehe Tools, Umrechnung

uTrack 49

Vereinfachtes Menü

(Eigenes Menü) 27

Videos

anzeigen, 34

aufnehmen, 33

Visitenkarten 40

Vorlagen

einfügen, 42

Multimedia, 42

Text, 41

Weltuhr

Doppelpanzeige einstellen, 53

erstellen, 52



## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

### GSM-Mobiltelefon : S3500

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMV	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168

**CE 0168**

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2008.12.11

  
**Yong-Sang Park / S. Manager**

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.