GT-S3550

Mobiltelefon Benutzerhandbuch

- Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von de Software oder dem Dienstanbieter.
- Bluetooth QD ID: B016358

www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-27362A German. 11/2010. Rev. 1.1



Sorgfalt

herbeigeführt werden

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen (Herzschrittmacher, Hörhilfen, Implantate mit elektronsicher Steuerung, Medizingeräte etc.), wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts und Ihren Arzt, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist und störungsfrei funktioniert.

Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in

Teile können zu Ersticken oder schweren Verletzungen bei

Schützen Sie Ihr Gehör

die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine

Bei hoher Lautstärke kann längeres Hören Ihr

Gespräch oder Ihre Musik noch zu hören

Installieren Sie Mobiltelefone und Ausrüstung mit

Stellen Sie sicher, dass alle Mobiltelefone oder zugehörige

Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher

befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in

der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch

sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen

Hörvermögen schädigen. Bevor Sie die Ohrhörer

an ein Wiedergabegerät anschließen, stellen Sie die Lautstärke nicht lauter ein, als nötig ist, um Ihr

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden

Schalten Sie das Telefon aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräter des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen (unter 0° C/32° F oder über 45° C/113° F) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazitä und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Telefon ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Telefon verursachen
- Werfen Sie Akkus, Batterien und Telefone niemals ins Feuer Entsorgen Sie verbrauchte Akkus, Batterien und Tel entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und
- · Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeider Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder beschädigt ist

Mit Glas- oder Acrylscherben können Sie sich Ihr Gesicht oder Ihre Hände verletzen. Bringen Sie das Gerät zu einem Samsung-Kundendienst, um das Display austauschen zu lassen. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, erlischt Ihre Herstellergarantie

Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe "Wireless Technology Research" empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmache Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts um Rat

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien Schalten Sie das Telefon bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Telefon kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden.

In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken und Lagern oder in der Nähe von Sprengstoffen und -zündern ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderen Hochfrequenzgeräten.

Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit "Funksprechgeräte ausschalten" oder "Elektronische Geräte ausschalten" gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport, Verteil- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Telefon beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Telefon entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder beschädigt ist

Mit Glas- oder Acrylscherben können Sie sich Ihr Gesicht oder Ihre Hände verletzen. Bringen Sie das Gerät zu einem Samsung-Kundendienst, um das Display austauschen zu lassen. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, erlischt Ihre Herstellergarantie

C€0168



Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkungen des Gebrauchs von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen einschränker

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder Verletzungen verursacher

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften. ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

Hörgeräte

(Flektroschrott)

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Herstelle Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden

abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung dieses Handbuchs bestätigt die

Konformität Ihres Telefons mit der europäischen Richtlinie

Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen

finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE– Radio & Terminal Telecommunications Equipment).

(In den Ländern der Europäischen Union und

anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen

Die Kennzeichnung auf dem Produkt,

Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen

Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch

unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das

bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung

Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät

die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcer

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0.568 W/kg für Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit der chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen
Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie Rücknahmesystem entsorgen.

Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Telefon um

- Nehmen Sie ihr Gerät nicht auseinander um sich nicht der Gefahr eines Stromschlags auszusetzen.
- Achten Sie stets darauf, dass Ihr Gerät nicht nass wird Flüssigkeiten können Ihr Gerät schwer beschädigen und ändern die Farbe des Etiketts, das eingedrungene Flüssigkeiten anzeigt. Fassen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Telefon und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden
- Lackieren Sie Ihr Telefon nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtiger
- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Telefonkamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie dahei keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern


Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere elektronische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu

Wichtige Bedienungshinweise

Verwenden Sie Ihr Telefon in einer normalen Position

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Telefons



Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Telefon beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor
- Gebrauch erneut geladen werden. · Trennen Sie Ladegeräte von der Stromguelle, wenn sie nicht
- · Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck
- · Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazitä

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorafalt Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon.

- während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere
- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.
- · Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.


Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Telefon können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 Watt pro Kilogramm Körpergewebe

Die Bedienelemente Ihres Telefons

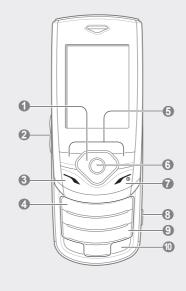

4-Wege-NavigationstasteBlättern durch die Menüoptione im Standby-Betrieb: Zugriff auf benutzerdefinierte Menüs Je nach Dienstanbieter können der Standard-Startbildschirm oder vordefinierte Menüs unterschiedlic



Lautstärketaste Im Standby-Betrieb: Einstellen der

Tastentonlautstärke: Senden einer SOS-Nachricht SOS-Nachricht aktivieren und

Wähltaste Tätigen oder Annehmen eines

Anrufs; im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt gewählten Nummern, der Nummern der in Abwesenheit eingegangenen Anrufe und der empfangenen Numme

Mailbox-Taste

Im Standby-Betrieb: Zugriff auf Mailbox-Nachrichten (gedrückt

Soft-Tasten Unten auf dem Display angegebene Aktionen ausführen

Bestätigungstaste Auswählen der markierten

Menüoption oder Bestätigen einer Eingabe; im Standby-Betrieb: Starter des Webbrowsers oder Aufrufen de Menüanzeige Je nach Netzbetreiber kann diese Taste eine andere Funktion haben.

Ein/Aus-Taste/Menü-Ende-Taste Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten), Beendigen eines Anrufs: im Menümodus: Stornieren der Eingabe und Zurückkehren in den Standby-Betrieb

Kamerataste

Im Standby-Betrieb: zum Einschalten der Kamera (gedrückt halten); im Kameramodus: zum Aufnehmen eines Fotos oder Aufzeichnen eines



Alphanumerische Tasten

Taste für Profil Stumm Im Standby-Betrieb: Aktivieren oder Deaktivieren des Profils Stumm (gedrückt halten

Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an

	Symbol	Beschreibung		Symbol	Beschreibung
		Signalstärke			Neue MMS
	G	Mit GPRS-Netz verbunden		8	Neue Sprachnachricht
	=	Mit EDGE-Netz verbunden		2₫	Neue E-Mail-Nachricht
				ெ	UKW-Radio an
	P	Aktives Gespräch		<u></u>	UKW-Radio unterbrochen
	œ	Anrufumleitung aktiviert			
	*	SOS- Nachrichtenfunktion aktiviert			Musik wird wiedergegeben
				W	Musikwiedergabe
	2	Erinnerung aktiviert		40	angehalten
	(A)	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite herstellen			Speicherkarte eingesetzt
				Ø	Profil Normal aktiviert
	B	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)			Profil Stumm aktiviert
		Bluetooth aktiviert		(IIIIII	Akku-Ladezustand
	[24]	0	-	10:00ax	Aktuelle Uhrzeit
		Synchronisierung mit einem PC			
		Neue SMS			

SIM-Karte und Akku einsetzen

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie





2. Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.





Akku laden

1. Stecken Sie den mitgelieferten Reiseadapter ein

2. Nehmen Sie den Reiseadapter ab, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.



Entnehmen Sie den Akku erst aus dem Telefon nachdem Sie den Reiseadapter abgezogen haben Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden

4. Wählen Sie einen Speicherort → einen Klingelton. Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie dieses aus der Liste aus.

Eine kürzlich gewählte Nummer erneut wählen

- Drücken Sie [] im Standby-Betrieb.
- 2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Anruftyp
- 3. Blättern Sie nach oben oder unten zu einer Telefonnummer oder einem Namen.
- 4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um Details zum Anruf anzuzeigen, oder [], um die Telefonnummer zu wählen.

Smart Standby verwenden

Auf dem Smart Standby können Sie bevorzugte Anwendungen und Kontakte aufrufen und anstehende Ereignisse oder Aufgaben anzeigen. Sie können den Smart Standby an Ihre Wünsche und Erfordernisse



Wenn Sie den Smart Standby verwenden, funktionieren die Navigationstasten nicht als Schnellzugriffe.

Smart Standby anpassen

- 1. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Display** → **Smart Standby**
- 2. Drücken Sie < Bearbeiten >.
- 3. Wählen Sie die Elemente aus, die auf dem Smart Standby angezeigt werden sollen.

eine Schnellzugriffstaste für Täuschungsanruf ein. Zum

Einstellen und Verwenden einer Schnellzugriffstaste müssen Sie den Smart-Startbildschirm deaktivieren

· Halten Sie im Standby-Betrieb die entsprechende

gesperrten Tasten vier Mal die Schnellzugriffstaste

Drücken Sie bei geschlossenem Telefon und

4. Drücken Sie < Option. > → < Speichern >

So tätigen Sie einen Täuschungsanruf

Schnellzugriffstaste gedrückt.

7. Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich). Sie müssen eine Schnellzugriffstaste einstellen, um einen Täuschungsanruf zu tätigen. Wählen Sie im Menümodus Einst. → Telefon → Schnellzugriffe und stellen Sie

- drücken Sie < Auswahl > 9. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die
- Empfänger zu speichern.
- 10. Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.

8. Wenn Sie mit der Auswahl von Kontakten fertig sind,

11. Drücken Sie < Speich. > → < Annehm. >

Familie oder Freunde senden.

Nachricht einzuschalten

Kontaktliste zu öffnen.

Empfänger zu speichern.

5. Wählen Sie einen Kontakt aus.

So aktivieren Sie die SOS-Nachricht



Achtung: uTrack funktioniert nicht, wenn Sie zusätzlich die Sim-Sperre Funktion aktiviert haben. Wenn Sie uTrack verwenden möchten, deaktivieren Sie oder lassen die Sim-Sperre Funktion deaktiviert.

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Ihre

1. Wählen Sie im Menümodus Nachr. \rightarrow Einstellungen

Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.

→ SOS-Nachrichten → Sendeoptionen

3. Blättern Sie nach unten und drücken Sie die

4. Drücken Sie < Optionen > → Suche, um Ihre

6. Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).

7. Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt

haben, drücken Sie die Bestätigungstaste, um die

2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die SOS-

uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an zwei Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann. So aktivieren Sie uTrack.

- 1. Wählen Sie im Menümodus Einst. → Sicherheit → uTrack.
- 2 Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie < OK >
- Wenn Sie uTrack zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu
- 3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die uTrack-Funktion einzuschalten.
- 4. Blättern Sie nach unten und drücken Sie die
- Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen. 5. Drücken Sie <Optionen $> \rightarrow$ Telefonbuch, um Ihre
- Kontaktliste zu öffnen. 6. Wählen Sie einen Kontakt aus.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Ihr Mobiltelefon akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis 8 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -tvp).



Die Formatierung Ihrer Speicherkarte in einem PC, kann unter Umständen eine Inkompatiblität verursachen. Bitte formatieren Sie Ihre Speicherkarte nach Möglichkeit in

- 1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und entfernen Sie den Akku
- 2. Lösen Sie die Speicherkartenabdeckung



3. Heben Sie die Speicherkartenabdeckung an und stecken Sie eine Speicherkarte mit der Etiket nach oben ein.



- 4. Schließen und verriegeln Sie die Speicherkartenabdeckung.
- 5. Setzen Sie den Akku wieder ein und bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

5. Drücken Sie die Bestätigungstaste.



Sie können den Stil des Standby-Bildschirms ändern Wählen Sie im Menümodus Einst. → Display → Smart
Standby und blättern Sie nach links oder rechts zum gewünschten Stil

Standby-Elemente des Smart Standby aufrufen

Drücken Sie die Navigationstaste, um durch die Elemente auf dem Smart Standby zu blättern, und drücken Sie die Bestätigungstaste, um ein Element auszuwählen. Die folgenden Elemente sind verfügbar.



Die verfügbaren Elemente können je nach Netzbetreiber unterschiedlich sein

- Schnellzugriff-Symbolleiste: Aufrufen der bevorzugten Anwendungen. Sie können die Schnellzugriff-Symbolleiste nach Wunsch anpassen.
- Buddies: Aufrufen von Kontakten, die in der Liste der bevorzugten Nummern gespeichert sind
- PIM's-Ticker: Aufrufen anstehender Kalenderereignisse und Aufgaben
- Monatskalender: Anzeige des monatlichen Kalenders
- Einzeluhr: Anzeige von Uhrzeit und Datum.
- Dual-Uhr: Anzeigen der Systemuhr und einer Weltuhr

Schnellzugriff-Symbolleiste anpassen

- 1. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** \rightarrow **Display** \rightarrow **Smart Standby**
- 2. Drücken Sie <Bearbeiten>.
- 3. Blättern Sie zu Schnellzugriff-Symbolleiste und drücken Sie

Option.> \rightarrow Schnellzugriffe bearbeiten

Anweisungssymbole



Zusatzinformationen



Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder



Eckige Klammern: Telefontasten, zum Beispiel [] (bedeutet Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste)

Spitze Klammern: Soft-Tasten, die verschiedene Funktionen auf dem jeweiligen Bildschirm steuern; Beispiel: **OK**> (bedeutet Soft-Taste **OK**)

Telefon ein- und ausschalten

Einschalten des Telefons

- 1. Halten Sie [76] gedrückt
- 2. Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie < OK > (falls erforderlich).
- 3 Wenn der Setup-Assistent startet, können Sie Anweisungen auf dem Display folgen.

Um Ihr Telefon auszuschalten, wiederholen Sie den

Auf Menüs zugreifen

Zugriff auf die Menüs Ihres Telefons,

- 1. Drücken Sie im Standby-Betrieb < Menü>. um die Menüanzeige aufzurufen.
- 4. Wählen Sie ein Menü, das geändert werden soll, oder einen leeren Speicherort und drücken Sie <Bearbeiten>
- 5. Wählen Sie die gewünschten Menüs aus. Drücken Sie zum Auswählen von Untermenüs <Option.> → Öffnen (falls erforderlich).
- 6. Drücken Sie < Speich. > oder drücken Sie < Option. > → Speichern.

Text eingeben

Texteingabemodus ändern

- Halten Sie [#] gedrückt, um zwischen den Eingabemodi T9 und ABC umzuschalten. Je nach Land können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre spezifische Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [#], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln.
- Drücken Sie [*], um in den Symbolmodus zu wechseln.
- Halten Sie [*] gedrückt, um die Schreiboptionen aufzurufen

zu senden.

Fotografieren

gespeichert.

Fotos anzeigen

- 1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
- 2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [0], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie ein anderes Wort von der angezeigten Liste aus.

8. Blättern Sie nach unten und stellen Sie ein, wie oft

die SOS-Nachricht wiederholt werden soll.

1. Drücken Sie bei geschlossenem Telefon und

gesperrten Tasten viermal [▲/▼], um eine SOS-

Nachricht an die vorher festgelegten Telefonnummern

Das Telefon wechselt in den SOS-Modus und sendet

2. Um den SOS-Modus zu verlassen, drücken Sie [

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [] gedrückt, um die

2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn

3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv

4. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder [ि], um

und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.

ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch

Wählen Sie im Menümodus **Eig. Da.** \rightarrow **Bilder** \rightarrow eine

(nach links) in die Querformatansicht.

9 Drücken Sie <**Zurück**> → <Ja>

So senden Sie eine SOS-Nachricht

die festgelegte SOS-Nachricht.

Kamera verwenden

Kamera einzuschalten.



Je nach Netzbetreiber kann der Standardspeicherort zum Speichern neuer Kontakte schon voreingestellt sein. Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**


→ Optionen → Einstellungen → Standard Speicherplatz → einen Speicherort - um den Speicherort zu ändern

- und drücken Sie < Optionen>
- erstellen → einen Speicherort (falls erforderlich).
- 3. Wählen Sie einen Nummerntyp (falls erforderlich).

Lautstärke einstellen

Klingeltonlautstärke einstellen

- 1. Wählen Sie im Menümodus Einst. → Tonprofile.
- 2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil



- 3. Drücken Sie < Bearbeiten > \rightarrow Lautstärke \rightarrow Anrufsignal.
- 4. Blättern Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen, und drücken Sie < Speich.>

Hörerlautstärke während eines Gesprächs

Während eines Gesprächs können Sie durch Drücken von [▲/▼] die Lautstärke anpassen.



In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus.

Klingelton ändern

- 1. Wählen Sie im Menümodus Einst. → Tonprofile.
- 2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.



Wenn Sie das Profil Stumm oder Offline verwenden, ist es nicht möglich, den Klingelton zu ändern.

3. Drücken Sie <Bearbeiten> \rightarrow Rufzeichen für Sprachanruf.

4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein. 5. Drücken Sie < Speich. > oder drücken Sie <Option.> → Speichern, um den Kontakt zum

Nachrichten senden und anzeigen

Speicher hinzuzufügen

- Senden einer SMS oder MMS 1. Wählen Sie im Menümodus Nachr. \rightarrow Nachricht erstellen.
- 2. Geben Sie eine Zielrufnummer ein und blättern Sie nach unten
- 3. Geben Sie Ihren Nachrichtentext ein.

Um den Text per SMS zu versenden, gehen Sie zu Schritt 5.

Um Multimedia-Dateien anzuhängen, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

- 4. Drücken Sie < Option. > → Multimedia hinzufügen und fügen Sie ein Element hinzu.
- 5. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.

SMS oder MMS anzeigen

- 1. Wählen Sie im Menümodus Nachr. \rightarrow Posteingang.
- 2. Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

Täuschungsanrufe tätigen

Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie eine Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten.

Sicherheit



Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir. Samsung Electronics erklären unter un erer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-Mobiltelefon: GT-S3550

EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)

EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003) EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werder Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

Joong-Hoon Choi / Lab Manage

Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnumme des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von der Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

- 1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **Bibliothek**.
- 2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
- Tasten:

Bestätigen	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen		
▲/ ▼	Lautstärke einstellen		
Navigation	Links: Wiedergabe neu starten; titel zurückspringen (Taste 2 mal innerhalb 2 Sekunden drücken); zurückspulen in einer Datei (gedrückt halten) Rechts: Vorspringen; in einer Datei vorwärts spulen (gedrückt halten) Auf: Wiedergabeliste öffnen		

- Ihr Telefon individuell einstellen, indem Sie den

obigen Schritt 1.

Anruf entgegennehmen 1. Drücken Sie [] bei einem eingehenden Anruf.

ABC-Modus Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste,

bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

3. Drücken Sie [/-], um den Anruf zu beenden.

2. Drücken Sie [], um den Anruf zu beenden.

Abhängig von Ihrer Region oder Ihrem Netzbetreiber kann es erforderlich sein, die Bestätigungstaste zu drücken, um die Menüanzeige aufzurufen. Wenn

der Smart-Startbildschirm verwendet wird, ist es

2. Verwenden Sie die Navigationstaste, um zu einem

4. Drücken Sie < Zurück>, um sich um eine Ebene

nach oben zu bewegen; Drücken Sie [
], um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM-Karte

Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von

gehörenden PIN2-Code eingeben. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.

Schäden, die durch illegale Software verursacht werden

wörtern oder privaten Informationen und für andere


Menü oder einer Option zu blättern.

3. Drücken Sie < Auswahl >, < OK > oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu

nicht möglich, die Menüanzeige durch Drücken der Bestätigungstaste aufzurufen.

Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Ziffer einzugeben. Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste,



- Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.
- <Löschen>. Zum schnellen Löschen von Zeichen halten Sie < Löschen > gedrückt. Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie [0]. Um Satzzeichen in englischen Eingabemodi

Um einzelne Zeichen zu löschen drücken Sie

Neuen Kontakt hinzufügen

einzugeben, drücken Sie [1].



- 1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein
- 2. Wählen Sie Zu Kontakten hinzufügen → Kontakt
- 2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3. Drücken Sie die Taste [1] um in den Videokamera-Modus zu gelangen. 4. Richten Sie das Obiektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.

5. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder [5], um die

Aufnahme zu starten. 6. Drücken Sie <■> oder [6], um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

Videos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Eig. Da.** \rightarrow **Videos** \rightarrow eine

Musik hören

- 3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden
- Taste Funktion

- 1. Halten Sie im Standby-Betrieb [🔄] gedrückt, um die Ab: Wiederholmodus ändern

Anruf tätigen 1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein. 2. Drücken Sie []. um die Nummer zu wählen.

bestätigen