



S5200
Benutzerhandbuch



Verwendung dieses Handbuchs

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie mit den Funktionen Ihres Mobiltelefons vertraut machen.

Schnellstarthinweise finden Sie unter „Vorstellung des Mobiltelefons“, „Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten“ und „Grundfunktionen“.

Hinweissymbole

Machen Sie sich zunächst mit den in diesem Handbuch verwendeten Symbolen vertraut:



WARNING

Warnung: Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



CAUTION


Achtung: Situationen, in denen Ihr Telefon oder andere Geräte beschädigt werden könnten



Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



Seitenverweis: Seiten mit verwandten Informationen; Beispiel: ► S. 12 (steht für „siehe Seite 12“)

- **Gefolgt von:** Die Reihenfolge von Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen; Beispiel: Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** (steht für **Nachrichten**, gefolgt von **Neue Nachricht erstellen**)
- [] **Eckige Klammern:** Telefontasten (Beispiel: [] (steht für die Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste)
- < > **Spitze Klammern:** Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen eines jeden Bildschirms (Beispiel: <OK> steht für die Soft-Taste **OK**)

Urheberrechtsinformationen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber:

- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
Bluetooth QD ID: B015093
- Java™ ist ein Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

CE 0168

Inhalt

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung	2
Sicherheitswarnungen	2
Sicherheitshinweise	4
Wichtige Nutzungshinweise	6
Vorstellung des Mobiltelefons	12
Verpackungsinhalt	12
Layout des Telefons	13
Tasten	14
Display	16
Symbole	16
Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten	18
SIM-Karte und Akku einsetzen	18
Akku laden	20
Speicherkarte einsetzen (optional)	21
Grundfunktionen	23
Telefon ein- und ausschalten	23
Auf Menüs zugreifen	24

Telefon individuell anpassen	24	Sprachmemos aufnehmen	
Grundlegende Anruffunktionen	27	und wiedergeben	52
Nachrichten senden und anzeigen	29	Bilder bearbeiten	53
Kontakte hinzufügen und suchen	31	Bilder drucken	56
Grundlegende Kamerafunktionen	32	Videos bearbeiten	57
Musik anhören	33	Java-gestützte Spiele und Anwendungen	
Im Internet surfen	35	verwenden	58
Erweiterte Funktionen verwenden	37	Weltuhren anzeigen	59
Erweiterte Anruffunktionen	37	Alarme einstellen und verwenden	60
Erweiterte Telefonbuchfunktionen		Rechner verwenden	61
verwenden	40	Währungen oder Maße umrechnen	61
Erweiterte Nachrichtenfunktionen	41	Timer einstellen	61
Erweiterte Musikfunktionen	43	Stoppuhr verwenden	62
Tools und Anwendungen verwenden	47	Neue Aufgaben erstellen	62
Bluetooth-Funktion verwenden	47	Textmemos erstellen	62
SOS-Nachricht aktivieren und senden	48	Kalender verwalten	62
uTrack aktivieren	49	Problembehandlung	A
Täuschungsanrufe tätigen	50	Index	D

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Handys sicherzustellen.



Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder und von Tieren gelangt. Kleine Teile können bei Verschlucken zu Erstickung oder schweren Verletzungen führen.

Schützen Sie Ihr Gehör



Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann Ihr Hörvermögen schädigen. Verwenden Sie für Gespräche oder zum Anhören von Musik nur die minimal erforderliche Lautstärkeeinstellung.

Installieren Sie Mobiltelefone und Zubehör vorsichtig

In Ihrem Fahrzeug installierte Mobiltelefone und entsprechendes Zubehör müssen sicher befestigt sein. Platzieren Sie Ihr Telefon oder Zubehör nicht im Entfaltungsbereich des Airbags oder in dessen Nähe. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Handhaben und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die ausdrücklich für Ihr Telefon vorgesehen sind. Ungeeignete Akkus und Ladegeräte können zu schweren Verletzungen führen oder das Telefon beschädigen.
- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend allen geltenden Bestimmungen.

- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Heizgerät wie z. B. einer Mikrowelle, einem Ofen, Herd oder einem Heizkörper ab. Akkus können dadurch überhitzen und explodieren.
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Setzen Sie den Akku keinem hohen Druck von außen aus. Dies kann zu einem inneren Kurzschluss oder zu Überhitzung führen.

Vermeiden Sie Interferenzen mit Herzschrittmachern

Halten Sie gemäß Empfehlung von Herstellern und der unabhängigen Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR) einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher ein, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie vermuten, dass Ihr Telefon bei einem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät eine Störung verursachen könnte, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich zwecks weiterer Vorgehensweise an den Hersteller des Herzschrittmachers oder des medizinischen Geräts.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Zapfsäulen (Tankstellen) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie Ihr Telefon bei entsprechenden Warnzeichen oder Hinweisen aus. Ihr Telefon kann in und um den Bereich von Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien und Treibstoffe oder in Sprenggebieten Explosionen oder Brände auslösen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

Minimieren Sie das Risiko ergonomischer Schäden

Halten Sie das Telefon beim Senden von SMS oder bei Spielen in entspannter Haltung, drücken Sie die Tasten leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen zum Verringern der Anzahl von zu drückenden Tasten (z. B. Vorlagen oder Texterkennung) und machen Sie regelmäßig eine Pause.



Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen für die Verwendung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie zum Erhöhen der eigenen Sicherheit möglichst eine Freisprecheinrichtung.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften

Beachten Sie alle Vorschriften, durch die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen eingeschränkt wird.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von ungeeignetem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder zu Verletzungen führen.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann Interferenzen mit medizinischen Geräten in Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen verursachen. Beachten Sie sämtliche Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen des medizinischen Personals.

Schalten Sie das Telefon in einem Flugzeug aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Schäden

- Schützen Sie Akkus vor extrem kalten oder heißen Temperaturen (unter 0 °C/32 °F bzw. über 45 °C/113 °F). Extreme Temperaturen können die Ladekapazität und Haltbarkeit Ihrer Akkus beeinträchtigen.
- Akkus dürfen nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen, da auf diese Weise der Plus- und Minuspol kurzgeschlossen werden kann und der Akku ggf. vorübergehend oder dauerhaft beschädigt wird.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Ladegeräte oder Akkus.

Bedienen Sie Ihr Telefon mit Sorgfalt

- Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon nicht nass wird. Flüssigkeiten können zu schweren Schäden führen. Bedienen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen

Händen. Durch Wasserschäden kann die Herstellergarantie erlöschen.

- Lagern Sie das Telefon nicht an staubigen oder schmutzigen Orten, so dass bewegliche Teile vor Schäden geschützt werden.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie es vor Stößen und grober Behandlung schützen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Verwenden Sie das Fotolicht der integrierten Kamera nicht in der Nähe der Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch nahe Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie keine Tragetaschen und ähnliches Zubehör mit Magnetverschlüssen und schützen Sie Ihr Telefon vor längerem Kontakt mit Magnetfeldern.

Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen Elektronikgeräten

Ihr Telefon gibt Hochfrequenzsignale (RF) ab, die zu Störungen bei nicht oder ungenügend abgeschirmten Elektronikgeräten führen können (z. B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere Elektronikgeräte in Häusern oder Fahrzeugen). Wenden Sie sich zum Beheben von auftretenden Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts.



Wichtige Nutzungshinweise

Verwenden Sie Ihr Telefon in normaler Betriebsposition

Berühren Sie nicht die interne Antenne des Telefons.

Das Telefon darf nur von Fachpersonal gewartet werden

Bei unsachgemäßer Wartung kann das Telefon beschädigt werden und Ihre Garantie erlöschen.

Sorgen Sie für maximale Lebensdauer von Akku und Ladegerät

- Laden Sie Akkus nicht länger als eine Woche, da die Akkuhaltbarkeit durch ein Überladen ggf. verkürzt wird.
- Ungenutzte Akkus entladen sich mit der Zeit und müssen vor Verwendung neu aufgeladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte bei Nichtverwendung vom Netz.
- Verwenden Sie Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie SIM- und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie Karten nicht, wenn das Telefon Daten empfängt oder sendet, da dies zu

Datenverlust und/oder zur Beschädigung der Karte bzw. des Telefons führen könnte.

- Schützen Sie Karten vor schweren Stößen, elektrostatischer Aufladung und elektrischen Feldern anderer Geräte.
- Durch häufiges Beschreiben und Löschen wird die Lebensdauer von Speicherkarten verkürzt.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie diese mit einem weichen Tuch.

Sichern Sie die Verfügbarkeit von Notdiensten

Notrufe von Ihrem Telefon sind in bestimmten Gegenden oder Situationen ggf. nicht verfügbar. Bevor Sie in ferne oder abgelegene Gegenden reisen, sollten Sie Alternativoptionen zum Kontaktieren von Notdiensten einplanen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Normen zur Belastung von Personen durch Hochfrequenzwellen (RF), die von Funk und Telekommunikationsgeräten abgegeben werden. Diese Normen untersagen den Verkauf von Mobiltelefonen, die einen maximalen Belastungsgrenzwert (Spezifische Absorptionsrate oder SAR genannt) von 2,0 W pro kg Körpergewebe überschreiten.

In Tests wurde als maximaler SAR-Wert für dieses Modell 0,518 W/kg erfasst. Bei normalem Gebrauch

ist der faktische SAR eher deutlich niedriger, da das Telefon gemäß seiner Konstruktion nur die Hochfrequenzwellen abgibt, die zum Übermitteln eines Signals zur nächsten Basisstation erforderlich sind. Indem automatisch möglichst schwächere Wellen gesendet werden, reduziert das Telefon Ihre Gesamtbelastung durch Hochfrequenzwellen.

Die Konformitätserklärung am Ende dieses Handbuchs belegt die Übereinstimmung Ihres Telefons mit der europäischen R&TTE-Richtlinie (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Nähere Informationen zu SAR und verwandten EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Haftungsausschluss

Einige über dieses Gerät zugängliche Inhalte und Dienste sind Eigentum Dritter und durch Urheberrechte, Patentrechte, Markenrechte und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Diese Inhalte und Dienste werden Ihnen ausschließlich zur nicht gewerblichen Nutzung zur Verfügung gestellt. Es ist Ihnen nicht gestattet, diese Inhalte und Dienste anders als vom Inhaltseigner oder Dienstanbieter vorgesehen zu nutzen. Ohne Einschränkung der vorgenannten Bedingungen und sofern nicht ausdrücklich vom Inhaltseigner oder Dienstanbieter

genehmigt, ist es Ihnen nicht gestattet, die auf diesem Gerät angezeigten Inhalte oder Dienste mithilfe entsprechender Vorgehensweisen oder Medien zu bearbeiten, zu kopieren, wiederzuveröffentlichen, hochzuladen, ins Internet zu stellen, zu übertragen, zu übersetzen, zu verkaufen, abzuwandeln, zum Vermarkten oder zu verbreiten.

INHALTE UND DIENSTE VON DRITTANBIETERN WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG GEWÄHRT WEDER STILLSCHWEIGEND NOCH AUSDRÜCKLICH GARANTIE FÜR SOLCHE ZU JEDWEDEM ZWECK BEREITGESTELLTEN INHALTE ODER DIENSTE. SAMSUNG GEWÄHRT KEINERLEI STILLSCHWEIGENDE GARANTIE, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF JEDWEDE GEWÄHRLEISTUNG DER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, AKTUALITÄT, LEGALITÄT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER ÜBER DAS GERÄT ZUGÄNGLICHEN INHALTE ODER DIENSTE UND HAFTET UNTER KEINEN UMSTÄNDEN (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT) FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, SPEZIELLE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSKOSTEN ODER AUFWENDUNGEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE AUF VERTRAGS- ODER DELIKTHAFTUNG ZURÜCKGEHEN. FERNER HAFTET SAMSUNG NICHT FÜR SONSTIGE SCHÄDEN INFOLGE VON ODER IM ZUSAMMENHANG MIT JEDWEDEN IN DEN INHALTEN ODER DIENSTEN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER FÜR SCHÄDEN INFOLGE DER NUTZUNG JEDWEDER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE TROTZ ERFOLGTER AUFKLÄRUNG ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN.

Da die Dienste von Drittanbietern jederzeit beendet oder unterbrochen werden können, übernimmt Samsung keinerlei Garantie über die Verfügbarkeitszeiträume jedweder Dienste und Inhalte. Die Inhalte und Dienste werden von den Drittanbietern mittels Netzwerk- und Übertragungseinrichtungen angeboten, über die Samsung keinerlei Kontrolle hat. Ohne diesen Haftungsausschluss in irgendeiner Weise einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich die Verantwortung oder Haftbarkeit für jedwede Qualitäts- oder Verfügbarkeitsmängel der über dieses Gerät verfügbaren Inhalte und Dienste von sich.

Ebenso ist Samsung nicht für inhalts- oder dienstbezogene Kundendienstleistungen verantwortlich oder haftbar zu machen. Jedwede Fragen oder Serviceansprüche hinsichtlich der Inhalte oder Dienste sind direkt an die entsprechenden Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Vorstellung des Mobiltelefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über den Aufbau, die Tasten, das Display und die Symbole Ihres Handys.

Verpackungsinhalt

Vergewissern Sie sich, dass folgende Teile im Lieferumfang enthalten sind:


- Mobiltelefon
- Batterie
- Ladegerät
- Benutzerhandbuch




Die zum Lieferumfang Ihres Telefons gehörenden Teile können variieren. Dies ist abhängig von der Software und dem Zubehör, das im jeweiligen Land verfügbar ist, bzw. vom Netzbetreiber, der die Teile anbietet. Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.

Layout des Telefons

Die Telefonvorderseite verfügt über folgende Tasten und Funktionen:

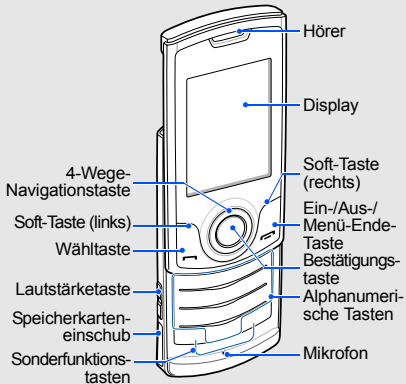


Die Telefonrückseite verfügt über folgende Tasten und Funktionen:

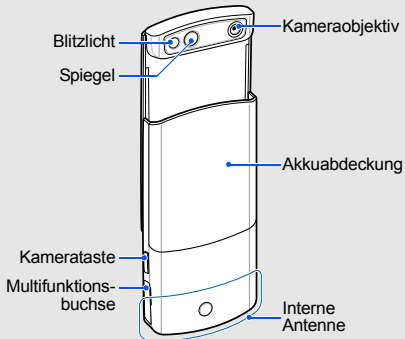







Durch Schließen des Telefons werden die freiliegenden Tasten automatisch gesperrt, sodass Sie diese nicht versehentlich drücken können. Drücken Sie zum Entsperren dieser Tasten **<Freigeben>** → **<OK>**.

Tasten

Taste	Funktion
 Soft-Tasten	Zum Ausführen der unten auf dem Display angezeigten Aktionen
 4-Wege- Navigation	Im Standby-Modus: zum Aufrufen benutzerdefinierter Menüs (Links/Rechts/Auf/Ab); im Menümodus: zum Blättern durch Menüoptionen


Taste	Funktion
 Bestätigen	Im Standby-Modus: zum Zugreifen auf die vereinfachten Menüs; im Standby-Modus: zum Öffnen des Webbrowsers (gedrückt halten); im Menümodus: zum Auswählen eines markierten Menüs oder zum Bestätigen einer Eingabe
 Wählen	Zum Tätigen oder Annehmen eines Anrufs; im Standby-Modus: zum Abrufen der zuletzt gewählten Rufnummern, der unbeantworteten und eingegangenen Anrufe
 Ein-/Aus-/ Menü-Ende	Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (Taste gedrückt halten); zum Beenden eines Gesprächs; im Menümodus: zum Abbrechen der Eingabe und zum Wechseln in den Standby-Modus

Taste	Funktion
 <p>Alpha- numerische Tasten</p>	<p>Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen; Im Standby-Modus: zum Abhören der Mailbox [1 gedrückt halten] bzw. zum Eingeben einer internationalen Vorwahl [0 gedrückt halten]</p>
 <p>Sonder- funktion</p>	<p>Zum Eingeben von Sonderzeichen oder Ausführen von Sonderfunktionen; im Standby-Modus: zum Aktivieren/ Deaktivieren des Stumm-Profiles [# gedrückt halten] bzw. zum Eingeben von Leerzeichen zwischen Ziffern [* gedrückt halten]</p>

Taste	Funktion
 <p>Lautstärke</p>	<p>Zum Einstellen der Telefonlautstärke</p>
 <p>Kamera</p>	<p>Im Standby-Modus: zum Einschalten der Kamera (Taste gedrückt halten); im Kameramodus: zum Aufnehmen eines Fotos oder Videos</p>

Display

Ihr Telefondisplay ist in drei Bereiche unterteilt:

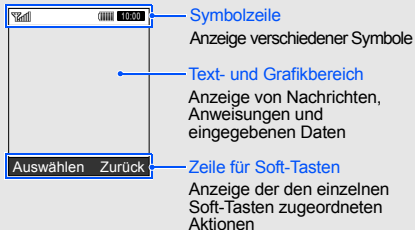

Symbole

Erläuterung der Displaysymbole:

Symbol	Definition
	Signalstärke
	Mit dem GPRS-Netz verbunden
	Mit dem EDGE-Netz verbunden
	Aktives Gespräch
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung oder -Headset angeschlossen
	Bluetooth aktiviert
	Alarm aktiviert
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite wird hergestellt
	Anrufumleitung aktiv

Symbol	Definition
	Roaming (außerhalb des normalen Versorgungsbereichs)
	Neue Textnachricht (SMS)
	Neue MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Mailbox-Nachricht
	Wiedergabelisten werden aktualisiert
	Musik wird wiedergegeben
	Musik wird angehalten
	Speicherkarte eingesetzt
	UKW-Radio eingeschaltet
	Normal-Profil aktiviert
	Stumm-Profil aktiviert
	Akkuladezustand
	Aktuelle Zeit



Mobiltelefon zusammen- bauen und vorbereiten


Bauen Sie Ihr Mobiltelefon vor der erstmaligen Verwendung zusammen und richten Sie es ein.


SIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie Kunde eines Mobilfunkbetreibers werden, erhalten Sie von diesem eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der die Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN (persönliche Identifizierungsnummer), und optionale Dienste gespeichert sind.


So setzen Sie SIM-Karte und Akku ein:

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

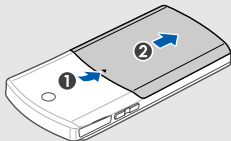


Falls das Telefon eingeschaltet ist, schalten Sie es aus, indem Sie [] gedrückt halten.

2. Setzen Sie die SIM-Karte ein.

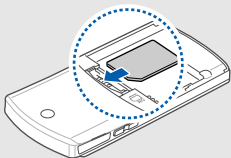


Setzen Sie sie mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Telefon ein.

3. Setzen Sie den Akku ein.

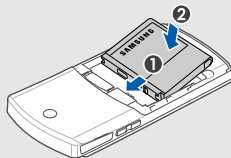

4. Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder ein.

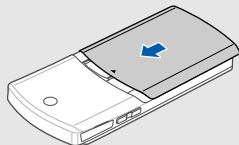

Akku laden


Vor der erstmaligen Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku laden.

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse an der Seite des Telefons.
2. Stecken Sie das kurze Ende des Ladegeräts in die Multifunktionsbuchse.



CAUTION

Ein unsachgemäßes Anschließen des Ladegeräts kann schwere Schäden am Telefon verursachen. Alle durch unsachgemäße Handhabung verursachten Schäden werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

3. Stecken Sie das große Ende des Ladegeräts in eine Netzsteckdose.
4. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose.
5. Ziehen Sie den anderen Stecker des Ladegeräts aus dem Telefon.

6. Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.



Über die Anzeige für unzureichenden Ladezustand


Wenn der Ladezustand des Akkus gering ist, gibt das Telefon einen Warnton und die Meldung aus, dass der Akku schwach ist. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Zum Speichern zusätzlicher Multimediadateien müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Telefon ist mit microSD™-Speicherkarten mit bis zu 8 GB kompatibel (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs an der Seite des Telefons.

- Setzen Sie die Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben ein.

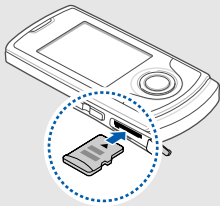

- Drücken Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.

Zum Entfernen der Speicherkarte drücken Sie vorsichtig auf diese, bis sie sich aus dem Telefon löst, und ziehen Sie die Speicherkarte aus dem Speicherkarteneinschub.




Grundfunktionen

Machen Sie sich mit den Grundfunktionen und den Hauptfunktionen Ihres Mobiltelefons vertraut.

Telefon ein- und ausschalten

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

1. Schieben Sie das Telefon auf.
2. Halten Sie [] gedrückt.
3. Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie <OK> (wenn erforderlich).
4. Wenn der Setup-Assistent geöffnet ist, können Sie Ihr Telefon wie gewünscht mithilfe der Angaben auf dem Display einstellen.

Zum Ausschalten wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

Zum Offline-Profil wechseln

Durch Wechseln zum Offline-Profil können Sie die nicht netzabhängigen Dienste Ihres Telefons auch in Bereichen verwenden, in denen drahtlose Geräte verboten sind (z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern).

Um zum Offline-Profil zu wechseln, wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile** → **Offline**.



Beachten Sie in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, sämtliche Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen des Personals.

Auf Menüs zugreifen

So greifen Sie auf Menüs zu:

1. Drücken Sie im Standby-Modus **<Menü>**, um den Menümodus aufzurufen.
2. Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Menü oder einer Option.
3. Drücken Sie **<Auswählen>**, **<Speichern>** oder **[OK]**, um die markierte Option zu bestätigen.
4. Drücken Sie **<Zurück>**, um in die höhere Ebene zu gelangen, und **[↶]**, um wieder in den Standby-Modus zu wechseln.

Telefon individuell anpassen

Nutzen Sie Ihr Telefon durch individuelle Anpassung entsprechend Ihren bevorzugten Einstellungen optimal.

Lautstärke der Tastentöne anpassen

Drücken Sie zum Einstellen der Tastentonlautstärke die Lautstärketaste im Standby-Modus nach oben oder unten.

In den Stumm-Modus bzw. aus dem Stumm-Modus wechseln

Halten Sie zum Stummschalten oder Aufheben der Stummschaltung im Standby-Modus **[#]** gedrückt.

Klingelton ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten** → **Rufzeichen für Sprachanruf**.
4. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Auswählen** (falls erforderlich).
6. Drücken Sie **<Speichern>**.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

Telefonprofil erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Erstellen**.

3. Geben Sie einen Namen für das Profil ein und drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.
4. Passen Sie bei Bedarf die Toneinstellungen an.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Speichern>**.

Hintergrundbild auswählen (Standby-Modus)

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Startbildschirm**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Bilder**.
3. Wählen Sie **Hintergrundbild**.
4. Wählen Sie eine Bildkategorie → ein Bild.
5. Drücken Sie **<Auswählen>** oder **<Auswählen>** → **<Einstellen>**.
6. Drücken Sie **<Speichern>**.

Ein Theme für das Display auswählen

So wählen Sie ein Theme aus:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Eigenes Theme**.
2. Blättern Sie zu einem Theme und drücken Sie **<Auswählen>**.

So erstellen und verwenden Sie ein Theme:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Eigenes Theme**.
2. Blättern Sie zu **Neu erstellen** und drücken Sie **<Auswählen>**.
3. Befolgen Sie zum Anpassen des Themes die Anweisungen auf dem Display.
4. Wenn Sie fertig sind, geben Sie einen Namen für das Theme ein und drücken Sie **<Speichern>**.
5. Drücken Sie **<Ja>**, um das Theme zu übernehmen.

Menüschnellzugriffstasten einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Schnellzugriffe**.
2. Wählen Sie eine Taste als Schnellzugriffstaste aus.
3. Wählen Sie ein Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Vereinfachte Menüs verwenden

So richten Sie die vereinfachten Menüs ein:

1. Drücken Sie im Standby-Modus **[OK]**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Menü anpassen**.
3. Wählen Sie Ihre bevorzugten Menüs aus. Drücken Sie **<Optionen>** → **Öffnen**, um Untermenüs auszuwählen (falls erforderlich).
4. Drücken Sie **<Speichern>**.

So greifen Sie in vereinfachten Menüs auf einzelne Elemente zu:

1. Drücken Sie im Standby-Modus [OK].
2. Blättern Sie zum gewünschten Menüelement und drücken Sie [OK].

Telefon sperren

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Telefonsperre** → **Ein**.
2. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie <OK>.
3. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie <OK>.



Beim erstmaligen Zugreifen auf ein passwortgeschütztes Menü werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

Grundlegende Anruffunktionen

Tätigen und Annehmen von Anrufen und grundlegende Anruffunktionen.

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Modus die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie zum Wählen der Rufnummer [↵].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [⏏].

Anruf beantworten

1. Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [↵].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [⏏].

Lautstärke einstellen

Um die Gesprächslautstärke anzupassen, drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.

Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

1. Drücken Sie während eines Gesprächs **[OK]** → **<Ja>**, um die Lautsprecher zu aktivieren.
2. Um wieder zum Hörer zu schalten, drücken Sie erneut **[OK]**.



In einer lauten Umgebung kann es schwierig sein, den Gesprächspartner über den Lautsprecher richtig zu verstehen. Verwenden Sie daher für einen besseren Ton den normalen Telefonmodus.

Headset verwenden

Durch Anschließen des mitgelieferten Headsets an die Multifunktionsbuchse können Sie Anrufe tätigen und annehmen.

- Um die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen.
- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste.

Nachrichten senden und anzeigen

Senden und Anzeigen von SMS-, MMS- und E-Mail-Nachrichten.

SMS- oder MMS-Nachricht senden

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Geben Sie eine Empfängernummer oder eine E-Mail-Adresse ein und blättern Sie nach unten.
3. Geben Sie den Nachrichtentext ein. ► S. 30
Wenn Sie den Text als SMS versenden möchten, fahren Sie mit Schritt 5. fort.
Zum Anhängen einer Multimediadatei fahren Sie fort mit Schritt 4.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Multimedia hinzufügen** und fügen Sie ein Element hinzu.
5. Drücken Sie **[OK]** → **Senden**, um die Nachricht zu senden.

E-Mail senden

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und blättern Sie nach unten.
3. Geben Sie einen Betreff ein und blättern Sie nach unten.
4. Geben Sie den E-Mail-Text ein.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Multimedia anhängen** und hängen Sie ggf. eine Datei an.
6. Drücken Sie **[OK]** → **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Text eingeben

Beim Eingeben von Text können Sie den Texteingabemodus ändern:

- Halten Sie [*] gedrückt, um zwischen dem T9- und dem ABC-Modus zu wechseln. Je nach Land können Sie einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [*], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln.
- Halten Sie [#] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

Sie können Text in den folgenden Modi eingeben:

Modus	Funktion
ABC-Modus	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Display erscheint.

Modus	Funktion
T9-Modus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben. 2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn das richtige Wort nicht angezeigt wird, wählen Sie in der angezeigten Liste ein anderes Wort aus.
Zahl	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Zahl einzugeben.
Symbol	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol auszuwählen.

SMS- und MMS-Nachrichten anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS- oder MMS-Nachricht aus.

E-Mail anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Wählen Sie **Auf neue E-Mails prüfen**.
3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Übernehmen**, um den E-Mail-Text anzuzeigen.

Kontakte hinzufügen und suchen

Grundlagen der Telefonbuchfunktion

Neuen Kontakt hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Modus eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
2. Wählen Sie **Speichern** → einen Speicherort (Telefon oder SIM-Karte) → **Neu**.
3. Wählen Sie bei Bedarf einen Nummerentyp aus.
4. Geben Sie Kontaktinformationen ein.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um den Kontakt dem Speicher hinzuzufügen.

Kontakte suchen

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.

3. Wählen Sie in der Suchliste den Namen eines Kontakts aus.



Wenn Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben, können Sie Folgendes tun:

- Kontakt durch Drücken von [] anrufen
- Kontaktinformationen bearbeiten durch Drücken von [OK]

Grundlegende Kamerafunktionen

Grundlagen für Foto- und Videoaufnahmen sowie deren Anzeige.

Fotos aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Modus die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.

3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
4. Um ein Foto aufzunehmen, drücken Sie [OK] oder die Kamerataste.
Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie < > oder die Kamerataste, um ein weiteres Foto aufzunehmen (Schritt 3).

Fotos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.

Videos aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Modus die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [1], um in den Aufnahmemodus zu wechseln.

3. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
5. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie **[OK]** oder die Kamerataste.
6. Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie **<□>**, **[OK]** oder die Kamerataste.
Das Video wird automatisch gespeichert.
7. Drücken Sie **<↵>** oder die Kamerataste, um ein weiteres Video aufzunehmen (Schritt 4).

Videos anzeigen


Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Videos** → **Eigene Videos** → eine Videodatei.

Musik anhören

Anhören von Musik mit dem MP3-Player oder UKW-Radio.

UKW-Radio hören

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Multifunktionsbuchse am Telefon.
2. Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.
3. Um das UKW-Radio einzuschalten, drücken Sie **[OK]**.

4. Drücken Sie **<Ja>**, um die automatische Sendereinstellung zu starten.
Das Radio durchsucht und speichert automatisch verfügbare Sender.
-  Beim ersten Einschalten des UKW-Radios werden Sie aufgefordert, die automatische Sendersuche zu starten.
5. Blättern Sie nach oben oder unten zu einem Radiosender.
6. Wenn Sie Informationen zu einem gehörten Titel wünschen, drücken Sie **<Optionen>** → **Musikerkennung**. ▶ S. 46
7. Um das UKW-Radio auszuschalten, drücken Sie **[OK]**.

Musikdateien anhören

Übertragen Sie zunächst Dateien wie folgt auf Ihr Telefon bzw. Ihre Speicherkarte:

- Durch Herunterladen aus dem Mobilweb. ▶ S. 35
- Durch Herunterladen von einem PC mithilfe des optionalen Samsung PC Studio. ▶ S. 43
- Durch Empfang über Bluetooth. ▶ S. 48
- Durch Kopieren auf Ihre Speicherkarte. ▶ S. 44
- Synchronisation mit Windows Media Player 11. ▶ S. 44

Nach dem Übertragen von Musikdateien auf Ihr Telefon bzw. Ihre Speicherkarte gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **MP3-Player**.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.

3. Sie steuern die Wiedergabe über folgende Tasten:

Taste	Funktion
OK	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Lautstärke	Lautstärke einstellen
Navigation	<ul style="list-style-type: none">• Links: in Datei zurückspringen oder vorherige Datei (kurz drücken); rückwärts spulen (drücken und gedrückt halten)• Rechts: zum Vorwärtsspringen, zum Vorspulen in einer Datei (Taste gedrückt halten)• Auf: zum Öffnen der Wiedergabeliste• Ab: Wiedergabe beenden

Im Internet surfen

Aufrufen bevorzugter Webseiten und Lesezeichen hinzufügen.

Auf Webseiten navigieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **Startseite**, um die Homepage Ihres Dienstanbieters zu öffnen.
2. Navigieren Sie mit folgenden Tasten auf den Webseiten:

Taste	Funktion
Navigation	Auf einer Webseite nach oben oder unten blättern
OK	Element auswählen
<Zurück>	Zur vorigen Seite zurückkehren
<Optionen>	Liste mit Browseroptionen aufrufen

Favoriten für Ihre bevorzugten Webseiten hinzufügen

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **Favoriten**.
2. Blättern Sie zu einem leeren Speicherort und drücken Sie **<Optionen>** → **Favorit hinzufügen**.
3. Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
4. Drücken Sie **[OK]**.



Erweiterte Funktionen verwenden


Machen Sie sich mit den erweiterten Funktionen und den Zusatzfunktionen Ihres Mobiltelefons vertraut.

Erweiterte Anruffunktionen



Die zusätzlichen Anruffunktionen Ihres Telefons.

Unbeantwortete Anrufe anzeigen und anwählen

Auf dem Telefondisplay werden Ihre unbeantworteten Anrufe angezeigt. So wählen Sie die Rufnummer eines unbeantworteten Anrufs:

1. Drücken Sie **<Anzeigen>**.
2. Blättern Sie zum gewünschten unbeantworteten Anruf.
3. Drücken Sie zum Wählen [].

Nummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen



1. Drücken Sie im Standby-Modus [, um eine Liste der zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus und drücken Sie zum Wählen [].

Anruf halten oder gehaltenen Anruf übernehmen

Drücken Sie <**Halten**>, um einen Anruf zu halten, oder <**Übernehmen**>, um einen gehaltenen Anruf zu übernehmen.

Einen zweiten Anruf tätigen

Wenn diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird, können Sie während eines Gesprächs wie folgt eine zweite Rufnummer wählen:

1. Drücken Sie <**Halten**>, um den ersten Anruf zu halten.
2. Geben Sie die zweite Rufnummer ein und drücken Sie [].
3. Drücken Sie <**Tausch.**>, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
4. Um das gehaltene Gespräch zu beenden, drücken Sie <**Optionen**> → **Beenden** → **Gehaltener Anruf**.
5. Um den aktuellen Anruf zu beenden, drücken Sie [].

Einen zweiten Anruf entgegennehmen

Wenn diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird, können Sie während eines Gesprächs einen zweiten Anruf entgegennehmen:

1. Drücken Sie [**↶**], um den zweiten Anruf anzunehmen.
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie <**Tausch.**>, um zwischen den Gesprächen zu wechseln.

Konferenzschaltung (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Konferenzschaltung an.
2. Wenn Sie mit dem ersten Teilnehmer verbunden sind, rufen Sie den zweiten Teilnehmer an.
Der erste Teilnehmer wird automatisch gehalten.
3. Wenn Sie mit dem zweiten Teilnehmer verbunden sind, drücken Sie <**Optionen**> → **Konferenz**.

4. Um bei Bedarf weitere Teilnehmer hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
5. Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie [**↶**].

Internationale Rufnummern wählen

1. Halten Sie im Standby-Modus [**0**] gedrückt, um das Zeichen + einzugeben.
2. Geben Sie die vollständige Rufnummer ein (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Telefonnummer) und drücken Sie zum Wählen [**↶**].

Kontakte aus dem Telefonbuch anrufen

Sie können anhand gespeicherter Kontakte Rufnummern direkt aus dem Telefonbuch wählen.

► S. 31

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Blättern Sie zu der gewünschten Rufnummer und drücken Sie zum Wählen [**↶**].

Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden

Erstellen von Visitenkarten, Festlegen von Kurzwahlnummern und Erstellen von Kontaktgruppen.

Visitenkarten erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Eigene Visitenkarte**.
3. Geben Sie Ihre persönlichen Details ein und drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.



Sie können eine Visitenkarte versenden, indem Sie diese an eine SMS oder E-Mail anhängen oder sie mithilfe der Bluetooth-Funktion übermitteln.

Kurzwahlnummern einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen** → **Kurzwahl**.
3. Wählen Sie die gewünschte Kurzwahlnummer (2-9) und drücken Sie **[OK]**.
4. Wählen Sie einen Kontakt → eine Rufnummer (falls erforderlich), den/die Sie der Nummer zuweisen möchten.
Der Kontakt wird mit der Kurzwahlnummer gespeichert.



Sie können diesen Kontakt jetzt im Standby-Modus anrufen, indem Sie die zugewiesene Kurzwahlnummer gedrückt halten.

Kontaktgruppen erstellen

Durch Erstellen von Kontaktgruppen können Sie jeder Gruppe Klingeltöne und Anruferfotos zuweisen oder SMS- und E-Mail-Nachrichten an eine ganze Gruppe senden. Erstellen Sie zunächst eine Gruppe:

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Gruppen**.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Gruppe erstellen**.
4. Geben Sie einen Gruppennamen ein und drücken Sie **[OK]**.
5. Um ein Anruferbild oder einen Gruppenklingelton einzustellen, blättern Sie zur entsprechenden Gruppe und wählen Sie **<Optionen>** → **Gruppeneinstellungen** → das Feld für das Anruferbild bzw. das Klingeltonfeld → ein Bild oder einen Klingelton **[OK]**.
6. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

Erweiterte Nachrichtenfunktionen

Erstellen und Verwenden von Vorlagen, Erstellen neuer Nachrichten mithilfe von Vorlagen und Verwenden des Messengers.

Textvorlage erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **SMS-Vorlagen**.
2. Wählen Sie einen freien Speicherplatz, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Geben Sie den Text ein und drücken Sie **[OK]**, um die Vorlage zu speichern.

Multimedia-Vorlage erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **MMS-Vorlagen**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Erstellen**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Erstellen Sie eine MMS-Nachricht mit einem Betreff und den gewünschten Anhängen zur Verwendung als Vorlage. ► S. 29
4. Drücken Sie <**Optionen**> → **Speichern in** → **Vorlagen**.

Textvorlagen in neue Nachrichten einfügen

1. Um eine neue Nachricht zu verfassen, wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → einen Nachrichtentyp.
2. Drücken Sie im Textfeld <**Optionen**> → **Einfügen** → **Vorlage** → eine Vorlage.

Aus einer Multimedia-Vorlage eine Nachricht erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **MMS-Vorlagen**.
2. Wählen Sie die gewünschte Vorlage und drücken Sie <**Optionen**> → **Bearbeiten**. Ihre Vorlage wird als neue MMS geöffnet.

Bluetooth-Messenger verwenden

Verwenden der drahtlosen Bluetooth-Technologie zum unkomplizierten Chatten mit Freunden und Familienmitgliedern.

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Bluetooth-Messenger**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Bluetooth-Kont. suchen**.

3. Drücken Sie <Ja>, um Bluetooth einzuschalten (falls erforderlich).
4. Wählen Sie ein Gerät aus und drücken Sie <Auswählen>.
5. Geben Sie eine PIN für die Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts ein (sofern vorhanden) und drücken Sie <OK> (falls erforderlich).
Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt oder die Verbindung akzeptiert, ist die Kopplung abgeschlossen (falls erforderlich).
6. Blättern Sie zu dem Gerät und wählen Sie [OK] (falls erforderlich).
7. Geben Sie Ihre Nachricht ein und drücken Sie [OK].
8. Um den Chat zu beenden, drücken Sie <Optionen> → **Chat beenden**.

Erweiterte Musikfunktionen

Vorbereiten von Musikdateien, Erstellen von Wiedergabelisten und Speichern von Radiosendern.

Musikdateien mithilfe von Samsung PC Studio kopieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Samsung PC Studio** oder **Massenspeicher**.
2. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.
3. Führen Sie Samsung PC Studio aus und kopieren Sie die Dateien vom PC zum Telefon.
Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe für Samsung PC Studio.

Musikdateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Massenspeicher**.
3. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird auf dem PC ein Popup-Fenster eingeblendet.
4. Öffnen Sie einen Ordner, um die darin gespeicherten Dateien anzuzeigen.
5. Kopieren Sie die Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

Telefon mit Windows Media Player synchronisieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Media Player**.
2. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird auf dem PC ein Popup-Fenster eingeblendet.
3. Öffnen Sie zum Synchronisieren der Musikdateien Windows Media Player.
4. Ändern Sie im Popup-Fenster den Namen Ihres Telefons bzw. geben Sie den Namen in das Fenster ein (falls erforderlich).
5. Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
6. Starten Sie die Synchronisierung.

Eine Wiedergabeliste erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **MP3-Player** → **Wiedergabelisten**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Wiedergabeliste erstellen**.
3. Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und drücken Sie <**Optionen**> → **Speichern**.
4. Wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.
5. Drücken Sie <**Optionen**> → **Hinzufügen** → **Titel**.
6. Wählen Sie die einzubeziehenden Dateien und drücken Sie <**Hinzufüg.**>.

MP3-Player-Einstellungen anpassen

Anpassen der Einstellungen Ihres MP3-Players.

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **MP3-Player**.

2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Einstellungen**.
3. Passen Sie die Einstellungen für Ihren MP3-Player an.
4. Drücken Sie <**Speichern**>.

Songs aus dem UKW-Radio aufnehmen

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Multifunktionsbuchse am Telefon.
2. Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.
3. Um das UKW-Radio einzuschalten, drücken Sie [**OK**].
4. Drücken Sie <**Optionen**> → **Aufzeichnen**, um die Aufnahme zu starten.

5. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, drücken Sie **<Stopp>**. Die Musik wird in **UKW-Radio-Clips** gespeichert (wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Musik**).



Die Aufnahmefunktion ist nur für Sprachaufnahmen vorgesehen. Die Qualität der Aufnahmen ist schlechter als die von digitalen Medien.

Radiosender automatisch speichern

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Multifunktionsbuchse am Telefon.
2. Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.
3. Um das UKW-Radio einzuschalten, drücken Sie **[OK]**.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Suchlauf**.

5. Drücken Sie bei Bedarf zum Bestätigen **<Ja>**. Das Radio durchsucht und speichert automatisch verfügbare Sender.

Informationen zu Songs abrufen

Zugreifen auf Online-Musikdienste und Abrufen von Informationen zu Songs, die Sie unterwegs hören.

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **Musikererkennung** → **Musikererkennung**. Ihr Telefon stellt eine Verbindung zum Server her.
2. Wenn das Telefon registriert wurde, drücken Sie **<Aufnahme>**, um einen Teil des Songs aufzunehmen, nach dem Sie suchen möchten.



Es besteht die Möglichkeit, dass einzelne Dienstanbieter diesen Dienst nicht unterstützen oder dass deren Datenbanken nicht zu allen Songs Informationen enthalten.

Tools und Anwendungen verwenden

Arbeiten mit den Tools und zusätzlichen Anwendungen des Mobiltelefons.

Bluetooth-Funktion verwenden

Telefonfunktionen für Verbindungen zu anderen drahtlosen Geräten zum Datenaustausch und Verwenden von Freisprechfunktionen.

Bluetooth-Funktion einschalten

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bluetooth**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen**.
3. Blättern Sie nach unten zu **Aktivierung**.
4. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
5. Damit Ihr Telefon von anderen Geräten erkannt werden kann, blättern Sie nach unten zu **Sichtbarkeit des Telefons** und dann nach rechts oder links zu **Ein**.
6. Drücken Sie **<Speichern>**.

Andere Bluetooth-Geräte suchen und Verbindung herstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus und drücken Sie **<Auswählen>**.
3. Geben Sie eine PIN für die Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts ein (sofern vorhanden) und drücken Sie **<OK>**. Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt oder die Verbindung akzeptiert, ist die Kopplung abgeschlossen.

Daten mit der Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie die zu sendende Datei bzw. das Element aus einer der Telefonanwendungen aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Visitenkarte senden per** oder **Senden per** → **Bluetooth** (geben Sie beim Senden von Kontaktdaten die zu sendenden Daten ein).

Daten mit der Bluetooth-Funktion empfangen

1. Geben Sie bei Bedarf die PIN für die Bluetooth-Funktion ein und drücken Sie **<OK>**.
2. Bestätigen Sie mit **<Ja>**, dass Sie zum Empfangen von Daten von dem Gerät bereit sind (sofern erforderlich).

SOS-Nachricht aktivieren und senden

In Notfällen können Sie eine SOS-Nachricht mit der Bitte um Hilfe senden.



Je nach Region und Dienstanbieter ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.

- Blättern Sie nach unten und drücken Sie **[OK]**, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
- Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie **[OK]**.
- Wählen Sie bei Bedarf eine Rufnummer aus (falls erforderlich).
- Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen**, um zur Empfängerliste zurückzukehren.
- Drücken Sie **[OK]**, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.
- Drücken Sie **<Speichern>** → **<Ja>**.

Zum Senden von SOS-Nachrichten muss das Telefon geschlossen und die Tasten müssen gesperrt sein. Drücken Sie viermal die Lautstärketaste.



Nach dem Senden einer SOS-Nachricht werden alle Telefonfunktionen unterbrochen, bis Sie **[↵]** drücken.

uTrack aktivieren

Wenn jemand in Ihr Telefon eine neue SIM-Karte einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch IMEI und Telefonnummer an bis zu zwei Empfänger, damit Sie Ihr Telefon leichter finden und zurückbekommen können.

So aktivieren Sie uTrack:

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
- Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.

3. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
4. Blättern Sie nach unten und drücken Sie **[OK]**, um die Empfängerliste zu öffnen.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
6. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie **[OK]**.
7. Wählen Sie bei Bedarf eine Rufnummer aus (falls erforderlich).
8. Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen**, um zur Empfängerliste zurückzukehren.
9. Drücken Sie **[OK]**, um die Empfänger zu speichern.
10. Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
11. Drücken Sie **<Speichern>** → **<Annehmen>**.

Täuschungsanrufe tätigen

Sie haben die Möglichkeit, eingehende Anrufe zu simulieren, um sich damit aus Meetings oder unangenehmen Situationen zu stehlen. Es ist außerdem möglich, durch Abspielen einer aufgezeichneten Stimme ein Telefongespräch zu simulieren.

Anruferstimme aufnehmen

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Täuschungsanruf-Stimme**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
3. Drücken Sie **<Aufnahme>**, um die Aufnahme zu starten.
4. Sprechen Sie ins Mikrofon.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Speichern>**.

6. Wählen Sie **Täuschungsanruf-Stimme**, um die Aufnahme als Antwort auf Täuschungsanrufe einzurichten.

Täuschungsanrufe einleiten



Zum Einleiten von Täuschungsanrufen müssen Sie zunächst eine Schnellzugriffstaste festlegen. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Schnellzugriffe** und legen Sie eine Schnellzugriffstaste für **Täuschungsanruf** fest.

So tätigen Sie einen Täuschungsanruf:

- durch Drücken der entsprechenden Schnellzugriffstaste im Standby-Modus,
- durch viermaliges Drücken der entsprechenden Schnellzugriffstaste bei geschlossenem Telefon.

Um die Verzögerungszeit vor Täuschungsanrufen zu ändern, wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Timer für Täuschungsanruf** → eine Option.

Sprachmemos aufnehmen und wiedergeben

Verwenden von Sprachmemos.

Sprachmemo aufnehmen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Sprachmemo**.
2. Drücken Sie **[OK]**, um die Aufnahme zu starten.
3. Sprechen Sie in das Mikrofon.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Speichern>**.

Sprachmemo wiedergeben

1. Drücken Sie in der Sprachmemoanzeige **<Optionen>** → **Sprachmemos aufrufen**.
2. Wählen Sie eine Datei aus.
3. Steuern Sie die Wiedergabe über folgende Tasten:

Taste	Funktion
OK	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Lautstärke	Lautstärke einstellen
Navigation	<ul style="list-style-type: none">• Links: Zurückspulen• Rechts: Vorspulen• Ab: Wiedergabe beenden

Bilder bearbeiten

Bearbeiten von Bildern und Anwenden von Fun-Effekten.

Auf Bilder Effekte anwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bildbearbeitung**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
3. Wählen Sie ein Bild oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Effekte** → eine Effektoption.
5. Wählen Sie eine Abwandlung des anzuwendenden Effekts aus und drücken Sie **<OK>**. Einige Effekte können angepasst werden. Um eine Teilunschärfe auf einen bestimmten Bildbereich anzuwenden, verschieben Sie das Rechteck oder verändern Sie dessen Größe und drücken Sie **<Optionen>** → **<OK>**.
6. Wenn Sie die gewünschten Effekte angewendet haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern unter** → **<Ja>**.
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

Ein Bild einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bildbearbeitung**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
3. Wählen Sie ein Bild oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Anpassen** → eine Einstelloption (Helligkeit, Kontrast oder Farbe). Um das Bild automatisch anzupassen, wählen Sie **Autom. anpassen**.
5. Stellen Sie mit der Navigationstaste das Bild wie gewünscht ein und drücken Sie **<OK>**.
6. Wenn Sie mit der Anpassung fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern unter** → **<Ja>**.
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

Ein Bild modifizieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bildbearbeitung**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
3. Wählen Sie ein Bild oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Umwandeln** → **Größe ändern, Drehen** oder **Kippen**.
5. Drehen oder spiegeln Sie das Bild mit der Navigationstaste wie gewünscht ein und drücken Sie **<OK>**.
Wählen Sie zum Ändern der Bildgröße eine Größe aus und drücken Sie **<Ja>**. Fahren Sie mit Schritt 7 fort.
6. Wenn Sie mit der Modifizierung fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern unter** → **<Ja>**.
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

Ein Bild zuschneiden

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bildbearbeitung**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
3. Wählen Sie ein Bild oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
4. Drücken Sie <**Optionen**> → **Bildausschnitt**.
5. Ziehen Sie mithilfe der Navigationstaste das Rechteck auf einen Bereich, den Sie zuschneiden möchten, und drücken Sie [**OK**].
Um die Größe oder die Form des Rechtecks zu ändern, drücken Sie <**Optionen**> → **Größe ändern** oder **Form**.
6. Wenn Sie mit dem Zuschneiden fertig sind, drücken Sie <**Optionen**> → **Speichern unter** → <**Ja**>.
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie <**Optionen**> → **Speichern**.

Einen visuellen Effekt einfügen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bildbearbeitung**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
3. Wählen Sie ein Bild oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
4. Drücken Sie auf <**Optionen**> → **Einfügen** → einen visuellen Effekt (Rahmen, Bild, Clipart, Emoticon oder Text).
5. Wählen Sie einen hinzuzufügenden visuellen Effekt aus und drücken Sie <**Auswählen**> oder geben Sie einen Text ein und drücken Sie <**Optionen**> → <**Speichern**>.
6. Verschieben Sie das hinzugefügte Bild ggf. Um die Größe des Bildes anzupassen oder es zu drehen, drücken Sie <**Optionen**> → **Größe ändern** oder **Drehen**.

7. Drücken Sie **<Optionen>** → **<OK>**.
8. Wenn Sie die gewünschten visuellen Effekte hinzugefügt haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern unter** → **<Ja>**.
9. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

Bilder drucken

Drucken von Bildern mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels oder mithilfe der Bluetooth-Funktion.

So drucken Sie ein Bild über ein optionales PC-Datenkabel:

1. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse Ihres Telefons mit einem kompatiblen Drucker.
2. Öffnen Sie ein Bild oder nehmen Sie ein neues Foto auf. ► S. 32

3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Drucken über** → **USB**.
4. Legen Sie die Druckeroptionen fest und drucken Sie das Bild.

So drucken Sie ein Bild über die Bluetooth-Funktion:

1. Öffnen Sie ein Bild oder nehmen Sie ein neues Foto auf. ► S. 32
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Drucken über** → **Bluetooth**.
3. Wählen Sie einen Bluetooth-Drucker und führen Sie eine Kopplung durch. ► S. 48
4. Legen Sie die Druckeroptionen fest und drucken Sie das Bild.

Videos bearbeiten

Bearbeiten von Videodateien und Anwenden visueller Effekte.

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Video-Editor**.
2. Wählen Sie **<Optionen>** → **Importieren** → **Bild** oder **Video** → eine Bild- oder Videokategorie → ein Bild oder Video → **<Auswählen>**.
Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Bilder oder Videos hinzuzufügen.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen**, um die Bearbeitungsoptionen zu ändern:
 - **Theme-Variation**: Anzeigereihenfolge der hinzugefügten Bilder ändern
 - **Hintergrundmusik**: Hintergrundmusik festlegen

- **Eigene Auswahl**: eine im Hintergrund abzuspielende Musikdatei auswählen bei Auswahl der Hintergrundmusikoption **Eigene Auswahl**
 - **Sound-Mix**: festlegen, ob die Hintergrundmusik mit dem Originalton des Videos gemischt werden soll
 - **Dauer**: Videodauer festlegen
4. Drücken Sie **<Speichern>**.
 5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** → **Exportieren**.
 6. Wählen Sie ein Theme aus, das Ihrem Video zugeordnet werden soll.
 7. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

Java-gestützte Spiele und Anwendungen verwenden

Verwenden von Spielen und Anwendungen auf der Grundlage preisgekrönter Java-Technologie.

Spiele oder Anwendungen herunterladen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → **Mehr Spiele**.
Ihr Telefon baut daraufhin eine Verbindung zur voreingestellten Website Ihres Diensteanbieters auf.
2. Wählen Sie dort ein Spiel oder eine Anwendung aus und laden Sie diese auf das Telefon herunter.

Spiele

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Spiele und mehr**.
2. Wählen Sie aus der Liste ein Spiel aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



Die Auswahl der verfügbaren Spiele ist von Ihrer Region und Ihrem Diensteanbieter abhängig. Gamecontroller und -optionen können unterschiedlich ausfallen.

Anwendungen starten

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → eine Anwendung.
2. Rufen Sie mit **<Optionen>** eine Liste verschiedener Optionen und Einstellungen für Ihre Anwendung auf.

Weltuhren anzeigen

Anzeigen von Uhrzeiten anderer Städte und Einstellen von Zeitzonen auf dem Display.

Weltuhr anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Blättern Sie nach unten zu einer Uhr.
3. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Zeitzone.
4. Drücken Sie **[OK]**, um die Weltuhr zu speichern.



Drücken Sie zum Einstellen der Sommerzeit **<Optionen>** → **Sommerzeit anwenden** → Zeitzonen → **<Speichern>**.

Eine Weltuhr zum Display hinzufügen

In der Doppeluhranzeige können Sie zwei Uhren mit unterschiedlichen Zeitzonen auf dem Display anzeigen.

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Blättern Sie zu der Zeitzone, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie **<Optionen>** → **Als zweite Uhr markieren**.
3. Drücken Sie **<Abbrechen>** → **<Zurück>**.
4. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Startbildschirm**.
5. Wählen Sie **Uhr**.
6. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Dual**.
7. Drücken Sie zweimal **<Speichern>**.

Alarmer einstellen und verwenden

Einstellen und Steuern von Alarmen für wichtige Ereignisse.

Einen neuen Alarm einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Alarm**.
2. Blättern Sie zu einer leeren Alarmposition und drücken Sie **[OK]**.
3. Stellen Sie die Alarmerdetails ein.
Sie können entweder das UKW-Radio oder einen Ton als Alarmton einstellen.
4. Drücken Sie **<Speichern>**.



Mit der Funktion zum automatischen Einschalten wird das ausgeschaltete Telefon automatisch zum eingestellten Zeitpunkt eingeschaltet und der Alarm ertönt.

Alarm beenden

Gehen Sie beim Ertönen des Alarms wie folgt vor:

- Drücken Sie **<OK>** oder eine beliebige Taste, um den Alarm ohne Schlummerfunktion zu beenden.
- Drücken Sie **<OK>** oder **[OK]**, um den Alarm mit Schlummerfunktion zu beenden, oder drücken Sie **<Erinnern>** oder eine beliebige Taste, um den Alarm für die Dauer des Erinnerungsintervalls zu unterdrücken.

Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Alarm**.
2. Blättern Sie zu dem zu deaktivierenden Alarm und drücken Sie **[OK]**.
3. Blättern Sie bei Bedarf nach unten.
4. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Aus**.
5. Drücken Sie **<Speichern>**.

Rechner verwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Rechner**.
2. Verwenden Sie die dem Rechnerdisplay entsprechenden Tasten, um einfache mathematische Aufgaben auszuführen.

Währungen oder Maße umrechnen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Umrechnung** → einen Umrechnungstyp.
2. Geben Sie in den entsprechenden Feldern die Währungen oder Maße ein.

Timer einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Timer**.
2. Drücken Sie **<Einstellen>**.
3. Geben Sie die Länge des Countdowns ein und drücken Sie **<OK>**.
4. Drücken Sie **[OK]**, um den Countdown zu starten oder anzuhalten.
5. Wenn der Timer abgelaufen ist, stoppen Sie die Alarmfunktion mit **<OK>**.

Stoppuhr verwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Stoppuhr**.
2. Drücken Sie zum Starten und Messen von Rundenzeiten [**OK**].
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Stopp>**.
4. Mit **<Zurücksetzen>** löschen Sie die gemessenen Zeiten.

Neue Aufgaben erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Aufgabe**.
2. Drücken Sie **<Erstellen>**.
3. Geben Sie die Einzelheiten der Aufgabe ein.
4. Drücken Sie **<Speichern>** oder drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

Textmemos erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Memo**.
2. Drücken Sie **<Erstellen>**.
3. Geben Sie den Memotext ein.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

Kalender verwalten

Ändern der Kalenderanzeige und Erstellen von Ereignissen.

Kalenderanzeige ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Anzeigeansicht** → **Tag** oder **Woche**.

Ereignisse anlegen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Erstellen** → einen Ereignistyp.
3. Geben Sie die gewünschten Einzelheiten zu dem Ereignis ein.
4. Drücken Sie <**Speichern**> oder drücken Sie <**Optionen**> → **Speichern**.

Ereignisse anzeigen

So zeigen Sie Ereignisse nach Datum an:

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

So zeigen Sie Ereignisse nach Ereignistyp an:

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Ereignisse** → einen Ereignistyp.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

Problembehandlung

Wenn Probleme mit Ihrem Mobiltelefon auftreten, wenden Sie sich erst an den Kundendienst, nachdem Sie folgende Fehlerbehebungsschritte durchgeführt haben.

Bei der Benutzung des Telefons kann unter Umständen eine der folgenden Meldungen angezeigt werden:


Meldung	Versuchen Sie das Problem wie folgt zu beheben:
Bitte SIM Karte einlegen	Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt ist.
Telefon-sperre	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie Ihr für das Telefon festgelegtes Passwort eingeben.

Meldung	Versuchen Sie das Problem wie folgt zu beheben:
PIN eingeben	Beim erstmaligen Einschalten des Telefons oder bei aktivierter PIN-Funktion müssen Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion über das Menü PIN-Sperre deaktivieren.
PUK eingeben	Ihre SIM-Karte ist aufgrund mehrmaliger falscher PIN-Eingabe gesperrt. Sie müssen den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.

Auf dem Telefondisplay wird „Netzwerk nicht verfügbar“ oder „Netzfehler“ angezeigt.

- Wenn Sie sich an Orten mit einem schwachen Signal oder schlechten Empfang befinden, haben Sie ggf. keinen Empfang. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Bestimmte Optionen sind nur mit Abonnement verfügbar. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie geben eine Rufnummer ein, aber der Anruf wird nicht getätigt.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben: [].
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die Anruf Sperre für diese Rufnummer aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die Anruf Sperre für diese Rufnummer aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht hören.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht das integrierte Mikrofon verdecken.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon nah genug an Ihrem Mund befindet.
- Vergewissern Sie sich bei Verwendung eines Headsets, dass dieses richtig angeschlossen ist.

Das Telefon gibt einen Signalton ab und das Akkusymbol blinkt.

Die Akkukapazität ist gering. Laden Sie den Akku zum weiteren Verwenden des Telefons auf oder ersetzen Sie ihn.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die interne Telefonantenne blockieren.
- Wenn Sie sich an Orten mit einem schwachen Signal oder schlechten Empfang befinden, haben Sie ggf. keinen Empfang. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Sie wählen einen anzurufenden Kontakt aus, aber der Anruf wird nicht getätigt.

- Vergewissern Sie sich, dass in der Kontaktliste die richtige Rufnummer gespeichert ist.
- Geben Sie die Rufnummer ggf. noch einmal ein und speichern Sie sie.

C

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Möglicherweise sind die Akkukontakte verschmutzt. Wischen Sie die beiden goldfarbenen Kontakte mit einem weichen Tuch ab und versuchen Sie, den Akku noch einmal aufzuladen.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig aufladen lässt, ersetzen Sie ihn durch einen neuen und entsorgen Sie ihn vorschriftsgemäß.

Ihr Telefon ist heiß.

Wenn Sie mehrere Anwendungen auf einmal verwenden, benötigt Ihr Telefon mehr Strom und kann sich überhitzen.

Das ist normal und hat keine Auswirkungen auf die Lebensdauer und die Leistung Ihres Telefons.

Index

Akku

- Anzeige für unzureichenden Ladezustand, 21
- einlegen, 18
- laden, 20

Alarmer

- beenden, 60
- deaktivieren, 60
- erstellen, 60

Anrufe

- annehmen, 27
- aus Telefonbuch, 39
- erweiterte Funktionen, 37

- gehaltene Anrufe übernehmen, 38
- Grundfunktionen, 27
- halten, 38
- internationale Rufnummern, 39
- Konferenzschaltung, 39
- tätigen, 27
- Täuschungsanrufe tätigen, 50
- unbeantwortete Anrufe anzeigen, 37
- unbeantwortete Anrufe wählen, 37

- zuletzt getätigt, 38
- zusätzliche Anrufe entgegennehmen, 39
- zusätzliche Anrufe tätigen, 38

Aufgabe

- siehe Tools, Aufgabe

Bilder

- anpassen, 54
- Effekte anwenden, 53
- modifizieren, 54
- visuelle Effekte einfügen, 55
- zuschneiden, 55

Bluetooth

- aktivieren, 47
- Daten empfangen, 48
- Daten senden, 48

Bluetooth-Messenger 42**Browser**

- siehe Webbrowser

Fotos

- anzeigen, 32
- aufnehmen, 32

Headset 28**Hintergrundbild** 25**Internet**

- siehe Webbrowser

Java

- Anwendungen aufrufen, 58
- herunterladen, 58
- Spiele starten, 58

Kalender

- siehe Tools, Kalender

Klingelton 25**Kontakte**

- Gruppen erstellen, 41
- hinzufügen, 31
- suchen, 31

Lautstärke

- Gesprächslautstärke, 27
- Tastentonlautstärke, 24

Memo

- siehe Text- oder Sprachmemos

MMS

- siehe Nachrichten

MP3-Player

- anpassen, 45
- Musik hören, 34
- Wiedergabelisten erstellen, 45

Nachrichten

- E-Mail anzeigen, 31
- E-Mail senden, 29
- Instant-Messages versenden (Bluetooth-Messenger), 42
- MMS anzeigen, 31

- MMS senden, 29
- SMS anzeigen, 31
- SMS senden, 29
- Offline-Profil** 23
- Radio**
 - siehe UKW-Radio
- Rechner**
 - siehe Tools, Rechner
- Samsung PC Studio** 43
- Schnellzugriff** 26
- Schnellzugriffstasten**
 - siehe Schnellzugriff
- SIM-Karte** 18
- SMS**
 - Nachrichten, 29
- SOS-Nachricht** 48
- Speicherkarte** 21
- Sperre**
 - siehe Telefonsperre
- Sprachmemos**
 - aufnehmen, 52
 - wiedergeben, 52
- Stoppuhr**
 - siehe Tools, Stoppuhr
- Stumm-Profil** 24
- Tastentöne** 24
- Täuschungsanrufe**
 - siehe Anrufe,
 - Täuschungsanrufe tätigen
- Telefonkonferenz**
 - siehe Anrufe,
 - Konferenzschaltung
- Telefonsperre** 27
- Text**
 - eingeben, 30
 - Memos erstellen, 62
- Theme** 26
- Timer**
 - siehe Tools, Timer
- Tools**
 - Alarm, 60
 - Aufgabe, 62
 - Bildbearbeitung, 53
 - Kalender, 62
 - Rechner, 61

Stoppuhr, 62
Timer, 61
Umrechner, 61
Video-Editor, 57

UKW-Radio

hören, 33
Sender speichern, 46
Titel aufnehmen, 45

Umrechner

siehe Tools, Umrechner

uTrack 49

vereinfachtes Menü 26

Videos

anzeigen, 33
aufnehmen, 32
bearbeiten, 57

Visitenkarten 40

Vorlagen

einfügen, 42
MMS, 42
SMS, 41

Webbrowser

Lesezeichen hinzufügen, 36
Startseite aufrufen, 35

Weltuhr

anzeigen, 59
Doppelanzeige einstellen, 59

Windows Media Player 44

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-Mobiltelefon: S5200

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMV	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.20

(Ort und Datum)


Yong-Sang Park / S. Manager

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-23304A
German. 05/2009. Rev. 1.0