

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-22766A
German. 02/2009. Rev. 1.0



Samsung S8300
Benutzerhandbuch



Dieses Handbuch verwenden

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie durch die Funktionen und Merkmale Ihres Handys führen.

Sehen Sie sich zum schnellen Einstieg "Vorstellung Ihres Mobiltelefons",

"Ihr Handy zusammenbauen und vorbereiten", und "Grundlegende Funktionen verwenden" an.

Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



WARNING

Warnung– Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



CAUTION

Vorsicht– Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



Hinweis– Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



Siehe– Verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ► S.12 (bedeutet "siehe Seite 12")

→ **Gefolgt von**– Gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Berühren Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** (bedeutet **Nachrichten**, gefolgt von **Nachricht erstellen**)

[] **Viereckige Klammern**– Verweist auf Telefontasten, z.B.: [] (bedeutet die Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste)

Urheberrechtsinformationen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Bluetooth[®] ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B014869.
- Java[™] ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- DivX[®] ist eine eingetragene Marke von DivX, Inc., und wird unter Lizenz verwendet.



CE 0168

ÜBER DIVX VIDEO

DivX[®], Inc. Dies ist ein offizielles DivX-zertifiziertes Gerät, das DivX-Video abspielt. Spielt DivX[®]-Video bis zu 320x240 ab. Kann DivX[®]-Video bis zu 720x480 abspielen.

ÜBER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dieses DivX[®]-zertifizierte Gerät muss bei DivX registriert werden, um DivX Video-on-Demand (VOD)-Inhalte abspielen zu können. Erzeugen Sie zuerst den DivX VOD-Registrierungscode für Ihr Gerät und senden Sie ihn während des Registrierungsvorgangs ab. [Wichtig: DivX VOD-Inhalte sind durch ein DivX DRM (Digital Rights Management)-System geschützt, das die Wiedergabe auf registrierte DivX-zertifizierte Geräte beschränkt.

Wenn Sie versuchen, DivX VOD-Inhalte abzuspielen, die für Ihr Gerät nicht autorisiert sind, wird die Meldung "Autorisierungsfehler" angezeigt und der Inhalt wird nicht abgespielt.] Erfahren Sie mehr unter <http://vod.divx.com>.

Inhalt

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung 2

Sicherheitswarnungen	2
Sicherheitshinweise	5
Wichtige Bedienungshinweise	8

Vorstellung Ihres Mobiltelefons 12

Auspacken	12
Bedienelemente	13
Tasten	14
Display	15
Symbole	16

Ihr Handy zusammenbauen und vorbereiten 18

SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen	18
Akku laden	20
Speicherkarte einsetzen (optional)	21

Grundlegende Funktionen verwenden . 22

Telefon ein- und ausschalten	22
Den Touchscreen verwenden	23
Auf Menüs zugreifen	25
Anwendungen umschalten	25
Widgets verwenden	26
Hilfe-Informationen aufrufen	27
Telefon individuell anpassen	27
Grundlegende Anruffunktionen verwenden	29
Nachrichten senden und anzeigen	30
Kontakte hinzufügen und suchen	34
Grundlegende Kamerafunktionen verwenden	35
Musik anhören	37
Im Internet surfen	38
Google-Dienste verwenden	39

Erweiterte Funktionen verwenden 41

Erweiterte Anruffunktionen verwenden	41
Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden	44
Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden	46
Erweiterte Kamerafunktionen verwenden ..	47
Erweiterte Musikfunktionen verwenden	52

Tools und Anwendungen verwenden ... 56

Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden ..	56
SOS-Nachricht aktivieren und senden	58
uTrack aktivieren	59
Täuschungsanrufe tätigen	60
Sprachmemos aufzeichnen und abspielen	61
Bilder bearbeiten	61
Bilder ausdrucken	65
Videos bearbeiten	66

Fotos und Videos ins Internet hochladen ...	69
Java-unterstützte Spiele und Anwendungen verwenden	71
Daten synchronisieren	71
RSS-Reader verwenden	72
Aktuelle Position anzeigen	73
Weltuhren erstellen und anzeigen	73
Alarmer einstellen und verwenden	74
Rechner verwenden	75
Währungen oder Maße umrechnen	75
Countdown-Timer einstellen	75
Stoppuhr verwenden	76
Neue Aufgabe erstellen	76
Textmemo erstellen	76
Kalender verwalten	76

ProblembehandlungA

IndexE

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Handys sicherzustellen.



Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Erstickern oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

Schützen Sie Ihr Gehör



Ihr Hörvermögen kann geschädigt werden, wenn Sie die Lautstärke des Headsets zu hoch stellen. Stellen Sie die Lautstärke so niedrig wie nötig ein, um Ihr Gespräch oder die Musik noch hören zu können.

Installieren Sie Mobiltelefone und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobiltelefone oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Telefon ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Telefon verursachen.

- Werfen Sie Akkus, Batterien und Telefone niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus, Batterien und Telefone entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.

WARNING

Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe "Wireless Technology Research" empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden.

Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts um Rat.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und

Chemikalien. Schalten Sie das Telefon bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Telefon kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Telefon beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Telefon entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.



Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmung hinsichtlich Einschränkung des Gebrauchs von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder Verletzungen verursachen.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

Schalten Sie das Telefon aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen (unter 0° C/32° F oder über 45° C/113° F) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.

- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Telefon um

- Lassen Sie Ihr Telefon nicht nass werden – Flüssigkeiten können schwere Schäden hervorrufen. Fassen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Telefon und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.

- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Telefon nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Telefonkamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere elektronische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.

CAUTION

Wichtige Bedienungshinweise

Verwenden Sie Ihr Telefon in einer normalen Position

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Telefons.

Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Telefon beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.

- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.

- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Telefon können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,548 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität Ihres Telefons mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit

dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Vorstellung Ihres Mobiltelefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über das Layout, die Tasten, Anzeigen und Symbole Ihres Handys.

Auspacken

Überprüfen Sie, ob Ihr Produktkarton die folgenden Artikel enthält:


- Mobiltelefon
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch




Die mit Ihrem Telefon mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.

Bedienelemente

Auf der Vorderseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Features:

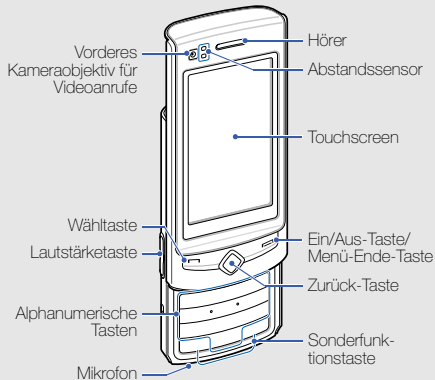

Auf der Rückseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Features:

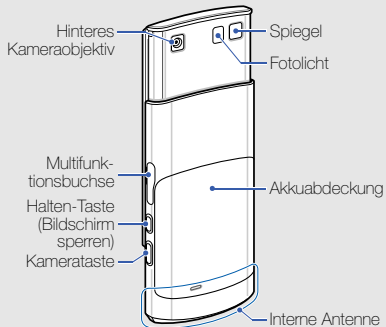


Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Telefons zu verhindern. Drücken Sie zum Sperren [🔒].

Tasten

Taste	Funktion
 Wählen	Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt gewählten Nummern sowie unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe
 Zurück	In der Menüanzeige: Rückkehr zur vorherigen Menüebene
 Ein/Aus-/ Menü- Ende	Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten), zum Beenden eines Anrufs; In der Menüanzeige: zum Zurückkehren ins Hauptmenü oder in den Standby-Betrieb

Taste	Funktion
 Alpha- numerisch	Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen; Im Standby-Betrieb: Halten Sie [1] gedrückt, um die Mailbox aufzurufen, und [0], um eine internationale Vorwahl einzugeben
 Spezial- funktion	Eingeben von Sonderzeichen oder Ausführen von Spezialfunktionen; im Standby-Betrieb: [#] gedrückt halten, um den Stumm-Modus aufzurufen; [*] gedrückt halten, um eine Pause zwischen Zahlen einzugeben
 Lautstärke	Einstellen der Telefonlautstärke
 Halten	Zum Sperren oder Entsperren des Touchscreens und der Tasten

Taste	Funktion
	Kamera
	Im Standby-Betrieb: zum Einschalten der Kamera (gedrückt halten); im Kameramodus: zum Aufnehmen eines Fotos oder Videos; wenn Sie die Tastenfunktion ändern, zum Öffnen des Anwendungsumschaltfensters zum Aufrufen anderer Anwendungen, ohne die derzeit ausgeführte Anwendung zu beenden (gedrückt halten)









Display

Das Display Ihres Telefons besteht aus folgenden Bereichen:
























Symbole

Lernen Sie die Symbole kennen, die auf dem Display Ihres Telefons angezeigt werden.

Symbol	Definition
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Daten werden über das GPRS-Netz übertragen
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Daten werden über das EDGE-Netz übertragen
	Mit UMTS-Netz verbunden
	Daten werden über das UMTS-Netz übertragen
	Mit HSDPA-Netz verbunden

Symbol	Definition
	Daten werden über das HSDPA-Netz übertragen
	Aktiver Sprachanruf
	Aktiver Videoanruf
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Im Internet surfen
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Anrufumleitung aktiviert
	Synchronisierung mit einem PC
	Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung oder -Headset angeschlossen
	Bluetooth aktiviert

Symbol	Definition
	Alarm aktiviert
	Speicherkarte eingesetzt
	Neue SMS
	Neue MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Mailbox-Nachricht
	Neue WAP-Push-Nachricht
	Neue Konfigurationsnachricht
	SMS voll
	MMS voll
	E-Mail-Nachricht voll

Symbol	Definition
	WAP-Push-Nachricht voll
	Konfigurationsnachricht voll
	Normal-Profil aktiviert
	Stumm-Modus aktiviert
	PKW-Profil aktiviert
	Profil Besprechung aktiviert
	Profil Im Freien aktiviert
	Offline-Profil aktiviert
	Akkuladezustand
	Aktuelle Uhrzeit

Ihr Handy zusammen- bauen und vorbereiten

Bauen Sie vor dem erstmaligen Gebrauch
Ihr Mobiltelefon zusammen und richten Sie es ein.


SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie einen Handydienst abonnieren, erhalten Sie ein Subscriber Identity Module oder eine SIM-Karte mit Abonnementdaten, beispielsweise mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten.

Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).


Einsetzen der SIM- oder USIM-Karte und des Akkus

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

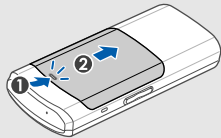


Wenn das Telefon eingeschaltet ist, halten Sie [] gedrückt, um es auszuschalten.

2. Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.

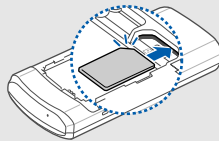


- Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Telefon ein.
- Ohne eingelegte SIM- oder USIM-Karte können Sie die Nicht-Netzdienste und einige Menüs Ihres Telefons nutzen.

3. Legen Sie den Akku ein.

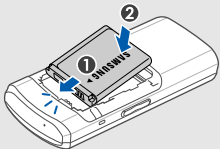


4. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

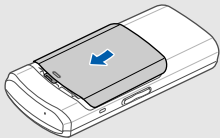

Akku laden

Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.


1. Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse und stecken Sie das kleine Ende des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

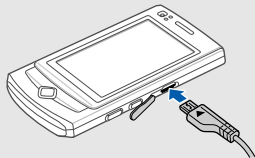

Mit dem Dreieck nach oben



Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Telefon führen. Schäden durch missbräuchliche Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

2. Stecken Sie das große Ende des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.
3. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), trennen Sie den Reiseadapter von der Netzsteckdose.
4. Trennen Sie den Adapter vom Telefon.
5. Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.




Über die Anzeige für schwache Akkuladung

Wenn der Akku schwach ist, gibt das Telefon einen Warnton und eine Meldung aus, dass der Akku schwach ist. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Telefon akzeptiert microSD™-Speicherkarten bis 16 GB (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und entfernen Sie den Akku.
2. Legen Sie eine Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben ein.

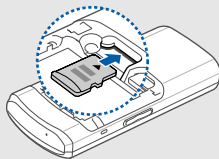


Grundlegende Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie grundlegende Funktionen und wichtige Features Ihres Mobiltelefons nutzen.

Telefon ein- und ausschalten

Einschalten des Telefons

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Halten Sie [] gedrückt.
3. Geben Sie Ihre PIN ein und berühren Sie **Bestät.** (falls nötig).

Um Ihr Telefon auszuschalten, wiederholen Sie die vorgenannten Schritte 1 und 2.

Zum Offline-Profil wechseln

Sie können die nicht netzabhängigen Dienste Ihres Telefons in Bereichen verwenden, in denen drahtlose Geräte verboten sind (z.B. in Flugzeugen und Krankenhäusern), indem Sie in das Offline-Profil wechseln.

Um zum Offline-Profil zu wechseln, in der Menüanzeige berühren Sie **Einstellungen** → **Telefonprofile** → **Offline**.



Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind.

Den Touchscreen verwenden


Mit dem Touchscreen Ihres Telefons können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen durchführen.

Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.




Für eine optimale Nutzung des Touchscreens entfernen Sie bitte die Schutzfolie von Ihrem Telefon.


- Berühren Sie ein Symbol, um ein Menü zu öffnen oder eine Anwendung zu starten.

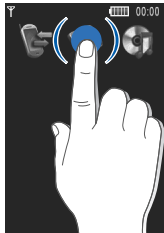

- Ziehen Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um durch die vertikalen Listen zu blättern.

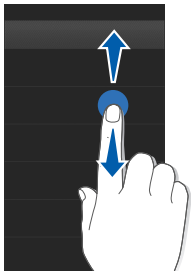

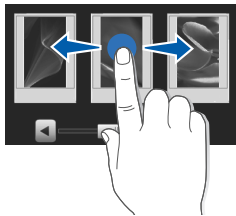

- Ziehen Sie Ihren Finger nach rechts oder links, um durch die horizontalen Listen zu blättern.



Auf Menüs zugreifen

Zugriff auf die Menüs Ihres Telefons

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü**, um den Menümodus aufzurufen. Sie können Ihren Finger dazu auch nach links ziehen.
2. Wählen Sie ein Menü oder eine Option aus.
3. Drücken Sie [, um sich eine Ebene nach oben zu bewegen. Drücken Sie [, um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

Anwendungen umschalten

Erfahren Sie, wie Sie in einem Menü zu anderen Anwendungen wechseln können, ohne den momentan verwendeten Menübildschirm zu schließen.



Sie müssen die Kameratastenfunktion in **Umschalten** ändern. (Berühren Sie dazu in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Kameratastenfunktion**).

Umschalten von Anwendungen

1. Halten Sie die Kamerataste in einem aktiven Menü gedrückt.
Folgende Anwendungen sind verfügbar:
 - **Anruf**: Öffnet die Wähleranzeige.
 - **MP3-Player**: Startet den MP3-Player.
 - **Nachrichten**: Ruft das **Nachrichten**-Menü auf.
 - **Internet**: Startet den Internet-Browser.
 - **Hauptmenü**: Ruft das Hauptmenü auf.
 - **Spiele und mehr**: Ruft das **Spiele und mehr**-Menü auf.
2. Wählen Sie eine Anwendung aus.

Widgets verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Widgets auf der Symbolleiste verwenden.



Bei der Benutzung von Online-Widgets entstehen Ihnen Verbindungskosten für die Internetbenutzung durch Ihren Mobilfunkanbieter. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.

Öffnen Sie die Symbolleiste.

Im Standby-Betrieb, berühren Sie den Pfeil unten links auf dem Bildschirm, um die Symbolleiste zu öffnen. Sie können die Widgets auf der Symbolleiste neu anordnen oder sie zur Standby-Anzeige verschieben.



Je nach Region oder Netzbetreiber können die Widgets unterschiedlich sein.

Widgets zur Standby-Anzeige hinzufügen



1. Öffnen Sie die Symbolleiste.
2. Ziehen Sie ein Widget von der Symbolleiste in die Standby-Anzeige. Sie können das Widget an einem beliebigen Ort auf dem Display positionieren.

Widgets ändern

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display- und Beleuchtungseinstellungen** → **Widget**.
2. Wählen Sie die Widgets aus, die Sie der Symbolleiste hinzufügen möchten, und berühren Sie **Speichern**.

Hilfe-Informationen aufrufen

Erfahren Sie, wie Sie nützliche Hilfe-Informationen zu Ihrem Mobiltelefon aufrufen können.

1. Öffnen Sie die Symbolleiste.
2. Berühren Sie in der Symbolleiste .
3. Drehen Sie das Telefon für eine Querformataufnahme gegen den Uhrzeigersinn (nach links).
4. Wählen Sie ein Hilfe-Thema aus, um mehr über eine Anwendung oder Funktion zu erfahren.
5. Ziehen Sie Ihren Finger nach rechts oder links, um mehr Informationen zu erhalten. Um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren, berühren Sie .

Telefon individuell anpassen

Nutzen Sie Ihr Telefon optimal, indem Sie es an Ihre Präferenzen anpassen.

Lautstärke der Tastentöne einstellen

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste nach oben oder nach unten, um die Tastentonlautstärke anzupassen.

Vibrationsintensität des Touchscreens anpassen


Wählen Sie aus, wie stark das Mobiltelefon vibrieren soll, wenn Sie den Touchscreen berühren.

1. Drücken Sie die Lautstärke-Taste im Standby-Betrieb nach oben oder unten.
2. Berühren Sie **Vibration**, und drücken Sie die Lautstärke-Taste nach oben oder unten, um die gewünschte Vibrationsstärke einzustellen.

Zum oder vom Stumm-Modus wechseln

Halten Sie im Standby-Betrieb **[#]** gedrückt, um Ihr Telefon stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

Ihren Klingelton ändern

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Berühren Sie neben einem Profil, das Sie gerade verwenden, .
3. Berühren Sie **Rufzeichen für Sprachanruf** oder **Rufzeichen für Videoanruf**.
4. Wählen Sie einen Klingelton aus der Liste aus, und berühren Sie **Speichern**.
5. Berühren Sie **Speichern**.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Liste.

Ein Hintergrundbild auswählen (Standby-Betrieb)

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display- und Beleuchtungseinstellungen** → **Hintergrundbilder**.
2. Blättern Sie nach links oder nach rechts zu einem Bild.
3. Berühren Sie **Einstellen**.

Sperrn Sie Ihr Telefon

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Sicherheit**.
2. Berühren Sie unter **Telefonsperrung** die Option **Ein**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und berühren Sie **Bestät.**
4. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und berühren Sie **Bestät.**

Grundlegende Anruffunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Anrufe tätigen und grundlegende Anruffunktionen nutzen können.



Während eines Anrufs sperrt Ihr Telefon automatisch den Touchscreen und die Tasten, um versehentliche Eingaben zu verhindern. Drücken Sie zum Entsperren [🔒].

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [☎] oder berühren Sie **Sprachanruf**, um die Nummer zu wählen. Berühren Sie für einen Videoanruf **Optionen** → **Videoanruf**.
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [📞].

Anruf entgegennehmen

1. Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf [📞].
2. Drücken Sie für einen Videoanruf [📞] und berühren Sie **Mich anzeigen** um dem Anrufer zu erlauben Sie über die vordere Kamera zu sehen.
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [📞].

Lautstärke anpassen

Um die Lautstärke während eines Gesprächs anzupassen, drücken Sie die Lautstärke-Taste nach oben oder unten.

Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

1. Berühren Sie zum Aktivieren der Lautsprecher während eines Anrufs **Lautspr.** → **Ja**.
2. Wenn Sie wieder zum normalen Telefonmodus umschalten möchten, berühren Sie **Lautspr.**



In einer lauten Umgebung werden Sie Probleme haben, die Person zu hören, mit der Sie über die Lautsprecherfunktion sprechen. Deshalb sollten Sie in einer lauten Umgebung besser den normalen Telefonmodus verwenden.

Headset verwenden

Wenn Sie das mitgelieferte Headset an das Telefon anschließen, können Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen:

- Um die letzte Nummer erneut zu wählen, drücken Sie die Headset-Taste zweimal und halten Sie sie dann gedrückt.
- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste.

Nachrichten senden und anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie SMS, MMS und E-Mail-Nachrichten oder Postkarten senden und anzeigen.

Eine Postkarte senden



Je nach Region ist **Postkarte** eventuell nicht verfügbar.

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Postkarte**.
2. Berühren Sie **Klicken, um Empfänger hinzuzufügen** → **Manuelle Eingabe**.
3. Geben Sie Zielinformationen ein und berühren Sie **OK**.
4. Geben Sie den Postkartentext ein.
5. Berühren Sie **Tippen, um Bild hinzuzufügen** und fügen Sie ein Bild hinzu.

6. Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

SMS oder MMS senden

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Berühren Sie **Klicken, um Empfänger hinzuzufügen** → **Manuelle Eingabe**.
3. Geben Sie eine Empfängernummer.
4. Berühren Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen**.
5. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
▶ Text eingeben
Überspringen Sie Schritt 7, wenn Sie eine SMS senden möchten. Gehen Sie zu Schritt 6, wenn Sie eine Multimedia-Datei anhängen möchten.
6. Berühren Sie **Medien hinzufügen** und fügen Sie ein Element hinzu.

7. Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.


E-Mail senden

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Berühren Sie **Klicken, um Empfänger hinzuzufügen** → **Manuelle Eingabe**.
3. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
4. Berühren Sie **Klicken, um Betreff hi...** und geben Sie einen Betreff ein.
5. Berühren Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen** und geben Sie den E-Mail-Text ein.
6. Berühren Sie **Dateien hinzufügen** und hängen Sie eine Datei an (falls nötig).
7. Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.



Text eingeben

Geben Sie Text ein, und erstellen Sie Nachrichten und Memos.


Text über die virtuelle Tastatur eingeben

- Öffnen Sie bei geschlossenem Telefon das Texteingabefeld.
- Berühren Sie die entsprechenden virtuellen Tasten, um den gewünschten Text einzugeben.
 - Berühren Sie **T9**, um zwischen dem T9- und ABC-Modus umzuschalten.
 - Berühren Sie **Abc**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus oder Symbolmodus zu wechseln.
 - Berühren Sie , um zum Symbolmodus zu wechseln.

Folgende Texteingabemodi stehen Ihnen zur Verfügung:

Modus	Funktion
ABC-Modus	Berühren Sie die entsprechende virtuelle Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.
T9	<ol style="list-style-type: none"> Berühren Sie die entsprechenden virtuellen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, berühren Sie , um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, berühren Sie , um ein anderes Wort auszuwählen.
Nummer	Berühren Sie die entsprechende virtuelle Taste, um eine Nummer einzugeben.
Symbol	Berühren Sie die entsprechende virtuelle Taste, um ein Symbol einzugeben.

Text über die Telefontasten eingeben

- Öffnen Sie das Texteingabefeld bei geöffnetem Telefon.
- Drücken Sie die entsprechenden Tasten, um den gewünschten Text einzugeben.
 - Halten Sie [*****] gedrückt, um zwischen dem T9- und ABC-Modus umzuschalten.
 - Drücken Sie [*****], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln.
 - Berühren Sie , um zum Symbolmodus zu wechseln.

Folgende Texteingabemodi stehen Ihnen zur Verfügung:

Modus	Funktion
ABC-Modus	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Modus	Funktion
T9	<ol style="list-style-type: none"> Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, drücken Sie [0], um ein anderes Wort auszuwählen.
Nummer	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Nummer einzugeben.
Symbol	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.

SMS oder MMS anzeigen

- Berühren Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Posteingang**.
- Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

E-Mail anzeigen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Wählen Sie ein Konto aus.
3. Berühren Sie **Download**.
4. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
5. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, berühren Sie **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

Kontakte hinzufügen und suchen


Erfahren Sie die Grundlagen der Verwendung der Telefonbuch-Funktion.

Einen neuen Kontakt hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein.


2. Berühren Sie **Optionen** → **Zum Telefonbuch hinzufügen** → **Neu**.
3. Berühren Sie **Telefon** oder **SIM-Ka...**
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Berühren Sie **Speichern**, um den Kontakt zum Speicher hinzuzufügen.

Kontakte suchen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Telefonbuch**.
2. Berühren Sie das Texteingabefeld (falls nötig).
3. Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein. Sie können auch  ziehen, um den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens auszuwählen.
4. Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Suchliste.



Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- den Kontakt anrufen, indem Sie  berühren.
- die Kontaktdaten bearbeiten, indem Sie **Bearbeiten** berühren.

Grundlegende Kamerafunktionen verwenden

Erfahren Sie die Grundlagen der Aufnahme und Anzeige von Fotos und Videos.



Wenn Sie die Kamera drehen, kann das Display aufgrund vorübergehender elektrostatischer Entladung leer erscheinen. Versuchen Sie, das Telefon neu zu starten, um das Problem zu beheben.

Fotografieren

1. Öffnen Sie das Telefon.

2. Halten Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
3. Drehen Sie das Telefon für eine Querformataufnahme gegen den Uhrzeigersinn (nach links).
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
5. Durch Drücken der Kamerataste wird das Foto aufgenommen.
Das Foto wird automatisch gespeichert.


Fotos anzeigen

Berühren Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.

Drehen Sie das Telefon für eine Querformataufnahme gegen den Uhrzeigersinn (nach links).




Neigen Sie das Telefon nach links oder rechts, damit die Fotos automatisch nach links oder rechts scrollen.

Um Fotos nach Kategorien zu sortieren und in einer breiten Darstellung zu sehen

1. Berühren in der Menüanzeige **Foto-Browser**.
2. Drehen Sie das Telefon für eine Querformataufnahme gegen den Uhrzeigersinn (nach links).
3. Berühren Sie  um die Fotos zu kategorisieren.
4. Blättern Sie nach links oder nach rechts, um die gewünschten Fotos anzuzeigen. Neigen Sie das Telefon nach links oder rechts, damit die Fotos automatisch nach links oder rechts scrollen.

Videos aufnehmen

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Halten Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.

3. Drehen Sie das Telefon für eine Querformataufnahme gegen den Uhrzeigersinn (nach links).
4. Berühren Sie  → , um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
5. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
6. Drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu starten.
7. Berühren Sie  oder die Kamerataste, um die Aufnahme zu stoppen.
Das Video wird automatisch gespeichert.

Videos anzeigen

Berühren Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Videos** → **Eigene Videos** → eine Videodatei.

Drehen Sie das Telefon für eine Querformataufnahme gegen den Uhrzeigersinn (nach links).

Musik anhören

Erfahren Sie, wie Sie Musik über den MP3-Player oder das UKW-Radio hören können.

UKW-Radio hören

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an die Multifunktionsbuchse des Telefons an.
2. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **UKW-Radio**.
3. Berühren Sie **Ja**, um den automatischen Suchlauf zu starten.
Das Radio sucht und speichert verfügbare Stationen automatisch.



Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

4. Berühren Sie ◀ oder ▶, um einen Radiosender auszuwählen. Berühren und halten Sie ◀ oder ▶ angetippt, um einen gespeicherten Radiosender auszuwählen.

Wenn Sie Informationen zum Song erhalten möchten, den Sie gerade anhören, berühren Sie **Optionen** → **Musikererkennung**. ▶ S. 55

5. Berühren Sie ■, um das UKW-Radio auszuschalten.

Musikdateien anhören




Beginnen Sie, indem Sie Dateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte übertragen:


- Laden Sie sie aus dem Mobilweb herunter. ▶ S. 38
- Laden Sie sie von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung PC Studio herunter. ▶ S. 52
- Empfangen Sie sie über Bluetooth. ▶ S. 57
- Kopieren Sie sie auf Ihre Speicherkarte. ▶ S. 52

- Mit Windows Media Player 11 synchronisieren.
▶ S. 53

Nach Übertragung der Musikdateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Musik** → **MP3-Player**.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Wiedergabe vorübergehend anhalten
	Starten oder Wiedergabe fortsetzen
	Zum Anfang des aktuellen oder eines anderen vorherigen Titels zurückspringen; in einer Datei rückwärts spulen (angetippt lassen)

Symbol	Funktion
	Zum Anfang des nächsten oder eines anderen folgenden Titels springen; in einer Datei vorwärts spulen (angetippt lassen)

Im Internet surfen

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür erstellen können.



Der Zugriff auf das Web und der Datendownload kann zusätzliche Kosten verursachen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.

Webseiten durchsuchen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Internet** → **Startseite**, um die Startseite Ihres Netzbetreibers aufzurufen.

2. Navigieren Sie auf Webseiten mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Innerhalb einer Webseite zurück- oder vorblättern
	Aktuelle Seite neu laden
	Eine Webseite vergrößern
	Eine Liste gespeicherter Favoriten öffnen
	Einen Favoriten hinzufügen
	Den Anzeigemodus ändern

Favoriten für bevorzugte Webseiten speichern

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Internet** → **Favoriten**.
2. Berühren Sie **Hinzufügen**.

3. Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
4. Berühren Sie **Speichern**.

Google-Dienste verwenden



- Wenn der Google-Dienst verfügbar ist, ist der Navigationsdienst nicht verfügbar. Informationen zu **Navigation** finden Sie im Benutzerhandbuch auf der mitgelieferten CD.
- Der Zugriff auf das Web und der Datendownload kann zusätzliche Kosten verursachen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.

Mit Google-Suche verbinden

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Google** → **Suche**.

2. Geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld ein.

Mit Google Mail verbinden

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Google** → **Mail**.
2. Richten Sie Ihr Google-Konto ein und melden sich an.
3. Senden oder empfangen Sie E-Mails.

Mit Google Maps verbinden



Je nach Region ist der Kartendienst Google Maps eventuell nicht verfügbar.

So durchsuchen Sie die Karte

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Google** → **Karten**.
2. Durchsuchen Sie die Karte.
3. Vergrößern oder verkleinern Sie die Anzeige des gewünschten Orts.

40

So finden Sie einen bestimmten Ort

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Google** → **Karten**.
2. Berühren Sie **Menü** → **Karte durchsuchen**, und geben Sie die Adresse oder Kategorie des Unternehmens ein.

Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel abrufen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Google** → **Karten**.
2. Berühren Sie **Menü** → **Route berechnen**.
3. Geben Sie die Adressen des Abfahrtsortes und des Zielortes ein.
4. Berühren Sie **Menü** → **OK**.
5. Berühren Sie **Route anzeigen**, um die Wegbeschreibung in der Karte anzuzeigen.

Erweiterte Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die erweiterten Funktionen und zusätzlichen Features Ihres Mobiltelefons nutzen.

Erweiterte Anruffunktionen verwenden

Erfahren Sie etwas über die zusätzlichen Anruffähigkeiten Ihres Telefons.




Nummern unbeantworteter Anrufe anzeigen und wählen

Ihr Telefon zeigt unbeantwortete Anrufe auf dem Display an.

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, berühren Sie diesen im Ereignis-Alarm-Widget und dann **Sprachanruf**, um die zugehörige Nummer anzurufen.

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, berühren Sie diesen im Ereignis-Alarm-Widget und dann **Protokolle** → einen unbeantworteten Anruf.

Kürzlich gewählte Nummer anrufen




1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und berühren Sie , oder drücken Sie [, um sie zu wählen.

Anruf halten oder einen gehaltenen Anruf übernehmen

Berühren Sie **Halten**, um einen Anruf zu halten, oder berühren Sie **Übernehm.**, um einen gehaltenen Anruf zu übernehmen.

Nummer für zweiten Anruf wählen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie während eines Anrufs eine weitere Nummer wählen:

1. Berühren Sie **Halten**, um den ersten Anruf zu halten.
2. Geben Sie die zweite Nummer ein, um sie zu wählen, und berühren Sie **Neuer Anruf** oder drücken Sie [].
3. Berühren Sie **Tauschen**, um zwischen beiden Anrufen zu wechseln.
4. Um den gehaltenen Anruf zu beenden, berühren Sie **Wird geh.** → .
5. Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Einen zweiten Anruf entgegennehmen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie einen zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen:

1. Drücken Sie [**↵**], um den zweiten Anruf entgegenzunehmen.
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Berühren Sie **Tauschen**, um zwischen den Anrufen zu wechseln.

Konferenzschaltung tätigen (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie die erste Partei an, die Sie zur Konferenzschaltung hinzufügen möchten.
2. Bleiben Sie mit der ersten Partei verbunden und rufen Sie die zweite Partei an.
Die erste Partei wird automatisch gehalten.
3. Wenn Sie mit der zweiten Partei verbunden sind, berühren Sie **Konferenz**.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Parteien hinzuzufügen (falls nötig).
5. Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie [**↵**].


Eine internationale Nummer anrufen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [**0**] gedrückt, um das Zeichen **+** einzufügen.
2. Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und berühren Sie **Sprachanruf** oder drücken Sie anschließend [**↵**], um zu wählen.

Einen Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen

Mithilfe gespeicherter Kontakte können Sie Nummern direkt aus dem Telefonbuch anrufen.

► S. 34

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Telefonbuch**.
2. Berühren Sie den Kontakt Ihrer Wahl.
3. Berühren Sie  neben der Nummer die Sie wählen möchten.

Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Visitenkarten erstellen, Kurzwahlnummern einstellen und Kontaktgruppen erstellen.

Visitenkarte erstellen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Telefonbuch** → **Optionen** → **Eigene Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
3. Berühren Sie **Speichern**.



Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht oder E-Mail anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen.

Kurzwahlnummern einstellen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Telefonbuch**.
2. Berühren Sie das Ausklappmenü **Kontakte**, und wählen Sie **Favoriten**.
3. Berühren Sie **Hinzufügen**.

4. Wählen Sie einen Kontakt aus.
Der Kontakt wird unter den Kurzwahlnummern gespeichert.



Die ersten drei Kurzwahlnummern werden den bevorzugten Kontakten () auf der Widget-Symbolleiste zugeordnet.

Eine Gruppe von Kontakten erstellen

Wenn Sie eine Gruppe von Kontakten erstellen, können Sie jeder Gruppe Namen, Klingeltöne, Anrufer-ID-Fotos und Vibrationsarten zuweisen oder Nachrichten und E-Mails an die gesamte Gruppe senden. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe:

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Telefonbuch**.
2. Berühren Sie das Ausklappmenü **Kontakte**, und wählen Sie **Gruppen**.
3. Berühren Sie **Gruppe erstellen**.


4. Legen Sie einen Gruppennamen, das Anrufer-ID-Bild, einen Gruppenklingelton und einen Vibrationstyp fest.
5. Berühren Sie **Speichern**.

Ihre Fotos mit Kontakten verknüpfen

Erfahren Sie, wie Sie Gesichter in Ihren Fotos kennzeichnen und von Fotos Anrufe tätigen oder Nachrichten senden können.

So verknüpfen Sie Ihre Fotos mit Kontakten

1. Ziehen Sie Ihren Finger im Standby-Betrieb nach rechts, um die Fotokontaktanzeige aufzurufen.
2. Berühren Sie **Hinzufügen** → ein Foto.
3. Berühren Sie **Hinzufügen**, um das Gesicht einer Person zu kennzeichnen.

4. Berühren Sie **Tag hinzufügen**, verschieben Sie das Rechteck auf einem Gesicht oder ändern Sie dessen Größe, und berühren Sie **OK** (falls nötig).
5. Berühren Sie die Gesichtskennzeichnung → **Link zu Telefonbuch** → **Kontakt suchen** → einen Kontakt → **Einstellen**.
Der ausgewählte Kontakt ist nun mit dem Foto verknüpft.
6. Drücken Sie [, um weitere Fotokontakte hinzuzufügen (Schritt 2).

Anrufe von Fotos tätigen oder Nachrichten von Fotos senden

1. Ziehen Sie Ihren Finger im Standby-Betrieb nach rechts, um die Fotokontaktanzeige aufzurufen.
2. Blättern Sie nach oben oder nach unten, um ein Foto auszuwählen. Die Gesichtskennzeichnung wird zusammen mit dem Namen angezeigt.

3. Berühren Sie die Gesichtskennzeichnung → **Sprachanruf**, **Videoanruf**, oder **Nachricht senden**.

Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Vorlagen erstellen und für die Erstellung neuer Nachrichten verwenden.

Textvorlage erstellen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Vorlagen** → **SMS-Vorlagen**.
2. Berühren Sie **Erstellen**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen und geben Sie Ihren Text ein.
3. Berühren Sie **Optionen** → **Als Vorlage speichern**.

Multimedia-Vorlage erstellen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Vorlagen** → **Multimedia-Vorlagen**.
2. Berühren Sie **Erstellen**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Erstellen Sie eine MMS mit einem Betreff und den gewünschten Anhängen, die Sie als Vorlage verwenden. ► S. 31
4. Berühren Sie **Optionen** → **Als Vorlage speichern**.

Textvorlagen in neue Nachrichten einfügen

1. Um eine neue Nachricht zu beginnen, berühren Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → einen Nachrichtentyp.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Einfügen** → **Textvorlage** → eine Vorlage.

Eine Nachricht aus einer Multimedia-Vorlage erstellen



1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Vorlagen** → **Multimedia-Vorlagen**.
2. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus.
3. Berühren Sie **Senden**.
Ihre Vorlage wird als neue MMS geöffnet.

Erweiterte Kamerafunktionen verwenden



Erfahren Sie, wie Sie Fotos in verschiedenen Modi erstellen und die Kameraeinstellungen anpassen können.

Fotoserie aufnehmen

1. Öffnen Sie das Telefon.

- Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
- Drehen Sie das Telefon für eine Querformataufnahme gegen den Uhrzeigersinn (nach links).
- Berühren Sie  → .
- Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- Drücken und halten Sie die Kamerataste um eine Serie von Bildern zu schießen.

Panorama-Fotos aufnehmen

- Öffnen Sie das Telefon.
- Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
- Drehen Sie das Telefon für eine Querformataufnahme gegen den Uhrzeigersinn (nach links).
- Berühren Sie  → .

- Legen Sie die Anzahl der aufzunehmenden Fotos fest.
- Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- Drücken Sie die Kamerataste, um das erste Foto aufzunehmen.
- Bewegen Sie das Telefon langsam nach rechts. Das Telefon nimmt automatisch das nächste Foto auf.
- Wiederholen Sie Schritt 8, um die Panoramafoto-Aufnahme zu beenden.

Fotos von lächelnden Personen im Smile-Modus aufnehmen

- Öffnen Sie das Telefon.
- Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um das Telefon einzuschalten.

3. Drehen Sie das Telefon für eine Querformataufnahme gegen den Uhrzeigersinn (nach links).
4. Berühren Sie → .
5. Drücken Sie die Kamerataste.
6. Richten Sie das Kameraobjektiv auf das gewünschte Motiv.
Ihr Telefon erkennt Personen auf dem Bild und ob diese lächeln. Wenn die betreffende Person lächelt, erstellt das Telefon automatisch ein Foto.

Geteilte Fotos aufnehmen

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
3. Drehen Sie das Telefon für eine Querformataufnahme gegen den Uhrzeigersinn (nach links).

4. Berühren Sie → .
5. Wählen Sie ein Bild-Layout aus.
6. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
7. Drücken Sie die Kamerataste, um die geteilten Fotos aufzunehmen.

Kamera-Optionen verwenden

Berühren Sie während der Kameranutzung → , um auf folgende Optionen zuzugreifen:

Optionen	Funktion
Fokusmodus	Kamera-Fokus ändern
Selbstauslöser	Aufnahmeverzögerung einstellen
Auflösung	Bildauf Lösungsoption ändern
Weißabgleich	Anpassen der Farbbalance des Fotos
Effekte	einen Spezialeffekt anwenden

Optionen	Funktion
ISO	Aufnahmestärke des Kamera-Bildsensors anpassen
Bel.-Messung	Art der Belichtungsmessung auswählen
Bildstabilisator	Unschärfe Bilder durch Erschütterungen oder Bewegungen vermeiden
WDR	Aufnahmestärke der Kamera an diverse Beleuchtungssituationen anpassen
Blinzelerkennung	Sorgt dafür, dass die Kamera drei Bilder hintereinander erstellt, wenn sie feststellt, dass aufgenommene Personen gerade geschlossene Augen haben
Bildqualität	Legt die Qualität Ihrer Digitalbilder fest

Optionen	Funktion
Anpassen	Kontrast, Sättigung und Schärfe von Fotos anpassen

Berühren Sie während der Videokamera-Nutzung  → , um auf folgende Optionen zuzugreifen:

Optionen	Funktion
Selbstauslöser	Aufnahmeverzögerung einstellen
Auflösung	Bildauf Lösungsoption ändern
Weißabgleich	Anpassen der Farbbalance des Videoclips
Effekte	einen Spezialeffekt anwenden
Bildstabilisator	Unschärfe Bilder durch Erschütterungen oder Bewegungen vermeiden

Optionen	Funktion
WDR	Aufnahmestärke der Kamera an diverse Beleuchtungssituationen anpassen
Videoqualität	Legt die Qualität Ihrer Videoclips fest
Anpassen	Kontrast, Sättigung und Schärfe anpassen

Kamera-Einstellungen anpassen

Berühren Sie während der Kameranutzung  → , um auf folgende Optionen zuzugreifen:


Einstellung	Funktion
Hilfslinien	Hilfslinien anzeigen
Überprüfen	Legt fest, dass die Kamera nach dem Aufnehmen von Fotos oder Videoclips in den Überprüfungsmodus wechselt.

Einstellung	Funktion
Autorotation	Legt fest, dass sich die Überprüfungsansicht mitdreht, wenn Sie das Telefon drehen
GPS-Einbindung	Legt fest, dass die Kamera GPS-Informationen zu Bildern aufzeichnet
Auslöser-Ton	Zum Auswählen eines Tons, der bei Verwendung des Auslösers ertönen soll
Audioaufnahme	Ton für Aufnahmen ein- oder ausschalten
Speicher	Festlegen eines Speicherorts zum Speichern von neuen Bildern oder Videoclips
Schnellzugriff-Info	Anzeige der Schnellzugriffstasten zum Anpassen der Kamera-Optionen

Erweiterte Musikfunktionen verwenden


Erfahren Sie, wie Sie Musikdateien vorbereiten, Wiedergabelisten erstellen und Radiosender speichern.

Musikdateien mit Samsung PC Studio kopieren

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Samsung PC Studio** → **Speichern**.
2. Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
3. Verbinden Sie mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mit einem PC.

4. Führen Sie Samsung PC Studio aus und kopieren Sie Dateien vom PC auf das Telefon. In der Samsung PC Studio Hilfe finden Sie weitere Informationen.

Musikdateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Berühren Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Massenspeicher** → **Speichern**.
3. Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
4. Verbinden Sie mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mit einem PC.
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.

5. Öffnen Sie den Ordner, um die Dateien anzuzeigen.
6. Kopieren Sie die Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

Telefon mit Windows Media Player synchronisieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Berühren Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Media Player** → **Speichern**.
3. Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
4. Verbinden Sie mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist.
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.

5. Öffnen Sie den Windows Media Player, um Musikdateien zu synchronisieren.
6. Geben Sie den Namen Ihres Telefons in das Popup-Fenster ein oder bearbeiten Sie ihn dort (falls erforderlich).
7. Wählen und ziehen Sie die Musikdateien an die gewünschte Stelle der Synchronisierungsliste.
8. Synchronisierung starten.

Eine Wiedergabeliste erstellen


1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Musik** → **MP3-Player** → **Wiedergabelisten**.
2. Berühren Sie **Erstellen**.
3. Geben Sie einen Titel für Ihre neue Wiedergabeliste ein.
4. Um ein Bild zur Wiedergabeliste hinzuzufügen, berühren Sie **Berühren zum bearbeiten**, wählen ein Bild aus oder nehmen ein neues Foto auf.

- Berühren Sie **Speichern**.
- Wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.
- Berühren Sie **Hinzufügen** → **Titel**.
- Wählen Sie die Dateien, die Sie einbeziehen möchten, und berühren Sie **Hinzufügen**.

MP3-Player-Einstellungen anpassen

- Berühren Sie in der Menüanzeige **Musik** → **MP3-Player**.
- Berühren Sie **Einstellungen**.
- Ändern Sie die Einstellungen, um Ihren MP3-Player individuell anzupassen.
- Berühren Sie **Speichern**.

Musik vom UKW-Radio aufnehmen

- Schließen Sie das mitgelieferte Headset an die Multifunktionsbuchse des Telefons an.
- Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **UKW-Radio**.
- Berühren Sie , um das UKW-Radio zu starten.
- Berühren Sie **Optionen** → **Aufzeichnen**, um die Aufnahme zu starten.
- Wenn Sie mit der Aufzeichnung fertig sind, berühren Sie **Stopp**. Die Musikdatei wird unter **Radio clips** gespeichert (wählen Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Töne**).



Die Aufnahmefunktion wurde nur für Sprachaufzeichnungen entwickelt. Die Aufnahmequalität liegt daher deutlich unter der von digitalen Medien.


Radiosender automatisch speichern

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **UKW-Radio**.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Suchlauf**.
3. Berühren Sie **Ja** zum Bestätigen (falls nötig).
Das Radio sucht und speichert verfügbare Stationen automatisch.

Informationen zur Musik finden

Erfahren Sie, wie Sie auf einen Online-Musikdienst zugreifen und Informationen über die Songs erhalten, die Sie unterwegs anhören.

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Musik** → **Musikerkennung**.
2. Wählen Sie **Musikerkennung**, um eine Verbindung mit dem Server herzustellen.

3. Wenn Ihr Telefon erfolgreich registriert ist, berühren Sie , um einen Teil der Musik aufzunehmen, die Sie finden möchten.



Einige Netzbetreiber unterstützen diesen Service möglicherweise nicht, und die Datenbank enthält möglicherweise nicht Informationen zu allen Songs.

Tools und Anwendungen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die Tools Ihres Mobiltelefons und zusätzliche Anwendungen nutzen.

Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden

Machen Sie sich mit der Fähigkeit Ihres Telefons vertraut, sich mit anderen Drahtlosgeräten zum Datenaustausch und zur Verwendung der Freisprechfunktion zu verbinden.

Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Bluetooth**.
2. Berühren Sie den Kreis in der Mitte, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten.
3. Damit andere Geräte Ihr Telefon finden können, berühren Sie **Einstellungen** → **Ein** unter **Sichtbarkeit des eigenen Telefons** → **Speichern**.

Wenn Sie **Benutzerdefiniert** auswählen, legen Sie fest, wie lange Ihr Telefon von anderen Geräten gefunden werden kann.

4. Berühren Sie **Speichern**.

Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Suche**.
2. Wählen und ziehen Sie ein Gerätesymbol in die Mitte.
3. Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und berühren Sie **OK**.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist das Koppeln abgeschlossen.



Abhängig von Ihrem Gerät, ist eine Eingabe unter Umständen nicht nötig.

Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie die Datei oder das Element aus den Anwendungen Ihres Telefons, die/das Sie senden möchten.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Per Bluetooth senden**.

Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

1. Geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und berühren Sie **OK** (falls nötig).
2. Berühren Sie **Ja**, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen (falls nötig).

Remote SIM Modus verwenden

Im Remote SIM Modus können Sie Anrufe nur mit einer angeschlossenen Bluetooth Kfz-Freisprechvorrichtung über die SIM- oder USIM-Karte in Ihrem Telefon tätigen oder entgegennehmen.

Remote SIM Modus aktivieren

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Ein** unter **Remote SIM Modus**.
3. Berühren Sie **Speichern**.

Um den Remote SIM Modus zu verwenden, starten Sie die Bluetooth-Verbindung von einer Bluetooth Kfz-Freisprecheinrichtung.

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Wenn Sie einen Notfall haben, können Sie eine SOS-Nachricht senden und Hilfe rufen.



Je nach Land oder Netzbetreiber steht Ihnen diese Funktion nicht immer zur Verfügung.

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **SOS-Nachricht** → **Sendeoptionen**.
2. Berühren Sie **Ein**, um die SOS-Nachrichtenfunktion einzuschalten.
3. Berühren Sie das Empfängerfeld, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Berühren Sie **Kontakte**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
5. Wählen Sie die gewünschten Kontakte aus und berühren Sie **Hinzufügen**.

6. Wählen Sie eine Telefonnummer (falls nötig).
7. Berühren Sie **OK**, um die Empfänger zu speichern.
8. Berühren Sie das Ausklappmenü **Einmal** und stellen Sie ein, wie oft die SOS-Nachricht wiederholt werden soll.
9. Berühren Sie **Speichern** → **Ja**.

Damit Sie eine SOS-Nachricht senden können, müssen die Tasten gesperrt sein. Drücken Sie die Lautstärketasten viermal.



Sobald Sie eine SOS-Nachricht senden, werden alle Telefonfunktionen unterbrochen, bis Sie [🔒] drücken. Wenn Sie [🔓] drücken, sind die Telefonfunktionen verfügbar, doch die Tasten bleiben gesperrt.

uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM-oder USIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an zwei Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann. Aktivieren von uTrack


1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein und berühren Sie **Bestät**.
3. Berühren Sie **Ein**, um uTrack einzuschalten.
4. Berühren Sie das Empfängerfeld, um die Empfängerliste zu öffnen.
5. Geben Sie eine Telefonnummer ein.
6. Berühren Sie **OK**, um die Empfänger zu speichern.
7. Berühren Sie das Absenderfeld.


8. Geben Sie den Namen des Absenders.
9. Berühren Sie **Speichern** → **Annehm**.

Täuschungsanrufe tätigen

Sie können eingehende Anrufe simulieren, falls Sie eine Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten. Sie können auch so tun, als ob Sie gerade mit jemandem telefonieren, indem Sie eine aufgezeichnete Stimme abspielen.

Eine Stimme aufnehmen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Täuschungsanruf**.
2. Berühren Sie **Sprachmemo** .
3. Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
4. Sprechen Sie ins Mikrofon.

5. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie .
6. Drücken Sie **Einstellen**, um die Aufnahme als Antwort für den Täuschungsanruf auszuwählen.
7. Berühren Sie **Ein** unter **Täuschungsanruf-Stimme**.
8. Berühren Sie **Speichern**.



Täuschungsanruf tätigen

Wenn Sie einen Täuschungsanruf erhalten möchten, halten Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste nach unten gedrückt.

Sprachmemos aufzeichnen und abspielen

Erfahren Sie, wie Sie die Sprachmemo-Funktion Ihres Telefons nutzen können.


Sprachmemo aufzeichnen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Sprachmemo**.
2. Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
3. Sprechen Sie Ihr Memo ins Mikrofon.
4. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie . Ihr Memo wird automatisch gespeichert.

Sprachmemo abspielen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Töne** → **Sprachmemos**.


2. Wählen Sie eine Datei aus.
3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Wiedergabe vorübergehend anhalten
	Starten oder Wiedergabe fortsetzen
	Innerhalb einer Datei rückwärts spulen
	Innerhalb einer Datei vorwärts spulen
	Lautstärke einstellen

Bilder bearbeiten


Lernen Sie, wie Sie Bilder bearbeiten und lustige Effekte anwenden.

Einsetzen von Effekten auf Bildern

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.
2. Berühren Sie .
3. Berühren Sie **Bearbeiten** → **Effekte** → eine Effektoption (Filter, Stil, Warp-Effekt oder Partielle Unschärfe).
4. Wählen Sie eine Variante des anzuwendenden Effekts aus, und berühren Sie **OK**.
Wenn Sie einen Unschärfe-Effekt auf bestimmte Bildbereiche anwenden möchten, verschieben oder entfernen Sie das Rechteck und berühren **Unschärfe** → **OK**.
5. Wenn Sie die Effektanwendung beenden möchten, berühren Sie **Dateien** → **Speichern unter**.

6. Wählen Sie (falls erforderlich) einen Speicherort aus.
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein, und berühren Sie **Speichern**.

Bildkorrektur

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.
2. Berühren Sie .
3. Berühren Sie **Bearbeiten** → **Anpassen** → eine Korrekturoption (Helligkeit, Kontrast oder Farbe). Zur automatischen Bildkorrektur wählen Sie **Autom. anpassen**.
4. Nehmen Sie die gewünschten Bildkorrekturen vor, und berühren Sie **OK**.
5. Wenn Sie die Bildkorrektur beenden möchten, berühren Sie **Dateien** → **Speichern unter**.

6. Wählen Sie (falls erforderlich) einen Speicherort aus.
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein, und berühren Sie **Speichern**.

Bild umwandeln

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.
2. Berühren Sie .
3. Berühren Sie **Bearbeiten** → **Umwandeln** → **Größe ändern, Drehen** oder **Kippen**.
4. Drehen oder kippen Sie das Bild wie gewünscht, und berühren Sie **OK**.

Wenn Sie die Bildgröße ändern möchten, wählen Sie eine Größe aus und berühren **Speichern** → **OK**. Überspringen Sie zu Schritt 6.

5. Wenn Sie die Bildumwandlung beenden möchten, berühren Sie **Dateien** → **Speichern unter**.
6. Wählen Sie (falls erforderlich) einen Speicherort aus.
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein, und berühren Sie **Speichern**.

Bildausschnitt erstellen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.
2. Berühren Sie .
3. Berühren Sie **Bearbeiten** → **Bildausschnitt**.
4. Legen Sie das Rechteck über den Bereich, den Sie zuschneiden möchten, und berühren Sie **Bildausschnitt** → **OK**.


5. Wenn Sie mit der Bildausschnitt-Erstellung fertig sind, berühren Sie **Dateien** → **Speichern unter**.
6. Wählen Sie (falls erforderlich) einen Speicherort aus.
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein, und berühren Sie **Speichern**.

Visuelle Funktion einfügen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.
2. Berühren Sie .
3. Berühren Sie **Bearbeiten** → **Einfügen** → eine visuelle Funktion (Rahmen, Bild, Clipart, Emoticon oder Text).
4. Wählen Sie eine visuelle Funktion aus, oder geben Sie einen Text ein, und berühren Sie **OK**.

5. Wenn Sie keine weiteren visuellen Funktionen mehr hinzufügen möchten, berühren Sie **Dateien** → **Speichern unter**.
6. Wählen Sie (falls erforderlich) einen Speicherort aus.
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein, und berühren Sie **Speichern**.

Memos hinzufügen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.
2. Berühren Sie .
3. Berühren Sie **Bearbeiten** → **Memo auf Bildschirm**.

4. Wählen Sie eine Farbe aus, und geben Sie eine Notiz auf dem Touchscreen ein. Berühren Sie anschließend **OK**.
5. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Dateien** → **Speichern unter**.
6. Wählen Sie (falls erforderlich) einen Speicherort aus.
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein, und berühren Sie **Speichern**.

Bilder ausdrucken

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihr Bild mit einem optionalen PC-Datenkabel oder der drahtlosen Bluetooth-Funktion ausdrucken können.

So drucken Sie ein Bild mit einem optionalen PC-Datenkabel aus

1. Schließen Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon an einen kompatiblen Drucker an.
2. Öffnen Sie eine Bilddatei. ► S. 35
3. Berühren Sie **Optionen** → **Drucken über** → **USB**.
4. Stellen Sie die Druckoptionen ein, und drucken Sie das Bild aus.

So drucken Sie ein Bild mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion aus

1. Öffnen Sie eine Bilddatei. ► S. 35
2. Berühren Sie **Optionen** → **Drucken über** → **Bluetooth**.
3. Wählen Sie einen Bluetooth-fähigen Drucker aus, und koppeln Sie ihn mit dem Drucker. ► S. 57
4. Stellen Sie die Druckoptionen ein, und drucken Sie das Bild aus.


Videos bearbeiten

Erfahren Sie, wie Sie Videodateien bearbeiten und visuelle Effekte anwenden.

Beliebiges Segment zuschneiden

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Video-Editor**.
2. Berühren Sie **Dateien** → **Bild importieren** oder **Video importieren**.
3. Wählen Sie eine Bild- oder Videokategorie → ein Bild oder Video aus, und berühren Sie **Hinzufügen**.
Wählen Sie bei einem Bild aus, wie lange das Bild angezeigt werden soll.
4. Berühren Sie **Optionen** → **Dateien**, um weitere Bilder oder Videos hinzuzufügen.
5. Berühren Sie **Bearbeiten** → **Zuschneiden**.
6. Berühren Sie , um das Video wiederzugeben, und berühren Sie **Startmark.** an der Stelle, an der Sie das neue Video beginnen möchten.
7. Berühren Sie **Endmark.** an der Stelle, an der Sie das neue Video beenden möchten.
8. Berühren Sie **Zuschnei.**
9. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Optionen** → **Exportieren** → **Video** → **Ja**.
Zum Speichern des Projekts zur künftigen Wiederverwendung berühren Sie **Optionen** → **Dateien** → **Projekt speichern**. Das Projekt wird unter **Andere Dateien** gespeichert.
10. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein und berühren Sie **Speichern**.
11. Um die Datei zu überprüfen, berühren Sie **Ja** (falls erforderlich).

Videos teilen


1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Video-Editor**.
2. Berühren Sie **Dateien** → **Bild importieren** oder **Video importieren**.
3. Wählen Sie eine Bild- oder Videokategorie → ein Bild oder Video, und berühren Sie **Hinzufügen**. Wählen Sie bei einem Bild die Dauer, wie lange das Bild angezeigt wird.
4. Berühren Sie **Optionen** → **Dateien**, um weitere Bilder oder Videos hinzuzufügen.
5. Berühren Sie **Bearbeiten** → **Teilen**.
6. Berühren Sie , um das Video wiederzugeben, und berühren Sie **Aufteilungspunkt** → **Teilen**, um die Datei in zwei Clips zu teilen.

7. Fügen Sie nach Wunsch ein Bild oder Video zwischen den Clips ein.
8. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Optionen** → **Exportieren** → **Video** → **Ja**.
Zum Speichern des Projekts zur künftigen Wiederverwendung berühren Sie **Optionen** → **Dateien** → **Projekt speichern**. Das Projekt wird unter **Andere Dateien** gespeichert.
9. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein und berühren Sie **Speichern**.
10. Um die Datei zu überprüfen, berühren Sie **Ja** (falls erforderlich).

Text einfügen



Die Möglichkeit, Text in ein Video einfügen zu können, hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab.

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Video-Editor**.
2. Berühren Sie **Dateien** → **Bild importieren** oder **Video importieren**.
3. Wählen Sie eine Bild- oder Videokategorie → ein Bild oder Video, und berühren Sie **Hinzufügen**. Wählen Sie bei einem Bild die Dauer, wie lange das Bild angezeigt wird.
4. Berühren Sie **Optionen** → **Dateien**, um weitere Bilder oder Videos hinzuzufügen.
5. Berühren Sie **Bearbeiten** → **Einfügen** → **Text**.
6. Berühren Sie , um das Video wiederzugeben, und berühren Sie **Startmark**. an der Stelle, an der der Text angezeigt werden soll.
7. Berühren Sie an dem Punkt, an dem der Text ausgeblendet werden soll, **Endmark**.
8. Berühren Sie **Einfügen**.
9. Geben Sie einen Text ein und berühren Sie **OK**.
10. Verschieben Sie den Text oder ändern Sie dessen Größe, und berühren Sie **OK**.
11. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Optionen** → **Exportieren** → **Video** → **Ja**.
Zum Speichern des Projekts zur künftigen Wiederverwendung berühren Sie **Optionen** → **Dateien** → **Projekt speichern**. Das Projekt wird unter **Andere Dateien** gespeichert.
12. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein und berühren Sie **Speichern**.
13. Um die Datei zu überprüfen, berühren Sie **Ja** (falls erforderlich).

Soundtrack hinzufügen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Video-Editor**.
2. Berühren Sie **Dateien** → **Bild importieren** oder **Video importieren**.
3. Wählen Sie eine Bild- oder Videokategorie → ein Bild oder Video, und berühren Sie **Hinzufügen**. Wählen Sie bei einem Bild die Dauer, wie lange das Bild angezeigt wird.
4. Berühren Sie **Optionen** → **Dateien**, um weitere Bilder oder Videos hinzuzufügen.
5. Berühren Sie **Weiterer Audiotitel** → **Ton importieren**.
6. Berühren Sie **Töne** → eine Tonkategorie → einen Ton → **Hinzufügen**.
7. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Optionen** → **Exportieren** → **Video** → **Ja**.

Zum Speichern des Projekts zur künftigen Wiederverwendung berühren Sie **Optionen** → **Dateien** → **Projekt speichern**. Das Projekt wird unter **Andere Dateien** gespeichert.

8. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein und berühren Sie **Speichern**.
9. Um die Datei zu überprüfen, berühren Sie **Ja** (falls erforderlich).

Fotos und Videos ins Internet hochladen

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Fotos und Videos auf Fotosharing-Webseiten und in Blogs veröffentlichen.



- Wenn der Navigationsdienst nicht verfügbar ist, wird **Share pix** unter **Anwendungen** angezeigt.
- Je nach Region oder Netzbetreiber ist Share pix evtl. nicht verfügbar.

Liste mit Lieblingszielen einrichten

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Share pix**.
2. Berühren Sie **Ja** um Ihre bevorzugte Liste einzurichten.
3. Berühren Sie **Annehmen** zum Bestätigen (falls nötig).
4. Wählen Sie die Ziele aus, die Sie hinzufügen möchten, und berühren Sie **Speichern**.
Wenn Sie **Blog-L. akt.** auswählen, werden neue Ziele automatisch zur Liste hinzugefügt.

Dateien hochladen

Um Fotos und Videos hochladen zu können, benötigen Sie entsprechende Benutzerkonten auf Fotosharing-Webseiten und in Blogs.

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Share pix** → ein für die Veröffentlichung gewünschtes Ziel.
2. Geben Sie Ihre Benutzer-ID und das Passwort für das Ziel ein.
3. Berühren Sie **Zum Hinzuf. tippen** und wählen Sie eine Multimedia-Datei aus.
4. Geben Sie die Veröffentlichungsdetails ein, und berühren Sie **Ins Web hochladen**.



Sie können auch Multimedia-Dateien von **Kamera** oder **Eigene Dateien** hochladen, indem Sie  oder **Optionen** → **Ins Web hochladen** auswählen.

Java-unterstützte Spiele und Anwendungen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Spiele und Anwendungen verwenden, die von der preisgekrönten Java-Technologie unterstützt werden.



Je nach Software, die auf dem Telefon vorhanden ist, wird das Herunterladen von Java-Dateien möglicherweise nicht unterstützt.

Spiele spielen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Spiele und mehr**.
2. Wählen Sie ein Spiel aus der Liste aus, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



Die verfügbaren Spiele richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region. Spielbedienelemente und Optionen können sich unterscheiden.

Anwendungen starten

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → eine Anwendung.
2. Berühren Sie **Optionen**, um eine Liste der verschiedenen Optionen und Einstellungen für Ihre Anwendung aufzurufen.

Daten synchronisieren

Erfahren Sie, wie Sie das Telefonbuch, den Kalender, Aufgaben und Memos mit dem von Ihnen angegebenen Webserver synchronisieren.

Synchronisierungsprofil erstellen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Synchronisieren**.
2. Berühren Sie **Hinzufügen** und geben Sie die Profilparameter an.

3. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Speichern**.

Synchronisierung starten

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Synchronisieren**.
2. Wählen Sie ein Synchronisierungsprofil.
3. Berühren Sie das ausgewählte Synchronisierungsprofil oder **Sync. starten**.
4. Berühren Sie **Forts.**, um die Synchronisierung mit dem von Ihnen angegebenen Server zu starten.

RSS-Reader verwenden

Erfahren Sie, wie Sie den RSS-Reader verwenden, um die neuesten Nachrichten und Informationen von Ihren Lieblingswebseiten zu erhalten.


Feeds erstellen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **RSS-Reader**.
2. Berühren Sie **Hinzufügen**.
3. Geben Sie die Adresse eines RSS-Feeds ein und berühren Sie **OK**.

RSS-Feeds lesen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **RSS-Reader**.
2. Berühren Sie **Aktualisieren** → einen Feed → **Aktualisieren** → **Ja**.
3. Wählen Sie eine Feed-Kategorie → einen aktualisierten Feed.

RSS-Reader-Einstellungen anpassen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **RSS-Reader**.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Einstellungen** → **Netzeinstellungen** .
3. Berühren Sie neben einem gewünschten Profil .
4. Ändern Sie die Einstellungen, um Ihren RSS-Reader anzupassen.
5. Berühren Sie **Speichern**.

Aktuelle Position anzeigen



Ermittelt die geographische Breite, Länge und Übergangshöhe Ihrer Position mithilfe des globalen Navigationssystems..

Berühren Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **GPS-Einstellungen** → **GPS-Position**.

Weltuhren erstellen und anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie die Uhrzeit in einer anderen Stadt anzeigen und die Weltuhr so einstellen können, dass sie auf Ihrem Display angezeigt wird.


Weltuhr erstellen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Berühren Sie  → **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie eine Zeitzone.
4. Um die Sommerzeit einzustellen, berühren Sie  .
5. Berühren Sie **OK**, um Ihre Weltuhr zu erstellen. Die Weltuhr wird als zweite Uhr eingestellt.
6. Berühren Sie **Hinzufügen**, um weitere Weltuhren hinzuzufügen (Schritt 3).

Weltuhr zu Ihrem Display hinzufügen

Im Doppeluhr-Anzeigemodus können Sie Uhren mit verschiedenen Zeitzonen auf Ihrem Display anzeigen.

Nach dem Erstellen einer Weltuhr

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Berühren Sie  → **Als zwei. Uhr festl.**
3. Wählen Sie die hinzuzufügende Weltuhr aus.
4. Berühren Sie **Einstellen**.

Alarmer einstellen und verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Alarmer für wichtige Ereignisse einstellen und kontrollieren.

Neuen Alarm einstellen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Alarm**.

2. Berühren Sie **Erinnerung erstellen**.
3. Stellen Sie die Alarmerdetails ein.
4. Berühren Sie **Speichern**.



Die automatische Einschaltfunktion stellt das Telefon so ein, dass es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch einschaltet und der Alarm automatisch ertönt.

Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt

- Ziehen Sie den Schieberegler auf **Stopp**, um einen Alarm ohne Erinnerung zu stoppen.
- Ziehen Sie den Schieberegler auf **Stopp**, um einen Alarm mit Erinnerung zu stoppen, oder ziehen Sie den Schieberegler auf **Erinnern**, um den Alarm während des Erinnerungszeitraums stummzuschalten.

Einen Alarm deaktivieren

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Alarm**.
2. Berühren Sie **Aus** neben dem Alarm, den Sie deaktivieren möchten.

Rechner verwenden

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Rechner**.
2. Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.

Währungen oder Maße umrechnen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Umrechnung** → einen Umrechnungstyp.
2. Geben Sie die Währungen oder Maße und die Einheiten in die entsprechenden Felder ein.

Countdown-Timer einstellen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Timer**.
2. Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne für den Countdown aus.
3. Berühren Sie **Start**, um den Countdown zu starten.
4. Berühren Sie **Stopp**, um den Countdown anzuhalten.
5. Wenn der Timer abläuft, ziehen Sie den Schieberegler auf **Stopp**, um die Signalausgabe zu stoppen.

Stoppuhr verwenden

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Stoppuhr**.
2. Berühren Sie **Start**, um die Stoppuhr zu starten.
3. Berühren Sie **Runde**, um Rundenzeiten aufzuzeichnen.
4. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Stopp**.
5. Berühren Sie **Reset**, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

Neue Aufgabe erstellen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Aufgabe**.
2. Berühren Sie **Aufgabe erstellen**.
3. Geben Sie die Details der Aufgabe ein und berühren Sie **Speichern**.

Textmemo erstellen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Memo**.
2. Berühren Sie **Memo erstellen**.
3. Geben Sie Ihren Memotext ein und berühren Sie **Speichern**.

Kalender verwalten


Erfahren Sie, wie Sie die Kalenderansicht ändern und Ereignisse erstellen.

Kalenderansicht ändern

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Kalender**.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Tagesansicht** oder **Wochenansicht**.

Ein Ereignis erstellen

1. Berühren Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Kalender**.
2. Berühren Sie **Termin erstellen**.
3. Geben Sie die Details des Ereignisses bei Bedarf ein.
4. Berühren Sie **Speichern**.

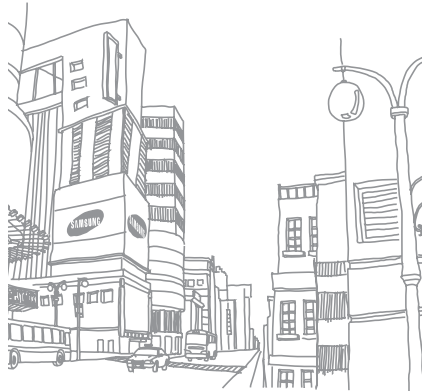

Problembehandlung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Mobiltelefon haben, versuchen Sie erste die hier genannten Verfahren zur Problemlösung, bevor Sie sich an einen Kundendienst wenden.

Beim Einschalten des Telefons wird evtl. eine der folgenden Meldungen angezeigt:

Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
SIM-Karte einsetzen, um auf Netzdienste zuzugreifen	Stellen Sie sicher, dass die SIM- oder USIM-Karte richtig eingesetzt wurde.
Telefonsperre	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.


Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PIN-Code	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü zur PIN-Sperre verwenden.

Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PUK	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.

Ihr Telefon zeigt "Service nicht verfügbar" oder "Netzfehler" an.

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie geben eine Nummer ein, aber sie wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben: [].
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Ein anderer Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht verdeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt.

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Mikrofons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Sie wählen einen Kontakt zum Anrufen, aber die Nummer wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Nummer erneut ein und speichern Sie sie neu.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Ihr Telefon wird heiß.

Wenn Sie mehrere Programme gleichzeitig verwenden, braucht Ihr Telefon mehr Strom und heizt auf.

Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.



Index

Akku

- Anzeige schwacher Akkuladung, 21
- einsetzen, 18
- laden, 20

Alarm

- ausschalten, 74
- deaktivieren, 75
- erstellen, 74

Anrufe

- aus dem Telefonbuch, 44
- entgegennehmen, 29
- erweiterte Funktionen, 41
- gehaltene Anrufe abrufen, 42
- grundlegende Funktionen, 29

- halten, 42
- internationale Nummern, 43
- Konferenzschaltung, 43
- kürzlich gewählt, 42
- tätigen, 29
- Täuschungsanrufe tätigen, 60
- Unbeantwortete Anrufe anzeigen, 41
- unbeantwortete Anrufe wählen, 41
- zusätzliche Anrufe entgegennehmen, 42
- zusätzliche Anrufe wählen, 42

Aufgabe

- siehe Tools, Aufgabe

Bilder

- Bildausschnitt erstellen 63
- drucken 65
- Effekte anwenden, 62
- einstellen, 62
- Memos hinzufügen 64
- umwandeln, 63
- visuelle Funktionen einfügen, 64

Bluetooth

- aktivieren, 56
- Daten empfangen, 57
- Daten senden, 57
- Remote SIM Modus, 58

Browser

siehe Internet- oder Foto-Browser

Countdown-Timer

siehe Tools, Countdown-Timer

Foto-Browser 36

Foto-Kontakte 45

Fotos

anzeigen, 35

bearbeiten, 61

Erweiterte

Aufnahmefunktionen 47

Grundlegende

Aufnahmefunktionen 35

Headset 30

Hintergrundbild 28

Internet

siehe Internet-Browser

Internet-Browser

Favoriten hinzufügen, 39

Startseite öffnen, 38

Java

Anwendungen aufrufen, 71

Spiele starten, 71

Kalender

siehe Tools, Kalender

Klingelton 28

Konferenzschaltungen

siehe Anrufe,

Konferenzschaltung

Kontakte

Gruppen erstellen, 45

hinzufügen, 34

suchen, 34

Verlinken mit Fotos, 45

Lautstärke

Anruflautstärke, 29

Tastenton-Lautstärke, 27

Memo

siehe Text- oder

Sprachmemos

Multimedia

siehe Nachrichten

Musik finden 54

Nachrichten

E-Mail anzeigen, 34

E-Mail senden, 31

Multimedia anzeigen, 33

Multimedia senden, 31

Text anzeigen, 33

Text senden, 31

Offline-Profil 22

Player

anpassen, 54

Musikhören, 37

synchronisieren, 53

Wiedergabelisten erstellen, 53

Radio

siehe Radio (UKW)

Rechner

siehe Tools, Rechner,

RSS-Reader

siehe Tools, RSS-Reader

Share pix

siehe Tools, Share pix

G

SIM-Karte 18

SOS-Nachricht 58

Speicherkarte 21

sperrern

siehe Telefonsperre

Sprachmemos

aufzeichnen, 61

wiedergeben, 61

Stoppuhr

siehe Tools, Stoppuhr

Stumm-Profil 27

Synchronisation

Profil erstellen, 71

starten, 72

Tastentöne 27

Telefonsperre 28

Text

eingeben, 32

Memos erstellen, 76

Nachrichten, 31

Timer

siehe Tools, Countdown-Timer

Tools

Alarm, 74

Aufgabe 76

Bildbearbeitung 61

Countdown-Timer, 75

Kalender, 76

Mobile Blog, 69

Rechner, 75

RSS-Reader, 72

Stoppuhr, 76

Umrechnung, 75

Uhr

siehe Weltuhr

UKW-Radio

hören, 37

Musik aufzeichnen, 54

Sender speichern, 55

Umrechnung

siehe Tools, Umrechnung

uTrack 59

Videos

anzeigen, 36

aufnehmen, 36

Videos bearbeiten 66

Visitenkarten 44

Vorlagen

einfügen, 47

Multimedia, 47

Text, 46

Weltuhr

Doppelanzeige einstellen, 74

erstellen, 73

Widgets 26

Windows Media Player 53

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-Mobiltelefon : S8300

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMV	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.01.23



Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.