

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-25092A  
German. 10/2009. Rev. 1.0

**GT-S9110**

# Benutzerhandbuch



# Dieses Handbuch verwenden

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie durch die Funktionen und Merkmale Ihres Mobiltelefons führen. Sehen Sie sich zum schnellen Einstieg "Vorstellung Ihres Mobiltelefons", "Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten", und "Grundlegende Funktionen verwenden" an.

## Anweisungssymbole

---

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



WARNING

**Warnung** – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



CAUTION

**Vorsicht** – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



**Hinweis** – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



**Siehe** – Verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ► S. 12 (bedeutet "siehe Seite 12")

- **Gefolgt von** – Gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** (bedeutet **Nachrichten**, gefolgt von **Neue Nachricht erstellen**).

## Urheberrechtsinformationen

---

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B015623.

# CE 0168

# Inhalt

## **Hinweise zur Sicherheit und Verwendung .....2**

Sicherheitswarnungen .....	2
Sicherheitshinweise .....	5
Wichtige Bedienungshinweise .....	8

## **Vorstellung Ihres Mobiltelefons .....14**

Auspacken .....	14
Die Bedienelemente Ihres Telefons .....	15
Tasten .....	16
Symbole .....	16

## **Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten .....18**

Verschluss lösen .....	18
SIM-Karte und Akku einsetzen .....	19
Akku laden .....	21

## **Grundlegende Funktionen verwenden .....23**

Telefon ein- und ausschalten .....	23
Den Touchscreen verwenden .....	24
Auf Menüs zugreifen .....	25
Telefon individuell anpassen .....	25

Grundlegende Anruffunktionen verwenden .....	27
Nachrichten senden und anzeigen .....	29
Kontakte hinzufügen und suchen .....	30
Musik hören .....	31
Im Internet surfen .....	32

### **Erweiterte Funktionen verwenden .....33**

Erweiterte Anruffunktionen verwenden .....	33
Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden ...	36
Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden ...	37
Erweiterte Musikfunktionen verwenden .....	38

### **Tools und Anwendungen verwenden .....39**

Sprachsteuerung verwenden .....	39
Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden .....	41
SOS-Nachricht aktivieren und senden .....	42
uTrack aktivieren .....	43
Sprachmemos aufzeichnen und abspielen .....	44
Weltuhren erstellen und anzeigen .....	44
Alarmer einstellen und verwenden .....	45
Rechner verwenden .....	46

Währungen oder Maße umrechnen .....	46
Countdown-Timer einstellen .....	46
Stoppuhr verwenden .....	47
Textmemos erstellen .....	47
Kalender verwalten .....	47

### **Problembehandlung ..... A**

### **Index ..... D**

# Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Mobiltelefons sicherzustellen.



## Sicherheitswarnungen

---

### Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Erstickern oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

### Schützen Sie Ihr Gehör



Bei hoher Lautstärke kann längeres Hören Ihr Hörvermögen schädigen. Bevor Sie die Ohrhörer an ein Wiedergabegerät anschließen, stellen Sie die Lautstärke nicht lauter ein, als nötig ist, um Ihr Gespräch oder Ihre Musik noch zu hören.

## Installieren Sie Mobiltelefone und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobiltelefone oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

## Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Telefon ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Telefon verursachen.
- Werfen Sie Akkus und Telefone niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus und Telefone entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

- Legen Sie weder Akku noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.

## Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe "Wireless Technology Research" empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts.

## Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Telefon bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Telefon kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

### Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken und

Lagern oder in der Nähe von Sprengstoffen und -zündern ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten. Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderen Hochfrequenzgeräten. Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit "Funksprechgeräte ausschalten" oder "Elektronische Geräte ausschalten" gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden. Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport-, Verteil- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

## Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Telefon beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Telefon entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.

## Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder beschädigt ist

Mit Glas- oder Acrylscherben können Sie sich Ihr Gesicht oder Ihre Hände verletzen. Bringen Sie das Gerät zu einem Samsung-Kundendienst, um das Display austauschen zu lassen. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, erlischt Ihre Herstellergarantie.



CAUTION

## Sicherheitshinweise

---

### Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkungen des Gebrauchs von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

### Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen einschränken.

### Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

## Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder Verletzungen verursachen.

## Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

## Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

## Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen (Herzschrittmacher, Hörhilfen, Implantate mit elektronischer Steuerung, Medizingeräte etc.), wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts und Ihren Arzt, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist und störungsfrei funktioniert. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

## Schalten Sie das Telefon aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

## Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen (unter 0° C/32° F oder über 45° C/113° F) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

## Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Telefon um

- Nehmen Sie ihr Gerät nicht auseinander um sich nicht der Gefahr eines Stromschlags auszusetzen.
- Achten Sie stets darauf, dass Ihr Gerät nicht nass wird. Flüssigkeiten können Ihr Gerät schwer beschädigen und ändern die Farbe des Etiketts, das eingedrungene Flüssigkeiten anzeigt. Fassen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Telefon und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Telefon nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.

CAUTION

- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Telefonkamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

## Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere elektronische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.



## Wichtige Bedienungshinweise

---

### Verwenden Sie Ihr Telefon in einer normalen Position

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Telefons.

### Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Telefon beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

### Hinweise zur Nutzung von Onlinediensten

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung von Diensten die eine Onlineverbindung erfordern wie z.B. Internet und beim Herunterladen von Medieninhalten zusätzliche Gebühren anfallen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.

## Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

## Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

## Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Telefon können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

## Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 4,0 W/kg am Handgelenk überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 1,9 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität Ihres Telefons mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

## Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen

Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

## Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

## Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu

ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

"DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN

ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE."

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

# Vorstellung Ihres Mobiltelefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über das Layout und die Tasten und Symbole Ihres Mobiltelefons.

## Auspacken

---

Überprüfen Sie, ob Ihr Produktkarton die folgenden Artikel enthält:



- Mobiltelefon
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch



- Die mit Ihrem Telefon mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit Ihrem Telefon die optimale Leistung.

## Die Bedienelemente Ihres Telefons

Das Telefon verfügt über die folgenden Tasten und Funktionen:

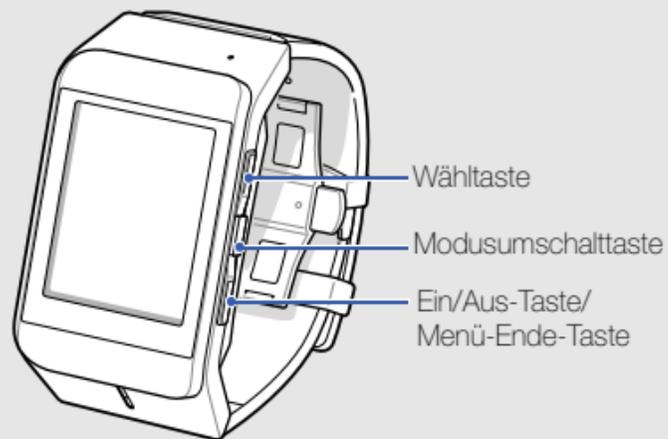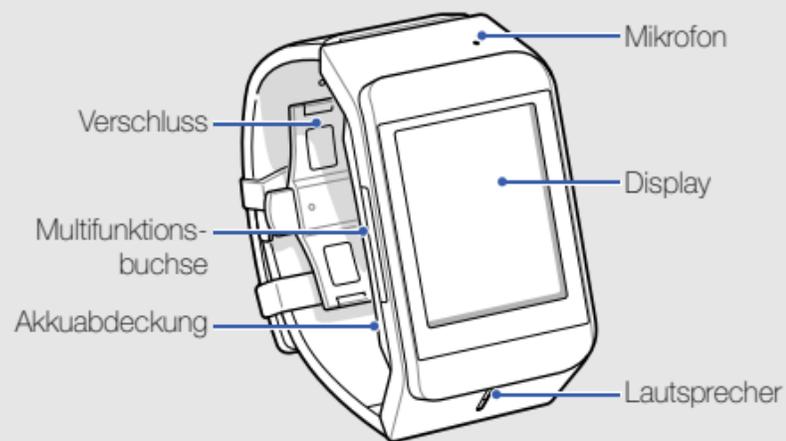

## Tasten

Taste	Funktion
 Wählen	Tätigen oder Annehmen eines Anrufs; im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt gewählten Nummern, der Nummern der in Abwesenheit eingegangenen Anrufe und der empfangenen Nummern
 Modusumschalttaste	Umschalten zwischen Telefonmodus und Uhrenmodus; Sperren oder Entsperren der Tasten und des Bildschirms (gedrückt halten)
 Ein/Aus-/Menü-Ende	Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten); Beenden eines Anrufs; in der Menüanzeige: Stornieren der Eingabe und Zurückkehren in den Standby-Betrieb

## Symbole

Lernen Sie die Symbole kennen, die auf dem Display angezeigt werden.

Symbol	Definition
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Aktives Gespräch
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Bluetooth aktiviert
	Erinnerung aktiviert
	Anrufumleitung aktiv
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Neue SMS
	Neue MMS

Symbol	Definition
	Neue Sprachnachricht
	Normal-Profil aktiviert
	Stumm-Profil aktiviert
	Akku-Ladezustand
	Aktuelle Uhrzeit




# Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten

Vor der erstmaligen Verwendung bauen Sie Ihr Mobiltelefon  
zusammen und richten es ein.


## Verschluss lösen

---

Um das Telefon am Handgelenk zu tragen, drücken Sie wie abgebildet die Entsperrtasten zum Entsperren.

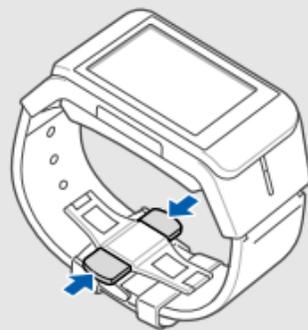

Zum Anpassen der Bänder an Ihr Handgelenk öffnen Sie die Klammer und stellen Sie die Bänder mit dem Stift ein.

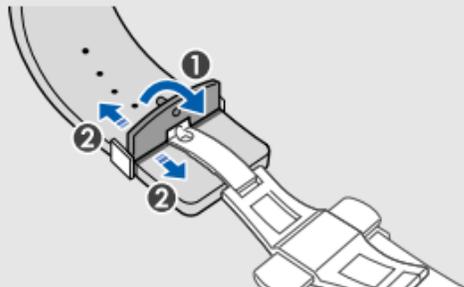


Dieses Telefon ist nicht wasserdicht. Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht nass wird – Flüssigkeiten können schwere Schäden am Telefon und an den Lederbändern hervorrufen.

## SIM-Karte und Akku einsetzen


Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine SIM-Karte (Subscriber Identity Module) mit Abonnementdaten, beispielsweise mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten.

Um die SIM-Karte und den Akku einzulegen,  
1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

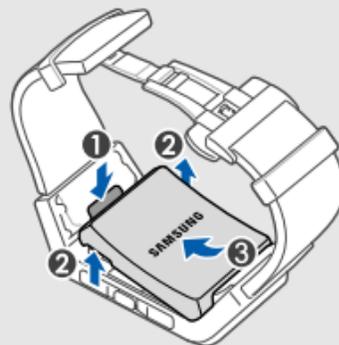


Wenn das Telefon eingeschaltet ist, drücken Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste, um es auszuschalten.

2. Setzen Sie die SIM-Karte ein.

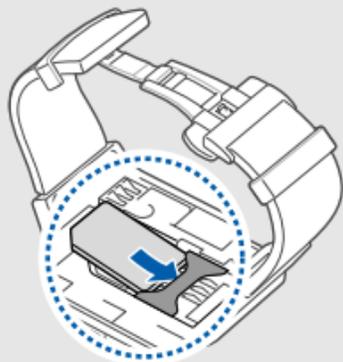


- Setzen Sie die SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Telefon ein.
- Ohne eingelegte SIM-Karte können Sie nur vom Mobilfunknetz unabhängige Dienste und einige Menüs Ihres Telefons nutzen.

3. Setzen Sie den Akku in die Akkuabdeckung ein.

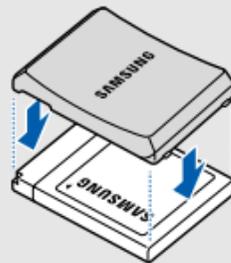


4. Bringen Sie die Akkuabdeckung mit dem Akku wieder an.

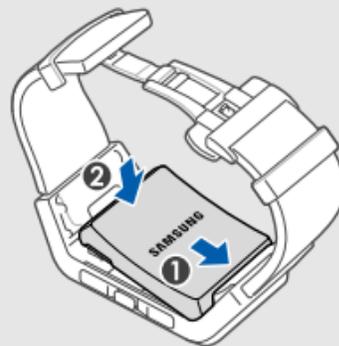

## Akku laden

Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

1. Öffnen Sie die seitlich am Telefon angebrachte Abdeckung der Multifunktionsbuchse.
2. Stecken Sie das kleine Ende des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

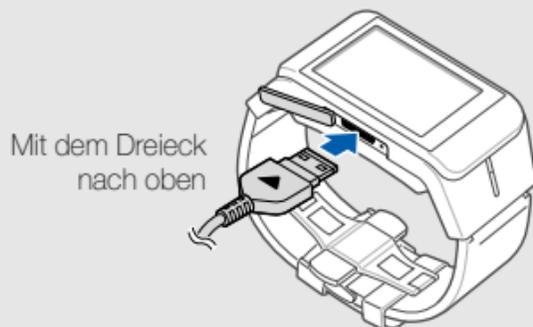

- Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Telefon führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.
  - Laden Sie den Akku nicht auf, während Sie das Telefon tragen.
3. Stecken Sie das große Ende des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.
  4. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), trennen Sie den Reiseadapter von der Netzsteckdose.
  5. Trennen Sie den Adapter vom Telefon.
  6. Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.



### Anzeige für schwache Akkuladung

Wenn der Akku schwach ist, erzeugt das Telefon einen Warnton und gibt eine Meldung aus, dass der Akku schwach ist. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.



# Grundlegende Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie grundlegende Funktionen und wichtige Features Ihres Mobiltelefons nutzen.

## Telefon ein- und ausschalten

---

Einschalten des Telefons

1. Halten Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste gedrückt.
2. Geben Sie Ihre PIN ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).

Um Ihr Telefon auszuschalten, wiederholen Sie den obigen Schritt 1.

## Umschalten zwischen Telefonmodus und Uhrenmodus

Zum Umschalten zwischen dem Telefonmodus und Uhrenmodus drücken Sie die Modusumschalttaste.

## Zum Offline-Profil wechseln

Sie können die nicht netzabhängigen Dienste Ihres Telefons in Bereichen verwenden, in denen drahtlose Geräte verboten sind (z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern), indem Sie zum Offline-Profil wechseln.

Zum Wechseln zum Profil Offline wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Profile** → **Offline** → **Optionen** → **Speichern**.



Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind.


## Den Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen Ihres Telefons können Sie auf einfache Weise Elemente auswählen oder Funktionen durchführen. Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.




Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Telefons vom Bildschirm entfernen.


- Berühren Sie ein Symbol, um ein Menü zu öffnen oder eine Anwendung zu starten.

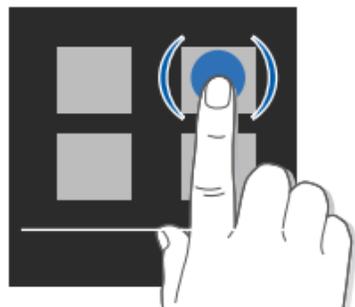

- Ziehen Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um durch die vertikalen Listen zu blättern.

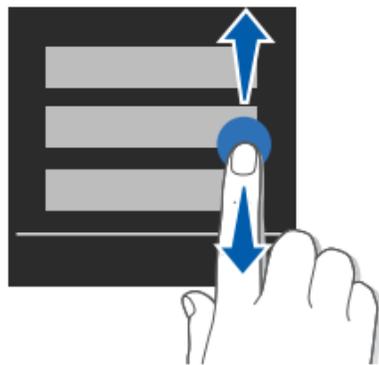

- Ziehen Sie Ihren Finger nach rechts oder links, um durch die horizontalen Listen zu blättern.

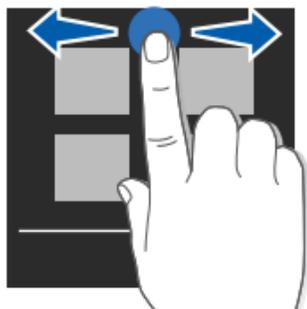

## Auf Menüs zugreifen

Zugriff auf die Menüs Ihres Telefons

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Menü**, um die Menüanzeige aufzurufen.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Menübildschirm.
3. Wählen Sie ein Menü oder eine Option aus.
4. Wählen Sie **Zurück**, um sich eine Ebene nach oben zu bewegen. Drücken Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste, um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

## Telefon individuell anpassen

Nutzen Sie Ihr Telefon optimal, indem Sie es an Ihre Präferenzen anpassen.

### Uhrzeit und Datum einstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Uhr** → **Zeit- und Datumseinstellungen**.
2. Wählen Sie eine Zeitzone aus und stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein.
3. Wählen Sie **Speichern**.

### Uhrentyp auswählen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display** → **Uhr und Kalender**.
2. Wählen Sie einen Uhrentyp (einfach oder doppelt) oder den Kalender.
3. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Uhren- oder Kalenderstil.
4. Wählen Sie **Speichern**.

Blättern Sie im Uhrenmodus nach links oder rechts, um die Doppeluhr oder den Kalender anzuzeigen.

## Zum oder vom Profil Stumm wechseln

Wählen Sie **Tastatur** im Standby-Betrieb und halten Sie **#** gedrückt, um das Telefon stummzuschalten bzw. um die Stummschaltung aufzuheben.

## Telefonprofil einstellen

So ändern Sie den Klingelton des aktuellen Profils

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Profile**.
2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.



Wenn Sie das Profil Stumm oder Offline verwenden, ist es nicht möglich, den Klingelton zu ändern.

3. Wählen Sie **Optionen** → **Bearbeiten** → **Anruf-Klingelton**.
4. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton aus.
5. Wählen Sie **Speichern**.

So wechseln Sie zu einem anderen Profil

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Profile**.
2. Wählen Sie das gewünschte Profil aus.
3. Wählen Sie **Optionen** → **Speichern**.

So erstellen Sie ein Telefonprofil

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Profile**.
2. Wählen Sie **Eigenes Profil 1** oder **Eigenes Profil 2**.
3. Wählen Sie **Optionen** → **Bearbeiten**.
4. Passen Sie die Toneinstellungen wie gewünscht an.
5. Wählen Sie **Zurück**.

## Ein Hintergrundbild auswählen (Standby-Betrieb)

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display** → **Hintergrundbild**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Bild.
3. Wählen Sie **Einstellen**.

## Telefon sperren

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Telefonsperre**.
2. Wählen Sie **Ein** → **Speichern**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und wählen Sie **OK**.
4. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und wählen Sie **OK**.



- Wenn Sie ein passwortgeschütztes Menü zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

## Grundlegende Anruffunktionen verwenden

---

Erfahren Sie, wie Sie Anrufe tätigen oder annehmen können und die grundlegenden Anruffunktionen nutzen.



Während eines Anrufs sperrt Ihr Telefon automatisch den Touchscreen und die Tasten, um versehentliche Eingaben zu verhindern. Zum Entsperren halten Sie die Modusumschalttaste gedrückt.

## Anruf tätigen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastatur** und geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie die Wähltaste, um die Nummer zu wählen. Die Lautsprecher-/Freisprechfunktion wird automatisch aktiviert.



Sie erhalten die beste Tonqualität, wenn Sie das Telefon 15 bis 20 cm von Ihrem Mund entfernt halten.

3. Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste.



Sie können eine Nummer wählen, indem Sie den Namen des zugehörigen Kontakts sprechen.

► S. 35

## Anruf entgegennehmen

1. Drücken Sie die Wähltaste bei einem eingehenden Anruf.
2. Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste.

## Lautstärke anpassen

Zum Anpassen der Lautstärke während eines Gesprächs wählen Sie  und ziehen Sie den Schieberegler nach links oder rechts.

## Bluetooth-Headset verwenden

Sie können Anrufe unter Verwendung von Freisprechfunktionen tätigen und annehmen, indem Sie ein Bluetooth-Headset an das Telefon anschließen.

Im Handbuch des Bluetooth-Headsets finden Sie Informationen zum Tätigen und Annehmen von Anrufen.

## Nachrichten senden und anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS) und Multimedia-Nachrichten (MMS) senden und anzeigen.

### SMS oder MMS senden

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen**.
2. Wählen Sie **Tippen, um Empfänger hinzuzufügen** → **Manuelle Eingabe**.
3. Geben Sie eine Empfängernummer ein und wählen Sie .
4. Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen**.

5. Geben Sie den Nachrichtentext ein und wählen Sie  → **OK** ► Text eingeben  
Fahren Sie mit Schritt 7 fort, wenn Sie eine SMS senden möchten. Fahren Sie mit Schritt 6 fort, wenn Sie eine Multimedia-Datei anhängen möchten.
6. Wählen Sie **Optionen** → **Multimedia hinzufügen** → Elementtyp und fügen Sie ein Element hinzu.
7. Wählen Sie **Optionen** → **Senden**, um die Nachricht zu senden.

### Text eingeben

Mit dem Touchscreen Ihres Telefons können Sie Text eingeben und Nachrichten oder Memos erstellen.

### Texteingabemethode ändern

Wenn Sie das Texteingabefeld öffnen, wird die virtuelle Tastatur angezeigt.

- Wählen Sie  → **Texterkennung ein** oder **Texterkennung aus**, um zwischen dem T9- und ABC-Modus umzuschalten.
- Wählen Sie  → **Symbol hinzufügen**, um zum Symbolmodus zu wechseln.

Folgende Texteingabemodi stehen zur Verfügung:

Modus	Funktion
ABC	<p>Wählen Sie die entsprechende virtuelle Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.</p> <p>Halten Sie eine entsprechende virtuelle Taste gedrückt, um eine Nummer einzugeben.</p>
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie die entsprechenden virtuellen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.</li> <li>2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie <b>⏏</b>, um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn das richtige Wort nicht angezeigt wird, wählen Sie <b>0</b>, um ein anderes Wort einzugeben.</li> </ol> <p>Halten Sie eine entsprechende virtuelle Taste gedrückt, um eine Nummer einzugeben.</p>
Symbol	Wählen Sie eine entsprechende virtuelle Taste, um ein Symbol einzugeben.

## SMS oder MMS anzeigen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

## Kontakte hinzufügen und suchen

Erfahren Sie die Grundlagen zur Verwendung des Telefonbuchs.

### Neuen Kontakt hinzufügen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Telefonbuch** → **Kontakt erstellen**.
2. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.



Für Kontakte eingegebene Namen werden für die sprachgesteuerte Wählfunktion verwendet.

3. Wählen Sie **Optionen** → **Speichern**, um den Kontakt zum Speicher hinzuzufügen.

## Kontakte suchen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Telefonbuch** → **Kontaktliste**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Suche**.  
Sie können auch  wählen und den Schieberegler zum Anfangsbuchstaben des Namens ziehen.
3. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein und wählen Sie  → **OK**.
4. Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Suchliste.



Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- den Kontakt anrufen, indem Sie **Anruf** wählen.
- eine Nachricht senden, indem Sie **Nachricht senden** wählen

## Musik hören

Erfahren Sie, wie Sie Musik über den MP3-Player anhören. Beginnen Sie, indem Sie Dateien zum Telefon übertragen:

- Herunterladen aus dem mobilen Web ► S. 32
- Empfang über Bluetooth ► S. 42

Nachdem Sie Musikdateien zum Telefon übertragen haben:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Musik**.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Wiedergabe vorübergehend anhalten
	Wiedergabe starten oder fortsetzen
	Zurückspringen; in einer Datei rückwärts spulen (berühren und halten)
	Vorspringen; in einer Datei vorwärts spulen (berühren und halten)
	Lautstärke einstellen

## Im Internet surfen

---

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür erstellen.



- Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Medien zusätzliche Gebühren anfallen können.
- Je nach Netzbetreiber kann das Internet-Menü anders bezeichnet sein.

## Webseiten durchsuchen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Internet** → **Ja**, um die Startseite Ihres Netzbetreibers aufzurufen.
2. Navigieren Sie zu den gewünschten Webseiten.  
Wählen Sie **Optionen**, um beim Surfen eine Liste mit Optionen aufzurufen.

## Bevorzugte Webseiten als Favoriten speichern

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Internet** → **Ja**.
2. Öffnen Sie die Webseite, für die Sie ein Lesezeichen erstellen möchten.
3. Wählen Sie **Optionen** → **Zu Favoriten hinzufügen**.

# Erweiterte Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die erweiterten Funktionen und zusätzlichen Features Ihres Mobiltelefons nutzen.

## Erweiterte Anruffunktionen verwenden

---

Erfahren Sie etwas über die zusätzlichen Anruffähigkeiten Ihres Telefons.

### Unbeantwortete Anrufe anzeigen und wählen

Ihr Telefon zeigt unbeantwortete Anrufe auf dem Display an. So wählen Sie die Nummer eines unbeantworteten Anrufs

1. Wählen Sie **Anzeigen**.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und wählen Sie **Anruf**, um sie zu wählen.

### Zuletzt gewählte Nummer anrufen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Wähltaste, um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und wählen Sie **Anruf**, um sie zu wählen.

## Anruf halten oder einen gehaltenen Anruf übernehmen

Wählen Sie **Halten**, um einen Anruf zu halten, oder wählen Sie **Übernehmen**, um einen gehaltenen Anruf abzurufen.

## Nummer für zweiten Anruf wählen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie während eines Anrufs eine weitere Nummer wählen:

1. Wählen Sie **Halten**, um den ersten Anruf zu halten.
2. Für einen neuen Anruf tippen Sie **Optionen** → **Tastenfeld** oder **Telefonbuch**, wählen Sie die zweite Nummer bzw. den zweiten Kontakt und drücken Sie die Wähltaste.
3. Wählen Sie **Tauschen**, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
4. Um den gehaltenen Anruf zu beenden, wählen Sie **Optionen** → **Beenden** → **Gehaltener Anruf**.
5. Zum Beenden des gegenwärtigen Anrufs drücken Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste.

## Einen zweiten Anruf entgegennehmen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie einen zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen:

1. Wählen Sie **Aktives Gespräch halten**, um den gegenwärtigen Anruf zu halten.
2. Drücken Sie die Wähltaste, um den zweiten Anruf entgegenzunehmen.
3. Wählen Sie **Tauschen**, um zwischen den Anrufen zu wechseln.

## Konferenzschaltung tätigen (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie die erste Person an, die Sie zur Konferenzschaltung einladen möchten.
2. Bleiben Sie mit der ersten Person verbunden und rufen Sie die zweite Person an.  
Die erste Person wird automatisch gehalten.
3. Wenn Sie mit der zweiten Partei verbunden sind, wählen Sie **Optionen** → **Konferenz**.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Personen hinzuzufügen (falls erforderlich).
5. Zum Beenden der Konferenzschaltung drücken Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste.

### Eine internationale Nummer anrufen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastatur** und halten Sie **0** gedrückt, um das Zeichen **+** einzugeben.
2. Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und drücken Sie anschließend die Wähltaste, um zu wählen.

### Einen Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen

Mithilfe gespeicherter Kontakte können Sie Nummern direkt aus dem Telefonbuch anrufen. ► S. 31

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Telefonbuch** → **Kontaktliste**.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
3. Wählen Sie **Anruf**.

### Einen Kontakt aus dem Telefonbuch durch Sprachbefehl anrufen

Sie können Nummern direkt anrufen, indem Sie den Namen des Kontakts sprechen.

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Sprachbefehl**.
2. Wenn das Telefon sagt: „Sagen Sie einen Befehl.“, sagen Sie „Wähle“ und den Namen eines Kontakts. Wenn ähnlich klingende Namen vorhanden sind, schlägt das Telefon drei mögliche Kontakte vor.
3. Sagen Sie „Ja“, um die Nummer zu wählen.

### Anruf abweisen

Zum Abweisen eines eingehenden Gesprächs drücken Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste. Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.

Mit der Funktion zum automatischen Abweisen können Sie Anrufe von bestimmten Telefonnummern automatisch abweisen. So aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abweisen und richten die Sperrliste ein:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Anwendung** → **Anrufe** → **Alle Anrufe** → **Automatisch abweisen**.
2. Wählen Sie **Aktivierung** → **Ein** → **Speichern**.
3. Wählen Sie **Sperrliste**.
4. Wählen Sie **Optionen** → **Erstellen**.
5. Wählen Sie das Nummern-Eingabefeld.
6. Geben Sie eine abzuweisende Nummer ein und wählen Sie .
7. Wählen Sie **Passende Kriterien** → eine Übereinstimmungsoption.
8. Wählen Sie **Speichern**.
9. Wählen Sie **Optionen** → **Speichern**.
10. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 9, um weitere abzuweisende Nummern hinzuzufügen.
11. Wählen Sie **Optionen** → **Speichern**, um die Abweisungsliste zu speichern.

## Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden

---

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Visitenkarte erstellen, bevorzugte Nummern einstellen und Kontaktgruppen erstellen.

### Eigene Visitenkarte erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Telefonbuch** → **Eigene Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
3. Wählen Sie **Optionen** → **Speichern**.



Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen.

### Bevorzugte Nummern einstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Telefonbuch** → **Favoriten**.
2. Wählen Sie einen leeren Speicherort → **Hinzufügen**.

3. Wählen Sie einen Kontakt aus.  
Der Kontakt wird unter der bevorzugten Nummer gespeichert.



Sie können diese Nummer jetzt von der Wähleranzeige aus anrufen, indem Sie die zugewiesene bevorzugte Nummer berühren und halten.

## Gruppe von Kontakten erstellen

Wenn Sie Kontaktgruppen erstellen, können Sie jeder Gruppe Namen und Klingeltöne zuweisen oder Nachrichten an eine gesamte Gruppe senden. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Telefonbuch** → **Gruppen**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Gruppe erstellen**.
3. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie  → **OK**.
4. Wählen Sie die neue Gruppe aus.
5. Um einen Gruppenklingelton einzustellen, wählen Sie **Gruppenklingelton** → eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton.

6. Wählen Sie **Speichern**.
7. Wählen Sie **Optionen** → **Speichern**.

## Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden

---

Erfahren Sie, wie Sie Vorlagen für die Erstellung neuer Nachrichten erstellen und verwenden.

### Textvorlage erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Vorlagen**.
2. Wählen Sie einen leeren Speicherort.
3. Geben Sie Ihren Text ein und wählen Sie  → **OK**.

### Textvorlagen in neue Nachrichten einfügen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen**.
2. Wählen Sie das Text-Eingabefeld.
3. Wählen Sie **Optionen** → **Text hinzufügen** → **Vorlage** → eine Vorlage.

## Erweiterte Musikfunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Wiedergabelisten erstellen und die Einstellungen des MP3-Players anpassen.

### Wiedergabeliste erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Musik**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Wiedergabeliste erstellen**.
3. Geben Sie einen Titel für Ihre neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie  → **OK**.
4. Wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.
5. Wählen Sie **Hinzufügen** → **Wiedergabelisten** oder **Telefon**.
6. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie einbeziehen möchten, und wählen Sie **Hinzufügen**.

## MP3-Player-Einstellungen anpassen

Erfahren Sie, wie Sie die Wiedergabe-Einstellungen für Ihren MP3-Player anpassen.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Musik**.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
3. Wählen Sie **Optionen**, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Wiederholungsmodus	Wiederholmodus ändern
Zufall aus	Zufallswiedergabemodus ändern

# Tools und Anwendungen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die Tools Ihres Mobiltelefons und zusätzliche Anwendungen nutzen.

## Sprachsteuerung verwenden

---

Erfahren Sie, wie Sie die Nummern von Kontakten wählen oder Anwendungen starten, indem Sie einen entsprechenden Befehl in das Mikrofon sprechen.



Abhängig von Ihrer Region ist es unter Umständen nicht möglich, mit Ihrer jeweiligen Sprache auf diese Funktion zuzugreifen.

Zum Aufrufen der Sprachsteuerung wählen Sie im Standby-Betrieb **Sprachbefehl**.

Wenn auf dem Display die Aufforderung „Sagen Sie einen Befehl.“ erscheint, sprechen Sie einen der folgenden Befehle:

- Wähle [Kontaktname] ► S. 35
- Sende SMS [Kontaktname]
- Suche [Kontaktname]
- Öffne [Anwendung]

## Nachrichten senden

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Sprachbefehl**.
2. Wenn das Telefon sagt: „Sagen Sie einen Befehl.“, sagen Sie „Sende SMS“ und den Namen eines Kontakts.

Wenn ähnlich klingende Namen vorhanden sind, schlägt das Telefon drei mögliche Kontakte vor.

3. Sagen Sie „Ja“, um ein neues Nachrichtenfenster zu öffnen.

## Kontakte suchen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Sprachbefehl**.
2. Wenn das Telefon sagt: „Sagen Sie einen Befehl.“, sagen Sie „Suche“ und den Namen eines Kontakts.

Wenn ähnlich klingende Namen vorhanden sind, schlägt das Telefon drei mögliche Kontakte vor.

3. Sagen Sie „Ja“, um die Kontaktdetails zu öffnen.

## Anwendungen öffnen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Sprachbefehl**.

2. Wenn das Telefon sagt: „Sagen Sie einen Befehl.“, sprechen Sie „Öffne“ und den Namen einer Anwendung (Sprachmemo, Memo, Rechner oder Umrechnung).
3. Sagen Sie „Ja“, um die Anwendung zu öffnen.

## Einstellungen für Sprachbefehle anpassen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Sprachbefehl**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Einstellungen**, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Bestätigung	Zum Einstellen, ob das Telefon Sie auffordern soll, erkannte Namen oder Nummern, die ähnlich sind, zu bestätigen
Anpassung	Das Telefon anpassen, um Ihre Stimme und Aussprache zu erkennen
Audio-Modi	Einstellen, ob die akustische Sprachführung wiedergegeben werden soll

## Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden

---

Machen Sie sich mit der Fähigkeit Ihres Telefons vertraut, sich mit anderen Drahtlosgeräten zum Datenaustausch und zur Verwendung der Freisprechfunktion zu verbinden.

### Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Bluetooth**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Einstellungen**.
3. Wählen Sie **Aktivierung** → **Ein** → **Speichern**, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten.
4. Damit andere Geräte Ihr Telefon finden können, wählen Sie **Sichtbarkeit des Telefons** → **Sichtbar** → **Speichern**.
5. Wählen Sie **Zurück**.

## Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Für Suche tippen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.
3. Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **OK**.  
Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen.



In Abhängigkeit vom Gerät kann es erforderlich sein, eine PIN einzugeben.

## Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie die Datei oder das Element aus den Anwendungen Ihres Telefons, die/das Sie senden möchten.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Senden per** oder **Visitenkarte senden per** → **Bluetooth**.

## Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

1. Geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).
2. Wählen Sie **Ja**, um Ihre Bereitschaft zum Datenempfang vom anderen Gerät zu bestätigen (falls erforderlich).

## Remote SIM Modus verwenden

Im Remote SIM Modus können Sie Anrufe nur mit einer angeschlossenen Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung über die SIM-Karte in Ihrem Telefon tätigen oder entgegennehmen.

So aktivieren Sie den Remote-SIM Modus

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Bluetooth**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Einstellungen**.
3. Wählen Sie **Remote-SIM Modus** → **Ein** → **Speichern**.
4. Wählen Sie **Zurück**.

Um den Remote-SIM Modus zu verwenden, starten Sie die Bluetooth-Verbindung von einer Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung.



Die Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung muss autorisiert sein. Wählen Sie zum Autorisieren **Gerät autorisieren**.

## SOS-Nachricht aktivieren und senden

In einem Notfall können Sie eine SOS-Nachricht senden und Hilfe rufen.



Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Wählen Sie **SOS senden** → **Ein** → **Speichern**, um die drahtlose SOS-Nachrichtenfunktion einzuschalten.
3. Wählen Sie das Empfängerfeld, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Wählen Sie **Optionen** → **Kontaktliste**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
5. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
6. Wählen Sie eine Telefonnummer aus (falls erforderlich).
7. Wählen Sie **Optionen** → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
8. Wählen Sie **Wiederholen** und wählen Sie, wie oft die SOS-Nachricht wiederholt werden soll.
9. Wählen Sie **Speichern**, um die Wiederholungsoption zu speichern.
10. Wählen Sie **Speichern** → **Ja**.

Damit Sie eine SOS-Nachricht senden können, müssen der Touchscreen und die Tasten gesperrt sein. Drücken Sie die Wähltaste viermal.



Sobald Sie eine SOS-Nachricht senden, werden alle Telefonfunktionen ausgesetzt, bis Sie die Modusumschalttaste gedrückt halten.

## uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an zwei Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann. So aktivieren Sie uTrack

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein und wählen Sie **OK**.
3. Wählen Sie **uTrack** → **Ein** → **Speichern**, um uTrack einzuschalten.
4. Wählen Sie das Empfängerfeld, um die Empfängerliste zu öffnen.

5. Wählen Sie **Optionen** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
6. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
7. Wählen Sie **Optionen** → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
8. Wählen Sie das Absender-Eingabefeld.
9. Geben Sie den Namen des Absenders ein und wählen Sie  → **OK**.
10. Wählen Sie **Speichern** → **Annehmen**.

## Sprachmemos aufzeichnen und abspielen

---

Erfahren Sie, wie Sie die Sprachmemo-Funktion Ihres Telefons nutzen können.

### Sprachmemo aufzeichnen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Sprachmemo**.
2. Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.

3. Sprechen Sie Ihr Memo ins Mikrofon.
4. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, wählen Sie .  
Ihr Memo wird automatisch gespeichert.

### Sprachmemo abspielen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Töne** → **Sprachmemos**.
2. Wählen Sie eine Datei aus und wählen Sie **Starten**.
  - Zum Pausieren der Wiedergabe wählen Sie die Datei aus und wählen Sie **Pause**.

## Weltuhren erstellen und anzeigen

---

Erfahren Sie, wie Sie die Uhrzeit in einer anderen Region anzeigen und die Weltuhr so einstellen können, dass sie auf dem Display angezeigt wird.

### Weltuhr erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Uhr** → **Weltuhr**.
2. Wählen Sie **Hinzufügen**.

3. Wählen Sie eine Zeitzone aus und wählen Sie **Hinzufügen**.
4. Zum Einstellen der Sommerzeit wählen Sie die Zeitzone aus und wählen Sie **Sommerzeit ein**.
5. Wählen Sie **Hinzufügen**, um weitere Weltuhren hinzuzufügen (Schritt 3).

## Weltuhr zum Display hinzufügen

Im Dual-Uhrenmodus können Sie Uhren mit zwei verschiedenen Zeitzonen auf dem Display anzeigen.

Nach dem Erstellen einer Weltuhr

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Uhr** → **Weltuhr**.
2. Wählen Sie die Zeitzone aus und wählen Sie **Als zw. Uhr festl.**

## Alarme einstellen und verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Alarme für wichtige Ereignisse einstellen und kontrollieren.

### Neuen Alarm einstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Alarm**.
2. Wählen Sie einen leeren Alarmspeicherort.
3. Wählen Sie **Alarmaktivierung** → **Ein** → **Speichern**.
4. Stellen Sie die Alarmdetails ein.
5. Wählen Sie **Speichern**.



Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, stellt die automatische Einschaltfunktion das Telefon so ein, dass es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch einschaltet und der Alarm automatisch ertönt.

### Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm ohne Erinnerung zu stoppen.
- Wählen Sie **OK**, um einen Alarm mit Erinnerung zu stoppen, oder wählen Sie **Erinnern**, um den Alarm während des Erinnerungszeitraums stummzuschalten.

## Einen Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Alarm**.
2. Wählen Sie den Alarm aus, den Sie deaktivieren möchten.
3. Wählen Sie **Alarmaktivierung** → **Aus** → **Speichern**.
4. Wählen Sie **Speichern**.

## Rechner verwenden

---

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Rechner**.
2. Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.

## Währungen oder Maße umrechnen

---

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Umrechnung** → einen Umrechnungstyp.
2. Geben Sie die Währungen oder Maße und die Einheiten in die entsprechenden Felder ein.

## Countdown-Timer einstellen

---

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Uhr** → **Timer**.
2. Stellen Sie die gewünschte Zeitdauer für den Countdown ein.
3. Wählen Sie **Start**, um den Countdown zu starten.
4. Während der Timer abläuft, wählen Sie **OK**, um den Warnhinweis zu stoppen.

## Stoppuhr verwenden

---

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Uhr** → **Stoppuhr**.
2. Wählen Sie **Start**, um die Stoppuhr zu starten.
3. Wählen Sie **Runde**, um Rundenzeiten aufzuzeichnen.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Stopp**.
5. Wählen Sie **Zurücksetzen**, um aufgezeichnete Zeiten zu löschen.

## Textmemos erstellen

---

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Memo**.
2. Wählen Sie **Erstellen**.
3. Geben Sie den Memotext ein und wählen Sie  → **OK**.

## Kalender verwalten

---

Erfahren Sie, wie Sie Ereignisse erstellen und anzeigen.

### Ereignisse erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Kalender**.
2. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
3. Wählen Sie **Optionen** → **Erstellen** → einen Ereignistyp.
4. Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein.
5. Wählen Sie **Speichern**.

### Ereignisse anzeigen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Kalender**.
2. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

# Problembehandlung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Mobiltelefon haben, versuchen Sie erste die hier genannten Verfahren zur Problemlösung, bevor Sie sich an einen Kundendienst wenden.

**Beim Einschalten des Telefons, oder während der Nutzung werden Sie evtl. aufgefordert einen der folgenden Codes einzugeben:**

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.
PIN	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü zur <b>PIN-Sperre</b> verwenden.

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PUK	Ihre SIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen welches PIN2 benötigt, geben Sie bitte die mit Ihrer SIM-Karte gelieferte PIN2 ein. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

## Das Telefon fordert Sie auf eine SIM-Karte einzulegen.

Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

## Ihr Telefon zeigt "Kein Netz" oder "Netzfehler" an.

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

## Sie geben eine Nummer ein, aber sie wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

## Ein anderer Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

## Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht verdeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

### Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt.

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

### Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Telefons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

### Sie wählen einen Kontakt zum Anrufen, aber die Nummer wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Nummer erneut ein und speichern Sie sie neu.

### Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

### Ihr Telefon wird heiß.

Wenn Sie mehrere Programme gleichzeitig verwenden, braucht Ihr Gerät mehr Strom und heizt auf.

Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.

# Index

## Akku

- Anzeige für schwache Akkuladung, 22
- installieren, 19
- laden, 21

## Alarmer

- deaktivieren, 46
- erstellen, 45
- stoppen, 45

## Anrufe

- abweisen, 35
- aus dem Telefonbuch, 35
- entgegennehmen, 28
- erweiterte Funktionen, 33
- gehaltene Anrufe übernehmen, 34

- grundlegende Funktionen, 27
- halten, 34
- internationale Nummern, 35
- Konferenz, 34
- tätigen, 28
- unbeantwortete Anrufe anzeigen, 33
- unbeantwortete Anrufe wählen, 33
- zuletzt gewählt, 33
- zusätzliche Anrufe entgegennehmen, 34
- zusätzliche Anrufe wählen, 34

## Bluetooth

- aktivieren, 41
- Daten empfangen, 42
- Daten senden, 42

## Browser

- siehe Internet- oder Medien-Browser

## Countdown-Timer

- siehe Tools, Countdown-Timer

## Headset 29

## Hintergrundbild 26

## Internet

- siehe Internet-Browser

## Internet-Browser

- Favoriten hinzufügen, 32
- Startseite öffnen, 32

## Kalender

- siehe Tools, Kalender

Klingelton 26

### Kontakte

- Gruppen erstellen, 37
- hinzufügen, 30
- suchen, 31

### Lautstärke

- Anruflautstärke, 28

### Memo

- Sprache, 44
- Text, 47

### MP3-Player

- Musik hören, 31
- Wiedergabelisten erstellen, 38

### Multimedia

- siehe Nachrichten

### Nachrichten

- Multimedia anzeigen, 30
- Multimedia senden, 29
- Text anzeigen, 30
- Text senden, 29

### Offline-Profil 23

### Rechner

- siehe Tools, Rechner

### SIM-Karte 19

### SOS-Nachricht 42

### sperrern

- siehe Telefonsperre

### Sprachmemos

- aufnehmen, 44
- wiedergeben, 44

### Stoppuhr

- siehe Tools, Stoppuhr

### Stumm-Profil 26

### Telefonkonferenzen

- siehe Anrufe,  
Konferenzschaltung

### Telefonsperre 27

### Text

- eingeben, 29
- Memos erstellen, 47
- Nachrichten, 29

### Timer

- siehe Tools, Countdown-Timer

### Tools

- Alarm, 45
- Countdown-Timer, 46
- Kalender, 47
- Rechner, 46
- Stoppuhr, 47
- Umrechnung, 46

## Uhr

siehe Weltuhr

## Uhrenmodus 23

## Umrechnung

siehe Tools, Umrechnung

## uTrack 43

## Visitenkarten 36

## Vorlagen

einfügen, 37  
Text, 37

## Weltuhr

Dual-Anzeige einstellen, 45  
erstellen, 44



## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

### GSM-Mobiltelefon : GT-S9110

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMV	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168

# CE0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2009.07.14

  
**Yong-Sang Park / S. Manager**

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.