

Samsung **Wave II GT-S8530**
Benutzerhandbuch



Dieses Handbuch verwenden

Vielen Dank für den Erwerb dieses Samsung Mobilgeräts. Dieses Telefon, das auf der herausragenden Technologie und den hohen Standards von Samsung beruht, bietet Ihnen mobile Kommunikation und Unterhaltung hoher Qualität.

Dieses Benutzerhandbuch wurde speziell geschrieben, um Sie Schritt für Schritt durch die Funktionen und Optionen dieses Telefons zu führen.

Lesen Sie den folgenden Abschnitt zuerst

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Die Beschreibungen in diesem Handbuch gehen von den Standardeinstellungen des Telefons aus.
- Bilder und Bildschirmdarstellungen in diesem Benutzerhandbuch können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts abweichen.
- Der Inhalt in diesem Benutzerhandbuch kann vom Produkt oder von Software, die von Dienst Anbietern oder Netzbetreibern bereitgestellt wird, abweichen. Änderungen des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs ohne vorherige Bekanntmachung ist vorbehalten. Unter www.samsungmobile.com finden Sie die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs.
- Die verfügbaren Funktionen und zusätzliche Dienste können sich je nach Gerät, Software und Netzbetreiber unterscheiden.
- Der Aufbau und die Zustellung dieses Benutzerhandbuchs beruhen auf dem bada-Betriebssystem und können abhängig vom Betriebssystem des Benutzers abweichen.
- Anwendungen und ihre Funktionen können sich je nach Land, Region oder Hardware-Spezifikationen unterscheiden. Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme, die durch Anwendungen von Drittanbietern verursacht werden.

- Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme und Inkompatibilitäten, die durch Bearbeitung der Registry-Einstellungen durch den Benutzer verursacht werden.
- Durch Zugriff auf www.samsungmobile.com können Sie die Software des Mobilgeräts aktualisieren.
- Tonquellen, Hintergrundbilder und Bilder, die in diesem Gerät bereitgestellt werden, unterliegen einer Lizenzvereinbarung für eingeschränkte Nutzung zwischen Samsung und ihren jeweiligen Eigentümern. Extrahieren und Nutzen dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung der Urheberrechtsgesetze dar. Samsung ist nicht haftbar für derartige Verletzungen der Urheberrechte durch den Benutzer.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



Warnung – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



Vorsicht – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



Hinweis – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen

- ▶ **Siehe** — verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ▶ S. 12 (bedeutet "siehe Seite 12")
- **Gefolgt von** — gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Verfassen** (bedeutet **Nachrichten**, gefolgt von **Verfassen**)
- [] **Viereckige Klammern** — verweist auf Telefontasten, z.B.: [] (bedeutet die Ein-/Aus-/Ende-Taste)

Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch Samsung Electronics in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, elektronisch oder mechanisch, einschließlich von Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in einem Informationsspeicher- und -abrufsystem, reproduziert, verteilt, übersetzt oder übertragen werden.

Markenzeichen

Die Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Markenzeichen von Samsung Electronics.
- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle und/oder ihren verbundenen Unternehmen. Andere Namen und Bezeichnungen können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.
- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

- **SRS**^{CS Headphone} und **SRS**^{WOW HD} sind geschützte Marken der SRS Labs, Inc. CS Headphone und WOW HD Technologien sind vereint unter der Lizenz von SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi[®], das Logo Wi-Fi CERTIFIED und das Logo Wi-Fi sind eingetragene Marken von Wi-Fi Alliance.
- DivX[®], DivX-zertifiziert[®] und zugehörige Logos sind Marken von DivX, Inc. und werden unter Lizenz verwendet. Geschützt durch eines oder mehr der folgenden US-Patente:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Alle anderen Markenzeichen und Urheberrechte sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

DIVX[™]
HD



CE0168!

ÜBER DIVX VIDEO

DivX[®] ist ein digitales Videoformat, das von DivX, Inc. entwickelt wurde. Dies ist ein offizielles DivX[®]-zertifiziertes Gerät, ches zur Wiedergabe von DivX-Videos geeignet ist. Weitere Informationen und Software zum Umwandeln Ihrer Dateien zu DivX Video finden Sie unter <http://www.divx.com>.

DivX-zertifiziert[®] zur Wiedergabe von DivX[®] Video bis zu HD 720p einschließlich von Premium-Inhalten

ÜBER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dieses DivX[®]-zertifizierte Gerät muss zur Wiedergabe von DivX Video-on-Demand (VOD) Inhalten registriert werden. Begeben Sie zum Ermitteln des Registrierungscode zum Abschnitt DivX VOD im Setup-Menü des Geräts. Unter vod.divx.com finden Sie weitere Informationen zum Durchführen der Registrierung.

Inhalt

Zusammensetzen 9

- Auspacken 9
- SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen 9
- Akku laden 11
- Speicherkarte einsetzen (optional) 13

Erste Schritte 16

- Telefon ein- und ausschalten 16
- Mit dem Telefon vertraut machen 17
- Touchscreen verwenden 20
- Sperrern und Entsperren des Touchscreens
und der Tasten 22
- Menüs aufrufen 22

- Anwendungen starten und verwalten 24
- Widgets verwenden 24
- Telefon individuell anpassen 26
- Text eingeben 30
- Hilfe-Informationen aufrufen 34

Kommunikation 35

- Anrufen 35
- Protokolle 41
- Nachrichten 43
- E-Mail 49
- Chat 52
- Social Hub 52

Unterhaltung 53

Kamera	53
Video-Player	63
Medien	65
Musik	70
UKW-Radio	74
Spiele und mehr	77

Persönliche Informationen 78

Kontakte	78
Kalender	81
Aufgabe	82
Memo	83
Sprachmemo	83

Web 85

Internet	85
Samsung Apps	89
Synchronisieren	90
Community-Webseiten	91
Navigator	91

Verbindung 92

Bluetooth	92
WLAN	95
AllShare	97
Mobiler Zugangspunkt	99
GPS	100
TV-Verbindungen (TV-Ausgangsmodus)	102
PC-Verbindungen	102

Tools 105

Uhr	105
Rechner	106
Mini Diary	107
Meine Konten	107
Eigene Dateien	108
Suche	111

Einstellungen 112

Einstellungsmenü aufrufen	112
Offline-Modus	112
Verbindung	112
Tonprofile	113
Display und Licht	114
Allgemein	114

Datum und Uhrzeit	115
Menü und Widgets	116
Anwendungen	116
Sicherheit	123
Speicher	123
Zurücksetzen	124
Telefoninfo	124
Software-Aktualisierung	124
SMS Services	125

Rat und Hilfe bei Problemen 126

Sicherheitshinweise 132

Index 142

Zusammensetzen

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Teile enthält:

- Mobiltelefon
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch



Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.




- Die mit dem Telefon mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem, welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden.
- Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit Ihrem Telefon die optimale Leistung.

SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie Teilnehmer eines Mobilfunkdienstes sind, erhalten Sie eine Subscriber-Identity-Module-Karte (SIM-Karte) mit Abonnementsdaten, z.B. mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten. Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).


So setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte und den Akku ein:

- 1 Halten Sie bei eingeschaltetem Telefon [] gedrückt und wählen Sie **Ja**, um es auszuschalten.
- 2 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.

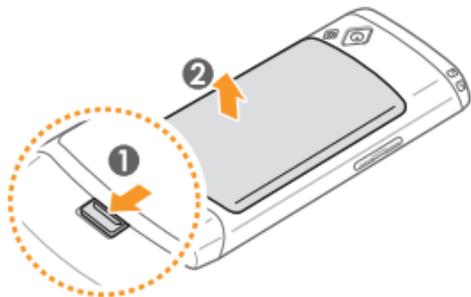


 Achten Sie darauf, dass Sie beim Abnehmen der rückwärtigen Abdeckung Ihre Fingernägel nicht beschädigen.

- 3 Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.

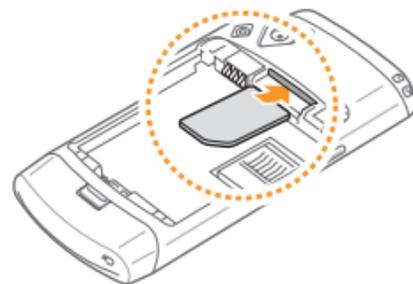


- Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Telefon ein.
- Wenn Sie keine SIM- oder USIM-Karte einsetzen, können Sie nur die Nicht-Netzdienste und einige Menüs des Telefons nutzen.

4 Setzen Sie den Akku ein.

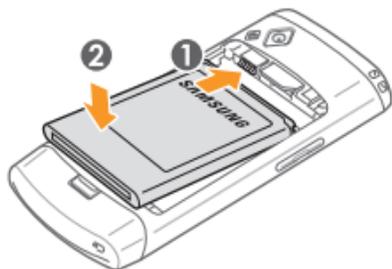

5 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

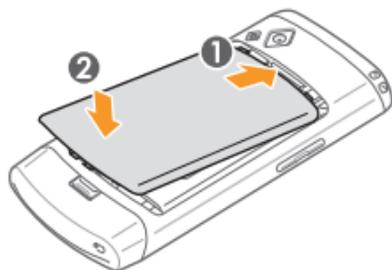

Akku laden

Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

Sie können das Telefon mit dem Reiseadapter oder durch Anschließen an einen PC über ein PC-Datenkabel aufladen.




Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte und Kabel. Nicht zugelassene Ladegeräte oder Kabel können bewirken, dass Akkus explodieren, und Schäden am Telefon verursachen.



Wenn der Akku schwach ist, erzeugt das Telefon einen Warnton und zeigt eine Meldung an, dass der Akku schwach ist. Das Akkusymbol  ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.

› Laden mit dem Reiseadapter

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse oben am Telefon.
- 2 Stecken Sie das kleine Ende des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

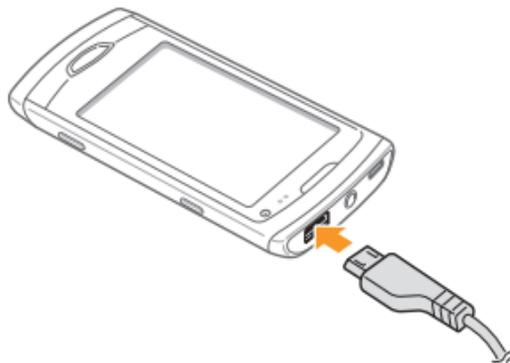

 Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Telefon führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

- 3 Stecken Sie das große Ende des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.



- Während des Ladevorgangs können Sie das Telefon benutzen, dadurch dauert das vollständige Laden des Akkus jedoch länger.
- Während das Gerät aufgeladen wird, kann es vorkommen, dass der Touchscreen und die Touchtasten aufgrund einer instabilen Spannungsversorgung nicht funktionieren. Sollte dies vorkommen, trennen Sie das USB-Netzteil von der Netzsteckdose ab oder trennen Sie das PC-Datenkabel vom Gerät ab.
- Beim Laden kann sich das Telefon erwärmen. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Nutzungsdauer des Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.
- Falls das Telefon nicht richtig lädt, bringen Sie es und das Ladegerät zu einem Samsung-Kundendienstzentrum.

- 4 Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Akkusymbol bewegt sich nicht mehr), trennen Sie den Reiseadapter von dem Telefon und dann von der Netzsteckdose.

 Entnehmen Sie den Akku nicht aus dem Telefon, solange der Reiseadapter angeschlossen ist. Dadurch können Schäden am Telefon verursacht werden.

› Laden über ein PC-Datenkabel

Vergewissern Sie sich vor dem Laden, dass der PC eingeschaltet ist.

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse oben am Telefon.
- 2 Schließen Sie ein Ende (Micro-USB) des PC-Datenkabels an die Multifunktionsbuchse an.
- 3 Schließen Sie das andere Ende des PC-Datenkabels an einen USB-Anschluss am Computer an.

 Je nach der Ausführung des PC-Datenkabels kann es etwas dauern, bis der Ladevorgang beginnt.

- 4 Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Akkusymbol bewegt sich nicht mehr), trennen Sie das PC-Datenkabel vom Telefon und dann vom PC ab.

Speicherkarte einsetzen (optional)


Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Mobiltelefon akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit maximaler Kapazität von 32 GB (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).

 Samsung nutzt zugelassene Industriestandards für Speicherkarten, aber einige Marken sind unter Umständen nicht voll kompatibel mit dem Telefon. Durch Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte können das Telefon oder die Speicherkarte und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.




- Das Telefon unterstützt nur die FAT-Dateistruktur für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, die für eine andere Dateistruktur formatiert wurde, werden Sie vom Telefon aufgefordert, diese neu zu formatieren.
- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.

- 1 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab und entnehmen Sie den Akku.
- 2 Setzen Sie eine Speicherkarte ein.

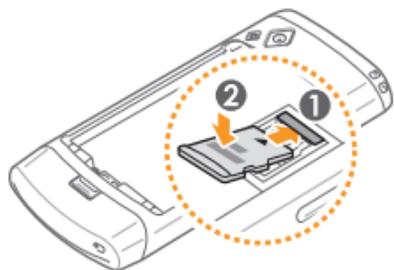

- 3 Verriegeln Sie die Speicherkarte.

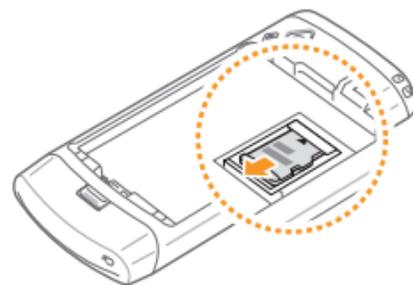

- 4 Setzen Sie den Akku wieder ein und bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

› Entnehmen der Speicherkarte

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Telefon die Speicherkarte gegenwärtig nicht verwendet.
- 2 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab und entnehmen Sie den Akku.
- 3 Entnehmen Sie die Speicherkarte.

4 Setzen Sie den Akku wieder ein und bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

! Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten von der Karte gelesen oder darauf gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Speicherkarte oder am Gerät kommen.

› Formatieren der Speicherkarte

Durch Formatieren der Speicherkarte in einem PC kann Inkompatibilität mit dem Telefon verursacht werden. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Telefon.

Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Speicher** → **Details Speicherkarte** → **Formatieren** → **Ja**.

! Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die im Telefon gespeichert sind. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderaktionen verursacht werden.



Erste Schritte

Telefon ein- und ausschalten

So schalten Sie das Telefon ein:

- 1 Halten Sie [] gedrückt.
- 2 Geben Sie Ihre PIN ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).
- 3 Wählen Sie die gewünschte Anzeigesprache aus und tippen Sie auf **Weiter**.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Eingabesprache aus und tippen Sie auf **Weiter**.
- 5 Stellen Sie Ihre Heimat-Zeitzone ein und wählen Sie **Weiter**.
- 6 Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein und wählen Sie **Weiter**.
- 7 Wählen Sie **Speichern** (falls erforderlich).



Um das Telefon auszuschalten, halten Sie [] gedrückt und wählen Sie **Ja**.



- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen die Nutzung drahtloser Geräte verboten ist, wie beispielsweise in Flugzeugen und Krankenhäusern.
- Um nur die netzunabhängigen Dienste des Telefons zu verwenden, schalten Sie in den Offline-Modus. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Offline-Modus**.

Mit dem Telefon vertraut machen

› Aufbau des Telefons

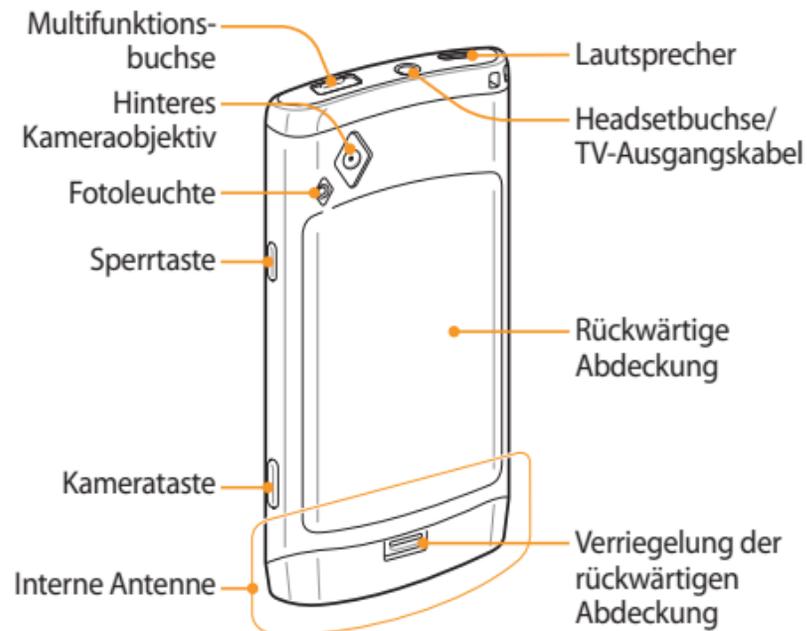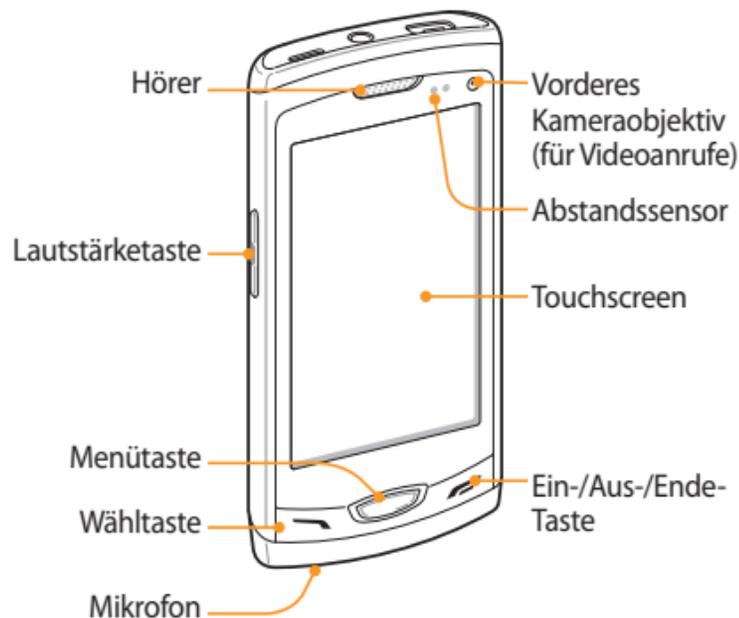

› Tasten

Taste	Funktion
 Wählen	Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; im Standby-Betrieb: Abrufen von Protokollen Ihrer Anrufe und Nachrichten.
 Menü	Aufrufen der Menüanzeige; Starten des Task-Managers zur Anzeige aller aktiven Anwendungen (gedrückt halten); Rufen Sie im Standby-Betrieb oder während der Verwendung einer Anwendung Suche auf (zwei Mal drücken).
 Ein-/Aus-/Ende	Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten); Beenden eines Anrufs; im Menümodus: Zurückkehren in den Standby-Betrieb.
 Lautstärke	Einstellen der Telefonlautstärke.

Taste	Funktion
 Sperren	Sperren des Touchscreens und der Tasten; Entsperren des Touchscreens und der Tasten (gedrückt halten).
 Kamera	Im Standby-Betrieb: Einschalten der Kamera; im Kameramodus: Aufnehmen eines Fotos oder Aufzeichnen eines Videos.

› Standby-Display

Wenn das Telefon im Standby-Betrieb ist, wird das Standby-Display angezeigt. Auf dem Standby-Display können Sie den Status des Telefons anzeigen und Anwendungen aufrufen.

Der Standby-Bildschirm verfügt über einige Standard-Anzeigeflächen und Sie können neue Anzeigeflächen zum Standby-Bildschirm hinzufügen. ► S. 26

Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Anzeige des Standby-Bildschirms. Sie können auch einen Punkt oben im Bildschirm auswählen, um direkt zur entsprechenden Anzeige des Standby-Bildschirms zu gehen.

› Anzeigesymbole



Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen von der Region oder dem Netzbetreiber ab.

Symbol	Definition
	Signalstärke
	Offline-Modus aktiviert
	Netzsuche
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	Mit HSDPA-Netz verbunden
	Wi-Fi aktiviert
	Verpasster Anruf

Symbol	Definition
	Mit dem Internet synchronisiert
	Bluetooth aktiviert
	Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung oder -Headset angeschlossen
	Aktiver Sprachanruf
	Aktiver Videoanruf
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Anrufumleitung aktiviert
	Synchronisierung mit PC
	Speicherkarte eingesetzt
	Neue SMS oder MMS
	Neue E-Mail-Nachricht

Symbol	Definition
	Neue Sprachnachricht
	Alarm aktiviert
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Profil Normal aktiviert
	Profil Stumm aktiviert
	Aktuelle Uhrzeit
	Akku-Ladezustand

› Schnellzugriffanzeige

Wählen Sie im Standby-Betrieb oder während der Verwendung eine Anwendung  im Anzeigesymbolfeld, um die Schnellzugriffanzeige aufzurufen.

Wählen Sie Symbole aus, um die WLAN- und Bluetooth-Funktion zu aktivieren oder deaktivieren. Außerdem können die die Lautstärke des Telefons ein- und ausschalten und prüfen, ob neue Nachrichten und Signale vorhanden sind.

Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen des Telefons können Sie auf einfache Weise Elemente auswählen oder Funktionen durchführen. Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.



- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Vorrichtungen in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.



- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Telefons vom Touchscreen entfernen.
- Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Zur Erzielung der optimalen Leistung tippen Sie mit der Fingerspitze auf den Touchscreen. Der Touchscreen reagiert nicht, wenn mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift darauf getippt wird.

Bedienen Sie den Touchscreen durch die folgenden Aktionen:

- Tippen: Tippen Sie einmal mit dem Finger, um ein Menü, eine Option oder eine Anwendung zu wählen oder zu starten.
- Tippen und halten: Tippen Sie auf ein Element und halten Sie es länger als 2 Sekunden, um eine Populiste mit Optionen zu öffnen.
- Zweimal tippen: Tippen Sie zweimal schnell hintereinander mit dem Finger, um herein- oder herauszuzoomen, während Fotos oder Webseiten angezeigt werden.
- Verschieben: Tippen und ziehen Sie mit dem Finger, um Elemente auszuwählen.
- Ziehen und ablegen: Tippen und halten Sie Ihren Finger auf ein Element und ziehen Sie dann mit dem Finger, um das Element zu verschieben.
- Streichen: Streichen Sie schnell über den Bildschirm, um eine Anwendung zu aktivieren.
- Bereichszoom: Setzen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie diese auseinander um Hereinzuzoomen und aufeinander zu um Herausuzoomen.



- Das Telefon schaltet den Touchscreen aus, wenn Sie das Telefon für eine bestimmte Zeitdauer nicht verwenden. Drücken Sie die Sperrtaste, um den Bildschirm einzuschalten.
- Außerdem können Sie die Zeit für die Hintergrundbeleuchtung einstellen. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Displaybeleuchtungsdauer**.
- Einige Listen weisen an der rechten Seite einen Index auf. Tippen Sie auf einen Buchstaben, um zu Elementen zu springen, die mit diesem Buchstaben beginnen. Ziehen Sie Ihren Finger entlang dem Index, um schnell durch die Liste zu blättern.

Sperrern und Entsperren des Touchscreens und der Tasten

Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Telefons zu verhindern.

Drücken Sie zum Sperren die Sperrtaste. Zum Entsperren halten Sie die Sperrtaste gedrückt. Drücken Sie alternativ die Sperrtaste und streichen Sie mit einem Finger über das graue Fenster.

Außerdem können Sie das Telefon so einstellen, dass es den Touchscreen und die Tasten sperrt, wenn Sie das Telefon für eine bestimmte Zeitdauer nicht verwenden. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Allgemein** → **Touchscreen** → **Automatische Displaysperre**.

Menüs aufrufen

So rufen Sie die Menüs des Telefons auf:

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb die Menü-Taste, um die Menüanzeige aufzurufen.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Hauptmenübildschirm.
Sie können auch einen Punkt oben im Bildschirm auswählen, um direkt zum entsprechenden Hauptmenü-Bildschirm zu gehen.
- 3 Wählen Sie ein Menü oder eine Anwendung aus.
- 4 Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.



- Das Telefon verfügt über einen eingebauten Bewegungssensor, der die Ausrichtung des Telefons erkennt. Wenn Sie das Gerät drehen, während Sie bestimmte Funktionen verwenden, wechselt die Ansicht automatisch ins Querformat. Um die Querformatansicht beim Drehen des Geräts beizubehalten, wählen Sie **Einstellungen** → **Allgemein** → **Gesten** → **Ausrichtung** → **Orientierung ändern**.
- Während der Benutzung des Geräts können Sie ein Bild eines Bildschirms aufnehmen, indem Sie die Menü- und die Sperrtaste gleichzeitig drücken. Das Bild wird unter **Eigene Dateien** → **Bilder** gespeichert.

› Anordnung von Anwendungen im Menümodus

Sie können Anwendungen im Menümodus nach Ihren Wünschen und Erfordernissen anordnen oder nach Kategorien gruppieren.

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb die Menü-Taste, um die Menüanzeige aufzurufen.

- 2 Wählen Sie  oben links auf dem Bildschirm.

- 3 Ziehen Sie ein Anwendungssymbol in die gewünschte Position.

Sie können ein Anwendungssymbol zu einer anderen Hauptmenüanzeige verschieben. Außerdem können Sie die am häufigsten verwendeten Anwendungen in der unteren Zeile ändern. Verschieben Sie eine Anwendung von der unteren Zeile in einen Hauptmenü-Bildschirm und verschieben Sie im Standby-Betrieb eine Anwendung, die Sie verwenden möchten, direkt in die untere Zeile.

- 4 Wählen Sie **OK** am linken oberen Bildschirmrand.

› Hinzufügen neuer Hauptmenüanzeigen

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb die Menü-Taste, um die Menüanzeige aufzurufen.

- 2 Wählen Sie  oben links auf dem Bildschirm.

- 3 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.

4 Wählen Sie , um eine neue Hauptmenüanzeige hinzuzufügen.

Sie können bis zu 10 Anzeigen hinzufügen.



Wählen Sie , um die Anzeige vom Hauptmenü zu entfernen.

5 Drehen Sie das Telefon im Uhrzeigersinn (nach rechts) in die Hochformatansicht.

6 Wählen Sie **OK** oben links auf dem Bildschirm.

Anwendungen starten und verwalten

› Starten mehrerer Anwendungen

Das Telefon ermöglicht Multitasking, das heißt das gleichzeitige Ausführen mehrerer Anwendungen.

Zum Starten mehrerer Anwendungen drücken Sie die Menütaste, um zum Hauptmenü zurückzukehren, und wählen Sie eine Anwendung aus, die Sie starten möchten.

› Verwendung des Task-Managers

Mit dem Task-Manager können Sie mehrere Anwendungen verwalten. So starten Sie den Task-Manager:

- 1 Halten Sie die Menütaste gedrückt. Die Symbole von aktiven Anwendungen werden angezeigt.
- 2 Steuern Sie aktive Anwendungen wie folgt:
 - Zum Wechseln zwischen Anwendungen wählen Sie eines der Symbole aktiver Anwendungen.
 - Zum Schließen einer Anwendung wählen Sie .
 - Zum Schließen aller aktiven Anwendungen wählen Sie **Alle Anwend. beenden**.

Widgets verwenden

Widgets sind kleine Anwendungen, die praktische Funktionen und Informationen auf dem Standby-Display bereitstellen.



- Einige der Widgets bewirken eine Verbindung mit Internetdiensten. Durch Nutzung eines Internet-basierten Widgets können zusätzliche Gebühren anfallen.
- Die verfügbaren Widgets richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

› Öffnen der Widget-Symboleiste

So öffnen Sie die Widget-Symboleiste und rufen Widgets auf:

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Widget** oben links auf dem Bildschirm, um die Widget-Symboleiste zu öffnen.
- 2 Lesen Sie den Haftungsausschluss und tippen Sie auf **Annehm.** (falls erforderlich).
- 3 Blättern Sie auf der Widget-Symboleiste nach links oder rechts, um das gewünschte Widget zu suchen.
- 4 Ziehen Sie das Widget auf den Standby-Bildschirm.
- 5 Wählen Sie **OK** oben links auf dem Bildschirm, um die Widget-Symboleiste zu schließen.

- 6 Um das Widget zurück auf die Widget-Symboleiste zu verschieben, halten Sie es angetippt bis der gelbe Rahmen erscheint und ziehen Sie es zur Widget-Symboleiste.



Sie können jede Ebene des Standby-Bildschirms mit den gewünschten Widgets versehen. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Ebene und positionieren Sie dann Widgets wie gewünscht auf dem Bildschirm. Um ein Widget auf dem Standby-Bildschirm zu verschieben, halten Sie das Widget angetippt, bis ein gelber Rahmen erscheint, und positionieren Sie es dann irgendwo auf dem Bildschirm.

› Verwalten von Internet-basierten Widgets

Sie können ein Widget-Profil zur Verbindungsherstellung zu Webseiten auswählen und heruntergeladene Widgets anzeigen.

Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Menü und Widgets** → **Widget**.

Telefon individuell anpassen

Nutzen Sie das Telefon optimal, indem Sie es an Ihre Präferenzen anpassen.

› Hinzufügen neuer Ebenen zum Standby-Bildschirm

Sie können nach Ihren Wünschen und Anforderungen neue Ebenen zum Standby-Bildschirm zum Anordnen von Widgets hinzufügen.

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Widget** oben links auf dem Bildschirm.
- 2 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie , um neue Ebenen zum Standby-Bildschirm hinzuzufügen.

Sie können bis zu 10 Ebenen hinzufügen.

-  Wählen Sie , um die Ebene vom Standby-Bildschirm zu entfernen.

- 4 Drehen Sie das Telefon im Uhrzeigersinn (nach rechts) in die Hochformatansicht.
- 5 Wählen Sie **OK** oben links auf dem Bildschirm.

› Einstellen von Uhrzeit und Datum

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Datum und Uhrzeit**.
- 2 Wählen Sie die Zeitzoneoption und eine Zeitzone aus.
- 3 Geben Sie die Uhrzeit und das Datum ein und stellen Sie das Zeit- und Datumsformat ein.
- 4 Wählen Sie **Zurück**.

› Anpassen der Lautstärke der Tastentöne

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste nach oben oder unten.
- 2 Stellen Sie die Tastenton-Lautstärke ein, indem Sie die Lautstärketaste drücken oder den Schieberegler ziehen.

› Anpassen der Vibrationsintensität des Touchscreens

Sie können die Intensität der Vibrationen einstellen, die durch Tippen auf den Touchscreen verursacht werden.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Allgemein** → **Touchscreen**.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler unter **Vibrations-Feedback**, um die Intensität der Vibrationen einzustellen.
- 3 Wählen Sie **Einstellen**.

› Wechseln zum Profil Stumm

Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und halten Sie dann **#** getippt, um das Telefon stumm oder laut zu schalten.

› Einrichten eines Tonprofils

Sie können die Töne des Telefons ändern, indem Sie das aktuelle Tonprofil anpassen oder zu einem anderen Tonprofil wechseln. So richten Sie ein Tonprofil ein:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Tonprofile**.
- 2 Wählen Sie das derzeit aktive Profil.
- 3 Passen Sie die Tonooptionen für eingehende Anrufe, eingehende Nachrichten und andere Telefontöne an.
▶ S. 113



Die verfügbaren Tonooptionen können sich je nach dem ausgewählten Profil unterscheiden.

- 4 Wählen Sie **Einstellen**.

Zum Wechseln zu einem anderen Profil aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Profil und wählen Sie dann **Einstellen**.

› Auswählen eines Hintergrundbilds für den Standby-Bildschirm

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Hintergrundbild**.
- 2 Wählen Sie ein Bild aus.
Um ein Bild aus dem Bildordner auszuwählen, wählen Sie den Ordner.

3 Wählen Sie **Einstellen**.

 Samsung ist nicht verantwortlich für die Verwendung von Standard-Bildern oder -Hintergrundbildern, die auf Ihrem Gerät bereitgestellt werden.

› Anpassen der Helligkeit des Displays

1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht**.

2 Ziehen Sie den Schieberegler unter **Helligkeit**, um die Helligkeit anzupassen.

3 Wählen Sie **Einstellen**.

 Durch die Helligkeitseinstellung des Displays wird beeinflusst, wie schnell das Telefon die Akkuleistung verbraucht.

› Sperren des Telefons

Sie können das Telefon durch Aktivieren des Telefonpassworts sperren.

1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit**.

2 Wählen Sie **Telefonsperr**.

3 Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und wählen Sie **OK**.

4 Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und wählen Sie **OK**.

 Wenn Sie ein passwortgeschütztes Menü zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu einzurichten und zu bestätigen.

Nach Aktivierung der Telefonsperr müssen Sie das Passwort bei jedem Einschalten des Telefons eingeben.

- 
- Sollten Sie das Passwort vergessen, lassen Sie das Telefon in einem Samsung-Kundendienstzentrum entsperren.
 - Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

› Sperren der SIM- oder USIM-Karte

Durch Aktivieren der PIN, die Sie für Ihre SIM- oder USIM-Karte erhalten haben, können Sie das Telefon sperren.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit**.
- 2 Wählen Sie **PIN-Sperre**.
- 3 Geben Sie die PIN Ihrer SIM- oder USIM-Karte ein und wählen Sie **OK**.

Nach Aktivierung der PIN-Sperre müssen Sie die PIN bei jedem Einschalten des Telefons eingeben.



- Wenn Sie zu oft eine falsche PIN eingeben, wird die SIM- oder USIM-Karte gesperrt. Dann müssen Sie einen PIN-Entsperrschlüssel (PUK) eingeben, um die SIM- oder USIM-Karte zu entsperren.
- Wenn Sie die SIM- oder USIM-Karte durch Eingabe einer falschen PUK sperren, lassen Sie die Karte von Ihrem Netzbetreiber entsperren.

› Aktivieren von uTrack

Wenn jemand eine neue SIM- oder USIM-Karte in das Gerät einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an vorgegebene Empfänger, damit Sie das Gerät auffinden und wieder in Besitz nehmen können.

Zur Nutzung dieser Funktion benötigen Sie ein Samsung-Konto, um das Gerät per Fernzugriff über das Internet zu bedienen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit**.
- 2 Wählen Sie **uTrack**.
- 3 Geben Sie Ihr Passwort ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Wählen Sie zum Fortfahren **OK**.
- 5 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Anmelden**.
Um ein Samsung-Konto zu erstellen, wählen Sie .
- 6 Wählen Sie **Empfänger**, um die Empfängerliste zu öffnen.
- 7 Geben Sie eine Telefonnummer einschließlich der Landesvorwahl (mit +) ein.

8 Wenn Sie mit dem Einstellen der Empfänger fertig sind, wählen Sie **OK**.

9 Wählen Sie das Absender-Eingabefeld.

10 Geben Sie den Namen des Absenders ein.

11 Wählen Sie **Speichern** → **Annehm**.

 Sie können das verlorene Gerät auch über das Internet bedienen. Gehen Sie auf die Webseite <http://www.samsungdive.com>, um weitere Informationen über diese Funktion zu erhalten.

Text eingeben

Sie können Text eingeben, indem Sie Zeichen auf dem virtuellen Tastenfeld auswählen oder indem Sie von Hand auf dem Bildschirm schreiben.

Texteingabemethode ändern

Wenn Sie auf das Texteingabefeld tippen, wird das Eingabefeld mit der QWERTZ-Tastatur standardmäßig angezeigt.



Ziffer	Funktion
1	Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung.
2	Wechseln in den Ziffer/Symbol-Modus.
3	Leerzeichen einzufügen; Geben Sie einen Punkt und ein Leerzeichen ein (zweimal antippen); Häufig verwendete Symbole anzeigen (getippt halten).
4	Eingabe löschen.

Ziffer	Funktion
5	Neue Zeile beginnen.
6	Ändern der Eingabesprache; Zugriff auf die Tastatur-Einstellungen (getippt halten).

Um die Texteingabemethode zu ändern, halten Sie  angetippt und wählen Sie **Tastaturtyp** → eine Texteingabemethode.

Option	Funktion
Tastenfeld	Zeichen auf dem Tastenfeld auswählen.
QWERTZ-Tastatur	Wählen Sie Zeichen auf der QWERTZ-Tastatur.
Handschrift Vollbild	Schreiben Sie an einer beliebigen Stelle auf den Bildschirm.
Schreibfeld	Schreiben Sie im vorgegebenen Eingabefeld.

Text mit Eingabemethoden eingeben

- 1 Ändern Sie die Texteingabemethode.
- 2 Ändern Sie den Texteingabemodus.
- 3 Wählen Sie die entsprechenden virtuellen Tasten oder schreiben Sie auf dem Bildschirm, um den Text einzugeben.



Drehen Sie das Gerät zur Texteingabe, um die QWERTZ-Tastatur auf dem breiteren Bildschirm anzuzeigen. Wählen Sie die entsprechenden virtuellen Tasten, um Text einzugeben.

Bei Eingabe von Text über die QWERTZ-Tastatur halten Sie  angetippt und wählen **Texterkennung**. Nach Eingabe der ersten zwei Buchstaben eines Wortes erscheint die Liste mit alternativen Wortvorschlägen. Wählen Sie  und ein alternatives Wort aus der angezeigten Liste.

Bei der Texteingabe über das Tastenfeld stehen die folgenden Modi zur Verfügung:

Modus	Funktion
ABC	Wählen Sie die entsprechende virtuelle Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.
T9 (Texterkennung)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Im ABC-Modus, wählen Sie T9 (Der Punkt wird grün). 2. Wählen Sie die entsprechenden virtuellen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben. 3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie ⏏, um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn das richtige Wort nicht angezeigt wird, wählen Sie ⬅ und ein anderes Wort aus der angezeigten Liste. <p>Wörter zum T9-Wörterbuch hinzufügen Wenn Sie ein Wort in der alternativen Wortliste nicht finden können, können Sie das Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen. Wählen Sie Wort hinzufügen am rechten Ende der Liste der alternativen Wörter.</p>

Modus	Funktion
Nummer	<p>Wählen Sie eine entsprechende virtuelle Taste, um eine Ziffer einzugeben.</p> <p> Sie können Ziffern eingeben, indem Sie eine virtuelle Taste im ABC- oder T9-Modus getippt halten.</p>
Symbol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie ◀ oder ▶, um zu einem gewünschten Symbolsatz zu blättern. 2. Wählen Sie eine entsprechende virtuelle Taste, um ein Symbol einzugeben.

Wenn der Texterkennungsmodus aktiviert ist, können Sie den Modus für kontinuierliche Eingabe verwenden.

- 1 Halten Sie  angetippt und wählen Sie **T9 Trace™** Eingabemethode an.
- 2 Wählen Sie den ersten Buchstaben eines Worts und ziehen Sie Ihren Finger zum zweiten Buchstaben, ohne den Finger vom Bildschirm zu nehmen.

- 3 Pausieren Sie für einen Moment auf dem zweiten Buchstaben und ziehen Sie Ihren Finger dann zum nächsten Zeichen.
- 4 Fahren Sie damit bis zum Ende des Worts fort.



- 5 Nehmen Sie den Finger vom letzten Buchstaben. Das Wort wird in das Texteingabefeld eingefügt.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um den weiteren Text einzugeben.

Text kopieren und einfügen

Bei der Texteingabe können Sie die Funktion Kopieren und Einfügen verwenden, um Text in anderen Anwendungen zu nutzen.

- 1 Tippen und halten Sie das Texteingabefeld bis das folgende Symbol erscheint: .
- 2 Wählen Sie **Auswahl** aus der Optionsliste.
- 3 Markieren Sie die gewünschte Textstelle, indem Sie den Bereich mit dem Finger auswählen.
Sie können auch zwei Mal auf das Wort tippen, das Sie markieren möchten.
- 4 Wählen Sie **Kopieren** oder **Aus-schnei...** zum Kopieren und Einfügen oder schneiden Sie den Text aus und fügen ihn in die Zwischenablage ein.
- 5 Halten Sie das Texteingabefeld in einer anderen Anwendung angetippt.
- 6 Wählen Sie **Einfügen**, um den Text aus der Zwischenablage in das Textfeld einzufügen.

Hilfe-Informationen aufrufen

Erfahren Sie, wie Sie nützliche Hilfe-Informationen zu wichtigen Funktionen des Telefons aufrufen können.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Widget-Symboleiste und wählen Sie **?** (falls erforderlich).
- 2 Wählen Sie das Hilfe-Widget auf dem Standby-Bildschirm.
- 3 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 4 Wählen Sie ein Hilfe-Thema aus, um mehr über eine Anwendung oder Funktion zu erfahren.
- 5 Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Informationen anzuzeigen.
Um zur vorherigen Ebene zurückzukehren, wählen Sie .



Kommunikation

Anrufen

Lernen Sie die Verwendung der Anrufaktionen wie Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen, Nutzen von Optionen, die während eines Anrufs verfügbar sind, sowie Konfigurieren und Nutzen anrufbezogener Funktionen.

› Tätigen und Entgegennehmen eines Anrufs

Zum Tätigen, Entgegennehmen, Beenden oder Zurückweisen von Anrufen können Sie die Tasten oder den Touchscreen verwenden.

Anruf tätigen

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- 2 Drücken Sie [↖] oder wählen Sie  um einen Sprachanruf zu tätigen.
Wählen Sie für einen Videoanruf .



Wenn Sie das Gerät während eines Sprachanrufs nahe an Ihr Gesicht halten, sperrt es automatisch den Touchscreen, um versehentliche Eingaben zu verhindern.

3

Drücken Sie [↗], um den Anruf zu beenden.



- Sie können Nummern, die Sie häufig wählen, im Telefonbuch speichern. ► S. 79
- Drücken Sie [↖] → **Anrufe** zum schnellen Aufrufen der Anrufliste, um kürzlich gewählte Nummern erneut zu wählen.

Anruf entgegennehmen

1

Drücken Sie [↖] bei einem eingehenden Anruf.



Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie die Lautstärketaste, um die Lautstärke einzustellen, oder halten Sie die Lautstärketaste gedrückt, um den Klingelton stummzuschalten.

2

Drücken Sie bei einem Videogespräch [↖] und wählen Sie **Mich anzeig.**, damit die andere Person Sie sehen kann. Das vordere Kameraobjektiv wird eingeschaltet, so dass Sie angezeigt werden.

3

Drücken Sie [↗], um den Anruf zu beenden.

Anruf abweisen

Drücken Sie [] bei einem eingehenden Anruf. Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.



- Sie können eine Liste von Telefonnummern einrichten, um eingehende Anrufe automatisch abzuweisen.
▶ S. 39
- Sie können beim Abweisen eingehender Anrufe eine Nachricht senden. Um die zu sendende Nachricht zu konfigurieren, gehen Sie in das Hauptmenü und wählen **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Anrufe** → **Alle Anrufe** → **Anruf mit Nachricht abweisen**.

Internationale Nummer anrufen

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und halten Sie **0** angetippt, um das Zeichen + einzufügen.
- 2 Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und drücken Sie anschließend [], um die Nummer zu wählen.

› Verwendung des Headsets

Wenn Sie das mitgelieferte Headset an das Telefon anschließen, können Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen:

- Um die letzte Nummer erneut zu wählen, drücken Sie die Headset-Taste und drücken Sie die Taste dann gedrückt.
- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste.



Das mitgelieferte Headset ist ausschließlich für Ihr Gerät vorgesehen und ist mit anderen Telefonen und MP3-Playern unter Umständen nicht kompatibel.

› Verwendung von Optionen während eines Sprachanrufs

Sie können während eines Sprachanrufs folgende Optionen verwenden:

- Zum Einstellen der Sprachlautstärke drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.
- Wählen Sie **Halten**, um einen Anruf zu halten. Wählen Sie **Abrufen**, um einen gehaltenen Anruf abzurufen.

- Zum Aktivieren der Freisprechfunktion wählen Sie **Lautspr.** Sie können die Freisprechfunktion durch Bewegungen aktivieren. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Allgemein** → **Gesten** → **Auflegen (Lautsprecher bei Anruf)**. Legen Sie anschließend das Telefon während eines Anrufs auf einen Tisch oder eine ebene Fläche.



In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus.

- Wählen Sie **Stumm**, um das Mikrofon auszuschalten, so dass der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- Wählen Sie **Headset**, um den anderen Teilnehmer über das Headset zu hören und mit ihm zu sprechen.
- Um den aktuellen Anruf in einen Videoanruf umzuschalten, wählen Sie **...** → **Zu Videoanruf wechseln**.
- Um Hintergrundgeräusche zu unterdrücken, damit der andere Teilnehmer Sie deutlicher hören kann, wählen Sie **...** → **Rauschverminderung ein**.
- Um einen zweiten Anruf zu wählen, halten Sie den ersten Anruf und wählen Sie dann eine neue Nummer.
- Um einen zweiten Anruf zu entgegenezunehmen, wenn Sie einen Anklopftton hören, drücken Sie **Neuer Anruf**. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten. Sie müssen einen Anklopfdienst abonnieren, um diese Funktion zu verwenden.
- Wählen Sie **Tausch.**, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
- Um das gehaltene Gespräch zu beenden, wählen Sie **Tausch.** → **Beenden**.
- Zum Einrichten einer Konferenzschaltung tätigen Sie einen zweiten Anruf oder nehmen Sie einen zweiten Anruf entgegen und wählen Sie **Konferenz**, wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Teilnehmer hinzuzunehmen. Sie müssen einen Konferenzschaltungsdienst abonnieren, um diese Funktion zu verwenden.
- Zum Verbinden des aktuellen Teilnehmers mit dem gehaltenen Teilnehmer wählen Sie **...** → **Übertragen**. Sie werden dann abgetrennt.

› Verwendung von Optionen während eines Videoanrufs

Sie können während eines Videoanrufs folgende Optionen verwenden:

- Um Ihr Bild vor dem anderen Teilnehmer zu verbergen, wählen Sie **Verbergen**.
- Wählen Sie **Ausgehendes Bild**, um ein alternatives Bild auszuwählen, das dem anderen Teilnehmer gezeigt wird.
- Zum Aufnehmen des Bilds des anderen Teilnehmers halten Sie sein Videobild angetippt und wählen Sie **Bild aufnehmen**.
- Zum Aufzeichnen eines Videoanrufs halten Sie das Videobild des anderen Teilnehmers angetippt und wählen Sie **Videoanruf aufzeichnen**.
- Wählen Sie  → **Auf Headset umschalten**, um den anderen Teilnehmer über das Headset zu hören und mit ihm zu sprechen.
- Zum Wechseln zwischen dem vorderen und hinteren Kameraobjektiv wählen Sie  → **Kamera wechseln** oder halten Sie Ihr Bild angetippt und wählen Sie **Kamera wechseln**.

- Zum Einstellen der Helligkeit wählen Sie  → **Helligkeit** oder halten Sie Ihr Bild angetippt und wählen Sie **Helligkeit**.
- Zum Vergrößern oder Verkleinern wählen Sie  → **Zoom**. Die Zoomfunktion ist nur verfügbar, wenn Sie die hintere Kamera verwenden.
- Zum Anwenden des Unschärfeeffekts auf Ihr Bild wählen Sie  → **Unschärfeeffekt** oder halten Sie Ihr Bild angetippt und wählen Sie **Unschärfeeffekt**. Der Unschärfeeffekt ist nur verfügbar, wenn Sie die vordere Kamera verwenden.
- Zum Anpassen der Einstellungen für Videoanrufe wählen Sie  → **Einstellungen**.

› Anzeigen und Wählen unbeantworteter Anrufe

Bei einem unbeantwortetem Anruf zeigt Ihr Gerät das folgende Symbol an (.

Öffnen Sie die Schnellzugriffanzeige und tippen Sie auf die verpassten Anrufe. Wählen Sie aus dem Anrufprotokoll die Nummer aus, die Sie zurückrufen möchten.

› Verwendung weiterer Funktionen

Sie können zahlreiche andere anrufbezogene Funktionen wie automatisches Abweisen, den FDN-Modus (feste Rufnummern) oder Anrufumleitung oder -sperre verwenden.

Automatisches Abweisen einstellen

Mit dem automatischen Abweisen können Anrufe von bestimmten Nummern automatisch abgewiesen werden. So aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abweisen und richten die Sperrliste ein:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Anrufe** → **Alle Anrufe** → **Automatisch abweisen**.
- 2 Wählen Sie  → **Erstellen**.
- 3 Geben Sie eine abzuweisende Nummer ein und wählen Sie **Speichern**.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Nummern hinzuzufügen.
- 5 Wählen Sie **Speichern**.

Täuschungsanruf tätigen

Sie können eingehende Anrufe simulieren, falls Sie eine Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten.

So aktivieren Sie den Hotkey für das Tätigen von Täuschungsanrufen, wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Anrufe** → **Täuschungsanruf** → **Schnellzugriff für Täuschungsanruf** → **Speichern**.

Wenn Sie einen Täuschungsanruf erhalten möchten, halten Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste nach unten gedrückt. Nach einer vorgegebenen Zeitdauer erfolgt ein Täuschungsanruf.



Sie können die Verzögerungszeit vor Täuschungsanrufen ändern. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Anrufe** → **Täuschungsanruf** → **Timer für Täuschungsanruf**.

Durch die Wiedergabe einer aufgezeichneten Stimme wirken Täuschungsanrufe realistischer. So nehmen Sie eine Stimme auf:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Anrufe** → **Täuschungsanruf**.

2 Wählen Sie **Stimme von Täuschungsanruf verwenden** → **Sprachaufnahme**.

3 Wählen Sie ●, um die Aufnahme zu starten.

4 Sprechen Sie ins Mikrofon.

Wählen Sie während der Aufnahme ||, um die Aufnahme zu unterbrechen, und wählen Sie ●, um die Aufnahme fortzusetzen.

5 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern** → **Speichern**.

Durch die Anzeige eines Anrufer-ID-Fotos und des Namens und der Nummer eines Anrufers wirken Täuschungsanrufe noch realistischer.

1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Anrufe** → **Täuschungsanruf**.

2 Wählen Sie **Name** oder **Nummer**.

3 Geben Sie einen Namen oder eine Nummer ein.

4 Wählen Sie **Täuschungsanruferbild**.

5 Wählen Sie das Bildfeld → eine Option.

6 Fügen Sie ein Bild hinzu, indem Sie eines aus dem Bildordner auswählen oder ein neues aufnehmen.

7 Wählen Sie **Zurück** → **Speichern**.

FDN-Modus (feste Rufnummern) verwenden

Im FDN-Modus beschränkt das Gerät ausgehende Gespräche auf die Nummern, die in der SIM- oder USIM-Karte gespeichert sind. Zur Verwendung des FDN-Modus müssen Sie zuerst eine FDN-Liste im Telefonbuch einrichten. So aktivieren Sie den FDN-Modus:

1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **FDN-Modus**.

2 Geben Sie die mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN2 ein und wählen Sie **OK**.

Anrufumleitung einstellen

Mit Netzdienst Anrufumleitung können Sie eingehende Anrufe an eine andere, von Ihnen angegebene Rufnummer umleiten. Sie können diese Funktion separat für verschiedene Bedingungen einstellen, wenn Sie Anrufe nicht entgegennehmen können, beispielsweise wenn Sie bereits telefonieren oder sich außerhalb des Versorgungsbereichs befinden.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Anrufe** → **Sprachanruf** oder **Videoanruf** → **Anrufumleitung**.
- 2 Wählen Sie eine Bedingung aus.
- 3 Wählen Sie **Umleiten an** → **Kontakte** bzw. **An andere Nummer**, um einen Kontakt oder eine Telefonnummer hinzuzufügen, an den/die der Anruf weitergeleitet werden soll.
- 4 Wählen Sie **Aktivieren**.
Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

Anruf Sperre einstellen

Mit der Netzfunktion Anruf Sperre können Sie bestimmte Anrufarten einschränken oder andere daran hintern, mit Ihrem Telefon Anrufe zu tätigen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Anrufe** → **Sprachanruf** oder **Videoanruf** → **Anruf Sperre**.
- 2 Wählen Sie eine Anrufart aus, die eingeschränkt werden soll.
- 3 Wählen Sie **Aktivieren**.

- 4 Geben Sie ein Passwort für die Anruf Sperre ein und wählen Sie **OK**.
Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

Anklopfen einstellen

Anklopfen ist eine Netzfunktion, um Sie auf einen eingehenden Anruf während eines laufenden Gesprächs hinzuweisen. Diese Funktion ist nur für Sprachanrufe verfügbar.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Anrufe** → **Sprachanruf** → **Anklopfen**.
- 2 Wählen Sie **Aktivieren**.
Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

Protokolle

Lernen Sie, wie Sie Listen der gewählten, entgegengenommenen oder unbeantworteten Anrufe und gesandten oder empfangenen Nachrichten anzeigen und verwalten.

› Anzeigen von Anruf- und Nachrichtenlisten

Sie können Listen von Anrufen und Nachrichten, nach Typ sortiert, anzeigen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Protokolle**.
- 2 Blättern Sie nach links oder nach rechts, um oben auf dem Bildschirm einen Listentyp auszuwählen.
 Von der Liste der Anrufe und Nachrichten können Sie einen Anruf tätigen oder eine Nachricht direkt an einen Kontakt senden, indem Sie schnell über den Kontakt nach links oder rechts streichen.
- 3 Wählen Sie eine Liste aus, um ihre Einzelheiten anzuzeigen.
 In der Detailansicht können Sie die Nummer wählen, eine Nachricht an die Nummer übertragen oder die Nummer zum Telefonbuch oder zur Sperrliste hinzufügen.

› Protokoll-Manager-Anzeige

Im Protokoll-Manager können Sie die übertragene oder empfangene Datenmenge oder Zahl von Nachrichten sowie die Kosten und Dauern der Anrufe feststellen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Protokolle** →  → **Protokoll-Manager**.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Option aus.

Option	Funktion
Anrufdauer	Anzeige von Zeitinformationen Ihrer Anrufe wie Dauer des letzten Anrufs und Gesamtdauer aller Anrufe.
Nachrichtenzähler	Anzeige der Anzahl der gesendeten oder empfangenen Nachrichten.
E-Mail-Zähler	Anzeige der Anzahl der gesendeten oder empfangenen E-Mails.

Option	Funktion
Gesprächsgebühren	Anzeige der Kostenaufzeichnungen Ihrer Anrufe wie Kosten des letzten Anrufs und Gesamtkosten aller Anrufe. Sie können außerdem die Währung und den Preis per Einheit oder die Kostenbegrenzung einstellen, um die Kosten gemäß Ihres Tarifplans zu beschränken. Abhängig von der SIM- oder USIM-Karte ist der Kostenzähler unter Umständen nicht verfügbar.



Sie können die Aufzeichnungen im Protokoll-Manager zurücksetzen. Wählen Sie auf einem beliebigen Bildschirm **Zurücks**.

Nachrichten

Erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS) und Multimedia-Nachrichten (MMS) erstellen und versenden und wie Sie versandte oder empfangene Nachrichten anzeigen und verwalten.



Für das Senden oder Empfangen von Nachrichten außerhalb Ihres Heimatnetzes können zusätzliche Gebühren anfallen. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.

› Senden einer Textnachricht

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Verfassen**.
- 2 Wählen Sie **Kontakte**.
Durch die Wahl einer anderen Option können Sie eine Nummer manuell eingeben oder eine aus der Anrufliste oder einer Gruppe auswählen.
- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten und wählen Sie **Hinzufügen**.
- 4 Wählen Sie das Texteingabefeld aus und geben Sie Ihren Nachrichtentext ein.

5 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.



- Wenn Sie die Nachricht nicht sofort senden möchten, können Sie sie im Entwurfsordner für zukünftige Verwendung speichern.
- Tritt beim Senden einer Nachricht ein Fehler auf, wird sie im Postausgang gespeichert, so dass Sie sie später senden können.
- Wenn eine Nachricht erfolgreich versandt wurde, wird sie unter "Gesendete Nachrichten" gespeichert.

› Einrichten eines MMS-Profiles

Zum Senden und Empfangen von Multimedia-Nachrichten müssen Sie ein Verbindungsprofil für die Verbindung zum MMS-Server aktivieren. Zusätzlich zu den von Ihrem Netzbetreiber voreingestellten Profilen können Sie ein eigenes Verbindungsprofil hinzufügen.

1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **Netz** → **Verbindungen** → **Ja**.

2 Wählen Sie **Erstellen**.

3 Passen Sie die Parameter für das Verbindungsprofil an.

Option	Funktion
Name einstellen	Geben Sie den Namen für das Profil ein.
Zugangsname	Geben Sie den Namen des Zugangspunkts ein.
Authentifizierungstyp	Wählen Sie einen Authentifizierungstyp aus.
Benutzerkennung	Geben Sie Ihren Benutzernamen ein.
Passwort	Geben Sie Ihr Passwort ein.
Protokoll	Wählen Sie ein Netzprotokoll aus.
Startseiten-URL	Geben Sie die Adresse des MMS-Servers ein.
Proxy-Adresse	Geben Sie die Adresse des Proxy-Servers ein.

Option	Funktion
Verweildauer (Sek.)	Geben Sie ein, wie lange das Telefon auf eine Netzantwort warten soll.
Weitere Einstellungen	Passen Sie IP- und DNS-Adressen und die Verkehrsklasse an.

- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.
- 5 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** →  → **Einstellungen** → **MMS** → **MMS-Profil**.
- 6 Wählen Sie ein Verbindungsprofil → **Einstellen**.

➤ Senden einer Multimedia-Nachricht

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Verfassen**.
- 2 Wählen Sie **Kontakte**.
Durch die Wahl einer anderen Option können Sie eine Nummer oder E-Mail-Adresse manuell eingeben oder eine aus der Anrufliste oder einer Gruppe auswählen.

- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten und wählen Sie **Hinzufügen**.
Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingeben, fragt das Telefon Sie, ob Sie eine Multimedia-Nachricht senden möchten. Wählen Sie zur Bestätigung **OK**.
- 4 Wählen Sie das Texteingabefeld aus und geben Sie den Nachrichtentext ein.
- 5 Wählen Sie  und fügen Sie eine Datei hinzu.
Sie können eine Datei aus der Dateiliste auswählen, ein Foto machen oder eine Tonaufzeichnung vornehmen.
- 6 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

➤ Text- oder Multimedia-Nachricht anzeigen

Empfangene, versandte und gespeicherte Nachrichten werden automatisch in die nachstehenden Nachrichtenordner einsortiert.

- **Eingang:** Empfangene Nachrichten
- **Gesendet:** Gesendete Nachrichten

- **Ausgang:** Nachrichten, die gegenwärtig versandt werden oder auf den Versand warten
- **Entwürfe:** Nachrichten, die Sie für zukünftige Verwendung gespeichert haben

1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** und wählen Sie ein Gespräch.
Standardmäßig sind Ihre Nachrichten nach Kontakten gruppiert. Zum Ändern des Anzeigemodus wählen Sie  → **Ordner-Ansicht**.

2 Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

Bei geöffneter Nachrichtenliste stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Um Nachrichten in der Gesprächsliste anzeigen zu lassen, wählen Sie  → **Chatansicht**.
- Zum Löschen der Nachrichten wählen Sie  → **Löschen**.
- Zum Suchen einer Nachricht wählen Sie  → **Suche**
- Zum Verschieben einer Nachricht in einen eingerichteten Ordner wählen Sie  → **In Eigene Ordner verschieben** in der Nachrichtenliste.

- Wählen Sie  um Nachrichtenvorlagen anzuzeigen oder eingerichtete Ordner aufzurufen → **Eigene Ordner**.
- Zum Empfangen von Nachrichten von allen Kanälen oder eigenen Kanälen wählen Sie  → **Infomeldungen**.
- Zum Anzeigen der Nachrichten in der Spambox, wählen Sie  → **Spamordner**.
- Wählen Sie  → **Sortieren nach**, um Nachrichten nach Wunsch zu sortieren.
- Um eine Nachricht zu sichern, wählen Sie  → **SMS-Sicherung**.
- Zum Anpassen der Nachrichten-Einstellungen wählen Sie  → **Einstellungen**.

› Abhören der Mailbox

Wenn Sie eingestellt haben, dass unbeantwortete Anrufe zum Mailbox-Server umgeleitet werden, können Anrufer Sprachnachrichten hinterlassen, wenn Sie eingehende Anrufe nicht entgegennehmen. So rufen Sie Ihre Mailbox auf und hören Sprachnachrichten ab:

1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und halten Sie dann **1** angetippt.

2 Folgen Sie den Anweisungen des Mailbox-Servers.

 Vor dem Aufrufen des Servers müssen Sie die Nummer des Mailbox-Servers speichern. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

› Verwenden von Nachrichtenvorlagen

Erfahren Sie, wie Sie Text- und Multimedia-Vorlagen erstellen und verwenden, um schnell und einfach neue Nachrichten zu verfassen.

Textvorlage erstellen

1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten**.

2 Wählen Sie  → **Eigene Ordner** → **Vorlagen** → **Erstellen**.

3 Geben Sie den Text ein und wählen Sie **Speichern**.

Beim Erstellen einer Text-, Multimedia- oder E-Mail-Nachricht können Sie jetzt eine Textvorlage in das Textfeld mit der Einfügensoption einfügen.

Multimedia-Vorlage erstellen

1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten**.

2 Wählen Sie  → **Eigene Ordner** → **MMS-Karten** → **Erstellen**.

3 Verfassen Sie eine MMS mit einem Betreff und den gewünschten Anhängen, die Sie als Vorlage verwenden möchten. ▶ S. 45

4 Wählen Sie **Speichern**.

Sie können jetzt eine Multimedia-Vorlage verwenden, um eine neue Multimedia-Nachricht zu erstellen. Halten Sie auf der MMS-Kartenliste eine Vorlage angetippt und wählen Sie **Senden**. Die Vorlage wird als neue MMS geöffnet.

› Einrichten eines Ordners zum Verwalten von Nachrichten

Erfahren Sie, wie Sie Ordner zum Verwalten Ihrer Nachrichten nach Ihren Präferenzen und Erfordernissen einrichten.

1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten**.

2 Wählen Sie  → **Eigene Ordner** → **Erstellen**.

- 3 Geben Sie einen Namen für den neuen Ordner ein und wählen Sie **OK**.

Jetzt können Sie wichtige Nachrichten aus dem Posteingang oder dem Ordner "Gesendete Nachrichten" in einen eigenen Ordner verschieben, um sie einfacher zu verwalten oder vor ungewolltem Löschen zu schützen.

➤ Senden einer SOS-Nachricht

In einem Notfall können Sie eine SOS-Nachricht an vorgegebene Empfänger senden, um Hilfe herbeizurufen.



Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie  → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
- 3 Wählen Sie **SOS senden**, um die SOS-Nachrichtenfunktion zu aktivieren.
- 4 Wählen Sie **Empfänger**, um die Empfängerliste zu öffnen.

- 5 Wählen Sie das Eingabefeld aus, geben Sie eine Empfängernummer ein und wählen Sie **OK**. Fahren Sie mit Schritt 9 fort.

Um eine in der Kontaktliste gespeicherte Nummer zu wählen, wählen Sie **Kürzlich**, **Kontakte** oder **Gruppen** und fahren Sie dann mit dem nächsten Schritt fort.

- 6 Wählen Sie Kontakte aus und wählen Sie dann **Hinzufügen**.
- 7 Wählen Sie eine Telefonnummer aus (falls erforderlich).
- 8 Wenn Sie mit dem Einstellen der Empfänger fertig sind, wählen Sie **OK**.
- 9 Wählen Sie **Wiederholen** und wählen Sie, wie oft die SOS-Nachricht wiederholt werden soll.
- 10 Wählen Sie **Einstell.** → **Ja**.

Damit Sie eine SOS-Nachricht senden können, müssen der Touchscreen und die Tasten gesperrt sein. Drücken Sie die Lautstärketaste vier Mal.



Sobald Sie eine SOS-Nachricht senden, werden alle Telefonfunktionen ausgesetzt, bis Sie die Sperrtaste gedrückt halten.

E-Mail

Erfahren Sie, wie Sie E-Mails erstellen, senden, öffnen und verwalten können.

› Einrichten eines E-Mail-Kontos und -Profils

Zusätzlich zu dem von Ihrem Netzbetreiber im Voraus definierten E-Mail-Konto können Sie persönliche E-Mail-Konten hinzufügen. Außerdem können Sie ein eigenes Verbindungsprofil für E-Mail-Dienste hinzufügen.

E-Mail-Konto einrichten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **E-Mail** → **Sonstiges**.
Um ein Konto für einen bestimmten E-Mail-Dienst einzurichten, wählen Sie den Namen des Dienstes.
- 2 Passen Sie die Einstellungen für das Konto an, indem Sie die Anweisungen auf den Bildschirmen ausführen:

Option	Funktion
Kontoname	Geben Sie einen Namen für das Konto ein. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie ein neues E-Mail-Konto einrichten.
E-Mail-Adresse	Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
Benutzername	Geben Sie Ihren Benutzernamen für das Konto ein.
Passwort	Geben Sie Ihr Passwort für das Konto ein.
SMTP-Server	Geben Sie die Adresse des SMTP-Servers (Ausgangsserver) ein.
SMTP-Port	Geben Sie die Port-Nummer des SMTP-Servers ein.
Sichere Verbindung	Wählen Sie ein Sicherheitsprotokoll für den SMTP-Server aus.
Eingehender Servertyp	Wählen Sie den Typ des Eingangsservers (POP3 oder IMAP4) aus.

Option	Funktion
POP3-Server/ IMAP4-Server	Geben Sie die Adresse des Eingangsservers ein.
POP3-Port/ IMAP4-Port	Geben Sie die Port-Nummer des Eingangsservers ein.
Sichere Verbindung	Wählen Sie ein Sicherheitsprotokoll für den Eingangsserver aus.

E-Mail-Profil auswählen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **E-Mail** →  → **Einstellungen** → **E-Mail-Profil**.
- 2 Wählen Sie ein Profil aus und wählen Sie **Einstellen**.

Senden einer E-Mail-Nachricht

- 1 Wählen Sie im Menümodus **E-Mail** → ein Konto → **Verfassen**.
Sie können **Kontoliste** wählen, um andere Konten anzuzeigen.

- 2 Wählen Sie **Kontakte**.
Durch die Wahl einer anderen Option können Sie eine E-Mail-Adresse manuell eingeben oder eine aus der Anrufliste oder einer Gruppe auswählen.
- 3 Wählen Sie einen Kontakt und tippen Sie auf **Hinzufügen**.
- 4 Wählen Sie das Feld Cc/Bcc aus, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
- 5 Wählen Sie das Betrefffeld aus, um einen Betreff einzugeben.
- 6 Wählen Sie das Texteingabefeld aus, um den E-Mail-Text einzugeben.
- 7 Wählen Sie  → **Elemente anhängen** und fügen Sie eine Datei an.
Sie können eine Datei aus der Dateiliste auswählen oder ein Foto, ein Video oder einen Soundclip aufzeichnen.
- 8 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

› E-Mail-Nachricht anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **E-Mail** → ein Konto.
- 2 Blättern Sie zum Posteingang.
- 3 Wählen Sie  → **Download**.
- 4 Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
- 5 Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, wählen Sie **Antworten**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

› Synchronisieren von E-Mails mit dem Exchange-Server

Nach dem Konfigurieren der Synchronisationseinstellungen können Sie Ihre E-Mails mit dem Exchange-Server synchronisieren. So konfigurieren Sie den Exchange-Server:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **E-Mail** →  → **Einstellungen** → **E-Mail-Konten** → **Neu** → **Exchange ActiveSync**.
- 2 Passen Sie die Einstellungen für den Exchange-Server auf den folgenden Bildschirmen an:

Option	Funktion
E-Mail-Adresse	Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse für den Exchange-Server ein.
Benutzername	Geben Sie Ihren Benutzernamen für den Exchange-Server ein.
Passwort	Geben Sie Ihr Passwort für den Exchange-Server ein.
Domäne	Geben Sie die Domäne Ihrer E-Mail-Adresse ein.
Server-URL	Geben Sie die URL des Exchange-Servers ein.
SSL verwenden	Aktiviert das SSL-Protokoll (Secured Sockets Layer), um die Sicherheit zu erhöhen.

- 3 Wählen Sie nach dem Anpassen der Server-Einstellungen den Punkt neben den Daten, um die Synchronisation durchzuführen.
Für die Synchronisation von E-Mails und Kalenderereignissen können Sie das Synchronisationsintervall einstellen.

4 Wählen Sie **OK** zum Abschließen des Vorgangs.

So synchronisieren Sie Ihre E-Mails:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **E-Mail** → das Exchange-Server-Konto.
- 2 Wählen Sie  → **Download**.

Chat

Mit Palringo können Sie mit Ihren Freunden und Ihrer Familie chatten.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Chat**.
- 2 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich anzumelden.
- 3 Sie können dann mit Ihren Freunden und Ihrer Familie chatten.



Je nach Region oder Netzbetreiber werden unter Umständen andere Instant-Messenger bereitgestellt.

Social Hub

Erfahren Sie, wie Sie Social Hub™ aufrufen, der integrierten Kommunikationsanwendung für E-Mails, Nachrichten, Chat-Nachrichten, Kontakten und Kalenderinformationen. Besuchen Sie <http://socialhub.samsungmobile.com> für weitere Einzelheiten.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Social Hub**.
- 2 Nutzen und verwenden Sie die von Social Hub gelieferten Inhalte.

Unterhaltung

Kamera

Erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen und anzeigen. Sie können Fotos bis zu Auflösungen von 2560 x 1920 Pixel (5 Megapixel) und Videos bis zu Auflösungen von 1280 x 720 Pixel aufnehmen. Fotos werden im jpg-Format und Videos im mp4-Format gespeichert.

› Fotografieren

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb die Kamertaste, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.



- Die Kamera-Schnittstelle wird nur in der Querformatansicht angezeigt.
- Tippen Sie auf den Bildschirm, um Symbole im Sucher aus- oder einzublenden.
- Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn Sie sie für eine bestimmte Zeitdauer nicht verwenden.
- Die Kapazität der Speicherkarte kann in Abhängigkeit von den Aufnahmeszenen oder Aufnahmebedingungen schwanken.

- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.



Ziffer	Funktion
1	Prüfen des Kamerastatus und der Einstellungen. <ul style="list-style-type: none">  : Auflösung  : Standardspeicherort  : Anzahl der Fotos, die Sie machen können (je nach verfügbarem Speicher)
2	Umschalten zur Videokamera.
3	Aufnahmemodus ändern.
4	Szenenmodus ändern.
5	Kameraeinstellungen ändern.
6	Fotoleuchte-Einstellungen ändern. Sie können die Leuchte manuell ein- und ausschalten und die Kamera so einstellen, dass sie die Leuchte bei Bedarf automatisch verwendet.

Ziffer	Funktion
7	Fokusmodus ändern. Sie können Nahaufnahmen machen und die Kamera so einstellen, dass sie das Motiv oder Gesichter automatisch scharf stellt.
8	Helligkeit einstellen. Wählen Sie + zum Erhöhen und – zum Verringern.
9	Das zuletzt aufgenommene Foto oder Video anzeigen.

- Drücken Sie die Lautstärketaste, um herein- oder herauszuzoomen.
- Halten Sie eine beliebige Stelle auf dem Vorschaubildschirm angetippt, um den Kamerafokus zu ändern.
- Drücken Sie die Kamerataste, um das Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

Wählen Sie nach dem Fotografieren , um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

- Um weitere Fotos anzuzeigen, blättern Sie nach links oder rechts oder neigen Sie das Gerät nach links oder rechts.

- Setzen Sie zum Hereinzoomen zwei Finger auf den Bildschirm und spreizen Sie sie (führen Sie die Finger zusammen, um herauszuzoomen). Zum Verlassen des Zoommodus wählen Sie **Originalgr.**
- Wählen Sie , um das Foto als bevorzugtes Foto einzustellen.
- Zum Starten einer Diashow mit Fotos und Videos wählen Sie . Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Diashow zu stoppen.
- Zum Anzeigen der Fotoeigenschaften wählen Sie .
- Zum Anzeigen von Miniaturbildern aller Fotos und Videos wählen Sie .
- Zum Löschen eines Fotos wählen Sie **Löschen** → **Ja**.
- Zum Verwenden zusätzlicher Funktionen mit dem Foto wählen Sie  und eine der folgenden Optionen:
 - **Senden per:** Senden des Fotos an andere als MMS- oder E-Mail-Nachricht oder über die drahtlose Bluetooth-Funktion. Mit **AllShare** können Sie das Foto außerdem an ein DLNA-fähiges Gerät senden.
 - **Hochladen:** Einstellen des Fotos in eine Community-Webseite oder einen Blog.
 - **Einstellen als:** Einstellen des Fotos als Hintergrundbild oder als ID-Bild für einen Kontakt.

- **Tag bearbeiten:** Hinzufügen oder bearbeiten einer Kennzeichnung, um das Foto nach Kategorien zu sortieren.
- **Bearbeiten:** Das Foto bearbeiten. ► S. 66
- **Über Bluetooth drucken:** Das Foto über die drahtlose Bluetooth-Verbindung drucken.
- **Film erstellen:** Erstellen von Videos. ► S. 68

› Fotografieren mit Optionen, die für verschiedene Szenen voreingestellt sind

Die Kamera verfügt über vordefinierte Einstellungen für verschiedene Szenen. Dadurch können Sie einfach den passenden Modus für die jeweiligen Aufnahmebedingungen und Motive wählen.

Wählen Sie beispielsweise zum Fotografieren in der Nacht den Nachtmodus, der längere Belichtungszeiten verwendet. Wenn Sie Personen mit Hintergrundbeleuchtung fotografieren, wählen Sie den Gegenlichtmodus, der den Kontrast zwischen hellen und dunklen Bereichen reduziert.

┌ Drücken Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste, um die Kamera einzuschalten.

- 2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → eine Szene → .
- 4 Nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- 5 Drücken Sie die Kamerataste, um das Foto aufzunehmen.

› Fotografieren im Beauty-Modus

Im Beauty-Modus werden Hautunreinheiten kaschiert.

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Beauty**.
- 4 Nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- 5 Drücken Sie die Kamerataste, um das Foto aufzunehmen.

› Fotografieren im Smile Shot-Modus

Die Kamera kann die Gesichter von Personen erkennen und Sie beim Fotografieren ihrer lächelnden Gesichter unterstützen.

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Smile**.
- 4 Nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- 5 Drücken Sie die Kamerataste.
Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv. Das Telefon erkennt Personen auf dem Bild und erfasst, ob sie lächeln. Wenn die Person lächelt, erstellt das Telefon automatisch ein Foto.

› Aufnehmen einer Fotoserie

Sie können auf einfache Weise eine Fotoserie eines sich bewegendem Motivs aufnehmen. Dies ist praktisch, wenn Sie spielende Kinder oder eine Sportveranstaltung fotografieren.

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Serie**.
- 4 Nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- 5 Halten Sie die Kamerataste gedrückt. Die Kamera macht Fotos, bis Sie die Kamerataste freigeben.

› Aufnehmen eines Panorama-Fotos

Im Panorama-Aufnahmemodus können Sie breite Panoramafotos aufnehmen. Dieser Modus ist praktisch zum Fotografieren von Landschaften.

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste, um die Kamera einzuschalten.

- 2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Panorama**.
- 4 Wählen Sie eine Richtung.
- 5 Nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- 6 Drücken Sie die Kamerataste, um das erste Foto aufzunehmen.
- 7 Bewegen Sie das Telefon langsam in die ausgewählte Richtung und richten Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher aus.
Wenn Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher ausgerichtet haben, nimmt die Kamera automatisch das nächste Foto auf.
- 8 Wiederholen Sie Schritt 7, um die Panoramafoto-Aufnahme zu beenden.
- 9 Wählen Sie , um das Panorama-Foto zu speichern.

➤ Fotografieren eines klassischen Fotos

Durch Anwenden von Farbfiltern können Sie Fotos mit einem klassischen Erscheinungsbild machen.

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Klassik**.
- 4 Wählen Sie  → einen Farbton.
- 5 Nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- 6 Drücken Sie die Kamerataste.

➤ Anpassen von Kamera-Einstellungen

Wählen Sie vor dem Fotografieren  → , um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Sichtbarkeit im Freien	Aktivieren Sie die Sichtbarkeit im Freien, um eine passende Beleuchtungsbedingung zu wählen.

Option	Funktion
Selbstauslöser	Wählt die Zeitspanne, nach der die Kamera ein Foto aufnimmt.
Auflösung	Ändert die Auflösungsoption.
Weißabgleich	Anpassen der Farbbalance gemäß den Lichtbedingungen.
Effekte	Anwenden eines Spezialeffekts wie Sepia oder Schwarzweiß.
ISO	Anpassen der Empfindlichkeit des Kamera-Bildsensors.
Bel.-Messung	Belichtungsmesser-Typ auswählen.
Bildstabilisator	Unschärfe Bilder durch Erschütterungen oder Bewegungen des Telefons vermeiden.
Automatischer Kontrast	Automatische Einstellung des Kontrasts zwischen dem Motiv und dem Hintergrund.

Option	Funktion
Blinzelerkennung	Einstellung der Kamera, dass sie darauf aufmerksam macht, wenn Personen ihre Augen schließen.
Bildqualität	Einstellen der Qualität der Fotos.
Anpassen	Kontrast, Sättigung und Schärfe anpassen.

Wählen Sie vor dem Fotografieren  → , um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Einstellung	Funktion
Hilfslinien	Anzeige von Hilfslinien auf der Vorschauansicht.
Überprüfen	Stellt die Kamera zur Anzeige des aufgenommenen Bilds ein.

Einstellung	Funktion
GPS-Verbindung	<p>Legt fest, dass die Kamera Standort-Informationen zu Fotos aufzeichnet.</p> <p> Um die GPS-Signale zu verbessern, vermeiden Sie das Fotografieren an Plätzen, an denen das Signal behindert werden kann, wie zwischen Gebäuden oder in tiefliegenden Gebieten, oder bei schlechten Wetterbedingungen. Alternativ können Sie die GPS-Verbindungseinstellungen anpassen, um den GPS-Empfang zu verbessern.</p> <p>► S. 112</p>
Auslöser-Ton	Stellt die Kamera so ein, dass sie beim Fotografieren einen Auslöser-Ton erzeugt.
Speicher	Auswählen eines Speicherorts zum Speichern von gemachten Fotos.

Einstellung	Funktion
Einstellungen zurücksetzen	Setzt die Menüs und Aufnahmeoptionen zurück.

› Aufnehmen eines Videos

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb die Kamertaste, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie , um zur Videokamera zu wechseln.
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.



Ziffer	Funktion
1	Prüfen des Status und der Einstellungen der Videokamera. <ul style="list-style-type: none"> •  : Auflösung •  : Standardspeicherort • 00:50:53 : Länge des Videos, das aufgenommen werden kann (je nach verfügbarem Speicher)
2	Zur Kamera wechseln.
3	Ändern des Aufnahmemodus (zum Anfügen an eine Multimedia-Nachricht oder zum normalen Speichern).
4	Videokamera-Einstellungen ändern.
5	Videoleuchte-Einstellungen ändern. Sie können die Leuchte manuell ein- und ausschalten und die Kamera so einstellen, dass sie die Leuchte bei Bedarf automatisch verwendet.

Ziffer	Funktion
6	Helligkeit einstellen. Wählen Sie + zum Erhöhen und – zum Verringern.
7	Das zuletzt aufgenommene Foto oder Video anzeigen.

- 5 Drücken Sie die Lautstärketaste, um herein- oder herauszuzoomen.
- 6 Drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu starten.
- 7 Wählen Sie  oder drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu stoppen.
Das Video wird automatisch gespeichert.

 Die Verwendung einer Speicherkarte mit niedriger Datenübertragungsrate kann zu fehlerhaften Aufnahmen mit dem Camcorders führen.

Nach der Videoaufnahme wählen Sie , um die aufgenommenen Videos anzuzeigen.

- Um weitere Videos anzuzeigen, blättern Sie nach links oder rechts oder neigen Sie das Gerät nach links oder rechts.

- Zur Wiedergabe des Videos wählen Sie  in der Mitte des Bildschirms.
- Wählen Sie , um das Video als bevorzugtes Video einzustellen.
- Zum Starten einer Diashow mit Fotos und Videos wählen Sie .
- Zum Anzeigen der Videoeigenschaften wählen Sie .
- Zum Anzeigen von Miniaturbildern aller Fotos und Videos wählen Sie .
- Zum Löschen eines Videos wählen Sie **Löschen** → **Ja**.
- Zum Verwenden zusätzlicher Funktionen wählen Sie  und eine der folgenden Optionen:
 - **Senden per:** Senden des Videos an andere als MMS- oder E-Mail-Nachricht oder über die drahtlose Bluetooth-Funktion. Mit **AllShare** können Sie das Video außerdem an ein DLNA-fähiges Gerät senden.
 - **Hochladen:** Einstellen des Videos in eine Community-Webseite oder einen Blog.
 - **Tag bearbeiten:** Hinzufügen einer Kennzeichnung, um das Video nach Kategorien zu sortieren.
 - **Bearbeiten:** Bearbeiten Sie das Video. ► S. 66

› Aufnahmen eines Videos in Zeitlupe

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie , um zur Videokamera zu wechseln.
- 4 Wählen Sie  → **Zeitlupe**.
- 5 Drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu starten.
- 6 Wählen Sie  oder drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu stoppen.

› Anpassen von Videokamera-Einstellungen

Wählen Sie  →  vor der Videoaufzeichnung, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Sichtbarkeit im Freien	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Sichtbarkeit im Freien, um eine passende Beleuchtungsbedingung zu wählen.

Option	Funktion
Selbstauslöser	Auswahl der Zeitdauer, nach der die Kamera die Videoaufnahme startet.
Auflösung	Ändert die Auflösungsoption.
Weißabgleich	Anpassen der Farbbalance gemäß den Lichtbedingungen.
Effekte	Anwenden eines Spezialeffekts wie Sepia oder Schwarzweiß.
Videoqualität	Stellen Sie die Qualität der Videos ein.
Anpassen	Kontrast, Sättigung und Schärfe anpassen.

Wählen Sie  →  vor der Videoaufnahme, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Einstellung	Funktion
Hilfslinien	Anzeige von Hilfslinien in der Vorschauansicht.

Einstellung	Funktion
Audioaufnahme	Aufnahmeton ein- oder ausschalten.
Speicher	Auswählen eines Speicherorts zum Speichern von aufgezeichneten Videos.
Einstellungen zurücksetzen	Setzt die Menüs und Aufnahmeoptionen zurück.

Video-Player

Mit dem Video-Player können Sie verschiedene Arten von Videos wiedergeben. Der Video-Player unterstützt die folgenden Dateiformate: mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv und divx.



Zur Wiedergabe von DivX-Videodateien müssen Sie das Telefon zuerst auf der DivX-Webseite registrieren. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefoninfo** → **DivX(R) VOD** → **Registrieren**, um den Registrierungscode zu ermitteln, und besuchen Sie dann <http://vod.divx.com>, um die Registrierung durchzuführen.

Wiedergabe eines Videos

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Video-Player**.
- 2 Wählen Sie ein Video, das wiedergegeben werden soll.
- 3 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:



Ziffer	Funktion
1	Aktivieren des 5.1-Kanal-Surroundsystems, wenn ein Headset angeschlossen ist.

Ziffer	Funktion
2	Springen Sie zum gewünschten Wiedergabepunkt indem Sie auf die Statusleiste tippen.
3	Zurückspringen; in einer Datei rückwärts spulen (tippen und halten).
4	Verhältnis des Videobildschirms ändern.
5	Wiedergabe unterbrechen; ► wählen, um die Wiedergabe fortzusetzen.
6	Vorspringen; in einer Datei vorwärts spulen (tippen und halten).

› Anpassen der Einstellungen des Video-Players

Wählen Sie  während der Wiedergabe, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Option	Funktion
Untitel aus	Aktiviert oder deaktiviert Untertitel im Video. Diese Option wird nur angezeigt, wenn eine Untertitel-Datei vorhanden ist. Unterstützte Formate sind srt- und smi-Dateien.
Helligkeit	Anpassen der Helligkeit des Videos
Mosaiksuche	Unterteilen des Videos in Segmente, um verschiedene Einstellungen auf jedes Segment anzuwenden.
Farbton	Ändern Sie den Farbton.
Wiederholen ein	Wiederholen Sie die Videowiedergabe.
Senden per	Senden des Videos an andere als MMS- oder E-Mail-Nachricht oder über die drahtlose Bluetooth-Funktion. Mit AllShare können Sie das Video außerdem an ein DLNA-fähiges Gerät senden.

Option	Funktion
Ins Web hochladen	Einstellen des Videos in eine Community-Webseite oder einen Blog.
Details	Anzeigen der Videoeigenschaften.

Medien

Erfahren Sie, wie Sie Fotos anzeigen und Videos wiedergeben, die im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte gespeichert sind.

› Anzeigen eines Fotos

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Medien**.
Zum Ändern des Ansichtsmodus wählen Sie **Ansicht nach** → eine Option.
- 2 Wählen Sie ein Foto (ohne Wiedergabesymbol) aus, das angezeigt werden soll.

Beim Betrachten des Fotos können Sie folgende Optionen verwenden:

- Um weitere Fotos anzuzeigen, blättern Sie nach links oder rechts oder neigen Sie das Gerät nach links oder rechts.
- Setzen Sie zum Hereinzoomen zwei Finger auf den Bildschirm und spreizen Sie sie (führen Sie die Finger zusammen, um herauszuzoomen). Zum Verlassen des Zoommodus wählen Sie **Originalgr.**
- Wählen Sie , um das Foto als bevorzugtes Foto einzustellen.
- Zum Starten einer Diashow mit Fotos und Videos wählen Sie . Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Diashow zu stoppen.
- Zum Anzeigen der Fotoeigenschaften wählen Sie .
- Wählen Sie , um Gesichter auf dem Foto in der Datenbank zu speichern. Zum Sortieren von Fotos nach Gesichtern wählen Sie **Medien** → **Ansicht nach** → **Person** → ein Gesicht.
- Zum Löschen eines Fotos wählen Sie **Löschen** → **Ja**.

- Zum Verwenden zusätzlicher Funktionen mit dem Foto wählen Sie  und eine der folgenden Optionen:
 - **Senden per:** Senden des Fotos an andere als MMS- oder E-Mail-Nachricht oder über die drahtlose Bluetooth-Funktion. Mit **AllShare** können Sie das Foto außerdem an ein DLNA-fähiges Gerät senden.
 - **Hochladen:** Einstellen des Fotos in eine Community-Webseite oder einen Blog.
 - **Einstellen als:** Einstellen des Fotos als Hintergrundbild oder als ID-Bild für einen Kontakt.
 - **Tag bearbeiten:** Hinzufügen oder bearbeiten einer Kennzeichnung, um das Foto nach Kategorien zu sortieren.
 - **Bearbeiten:** Das Foto bearbeiten. ► S. 66
 - **Über Bluetooth drucken:** Das Foto über die drahtlose Bluetooth-Verbindung drucken.
 - **Film erstellen:** Erstellen von Videos. ► S. 68

› Wiedergabe eines Videos

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Medien**.
- 2 Wählen Sie ein Video (mit einem Wiedergabesymbol) aus, das angezeigt werden soll.

- 3 Wählen Sie , um die Wiedergabe zu starten.
- 4 Steuern Sie die Wiedergabe mit den virtuellen Tasten. ► S. 63

› Bearbeiten eines Bilds

Sie können Bilder bearbeiten und lustige Effekte hinzufügen.

Bild anpassen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Medien** → ein Bild.
- 2 Wählen Sie  → **Bearbeiten**.
- 3 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
 -  Die Bildbearbeitungs-Schnittstelle wird nur in der Querformatansicht angezeigt.
- 4 Wählen Sie **Anpassen** → eine Option zum Anpassen (Helligkeit und Kontrast oder Farbe).
Zur automatischen Bildanpassung wählen Sie **Autom. anpassen**.
- 5 Nehmen Sie die gewünschten Bildanpassungen vor und wählen Sie **Anwend.**

- 6 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.
- 7 Wählen Sie einen Speicherort aus (falls erforderlich).
- 8 Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und wählen Sie **OK**.

Effekte auf Bilder anwenden

- 1 Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten.
- 2 Wählen Sie **Effekte** → eine Effektoption (Filter, Stil, Warp-Effekt oder Partielle Unschärfe).
- 3 Wählen Sie eine Variante des anzuwendenden Effekts aus und wählen Sie **Anwend**.
Wenn Sie einen Unschärfe-Effekt auf einen bestimmten Bildbereich anwenden möchten, wählen Sie **Partielle Unschärfe**, verschieben oder vergrößern/verkleinern Sie das Rechteck und wählen Sie **Anwend**.
- 4 Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen.

Bild umwandeln

- 1 Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten.
- 2 Wählen Sie **Umwand...** → eine Umwandlungsoption.
- 3 Wandeln Sie das Bild nach Wunsch um.
 - Zum Ändern der Bildgröße bewegen Sie die Bildlaufleiste zu einer Größe und wählen Sie **Speichern**.
 - Zum Drehen oder Spiegeln des Bilds wählen Sie eine Ausrichtung → **Anwend**.
 - Zum Beschneiden des Bilds ziehen Sie ein Rechteck über den gewünschten Bildausschnitt und wählen Sie **Anwend**.
- 4 Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen.

Visuelle Funktion einfügen

- 1 Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten.
- 2 Wählen Sie **Einfügen** → einen visuellen Funktionstyp (Text oder Clipart).
- 3 Geben Sie einen Text ein und wählen Sie **OK** oder wählen Sie eine visuelle Funktion.

- 4 Verschieben Sie die visuelle Funktion oder den Text oder ändern Sie deren/dessen Größe und wählen Sie **Anwend.**
- 5 Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen.

➤ Bearbeiten eines Videos

Erstellen von Filmen aus Video- und Bilddateien mit visuellen Effekten.

Neues Video aufzeichnen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Medien**.
 - 2 Wählen Sie  → **Film erstellen** → eine Datei.
 - 3 Wählen Sie **Film erstell.**
 - 4 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
-  Die Video-Editor-Schnittstelle wird nur in der Querformatansicht angezeigt.
- 5 Wählen Sie  → **Szene importieren**.
 - 6 Wählen Sie eine Bild- oder Videokategorie → ein Bild oder Video und wählen Sie **Hzfg.**

- 7 Um weitere Bilder oder Videos hinzuzufügen, wählen Sie  → **Szene importieren** und wiederholen Sie Schritt 5.
Zur Wahl der Anzeigedauer für ein Bild wählen Sie das Bild → **Dauer**.
Zum Löschen von Bildern oder Videos wählen Sie  → **Löschen**.
Um Bilder oder Videos anders anzuordnen, halten Sie ein Element angetippt und bewegen Sie es in die gewünschte Position.
- 8 Zum Hinzufügen von Text zwischen Bildern oder Videos wählen Sie  → **Text hinzufügen**.
- 9 Geben Sie den gewünschten Text ein und wählen Sie **OK**.
- 10 Verschieben Sie den hinzugefügten Text und wählen Sie **Anwend.**
Um Texteingenschaften oder -farbe zu ändern, wählen Sie das Symbol am oberen Bildschirmrand.
- 11 Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Hintergrundmusik hier tippen** → eine Tonkategorie → einen Ton → **Hzfg.**
- 12 Wählen Sie , um einen Übergangseffekt zwischen Bildern oder Videos hinzuzufügen.

- 13 Wählen Sie  → **Einstellungen**, um die Videoauflösung zu ändern, einen Speicherort zum Speichern eines neuen Videos und die Standard-Videolautstärke.
- 14 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Film erstellen**.
- 15 Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Video ein und wählen Sie **OK**.
- 16 Für eine Vorschau der Datei wählen Sie **Ja** (falls erforderlich).

Video-Segment zuschneiden

- 1 Importieren Sie ein Video.
- 2 Wählen Sie ein Video → **Zuschneiden**.
- 3 Wählen Sie , um die Wiedergabe zu starten.
- 4 Bewegen Sie **A** an den Punkt, an dem das neue Video beginnen soll.
- 5 Bewegen Sie **B** an den Punkt, an dem das neue Video enden soll.
- 6 Wählen Sie **OK**.
- 7 Speichern Sie das bearbeitete Video unter einem neuen Dateinamen.

Video teilen

- 1 Importieren Sie ein Video.
- 2 Wählen Sie ein Video → **Teilen**.
- 3 Wählen Sie , um die Wiedergabe zu starten.
- 4 Bewegen Sie **A** an den Punkt, an dem Sie die Datei in zwei Clips aufteilen möchten.
- 5 Wählen Sie **OK**.
- 6 Fügen Sie einen Übergangseffekt zwischen den Clips ein.
- 7 Speichern Sie das bearbeitete Video unter einem neuen Dateinamen.

Effekt auf ein Video anwenden

- 1 Importieren Sie ein Video.
- 2 Wählen Sie ein Video → **Effekte**.
- 3 Wählen Sie eine Effektoption → **Anwend**.
- 4 Speichern Sie das bearbeitete Video unter einem neuen Dateinamen.

Beschriftung zu einem Video hinzufügen

- 1 Importieren Sie ein Video.
- 2 Wählen Sie ein Video → **Beschriftung hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie ►, um die Wiedergabe zu starten.
- 4 Bewegen Sie **A** an den Punkt, an dem der Text angezeigt werden soll.
- 5 Bewegen Sie **B** an den Punkt, an dem der Text ausgeblendet werden soll.
- 6 Wählen Sie **OK**.
- 7 Bearbeiten Sie den gewünschten Text und wählen Sie **OK**.
- 8 Verschieben Sie den hinzugefügten Text und wählen Sie **Anwend.**
Um Texteigenschaften oder -farbe zu ändern, wählen Sie das Symbol am oberen Bildschirmrand.
- 9 Speichern Sie das bearbeitete Video unter einem neuen Dateinamen.

Musik

Erfahren Sie, wie Sie unterwegs Ihre Lieblingsmusik über den MP3-Player hören können. Der MP3-Player unterstützt die folgenden Dateiformate: mp3, aac, wma, 3ga, m4a und flac.

➤ Hinzufügen von Musikdateien zum Telefon

Übertragen Sie zunächst Dateien auf das Telefon oder die Speicherkarte:

- Herunterladen aus dem drahtlosen Web ► S. 85
- Herunterladen von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung Kies ► S. 103
- Empfang über Bluetooth ► S. 94
- Kopieren auf die Speicherkarte ► S. 103



Samsung ist nicht haftbar für die Nutzung von Standard-Musikdateien, die auf dem Gerät bereitgestellt werden.

› Wiedergabe von Musik

Nach der Übertragung der Musikdateien auf das Telefon oder die Speicherkarte:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musik**.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Musikkategorie.
- 3 Wählen Sie eine Musikdatei aus.
- 4 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:



Ziffer	Funktion
1 ¹	Aktivieren des 5.1-Kanal-Surroundsystems, wenn ein Headset angeschlossen ist.
2 ¹	Anzeigen der Eigenschaften der Musikdatei.
3 ¹	Springen Sie zum gewünschten Wiedergabepunkt indem Sie auf die Statusleiste tippen.
4	Zurückspringen; in einer Datei rückwärts spulen (tippen und halten).
5 ¹	Zufallswiedergabemodus aktivieren.
6 ¹	Zum Wiederholungsmodus wechseln (aus, Wiederholen einer Datei oder Wiederholen aller Dateien).
7	Wiedergabe unterbrechen; Wählen Sie ► zum Fortsetzen der Wiedergabe.

Ziffer	Funktion
8	Vorspringen; in einer Datei vorwärts spulen (tippen und halten).

1. Diese Symbole werden angezeigt, wenn Sie auf den Bildschirm des Players tippen.



- Mit SRS CS Headphone™ können Sie bei der Wiedergabe von Mehrkanalinhalten wie DVD-Spielfilmen einen beeindruckenden 5.1-Surroundklang mit normalen Ohr- oder Kopfhörern genießen.
- WOW HD™ sorgt für eine erhebliche Klangverbesserung und bietet einen dynamischen Musikgenuss mit satten tiefen Bässen und brillanten klaren Höhen.

› CD-Ansicht öffnen

- 1 Drehen Sie das Gerät während der Wiedergabe in die Querformatansicht.
Das Gerät schaltet in die CD-Ansicht um.
- 2 Scrollen Sie nach links oder rechts und tippen Sie auf die gewünschte CD.

- 3 Wählen Sie ein Lied aus der angezeigten Titelliste, um dieses abzuspielen.
- 4 Wählen Sie oder , um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.
- 5 Wählen Sie um zur Kreisansicht zu wechseln.
- 6 Bewegen Sie den kleinen Kreis entlang des großen Kreises und wählen Sie einen Titel.
Zum Wechsel der Wiedergabekategorie tippen Sie auf den Knopf in der linken, oberen Ecke und wählen eine der dargestellten Kategorien.
- 7 Wählen Sie um in die CD-Ansicht zurückzuwechseln.

› Erstellen einer Wiedergabeliste

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musik**.
- 2 Wählen Sie **Wieder-gabelisten** → → **Erstellen**.
- 3 Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Wählen Sie die erstellte Wiedergabeliste aus.
- 5 Wählen Sie **Hzfg**.

- 6 Wählen Sie die Dateien aus, die Sie einbeziehen möchten, und wählen Sie **Hzfg.**

➤ Hinzufügen eines Musiktitels zur Schnellstartleiste

- 1 Wählen Sie **Zu Schnellstartl.** während der Wiedergabe, um Ihre Lieblingstitel zur Schnellstartleiste hinzuzufügen.
- 2 Zum Anzeigen anderer Musiktitel in der Liste wählen Sie **Z. Schnelll. w.**

➤ Anpassen der MP3-Player-Einstellungen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musik**.
- 2 Wählen Sie  → **Einstellungen**.
- 3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um Ihren MP3-Player individuell anzupassen:

Option	Funktion
Equalizer	Auswählen eines Equalizertyps.
Effekt	Auswählen eines Klangeffekts.

Option	Funktion
Musik-Menü	Musikkategorien auswählen, die auf der Musikbibliothek-Anzeige erscheinen sollen.
Visualisierung	Auswählen einer animierten Visualisierung zur Anzeige während der Wiedergabe.

➤ Suchen von Informationen zu Musiktiteln

Erfahren Sie, wie Sie einen Online-Musikdienst aufrufen, um Informationen über einen Musiktitel zu erhalten.



- Dieser Dienst steht von einigen Netzbetreibern nicht zur Verfügung.
- Die Datenbank enthält möglicherweise nicht zu allen Titeln Informationen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musik** →  → **Musikerkennung**.
- 2 Wählen Sie ●, um einen Abschnitt eines Musiktitels aufzunehmen.

Nach 10 Sekunden stoppt die Aufnahme automatisch.

- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aufnahme an den Musikinformationen-Server zu senden.

➤ Hinzufügen eines Musiktitels zum Wunschzettel

- 1 Aus der Resultatliste der Musikerkennung oder ähnlichen Musikdateien wählen Sie ein Album-Cover → **Zur Wunschliste hinzufügen**, um die Musikdatei im Wunschzettel zu speichern.
- 2 Zum Anzeigen anderer Musiktitel auf dem Wunschzettel wählen Sie **Musik** → **...** → **Wunschliste**.

UKW-Radio

Erfahren Sie, wie Sie Musik und Nachrichten über das UKW-Radio hören können. Zum Hören des UKW-Radios müssen Sie das mitgelieferte Headset anschließen, das als Radioantenne dient.

➤ UKW-Radio hören

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Telefon an.
- 2 Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.
- 3 Wählen Sie **Ja**, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.
Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.



Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

- 4 Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:



Ziffer	Funktion
1	Stellt das UKW-Radio so ein, dass es Senderfrequenzen automatisch neu abstimmt, wenn das gegenwärtige Signal schwach ist.
2	Schaltet das UKW-Radio aus; Wählen Sie ►, um das UKW-Radio einzuschalten.
3	Ändert die Frequenz um 0,1 MHz.
4	Suche nach einem verfügbaren Radiosender.
5	Hinzufügen des aktuellen Radiosenders zur Liste der Favoriten.
6	Umschalten der Tonausgabe (Headset oder Telefonlautsprecher).

› Aufzeichnung eines Musiktitels vom UKW-Radio

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Telefon an.
- 2 Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.
- 3 Wählen Sie ►, um das UKW-Radio einzuschalten.
- 4 Blättern Sie zum gewünschten Sender.
- 5 Wählen Sie  → **Auf-zeichnen**, um die Aufnahme zu starten.
- 6 Wenn die Aufnahme beendet ist, wählen Sie **Speichern**. Die aufgezeichnete Datei wird unter **UKW-Radio-Clips** gespeichert (wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Töne** → **UKW-Radio-Clips**).
Zum Hören einer aufgezeichneten Datei wählen Sie  → **Zu aufgenommen. Dateien wechseln** → eine Datei.



- Sie können die Aufnahme durch tippen und halten über das angezeigte Options-Menü nach wählen einer Versandoption weiterversenden.
- Sie können die Aufnahme löschen, indem Sie auf die Aufnahme tippen und halten und im angezeigten Options-Menü **Löschen** wählen.

› Automatisches Speichern eines Radiosenders

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Telefon an.
- 2 Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.
- 3 Wählen Sie  → **Scannen**.
- 4 Wählen Sie **Ja** zum Bestätigen (falls erforderlich).
Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

› Hinzufügen eines Radiosenders zur Liste der Favoriten

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Telefon an.
- 2 Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.
- 3 Wählen Sie , um das UKW-Radio einzuschalten.
- 4 Blättern Sie zum gewünschten Sender.
- 5 Zum Hinzufügen zur Liste der Favoriten wählen Sie .

› Anpassen von UKW-Radio-Einstellungen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.
- 2 Wählen Sie  → **Einstellungen**.
- 3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um das UKW-Radio individuell anzupassen:

Option	Funktion
Alternative Frequenz	Stellt ein, ob das UKW-Radio bei schwachem Signal versucht, einen anderen Radiosender abzustimmen.
UKW-Radio automatisch ausschalten	Stellt das UKW-Radio so ein, dass es sich nach einer vorgegebenen Zeitdauer automatisch ausschaltet.
Speicher	Einstellen eines Speicherorts zum Speichern von aufgezeichneten Soundclips.
Standardname der Aufnahme Dateien	Einstellen eines Standardpräfixes für aufgezeichnete Soundclips.

4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Zurück**.

Spiele und mehr

Erfahren Sie, wie Sie Spiele und Anwendungen verwenden, die von der preisgekrönten Java-Technologie unterstützt werden.



Je nachdem, welche Software auf dem Telefon vorhanden ist, wird das Herunterladen von Java-Dateien oder -Anweisungen möglicherweise nicht unterstützt.

› Herunterladen von Spielen und Anwendungen

1 Wählen Sie im Menümodus **Spiele und mehr** → **Mehr Spiele**.

Ihr Telefon verbindet sich mit der von Ihrem Netzbetreiber voreingestellten Webseite.

2 Suchen Sie nach einem Spiel oder einer Anwendung und laden Sie es/sie herunter zum Telefon.

› Spiele spielen oder Anwendungen starten

1 Wählen Sie im Menümodus **Spiele und mehr**.

2 Wählen Sie ein Spiel oder eine Anwendung aus der Liste aus und folgen Sie den angezeigten Anweisungen.



- Die verfügbaren Spiele und Anwendungen richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.
- Die Bedienung und Optionen von Spielen und Anwendungen können sich unterscheiden.
- Wählen Sie **Schutz**, um Ihre Spiele und Anwendungen vor ungewolltem Löschen zu schützen.

Persönliche Informationen

Kontakte

Erfahren Sie, wie Sie eine Liste Ihrer persönlichen oder Geschäftskontakte erstellen, die im Telefonspeicher oder auf der SIM- oder USIM-Karte gespeichert wird. Sie können Namen, Mobiltelefonnummern, Festnetznummern, E-Mail-Adressen, Geburtstage und weitere Angaben für die Kontakte speichern.

› Erstellen eines Kontakts

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → **Erstellen**.
- 2 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 3 Wählen Sie **OK**, um den Kontakt zu speichern.

Sie können auch einen Kontakt auf der Wählanzeige erstellen.

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und geben Sie eine Rufnummer ein.
- 2 Wählen Sie **Zu Kontakten hinzufügen** → **Kontakt erstellen**.
- 3 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 4 Wählen Sie **OK**, um den Kontakt zu speichern.

› Suchen eines Kontakts

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Suche** und geben Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens ein.



Von der Kontaktliste können Sie einen Anruf tätigen oder eine Nachricht direkt an einen Kontakt senden, indem Sie schnell über den Kontakt nach links oder rechts streichen.

- 3 Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Kontaktliste aus.

Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- Eine Text- oder Multimedia-Nachricht senden, indem Sie  wählen.

- Einen Videoanruf tätigen, indem Sie  wählen.
- Einen Sprachanruf tätigen, indem Sie [] drücken.
- Die Kontaktinformationen bearbeiten, indem Sie **Bearbeit.** wählen.
- Um weitere Funktionen zu nutzen, tippen Sie auf .
 - **Löschen:** Kontakt löschen.
 - **Als Standard markieren:** Wählen Sie die Hauptnummer für den Kontakt.
 - **In Eigene Dateien speichern:** Abspeichern des Kontakts unter Eigene Dateien.
 - **Visitenkarte senden per:** Kontaktinformationen an andere senden.
 - **Auf die SIM-Karte kopieren/Ins Telefon kopieren:** Kontakte von Ihrem Gerätespeicher auf eine SIM- oder USIM-Karte kopieren, oder umgekehrt von einer SIM- oder USIM-Karte auf den Gerätespeicher kopieren.

 Um zusätzliche Optionen für einen Kontakt zu nutzen, lassen Sie den Kontakt in der Kontaktliste angetippt.

› Einstellen einer bevorzugten Nummer

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → **Favoriten** → **Hzfg.**
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Kontakt und wählen Sie **Hinzufügen**.
Der Kontakt wird der Favoritenliste hinzugefügt.
Zum Hinzufügen der Nummer zu Ihrer Favoritenliste wählen Sie einen Kontakt aus **Telefonbuch** aus und wählen Sie dann  neben dem Kontaktnamen.

 Die bevorzugten Nummern werden der Buddy-Liste () in der Widget-Symbolleiste zugeordnet.

› Erstellen Ihrer Visitenkarte

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte** →  → **Eigenes Profil**.
 - 2 Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
 - 3 Wählen Sie **OK**.
-  Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht oder E-Mail anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen.

› Abrufen von Kontakten aus Ihren Community-Konten

Sie können die Liste von Community-Webseiten-Konten anzeigen und ein Konto auswählen, um einen Kontakt von der Webseite zu Ihren Telefonkontakten hinzuzufügen.

1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte** →  → **Freunde abrufen**.

Die hinzugefügte Kontenliste wird angezeigt.

2 Wählen Sie ein Konto aus.

› Erstellen einer Gruppe von Kontakten

Durch das Erstellen von Gruppen können Sie mehrere Kontakte auf einmal verwalten und per SMS kontaktieren. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe.

1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → **Gruppen** → **Erstellen**.

2 Wählen Sie einen Speicherort zum Speichern der Gruppe.

3 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie einen Klingelton für die Gruppe.

4 Wählen Sie **Speichern**.

› Kopieren von Kontakten

1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte** →  → **Kontakte kopieren**.

2 Wählen Sie eine Kopieroption aus (vom Telefon zur SIM- oder USIM-Karte oder von der SIM- oder USIM-Karte zum Telefon).

3 Wählen Sie Kontakte aus, die kopiert werden sollen.

4 Wenn Sie mit der Auswahl von Kontakten fertig sind, wählen Sie **Kopieren**.

5 Um Kontakte auf die SIM-/USIM-Karte zu kopieren, wählen Sie **Ja**.

Kalender

Erfahren Sie, wie Sie tägliche oder monatliche Ereignisse einrichten und verwalten und wie Sie Alarme einstellen, die Sie an wichtige Ereignisse erinnern.

› Erstellen eines Ereignisses

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
- 2 Wählen Sie **Erst**.
- 3 Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

› Anzeigen von Ereignissen

So ändern Sie die Kalenderansicht:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
- 2 Wählen Sie einen Anzeigemodus aus der oberen Kalenderzeile aus.
- 3 Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

So zeigen Sie Ereignisse eines bestimmten Datums an:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
In der Monatsansicht werden Tage mit geplanten Ereignissen durch ein kleines Dreieck gekennzeichnet.
Um durch manuelle Eingabe eines Datums zu einem bestimmten Tag zu gehen, wählen Sie **Öffnen**, geben Sie das Datum ein und wählen Sie **Öffnen**.
- 3 Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.



- Sie können das Ereignis an andere senden, indem Sie  → **Senden per** → eine Option wählen.
- Nach dem Konfigurieren der Synchronisationseinstellungen können Sie Ihren Kalender mit einem Exchange-Server synchronisieren.
▶ S. 51

› Ausschalten eines Ereignisalarms

Wenn Sie einen Alarm für ein Kalenderereignis einstellen, ertönt der Alarm zur angegebenen Zeit. Um den Alarm auszuschalten, halten Sie **Stopp** angetippt.

Aufgabe

Erfahren Sie, wie Sie eine virtuelle Aufgabenliste einrichten, wie Sie Alarme einstellen, die Sie an wichtige Aufgaben erinnern, und wie Sie Prioritäten einstellen.

› Erstellen einer Aufgabe

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Aufgabe**.
- 2 Wählen Sie **Erstellen**.
- 3 Geben Sie die Details der Aufgabe ein.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

› Anzeigen von Aufgaben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Aufgabe**.
- 2 Wählen Sie  → **Sortieren nach** und wählen Sie eine Kategorie zum Sortieren der Aufgaben aus.
- 3 Wählen Sie eine Aufgabe aus, um die Einzelheiten dazu anzuzeigen.

Für fertig gestellte Aufgaben mit einem abgelaufenen Termin können Sie deren Status auf fertig gestellt setzen, indem Sie eine Aufgabe auswählen und das Kontrollkästchen in der oberen Zeile aktivieren.



- Sie können die Aufgabe an andere senden, indem Sie  → **Senden per** → eine Option wählen.
- Nach dem Konfigurieren der Synchronisationseinstellungen können Sie Ihre Aufgaben mit einem Exchange-Server synchronisieren.
▶ S. 51

Memo

Erfahren Sie, wie Sie wichtige Informationen aufzeichnen und speichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt anzuzeigen.

› Erstellen eines Memos

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Memo**.
- 2 Wählen Sie **Erstellen**.
- 3 Geben Sie den Memotext ein.
- 4 Wählen Sie **Zurück**, um das Tastenfeld auszublenden.
- 5 Wählen Sie eine Farbe aus, um die Hintergrundfarbe zu ändern.
- 6 Wählen Sie **Speichern**.

› Anzeigen von Memos

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Memo**.
- 2 Wählen Sie ein Memo aus, um die Einzelheiten dazu anzuzeigen.
 - Zum Anzeigen sämtlicher Einzelheiten von Memos auf der Memoliste wählen Sie **Maximieren** oder .
 - Um das Memo zu löschen, tippen Sie auf .



Sie können das Memo an andere senden, indem Sie  → **Senden per** → eine Option wählen.

Sprachmemo

Erfahren Sie, wie Sie die Sprachmemo-Funktion des Telefons nutzen können.

› Aufnehmen eines Sprachmemos

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Sprachmemo**.
- 2 Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.

- 3 Sprechen Sie ins Mikrofon.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie  oder **Speichern**.
Das Memo wird automatisch gespeichert.
- 5 Zur Aufnahme weiterer Memos wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.

Wiedergabe eines Sprachmemos

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Sprachmemo**.
- 2 Wählen Sie ein Sprachmemo aus einer Wiedergabeliste aus.
- 3 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:



Ziffer	Funktion
1	Springen Sie zum gewünschten Wiedergabepunkt indem Sie auf die Statusleiste tippen.
2	Wiedergabe unterbrechen; Wählen Sie ► zum Fortsetzen der Wiedergabe.



- Sie können das Sprachmemo an andere senden, indem Sie das Sprachmemo angetippt halten und eine Sendeoption auswählen.
- Sie können ein Sprachmemo löschen, indem Sie auf das Sprachmemo tippen und halten und im angezeigten Options-Menü **Löschen** wählen.

Web

Internet

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür erstellen.



- Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Medien zusätzliche Gebühren anfallen können. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.
- Je nach Netzbetreiber kann das Webbrowser-Menü anders bezeichnet sein.
- Die verfügbaren Symbole richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

› Einrichten eines Internet-Profiles


Für den Netzzugang und zur Herstellung der Internetverbindung müssen Sie ein Verbindungsprofil aktivieren. Zusätzlich zu den von Ihrem Netzbetreiber voreingestellten Profilen können Sie ein eigenes Verbindungsprofil hinzufügen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **Netz** → **Verbindungen** → **Ja**.
- 2 Wählen Sie **Erstellen**.
- 3 Passen Sie die Netzeinstellungen an. ► "Einrichten eines MMS-Profiles" (S. 44)
- 4 Wählen Sie im Menümodus **Internet** →  → **Interneteinstellungen** → **Internetprofile**.
- 5 Wählen Sie ein Verbindungsprofil → **Einstellen**.

› Durchsuchen von Webseiten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet**, um eine bestimmte Startseite aufzurufen.
Zum Aufsuchen einer bestimmten Webseite wählen Sie das URL-Eingabefeld, geben Sie die Webadresse (URL) der Webseite ein und wählen Sie **Gehe**.

2 Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:

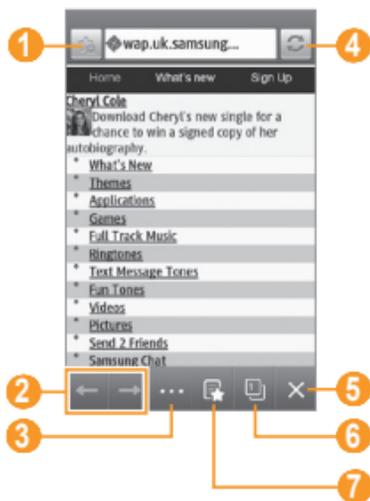

Ziffer	Funktion
1	Aktuelle Webseite zur Favoritenliste hinzufügen.

Ziffer	Funktion
2	Im Verlauf vor und zurück durch die einzelnen Seiten blättern.
3	Liste mit Webbrowser-Optionen aufrufen.
4	Aktuelle Seite neu laden.
5	Beenden Sie die Internet-Verbindung.
6	Eine Webseite in einem neuen Fenster öffnen oder zwischen bereits geöffneten Fenstern umschalten.
7	Liste mit gespeicherten Lesezeichen, häufig besuchten Seiten und RSS-Feeds sowie kürzlichen Internetverlauf öffnen.

Beim Durchsuchen einer Webseite stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Doppeltippen Sie auf den Touchscreen, um Herein- oder Herauszuzoomen. Sie können auch Zoomen indem Sie zwei Finger auf den Touchscreen setzen und die aufeinander zu bzw. voneinander weg bewegen.

- Um ein Wort zu übersetzen, halten Sie das Wort, das Sie übersetzen möchten, angetippt und wählen Sie **Übersetzen**.
- Um weitere Funktionen zu nutzen, tippen Sie auf  und wählen eine der folgenden Funktionen:
 - **Startseite aufrufen**: Startseite öffnen.
 - **URL senden per**: Die aktuelle Webadresse an andere senden.
 - **Text suchen**: Informationen über einen Begriff suchen.
 - **Bilder filtern**: Bilder einer Webseite senden oder speichern.
 - **Inteneteinstellungen**: Einstellungen des Internetbrowser anpassen.

› Lesezeichen für bevorzugte Webseiten speichern

Sie können Lesezeichen für Webseiten, die Sie häufig besuchen, speichern. Wählen Sie  beim Navigieren im Internet, um ein Lesezeichen für die aktuelle Webseite zu speichern.

Wenn Sie die Webadresse der Webseite kennen, können Sie das Lesezeichen manuell speichern. So fügen Sie ein Lesezeichen hinzu:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet** → .
- 2 Wählen Sie **Hzfg.**
- 3 Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

› Anpassen von Browser-Einstellungen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet** →  → **Inteneteinstellungen**.
- 2 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um den Webbrowser individuell anzupassen:

Option	Funktion
Startseite	Geben Sie die Webadresse der Webseite ein, die Sie als Startseite festlegen möchten.
Passwort automatisch speichern	Automatisches Speichern von Passwörtern.
Internetprofile	Wählen Sie ein Verbindungsprofil für Web-Verbindungen aus.

Option	Funktion
Cookie-Optionen	Stellen Sie ein, ob Cookies gespeichert werden sollen. Cookies sind Teile persönlicher Informationen, die an einen Webserver gesendet werden, während Sie im Web surfen.
RSS-Aktualisierung	Stellt den Webbrowser für automatische Aktualisierung abonniertes RSS-Feed in regelmäßigen Abständen ein. Aktivieren der automatischen Aktualisierungsfunktion vergrößert die heruntergeladene Datenmenge und kann zu zusätzlichen Gebühren führen.
Serverzertifikate	Anzeige der Einzelheiten von Zertifikaten.

Option	Funktion
Benutzereinstellungen	Ändern der Anzeige- und Toneinstellungen für den Webbrowser.
Über Internet	Zeigt die Version und den Urheberrechtshinweis des Webbrowsers an.
Browserdaten automatisch löschen	Bei dieser Einstellung werden Ihre ID und Ihr Passwort oder beim Browsen gespeicherte Daten wie der Verlauf, der Cache, Cookies, IDs und Passwörter automatisch gelöscht.
Cache leeren	Den Cache löschen. Der Cache ist ein temporärer Speicherort, an dem Informationen von kürzlich besuchten Webseiten gespeichert werden.

Option	Funktion
Cookies löschen	Löscht im Telefon gespeicherte Cookies.
Gespeicherte(s) ID/ Passwort löschen	Alle gespeicherten IDs und Passwörter werden gelöscht.
Datenbank löschen	Alle Web-Datenbanken löschen.

› Verwendung des RSS-Readers

Erfahren Sie, wie Sie den RSS-Reader verwenden, um die neuesten Nachrichten und Informationen von Ihren Lieblingswebseiten zu empfangen.

RSS-Feedadresse hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet** →  → **RSS-Feed**.
- 2 Wählen Sie **Hinzufügen**.
- 3 Geben Sie den Titel und die Webadresse eines RSS-Feeds ein und wählen Sie **Speichern**.

RSS-Feeds lesen und aktualisieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet** →  → **RSS-Feed**.
- 2 Wählen Sie **Aktualisie...** → Feeds → **Aktualisie...** → **Ja**.
- 3 Wählen Sie einen aktualisierten Feed.

Samsung Apps

Mit Samsung Apps können Sie einfach und schnell eine Vielzahl von Anwendungen direkt in das Telefon herunterladen. Samsung Apps bietet Ihnen sofortigen Zugang zu einer Riesenauswahl von mobilen Möglichkeiten wie Spielen, Nachrichten, Informationen, mobilen Vernetzungsdiensten, Widgets, gesundheitsbezogenen Anwendungen und mehr.

Das Telefon wird mit den voll optimierten Anwendungen von Samsung Apps intelligenter. Erkunden Sie die verblüffenden Anwendungen und gestalten Sie Ihr mobiles Leben reichhaltiger.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Samsung Apps**.
- 2 Suchen Sie nach gewünschten Anwendungen oder Widgets und laden Sie diese herunter.



- Zur Verwendung von Samsung Apps muss das Gerät über eine Zellen- oder WLAN-Verbindung mit dem Internet verbunden sein.
- Beachten Sie, dass durch die Nutzung des Internets und durch das Herunterladen von Anwendungen zusätzliche Gebühren anfallen können.
- Sobald die Widget-Symbolleiste voll ist, werden heruntergeladene Widgets nicht mehr automatisch zur Widget-Symbolleiste hinzugefügt. Sie müssen dann erst einige Widgets aus der Symbolleiste entfernen und die neuen Widgets manuell hinzufügen.
- Weitere Informationen finden Sie unter www.samsungapps.com. Oder auf dem Samsung Apps-Infoblatt.
- Je nach Region oder Netzbetreiber steht der Dienst unter Umständen nicht zur Verfügung.

Synchronisieren

Erfahren Sie, wie Sie Kontakte, Kalenderereignisse, Aufgaben und Memos mit dem angegebenen Webserver synchronisieren.

› Einrichten eines Synchronisationsprofils

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **Synchronisieren**.
- 2 Wählen Sie **Erstellen** und geben Sie die folgenden Profiloptionen an:

Option	Funktion
Profilname	Geben Sie einen Namen für das Profil ein.
Sync.-Kategorie	Wählen Sie die Datentypen, die synchronisiert werden sollen.
Sync.-Typ	Stellen Sie ein, wie das Telefon und der Server synchronisiert werden sollen.
Sync.-Server	Geben Sie die Webadresse des Servers ein, der synchronisiert werden soll.

Option	Funktion
Netzprofil	Wählen Sie ein Verbindungsprofil für die Synchronisation aus.

3 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

➤ Starten der Synchronisation

1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **Synchronisieren**.

2 Wählen Sie ein Synchronisierungsprofil.

3 Wählen Sie **Sync. starten**, um die Synchronisation mit dem angegebenen Server zu starten.

Community-Webseiten

Verwenden Sie die Dienste Facebook, YouTube und Twitter.

1 Wählen Sie im Menümodus **Facebook**, **YouTube** oder **Twitter**.

2 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich anzumelden

3 Auf der gewählten Community-Webseite können Sie Fotos, Videos oder Nachrichten mit Freunden und Ihrer Familie austauschen.

Navigator

Lernen Sie den Samsung Mobile Navigator kennen, der Informationen über Streckenführung, Standort und Entfernungen angibt.



Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

Zur Verwendung des Samsung Mobile Navigator wählen Sie im Menümodus **Navigation**. Einzelheiten finden Sie in der Kurzanleitung für den Samsung Mobile Navigator.

Unter <http://www.66.com/samsung> finden Sie weitere Informationen.



- Wenn Ihr Gerät das Navigationspaket nicht enthält, haben Sie die Möglichkeit, den Samsung Mobile Navigator einen Monat lang kostenfrei zu testen.
- Wenn Ihr Gerät das Navigationspaket nicht enthält, ist auch die Kurzanleitung des Samsung Mobile Navigator nicht dabei.

Verbindung

Bluetooth

Bluetooth ist eine drahtlose Kurzbereich-Kommunikationstechnologie, die imstande ist, Daten über eine Entfernung von circa 10 Metern austauschen, ohne dafür physisch verbunden sein zu müssen.

Sie müssen die Geräte für eine Bluetooth-Übertragung nicht aufeinander ausrichten. Wenn die Geräte sich innerhalb des Nutzungsbereichs befinden, können Sie Informationen zwischen ihnen austauschen, auch wenn sie sich in verschiedenen Räumen befinden.



- Samsung übernimmt keine Haftung für den Verlust, das Abfangen oder die missbräuchliche Verwendung von Daten, die über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen oder empfangen wurden.
- Vergewissern Sie sich immer, dass die Geräte, mit denen Sie Daten austauschen, vertrauenswürdig und ausreichend gesichert sind. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die Nutzungsentfernung reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die von Bluetooth SIG nicht getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise mit Ihrem Telefon nicht kompatibel.

› Einschalten der drahtlosen Bluetooth-Funktion

1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **Bluetooth**.

Sie können auch die Schnellzugriff-Anzeige öffnen und **Bluetooth** wählen.

- 2 Wählen Sie die Titelleiste oben auf dem Bildschirm, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten.
- 3 Damit andere Geräte Ihr Telefon finden können, wählen Sie  → **Einstellungen** → **Sichtbarkeit des Telefons** → **Immer ein** → **Speichern**.

Wenn Sie **Benutzerdefiniert** wählen, geben Sie ein, wie lange Ihr Gerät gefunden werden kann und wählen Sie **OK**.

Nach der Aktivierung der drahtlosen Bluetooth-Funktion wählen Sie . Dann sind folgende Optionen verfügbar:

- Zum Ändern des Namens Ihres Telefons wählen Sie **Einstellungen** → **Name des eigenen Telefons**.
- Zum Einstellen von Einschränkungen für andere beim Durchsuchen Ihrer Ordner wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherer Modus**.
- Zum Feststellen von Bluetooth-Diensten, die in Ihrem Telefon verfügbar sind, und Abrufen von Informationen über die Dienste wählen Sie **Bluetooth-Dienste**.

› Finden von und Koppeln mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **Bluetooth** → **Suche**.
- 2 Wählen Sie ein Gerät aus.
- 3 Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **OK**. Oder wählen Sie **Ja**, um die PIN zwischen Ihrem Telefon und dem Gerät abzustimmen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen. Ist die Kopplung erfolgreich, sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Diensten.



Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eine feste Bluetooth-PIN, z. B. 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN hat, müssen Sie diese eingeben.

Sobald das Gerät mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät gekoppelt ist, färbt sich das Gerätesymbol grün.

Wählen Sie ein gekoppeltes Gerät aus, dann sind folgende Optionen verfügbar:

- Zum Durchsuchen der Dateien des gekoppelten Geräts wählen Sie **Dateien durchsuchen**.
- Zum Anzeigen der Dienstliste des gekoppelten Geräts wählen Sie **Dienstliste**.
- Zum Ändern des Namens des gekoppelten Geräts wählen Sie **Umbenennen**.
- Um zuzulassen, dass das gekoppelte Gerät Zugriff auf Ihre Dateien hat und diese durchsucht, wählen Sie **Gerät autorisieren**.
- Um Ihre Dateien an das gekoppelte Gerät zu senden, wählen Sie **Eig. Dat. senden**.
- Zum Beenden der Verbindung und Löschen des gekoppelten Geräts wählen Sie **Löschen**.

› Senden von Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element wie einen Kontakt, ein Kalenderereignis, ein Memo, eine Aufgabe oder eine Mediendatei aus einer geeigneten Anwendung oder **Eigene Dateien** aus.
- 2 Wählen Sie  → eine Option zum Senden über Bluetooth.
- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-fähigen Gerät und koppeln Sie damit.

› Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

- 1 Geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).
- 2 Wählen Sie **Ja**, um Ihre Bereitschaft zum Empfangen von Daten von dem Gerät zu bestätigen (falls erforderlich).

Empfangene Daten werden je nach Typ in einer geeigneten Anwendung oder einem Ordner gespeichert. Beispielsweise wird ein Musik- oder Soundclip im Audioordner und ein Kontakt im Telefonbuch gespeichert.

› Verwendung des Remote-SIM-Modus

Im Remote-SIM-Modus können Sie Anrufe nur mit einer angeschlossenen Bluetooth-Kfz-Freisprechvorrichtung über die SIM- oder USIM-Karte im Telefon tätigen oder entgegennehmen. So aktivieren Sie den Remote-SIM-Modus:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie  → **Einstellungen** → **Remote-SIM Modus**.

Um den Remote-SIM-Modus zu verwenden, starten Sie die Bluetooth-Verbindung von einer Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung.

 Sie müssen die Bluetooth-Kfz-Freisprechvorrichtung autorisieren.

WLAN

Erfahren Sie, wie Sie die drahtlosen Netzfunktionen des Telefons verwenden, um Verbindung mit jedem lokalen Netz (WLAN), das mit dem Standard IEEE 802.11 b/g/n kompatibel ist, herzustellen.

Sie können die Verbindung mit dem Internet oder anderen Netzgeräten herstellen, wenn ein Zugangspunkt oder ein drahtloser Hotspot verfügbar ist.

 Ihr Telefon verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

› Aktivieren der WLAN-Funktion

Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **WLAN**. Sie können auch die Schnellzugriff-Anzeige öffnen und **WLAN** wählen.

 Ein aktives WLAN, das im Hintergrund ausgeführt wird, verbraucht Akkuleistung. Um den Akku zu schonen, aktivieren Sie das WLAN nur, wenn Sie es benötigen.

➤ Finden eines und Verbinden mit einem WLAN

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **WLAN**.
Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLANs.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem Netz.
- 3 Geben Sie ein Passwort für das Netz ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).

➤ Anpassen des Verbindungsprofils

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **WLAN**.
- 2 Wählen Sie den gefundenen WLAN-Zugangspunkt.
Das aktuelle Verbindungsprofil für das Netz wird angezeigt.
- 3 So passen Sie das Verbindungsprofil des ausgewählten WLAN an:

Option	Funktion
Name	Anzeigen des Namens des Verbindungsprofils.
Sicherheitstyp	Anzeigen des Sicherheitstyps des WLAN AP.
IP-Adresse	Anzeigen der IP-Adresse des WLAN AP.
IP-Adresstyp	Anpassen der IP- und DNS-Adressen.
Proxy-Adresse und Port	Adresse und Port-Nummer des Proxy-Servers eingeben.
AP-Mac	Anzeigen der Mac-Adresse des WLAN AP.

- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Zurück**.



- Zum Löschen aller Einzelheiten des Verbindungsprofils wählen Sie **Entfernen**.

› Herstellung einer WLAN-Verbindung über einen WPS-Zugangspunkt (Wi-Fi Protected Setup)

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **WLAN**.
- 2 Wählen Sie abhängig vom Typ des Zugangspunktgeräts **WPS PBC** oder **WPS-PIN**.
- 3 Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten eine WPS-Taste am Zugangspunktgerät.
Oder geben Sie innerhalb von 2 Minuten auf dem Zugangspunktgerät eine PIN ein, und wählen Sie **Start**.

AllShare

Erfahren Sie, wie Sie den DLNA-Dienst (Digital Living Network Alliance) verwenden, mit dem Sie Mediendateien über ein WLAN mit DLNA-fähigen Geräten in Ihrer Wohnung austauschen können.



- Große Inhalte, die eine entsprechend hohe Übertragungsrate erfordern, lassen sich evtl. nicht problemlos über ein WLAN wiedergeben.
- Abhängig vom Dateityp können Sie evtl. einige Inhalte nicht nutzen.

Sie müssen zuerst die WLAN-Funktion aktivieren und ein WLAN-Profil hinzufügen. ► S. 95

› Anpassen von DLNA-Einstellungen zum Freigeben von Mediendateien

Damit andere DLNA-fähige Geräte auf Mediendateien in Ihrem Telefon zugreifen können, müssen Sie Medienfreigabe aktivieren.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **AllShare** → **Einstell.**
- 2 Passen Sie folgende Einstellungen an, um die DLNA-Funktion zu konfigurieren:

Option	Funktion
Medienserver-Name	Geben Sie einen Namen für Ihr Telefon als Medienserver ein.

Option	Funktion
Video freigeben	Videofreigabe mit anderen DLNA-fähigen Geräten aktivieren
Bild freigeben	Bildfreigabe mit anderen DLNA-fähigen Geräten aktivieren
Musik freigeben	Musikfreigabe mit anderen DLNA-fähigen Geräten aktivieren
Zugangspunktnetz	Wählen Sie ein Verbindungsprofil für DLNA-Verbindungen aus.
Standardspeicher	Wählen Sie den Standardspeicherort zum Speichern heruntergeladener Mediendateien aus.

3 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern** → **Ja**.

➤ Wiedergabe Ihrer Dateien auf einem anderen DLNA-fähigen Gerät

1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **AllShare**.

- 2 Wählen Sie neben **Datei von meinem Telefon auf einem anderen Player wiedergeben**.
- 3 Wählen Sie eine Medienkategorie → und dann eine Datei aus.
- 4 Wählen Sie den Player aus, der die Mediendatei wiedergeben soll. Die Wiedergabe des ausgewählten Players beginnt
- 5 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen an Ihrem Telefon.



Abhängig von der Netzverbindung und dem angeschlossenen Server wird die Wiedergabe unter Umständen zwischengespeichert.

➤ Wiedergabe von Dateien anderer auf dem Telefon

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **AllShare**.
- 2 Wählen Sie neben **Datei vom Server auf meinem Telefon wiedergeben**.
Das Telefon sucht automatisch nach DLNA-fähigen Geräten.

- 3 Wählen Sie ein Gerät als Medienserver aus, das die Mediendateien enthält.
- 4 Wählen Sie eine Medienkategorie und eine Datei aus.
- 5 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Telefon.

➤ Wiedergabe von Dateien eines Geräts auf dem anderen Gerät

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **AllShare**.
- 2 Wählen Sie  neben **Datei vom Server über mein Telefon auf anderem Player wiedergeben**.
Das Telefon sucht automatisch nach DLNA-fähigen Geräten.
- 3 Wählen Sie ein Gerät als Medienserver aus, das die Mediendateien enthält.
- 4 Wählen Sie eine Medienkategorie und eine Datei aus.
- 5 Wählen Sie den Player aus, der die Mediendatei wiedergeben soll.
Die Wiedergabe des ausgewählten Players beginnt.
- 6 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Telefon.

Mobiler Zugangspunkt

Lernen Sie die Funktion Mobiler Zugangspunkt kennen, die Ihr Telefon als drahtlosen Zugangspunkt einstellt, um andere Netzgeräte mit dem Internet zu verbinden.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **Mobiler Zugangspunkt**.
- 2 Wählen Sie **Mobiler Zugangspunkt** an der Oberseite, um die Funktion Mobiler Zugangspunkt zu aktivieren.
- 3 Tippen Sie auf **Ja**, um den Vorgang zu bestätigen.
- 4 Wählen Sie **Ein-stellungen**, um die Funktion Mobiler Zugangspunkt anzupassen:

Option	Funktion
Name	Anzeigen und Bearbeiten des Gerätenamens, der externen Geräten angezeigt wird.
Passwort	Anzeigen oder Bearbeiten des Netzschlüssels, um nicht autorisierten Netzzugang zu verhindern.

Option	Funktion
Mein Gerät ausblenden	Verhindern, dass andere Geräte Ihr Telefon finden können.
Tethering	Aktivieren der Tethering-Funktion zur Verwendung Ihres Mobilgeräts als drahtloses Modem für ein anderes Gerät. Deaktivieren Sie die Tethering-Funktion, um den Akkuverbrauch zu reduzieren und nur Direktverbindungen zuzulassen.

- 5 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Zurück**.
- 6 Suchen Sie an einem anderen Gerät den Namen Ihres Geräts in der Liste der verfügbaren Verbindungen und stellen Sie die Netzverbindung her, indem Sie das richtige Passwort im WPA-Feld eingeben.

GPS

Das Gerät ist mit einem GPS-Empfänger (globales Positionierungssystem) ausgestattet. Erfahren Sie wie Sie GPS-Navigation und Standortdienste verwenden können.

Um bessere GPS-Signale zu empfangen, sollten Sie das Gerät nicht unter den folgenden Bedingungen verwenden:

- in oder zwischen Gebäuden, in Tunneln oder Unterführungen
- bei schlechtem Wetter
- in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder elektromagnetischen Feldern
- in einem Fahrzeug mit Sonnenschutzschicht



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

› GPS-Funktion aktivieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **Ort**.
 - 2 Wählen Sie den Punkt neben **Standortdienste aktivieren**.
 - 3 Tippen Sie auf **OK**, um den Vorgang zu bestätigen.
-  Berühren oder verdecken Sie nicht die interne Antenne mit Ihrer Hand oder anderen Gegenständen, während die GPS-Funktion genutzt wird.

› GPS-Funktionalität verbessern

Erfahren Sie, wie Sie die GPS-Funktionalität durch Herunterladen von GPS-Datendateien verbessern. Sie können die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Positionsbestimmungsfunktion des Geräts erhöhen.



Durch das Herunterladen von GPS-Datendateien können zusätzliche Gebühren entstehen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **Ort**.
- 2 Wählen Sie den Punkt neben **Erweitertes GPS aktivieren**.
- 3 Tippen Sie auf **Ja**, um den Vorgang zu bestätigen.
- 4 Gehen Sie auf **Profil öffnen** → Verbindungsprofil auswählen → **Einstellen** (falls erforderlich).

› Nutzen Sie das mobile Netz für den Standortdienst

Erfahren Sie, wie Sie Ihren Standort über das mobile Netz abrufen können. Diese Funktion unterstützt die Positionsbestimmung, wenn kein oder nur ein schwacher GPS-Empfang existiert.



Das Verwenden dieser Funktion kann zu zusätzliche Kosten durch Zugriff auf das mobile Datennetz führen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **Ort**.
- 2 Wählen Sie den Punkt neben **Netzstandort aktivieren**.
- 3 Tippen Sie auf **Ja**, um den Vorgang zu bestätigen.

› Sensorunterstützung aktivieren

Verwenden Sie Sensoren, um die Positionsbestimmung als Fußgänger zu verbessern, wenn das GPS-Signal schwach ist oder behindert wird. Es können Abweichungen zwischen den Sensorwerten und Ihrem tatsächlichen Standort vorkommen.

Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **Ort** → **Sensorunterstützung aktivieren**.

› Anzeige des Standorts

Erfahren Sie, wie den Breiten- und Längengrad sowie die geografische Höhe Ihrer aktuellen Position unter Nutzung des GPS-Systems bestimmen.

Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **Ort** → **Eigene Position**.

TV-Verbindungen (TV-Ausgangsmodus)

Erfahren Sie, wie Sie das Telefon an ein Fernsehgerät anschließen und die Schnittstelle des Telefons auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts anzeigen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **TV-Ausgang**.
- 2 Wählen Sie ein für Ihre Region passendes Bildkodierungssystem aus.

Option	Region
PAL	Australien, Belgien, China, Dänemark, Deutschland, England, Finnland, Italien, Kuwait, Malaysia, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Thailand
NTSC	Kanada, Japan, Korea, Mexiko, Taiwan, USA

- 3 Wählen Sie **Einstellen**.

- 4 Schalten Sie den Fernseher ein und verbinden Sie das Telefon über ein TV-Ausgangskabel mit dem Fernseher.
Schließen Sie die Stecker des TV-Ausgangskabels farbrichtig an die A/V-Buchsen des Fernsehgeräts an.
- 5 Wählen Sie am Fernsehgerät den externen Eingangsmodus aus.
Die Schnittstelle des Telefons wird auf dem Fernschirmschirm angezeigt.



- Aufgrund unterschiedlicher Bildkodierungssysteme oder der Qualität des Fernseherschirms werden die Dateien eventuell nicht richtig angezeigt.
- Die Bluetooth-Stereo-Headset- und Zoom-Funktionen funktionieren nicht im TV-Ausgangsmodus.

PC-Verbindungen

Erfahren Sie, wie Sie das Telefon über das mitgelieferte PC-Datenkabel in verschiedenen USB-Verbindungsmodi an einen PC anschließen. Mittels der PC-Verbindung können Sie Daten vom und zum Gerät kopieren, Samsung Kies verwenden oder das Mobiltelefon als drahtloses Modem verwenden.



- Beim Anschließen des Geräts an einen PC mit installiertem Samsung Kies, startet Samsung Kies automatisch.
- Zum Finden und Entfernen von Fehlern aktivieren Sie im Menü **Einstellungen** → **Verbindung** → **USB-Extras** → **Debuggen**.

› Samsung Kies installieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **USB-Extras** → **Kies-Installationsprogramm**.
- 2 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Samsung Kies zu installieren.
- 4 Nach Abschluss der Installation startet Samsung Kies automatisch.



Sie können die Anwendung von der Samsung-Webseite (www.samsungmobile.com) herunterladen.

› Verbindungsherstellung mit Samsung Kies

Vergewissern Sie sich, dass Samsung Kies auf dem PC installiert ist.

- 1 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC.
- 2 Starten Sie Samsung Kies, dann können Sie drahtlose Verbindungen nutzen oder Daten und Dateien kopieren.
In der Hilfe zu Samsung Kies finden Sie weitere Informationen.

› Verbindungsherstellung als Massenspeichergerät

Sie können das Telefon als Wechsellaufwerk an einen PC anschließen und auf das Dateiverzeichnis zugreifen. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Telefon einsetzen, können Sie außerdem auf das Dateiverzeichnis der Speicherkarte zugreifen, indem Sie das Telefon als Speicherkartenleser verwenden.

- 1 Wenn Sie Dateien von einer oder auf eine Speicherkarte übertragen möchten, setzen Sie die Speicherkarte in das Telefon ein.

- 2 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **USB-Extras** → **Massenspeicher**.
- 3 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC.
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
- 4 Öffnen Sie den Ordner, um Dateien anzuzeigen.
- 5 Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.



Zum Abtrennen des Telefons vom PC klicken Sie auf das USB-Gerätesymbol in der Windows-Taskleiste und klicken Sie auf die Option zum sicheren Entfernen des Massenspeichergeräts. Trennen Sie dann das PC-Datenkabel vom PC ab. Anderenfalls können auf der Speicherkarte gespeicherte Dateien verlorengehen oder die Speicherkarte beschädigt werden.

› Verwendung des Telefons als drahtloses Modem

Sie können das Telefon als drahtloses Modem für einen PC verwenden, um über den mobilen Netzdienst auf das Internet zuzugreifen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **USB-Extras** → **Internetfreigabe**.
- 2 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC.
- 3 Stellen Sie auf dem PC eine Modemverbindung her.
Die Herstellung einer Modemverbindung kann sich je nach dem Betriebssystem des PC unterscheiden.
- 4 Wählen Sie die hergestellte Modemverbindung und geben Sie eine ID und ein Passwort ein, die Sie vom Netzbetreiber.

Tools

Uhr

Erfahren Sie, wie Sie Alarme und Weltuhren einstellen und kontrollieren. Außerdem können Sie die Stoppuhr und den Countdown-Timer verwenden.

› Einstellen eines neuen Alarm

1 Wählen Sie im Menümodus **Uhr** → .

2 Wählen Sie **Erstellen**.

3 Stellen Sie die Alarmdetails ein.

4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.



Wählen Sie  → **Einst. Autom. Einschalten**, um die automatische Einschaltfunktion einzuschalten. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, stellt die automatische Einschaltfunktion das Telefon so ein, dass es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch einschaltet und der Alarm automatisch ertönt.

› Stoppen eines Alarms

Wenn der Alarm ertönt:

- Halten Sie **Stopp** angetippt, um den Alarm zu stoppen.
- Halten Sie **Erinnern** angetippt, um den Alarm für den Erinnerungszeitraum stumm zu schalten.

› Löschen eines Alarms

1 Wählen Sie im Menümodus **Uhr** → .

2 Wählen Sie  → **Löschen**.

3 Wählen Sie den Alarm aus, den Sie löschen möchten, und wählen Sie **Löschen**.

› Erstellen einer Weltuhr

1 Wählen Sie im Menümodus **Uhr** → .

2 Wählen Sie **Hinzufügen**.

3 Wählen Sie das Texteingabefeld und geben Sie die Anfangsbuchstaben eines Städtenamens ein.

Zum Auswählen einer Stadt in der Weltkartenansicht wählen Sie **Kartenansicht**.

- 4 Wählen Sie den gewünschten Städtenamen aus.
- 5 Um weitere Weltuhren hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.

› Verwenden der Stoppuhr

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Uhr** → .
- 2 Wählen Sie **Teilen** oder **Runde**, um die Stoppuhr zu starten.
- 3 Wählen Sie **Teilen** oder **Runde**, um Zeiten zu nehmen.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Stopp**.
- 5 Wählen Sie **Zurücks.**, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

› Verwenden des Countdown-Timers

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Uhr** → .
- 2 Stellen Sie die gewünschte Zeitdauer für den Countdown ein.

- 3 Wählen Sie **Start**, um den Countdown zu starten.
Sie können andere Funktionen verwenden, während der Timer den Countdown im Hintergrund ausführt. Drücken Sie die Menütaste, um eine andere Anwendung aufzurufen.
- 4 Während der Timer abgelaufen ist, halten Sie **Stopp** angetippt, um das Signal zu stoppen.

Rechner

Erfahren Sie, wie Sie mathematische Berechnungen mit dem Telefon in der gleichen Weise wie mit einem Taschenrechner oder Tischrechner ausführen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Rechner**.
- 2 Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.
- 3 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht, um den wissenschaftlichen Rechner zu verwenden.

Mini Diary

Mit dem Mini-Tagebuch können Sie ein Fototagebuch führen.

› Einrichten eines Mini-Tagebuchs

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Mini Diary**.
- 2 Wählen Sie **Erstellen**, um einen neuen Eintrag zu erstellen.
- 3 Ändern Sie das heutige Datum und stellen Sie das Wetter ein (falls erforderlich).
- 4 Wählen Sie den Fotorahmen und fügen Sie ein Bild hinzu oder nehmen Sie ein Foto auf.
- 5 Wählen Sie das Standortfeld und geben Sie die Standortinformationen ein und wählen **OK** (falls erforderlich).
- 6 Wählen Sie das Texteingabefeld und geben Sie den gewünschten Text ein und wählen **OK**.
- 7 Wählen Sie **Speichern**.

› Anzeigen eines Mini-Tagebuchs

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Mini Diary**.
 - 2 Wählen Sie ein Tagebuch aus.
-  Zum Hochladen eines Mini-Tagebuchs zum Blog wählen Sie  → **Veröffentlichen**.

Meine Konten

Erfahren Sie, wie Sie Webkonten hinzuzufügen und Ihren Terminplan mit dem Webkonto synchronisieren.

› Einrichten eines Web-Kontos

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Meine Konten**.
 - 2 Wählen Sie **Konto hinzufügen**.
 - 3 Wählen Sie einen Kontotyp aus.
-  Das Samsung-Konto ist ein Benutzerkonto, welches den Zugriff auf Samsungs Smartphone-Dienste, wie Samsung Apps und Samsung Dive, ermöglicht. Sie können ein Samsung-Konto schnell und einfach erstellen.

4 Geben Sie Ihre Kontodaten ein und wählen Sie **Weiter**.

5 Geben Sie die Details zum Konto ein.
▶ "Einrichten eines E-Mail-Kontos" (S. 49)

6 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**.

Wenn Sie mehr als zwei Konten angelegt haben, können Sie in der Liste die Reihenfolge ändern indem Sie auf **Konto-Priorität** tippen.

› Löschen oder Bearbeiten eigener Konten

1 Wählen Sie im Menümodus **Meine Konten**.

2 Wählen Sie ein Konto aus, das Sie löschen oder bearbeiten möchten.

Zum Bearbeiten eines Kontos wählen Sie das Konto aus und ändern Sie die Einzelheiten → **Speichern**.

Zum Löschen eines Kontos wählen Sie **Löschen** → **Ja**.

› Einrichten der Synchronisation

1 Wählen Sie im Menümodus **Meine Konten**.

2 Wählen Sie .

3 Wählen Sie einen zeitlichen Abstand zum Synchronisieren des Kalenders aus und wählen Sie **Einstellen**.

Wenn Sie ein Premium-Benutzer sind, können Sie Einstellungen für Hauptzeiten konfigurieren, um Daten zu synchronisieren.

1 Wählen Sie im Menümodus **Meine Konten**.

2 Wählen Sie **Push-Synchronisierung**.

3 Stellen Sie die Spitzentage und Spitzenstunden ein und wählen Sie **Speichern**.

4 Wählen Sie den Punkt neben **Push-Synchronisierung**.

Eigene Dateien

Erfahren Sie, wie Sie schnell und einfach auf Bilder, Videos, Musiktitel, Soundclips und andere Dateitypen zugreifen, die im Telefon oder auf einer Speicherkarte gespeichert sind.

› Unterstützte Dateiformate

Das Telefon unterstützt die folgenden Dateiformate:

Typ	Unterstützte Formate
Bild	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv, divx
Musik	mp3, 3ga, aac, m4a, wma, flac
Ton	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Themen	smt
Andere	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Abhängig von der installierten Software auf dem Gerät, könnten einige Dateiformate nicht unterstützt werden.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.

› Anzeigen einer Datei

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → einen Dateityp.
Ordner und Dateien auf der Speicherkarte werden durch ein Speicherkartensymbol gekennzeichnet.
- 2 Wählen Sie einen Ordner → eine Datei aus.
 - Unter **Bilder** können Sie Fotos, die Sie aufgenommen haben, und Bilder, die Sie heruntergeladen oder von anderen Quellen erhalten haben, anzeigen.
 - Unter **Videos** können Sie Videos, die Sie aufgenommen haben, und Videos, die Sie heruntergeladen oder von anderen Quellen erhalten haben, wiedergeben.
 - Unter **Töne** können Sie alle aufgezeichneten Klingeltöne, Musikdateien und Soundclips einschließlich von Sprachmemos und UKW-Radio-Clips wiedergeben.
 - Unter **Themes** können Sie Themen, die Sie heruntergeladen oder von anderen Quellen erhalten haben, anzeigen.
 - Unter **Sonstiges** können Sie Dokumente und Datendateien einschließlich von nicht unterstützten Dateien anzeigen.

Wählen Sie in einem Ordner , um die folgenden Optionen zu verwenden:

- Zum Suchen nach Dateien, die auf dem Gerät gespeichert sind, wählen Sie **Suche**.
- Zum Kopieren oder Verschieben von Dateien in einen anderen Dateiodner wählen Sie **Kopieren** oder **Verschieben**.
- Zum Löschen einer Datei wählen Sie **Löschen**.
- Zum Ändern des Namens einer Datei wählen Sie **Umbenennen**.
- Zum Anzeigen der Dateien in der Miniaturansicht wählen Sie **Miniaturansicht**.
- Zum Auflisten der Dateien nach einer Option wählen Sie **Sortieren nach**.
- Zum Senden einer Datei über Bluetooth wählen Sie **Per Bluetooth senden**.
- Zum Einstellen der Bluetooth-Sichtbarkeit für Dateien wählen Sie **Bluetooth-Sichtbarkeit**.
- Zum Schützen der Dateien vor versehentlichem Löschen wählen Sie **Schutz**.

- Zum Wiederherstellen einer gesicherten Nachricht in einen entsprechenden Nachrichtenordner wählen Sie **Wiederherstellen**.

› Drucken eines Bilds

Mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion können Sie JPG-Bilder drucken.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Bilder** → ein Bild.
- 2 Wählen Sie  → **Über Bluetooth drucken**.
- 3 Wählen Sie einen Bluetooth-fähigen Drucker und koppeln Sie das Telefon mit dem Drucker.
- 4 Stellen Sie die Druckoptionen ein und drucken Sie das Bild.

› Einstellen eines Bilds als Hintergrundbild

Sie können Fotos oder Bilder als Hintergrundbild für das Standby-Display einstellen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Bilder** → ein Bild.

2 Wählen Sie  → **Einstellen als** → **Hintergrundbild**.

› Einstellen eines Soundclips als Klingelton

Sie können beliebige Musik- oder Soundclips im Audioordner als Klingeltöne für eingehende Anrufe oder Alarmtöne einstellen.

1 Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Töne** → einen Soundclip.

2 Wählen Sie während der Wiedergabe  → **Einstellen als** → eine Option wählen.

Suche

Erfahren Sie, wie Sie nach Daten suchen, die auf dem Gerät gespeichert sind.

1 Wählen Sie im Menümodus **Suche**.

2 Geben Sie einen Suchbegriff ein und wählen Sie **Suche**.

3 Wählen Sie die Daten aus, die Sie aufrufen möchten.



Einstellungen

Einstellungsmenü aufrufen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie und eine Option aus.
- 3 Passen Sie die Einstellung an und wählen Sie **Zurück** oder **Einstellen**.

Offline-Modus

Deaktivieren Sie alle drahtlosen Funktionen des Geräts. Sie können nur netzunabhängigen Dienste verwenden.

Verbindung

- **Mobiler Zugangspunkt:** Aktivieren Sie die Funktion für mobilen Zugangspunkt, um das Telefon als Zugangspunkt zu verwenden. ► S. 99
- **AllShare:** Aktivieren Sie den DLNA-Dienst, um Mediendateien zwischen DLNA-Geräten auszutauschen. ► S. 97
- **Synchronisieren:** Richten Sie ein Synchronisationsprofil ein. ► S. 90
- **Ort:** Passen Sie die GPS-bezogenen Einstellungen an. ► S. 100
 - **Standortdienste aktivieren:** Aktivieren Sie diese Funktion, um Ihre Position über GPS zu bestimmen.
 - **Erweitertes GPS aktivieren:** Nutzen Sie diese Funktion, um Ihren GPS-Empfang zu verbessern.
 - **Netzstandort aktivieren:** Aktivieren Sie diese Funktion, um Ihre Position über Zugangspunkte in Ihrer Nähe zu bestimmen.
 - **Sensorunterstützung aktivieren:** Aktivieren Sie diese Funktion, um die Standortbestimmung durch die Verwendung des Richtungssensors zu verbessern.
 - **Eigene Position:** Anzeigen des eigenen Standorts unter Angabe der Höhe, Länge- und Breitengrade.
 - **Profile:** Wählen Sie ein Verbindungsprofil für GPS.

- **Netz:** Sie können die folgenden Einstellungen aufrufen oder ändern, um festzulegen, wie das Telefon Netze auswählt und die Verbindung damit herstellt.
 - **Netz auswählen:** Stellen Sie die Netz-Auswahlmethode auf automatisch oder manuell ein.
 - **Netzmodus:** Wählen Sie ein Netzband aus.
 - **Verbindungen:** Stellen Sie Verbindungsprofile zur Verwendung für Netzfunktionen ein.
 - **Zertifikate:** Zeigen Sie Zertifikate an, die für Netzdienste erforderlich sind.
- **Daten-Roaming:** Legen Sie die Verwendung von Datendiensten fest, wenn Sie in einem Fremdnetz sind.
- **Paketdaten verwenden:** Zulassen von Paketvermittlung für Netzdienste.
- **Paketdatenzähler:** Anzeige der gesendeten und empfangenen Datenmenge.
- **USB-Extras:** Stellen Sie einen USB-Modus ein, der aktiviert wird, wenn Sie das Telefon mit einem PC verbinden. ► S. 102
- **TV-Ausgang:** Wählen Sie ein Bildkodierungssystem Ihres Fernsehgeräts für einwandfreie TV-Verbindungen aus. ► S. 102

Tonprofile

Wählen Sie ein Tonprofil aus, das verwendet werden soll, oder passen Sie Tonooptionen in Profilen nach Wunsch an.

Zum Anpassen eines Profils wählen Sie ein Profil aus und passen die folgenden Tonooptionen an:

- **Anrufe**
 - **Signaltyp:** Wählen Sie, wie das Telefon Sie auf eingehende Anrufe aufmerksam machen soll.
 - **Klingelton:** Wählen Sie einen Klingelton aus, der verwendet wird, wenn Sie das Telefon einstellen, um Sie auf eingehende Einrufe durch Wiedergabe einer Melodie aufmerksam zu machen.
 - **Signalvibration:** Wählen Sie einen Vibrationstyp aus, der mit dem Anruf-Klingelton verwendet werden soll.
 - Passen Sie die Lautstärke für den Anruf-Klingelton mit dem Schieberegler an der Unterseite an.
- **Nachricht und E-Mail**
 - **Nachrichtenhinweistyp:** Wählen Sie, wie das Telefon Sie auf eingehende Nachrichten aufmerksam machen soll.

- **Signalton für Nachrichten:** Wählen Sie einen Klingelton aus, der verwendet wird, wenn Sie das Telefon einstellen, um Sie auf eingehende Nachrichten durch Wiedergabe einer Melodie aufmerksam zu machen.
- **Signaltontyp für E-Mail:** Wählen Sie aus, wie Ihnen das Gerät eingehende Nachrichten signalisieren soll.
- **E-Mail-Signalton:** Wählen Sie einen Klingelton aus, der verwendet wird, um das Gerät so einzustellen, dass es Sie durch die Wiedergabe einer Melodie auf eingehende Nachrichten aufmerksam macht.
- Passen Sie die Lautstärke für den Nachrichten-Klingelton mit dem Schieberegler an der Unterseite an.
- **System:** Stellen Sie die Lautstärke für Systemtöne ein.

Display und Licht

Sie können die folgenden Einstellungen aufrufen und ändern, um die Anzeige und die Verwendung von Licht des Telefons zu bestimmen:

- **Hintergrundbild:** Wählen Sie ein Hintergrundbild für das Standby-Display aus.

- **Theme:** Wählen Sie ein Thema für das Display.
- **Schriftart:** Wählen Sie eine Schriftart aus.
- **Helligkeit:** Stellen Sie die Helligkeit des Displays ein.
- **Displaybeleuchtungsdauer:** Stellen Sie die Zeitdauer ein, nach der das Telefon die Hintergrundbeleuchtung des Displays ausschaltet.

Allgemein

Sie können die folgenden Einstellungen aufrufen und ändern, um die allgemeinen Einstellungen des Telefons zu bestimmen:

- **Anzeigesprache:** Legen Sie fest, welche Sprache auf dem Display des Geräts genutzt werden soll.
- **Tastatursprache:** Legen Sie fest, welche Eingabesprachen für die Tastatur genutzt werden sollen.
- **Gesten:** Sie können die folgenden Einstellungen aufrufen und ändern, um die Bewegungserkennung des Telefons zu steuern:
 - **Doppeltippen (Schnellzugriffe):** Wählen Sie eine Anwendung aus, die gestartet werden soll, wenn Sie zwei Mal in schneller Folge im Standby-Betrieb auf das Gerät tippen.

- **Ausrichtung:** Aktivieren Sie eine Anwendung durch Drehen oder Neigen des Telefons.
- Orientierung ändern:** Stellen Sie ein, ob die Schnittstelle durch Drehen des Geräts automatisch gedreht werden soll.
- Elemente fließen in Kipprichtung:** Stellen Sie ein, ob durch Neigen des Telefons in eine bestimmte Richtung durch Elemente geblättert werden soll.
- **Umdrehen (Etiquette-Pause):** Aktivieren Sie den Etikette-Modus, in dem alle Töne des Telefons stummgeschaltet werden, wenn das Telefon mit der Vorderseite nach unten gelegt wird.
- **Auflegen (Lautsprecher bei Anruf):** Aktivieren Sie die Bewegungslautsprecher-Funktion, die den Lautsprecher aktiviert, wenn das Telefon während eines Gesprächs auf eine ebene Fläche gelegt wird.
- **Touchscreen:** Passen Sie die Einstellungen für Vibrations-Feedback, automatische Sperrung und Hintergrundbeleuchtung an (aktiviert durch Tippen auf den Bildschirm).
 - **Vibrations-Feedback:** Passen Sie die Vibrationsstärke an.
 - **Automatische Displaysperre:** Stellen Sie das Telefon ein, dass es den Touchscreen automatisch sperrt.
- **Hintergrundbeleuchtung an:** Stellen Sie ein, dass die Hintergrundbeleuchtung mit der Sperrtaste oder mit einer beliebigen Taste eingeschaltet wird.
- **Lizenz:** Passen Sie die Einstellungen an, die mit Lizenzschlüsseln in Beziehung stehen, wie Verfolgen, Aktivieren bei Auslaufen oder Herunterladen in Fremdnetzen.
- **Ereignisbenachrichtigungen:** Aktivieren oder deaktivieren Sie einen Alarm für eingehende Sofort-, Text-, Multimedia- oder Sprachnachrichten und beim Übertragen von Dateien. Sie können auch einstellen, dass der Inhalt eingehender Nachrichten angezeigt wird.

Datum und Uhrzeit

Sie können die folgenden Einstellungen aufrufen und ändern, um zu bestimmen, wie Uhrzeit und Datum auf dem Telefon angezeigt werden:

- **Zeitzone:** Stellen Sie Ihre Heimat-Zeitzone ein.
- **Datum und Uhrzeit:** Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit manuell ein.
- **Uhrzeitformat:** Wählen Sie ein Zeitformat aus.

- **Datumsformat:** Wählen Sie ein Datumsformat aus.
- **Automatische Zeitaktualisierung:** Die Uhrzeit wird automatisch aktualisiert, wenn Sie in andere Zeitzonen reisen.

Menü und Widgets

- **Adaptive Menüreihenfolge:** Sortieren Sie die Anwendungen nach deren Nutzungshäufigkeit (zuletzt genutzte zuerst).
- **Widget:**
 - **Widget-Profil:** Wählen Sie ein Verbindungsprofil für Widgets aus.
 - **Heruntergeladene Widgets:** Eine Liste der heruntergeladenen Widgets wird angezeigt.
 - **Haftungsausschluss:** Haftungsausschluss anzeigen lassen.

Anwendungen

Sie können die folgenden Einstellungen aufrufen und ändern, um die Anwendungen des Telefons zu steuern:

› Anrufe

Passen Sie die Einstellungen für Anruuffunktionen an:

- **Alle Anrufe:**
 - **Rufnummernübertragung:** Ihre Mobiltelefonnummer wird Empfängern angezeigt (zur Verwendung dieser Funktion muss die SIM- oder USIM-Karte eingesetzt sein).
 - **Automatisch abweisen:** Definieren Sie eine Liste von Anrufern, welche automatisch abgewiesen werden sollen.
 - **Vorwahl:** Aktivieren und konfigurieren Sie die Vorwahl.
 - **Anruf mit Nachricht abweisen:** Wählen Sie eine Nachricht aus, die an den Anrufer übertragen wird, wenn Sie einen Anruf abweisen.
 - **Antwortmodus:** Stellen Sie ein, wie Anrufe entgegengenommen werden sollen, entweder durch Drücken von [↖] oder durch Drücken einer beliebigen Taste, oder dass das Telefon nach einer bestimmten Zeitdauer Anrufe automatisch entgegennehmen soll (nur verfügbar, wenn ein Headset angeschlossen ist).
 - **Rufstatustöne:** Aktivieren oder deaktivieren Sie Verbindungs-, Minutenton- oder Anrufbeendigungstöne.

- **Signaltöne beim Anruf:** Aktivieren oder deaktivieren Sie einen Signalton während eines Anrufs.
- **Sprachanruf:**
 - **Anrufumleitung:** Eingehende Anrufe werden zu einer anderen Nummer umgeleitet.
 - **Anrufsperr:** Eingehende oder ausgehende Anrufe werden gesperrt.
 - **Anklopfen:** Set to receive an incoming call when you are already on a call.
 - **Automat. Wiederwahl:** Wahlwiederholung aktivieren, wenn eine Verbindung nicht hergestellt wurde.
- **Videoanruf:**
 - **Voreingestelltes Bild:** Wählen Sie ein Bild aus, das dem anderen Teilnehmer angezeigt werden soll.
 - **Eigenes Video bei eingehendem Anruf:** Stellen Sie ein, ob Ihr Live-Bild oder ein voreingestelltes Bild dem anderen Teilnehmer angezeigt werden soll.
 - **Optionen für fehlgeschlagenen Anruf verwenden:** Wählen Sie, ob ein Sprachanruf eingeleitet werden soll, wenn ein Videoanruf nicht zustande kommt.
- **Hauptdisplay:** Wählen Sie ein Bild zur Anzeige auf dem Hauptdisplay aus.
- **Hauptbildschirmgröße:** Stellen Sie die Größe des Hauptdisplays ein.
- **Anrufumleitung:** Eingehende Anrufe werden zu einer anderen Nummer umgeleitet.
- **Anrufsperr:** Anrufe von vorgegebenen Nummern werden gesperrt.
- **Automat. Wiederwahl:** Wahlwiederholung aktivieren, wenn eine Verbindung nicht hergestellt wurde.
- **Täuschungsanruf:** Passen Sie die Einstellungen für Täuschungsanrufe an. ► S. 39

› Nachrichten

Passen Sie die Einstellungen für Nachrichtenfunktionen an:

- **Allgemeine Einstellungen:**
 - **Kopie behalten:** Stellen Sie ein, ob eine Kopie von Nachrichten gespeichert werden soll.
 - **Ordner Inhalte löschen:** Wählen Sie einen Nachrichtenordner aus, der gelöscht werden soll.

- **Automatisches Löschen:** Stellen Sie ein, ob Nachrichten automatisch gelöscht werden sollen.
- **Nachrichten sperren:** Nachrichten von vorgegebenen Adressen und Nachrichten, die bestimmte Betreffs enthalten, werden gesperrt.
- **Signalton:** Legen Sie fest, wie oft Sie vom Telefon über neue Nachrichten informiert werden.
- **SMS:**
 - **Zeichenunterstützung:** Wählen Sie einen Zeichensatz aus. Bei Verwendung des Unicode-Zeichensatzes reduziert sich die maximale Anzahl der Zeichen, die Sie eingeben können, ungefähr auf die Hälfte.
 - **Antwortpfad:** Erlauben Sie Empfängern, Ihnen über Ihren Textnachrichten-Server zu antworten.
 - **Zustellbericht anfordern:** Legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachrichten informiert werden.
 - **Dienstzentrale:** Geben Sie die Zentralen-Adresse für Textnachrichten ein.
 - **Speichern in:** Legen Sie fest, wo neue Textnachrichten gespeichert werden sollen.
- **MMS:**
 - **Sendeoptionen:**
 - Priorität:** Legt die Priorität Ihrer Nachrichten fest.
 - Ablaufdatum:** Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten im MMS-Server gespeichert werden.
 - Zustellungszeit:** Legen Sie eine Zeit fest, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.
 - Zustellbericht anfordern:** Zusammen mit der Nachricht wird die Anforderung eines Zustellberichts gesendet, um Sie über die Zustellung Ihrer Nachrichten zu informieren.
 - Lesebericht anfordern:** Zusammen mit den Nachrichten wird die Anforderung eines Leseberichts gesendet, um Sie zu informieren, wenn Ihre Nachrichten gelesen werden.
 - Eigene Visitenkarte hinzufügen:** Stellen Sie ein, ob Ihre Visitenkarte zu ausgehenden Nachrichten hinzugefügt werden soll.
 - **Empfangsoptionen:**
 - Download-Typ:** Legen Sie fest, wie neue Multimedia-Nachrichten heruntergeladen werden sollen.
 - Zustellbericht senden:** Legen Sie fest, ob Sie über die Zustellung Ihrer Nachrichten informiert werden.

Lesebericht senden: Stellen Sie ein, ob das Netz die Absender informieren soll, wenn Sie Nachrichten lesen.

Anonym zulassen: Legen Sie fest, ob Nachrichten von unbekanntem Absendern empfangen werden sollen.

Werbung zulassen: Legen Sie fest, ob Werbenachrichten angenommen werden sollen.

- **MMS-Profil:** Wählen Sie ein Verbindungsprofil zum Senden und Empfangen von Nachrichten aus.
- **Nachrichtengröße:** Wählen Sie die zulässige Maximalgröße für Nachrichten aus. Die verfügbare Nachrichtengröße kann je nach Land unterschiedlich sein.
- **Bild automatisch in der Größe ändern:** Stellen Sie ein, ob Bilder, die an MMS angefügt werden, in der Größe verändert werden.
- **Erstellungsmodus:** Wählen Sie einen Modus zum Erstellen von Multimedia-Nachrichten aus. Sie können wählen, Nachrichten jedes Inhaltstyps und jeder Größe zu erstellen oder Warnnachrichten über Inhaltstyp oder Größe zu erhalten.
- **Standardstil:** Stellen Sie die Eigenschaften der Standardnachrichten ein, zum Beispiel Schriftstil, Größe, Farbe und Hintergrundfarbe.

- **WAP-Push:**

- **Empfangsoptionen:** Stellen Sie ein, ob Sie WAP-Push-Nachrichten von Web-Servern erhalten möchten.
- **Dienst wird geladen:** Stellen Sie ein, ob die verknüpfte Dienst-Webseite beim Öffnen einer WAP-Push-Nachricht aufgerufen werden soll.

- **Infomeldungen:**

- **Aktivierung:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Infomeldungsfunktion.
- **Empfangskanäle:** Legen Sie fest, ob Nachrichten von allen Kanälen oder eigenen Kanälen empfangen werden sollen.
- **Eigene Kanäle:** Wählen Sie Ihre bevorzugten Kanäle aus.
- **Sprache:** Wählen Sie die Sprachen der Infomeldungen aus.

- **Mailbox-Nummer:** Geben Sie den Namen und die Zentralen-Adresse für die Mailbox ein.

- **SOS-Nachrichten:** Stellen Sie SOS-Nachrichten für einen Notfall ein. ► S. 48

› E-Mail

- **E-Mail-Konten:** Anzeigen, Einrichten oder Löschen von E-Mail-Konten.
- **Sendeoptionen:**
 - **Standardkonto:** Wählen Sie ein Standard-E-Mail-Konto aus. Diese Option erscheint nur, wenn mehr zwei oder mehr Konten angelegt wurden.
 - **Exchange ActiveSync:** Konfigurieren Sie die Sendeoptionen für Exchange-Server-Konten.
Priorität: Legt die Priorität Ihrer Nachrichten fest.
Mich immer cc setzen: Stellen Sie ein, ob Ihre E-Mail-Adresse in allen ausgehenden Nachrichten enthalten sein soll.
Signatur hinzufügen: Stellen Sie ein, ob Ihre Signatur zu ausgehenden Nachrichten hinzugefügt werden soll.
Signatur: Geben Sie Ihre Signatur ein.
 - **Webkonten:** Passen Sie weitere Kontoeinstellungen an. Wenn Sie mehrere Konten besitzen, wählen Sie zuerst das betreffende Konto aus.
Von: Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse als Absenderadresse ein.
Priorität: Legt die Priorität Ihrer Nachrichten fest.

Kopie behalten: Stellen Sie ein, ob eine Kopie von versandten Nachrichten im Server gespeichert werden soll.

Mit Text antworten: Stellen Sie ein, ob die Originalnachricht eingefügt werden soll, wenn Sie auf eine Nachricht antworten.

Mit Dateien weiterleiten: Stellen Sie ein, ob Anhänge enthalten sein sollen, wenn Sie eine Nachricht weiterleiten.

Lesebericht abrufen: Zusammen mit den Nachrichten wird die Anforderung eines Leseberichts gesendet, um Sie zu informieren, wenn Ihre Nachrichten gelesen werden.

Übertragungsb. abrufen: Zusammen mit den Nachrichten wird die Anforderung eines Zustellberichts gesendet, um Sie zu informieren, wenn Ihre Nachrichten zugestellt werden.

Eigene Visitenkarte hinzufügen: Stellen Sie ein, ob Ihre Visitenkarte zu ausgehenden Nachrichten hinzugefügt werden soll.

Mich immer cc setzen: Stellen Sie ein, ob Ihre E-Mail-Adresse in allen ausgehenden Nachrichten enthalten sein soll.

Signatur hinzufügen: Stellen Sie ein, ob Ihre Signatur zu ausgehenden Nachrichten hinzugefügt werden soll.

Signatur: Geben Sie Ihre Signatur ein.

- **Empfangsoptionen:**

- **Exchange ActiveSync:** Konfigurieren Sie die Empfangsoptionen für Exchange-Server-Konten.

E-Mail-Größe: Wählen Sie die maximale Größe für E-Mail-Nachrichten.

Benachrichtigung: Bei Empfang neuer Nachrichten benachrichtigen.

Remote-Bilder laden: In E-Mails enthaltene Bilder laden.

Standard-Download-Format: E-Mailformat auswählen.

- **Webkonten:** Empfangsoptionen für jedes E-Mailkonto festlegen.

E-Mail-Größe: Wählen Sie die maximale Größe für E-Mail-Nachrichten.

Löschoptionen: Stellen Sie ein, ob Nachrichten vom Telefon oder vom Telefon und Server gelöscht werden sollen.

Lesebericht senden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um Absendern eine Lesebestätigung zukommen zu lassen.

Remote-Bilder laden: Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Bilder mit E-Mails heruntergeladen werden sollen.

- **E-Mails sperren:** E-Mails von angegebenen Adressen und mit angegebenen Betreffs werden gesperrt.
- **E-Mail-Profil:** Wählen Sie ein Verbindungsprofil zum Senden und Empfangen von Nachrichten aus.

› Kontakte

- **Verwendeter Speicherort:** Auswahl des Speicherorts für neue Kontakte und von welchem Speicherort die Kontakte gelesen und angezeigt werden sollen.
- **Reihenfolge des Anzeigenamens:** Stellen Sie ein, wie Kontaktnamen angezeigt werden.
- **Eigene Nummern:** Speichern und verwalten Sie eigene Nummern.
- **Dienstnummern:** Kontaktieren Sie Ihre Mobilfunkanbieter, um die benötigten Informationen zu erhalten.

› Kalender

Passen Sie die Einstellungen für den Kalender an.

- **Kalender:** Wählen Sie einen Standard-Kalender.
- **Kalender synchronisieren:** Synchronisieren Sie den Kalender des Telefons mit einem Webkalender. ► S. 90
- **Anzeige:** Stellen Sie die Standard-Kalenderanzeige (Monat oder Tag) ein.
- **Wochenbeginn:** Stellen Sie ein, mit welchem Tag die Woche beginnen soll (Sonntag oder Montag).

› Internet

Passen Sie die Einstellungen für Ihren Internetbrowser an.

► S. 87

› Media Player

Passen Sie die Einstellungen für den MP3-Player und den Video-Player an:

- **MP3-Player Einstellungen:** Stellen Sie die Optionen für den MP3-Player ein. ► S. 73

- **VOD-Einstellungen:** Wählen Sie ein Netzwerkprofil für die Wiedergabe von Video-On-Demand-Inhalten (VOD) aus.

› Samsung Apps

- **Aktualisierungsbenachrichtigung:** Wählen Sie eine Netzwerkverbindung (WLAN oder paketvermitteltes Datennetz) aus, um Aktualisierungsbenachrichtigungen für Anwendungen von Samsung Apps zu erhalten.
- **Netzprofil:** Wählen Sie ein von Ihrem Netzbetreiber voreingestelltes Netzwerkprofil, um auf Samsung Apps zugreifen und Anwendungen herunterladen zu können. Wenn kein voreingestelltes Netzwerkprofil vorhanden ist, kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber für detaillierte Einstellungen.

› Foto-Upload-Einstellungen

- **Upload Details:** Details des letzten Uploads anzeigen.
- **Blog-Listen:** Aktualisieren Sie die Liste mit Webseiten oder Blogs.
- **Foto-Upload-Profil:** Wählen Sie ein Netzwerkprofil zum Hochladen von Fotos aus.
- **Haftungsausschluss:** Zeigt den allgemeinen Haftungsausschluss an.

› Profile von sozialen Netzwerken

Verbindungsprofil für die Community-Webseiten auswählen.

› Installationseinstellungen

- **Standard-Installationsort:** Wählen Sie den Standardspeicherort zum Installieren neuer Anwendungen aus.

Sicherheit

Sie können die folgenden Einstellungen aufrufen und ändern, um das Telefon und die Daten zu schützen:

- **Telefon Sperre:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Sperrfunktion des Telefons, die ein Telefonpasswort vor der Verwendung des Telefons erfordert.
- **Vertraulich sperren:** Sie können verschiedene Datentypen als vertraulich einstellen. Für den Zugriff auf vertrauliche Daten muss das Telefonpasswort eingegeben werden.
- **uTrack:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die uTrack-Funktion, mit der Sie das Telefon wiederfinden können, wenn es verloren oder gestohlen wird. ► S. 29
- **Passwort ändern:** Ändern Sie das Passwort des Telefons.
- **SIM-Sperre:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die SIM-Sperrfunktion, die das SIM-Passwort beim Wechseln der SIM- oder USIM-Karte erfordert.
- **PIN-Sperre:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die PIN-Sperrfunktion, die die PIN vor der Verwendung des Telefons erfordert.
- **PIN ändern:** Ändern Sie die PIN für den Zugriff auf die SIM- oder USIM-Daten.
- **FDN-Modus:** Aktivieren oder deaktivieren Sie den FDN-Modus, um ausgehende Anrufe auf die Rufnummern in der FDN-Liste zu beschränken.
- **PIN2 ändern:** Ändern Sie die PIN2, die zum Schutz der Haupt-PIN dient.

Speicher

Sie können die folgenden Einstellungen aufrufen und ändern, um die Speichernutzung des Telefons festzulegen:

- **Details Speicherkarte:** Rufen Sie die Daten einer eingelegten Speicherkarte ab. Sie können außerdem die Speicherkarte formatieren oder den Namen der Speicherkarte ändern.



Durch Formatieren einer Speicherkarte werden alle ausgewählten Daten permanent von der Karte gelöscht.

- **Standardspeicher:** Standardspeicherort zum Speichern von Dateien auswählen.
- **Speicherstatus:** Zeigen Sie den belegten und verfügbaren Speicher für verschiedene Dateitypen an.
- **Telefonspeicher zurücksetzen:** Löschen Sie ausgewählte Daten aus dem Telefonspeicher.

Zurücksetzen

- **Einstellungen zurücksetzen:** Sie können verschiedene Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Wählen Sie aus, welche Einstellungen zurückgesetzt werden sollen. Zum Zurücksetzen der Einstellungen müssen Sie das Telefonpasswort eingeben.
- **Komplett zurücksetzen:** Löschen Sie alle Daten und setzen Sie die Einstellungen Ihres Geräts auf die Werkseinstellungen zurück. Um den Vorgang zu starten, müssen Sie das Telefonpasswort eingeben.

Telefoninfo

- **Systeminfo:** Prüfen Sie die verfügbare Akkukapazität, CPU-Nutzung und Speicherkapazität. Sie können hier die Modellnummer Ihres Telefons sowie die Mac-Adressen für Bluetooth und WiFi überprüfen.
- **DivX(R) VOD:** Prüfen Sie den Registrierungscode und den Abmeldecode. Zur Wiedergabe von DivX-Videodateien müssen Sie das Telefon zuerst mit dem Code auf der DivX-Webseite registrieren.

- **Quelllizenzen öffnen:** Prüfen Sie die Open-Source-Lizenzen von heruntergeladenen Programmen.

Software-Aktualisierung

Überprüfen Sie, ob neue Firmware-Aktualisierungen verfügbar sind, und laden Sie neue Firmware auf Ihr Gerät herunter. Zur Nutzung dieses Menüs benötigen Sie ein Samsung-Konto.

 Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.

SMS Services

Verwenden zahlreicher Zusatzdienste, die Ihnen Ihr Netzbetreiber bereitstellt. Je nach Ihrer SIM- oder USIM-Karte ist dieses Menü möglicherweise vorhanden, aber anders bezeichnet.



Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten oder während der Verwendung des Telefons werden Sie zur Eingabe eines der folgenden Codes aufgefordert:

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PIN	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü PIN-Sperre verwenden.
PUK	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt, üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM- oder USIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.

Das Telefon zeigt "Service nicht verfügbar" oder "Netzfehler" an.

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn das Telefon über einen Touchscreen verfügt und dieser nicht richtig reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie Schutzabdeckungen vom Touchscreen, falls vorhanden. Schutzabdeckungen können verhindern, dass das Telefon Ihre Eingaben erkennt, und werden nicht für Telefone mit Touchscreen empfohlen.
- Beim Tippen auf den Touchscreen müssen Ihre Hände sauber und trocken sein.

- Starten Sie das Telefon neu, um temporäre Softwarefehler zurückzusetzen.
- Aktualisieren Sie die Telefon-Software zur neuesten Version.
- Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Anrufe werden unterbrochen

Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie die Netzverbindung verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Ausgehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Eingehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die eingehende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Der andere Teilnehmer kann Sie während eines Gesprächs nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht abgedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Schlechte Tonqualität

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Telefons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Beim Wählen von Kontakten wird der Anruf nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Nummer erneut ein und speichern Sie sie neu.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Telefonnummer des Kontakts nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich aus

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku (gemäß den lokalen Anweisungen für ordnungsgemäße Entsorgung) und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Das Telefon wird heiß

Wenn Sie Anwendungen verwenden, die mehr Leistung verbrauchen, oder Anwendungen im Telefon für längere Zeit verwenden, kann das Telefon heiß werden. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Nutzungsdauer des Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.

Beim Einschalten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Dieses Samsung-Mobiltelefon muss für die Verwendung der Kameraanwendung über eine ausreichende Speicher- und Akkukapazität verfügen. Wenn beim Einschalten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku oder ersetzen Sie ihn durch einen voll aufgeladenen Akku.
- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Telefon löschen.
- Starten Sie das Telefon neu. Wenn Sie immer noch Probleme mit der Kamera haben, nachdem Sie diese Ratschläge ausprobiert haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Einschalten des UKW-Radios werden Fehlermeldungen angezeigt

Das UKW-Radio dieses Samsung-Mobiltelefons nutzt das Kabel des Headsets als Antenne. Wenn kein Headset angeschlossen ist, kann das UKW-Radio keine Sender empfangen.

Vergewissern Sie sich, dass das Headset richtig angeschlossen ist, wenn Sie das UKW-Radio verwenden möchten. Suchen und speichern Sie anschließend die verfügbaren Radiosender.

Wenn das UKW-Radio nach der Durchführung dieser Schritte immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie, den gewünschten Sender mit einem anderen Radioempfänger zu empfangen. Kann der Sender mit einem anderen Empfänger empfangen werden, kann eine Reparatur des Telefons erforderlich sein. Wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Öffnen von Musikdateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Einige Musikdateien lassen sich aus verschiedenen Gründen unter Umständen nicht auf dem Samsung-Mobiltelefon wiedergeben. Wenn beim Öffnen von Musikdateien im Telefon Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Telefon löschen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, besorgen Sie sich die erforderliche Lizenz oder den Schlüssel zur Wiedergabe der Datei.
- Vergewissern Sie sich, dass das Telefon den Dateityp unterstützt.

Ein Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Telefons aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.
- Das Telefon und das andere Bluetooth-Gerät müssen sich innerhalb des maximalen Bluetooth-Bereichs (10 Meter) befinden.

Wenn das Problem durch die obigen Ratschläge nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird, wird die Verbindung nicht hergestellt

- Vergewissern Sie sich, dass das verwendete PC-Datenkabel mit dem Telefon kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Treiber im PC installiert sind und aktualisiert wurden.

Gerät stürzt ab oder funktioniert nicht mehr richtig

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder "hängt", kann es erforderlich sein, Programme zu schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Wenn das Gerät noch arbeitet, aber ein Programm nicht mehr reagiert, schließen Sie das Programm mit dem Task-Manager. Reagiert das Gerät nicht mehr, halten Sie [] 8 bis 10 Sekunden gedrückt, bis sich das Gerät automatisch aus- und wieder einschaltet.



Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab.

Das Netzkabel darf nicht gebogen oder beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz.

Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen.

Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.

Benutzen Sie nicht Ihr Gerät bei Gewitter.

Das könnte nicht korrekt funktionieren und Ihr Risiko der elektrischen Schocks erhöhen.

Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ion-Akku (Li-Ion).

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Li-Ion-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt.

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung.

Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist.

Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte.

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers.

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Wenn Sie das Gerät verwenden müssen, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, die durch Hochfrequenzen gestört werden können.

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen.

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus.

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden.

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren.

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten.
- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.

- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfüdeln. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und prüfen Sie zwischendurch die Straße und Spiegel.
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.
- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

Halten Sie das Gerät trocken.

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Sollte das Gerät nass geworden sein, entnehmen Sie den Akku, ohne das Gerät einzuschalten. Trocknen Sie das Gerät mit einem Tuch und bringen Sie es zu einem Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf.

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen.

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C.

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.

- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf.

- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.
- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

Verwenden Sie keinen Blitz nahe der Augen von Menschen oder Tieren.

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

Gewährleistung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile.

- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

Sprechen in das Gerät:

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in die Sprechmuschel.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die Übertragung von mehr Funkfrequenzen als erforderlich verursacht werden.
- Halten Sie das Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringern (wie z. B. Vorlagen und Texterkennung), und machen Sie regelmäßig Pausen.

Schützen Sie Ihr Gehör



- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.

Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden.

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte.

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht.

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.

Malen Sie das Gerät nicht an.

Farbe kann die beweglichen Teile verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen. Sollten Sie allergisch auf die Farbe oder die Metallteile des Geräts reagieren, verwenden Sie es nicht weiter und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist.

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden.

Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden.

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Behandeln Sie SIM-Karten oder Speicherkarten mit Sorgfalt.

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.

- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verbieten den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,625 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Website von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll

entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Akku über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

“DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEDLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLISSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLISSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG

HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE“.

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.



Index

Akku

- einsetzen 9
- laden 11

Alarmer

- deaktivieren 105
- erstellen 105
- stoppen 105

AllShare 97

Anklopfen 41

Anrufe

- abweisen 36
- anklopfen 41
- entgegennehmen 35
- Headset verwenden 36
- internationale Nummern 36
- Konferenz 37

Optionen bei Sprachanrufen
verwenden 36

Optionen bei Videoanrufen
verwenden 38

sperrern 41
tätigen 35

Täuschungsanrufe tätigen 39
umleiten 40

unbeantwortete Anrufe
anzeigen, 38

Anrufsperrern 41

Anruf umleiten 40

Aufgaben

anzeigen 82
erstellen 82

Auspacken 9

Automatisches Abweisen 39

Bildbearbeitung

- anpassen 66
- Effekte anwenden 67
- umwandeln 67
- visuelle Funktion einfügen 67

Bluetooth

- aktivieren 92
- Daten empfangen 94
- Daten senden 94
- Geräte finden und damit koppeln 93
- Remote-SIM-Modus 95

Dateimanager 108

DLNA

siehe AllShare

Einstellungen

- Allgemein 114
- Anwendungen 116
- Bewegung 114
- Display und Licht 114
- Menü und Widgets 116
- Netz 113
- Offline-Modus 16, 112
- Sicherheit 123
- Speicher 123
- Ton 113
- Tonprofile 113
- Uhrzeit und Datum 115
- Verbindungen 112
- zurücksetzen 124

E-Mail

- anzeigen 51
- Konten einrichten 49
- Profile einstellen 50
- senden 50

Etikette-Modus 115

FDN-Modus 40

FM radio

- hören 74

Fotos

- anzeigen 65
- aufnehmen 53
- drucken 110
- fotografieren einer Serie 57
- fotografieren im Beauty Shot-Modus 56
- fotografieren im Klassisch-Modus 58
- fotografieren im Smile Shot-Modus 56
- fotografieren nach Szene 55
- Hintergrundbild einstellen 110
- Panorama-Fotos aufnehmen 57

Gesprächszeit 42

GPS

- activating 100
- Navigation verwenden 91
- updating files 101

Helligkeit, Display 28

Herunterladen

- Java-Spiele 77

Hilfe 34

Hintergrundbild 27

intelligente Suche 111

Internet

- siehe Internet-Browser

Java-Spiele

- herunterladen 77
- spielen 77

Kalender

- Ereignisse anzeigen 81
- Ereignisse erstellen 81

Kamera

- fotografieren 53
- Kamera anpassen 58
- Videokamera anpassen 62
- Videos aufnehmen 60

Klingelton

- Nachricht 114
- Sprachanruf 113
- Videoanruf 113

Kontakte

- erstellen 78
- kopieren oder verschieben 80
- suchen 78

Mailbox 46

Medienbrowser 65

Memos

- anzeigen 83
- erstellen 83

Menüanzeige

- anordnen 23
- aufrufen 22
- hinzufügen 23

Modus für feste Rufnummern 40

MP3-Player

- Alben aufrufen 72
- Dateien hinzufügen 70
- Musik wiedergeben 71
- Wiedergabelisten erstellen 72

Multimedia-Nachrichten

- anzeigen 46
- Profile einstellen 44
- senden 45

Multitasking 24

Musik

- Erkennung 73
- finden 73
- wiedergeben 70

Nachrichten

- E-Mail-Konten einrichten 49
- E-Mail-Profile einstellen 50
- E-Mails anzeigen 51
- E-Mail senden 50
- Mailbox aufrufen 46
- MMS-Profile einstellen 44
- Multimedia anzeigen 45
- Multimedia senden 45
- SOS senden 48
- Text anzeigen 45
- Text senden 43
- verwalten 47
- Vorlagen verwenden 47

Nachrichtenliste 42

Navigator 91

PC-Verbindungen

- Massenspeicher 103
- Samsung Kies 103

- PIN-Sperre 29
- Protokolle 41
- QWERTZ-Tastatur 30
- Rechner 106
- RSS-Reader 89
- Samsung Kies 103
- Samsung Mobile Navigator 91
- SIM-Karte
 - einsetzen 9
 - sperrern 29
- SOS-Nachrichten 48
- Speicherkarte
 - einsetzen 13
 - entnehmen 14
 - formatieren 15
- Sprachanrufe
 - entgegennehmen 35
 - Optionen verwenden 36
 - tätigen 35
- Sprachmemo 83
- Sprachmemos
 - aufnehmen 83
 - wiedergeben 84
- Stoppuhr 106
- Stumm-Profil 27
- Synchronisation
 - mit einem Webserver 90
- Synchronisierung
 - mit einem Exchange-Server 51
- Task-Manager 24
- Tastenton
 - Lautstärke 26
 - Typ 114
- Täuschungsanrufe 39
- Telefon
 - anpassen 26
 - Anzeigesymbole 19
 - Aufbau 17
 - Einstellungen 112
 - ein- und ausschalten 16
 - Schnellzugriffsanzeige 20
 - sperrern 28
 - Standby-Display 18
 - Tasten 18
- Telefonbuch
 - bevorzugte Nummern
 - einstellen 79
 - Erstellen Ihrer Visitenkarte 79
 - Gruppen erstellen 80

- Kontakte abrufen 80
- Kontakte erstellen 78
- Kontakte suchen 78
- Telefonsperrung 28
- Texteingabe 30
- Textmemos 83
- Textnachrichten
 - anzeigen 45
 - senden 43
- Timer 106
- Tonprofile 27
- Touchscreen
 - sperrern 22
 - verwenden 20
- TV-Ausgangsmodus 102
- Uhrzeit und Datum, einstellen 26
- UKW-Radio
 - aufnehmen 75
 - Sender speichern 76
- USIM-Karte
 - einsetzen 9
 - sperrern 29
- uTrack 29
- Verbindungen
 - Bluetooth 92
 - DLNA 97
 - GPS 100
 - PC 102
 - TV 102
 - WLAN 95
- Videoanrufe
 - entgegennehmen 35
 - Optionen verwenden 38
 - tätigen 35
- Video-Editor
 - Beschriftung hinzufügen 70
 - Effekte hinzufügen 69
 - neue Videos aufzeichnen 68
 - Videos teilen 69
 - Videos zuschneiden 69
- Video-Player 63
- Videos
 - aufnehmen 60
 - bearbeiten 68
 - Videos in Zeitlupe aufnehmen 62
 - wiedergeben 63,66
- Webbrowser
 - Lesezeichen hinzufügen 87
 - Profile einstellen 85
 - Webseiten durchsuchen 85
- Weltuhr
 - erstellen 105

Widgets

aufrufen 25

Internet-basierte Widgets

verwalten 25

WLAN

aktivieren 95

finden und verbinden mit

Netzen 96

WPS verwenden 97

Zugriffscodes 126

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, Samsung Electronics

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-WCDMA-Wi-Fi-Mobiltelefon : GT-S8530

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950- 1 : 2006 +A11:2009 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMV	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168!

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.10.26



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Informationen zu Adresse oder Telefonnummer des Samsung Service Centers erhalten Sie mit der Garantiekarte oder von Ihrem Händler.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

Installation von Kies (PC Sync) Kies

1. Laden Sie sich die aktuellste Kies-Version von der Samsung-Webseite (www.samsungmobile.de/kies) und installieren Sie diese auf Ihrem PC.
2. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Verbindung** → **USB-Extras** → **Kies-Installationsprogramm**.
3. Verbinden Sie das Gerät mit einem Datenkabel mit Ihrem PC. Nutzen Sie die Hilfefunktion in Kies für weitere Informationen.