

SGH-X500 KURZANLEITUNG


Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Telefon einrichten und gibt einen schnellen Überblick über seine Hauptfunktionen.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Printed in Korea
Code No.: GH68-11162A
German: 06/2006, Rev. 1.0

Installation von SIM-Karte und Akku

1. Deckel des Batteriefachs entfernen, SIM-Karte einsetzen.

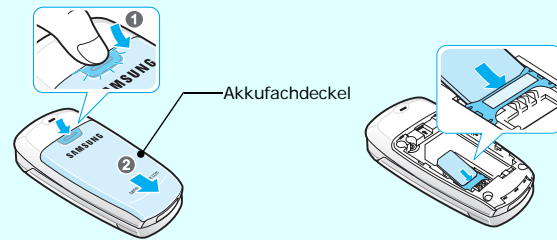


2. Akku einsetzen und Deckel schließen.

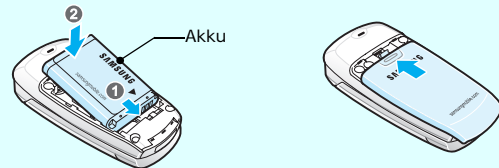


Akku laden

1. Anschließen des mitgelieferten Ladegerätes.

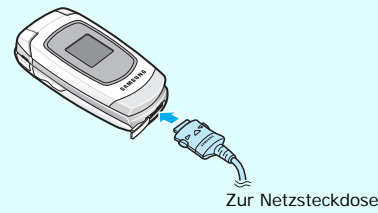


2. Nach dem Laden Stecker ziehen.

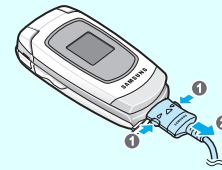

Hinweis: Entfernen Sie nicht den Akku aus dem Telefon, ohne vorher das Ladegerät abzutrennen. Das könnte das Telefon beschädigen.


Telefonaufbau und Hauptfunktionen

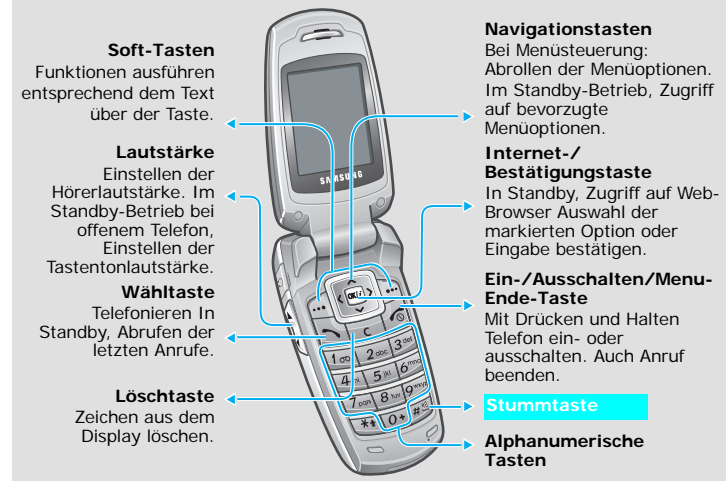

Stumm-Modus Deaktivieren aller Telefontöne, wenn ***** in Standby-Modus gedrückt und gehalten wird. Und zurück mit erneutem Drücken und Halten dieser Taste.

Anzeige

Ihr Telefon ist im Standby-Betrieb, wenn Sie nicht im Gespräch oder im Menü sind. Um eine Nummer zu wählen, müssen Sie in Standby sein.

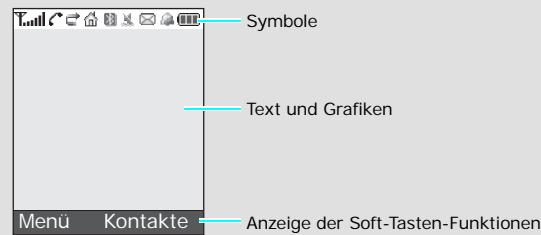

Ihr Telefon zeigt die folgenden Zustandssymbole auf der Anzeige oben an:

Symbol	Beschreibung
	Stärke des Empfangssignals
	Aktives Gespräch
	Kein Netz; Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen


Symbol Beschreibung (Fortsetzung)

	GPRS-Netz
	Benutzung fremder Netze
	Die Anrufumleitungsfunktion ist aktiv
	Heimatzone, falls Sie den entsprechenden Dienst nutzen
	Bürozone, falls Sie den entsprechenden Dienst nutzen
	Bluetooth aktiv
	Alarmtyp als Summer aktiv
	Stumm-Modus (Summer)
	Stumm-Modus (Stumm)
	Stummschaltung während eines Gespräches
	Neue Nachricht
	Mailbox
	Alarm eingestellt
	Akkuladezustand

Benutzung der Menüs

Im Standby-Betrieb gelangen Sie mit **Menü** ins Hauptmenü.

Die aktuellen Funktionen der Softtaste stehen in den unteren Ecken der Anzeige. Drücken Sie die linke (←) oder die rechte Soft-Taste (→) für die angezeigte Funktion.

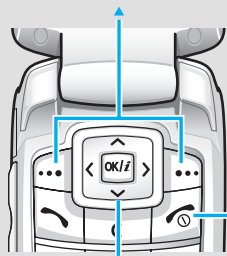

Mit dieser Taste verlassen Sie die Menüeinstellungen ohne Änderung.

Mit den Navigationstasten (←, →, [OK], [M]) haben Sie Schnellzugriff auf Ihre bevorzugten Menüs.

- Drücken Sie im Standby-Betrieb die **Menü**-Soft-Taste.
- Wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon-Einstellungen** → **Schnellzugriff**.
- Wählen Sie eine Taste aus.
- Sie drücken die Soft-Taste **Optionen** und wählen **Ändern**.
- Wählen Sie eine Menü-Option für die Taste aus.

Zur Auswahl oder Änderung von Menü oder Funktion:

- Drücken Sie im Standby-Betrieb die **Menü**-Soft-Taste.
- Mit den Navigationstasten gelangen Sie in ein gewünschtes Menü und drücken dann die Soft-Taste **Auswahl** oder **[OK]**.
- Wenn das Menü Untermenüs hat, treffen Sie Ihre Auswahl mit den Navigationstasten. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder **[OK]**, um in das Untermenü zu gelangen.
Wenn das ausgewählte Menü weitere Untermenüs hat, wiederholen Sie diesen Schritt.
- Mit den Navigationstasten finden Sie die gesuchte Einstellung.
- Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder **[OK]** zur Bestätigung Ihrer Auswahl.

Nummern für Schnellzugriff

Sie haben schnell Zugriff auf das gewünschte Menü, wenn Sie die Nummern für Schnellzugriff benutzen. Die Nummern für Schnellzugriff stehen in der Anzeige im Menümodus vor dem Menünamen.

Ein- und Ausschalten des Telefons

- Halten Sie **[M]** mehr als 1 s langgedrückt, um das Telefon einzuschalten.
- Um das Telefon auszuschalten, halten Sie **[M]** mehr als 2 s lang gedrückt.

Anzeigesprache ändern

- Drücken Sie im Standby-Modus die **Menü**-Soft-Taste.
- Wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon-Einstellungen** → **Sprache**.
- Sprache auswählen.

Anruf tätigen

- In Standby-Betrieb die Vorwahl und die Nummer eingeben und **[M]** drücken.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie **[M]**.

Anruf entgegennehmen

- Wenn das Telefon klingelt, mit **[M]** das Gespräch annehmen.
- Gespräch mit **[M]** beenden.

Menü-Übersicht

1. Anruflisten

- 1.1 Aktuelle Kontakte
- 1.2 Unbeantwortete Anrufe
- 1.3 Gewählte Rufnummern
- 1.4 Empfangene Anrufe
- 1.5 Alle löschen
- 1.6 Gesprächszeit
- 1.7 Gebühren für Gespräch*

2. Telefonbuch

- 2.1 Kontakte
- 2.2 Neue Kontakt hinzufügen
- 2.3 Gruppe
- 2.4 Kurzwahl
- 2.5 Meine Vistenkarte
- 2.6 Meine Rufnummer
- 2.7 Verwaltung

3. Anwendungen

- 3.1 Java World
- 3.2 Sprachmemo
- 3.3 Zeitzone
- 3.4 Alarm
- 3.5 Rechner
- 3.6 Umrechner
- 3.7 Timer
- 3.8 Stoppuhr
- 3.9 Notiz
- 3.0 SIM-AT*

4. Internet

- 4.1 Startseite
- 4.2 Favoriten
- 4.3 http://
- 4.4 WAP-Profil
- 4.5 Cache löschen

5. Nachrichten

- 5.1 Nachricht verfassen
- 5.2 Meine Nachrichten
- 5.3 Vorlagen
- 5.4 Alle löschen
- 5.5 Einstellungen
- 5.6 Speicherstatus

6. Dateiverwaltung

- 6.1 Bilder
- 6.2 Videos
- 6.3 Töne
- 6.4 Andere Dateien
- 6.5 Speicherstatus

7. Kalender

8. Bluetooth

9. Einstellungen

- 9.1 Zeit & Datum
- 9.2 Telefon-Einstellungen
- 9.3 Display-Einstellungen
- 9.4 Töne
- 9.5 Netzdienste
- 9.6 Sicherheit
- 9.7 Verbindungs-Einstellungen
- 9.8 Einstellungen zurücksetzen

* Funktion nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte dies unterstützt.

Text eingeben

Texteingabemodus ändern

- Halten Sie ***** gedrückt, um zwischen T9-Modus (**T9Ab**) und ABC-Modus (**ABAb**) zu wechseln.
- Mit ***** Groß-/Kleinbuchstaben oder zu den Nummern umschalten (**123**).
- #** gedrückt halten, um in den Symbol-Modus zu wechseln.

T9-Modus

- Mit **2** bis **9** beginnen Sie die Worteingabe. Drücken Sie die Taste nur einmal pro Buchstaben.
Beispiel: Für "Hallo" drücken Sie im T9-Modus **4**, **2**, **5**, **5** und **6**.
T9 "errät" die eingegebenen Wörter, so dass sich das aktuelle Wort mit jedem Tastendruck ändern kann.
- Das Wort ganz eingeben, bevor Sie Buchstaben ändern oder löschen.
- Wird das Wort richtig angezeigt, weiter mit Schritt 4. Sonst **0** drücken, um andere mögliche Wörter für die gedrückten Tasten anzuzeigen.
- Mit **#** geben Sie ein Leerzeichen und dann das nächste Wort ein.

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Kurzwahl	Zuweisen von Kurzwahlnummern (2 bis 9) für 8 Ihrer häufig gewählten Nummern.	Menü > Telefonbuch > Kurzwahl
Eigene Visitenkarte	Eine Visitenkarte erstellen und an andere Teilnehmer senden.	Menü > Telefonbuch > Meine Visitenkarte
Eigene Rufnummern überprüfen	Eigene Rufnummern überprüfen oder ihnen Namen zuweisen.	Menü > Telefonbuch > Meine Rufnummer
Verwaltung	Kontakte im Telefonbuch verwalten.	Menü > Telefonbuch > Verwaltung
JAVA World	Zugriff auf vorinstallierte JAVA-Spiele und heruntergeladene JAVA-Anwendungen.	Menü > Anwendungen > Java World
Sprachmemo	Sprachmemos aufzeichnen und anhören.	Menü > Anwendungen > Sprachmemo
Zeitzone	Eigene Ortszeit einstellen und die aktuelle Zeit in anderen Teilen der Welt anzeigen.	Menü > Anwendungen > Zeitzone
Alarm	Alarm für eine bestimmte Zeit einstellen.	Menü > Anwendungen > Alarm
Rechner	Grundrechenarten durchführen.	Menü > Anwendungen > Rechner
Umrechner	Umrechnungen, wie z.B. Währung und Temperatur durchführen.	Menü > Anwendungen > Umrechner
Timer	Eine bestimmte Countdown-Zeit einstellen.	Menü > Anwendungen > Timer

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Ton für Nachricht auswählen	Klingelton oder den Alarmtyp für eingehende SMS, MMS und Infomeldungen auswählen, oder einstellen, wie oft über neue Nachrichten informiert wird.	Menü > Einstellungen > Töne > Nachrichtenton
Ein-/Ausschalten	Melodie auswählen, die das Telefon beim Ein-/Ausschalten ausgibt.	Menü > Einstellungen > Töne > Ein-/Ausschalten
Klappenton	Ton auswählen, der beim Öffnen und Schließen des Telefons ausgegeben wird.	Menü > Einstellungen > Töne > Klappenton
Stumm-Modus einstellen	Einstellen, wie im Stumm-Modus über bestimmte Ereignisse informiert wird.	Menü > Einstellungen > Töne > Stumm-Modus
Sondertöne einstellen	Zusätzliche Töne für das Telefon einstellen.	Menü > Einstellungen > Töne > Sonderton
Netzdienste	Zugriff auf Netzdienste, die vom Netzbetreiber angeboten werden.	Menü > Einstellungen > Netzdienste
Sicherheit	Telefon gegen unberechtigten Zugriff schützen.	Menü > Einstellungen > Sicherheit
Verbindungseinstellungen	Erstellen und anpassen der Profile für die Verbindung Ihres Telefons mit dem Netz.	Menü > Einstellungen > Verbindungs-Einstellungen
Telefon zurücksetzen	Telefon auf die Fabrikeinstellungen zurücksetzen.	Menü > Einstellungen > Einstellungen zurücksetzen

ABC-Modus

Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Buchstaben:

- einmal für den ersten Buchstaben
- zweimal für den zweiten Buchstaben
- und so weiter.

Zum Beispiel, drücken Sie **2** dreimal, für "C" und **5** zweimal für "K."

Ziffernmodus

Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Ziffern.

Symbol-Modus

Drücken Sie die Zifferntasten für die gewünschten Symbole und dann die Soft-Taste **OK**. Mit **Auf** oder **Ab** können Sie mehr Symbole anzeigen.

Tipps zur Texteingabe

- Mit den Navigationstasten bewegen Sie den Cursor.
- Mit **C** löschen Sie einzelne Zeichen nacheinander. Zum Löschen der Anzeige halten Sie **C** gedrückt.
- Für ein Leerzeichen zwischen zwei Buchstaben drücken Sie **#**.
- Für Satzzeichen in T9- oder ABC-Modus drücken Sie **1**.

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Stoppuhr	Zeit messen.	Menü > Anwendungen > Stoppuhr
Notiz	Memos erstellen.	Menü > Anwendungen > Notiz
SIM-Service	Zusätzliche Dienste nutzen, die vom Netzbetreiber angeboten werden.	Menü > Anwendungen > SIM-AT
Zugriff auf Startseite	Mit dem Netz verbinden und die Startseite des Internetanbieters laden.	Menü > Internet > Startseite
Favoriten	URL-Adressen für schnellen Zugang zum Web speichern.	Menü > Internet > Favoriten
http://... verwenden	URL-Adresse manuell eingeben und die dazugehörigen Webseite aufrufen.	Menü > Internet > http://
WAP-Profil	Ein Verbindungsprofil für den Zugriff auf das Internet auswählen.	Menü > Internet > WAP-Profile
Cache löschen	Informationen im Cache löschen.	Menü > Internet > Cache löschen
SMS- oder MMS-Nachrichten senden	Nachrichten an andere Mobiltelefone erstellen und senden.	Menü > Nachrichten > Nachricht verfassen
SMS- oder MMS-Nachrichten lesen	Lesen von empfangenen, gespeicherten und gesendeten Nachrichten.	Menü > Nachrichten > Meine Nachrichten > Posteingang, Entwürfe, Postausgang

Kurz Hinweise zur Sicherheit

Lesen Sie diese Anweisungen vor der Benutzung Ihres Mobiltelefons. Nichtbeachtung der folgenden Vorsichtsmaßnahmen kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Immer sicher fahren

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; das Fahrzeug parken.

Beim tanken ausschalten.

Verwenden Sie das Telefon nicht an Zapfsäulen (Tankstelle) oder nahe Kraftstoffen und Chemikalien.

Im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

In der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

In Krankenhäusern oder medizinische Einrichtungen kann es Geräte geben, die für Funkwellen empfindlich sind. Befolgen Sie die geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenz

Interferenzen können bei allen Mobiltelefonen die Leistung beeinträchtigen.

Sonderbestimmungen

Befolgen Sie die Sonderbestimmungen in bestimmten Bereichen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn es verboten ist.


Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

Richtige Verwendung

Das Telefon nur in normaler Position verwenden (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.


Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer für Ihren Standort ein und drücken Sie . Beenden Sie das Gespräch nicht ohne Erlaubnis.

Kleine Kinder und Ihr Telefon

Halten Sie Telefon und alle seine Teile samt Zubehör außer Reichweite kleiner Kinder.

Senden einer SMS-Nachricht


- Im Standby-Betrieb die **Menü** -Soft-Taste drücken.
- Auswahl von **Nachrichten** → **Nachricht verfassen** → **SMS**.
- Geben Sie den Text ein.
- Soft-Taste **Optionen** drücken und wie folgt Elemente hinzufügen:
 - Einfügen**: Vorlage, Telefonbucheintrag oder Favorit hinzufügen.
 - Bild zufügen**: Bilder zufügen.
 - Animation hinzufügen**: Emoticons o. animierte Bilder hinzufügen
 - Melodie hinzufügen**: Töne hinzufügen.
 - Anhängen**: Zum Hinizufügen von Terminen oder einer Visitenkarte.
- Mit der Soft-Taste **Optionen** und dann **Speichern+senden** oder **Senden** wählen.
- Geben Sie eine Empfängernummer ein und drücken Sie .

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Nachrichten-vorlagen	Muster von häufig verwendeten Nachrichten.	Menü > Nachrichten > Vorlagen
Nachrichten löschen	In jedem Ordner Nachrichten löschen.	Menü > Nachrichten > Alle löschen
Nachrichten-Optionen	Einstellen von Optionen für Nachrichten-Dienste.	Menü > Nachrichten > Einstellungen
Speicherstatus der Nachricht	Speicherinformation für Nachrichten prüfen.	Menü > Nachrichten > Speicherstatus
Zugriff auf Mediendateien	Zugriff auf Bilder, Videos, Töne und andere Dateien im Speicher ihres Telefons.	Menü > Dateiverwaltung
Speicherstatus meiner Dateien	Prüfen der Speichergröße für Bilder, Videos, Töne und andere Dateien.	Menü > Dateiverwaltung > Speicherstatus
Kalender	Behalten Sie die Übersicht über Ihren Tages- und Monatsplan.	Menü > Kalender
Bluetooth	Telefone drahtlos an andere Bluetooth-Geräte anschließen und mit ihnen Daten austauschen, sowie Freisprechen oder Fernbedienung des Telefons.	Menü > Bluetooth
Zeit und Datum	Zeit und Datum manuell einstellen.	Menü > Einstellungen > Zeit & Datum
Anzeigesprache	Auswahl einer Sprache für den Anzeigetext.	Menü > Einstellungen > Telefon-Einstellungen > Sprache

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Zubehör, wie z.B. Kopfhörer und PC-Kabel. Nicht zugelassene Zubehörtteile können Sie oder das Telefon beschädigen oder gefährlich sein.

ACHTUNG	Bei Ersatz des Akkus durch einen falschen Typ besteht Explosionsgefahr. Gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften der Hersteller entsorgen.
----------------	---

	Andauerndes Hören mit Kopfhörer bei sehr hohen Lautstärken kann das Gehör schädigen.
---	--

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von Fachleuten repariert werden.

SAR-Information

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die von der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige HF-Belastung vor. Die Richtlinien beruhen auf der Grundlage von Sicherheitsstandards, die von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige und strenge Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt wurden.

Die Standards beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Standard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptions-Rate) bekannt ist. Der von der EU festgelegte SAR-Grenzwert ist 2,0 W/kg. Der höchste SAR-Wert für dieses Telefonmodell war 0,858 W/kg.

Kurze Funktionsübersicht

Dieser Abschnitt erklärt kurz die Eigenschaften Ihres Telefons.

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Letzte Gespräche anzeigen	Zeigt die letzten getätigten, empfangenen oder unbeantworteten Anrufe an.	Menü > Anruflisten > Aktuelle Kontakte, Unbeantwortete Anrufe, Gewählte Rufnummern, Empfangene Anrufe
Letzte Gespräche löschen	Löschen der Anruflisten nach Gesprächstyp oder alle.	Menü > Anruflisten > Alle löschen
Gesprächszeit anzeigen	Zeigt die Dauer der letzten getätigten und empfangenen Anrufe an. Auch Zähler zurückstellen.	Menü > Anruflisten > Gesprächszeit
Gebühren-anzeige	Zeigt Ihre Gesprächsgebühren an.	Menü > Anruflisten > Gebühren für Gespräch
Kontakt finden	Kontakte im Telefonbuch suchen.	Menü > Telefonbuch > Kontakte
Neuen Kontakt hinzufügen	Neuen Kontakt ins Telefonbuch eintragen.	Menü > Telefonbuch > Neuen Kontakt hinzufügen
Anrufer-gruppe	Kontakte in Anrufergruppen organisieren.	Menü > Telefonbuch > Gruppe

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Begrüßungs-meldung	Eingabe der Begrüßungsmeldung, die beim Einschalten des Telefons zu sehen ist.	Menü > Einstellungen > Telefon-Einstellungen > Begrüßungsmeldung
Menü-Schnellzugriff	Einstellen der Navigationstasten für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs.	Menü > Einstellungen > Telefon-Einstellungen > Schnellzugriff
Lautstärke	Einstellen, ob das Telefon den Klingelton für eingehende Gespräche stumm schaltet, oder sie mit gedrückter Lautstärketaste abweist.	Menü > Einstellungen > Telefon-Einstellungen > Lautstärketaste
Weitere Einstellungen	Die automatische Wahlwiederholung oder Rufannahme einstellen.	Menü > Einstellungen > Telefon-Einstellungen > Weitere Einstellungen
Einstellungen der Anzeige	Einstellen der Anzeige und des Hintergrundes ändern.	Menü > Einstellungen > Display-Einstellungen
Klingelton, Alarmtyp und Lautstärke auswählen	Auswählen von Klingelton, Alarmtyp oder Lautstärke für eingehende Anrufe.	Menü > Einstellungen > Töne > Eingehender Anruf
Tastenton auswählen	Wählen Sie den Ton aus, der ertönt, wenn Sie eine Taste drücken.	Menü > Einstellungen > Töne > Tastenton

Konformitätserklärung (R&TTE)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetooth

Mobiltelefon

(Produktbeschreibung)

SGH-X500

(Modellbezeichnung)

Hergestellt von:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Name, Anschrift des Herstellers*)

Anzuwendende Normen:

Sicherheit: EN 60950-1:2001

EMV: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)

EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)

SAR: EN 50360:2001

EN 50361:2001

EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktrestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Forderungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EG im Einzelnen beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,

Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Identification mark : 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.

(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,

Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006.05.04

(Ort und Datum)

Yong-Sang Park/S. Manager

(Name und Unterschrift der befugten Person)

*Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Servicecenters. Adresse und Telefonnummer des Samsung-Servicecenters finden Sie auf der Garantiekarte oder erhalten Sie von dem Händler, bei dem Sie das Telefon gekauft haben.