



SGH-X670
Benutzerhandbuch





Kurzhinweise zur Sicherheit



Die Nichtbeachtung der folgenden
Vorsichtsmaßnahmen kann gefährlich
oder rechtswidrig sein.

Immer sicher fahren

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren. Parken Sie zuerst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken immer ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus.

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich für externe Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Befolgen Sie die geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die die Leistung beeinträchtigen.

Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen, und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist, insbesondere während des Telefonierens.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer für Ihren derzeitigen Standort ein und drücken Sie .

Mobiltelefone gehören nicht in die Hände kleiner Kinder

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Zubehörteile und Akkus. Nicht zugelassene Zubehörteile können das Telefon beschädigen oder eine Gefahr darstellen.



- Das Telefon kann explodieren, wenn ein Akku eines ungeeigneten Typs eingesetzt wird.
- Gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften des Herstellers entsorgen.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von Fachleuten repariert werden.

Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Sicherheitshinweise" auf Seite 104.



Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons. Um sich schnell mit den grundlegenden Funktionen des Telefons vertraut zu machen, lesen Sie "Erste Schritte" und "Sonderfunktionen des Telefons nutzen".

In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweis-symbole:

- Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen sollten.
- ▶ Zeigt an, dass Sie auf der angegebenen Seite ausführlichere Informationen finden.
- Zeigt an, dass Sie die Navigationstasten drücken müssen, um zu der bestimmten Option zu gelangen und Sie dann auswählen.
- [] Steht für eine bestimmte Taste auf Ihrem Telefon. Beispiel: [OK/☛].
- < > Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefon-Display angezeigt wird. Beispiel: <Menü>.



- **Kamera**

Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen oder Videos aufzeichnen.

Besondere Funktionen Ihres Telefons



- **Music Player**

Verwenden Sie Ihr Telefon als Music Player zum Abspielen von MP3-Musikdateien.



- **Radio (UKW)**

Hören Sie jederzeit und überall Ihre Lieblingsradiosender (UKW).



- **Bluetooth®**
Nutzen Sie die praktische drahtlose Bluetooth®-Technologie, um Mediendateien und persönliche Daten zu senden und Verbindungen zu anderen Geräten herzustellen.



- **Gestalten Sie Ihr Telefon individuell mit dem Anruferfoto**
Anhand des Anruferfotos können Sie sehen, wer Sie anruft.



- **Visitenkarte**
Erstellen Sie Visitenkarten mit Ihrer Rufnummer und Ihrem Profil. Stellen Sie sich anderen mit dieser praktischen elektronischen Visitenkarte vor.

- **Multimedia Message Service (MMS)**
Senden und empfangen Sie MMS mit Texten, Bildern, Videos und Tönen.

- **E-Mail**
Senden und empfangen Sie E-Mails mit Bilder-, Video- und Audioanlagen.



- **Drucken über Bluetooth**
Drucken Sie Fotos, Nachrichten und persönliche Daten direkt aus Ihrem Telefon aus.



- **Internet**
Nutzen Sie das Internet, um die allerneuesten Informationen und eine Vielzahl von Medieninhalten zu erhalten.



- **Java™**
Lassen Sie sich von den bereits vorinstallierten Java™-basierten Spielen begeistern und laden Sie weitere Spiele herunter.

Auspacken **6**

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.

Ihr Telefon **6**

Tasten, Funktionen und Anordnung

Erste Schritte **7**

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Telefon einrichten und laden	7
Ein-/Ausschalten	8
Tasten und Display	9
Menüfunktionen aufrufen	11
Telefon individuell anpassen.....	12
Anrufe tätigen/annehmen	14

Sonderfunktionen des Telefons nutzen **15**

Das Telefon bietet eine Kamera, einen Music Player, ein Radio, Internetzugang und andere Sonderfunktionen.

Kamera verwenden	15
------------------------	----

Musikdateien abspielen.....	16
Radio (UKW) hören.....	17
Im Internet (WAP) surfen	18
Telefonbuch verwenden.....	19
Nachricht senden.....	20
Nachrichten anzeigen	21
Bluetooth verwenden	22
Schnellstart der Menüs mit Nummern.....	23

Text eingeben **24**

ABC-, T9-, Ziffern- und Symbol-Modus

Anruffunktionen **27**

Erweiterte Anruffunktionen

Menüfunktionen **32**

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.

Probleme lösen **102**

Fehlerbeschreibung und Lösungsvorschläge

Sicherheitshinweise **104**

Index **111**

Übersicht der Menüfunktionen

Zum Aufrufen der Menüsteuerung drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>**.

1 Anrufliste	▶ S. 32	3 Programme	▶ S. 39	5 Nachrichten	▶ S. 53	8 Kamera	▶ S. 81
1 Letzte Kontakte	▶ S. 32	1 Music Player	▶ S. 40	1 Neue Nachricht erstellen	▶ S. 53		
2 Unbeantwortete Anrufe	▶ S. 32	2 Sprachmemo	▶ S. 42	2 Gespeicherte Nachrichten	▶ S. 57		
3 Gewählte Rufnummern	▶ S. 33	3 JAVA World	▶ S. 43	3 Vorlagen	▶ S. 62	9 Einstellungen	▶ S. 88
4 Empfangene Anrufe	▶ S. 33	4 Radio (UKW)	▶ S. 44	4 Alle löschen	▶ S. 64	1 Uhrzeit & Datum	▶ S. 88
5 Alle löschen	▶ S. 33	5 Zeitzone	▶ S. 46	5 Einstellungen	▶ S. 64	2 Telefon	▶ S. 88
6 Gesprächszeit	▶ S. 33	6 Alarm	▶ S. 46	6 Infomeldungen	▶ S. 71	3 Display-einstellungen	▶ S. 90
7 Gesprächsgebühren*	▶ S. 33	7 Rechner	▶ S. 47	7 Speicherstatus	▶ S. 72	4 Töne	▶ S. 91
		8 Umrechnung	▶ S. 48			5 Beleuchtungseinstellungen	▶ S. 93
2 Telefonbuch	▶ S. 34	9 Timer	▶ S. 48	6 Dateiverwaltung	▶ S. 72	6 Netzdienste	▶ S. 93
1 Kontakte	▶ S. 34	10 Stoppuhr	▶ S. 49	1 Bilder	▶ S. 72	7 Bluetooth	▶ S. 96
2 Feste Rufnummern	▶ S. 35	11 SIM-AT*	▶ S. 49	2 Videos	▶ S. 74	8 Sicherheit	▶ S. 99
3 Neuen Kontakt hinzufügen	▶ S. 35			3 Musik	▶ S. 75	9 Speicherstatus	▶ S. 100
4 Gruppe	▶ S. 36	4 Internet	▶ S. 49	4 Töne	▶ S. 75	10 Einstellungen zurücksetzen	▶ S. 101
5 Kurzwahl	▶ S. 37	1 Startseite	▶ S. 49	5 Andere Dateien	▶ S. 76	11 VOD-Einstellungen	▶ S. 101
6 Eigene Visitenkarte	▶ S. 38	2 Favoriten	▶ S. 50	6 Speicherstatus	▶ S. 76		
7 Eigene Rufnummer	▶ S. 38	3 URL aufrufen	▶ S. 51				
8 Verwaltung	▶ S. 39	4 Cache löschen	▶ S. 51	7 Kalender	▶ S. 76		
9 Servicenummern*	▶ S. 39	5 Profileinstellungen	▶ S. 51				
		6 Aktuelles Profil	▶ S. 53				

* Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.

** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird.

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.



Telefon



Reiseladegerät



Akku




Benutzerhandbuch

Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erhalten Sie verschiedenes Zubehör.

- Die zum Lieferumfang des Telefons gehörigen Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

Ihr Telefon

Tasten, Funktionen und Anordnung

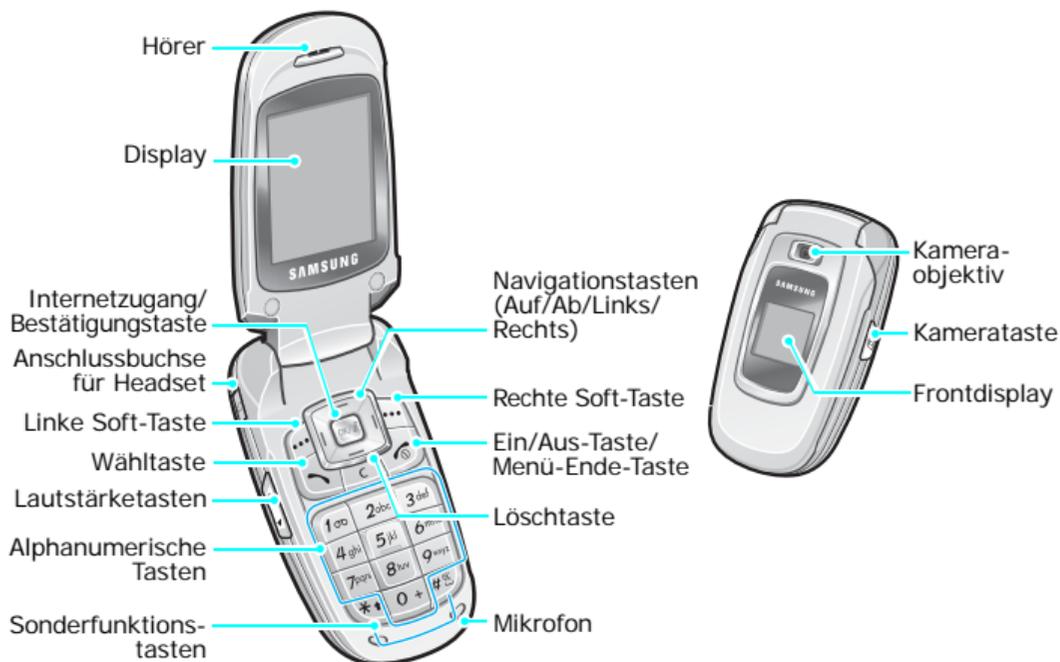

Erste Schritte

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Informationen zur SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Netzbetreiber anmelden, erhalten Sie eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der Ihre Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN und die verfügbaren optionalen Dienste, gespeichert sind.


Telefon einrichten und laden

- 1** Nehmen Sie den Akku ab.



- Wenn das Telefon eingeschaltet ist, schalten Sie es vorher aus, indem Sie [] gedrückt halten.

- 2** Setzen Sie die SIM-Karte ein.

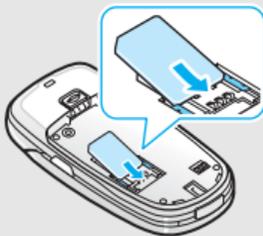


- Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kartenkontakte nach unten zum Telefon zeigen.

- 3** Setzen Sie den Akku ein.



- 4** Verbinden Sie das Reiseladegerät mit dem Telefon.

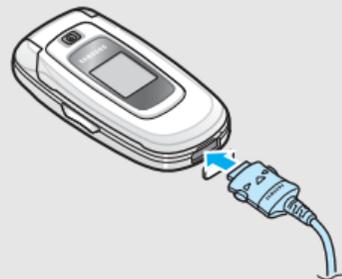

- 5** Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.

- 6** Wenn das Telefon vollständig geladen ist (das Akkusymbol blinkt nicht mehr), ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

7 Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.



Anzeige schwacher Akkuladung

Bei schwacher Akkuladung:

- ertönt ein Warnsignal,
- wird der Hinweis für schwache Akkuladung angezeigt und
- blinkt das leere Akkusymbol .

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku auf.

Ein-/Ausschalten

Einschalten

1. Öffnen Sie das Telefon.

2. Zum Einschalten des Telefons halten Sie [] gedrückt.

Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt ist.

3. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie <OK>.

Ausschalten

1. Öffnen Sie das Telefon.

2. Halten Sie [] gedrückt.

Tasten und Display

Tasten



Zum Ausführen der Funktion, die in der unteren Display-Zeile angezeigt wird.



Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf bevorzugte Menüoptionen. ► S. 88.
Bei Menüsteuerung: Abrollen der Menüoptionen.



Im Standby-Betrieb Web-Browser starten.
Bei Menüsteuerung: Auswahl der markierten Menüoption oder Eingabe bestätigen.



Zum Tätigen oder Entgegennehmen von Anrufen.
Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe.



Zum Löschen von Zeichen aus dem Display und von ausgewählten Elementen in einer Anwendung.



Zum Beenden eines Gesprächs.
Drücken und Halten um das Telefon ein- oder auszuschalten.
Bei Menüsteuerung: Annullierung der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.

Im Standby-Betrieb: [1] gedrückt halten, um auf die Mailbox zuzugreifen. Zur Eingabe der internationalen Vorwahl [0] gedrückt halten.



Zum Eingeben von Sonderzeichen.

Im Standby-Betrieb: [#] gedrückt halten, um den Stumm-Modus zu aktivieren. Zur Eingabe einer Pause zwischen Nummern [*] gedrückt halten.



Zum Einstellen der Lautstärke.

Im Standby-Betrieb bei aufgeklapptem Telefon: Einstellen der Lautstärke für die Tastentöne. Wenn Sie diese Taste bei geschlossenem Telefon gedrückt halten, wird die Displaybeleuchtung eingeschaltet.




Im Standby-Betrieb gedrückt halten, um die Kamera einzuschalten.

Im Kameramodus: Aufnahme eines Fotos oder Videos.

Display

Aufbau

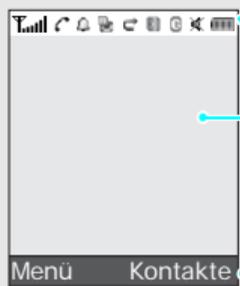

Symbole

Anzeige der verschiedenen Symbole.

Text und Grafiken

Anzeige von Nachrichten, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten.

Anzeige der Soft-Tastenfunktionen

Anzeige der aktuellen Funktionen, die den beiden Soft-Tasten zugeordnet sind.

Symbole*



Stärke des Empfangssignals



Aktives Gespräch



Kein Netz; Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen



Alarm eingestellt ▶ S. 46



Neue Textnachricht (SMS)



Neue Multimedia-Nachricht (MMS)



Neue E-Mail



Neue Mailbox-Nachricht



Eines der Posteingangsfächer ist voll



Anrufumleitungsfunktion aktiv ▶ S. 93



Bluetooth aktiv ▶ S. 96



Verbunden mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung oder Headset



GPRS-Netz



EDGE-Netz



Heimzone, falls Sie den entsprechenden Dienst nutzen



Bürozone, falls Sie den entsprechenden Dienst nutzen



Alarmtyp ▶ S. 92

- Keine: Melodie

- : Summer

- : Melodie und Summer

- : Erst Summer, dann Melodie

- : Melodie, dann Summer



Stumm-Modus ▶ S. 13



Stummschaltung während eines Gesprächs



Akkuladestatus

* Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Menüfunktionen aufrufen

Soft-Tasten verwenden

Die Rolle der Soft-Tasten ändert sich je nach ihrer aktuellen Funktion. Der Text in der unteren Zeile des Displays gibt ihre aktuelle Funktion an.



Drücken Sie die linke Soft-Taste, um auf die markierte Option zuzugreifen.

Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um zu der vorherigen Ebene zurückzukehren.

Option auswählen

1. Drücken Sie die entsprechende Soft-Taste.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Auswahl>** oder [OK/i], um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Zum Schließen eines Menüs können Sie eine der folgenden Methoden auswählen.
 - Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen.
 - Drücken Sie [↻], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Schnellzugriff verwenden

Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

Telefon individuell anpassen

Anzeigesprache

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Sprache**.
2. Wählen Sie die Sprache aus.

Klingelton

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Töne** → **Eingehender Anruf** → **Klingelton**.
2. Wählen Sie eine Klingelton-Kategorie.
3. Wählen Sie einen Klingelton.
4. Drücken Sie **<Speichern>**.

Hintergrundbild für Standby-Betrieb

Sie können das Hintergrundbild für Standby-Anzeige für jedes Display einrichten.

Für das Hauptdisplay:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Displayeinstellungen** → **Hintergrund** → **Hauptdisplay**.
2. Wählen Sie eine Bildkategorie aus.
3. Wählen Sie ein Bild aus.

Für das Frontdisplay:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Displayeinstellungen** → **Hintergrund** → **Frontdisplay**.
2. Wählen Sie einen Bildtyp aus.

Hintergrundbild für Standby-Betrieb

(Fortsetzung)

- Um die **Uhr** einzustellen, rollen Sie zu einem Uhrentyp und drücken Sie **<Speichern>**.
Geben Sie bei **Fronttext** eine Begrüßungsmeldung ein und drücken Sie [OK/↵].
Bei **Hintergrundbilder** wählen Sie eine Bildkategorie aus, rollen Sie zu einem Bild und drücken Sie **<Speichern>**.

Farbschema für Menüsteuerung

- Sie können die Farbe von Anzeigeelementen (z. B. Titelleisten und Markierungsleisten) ändern.
- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Displayeinstellungen** → **Farbschema**.
 - Wählen Sie ein Farbschema aus.

Menü-Schnellzugriff

Die Navigationstasten können für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs eingestellt werden.

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Schnellzugriff**.
- Wählen Sie eine Menüoption aus, die Sie der Taste zuweisen möchten.

Stumm-Modus

Sie können in den Stumm-Modus umschalten, damit andere Menschen nicht durch die Töne Ihres Telefons gestört werden. Halten Sie [#] im Standby-Betrieb gedrückt.

Telefonsperre

Sie können Ihr Telefon mit einem Telefonpasswort vor unbefugtem Gebrauch schützen. Das Telefon benötigt das Passwort beim Einschalten.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Passwort ändern**.
2. Geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort, "00000000", ein und drücken Sie <OK>.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie <OK>.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie <OK>.
5. Wählen Sie **Telefonsperre**.
6. Wählen Sie **Aktivieren**.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie <OK>.

Anrufe tätigen/annehmen

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [↵].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [📞].

Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [↵].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [📞].

Lautstärke während eines Gesprächs anpassen

Drücken Sie [▲/▼].

Sonderfunktionen des Telefons nutzen

Das Telefon bietet eine Kamera, einen Music Player, ein Radio, Internetzugang und andere Sonderfunktionen.

Kamera verwenden

Foto aufnehmen

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Im Standby-Betrieb gedrückt halten [📷], um die Kamera einzuschalten.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie es nach Wunsch ein.
4. Drücken Sie [📷], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie [**Zurück**], um ein weiteres Bild aufzunehmen.

Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Dateiverwaltung** → **Bilder** → **Fotos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

Video aufzeichnen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [📷], um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [1], um in den Videoaufzeichnungsmodus zu wechseln.
3. Drücken Sie [📷], um die Aufnahme zu starten.
4. Drücken Sie <⏏>, um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie <👉>, um ein weiteres Video aufzuzeichnen.

Video abspielen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Dateiverwaltung** → **Videos** → **Videos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus.

Musikdateien abspielen

Musikdateien in das Telefon kopieren

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Herunterladen aus dem Internet ▶ S. 49
- Herunterladen von einem Computer mit Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio Benutzerhandbuch
- Empfang über Bluetooth ▶ S. 99

Wiedergabe- liste erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Programme** → **Music Player**.
2. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Zur Liste hinzufügen** → **Alle hinzufügen** oder **Datei hinzufügen**.
3. Für **Datei hinzufügen**, drücken Sie [Mitte], um die gewünschten Dateien auszuwählen und drücken Sie <Hinzufü>.
4. Drücken Sie <Zurück>, um zur Anzeige des Music Players zurückzukehren.

Musikdateien abspielen

1. Bei Anzeige des Music Players drücken Sie [OK/⏏].
2. Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:
 - OK/⏏: Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
 - Auf: Ruft die Wiedergabeliste auf.
 - Links: Zurück zur vorherigen Datei. Rücklauf innerhalb einer Datei, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
 - Rechts: Weiter zur nächsten Datei. Vorlauf innerhalb einer Datei, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
 - Lautstärke: Lautstärke einstellen.
 - Ab: Wiedergabe beenden.

Radio (UKW) hören

Radio hören

1. Stecken Sie den Headset-Stecker in die entsprechende Buchse an der linken Seite des Telefons.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Programme** → **Radio (UKW)**.
3. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Radio (UKW) an**.
4. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um verfügbare Rundfunksender zu finden.
5. Trennen Sie den Headset, um das Radio auszuschalten.

Rundfunk- sender speichern

1. Drücken Sie im Radiodisplay <Optionen> und wählen Sie **Hinzufügen**.
2. Geben Sie den Namen des Senders ein und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie die Frequenz des Senders ein und drücken Sie <Speichern>.
4. Wählen Sie einen leeren Speicherplatz.

Im Internet (WAP) surfen

Mit dem integrierten Webbrowser können Sie einfach auf das Internet zugreifen, um eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen abzurufen und Webinhalte herunterzuladen.

Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb [OK/↵] oder drücken Sie <Menü> und wählen Sie **Internet** → **Startseite**.

Im Internet (WAP) navigieren

- Um die Browser-Elemente abzurollen, drücken Sie [Auf] oder [Ab].
- Zur Auswahl eines Elements drücken Sie [OK/↵].
- Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, drücken Sie <Zurück> oder [C].
- Zum Aufrufen der Browser-Menuoptionen drücken Sie [*] oder wählen Sie .
- Zum Aufrufen der Webseiten-Optionen drücken Sie [#].

Telefonbuch verwenden

Eintrag hinzufügen

Zum Telefonspeicher:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Speichern>**.
2. Wählen Sie **Telefon** → gewünschter Nummerentyp.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein: Vorname, Nachname, Mobil, Privat, Büro, Fax, Andere, E-Mail, Anruferbild, Klingelton, Gruppe und Notizen.
4. Drücken Sie **<Speichern>**, um den Eintrag zu speichern.

SIM-Karte:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Speichern>**.
2. Wählen Sie **SIM**.
3. Geben Sie einen Namen ein.
4. Drücken Sie **[OK/↵]**, um den Eintrag zu speichern.

Eintrag suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Kontakte>**.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen.
3. Wählen Sie einen Eintrag aus.
4. Rollen Sie zu einer Rufnummer und drücken Sie **[↵]**, um sie zu wählen, oder drücken Sie **[OK/↵]**, um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Visitenkarte erstellen und senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Telefonbuch** → **Eigene Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein.
3. Drücken Sie **<Speichern>**, um die Visitenkarte zu speichern.
4. Um die Visitenkarte zu senden, drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden per** → eine Sendemethode.

Nachricht senden

Textnachricht (SMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **SMS**.
2. Geben Sie den Text der Nachricht ein.
3. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Speichern und senden** oder **Nur senden**.
4. Geben Sie eine Empfänger Nummer ein.
5. Drücken Sie [OK/↵], um die Nachricht zu senden.

Multimedia-Nachricht (MMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **MMS**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [OK/↵].

4. Wählen Sie **Bild oder Video** oder **Ton**.
5. Zur Auswahl von **Bild oder Video** wählen Sie **Bild hinzufügen** oder **Video hinzufügen** und fügen Sie ein Bild oder einen Videoclip hinzu. Bei **Ton** wählen Sie **Ton hinzufügen** und fügen Sie eine Tondatei hinzu.
6. Wählen Sie **Text**.
7. Geben Sie den Text der Nachricht ein und drücken Sie [OK/↵].
8. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Senden**.
9. Geben Sie Empfänger Nummern ein oder E-Mail-Adressen.
10. Drücken Sie [OK/↵], um die Nachricht zu senden.

E-Mail senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und drücken Sie [OK/↵].
4. Wählen Sie **Text**.
5. Geben Sie den E-Mail-Text ein und drücken Sie [OK/↵].
6. Wählen Sie **Dateianlage**.
7. Fügen Sie Bild-, Video-, Ton-, Musik- oder Dokumentdateien hinzu.
8. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Senden**.
9. Geben Sie E-Mail-Adressen ein.
10. Zum Senden der E-Mail drücken Sie [OK/↵].

Nachrichten anzeigen**SMS anzeigen**

Wenn eine Benachrichtigung erscheint:

1. Drücken Sie <Anzeigen>.
2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS (✉).

MMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung erscheint:

1. Drücken Sie <Anzeigen>.
2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang.

MMS anzeigen

(Fortsetzung)

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine MMS ().

E-Mail anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **E-Mail-Box**.
2. Wählen Sie **Auf neue E-Mail prüfen**, um neue E-Mails oder Header herunterzuladen.
3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Bei Auswahl eines Headers drücken Sie <Optionen> und wählen **Abrufen**, um den Text der E-Mail zu sehen.

Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

Bluetooth aktivieren

Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein**.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Benutzergeräte** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.
3. Geben Sie eine Bluetooth-PIN oder ggf. die Bluetooth-PIN des anderen Geräts ein und drücken Sie <OK>. Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

Daten senden

1. Greifen Sie auf eine Anwendung zu, **Telefonbuch**, **Dateiverwaltung**, oder **Kalender**.
2. Rollen Sie zu einem Element.
3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden per** → **Bluetooth**.
4. Wählen Sie ein Gerät aus.
5. Geben Sie ggf. die Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

Drücken Sie ggf. **<Ja>**, um den Empfang zu bestätigen.

Schnellstart der Menüs mit Nummern**Anwendungen aufrufen**

Sie können schnell mit der Wählanzeige auf Anwendungen wie Textnachricht (SMS), Alarm, Kalender und Umrechnung zugreifen. ▶ S. 90

1. Zur Auswahl eines Alarms oder eines Termins geben Sie die gewünschte Zeit vierstellige im Standby-Betrieb ein.
Zur Auswahl der Umrechnung geben Sie die erste Zahl ein, die Sie verwenden möchten.
2. Drücken Sie eine der Navigationstasten.
Sie können die folgenden Anwendungen aufrufen:

Taste	Anwendung
Auf	Alarm ▶ S. 46
Ab	Umrechnung ▶ S. 48
Links	Textnachricht ▶ S. 53
Rechts	Kalender ▶ S. 76

Text eingeben

ABC-, T9-, Ziffern- und Symbol-Modus

Bei bestimmten Funktionen wie Nachrichten, Telefonbuch oder Kalender können Sie mit dem ABC-, T9-, Ziffern- und Symbol-Modus Text eingeben.

Texteingabemodus ändern

- Halten Sie [*****] gedrückt, um zwischen dem T9-Modus (**T9DAb**) und dem ABC-Modus (**Abc**) umzuschalten.
- Halten Sie [**#**] gedrückt, um in den Symbol-Modus (**SYM**) zu wechseln.
- Drücken Sie [*****], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder wechseln Sie in den Ziffernmodus (**123**).

ABC-Modus verwenden

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Taste	Die Zeichen in ihrer Anzeigefolge	
	Großschreibung	Kleinschreibung
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Erstellen einer SMS-Nachricht mit GSM-Alphabet)

Andere Funktionen im ABC-Modus

- Um denselben Buchstaben erneut oder einen anderen Buchstaben auf derselben Taste einzugeben, warten Sie, bis sich der Cursor automatisch nach rechts bewegt, oder drücken Sie [Rechts]. Geben Sie nun den nächsten Buchstaben ein.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.

T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum an Tastenschlägen möglich.

Wörter im T9-Modus eingeben

1. Drücken Sie [2] bis [9], um den Anfang des Worts einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal.
Beispiel: Um das Wort "Hallo" im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander [4], [2], [5], [5] und [6].
T9 "errät" die Wörter, die Sie eingeben, so dass sich das momentan angezeigte Wort mit jedem Tastendruck ändern kann.
2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder löschen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Anderenfalls drücken Sie [0], um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.
Beispiel: Die Worte "Aus" und "Bus" werden beide mit einer Folge aus den Tasten [2], [8] und [7] erzeugt.
4. Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

Tipps zur Verwendung des T9-Modus

- Drücken Sie [**1**], um automatisch einen Punkt oder ein Apostroph einzufügen.
- Drücken Sie [**#**], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [**C**], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [**C**] gedrückt.

Neues Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen

Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

1. Geben Sie das gewünschte zusätzliche Wort ein.
2. Drücken Sie [**0**], um die anderen möglichen Wörter für Ihre Tastenkombination anzuzeigen. Wenn keine anderen Wörter angezeigt werden, erscheint in der unteren Display-Zeile **Buchst..**
3. Drücken Sie **<Buchst.>**.
4. Geben Sie das gewünschte Wort im ABC-Modus ein und drücken Sie **<Hinzufügen>**.

Ziffern-Modus verwenden

In diesem Modus können Sie Zahlen eingeben.

Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Ziffern.

Symbol-Modus verwenden

Im Symbol-Modus können Sie Symbole eingeben.

Um...	drücken Sie...
weitere Symbole anzuzeigen,	[Auf] oder [Ab].
ein Symbol auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste.
die eingegebenen Symbole zu löschen,	[C].
die Symbole einzufügen,	<OK>.

Anruffunktionen

Erweiterte Anruffunktionen

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [↵].
 - Drücken Sie [C], um die letzte Ziffer zu löschen oder halten Sie [C] gedrückt, um das gesamte Display zu löschen.
 - Zur Eingabe einer Pause zwischen Nummern [*] gedrückt halten.

Internationale Anrufe tätigen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [0] gedrückt. Das +-Zeichen wird angezeigt.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie anschließend [↵].

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [↵], um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Rollen Sie zu der gewünschten Nummer und drücken Sie [↵].

Anrufe vom Telefonbuch aus tätigen

Sobald Sie eine Rufnummer im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese Nummer direkt im Telefonbuch auswählen und anrufen. ▶ S. 34

Außerdem können Sie häufig gewählte Nummern mit der Kurzwahlfunktion bestimmten Zifferntasten zuweisen. ▶ S. 37

Sie können schnell mit der zugewiesenen Speicherplatz-Nummer von der SIM-Karte wählen.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Nummer für einen Speicherplatz ein und drücken Sie [#].
2. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die anderen Nummern zu durchsuchen.
3. Drücken Sie <Wählen> oder [↵], um die gewünschte Nummer zu wählen.

Anruf beenden

Klappen Sie das Telefon zu oder drücken Sie [].

Anruf beantworten

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon, und auf dem Display erscheint das Symbol für einen eingehenden Anruf.

Drücken Sie <Annahme> oder [, um den Anruf zu beantworten.

Tipps zum Beantworten von Anrufen

- Wenn **Antw. mit jeder Taste** aktiv ist, können Sie jede Taste drücken, außer <Abweis.> oder []. ▶ S. 90
- Wenn **Aktivklappe** aktiv ist, können Sie einfach das Telefon öffnen. ▶ S. 90
- Drücken Sie <Abweis.> oder [, um einen Anruf abzuweisen.
- Halten Sie [/] gedrückt, um ein Gespräch abzuweisen oder den Klingelton stummzuschalten, je nach Einstellung der **Lautstärketaste**. ▶ S. 90

Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie Anrufe versäumt haben, zeigt das Display deren Anzahl an.

1. Drücken Sie <Anzeigen>.
2. Rollen Sie die unbeantworteten Anrufe gegebenenfalls ab.
3. Drücken Sie [, um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

Headset verwenden

Mit dem Headset können Sie Gespräche tätigen und annehmen, ohne das Telefon in die Hand zu nehmen.

Stecken Sie den Headset-Stecker in die entsprechende Buchse an der linken Seite des Telefons. Die Taste am Headset hat folgende Funktionen:

Um...	drücken Sie...
die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen,	die Taste und dann drücken und halten Sie sie erneut.

Um...	drücken Sie...
einen Anruf entgegenezunehmen,	und halten die Taste gedrückt.
einen Anruf zu beenden,	und halten die Taste gedrückt.

Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs zahlreiche Funktionen aufrufen.

Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mit [▲/▼] können Sie die Hörerlautstärke während eines Gesprächs einstellen.

Drücken Sie [▲], um die Lautstärke zu erhöhen oder [▼], um die Lautstärke zu verringern.

Freisprechfunktion benutzen

Mit der Freisprechfunktion können Sie aus kurzer Entfernung zum Telefon Gespräche führen.

Drücken Sie [OK/☒], um die Freisprechfunktion zu aktivieren.

Drücken Sie die Taste erneut, um wieder zum Hörer umzuschalten.

Einen Anruf halten/übernehmen

Drücken Sie <Halten> oder <Übern.>, um einen Anruf zu halten oder zu übernehmen.

Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können gleichzeitig einen zweiten Anruf tätigen, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird.

1. Drücken Sie <Halten>, um den Anruf zu halten.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.
3. Drücken Sie <Tausch>, um zwischen den Anrufen umzuschalten.
4. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Gehaltener Anruf beenden**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
5. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [☒].

Einen zweiten Anruf beantworten

Sie können während eines Telefongesprächs einen eingehenden Anruf beantworten, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird und die Anklopffunktion aktiviert ist. ► S. 95

1. Drücken Sie [, um den Anruf zu beantworten. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie <**Tausch**>, um zwischen den Anrufen umzuschalten.
3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Gehaltener Anruf beenden**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
4. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Funktionen während des Gesprächs auswählen

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen während des Gespräches folgende Optionen zur Verfügung:

- **Sprachoptimierung ein/aus:** Diese Funktion unterdrückt externe Geräusche und verbessert die Tonqualität, so dass die Person, mit der Sie sprechen, Sie klar und deutlich hören kann, auch wenn Sie in einer lauten Umgebung sind.



Wenn Sie gerade den Lautsprecher benutzen, dann müssen Sie ihn zuerst ausschalten, um die Sprachoptimierung zu nutzen.

- **Stummschalten/Stumm aus:** Ausschalten des Mikrofons, so dass die andere Person am Telefon Sie nicht hören kann, oder wieder einschalten.
- **Tastentöne aus/Tastentöne ein:** Tastentöne ein- oder ausschalten.



Zur Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder telefongesteuerten Computersystemen muss die Option **Tastentöne ein** ausgewählt sein.

- **Telefonbuch:** Kontaktliste aufrufen.
- **MFV senden:** Senden der MFV-Töne (Mehrfrequenzverfahren) als Gruppe. MFV-Töne werden für das Tonwahlverfahren verwendet und sind beim Drücken der Nummerntasten hörbar. Diese Option ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern, z. B. wenn Sie den Telefonbanking-Service Ihrer Bank nutzen möchten.
- **Nachricht:** Erstellen und senden einer SMS oder aufrufen von eingegangenen Nachrichten. ► S. 53

- **SIM-Service:** Aufrufen besonderer Dienste (z. B. Nachrichten, Wetterbericht, Unterhaltung und Hotelsuche), die von Ihrer SIM-Karte zur Verfügung gestellt werden. Diese Option steht zur Verfügung, wenn Sie eine SIM-Karte benutzen, die SIM AT-Menüs unterstützt.
- **Übertragen:** Weiterleiten eines aktiven Anrufs an den gehaltenen Anrufer. Die beiden Anrufer können miteinander reden, die Verbindung zu Ihnen wird jedoch getrennt.
- **Trennen:** Trennen des gehaltenen Gesprächs.
- **Konferenz teilnehmen:** Einstellen einer Konferenzschaltung durch Hinzufügen eines gehaltenen Teilnehmers zu einem aktiven Gespräch. Sie können bis zu 5 Personen in eine Konferenzschaltung übernehmen.
- **Privat:** Führen eines privaten Gesprächs mit einem Teilnehmer der Konferenzschaltung. Die anderen Teilnehmer kommunizieren weiterhin untereinander. Wählen Sie **Konferenz teilnehmen** nach dem privaten Gespräch, um zur Konferenzschaltung zurückzukehren.
- **Löschen:** Verbindung eines Konferenzteilnehmers trennen.
- **Zum Headset umschalten/Zum Telefon umschalten:** Umschalten des Gesprächs zum Bluetooth-Headset oder zur KfZ-Freisprecheinrichtung oder zurück zum Telefon. ► S. 97

Menüfunktionen

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.

Anrufliste (Menü 1)

Über dieses Menü können Sie sich die nicht angenommenen, empfangenen und getätigten Anrufe sowie die Dauer der einzelnen Anrufe anzeigen lassen. Sie können auch Ihre Gesprächsgebühren anzeigen, wenn die Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen **Anrufliste**.

Letzte Kontakte (Menü 1.1)

Dieses Menü zeigt die letzten getätigten, empfangenen oder unbeantworteten Anrufe an.

Anrufliste aufrufen

1. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine andere Anrufart auszuwählen.
2. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um durch die Anrufliste zu rollen.

3. Drücken Sie [OK/↵], um Details zu einem Anruf anzuzeigen, oder [↶], um eine Nummer zu wählen.

Anruflistenoptionen verwenden

Drücken Sie bei der Ansicht der Anruf-Details <Optionen> und Ihnen stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Details:** Mit dieser Option können Sie die Anruflisten aufrufen.
- **Anruf:** Mit dieser Option können Sie die Nummer anrufen.
- **Als Kontakt speichern:** Mit dieser Option speichern Sie die Nummer im Telefonbuch.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer SMS oder MMS an die ausgewählte Nummer.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Anrufliste oder aller Anruflisten.

Unbeantwortete Anrufe (Menü 1.2)

Dieses Menü zeigt die letzten Anrufe an, die Sie nicht angenommen haben.

Gewählte Rufnummern (Menü 1.3)

Dieses Menü zeigt die letzten von Ihnen gewählten Rufnummern an.

Empfangene Anrufe (Menü 1.4)

Dieses Menü zeigt die Nummern der letzten empfangenen Anrufe an.

Alle löschen (Menü 1.5)

Über diese Menüoption können Sie die verschiedenen Anruflisten einzeln löschen.

1. Drücken Sie [OK/↵], um die zu löschenden Anrufart auszuwählen.
2. Drücken Sie <Löschen>.
3. Drücken Sie <Ja>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Gesprächszeit (Menü 1.6)

Mit dieser Option können Sie sich die Gesprächszeiten für Ihre getätigten und beantworteten Anrufe anzeigen. Die tatsächlich von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit kann variieren.

- **Letzte Gesprächszeit:** Zeigt die Dauer Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gesamtzeit ausgehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtdauer aller von Ihnen getätigten Anrufe an.
- **Gesamtzeit eingehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtdauer aller von Ihnen angenommenen Anrufe an.
- **Timer zurücksetzen:** Alle Timer werden zurückgesetzt. Dazu müssen Sie das Telefonpasswort eingeben.



Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 99

Gesprächsgebühren (Menü 1.7)

Diese Netzfunktion zeigt Ihnen die Gesprächsgebühren an. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn es von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Diese Funktion ist kein Ersatz für die Telefonrechnung Ihres Netzbetreibers.

- **Letzte Gesprächsgebühr:** Zeigt die Gebühren für Ihr letztes Gespräch an.

- **Gebühren insgesamt:** Zeigt die Gesamtgebühren für alle Anrufe an. Wenn die Gesamtgebühren die unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegte Kostengrenze überschreiten, müssen Sie erst den Gebührenzähler zurücksetzen, bevor Sie einen weiteren Anruf tätigen können.
- **Max. Gebühren:** Zeigt die Gebührengrenze an, die Sie unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegt haben.
- **Zähler zurücksetzen:** Setzt die Gebührenzähler zurück.
- **Max. Gebühren einstellen:** Zum Einstellen der Gebührengrenze für Ihre Gespräche.
- **Preis/Einheit:** Zum Einstellen der Kosten pro Einheit, die zur Berechnung Ihrer Gesprächsgebühren verwendet wird.

Telefonbuch (Menü 2)

Sie können Telefonnummern auf Ihrer SIM-Karte und im Speicher Ihres Telefons speichern. Die SIM-Karte und der Telefonspeicher sind zwar physisch getrennt, werden aber in einer Einheit unter der Bezeichnung "Telefonbuch" zusammengefasst.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Telefonbuch**.

Kontakte (Menü 2.1)

Mit dieser Option können Sie das Telefonbuch nach Rufnummern durchsuchen.

Eintrag suchen

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen.
2. Wählen Sie den Namen in der Liste.
3. Rollen Sie zu einer Rufnummer und drücken Sie [**↶**], um sie zu wählen, oder drücken Sie [**OK/↵**], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Telefonbuch-Optionen verwenden

Drücken Sie beim Anzeigen der Kontakt-Details **<Optionen>** und Ihnen stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Kontaktinformationen bearbeiten.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer SMS oder MMS zu einer ausgewählten Nummer oder einer E-Mail zu einer ausgewählten Adresse.

- **Kopieren:** Zum Kopieren des ausgewählten Kontaktes in den Telefonspeicher, auf die SIM-Karte oder in die FDN-Liste (Fester Rufnummernkreis).
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie den Kontakt per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie den ausgewählten Kontakt.
- **Drucken über Bluetooth:** Mit dieser Option drucken Sie die Kontaktinformation über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker aus. Es ist möglich, dass einige Drucker nicht mit dem Telefon kompatibel sind.

Feste Rufnummern *(Menü 2.2)*

Über dieses Menü können Sie eine Liste der im FDN-Modus (Fester Rufnummernkreis) zu verwendenden Kontakte erstellen, bei dem das Telefon ausgehende Gespräche nur zu den angegebenen Telefonnummern zulässt, wenn diese Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Sie können den FDN-Modus im **FDN-Modus**-Menü aktivieren.

► S. 100

Kontakt hinzufügen

1. Drücken Sie bei Feste Rufnummern <**Optionen**> und wählen Sie **Hinzufügen**.
2. Geben Sie Ihre PIN2 ein und drücken Sie <**OK**>.
3. Geben Sie Informationen zum Jahrestag ein.
 - **Name:** Geben Sie einen Namen ein.
 - **Telefonnr.:** Tragen Sie eine Nummer ein.
 - **Speicherplatz:** Geben Sie eine Speicherplatz-Nummer ein.
4. Drücken Sie <**Speichern**>.

Kontaktoptionen verwenden

Sie können Kontaktoptionen aufrufen indem Sie in Kontakte <**Optionen**> aufrufen.

Neuen Kontakt hinzufügen *(Menü 2.3)*

Über dieses Menü können Sie dem Telefonbuch einen neuen Kontakt hinzufügen.

Nummern im Telefon speichern

1. Wählen Sie **Telefon**.

2. Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
 - **Vorname/Nachname:** Geben Sie einen Namen ein.
 - **Mobil/Privat/Büro/Fax/Andere:** Tragen Sie für jeden Typ eine Nummer ein.
 - **E-Mail:** Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
 - **Anruferfoto:** Weisen Sie der Rufnummer ein Bild zu, das erscheint, wenn Sie einen Anruf von dieser Person erhalten.
 - **Klingelton:** Weisen Sie der Rufnummer einen Klingelton zu, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von dieser Person erhalten.
 - **Gruppe:** Weisen Sie der Person eine Anrufergruppe zu.
 - **Notizen:** Fügen Sie Notizen zu der Person hinzu.
3. Drücken Sie **<Speichern>**, um den Kontakt zu speichern.

Eine Rufnummer auf der SIM-Karte speichern

1. Wählen Sie **SIM**.

2. Geben Sie Informationen zum Jahrestag ein.
 - **Name:** Geben Sie einen Namen ein.
 - **Telefonnr.:** Tragen Sie eine Nummer ein.
 - **Speicherplatz:** Geben Sie eine Speicherplatz-Nummer ein.

Um zur Anruferkennung ein Bild, einen Klingelton, oder eine Gruppe einzugeben, muss der Kontakt im Telefon gespeichert sein.

3. Drücken Sie **<Speichern>**, um den Kontakt zu speichern.

Gruppe (Menü 2.4)

Über dieses Menü können Sie Ihre Kontakte in Anrufergruppen organisieren.

Mitglieder zu einer Anrufergruppe hinzufügen

1. Wählen Sie eine Gruppe aus.
2. Drücken Sie **<Hinzufügen>** und wählen Sie einen Kontakt aus.
3. Um weitere Kontakte hinzuzufügen, drücken Sie **<Optionen>** und wählen **Hinzufügen** → eines Kontaktes.

Anrufergruppen verwalten

Wenn Sie beim Anzeigen der Gruppenliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt die Mitglieder der ausgewählten Gruppe an.
- **Hinzufügen:** Mit dieser Option wird eine neue Gruppe hinzugefügt.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Eigenschaften der Gruppe ändern.
- **Nachricht senden:** Mit dieser Option können Sie eine SMS, MMS oder E-Mail an das/die gewünschten Gruppenmitglied(er) senden.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die ausgewählte Gruppe. Die Mitglieder der betreffenden Gruppe bleiben jedoch weiterhin im Telefonbuch gespeichert.

Kurzwahl (Menü 2.5)

Über dieses Menü können Sie acht häufig gewählten Rufnummern Kurzwahlnummern (2 bis 9) zuweisen.

Kurzwahlnummern zuweisen

1. Wählen Sie eine Kurzwahlnummer zwischen **2** und **9** aus. Taste **1** ist für Ihre Mailbox reserviert.
2. Wählen Sie den Kontakt in der Kontakt- oder FDN-Liste.
3. Besitzt der Kontakt mehr als eine Nummer, wählen Sie die gewünschte Nummer aus.

Kurzwahlnummern verwalten

Drücken Sie auf der Kurzwahlanzeige <**Optionen**>, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Hinzufügen:** Mit dieser Option weisen Sie einer nicht belegten Taste eine Nummer zu.
- **Anzeigen:** Mit dieser Option überprüfen Sie Name und Nummer, die einer Taste zugewiesen sind.
- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie der Taste eine andere Nummer zuweisen.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Kurzwahleinstellung.

Kurzwahlnummern wählen

Halten Sie im Standby-Betrieb die entsprechende Taste gedrückt.

Eigene Visitenkarte *(Menü 2.6)*

Über dieses Menü können Sie eine Visitenkarte erstellen und an andere Teilnehmer senden.

Visitenkarte speichern

Das Erstellen einer Visitenkarte erfolgt nach demselben Verfahren wie das Speichern einer Telefonnummer im Telefonspeicher. ► S. 35

Visitenkartenoptionen verwenden

Nachdem Sie eine Visitenkarte erstellt haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Optionen>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte bearbeiten.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte per SMS, MMS, E-Mail, oder Bluetooth senden.

- **Visitenkarte austauschen:** Mit dieser Option können Sie über Bluetooth Visitenkarten mit anderen Personen austauschen.
- **Löschen:** Diese Option dient zum Löschen der Visitenkarte.
- **Drucken über Bluetooth:** Mit dieser Option drucken Sie die Information der Visitenkarte über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker aus. Es ist möglich, dass einige Drucker nicht mit dem Telefon kompatibel sind.

Eigene Rufnummer *(Menü 2.7)*

Mit diesem Menü können Sie Ihre Rufnummern überprüfen oder jeder von ihnen einen Namen zuweisen. Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keinerlei Einfluss auf die Nummern, die fest auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

Verwaltung *(Menü 2.8)*

Über dieses Menü können Sie die Telefonbucheinträge verwalten.

- **Standard-Speicherort:** Dient zur Auswahl eines Standard-Speicherortes zum Speichern von Kontakten. Wenn Sie **Beim Speichern fragen** auswählen, fordert Sie das Telefon beim Speichern einer Nummer zur Auswahl eines Speicherorts auf.
- **Alle kopieren nach:** Bei Auswahl dieser Option werden alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopiert oder umgekehrt.
- **Nach Kontakte sortieren:** Ihre Kontakte werden nach Vor- oder Nachname sortiert.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option können Sie alle Kontakte aus Ihrem Telefonspeicher bzw. von Ihrer SIM-Karte oder aus der FDN-Liste löschen.
- **Speicherstatus:** Mit dieser Funktion sehen Sie die Nummern der Kontakte an, die Sie in dem Telefonspeicher, auf der SIM-Karte und in der FDN-Liste gespeichert haben.

Servicenummern *(Menü 2.9)*

Über dieses Menü können Sie die Liste der von Ihrem Netzbetreiber zugewiesenen SDNs (Service Dialling Numbers) anzeigen, einschließlich Notrufnummern und Auskunftsdiensten. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn SDN von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.

1. Rollen Sie zu der gewünschten Nummer.
2. Drücken Sie **<Wählen>** oder [**↵**].

Programme *(Menü 3)*

Über dieses Menü können Sie Java-Spiele spielen, Musikdateien wiedergeben und Radio (UKW) hören. Sie können auch solche praktische Funktionen wie Sprachmemo, Weckfunktion, Rechner, Umrechnung und Stoppuhr benutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Programme**.

Music Player (Menü 3.1)

Über diese Menüoption können Sie Musikdateien hören. Zunächst müssen Sie Musikdateien im Telefonspeicher speichern.

Musikdateien herunterladen oder abrufen

Musikdateien können wie folgt im Telefon gespeichert werden:

- Herunterladen aus dem Internet Web ▶ S. 49
- Herunterladen von einem Computer mit optionalem Samsung PC-Studio ▶ Samsung PC-Studio Benutzerhandbuch
- Über eine aktive Bluetooth-Verbindung ▶ S. 99

Die heruntergeladenen bzw. abgerufenen Dateien werden im Ordner **Musik** gespeichert. ▶ S. 75

Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie bei Anzeige des Music Players <**Optionen**> und wählen Sie **Zur Liste hinzufügen**.

2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Alle hinzufügen**: Alle Dateien im Telefonspeicher werden der Wiedergabeliste hinzugefügt.
- **Datei hinzufügen**: Mit dieser Option fügen Sie der Wiedergabeliste eine bestimmte Datei hinzu.

3. Bei Auswahl von **Datei hinzufügen** drücken Sie [OK/↵], um die gewünschten Dateien auszuwählen und drücken <**Hinzufü.**>.

4. Drücken Sie <**Zurück**>, um zur Anzeige des Music Players zurückzukehren.

Musikdateien abspielen

Drücken Sie bei Anzeige des Music Players [OK/↵].

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/↵	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.

Taste	Funktion
Links	Zurück zur vorherigen Datei. Rücklauf innerhalb einer Datei, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
Rechts	Weiter zur nächsten Datei. Vorlauf innerhalb einer Datei, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
Auf	Wiedergabeliste öffnen.
Ab	Wiedergabe beenden.
▲/▼	Lautstärke einstellen.
3	Wiederholmodus ändern.
6	Zufallsmodus ein- oder ausschalten.

Music Player-Optionen verwenden

Wenn Sie beim Abspielen einer Datei <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Wiedergeben/Pause:** Wiedergabe starten oder stoppen.

- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die aktuelle Datei per E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Wiedergabeliste öffnen:** Wiedergabeliste aufrufen.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie die Datei als Klingelton, als Klingelton für einen Telefonbucheintrag oder Alarmton einrichten.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die ausgewählte Datei.
- **Einstellungen:** Zum Ändern der Standardeinstellungen für das Abspielen von Musikdateien.
- **Wiederholmodus:** Zum Auswählen eines Wiederholmodus.
- **Zufallswiedergabe:** Zum Abspielen der Dateien in zufälliger Reihenfolge.
- **Visualisierung:** Zum Ändern der Wiedergabe-Animation.
- **Lautstärke:** Zum Einstellen der Lautstärke.
- **Eigenschaften:** Zum Aufrufen der Dateieigenschaften.

Wiedergabeliste aufrufen

Drücken Sie bei Anzeige des Music Players [Auf].

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Wiedergeben:** Gibt die derzeit gewählte Datei wieder.
- **Zur Liste hinzufügen:** Mit dieser Option fügen Sie der Wiedergabeliste Dateien hinzu.
- **Andere Reihenfolge:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei an die gewünschte Stelle in der Wiedergabeliste verschieben.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien aus der Wiedergabeliste.

Sprachmemo (Menü 3.2)

Über diese Menüoption können Sie Sprachmemos aufzeichnen. Ein Sprachmemo kann bis zu einer Stunde lang sein.

Sprachmemo aufzeichnen

1. Drücken Sie [OK/⏏], um die Aufnahme zu starten.

2. Sprechen Sie ins Mikrofon.

Drücken Sie [OK/⏏], um die Aufzeichnung zu unterbrechen oder fortzusetzen.

3. Drücken Sie <**Speichern**> oder [Ab], um die Aufzeichnung zu beenden. Das Sprachmemo wird automatisch gespeichert.
4. Drücken Sie [OK/⏏], um das Sprachmemo zu überprüfen, oder [Auf], um ein neues Sprachmemo aufzuzeichnen.

Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie auf der Sprachmemoanzeige <**Optionen**> und wählen Sie **Memoliste anzeigen**.
2. Wählen Sie ein Sprachmemo aus.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/⏏	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Rücklauf innerhalb einer Datei.
Rechts	Vorlauf innerhalb einer Datei.

Taste	Funktion
▲/▼	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.
Up	Umschalten zu den Betriebsarten Aufzeichnen (☑) oder Überprüfen (☑).

Sprachmemo-Optionen verwenden

Wenn Sie in der Sprachmemoanzeige <Optionen> drücken, haben Sie Zugang zu den folgenden Optionen:

- **Aufzeichnen:** Startet die Aufzeichnung eines neuen Sprachmemos.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option stellen Sie die Sprachmemo-Funktion wie gewünscht ein.
Aufzeichnungsdauer: Mit dieser Option können Sie eine Aufzeichnungsdauer auswählen.
Lautstärke: Mit dieser Option stellen Sie die Lautstärke ein
Standardname: Mit dieser Option können Sie das Standard-Präfix für Dateinamen ändern.
- **Memoliste anzeigen:** Mit dieser Option rufen Sie die Memoliste auf.

JAVA World (Menü 3.3)

Über dieses Menü können Sie auf bereits vorinstallierte JAVA-Spiele und heruntergeladene JAVA-Anwendungen zugreifen.

Spielen

Wählen Sie ein Spiel aus der Liste der Spiele aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen. Der Vorgang kann für die einzelnen Spiele verschieden sein.

Optionen für Java-Anwendungen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Liste der Anwendungen <Optionen> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Start:** Startet die ausgewählte Anwendung.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Anwendung.
- **Eigenschaften:** Mit dieser Option rufen Sie die Eigenschaften der Anwendung auf.
- **Berechtigungen:** Mit dieser Option können Sie die Zugangseinstellungen für Dienste vornehmen, die zusätzliche Gebühren anrechnen, z.B. ein Netzzugang und SMS.

- **Schutz:** Mit dieser Option sperren Sie die Anwendung, um sie vor dem Löschen zu schützen, oder Sie geben die Anwendung frei.
- **Aktualisieren:** Mit dieser Option aktualisieren Sie die Anwendung für die neueste Version, nicht für vorinstallierte Spiele.
- **Information via SMS senden:** Mit dieser Option senden Sie die URL, die die Anwendung enthält, per SMS, gilt nicht für vorinstallierte Spiele.
- **Speicherstatus:** Mit dieser Option rufen Sie die Speicherinformation für Anwendungen auf.
- **Netzeinstellungen:** Mit dieser Option passen Sie das Verbindungsprofil, das für Anwendungen, die Netzzugang erfordern, zu verwenden ist, an. Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:
APN: Geben Sie den Namen des Zugangs des Netz-Gateways ein.
Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.
Passwort: Geben Sie das Passwort ein.
Proxy: Geben Sie an, ob das Telefon für den Start des Web-Browsers einen Proxy-Server verwenden soll oder nicht.

Proxy-Einstellungen: Passen Sie die folgenden Wap-Einstellungen an:

*Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*

- **IP-Adresse:** Geben Sie die Gateway-Adresse ein.
- **Port:** Geben Sie die Port-Nummer ein.

*Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*

- **DNS1:** Geben Sie die primäre DNS-Adresse ein.
- **DNS2:** Geben Sie die sekundäre DNS-Adresse ein.

Radio (UKW) *(Menü 3.4)*

Über dieses Menü können Sie das Radio (UKW) Ihres Telefons aufrufen. Zuerst müssen Sie das Headset, das gleichzeitig als Antenne dient, an das Telefon anschließen.

Radio einschalten und hören

1. Stecken Sie den Headset-Stecker in die entsprechende Buchse an der linken Seite des Telefons.
2. Drücken Sie auf dem Radio-Display **<Optionen>** und wählen Sie **Radio (UKW) an** aus.

3. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den gewünschten Radiosender zu finden.
Sie können auch [Links] oder [Rechts] gedrückt halten, um nach den verfügbaren Rundfunksendern zu suchen.
4. Um das **Radio (UKW)**-Menü zu verlassen, ohne das Radio auszuschalten, drücken Sie [].
Dadurch ist es Ihnen möglich, auf andere Funktionen zuzugreifen, während Sie Radio hören.

- Wenn Sie mit geschlossenem Telefon UKW-Radio hören, können Sie [/] sperren, um eine versehentliche Betätigung durch Drücken und Halten von [] zu verhindern.

Eine Liste der Rundfunksender aufstellen

1. Verbinden Sie den Headset mit dem Telefon und stellen Sie das Radio an.
2. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Hinzufügen**.
3. Geben Sie den Namen des gewünschten Senders ein und drücken Sie [Ab].
4. Geben Sie die Frequenz des Senders ein und drücken Sie <Speichern>.

5. Wählen Sie einen leeren Speicherplatz.
6. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2, um andere Sender zu speichern.
Um die gespeicherten Sender zu hören, drücken Sie bei geöffnetem Radiodisplay [Auf] oder [Ab].

Radio ausschalten

Um das Radio auszuschalten, drücken Sie in dem Radiodisplay <Optionen> und wählen **Radio (UKW) aus** oder trennen Sie den Headset.

Radio-Optionen verwenden

Drücken Sie auf der Radioanzeige <Optionen>, um folgende Radio-Optionen aufzurufen:

- **Radio (UKW) an/Radio (UKW) aus:** Zum Ein- oder Ausschalten des Radios.
- **Hinzufügen:** Zum Hinzufügen eines Radiosenders.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten des Namens oder der Frequenz des Senders.
- **Autom. Sendersuche:** Das Telefon durchsucht den gesamten Frequenzbereich nach verfügbaren Radiosendern und speichert diese.

- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Sender oder aller Sender.
- **Einblendalarm:** Das Telefon erinnert Sie daran, dass Sie zu einer bestimmten Zeit Radio hören möchten. Wenn die Einblendmeldung auf dem Display angezeigt wird, drücken Sie **<Zuhören>**, um den angegebenen Radiosender einzuschalten.
- **Lautsprecher an/Headset an:** Umschaltung des Hörmodus zwischen Telefonlautsprecher und Headset.
- **Einstellungen:** Zur Auswahl der Radio-Lautstärke.

Zeitzone (Menü 3.5)

Über dieses Menü können Sie herausfinden, wie spät es in einem anderen Teil der Welt ist.

Zeitzone anzeigen

1. Rollen Sie auf der Weltkarte mit [Links] oder [Rechts] zu der Stadt, Ihrer Wahl auf der oberen Display-Zeile (☒₁). Die Zeitzeile bewegt sich, und Uhrzeit und Datum der entsprechenden Zeitzone werden angezeigt.

2. Um eine andere Zeitzone einzustellen, drücken Sie [Ab] und bewegen sich zu der unteren Zeile (☒₂).
3. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um zu der gewünschten Stadt zu rollen.
4. Drücken Sie [OK/↵], um die Zeitzone zu speichern.

Sommerzeit einstellen

1. Drücken Sie auf der Weltkarte **<Optionen>** und wählen Sie **Sommerzeit einstellen**.
2. Drücken Sie [OK/↵], um die gewünschte Zeitzone zu wählen.
3. Drücken Sie **<Speichern>**.

Alarm (Menü 3.6)

Über dieses Menü können Sie Alarme einstellen. Der normal Alarmtyp ist abhängig von den Einstellungen des Alarmtyps. Ein Weckruf wird nicht von Ihren Toneinstellungen beeinflusst.

Alarm einstellen

1. Wählen Sie den Alarmtyp aus.
2. Stellen Sie die jeweilige Alarmoption ein.
 - **Alarm:** Alarm aktivieren.

- **Alarmzeit:** Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
- **AM/PM:** Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
- **Alarmtag:** Wählen Sie die gewünschten Tage manuell aus.
- **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.

3. Drücken Sie **<Speichern>**.

Alarm ausschalten

- Zum Ausschalten des Wecksignals drücken Sie eine beliebige Taste.
- Zum Einschalten des Wecksignals drücken Sie **<OK>** oder **[OK/⏏]**.
Um den Weckruf für 5 Minuten auszusetzen, drücken Sie eine beliebige Taste außer **<OK>** und **[OK/⏏]**. Sie können diesen Vorgang bis zu fünfmal wiederholen.

Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie den Alarm aus, den Sie deaktivieren möchten.
2. Wählen Sie **Aus** in den Zeilen für **Alarm**.
3. Drücken Sie **<Speichern>**.

Alarm auch bei ausgeschaltetem Telefon ertönen

Wählen Sie auf der Alarmanzeige **Einschalten mit Alarm** → **Ein**.

Wenn das Telefon zum Zeitpunkt des Alarmereignisses ausgeschaltet ist, schaltet es sich automatisch ein und gibt den Alarmton aus.

Rechner (Menü 3.7)

Der Taschenrechner führt die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division aus.

1. Geben Sie die erste Zahl ein.
 - Zum Einfügen eines Dezimalpunkts drücken Sie **<.0>**.
 - Drücken Sie **[*]** oder **[#]**, um den Cursor zu bewegen.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um auf die gewünschte mathematische Funktion zuzugreifen.
3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
4. Drücken Sie **[OK/⏏]**, um das Ergebnis anzuzeigen.
5. Wiederholen Sie ggf. den Schritt 2, um mit der Berechnung fortzufahren.

Umrechnung (Menü 3.8)

Über dieses Menü können Sie allgemeine Umrechnungen durchführen, z. B. für Währungen und Temperatur.

Umrechnung durchführen

1. Wählen Sie eine Umrechnung aus.
2. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Ausgangseinheit aus und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie den umzurechnenden Wert ein und drücken Sie [Ab].
 - Zum Einfügen eines Dezimalpunkts drücken Sie [*].
 - Bei Temperaturumrechnungen können Sie das Vorzeichen der Temperatur durch Drücken von [#] in "über Null" (+) oder "unter Null" (-) ändern.
4. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die gewünschte Zieleinheit aus.
Der entsprechende Wert für die eingegebene Zahl wird angezeigt.

Umrechnungsoptionen verwenden

Wenn Sie <Optionen> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Löschen:** Die aktuellen Werte werden gelöscht.
- **Umgekehrt:** Die Umrechnung wird umgekehrt.
- **Wechselkurse:** Bearbeitung der Liste der Wechselkurse.

Timer (Menü 3.9)

Über dieses Menü können Sie eine bestimmte Countdown-Zeit auswählen. Das Telefon gibt ein Alarmsignal aus, wenn die angegebene Zeit abgelaufen ist.

Timer starten

1. Drücken Sie <Einst.>.
2. Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne für den Countdown aus und drücken Sie <OK>.
3. Drücken Sie [OK/], um den Countdown zu starten.

Timer ausschalten

- Wenn das Signal ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Timer auszuschalten.

- Um den Timer vorzeitig auszuschalten, drücken Sie auf der Timer-Anzeige [OK/⏏].

Stoppuhr (Menü 3.10)

Über dieses Menü können Sie eine Zeitnahme durchführen. Die maximale Messdauer beträgt zehn Stunden.

1. Drücken Sie [OK/⏏], um die Stoppuhr zu starten.
2. Für Intervallmessungen drücken Sie [OK/⏏]. Sie können diesen Schritt für bis zu vier Intervalle wiederholen.

SIM-AT (Menü 3.11)

Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Sie eine SIM-AT-Karte verwenden, die SIM-AT-Menüs unterstützt und zusätzliche Dienste (z. B. Nachrichten, Wetterbericht, Sport, Unterhaltung und Hotelsuche) anbietet. Die verfügbaren Dienste können unterschiedlich sein und sind abhängig von den Vorstellungen Ihres Netzbetreibers. Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte oder erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Internet (Menü 4)

Der WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) Ihres Telefons ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das Internet. Im Internet können Sie auf aktuelle Informationen und eine Vielzahl von Medieninhalten, wie Spiele, Hintergrundbilder, Klingeltöne und Musikdateien, zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen **Internet**.

Startseite (Menü 4.1)

Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Netzbetreibers geladen. Sie können auch [OK/⏏] im Standby-Betrieb drücken.

Im Browser navigieren

Um...	drücken Sie...
durch die Browser-Elemente zu rollen,	[Auf] oder [Ab].

Um...	drücken Sie...
ein Browser-Element auszuwählen,	[OK/↵] oder < ✓ >.
zur vorherigen Seite zurückzukehren,	<Zurück> oder [C].
zur Startseite zurückzukehren,	und halten [C] gedrückt.

Browser-Menüoptionen verwenden

Wenn Sie auf der Webseite sind, drücken Sie [*] oder wählen  oben auf dem Display.

- **Zurück:** Mit dieser Option kehren Sie zur vorherigen Seite zurück.
- **Home:** Mit dieser Option kehren Sie zur Startseite zurück.
- **Beenden:** Mit dieser Option wird der Web-Browser geschlossen.
- **Neu laden:** Mit dieser Option aktualisieren Sie die Information der aktuellen Seite.
- **URL anzeigen:** Zeigt die URL-Adresse der aktuellen Webseite an.

- **Über...:** Version und Copyright-Informationen zum Browser aufzurufen.

Webseiten-Optionen verwenden

Wenn Sie von einer beliebigen Webseite aus [#] drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **URL aufrufen:** Zum Eingeben einer URL-Adresse.
- **Favoriten:** Zum Menü **Favoriten** umschalten.
- **Nachrichten:** Zeigt die Nachrichten im Ordner **Gespeicherte Nachrichten**. Sie können auch neue SMS erstellen und senden.
- **Dateiverwaltung:** Zum Menü **Dateiverwaltung** umschalten.

Browser beenden

Drücken Sie [, um die Netzverbindung zu trennen und den Browser zu schließen.

Favoriten (Menü 4.2)

Dieses Menü ermöglicht Ihnen den schnellen Zugriff auf häufig verwendete URL-Adressen.

Favorit hinzufügen

1. Wählen Sie einen leeren Speicherplatz.
2. Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie eine URL-Adresse ein und drücken Sie [OK/↵].

Internetseite über die Favoritenliste aufrufen

Bei Auswahl des Favoriteneintrags startet der Web-Browser und ruft die dazugehörige Webseite auf.

Favoritenoptionen verwenden

Nach dem Speichern eines Elementes stehen Ihnen durch Drücken von **<Optionen>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Gehe zu:** Ruft die Favoritenwebseite auf.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die URL-Adresse und den Titel des Favoriteneintrags ändern.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie den ausgewählten Favoriten oder alle Favoriten.

URL aufrufen *(Menü 4.3)*

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, eine URL-Adresse einer Webseite manuell einzugeben und die Website aufzurufen.

Cache löschen *(Menü 4.4)*

Über dieses Menü können Sie alle im Cache gespeicherten Informationen löschen (dort werden alle zuletzt geöffneten Internetseiten vorübergehend gespeichert).

Profileinstellungen *(Menü 4.5)*

Über dieses Menü können Sie Server für den Web-Browser einstellen. Informationen zu den Einstelloptionen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Für jeden Server stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **Profilname:** Ordnen Sie dem Serverprofil einen Namen zu.
- **URL der Startseite:** Geben Sie die Adresse Ihrer Startseite ein.

- **Übertragungsart:** Wählen Sie eine Übertragungsart für jeden Typ von Netzwerkadresse.
- **Proxy:** Geben Sie an, ob das Telefon für den Start des Web-Browsers einen Proxy-Server verwenden soll oder nicht.
- **GPRS-Einstellungen:** Passen Sie die folgenden GPRS-Netzeinstellungen an:

*Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*

Proxy-IP: Geben Sie die IP-Adresse des Proxys ein.

Proxy-Port: Geben Sie die Port-Nummer des Proxys ein.

APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunkts des GPRS-Netz-Gateways ein.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

*Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*

DNS1: Geben Sie die primäre DNS-Adresse ein.

DNS2: Geben Sie die sekundäre DNS-Adresse ein.

APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunkts des GPRS-Netz-Gateways ein.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

- **GSM-Einstellungen:** Passen Sie die folgenden GSM-Netzeinstellungen an:

*Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*

Proxy-IP: Geben Sie die IP-Adresse des Proxys ein.

Proxy-Port: Geben Sie die Port-Nummer des Proxys ein.

Einwahlnummer: Geben Sie die Rufnummer des PPP-Servers ein.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

Leitungstyp: Wählen Sie einen Leitungstyp aus.

*Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*

DNS1: Geben Sie die primäre DNS-Adresse ein.

DNS2: Geben Sie die sekundäre DNS-Adresse ein.

Einwahlnummer: Geben Sie die Rufnummer des PPP-Servers ein.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

Leitungstyp: Wählen Sie einen Leitungstyp aus.

Aktuelles Profil (Menü 4.6)

Über dieses Menü können Sie ein Verbindungsprofil für den Zugriff auf den Web-Browser auswählen.

Nachrichten (Menü 5)

Das Menü **Nachrichten** dient zum Senden und Empfangen von SMS, MMS und E-Mails. Außerdem können Sie die Funktionen für WAP-Push-Nachrichten und Infomeldungen nutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen **Nachrichten**.

Neue Nachricht erstellen (Menü 5.1)

Über dieses Menü können Sie Ihre Nachrichten erstellen und senden.

SMS (Menü 5.1.1)

Der Short Message Service (SMS) ermöglicht Ihnen das Senden und Empfangen von Textnachrichten, die einfache Bilder, Animationen und Melodien enthalten können.

1. Geben Sie Ihre Nachricht ein.



Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einer SMS hängt vom Netzbetreiber ab. Wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen überschritten, teilt das Telefon die Nachricht auf.

2. Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen für das Erstellen einer Nachricht zur Verfügung:

- **Nur senden:** Mit dieser Option senden Sie einfach nur die Nachricht.
- **Speichern und senden:** Mit dieser Option speichern Sie die Nachricht in **Gesendet** und dann wird sie gesendet.
- **Einfügen:** Zum Hinzufügen einer Vorlage, eines Telefonbucheintrags oder eines Favoriten zum Text.
- **Bild hinzufügen/Animation hinzufügen/Melodie hinzufügen:** Zum Anhängen eines einfachen Bildes, einer Animation oder Melodie.
- **Anhängen:** Zum Anhängen eines Telefonbucheintrags als Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage.
- **Speichern in:** Mit dieser Option speichern Sie die Nachricht in einem anderen Ordner.
- **Sprachauswahl:** Mit dieser Option ändern Sie die Sprache für den T9-Eingabemodus.
- **Textstil:** Zum Ändern der Texteigenschaften.

3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Optionen**> und wählen **Speichern und senden** oder **Nur senden**.

4. Geben Sie eine Empfängernummer ein.

Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie weitere Empfängerfelder aus.

5. Drücken Sie [OK/↵], um die Nachricht zu senden.

MMS (Menü 5.1.2)

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Dienst, der Multimedia-Nachrichten als eine Kombination von Text, Bild, Video und Audio zwischen Telefonen oder einem Telefon und einer E-Mail-Adresse verschickt.

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.

2. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [OK/↵].

3. Um ein Bild, ein Video oder eine Musikdatei anzuhängen, wählen Sie die Zeile **Bild oder Video** oder **Ton**.

- ☑ • Die maximal zulässige Größe von Nachrichten kann in Abhängigkeit von Ihrem Netzbetreiber unterschiedlich sein.
- Je nach Dateityp oder DRM- (Digital Rights Management) System, manche Dateien können nicht weitergeleitet werden.

4. Wählen Sie die Zeile **Text**.
5. Geben Sie den Text der Nachricht ein und drücken Sie [OK/↵].
6. Wenn Sie nach dem Hinzufügen der Elemente <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen die folgenden Optionen für das Bearbeiten der Nachricht zur Verfügung:
 - **Bearbeiten**: Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text Ihrer Nachricht bearbeiten.
 - **Vorschau**: Mit dieser Option können Sie die Nachricht so sehen, wie sie auf dem Telefon des Empfängers gezeigt wird.
 - **Senden**: Mit dieser Option senden Sie die Nachricht.
 - **Speichern in**: Mit dieser Option speichern Sie die Nachricht in einem anderen Nachrichtenordner.

- **Anderes Bild/Anderes Video/Anderer Ton**: Zum Ersetzen eines hinzugefügten Elementes.
 - **Seite hinzufügen**: Mit dieser Option fügen Sie Seiten hinzu. Durch Drücken von [Links] oder [Rechts] können Sie jede Seite ansehen.
 - **Seite löschen**: Mit dieser Option löschen Sie eine hinzugefügte Seite.
 - **Seite bearbeiten**: Mit dieser Option können Sie die Dauer der Seitenanzeige ändern oder zur nächsten oder vorhergehenden Seite gehen.
 - **Anhängen**: Mit dieser Option können Sie Visitenkarten oder Kalenderdaten als Datenformatanlage oder ein Dokument, das in den Ordnern **Andere Dateien** gespeichert ist, anhängen.
 - **Betreff löschen/Medien entfernen/Ton löschen/Text löschen/löschen**: Zum Löschen eines hinzugefügten Elements
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Senden**.

8. Geben Sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.
Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie weitere Empfängerfelder aus.
9. Drücken Sie [OK/↵], um die Nachricht zu senden.

E-Mail (Menü 5.1.3)

Sie können E-Mails erstellen und senden, die Text, Audio und Bilder enthalten. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie sich bei einem E-Mail-Dienst anmelden und ein E-Mail-Konto und -Profil einrichten. ► S. 69

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.
2. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und drücken Sie [OK/↵].
3. Wählen Sie die Zeile **Text**.
4. Geben Sie den E-Mail-Text ein und drücken Sie [OK/↵].
5. Zum Hinzufügen von Dateien wählen Sie die Zeile **Dateianlage** und eine der folgenden Optionen:

- **Bild hinzufügen/Videos hinzufügen/Töne hinzufügen/Musik hinzufügen:** Zum Speichern von Mediendateien im Telefon.

Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) können einige Dateien möglicherweise nicht weitergeleitet werden.

- **Andere Dateien:** Zum Speichern von Dokumentdateien im Ordner **Andere Dateien**.
 - **Senden:** Mit dieser Option senden Sie die E-Mail.
 - **Speichern in:** Mit dieser Option speichern Sie die E-Mail in einem anderen Nachrichtenordner.
 - **Anhängen:** Zum Anhängen von Visitenkarten oder eines Kalenderdaten als Datenformatanlage.
6. Wenn Sie nach dem Hinzufügen der Elemente <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:
 - **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text bearbeiten.
 - **Anzeigen:** Öffnet die ausgewählte Datei.

- **Bild hinzufügen/Videos hinzufügen/Töne hinzufügen/Musik hinzufügen:** Mit dieser Option speichern Sie Mediendateien im Telefon:
 - **Andere Dateien:** Mit dieser Option speichern Sie Dokumentdateien im Ordner **Andere Dateien**.
 - **Senden:** Mit dieser Option senden Sie die E-Mail.
 - **Speichern in:** Mit dieser Option speichern Sie die E-Mail in einem anderen Nachrichtenordner.
 - **Anhängen:** Mit dieser Option können Sie Visitenkarten oder Kalenderdaten als Datenformatanlagen anhängen.
 - **Betreff löschen/Text löschen:** Zum Löschen des Betreffs oder Texts.
 - **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Anlage oder aller Anlagen.
 - **Alle Anlagen löschen:** Mit dieser Option werden alle Anlagen gelöscht.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** und wählen **Senden**.
8. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.

Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie weitere Empfängerfelder aus.

9. Zum Senden der E-Mail drücken Sie **[OK/↵]**.

Gespeicherte Nachrichten (Menü 5.2)

Über dieses Menü haben Sie Zugriff auf Ihre gespeicherten, gesendeten oder die noch nicht gesendeten Nachrichten.

Posteingang (Menü 5.2.1)

In diesem Ordner werden mit Ausnahme von E-Mails alle empfangenen Nachrichten gespeichert.

Eine Nachricht anzeigen

In der Nachrichtenliste werden die folgenden Symbole angezeigt. Sie stellen den Nachrichtentyp dar:

-  SMS oder Zustellungsbericht Ihrer abgeschickten Nachrichts
-  MMS
-  MMS-Benachrichtigung
-  WAP-Push-Nachricht von Web-Servern
-  Konfigurationsmeldung, enthält Netzwerkparameter von Ihrem Netzbetreiber

- Abhängig von DRM (Digital Rights Management) System, können möglicherweise Nachrichten, die etwas beinhalten, das nicht weitergeleitet werden kann.
- Das **!**-Symbol neben einer Nachricht bedeutet, dass die Nachricht hohe Priorität hat. Ein graues Nachrichtensymbol weist auf niedrige Priorität hin.

Nachrichten-Optionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

SMS

- **Antworten per:** Dem Absender über SMS oder MMS antworten.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Ins Telefon schieben/Auf SIM-Karte schieben:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen der SIM-Karte und dem Telefonspeicher verschieben.

- **Zu Sperrliste hinzufügen:** Mit dieser Option schreiben Sie die Nummer des Absenders in die Sperrliste, um Nachrichten des Absenders abzuweisen.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Medieninhalte ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
- **Drucken über Bluetooth:** Mit dieser Option drucken Sie die Nachricht über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker aus. Es ist möglich, dass einige Drucker nicht mit dem Telefon kompatibel sind.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor einem Löschen.

MMS-Nachrichten/MMS-Benachrichtigungen

- **Abrufen:** Zum Abrufen der MMS vom MMS-Server.
- **SMS-Antwort:** Dem Absender über SMS antworten.
- **MMS-Antwort:** Dem Absender oder allen Empfängern über MMS antworten.

- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die ausgewählte Nachricht oder alle Nachrichten.
- **Zu Sperrliste hinzufügen:** Mit dieser Option schreiben Sie die Nummer des Absenders in die Sperrliste, um die Nachricht des Absender abzuweisen.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Medieninhalte ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
- **Eigenschaften:** Zum Aufrufen der Nachrichteneigenschaften.

Zustellungsberichte

- **Löschen:** Zum Löschen des Zustellungsberichts.

Konfigurationsmeldungen

- **Installieren:** Anwenden der Konfiguration wie sie in der an Sie gesendeten Nachricht festgelegt ist.

- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor einem Löschen.

Push-Nachrichten

- **Gehe zu URL:** Mit dieser Option rufen Sie die URL-Adresse auf, von der die Nachricht gesendet wurde.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.

Entwürfe *(Menü 5.2.2)*

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt senden möchten.

Wenn Sie eine SMS oder E-Mail-Nachricht auswählen, wird sie im Bearbeiten-Modus geöffnet, sodass Sie sie bearbeiten und/oder senden können.

Wenn Sie eine MMS-Nachricht auswählen, dann wird sie im Vorschau-Modus geöffnet, wie eine Nachricht im Posteingang. Zum Bearbeiten der MMS drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Bearbeiten**.

Postausgang (Menü 5.2.3)

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die das Telefon zu senden versucht oder nicht senden konnte.

Folgende Symbole stehen für die Anzeige des Nachrichtenstatus zur Verfügung:

-  SMS konnte nicht gesendet werden
-  MMS wurde gesendet
-  MMS wurde erneut gesendet
-  MMS konnte nicht gesendet werden
-  E-Mail wurde gesendet
-  E-Mail konnte nicht gesendet werden

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Datei öffnen:** Öffnet die ausgewählte Datei.
- **Datei speichern:** Speichert die ausgewählte Datei.

- **Erneut senden:** Zum erneuten Senden der Nachricht.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Ins Telefon schieben/Auf SIM-karte schieben:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen der SIM-Karte und dem Telefonspeicher verschieben.
- **Drucken über Bluetooth:** Mit dieser Option drucken Sie die Nachricht über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker aus. Es ist möglich, dass einige Drucker nicht mit dem Telefon kompatibel sind.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor einem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Aufrufen der Nachrichteneigenschaften.

Gesendet (Menü 5.2.4)

In diesem Ordner werden Ihre gesendeten Nachrichten gespeichert.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Datei öffnen:** Öffnet die ausgewählte Datei.

- **Datei speichern:** Speichert die ausgewählte Datei.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Ins Telefon schieben/Auf SIM-karte schieben:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen der SIM-Karte und dem Telefonspeicher verschieben.
- **Drucken über Bluetooth:** Mit dieser Option drucken Sie die Nachricht über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker aus. Es ist möglich, dass einige Drucker nicht mit dem Telefon kompatibel sind.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor einem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Aufrufen der Nachrichteneigenschaften.

E-Mail-Box (Menü 5.2.5)

In diesem Ordner werden empfangene Nachrichten gespeichert.

E-Mail anzeigen

1. Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus.

2. Drücken Sie **<Auswahl>**, wenn **Auf neue E-Mail prüfen** angezeigt wird oder drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Abrufen**. Das Telefon überprüft den E-Mail-Server und ruft neue E-Mails ab.

In der Liste werden die folgenden Symbole angezeigt. Sie stellen den E-Mail-Status dar:

-  Vom Server abgerufen
-  Abgerufen
-  Konnte nicht abgerufen werden.

- Das **!**-Symbol neben einer Nachricht bedeutet, dass die Nachricht hohe Priorität hat. Ein graues Nachrichtensymbol weist auf niedrige Priorität hin.

3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Drücken Sie [**▲/▼**], um andere Seiten in der E-Mail anzusehen.
Halten Sie [**▲/▼**] gedrückt, um zur ersten oder zur letzten Seite in der E-Mail zu blättern.
5. Drücken Sie [*****] oder [**#**], um die vorhergehende oder nächste E-Mail zu sehen.

E-Mail-Optionen anwenden

Wenn Sie während der Anzeige der E-Mail oder eines Headers <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Abrufen:** Mit dieser Option können Sie eine E-Mail vom E-Mail-Server abrufen.
- **Datei öffnen:** Öffnet die ausgewählte Datei.
- **Datei speichern:** Speichert die ausgewählte Datei.
- **Antworten:** Mit dieser Option können Sie dem Absender oder dem Absender und allen Empfängern antworten.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der E-Mail an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen der E-Mail.
- **Zu Sperrliste hinzufügen:** Mit dieser Option fügen Sie die E-Mail-Adresse des Absenders oder den Betreff in die Sperrliste, um sie abzuweisen. E-Mails von dieser Adresse oder, die diesen Betreff enthalten.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der E-Mail.

- **Anhang ausschneiden:** Zum Speichern der angehängten Dateien aus der E-Mail in Ihren Telefonspeicher.
- **Drucken über Bluetooth:** Mit dieser Option drucken Sie die E-Mail über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker aus. Es ist möglich, dass einige Drucker nicht mit dem Telefon kompatibel sind.
- **Schutz:** Schützt die E-Mail vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Mit dieser Option haben Sie Zugriff auf die E-Mail-Eigenschaften.

Benutzerordner *(Menü 5.2.6)*

Über dieses Menü können Sie die Nachrichten anzeigen, die Sie in diesen Ordner mit der Option **Verschieben in Benutzerordner** verschoben haben und eine Nachrichtenliste ansehen.

Vorlagen *(Menü 5.3)*

Über dieses Menü können Sie Vorlagen von häufig verwendeten Nachrichten oder Passagen erstellen und verwenden.

Textvorlagen (Menü 5.3.1)

Sie können eine SMS-Vorlage mit häufig verwendeten Sätzen erstellen, so dass Sie sie aufrufen und einfügen können, wenn Sie eine SMS, MMS oder E-Mail-Nachricht zusammenstellen.

Vorlagen erstellen

1. Wählen Sie einen leeren Speicherplatz.
2. Geben Sie eine Nachricht ein und drücken Sie [OK/↵].

Vorlagenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Vorlagenliste <Optionen> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der ausgewählten Vorlage.
- **Nachricht senden:** Zum Erstellen und Senden einer neuen Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage.

MMS-Vorlagen (Menü 5.3.2)

Sie können die vorinstallierten MMS-Vorlagen oder eine von den selbst gespeicherten aufrufen und sie bei der Zusammenstellung einer MMS-Nachricht verwenden.

Vorlage erstellen

1. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Neu hinzufügen**.
2. Sie erstellen eine Vorlage so, als würden Sie eine MMS-Nachricht erstellen.
3. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Speichern in → Vorlagen**.

Vorlagenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Vorlagenliste <Optionen> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zum Öffnen der ausgewählten Vorlage.
- **Nachricht senden:** Zum Senden der ausgewählten Nachricht.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der ausgewählten Vorlage.
- **Neu hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.

- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage oder aller Vorlagen, außer für die vorinstallierten.

Alle löschen (Menü 5.4)

Über dieses Menü können Sie alle Nachrichten in jedem Nachrichtenordner auf einmal löschen.

1. Drücken Sie [OK/↵], um die zu löschenden Nachrichtenordner auszuwählen.
2. Drücken Sie <Löschen>.
3. Drücken Sie <Ja>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Einstellungen (Menü 5.5)

Über dieses Menü können Sie verschiedene Optionen für den Messaging-Dienst einrichten.

SMS (Menü 5.5.1)

Sie können SMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden von SMS können folgende Optionen eingerichtet werden:
Antwortpfad: Mit dieser Option kann Ihnen der Empfänger über Ihren SMS-Server antworten.

Zustellungsbericht: Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachrichten informiert werden möchten.

Zeichenunterstützung: Wählen Sie einen Zeichentyp aus. Wenn Sie **Auto** wählen, wechselt das Telefon automatisch vom GSM-Alphabet zu Unicode, sobald Sie ein Unicode-Zeichen eingeben. Bei Verwendung von Unicode reduziert sich die größtmögliche Zeichenanzahl ungefähr um die Hälfte. Wird dieses Menü nicht angezeigt, stellt Ihr Telefon standardmäßig automatisch den Zeichentyp zur Verfügung.

Gültigkeit: Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten im SMS-Server gespeichert werden sollen.

Nachrichtentyp: Zum Festlegen des voreingestellten Nachrichtentyps. Das Netz wandelt die Nachrichten in das ausgewählte Format um.

Servicezentrale: Mit dieser Option können Sie die Nummer Ihres SMS-Servers speichern oder ändern.

- **Telefonnummer sperren:** Mit dieser Option können Sie die Telefonnummern speichern, von denen Sie Nachrichten zurückweisen wollen.

MMS (Menü 5.5.2)

Sie können MMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden von MMS können folgende Optionen eingerichtet werden:
 - Zustellungsbericht:** Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachrichten informiert werden möchten.
 - Adresse verbergen:** Mit dieser Option verhindern Sie, dass Ihre Adresse auf dem Telefon des Empfängers angezeigt wird.
 - Lesebestätigung:** Zum Senden einer Lesebestätigung zusammen mit Ihren Nachrichten.
 - Priorität:** Legt den Wichtigkeitsstatus von Nachrichten fest.
 - Gültigkeit:** Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten im MMS-Server gespeichert werden sollen.

Zustellung nach: Mit dieser Option können Sie eine Zeit festlegen, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.

- **Empfangseinstellungen:** Zum Empfangen von MMS können folgende Optionen eingerichtet werden:

Anonym ablehnen: Nachrichten von anonymen Absendern werden abgewiesen.

Werbung zulassen: Werbung wird zugelassen.

Lesebestätigung zulassen: Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie den Absender über die erfolgreiche Zustellung der Nachricht informieren möchten.

Empfang im Heimatnetz: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich innerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Empfang im Fremdnetz: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Für den Empfang innerhalb oder außerhalb des Heimnetzes stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **Automatisch:** Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab.
- **Abweisen:** Das Telefon weist alle Nachrichten ab.
- **Manuell:** Das Telefon zeigt Benachrichtigungen an. Verwenden Sie die Option **Abrufen**, um neue Nachrichten manuell herunterzuladen.
- **MMS-Profil:** Zur Konfiguration der für MMS erforderlichen Netzeinstellungen.

Aktuelles Profil: Mit dieser Option können Sie ein Profil auswählen.

Profileinstellungen: Geben Sie die Informationen für jedes Profil ein:

- **Profilname:** Ordnen Sie dem MMS-Profil einen Namen zu.
- **Server-URL:** Geben Sie die Adresse des MMS-Servers ein.

- **Proxy:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie über einen Proxy-Server mit dem GPRS-Netz verbunden.
- **GPRS-Einstellungen:** Passen Sie die Einstellungen für die Verbindung zum GPRS-Netz an.

*Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*

IP-Adresse: Geben Sie die Gateway-Adresse ein.

Port: Geben Sie die Port-Nummer ein.

APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunkts für die Adresse des GPRS-Netzes ein.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

*Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*

DNS1: Geben Sie die primäre DNS-Adresse ein.

DNS2: Geben Sie die sekundäre DNS-Adresse ein.

APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunkts für die Adresse des GPRS-Netzes ein.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

- **Version:** Wählen Sie eine verfügbare OMA-Version und die maximale Datenmenge beim Senden und Empfangen von Nachrichten.

Je nach Netzbetreiber ist die Unterstützung der maximalen Größe von 300 KB eventuell nicht möglich. Versuchen Sie es in diesem Fall mit der Einstellung 100 KB.

- **Telefonnummer sperren:** Mit dieser Option stellen Sie die Sperrliste ein, um MMS von bestimmten Telefonnummern abzuweisen.
- **Nachrichtenklasse:** Für das Erstellen von MMS können folgende Optionen eingerichtet werden.

Nachrichtenklasse: Mit dieser Option wählen Sie den Typ des Nachrichteninhaltes oder die Nachrichtengröße aus, den Sie hinzufügen möchten.

 - **Text:** Sie können nur maximal 30 KB hinzufügen.
 - **Bild (Grundeinstellung):** Sie können jeden Elementtyp mit maximal 30 KB hinzufügen, außer Video.

- **Bild (erweiterte Einstellung):** Sie können jeden Elementtyp mit maximal 100 KB hinzufügen, außer Video.
- **Video (Grundeinstellung):** Sie können jeden Elementtyp mit maximal 100 KB hinzufügen.
- **Video (erweiterte Einstellung):** Sie können jeden Elementtyp mit maximal 300 KB hinzufügen.

Erstellungsmodus: Mit dieser Option wählen Sie den Modus für die Erstellung von MMS.

- **Achtung:** Sie können eine Nachricht mit beliebigem Inhalt und Größe erstellen, aber das Telefon informiert Sie, wenn Inhalt und Größe den Maximalwert überschritten haben.
- **Frei:** Sie können eine Nachricht mit beliebigem Inhalt und Größe erstellen.
- **Eingeschränkt:** Sie können eine Nachricht mit dem Inhalt und der Größe erstellen, wie er in der Nachrichtenklasse festgelegt ist.

E-Mail (Menü 5.5.3)

Sie können die voreingestellten E-Mail-Einstellungen konfigurieren.

- Während des Sendens oder Empfangens von E-Mails können keine E-Mail-Profil- und Kontoeinstellungen geändert werden.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden von E-Mails können folgende Optionen eingerichtet werden:
 - Kopie an sich selbst senden:** Zum Senden einer Kopie Ihrer E-Mail an Ihr eigenes E-Mail-Konto.
 - Zustellbestätigung:** Wenn Sie diese Option aktivieren, informiert Sie das Netz über die Zustellung Ihrer E-Mails.
 - Lesebestätigung:** Zum Senden einer Lesebestätigung zusammen mit Ihren E-Mails.
 - Priorität:** Wählt den Wichtigkeitsstatus von E-Mails aus.
 - Signatur einfügen:** Mit dieser Option können Sie der E-Mail Ihren Namen, Ihre Telefonnummer oder eine einfache Notiz hinzufügen.
 - Name bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Namen in Ihrer Unterschrift bearbeiten.

Telefonnummer bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Telefonnummer in Ihrer Unterschrift bearbeiten.

Notiz bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Tag-Zeile in Ihrer Unterschrift bearbeiten.

- **Empfangseinstellungen:** Zum Empfangen von E-Mails können die folgenden Optionen eingerichtet werden:

Abrufintervall: Mit dieser Option können Sie festlegen, wie oft Ihr Telefon den Server auf eingegangene E-Mails überprüfen soll. Wenn diese Option auf **Nicht verwendet** ausgewählt ist, benutzen Sie **Auf neue E-Mail prüfen**, um neue E-Mails manuell abzurufen.

Lesebestätigung: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon eine Lesebestätigung für ankommende E-Mails senden soll. Wenn Sie **Ankündigen** auswählen, bittet Sie das Telefon, eine Lesebestätigung zu senden.

Abrufumfang: Hier können Sie einstellen, ob das Telefon nur E-Mail-Header herunterlädt oder E-Mail-Header und Inhalte

Löschzeitpunkt: Mit dieser Option legen Sie fest, ob E-Mails direkt oder bei der nächsten Verbindung zum Server gelöscht werden sollen.

Abweisen, wenn größer: Mit dieser Option legen Sie die maximale Größe für eingehende E-Mails fest. Ihr Telefon wird folgendes ablehnen: E-Mails, die den festgelegten Wert überschreiten.

Kopie von jeder Nachricht auf Server

belassen: Mit dieser Option legen Sie fest, dass nach dem Abrufen eine Kopie der E-Mails auf dem E-Mail-Server verbleibt.

- **E-Mail-Konto:** Mit dieser Option können Sie ein E-Mail-Konto einrichten und zur Verwendung auswählen.

Aktuelles Konto: Wählen Sie ein Konto aus.

Kontoeinstellungen: Sie können E-Mail-Konten mit verschiedenen E-Mail-Servern konfigurieren. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie

Erstellen.

- **In Verwendung:** Wählen Sie diese Option, um das Konto zu verwenden und im **Posteingang** anzuzeigen.

- **Kontoname:** Geben Sie einen Namen für das ausgewählte Konto ein.

Um die folgenden Optionen aufzurufen, drücken Sie [OK/↵] oder **<Optionen>** und wählen **weiter**.

- **Benutzername:** Geben Sie einen Benutzernamen ein.
- **E-Mail-Adresse:** Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
- **Antwortadresse:** Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, die benutzt werden soll, wenn der Empfänger eine Antwort sendet.

Um die folgenden Optionen aufzurufen, drücken Sie [OK/↵] oder **<Optionen>** und wählen **weiter**.

- **SMTP-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Ausgangsservers ein.
- **SMTP-Port:** Geben Sie die SMTP-Port-Nummer ein.
- **SMTP-Benutzer-ID:** Geben Sie die SMTP-Benutzer-ID ein.
- **SMTP Passwort:** Geben Sie das SMTP-Passwort ein.

- **Sichere Verbindung (SMTP):** Mit dieser Option benutzen Sie eine sichere Verbindung für den E-Mail-Service.
- **Servertyp abrufen:** Wählen Sie das Protokoll für den E-Mail-Eingangsserver aus. Die übrigen Optionen hängen vom eingestellten Protokolltyp ab.

Für Protokolltyp POP3:

- **POP3-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Eingangsservers ein.
- **POP3-Port:** Geben Sie die POP3-Port-Nummer ein.
- **Gleiche ID und Passwort:** Wählen Sie diese Option, um die gleiche ID und gleiches Passwort für den Eingangsserver zu verwenden.
- **POP3-Benutzer-ID:** Geben Sie die POP3-Nutzer-ID ein.
- **POP3-Passwort:** Geben Sie das POP3-Passwort ein.
- **Sichere Verbindung (POP3):** Mit dieser Option benutzen Sie eine sichere Verbindung für den E-Mail-Service.

- **APOP-Login:** Verbinden Sie sich mit dem Server über das APOP-Anmeldeschema.

Für den Protokolltyp IMAP4:

- **IMAP4-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Servers ein, der Ihre E-Mail empfängt.
- **IMAP4-Port:** Geben Sie die IMAP4-Port-Nummer ein.
- **Gleiche ID und Passwort:** Wählen Sie diese Option, um die gleiche SMTP-Nutzer-ID und gleiches Passwort für den Eingangsserver zu verwenden.
- **IMAP4-Benutzer-ID:** Geben Sie die IMAP4-Nutzer-ID ein.
- **IMAP4-Passwort:** Geben Sie das IMAP4-Passwort ein.
- **Sichere Verbindung (IMAP4):** Mit dieser Option benutzen Sie eine sichere Verbindung für den E-Mail-Service.
- **Anhänge mitschicken:** Wählen Sie diese Option, um Anlagen zusammen mit den E-Mails zu empfangen.

- **Beschränkung für Abrufen von E-mail:**

Legen Sie die Anzahl der Header fest, die vom Server abgerufen werden sollen.

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie Speichern oder drücken Sie [OK/↵].

- **E-Mail-Profil:** Mit dieser Option können Sie ein Verbindungsprofil auswählen das Ihr E-Mail-Server verwenden soll.

Aktuelles Profil: Mit dieser Option können Sie ein Profil auswählen.

Profileinstellungen: Konfigurieren Sie bis zu fünf E-Mail-Profile. Für jedes Profil sind die Optionen erforderlich, um eine Verbindung zum GPRS-Netz aufnehmen zu können.

- **Profilname:** Geben Sie einen Namen für das E-Mail-Profil ein.
- **APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunkts für die Adresse des GPRS-Netzes ein.
- **Login-ID:** Geben Sie die Benutzer-ID ein.
- **Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.
- **DNS1:** Geben Sie die primäre DNS-Adresse ein.

- **DNS2:** Geben Sie die sekundäre DNS-Adresse ein.

- **Sperrliste:** Zur Angabe von E-Mail-Adressen oder Betreff, die Sie abweisen möchten.

WAP-Push-Nachricht (Menü 5.5.4)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von Push-Nachrichten ändern.

- **Empfangen:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob bzw. wie Ihr Telefon Push-Nachrichten empfangen soll.
- **Servicezentrale:** Geben Sie die Server-Adresse ein, von dem aus Sie Push-Nachrichten empfangen möchten.

Infomeldungen (Menü 5.6)

Mit diesem Netzdienst können Sie Infomeldungen zu verschiedenen Themen empfangen, z. B. zum Wetter, zum Sport oder zur Verkehrssituation.

Über dieses Menü können Sie die Einstellungen für den Dienst ändern und auf Infomeldungen zugreifen.

- **Lesen:** Zum Öffnen empfangener Nachrichten.

Im Fach **Aktuelle Nachrichten** bleiben die Netz-Nachrichten bis zum Ausschalten des Telefons gespeichert.

Im Fach **Gespeicherte Nachrichten** bleiben die Netz-Nachrichten unbegrenzt gespeichert. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern**, um Nachrichten im Fach **Gespeicherte Nachrichten** zu speichern, wenn eine Textbenachrichtigung angezeigt wird.

- **Empfangen:** Aktiviert oder deaktiviert den Empfang von Infomeldungen.
- **Kanalauswahl:** Geben Sie die Kanäle an, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten. Wenn Sie **Jeweilige Kanäle** wählen, können Sie eine Liste aller aktiven Kanäle für Infomeldungen aufstellen.
- **Sprache:** Geben Sie die Sprache(n) an, in der die Infomeldungen angezeigt werden sollen.

Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Speicherstatus (Menü 5.7)

Mit diesem Menü können Sie den aktuell benutzten Speicherplatz in den einzelnen Ordnern sehen.

Dateiverwaltung (Menü 6)

Über das Menü **Dateiverwaltung** können Sie auf die im Telefonspeicher enthaltenen Bilder, Videos, Musikdateien und Töne zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Dateiverwaltung**.



Im Ergebnis des Digital Rights Management (DRM)-Systems ist es möglich, dass Medienelemente, die Sie aus dem Internet laden oder per MMS zugesandt bekommen einen Lizenzcode erfordern, um sie zu öffnen.

Bilder (Menü 6.1)

Dieses Menü zeigt Fotos, die Sie aufgenommen haben, Bilder die Sie heruntergeladen oder in Nachrichten empfangen oder von Ihrem Computer importiert haben.

Bild anzeigen

1. Wählen Sie einen Bildordner aus.
2. Wählen Sie ein Bild aus.

Als Präsentation ansehen

Mit dieser Option können Sie Ihre Fotos als Präsentation, Darstellung aller Fotos in dem aktuellen Ordner nacheinander, ansehen.

1. Wählen Sie **Fotos**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Präsentation**.
3. Wählen Sie eine Intervalloption aus.
Die Präsentation beginnt.
4. Drücken Sie **<Abbr.>**, um die Präsentation anzuhalten.

Bild-Optionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen eines Bildes **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste**: Mit dieser Option kehren Sie zur Bildliste zurück.
- **Senden per**: Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.

- **Einstellen als**: Mit dieser Option können Sie das Bild als Ihr Hintergrundbild für das Display festlegen oder als Anruferbild für einen Telefonbucheintrag einrichten.
- **Bearbeiten**: Verzieren Sie das Foto durch Hinzufügen von Emoticons oder Anwenden eines Rahmens oder Spezialeffekts.
- **Löschen**: Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen**: Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **Zu Lieblingsbildern/Verschieben in**: Mit dieser Option können Sie die Datei in einen anderen Ordner verschieben.
- **Präsentation**: Mit dieser Option sehen Sie alle Bilder als Präsentation.
- **Freigabe (Bluetooth)**: Mit dieser Option können Sie die Datei oder alle Dateien für andere Bluetooth-Geräte freigeben.
- **Drucken über Bluetooth**: Mit dieser Option drucken Sie die Nachricht über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker aus. Es ist möglich, dass einige Drucker nicht mit dem Telefon kompatibel sind.

- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Aufrufen der Dateieigenschaften.

Bild drucken

Sie können Bilder über eine Bluetooth-Verbindung ausdrucken.

- Es ist möglich, dass einige Bildformate nicht mit dem benutzten Drucker kompatibel sind.
- Die Druckeinstellungen können in Abhängigkeit von dem verwendeten Drucker unterschiedlich sein.

1. Wählen Sie ein Bild aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Drucken über Bluetooth** → eine Druckoption:
 - **Nur Bild:** Mit dieser Option drucken Sie nur das Bild.
 - **Mit Rahmen:** Mit dieser Option drucken Sie das Bild mit den Bildinformationen, z.B. Dateiname, Zeit und Datum und Dateieigenschaften.
3. Wählen Sie einen Drucker aus. ▶ S. 97
4. Um ein Bild zu drucken, drücken Sie **<Drucken>**.

Videos (Menü 6.2)

Dieses Menü zeigt Videoclips an, die Sie aufgenommen, heruntergeladen, in Nachrichten empfangen oder von Ihrem Computer importiert haben.

- Videoclips, die mit anderen Geräten wie z. B. Videokameras aufgenommen wurden, werden eventuell nicht richtig wiedergegeben.

Videoclip abspielen

1. Wählen Sie einen Videoordner aus.
2. Mit dieser Option wählen Sie den Videoclip aus.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/ i	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Rücklauf innerhalb einer Datei.
Rechts	Vorlauf in der Datei.
▲/▼	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.

Video-Optionen verwenden

Wenn Sie von einem beliebigen Video-Bildschirm aus < > drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Wiedergeben:** Gibt die Datei wieder.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **Zu Lieblingsvideos/Verschieben in:** Mit dieser Option können Sie die Datei in einen anderen Ordner verschieben.
- **Freigabe (Bluetooth):** Mit dieser Option können Sie die Datei für andere Bluetooth-Geräte freigeben.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Aufrufen der Dateieigenschaften.

Musik *(Menü 6.3)*

Dieses Menü zeigt MP3-Musikdateien an, die Sie heruntergeladen oder von Ihrem Computer importiert haben.

Wählen Sie Datei. Der Music Player wird geöffnet.

▶ S. 40

Töne *(Menü 6.4)*

Dieses Menü zeigt Sprachmemos, die Sie aufgezeichnet haben, und Audiodateien, die Sie heruntergeladen oder in Nachrichten empfangen oder von Ihrem Computer importiert haben.

Tondatei abspielen

1. Wählen Sie einen Tonordner.
2. Mit dieser Option wählen Sie eine Tondatei aus. Wie man Sprachmemos aufzeichnet, finden Sie in **Sprachmemo**. ▶ S. 42

Ton-Optionen verwenden

Drücken Sie auf der Ton-Anzeige <**Optionen**>, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Liste:** Mit dieser Option kehren Sie zur Tonliste zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie die Datei als Klingelton, als Klingelton für einen Telefonbucheintrag oder als Klingelton für Alarm einrichten.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **Zu Lieblingstöne:** Mit dieser Option können Sie die Datei in einen anderen Ordner verschieben.
- **Freigabe (Bluetooth):** Mit dieser Option können Sie die Datei für andere Bluetooth-Geräte freigeben.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Aufrufen der Dateieigenschaften.

Andere Dateien (Menü 6.5)

In diesem Ordner werden von Ihnen empfangene, nicht vom Telefon unterstützte Dateien gespeichert. Diese Dateien können nicht auf dem Telefon geöffnet werden. Zu den nicht unterstützten Dateiformaten gehören *.doc, *.ppt und *.txt.

Speicherstatus (Menü 6.6)

Über dieses Menü können Sie den Speicherinformation für Medienelemente im Telefonspeicher anzeigen.

Sie können auch eine Medienbox durch Auswahl aus dem Menü aufrufen.

Kalender (Menü 7)

Mit dem Menü **Kalender** behalten Sie den Überblick über Termine.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Kalender**.

Kalenderdaten nachschlagen

Wenn Sie das Menü **Kalender** auswählen, wird der Kalender in der Monatsansicht angezeigt mit dem aktuellen Datum gezeigt, das durch ein blaues Kästchen markiert ist.

Tag auswählen

- Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Tag zu verschieben.
- Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die Woche zu verschieben.
- Drücken Sie [▲/▼], um den Monat zu verschieben.

Kalender-Optionen verwenden

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Ansichtsmodus:** Mit dieser Option ändern Sie den Ansichtsmodus des Kalenders. ▶ S. 80
- **Erstellen:** Mit dieser Option können Sie ein neues Element hinzufügen. ▶ Nächster Abschnitt
- **Wechseln zu:** Mit dieser Option können Sie das heutige Datum auswählen oder ein bestimmtes Datum eingeben.

- **Sortieren nach:** Mit dieser Option können Sie Einträge nach der Art des Elementes sortieren.
- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie Elemente löschen, die in dem Kalender gespeichert sind, indem Sie verschiedene Löschoptionen nutzen.
- **Alarm in Abwesenheit:** Zeigt Elemente an, deren Alarm Sie versäumt haben.
- **Speicherstatus:** Mit dieser Option rufen Sie die Speicherinformationen für im Kalender gespeicherten Elemente auf.

Element erstellen

Sie können Termine, Jahrestage, verschiedene Elemente und Aufgaben in dem Kalender speichern. Es können mehrere Elemente pro Tag gespeichert werden.

Neuen Termin oder Element Verschiedenes eingeben

1. Wählen Sie ein Datum auf dem Kalender aus.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Erstellen** → **Termin** oder **Verschiedenes**.

3. Geben Sie Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Betreff:** Geben Sie einen Titel für das Element ein.
 - **Details:** Geben Sie Details zu dem Element ein.
 - **Startdatum** und **Startzeit:** Geben Sie das Startdatum und die Startzeit für das Element ein.
 - **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
 - **Enddatum** und **Endzeitpunkt:** Geben Sie das Enddatum und die Endzeit für das Element ein.
 - **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
 - **Ort:** (für **Termin**) Geben Sie den Ort für das Element ein.
 - **Alarm:** Stellen Sie einen Alarm für den Termin ein.
 - **Vor:** Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an das Element erinnert werden möchten.
 - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.

- **Wiederholen:** (für **Termin**) Wenn sich das Element regelmäßig wiederholt, stellen Sie eine Wiederholungseinheit ein.
- **Bis:** (für **Termin**) Wenn sich das Element wiederholt, legen Sie das Enddatum fest.

4. Drücken Sie **<Speichern>**, um das Element zu speichern.

Neuen Jahrestag eingeben

1. Wählen Sie ein Datum auf dem Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Erstellen** → **Jahrestag**.
3. Geben Sie Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Anlass:** Geben Sie Informationen zum Jahrestag ein.
 - **Datum:** Geben Sie das Datum ein.
 - **Alarm:** Stellen Sie einen Alarm für den Jahrestag ein.
 - **Vor:** Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an den Termin erinnert werden möchten.

- **Alarmzeit:** Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
 - **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
 - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
 - **Jedes Jahr wiederholen:** Sie können das Telefon so einstellen, dass es Sie jedes Jahr an den Jahrestag erinnert.
4. Drücken Sie **<Speichern>**, um den Jahrestag zu speichern.

Aufgabe eingeben

1. Wählen Sie ein Datum auf dem Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Erstellen** → **Aufgabe**.
3. Geben Sie Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Aufgabe:** Geben Sie Informationen zum Aufgabenelement ein.
 - **Startdatum:** Geben Sie das Startdatum ein.
 - **Fälligkeitsdatum:** Geben Sie das Enddatum ein.

- **Priorität:** Zum Einstellen des Wichtigkeitsstatus.
4. Drücken Sie **<Speichern>**, um das Aufgabenelement zu speichern.

Element anzeigen

Wenn Sie geplante Dinge eingetragen haben, dann werden die Elementsymbole und die Anzahl der Elemente unten im Kalender für den jeweiligen Tag angezeigt.

-  Termin
-  Aufgabe
-  Jahrestag
-  Verschiedenes

Element aufrufen

1. Um das Element für einen bestimmten Tag anzuzeigen, wählen Sie ihn auf dem Kalender aus.
2. Um Einzelheiten zu dem Element anzuzeigen, wählen Sie ihn aus.
3. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um andere Elemente für einen ausgewählten Tag aufzurufen.

Optionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen eines Elements <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie das Element bearbeiten.
- **Erstellen:** Mit dieser Option wird ein neues Element hinzugefügt.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie das Element per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Ansichtsmodus:** Mit dieser Option ändern Sie den Ansichtsmodus des Kalenders.
- **Erledigt/Nicht erledigt:** Mit dieser Option ändern Sie den Aufgabenstatus.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie das Element.
- **Drucken über Bluetooth:** Drückt die Einzelheiten des Elementes über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker aus. Es ist möglich, dass einige Drucker nicht mit dem Telefon kompatibel sind.

Elemente in einem anderen Modus anzeigen

Sie können jederzeit die Kalenderanzeige auf Tagesanzeige oder Wochenanzeige ändern. Zum Ändern des Modus drücken Sie <**Optionen**> und wählen mit **Ansichtsmodus** → eine Ansicht aus.

Tagesansicht

Sie können Elemente für das ausgewählte Datum anzeigen. Um Einzelheiten zu einem Eintrag anzuzeigen, wählen Sie ihn aus.

Folgende Symbole können den Status des Elementes anzeigen:

-  Alarm eingestellt
-  Sich wiederholendes Ereignis
-  Aufgabenpriorität (Rot: hoch, Blau: normal und Grau: niedrig)
-  Erledigte Aufgabe

Wochenansicht

Sie können Elemente für die ausgewählte Woche anzeigen. Eine Zelle auf dem Zeitplan weist auf einen Termin hin. Wählen Sie den gewünschten Tag aus.

Kamera (Menü 8)

Mit dem integrierten Kameramodul des Telefons können Sie Fotos machen und Videos aufzeichnen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen **Kamera** oder halten [Kamera] gedrückt.

- ☑ • Fotografieren Sie keine Personen ohne deren Erlaubnis.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen das Fotografieren verboten ist bzw. an denen Sie die Privatsphäre von Personen verletzen könnten.

Fotografieren

Sie können in verschiedenen Modi Fotos aufnehmen. Die Kamera nimmt Bilder im JPEG-Format auf.

- ☑ Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

Mit geöffnetem Telefon fotografieren

1. Rufen Sie das Menü **Kamera** auf, oder drücken und halten Sie [Kamera], um die Kamera einzuschalten.
2. Stellen Sie alles nach Wunsch ein.
 - Wenn Sie <Hand> drücken, stehen Ihnen folgende Kameraoptionen zur Verfügung. ▶ Nächster Abschnitt
 - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ▶ S. 83
3. Drücken Sie [Kamera], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Fotos** gespeichert.

4. Um...	drücken Sie...
Foto-Optionen aufzurufen,	<Optionen>. ▶ S. 83
das Foto zu löschen,	[C] und dann <Ja>.
in den Bildaufnahme-modus zurückzukehren,	<Zurück>.

Kamera-Optionen im Bildaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie <  > drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Video aufzeichnen:** Zum Umschalten in den Video-Aufzeichnungsmodus.
- **Aufnahmemodus:** Mit dieser Option können Sie Fotos in den folgenden Modi aufnehmen:
 - Einzelaufnahme:** Mit dieser Option können Sie Fotos im normalen Modus aufnehmen. Sie können auswählen, ob die Kamera automatisch ein Foto speichern soll oder nicht.
 - Serienbild:** Mit dieser Option können Sie eine Fotoserie aufnehmen. Sie können die Anzahl der Fotos auswählen, die die Kamera machen wird und die Aufnahmegeschwindigkeit.
- **Effekte:** Zum Ändern des Farbtons oder Anwenden eines besonderen Bildeffekts.
- **Rahmen:** Zum Anwenden eines dekorativen Rahmens.

- **Timer:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera das Foto aufnimmt.
- **Wechseln zu: Fotos:** Ruft den Ordner **Fotos** auf.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für die Fotoerstellung ändern.
 - Größe:** Mit dieser Option können Sie eine Bildgröße auswählen.
 - Qualität:** Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.
 - Sucher:** Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.
 - Auslösergeräusch:** Mit dieser Option können Sie das Geräusch auswählen, das ertönen soll, wenn Sie den Auslöser [] betätigen.
 - Zoom mit Ton:** Zum Ein- oder Ausschalten des Tons, den Sie beim Zoomen hören.
 - Bildhelligkeit mit Ton:** Zum Ein- oder Ausschalten des Tons, den Sie bei der Helligkeitseinstellung hören.

Standardname: Mit dieser Option können Sie das Standard-Präfix für Dateinamen ändern.

- **Kamera-Tastenfunktionen:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Bildaufnahmemodus an.

Tastatur im Bildaufnahmemodus verwenden

Im Bildaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über die Telefontasten ändern und anpassen.

Taste	Funktion
Links/Rechts	Zum Anpassen der Bildhelligkeit.
Auf/Ab	Zum Ein- und Auszoomen des Motivs.
▲	Zum vertikalen Drehen des Bildes.
▼	Zum Spiegeln des Bildes.
1	Zum Umschalten in den Aufzeichnungsmodus. ► S. 84
2	Zum Ändern der Bildgröße.
3	Zum Ändern der Bildqualität.

Taste	Funktion
4	Zum Ändern des Aufnahmemodus.
5	Zum Ändern des Farbtons oder Anwenden eines besonderen Bildeffekts.
7	Zum Auswählen eines dekorativen Rahmens.
8	Zum Einstellen und Aktivieren des Selbstauslösers.
0	Zum Aufrufen des Ordners Fotos .
#	Zum Ändern der Vorschauansicht.

Foto-Optionen verwenden

Nachdem Sie ein Foto aufgenommen haben, stehen Ihnen durch Drücken von <**Optionen**> folgende Optionen zur Verfügung:

- **Nächste Aufnahme:** Mit dieser Option können Sie in den Bildaufnahmemodus zurückkehren.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.

- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Foto als Ihr Hintergrundbild für das Display festlegen oder als Anruferbild für einen Telefonbucheintrag einrichten.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Alle Serienbilder löschen:** Mit dieser Option können Sie eins der Serienfotos löschen.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **Wechseln zu: Fotos:** Ruft den Ordner **Fotos** auf. ► S. 72
- **Freigabe (Bluetooth):** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei oder alle Dateien für andere Bluetooth-Geräte freigeben.
- **Drucken über Bluetooth:** Mit dieser Option drucken Sie die Nachricht über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker aus. Es ist möglich, dass einige Drucker nicht mit dem Telefon kompatibel sind.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Aufrufen der Dateieigenschaften.

Mit geschlossenem Telefon fotografieren

Wenn Sie den Aufnahmemodus benutzen, bevor Sie den Kameramodus verlassen, dann können Sie den Aufnahmemodus benutzen.

1. Halten Sie [] gedrückt.
2. Stellen Sie alles nach Wunsch ein.
Drücken Sie [], um das Bild vertikal zu spiegeln.
Drücken Sie [], um das Spiegelbild anzuzeigen.
3. Drücken Sie [], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

Video aufzeichnen

Sie können ein Video aufzeichnen, wie auf dem Kamerabildschirm angezeigt, und es speichern.

Mit geöffnetem Telefon Videos aufzeichnen

1. Drücken Sie im Bildaufnahmemodus [**1**].

2. Stellen Sie alles nach Wunsch ein.
 - Wenn Sie <  > drücken, stehen Ihnen folgende Kamera-Optionen zur Verfügung. ▶ Nächster Abschnitt
 - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ▶ S. 86
3. Drücken Sie [] oder [OK/*i*], um die Aufzeichnung zu starten.
4. Drücken Sie [] oder <  >, um die Aufzeichnung zu stoppen. Das Video wird automatisch im Ordner **Videos** gespeichert.

Um...	drücken Sie...
den Videoclip abzuspielen,	[OK/ <i>i</i>].
Video-Optionen aufrufen,	<  >. ▶ S. 87
den Videoclip zu löschen,	[C] und dann <Ja>.
zum Aufzeichnungsmodus zurückzukehren,	<  >.

Kamera-Optionen im Video-Aufzeichnungsmodus verwenden

Wenn Sie <  > drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Foto aufnehmen:** Zum Umschalten in den Bildaufnahmemodus.
- **Effekte:** Zum Ändern des Farbtons oder Anwenden eines besonderen Bildeffekts.
- **Timer:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera mit der Aufzeichnung beginnt.
- **Wechseln zu: Videos:** Ruft den Ordner **Videos** auf.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die folgenden Einstellungen für das Aufzeichnen von Videos ändern:

Aufnahmemodus: Ermöglicht die Auswahl eines Video-Aufzeichnungsmodus.

Wählen Sie **Normal**, um ein Video im Rahmen des derzeit verfügbaren Speicherplatzes aufzuzeichnen.

Wählen Sie **MMS-Begrenzung**, um ein Video aufzuzeichnen, das als Anhang einer MMS versendet werden kann.

Wählen Sie **E-Mail Begrenzung**, um ein Video aufzuzeichnen, das als Anhang einer E-Mail versendet werden kann.

Größe: Mit dieser Option können Sie eine Dateigröße auswählen.

Qualität: Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

Tonaufnahme: Mit dieser Option können Sie den Videoclip mit Ton aufzeichnen.

Zoom mit Ton: Zum Ein- oder Ausschalten des Tons, den Sie beim Zoomen hören.

Bildhelligkeit mit Ton: Zum Ein- oder Ausschalten des Tons, den Sie bei der Helligkeitseinstellung hören.

Standardname: Mit dieser Option können Sie das Standard-Präfix für Dateinamen ändern.

- **Camcorder-Tastenfunktionen:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Aufzeichnungsmodus an.

Tasten im Video-Aufzeichnungsmodus verwenden

Im Video-Aufzeichnungsmodus können Sie die Videokameraeinstellungen über die Telefontasten ändern:

Taste	Funktion
Links/Rechts	Zum Anpassen der Bildhelligkeit.
Auf/Ab	Zum Ein- und Auszoomen des Motivs.
▲	Zum vertikalen Drehen des Bildes.
▼	Zum Spiegeln des Bildes.
1	Zum Umschalten in den Bildaufnahmemodus. ▶ S. 81
2	Ändern der Rahmengröße.
3	Zum Ändern der Bildqualität.
4	Zum Ändern des Video-Aufzeichnungsmodus.
5	Zum Ändern des Farbtons oder Anwenden eines besonderen Bildeffekts.

Taste	Funktion
7	Zum Ein- oder Ausschalten des Tons.
8	Zum Einstellen und Aktivieren des Selbstauslösers.
0	Ruft den Ordner Videos auf.

Video-Optionen verwenden

Nachdem Sie ein Videoclip aufgenommen haben, stehen Ihnen durch Drücken von <  > folgende Optionen zur Verfügung:

- **Nächste Aufnahme:** Mit dieser Option kehren Sie in den Videoaufzeichnungsmodus zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie die Datei löschen.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **Wechseln zu: Videos:** Ruft den Ordner **Videos** auf. ▶ S. 74

- **Freigabe (Bluetooth):** Mit dieser Option können Sie die Datei für andere Bluetooth-Geräte freigeben.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Aufrufen der Dateieigenschaften.

Mit geschlossenem Telefon Videos aufzeichnen

Wenn Sie den Aufnahmemodus benutzen, bevor Sie den Kameramodus verlassen, dann können Sie den Aufnahmemodus benutzen.

1. Halten Sie [] gedrückt.
2. Stellen Sie alles nach Wunsch ein.
Drücken Sie [], um das Bild vertikal zu spiegeln.
Drücken Sie [], um das Spiegelbild anzuzeigen.
3. Drücken Sie [], um ein Video aufzuzeichnen. Der Videoclip wird automatisch gespeichert.

Einstellungen (Menü 9)

Das Menü **Einstellungen** bietet Ihnen verschiedene Einstellungsoptionen, um das Telefon individuell anzupassen. Sie können die Einstellungen auch auf den Standardstatus zurücksetzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen **Einstellungen**.

Uhrzeit & Datum (Menü 9.1)

Über dieses Menü können Sie die Uhrzeit und das Datum Ihres Telefons einstellen.

- **Uhrzeit:** Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- **Heimatzeitzone:** Drücken Sie [OK/↵] und stellen Sie die Zeitzone ein. Wählen Sie die Stadt aus, die in Ihrer Zeitzone liegt. Um die Sommerzeit einzustellen, wählen Sie **Sommerzeit einstellen**.
- **AM/PM:** Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
- **Zeitformat:** Wählen Sie das Zeitformat aus.
- **Datum einstellen:** Geben Sie das aktuelle Datum ein.

- **Datumsformat:** Wählen Sie das Datumsformat aus.
- **Woche beginnt mit:** Hier stellen Sie den Wochentag ein, mit dem Ihr Kalender beginnt.

Telefon (Menü 9.2)

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefonsystems können Sie individuell einstellen.

Sprache (Menü 9.2.1)

In diesem Menü können Sie die gewünschte Sprache für die Textanzeige auswählen.

Begrüßungsmeldung (Menü 9.2.2)

In diesem Menü können Sie die Begrüßungsmeldung eingeben, die nach dem Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

Schnellzugriff (Menü 9.2.3)

Die Navigationstasten können im Standby-Betrieb für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs verwendet werden. Über dieses Menü können Sie einer Taste einen Schnellzugriff zuweisen.

Menü für Schnellzugriff zuweisen

1. Wählen Sie die Taste aus, der Sie eine Schnellzugriffsfunktion zuweisen möchten.
2. Wählen Sie die Menüoption aus, die Sie der Taste zuweisen möchten.

Schnellzugriffsoptionen verwenden

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie eine (andere) Schnellzugriffsfunktion zuweisen.
- **Löschen:** Deaktiviert die Schnellzugriffsfunktion der Taste für die ausgewählte Taste.
- **Alle löschen:** Deaktiviert alle Schnellzugriffszuordnungen.

Erweiterte Verknüpfung *(Menü 9.2.4)*

Über dieses Menü können Sie die Funktion für den erweiterten Schnellzugriff aktivieren. Sie können schnell mit der Wählanzeige auf Anwendungen wie Textnachricht (SMS), Alarm, Kalender und Umrechnung zugreifen.

Aktivieren der Funktionen für die erweiterten Schnellzugriff

1. Auf der Erweiterten Anzeige wählen Sie **Ein**.
2. Drücken Sie <**Speichern**>.

Tastenfunktion für den erweiterten Schnellzugriff ändern

1. Wählen Sie die Taste aus, bei der Sie eine Schnellzugriffsfunktion ändern möchten.
2. Wählen Sie die Menüoption aus, die Sie der Taste zuweisen möchten.

Schnellzugriffsoptionen verwenden

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie eine (andere) Schnellzugriffsfunktion zuweisen.
- **Löschen:** Deaktiviert die Schnellzugriffsfunktion der Taste, die ausgewählt wurde.
- **Alle löschen:** Deaktiviert alle Schnellzugriffszuordnungen

Lautstärketaste (Menü 9.2.5)

Über dieses Menü können Sie für ein ankommendes Gespräch einstellen, ob das Telefon den Klingelton stumm schaltet oder ein Gespräch abweist, wenn Sie [▲/▼] gedrückt halten.

Zusätzliche Einstellungen (Menü 9.2.6)

Sie können die Funktionen für automatische Wahlwiederholung und Rufannahme ein- oder ausschalten.

- **Autom. Wahlwiederh.:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut an.
- **Antw. mit jeder Taste:** Diese Option ermöglicht Ihnen das Annehmen eingehender Anrufe mit einer beliebigen Taste außer [☎] oder <Abweis.>.
- **Sprachoptimierung:** Diese Funktion unterdrückt externe Geräusche und verbessert die Tonqualität, so dass die Person, mit der Sie sprechen, Sie klar und deutlich hören kann, auch wenn Sie flüstern.

- **Aktivklappe:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Anrufe durch Öffnen des Telefons entgegennehmen.

Displayeinstellungen (Menü 9.3)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Display ändern.

Hintergrund (Menü 9.3.1)

Sie können die Standby-Anzeige für beide Displays einrichten.

- **Hauptdisplay:** Wählen Sie ein Bild zur Anzeige auf dem Hauptdisplay aus.
- **Frontdisplay:** Mit dieser Option können Sie die Einstellungen für das Frontdisplay vornehmen.

Uhr: Zum Auswählen eines Uhrentyps.

Fronttext: Legen Sie eine Nachricht fest, die auf dem Frontdisplay angezeigt werden soll.

Hintergrundbilder: Mit dieser Option können Sie das Hintergrundbild auf dem Frontdisplay ändern.

Textanzeige (Menü 9.3.2)

Über dieses Menü können Sie die Anzeige für den Text auf der Standby-Anzeige ändern.

- **Textposition:** Wählen Sie eine Textposition aus. Wenn im Standby-Betrieb kein Text angezeigt werden soll, wählen Sie **Aus**.
- **Textstil:** Wählen Sie einen Schriftstil aus.
- **Textfarbe:** Wählen Sie eine Schriftfarbe aus.

Wählanzeige (Menü 9.3.3)

Über dieses Menü können Sie eine Schriftfarbe und eine Schriftgröße für eingegebene Nummern und die Hintergrundfarbe für das Display beim Wählvorgang auswählen.

Kalender (Menü 9.3.4)

Über dieses Menü können Sie den Kalender für den aktuellen Monat auf der Standby-Anzeige anzeigen lassen.

Farbschema (Menü 9.3.5)

Sie können ein Muster für das Farbschema für die Menüsteuerung auswählen.

Displayhelligkeit (Menü 9.3.6)

Sie können die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen anpassen.

Kontrast (Menü 9.3.7)

Sie können den Kontrast der Helligkeit für das Hauptdisplay und das Frontdisplay einstellen. Ändern Sie die Einstellungen der Display-Helligkeit so, dass Sie das Display bei verschiedenen Lichtverhältnissen deutlich sehen können.

Anruferinformation anzeigen (Menü 9.3.8)

Über dieses Menü können Sie das Telefon so einstellen, dass es unbeantwortete Anrufe mit den Informationen über den zuletzt eingegangenen Anruf anzeigt. Wenn das Frontdisplay die Anruferinformation anzeigen soll, dann wählen Sie **Auch Frontdisplay** aus.

Töne (Menü 9.4)

Über dieses Menü können Sie verschiedene Toneinstellungen vornehmen.

Eingehender Anruf (Menü 9.4.1)

Über dieses Menü können Sie verschiedene Toneinstellungen ändern.

- **Alarmtyp:** Hier können Sie angeben, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten.
- **Klingelton:** Zur Auswahl eines Klingeltons.
- **Lautstärke:** Zur Auswahl der Klingelton-Lautstärke.

Tastenton (Menü 9.4.2)

Mit dieser Option können Sie den Ton festlegen, der beim Drücken einer Taste ertönt.

- In Standby-betrieb können Sie die Tastetonlautstärke [▲/▼] einstellen.

Nachrichtenton (Menü 9.4.3)

Über dieses Menü können Sie verschiedene Toneinstellungen für ankommende Nachrichten ändern.

- **Ton:** Hier können Sie einen von mehreren Nachrichtentönen auswählen.
- **Alarmtyp:** Hier können Sie angeben, wie Sie über eingehende Nachrichten informiert werden möchten.

- **Wiederholung:** Legen Sie fest, wie oft Sie von Ihrem Telefon über eine neu eingegangene Nachricht informiert werden möchten.

Ein-/Ausschalten (Menü 9.4.4)

Über dieses Menü können Sie die Melodie auswählen, die das Telefon beim Ein-/Ausschalten ausgibt.

Ordneron (Menü 9.4.5)

In diesem Menü können Sie den Ton auswählen, der beim Öffnen und Schließen des Telefons ausgegeben wird.

Stumm-Modus (Menü 9.4.6)

Über dieses Menü können Sie einstellen, wie Sie im Stumm-Modus über bestimmte Ereignisse informiert werden möchten.

Sondertöne (Menü 9.4.7)

In diesem Menü können Sie zusätzliche Töne für Ihr Telefon auswählen.

- **Minutenton:** Das Telefon gibt bei ausgehenden Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.

- **Verbindungston:** Hier können Sie das Telefon so einstellen, dass es einen Signalton ausgibt, wenn die angerufene Person Ihren Anruf annimmt.
- **Alarmton bei Anruf:** Das Telefon informiert Sie während eines Anrufs über den Empfang einer neuen Nachricht, oder wenn ein Alarm aktiv wird.
- **Bestätigungstöne:** Das Telefon informiert Sie, wenn die Einblendmeldung auf dem Display angezeigt wird.

Beleuchtungseinstellungen (Menü 9.5)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für die Displaybeleuchtung ändern.

Displaybeleuchtung (Menü 9.5.1)

Sie können die Einstellungen für die Displaybeleuchtung oder Symbole für das Frontdisplay ändern.

- **Hauptdisplay an:** Legen Sie fest, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll.
- **Hauptdisplay abgeblendet:** Legen Sie fest, wie lange das Display nach dem Abschalten der Displaybeleuchtung abgeblendet werden soll.

Tastenfeld-Beleuchtung (Menü 9.5.2)

Sie können einstellen wie das Telefon die Tastenbeleuchtung steuert.

- **Immer verwenden:** Die Tastenbeleuchtung ist immer an.
- **Nachts verwenden:** Die Tastenbeleuchtung wird nur zwischen 5:00 Uhr nachmittags und 9:00 Uhr vormittags benutzt.
- **Zu bestimmter Zeit verwenden:** Bestimmen Sie die Zeit, in der die Tastenbeleuchtung im Einsatz ist.

Netzdienste (Menü 9.6)

Über dieses Menü können Sie auf die verschiedenen Netzdienste zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit festzustellen und diese bei Bedarf zu buchen.

Anrufumleitung (Menü 9.6.1)

Über diesen Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Rufnummer umleiten.

1. Wählen Sie eine Umleitungsoption aus:
 - **Immer umleiten:** Alle Anrufe werden umgeleitet.
 - **Wenn besetzt:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen.
 - **Wenn keine Antwort:** Ihre Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie das Telefongespräch nicht entgegennehmen.
 - **Wenn nicht erreichbar:** Die Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der von Ihrem Netzbetreiber nicht abgedeckt wird, oder wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.
 - **Alle aufheben:** Zum Deaktivieren aller Umleitungsoptionen.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die umgeleitet werden sollen.
3. Zum Aktivieren der Anrufumleitung drücken Sie **Aktivieren**. Ansonsten drücken Sie **Deaktivieren**.

4. Wechseln Sie in die Zeile **Umleiten an**.
5. Geben Sie die Nummer ein, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen.
6. Wenn Sie **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, wechseln Sie in die Zeile **Sekunden** und wählen Sie aus, wie lange gewartet werden soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.
7. Drücken Sie **<Auswahl>**.

Anrufsperrung (Menü 9.6.2)

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe individuell beschränken.

1. Wählen Sie eine der folgenden Anrufsperroptionen aus:
 - **Alle ausgehende:** Sperrt alle ausgehenden Anrufe.
 - **Internationale Anrufe:** Sperrt alle internationalen Anrufe.
 - **International außer ins Heimatland:** Es können nur Anrufe innerhalb des Landes, in dem Sie sich gerade befinden, wenn sie im Ausland sind, und in das Ursprungsland, d.h. das Land Ihres Netzbetreibers, geführt werden.

- **Alle eingehenden Anrufe:** Sperrt alle eingehenden Anrufe.
 - **Eingeh. Anrufe im fremden Netz:** Sperrt alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatlands aufhalten.
 - **Alle aufheben:** Hebt alle Anrufsperrungen auf, so dass Anrufe wieder normal empfangen und getätigt werden können.
 - **Sperrpasswort ändern:** Mit dieser Option ändern Sie das Passwort für die Anrufssperre, das sie von Ihrem Netzbetreiber bekommen haben.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die gesperrt werden sollen.
 3. Wählen Sie **Aktivieren**. Um die Anrufssperre wieder zu deaktivieren, drücken Sie **Deaktivieren**.
 4. Geben Sie das Passwort für die Anrufssperre ein, das Sie von Ihrem Netzbetreiber bekommen haben, und drücken Sie **<OK>**.

Anklopfen (Menü 9.6.3)

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

1. Wählen Sie die Anruftypen aus, für die die Anklopfoption aktiviert werden soll.
2. Wählen Sie **Aktivieren**. Um die Anklopffunktion wieder zu deaktivieren, drücken Sie **Deaktivieren**.

Netzwahl (Menü 9.6.4)

Mit dem Netzdienst können Sie manuell das Netz festlegen, das Sie benutzen wollen, wenn Sie außerhalb Ihres Heimatnetzes auf Reisen sind oder Sie lassen das Netz automatisch auswählen.

Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

Übertragung der eigenen Rufnummer

(Menü 9.6.5)

Mit diesem Netzdienst können Sie verhindern, dass Ihre Telefonnummer im Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt wird. Wenn Sie **Standard** verwenden, wird die Standardeinstellung des jeweiligen Netzes verwendet.

- In manchen Netzen ist die Änderung dieser Einstellung nicht möglich.

Voice-Mail-Server (Menü 9.6.6)

In diesem Menü können Sie die Nummer der Mailbox speichern und Ihre Sprachnachrichten abrufen.

- Sie müssen die Nummer der Mailbox speichern bevor Sie Zugang haben. Die Nummer erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

- **Mit Voice-Mail verbinden:** Stellt eine Verbindung zum Voice-Mail-Server her, damit Sie Ihre Mailbox abhören können.
- **Nr. des Voice-Mail-Servers:** Geben Sie die Nummer der Mailbox ein.

Bandauswahl (Menü 9.6.7)

Damit Sie mit dem Telefon Anrufe tätigen oder empfangen können, muss es bei einem der verfügbaren Netze registriert sein. Ihr Telefon eignet sich für folgende Netztypen: GSM 1900, GSM 900/1800 kombiniert und GSM 900/1800/1900.

Das verwendete Standardband ist von dem Land abhängig, in dem Sie das Telefon gekauft haben. Wenn Sie ins Ausland verreisen, müssen Sie ggf. ein geeignetes Band auswählen.

Bluetooth (Menü 9.7)

Die Bluetooth-Funktion ermöglicht drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons.

Mit der Bluetooth-Technologie können in einem Umkreis von maximal zehn Metern gebührenfreie drahtlose Verbindungen zwischen allen Bluetooth-kompatiblen Geräten hergestellt werden. Da die Geräte über Funkwellen miteinander kommunizieren, müssen sie sich nicht in Sichtweite befinden.

- ☑ • Wenn es Hindernisse zwischen den Geräten gibt, Betriebsabstand kann verringert sein.
- Es wird empfohlen, dass Sie keine Bluetooth-Funktionen benutzen während Sie Multimedia-Funktionen nutzen, wie Sprachmemos, Kamera und Music Player, oder umgekehrt, wegen der besseren Leistung.
- Bestimmte Geräte sind eventuell nicht kompatibel mit Ihrem Telefon.

Bluetooth-Funktion einrichten

Das Menü **Bluetooth** bietet die folgenden Optionen:

- **Aktivierung:** Mit dieser Option können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Benutzergeräte:** Mit dieser Option können Sie nach kompatiblen Bluetooth-Geräten suchen.
- **Sichtbarkeit des eigenen Telefons:** Mit dieser Option können Sie anderen Bluetooth-Geräten gestatten, Ihr Telefon zu suchen.
- **Name des eigenen Telefons:** Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Bluetooth-Gerätenamen zuweisen, der auf anderen Geräten angezeigt wird.

- **Sicherer Modus:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Bestätigung erfragen soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.
- **Bluetooth-Dienste:** Zeigt die verfügbaren Bluetooth-Dienste an.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Wählen Sie in den Bluetooth-Einstelloptionen **Benutzergeräte**.
2. Wählen Sie **Neues Gerät suchen**.

Nach der Suche wird eine Liste der Geräte angezeigt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Die folgenden Symbole zeigen den Gerätetyp an.

-  Computer
-  Mobiltelefon
-  Drucker
-  Unbekanntes Gerät
-  PDA
-  Headset/Kfz-Freisprecheinrichtung

Die Farbe des Symbols zeigt den Gerätestatus an:

- Grau für nicht abgestimmte Geräte
- Blau für abgestimmte Geräte
- Rot für Geräte, die derzeit mit Ihrem Telefon verbunden sind

3. Wählen Sie ein Gerät aus.
4. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**. Dieser Code wird nur einmal benötigt. Sie müssen ihn nicht notieren.
Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben einen festen Bluetooth-PIN, wie **0000**. Ist dies bei dem anderen Gerät der Fall, müssen Sie diesen Code eingeben.

Geräte-Optionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Geräteliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Verbinden:** Mit dieser Option wird mit einem Headset oder einer Kfz-Freisprecheinrichtung verbunden.
- **Verbindung trennen:** Mit dieser Option wird die Verbindung zu den verbundenen Geräten getrennt.
- **Dateien durchsuchen:** Mit dieser Option können Sie Daten von anderen Geräten suchen und direkt in Ihr Telefon importieren.

- **Dienste-Liste:** Mit dieser Option rufen Sie die Bluetooth-Dienstliste des Geräts auf.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie das abgestimmte Gerät umbenennen.
- **Gerät autorisieren/Autorisierung aufheben:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte versuchen, eine Verbindung zum Telefon herzustellen.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Geräts oder aller Geräte aus der Geräteliste.

Daten per Bluetooth senden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, in der das Element gespeichert ist, das Sie senden möchten.
3. Rollen Sie zu dem gewünschten Element und drücken Sie **<Optionen>**.
4. Wählen Sie **Senden per → Bluetooth** aus.
Das Telefon sucht nach in Reichweite befindlichen kompatiblen Geräten und zeigt eine Liste der verfügbaren Geräte an.

5. Wählen Sie ein Gerät aus.
6. Geben Sie ggf. die für die Abstimmung erforderliche Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten per Bluetooth empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

Wenn ein nicht autorisiertes Bluetooth-Gerät Daten an Ihr Telefon sendet, zeigt das Telefon eine Bestätigungsaufforderung an. Um Daten zu empfangen, drücken Sie **<Ja>**.

Sicherheit *(Menü 9.8)*

In diesem Menü können Sie Ihr Telefon und die dazugehörige SIM-Karte durch mehrere Zugriffs-codes vor unberechtigter Verwendung schützen.

- Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-/PIN 2-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Entsperren müssen Sie Ihren PUK/ PUK2 (PIN Unblocking Key, PIN-Freigabeschlüssel) eingeben. Diese Codes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

PIN prüfen *(Menü 9.8.1)*

Die 4- bis 8-stellige PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt die SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn diese Funktion aktiviert wird, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons Ihre PIN eingeben.

PIN ändern *(Menü 9.8.2)*

In diesem Menü können Sie Ihre PIN ändern. Die Option "PIN prüfen" muss aktiviert sein, damit Sie die Pin ändern können.

Telefonsperre *(Menü 9.8.3)*

In diesem Menü können Sie das Telefon sperren vor unbefugtem Gebrauch schützen.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Passwort ändern**.

Passwort ändern (Menü 9.8.4)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefonpasswort ändern.

Vertraulich (Menü 9.8.5)

Über dieses Menü können Sie den Zugang zu Ihren Medieninhalten, einschließlich der Nachrichten, der Mediendateien und Dateien, die in dem Ordner Andere Dateien gespeichert sind, sperren. Wenn die Option "vertraulich" aktiviert ist, müssen Sie das Telefonpasswort eingeben, um die gesperrten Elemente aufzurufen.

SIM-Sperre (Menü 9.8.6)

Über dieses Menü arbeitet Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte, wenn Sie einen SIM-Sperrcode eingeben. Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den SIM-Sperrcode eingeben.

FDN-Modus (Menü 9.8.7)

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number - Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine te Anzahl von Rufnummern beschränken. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie nur die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern wählen.

PIN2 ändern (Menü 9.8.8)

Wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt, können Sie mit dieser Funktion Ihre aktuelle PIN2 ändern.

Speicherstatus (Menü 9.9)

Über dieses Menü können Sie den Speicherplatz überprüfen, der für die Speicherung von Daten in Nachrichten, Dateimanager, Kalender, Telefonbuch und JAVA World verwendet wird. Sie können außerdem den gemeinsamen Speicher für MMS, E-Mail und Dateimanager überprüfen.

Einstellungen zurücksetzen (Menü 9.10)

Über dieses Menü können Sie die geänderten Telefoneinstellungen zurücksetzen.

1. Drücken Sie [OK/↵], um die zurückzusetzende(n) Kategorie(n) auszuwählen.
2. Drücken Sie <Reset>.
3. Drücken Sie <Ja>, um das Zurücksetzen zu bestätigen.
4. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie <OK>.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 99

VOD-Einstellungen (Menü 9.11)

Über dieses Menü können Sie ein Verbindungsprofil für den Zugang zum Video-Streaming-Server auswählen. Möglicherweise wird dieses Menü nicht angezeigt, was von Ihrem Netzanbieter abhängig ist.

Sie können für jedes Profil auf die folgenden Optionen zugreifen:

- **Profilname:** Ordnen Sie dem Profil einen Namen zu.
- **APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunktes des GPRS-Netz-Gateways ein.
- **Login-ID:** Geben Sie die Benutzer-ID ein.
- **Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.

Probleme lösen

Fehlerbeschreibung und Lösungsvorschläge

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die folgenden einfachen Überprüfungsschritte aus. Dadurch können Sie die unnötige Inanspruchnahme eines Kundendiensttechnikers vermeiden.

Wenn Sie Ihr Telefon einschalten, erscheint eine der folgenden Meldungen bzw. eins der folgenden Probleme tritt auf:

"SIM einsetzen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

"Passwort eingeben"

- Die Telefonsperre ist aktiviert. Bevor Sie das Telefon benutzen können, müssen Sie das Passwort eingeben.

"PIN eingeben"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Ihnen mit der SIM-Karte mitgeteilt wurde.
- Die PIN-Prüffunktion ist aktiviert. Sie müssen die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten. Um diese Funktion zu deaktivieren, gehen Sie ins Menü **PIN prüfen**.

"PUK eingeben"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben, und die SIM-Karte ist nun gesperrt. Geben Sie den PUK ein, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.

"Kein Netz", "Netzfehler" oder "Nicht ausgeführt"

- Die Verbindung zum Netz wurde unterbrochen. Sie befinden sich eventuell in einem Gebiet mit schwachem Signal. Verändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen eine Option aufzurufen, die Sie bei Ihrem Netzbetreiber nicht gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Nummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie [] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie sich im richtigen Mobilfunknetz befinden.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie keine Anrufsperrung für abgehende Anrufe eingestellt haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist. ([] für länger als eine Sekunde gedrückt).
- Vergewissern Sie sich, dass Sie sich im richtigen Mobilfunknetz befinden.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie keine Anrufsperrung für eingehende Anrufe eingestellt haben.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie das Mikrofon eingeschaltet haben.
- Halten Sie das Telefon dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich an der Unterseite des Telefons.

Das Telefon gibt einen Signalton aus und "Akku schwach" blinkt im Display.

- Die Akkuladung ist zu schwach. Laden Sie den Akku.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie die Anzeige der Signalstärke im Display (). Die Anzahl der Balken zeigt die Signalstärke von stark () bis schwach () an.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern, oder begeben Sie sich in Fensternähe, falls Sie sich in einem Gebäude befinden.

Wenn Sie einen Eintrag des Telefonbuchs abrufen, wird keine Rufnummer gewählt.

- Überprüfen Sie anhand der Funktion **Kontakte**, ob die Nummer richtig gespeichert wurde.
- Speichern Sie die Nummer gegebenenfalls erneut.

Der Akku lädt nicht richtig auf oder das Telefon schaltet sich manchmal selbst ab.

- Säubern Sie die Kontakte am Akku und am Telefon mit einem sauberen, weichen Tuch.

Falls die obigen Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen:

- Modell und Seriennummer Ihres Telefons
- Einzelheiten Ihrer Garantie
- Eine genaue Problembeschreibung

Wenden Sie sich dann an Ihren Fachhändler oder an den Samsung-Kundendienst.

Sicherheitshinweise

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptions-Rate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.*

Der höchste SAR-Wert für dieses Modell betrug 0,848 W/kg.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können. Je näher Sie sich also an einer Basisstation des Netzes befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der Europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationssendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Basisstation des Netzes verwenden, braucht es weniger Strom. Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung im Laufe der Zeit nach. Wird die Betriebszeit merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.

- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen liegen, da dadurch die Kapazität und die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0°C (32°F).
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet. Transportieren Sie zum Beispiel niemals einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche, wenn sich dort Metallgegenstände befinden. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften entsorgen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Akkus dürfen auf keinen Fall verbrannt werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Wenn Sie ein Fahrzeug lenken, ist das Fahren Ihre wichtigste Verantwortung. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon hinter dem Steuer benutzen, beachten Sie die Bestimmungen des Landes, in dem Sie sich befinden.

Betriebsumgebung

Beachten Sie die in Ihrem Gebiet geltenden Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. In solchen Bereichen können Funken zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon an einer Zapfsäule (Tankstelle) aus. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören Unterdeck-Bereiche bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet sein muss und sich in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befinden muss. Notrufe sind nicht immer in allen Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtlich Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Telefon ein.
2. Geben Sie die Notrufnummer für Ihren derzeitigen Standort ein. Notrufnummern können je nach Land unterschiedlich sein.
3. Drücken Sie [].

Wenn bestimmte Funktionen wie die Anrufsperrung eingeschaltet sind, müssen Sie diese Funktionen eventuell erst deaktivieren, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Weitere wichtige Sicherheitshinweise

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände wie eingebaute oder portable Telefone im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.

- Schalten Sie das Telefon vor dem Betreten eines Flugzeugs aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich und kann den Betrieb des Flugzeugs stören. Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe.
- Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre lang Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder und Haustiere gelangen. Sie können versehentlich diese Dinge beschädigen oder an kleinen Teilen ersticken.
- Halten Sie das Telefon trocken. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.

- Benutzen Sie das Telefon nicht mit feuchten Händen. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden können.
- Lagern Sie das Telefon nicht an heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen oder Erschütterungen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie es mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht in oder auf Wärmequellen wie Mikrowellenherde, Öfen oder Heizkörper. Bei Überhitzung kann das Telefon explodieren.
- Wenn das Telefon oder der Akku feucht werden, dann verändert sich die Farbe des Schildes im Telefon, das einen Nässeschaden anzeigt. In diesem Fall wird für Reparaturen des Telefons durch den Hersteller keine Garantie mehr gewährt, auch dann nicht, wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon noch nicht vorüber ist.
- Wenn Ihr Telefon ein Fotolicht oder eine Beleuchtung besitzt, halten Sie es nicht zu nahe an die Augen von Personen oder Tieren. Dies könnte deren Augen verletzen.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen des Zubehörs können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Index

- A**
 - ABC-Modus, Texteingabe • 24
 - Akku
 - Anzeige schwacher Ladung • 8
 - laden • 7
 - Vorsichtsmaßnahmen • 105
 - Aktivklappe • 90
 - Alarm • 46
 - Anklopfen Anruf • 95
 - Anrufe
 - abweisen • 28
 - anklopfen • 95
 - beantworten • 28
 - halten • 29
 - sperrern • 94
 - umleiten • 94
 - wahlwiederholen • 27
 - weiterleiten • 31
 - Anrufliste
 - empfangen • 33
 - gewählt • 33
 - unbeantwortet • 32
 - Antwort mit jeder Taste • 90
 - Anzeige schwacher Akkuladung • 8
 - Aufzeichnen
 - Sprachmemos • 42
 - Videos • 84
 - Automatisch
 - Wahlwiederholung • 90
- B**
 - Bandauswahl • 96
 - Beantworten
 - Anruf • 28
 - zweiten Anruf • 30
 - Begrüßungsmeldung • 88
 - Beleuchtungseinstellung • 93
 - Bilder, heruntergeladene • 72
 - Bluetooth
 - einstellen • 97
 - empfangen, Daten • 99
 - senden, Daten • 98
 - Browser, Web • 49
- D**
 - Dateiverwaltung • 72
 - Display
 - Aufbau • 10
 - Einstellung • 90
 - Helligkeit • 91
 - Sprache • 88
 - Symbole • 10
 - Displaybeleuchtungsdauer einstellen • 93
 - Display • 93
 - Tasten • 93
- DRM (Digital Rights Management) • 72
- E**
 - Ein-/Ausschalten
 - Mikrofon • 30
 - Telefon • 8
 - Ton • 92
 - E-Mails
 - anzeigen • 61
 - einstellen • 68
 - erstellen/senden • 56
 - löschen • 62
 - Empfangene Anrufe • 33
 - Empfangene Nachrichten
 - E-Mail • 61
 - MMS/SMS • 57
- F**
 - Farbschema • 91
 - FDN-Modus (Fester Rufnummernkreis) • 100
 - Fotos
 - anzeigen • 72
 - aufnehmen • 81
 - drucken • 74
- G**
 - Gesendete Nachrichten • 60
 - Gesprächsgebühren • 33
 - Gesprächszeit • 33
 - Gewählte Rufnummern • 33
- H**
 - Halten, Anruf • 29
 - Hintergrund • 90
 - Hintergrundbild • 90
- I**
 - Infomeldungen • 71
 - Internationale Anrufe • 27
 - Internet • 49
- J**
 - JAVA-Anwendungen • 43

K

- Kalender • 76
- Kamera
 - Fotos • 81
 - Videos • 84
- Klappenton • 92
- Klingelton
 - eingehende Anrufe • 92
 - Nachrichten • 92
- Konferenzschaltung • 31
- Konfigurationsmeldung • 57
- Kurzwahl • 37

L

- Letzte Nummer, wiederholen • 27
- Löschen
 - Anrufliste • 33
 - Einträge • 80
 - E-Mail • 61, 62, 64
 - MMS • 59, 61, 64
 - SMS • 58, 61, 64
 - Telefonbuch • 35, 39

M

- Mailbox • 96
- MFV-Tonfolge senden • 30
- Minutenton • 92
- MMS

- anzeigen • 57
- einstellen • 65
- erstellen/senden • 54
- löschen • 59

- Music Player • 40
- Musik, heruntergeladene • 75

N

- Nachrichten
 - Begrüßung • 88
 - E-Mail • 56, 61
 - Infomeldungen • 71
 - Konfiguration • 59
 - MMS • 54, 58
 - Push-Nachrichten empfangen • 59, 71
 - SMS • 53, 58
- Nachrichten erstellen
 - E-Mail • 56
 - MMS • 54
 - SMS • 53
- Nachrichtenton • 92
- Namen
 - eingeben • 24
 - suchen • 34
- Netzband, auswählen • 96
- Netzdienste • 93
- Netzwahl • 95
- Notrufe • 108

Nummern

- speichern • 35
- suchen • 34

P

- Passwort
 - Anruf sperren • 95
 - Telefon • 100
- PIN, ändern • 99
- PIN2, ändern • 100
- Postausgang, Nachrichten • 60
- Posteingang, Nachrichten
 - E-Mail • 61
 - MMS/SMS • 57
- Probleme, lösen • 102
- Push-Nachrichten • 59, 71

R

- Radio (UKW) • 44
- Rechner • 47

S

- Schnellzugriff • 88
- Sicherheit
 - Anrufe • 99
 - Hinweise • 104
 - im Straßenverkehr • 106
 - Vorsichtsmaßnahmen • 1
- SIM-Karte
 - einsetzen • 7

sperrern • 100**SMS**

- anzeigen • 57
- einstellen • 64
- erstellen/senden • 53
- löschen • 58

Speicherstatus

- Dateimanager • 76
- Gemeinsamer Speicher • 100
- heruntergeladene Elemente • 76
- Nachrichten • 72
- Telefonbuch • 39

Sperren

- Anrufe • 94
- Menüfunktionen • 100
- SIM-Karte • 100
- Telefon • 99

Spiele • 43**Sprache, auswählen • 88****Sprachmemo**

- abspielen • 42
- aufzeichnen • 42

Stoppuhr • 49**Stumm-Modus**

- eingeben • 13
- Einstellung • 92

Symbole, Beschreibung • 10

T

T9 Modus, Texteingabe • 25

Tastentöne

auswählen • 92

ein-/ausschalten • 30

Lautstärke • 92

Telefon

auspacken • 6

Display • 10

ein-/ausschalten • 8

Passwort • 100

Pflege und Wartung • 109

sperrern • 99

Symbole • 10

zurücksetzen • 101

Telefonbuch

eintragen • 35

Kurzwahl • 37

löschen • 35, 39

Optionen • 34

suchen • 34

verwalten • 39

Text, eingeben • 24

Timer • 48

Töne, heruntergeladene • 75

Toneinstellungen • 91

U

Übertragung der eigenen

Rufnummer • 91, 96

Umleiten, Anrufe • 94

Umrechnung • 48

Unbeantwortete Anrufe • 32

V

Verbindungston • 93

Vertraulich • 100

Videos

abspielen • 74

aufzeichnen • 84

Visitenkarte • 38

Vorlagen, Nachrichte • 62

W

Wählanzeige, einstellen • 91

Wahlwiederholung

automatisch • 90

manuell • 27

Web-Browser

aufrufen • 49

Favoriten • 50

Z

Zeichen, eingeben • 24

Zeitzone • 46

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetooth
Mobiltelefon

(Produktbeschreibung)

SGH-X670

(Modellbezeichnung)

Hergestellt von:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Name, Anschrift des Herstellers*)

Anzuwendende Normen:

Sicherheit : EN 60950-1:2001

EMV : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)

: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

: EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)

SAR : EN 50360:2001

: EN 50361:2001

Netzwerk : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

: EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Forderungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EG im Einzelnen beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey KT12 2TD, UK
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.02.13

(Ort und Datum)



Yong-Sang Park /S. Manager

(Name und Unterschrift der befugten Person)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Servicecenters. Adresse und Telefonnummer des Samsung-Servicecenters finden Sie auf der Garantiekarte oder erhalten Sie von dem Händler, bei dem Sie das Telefon gekauft haben.

- * Manche Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung treffen eventuell nicht auf Ihr Telefon zu. Dies hängt von der installierten Software und/oder Ihrem Netzbetreiber ab.
- * Je nach Land können Telefon und Zubehör anders aussehen als in dieser Bedienungsanleitung gezeigt.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-09436A
German. 04/2006. Rev. 1.0