

- \* Je nach installierter Software oder Netzbetreiber können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
- \* Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-08116A  
German. 11/2005. Rev. 1.0



# SGH-X700

## Bedienungsanleitung





# Wichtige Sicherheits- hinweise



Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

## Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

## Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

## Telefon im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

## Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.



## Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

## Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

## Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

## Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

## Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z.B. 112), und drücken Sie anschließend die Taste .

## Halten Sie Kinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

## Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur die von Samsung zugelassenen Zubehörteile und Akkus. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.



- Das Telefon kann explodieren, wenn der falsche Akkutyp verwendet wird.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften des Herstellers.

## Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von qualifizierten Fachleuten repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 109.

# Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons. Um sich schnell mit den grundlegenden Funktionen des Telefons vertraut zu machen, lesen Sie "Erste Schritte" und "Mehr als Telefonieren".

In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:

- ☑ Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen sollten.
- ▶ Zeigt an, dass Sie auf der angegebenen Seite ausführlichere Informationen finden.
- Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und durch anschließendes Drücken auswählen müssen.
- [ ] Zeigt an, dass eine Taste auf Ihrem Telefon gemeint ist. Beispiel: [ **i** ]
- < > Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefondisplay angezeigt wird. Beispiel: < **Menü** >.



- **Kamera und Camcorder**  
Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen oder Videos aufzeichnen.

## Sonderfunktionen Ihres Telefons



- **Bluetooth**  
Mithilfe der drahtlosen Bluetooth-Technologie können Sie Mediendateien und persönliche Daten übertragen und Verbindungen mit anderen Geräten aufbauen.



- **MP3-Player**  
Verwenden Sie Ihr Telefon als MP3-Player zum Abspielen von MP3-Musikdateien.



- **Radio (UKW)**  
Hören Sie Ihre Lieblingsradioprogramme überall und zu jeder Zeit.



- **Anruferfotos**  
Erkennen Sie anhand des Anruferfotos, wer Sie gerade anruft.



- **Visitenkarte**  
Erstellen Sie Visitenkarten mit Ihrer Rufnummer und Ihrem Profil. Stellen Sie sich anderen mit dieser praktischen elektronischen Visitenkarte vor.

- **Multimedia Message Service (MMS)**  
Senden und empfangen Sie MMS mit einer Kombination aus Texten, Bildern, Videos und Tönen.

- **E-Mail**  
Senden und empfangen Sie E-Mails mit Bild-, Video- und Audioanlagen.



- **Internet**  
Greifen Sie auf das Internet zu, um dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen zu nutzen und Medieninhalte herunterzuladen.



- **Java**  
Lassen Sie sich von den bereits vorinstallierten Java™-basierten Spielen begeistern und laden Sie sich weitere Spiele herunter.



- **Kalender**  
Behalten Sie die Übersicht über Ihren Tages-, Wochen- und Monatsplan.



- **Sprachmemo**  
Zeichnen Sie Sprachmemos oder Töne auf.

# Inhalt

## **Auspacken** **6**

*Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.*

## **Ihr Telefon** **6**

*Anordnung von Tasten und Funktionen*

## **Erste Schritte** **7**

*Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons*

Telefon einrichten und laden .....	7
Ein-/Ausschalten.....	8
Tasten und Display .....	9
Menüfunktionen aufrufen .....	11
Telefon individuell anpassen.....	12
Anrufe tätigen/annehmen .....	15

## **Mehr als Telefonieren** **15**

*Das Telefon bietet eine Kamera, Musik, das Internet und andere Sonderfunktionen.*

Kamera verwenden .....	15
MP3-Dateien abspielen .....	17

UKW-Radio hören .....	18
Im Internet surfen .....	19
Telefonbuch verwenden .....	20
Nachrichten senden .....	22
Nachrichten anzeigen .....	23
Bluetooth verwenden .....	25
Speicherkarte verwenden .....	26

## **Text eingeben** **28**

*Der ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus*

## **Anruffunktionen** **31**

*Weitere Anruffunktionen*

## **Menüfunktionen** **37**

*Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.*

## **Probleme lösen** **106**

*Fehlersuche und Maßnahmen*

## **Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit** **109**

## **Index** **117**

# Überblick über die Menüfunktionen

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü>.

<b>1 Anrufliste</b>	▶ S. 37	<b>3 Anwendungen</b>	▶ S. 45	<b>5 Nachrichten</b>	▶ S. 60	<b>8 Kamera</b>	▶ S. 86
1 Letzte Kontakte	▶ S. 37	1 MP3-Player	▶ S. 45	1 Neue Nachricht erstellen	▶ S. 60		
2 Unbeantwortete Anrufe	▶ S. 38	2 Sprachmemo	▶ S. 48	2 Meine Nachrichten	▶ S. 63	<b>9 Einstellungen</b>	▶ S. 93
3 Gewählte Rufnummern	▶ S. 38	3 JAVA World	▶ S. 49	3 Vorlagen	▶ S. 68	1 Uhrzeit & Datum	▶ S. 93
4 Empfangene Anrufe	▶ S. 38	4 Radio (UKW)	▶ S. 51	4 Alle löschen	▶ S. 69	2 Telefoneinstellungen	▶ S. 94
5 Alle löschen	▶ S. 38	5 Zeitzone	▶ S. 52	5 Einstellungen	▶ S. 69	3 Display-Einstellungen	▶ S. 95
6 Gesprächszeit	▶ S. 38	6 Alarm	▶ S. 53	6 Infomeldungen	▶ S. 76	4 Töne	▶ S. 96
7 Gesprächsgebühren*	▶ S. 39	7 Rechner	▶ S. 54	7 Speicherstatus	▶ S. 77	5 Beleuchtungseinstellungen	▶ S. 98
<b>2 Telefonbuch</b>	▶ S. 39	8 Umrechner	▶ S. 54	<b>6 Dateimanager</b>	▶ S. 77	6 Netzdienste	▶ S. 98
1 Kontakte	▶ S. 39	9 Timer	▶ S. 55	1 Bilder	▶ S. 77	7 Bluetooth	▶ S. 101
2 Feste Rufnummern	▶ S. 40	10 Stoppuhr	▶ S. 55	2 Videos	▶ S. 79	8 Sicherheit	▶ S. 104
3 Neuen Kontakt hinzufügen	▶ S. 41	11 SIM-AT*	▶ S. 55	3 Musik	▶ S. 80	9 Speicherstatus	▶ S. 106
4 Gruppe	▶ S. 42	<b>4 Browser</b>	▶ S. 56	4 Töne	▶ S. 80	10 Einstellungen zurücksetzen	▶ S. 106
5 Kurzwahl	▶ S. 43	1 Startseite	▶ S. 56	5 Andere Dateien	▶ S. 81		
6 Eigene Visitenkarte	▶ S. 43	2 Favoriten	▶ S. 57	6 Speicherkarte**	▶ S. 81		
7 Eigene Rufnummer	▶ S. 44	3 Gehe zu URL	▶ S. 58	7 Speicherstatus	▶ S. 81		
8 Verwaltung	▶ S. 44	4 Cache löschen	▶ S. 58	<b>7 Kalender</b>	▶ S. 81		
9 Servicenummer*	▶ S. 45	5 Servereinstellungen	▶ S. 58				
		6 Aktueller Server	▶ S. 59				

\* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

\*\* Wird nur bei eingelegerter Speicherkarte angezeigt.

## Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.



Telefon



Ladegerät



Akku



Bedienungsanleitung

Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie verschiedene Zubehörteile kaufen.

- Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

## Ihr Telefon

Anordnung von Tasten und Funktionen



## Erste Schritte

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

### Informationen zur SIM-Karte

Wenn Sie Kunde eines Mobilfunknetzes werden, erhalten Sie vom Netzbetreiber eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der Ihre Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN und die verfügbaren optionalen Dienste, gespeichert sind.


### Telefon einrichten und laden

- 1** Nehmen Sie den Akku heraus.




- Schalten Sie das Telefon ggf. vorher aus, indem Sie [  ] mindestens eine Sekunde drücken.

- 2** Setzen Sie die SIM-Karte ein.

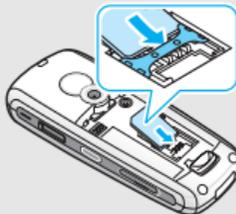


- Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kartenkontakte nach unten zum Telefon zeigen.

- 3** Setzen Sie den Akku wieder ein.

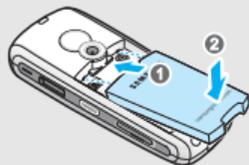

- 4** Schließen Sie das Ladegerät am Telefon an.

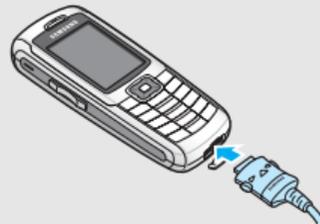

- 5** Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in eine Haushaltssteckdose.

- 6** Sobald das Telefon vollständig geladen ist (das Akkusymbol hört auf zu blinken), ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

- 7 Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.



### Anzeige schwacher Akkuladung

Bei schwacher Akkuladung:

- ertönt ein Warnsignal,
- wird der Hinweis für schwache Akkuladung angezeigt und
- das leere Akkusymbol  blinkt.

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku auf.

## Ein-/Ausschalten

### Einschalten

Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt ist.

1. Zum Einschalten Ihres Telefons halten Sie [] gedrückt.

2. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie <OK>.

### Ausschalten

Halten Sie [] gedrückt.

### Tastensperre

Sie können die Tastatur sperren, um ein versehentliches Drücken der Tasten zu vermeiden.

Halten Sie im Standby-Betrieb [] gedrückt und drücken Sie dann <Ja>. Zum Entsperren der Tastatur drücken Sie die linke Soft-Taste und dann [].

Sie können das Telefon so einstellen, dass es die Tastatur automatisch sperrt. ► S. 95

# Tasten und Display

## Tasten



Zum Ausführen der Funktion, die in der unteren Display-Zeile angezeigt wird.



Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf bevorzugte Menüoptionen. ► S. 94  
Im Menüsystem: Durchblättern der Menüoptionen.



Im Standby-Betrieb: Startet den Internet-Browser.  
Bei Menüsteuerung: Auswählen der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung.



Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs.  
Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe.



Zum Löschen von Zeichen aus dem Display.  
Bei Menüsteuerung: Rückkehr zur vorherigen Menüebene.



Zum Beenden eines Gesprächs.  
Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.  
Bei Menüsteuerung: Abbruch der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.  
Im Standby-Betrieb: [1] gedrückt halten, um auf den Voice-Mail-Server zuzugreifen. Halten Sie [0] gedrückt, um eine internationale Vorwahl einzugeben.



Zum Eingeben von Sonderzeichen.  
Zum Aktivieren und Deaktivieren des Stumm-Modus halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt. Halten Sie [\*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.




Zum Einstellen der Klingelton-Lautstärke.  
Im Standby-Betrieb: Einstellen der Tastentonlautstärke.



Halten Sie diese Taste im Standby-Betrieb gedrückt, um die Kamera einzuschalten.  
Im Kameramodus: Aufnahme eines Fotos oder Videos.

## Display

### Aufbau

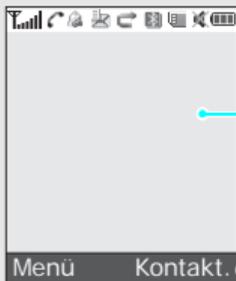

**Symbole**  
Anzeige der verschiedenen Symbole.

**Text und Grafiken**  
Anzeige von Nachrichten, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten.

**Anzeige der Soft-Tasten-Funktionen**  
Anzeige der aktuellen Funktionen, die den beiden Soft-Tasten zugeordnet sind.

## Symbole\*



Stärke des Empfangssignals



Aktives Gespräch



Kein Netz. Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen



Alarm eingestellt



Neue SMS



Neue MMS



Neue E-Mail



Einer der Posteingänge ist voll



Neue Voice-Mail



Die Anrufumleitungsfunktion ist aktiv



Die Bluetooth-Funktion ist aktiv



Aktive Bluetooth-Verbindung mit Kfz-Freisprecheinrichtung oder Headset


-  Synchronisierung mit einem PC
-  GPRS-Netz
-  EDGE-Netz
-  Heimatzone, falls Sie den entsprechenden Dienst nutzen
-  Officezone, falls Sie den entsprechenden Dienst nutzen
-  Speicherkarte eingelegt
-  Summer ist aktiv
-  Stumm-Modus
-  Akkuladezustand

\* Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

## Menüfunktionen aufrufen

### Soft-Tasten verwenden

Die Rolle der Soft-Tasten ändert sich je nachdem, welche Funktion Sie gerade benutzen. Der Text in der unteren Zeile des Displays gibt die aktuelle Funktion der Soft-Tasten an.

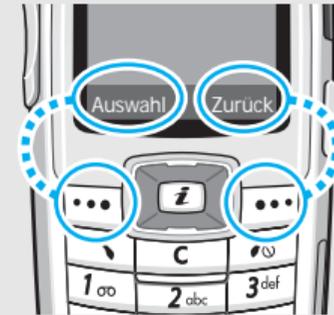

Durch Drücken der linken Soft-Taste können Sie eine markierte Option auswählen.

Drücken Sie im jeweiligen Menü die rechte Soft-Taste. Sie gelangen dadurch in die vorherige Menüebene zurück.

## Optionen auswählen

1. Drücken Sie die entsprechende Soft-Taste.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie <Auswahl> oder [i], um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Zum Schließen eines Menüs können Sie eine der folgenden Methoden auswählen.
  - Drücken Sie <Zurück> oder [C], um eine Menüebene nach oben zu gelangen.
  - Drücken Sie [↶], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

## Schnellzugriff verwenden

Drücken Sie <Menü> und anschließend die Zifferntaste(n), die der gewünschten Option entspricht/entsprechen.

## Telefon individuell anpassen

### Spracheinstellung

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Sprache**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.

### Klingelton

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Töne** → **Eingehender Anruf** → **Klingelton**.

2. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie aus.
3. Wählen Sie einen Klingelton aus.
4. Drücken Sie **<Speich.>**.

### Hintergrundbild für Standby-Betrieb

Sie können ein Hintergrundbild für die Standby-Anzeige auf dem Display einrichten.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Display-Einstellungen** → **Hintergrundbild**.
2. Wählen Sie eine Bildkategorie aus.
3. Wählen Sie ein Bild aus.

### Farbschema für Menüanzeige

Sie können die Farbe von Anzeigeelementen (z.B. Titel- und Markierungsleisten) ändern.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Display-Einstellungen** → **Farbschema**.
2. Wählen Sie ein Farbschema aus.

### Menüschnellzugriff

Die Navigationstasten können Sie auch als Schnellzugriffstasten für Ihre am häufigsten aufgerufenen Menüs verwenden.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Schnellzugriff**.

### Menüschnellzugriff

(Fortsetzung)

2. Wählen Sie eine Taste.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

### Stumm-Modus

Sie können in den Stumm-Modus umschalten, damit andere Personen nicht durch die Töne Ihres Telefons gestört werden. Halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt.

### Telefon Sperre

Sie können Ihr Telefon mit einem Telefonpasswort vor unbefugtem Gebrauch schützen. Das Passwort wird beim Einschalten benötigt.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Passwort ändern**.

2. Geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort **00000000** ein und drücken Sie <OK>.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie <OK>.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie <OK>.
5. Wählen Sie **Telefon sperre**.
6. Wählen Sie **Aktivieren**.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie <OK>.

## Anrufe tätigen/annehmen

---

### Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

### Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

### Lautstärke während eines Gesprächs anpassen

Drücken Sie [].

## Mehr als Telefonieren

*Das Telefon bietet eine Kamera, Musik, das Internet und andere Sonderfunktionen.*

### Kamera verwenden

---

#### Foto aufnehmen

1. Drücken und halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [], um die Kamera einzuschalten.
2. Passen Sie das aufzunehmende Foto an.
3. Drücken Sie [], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
4. Drücken Sie [], um eine weitere Aufnahme zu machen.

### Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü>, wählen Sie anschließend **Dateimanager** → **Bilder** → **Fotos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

### Videos aufzeichnen

1. Drücken und halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [📷], um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [1], um in den Videoaufnahmemodus zu wechseln.
3. Drücken Sie [📷], um die Aufnahme zu starten.

4. Drücken Sie [📷], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.
5. Um ein weiteres Video aufzuzeichnen, drücken Sie <⬅️>.

### Video abspielen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie dann **Dateimanager** → **Videos** → **Videos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus.

## MP3-Dateien abspielen

### MP3-Dateien in das Telefon kopieren

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Download aus dem Internet ▶ S. 56
- Download von einem Computer mithilfe des Programms Samsung PC Studio  
▶ Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über Bluetooth  
▶ S. 104
- Kopieren Sie Dateien auf eine Speicherkarte und setzen Sie die Karte in das Telefon ein  
▶ S. 26

### Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Anwendungen** → **MP3-Player**.
2. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Musik hinzufügen von** → **Telefon** oder **Speicherkarte**.
3. Drücken Sie [**i**], um die gewünschten Dateien auszuwählen, und anschließend <**Einfüg.**>.

### MP3-Dateien abspielen

1. Drücken Sie bei geöffnetem MP3-Player [**i**].
2. Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:
  - **i**: Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
  - Links: Springt zurück zur vorherigen Datei. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
  - Rechts: Springt weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
  - Auf: Wiedergabeliste öffnen.

- ▲/▼: Lautstärke einstellen.
- Ab: Wiedergabe beenden.

### UKW-Radio hören

#### Radioprogramme suchen und einstellen

1. Stecken Sie den Stecker des Headsets in die dafür vorgesehene Buchse an der rechten Seite des Telefons.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Anwendungen** → **Radio (UKW)**.
3. Drücken Sie [**i**], um das Radio einzuschalten.
4. Drücken und halten Sie [Links] oder [Rechts], um Radioprogramme zu suchen.

- 
5. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Hinzufügen**.
  6. Geben Sie für das Programm einen Namen ein und drücken Sie [**i**].
  7. Wählen Sie einen leeren Speicherplatz.

---

#### Radio hören

1. Stecken Sie den Stecker des Headsets in die dafür vorgesehene Buchse an der rechten Seite des Telefons.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Anwendungen** → **Radio (UKW)**.
3. Drücken Sie [**i**], um das Radio einzuschalten.

- 
4. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um das gewünschte Programm auszuwählen.
  5. Um das Radio auszuschalten, entfernen Sie das Headset.

#### Im Internet surfen

Mit dem mobilen Browser können Sie einfach auf das Internet zugreifen und dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen nutzen oder sich gewünschte Inhalte herunterladen.

---

#### Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb [**i**].

### Im Internet navigieren

- Um durch die Browser-Elemente zu blättern, drücken Sie [Auf] oder [Ab].
- Um ein Element auszuwählen, drücken Sie [**i**].
- Um zur vorherigen Seite zurückzublätern, drücken Sie <**Zurück**>.
- Um zur Startseite zurückzukehren, halten Sie [**C**] gedrückt.
- Zum Aufrufen der Browser-Optionen drücken Sie [\*] oder wählen Sie  am oberen Display-Rand.
- Um die Webseitenoptionen aufzurufen, wählen Sie [#].

## Telefonbuch verwenden

### Eintrag hinzufügen

#### Zum Telefonspeicher:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie <**Option.**>.
2. Wählen Sie **Speichern** → **Telefon** → den gewünschten Nummerntyp.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein: Vorname, Nachname, Mobil, Privat, Büro, Fax, Andere, E-Mail, Anruferfoto, Klingelton, Gruppe und Notizen.
4. Drücken Sie [**i**], um den Eintrag zu speichern.

### Auf die SIM-Karte:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Option.>**.
2. Wählen Sie **Speichern** → **SIM**.
3. Geben Sie einen Namen ein.
4. Drücken Sie [**i**], um den Eintrag zu speichern.

### Eintrag suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Kontakt.>**.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [**↶**], um sie zu wählen, oder drücken Sie [**i**], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

### Visitenkarte erstellen und senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Telefonbuch** → **Eigene Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein.
3. Drücken Sie [**i**], um die Visitenkarte zu speichern.
4. Um die Visitenkarte an andere Teilnehmer zu senden, drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden per** → und die gewünschte Sendemethode.

## Nachrichten senden

### Textnachricht (SMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **SMS**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
3. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Speichern und senden** oder **Nur Senden**.
4. Geben Sie Empfängernummern ein.
5. Drücken Sie [**i**], um die Nachricht zu senden.

### Multimedia-Nachricht (MMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **MMS**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [**i**].
4. Wählen Sie **Bild & Video** oder **Ton**.
5. Fügen Sie eine Bild-, Video- oder Audio-Datei ein.
6. Wählen Sie **Text**.
7. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [**i**].
8. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Senden**.

9. Geben Sie die Zielnummern oder -adressen ein.
10. Drücken Sie [**i**], um die Nachricht zu senden.

### E-Mail senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und drücken Sie [**i**].
4. Wählen Sie **Text**.
5. Geben Sie den Text der E-Mail ein und drücken Sie [**i**].
6. Wählen Sie **Dateianlage**.

7. Fügen Sie Bild-, Video-, Ton-, Musik- oder Textdateien hinzu.
8. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Senden**.
9. Geben Sie E-Mail-Adressen ein.
10. Zum Senden der E-Mail drücken Sie [**i**].

### Nachrichten anzeigen

#### SMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <**Anzeigen**>.
2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

### SMS anzeigen

(Fortsetzung)

#### Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Meine Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus (✉).

### MMS anzeigen

#### Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <Anzeigen>.
2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

#### Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Meine Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine MMS aus (✉).

### E-Mails anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Meine Nachrichten** → **E-Mail-Box**.
2. Wählen Sie ein Konto aus.
3. Drücken Sie <Ja>, um neue E-Mails oder Header herunterzuladen.
4. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
5. Bei Auswahl eines Headers drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Abrufen**.

## Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

### Bluetooth aktivieren

Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein**.

### Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Benutzergeräte** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.

3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie **<OK>**.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

### Daten senden

1. Rufen Sie die Anwendung **Telefonbuch**, **Dateimanager** oder **Kalender** auf.
2. Drücken Sie in der Liste **<Option.>** und wählen Sie **Senden per** → **Bluetooth**.
3. Drücken Sie [**i**], um die gewünschten Elemente auszuwählen und anschließend **<Senden>**.

### Daten senden

(Fortsetzung)

4. Wählen Sie ein Gerät aus.
5. Geben Sie ggf. den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**.

### Daten empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

Drücken Sie ggf. **<Ja>**, um den Empfang zu bestätigen.

## Speicherkarte verwenden

Sie können eine optionale microSD-Speicherkarte verwenden, um die Speicherkapazität Ihres Telefons zu erhöhen.

### Wichtige Hinweise für Speicherkarten

- Durch häufiges Löschen und Aufbringen von Daten verkürzt sich die Lebensdauer einer Speicherkarte.
- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon und schalten Sie das Telefon niemals aus, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Setzen Sie Speicherkarten keinen starken Erschütterungen aus.

- Berühren Sie die Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.
- Halten Sie Speicherkarten von Kleinkindern und Haustieren fern.
- Setzen Sie Speicherkarten keinen elektrostatischen Entladungen und/oder elektrischen Feldern aus.

### Speicherkarte einsetzen

1. Schieben Sie die Speicherkarte mit der Etikettenseite nach unten in den vorgesehenen Steckplatz.
2. Drücken Sie die Karte mit dem Daumen in den Steckplatz, bis sie einrastet. Der Systemklang ertönt.

### Kartenadapter verwenden

Wenn Sie einen Kartenadapter oder einen USB-Kartenleser/-schreiber verwenden, können Sie die Karte auf einem PC auslesen.

1. Stecken Sie die Speicherkarte in den Kartenadapter ein und schieben Sie diesen in einen Kartenleser/-schreiber.
  2. Verbinden Sie den USB-Kartenleser/-schreiber über das USB-Kabel mit Ihrem PC.
  3. Greifen Sie auf die gewünschte Speicherkarte zu und laden Sie sich die gewünschten Daten herunter.
- Wenn eine Datei eine Bezeichnung von über 52 Zeichen aufweist, wird diese nicht auf dem Telefon angezeigt.

## Text eingeben

### Der ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus

Bei einigen Funktionen, wie Nachrichten, Telefonbuch oder Kalender, können Sie mit dem ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus Text eingeben.

### Texteingabemodus ändern

- Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um den Eingabemodus zu ändern. Oder halten Sie die rechte Soft-Taste gedrückt und wählen Sie den gewünschten Texteingabemodus aus. (  Deu: ABC-Modus,  Deu: T9-Modus,  Deu: Ziffernmodus,  Deu: Symbolmodus)
- Halten Sie [#] gedrückt, um zwischen dem T9- und ABC-Modus umzuschalten. Je nach Land können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Halten Sie [\*] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

### ABC-Modus verwenden

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Taste	Die Zeichen in ihrer Anzeigefolge	
	Groß	Klein
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Ä Á À 2	a b c ä á à 2
3	D E F É È 3	d e f é è 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ö 6	m n o ö 6
7	P Q R S 7	p q r s <b>B</b> 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

(Erstellen einer SMS mithilfe des Unicode-Alphabets)

## Tipps zur Verwendung des ABC-Modus

- Um erneut denselben oder einen anderen Buchstaben mithilfe derselben Taste einzugeben, warten Sie, bis sich der Cursor automatisch nach rechts bewegt hat, oder drücken Sie [Rechts]. Geben Sie nun den nächsten Buchstaben ein.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie [\*], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten. Es stehen Kleinbuchstaben (keine Anzeige), große Anfangsbuchstaben (▲) und Großbuchstaben (⬆) zur Verfügung.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.

## T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum an Tastenanschlägen möglich.

### Wörter im T9-Modus eingeben

1. Drücken Sie [2] bis [9], um den Anfang des Worts einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal.  
Um beispielsweise das Wort *Hallo* im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten [4], [2], [5], [5] und [6].  
T9 erkennt die Wörter, die Sie eingeben, so dass sich das momentan angezeigte Wort mit jedem Tastendruck ändern kann.
2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder löschen.

3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Anderenfalls drücken Sie [0], um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.

Beispiel: Die Worte *Aus* und *Bus* werden beide mit einer Folge aus den Tasten [2], [8] und [7] erzeugt.

4. Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

### Tipps zur Verwendung des T9-Modus

- Drücken Sie [1], um automatisch einen Punkt oder ein Apostroph einzufügen.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie [\*], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten. Es stehen Kleinbuchstaben (keine Anzeige), große Anfangsbuchstaben (▲) und Großbuchstaben (⬆) zur Verfügung.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.

- Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.

### Neues Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen

Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

1. Geben Sie das Wort ein, das Sie hinzufügen möchten.
2. Drücken Sie [0], um die anderen möglichen Wörter für Ihre Tastenkombination anzuzeigen. Wenn keine anderen Wörter angezeigt werden, erscheint in der unteren Display-Zeile **Buchst.**
3. Drücken Sie <Buchst.>.
4. Geben Sie das für den ABC-Modus gewünschte Wort ein und drücken Sie <OK>.

## Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen eingeben.  
Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

## Symbolmodus verwenden

Im Symbolmodus können Sie Symbole eingeben.

Um ...	drücken Sie ...
weitere Symbole anzuzeigen,	[Auf] oder [Ab].
ein Symbol auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste.
die eingegebenen Symbole zu löschen,	[C].
die Symbole einzufügen,	<OK>.

## Anruffunktionen

Weitere Anruffunktionen

### Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [↵].

- Zum Löschen der letzten Ziffer drücken Sie [C]. Wenn Sie das ganze Display löschen möchten, halten Sie [C] gedrückt. Sie können den Cursor auch auf eine bestimmte Ziffer bewegen, die Sie löschen oder ändern möchten.
- Halten Sie [\*] gedrückt, um eine Pause zwischen zwei Ziffern einzugeben.

### Internationale Anrufe tätigen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [0] gedrückt. Das + Zeichen wird angezeigt.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie anschließend [↵].

### Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um die Liste der zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen.
2. Blättern Sie zu der gewünschten Rufnummer und drücken Sie [].

### Anrufe vom Telefonbuch aus tätigen

Sobald Sie eine Rufnummer im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese Rufnummer direkt im Telefonbuch auswählen und wählen. ▶ S. 39

Außerdem können Sie häufig gewählte Rufnummern mit der Kurzwahlfunktion bestimmten Zifferntasten zuweisen. ▶ S. 43

Sie können eine Rufnummer schnell von der SIM-Karte wählen, indem Sie die Speicherplatznummer verwenden, die beim Speichern der Rufnummer zugewiesen wurde.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Speicherplatznummer ein und drücken Sie [#].

2. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die anderen Rufnummern zu durchsuchen.
3. Drücken Sie <Wählen> oder [, um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

### Anruf beenden

Schließen Sie das Telefon oder drücken Sie [].

### Anruf beantworten

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon, und auf dem Display erscheint das Symbol für einen eingehenden Anruf.

Drücken Sie <Annahme> oder [, um den Anruf zu beantworten.

### Tipps zum Annehmen eines Anrufs

- Wenn die Option **Antw. mit jeder Taste** aktiv ist, können Sie Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von <Abweis.> und []) annehmen. ▶ S. 95

- Drücken Sie <**Abweis.**> oder [], um einen Anruf abzuweisen.
- Halten Sie [/] gedrückt, um je nach Einstellung für die **Lautstärketaste** einen eingehenden Anruf abzuweisen oder den Klingelton stumm zu schalten. ▶ S. 94

## Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie Anrufe versäumt haben, zeigt das Display deren Anzahl an.

1. Drücken Sie <**Anzeigen**>.
2. Blättern Sie ggf. durch die unbeantworteten Anrufe.
3. Drücken Sie [], um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

## Headset verwenden

Mit dem Headset können Sie Gespräche tätigen und annehmen, ohne das Telefon in die Hand zu nehmen.

Stecken Sie den Stecker des Headsets in die dafür vorgesehene Buchse an der rechten Seite des Telefons. Die Taste am Headset hat folgende Funktionen:

Um ...	drücken Sie ...
die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen,	die Taste. Lassen Sie die Taste los, drücken Sie sie erneut und halten Sie sie gedrückt.
einen Anruf entgegenzunehmen,	und halten Sie die Taste gedrückt.
einen Anruf zu beenden,	und halten Sie die Taste gedrückt.

### Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs zahlreiche Funktionen aufrufen.

### Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mit [▲/▼] können Sie die Hörerlautstärke während eines Gesprächs einstellen.

Drücken Sie [▲], um die Lautstärke zu erhöhen oder [▼], um die Lautstärke zu verringern.

### Einen Anruf halten/übernehmen

Drücken Sie <Halten> oder <Übern.>, um einen Anruf zu halten oder zu übernehmen.

### Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können gleichzeitig einen zweiten Anruf tätigen, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird.

1. Drücken Sie <Halten>, um den Anruf zu halten.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.

3. Drücken Sie <Tausch>, um zwischen den Anrufen umzuschalten.
4. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Gehaltene Anruf beenden**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
5. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [📞].

### Einen zweiten Anruf beantworten

Sie können während eines Telefongesprächs einen eingehenden Anruf beantworten, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird und die Anklopf Funktion aktiviert ist. ▶ S. 100

1. Drücken Sie [📞], um den Anruf zu beantworten. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie <Tausch>, um zwischen den Anrufen umzuschalten.

3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Gehaltenen Anruf beenden**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
4. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

### Freisprechfunktion verwenden

Mit der Freisprechfunktion können Sie auch aus kurzer Entfernung zum Telefon Gespräche führen.

Drücken Sie zum Aktivieren der Freisprechfunktion [>] und **<Ja>**. Drücken Sie [>] erneut, um wieder zum normalen Telefonmodus umzuschalten.

### Optionen während eines Gesprächs verwenden

Wenn Sie während eines Gesprächs **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Sprachoptimierung ein/Sprachoptimierung aus:** Sie können die Empfindlichkeit des Mikrofons erhöhen, damit der andere Teilnehmer Ihre Stimme auch dann hören kann, wenn Sie flüstern.

- **Stummschalten/Stumm aus:** Mit dieser Option können Sie bei Bedarf das Mikrofon Ihres Telefons ausschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie vorübergehend nicht hören kann und das Mikrofon danach wieder einschalten.
- **Tastentöne aus/Tastentöne ein:** Damit können Sie die Tastentöne ein- oder ausschalten.
 

Zur Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder telefongesteuerten Computersystemen muss die Option **Tastentöne ein** ausgewählt sein.
- **Telefonbuch:** Die Kontaktinformationen aufrufen.
- **MFV senden:** Verwenden Sie diese Option, um eine Gruppe von MFV-Tönen (Mehrfrequenzverfahren) zu senden. Diese Option ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern über die Zifferntasten, wenn Sie beispielsweise einen Telefonbanking-Service anrufen.
- **Nachricht:** Damit können Sie eine SMS lesen und senden.

- **SIM-Services:** Damit können Sie auf spezielle Anwendungen zugreifen, die von Ihrer SIM-Karte bereitgestellt werden, z.B. Nachrichten, Wettervorhersagen, Unterhaltungsdienste und Hotelsuche. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-Karte verwenden, die spezielle SIM Application Tool Kit-Menüs unterstützt.
- **Gehaltenen Anruf beenden:** Zum Beenden des gegenwärtig im Wartezustand gehaltenen Gesprächs.
- **Übertragen:** Damit können Sie das aktive Gespräch an einen Anrufer im Wartezustand durchstellen. Mit dieser Option können die beiden Anrufer miteinander reden, die Verbindung zu Ihnen wird jedoch getrennt.
- **Teilnehmen:** Eine Konferenzschaltung einrichten, indem ein gegenwärtig gehaltener Anrufer zu einem aktiven Gespräch hinzugefügt wird. Sie können bis zu 5 Personen zugleich an einer Konferenzschaltung teilnehmen lassen.
- **Privat:** Damit können Sie eine private Unterhaltung mit einem ausgewählten Teilnehmer der Konferenzschaltung führen. Die anderen Teilnehmer können dabei weiterhin miteinander sprechen. Wenn Sie Ihre private Unterhaltung beendet haben, wählen Sie **Teilnehmen**, um die Konferenzschaltung fortzusetzen.
- **Löschen:** Damit können Sie einen Teilnehmer von der Konferenzschaltung ausschließen.

## Menüfunktionen

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.

### Anrufliste *(Menü 1)*

In diesem Menü können Sie sich Ihre unbeantworteten, empfangenen und getätigten Anrufe sowie die Dauer der einzelnen Gespräche anzeigen lassen. Sie können auch die Kosten Ihrer Anrufe überprüfen, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Anrufliste**.

### Letzte Kontakte *(Menü 1.1)*

---

Dieses Menü zeigt die jeweils zuletzt getätigten, empfangenen oder unbeantworteten Anrufe an.

### Anrufliste aufrufen

1. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine andere Anrufart auszuwählen.
2. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um durch die Anrufliste zu blättern.
3. Drücken Sie [**i**], um Details zu einem Anruf anzuzeigen, oder [**↶**], um eine Rufnummer zu wählen.

### Anruflistenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Anrufdetails <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Als Kontakt speichern:** Mit dieser Option speichern Sie die Rufnummer im Telefonbuch.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer SMS oder MMS an die ausgewählte Rufnummer.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Anrufliste oder aller Anruflisten.

### **Unbeantwortete Anrufe** (Menü 1.2)

---

Dieses Menü zeigt Ihre letzten eingegangenen, jedoch nicht angenommenen Anrufe an.

### **Gewählte Rufnummern** (Menü 1.3)

---

Dieses Menü zeigt die zuletzt von Ihnen gewählten Rufnummern an.

### **Empfangene Anrufe** (Menü 1.4)

---

Dieses Menü zeigt die Rufnummern der zuletzt von Ihnen angenommenen Anrufe an.

### **Alle löschen** (Menü 1.5)

---

Mit diesem Menü können Sie die verschiedenen Anruflisten einzeln löschen.

1. Drücken Sie [**i**], um die zu löschende(n) Anrufliste(n) auszuwählen.
2. Drücken Sie <**Löschen**>.
3. Drücken Sie <**Ja**>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

### **Gesprächszeit** (Menü 1.6)

---

Mit dieser Option können Sie die Gesprächszeiten für Ihre getätigten und beantworteten Anrufe anzeigen. Die tatsächlich von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit kann von der angezeigten Zeit abweichen.

- **Letzte Gesprächszeit:** Zeigt die Dauer Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gesamtzeit ausgehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtdauer der von Ihnen getätigten Anrufe an.
- **Gesamtzeit eingehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtlänge aller von Ihnen beantworteten Anrufe an.
- **Timer zurücksetzen:** Dient zum Zurücksetzen aller Gesprächsdaueranzeigen. Dazu müssen Sie das Telefonpasswort eingeben.



Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **0000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 105

## **Gesprächsgebühren** (Menü 1.7)

---

Diese Netzfunktion zeigt Ihnen die Gesprächskosten an. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn die Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Diese Funktion ist kein Ersatz für die Telefonrechnung Ihres Netzbetreibers.

- **Letzte Gesprächsgebühr:** Zeigt die Kosten Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gebühren insgesamt:** Zeigt die Gesamtgebühren für alle Anrufe an. Wenn die Gesamtkosten die unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegte Kostengrenze überschreiten, müssen Sie erst den Gebührenzähler zurücksetzen, bevor Sie einen weiteren Anruf tätigen können.
- **Max. Gebühren:** Zeigt die Gebührengrenze an, die Sie unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegt haben.
- **Zähler zurücksetzen:** Setzt die Gebührenzähler zurück.
- **Max. Gebühren einstellen:** Zum Einstellen der Gebührengrenze für Ihre Gespräche.

- **Preis/Einheit:** Zum Einstellen der Gebühr pro Einheit, die als Berechnungsgrundlage für die Gesprächskosten verwendet wird.

## **Telefonbuch** (Menü 2)

Sie können Telefonnummern auf Ihrer SIM-Karte und im Speicher Ihres Telefons speichern. Die SIM-Karte und der Telefonspeicher sind zwar physisch getrennt, werden aber in einer Einheit unter der Bezeichnung Telefonbuch zusammengefasst.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Telefonbuch**.

### **Kontakte** (Menü 2.1)

---

Mit dieser Option können Sie das Telefonbuch nach Rufnummern durchsuchen.

### **Einen Eintrag finden**

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen.
2. Wählen Sie einen Namen aus der Liste.

3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [↶] um sie zu wählen, oder drücken Sie [i], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

### Telefonbuchoptionen verwenden

Wenn Sie bei der Anzeige von Kontaktdetails <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Kontaktinformationen.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer SMS, MMS oder E-Mail an die ausgewählte Rufnummer oder Adresse.
- **Kopieren:** Zum Kopieren des Kontakts in den Telefonspeicher, auf die SIM-Karte oder in die FDN-Liste (feste Rufnummern, siehe Menü 2.2).
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie den Kontakt per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen:** Löscht den ausgewählten Kontakt.

- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie den Kontakt ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.

### Feste Rufnummern (Menü 2.2)

---

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number – Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie in diesem Menü Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken. Sie können den FDN-Modus im Menü **FDN-Modus** aktivieren. ▶ S. 105

### Kontakte hinzufügen

1. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Hinzufügen.**
2. Geben Sie Ihre PIN2 ein und drücken Sie <**OK.**>.
3. Geben Sie einen Namen und eine Telefonnummer ein, oder drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Kontakte**, um einen vorhandenen Kontakt aus dem Telefonbuch abzurufen.
4. Ändern Sie ggf. die Speicherplatznummer.
5. Drücken Sie <**Speich.**>, um den Kontakt zu speichern.

## Kontaktoptionen verwenden

Um die Kontaktoptionen aufzurufen, wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie <**Option.**>.

- ▶ Telefonbuchoptionen verwenden

## Neuen Kontakt hinzufügen *(Menü 2.3)*

In diesem Menü können Sie dem Telefonbuch einen neuen Kontakt hinzufügen.

### Einen Kontakt im Telefon speichern

1. Wählen Sie **Telefon**.
2. Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
  - **Vorname/Nachname:** Geben Sie einen Namen ein.
  - **Mobil/Privat/Büro/Fax/Andere:** Tragen Sie für jede Kategorie eine Rufnummer ein.
  - **E-Mail:** Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
  - **Anruferfoto:** Weisen Sie der Rufnummer ein Bild zu, das angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von der betreffenden Person erhalten.

- **Klingelton:** Weisen Sie der Rufnummer einen Klingelton zu, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.
- **Gruppe:** Weisen Sie den Kontakt einer Anrufergruppe zu.
- **Notizen:** Fügen Sie ein Memo zu der jeweiligen Person hinzu.

3. Drücken Sie [**z**], um den Eintrag zu speichern.

### Einen Kontakt auf der SIM-Karte speichern

1. Wählen Sie **SIM**.
2. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie eine Rufnummer ein und drücken Sie [Ab].
4. Falls erforderlich, ändern Sie die Speicherplatznummer.

- Damit Sie einem Kontakt ein Anruferfoto, einen Klingelton oder eine Gruppe zuweisen können, muss dieser im Telefonspeicher abgelegt sein.

5. Drücken Sie <**Speich.**>, um den Kontakt zu speichern.

### Gruppe (Menü 2.4)

---

In diesem Menü können Sie Ihre Kontakte nach Anrufergruppen ordnen.

#### Neue Anrufergruppe anlegen

1. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Hinzufügen**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
3. Markieren Sie die Anruferfotozeile und wählen Sie ein Bild aus.
4. Markieren Sie die Klingeltonzeile und wählen Sie einen Klingelton aus.
5. Drücken Sie <Speich.>, um den Gruppe zu speichern.

#### Mitglieder zu einer Anrufergruppe hinzufügen

1. Wählen Sie eine Gruppe aus.
2. Drücken Sie <Einfüg.>.
3. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.

4. Zum Hinzufügen weiterer Mitglieder drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Hinzufügen** → einen Kontakt. Wiederholen Sie diesen Ablauf ggf. so oft wie nötig.

#### Anrufergruppen verwalten

Wenn Sie bei geöffneter Gruppenliste <Option.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt die Mitglieder der ausgewählten Gruppe an.
- **Hinzufügen:** Mit dieser Option wird eine neue Gruppe hinzugefügt.
- **Bearbeiten:** Zum Ändern der Eigenschaften.
- **Nachricht senden:** Mit dieser Option können Sie eine SMS, MMS oder E-Mail an das/die gewünschten Mitglied(er) senden.
- **Löschen:** Zum Löschen der Gruppe. Die Mitglieder der betreffenden Gruppe bleiben jedoch weiterhin in den Kontakten gespeichert.

## **Kurzwahl** (Menü 2.5)

---

In diesem Menü können Sie Ihre 8 am häufigsten gewählten Rufnummern als Kurzwahlnummern (2 bis 9) einrichten.

### **Kurzwahlnummern zuweisen**

1. Wählen Sie eine Kurzwahlnummer zwischen **2** und **9** aus. Die Taste **1** ist für Ihren Voice-Mail-Server reserviert.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Kontaktliste aus.
3. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus, wenn im betreffenden Kontakt mehrere Rufnummern eingetragen sind.

### **Kurzwahlnummern verwalten**

Drücken Sie auf der Kurzwahlanzeige **<Option.>**, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Hinzufügen:** Mit dieser Option weisen Sie einer nicht belegten Taste eine Rufnummer zu.

- **Anzeigen:** Zeigt den Namen und die Rufnummer an, die der Taste zugewiesen wurden.
- **Ändern:** Mit dieser Option weisen Sie einer belegten Taste eine andere Rufnummer zu.
- **Löschen:** Löscht die Kurzwahleinstellung für die ausgewählte Taste.

### **Kurzwahlnummern wählen**

Drücken Sie im Standby-Betrieb die entsprechende Taste und halten Sie sie gedrückt.

## **Eigene Visitenkarte** (Menü 2.6)

---

In diesem Menü können Sie eine Visitenkarte erstellen und an andere Teilnehmer senden.

### **Visitenkarte speichern**

Das Erstellen einer Visitenkarte erfolgt nach demselben Verfahren wie das Speichern einer Rufnummer im Telefonspeicher. ▶ S. 41

### Visitenkartenoptionen verwenden

Nachdem Sie eine Visitenkarte erstellt haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Option.>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte bearbeiten.
- **Senden per:** Sendet die Visitenkarte per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth.
- **Visitenkarte austauschen:** Mit dieser Option können Sie über Bluetooth Visitenkarten mit anderen Personen austauschen.
- **Löschen:** Diese Option dient zum Löschen der Visitenkarte.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie Visitenkarten ausdrucken, wenn das Telefon über Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.

### Eigene Rufnummer (Menü 2.7)

---

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Rufnummern überprüfen oder jeder von ihnen einen Namen zuweisen. Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keinerlei Einfluss auf die Rufnummern, die fest auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

### Verwaltung (Menü 2.8)

---

Verwenden Sie dieses Menü zum Verwalten der Telefonbucheinträge.

- **Standard-Speicherort:** Zum Auswählen eines Standardspeicherorts zum Speichern von Kontakten. Wenn Sie **Beim Speichern fragen** auswählen, fordert Sie das Telefon vor dem Speichern einer Rufnummer zur Auswahl eines Speicherorts auf.
- **Alle ins Telefon kopieren:** Mit dieser Option werden alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopiert.

- **Nach Kontakten sortieren:** Damit können Sie die Kontaktliste entweder nach den eingetragenen Vor- oder Nachnamen sortieren.
- **Alle löschen:** Zum Löschen sämtlicher Kontakte aus dem Telefonspeicher, von der SIM-Karte oder aus der FDN-Liste.
- **Speicherstatus:** Zum Überprüfen der Anzahl der Kontakte im Telefonspeicher, auf der SIM-Karte und in der FDN-Liste.

### **Service Nummer** (Menü 2.9)

---

In diesem Menü können Sie die Liste der Servicenummern (SDN - Service Dialling Number) anzeigen, die durch Ihren Netzbetreiber zugewiesen wurden, einschließlich Notruf- und Auskunftsnummern. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte SDNs unterstützt.

Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus und drücken Sie **<Wählen>** oder [**↶**].

### **Anwendungen** (Menü 3)

In diesem Menü können Sie JAVA-Spiele spielen, MP3-Musikdateien wiedergeben und Radio hören. Sie können Ihr Telefon auch als Rechner, Umrechner, Wecker, Timer, Stoppuhr und für Sprachaufzeichnungen benutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Anwendungen**.

### **MP3-Player** (Menü 3.1)

---

Mit diesem Menü können Sie Musikdateien hören. Zunächst müssen Sie die MP3-Dateien im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern. Vom Telefonspeicher können Sie Dateien in den Formaten MP3, AAC und M4A abspielen, von der Speicherkarte nur MP3-Dateien.

Für hochwertigen Musikgenuss sollten Sie ausschließlich ein Bluetooth-Headset verwenden.

- Normale Headsets sind nicht mit dem MP3-Player kompatibel.

### Musikdateien herunterladen oder abrufen

MP3-Dateien können wie folgt im Telefon gespeichert werden:

- Download aus dem Internet ► S. 56
- Download von einem Computer mithilfe des Programms Samsung PC Studio  
► Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über Bluetooth ► S. 104
- Kopieren Sie Dateien auf eine Speicherkarte und setzen Sie die Karte in das Telefon ein ► S. 26

Die heruntergeladenen bzw. abgerufenen Dateien werden im Ordner **Musik** gespeichert. ► S. 80

### Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Musik hinzufügen von** → **Telefon** oder **Speicherkarte**.
2. Drücken Sie [**i**], um die gewünschten Dateien auszuwählen, und anschließend <Einfüg.>.

### Musikdateien abspielen

1. Drücken Sie bei Anzeige des MP3-Players <Option.> und wählen Sie **Abspielmedium**.
2. Wählen Sie **Telefon**, um den Telefonlautsprecher einzuschalten.  
Wählen Sie **A/V-Headset**, wenn Sie ein Bluetooth-Headset verwenden und nach einem verbindungs-fähigen Headset suchen möchten.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
<b>i</b>	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Springt zurück zur vorherigen Datei. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
Rechts	Springt weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.

Taste	Funktion
Auf	Wiedergabeliste öffnen.
Ab	Wiedergabe beenden.
▲ / ▼	Lautstärke einstellen.
3	Ändert den Wiederholmodus.
6	Zufallsmodus ein- oder ausschalten.

### MP3-Player-Optionen verwenden

Wenn Sie bei Anzeige des MP3-Players <Option.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Abspielmedium:** Die Wiedergabe wird über das Telefon oder das Bluetooth-Headset gestartet.
- **Pause:** Die Wiedergabe vorübergehend anhalten.
- **Auf A/V-Headset übertragen/An Telefon übertragen:** Damit können Sie festlegen, ob die Tonwiedergabe über ein Bluetooth-Headset oder den Telefonlautsprecher erfolgen soll.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per E-Mail oder Bluetooth senden.

- **Wiedergabeliste öffnen:** Die aktuelle Wiedergabeliste wird geöffnet.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie die Datei als Klingelton, Alarmton oder Anrufermelodie für einen Telefonkontakt einrichten.
- **Aus Wiedergabeliste entfernen:** Mit dieser Option können Sie eine Datei aus der Wiedergabeliste entfernen.
- **Einstellungen:** Zum Ändern der Standardeinstellungen für die Wiedergabe von Musikdateien.
- **Wiederholmodus:** Zum Auswählen eines Wiederholmodus.
- **Zufallswiedergabe:** Zum Abspielen der MP3-Dateien in zufälliger Reihenfolge.
- **Visualisierung:** Zum Ändern der Wiedergabe-Animation.
- **Lautstärke:** Zum Einstellen der Lautstärke.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

### Wiedergabeliste aufrufen

Drücken Sie bei geöffnetem MP3-Players [Auf].

Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Abspielmedium:** Die Wiedergabe wird über das Telefon oder das Bluetooth-Headset gestartet.
- **Musik hinzufügen von:** Mit dieser Option fügen Sie der Wiedergabeliste Dateien hinzu.
- **In Liste verschieben:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei an die gewünschte Stelle in der Wiedergabeliste verschieben.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien aus der Wiedergabeliste.

### Sprachmemo (Menü 3.2)

---

Mit diesem Menü können Sie Sprachmemos aufnehmen. Ein Sprachmemo kann bis zu einer Stunde lang sein.

#### Sprachmemo aufnehmen

1. Drücken Sie [**i**], um die Aufnahme zu starten.

2. Sprechen Sie ins Mikrofon.  
Drücken Sie [**i**], um die Aufnahme zu unterbrechen oder fortzusetzen.
3. Drücken Sie <**Speich.**> oder [Ab], um die Aufnahme zu beenden. Das Sprachmemo wird automatisch gespeichert.
4. Drücken Sie [**i**], um das Sprachmemo zu überprüfen, oder [Auf], um ein neues Sprachmemo aufzunehmen.

#### Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie auf der Sprachmemoanzeige <**Option.**> und wählen Sie **Memoliste anzeigen**.
2. Wählen Sie ein Sprachmemo aus.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
<b>i</b>	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Spult innerhalb der Memodatei rückwärts.

Taste	Funktion
Rechts	Spult innerhalb der Memodatei vorwärts.
Auf	Mit dieser Option kehren Sie in den Aufnahmemodus zurück.
Ab	Wiedergabe beenden.
▲/▼	Lautstärke einstellen.

### Aufzeichnungsmodus ändern

Sie können den Aufzeichnungsmodus des Sprachmemos ändern. Die maximale Aufnahmezeit wird mit dieser Einstellung festgelegt. Wenn Sie beim Aufzeichnen eines Sprachmemos <**Option.**> drücken und anschließend **Einstellungen** wählen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Aufzeichnungsdauer:** Mit dieser Option können Sie die maximale Aufzeichnungsdauer festlegen.
- **Lautstärke:** Zum Einstellen der Lautstärke.
- **Standardname:** Mit dieser Option können Sie das Standardpräfix des Sprachmemos ändern.

### JAVA World (Menü 3.3)

In diesem Menü können Sie die Standard-Javaspiele und heruntergeladene Java-Anwendungen aufrufen.

#### Spielen eines Standardspiels

1. Wählen Sie **Downloads** → ein Spiel.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Spiel zu starten.

#### Verwenden der JAVA-Anwendungsoptionen

Wählen Sie auf der JAVA World-Anzeige **Downloads** und drücken Sie <**Option.**>, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Start:** Startet die ausgewählte Anwendung.
- **Anwendungseinstellungen:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Spiel fortgesetzt werden soll, wenn ein Anruf eingeht oder ein Alarm ertönt. Außerdem können Sie auswählen, ob Sie beim Spielen eines Online-Spiels oder beim Verbindungsaufbau zum Internet Spieleinformationen mit dem Netz austauschen möchten.

- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Anwendung.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften der Anwendung an.

### JAVA-Einstellungen ändern

Sie können die Einstellungen für den Zugriff auf JAVA-Dienste ändern.

1. Wählen Sie im Menü JAVA World den Eintrag **Einstellungen**.
2. Ändern Sie folgende Einstellungen:
  - **APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunkts ein.
  - **Login-ID:** Geben Sie die Benutzer-ID ein.
  - **Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.
  - **Proxy:** Wählen Sie aus, ob Sie die Verbindung zu Netzdiensten über einen Proxy-Server herstellen möchten. Die Optionen unter **Proxy-Einstellungen** variieren je nach Ihrer Auswahl.

- **Proxy-Einstellungen:** Ihnen stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:  
*Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*

**IP-Adresse:** Geben Sie die HTTP-Proxy-Adresse ein.

**Port:** Geben Sie die Port-Nummer ein.

*Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*

**DNS1:** Geben Sie die primäre DNS-Adresse ein.

**DNS2:** Geben Sie die sekundäre DNS-Adresse ein.

### Speicherstatus überprüfen

Sie können sowohl den belegten als auch den freien Speicherplatz für JAVA-Spiele anzeigen.

Wählen Sie im Menü JAVA World den Eintrag **Speicherstatus**.

## Radio (UKW) (Menü 3.4)

---

In diesem Menü rufen Sie das UKW-Radio Ihres Telefons auf. Verbinden Sie zuerst das Telefon mit dem Headset, welches als Radioantenne dient.

### Radioprogramme suchen und einstellen

1. Drücken Sie [**i**], um das Radio einzuschalten.
2. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine andere Frequenz auszuwählen.

Die Frequenz ändert sich in Schritten von 01 MHz. Sie können auch die Tasten [Links] bzw. [Rechts] drücken und halten, um verfügbare Radioprogramme zu suchen.

3. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Hinzufügen**.
4. Geben Sie für das Programm einen Namen ein und drücken Sie [**i**].
5. Wählen Sie einen leeren Speicherplatz.

### Radio hören

1. Drücken Sie auf dem Radiobildschirm [**i**], um das Radio einzuschalten.
2. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um das gewünschte Programm auszuwählen.

Zum Einstellen der Lautstärke drücken Sie [**▲/▼**].

- Sie können einen eingehenden Anruf beantworten oder andere Funktionen Ihres Telefons nutzen, während Sie Radio hören.
- Die Qualität des Radioempfangs hängt vom Sendebereich des Radiosenders ab.

3. Um das Radio auszuschalten, drücken Sie [**i**] auf dem Radiobildschirm oder trennen Sie das Headset vom Telefon.

### Radiooptionen verwenden

Wenn Sie auf dem Radiobildschirm <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Radio (UKW) an/Radio (UKW) aus:** Zum Ein- und Ausschalten des Radios.

- **Hinzufügen:** Zum Hinzufügen eines Radioprogramms. Sie können bis zu 30 Radioprogramme speichern.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten des Namens oder der Frequenz des Radioprogramms.
- **Autom. Sendersuche:** Das Telefon sucht automatisch nach verfügbaren Radiofrequenzen und speichert diese.
- **Löschen:** Zum Entfernen des ausgewählten Programms oder aller Programme.
- **Einblendalarm:** Zum Einstellen eines Alarms, der Sie daran erinnert, zu einer bestimmten Zeit das Radio einzuschalten. Wenn die Nachricht auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie **<Listen>**, um das angegebene Radioprogramm einzuschalten.
- **Lautsprecher an/Headset an:** Zum Wechseln des Audiomodus von Telefonlautsprecher zu Headset oder umgekehrt.
- **Einstellungen:** Zum Regeln der Lautstärke.

## Zeitzone (Menü 3.5)

---

In diesem Menü können Sie Ihre Zeitzone einstellen und die aktuelle Uhrzeit in anderen Erdteilen abfragen.

### Zeitzone anzeigen

1. Drücken Sie auf der Weltkarte [Links] oder [Rechts], um zur gewünschten Stadt zu rollen. Die Zeitleile bewegt sich, und Uhrzeit und Datum der entsprechenden Zeitzone werden angezeigt.
2. Drücken Sie [**i**], um die Stadt als Ihre lokale Zeitzone zu speichern.

### Sommerzeit einstellen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Zeitzone **<Option.>** und wählen Sie **Sommerzeit einstellen**.
2. Wählen Sie die gewünschte Zeile aus und drücken Sie [**i**], um dafür die Sommerzeit zu aktivieren.
3. Drücken Sie **<Speich.>**.

## Alarm (Menü 3.6)

---

Mit diesem Menü können Sie Alarmsignale einstellen. Der Signaltyp für ein normales Alarmsignal entspricht den Einstellungen für den Anrufsignaltyp. Weckrufe sind unabhängig von den Toneinstellungen.

### Einen Alarm einstellen

1. Wählen Sie den Alarmtyp aus.
2. Wählen Sie eine Einstellung für jede Alarmoption aus:
  - **Alarm:** Aktiviert die Alarmfunktion.
  - **Alarmzeit:** Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
  - **AM/PM:** Wählen Sie im 12-Stunden-Zeitformat **AM** für morgens/vormittags oder **PM** für nachmittags/abends aus.
  - **Alarmtag:** Wählen Sie die Wochentage aus, an denen der Alarm aktiviert ist.
  - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
3. Drücken Sie **<Speich.>**.

### Einen Alarm ausschalten

- Bei allen Alarmereignissen außer einem Weckruf können Sie eine beliebige Taste drücken, um den Alarm zu beenden.
- Zum Einschalten eines Weckrufs drücken Sie **<OK>** oder [**i**].

Drücken Sie eine beliebige Taste, außer **<OK>** und [**i**], um den Alarm nur vorübergehend auszuschalten, so dass er nach 5 Minuten wieder ertönt. Diesen Vorgang können Sie bis zu fünfmal wiederholen.

### Wenn der Alarmton auch bei ausgeschaltetem Telefon ertönen soll

Wählen Sie innerhalb der Alarmanzeige **Einschalten mit Alarm** → **Ein**.

Wenn das Telefon ausgeschaltet und die Alarmzeit erreicht wird, schaltet sich das Telefon automatisch ein und gibt den Alarmton aus.

### Rechner (Menü 3.7)

---

Der Taschenrechner führt die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division aus.

1. Geben Sie die erste Zahl ein.
  - Zum Einfügen eines Dezimalpunkts oder einer Klammer drücken Sie  $\langle . \bigcirc \rangle$ .
  - Drücken Sie  $[*]$  oder  $[\#]$ , um den Cursor zu bewegen.
2. Drücken Sie eine der Navigationstasten, um die gewünschte Rechenfunktion auszuwählen.
3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
4. Drücken Sie  $[i]$ , um das Ergebnis anzuzeigen.
5. Um die Berechnung fortzusetzen, wiederholen Sie den Vorgang ggf. ab Schritt 2.

### Umrechner (Menü 3.8)

---

Über dieses Menü können Sie allgemeine Umrechnungen durchführen, z.B. für Währungen und Temperatur.

1. Wählen Sie eine Umrechnung aus.

2. Wählen Sie mit  $[Links]$  oder  $[Rechts]$  die Ausgangseinheit aus und drücken Sie  $[Ab]$ .
3. Geben Sie den umzurechnenden Wert ein und drücken Sie  $[Ab]$ .
  - Zum Einfügen eines Dezimalpunkts drücken Sie  $[*]$ .
  - Bei Temperaturumrechnungen können Sie das Vorzeichen einer Zahl durch Drücken von  $[\#]$  in "über Null" (+) oder "unter Null" (-) ändern.
4. Wählen Sie mit  $[Links]$  oder  $[Rechts]$  die Einheit aus, in die Sie konvertieren möchten.  
Der entsprechende Wert für die eingegebene Zahl wird angezeigt.

### Umrechneroptionen verwenden

Wenn Sie  $\langle \text{Option.} \rangle$  drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Löschen:** Löscht alle aktuellen Werte.
- **Umgekehrt:** Zum Durchführen einer umgekehrten Umrechnung.
- **Wechselkurse:** Zeigt die Liste der Wechselkurse an.

## Timer (Menü 3.9)

---

Über dieses Menü können Sie eine bestimmte Countdown-Zeit auswählen. Das Telefon gibt ein Alarmsignal aus, wenn die angegebene Zeit abgelaufen ist.

### Timer starten

1. Drücken Sie <Einst.>.
2. Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne für den Countdown aus und drücken Sie <OK>.
3. Drücken Sie [**i**], um den Countdown zu starten.

### Timer ausschalten

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Timersignal auszuschalten.
- Um den Timer bereits vorher auszuschalten, drücken Sie auf der Timer-Anzeige [**i**].

## Stoppuhr (Menü 3.10)

---

Dieses Menü dient zur Zeitmessung. Die maximale Messdauer beträgt zehn Stunden.

1. Drücken Sie [**i**], um die Stoppuhr zu starten.
2. Für Intervallmessungen drücken Sie [**i**]. Sie können diesen Schritt für bis zu vier Intervalle wiederholen.

## SIM-AT (Menü 3.11)

---

Dieses Menü ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-AT-Karte verwenden, die SIM Application Tool Kit Menüs unterstützt und dadurch zusätzliche Dienste bereitstellt (z.B. Nachrichten, Wetter, Sport, Entertainment oder Hotelsuche). Der Menüname und die verfügbaren Dienste richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber. Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte oder erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

### Browser (Menü 4)

Der mobile Browser Ihres Telefons ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das Internet. Mit dem integrierten Web-Browser können Sie einfach auf das Internet zugreifen, dabei eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen nutzen oder sich Inhalte, wie Hintergrundbilder, Klingeltöne und Musikdateien, herunterladen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Browser**.

### Startseite (Menü 4.1)

Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Netzbetreibers geladen. Sie können auch die Taste [**i**] im Standby-Betrieb drücken.

### Im Web-Browser navigieren

Um ...	drücken Sie ...
durch die Browser-Elemente zu blättern,	[Auf] oder [Ab].
ein Browser-Element auszuwählen,	[✓] oder [ <b>i</b> ].
zur vorherigen Seite zurückzukehren,	<Zurück> oder [ <b>C</b> ].
zur Startseite zurückzukehren,	[ <b>C</b> ] mindestens eine Sekunde lang.

### Browser-Optionen verwenden

Drücken Sie [**\***] oder wählen Sie  am oberen Display-Rand, um folgende Optionen zu verwenden:

- **Zurück:** Mit dieser Option kehren Sie zur vorherigen Seite zurück.
- **Home:** Mit dieser Option kehren Sie zur Startseite zurück.

- **Beenden:** Schließt den Web-Browser.
- **Neu laden:** Die aktuelle Seite wird aktualisiert und neu geladen.
- **URL anzeigen:** Zeigt die URL-Adresse der aktuellen Webseite an.
- **Über ...:** Zeigt die Eigenschaften Ihres Web-Browsers an.

### Seitenoptionen verwenden

Wenn Sie innerhalb einer Webseite [#] drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Gehe zu URL:** Zum Eingeben einer URL-Adresse.
- **Favoriten:** Damit können Sie die aktuelle Seite als Favorit speichern oder die Favoritenliste aufrufen.
- **Nachrichten:** Zum Senden von SMS oder zum Anzeigen der im Telefon gespeicherten Nachrichten.
- **Dateimanager:** Zum Aufrufen der im Telefonspeicher abgelegten Bilder, Videos, Töne und Musikdateien.

### Verlassen des Browsers

Drücken Sie [, um den Browser zu schließen.

### Favoriten *(Menü 4.2)*

---

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Speichern und schnelle Aufrufen von häufig besuchten Webseitenadressen (URLs).

### Favoriten hinzufügen

1. Wählen Sie einen leeren Speicherplatz.
2. Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie eine URL-Adresse ein und drücken Sie [].

### Internetseite über die Favoritenliste aufrufen

Wenn Sie einen Favoriteneintrag auswählen, wird automatisch der Web-Browser gestartet und die zugehörige Webseite aufgerufen.

### Favoritenoptionen verwenden

Wenn Sie nach dem Speichern eines Favoriten <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Gehe zu:** Zum Aufrufen der zugehörigen Webseite.
- **Bearbeiten:** Damit können Sie die Internetadresse (URL) und den Namen des Favoriteneintrags ändern.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Favoriten oder aller Favoriten.

### Gehe zu URL (Menü 4.3)

---

In diesem Menü können Sie eine Internetadresse (URL) eingeben und die zugehörige Webseite aufrufen.

### Cache löschen (Menü 4.4)

---

In diesem Menü können Sie die im Cache (Zwischenspeicher) gespeicherten Daten löschen.

### Servereinstellungen (Menü 4.5)

---

Über dieses Menü können Sie die Server für den Web-Browser einrichten. Einzelheiten zu den erforderlichen Einstellungen teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Für die einzelnen Server stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **Profilname:** Weisen Sie dem Serverprofil einen Namen zu.
- **URL der Startseite:** Legen Sie die Adresse Ihrer Startseite fest.
- **Übertragungsart:** Wählen Sie den Übertragungsdienst aus, der für die jeweiligen Netzadressen verwendet werden soll.
- **Proxy:** Wählen Sie aus, ob das Telefon den Web-Browser über einen Proxy-Server starten soll. Ob Ihr Netz einen Proxy-Server erfordert und welche Einstellungen dazu nötig sind, erfahren Sie bei Ihrem Netzbetreiber.
- **GPRS-Einstellungen:** Sie können die folgenden GPRS-Netzeinstellungen konfigurieren:

Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:

**Proxy-IP:** Geben Sie hier die Web-Gateway-Adresse ein.

**Proxy-Port:** Geben Sie die Port-Nummer ein.

**APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunktes für den GPRS-Netz-Gateway ein.

**Login-ID:** Geben Sie die Benutzer-ID ein.

**Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.

Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:

**DNS1:** Geben Sie die primäre Adresse ein.

**DNS2:** Geben Sie die sekundäre Adresse ein.

**APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunktes für den GPRS-Netz-Gateway ein.

**Login-ID:** Geben Sie die Benutzer-ID ein.

**Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.

- **GSM-Einstellungen:** Sie können die folgenden GSM-Netzeinstellungen konfigurieren:

Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:

**Proxy-IP:** Geben Sie hier die Web-Gateway-Adresse ein.

**Proxy-Port:** Geben Sie die Port-Nummer ein.

**Einwahlnummer:** Geben Sie die Telefonnummer des PPP-Servers ein.

**Login-ID:** Geben Sie die Benutzer-ID ein.

**Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.

**Leitungstyp:** Wählen Sie einen Leitungstyp aus.

Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:

**DNS1:** Geben Sie die primäre Adresse ein.

**DNS2:** Geben Sie die sekundäre Adresse ein.

**Einwahlnummer:** Geben Sie die Telefonnummer des PPP-Servers ein.

**Login-ID:** Geben Sie die Benutzer-ID ein.

**Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.

**Leitungstyp:** Wählen Sie einen Leitungstyp aus.

### **Aktueller Server** (Menü 4.6)

Über dieses Menü können Sie einen der eingerichteten Proxy-Server auswählen.

### Nachrichten (Menü 5)

Das Menü **Nachrichten** dient zum Senden und Empfangen von SMS, MMS und E-Mails. Außerdem können Sie die Funktionen für WAP-Push- und Infomeldungen nutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten**.

#### Neue Nachricht erstellen (Menü 5.1)

---

In diesem Menü können Sie Nachrichten erstellen und versenden.

##### SMS (Menü 5.1.1)

Der Short Message Service (SMS) ermöglicht Ihnen das Senden und Empfangen von Textnachrichten, die einfache Bilder, Animationen und Melodien enthalten können.

1. Geben Sie Ihre Nachricht ein.

Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einer SMS hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab. Wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen überschritten, teilt das Telefon die Nachricht auf.

2. Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zum Erstellen einer Nachricht zur Verfügung:
- **Einfügen:** Zum Hinzufügen einer Vorlage, eines Telefonbucheintrags oder eines Favoriten.
  - **Bild hinzufügen/Animation hinzufügen/Melodie hinzufügen:** Zum Anhängen von einfachen Bildern, Animationen oder Melodien.
  - **Anhängen:** Zum Anhängen eines Telefonbucheintrags als Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage.
  - **Textstil:** Zum Ändern der Texteigenschaften.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Speichern und senden** oder **Nur Senden**.
4. Geben Sie eine Empfängernummer ein.

Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.

5. Drücken Sie [**i**], um die Nachricht zu senden.

### **MMS** (Menü 5.1.2)

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Dienst, der den Austausch von Multimedia-Nachrichten zwischen Telefonen oder einem Telefon und einer E-Mail-Adresse ermöglicht.

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.
2. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [**i**].
3. Wählen Sie die Zeile **Bild & Video** oder **Ton**, und fügen Sie ein Bild, ein Video oder eine Audiodatei hinzu.



- Die maximal für eine MMS zulässige Größe kann variieren und hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab.
- Je nach Dateityp oder DRM-System (Digital Rights Management) können manche Dateien nicht weitergeleitet werden.

4. Wählen Sie die Zeile **Text**.
5. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [**i**].
6. Wenn Sie **<Option.>** drücken, stehen folgende Optionen zum Bearbeiten der Nachricht zur Auswahl (die verfügbaren Optionen hängen von der markierten Zeile ab):
  - **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text bearbeiten.
  - **Anderes Bild/Anderes Video/Anderer Ton:** Zum Ersetzen eines bereits hinzugefügten Elements.
  - **Seite hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Seiten. Durch Drücken von [Links] oder [Rechts] können Sie die einzelnen Seiten vor- und zurückblättern.
  - **Seite löschen:** Mit dieser Option löschen Sie eine hinzugefügte Seite.
  - **Seite bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Dauer der Seitenanzeige ändern oder die Seite nach vorne verschieben.

- **Anhängen:** Zum Anhängen eines Telefonbucheintrags als Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage.
  - **Betreff löschen/Nachricht löschen/Medien löschen/Ton löschen:** Zum Entfernen eines hinzugefügten Elements.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden**.
  8. Geben Sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.  
Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
  9. Drücken Sie [**i**], um die Nachricht zu senden.

### **E-Mail** (Menü 5.1.3)

Sie können E-Mails senden und empfangen, die Text, Töne und Bilder enthalten. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie sich bei einem E-Mail-Dienst anmelden und ein persönliches E-Mail-Konto und -Profil einrichten. ► S. 74

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.
2. Geben Sie den Betreff Ihrer E-Mail ein und drücken Sie [**i**].
3. Wählen Sie die Zeile **Text**.
4. Geben Sie den E-Mail-Text ein und drücken Sie [**i**].
5. Wählen Sie die Zeile **Dateianlage** und wählen Sie eine der nachfolgenden Optionen zum Anhängen von Dateien:
  - **Bild hinzufügen/Videos hinzufügen/Töne hinzufügen/Musik hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Mediendateien aus dem Telefonspeicher.  

Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) lassen sich einige Dateien möglicherweise nicht weiterleiten.
  - **Andere Dateien:** Zum Hinzufügen von Dokumenten, die im Telefonspeicher oder auf einer Speicherkarte gespeichert sind.

- **Speicherkarte:** Damit können Sie eine als Datei gespeicherte Visitenkarte einfügen.
  - **Anhängen:** Zum Anhängen eines Telefonbucheintrags als Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage.
6. Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zum Bearbeiten der E-Mail zur Verfügung:
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text bearbeiten.
  - **Betreff löschen/Nachricht löschen:** Zum Löschen des Betreffs oder Texts.
  - **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Anhangs oder aller Anhänge.
  - **Alle Anlagen löschen:** Mit dieser Option werden alle Anlagen gelöscht.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Senden**.
8. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.

Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.

9. Zum Senden der E-Mail drücken Sie [**i**].

## **Meine Nachrichten** (Menü 5.2)

---

In diesem Menü werden alle Nachrichten gespeichert, die Sie empfangen und gesendet haben oder noch nicht senden konnten.

### **Posteingang** (Menü 5.2.1)

In diesem Ordner werden mit Ausnahme von E-Mails alle empfangenen Nachrichten gespeichert.

### **Nachrichten anzeigen**

Die folgenden Symbole können in der Nachrichtenliste erscheinen, um den jeweiligen Nachrichtentyp anzuzeigen:

-  SMS/Zustellungsbericht
-  MMS
-  MMS-Benachrichtigung
-  WAP-Push-Nachrichten

- ☑ • Je nach verwendetem DRM-System (Digital Rights Management) sind Nachrichten mit Webinhalten eventuell nicht weiterleitungsfähig.
- Ein ! Symbol neben der Nachricht bedeutet, dass diese mit hoher Priorität gesendet wurde. Eine grau gefärbte Nachricht weist auf deren geringere Priorität hin.
- Wenn Sie vKarten- oder vKalenderdaten per SMS vom Telefon eines anderen Herstellers erhalten, wird die Nachricht evtl. nicht richtig angezeigt.

### Nachrichtenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

#### SMS-Nachrichten

- **Antworten per:** Zum Beantworten der Nachricht per SMS oder MMS.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

- **Verschieben nach Telefon/Verschieben nach SIM:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Zur Sperrliste hinzufügen:** Mit dieser Option wird die Rufnummer des Absenders zur Sperrliste hinzugefügt.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen und Telefonnummern aus einer Nachricht.
- **Medieninhalte ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie die Nachricht ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.

#### MMS-Nachrichten/MMS-Benachrichtigungen

- **Abrufen:** Zum Abrufen der MMS-Nachricht vom MMS-Server.

- **SMS-Antwort:** Zum Senden einer Antwort per SMS.
- **MMS-Antwort:** Zum Senden einer Antwort per MMS an den Absender oder an alle Empfänger.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Zur Sperrliste hinzufügen:** Mit dieser Option wird die Rufnummer des Absenders zur Sperrliste hinzugefügt.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen und Telefonnummern aus einer Nachricht.
- **Medieninhalte ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

### WAP-Push-Nachrichten

- **Gehe zu URL:** Mit dieser Option rufen Sie die in der Nachricht angegebene URL auf.

- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.

### Zustellungsbericht

- **Löschen:** Zum Löschen des Berichts.

### Entwürfe (Menü 5.2.2)

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt senden möchten.

### Postausgang (Menü 5.2.3)

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die das Telefon zu senden versucht hat oder nicht senden konnte.

Folgende Symbole zeigen den Status der Nachricht an:

-  Wird gesendet
-  Senden fehlgeschlagen

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

## Menüfunktionen

- **Datei öffnen:** Öffnet die ausgewählte Datei.
- **Datei speichern:** Speichert die ausgewählte Datei.
- **Erneut senden:** Damit können Sie das Senden der Nachricht erneut versuchen.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Verschieben nach Telefon/Verschieben nach SIM:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie die Nachricht ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

## Gesendet (Menü 5.2.4)

In diesem Ordner werden Ihre gesendeten Nachrichten gespeichert.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Datei öffnen:** Öffnet die ausgewählte Datei.
- **Datei speichern:** Speichert die ausgewählte Datei.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Verschieben nach Telefon/Verschieben nach SIM:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie die Nachricht ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.

- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

## E-Mail-Box (Menü 5.2.5)

In diesem Ordner werden die E-Mails gespeichert, die Sie empfangen haben.

## E-Mails anzeigen

1. Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus.
2. Drücken Sie <**Auswahl**>, wenn **Auf neue E-Mail prüfen** angezeigt wird. Das Telefon stellt daraufhin eine Verbindung zum E-Mail-Server her und lädt neue E-Mails automatisch herunter.

Folgende Symbole können in der Liste erscheinen und zeigen den Status einer E-Mail an:

-  Vom Server abgerufen
-  Wird abgerufen
-  Abrufen fehlgeschlagen

- Das Symbol **!** neben einer Nachricht weist darauf hin, dass es sich um eine dringende Nachricht handelt. Eine Meldung mit grauem Mitteilungssymbol wurde mit geringerer Priorität gesendet.

3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Drücken Sie [**▲/▼**], um weitere Seiten der E-Mail anzuzeigen.  
Halten Sie [**▲/▼**] gedrückt, um zur ersten oder letzten Seite zu blättern.
5. Drücken Sie [**\***] oder [**#**], um die vorherige oder nächste E-Mail anzuzeigen.

## E-Mail-Optionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer E-Mail oder eines Headers <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Abrufen:** Ruft die gesamte E-Mail vom E-Mail-Server ab.
- **Datei öffnen:** Öffnet die ausgewählte Datei.
- **Datei speichern:** Speichert die ausgewählte Datei.
- **Antworten:** Mit dieser Option können Sie nur dem Absender oder dem Absender und allen anderen Empfängern antworten.

- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der E-Mail an andere Personen.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die E-Mail.
- **Zur Sperrliste hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie die E-Mail-Adresse des Absenders oder den Betreffinhalt der E-Mail in die Sperrliste aufnehmen.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Anhang ausschneiden:** Zum Speichern der an die E-Mail angehängten Dateien im Telefonspeicher.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie die E-Mail ausdrucken, wenn das Telefon über Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.
- **Schutz:** Schützt die E-Mail vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften der E-Mail an.

### **Benutzerordner** (Menü 5.2.6)

In diesem Menü können Sie die Nachrichten aufrufen, die Sie beim Lesen mit der Option **Verschieben in Benutzerordner** in diesen Ordner verschoben haben.

### **Vorlagen** (Menü 5.3)

---

Über dieses Menü können Sie häufig verwendete Nachrichten als Vorlagen definieren und nutzen.

#### **Textvorlage** (Menü 5.3.1)

Sie können SMS-Vorlagen mit häufig verwendeten Sätzen erstellen, damit Sie diese beim Erstellen einer neuen SMS schnell und einfach abrufen und verwenden können.

#### **Erstellen einer Vorlage**

1. Wählen Sie einen leeren Speicherort.
2. Geben Sie die Nachricht ein und drücken Sie [**i**].

#### **Vorlagenoptionen verwenden**

Wenn Sie beim Anzeigen der Vorlagenliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der ausgewählten Vorlage.
- **Nachricht senden:** Erstellen Sie mithilfe der Vorlage eine SMS, MMS oder E-Mail und versenden Sie diese.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage.

### **MMS-Vorlage** (Menü 5.3.2)

Hier können Sie von Ihnen gespeicherte oder bereits auf dem Telefon installierte MMS-Vorlagen aufrufen und diese zum Erstellen einer neuen MMS verwenden.

Wenn Sie beim Anzeigen der Vorlagenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die ausgewählte Vorlage.
- **Nachricht senden:** Zum Erstellen und Senden einer neuen Nachricht.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Vorlage.
- **Erstellen:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage oder aller Vorlagen.

### **Alle löschen** (Menü 5.4)

---

Mit diesem Menü können Sie alle Nachrichten in den einzelnen Nachrichtenordnern auf einmal löschen.

1. Drücken Sie [**i**], um die zu leerenden Nachrichtenfelder auszuwählen.
2. Drücken Sie **<Löschen>**.
3. Drücken Sie **<Ja>**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

### **Einstellungen** (Menü 5.5)

---

Über dieses Menü können Sie verschiedene Optionen für den Nachrichtendienst einrichten.

#### **SMS** (Menü 5.5.1)

Sie können die SMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden einer SMS können folgende Optionen gewählt werden:
  - **Antwortpfad:** Mit dieser Option kann Ihnen der Empfänger über Ihre SMS-Nachrichtenzentrale antworten.

**Zustellungsbericht:** Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachricht informiert werden.

**Zeichenunterstützung:** Wählen Sie einen Zeichentyp aus. Wenn Sie **Autom.** auswählen, wechselt das Telefon vom GSM-Alphabet zu Unicode, sobald Sie ein Unicode-Zeichen eingeben. Bei Verwendung von Unicode reduziert sich die maximale Zeichenanzahl ungefähr um die Hälfte. Wenn dieses Menü nicht angezeigt wird, unterstützt Ihr Telefon bereits die automatische Zeichenverschlüsselung.

**Gültigkeit:** Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten in der SMS-Zentrale gespeichert werden.

**Nachrichtentyp:** Zum Festlegen des Standardnachrichtentyps. Das Netz kann die Nachrichten in das ausgewählte Format umwandeln.

**Servicezentrale:** Mit dieser Option können Sie die Rufnummer Ihrer SMS-Zentrale speichern oder ändern.

- **Telefonnummer blockieren:** Hier können Sie Telefonnummern eingeben, von denen Sie keine Nachrichten erhalten möchten.

### MMS (Menü 5.5.2)

Sie können die MMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:

**Zustellungsbericht:** Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachricht informiert werden.

**Adresse verbergen:** Mit dieser Option verhindern Sie, dass Ihre Adresse auf dem Telefon des Empfängers angezeigt wird.

**Lesebestätigung:** Damit können Sie eine Lesebestätigung für Ihre Nachrichten anfordern.

**Priorität:** Legt den Wichtigkeitsstatus Ihrer Nachrichten fest.

**Gültigkeit:** Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem MMS-Server gespeichert werden.

**Zustellung nach:** Mit dieser Option können Sie eine Zeit festlegen, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.

**Größe ausg. Nachr.:** Mit dieser Option können Sie die maximal zulässige Größe für Anlagen einer MMS festlegen.

- **Empfangseinstellungen:** Für das Empfangen einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:

**Anonym ablehnen:** Nachrichten von anonymen Absendern werden abgewiesen.

**Werbung zugelassen:** Werbung wird zugelassen.

**Lesebestätigung zulassen:** Damit stellen Sie das Netz so ein, dass der Absender informiert wird, wenn Ihnen eine Nachricht zugestellt wurde.

**Empfang im Heimatnetz:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich innerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

**Empfang im Fremdnetz:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Für den Empfang im Heimatnetz oder im ausländischen Fremdnetz stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Automatisch:** Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab.

- **Abweisen:** Das Telefon weist alle Nachrichten ab.

- **Manuell:** Das Telefon zeigt Benachrichtigungen an. Verwenden Sie die Option **Abrufen**, um neue Nachrichten manuell herunterzuladen.

- **MMS-Profil:** Sie können die erforderlichen MMS-Netzeinstellungen konfigurieren. Beim Senden und Empfangen von Nachrichten wird automatisch das zuletzt gewählte Profil verwendet.

Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, bevor Sie MMS-Einstellungen an Ihrem Telefon ändern.

**Aktueller Server:** Mit dieser Option können Sie ein Profil auswählen.

**Servereinstellungen:** Sie können die einzelnen Profile mit folgenden Optionen anpassen:

- **Profilname:** Weisen Sie dem MMS-Profil einen Namen zu.
- **Server-URL:** Geben Sie die Adresse des MMS-Servers ein.
- **Proxy:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie über den Proxy-Server mit dem GPRS-Netz verbunden.
- **GPRS-Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Einstellungen für die Verbindung mit dem GPRS-Netz anpassen:

*Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*

**IP-Adresse:** Geben Sie hier die IP-Adresse ein.

**Port:** Geben Sie die Port-Nummer ein.

**APN:** Den Namen des Zugangspunktes eingeben, der als Adresse für das GPRS-Netz verwendet wird.

**Login-ID:** Geben Sie die Benutzer-ID ein.

**Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.

*Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*

**DNS1:** Geben Sie die primäre Adresse ein.

**DNS2:** Geben Sie die sekundäre Adresse ein.

**APN:** Den Namen des Zugangspunktes eingeben, der als Adresse für das GPRS-Netz verwendet wird.

**Login-ID:** Geben Sie die Benutzer-ID ein.

**Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.

- **Version:** Wählen Sie eine verfügbare OMA-Version und eine maximale Nachrichtengröße für das Senden und Empfangen aus.



Je nach Netzbetreiber wird die Höchstgrenze von 295 KB möglicherweise nicht unterstützt. Setzen Sie in diesem Fall die Einstellung auf 100 KB und versuchen Sie es erneut.

- **Telefonnummer blockieren:** Hier können Sie Telefonnummern eingeben, von denen Sie keine Nachrichten erhalten möchten.

## E-Mail (Menü 5.5.3)

Sie können die Standard-E-Mail-Einstellungen konfigurieren.

Beim Senden und Empfangen von E-Mails können keine E-Mail-Kontoeinstellungen geändert werden.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden einer E-Mail können folgende Optionen gewählt werden:
  - Kopie an sich selbst senden:** Mit dieser Option können Sie eine Kopie Ihrer E-Mails an Ihre eigene E-Mail-Adresse senden.
  - Zustellbestätigung:** Wenn Sie diese Option aktivieren, informiert Sie das Netzwerk über die Zustellung Ihrer E-Mail.
  - Lesebestätigung:** Damit können Sie eine Lesebestätigung für Ihre E-Mails anfordern.
  - Priorität:** Mit dieser Option können Sie die Prioritätsstufe Ihrer E-Mails festlegen.
  - Signatur einfügen:** Mit dieser Option können Sie der E-Mail Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, eine einfache Notiz oder eine Kennung anhängen.

**Name bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Namen in Ihrer Signatur bearbeiten.

**Telefonnummer bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Telefonnummer in Ihrer Signatur bearbeiten.

**Notiz bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Kennung in Ihrer Signatur bearbeiten.

- **Empfangseinstellungen:** Zum Empfangen von E-Mails können folgende Optionen gewählt werden:

**Abrufintervall:** Mit dieser Option können Sie festlegen, wie oft Ihr Telefon den Server auf eingegangene E-Mails überprüfen soll. Wenn Sie **Nicht verwendet** auswählen, verwenden Sie die Option **Auf neue E-Mail prüfen**, um Ihre neuen E-Mails manuell abzurufen.

**Lesebestätigung:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon eine Lesebestätigung für eingehende E-Mails senden soll. Wenn diese Option auf **Fragen** eingestellt ist, fordert das Telefon Sie auf, eine Lesebestätigung an den Absender zu senden.

**Abrufumfang:** Damit legen Sie fest, ob das Telefon nur den Header oder die gesamte E-Mail einschließlich Header herunterladen soll.

**Löschzeitpunkt:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob E-Mails sofort oder erst beim nächsten Verbindungsaufbau zum Server gelöscht werden sollen.

**Abweisen, wenn größer:** Mit dieser Option legen Sie die maximale Größe für eingehende E-Mails fest. E-Mails, die den festgelegten Wert überschreiten, werden abgewiesen.

### **Kopie von jeder Nachricht auf Server**

**belassen:** Mit dieser Option werden nach dem Abrufen Kopien aller E-Mails auf dem E-Mail-Server hinterlegt.

- **E-Mail-Konto:** Mit dieser Option können Sie ein E-Mail-Konto einrichten und zur Verwendung auswählen.

**Aktuelles Konto:** Wählen Sie ein Konto aus.

**Kontoeinstellungen:** Sie können mehrere E-Mail-Konten mit verschiedenen E-Mail-Servern konfigurieren. Für jedes Konto können Sie folgende Optionen einstellen:

- **In Verwendung:** Wählen Sie diese Option, um das Konto zu verwenden und es im Ordner **E-Mail-Box** anzuzeigen.
- **Kontoname:** Geben Sie einen Namen für das ausgewählte Konto ein.
- **Benutzername:** Geben Sie einen Benutzernamen ein.
- **E-Mail-Adresse:** Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
- **Antwortadresse:** Geben Sie hier die E-Mail-Adresse ein, an die die Empfänger Ihrer Nachrichten antworten sollen.
- **Benutzer-ID:** Geben Sie die Benutzer-ID ein.
- **Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.
- **SMTP-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Ausgangsservers ein.

- **SMTP-Port:** Geben Sie die SMTP-Port-Nummer ein.
- **Protokolltyp:** Wählen Sie das Protokoll für den E-Mail-Eingangsserver aus. Die übrigen Optionen hängen vom eingestellten Protokolltyp ab.

*Wenn der Protokolltyp **POP3** ist:*

- **POP3-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Eingangsservers ein.
- **POP3-Port:** Geben Sie die POP3-Port-Nummer ein.
- **APOP-Login:** Damit wird die Serververbindung nach dem APOP-Login-Schema aufgebaut.
- **Sichere Verbindung:** Damit verwenden Sie eine sichere Verbindung beim Empfangen und Versenden von E-Mails.

*Wenn der Protokolltyp **IMAP4** eingestellt ist:*

- **IMAP4-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Eingangsservers ein.
- **IMAP4-Port:** Geben Sie die IMAP4-Port-Nummer ein.

- **Anhänge mitschicken:** Aktivieren Sie diese Option, um E-Mails mit Anlagen abzurufen.
- **E-Mail-Empfangsgrenze:** Legen Sie die Anzahl der Header fest, die vom Server abgerufen werden sollen.
- **Sichere Verbindung:** Damit verwenden Sie eine sichere Verbindung beim Empfangen und Versenden von E-Mails.
- **E-Mail-Profil:** Sie können die Netzeinstellungen konfigurieren, die zum Senden oder Empfangen von E-Mails benötigt werden.

Während des Sendens oder Empfangens von E-Mails können keine E-Mail-Profileinstellungen geändert werden.

**Aktueller Server:** Mit dieser Option können Sie ein Profil auswählen.

**Servereinstellungen:** Mit dieser Option können Sie bis zu fünf E-Mail-Profile konfigurieren. Für jedes Profil sind die folgenden Optionen für die Verbindung mit dem GPRS-Netz erforderlich:

- **Profilname:** Geben Sie einen Namen für das E-Mail-Profil ein.
- **APN:** Geben Sie hier den Zugriffspunkt ein, der als GPRS-Netzadresse verwendet wird.
- **Login-ID:** Geben Sie die Benutzer-ID ein.
- **Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.
- **DNS1:** Geben Sie die primäre Adresse ein.
- **DNS2:** Geben Sie die sekundäre Adresse ein.
- **Sperrliste:** Hier können Sie E-Mail-Adressen und Betreffinhalte eingeben, die Sie vom Empfang ausschließen möchten.

### WAP-Push-Nachricht (Menü 5.5.4)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von WAP-Push-Nachrichten ändern.

- **Empfangen:** Mit dieser Option können Sie festlegen, wie Ihr Telefon WAP-Push-Nachrichten empfangen soll.
- **Servicezentrale:** Wenn die Option **Empfangen** auf **SMS-C spezifisch** gesetzt ist, geben Sie die Adresse des Servers ein, von dem Sie WAP-Push-Nachrichten empfangen möchten.

### Infomeldungen (Menü 5.6)

---

Sie können die Einstellungen für den Empfang von Infomeldungen ändern.

- **Lesen:** Öffnet empfangene CB-Infomeldungen. Im Fach **Aktuelle Nachrichten** werden Meldungen aus dem Netz gespeichert, bis das Telefon ausgeschaltet wird. Im Ordner **Gespeicherte Nachrichten** werden Meldungen aus dem Netz auf unbestimmte Zeit gespeichert. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**, wenn Sie durch eine Textbenachrichtigung zum Speichern der Meldung im Ordner **Gespeicherte Nachrichten** aufgefordert werden.
- **Empfangen:** Damit legen Sie fest, ob Infomeldungen empfangen werden sollen oder nicht.
- **Kanalauswahl:** Geben Sie die Kanäle an, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

- **Sprache:** Zum Festlegen der Sprache, in der die Infomeldungen angezeigt werden sollen.

## **Speicherstatus** (Menü 5.7)

---

Der momentan belegte Speicher in den einzelnen Nachrichtenordnern wird ebenfalls angezeigt.

## **Dateimanager** (Menü 6)

Über das Menü **Dateimanager** können Sie auf die im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte enthaltenen Bilder, Videos, Musikdateien und Töne zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Dateimanager**.

- Je nach DRM-System (DRM = Digital Rights Management) können einige Nachrichten mit Web-Inhalten möglicherweise nicht weitergeleitet werden. Diese Inhalte werden mit dem Symbol  gekennzeichnet.

## **Bilder** (Menü 6.1)

---

Dieses Menü zeigt die aufgenommenen Fotos und heruntergeladenen Bilder, die Sie als Nachrichtenanhang empfangen oder von einem PC importiert haben.

### **Bild anzeigen**

1. Wählen Sie einen Bildordner aus.
2. Wählen Sie ein Bild aus.

### **Bilder als Präsentation anzeigen**

Sie können Ihre Fotos auch als Diashow wiedergeben lassen, wobei alle Fotos aus dem aktuellen Ordner einzeln nacheinander angezeigt werden.

1. Wählen Sie **Fotos**.
2. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Präsentation**.
3. Wählen Sie ein Anzeigintervall aus.  
Die Präsentation beginnt.
4. Drücken Sie <**Abbr.**>, um die Präsentation zu beenden.

### Bildoptionen verwenden

Wenn Sie beim Aufrufen eines Bilds <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste:** Damit kehren Sie zur Bilderliste zurück.
  - **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
  - **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Bild als Hintergrundbild für das Display oder als Anruferfoto für einen Telefonkontakt einrichten.
  - **Bearbeiten:** Damit können Sie dem Bild Smileys, Rahmen oder Effekte hinzufügen.
  - **Verschieben in:** Damit können Sie die ausgewählten Dateien in einen anderen Ordner oder auf die Speicherkarte verschieben.
  - **Auf Speicherkarte kopieren:** Kopiert die Datei auf die Speicherkarte.
  - **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
  - **Präsentation:** Mit dieser Option werden alle Fotos als Präsentation angezeigt. Sie können festlegen, in welchem Zeitabstand die einzelnen Fotos angezeigt werden sollen.
  - **Freigabe (Bluetooth):** Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder aller Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
  - **Drucken über:** Damit können Sie die Datei ausdrucken, wenn das Telefon über Bluetooth bzw. ein USB-Kabel mit einem Drucker verbunden ist. Wählen Sie bei einer Verbindung über Bluetooth aus, ob ein Bild mit oder ohne Rand ausgedruckt werden soll.
  - **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
  - **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

## Videos (Menü 6.2)

Dieses Menü zeigt Videoclips an, die Sie aufgezeichnet, heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von Ihrem Computer importiert haben.

- Auf Camcordern oder anderen Geräten aufgenommene Videoclips werden eventuell nicht richtig wiedergegeben.

### Videoclip abspielen

1. Wählen Sie einen Videoordner aus.
2. Wählen Sie einen Videoclip aus.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
<b>i</b>	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Spult innerhalb der Datei rückwärts.
Rechts	Spult innerhalb der Datei vorwärts.

Taste	Funktion
▲ / ▼	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.

### Videooptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Wiedergabeanzeige <  > drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Abspielen:** Startet die Wiedergabe.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Verschieben in:** Damit können Sie die Datei in einen anderen Ordner oder auf die Speicherkarte verschieben.
- **Auf Speicherkarte kopieren:** Kopiert die Datei auf die Speicherkarte.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.

## Menüfunktionen

- **Freigabe (Bluetooth):** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

### Musik (Menü 6.3)

---

Dieses Menü zeigt MP3-Musikdateien an, die Sie heruntergeladen oder aus Ihrem Computer importiert haben.

#### Musikdatei abspielen

1. Wählen Sie **Musik** oder **Speicherkarte**.
2. Wählen Sie eine Datei aus. Der MP3-Player wird geöffnet. ► S. 46

### Töne (Menü 6.4)

---

Dieses Menü zeigt aufgezeichnete Sprachmemos und Audiodateien an, die Sie heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von Ihrem PC importiert haben.

#### Tondatei abspielen

1. Wählen Sie einen Töne-Ordner aus.
2. Wählen Sie eine Tondatei aus. Für Sprachmemos siehe Abschnitt **Sprachmemo**. ► S. 48

#### Optionen für Töne verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Wiedergabeanzeige <**Option**.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste:** Damit kehren Sie zur Tonliste zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie die Datei als Alarmton, Klingelton oder Anrufermelodie für einen Telefonkontakt einrichten.
- **Verschieben in:** Verschiebt die Datei in einen anderen Ordner oder auf die Speicherkarte.
- **Auf Speicherkarte kopieren:** Kopiert die Datei auf die Speicherkarte.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.

- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **Freigabe (Bluetooth):** Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder aller Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

### **Andere Dateien** *(Menü 6.5)*

---

In diesem Ordner werden von Ihnen empfangene, nicht vom Telefon unterstützte Dateien gespeichert. Diese Dateien können auf dem Telefon nicht angezeigt werden.

### **Speicherkarte** *(Menü 6.6)*

---

In diesem Menü können Sie auf die Dateien zugreifen, die sich auf der Speicherkarte befinden. Das Menü wird nur angezeigt, wenn eine Speicherkarte im Telefon eingesteckt ist.

### **Speicherstatus** *(Menü 6.7)*

---

In diesem Menü können Sie den aktuell für Mediendateien belegten Speicher in den einzelnen Ordnern bzw. auf der Speicherkarte anzeigen.

### **Kalender** *(Menü 7)*

Mit dem **Kalender** behalten Sie Ihre Aufgaben und Termine im Überblick.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Kalender**.

### **Kalenderdaten nachschlagen**

---

Wenn Sie das Menü **Kalender** auswählen, wird der Kalender in der Monatsansicht angezeigt und das aktuelle Datum rot markiert.

### **Einen Tag auswählen**

- Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Cursor tageweise zu bewegen.

## Menüfunktionen

- Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um den Cursor wochenweise zu bewegen.
- Drücken Sie [▲/▼], um den Cursor monatsweise zu bewegen.

### Kalenderoptionen verwenden

Wenn Sie <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Ansichtsmodus:** Damit können Sie den Ansichtsmodus des Kalenders ändern. ▶ S. 85
- **Erstellen:** Fügt ein neues Ereignis hinzu.  
▶ nächster Abschnitt
- **Wechseln zu:** Wählen Sie das aktuelle Datum aus oder geben Sie das gewünschte Datum ein.
- **Sortieren nach:** Mit dieser Option können Sie Einträge nach der Art des Ereignisses sortieren.
- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie die im Kalender gespeicherten Einträge unter Verwendung verschiedener Optionen löschen.

Wiederkehrende Ereignisse lassen sich nur über die Tagesansicht löschen.

- **Alarm in Abwesenheit:** Zeigt Ereignisse an, deren Alarmsignale Sie verpasst haben.
- **Speicherstatus:** Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die im Kalender gespeicherten Ereignisse.

### Eintrag erstellen

---

Sie können Termine, Jahrestage, Notizen und Aufgaben im Kalender speichern. Dabei sind für jeden Tag mehrere Termine möglich.

### Neuen Termin eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Erstellen** → **Terminkalender** oder **Verschiedene**.
3. Geben Sie die Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
  - **Betreff:** Geben Sie einen Titel für das Ereignis ein.
  - **Details:** Geben Sie Details zum Ereignis ein.

- **Startdatum** und **Startzeit**: Geben Sie das Startdatum und die Startzeit für das Ereignis ein.
  - **AM/PM**: Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
  - **Enddatum** und **Endzeitpunkt**: Geben Sie das Enddatum und den Endzeitpunkt für das Ereignis ein.
  - **AM/PM**: Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
  - **Ort** (Für **Terminkalender**): Geben Sie einen Ort für den Eintrag ein.
  - **Alarm**: Stellen Sie einen Alarm für den Eintrag ein.
  - **Vor**: Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an den Eintrag erinnert werden möchten.
  - **Alarmton**: Wählen Sie einen Alarmton aus.
  - **Wiederholen** (Für **Terminkalender**): Wenn sich der Termin regelmäßig wiederholt, können Sie eine Terminserie einstellen.
- **Bis** (Für **Terminkalender**): Sie können festlegen, wie oft der Alarm wiederholt wird und bis zu welchem Enddatum.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Eintrag zu speichern.
- ### Neuen Jahrestag eingeben
1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
  2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Erstellen** → **Jahrestag**.
  3. Geben Sie die Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
    - **Anlass**: Geben Sie Informationen zum Jahrestag ein.
    - **Datum**: Geben Sie das Datum ein.
    - **Alarm**: Wählen Sie ein Alarmsignal für den Jahrestag aus.
    - **Vor**: Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an das Ereignis erinnert werden möchten.
    - **Alarmzeit**: Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.

- **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
  - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
  - **Jedes Jahr wiederholen:** Sie können das Telefon so einstellen, dass es Sie jedes Jahr an den betreffenden Jahrestag erinnert.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Eintrag zu speichern.

### Aufgaben eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Erstellen** → **Aufgabe**.
3. Geben Sie die Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
  - **Aufgaben:** Geben Sie Informationen zur Aufgabe ein.
  - **Startdatum:** Geben Sie das Startdatum ein.
  - **Fälligkeitsdatum:** Geben Sie das Enddatum ein.
  - **Priorität:** Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.

4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Eintrag zu speichern.

### Ereignis anzeigen

---

Wenn Termine vorhanden sind, werden diese mit dem entsprechenden Ereignissymbol und einer Zahl für die Anzahl der Ereignisse für den jeweiligen Tag am unteren Kalenderrand angezeigt.

-  Terminkalender
-  Jahrestag
-  Verschiedene
-  Aufgabe

### Ereignisse aufrufen

1. Um die Einträge für einen bestimmten Tag anzuzeigen, wählen Sie diesen im Kalender aus.
2. Um die Details zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.
3. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um auf die anderen Ereignisse zuzugreifen, die für den ausgewählten Tag eingetragen sind.

## Ereignisoptionen verwenden

Wenn Sie beim Aufrufen eines Ereignisses <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Eintrag bearbeiten.
- **Erstellen:** Mit dieser Option wird ein neues Ereignis hinzugefügt.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie den Eintrag per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Ansichtsmodus:** Den Ansichtsmodus des Kalenders ändern.
- **Erledigt/Nicht erledigt:** Damit können Sie den Status der ausgewählten Aufgabe ändern.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie das Ereignis.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie den Termin ausdrucken, wenn das Telefon über Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.

## Ein Ereignis in einem anderen Modus anzeigen

---

Sie können den Ansichtsmodus des Kalenders von Tagesansicht auf Wochenansicht umstellen (und umgekehrt). Drücken Sie dazu <**Option.**> und wählen Sie **Ansichtsmodus** → ein Anzeigemodus.

### Tagesansicht

Sie können Ereignisse für das ausgewählte Datum anzeigen. Um die Details zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

Die folgenden Symbole können dargestellt werden, um den Ereignisstatus anzuzeigen:

-  Alarm eingestellt
-  Sich wiederholendes Ereignis
-  Aufgaben-Priorität (Rot: hoch, Blau: normal, Grau: niedrig)
- Erledigte Aufgabe

### Wochenansicht

Sie können die Ereignisse für die ausgewählte Woche anzeigen. Eine Zelle auf dem Zeitplan weist auf das Vorhandensein von mindestens einem Termin hin. Wählen Sie unter dem gewünschten Datum eine solche Zelle aus.

### Kamera *(Menü 8)*

Mit dem integrierten Kameramodul des Telefons können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Kamera** oder halten Sie [📷] gedrückt.

- ☑ • Fotografieren Sie keine Personen ohne deren vorheriges Einverständnis.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Fotografieren Sie nicht an Orten, an denen das Fotografieren die Privatsphäre von Personen verletzen könnte.

### Fotografieren

Sie können mit dem Telefon in verschiedenen Modi Fotos aufnehmen. Die Kamera nimmt Bilder im JPEG-Format auf.

- ☑ Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

1. Öffnen Sie das Menü **Kamera** oder drücken und halten Sie [📷], um die Kamera einzuschalten.
2. Passen Sie das aufzunehmende Foto an.
  - Drücken Sie <👉>, um die Kameraoptionen aufzurufen. ▶ nächster Abschnitt.
  - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ▶ S. 88
3. Drücken Sie [📷], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Fotos** gespeichert.

4. Um ...	drücken Sie ...
die Fotooptionen zu verwenden,	<Option.>. ▶ S. 89
das Foto zu löschen,	<Löschen> und anschließend <Ja>.
in den Bildaufnahmemodus zurückzukehren,	[i].

### Kameraoptionen im Bildaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Bildaufnahmemodus <> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Video aufzeichnen:** Zum Umschalten in den Videoaufnahmemodus.
- **Aufnahmemodus:** Mit dieser Option können Sie Fotos in den folgenden Modi aufnehmen:  
**Einzelaufnahme:** Mit dieser Option können Sie im normalen Modus fotografieren. Sie können festlegen, ob das Telefon aufgenommene Fotos automatisch speichern soll oder nicht.

**Serienbild:** Mit dieser Option können Sie im Serienbildmodus fotografieren. Sie können die Anzahl der Fotos, welche die Kamera aufnehmen soll, und die Verschlusszeit einstellen.

**Mosaikaufnahme:** Mit dieser Option können Sie eine Serie von Fotos aufnehmen und in einem Rahmen speichern. Sie können das entsprechende Layout auswählen.

- **Effekte:** Mit dieser Option können Sie den Farbton des Fotos ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
- **Rahmen:** Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.
- **Timer:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera das Foto aufnimmt (Selbstausröser).
- **Wechseln zu: Fotos:** Zum Aufrufen des Ordners **Fotos**.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Aufnehmen von Fotos ändern.

**Größe:** Mit dieser Option können Sie eine Bildgröße auswählen.

**Qualität:** Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

**Sucher:** Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.

**ISO:** Mit dieser Option können Sie die ISO-Einstellung ändern, die die Empfindlichkeit Ihrer Kamera regelt. Wählen Sie bei schlechten Lichtverhältnissen eine höhere ISO-Zahl. Je höher die ISO-Zahl, desto kürzer die Verschlusszeiten der Kamera und desto lichtempfindlicher die Kamera. Höhere ISO-Einstellungen können zu Bildverzerrungen führen.

**Spot-Fokus:** Mit dieser Option können Sie die Belichtung basierend auf einem bestimmten Bildbereich einstellen. Wählen Sie **Ein**, um den Spot-Fokusrahmen in der Mitte des Bildes zu platzieren und die Belichtung gemäß der Helligkeit des Bildausschnitts im Rahmen zu ändern.

**Auslösergeräusch:** Hier können Sie das Geräusch auswählen, das ertönen soll, wenn Sie den Auslöser ([) betätigen.

**Zoom-Ton:** Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.

**Tonhöhe:** Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.

**Standardname:** Mit dieser Option können Sie das Standardpräfix des Fotonamens ändern.

- **Kamera-Tastenfunktionen:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Bildaufnahmemodus an.

### Tastenfeld im Bildaufnahmemodus verwenden

Im Bildaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern und anpassen.

Taste	Funktion
Links/ Rechts	Zum Anpassen der Bildhelligkeit.
Auf/Ab	Zum Ein- und Auszoomen des Motivs.
▲	Zum vertikalen Drehen des Bildes.
▼	Zum Spiegeln des Bildes.
1	Zum Umschalten in den Videoaufnahmemodus. ► S. 90
2	Zum Ändern der Bildgröße.
3	Zum Ändern der Bildqualität.
4	Zum Ändern des Aufnahmemodus.
5	Mit dieser Option können Sie den Farbton ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
6	Zum Verringern von Bildverzerrungen und Optimieren der Detailgenauigkeit und Schärfe.

Taste	Funktion
7	Zum Auswählen eines dekorativen Rahmens.
8	Zum Einstellen und Aktivieren des Selbstauslösers.
9	Zum Aufrufen des Ordners <b>Fotos</b> .
*	Zum Ändern der Vorschauansicht.

### Fotooptionen verwenden

Nachdem Sie ein Foto gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von <**Option.**> folgende Optionen zur Verfügung:

- **Nächste Aufnahme:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild für das Display oder als Anruferfoto für einen Telefonkontakt einrichten.

- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Alle Serienbilder löschen:** Zum Löschen von Dateien, die Sie im Serienbildmodus aufgenommen haben.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **Wechseln zu: Fotos:** Zum Aufrufen des Ordners **Fotos**. ▶ S. 77
- **Freigabe (Bluetooth):** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Drucken über:** Damit können Sie die Datei ausdrucken, wenn das Telefon über Bluetooth bzw. ein USB-Kabel mit einem Drucker verbunden ist. Wählen Sie bei einer Verbindung über Bluetooth aus, ob ein Bild mit oder ohne Rand ausgedruckt werden soll.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

## Video aufzeichnen

---

Sie können ein Video aufzeichnen, das auf dem Kamerabildschirm abgespielt wird, und es speichern.

1. Drücken Sie im Bildaufnahmemodus [1].
2. Passen Sie das aufzuzeichnende Video an.
  - Drücken Sie <>, um die Kameraoptionen aufzurufen. ▶ nächster Abschnitt.
  - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ▶ S. 92
3. Drücken Sie [>], um die Aufnahme zu starten.
4. Drücken Sie [>], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch im Ordner **Videos** gespeichert.

---

5. Um ...	drücken Sie ...
den Videoclip abzuspielen,	[i].
Videooptionen zu verwenden,	<  >. ▶ S. 93

---

5. Um ...	drücken Sie ...
den Videoclip zu löschen,	[C] und dann <Ja>.
in den Videoaufzeichnungsmodus zurückzukehren,	<  >.

### Kameraoptionen im Videoaufzeichnungsmodus verwenden

Wenn Sie im Videoaufzeichnungsmodus < > drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Foto aufnehmen:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Effekte:** Mit dieser Option können Sie den Farbton des Videos ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
- **Timer:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera das Video aufzeichnet (Selbstausslöser).

- **Wechseln zu: Videos:** Zum Aufrufen des Ordners **Videos**.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die folgenden Einstellungen für das Aufzeichnen von Videos ändern:
  - Aufnahmemodus:** Ermöglicht die Auswahl eines Videoaufnahmemodus.  
Wählen Sie **MMS-Begrenzung**, um ein Video aufzuzeichnen, das für die Nachrichtenfunktion geeignet ist.  
Wählen Sie **Normal**, um ein Video im Rahmen des derzeit verfügbaren Speicherplatzes aufzuzeichnen.
  - Größe:** Mit dieser Option können Sie eine Rahmengröße auswählen.
  - Qualität:** Mit dieser Option können Sie die Einstellung der Bildqualität auswählen.
  - Tonaufnahme:** Mit dieser Option können Sie den Videoclip mit Ton aufzeichnen.
  - Zoom-Ton:** Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.

**Tonhöhe:** Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.

**Standardname:** Mit dieser Option können Sie das Standardpräfix des Videonamens ändern.

- **Camcorder-Tastenfunktionen:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Videoaufnahmemodus an.

### Tastenfeld im Videoaufnahmemodus verwenden

Im Videoaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern:

Taste	Funktion
Links/ Rechts	Zum Anpassen der Bildhelligkeit.
Auf/Ab	Zum Ein- und Auszoomen des Motivs.
▲	Zum vertikalen Drehen des Bildes.
▼	Zum Spiegeln des Bildes.

Taste	Funktion
1	Zum Umschalten in den Bildaufnahmemodus. ► S. 86
2	Zum Ändern der Rahmengröße.
3	Zum Ändern der Bildqualität.
4	Zum Ändern des Videoaufnahmemodus.
5	Mit dieser Option können Sie den Farbton ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
6	Zum Verringern von Bildverzerrungen und Optimieren der Detailgenauigkeit und Schärfe.
7	Zum Ein- oder Ausschalten des Tons.
8	Zum Einstellen und Aktivieren des Selbstauslösers.
9	Ruft den Ordner <b>Videos</b> auf.

## Videoptionen verwenden

Nachdem Sie einen Videoclip gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von <  > folgende Optionen zur Verfügung:

- **Nächste Aufnahme:** Mit dieser Option kehren Sie in den Videoaufnahmemodus zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **Wechseln zu: Videos:** Zum Aufrufen des Ordners **Videos**. ▶ S. 79
- **Freigabe (Bluetooth):** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

## Einstellungen *(Menü 9)*

Im Menü **Einstellungen** können Sie Ihr Telefon mit verschiedenen Optionen individuell an Ihre Vorlieben und Anforderungen anpassen. Sie können die Einstellungen auch auf die Standardwerte zurücksetzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb < **Menü** > und wählen Sie **Einstellungen**.

### Uhrzeit & Datum *(Menü 9.1)*

Mit diesem Menü können Sie die angezeigte Uhrzeit und das Datum ändern. Bevor Sie Uhrzeit und Datum einstellen, legen Sie über das Menü **Zeitzone** Ihre Zeitzone fest. ▶ S. 52

- **Zeit einstellen:** Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- **AM/PM:** Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
- **Zeitformat:** Wählen Sie ein Zeitformat aus.

## Menüfunktionen

- **Datum einstellen:** Geben Sie das aktuelle Datum ein.
- **Datumsformat:** Wählen Sie ein Datumsformat aus.

### **Telefoneinstellungen** (Menü 9.2)

---

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefons können Sie individuell einstellen.

#### **Sprache** (Menü 9.2.1)

In diesem Menü können Sie die gewünschte Sprache für die Textanzeige auswählen.

#### **Begrüßungsmeldung** (Menü 9.2.2)

In diesem Menü können Sie die Begrüßungsmeldung eingeben, die nach dem Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

#### **Schnellzugriff** (Menü 9.2.3)

Die Navigationstasten können im Standby-Betrieb für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs verwendet werden. Über dieses Menü können Sie einer Taste einen Schnellzugriff zuweisen.

### **So weisen Sie einer Taste eine Schnellzugriffsfunktion zu**

1. Wählen Sie die Taste aus, der Sie eine Schnellzugriffsfunktion zuweisen möchten.
2. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

### **Schnellzugriffsoptionen verwenden**

Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie eine andere Funktion für den Schnellzugriff zuweisen.
- **Löschen:** Deaktiviert die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste.
- **Alle löschen:** Deaktiviert alle Schnellzugriffszuordnungen.

#### **Lautstärketaste** (Menü 9.2.4)

In diesem Menü legen Sie fest, ob das Telefon das Rufzeichen unterdrückt oder den Anruf abweist, wenn Sie bei einem eingehenden Anruf [▲/▼] drücken.

## USB-Einstellungen (Menü 9.2.5)

Verwenden Sie dieses Menü, um einen USB-Modus auszuwählen.

- **Modem:** Damit können Sie Ihr Telefon als Modem benutzen.
- **Speicherkarte:** Damit können Sie auf die Speicherkarte zugreifen, wenn diese im Telefon eingesteckt ist.
- **Pictbridge:** Damit können Sie mit Ihrem Telefon eine Verbindung zu einem PictBridge-kompatiblen Drucker herstellen.

## Zusätzliche Einstellungen (Menü 9.2.6)

Sie können die automatische Wahlwiederholung, die Rufannahme und die Sprachoptimierungsfunktion ein- oder ausschalten. Sie können ebenfalls das Tastenfeld automatisch sperren lassen.

- **Autom. Wahlwiederh.:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut an.

- **Antw. mit jeder Taste:** Diese Option ermöglicht Ihnen das Annehmen eingehender Anrufe mit einer beliebigen Taste, außer mit <Abweis.> und [📞].
- **Automatische Tastatursperre:** Legen Sie fest, dass das Tastenfeld automatisch gesperrt wird, wenn sich das Display ausschaltet.
- **Sprachoptimierung:** Sie können die Empfindlichkeit des Mikrofons erhöhen, damit der andere Teilnehmer Ihre Stimme auch dann hören kann, wenn Sie flüstern.

## Display-Einstellungen (Menü 9.3)

---

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Display und die Displaybeleuchtung ändern.

### Hintergrundbild (Menü 9.3.1)

Mit dieser Option können Sie das Hintergrundbild ändern, das im Standby-Betrieb im Display erscheint.

### Textanzeige (Menü 9.3.2)

Sie können das Aussehen des Texts anpassen, der im Standby-Betrieb angezeigt wird.

## Menüfunktionen

- **Textposition:** Wählen Sie eine Textposition auf dem Display aus. Wenn im Standby-Betrieb kein Text angezeigt werden soll, wählen Sie **Aus**.
- **Textstil:** Mit dieser Option können Sie einen Textstil auswählen.
- **Textfarbe:** Legt die Schriftfarbe fest.

### **Kalender** (Menü 9.3.3)

Sie können den Kalender für den aktuellen Monat im Standby-Betrieb anzeigen.

### **Farbschema** (Menü 9.3.4)

Sie können ein Farbschema für die Menüanzeige auswählen.

### **Displayhelligkeit** (Menü 9.3.5)

Sie können die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen anpassen.

### **Schriftfarbe für das Wählen** (Menü 9.3.6)

Über dieses Menü können Sie eine Hintergrundfarbe sowie eine Schriftgröße und -farbe für die Ziffern auswählen, die Sie beim Wählen eingeben.

### **Anruferinformationen anzeigen** (Menü 9.3.7)

In diesem Menü legen Sie fest, ob das Telefon einen Hinweis zu den zuletzt verpassten Anrufen mit den jeweiligen Anruferdetails anzeigt.

### **Töne** (Menü 9.4)

---

In diesem Menü können Sie verschiedene Toneinstellungen vornehmen.

#### **Eingehender Anruf** (Menü 9.4.1)

Verwenden Sie dieses Menü, um die Standardeinstellungen für eingehende Anrufe zu ändern.

- **Klingelton:** Zur Auswahl eines Klingeltons für eingehende Anrufe.
- **Lautstärke:** Zur Auswahl der Klingelton-Lautstärke.
- **Alarmtyp:** Hier können Sie angeben, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten.

### **Tastenton** (Menü 9.4.2)

Mit dieser Option können Sie den Ton festlegen, der beim Drücken einer Taste ertönt.

- Die Lautstärke der Tastentöne können Sie mit [▲/▼] im Standby-Betrieb anpassen.

### **Nachrichtenton** (Menü 9.4.3)

In diesem Menü können Sie jeweils einen eigenen Signalton für eingehende Nachrichten bzw. E-Mails einrichten.

- **Ton:** Hier können Sie einen von mehreren Nachrichtentönen auswählen.
- **Alarmtyp:** Damit legen Sie fest, wie Sie über eine eingehende Nachricht informiert werden möchten.
- **Wiederholung:** Legen Sie fest, wie oft Sie von Ihrem Telefon über eine neu eingegangene Nachricht informiert werden möchten.

### **Ein-/Ausschalten** (Menü 9.4.4)

In diesem Menü können Sie die Melodie auswählen, die das Telefon beim Ein-/Ausschalten ausgibt.

### **Stumm-Modus** (Menü 9.4.5)

In diesem Menü können Sie festlegen, wie Sie im Stumm-Modus über bestimmte Ereignisse informiert werden möchten.

### **Sondertöne** (Menü 9.4.6)

In diesem Menü können Sie zusätzliche Töne für Ihr Telefon auswählen.

- **Minutenton:** Das Telefon gibt bei ausgehenden Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.
- **Verbindungston:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, sobald die Verbindung aufgebaut ist.
- **Alarmton bei Anruf:** Das Telefon informiert Sie beim Empfang einer neuen Nachricht oder wenn während eines Anrufs ein Alarm aktiv wird.
- **Bestätigungstöne:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn Sie einen Fehler machen oder eine Funktionsstörung im Telefon auftritt.

### **Beleuchtungseinstellungen** (Menü 9.5)

---

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für die Beleuchtung ändern.

#### **Displaybeleuchtung** (Menü 9.5.1)

Sie können festlegen, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben und das Display gedimmt werden soll, so dass die Displaybeleuchtung ausgeschaltet ist.

- **Ein:** Legen Sie fest, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll.
- **Dimmen:** Legen Sie fest, wie lange das Display nach dem Abschalten der Displaybeleuchtung gedimmt werden soll. Nach einer festgelegten Zeitspanne schaltet sich das Display aus.

#### **Tastaturbeleuchtung** (Menü 9.5.2)

In diesem Menü stellen Sie ein, auf welche Weise das Telefon die Tastaturbeleuchtung steuert.

- **Immer an:** Die Tastaturbeleuchtung ist immer eingeschaltet.

- **Nachts verwenden:** Die Tastaturbeleuchtung wird nur von 17:00 Uhr bis 09:00 Uhr aktiviert.
- **Benutzerdefinierte Dauer verwenden:** Sie bestimmen die Zeitspanne, an denen die Tastaturbeleuchtung eingeschaltet ist.

### **Netzdienste** (Menü 9.6)

---

Mit diesem Menü können Sie auf die verschiedenen Netzdienste zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit festzustellen und diese bei Bedarf zu abonnieren.

#### **Anrufumleitung** (Menü 9.6.1)

Über diesen Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Rufnummer umleiten.

1. Wählen Sie eine Umleitungsoption aus:
  - **Immer umleiten:** Alle Anrufe werden umgeleitet.
  - **Wenn besetzt:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen.

- **Wenn keine Antwort:** Ihre Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sie nicht entgegennehmen.
  - **Wenn nicht erreichbar:** Die Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der von Ihrem Netz nicht abgedeckt wird, oder wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.
  - **Alle aufheben:** Zum Deaktivieren aller Umleitungsoptionen.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die umgeleitet werden sollen.
  3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren der Anrufumleitung wählen Sie **Deaktivieren**.
  4. Wechseln Sie in die Zeile **Umleiten an**.
  5. Geben Sie die Rufnummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen.
  6. Wenn Sie **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, wechseln Sie in die Zeile **Sek.** und wählen Sie aus, wie lange das Netz warten soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.
  7. Drücken Sie **<Auswahl>**.

## Anrufssperre (Menü 9.6.2)

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe individuell beschränken.

1. Wählen Sie eine der folgenden Anrufssperroptionen aus:
  - **Alle ausgehenden Anrufe:** Sperrt alle ausgehenden Anrufe.
  - **Internationale Anrufe:** Sperrt alle internationalen Anrufe.
  - **Anrufe in fremde Netze:** Sie können nur Rufnummern in dem Land, in dem Sie sich derzeit aufhalten, und in Ihrem Heimatland wählen.
  - **Alle eingehenden Anrufe:** Sperrt alle eingehenden Anrufe.
  - **Eingeh. Anrufe im fremden Netz:** Sperrt alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatlands aufhalten.
  - **Alle aufheben:** Hebt alle Anrufssperren auf, so dass Anrufe wieder normal empfangen und getätigt werden können.

- **Sperrpasswort ändern:** Sie können das Passwort für die Anruf Sperre ändern, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die gesperrt werden sollen.
  3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren aller Anruf Sperren drücken Sie **Deaktivieren**.
  4. Geben Sie das Kennwort für die Anruf Sperre ein, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, und drücken Sie **<Auswahl>**.

### **Anklopfen** (Menü 9.6.3)

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

1. Wählen Sie die Anruftypen aus, für die die Anklopfoption aktiviert werden soll.
2. Wählen Sie **Aktivieren** und drücken Sie **<Auswahl>**. Um die Anklopfoption zu deaktivieren, drücken Sie **Deaktivieren**.

### **Netzwahl** (Menü 9.6.4)

Mit dem Netzwahldienst können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll. Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

### **Übertragung der eigenen Rufnummer**

(Menü 9.6.5)

Mit diesem Netzdienst können Sie verhindern, dass Ihre Telefonnummer im Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt wird. Wenn Sie **Standard** wählen, verwendet das Telefon die vom jeweiligen Netz bereitgestellten Standardeinstellungen.

- In einigen Netzen ist das Ändern dieser Einstellung nicht möglich.

## Voice-Mail-Server *(Menü 9.6.6)*

In diesem Menü können Sie die Rufnummer des Voice-Mail-Servers speichern und Ihre Voice-Mails abrufen.

Bevor Sie Ihre Voice-Mails abfragen können, müssen Sie die Rufnummer Ihres Voice-Mail-Servers eingeben. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

- **Mit Voice-Mail verbinden:** Mit dieser Option können Sie eine Verbindung zum Voice-Mail-Server herstellen, um Ihre Voice-Mails abzuhören.
- **Nr. des Voice-Mail-Servers:** Geben Sie den Namen und die Nummer des Voice-Mail-Servers ein.

## Bandauswahl *(Menü 9.6.7)*

Damit Sie mit dem Telefon Anrufe tätigen oder empfangen können, muss es bei einem der verfügbaren Netze registriert sein. Ihr Telefon eignet sich für folgende Netztypen: GSM 1900, GSM 900/1800 kombiniert und Triband (GSM 900/1800/1900).

Das verwendete Standardband ist von dem Land abhängig, in dem Sie das Telefon gekauft haben. Wenn Sie ins Ausland verreisen, müssen Sie ggf. ein geeignetes Band auswählen.

## Bluetooth *(Menü 9.7)*

---

Die Bluetooth-Funktion ermöglicht drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons.

Mit der Bluetooth-Technologie können in einem Umkreis von zehn Metern gebührenfreie drahtlose Verbindungen zwischen allen Bluetooth-kompatiblen Geräten hergestellt werden. Da die Geräte über

Funkwellen miteinander kommunizieren, müssen sie sich nicht in Sichtlinie befinden.

- ☑ • Wenn sich zwischen den Geräten Hindernisse befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Zum Erreichen einer optimalen Leistung wird empfohlen, die Bluetooth-Funktion beim Verwenden von Multimedia-Funktionen, wie Sprachmemo, Kamera und Media-Player, nicht zu verwenden und umgekehrt.
- Einige Geräte sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

### Bluetooth-Funktion einrichten

Das Menü **Bluetooth** bietet die folgenden Optionen:

- **Aktivierung:** Mit dieser Option können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Benutzergeräte:** Mit dieser Option können Sie nach kompatiblen Bluetooth-Geräten suchen.
- **Sichtbarkeit des Benutzertelefons:** Mit dieser Option können Sie anderen Bluetooth-Geräten ermöglichen, Ihr Telefon zu finden.

- **Name des Benutzertelefons:** Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Bluetooth-Gerätenamen zuweisen, der auf anderen Geräten angezeigt wird.
- **Sicherer Modus:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Bestätigung erfragen soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.
- **Bluetooth-Dienste:** Zeigt die verfügbaren Bluetooth-Dienste an.

### Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Wählen Sie in den Bluetooth-Einstelloptionen **Benutzergeräte**.
2. Wählen Sie **Neues Gerät suchen**.

Nach der Suche wird eine Liste der Geräte angezeigt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Geräts an:

-  Stereo-Headset
-  Mobiltelefon
-  Computer
-  PDA
-  Drucker
-  Unbekanntes Gerät
-  Mono-Headset oder Kfz-Freisprecheinrichtung

Die Farbe des Symbols zeigt den Gerätestatus an:

- Grau für nicht abgestimmte Geräte
- Blau für abgestimmte Geräte
- Rot für Geräte, die derzeit mit Ihrem Telefon verbunden sind

3. Wählen Sie ein Gerät aus.

4. Geben Sie eine Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**. Dieser Code wird nur einmal benötigt, sodass Sie ihn sich nicht zu merken brauchen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

- Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eine feste Bluetooth-PIN, wie **0000**. Ist dies bei dem anderen Gerät der Fall, müssen Sie diesen Code eingeben.

### Geräteoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Geräteliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Verbinden:** Stellt die Verbindung zu einem Headset oder zu einer Kfz-Freisprecheinrichtung her.

- **Verbindung trennen:** Damit beenden Sie die Verbindung zum anderen Gerät.
- **Dateien durchsuchen:** Daten von anderen Geräten suchen und direkt in Ihr Telefon importieren.
- **Dienste-Liste:** Damit können Sie die Bluetooth-Dienstliste des betreffenden Geräts aufrufen.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie das abgestimmte Gerät umbenennen.
- **Gerät autorisieren/Autorisierung aufheben:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte versuchen, eine Verbindung zum Telefon herzustellen.
- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie ein ausgewähltes Gerät oder alle Geräte aus der Liste entfernen.

### Daten per Bluetooth senden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, in der das Element gespeichert ist, das Sie senden möchten.

3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden per** → **Bluetooth**.
4. Drücken Sie [**i**], um die gewünschten Dateien auszuwählen und anschließend **<Senden>**.  
Das Telefon sucht nach in Reichweite befindlichen kompatiblen Geräten und zeigt eine Liste der verfügbaren Geräte an.
5. Wählen Sie ein Gerät aus.
6. Geben Sie ggf. die für die Abstimmung erforderliche Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

### Daten per Bluetooth empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

1. Wenn ein nicht autorisiertes Bluetooth-Gerät Daten an Ihr Telefon sendet, drücken Sie **<Ja>**, um dem Gerät den Zugriff auf Ihr Telefon zu erlauben.
2. Drücken Sie **<Ja>**, um Daten zu empfangen.

### Sicherheit (Menü 9.8)

---

In diesem Menü können Sie Ihr Telefon und die dazugehörige SIM-Karte durch mehrere Zugriffs-codes vor unberechtigter Verwendung schützen.

- Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-/PIN2-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Entsperren müssen Sie Ihren PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key, PIN-Freigabeschlüssel) eingeben. Diese Codes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

### PIN prüfen (Menü 9.8.1)

Die 4- bis 8-stellige PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt die SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons Ihre PIN eingeben.

### PIN ändern (Menü 9.8.2)

In diesem Menü können Sie Ihre PIN ändern. Die Option "PIN prüfen" muss aktiviert sein, damit Sie diese Funktion nutzen können.

### **Telefonsperre** (Menü 9.8.3)

Mit diesem Menü können Sie das Telefon gegen unbefugte Zugriffe sperren.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Passwort ändern**.

### **Passwort ändern** (Menü 9.8.4)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefonpasswort ändern.

### **Vertraulich** (Menü 9.8.5)

In diesem Menü können Sie den Zugriff auf Nachrichten oder Mediendateien sperren.

Wenn die Vertraulich-Funktion aktiviert ist, müssen Sie jedes Mal das Telefonpasswort eingeben, wenn Sie eine geschützte Datei oder Funktion aufrufen möchten.

### **SIM-Sperre** (Menü 9.8.6)

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte. Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den SIM-Sperrcode eingeben.

### **FDN-Modus** (Menü 9.8.7)

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number - Fester Nummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie nur die in der FDN-Liste eingetragenen Rufnummern wählen.

### **PIN2 ändern** (Menü 9.8.8)

Wenn Ihre SIM-Karte die Funktion zum Ändern der PIN2 unterstützt, können Sie mit dieser Funktion Ihre aktuelle PIN2 ändern.

## Speicherstatus (Menü 9.9)

---

In diesem Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz bereits zum Speichern von Daten in Nachrichten, Dateimanager, Kalender, Telefonbuch und JAVA World belegt wird. Sie können auch den Umfang des gemeinsam genutzten Speichers überprüfen.

## Einstellungen zurücksetzen (Menü 9.10)

---

In diesem Menü können Sie Telefon-, Display- und Toneinstellungen einzeln oder gemeinsam zurücksetzen.

1. Drücken Sie [**i**], um die zurückzusetzenden Einstellungskategorien auszuwählen.
2. Drücken Sie <**Reset**>.
3. Drücken Sie <**Ja**>, um das Zurücksetzen zu bestätigen.
4. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie <**OK**>.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können dieses Passwort ändern. ▶ S. 105

## Probleme lösen

### Fehlersuche und Maßnahmen

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die folgenden einfachen Überprüfungsschritte aus. Sie können sich so Zeit und Kosten für einen unnötigen Anruf sparen.

### Beim Einschalten des Telefons wird eine der folgenden Meldungen angezeigt:

#### "SIM einsetzen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

#### "Telefonsperre"

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, bevor Sie das Telefon benutzen können.

#### "PIN eingeben"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie für Ihre SIM-Karte erhalten haben.

- Die Option "PIN prüfen" ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN prüfen** deaktivieren.

#### "PUK eingeben"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.

#### **Die Meldung "Kein Netz", "Netzfehler" oder "Nicht ausgeführt" wird angezeigt**

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie befinden sich evtl. in einem schwachen Netzversorgungsbereich. Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie noch nicht bei Ihrem Netzbetreiber gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

#### **Sie haben eine Rufnummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.**

- Überprüfen Sie, ob Sie zuvor [↵] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für ausgehende Anrufe nicht aktiviert haben.

#### **Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.**

- Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet ist. ([📞] länger als eine Sekunde gedrückt halten.)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für eingehende Anrufe nicht aktiviert haben.

#### **Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.**

- Überprüfen Sie, ob Sie das Mikrofon ausgeschaltet haben.
- Halten Sie das Telefon wirklich dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

**Das Telefon gibt einen Signalton aus und "Akku schwach" blinkt im Display.**

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn auf.

**Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.**

- Überprüfen Sie das Signalstärkensymbol auf dem Display (📶). Die Anzahl der Balken zeigt an, ob das Netzversorgungssignal stark (📶) oder schwach (📶) ist.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern. Befinden Sie sich in einem Gebäude, begeben Sie sich in Fensternähe.

**Beim Abrufen eines Eintrags aus dem Telefonbuch wird keine Rufnummer gewählt.**

- Verwenden Sie die Funktion **Kontakte** und überprüfen Sie, ob die Nummer richtig gespeichert wurde.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummern neu.

**Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.**

- Säubern Sie die Kontakte sowohl am Telefon als auch am Akku mit einem weichen Tuch.

**Falls die oben stehenden Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen:**

- Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Ihre Garantiedetails
- eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich anschließend an Ihren Fachhändler oder den Samsung-Kundendienst.

## *Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit*

### **Informationen zur SAR-Zertifizierung**

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.\*

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,197 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können.

---

\* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

### **Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus**

---

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann Hunderte von Malen geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung allmählich nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren.

Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C.

- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

## **Sicherheit im Straßenverkehr**

---

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

## **Betriebsumgebung**

---

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

### **Elektronische Geräte**

---

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

### **Herzschrittmacher**

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

### **Hörgeräte**

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

### **Sonstige medizinische Geräte**

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

### **Fahrzeuge**

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

## **Besondere Einrichtungen**

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

## **Explosionsgefährdete Bereiche**

---

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

## **Notrufe**

---

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer (z.B. 112) ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie die Taste [  ].

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

## Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

---

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände, wie eingebaute oder portable Telefone, im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.

- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

## **Pflege und Wartung**

---

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre lang Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.

- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einer Wärmequelle, wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper, ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!

## *Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit*

- Wenn das Telefon oder der Akku nass wird, verändert sich der Aufkleber am Telefon entsprechend, der einen Wasserschaden anzeigt. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.
- Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen. Sonst könnten die Augen verletzt werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

# Index

- A**  
ABC-Modus, Texteingabe • 28  
Akku  
    Anzeige schwacher Ladung • 8  
    laden • 7  
    Vorsichtsmaßnahmen • 110  
Alarm • 53  
Anklopfen • 100  
Anrufe  
    abweisen • 33  
    anklopfen • 100  
    beantworten • 32  
    halten • 34  
    sperrern • 99  
    übertragen • 36  
    umleiten • 98  
    Wahlwiederholung • 32  
Anrufergruppen • 42  
Anruferinformationen • 96  
Anrufliste  
    empfangen • 38  
    gewählt • 38  
    unbeantwortet • 38
- Anrufzeit • 38  
Antwort mit jeder Taste • 95  
Anzeige schwacher Akkuladung • 8  
Aufzeichnen  
    Sprachmemos • 48  
    Videos • 90  
Automatische Wahlwiederholung • 95
- B**  
Bandauswahl • 101  
Beantworten  
    Anruf • 32  
    zweiten Anruf • 34  
Begrüßungsmeldung • 94  
Beleuchtungseinstellungen • 98  
Bilder, heruntergeladene • 77  
Bluetooth  
    Einstellungen • 102  
    Empfangen, Daten • 104  
    Senden, Daten • 103  
Browser, Web • 56
- C**  
CB-Infomeldungen (Cell Broadcast) • 76
- D**  
Dateimanager • 77  
Datum, einstellen • 94  
Display  
    Anordnung • 10  
    Einstellungen • 95  
    Helligkeit • 96  
    Sprache • 94  
    Symbole • 10  
Displaybeleuchtung, einstellen  
    Display • 98  
    Tasten • 98
- E**  
Ein-/Ausschalten  
    Mikrofon • 35  
    Telefon • 8  
Ein-/Ausschaltton • 97  
E-Mails  
    anzeigen • 67  
    Einstellung • 73
- E-Mails (*Fortsetzung*)  
    erstellen/senden • 62  
    löschen • 68  
Empfangene Anrufe • 38  
Empfangene Nachrichten  
    E-Mail • 67  
    MMS/SMS • 63
- F**  
Farbschema • 96  
FDN-Modus (Fester Nummernkreis) • 105  
Fotos  
    anzeigen • 77  
    aufnehmen • 86
- G**  
Gesendete Nachrichten • 66  
Gesprächsgebühren, • 39  
Gewählte Rufnummern • 38
- H**  
Halten, Anruf • 34  
Hintergrundbild • 95

**I**

Internationale Anrufe • 31  
Internet • 56

**J**

JAVA-Anwendungen • 49

**K**

Kalender • 81, 96  
Kamera  
    Fotos • 86  
    Videos • 90  
Klingelton  
    eingehende Anrufe • 96  
    Nachrichten • 97  
Konferenzschaltung • 36  
Kurzwahl • 43

**L**

Lautsprecher-/  
    Freisprechfunktion • 35  
Letzte Nummer, wiederholen •  
    32  
Löschen  
    Anrufliste • 38  
    E-Mail • 66, 68, 69  
    Kalendereinträge • 85  
    MMS • 65, 66, 69

Löschen (*Fortsetzung*)

    SMS • 64, 66, 69  
    Telefonbuch • 40, 45

**M**

MFV-Töne, senden • 35  
Minutenton • 97  
MMS-Nachrichten  
    anzeigen • 63  
    Einstellung • 70  
    erstellen/senden • 61  
    löschen • 65  
MP3-Player • 45  
Musik, heruntergeladene • 80

**N**

Nachrichten  
    E-Mail • 62, 67  
    Infomeldungen • 76  
    MMS • 61, 64  
    SMS • 60, 64  
    WAP-Push • 65  
Nachrichten erstellen  
    E-Mail • 62  
    MMS • 61  
    SMS • 60  
Nachrichtenton • 97

**Namen**

    eingeben • 28  
    suchen • 39

Netzband, auswählen • 101  
Netzdienste • 98  
Netzwahl • 100  
Notrufe • 113

**P**

Passwort  
    Anrufsperrung • 100  
    Telefon • 105  
PIN, ändern • 104  
PIN2, ändern • 105  
Postausgang, Nachrichten • 65  
Posteingang, Nachrichten  
    E-Mail • 67  
    MMS/SMS • 63  
Probleme, lösen • 106

**R**

Rechner • 54  
Roaming • 100

**S**

Schnellzugriff • 94  
Schriftfarbe für das Wählen •  
    96

Sicherheit im Straßenverkehr •  
    111

Sicherheit und Gesundheit •  
    109

Sicherheit, Anrufe • 104

SIM-Karte  
    einsetzen • 7  
    sperrern • 105

SMS-Nachrichten  
    anzeigen • 63  
    Einstellung • 69  
    erstellen/senden • 60  
    löschen • 64

Speicherkarte  
    Dateien abrufen • 81  
    einsetzen • 26

Speicherstatus  
    Dateimanager • 81  
    heruntergeladene  
        Elemente • 81  
    Nachrichten • 77  
    Telefonbuch 45

Sperrern  
    Menüfunktionen • 105  
    SIM-Karte • 105  
    Telefon • 105

Sperren, Anrufe • 99  
Spiele • 49  
Sprache, auswählen • 94  
Sprachmemo  
    abspielen • 48  
    aufnehmen • 48  
Stoppuhr • 55  
Stumm-Modus  
    eingeben • 14  
    Einstellung • 97  
Symbole, Beschreibung • 10

**T**

T9-Modus, Texteingabe • 29  
Tastensperre 8, 95  
Tastentöne  
    auswählen • 97  
    Lautstärke • 97  
    senden/stumm schalten  
        • 35

Telefon  
    auspacken • 6  
    Display • 10  
    ein-/ausschalten • 8  
    Passwort • 105  
    Pflege und Wartung • 115  
    sperrern • 105

Telefon (*Fortsetzung*)  
    Symbole • 10  
    zurücksetzen • 106  
Telefon zurücksetzen • 106  
Telefonbuch  
    finden • 39  
    hinzufügen • 41  
    Kurzwahl • 43  
    löschen • 40, 45  
    Optionen • 40  
    verwalten • 44  
Text, eingeben • 28  
Timer • 55  
Töne • 96  
Töne, heruntergeladene • 80

**U**

Übertragung der eigenen  
    Rufnummer • 100  
Umleiten, Anrufe • 98  
Umrechner • 54  
Unbeantwortete Anrufe • 38

**V**

Verbindungston • 97  
Vertraulich • 105

Videos  
    abspielen • 79  
    aufzeichnen • 90  
Visitenkarte • 43  
Voice-Mail-Server • 101  
Vorlagen, Mitteilung • 68

## **W**

Wahlwiederholung  
    automatisch • 95  
    manuell • 32  
WAP-Push-Nachrichten • 65,  
    76  
Web-Browser  
    aufrufen • 56  
    Favoriten • 57

## **Z**

Zeichen, eingeben • 28  
Zeit, einstellen • 93  
Zeitzone • 52

# Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendinrichtungen)

## Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 mit Bluetooth  
Mobiltelefon

(Produktbeschreibung)

SGH-X700

(Modellname)

## Hergestellt von:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk,  
Korea, 730-350

(Name des Werks, Adresse\*)

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

**Sicherheit** : EN 60950-1:2001  
**EMV** : EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)  
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)  
: EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)  
**SAR** : EN 50360:2001  
**Netz** : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)  
: EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Kennzeichen: 0168

**CE0168**

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics OA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro OA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2005. 09. 26



**Yong-Sang Park / S. Manager**

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.