

- \* Je nach installierter Software oder Netzbetreiber können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
- \* Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder das Zubehör anders aussehen als in diesem Handbuch abgebildet.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>  
<http://www.samsung.de>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-07500A  
German. 09/2005. Rev 1.0



# SGH-X800

## Bedienungsanleitung





# Wichtige Sicherheits- hinweise



Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

## Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

## Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

## Telefon im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

## Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.



## Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

## Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.


## Wasserdichtigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

## Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

## Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z. B. 112) und drücken Sie anschließend die Taste .

## Halten Sie Kinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

## Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur die von Samsung zugelassenen Zubehörteile und Akkus. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.



- Das Telefon kann explodieren, wenn der falsche Akkutyp verwendet wird.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften des Herstellers.

## Qualifizierter Kundendienst


Mobiltelefone dürfen nur von qualifiziertem Fachleuten repariert werden.


Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 113.

# Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons. Um sich schnell mit den grundlegenden Funktionen des Telefons vertraut zu machen, lesen Sie "Erste Schritte" und "Mehr als Telefonieren".

In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:

- Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen sollten.
- ▶ Zeigt an, dass Sie auf der angegebenen Seite ausführlichere Informationen finden.
- Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und anschließend auswählen müssen.
- [ ] Steht für eine bestimmte Taste auf Ihrem Telefon. Beispiel: [].
- < > Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefondisplay angezeigt wird. Beispiel: <Menü>.



- **Kamera und Camcorder**  
Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen oder kurze Videos aufzeichnen.

## Sonderfunktionen Ihres Telefons



- **Bildbearbeitungsprogramm**  
Damit können Sie Ihre Bilder drehen, mit verschiedenen Elementen schmücken, Bildausschnitte erstellen oder die Bildgröße ändern.



- **MP3-Player**  
Verwenden Sie Ihr Telefon als MP3-Player zum Abspielen von MP3-Musikdateien.



- **Dokument-Anzeigeprogramm  
Picxel File Viewer**  
Zum Anzeigen von Dokumenten verschiedener Formate ohne Beeinträchtigung ihrer Formatierung.



- **Bluetooth**  
Mithilfe der drahtlosen Bluetooth-Technologie können Sie Mediendateien und persönliche Daten übertragen und Verbindungen mit anderen Geräten aufbauen. Mit einem Stereo-Bluetooth-Headset können Sie außerdem bei der Wiedergabe Ihrer Musikdateien hochwertigen Stereoklang genießen.



- **Anruferfotos**  
Erkennen Sie anhand des Anruferfotos, wer Sie gerade anruft.



- **Visitenkarte**  
Erstellen Sie Visitenkarten mit Ihrer Rufnummer und Ihrem Profil.

- **Multimedia Message Service (MMS)**  
Senden und empfangen Sie MMS mit einer Kombination aus Text, Bild-, Video- und Audiodateien.

- **E-Mail**

Senden und empfangen Sie E-Mails mit Bild-, Video- und Audioanhängen.



- **Internet (mobiler Browser)**  
Greifen Sie auf das Internet zu, um dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen zu nutzen und Medieninhalte herunterzuladen.



- **Java**  
Lassen Sie sich von den bereits vorinstallierten Java™-basierten Spielen begeistern und laden Sie sich weitere Spiele herunter.



- **Kalender**  
Behalten Sie die Übersicht über Ihren Tages-, Wochen- und Monatsplan.



- **Sprachmemo**  
Zeichnen Sie Sprachmemos auf.

## **Auspacken** **6**

*Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind*

## **Ihr Telefon** **6**

*Anordnung von Tasten und Funktionen*

## **Erste Schritte** **7**

*Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons*

Telefon einrichten und laden .....	7
Ein-/Ausschalten.....	8
Tasten und Display .....	9
Menüfunktionen aufrufen .....	12
Telefon individuell anpassen.....	13
Anrufe tätigen/annehmen .....	15

## **Mehr als Telefonieren** **16**

*Nutzen Sie die Kamera, den MP3-Player, den Internetzugriff und die anderen Sonderfunktionen.*

Kamera verwenden .....	16
------------------------	----

MP3-Dateien abspielen .....	17
Im Internet surfen .....	19
Kontakte verwenden .....	19
Nachrichten senden .....	21
Nachrichten anzeigen .....	23
Bluetooth verwenden .....	24
Speicherkarte verwenden .....	25

## **Text eingeben** **28**

*ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus*

## **Anruffunktionen** **31**

*Weitere Anruffunktionen*

## **Menüfunktionen** **36**

*Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet*

## **Probleme lösen** **110**

*Fehlersuche und Maßnahmen*

## **Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit** **113**

## **Index** **121**

# Überblick über die Menüfunktionen

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü>.

<b>1 Anruflisten</b>	▶ S. 36	<b>3 Anwendungen</b>	▶ S. 43	<b>5 Nachrichten</b>	▶ S. 59	<b>8 Kamera</b>	▶ S. 87
1 Aktuelle Kontakte	▶ S. 36	1 MP3-Player	▶ S. 43	1 Neue Nachricht erstellen	▶ S. 59		
2 Unbeantwortete Anrufe	▶ S. 37	2 Sprachmemo	▶ S. 47	2 Gespeicherte Nachrichten	▶ S. 63		
3 Gewählte Rufnummern	▶ S. 37	3 Bildbearbeitung	▶ S. 48	3 Vorlagen	▶ S. 68	<b>9 Einstellungen</b>	▶ S. 96
4 Empfangene Anrufe	▶ S. 37	4 Java World	▶ S. 51	4 Alle löschen	▶ S. 69	1 Uhrzeit & Datum	▶ S. 96
5 Alle löschen	▶ S. 37	5 Zeitzone	▶ S. 52	5 Einstellungen	▶ S. 69	2 Telefon	▶ S. 96
6 Gesprächszeit	▶ S. 37	6 Alarm	▶ S. 52	6 Speicherstatus	▶ S. 76	3 Display	▶ S. 97
7 Gebühren für Gespräch*	▶ S. 38	7 Rechner	▶ S. 53			4 Töne	▶ S. 99
		8 Umrechnung	▶ S. 54	<b>6 Dateiverwaltung</b>	▶ S. 76	5 Netzdienste	▶ S. 100
		9 Timer	▶ S. 54	1 Bilder	▶ S. 76	6 Bluetooth	▶ S. 104
		10 Stoppuhr	▶ S. 55	2 Videos	▶ S. 78	7 Sicherheit	▶ S. 107
<b>2 Telefonbuch</b>	▶ S. 38	11 Schlüsselverwaltung	▶ S. 55	3 Musik	▶ S. 79	8 Verbindungseinstellungen	▶ S. 108
1 Kontakte	▶ S. 38	12 SIM-AT*	▶ S. 55	4 Töne	▶ S. 79	9 Einstellungen zurücksetzen	▶ S. 110
2 Neuen Kontakt hinzufügen	▶ S. 39			5 Andere Dateien	▶ S. 80		
3 Gruppe	▶ S. 40	<b>4 Internet</b>	▶ S. 56	6 Speicherkarte**	▶ S. 82		
4 Kurzwahl	▶ S. 41	1 Startseite	▶ S. 56	7 Speicherstatus	▶ S. 82		
5 Eigene Visitenkarte	▶ S. 42	2 URL eingeben	▶ S. 57				
6 Eigene Rufnummer	▶ S. 42	3 Favoriten	▶ S. 58	<b>7 Kalender</b>	▶ S. 83		
7 Verwaltung	▶ S. 42	4 Gespeicherte Seiten	▶ S. 59				
8 Servicenummern*	▶ S. 43	5 Verlauf	▶ S. 59				
		6 Cache löschen	▶ S. 59				
		7 Browser-Einstellungen	▶ S. 59				

\* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

\*\* Wird nur bei eingelegerter Speicherkarte angezeigt.



## Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind



Telefon



Ladegerät



Akku



Bedienungsanleitung

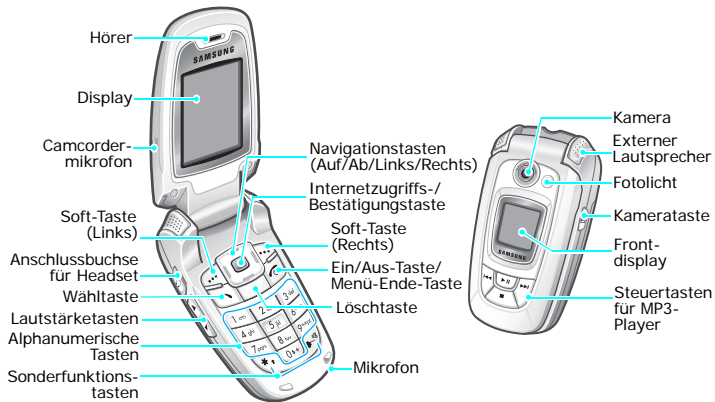
Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erhalten Sie verschiedenes Zubehör.



Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

## Ihr Telefon

Anordnung von Tasten und Funktionen



## Erste Schritte

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons


### Informationen zur SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunknetz registrieren, erhalten Sie vom Netzbetreiber eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der Ihre Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN und die verfügbaren optionalen Dienste gespeichert sind.

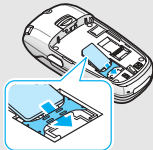
### Telefon einrichten und laden

- 1** Nehmen Sie den Akku heraus.



- Wenn das Telefon eingeschaltet ist, schalten Sie es zuerst aus, indem Sie [  ] gedrückt halten.

- 2** Setzen Sie die SIM-Karte ein.

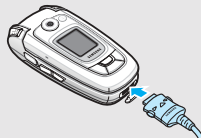


- Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kartenkontakte nach unten zum Telefon zeigen.

- 3** Setzen Sie den Akku wieder ein.



- 4** Schließen Sie das Ladegerät am Telefon an.



- 5** Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in eine Netzsteckdose.


- 6** Sobald das Telefon vollständig geladen ist (das Akkusymbol hört auf zu blinken), ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

7 Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.



### Anzeige schwacher Akkuladung

Bei schwacher Akkuladung:

- ertönt ein Warnsignal,
- der Hinweis für schwache Akkuladung wird angezeigt und
- das leere Akkusymbol  blinkt.

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku auf.

## Ein-/Ausschalten

### Einschalten

1. Klappen Sie das Telefon auf.


2. Zum Einschalten Ihres Telefons halten Sie [  ] gedrückt.

3. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie <OK>.

Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt ist.

### Ausschalten

1. Klappen Sie das Telefon auf.

2. Halten Sie [  ] gedrückt.

# Tasten und Display

## Tasten



Zum Ausführen der Funktion, die in der unteren Display-Zeile angezeigt wird.



Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf bevorzugte Menüoptionen. ▶ S. 96  
Im Menüsystem: Blättern durch die Menüoptionen.



Im Standby-Betrieb: Startet den Internet-Browser.  
Bei Menüsteuerung: Auswählen der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung.



Zum Tätigen oder Annehmen eines Anrufs.  
Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe.



Zum Löschen von Zeichen aus dem Display sowie von ausgewählten Elementen in einer Anwendung.



Zum Beenden eines Gesprächs.  
Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.  
Bei Menüsteuerung: Annullierung der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.  
Im Standby-Betrieb: [**1**] gedrückt halten, um auf den Voice-Mail-Server zuzugreifen. Halten Sie [**0**] gedrückt, um eine internationale Vorwahl einzugeben.



Zum Eingeben von Sonderzeichen.  
Zum Aktivieren und Deaktivieren des Stumm-Modus halten Sie im Standby-Betrieb [**#**] gedrückt. Halten Sie [**\***] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.



Zum Einstellen der Klingelton-Lautstärke.  
Im Standby-Betrieb bei geöffnetem Telefon:  
Einstellen der Lautstärke für die Tastentöne.  
Wenn Sie diese Taste bei geschlossenem  
Telefon gedrückt halten, wird das  
Frontdisplay oder das Fotolicht  
eingeschaltet.



Halten Sie diese Taste im Standby-Betrieb  
gedrückt, um die Kamera einzuschalten.  
Im Kameramodus: Aufnahme eines Fotos  
oder Videos.



Halten Sie diese Taste gedrückt, um den  
MP3-Player zu starten oder zu beenden.  
Die Musikwiedergabe wird gestartet.



Während der Musikwiedergabe: Rückkehr  
zur vorherigen Datei.



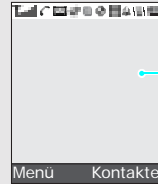
Während der Musikwiedergabe: Sprung zur  
nächsten Datei.



Zum Beenden der Wiedergabe.

## Display

### Aufbau



#### Symbole

Anzeige der verschiedenen  
Symbole.

#### Text und Grafiken

Anzeige von Nachrichten,  
Anweisungen und der von  
Ihnen eingegebenen Daten.

#### Anzeige der Soft-Tasten-Funktionen

Anzeige der aktuellen  
Funktionen, die den  
beiden Soft-Tasten  
zugeordnet sind.

### Symbole\*



Stärke des Empfangssignals














Aktives Gespräch













Kein Netz. Sie können keine Anrufe  
tätigen oder empfangen



GPRS-Netz

-  Verbindung zum GPRS-Netz wird hergestellt
-  Aktive Internetverbindung
-  Roaming (Fremdnetz)
-  Neue Nachricht
-  Neue E-Mail
-  Neue Voice-Mail
-  Anrufumleitungsfunktion ist aktiv
-  Homezone, falls Sie den entsprechenden Dienst nutzen
-  Officezone, falls Sie den entsprechenden Dienst nutzen
-  Bluetooth-Funktion ist aktiv
-  Kfz-Freisprecheinrichtung oder Headset ist angeschlossen

-  Mit einem PC synchronisiert
-  MP3-Wiedergabe aktiv
-  MP3-Wiedergabe angehalten
-  Speicherkarte eingelegt
-  Alarm eingestellt
-  Summer ist aktiv
-  Stumm-Modus (Summer)
-  Stumm-Modus (ohne Summer)
-  Stummschaltung ist während eines Gesprächs aktiv
-  Akkuladezustand

\* Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

## Menüfunktionen aufrufen

### Soft-Tasten verwenden

Die Rolle der Soft-Tasten ändert sich je nachdem, welche Funktion Sie gerade benutzen. Der Text in der unteren Zeile des Displays gibt die aktuelle Funktion der Soft-Tasten an.



Durch Drücken der linken Soft-Taste können Sie eine markierte Option auswählen.

Drücken Sie im jeweiligen Menü die rechte Soft-Taste. Sie gelangen dadurch zurück zur vorherigen Menüebene.

### Optionen auswählen

1. Drücken Sie die entsprechende Soft-Taste.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Auswahl>**, **<OK>** oder [], um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Zum Schließen eines Menüs können Sie eine der folgenden Methoden verwenden.
  - Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen.
  - Drücken Sie [], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

### Menüzugriff über Menünummern

Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht. Für die Menünummern 10, 11 und 12 drücken Sie entsprechend [0], [\*] und [#].

## Telefon individuell anpassen

### Menüsprache

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Sprache**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.

### Klingelton

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Töne** → **Eingehender Anruf** → **Klingelton**.
2. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie aus.
3. Wählen Sie einen Klingelton aus.
4. Drücken Sie <Speichern>.

### Hintergrundbild für Standby-Betrieb

Sie können ein Hintergrundbild für die Standby-Anzeige auf beiden Displays einrichten.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Hintergrundbild** → **Hauptdisplay** oder **Frontdisplay**.



### Hintergrundbild für Standby-Betrieb

(Fortsetzung)

2. Wählen Sie eine Bildkategorie aus.
3. Wählen Sie ein Bild aus.
4. Drücken Sie **<Auswahl>**.
5. Drücken Sie **<Speichern>**.

### Farbschema für Menüsteuerung

Sie können die Farbe von Anzeigeelementen (z. B. Titel- und Markierungsleisten) ändern.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Skin**.
2. Wählen Sie ein Farbschema aus.

### Menü-schnellzugriff

Die Navigationstasten können Sie auch als Schnellzugriffstasten für Ihre am häufigsten aufgerufenen Menüs verwenden.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Schnellzugriff**.
2. Wählen Sie eine Taste.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

### Stumm-Modus

Sie können in den Stumm-Modus umschalten, damit andere Personen nicht durch die Töne Ihres Telefons gestört werden.

Halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt.

## Telefonsperre

Sie können Ihr Telefon mit einem Telefonpasswort vor unbefugtem Gebrauch schützen. Das Passwort wird beim Einschalten benötigt.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Passwort ändern**.
2. Geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort **00000000** ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie **<OK>**.
5. Wählen Sie **Telefonsperre**.
6. Wählen Sie **Aktivieren**.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.

## Anrufe tätigen/annehmen

### Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [↵].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [📞].

### Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [↵].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [📞].

### Lautstärke während eines Gesprächs anpassen



Drücken Sie [▲/▼].

## Mehr als Telefonieren

Nutzen Sie die Kamera, den MP3-Player, den Internetzugang und die anderen Sonderfunktionen.

### Kamera verwenden



#### Foto aufnehmen

1. Klappen Sie das Telefon auf.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb [  ] mindestens eine Sekunde lang, um die Kamera einzuschalten.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
4. Drücken Sie [  ], um ein Foto zu machen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie <Vorschau>, um eine weitere Aufnahme zu machen.

#### Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü>. Wählen Sie anschließend **Dateiverwaltung** → **Bilder** → **Fotos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

#### Videos aufzeichnen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [  ] mindestens eine Sekunde lang, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [ **1** ], um in den Videoaufnahmemodus zu wechseln.
3. Drücken Sie [  ], um die Aufnahme zu starten.

- 
4. Drücken Sie [**⏏**], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.
  5. Um ein weiteres Video aufzuzeichnen, drücken Sie **<Vorschau>**.

---

### Video abspielen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Dateiverwaltung** → **Videos** → **Videoclips**.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus.

## MP3-Dateien abspielen

---

### MP3-Dateien in das Telefon kopieren

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Download aus dem Internet ▶ S. 56
- Download von einem Computer mithilfe des Programms Samsung PC Studio  
▶ Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über Bluetooth  
▶ S. 106
- Kopieren Sie Dateien auf eine Speicherkarte und setzen Sie die Karte in das Telefon ein.  
▶ S. 25

### Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Anwendungen** → **MP3-Player**.
2. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Zur Wiedergabeliste hinzufügen** → **Telefon** oder **Speicherkarte**.
3. Drücken Sie [ $\frac{i}{OK}$ ], um die gewünschten Dateien auszuwählen und anschließend <Auswahl>.
4. Drücken Sie <Zurück>, um zur Anzeige des MP3-Players zurückzukehren.

### MP3-Dateien abspielen

1. Drücken Sie bei Anzeige des MP3-Players [ $\frac{i}{OK}$ ].
2. Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:
  - $\frac{i}{OK}$ : Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
  - Links: Springt zurück zur vorherigen Datei.
  - Rechts: Springt weiter zur nächsten Datei.
  - Auf: Wiedergabeliste öffnen.
  - ▲/▼: Lautstärke einstellen.
  - Ab: Wiedergabe beenden.

## Im Internet surfen

Mit dem dem mobilen Browser können Sie einfach auf das Internet zugreifen und dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen nutzen oder sich gewünschte Inhalte herunterladen.

### Web-Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb [**↵**].

### Im Internet navigieren

- Um durch die Browser-Elemente zu blättern, drücken Sie [Auf] oder [Ab].
- Um ein Element auszuwählen, drücken Sie [**↵**].
- Um zur vorherigen Seite zurückzublättern, drücken Sie **<Zurück>**.

- Um zur nächsten Seite zu springen, drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Browser-Menü** → **Gehe** → **vorwärts**.
- Zum Aufrufen der Browser-Optionen drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Browser-Menü** → **Browser-Optionen**.

## Kontakte verwenden

### Eintrag hinzufügen

#### Telefonspeicher:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
2. Wählen Sie **Kontakt speichern** → **Telefon** → gewünschter Nummertyp.

### Eintrag hinzufügen (Fortsetzung)

3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein: Vorname, Nachname, Mobil, Privat, Büro, Fax, Andere, E-Mail, Anruferfoto, Klingelton, Gruppe und Memo.
4. Drücken Sie **<Speichern>**, um den Eintrag zu speichern.

#### SIM-Karte:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
2. Wählen Sie **Kontakt speichern** → **SIM**.
3. Geben Sie einen Namen ein.
4. Drücken Sie **<Speichern>**, um den Eintrag zu speichern.

### Eintrag suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Kontakte>**.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [**↶**], um sie zu wählen oder drücken Sie [**↵**], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

### Visitenkarte erstellen und senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Telefonbuch** → **Eigene Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein.
3. Drücken Sie **<Speichern>**, um die Visitenkarte zu speichern.

- Um die Visitenkarte an andere Teilnehmer zu senden, drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden per** → und die gewünschte Sendemethode.

## Nachrichten senden

### Textnachricht (SMS) senden

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **SMS**.
- Geben Sie den Nachrichtentext ein.
- Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern und senden** oder **Senden**.

### Multimedia-Nachricht (MMS) senden

- Geben Sie Empfängernummern ein.
  - Drücken Sie [**OK**], um die Nachricht zu senden.
- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **MMS**.
  - Wählen Sie **Betreff**.
  - Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [**OK**].
  - Wählen Sie **Bild & Video** oder **Ton**.



**Multimedia-  
Nachricht  
(MMS) senden**  
(Fortsetzung)

5. Wählen Sie für **Bild & Video Bild hinzufügen** oder **Video hinzufügen** und fügen Sie ein Bild oder einen Videoclip hinzu. Bei Auswahl von **Ton** wählen Sie **Ton hinzufügen**, um einen Audioclip hinzuzufügen.
6. Wählen Sie **Text**.
7. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [**↵**].
8. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden**.
9. Geben Sie die Zielnummern oder -adressen ein.
10. Drücken Sie [**↵**], um die Nachricht zu senden.

**E-Mail senden**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten → Neue Nachricht erstellen → E-Mail**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und drücken Sie [**↵**].
4. Wählen Sie **Text**.
5. Geben Sie den Text der E-Mail ein und drücken Sie [**↵**].
6. Wählen Sie **Dateien anhängen**.
7. Fügen Sie Bild-, Video-, Ton-, Musik- oder Textdateien hinzu.
8. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden**.
9. Geben Sie E-Mail-Adressen ein.
10. Zum Senden der E-Mail drücken Sie [**↵**].


## Nachrichten anzeigen

### SMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <**Zeigen**>.
2. Wählen Sie eine Nachricht aus dem Posteingang.

Im Posteingang:


1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus ()

### MMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <**Zeigen**>.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Abrufen**.
3. Wählen Sie eine Nachricht aus dem Posteingang.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine MMS aus ()

### E-Mails anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Wählen Sie ein Konto aus.
3. Drücken Sie <Ja>, um neue E-Mails oder Header abzurufen.
4. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
5. Bei Auswahl eines Headers drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Abrufen**.

## Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

### Bluetooth aktivieren

Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein**.

### Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Benutzergeräte** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.

- 
3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie **<OK>**.  
Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

---

#### Daten senden

1. Rufen Sie die Anwendung **Telefonbuch**, **Dateiverwaltung** oder **Kalender** auf.
2. Blättern Sie zu einem Element.
3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden per** → **Bluetooth**.
4. Wählen Sie ein Gerät aus.
5. Geben Sie ggf. den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**.

---

#### Daten empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

Drücken Sie ggf. **<Ja>**, um den Empfang zu bestätigen.

#### Speicherkarte verwenden

Sie können eine optionale MicroSD-Speicherkarte verwenden, um die Speicherkapazität Ihres Telefons zu erhöhen.

---

#### Wichtige Hinweise für Speicherkarten

- Durch häufiges Löschen und Aufbringen von Daten verkürzt sich die Lebensdauer einer Speicherkarte.

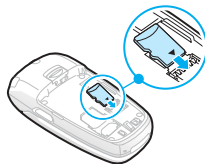
**Wichtige Hinweise für Speicherkarten**  
(Fortsetzung)

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon und schalten Sie das Telefon niemals aus, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Setzen Sie Speicherkarten keinen starken Erschütterungen aus.
- Berühren Sie die Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

- Halten Sie Speicherkarten von Kleinkindern und Haustieren fern.
- Setzen Sie Speicherkarten keinen elektrostatischen Entladungen und/oder elektrischen Feldern aus.

**Speicherkarte einsetzen**

1. Nehmen Sie den Akku ab.
2. Schieben Sie die Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben zeigend in den vorgesehenen Steckplatz.



## Kartenadapter verwenden

Wenn Sie einen Kartenadapter und einen USB-Kartenleser/-schreiber verwenden, können Sie die Karte auf einem PC auslesen.

1. Stecken Sie die Speicherkarte in den Kartenadapter ein und schieben Sie diesen in den Kartenleser/-schreiber.
  2. Verbinden Sie den USB-Kartenleser/-schreiber über das USB-Kabel mit Ihrem PC.
  3. Greifen Sie auf die gewünschte Speicherkarte zu und laden Sie sich die gewünschten Daten herunter.
- Wenn eine Datei eine Bezeichnung von über 51 Zeichen aufweist, wird diese nicht auf dem Telefondisplay angezeigt.

## Text eingeben

### ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus

Bei bestimmten Funktionen wie Nachrichten, Kontakte oder Kalender können Sie Text im ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus eingeben.

### Texteingabemodus ändern

- Halten Sie [\*] gedrückt, um zwischen T9-Modus (T9) und ABC-Modus (ABC) umzuschalten. Je nach Land können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [\*], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus (123) zu wechseln.
- Halten Sie [#] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

### ABC-Modus verwenden

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Taste	Die Zeichen in ihrer Anzeigefolge	
	Groß	Klein
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	Leerzeichen + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Erstellen einer SMS mithilfe des Unicode-Alphabets)

## Tipps zur Verwendung des ABC-Modus

- Um erneut denselben oder einen anderen Buchstaben mithilfe derselben Taste einzugeben, warten Sie, bis sich der Cursor automatisch nach rechts bewegt hat oder drücken Sie [Rechts]. Geben Sie nun den nächsten Buchstaben ein.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.

## T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum an Tastenanschlägen möglich.

## Wörter im T9-Modus eingeben

1. Drücken Sie [2] bis [9], um den Anfang des Worts einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal.  
Um beispielsweise das Wort *Hallo* im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten [4], [2], [5], [5] und [6].  
T9 "errät" die Wörter, die Sie eingeben, so dass sich das momentan angezeigte Wort mit jedem Tastendruck ändern kann.
2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder löschen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Anderenfalls drücken Sie [0], um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.  
Beispiel: Die Worte *Aus* und *Bus* werden beide mit einer Folge aus den Tasten [2], [8] und [7] erzeugt.
4. Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.



### Tipps zur Verwendung des T9-Modus

- Drücken Sie [**1**], um automatisch einen Punkt oder ein Apostroph einzufügen.
- Drücken Sie [**#**], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [**C**], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [**C**] gedrückt.

### Neues Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen

Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

1. Geben Sie das Wort ein, das Sie hinzufügen möchten.
2. Drücken Sie [**0**], um die anderen möglichen Wörter für Ihre Tastenkombination anzuzeigen. Wenn keine anderen Wörter angezeigt werden, erscheint in der unteren Display-Zeile **Zufügen**.
3. Drücken Sie **<Zufügen>**.

4. Geben Sie das gewünschte Wort im ABC-Modus ein und drücken Sie **<OK>**.

### Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen eingeben.

Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

### Symbolmodus verwenden

Im Symbolmodus können Sie Symbole eingeben.

Um ...	drücken Sie ...
weitere Symbole anzuzeigen,	[Auf] oder [Ab].
ein Symbol auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste.
die eingegebenen Symbole zu löschen,	[C].
die Symbole einzufügen,	<OK>.

## Anruffunktionen

Weitere Anruffunktionen

### Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [↵].

- Zum Löschen der letzten Ziffer drücken Sie [C]. Wenn Sie das ganze Display löschen möchten, halten Sie [C] gedrückt. Sie können den Cursor auch auf eine bestimmte Ziffer bewegen, die Sie löschen oder ändern möchten.
- Halten Sie [\*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Ziffern einzugeben.

### Internationale Anrufe tätigen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [0] gedrückt. Das + Zeichen wird angezeigt.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie anschließend [↵].

### Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [↵], um die Liste der zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen.
2. Blättern Sie zu der gewünschten Rufnummer und drücken Sie [↵].

### Anrufe über Kontakte tätigen

Sie können die unter "Kontakte" gespeicherten Rufnummern jederzeit markieren und wählen.

▶ S. 38

Außerdem können Sie häufig gewählte Rufnummern mit der Kurzwahlfunktion bestimmten Zifferntasten zuweisen. ▶ S. 41

Sie können eine Rufnummer schnell von der SIM-Karte wählen, indem Sie die Speicherplatznummer verwenden, die beim Speichern der Rufnummer zugewiesen wurde.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Speicherplatznummer der gewünschten Rufnummer ein und drücken Sie [#].

## Anruffunktionen

2. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die anderen Rufnummern zu durchsuchen.
3. Drücken Sie <Wählen> oder [↵], um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

### Anruf beenden

Klappen Sie das Telefon zu oder drücken Sie [📞].

### Anruf annehmen

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon und auf dem Display erscheint das Symbol für einen eingehenden Anruf.

Drücken Sie <Annehmen> oder [↵], um den Anruf anzunehmen.

#### Tipps zum Annehmen von Anrufen

- Wenn die Option **Antwort mit jeder Taste** aktiv ist, können Sie Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von <Ablehnen> oder [📞]). ▶ S. 97

- Wenn die Funktion **Aktivklappe** aktiviert wurde, können Sie ein Gespräch einfach durch Aufklappen des Telefons annehmen. ▶ S. 97
- Drücken Sie <Ablehnen> oder [📞], um einen Anruf abzuweisen.
- Halten Sie [▲/▼] gedrückt, um je nach Einstellung für die Option **Lautstärketaste** einen eingehenden Anruf abzuweisen oder den Klingelton stumm zu schalten. ▶ S. 97

### Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie Anrufe versäumt haben, zeigt das Display deren Anzahl an.

1. Drücken Sie <Zeigen>.
2. Blättern Sie ggf. durch die unbeantworteten Anrufe.
3. Drücken Sie [↵], um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

## Headset verwenden

Mit dem Headset können Sie Gespräche tätigen und annehmen, ohne das Telefon in die Hand zu nehmen.

Stecken Sie den Headset-Stecker in die entsprechende Buchse an der linken Seite des Telefons. Die Taste am Headset hat folgende Funktionen:

Um ...	drücken Sie ...
die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen,	die Taste zweimal mindestens eine Sekunde lang.
einen Anruf entgegenzunehmen,	die Taste.
einen Anruf zu beenden,	die Taste.

## Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs zahlreiche Funktionen aufrufen.

## Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mit [▲/▼] können Sie die Headset-Lautstärke während eines Gesprächs einstellen.

Drücken Sie [▲], um die Lautstärke zu erhöhen oder [▼], um die Lautstärke zu verringern.


## Einen Anruf halten/übernehmen

Drücken Sie <Halten> oder <Übernehmen>, um einen Anruf zu halten oder zu übernehmen.

## Einen zweiten Anruf tätigen



Sie können gleichzeitig einen zweiten Anruf tätigen, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird.

1. Drücken Sie <Halten>, um den Anruf zu halten.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.
3. Drücken Sie <Tausch.>, um zwischen den Anrufen umzuschalten.
4. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Gehaltenes Gespräch beenden**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.

- Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [].


### Einen zweiten Anruf annehmen

Sie können während eines Telefongesprächs einen eingehenden Anruf annehmen, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird und die Anklopfunktion aktiviert ist. ▶ S. 102

- Drücken Sie [, um den Anruf anzunehmen. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
- Drücken Sie <**Tausch.**>, um zwischen den Anrufen umzuschalten.
- Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Gehaltenes Gespräch beenden**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
- Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

### Freisprechfunktion verwenden

Mit der Freisprechfunktion können Sie auch aus kurzer Entfernung zum Telefon Gespräche führen.

Drücken Sie zum Aktivieren der Freisprechfunktion []. Drücken Sie die Taste erneut, um wieder zum normalen Telefonmodus umzuschalten.

### Optionen während eines Gesprächs verwenden

Wenn Sie während eines Gesprächs <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Freisprechen/Normal:** Damit können Sie die Freisprechfunktion aktivieren oder wieder zum normalen Telefonmodus umschalten.
- Zu Headset wechseln/Zu Telefon wechseln:** Zum Umschalten zwischen dem Bluetooth-Headset, der Kfz-Freisprecheinrichtung und dem Telefon.
- Menü:** Damit können Sie auf die Menüfunktionen des Telefons zugreifen.
- Stumm ein/Stumm aus:** Mit dieser Option können Sie bei Bedarf das Mikrofon Ihres Telefons ausschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie vorübergehend nicht hören kann und das Mikrofon danach wieder einschalten.

- **Tastentöne aus/Tastentöne ein:** Mit dieser Option können Sie die Tastentöne, die beim Drücken von Zifferntasten ertönen, generell ein- oder ausschalten.
  - Zur Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder telefongesteuerten Computersystemen muss die Option **Tastentöne ein** ausgewählt sein.
- **MFV senden:** Verwenden Sie diese Option, um eine Folge von Ziffern als Gruppe von MFV-Tönen zu senden (MFV - Mehrfrequenzverfahren). Diese Option ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern, wenn Sie beispielsweise einen Telefonbanking-Service anrufen.
- **Telefonbuch:** Zum Aufrufen von Kontakteinträgen.
- **Gehaltenes Gespräch beenden:** Das gegenwärtig im Wartezustand gehaltene Gespräch wird beendet.
- **Übertragen:** Damit können Sie das aktive Gespräch an einen Anrufer im Wartezustand durchstellen.

Mit dieser Option können die beiden Anrufer miteinander reden, die Verbindung zu Ihnen wird jedoch getrennt.

- **Teilnehmen:** Damit können Sie eine Konferenzschaltung einrichten, indem ein gegenwärtig gehaltener Anrufer zu einem aktiven Gespräch hinzugefügt wird. Sie können bis zu 5 Personen zugleich an einer Konferenzschaltung teilnehmen lassen.
- **Teilnehmer wählen:** Damit können Sie einen Konferenzteilnehmer auswählen, um eine der beiden folgenden Optionen zu verwenden.
  - Privat:** Damit können Sie eine private Unterhaltung mit dem ausgewählten Teilnehmer der Konferenzschaltung führen. Die anderen Teilnehmer können dabei weiterhin miteinander sprechen. Wenn Sie Ihre private Unterhaltung beendet haben, wählen Sie **Teilnehmen**, um die Konferenzschaltung fortzusetzen.
  - Entfernen:** Damit können Sie einen Teilnehmer von der Konferenzschaltung ausschließen.

## Menüfunktionen

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet

### Anruflisten (Menü 1)

In diesem Menü können Sie sich Ihre unbeantworteten, empfangenen und getätigten Anrufe sowie die Dauer der einzelnen Gespräche anzeigen lassen. Sie können auch die Kosten Ihrer Anrufe überprüfen, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.



Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Anruflisten**.

### Aktuelle Kontakte (Menü 1.1)

---

Dieses Menü zeigt die jeweils zuletzt getätigten, empfangenen oder unbeantworteten Anrufe an.

### Anrufliste aufrufen

1. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine andere Anrufart auszuwählen.
2. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um durch die Anrufliste zu blättern.
3. Drücken Sie [], um Details zu einem Anruf anzuzeigen oder [], um eine Rufnummer zu wählen.

### Anruflistenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Anrufdetails <Optionen> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anrufen:** Damit können Sie die Nummer bearbeiten und wählen.
- **Kontakt speichern:** Mit dieser Option speichern Sie die Rufnummer in den Kontakten.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer SMS oder MMS an die ausgewählte Rufnummer.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Anrufliste oder aller Anruflisten.

## **Unbeantwortete Anrufe** (Menü 1.2)

---

Dieses Menü zeigt die letzten Anrufe an, die Sie nicht beantwortet haben.

## **Gewählte Rufnummern** (Menü 1.3)

---

Dieses Menü zeigt die zuletzt von Ihnen gewählten Rufnummern an.

## **Empfangene Anrufe** (Menü 1.4)

---

Dieses Menü zeigt die Rufnummern der zuletzt von Ihnen angenommenen Anrufe an.

## **Alle löschen** (Menü 1.5)

---

Mit diesem Menü können Sie die verschiedenen Anruflisten einzeln löschen.

1. Drücken Sie [**OK**], um die zu löschende(n) Anrufliste(n) auszuwählen.
2. Drücken Sie **<Löschen>**.
3. Drücken Sie **<Ja>**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

## **Gesprächszeit** (Menü 1.6)

---

Mit dieser Option können Sie die Gesprächszeiten für Ihre getätigten und angenommenen Anrufe anzeigen. Die tatsächlich von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit kann von der angezeigten Zeit abweichen.

- **Letztes Gespräch:** Zeigt die Dauer Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gesamtzeit ausgehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtdauer der von Ihnen getätigten Anrufe an.
- **Gesamtzeit eingehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtlänge aller von Ihnen angenommenen Anrufe an.

Um die Gesprächsdaueranzeigen zurückzusetzen, drücken Sie **<Rücks.>**. Dazu müssen Sie das Telefonpasswort eingeben.



Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern.  
▶ S. 107



### Gebühren für Gespräch (Menü 1.7)

---

Diese Netzfunktion zeigt Ihnen die Gesprächskosten an. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte diese Option unterstützt. Diese Funktion ist kein Ersatz für die Telefonrechnung Ihres Netzbetreibers.

- **Letztes Gespräch:** Zeigt die Kosten Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gebühren insgesamt:** Zeigt die Gesamtgebühren für alle Anrufe an. Wenn die Gesamtkosten die unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegte Kostengrenze überschreiten, müssen Sie erst den Gebührenzähler zurücksetzen, bevor Sie einen weiteren Anruf tätigen können.
- **Gebühren maximal:** Zeigt die Gebührengrenze an, die Sie unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegt haben.
- **Zähler zurücksetzen:** Setzt den Gebührenzähler zurück.
- **Max. Gebühren einstellen:** Zum Einstellen der Gebührengrenze für Ihre Gespräche.

- **Preis/Einheit:** Zum Einstellen der Gebühr pro Einheit, die als Berechnungsgrundlage für die Gesprächskosten verwendet wird.

### Telefonbuch (Menü 2)

Sie können Rufnummern auf Ihrer SIM-Karte und im Speicher Ihres Telefons speichern. Die SIM-Karte und der Speicher des Telefons sind zwar physisch getrennt, werden jedoch als eine Einheit namens "Telefonbuch" behandelt.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Telefonbuch**.

### Kontakte (Menü 2.1)

---

Über dieses Menü können Sie die Kontakte nach Rufnummern durchsuchen.

#### Einen Eintrag finden

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen.
2. Wählen Sie einen Namen aus der Liste.

3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [↶] um sie zu wählen oder drücken Sie [OK] to, um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

### Optionen für Kontakte verwenden

Wenn Sie bei der Anzeige von Kontaktdetails <Optionen> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Kontaktinformationen.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer SMS, MMS oder E-Mail an die ausgewählte Rufnummer oder Adresse.
- **Kopieren nach:** Kopiert die Rufnummer auf die SIM-Karte oder in den Speicher des Telefons.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie den Kontakt per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen:** Löscht den ausgewählten Kontakt.

### Neuen Kontakt hinzufügen (Menü 2.2)

---

Über dieses Menü können Sie den Kontakten einen neuen Eintrag hinzufügen.

### Einen Kontakt im Telefon speichern

1. Wählen Sie **Telefon**.
2. Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
  - **Vorname/Nachname:** Geben Sie einen Namen ein.
  - **Mobil/Privat/Büro/Fax/Andere:** Sie können für jede Kategorie eine Rufnummer eintragen.
  - **E-Mail:** Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
  - **Anruferfoto:** Weisen Sie der Rufnummer ein Bild zu, das angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von der betreffenden Person erhalten.
  - **Klingelton:** Weisen Sie der Rufnummer einen Klingelton zu, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.
  - **Gruppe:** Weisen Sie die Rufnummer einer Anrufergruppe zu.

- **Memo:** Fügen Sie ein Memo zu der jeweiligen Person hinzu.
3. Drücken Sie **<Speichern>**, um den Kontakt zu speichern.

### Einen Kontakt auf der SIM-Karte speichern

1. Wählen Sie **SIM**.
2. Geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
  - **Name:** Geben Sie einen Namen ein.
  - **Rufnummer:** Geben Sie eine Rufnummer ein.
  - **Speicherplatz:** Zum Zuweisen einer Speicherplatznummer.

Damit Sie einem Kontakt ein Anruferfoto, einen Klingelton oder eine Gruppe zuweisen können, muss dieser im Telefonspeicher abgelegt sein.

3. Drücken Sie **<Speichern>**, um den Kontakt zu speichern.

### Gruppe (Menü 2.3)

---

Über dieses Menü können Sie Ihre Kontakte in Anrufergruppen ordnen.

### Neue Anrufergruppe anlegen

1. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Hinzufügen**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
3. Gehen Sie in die Anruferfoto-Zeile und wählen Sie ein Foto aus.
4. Gehen Sie in die Klingelton-Zeile und wählen Sie eine Melodie aus.
5. Drücken Sie **<Speichern>**, um die Gruppe zu speichern.

### Mitglieder zu einer Anrufergruppe hinzufügen

1. Wählen Sie eine Gruppe aus.
2. Drücken Sie **<Zufügen>**.
3. Drücken Sie [**OK**], um die Kontakte auszuwählen, die Sie hinzufügen möchten (nur für Kontakte aus dem Telefonspeicher möglich).
4. Drücken Sie **<Auswahl>**.

## Anrufergruppen verwalten

Wenn Sie bei geöffneter Gruppenliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt die Mitglieder der ausgewählten Gruppe an.
- **Hinzufügen:** Mit dieser Option wird eine neue Gruppe hinzugefügt.
- **Bearbeiten:** Zum Ändern der Gruppeneigenschaften.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer SMS, MMS oder E-Mail an ausgewählte oder alle Gruppenmitglieder.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Gruppe oder aller Gruppen. Die Mitglieder der betreffenden Gruppe bleiben jedoch weiterhin in den Kontakten gespeichert.

## Kurzwahl (Menü 2.4)

---

Über dieses Menü können Sie Ihre 8 am häufigsten gewählten Rufnummern als Kurzwahlnummern (2 bis 9) speichern.

## Kurzwahlnummern zuweisen

1. Wählen Sie eine Zifferntaste zwischen **2** und **9** aus. Die Taste **1** ist für Ihren Voice-Mail-Server reserviert.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Kontaktliste aus.
3. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus, wenn im betreffenden Kontakt mehrere Rufnummern eingetragen sind.

## Kurzwahlnummern verwalten

Drücken Sie bei Anzeige des Kurzwahlmenüs <**Optionen**>, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Hinzufügen:** Mit dieser Option weisen Sie einer nicht belegten Taste eine Rufnummer zu.
- **Anzeigen:** Zeigt den Namen und die Rufnummer an, die der Taste zugewiesen wurden.
- **Ändern:** Mit dieser Option weisen Sie einer belegten Taste eine andere Rufnummer zu.
- **Entfernen:** Löscht die Kurzwahleinstellung für die ausgewählte Taste.

### Kurzwahlnummern wählen

Drücken Sie im Standby-Betrieb die entsprechende Taste gedrückt und halten Sie sie gedrückt.

### Eigene Visitenkarte (Menü 2.5)

---

Über dieses Menü können Sie eine Visitenkarte erstellen und an andere Teilnehmer senden.

#### Visitenkarte speichern

Das Erstellen einer Visitenkarte erfolgt nach demselben Verfahren wie das Speichern einer Rufnummer im Telefonspeicher. ► S. 39

#### Visitenkartenoptionen verwenden

Nachdem Sie eine Visitenkarte erstellt haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Optionen>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte bearbeiten.
- **Senden per:** Zum Senden der Visitenkarte per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth.

- **Visitenkarten austauschen:** Mit dieser Option können Sie über Bluetooth Visitenkarten mit anderen Personen austauschen.
- **Löschen:** Diese Option dient zum Löschen der Visitenkarte.

### Eigene Rufnummer (Menü 2.6)

---

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Rufnummern nachschlagen oder jeder von ihnen einen Namen zuweisen. Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keinerlei Einfluss auf die Rufnummern, die fest auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

### Verwaltung (Menü 2.7)

---

Verwenden Sie dieses Menü zum Verwalten Ihrer Kontakteinträge.

- **Standardspeicherung:** Auswählen eines Standardspeicherorts zum Speichern von Kontakten. Wenn Sie **Beim Speichern fragen** auswählen, fordert Sie das Telefon vor dem Speichern einer Rufnummer zur Auswahl eines Speicherorts auf.

- **Alle kopieren nach:** Mit dieser Option werden alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopiert und umgekehrt.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option können Sie entweder alle Namen aus Ihrem Telefonspeicher bzw. von Ihrer SIM-Karte löschen oder beide Speicher leeren.
- **Speicherstatus:** Damit können Sie überprüfen, wie viele Kontakte Sie bereits im Telefonspeicher und auf der SIM-Karte gespeichert haben.

### **Serviceummern** (Menü 2.8)

---

Über dieses Menü können Sie die Liste der Servicenummern (SDN - Service Dialling Numbers) anzeigen, die durch Ihren Netzbetreiber zugewiesen wurden, einschließlich Notrufs- und Auskunftsnummern. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte SDNs unterstützt.

1. Blättern Sie zu der gewünschten Rufnummer und drücken Sie **<Zeigen>**.
2. Drücken Sie **<Wählen>** oder [↵].

### **Anwendungen** (Menü 3)

Über dieses Menü können Sie JAVA-Spiele spielen, Musikdateien wiedergeben und Fotos bearbeiten. Sie können Ihr Telefon auch als Rechner, für die Umrechnung, als Wecker, Stoppuhr und für Sprachaufzeichnungen benutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Anwendungen**.

#### **MP3-Player** (Menü 3.1)

---

Mit diesem Menü können Sie Musikdateien hören. Zunächst müssen Sie MP3-Dateien im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern. Sie können MP3-, AAC- und M4A-Dateien wiedergeben, die im Telefonspeicher abgelegt sind. Von der Speicherkarte können Sie MP3-Dateien wiedergeben. Für hochwertigen Musikgenuss sollten Sie ausschließlich ein Bluetooth-Stereo-Headset verwenden.



Normale Headsets sind nicht mit dem MP3-Player kompatibel.

### Musikdateien herunterladen oder abrufen

Musikdateien können wie folgt im Telefon gespeichert werden:

- Download aus dem Internet ▶ S. 56
- Download von einem Computer mithilfe des Programms Samsung PC Studio  
▶ siehe Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Über eine aktive Bluetooth-Verbindung ▶ S. 106
- Kopieren Sie Dateien auf eine Speicherkarte und setzen Sie die Karte in das Telefon ein. ▶ S. 26

Die heruntergeladenen bzw. abgerufenen Dateien werden im Ordner **Musik** gespeichert. ▶ S. 79

### Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Zur Wiedergabeliste hinzufügen** → **Telefon** oder **Speicherkarte**.
2. Drücken Sie [**i**<sub>OK</sub>], um die gewünschten Dateien auszuwählen, und anschließend **<Auswahl>**.
3. Drücken Sie **<Zurück>**, um zur Anzeige des MP3-Players zurückzukehren.

### Musikdateien abspielen

1. Drücken Sie bei Anzeige des MP3-Players **<Optionen>** und wählen Sie **Abspielen**.
2. Wählen Sie **Telefon**, um den Telefonlautsprecher einzuschalten.

Wählen Sie **A/V-Headset**, wenn Sie ein Bluetooth-Headset verwenden und nach einem verbindungs-fähigen Headset suchen möchten.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
<b>i</b> <sub>OK</sub>	Wiedergabe unterbrechen bzw. fortsetzen.
Links	Zurück zur vorherigen Datei.
Rechts	Weiter zur nächsten Datei.
Auf	Wiedergabeliste öffnen.
Ab	Wiedergabe beenden.
▲/▼	Lautstärke einstellen.

Taste	Funktion
1	3D-Sound ein- bzw. ausschalten.
2	Wiedergabe-Animation ändern.
3	Wiederholmodus ändern.
4	Equalizermodus ändern.
5	Skin ändern.
6	Zufallsmodus ein- bzw. ausschalten.

### MP3-Player-Optionen verwenden

Wenn Sie bei Anzeige des MP3-Players <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Abspielen/Pause:** Zum Starten oder Anhalten der Wiedergabe.
- **Übertragung auf Telefon:** Zum Umschalten der Tonwiedergabe auf den Telefonlautsprecher.
- **Wiedergabeliste öffnen:** Zum Aufrufen der Wiedergabeliste für das aktuelle Album oder der Albumliste.

Sie können in der Albumliste mehrere Alben einrichten.

- **Zu Musik wechseln:** Zum Aufrufen des Ordners **Musik**.
  - **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per E-Mail oder Bluetooth senden.
  - **Einstellen als:** Zum Einrichten der Datei als regulären Klingelton oder als Klingelton für einen ausgewählten Kontakteintrag.
  - **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
  - **Aus Wiedergabeliste löschen:** Löscht die ausgewählte Datei aus der Wiedergabeliste.
  - **Einstellungen:** Zum Ändern der Standardeinstellungen für das Abspielen von Musikdateien.
- Wiederholmodus:** Zum Auswählen eines Wiederholmodus.
- Zufallswiedergabe:** Zum Abspielen der MP3-Dateien in zufälliger Reihenfolge.



**MP3 hat Priorität vor anderen Quellen:** Wenn diese Option aktiviert ist, setzt der MP3-Player die Wiedergabe der Musikdateien fort, auch wenn Sie ihn schließen.

**Equalizer:** Wählen Sie eine Einstellung für den Equalizer aus.

**3D-Sound:** Zum Ein- oder Ausschalten des 3D-Sounds.

**Visualisierung:** Zum Ändern der Wiedergabe-Animation.

**Skin:** Zum Auswählen eines Darstellungsstils.

**Lautstärke:** Zum Einstellen der Lautstärke.

- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

### Wiedergabeliste aufrufen

Drücken Sie bei Anzeige des MP3-Players [Auf].

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Abspielen:** Zum Abspielen der ausgewählten Datei.
- **Zur Wiedergabeliste hinzufügen:** Mit dieser Option fügen Sie der Wiedergabeliste Dateien hinzu.
- **Albumliste aufrufen:** Zum Öffnen der Albumliste.
- **Verschieben nach:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei in eine andere Wiedergabeliste verschieben.
- **Kopieren nach:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei in eine andere Wiedergabeliste kopieren.
- **Reihenfolge ändern:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei an die gewünschte Stelle in der Wiedergabeliste verschieben.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Entfernen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien aus der Wiedergabeliste.

- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

## MP3-Dateien bei geschlossenem Telefon abspielen

Halten Sie [▶||] gedrückt, um den MP3-Player zu öffnen. Der MP3-Player wird mit den folgenden Tasten bedient:

Taste	Funktion
▶	Zum Starten oder Anhalten der Wiedergabe.
◀◀	Zurück zur vorherigen Datei.
▶▶	Weiter zur nächsten Datei.
▲/▼	Lautstärke einstellen.
☒	Aktiviert bei längerem Drücken die Tastensperre für die Frontbedientasten, um ein versehentliches Drücken und entsprechende Beeinträchtigung der Wiedergabe zu vermeiden.

Taste	Funktion
■	Wiedergabe beenden.

## Sprachmemo *(Menü 3.2)*

Mit diesem Menü können Sie Sprachmemos aufnehmen. Ein Sprachmemo kann bis zu eine Stunde lang sein.



### Sprachmemo aufzeichnen

1. Drücken Sie [ $\frac{f}{ok}$ ], um die Aufnahme zu starten.
2. Sprechen Sie ins Mikrofon.  
Drücken Sie [ $\frac{f}{ok}$ ], um die Aufnahme zu unterbrechen oder fortzusetzen.
3. Drücken Sie <Stopp> oder [Ab], um die Aufnahme zu beenden. Das Sprachmemo wird automatisch gespeichert.
4. Drücken Sie [ $\frac{f}{ok}$ ], um das Sprachmemo zu überprüfen oder [Auf], um ein neues Sprachmemo zu machen.

### Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie bei geöffneter Sprachmemoanzeige **<Optionen>** und wählen Sie **Sprachmemoliste aufrufen**.
2. Wählen Sie ein Sprachmemo aus.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Innerhalb der Memodatei rückwärts laufen.
Rechts	Innerhalb der Memodatei vorwärts laufen.
	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.

### Aufzeichnungsmodus ändern

Sie können den Aufzeichnungsmodus für Sprachmemos ändern. Die maximale Aufnahmezeit wird mit dieser Einstellung festgelegt. Drücken Sie vor der Aufzeichnung eines Memos **<Optionen>** und wählen Sie **Einstellung** → einen Aufnahmemodus:

- **Grenze für MMS:** Mit dieser Option können Sie ein Sprachmemo aufzeichnen und einer MMS hinzufügen.
- **Grenze für E-Mail:** Mit dieser Option können Sie ein Sprachmemo aufzeichnen und einer E-Mail hinzufügen.
- **Max. 1 Stunde:** Mit dieser Option können Sie ein Sprachmemo von bis zu einer Stunde aufzeichnen.

### Bildbearbeitung *(Menu 3.3)*

In diesem Menü können Sie Ihre Fotos mithilfe verschiedener Funktionen bearbeiten.

### Einen Effekt hinzufügen

1. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.

2. Wählen Sie ein vorhandenes Foto aus oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Effekte** → eine Effektoption.
4. Drücken Sie **<Fertig>**.
5. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern unter**.
6. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein und drücken Sie **<OK>**.

### Modifizieren

1. Wählen Sie ein vorhandenes Foto aus oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Modifizieren** → eine Option:
  - **Größe ändern:** Zum Ändern der Bildgröße.
  - **Drehen:** Damit können Sie das Foto jeweils um 90 Grad drehen.
  - **Spiegeln:** Zum Spiegeln des Fotos.
3. Drücken Sie **<Fertig>**.
4. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern unter**.

5. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein und drücken Sie **<OK>**.

### Bildausschnitt erstellen

1. Wählen Sie ein vorhandenes Foto aus oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Bildausschnitt**.
3. Ziehen Sie den Rahmen mit den Navigationstasten auf den Bildbereich, den Sie ausschneiden möchten.  
Zum Ändern der Rahmengröße drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Größe ändern**.
4. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Fertig**.
5. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern unter**.
6. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein und drücken Sie **<OK>**.

### Elemente einfügen



Sie können Ihre Fotos mit Rahmen, Bildelementen oder Text gestalten.

1. Wählen Sie ein vorhandenes Foto aus oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Einfügen** → die gewünschte Funktion.
3. Wählen Sie ein Element aus oder geben Sie den Text ein, der auf dem Foto erscheinen soll.
4. Passen Sie die Position des eingefügten Elements an und drücken Sie **<Fertig>**.
5. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern unter**.
6. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein und drücken Sie **<OK>**.

### Stempel-Kombinationseffekt

Mit dieser Funktion wird Ihr Foto in einen Stempelabdruck umgewandelt. Dieser lässt sich dann auf ein anderes Foto 'aufstempeln'. Auf diese Weise können Sie beispielsweise individuelle Fotopostkarten erstellen, indem Sie einen per Hand geschriebenen

Text fotografieren und mit einem anderen Foto kombinieren.

1. Wählen Sie ein vorhandenes Foto aus oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Stempel**. Das Hintergrundfoto wird im Bildfenster neben  angezeigt.
3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Bild hinzufügen**.
4. Fügen Sie ein vorhandenes oder soeben neu erstelltes Foto hinzu. Das hinzugefügte Foto wird im Bildfenster neben  angezeigt. Dieses Foto wird nun in einen Stempelabdruck umgewandelt.
5. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Kombinieren**. Das zum Stempelabdruck umgewandelte Foto wird dem Hintergrundbild als Umriss 'aufgestempelt'.
6. Wenn Sie **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Bearbeitung des kombinierten Stempelabdruckfotos zur Verfügung:
  - **Größe ändern:** Zum Ändern der Stempelabdruckgröße.

- **Verschieben:** Zum Ändern der Stempelabdruckposition.
  - **Drehen:** Zum Drehen des Stempelabdrucks.
  - **Stempelfarbe:** Zum Ändern der Stempelabdruckfarbe.
  - **Schatten ein:** Hinterlegt den Stempelabdruck mit einem Schatten.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Fertig**.
  8. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern unter**.
  9. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein und drücken Sie **<OK>**.

### **Java World** (Menü 3.4)

---

Über dieses Menü können Sie die vorinstallierten und heruntergeladenen Java-Anwendungen aufrufen.

#### **Vorinstalliertes Spiel aufrufen**

1. Wählen Sie **Gespeicherte Spiele** → das gewünschte Spiel.
2. Drücken Sie [ **ok** ].

#### **Java-Anwendungsoptionen verwenden**

Wenn Sie bei geöffneter Anwendungsliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Start:** Startet die ausgewählte Anwendung.
- **Verschieben:** Verschiebt die ausgewählte Anwendung in einen anderen Ordner.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Anwendung oder alle Anwendungen (mit Ausnahme der vorinstallierten Spiele).
- **Sperren/Freigeben:** Damit können Sie die Anwendung vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften der Anwendung an.
- **Berechtigungen:** Damit können Sie die Berechtigungseinstellungen für gebührenpflichtige Dienste vornehmen, zum Beispiel für den Netzzugriff und für SMS.
- **Aktualisieren:** Damit können Sie die Anwendung auf den neuesten Stand bringen.

- **Info per SMS senden:** Sendet die URL, die zur Anwendung führt, per SMS.
- **Speicherstatus:** Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die Anwendungen.
- **Einstellung:** Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für alle Anwendungen verwendet werden soll, bei denen ein Netzzugriff erforderlich ist. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 108

### **Zeitzone** (Menü 3.5)

---

Über dieses Menü können Sie Ihre Zeitzone einstellen und die aktuelle Uhrzeit in anderen Erdteilen abfragen.

#### **Zeitzone anzeigen**

1. Drücken Sie auf der Weltkarte [Links] oder [Rechts], um zur gewünschten Stadt zu blättern. Die Zeitzelle bewegt sich und Uhrzeit und Datum der entsprechenden Zeitzone werden angezeigt.
2. Drücken Sie [ $\frac{I}{OK}$ ], um die gewählte Stadt als Ihre lokale Zeitzone zu speichern.

#### **Sommerzeit einstellen**

1. Drücken Sie auf der Weltkarte <**Optionen**> und wählen Sie **Sommerzeit einstellen**.
2. Drücken Sie [ $\frac{I}{OK}$ ], um die gewünschte(n) Zeitzone(n) auszuwählen.
3. Drücken Sie <**Speichern**>.

### **Alarm** (Menü 3.6)

---

Mit diesem Menü können Sie Alarmzeiten und -signale einstellen. Der Signaltyp für einen normalen Alarm entspricht den Einstellungen für den Anrufsignaltyp. Weckrufe sind unabhängig von den Toneinstellungen.

#### **Alarm einstellen**

1. Wählen Sie den Alarmtyp aus.
2. Wählen Sie eine Einstellung für jede Alarmoption aus:
  - **Alarm:** Aktiviert die Alarmfunktion.
  - **Alarmzeit:** Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.

- **AM/PM:** Wählen Sie im 12-Stunden-Zeitformat **AM** für morgens/vormittags oder **PM** für nachmittags/abends aus.
- **Wiederholen:** Zum Auswählen einer Wiederholungszeitspanne.
- **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.

3. Drücken Sie **<Speichern>**.

### Alarm ausschalten

- Bei allen Alarmereignissen außer einem Weckruf können Sie eine beliebige Taste drücken, um den Alarm zu beenden.
- Zum Ausschalten eines Weckrufs drücken Sie **<Bestät.>** oder [**OK**].

Drücken Sie eine beliebige Taste, außer **<Bestät.>** oder [**OK**], um den Weckruf nur vorübergehend auszuschalten, so dass er nach 5 Minuten wieder ertönt. Diesen Vorgang können Sie bis zu fünfmal wiederholen.

### Wenn ein Alarmsignal auch bei ausgeschaltetem Telefon ertönen soll:

Wählen Sie bei Anzeige des Alarmmenüs **Einschalten mit Alarm** → **EIN**.

Wenn das Telefon ausgeschaltet und die Alarmereigniszeit erreicht wird, schaltet sich das Telefon automatisch ein und gibt den Alarmton aus.

### Rechner (Menü 3.7)

Der Taschenrechner führt die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division aus.

1. Geben Sie die erste Zahl ein.
  - Zum Einfügen eines Dezimalpunkts oder einer Klammer drücken Sie **<.O>**.
  - Drücken Sie [**\***] oder [**#**], um den Cursor zu bewegen.
2. Drücken Sie eine der Navigationstasten, um die gewünschte Rechenfunktion auszuwählen.
3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
4. Drücken Sie [**OK**], um das Ergebnis anzuzeigen.



- Um die Berechnung fortzusetzen, wiederholen Sie den Vorgang ggf. ab Schritt 2.

### Umrechnung (Menü 3.8)

---

Über dieses Menü können Sie allgemeine Umrechnungen durchführen, z. B. für Währungen und Temperatur.

- Wählen Sie die gewünschte Umrechnungsart aus.
- Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Ausgangseinheit aus und drücken Sie [Ab].
- Geben Sie den umzurechnenden Wert ein und drücken Sie [Ab].
  - Zum Einfügen eines Dezimalpunkts drücken Sie [\*].
  - Bei Temperaturumrechnungen können Sie das Vorzeichen einer Zahl durch Drücken von [#] in "über Null" (+) oder "unter Null" (-) ändern.
- Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Einheit aus, in die Sie umrechnen möchten.

Der entsprechende Wert für die eingegebene Zahl wird angezeigt.

- Bei Währungsumrechnungen drücken Sie **<Kurs anz.>**, um die Währungsumrechnungskurse anzuzeigen und festzulegen.

### Timer (Menü 3.9)

---

Über dieses Menü können Sie eine bestimmte Countdown-Zeit auswählen. Das Telefon gibt ein Alarmsignal aus, wenn die angegebene Zeit abgelaufen ist.

#### Timer starten

- Drücken Sie **<Einstellen>**.
- Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne für den Countdown aus und drücken Sie **<OK>**.
- Drücken Sie [**OK**], um den Countdown zu starten.

#### Timer ausschalten

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Timersignal auszuschalten.
- Um den Timer bereits vorher auszuschalten, drücken Sie auf der Timer-Anzeige [**OK**].

## **Stoppuhr** (Menü 3.10)

---

Dieses Menü dient zur Zeitmessung. Die maximale Messdauer beträgt zehn Stunden.

1. Drücken Sie [  $\frac{I}{OK}$  ], um die Stoppuhr zu starten.
2. Für Intervallmessungen drücken Sie [  $\frac{I}{OK}$  ]. Sie können diesen Schritt für bis zu vier Intervalle wiederholen.

## **Schlüsselverwaltung** (Menü 3.11)

---

Mit diesem Menü können Sie die Lizenzschlüssel verwalten, die Sie zum Aktivieren von durch DRM-Systeme gesperrten Medieninhalten erworben haben.

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Öffnet den entsprechenden Medieninhalt.
- **Löschen:** Löscht den ausgewählten Lizenzschlüssel.
- **Zu Gespeicherte Nachrichten wechseln:** Ruft die Nachricht auf, die den Medieninhalt enthält.

- **Zu Benutzerelemente wechseln:** Zum Aufrufen des zugehörigen Ordners.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften des Lizenzschlüssels an.

## **SIM AT** (Menü 3.12)

---

Dieses Menü ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-AT-Karte verwenden, die SIM Application Tool Kit Menüs unterstützt und dadurch zusätzliche Dienste bereitstellt (z. B. Nachrichten, Wetter, Sport, Entertainment oder Hotelsuche). Der Name des Menüs und die verfügbaren Dienste richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber. Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte oder erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

### Internet (Menü 4)

Der mobile Browser Ihres Telefons ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das Internet. Mit dem Web-Browser können Sie auf aktuelle Informationen und eine Vielzahl von Medieninhalten zugreifen, zum Beispiel Spiele, Hintergrundbilder, Klingeltöne und Musikdateien.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Internet**.

### Startseite (Menü 4.1)

Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Netzbetreibers geladen. Sie können auch [  $\frac{i}{ok}$  ] im Standby-Betrieb drücken.

### Im Web-Browser navigieren

Um ...	drücken Sie ...
durch die Browser-Elemente zu blättern	[Auf] oder [Ab].

Um ...	drücken Sie ...
ein Browser-Element auszuwählen,	[ $\frac{i}{ok}$ ] oder <Optionen> und wählen Sie <b>Aufrufen</b> .
zur vorherigen Seite zurückzukehren	<Zurück> oder <Optionen> und wählen Sie <b>Gehe</b> → <b>Zurück</b> .
zur nächsten Seite zu gelangen	<Optionen> und wählen Sie <b>Gehe</b> → <b>Vorwärts</b> .

### Seitenoptionen verwenden

Wenn Sie auf einer beliebigen Webseite <Optionen> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Aufrufen:** Zum Aufrufen der zugehörigen Webseite.
- **Startseite:** Damit gelangen Sie zur Startseite zurück.
- **URL eingeben:** Zum Eingeben einer URL-Adresse.
- **Gehe:** Damit können Sie im Verlauf vor- und rückwärts durch die einzelnen Seiten blättern.

- **Neu laden:** Die aktuelle Seite wird aktualisiert und neu geladen.
- **Favoriten:** Damit können Sie die aktuelle Seite als Favorit speichern oder die Favoritenliste aufrufen.
- **URL senden:** Mit dieser Option können Sie die URL der aktuellen Seite per SMS oder E-Mail versenden.
- **DesktopView/SmartFitView:** Mit dieser Option ändern Sie den Ansichtsmodus des Browsers.
- **Speichern:** Zum Speichern des ausgewählten Bilds/der ausgewählten Seite.
- **Eigenschaften der Seite:** Zeigt die Seiteneigenschaften an.
- **Browser-Optionen:** Damit können Sie die verschiedenen Browser-Einstellungen ändern.

**Cache:** Damit können Sie den Cache-Modus ändern oder den Cache leeren. Ein Cache ist ein temporärer Speicher, in dem Webseiten gespeichert werden, auf die vor kurzem zugegriffen wurde.

**Cookies:** Damit können Sie den Annahemodus für Cookies ändern oder Cookies löschen. Cookies sind Teile persönlicher Informationen, die an einen Web-Server gesendet werden, während Sie im Web surfen.

**Einstellungen:** Zum Ändern der Browseranzeige- und Toneinstellungen.

**Zertifikate:** Mit dieser Option können Sie auf die Zertifikatsinformationen zugreifen.

**Browser-Info:** Zeigt die Version und den Urheberrechtshinweis des WAP-Browsers an.

### Browser verlassen

Drücken Sie [, um die Netzverbindung zu beenden und den Browser zu schließen.

### URL eingeben *(Menü 4.2)*

---

In diesem Menü können Sie eine Internetadresse (URL) eingeben und die zugehörige Webseite aufrufen.

Durch Auswahl von **Favorit hinzufügen** können Sie die eingegebene URL zur Favoritenliste hinzufügen.

### Favoriten (Menü 4.3)

---

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Speichern und schnelle Aufrufen von häufig besuchten Webadressen (URLs).

#### Favoriten hinzufügen

1. Drücken Sie **<Zufügen>**. Wenn bereits Favoriteneinträge im Telefon gespeichert sind, drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Favorit hinzufügen**.
2. Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie einen URL ein und drücken Sie **<Speichern>**.

#### Internetseite über die Favoritenliste aufrufen

Wenn Sie einen Favoriteneintrag auswählen, wird automatisch der Web-Browser gestartet und die zugehörige Webseite aufgerufen.

#### Favoritenoptionen verwenden

Wenn Sie nach dem Speichern eines Favoriten **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Aufrufen:** Zum Aufrufen der zugehörigen Webseite.
- **Startseite:** Zeigt die Startseite an.
- **URL eingeben:** Zum Eingeben einer URL-Adresse.
- **Favorit bearbeiten:** Damit können Sie die Internetadresse (URL) und den Namen des Favoriteneintrags ändern.
- **Favorit hinzufügen:** Damit können Sie einen neuen Favorit hinzufügen.
- **URL senden:** Mit dieser Option können Sie die URL der Favoritenseite per SMS oder E-Mail versenden.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Favoriten oder aller Favoriten.

## **Gespeicherte Seiten** (Menü 4.4)

---

Hier können Sie die Liste mit den von Ihnen online gespeicherten Seiten aufrufen.

Wenn Sie einen Link auf einer Seite auswählen, stellt das Telefon automatisch die Internetverbindung her und zeigt die betreffende Seite an.

## **Verlauf** (Menü 4.5)

---

Hier können Sie die Liste mit den zuletzt von Ihnen aufgerufenen Seiten aufrufen.

Wählen Sie eine URL aus der Liste aus, um die zugehörige Webseite aufzurufen.

## **Cache löschen** (Menü 4.6)

---

In diesem Menü können Sie die im Cache (Zwischenspeicher) gespeicherten Daten löschen.

## **Browser-Einstellungen** (Menü 4.7)

---

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil einrichten, das für den Internetzugriff verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ► S. 108

## **Nachrichten** (Menü 5)

Das Menü **Nachrichten** dient zum Senden und Empfangen von SMS, MMS und E-Mails. Außerdem können Sie die Funktionen für WAP-Push- und Infomeldungen nutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten**.

## **Neue Nachricht erstellen** (Menü 5.1)

---


In diesem Menü können Sie Nachrichten erstellen und versenden.

### **SMS** (Menü 5.1.1)

Der Short Message Service (SMS) ermöglicht Ihnen das Senden und Empfangen von Textnachrichten, die einfache Bilder, Animationen und Melodien enthalten können.



1. Geben Sie Ihre Nachricht ein.


- Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einer SMS hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab. Wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen überschritten, teilt das Telefon die Nachricht auf.

2. Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen für die Erstellung einer Nachricht zur Verfügung:
  - **Einfügen:** Zum Hinzufügen einer Vorlage, eines Kontakteintrags oder eines Favoriten.
  - **Bild hinzufügen/Animation hinzufügen/Melodie hinzufügen:** Zum Anhängen von einfachen Bildern, Animationen oder Melodien.
  - **Anhängen:** Zum Anhängen einer Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage.
  - **Textstil:** Zum Ändern der Texteigenschaften.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Speichern und senden** oder **Senden**.
4. Geben Sie eine Empfängernummer ein.  
Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
5. Drücken Sie [  ], um die Nachricht zu senden.



### MMS (Menü 5.1.2)


Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Dienst, der den Austausch von Multimedia-Nachrichten zwischen Telefonen oder einem Telefon und einer E-Mail-Adresse ermöglicht.

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.
2. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [  ].
3. Wählen Sie die Zeile **Bild & Video** oder **Ton** und fügen Sie ein Bild, ein Video oder eine Audiodatei hinzu.
  - Die maximal für eine MMS zulässige Größe kann variieren und hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab.
  - Je nach Dateityp oder DRM-System (Digital Rights Management) können manche Dateien nicht weitergeleitet werden.
4. Wählen Sie die Zeile **Text**.
5. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [  ].

6. Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zum Bearbeiten der Nachricht zur Verfügung:
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text Ihrer Nachricht bearbeiten.
  - **Bild ändern/Video ändern/Ton ändern:** Zum Ersetzen eines bereits hinzugefügten Elements.
  - **Von Speicherkarte hinzufügen** (wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist): Damit können Sie eine auf der Speicherkarte verfügbare Datei einfügen.
  - **Seite hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Seiten. Durch Drücken von [Links] oder [Rechts] können Sie die einzelnen Seiten vor- und zurückblättern.
  - **Seite löschen:** Mit dieser Option löschen Sie eine hinzugefügte Seite.
  - **Seite bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Dauer der Seitenanzeige ändern oder die Seite nach vorne verschieben.
- **Anhängen:** Zum Anhängen eines Telefonbucheintrags als Visitenkarte, eines Kalendereintrags als Datenformatanlage oder von Dokumenten aus dem Ordner **Andere Dateien**.
  - **Betreff löschen/Text löschen/Mediendatei löschen/Ton löschen/Löschen:** Zum Entfernen eines hinzugefügten Elements.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Senden**.
8. Geben Sie eine Rufnummern oder E-Mail-Adresse ein.  
Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
9. Drücken Sie [], um die Nachricht zu senden.
- E-Mail** (Menü 5.1.3)
- Sie können E-Mails senden und empfangen, die Text, Töne und Bilder enthalten. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie sich bei einem E-Mail-Dienst anmelden und ein persönliches E-Mail-Konto und -Profil einrichten. ► S. 73



1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.
2. Geben Sie den Betreff Ihrer E-Mail ein und drücken Sie [  ].
3. Wählen Sie die Zeile **Text**.
4. Geben Sie den E-Mail-Text ein und drücken Sie [  ].
5. Wählen Sie die Zeile **Dateien anhängen** und wählen Sie eine der nachfolgenden Optionen zum Anhängen von Dateien:
  - **Bild hinzufügen/Video hinzufügen/Ton hinzufügen/Musik hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Mediendateien aus dem Telefonspeicher.
    - Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) lassen sich einige Dateien möglicherweise nicht weiterleiten.
  - **Andere Dateien:** Zum Hinzufügen von Dokumenten aus dem Ordner **Andere Dateien**.
  - **Von Speicherkarte** (wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist): Damit können Sie eine auf der Speicherkarte verfügbare Datei einfügen.
  - **Anhängen:** Zum Anfügen von Visitenkarten oder Kalenderdaten als Datenformatanlagen.
6. Wenn Sie **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zum Bearbeiten der E-Mail zur Verfügung:
  - **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text bearbeiten.
  - **Betreff löschen/Text löschen:** Zum Löschen des Betreffs oder Texts.
  - **Anhang löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die ausgewählte Anlage.
  - **Alle Anhänge löschen:** Mit dieser Option werden alle Anlagen gelöscht.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden**.
8. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.  
Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.

9. Zum Senden der E-Mail drücken Sie [].

## **Gespeicherte Nachrichten** (Menü 5.2)








In diesem Menü werden alle Nachrichten gespeichert, die Sie empfangen und gesendet haben oder noch nicht senden konnten.




### **Posteingang** (Menü 5.2.1)

In diesem Ordner werden, mit Ausnahme von E-Mails, alle empfangenen Nachrichten gespeichert.

### **Nachrichten anzeigen**

Die folgenden Symbole können in der Nachrichtenliste erscheinen, um den jeweiligen Nachrichtentyp anzuzeigen:

-  SMS
-  MMS
-  MMS-Benachrichtigung (: Wird abgerufen, : Abrufen fehlgeschlagen)
-  Voice-Mail
-  WAP-Push-Nachrichten von Web-Servern

-  Konfigurationsmeldungen Ihres Netzbetreibers, die Netzparameter enthalten
-  Infomeldungen von Ihrem Netzbetreiber
-  Zustellungsberichte für Ihre gesendeten Nachrichten



- Abhängig vom DRM-System (Digital Rights Management) sind Nachrichten mit Webinhalten in der Regel nicht weiterleitungsfähig.
- Ein ! Symbol neben der Nachricht bedeutet, dass diese eine hohe Priorität hat. Eine grau gefärbte Nachricht weist auf deren geringe Priorität hin.

### **Nachrichtenoptionen verwenden**

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

#### **SMS-Nachrichten**

- **Antwort:** Zum Beantworten der Nachricht per SMS oder MMS.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

- **In Tel.speicher schieben/Auf SIM-Karte schieben:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Medienelemente ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen. Sie können nur die im Telefonspeicher enthaltenen Nachrichten schützen.
- **Nummer blockieren:** Fügt die Rufnummer des Absenders der Sperrliste hinzu, so dass Sie künftig keine Nachrichten mehr von diesem Absender erhalten.

### MMS-Nachrichten/MMS-Benachrichtigungen

- **Abrufen:** Zum Abrufen der MMS-Nachricht vom MMS-Server.
- **Per SMS antworten:** Zum Erstellen einer Antwort-SMS an den Absender.

- **MMS-Antwort an:** Zum Erstellen einer Antwort-MMS an den Absender.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Medienelemente ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Details:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

### Konfigurationsmeldungen

- **Installieren:** Mit dieser Option wenden Sie die in der Nachricht angegebene Konfiguration auf Ihr Telefon an.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.

## WAP-Push-Nachrichten

- **Zu URL wechseln:** Mit dieser Option rufen Sie die in der Nachricht angegebene URL auf.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.

## Infomeldungen

- **Speichern:** Zum Speichern der Nachricht im Telefonspeicher.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.

## Zustellungsbericht

- **Löschen:** Zum Löschen des Berichts.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen und Telefonnummern aus dem Bericht.

- **Schutz:** Schützt den Bericht vor versehentlichem Löschen.

## Entwürfe (Menü 5.2.2)



In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt senden möchten.

Wenn Sie eine Nachricht auswählen, wird diese im Bearbeitungsmodus geöffnet, so dass Sie sie bearbeiten und senden können.

## Postausgang (Menü 5.2.3)

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die das Telefon zu senden versucht hat oder nicht senden konnte.

Die folgenden Symbole zeigen den jeweiligen Nachrichtenstatus an:

-  Wird gerade gesendet
-  Senden fehlgeschlagen

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Erneut senden:** Damit können Sie das Senden der Nachricht erneut versuchen.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Adresse ausschneiden :** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

### Gesendet (Menü 5.2.4)

In diesem Ordner werden Ihre gesendeten Nachrichten gespeichert.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.

- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.




### E-Mail-Eingang (Menü 5.2.5)

In diesem Ordner werden Ihre empfangenen E-Mails gespeichert.

#### E-Mails anzeigen

1. Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus.
2. Drücken Sie **<Ja>**, wenn **Auf neue E-Mails prüfen** angezeigt wird oder drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Auf neue E-Mails prüfen**. Das Telefon stellt daraufhin eine Verbindung zum E-Mail-Server her und lädt neue E-Mails automatisch herunter.

Die folgenden Symbole können in der Liste erscheinen, um den E-Mail-Status anzuzeigen:

-  Vom Server abgerufen
-  Wird abgerufen
-  Abrufen fehlgeschlagen.

Ein ! Symbol neben einer Nachricht weist darauf hin, dass es sich um eine dringende Nachricht handelt. Eine Meldung mit grauem Nachrichtensymbol wurde mit geringer Priorität gesendet.

3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Drücken Sie [\*] oder [#], um weitere Seiten der E-Mail anzuzeigen.
5. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die vorherige oder nächste Seite der E-Mail anzuzeigen.

### E-Mail-Optionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer E-Mail oder eines Headers <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Abrufen:** Ruft die gesamte E-Mail von E-Mail-Server ab.

- **Antwort:** Mit dieser Option können Sie nur dem Absender oder dem Absender und allen anderen Empfängern antworten.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der E-Mail an andere Personen.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die E-Mail.
- **Zu Filterliste hinzufügen:** Mit dieser Option fügen Sie die E-Mail-Adresse des Absenders der Sperrliste hinzu, so dass Sie künftig keine E-Mails mehr von diesem Absender erhalten.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Medienelemente ausschneiden:** Zum Speichern der an die E-Mail angehängten Dateien im Telefonspeicher.
- **Schutz:** Schützt die E-Mail vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften der E-Mail an.

### **Benutzerordner** (Menü 5.2.6)

Über dieses Menü können Sie neue Ordner erstellen und Ihre Nachrichten sortieren.

#### **Neuen Ordner erstellen**

1. Drücken Sie **<Ja>**.
2. Geben Sie einen Ordneramen ein und drücken Sie **<OK>**.

#### **Ordneroptionen verwenden**

Wenn Sie beim Anzeigen der Ordnerliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Öffnen:** Öffnet den ausgewählten Ordner.
- **Ordner hinzufügen:** Zum Hinzufügen eines neuen Ordners.
- **Ordner umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Ordnernamen ändern.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Ordners.

### **Vorlagen** (Menü 5.3)

---

Über dieses Menü können Sie häufig verwendeter Nachrichten als Vorlagen definieren und nutzen.

#### **SMS-Vorlagen** (Menü 5.3.1)

Sie können SMS-Vorlagen mit häufig verwendeten Sätzen erstellen, damit Sie diese beim Erstellen einer neuen SMS schnell und einfach abrufen und verwenden können.

#### **Vorlage erstellen**

1. Wählen Sie einen leeren Speicherplatz.
2. Geben eine Nachricht ein und drücken Sie **<OK>**.

#### **Vorlagenoptionen verwenden**

Wenn Sie beim Anzeigen der Vorlagenliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der ausgewählten Vorlage.
- **Nachricht senden:** Zum Erstellen einer neuen Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage.

- **Neu:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.

### **MMS-Vorlagen** (Menü 5.3.2)

Hier können Sie die von Ihnen gespeicherten oder bereits auf dem Telefon installierten MMS-Vorlagen aufrufen und diese zum Erstellen einer neuen MMS verwenden.

Wenn Sie beim Anzeigen der Vorlagenliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Zeigen:** Öffnet die ausgewählte Vorlage.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Vorlage.
- **Senden:** Zum Erstellen einer neuen Nachricht.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Vorlage oder alle Vorlagen (mit Ausnahme der vorinstallierten Vorlagen).

### **Alle löschen** (Menü 5.4)

Mit diesem Menü können Sie alle Nachrichten in den einzelnen Nachrichtenordnern auf einmal löschen.

1. Drücken Sie [  $\frac{1}{OK}$  ], um die zu leerenden Nachrichtenfächer auszuwählen.

Wenn Sie die Taste zweimal drücken, werden die Nachrichtenarten angezeigt, so dass Sie die zu löschenden Arten auswählen können.

2. Drücken Sie <**Löschen**>.
3. Drücken Sie [  $\frac{1}{OK}$  ], um auch die geschützten Nachrichten zum Löschen auszuwählen und drücken Sie anschließend <**Ja**>.
4. Drücken Sie <**Ja**>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

### **Einstellungen** (Menü 5.5)

Über dieses Menü können Sie verschiedene Optionen für den Messaging-Dienst einrichten.

#### **SMS** (Menü 5.5.1)

Sie können die SMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden einer SMS können folgende Optionen gewählt werden:



**Antwortpfad:** Mit dieser Option kann Ihnen der Empfänger über Ihre SMS-Nachrichtenzentrale antworten.

**Zustellungsbericht:** Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachricht informiert werden.

**Unterstützte Codes:** Wählen Sie einen Zeichentyp aus. Wenn Sie **Automatisch** auswählen, wechselt das Telefon vom GSM-Alphabet zu Unicode, sobald Sie ein Unicode-Zeichen eingeben. Bei Verwendung von Unicode reduziert sich die maximale Zeichenanzahl ungefähr um die Hälfte. Wenn dieses Menü nicht angezeigt wird, unterstützt Ihr Telefon bereits die automatische Zeichenverschlüsselung.

**Übertragungsart:** Wählen Sie je nach Netz **GSM** oder **GPRS bevorzugt**.

- **Telefonnummer blockieren:** Hier können Sie Rufnummern eingeben, von denen Sie keine Nachrichten erhalten möchten.
- **Aktuelles Profil:** Zum Auswählen eines SMS-Einrichtungsprofils.

- **Profileinstellungen:** Hier können Sie die Eigenschaften der Profile einstellen.

**SMS-Zentrale:** Mit dieser Option können Sie die Rufnummer Ihrer SMS-Zentrale speichern oder ändern.

**Standardziel:** Geben Sie hier das Standardziel ein.

**SMS-Typ:** Zum Festlegen des Standardnachrichtentyps. Das Netz kann die Nachrichten in das ausgewählte Format umwandeln.

**Gültigkeit:** Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten in der SMS-Zentrale gespeichert werden.

**Name einstellen:** Zum Eingeben eines Namens für das Profil.

### MMS (Menü 5.5.2)

Sie können die MMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:

**Zustellungsbericht:** Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachricht informiert werden.

**Adresse verbergen:** Mit dieser Option verhindern Sie, dass Ihre Adresse auf dem Telefon des Empfängers angezeigt wird.

**Lesebestätigung:** Damit können Sie eine Lesebestätigung für Ihre Nachrichten anfordern.

**Priorität:** Legt den Wichtigkeitsstatus Ihrer Nachrichten fest.

**Ablaufdatum:** Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem MMS-Server gespeichert werden.

**Zustellungszeit:** Mit dieser Option können Sie eine Zeit festlegen, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.

**Größe ausg. Nachr.:** Mit dieser Option können Sie die maximal zulässige Größe für Anlagen einer MMS festlegen.

- **Empfangseinstellungen:** Für das Empfangen einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:

**Unbekannte Absender abweise:** Nachrichten von anonymen Absendern werden abgewiesen.

**Werbung zugelassen:** Werbung wird zugelassen.

**Information zugelassen:** Informationsmeldungen werden zugelassen.

**Bericht möglich:** Damit stellen Sie das Netz so ein, dass der Absender informiert wird, wenn Ihnen eine Nachricht zugestellt wurde.

**Empfang innerhalb Heimnetz:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich innerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

**Empfang im Ausland:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Für den Empfang im Heimatnetz oder im ausländischen Fremdnetz stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Manuell:** Das Telefon zeigt Benachrichtigungen an. Verwenden Sie die Option **Abrufen**, um neue Nachrichten manuell herunterzuladen.

- **Automatisch:** Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab.
- **Abweisen:** Das Telefon weist alle Nachrichten ab.
- **Profil:** Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für MMS verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ► S. 108

### E-Mail (Menü 5.5.3)

Sie können die Standard-E-Mail-Einstellungen konfigurieren.

Beim Senden und Empfangen von E-Mails können keine E-Mail-Kontoeinstellungen geändert werden.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:
  - Kopie an eig. Adr.:** Mit dieser Option können Sie eine Kopie Ihrer E-Mails an Ihre eigene E-Mail-Adresse senden.
  - Zustellungsbestätigung:** Wenn Sie diese Option aktivieren, informiert Sie das Netzwerk über die Zustellung Ihrer E-Mail.

**Lesebestätigung:** Damit können Sie eine Lesebestätigung für Ihre E-Mails anfordern.

**Antworten an Adresse:** Geben Sie hier die E-Mail-Adresse ein, an die die Empfänger Ihrer Nachrichten antworten sollen.

**Priorität:** Mit dieser Option können Sie die Prioritätsstufe Ihrer E-Mails festlegen.

**Signatur einfügen:** Mit dieser Option können Sie der E-Mail Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, eine einfache Notiz oder eine Kennung anhängen.

**Name bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Namen in Ihrer Signatur bearbeiten.

**Rufnummer bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Telefonnummer in Ihrer Signatur bearbeiten.

**Notiz bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Kennung in Ihrer Signatur bearbeiten.

- **Empfangseinstellungen:** Zum Empfangen von E-Mails können folgende Optionen gewählt werden:

**Abrufintervall:** Mit dieser Option können Sie festlegen, wie oft Ihr Telefon den Server auf eingegangene E-Mails überprüfen soll. Wenn Sie **Nicht verwendet** auswählen, verwenden Sie die Option **Auf neue E-Mails prüfen**, um Ihre neuen E-Mails manuell abzurufen.

**Lesebestätigung:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon eine Lesebestätigung für eingehende E-Mails senden soll. Wenn diese Option auf **Fragen** eingestellt ist, fordert das Telefon Sie auf, eine Lesebestätigung an den Absender zu senden.

**Abweisen, wenn größer als:** Mit dieser Option legen Sie die maximale Größe für eingehende E-Mails fest. Ihr Telefon lehnt alle E-Mails ab, die über dieser Größenbeschränkung liegen.

**Abrufumfang:** Damit legen Sie fest, ob das Telefon nur den Header oder die gesamte E-Mail einschließlich Header herunterladen soll.

**Kopie von jeder Nachricht auf Server belassen:** Mit dieser Option werden nach dem Abrufen Kopien aller E-Mails auf dem E-Mail-Server hinterlegt.

- **Sperrliste:** Hier können Sie E-Mail-Adressen und Betreffinhalte eingeben, von/bei denen Sie keine E-Mails erhalten möchten.
- **E-Mail-Konto:** Mit dieser Option können Sie ein E-Mail-Konto einrichten und zur Verwendung auswählen.

**Aktuelles Konto:** Wählen Sie ein Konto aus.

**Kontoeinstellungen:** Sie können mehrere E-Mail-Konten mit verschiedenen E-Mail-Servern konfigurieren. Für jedes Konto können Sie folgende Optionen einstellen.

- **Kontoname:** Geben Sie einen Namen für das ausgewählte Konto ein.
- **Benutzername:** Geben Sie einen Benutzernamen ein.
- **E-Mail-Adresse:** Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
- **SMTP-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Ausgangsservers ein.
- **SMTP-Port:** Geben Sie die SMTP-Port-Nummer ein.

- **Mit POP3-Server verbinden/Mit IMAP-Server verbinden:** Damit legen Sie fest, dass beim Senden von E-Mails zuerst eine Verbindung mit dem POP3- oder IMAP4-Server hergestellt wird und erst dann eine Verbindung mit dem SMTP-Server.

- **Protokolltyp:** Wählen Sie das Protokoll für den E-Mail-Eingangsserver aus. Die übrigen Optionen hängen vom eingestellten Protokolltyp ab.

*Wenn der Protokolltyp **POP3** eingestellt ist:*

- **POP3-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Eingangsservers ein.

- **POP3-Port:** Geben Sie die POP3-Port-Nummer ein.

- **Benutzer-ID:** Geben Sie den POP3-Benutzernamen ein.

- **Passwort:** Geben Sie das POP3-Passwort ein.

- **SMTP-Authentifizierung verwenden:** Damit aktivieren Sie die SMTP-Authentifizierung, so dass sich der Benutzer vor dem Versenden von E-Mails anmelden muss.

- **Wie bei POP3:** Damit können Sie die Parameter des POP3-Servers auch für den SMTP-Server verwenden.

- **SMTP-Benutzer-ID:** Zum Festlegen des SMTP-Benutzernamens.

- **SMTP-Passwort:** Geben Sie das SMTP-Passwort ein.

- **APOP-Anmeldung:** Damit wird die Serververbindung nach dem APOP-Login-Schema aufgebaut.

- **Abgesicherte Verbindung:** Damit verwenden Sie eine sichere Verbindung beim Empfangen und Versenden von E-Mails.

*Wenn der Protokolltyp **IMAP4** eingestellt ist:*

- **IMAP4-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Eingangsservers ein.

- **IMAP4-Port:** Geben Sie die IMAP4-Port-Nummer ein.

- **Benutzer-ID:** Geben Sie den IMAP4-Benutzernamen ein.

- **Passwort:** Geben Sie das IMAP4-Passwort ein.

- **SMTP-Authentifizierung verwenden:** Damit aktivieren Sie die SMTP-Authentifizierung, so dass sich der Benutzer vor dem Versenden von E-Mails anmelden muss.
- **Wie bei IMAP4:** Damit können Sie die Parameter des SMTP-Servers auch für den IMAP4-Server verwenden.
- **SMTP-Benutzer-ID:** Zum Festlegen des SMTP-Benutzernamens.
- **SMTP-Passwort:** Geben Sie das SMTP-Passwort ein.
- **Anhänge mitschicken:** Aktivieren Sie diese Option, um E-Mails mit Anlagen abzurufen.
- **E-Mail-Empfangsgrenze:** Legen Sie die Anzahl der Header fest, die vom Server abgerufen werden sollen.
- **Abgesicherte Verbindung:** Damit verwenden Sie eine sichere Verbindung beim Empfangen und Versenden von E-Mails.
- **E-Mail-Profil:** Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für E-Mail-Dienste verwendet werden soll.

Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 108

### WAP-Push *(Menü 5.5.4)*

Sie können die Einstellungen für den Empfang von WAP-Push-Nachrichten ändern.

- **Empfangen:** Mit dieser Option können Sie festlegen, wie Ihr Telefon WAP-Push-Nachrichten empfangen soll.
- **Sperrliste:** Damit können Sie die von Ihnen gesperrten Serveradressen verwalten.

### Infomeldungen *(Menü 5.5.5)*

Sie können die Einstellungen für den Empfang von Infomeldungen ändern.

- **Empfangen:** Damit legen Sie fest, ob Infomeldungen empfangen werden sollen oder nicht.
- **Kanalliste:** Geben Sie die Kanäle an, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- **Sprache:** Zum Festlegen der Sprache, in der die Infomeldungen angezeigt werden sollen.

### Speicherstatus (Menü 5.6)

---

Der momentan belegte Speicher in den einzelnen Ordnern wird angezeigt.

### Dateiverwaltung (Menü 6)

Über das Menü **Dateiverwaltung** können Sie auf die im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte enthaltenen Bilder, Videos, Musikdateien und Töne zugreifen.





Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Dateiverwaltung**.

### Tipps zum Digital Rights Management

Je nach DRM-System (Digital Rights Management) erfordern einige Medienelemente, die Sie aus dem Internet heruntergeladen oder per MMS empfangen haben, einen Lizenzschlüssel, um sie aufrufen oder an andere Empfänger weiterleiten zu können.

Diesen Schlüssel erhalten Sie auf der Webseite, der die entsprechenden Inhalte gehören. Verwenden Sie hierfür die Option **Schlüssel aktivieren**.

Beachten Sie die folgenden Symbole in der Liste:

-  : Das Element kann mit einem gültigen Schlüssel weitergeleitet werden.
-  : Das Element kann auch ohne einen gültigen Schlüssel weitergeleitet werden.
-  : Das Element kann selbst mit einem gültigen Schlüssel nicht weitergeleitet werden.
-  : Das Element kann ohne gültigen Schlüssel nicht weitergeleitet werden.

Ihr Netzbetreiber unterstützt für DRM-Dateien nur den auf der Anzahl basierenden Zugriff oder unbegrenzten Zugriff.

### Bilder (Menü 6.1)

---

Dieses Menü zeigt die aufgenommenen Fotos und heruntergeladenen Bilder, die Sie als Nachrichtenanhang empfangen oder von einem PC importiert haben.

### Bild anzeigen

1. Wählen Sie einen Bildordner aus.
2. Wählen Sie ein Bild aus.

## Bilder als Präsentation anzeigen

Sie können Ihre Fotos auch als Diashow wiedergeben lassen, wobei alle Fotos aus dem aktuellen Ordner einzeln nacheinander angezeigt werden.

1. Wählen Sie einen Bildordner aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Diashow**.
3. Wählen Sie ein Anzeigintervall aus.  
Die Diashow beginnt.
4. Drücken Sie **<Stopp>**, um die Diashow zu beenden.

## Bildoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen eines Bilds **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste:** Damit kehren Sie zur Bilderliste zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Bild als Hintergrundbild festlegen oder als

Anruferkennung für einen Telefonbucheintrag einrichten.

- **Bearbeiten:** Wenn Sie das Foto mit der Kamera Ihres Telefons aufgenommen haben, können Sie es mit dem Bildbearbeitungsprogramm bearbeiten. ► S. 48
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **Verschieben nach:** Damit können Sie die Datei in einen anderen Ordner oder auf die Speicherkarte verschieben.
- **Auf Speicherkarte kopieren:** Kopiert die Datei auf die Speicherkarte.
- **Für Bluetooth-Geräte sichtbar:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder aller Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.



## Menüfunktionen

- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

## Videos (Menü 6.2)


Dieses Menü zeigt Videoclips an, die Sie aufgezeichnet, heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von Ihrem Computer importiert haben.

- Auf Camcordern oder anderen Geräten aufgenommene Videoclips werden eventuell nicht richtig wiedergegeben.

## Videoclip abspielen

1. Wählen Sie einen Videoordner aus.
2. Wählen Sie einen Videoclip aus.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Rücklauf.
Rechts	Vorlauf.
▲/▼	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.

## Videooptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Wiedergabeanzeige <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste:** Mit dieser Option kehren Sie zur Videoliste zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Als Hintergrundbild:** Wenn der Videoclip als 3gp-Datei gespeichert ist, kann er auch als Hintergrundbild für das Hauptdisplay eingestellt werden.

- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **Verschieben nach:** Damit können Sie die Datei in einen anderen Ordner oder auf die Speicherkarte verschieben.
- **Auf Speicherkarte kopieren:** Kopiert die Datei auf die Speicherkarte.
- **Für Bluetooth-Geräte sichtbar:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder aller Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

## Musik (Menü 6.3)

---

Dieses Menü zeigt MP3-Musikdateien an, die Sie heruntergeladen oder aus Ihrem Computer importiert haben.

Wählen Sie eine Datei aus. Der MP3-Player wird geöffnet. ► S. 44

- Wenn Sie eine Datei aus diesem Menü abspielen, ohne diese zuvor im Menü MP3-Player der Wiedergabeliste hingefügt zu haben, wird das Abspielen im Hintergrund nicht unterstützt.

## Töne (Menü 6.4)

---

Dieses Menü zeigt aufgezeichnete Sprachmemos und Audiodateien an, die Sie heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von Ihrem PC importiert haben.

### Tondatei abspielen

1. Wählen Sie einen Audioordner aus.
2. Wählen Sie einen Audioclip aus. Für Sprachmemos siehe Abschnitt **Sprachmemo**. ► S. 48

### Audiooptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Wiedergabeanzeige <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste:** Damit kehren Sie zur Tonliste zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Bild als Hintergrundbild festlegen oder als Anruferkennung für einen Kontakteintrag einrichten.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **Verschieben nach:** Damit können Sie die Datei in einen anderen Ordner oder auf die Speicherkarte verschieben.

- **Auf Speicherkarte kopieren:** Kopiert die Datei auf die Speicherkarte.
- **Für Bluetooth-Geräte sichtbar:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder aller Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

### Andere Dateien *(Menü 6.5)*

---

In diesem Menü können Sie sich ohne Beeinträchtigung ihrer ursprünglichen Formatierung verschiedene Dokumente und Dateien anzeigen lassen, die im Telefonspeicher abgelegt sind. Sie können Dateien im Format .doc, .xls, .ppt, .pdf und .txt anzeigen.

### Dateien anzeigen

Wählen Sie eine Datei aus. Der Picstel File Viewer wird mit dem jeweiligen Dokument geöffnet.

- ☑ • Es kann passieren, dass der Picsel File Viewer große Dateien bei geringer Speicherkapazität nicht richtig anzeigt.
- Wenn ein Dokument Sprachen enthält, die nicht vom Picsel File Viewer unterstützt werden, wird der Inhalt des Dokuments eventuell nicht richtig angezeigt.

Mit den folgenden Tasten können Sie das Dokument anzeigen:

Taste	Funktion
Auf/Ab/ Links/ Rechts	Damit können Sie die Seite auf dem Display in die gewünschte Richtung schieben.
▲/▼	Zum Ein- und Auszoomen der Anzeige.
$\bar{z}$ OK	Damit wird die Dokumentenanzeige an die Seitengröße angepasst.
2	Blättert zurück zur ersten Seite.
4	Blättert zur vorherigen Seite zurück.
5	Dreht das Dokument.

Taste	Funktion
6	Blättert zur nächsten Seite vor.
8	Blättert zur letzten Seite vor.
*	Ändert den Anzeigemodus von Vollbild auf Normal.

### Dokumentoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen eines Dokuments <Optionen> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Vollbildmodus:** Das Dokument wird im Vollbildmodus angezeigt.
- **Zoom:** Um ein Motiv ein- oder auszuzoomen.
- **Anpassen an:** Damit wird die Dokumentenanzeige auf die jeweilige Seitengröße, Bildschirmbreite oder -höhe angepasst.
- **Gehe zu:** Zum Blättern innerhalb des Dokuments.
- **Drehen:** Zum Drehen des Dokuments.

- **Anzeige verschieben/Normal verschieben:** Damit können Sie das Dokument beim Verschiebemodus an den Bildschirm anpassen oder dafür den voreingestellten Pixel-Modus verwenden.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Auf Speicherkarte verschieben:** Verschiebt die Datei auf die Speicherkarte.
- **Auf Speicherkarte kopieren:** Kopiert die Datei auf die Speicherkarte.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Datei.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **Für Bluetooth-Geräte sichtbar:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder aller Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.
- **Tastenfunktionen:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen für den Picstel File Viewer an.

## Speicherkarte (Menü 6.6)

---

Mit diesem Menü können Sie die auf der Speicherkarte abgelegten Dateien abrufen. Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn die Speicherkarte im Telefon eingesteckt ist.

- Ihr Telefon ist so voreingestellt, dass es nur FAT16-formatierte Speicherkarten akzeptiert. Wenn Sie eine FAT32-formatierte Speicherkarte einsetzen, werden Sie vom Telefon aufgefordert, diese zu formatieren. Wenn Sie diese Aufforderung ablehnen, können Sie die betreffende Karte nicht in Ihrem Telefon benutzen.

## Speicherstatus (Menü 6.7)

---

Über dieses Menü können Sie sich den Gesamtspeicherplatz sowie den Speicherplatz anzeigen lassen, der derzeit von Ihren Medienelementen in den einzelnen Medienordnern belegt wird. Drücken Sie für den Telefonspeicher [Links] oder [Rechts], um sich den jeweiligen Speicherstatus nach der Größe oder Anzahl der Elemente anzeigen zu lassen.

## Kalender (Menü 7)

Mit dem **Kalender** behalten Sie Ihre Aufgaben und Termine im Überblick.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Kalender**.

### Kalenderdaten nachschlagen

---

Wenn Sie das Menü **Kalender** auswählen, wird der Kalender in der Monatsansicht angezeigt und das aktuelle Datum blau markiert.

#### Einen Tag auswählen

- Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Cursor tageweise zu bewegen.
- Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um den Cursor wochenweise zu bewegen.
- Drücken Sie [▲/▼], um den Cursor monatsweise zu bewegen.

## Kalenderoptionen verwenden

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigemodus:** Damit können Sie den Anzeigemodus des Kalenders ändern. ▶ S. 87
- **Erstellen:** Fügt einen neuen Eintrag hinzu.  
▶ nächster Abschnitt
- **Gehe zu:** Wählen Sie das aktuelle Datum aus oder geben Sie das gewünschte Datum ein.
- **Sortieren nach:** Mit dieser Option können Sie Einträge nach der Art des Eintrags sortieren.
- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie die im Kalender gespeicherten Einträge unter Verwendung verschiedener Optionen löschen.  
 Wiederkehrende Einträge lassen sich nur über die Tagesansicht löschen.
- **Alarm in Abwesenheit:** Zeigt Einträge an, deren Alarmsignale Sie verpasst haben.
- **Speicherstatus:** Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die im Kalender gespeicherten Einträge.

### Eintrag erstellen

---

Sie können Termine, Geburtstage, Notizen und Aufgaben im Kalender speichern. Dabei sind für jeden Tag mehrere Termine möglich.

#### Neuen Termin eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Erstellen** → **Termin**.
3. Geben Sie die Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
  - **Betreff:** Geben Sie einen Titel für den Eintrag ein.
  - **Eigenschaften:** Geben Sie Details zum Eintrag ein.
  - **Startdatum** und **Startzeit:** Geben Sie das Startdatum und die Startzeit für den Eintrag ein.
  - **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.

- **Enddatum** und **Endzeitpunkt:** Geben Sie das Enddatum und den Endzeitpunkt für den Eintrag ein.
  - **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
  - **Ort:** Geben Sie den Ort für den Termin ein.
  - **Alarm:** Stellen Sie einen Alarm für den Eintrag ein.
  - **Vorher:** Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an den Eintrag erinnert werden möchten.
  - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
  - **Wiederholen:** Wenn sich der Termin regelmäßig wiederholt, können Sie die Wiederholungsrate einstellen.
  - **Bis:** Hiermit legen Sie für einen sich wiederholenden Termin das Enddatum fest.
4. Drücken Sie **<Speichern>**, um den Eintrag zu speichern.

## Neuen Jahrestag/Geburtstag eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Erstellen** → **Jahrestag**.
3. Geben Sie die Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
  - **Anlass:** Geben Sie Informationen zum Jahrestag/Geburtstag ein.
  - **Datum:** Geben Sie das Datum ein.
  - **Alarm:** Wählen Sie ein Alarmsignal für den Jahrestag/Geburtstag aus.
  - **Vorher:** Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an den Jahrestag erinnert werden möchten.
  - **Alarmzeit:** Geben Sie die Alarmzeit ein.
  - **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
  - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
  - **Jedes Jahr wiederholen:** Sie können das Telefon so einstellen, dass es Sie jedes Jahr an den betreffenden Jahrestag/Geburtstag erinnert.

4. Drücken Sie <**Speichern**>, um den Eintrag zu speichern.

## Memo eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Erstellen** → **Memo**.
3. Geben Sie ein Memo ein und drücken Sie <**Speichern**>.

## Aufgaben eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Erstellen** → **Aufgabe**.
3. Geben Sie die Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
  - **Aufgabe:** Geben Sie Informationen zur Aufgabe ein.
  - **Startdatum:** Geben Sie das Startdatum ein.
  - **Fälligkeitsdatum:** Geben Sie das Enddatum ein.



- **Priorität wählen:** Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.
4. Drücken Sie **<Speichern>**, um den Eintrag zu speichern.

### Eintrag anzeigen

---

Wenn Termine vorhanden sind, werden diese mit dem entsprechenden Ereignissymbol und einer Zahl für die Anzahl der Einträge für den jeweiligen Tag am unteren Kalenderrand angezeigt.

-  Termin
-  Jahrestag
-  Aufgabe
-  Memo

### Einträge aufrufen

1. Um die Einträge für einen bestimmten Tag anzuzeigen, wählen Sie diesen im Kalender aus.
2. Um Einzelheiten zu einem Eintrag anzuzeigen, wählen Sie diesen aus.
3. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um auf die anderen Einträge zuzugreifen, die für den ausgewählten Tag eingetragen sind.

### Eintragungsoptionen verwenden

Wenn Sie beim Aufrufen eines Eintrags **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Eintrag bearbeiten.
- **Erstellen:** Mit dieser Option wird ein neuer Eintrag hinzugefügt.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie den Eintrag per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Anzeigemodus:** Zum Ändern des Anzeigemodus vom Kalender.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie den Eintrag.
- **Speicherstatus:** Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die im Kalender gespeicherten Einträge.

## Einen Eintrag in einem anderen Modus anzeigen





---

Sie können den Anzeigemodus des Kalenders von Tagesansicht auf Wochenansicht umstellen (und umgekehrt). Drücken Sie dazu <**Optionen**> und wählen Sie **Anzeigemodus** → gewünschten Anzeigemodus.

### Tagesansicht

Sie können Einträge für das ausgewählte Datum anzeigen. Um Einzelheiten zu einem Eintrag anzuzeigen, wählen Sie diesen aus.

Die folgenden Symbole können dargestellt werden, um den Status des Eintrags anzuzeigen:


-  Alarm eingestellt
-  Sich wiederholendes Ereignis
-  Aufgaben-Priorität (Rot: hoch, Blau: normal, Grau: niedrig)
-  Erledigte Aufgabe

### Wochenansicht

Sie können die Einträge für die ausgewählte Woche anzeigen. Eine Zelle auf dem Zeitplan weist auf das Vorhandensein von mindestens einem Termin hin. Wählen Sie unter dem gewünschten Datum eine solche Zelle aus.

### Kamera *(Menü 8)*

Mit dem integrierten Kameramodul des Telefons können Sie Fotos machen und Videos aufzeichnen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Kamera** oder halten Sie [] gedrückt.

- Fotografieren Sie keine Personen ohne deren vorheriges Einverständnis.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen das Fotografieren die Privatsphäre von Personen verletzen könnte.

### Fotografieren

Sie können mit dem Telefon in verschiedenen Modi Fotos machen. Die Kamera nimmt Bilder im JPEG-Format auf.

- Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

### Mit geöffnetem Telefon fotografieren

- Öffnen Sie das Menü **Kamera** oder drücken und halten Sie [], um die Kamera einzuschalten.
- Passen Sie das aufzunehmende Foto an.
  - Drücken Sie <>, um die Kameraoptionen aufzurufen. ▶ nächster Abschnitt
  - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ▶ S. 90
- Drücken Sie [], um ein Foto zu machen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Fotos** gespeichert.

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 4. Um ...                                      | drücken Sie ...                      |
| Fotooptionen aufzurufen,                       | < <b>Optionen</b> >. ▶ S. 91         |
| das Foto zu löschen,                           | [ <b>C</b> ] und dann < <b>Ja</b> >. |
| in den<br>Bildaufnahmemodus<br>zurückzukehren, | < <b>Vorschau</b> >.                 |

### Kameraoptionen im Bildaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Bildaufnahmemodus <> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- Video aufzeichnen:** Zum Umschalten in den Videoaufnahmemodus.
- Aufnahmemodus:** Mit dieser Option können Sie Fotos in den folgenden Modi machen:
  - Einzelaufnahme:** Mit dieser Option können Sie Fotos im normalen Modus machen. Sie können festlegen, ob das Telefon aufgenommene Fotos automatisch speichern soll oder nicht.

**Serienbild:** Mit dieser Option können Sie eine Fotoserie machen. Sie können die Anzahl der Fotos auswählen, die die Kamera machen soll und die jeweilige Verschlusszeit.

**Mosaikaufnahme:** Mit dieser Option können Sie eine Serie von Fotos machen und in einem Rahmen speichern. Sie können das entsprechende Layout auswählen.


- **Effekte:** Mit dieser Option können Sie den Farbton des Fotos ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
- **Rahmen:** Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.
- **Fotolicht:** Mit dieser Option können Sie einstellen, wie das Fotolicht verwendet wird.
- **Selbstauslöser:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera das Foto macht.
- **Zu Fotos wechseln:** Zum Aufrufen des Ordners **Fotos**.

- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Aufnehmen von Fotos ändern.

**Größe:** Mit dieser Option können Sie eine Bildgröße auswählen.

**Qualität:** Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

**Sucher:** Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.

**Auslösergeräusch:** Hier können Sie das Geräusch auswählen, das ertönen soll, wenn Sie den Auslöser ([,]) betätigen.

**Zoom-Ton:** Zum Ein- und Abschalten des Tons, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.

**Ton - Bildhelligkeit:** Zum Ein- und Abschalten des Tons, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.

**Weißabgleich:** Zum Anpassen der Farbbalance des Fotos. Sie können Ihr Foto dadurch wärmer oder kälter wirken lassen.

**ISO:** Mit dieser Option können Sie die ISO-Einstellung ändern, die die Empfindlichkeit Ihrer Kamera regelt. Wählen Sie bei schlechten Beleuchtungsbedingungen einen höheren ISO-Wert. Je höher die ISO-Zahl, desto kürzer die Verschlusszeiten der Kamera und desto lichtempfindlicher die Kamera. Höhere ISO-Einstellungen können zu Bildverzerrungen führen.

**Speichern:** Wenn eine Speicherkarte eingelegt ist, können Sie hier den gewünschten Speicherort für Ihre Fotos auswählen.

- **Tastenfunktionen:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Bildaufnahmemodus an.

### Tastenfeld im Bildaufnahmemodus verwenden

Im Bildaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern und anpassen.

Taste	Funktion
Links/ Rechts	Zum Anpassen der Bildhelligkeit.

Taste	Funktion
Auf/Ab	Zum Ein- und Auszoomen des Motivs.
▲	Zum vertikalen Drehen des Bildes.
▼	Zum Spiegeln des Bildes.
1	Zum Umschalten in den Videoaufzeichnungsmodus. ► S. 92
2	Zum Ändern der Bildgröße.
3	Zum Ändern der Bildqualität.
4	Zum Ändern des Aufnahmemodus.
5	Mit dieser Option können Sie den Farbton ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
6	Zum Ändern der ISO-Einstellung.
7	Zum Auswählen eines dekorativen Rahmens.
8	Zum Einstellen und Aktivieren des Selbstauslösers.

Taste	Funktion
<b>9</b>	Zum Öffnen des Ordners <b>Fotos</b> .
*	Zum Ändern der Vorschauansicht.
<b>0</b>	Legt fest, ob das Fotolicht verwendet wird oder nicht.
#	Zum Ändern des Weißabgleichs.




### Fotooptionen verwenden

Nachdem Sie ein Foto gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Optionen>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Zum Aufrufen eines Serienbilds.
- **Neue Aufnahme:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild für das Display festlegen oder als Anruferfoto für einen Kontakteintrag einrichten.

- **Bearbeiten:** Damit können Sie das Foto mit dem Bildbearbeitungsprogramm bearbeiten. ▶ S. 48
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **Zu Fotos wechseln:** Zum Aufrufen des Ordners **Fotos**. ▶ S. 76
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

### Fotos bei geschlossener Abdeckklappe erstellen

1. Halten Sie [] gedrückt.
2. Drücken Sie ggf. [], um  zu markieren.

Um ...	drücken Sie ...
das Bild vertikal zu spiegeln,	[▲].
das Spiegelbild anzuzeigen,	[▼].
das Fotolicht ein- oder auszuschalten,	und halten [▲/▼] gedrückt.

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 3. Um ...                        | drücken Sie ... |
| die Helligkeit anzupassen,       | [◀◀].           |
| das Motiv ein- oder auszuzoomen, | [▶▶].           |
4. Drücken Sie [📷], um ein Foto zu machen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

### Video aufzeichnen

Sie können das auf dem Display angezeigte Bild als Video aufzeichnen und speichern.

### Videos bei geöffnetem Telefon aufzeichnen

1. Drücken Sie im Bildaufnahmemodus [1].
2. Passen Sie das aufzunehmende Foto an.
  - Drücken Sie <📷>, um die Kameraoptionen aufzurufen. ▶ nächster Abschnitt
  - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ▶ S. 94
3. Drücken Sie [📷], um die Aufnahme zu starten.

4. Drücken Sie [📷] or <📷>, um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch im Ordner **Videoclips** gespeichert.

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 5. Um ...                                 | drücken Sie ...     |
| den Videoclip abzuspielen,                | [👉].                |
| Videoptionen aufrufen,                    | <Optionen>. ▶ S. 95 |
| den Videoclip zu löschen,                 | [C] und dann <Ja>.  |
| in den Videoaufnahmemodus zurückzukehren, | <Vorschau>.         |

### Kameraoptionen im Videoaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Videoaufnahmemodus <📷> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Foto aufnehmen:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Effekte:** Mit dieser Option können Sie den Farbton des Fotos ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.

- **Fotolicht:** Mit dieser Option können Sie einstellen, wie das Fotolicht verwendet wird.
- **Selbstausröser:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera mit der Aufnahme beginnt.
- **Zu Videos wechseln:** Zum Ordner **Videoclips** wechseln.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die folgenden Einstellungen für das Aufzeichnen von Videos ändern:

**Aufzeichnungsmodus:** Zur Auswahl eines Videoaufnahmemodus.

Wählen Sie **Beschränkung für MMS/ Hintergrundbild**, um ein Video aufzuzeichnen, das als Anhang einer Nachricht versendet oder als Bildhintergrund verwendet werden kann. Der Videoclip wird im 3GP-Format gespeichert.

Wählen Sie **Normal**, um ein Video im Rahmen des derzeit verfügbaren Speicherplatzes aufzuzeichnen. Der Videoclip wird im MP4-Format gespeichert.

**Größe:** Mit dieser Option können Sie eine Rahmengröße auswählen.

**Qualität:** Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

**Sucher:** Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.

**Tonaufnahme:** Mit dieser Option können Sie den Videoclip mit Ton aufnehmen.

**Zoom-Ton:** Zum Ein- und Ausschalten des Tons, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.

**Ton - Bildhelligkeit:** Zum Ein- und Abschalten des Tons, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.

**Weißabgleich:** Zum Anpassen der Farbbalance des Fotos. Sie können Ihr Video dadurch wärmer oder kälter wirken lassen.

**Speichern:** Wenn eine Speicherkarte eingelegt ist, können Sie hier den gewünschten Speicherort für Ihre Videoclips auswählen.

- **Tastenfunktionen:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Videoaufnahmemodus an.



### Tastenfeld im Videoaufnahmemodus verwenden

Im Videoaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern:

Taste	Funktion
Links/ Rechts	Zum Anpassen der Bildhelligkeit.
Auf/Ab	Zum Ein- und Auszoomen des Motivs.
▲	Zum vertikalen Drehen des Bildes.
▼	Zum Spiegeln des Bildes.
1	Zum Umschalten in den Bildaufnahmemodus. ► S. 88
2	Zum Ändern der Rahmengröße.
3	Zum Ändern der Bildqualität.
4	Zum Ändern des Videoaufnahmemodus.




Taste	Funktion
5	Mit dieser Option können Sie den Farbton ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
7	Zum Ein- oder Ausschalten des Tons.
8	Zum Einstellen und Aktivieren des Selbstauslösers.
9	Zum Aufrufen des Ordners <b>Videoclips</b> .
*	Zum Ändern der Vorschauansicht.
0	Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Fotolicht verwendet wird oder nicht.
#	Zum Ändern des Weißabgleichs.

## Videoptionen verwenden



Nachdem Sie einen Videoclip gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von <**Optionen**> folgende Optionen zur Verfügung:

- **Neue Aufzeichnung:** Mit dieser Option kehren Sie in den Videoaufnahmemodus zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Als Hintergrundbild:** Wenn der Videoclip als 3gp-Datei gespeichert ist, kann er auch als Hintergrundbild für das Hauptdisplay eingestellt werden.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **Zu Videos wechseln:** Zum Ordner **Videoclips** wechseln. ▶ S. 78
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

## Mit geschlossenem Telefon Videos aufzeichnen

1. Halten Sie [] gedrückt.
2. Drücken Sie ggf. [], um  zu markieren.

Um ...	drücken Sie ...
das Bild vertikal zu spiegeln,	[▲].
das Spiegelbild anzuzeigen,	[▼].
das Fotolicht ein- oder auszuschalten,	und halten Sie [▲/▼] gedrückt.
die Helligkeit anzupassen,	[◀▶].
das Motiv ein- oder auszuzoomen,	[▶▶].

4. Drücken Sie [], um die Aufnahme zu starten.
5. Drücken Sie [], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.

### Einstellungen (Menü 9)

Im Menü **Einstellungen** können Sie die Einstellungen Ihres Telefons individuell anpassen. Sie können das Telefon auch auf die Standardeinstellungen (Grundeinstellungen ab Werk) zurücksetzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen**.

### Uhrzeit & Datum (Menü 9.1)

---

Mit diesem Menü können Sie die aktuelle Uhrzeit und das Datum einstellen. Bevor Sie Uhrzeit und Datum einstellen, legen Sie über das Menü **Zeitzone** Ihre Zeitzone fest. ▶ S. 52

- **Uhrzeit einstellen:** Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- **AM/PM:** Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
- **Uhrzeitformat:** Wählen Sie ein Zeitformat aus.
- **Zeitformat:** Geben Sie das aktuelle Datum ein.
- **Anfangstag im Kalender:** Legen Sie fest, an welchem Wochentag der Kalender startet.

### Telefon (Menü 9.2)

---

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefonsystems können Sie individuell einstellen.

#### Sprache (Menü 9.2.1)

In diesem Menü können Sie die gewünschte Sprache für die Textanzeige auswählen.

#### Begrüßungsmeldung (Menü 9.2.2)

In diesem Menü können Sie die Grußmeldung eingeben, die nach dem Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

#### Schnellzugriff (Menü 9.2.3)

Die Navigationstasten können im Standby-Betrieb für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs verwendet werden. Über dieses Menü können Sie einer Taste einen Schnellzugriff zuweisen.

#### Schnellzugriffsmenü zuweisen

1. Wählen Sie die Taste aus, der Sie eine Schnellzugriffsfunktion zuweisen möchten.
2. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

## Schnellzugriffsoptionen verwenden

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie eine andere Funktion für den Schnellzugriff zuweisen.
- **Entfernen:** Deaktiviert die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste.
- **Alle entfernen:** Deaktiviert alle Schnellzugriffszuordnungen.

## Lautstärketaste (Menü 9.2.4)

In diesem Menü legen Sie fest, ob das Telefon Klingeltöne unterdrückt oder den Anruf abweist, wenn Sie bei einem eingehenden Anruf [▲/▼] drücken.

## Weitere Einstellungen (Menü 9.2.5)

Sie können die Funktionen für automatische Wahlwiederholung und Rufannahme ein- oder ausschalten und die externen Tasten sperren.

- **Automatische Wahlwiederholung:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Rufnummern bis zu zehnmal erneut an.

- **Aktivklappe:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Anrufe durch Öffnen der Abdeckklappe entgegennehmen.
- **Antwort mit jeder Taste:** Diese Option ermöglicht Ihnen das Annehmen eingehender Anrufe mit einer beliebigen Taste außer [☎] oder <**Ablehnen**>.
- **Fronttasten sperren:** Zum Sperren der Bedientasten auf der Telefonfront, um ein versehentliches Drücken der Tasten bei geschlossenem Telefon zu vermeiden.

## Display (Menü 9.3)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Display und die Displaybeleuchtung ändern.

### Hintergrundbild (Menü 9.3.1)

Sie können die Standby-Anzeige für beide Displays einrichten.

- **Hauptdisplay:** Wählen Sie ein Bild oder einen Videoclip zur Anzeige auf dem Hauptdisplay aus.

## Menüfunktionen

- **Frontdisplay:** Wählen Sie ein Bild zur Anzeige auf dem externen Display aus.
- **Textposition:** Mit dieser Option können Sie eine Textposition auswählen. Wenn im Standby-Betrieb kein Text angezeigt werden soll, wählen Sie **AUS**.
- **Textmodus:** Mit dieser Option können Sie einen Schriftstil auswählen.
- **Textfarbe:** Mit dieser Option können Sie eine Schriftfarbe auswählen.
- **Grafik-Logo:** Sie können festlegen, dass anstelle des Netzbetreibersymbols ein anderes Grafiksymbold auf dem Display angezeigt wird. Diese Funktion können Sie nutzen, wenn Sie ein entsprechendes Symbol als Nachrichtenanhänger erhalten haben.

### **Menüanzeige** (Menü 9.3.2)

Sie können zwischen zwei Anzeigestilen für das Hauptmenü wählen.

### **Skin** (Menü 9.3.3)

Sie können ein Farbschema für die Menüanzeige auswählen.

### **Displayhelligkeit** (Menü 9.3.4)

Sie können die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen anpassen.

### **Displaybeleuchtung** (Menü 9.3.5)

Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleiben soll, bevor das Display gedimmt wird, und nach welcher Zeit die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird.

- **Hauptdisplay ein:** Legen Sie fest, wie lange die Displaybeleuchtung mit voller Stärke eingeschaltet bleiben soll.
- **Hauptdisplay-Dimmer:** Legen Sie fest, wie lange das Display nach dem Abblenden der Hintergrundbeleuchtung gedimmt werden soll. Nach der festlegbaren Zeitspanne schaltet sich das Display aus.

### **Schriftfarbe der Wählanzeige** (Menü 9.3.6)

Über dieses Menü können Sie eine Schriftfarbe für die Ziffern auswählen, die Sie beim Wählen eingeben.

### Anrufer-Info anzeigen (Menü 9.3.7)

In diesem Menü legen Sie fest, ob das Telefon einen Hinweis zu den zuletzt verpassten Anrufen mit den jeweiligen Anruferdetails anzeigt. Wenn derartige Hinweise auch auf dem Frontdisplay angezeigt werden sollen, wählen Sie **Auch Frontdisplay**.

### Töne (Menü 9.4)

---

In diesem Menü können Sie verschiedene Toneinstellungen vornehmen.

#### Eingehender Anruf (Menü 9.4.1)

Verwenden Sie dieses Menü, um die Standardeinstellungen für eingehende Anrufe zu ändern.

- **Klingelton:** Zur Auswahl eines Klingeltons für eingehende Anrufe.
- **Lautstärke:** Zur Auswahl der Klingelton-Lautstärke.
- **Alarmtyp:** Hier können Sie angeben, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten.

#### Tastenton (Menü 9.4.2)

Mit dieser Option können Sie den Ton festlegen, der beim Drücken einer Taste ertönt.



Im Standby-Betrieb können Sie die Tastenton-Lautstärke mit [▲/▼] regulieren.

#### Nachrichtenton (Menü 9.4.3)

Über dieses Menü können Sie die Signaleinstellungen für eingehende SMS, MMS, E-Mails und Infomeldungen einzeln vornehmen.

- **Ton:** Hier können Sie einen von mehreren Nachrichtentönen auswählen.
- **Alarmtyp:** Damit legen Sie fest, wie Sie über eine eingehende Nachricht informiert werden möchten.
- **Wiederholung:** Legen Sie fest, wie oft Sie von Ihrem Telefon über eine neu eingegangene Nachricht informiert werden möchten.

#### Ein-/Ausschalten (Menü 9.4.4)

Über dieses Menü können Sie die Melodie auswählen, die beim Ein-/Ausschalten des Telefons ertönt.

### **Klappenton** (Menü 9.4.5)

In diesem Menü können Sie den Ton auswählen, der beim Öffnen und Schließen des Telefons ertönt.

### **Stumm-Modus** (Menü 9.4.6)

In diesem Menü können Sie festlegen, wie Sie im Stumm-Modus über bestimmte Ereignisse informiert werden möchten.

### **Sondertöne** (Menü 9.4.7)

In diesem Menü können Sie zusätzliche Töne für Ihr Telefon auswählen.

- **Minutenton:** Das Telefon gibt bei ausgehenden Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.
- **Verbindungston:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, sobald das Gespräch aufgebaut wird.
- **Alarmton beim Anruf:** Das Telefon informiert Sie beim Empfang einer neuen Nachricht oder wenn während eines Anrufs ein Alarm aktiv wird.

- **Fehlerton:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn Sie einen Fehler machen oder eine Funktionsstörung im Telefon auftritt.

### **Netzdienste** (Menü 9.5)

---

Mit diesem Menü können Sie auf die verschiedenen Netzdienste zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit festzustellen und diese bei Bedarf zu buchen.

#### **Anrufumleitung** (Menü 9.5.1)

Über diesen Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Rufnummer umleiten.

1. Wählen Sie eine Umleitungsoption aus:
  - **Immer umleiten:** Alle Anrufe werden umgeleitet.
  - **Wenn besetzt:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen.
  - **Wenn keine Antwort:** Ihre Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sie nicht annehmen.

- **Wenn nicht erreichbar:** Die Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der von Ihrem Netz nicht abgedeckt wird oder wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.
  - **Alle Umleitungen löschen:** Zum Deaktivieren aller Umleitungsoptionen.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die umgeleitet werden sollen.
  3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren der Anrufumleitung wählen Sie **Deaktivieren**.
  4. Wechseln Sie in die Zeile **Umleiten an**.
  5. Geben Sie die Rufnummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen.
  6. Wenn Sie **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, wechseln Sie in die Zeile **Sekunden** und wählen Sie aus, wie lange das Netz warten soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.
  7. Drücken Sie **<Auswahl>**.

## Anrufsperrre (Menü 9.5.2)

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe individuell beschränken.

1. Wählen Sie eine der folgenden Anrufsperroptionen aus:
  - **Alle ausgehenden Anrufe:** Sperrt alle ausgehenden Anrufe.
  - **Internationale Anrufe:** Sperrt alle internationalen Anrufe.
  - **Anrufe in fremde Netze:** Sie können nur Rufnummern in dem Land, in dem Sie sich derzeit aufhalten und in Ihrem Heimatland wählen.
  - **Alle eingehenden Anrufe:** Sperrt alle eingehenden Anrufe.
  - **Eingeh. Anrufe im fremden Netz:** Sperrt alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatlands aufhalten.
  - **Alle Umleitungen löschen:** Hebt alle Anrufsperrungen auf, so dass Anrufe wieder normal empfangen und getätigt werden können.



- **Sperrpasswort ändern:** Sie können das Kennwort für die Anrufsperrung ändern, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die gesperrt werden sollen.
  3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren der Anrufsperrung drücken Sie **Deaktivieren**.
  4. Geben Sie das Passwort für die Anrufsperrung ein, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben und drücken Sie **<Auswahl>**.

### **Anklopfen** (Menü 9.5.3)

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

1. Wählen Sie die Anruftypen aus, für die die Anklopfoption aktiviert werden soll.
2. Wählen Sie **Aktivieren** und drücken Sie **<Auswahl>**. Um die Anklopfoption zu deaktivieren, wählen Sie **Deaktivieren**.

### **Netzwahl** (Menü 9.5.4)

Mit dem Netzwahldienst können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll. Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

### **Übertragung der eigenen Rufnr.** (Menü 9.5.5)

Mit diesem Netzdienst können Sie einstellen, ob Ihre Telefonnummer im Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt wird. Wenn Sie **Standard** wählen, verwendet das Telefon die vom jeweiligen Netz bereitgestellten Standardeinstellungen.

- In einigen Netzen ist das Ändern dieser Einstellung nicht möglich.

## Voice-Mail (Menü 9.5.6)

In diesem Menü können Sie die Rufnummer des Voice-Mail-Servers speichern und Ihre Voice-Mails abrufen.

- Bevor Sie Ihre Voice-Mail abfragen können, müssen Sie die Rufnummer Ihres Voice-Mail-Servers eingeben. Die Rufnummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

- **Verbindung mit Voice-Mail:** Mit dieser Option können Sie eine Verbindung zum Voice-Mail-Server herstellen, um Ihre Sprachnachrichten abzuhören.
- **Rufnr. des Voice-Mail-Servers:** Geben Sie die Rufnummer des Voice-Mail-Servers ein.

## Geschlossene Benutzergruppe (Menü 9.5.7)

Mit diesem Netzdienst können Sie ein- und ausgehende Anrufe auf eine ausgewählte Benutzergruppe beschränken. Einzelheiten zum Anlegen, Aktivieren und Verwenden einer geschlossenen Benutzergruppe (CUG) teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

- **Indexliste:** Mit dieser Option können Sie CUG-Indexnummern hinzufügen, löschen oder aktivieren.
- **Externer Zugriff:** Damit sind auch Gespräche zu Rufnummern außerhalb der geschlossenen Benutzergruppe möglich. Diese Option ist von der netzspezifischen Benutzergruppen-Funktion abhängig.
- **Standardgruppe:** Dadurch aktivieren Sie die Standard-Benutzergruppe, wenn Sie diese bei Ihrem Netzbetreiber eingerichtet haben. Wenn Sie einen Anruf tätigen, haben Sie die Möglichkeit, die Standard-Benutzergruppe zu verwenden, statt eine Gruppe aus der Liste auszuwählen.

### **Bandauswahl** (Menü 9.5.8)

Damit Sie mit dem Telefon Anrufe tätigen oder empfangen können, muss es bei einem der verfügbaren Netze registriert sein. Ihr Telefon eignet sich für folgende Netztypen: GSM 1900 sowie GSM 900/1800 kombiniert.

Das verwendete Standardband ist von dem Land abhängig, in dem Sie das Telefon gekauft haben. Wenn Sie ins Ausland verreisen, müssen Sie ggf. ein geeignetes Band auswählen.

### **Bluetooth** (Menü 9.6)

---

Die Bluetooth-Funktion ermöglicht drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons.

Mit der Bluetooth-Technologie können in einem Umkreis von zehn Metern gebührenfreie drahtlose Verbindungen zwischen allen Bluetooth-kompatiblen Geräten hergestellt werden. Da die Geräte über Funkwellen miteinander kommunizieren, müssen sie sich nicht in Sichtlinie befinden.



- Wenn sich zwischen den Geräten Hindernisse befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Zum Erreichen einer optimalen Leistung wird empfohlen, bei der Verwendung von Multimedia-Funktionen wie Sprachmemo, Kamera und MP3-Player keine Bluetooth-Funktionen zu verwenden und umgekehrt.
- Einige Geräte sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

### **Bluetooth-Funktion einrichten**

Das Menü **Bluetooth** bietet die folgenden Optionen:

- **Aktivierung:** Mit dieser Option können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Benutzergeräte:** Mit dieser Option können Sie nach kompatiblen Bluetooth-Geräten suchen.
- **Sichtbarkeit des Benutzertelefons:** Mit dieser Option können Sie anderen Bluetooth-Geräten ermöglichen, Ihr Telefon zu finden.

- **Name des Benutzertelefons:** Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Bluetooth-Gerätenamen zuweisen, der auf anderen Geräten angezeigt wird.
- **Sicherer Modus:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.
- **Bluetooth-Dienste:** Zeigt die verfügbaren Bluetooth-Dienste an.

### Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Wählen Sie in den Bluetooth-Einstelloptionen **Benutzergeräte**.
2. Wählen Sie **Neues Gerät suchen**.

Nach der Suche wird eine Liste der Geräte angezeigt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Geräts an:

-  Stereo-Headset
-  Computer
-  Mobiltelefon
-  Mono-Headset/Kfz-Freisprecheinrichtung
-  Drucker
-  PDA
-  Unbekanntes Gerät

Die Farbe des Symbols zeigt den Gerätestatus an:

- Grau für nicht abgestimmte Geräte
- Blau für abgestimmte Geräte
- Rot für Geräte, die derzeit mit Ihrem Telefon verbunden sind

3. Wählen Sie ein Gerät aus.
4. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**. Dieser Code wird nur einmal benötigt, sodass Sie ihn sich nicht zu merken brauchen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eine feste Bluetooth-PIN wie **0000**. Ist dies bei dem anderen Gerät der Fall, müssen Sie diesen Code eingeben.

### Geräteoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Geräteliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Verbinden:** Stellt die Verbindung zu einem Headset oder zu einer Kfz-Freisprecheinrichtung her.
- **Verbindung trennen:** Damit beenden Sie die Verbindung zum jeweiligen Gerät.
- **Dateien durchsuchen:** Daten von anderen Geräten suchen und direkt in Ihr Telefon importieren.
- **Dienstliste:** Damit können Sie die Bluetooth-Dienste-Liste des betreffenden Geräts aufrufen.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie das abgestimmte Gerät umbenennen.
- **Gerät autorisieren/Unzulässiges Gerät:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte versuchen, eine Verbindung zum Telefon herzustellen.
- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie ein ausgewähltes Gerät oder alle Geräte aus der Liste löschen.

### Daten per Bluetooth senden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, in der das Element gespeichert ist, das Sie senden möchten.
3. Blättern Sie zu dem gewünschten Element und drücken Sie **<Optionen>**.
4. Wählen Sie **Senden per** → **Bluetooth**.  
Das Telefon sucht nach in Reichweite befindlichen kompatiblen Geräten und zeigt eine Liste der verfügbaren Geräte an.
5. Wählen Sie ein Gerät aus.
6. Geben Sie ggf. die für die Abstimmung erforderliche Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

### Daten per Bluetooth empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

1. Wenn ein nicht autorisiertes Bluetooth-Gerät Daten an Ihr Telefon sendet, drücken Sie **<Ja>**, um dem Gerät den Zugriff auf Ihr Telefon zu erlauben.

2. Drücken Sie <Ja>, um Daten zu empfangen.

## **Sicherheit** (Menü 9.7)

---

In diesem Menü können Sie Ihr Telefon und die dazugehörige SIM-Karte durch mehrere Zugriffs-codes vor unberechtigter Verwendung schützen.

- Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-/PIN 2-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Entsperren müssen Sie Ihren PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key, PIN-Freigabeschlüssel) eingeben. Diese Codes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

## **PIN prüfen** (Menü 9.7.1)

Die 4- bis 8-stellige PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt die SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn diese Funktion aktiviert wird, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons Ihre PIN eingeben.

## **PIN ändern** (Menü 9.7.2)

In diesem Menü können Sie Ihre PIN ändern. Die Option "PIN prüfen" muss aktiviert sein, damit Sie diese Funktion nutzen können.

## **Telefonsperre** (Menü 9.7.3)

Mit diesem Menü können Sie das Telefon gegen unbefugte Zugriffe sperren.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Passwort ändern**.

## **Passwort ändern** (Menü 9.7.4)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefonpasswort ändern.

## **Vertraulich** (Menü 9.7.5)

Über dieses Menü können Sie den Zugriff auf Nachrichten, Dateien und alle Menüfunktionen (mit Ausnahme der Anruffunktionen) auf Ihrem Telefon sperren.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie jedes Mal das Telefonpasswort eingeben, wenn Sie eine geschützte Datei oder Funktion aufrufen möchten.

### **SIM-Sperre** (Menü 9.7.6)

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte. Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den SIM-Sperrcode eingeben.

### **FDN-Modus** (Menü 9.7.7)

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dialling Number - Fester Nummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie nur die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern wählen.

### **PIN2 ändern** (Menü 9.7.8)

Wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt, können Sie mit dieser Funktion Ihre aktuelle PIN2 ändern.

### **Verbindungseinstellungen** (Menü 9.8)

---

Über dieses Menü können Sie die Profile, die die Einstellungen für die Verbindung zwischen Telefon und Netz enthalten, erstellen und anpassen. Sie benötigen diese Einstellungen für den Zugriff auf das Internet und zum Senden von MMS oder E-Mails.

- Ihr Telefon ist standardmäßig für die Verbindung mit dem Netz eingerichtet. Wenn Sie diese Einstellungen ändern, ohne den Anweisungen Ihres Netzbetreibers zu folgen, funktionieren die Web-Browser-, MMS- und E-Mail-Funktionen unter Umständen nicht mehr richtig.

### **Profil erstellen**

- Drücken Sie **<Neu>**: Wenn bereits Favoriteneinträge im Telefon gespeichert sind, drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Neue Verbindung hinzufügen**.
- Geben Sie die entsprechenden Informationen ein:
  - Profilname**: Geben Sie einen Profilnamen ein.
  - URL der Startseite**: Geben Sie die Internetadresse (URL) der Webseite ein, die Sie als Startseite festlegen möchten.

- **Proxy:** Mit dieser Option können Sie den Proxy-Server aktivieren oder deaktivieren.
- **IP-Adresse:** Geben Sie die IP-Adresse des Proxy-Servers ein.
- **Port:** Geben Sie die Port-Nr. des Proxy-Servers ein.
- **Verweildauer:** Zum Festlegen einer Zeitspanne, die nach dem letzten Datentransfer beginnt und nach deren Ablauf die Netzverbindung automatisch getrennt wird.
- **DNS:** Zum Aktivieren oder Deaktivieren der DNS(Domain Name Server)-Adressen.
- **DNS 1** und **DNS 2:** Geben Sie die primären und sekundären DNS-Adressen ein.
- **Übertrag.:** Wählen Sie die Netzübertragungsart aus.
- **Weitere Einstellungen:** Zum Ändern der erweiterten Optionen. Die verfügbaren Optionen hängen von der eingestellten Übertragungsart ab.

*Wenn **GPRS** als Übertragungsart eingestellt ist:*

**APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunkts ein.

**Login-Name:** Geben Sie die Anmelde-ID ein.

**Passwort:** Geben Sie das Anmeldepasswort ein.

*Wenn **GSM** als Übertragungsart eingestellt ist:*

**Einwahlnummer:** Geben Sie die PPP-Rufnummer ein.

**Login-Name:** Geben Sie die Anmelde-ID ein.

**Passwort:** Geben Sie das Anmeldepasswort ein.

**Leitungstyp:** Wählen Sie einen Leitungstyp aus.

3. Drücken Sie **<Speichern>**, um das Profil zu speichern.

### Profiloptionen verwenden

Wenn Sie **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten des ausgewählten Profils.



- **Löschen:** Zum Löschen des Profils.
- **Neue Verbindung hinzufügen:** Zum Hinzufügen eines neuen Profils.

### Einstellungen zurücksetzen (Menü 9.9)

In diesem Menü können Sie die von Ihnen geänderten Telefoneinstellungen wieder zurücksetzen.

1. Drücken Sie [  $\frac{f}{ok}$  ], um das/die Element(e) auszuwählen, die Sie zurücksetzen möchten.
2. Drücken Sie <Rücks.>.
3. Drücken Sie <Ja>, um das Zurücksetzen zu bestätigen.
4. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie <OK>.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 107

## Probleme lösen

### *Fehlersuche und Maßnahmen*

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die folgenden einfachen Überprüfungsschritte aus. Sie können sich so Zeit und Kosten für einen unnötigen Anruf sparen.

**Beim Einschalten des Telefons wird u. U. eine der folgenden Meldungen angezeigt bzw. treten die folgenden Probleme auf:**

"SIM-Karte einsetzen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

"Passwort eingegeben."

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, bevor Sie das Telefon benutzen können.

### "PIN eingeben"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie mit der SIM-Karte erhalten haben.
- Die Option "PIN prüfen" ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN prüfen** deaktivieren.

### "PUK eingeben"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.

### Meldung "Kein Netz", "Netzfehler" oder "Nicht ausgeführt"

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie befinden sich eventuell in einem Bereich, in dem der Empfang schwach ist. Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.

- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie bei Ihrem Netzbetreiber nicht gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

### Sie haben eine Rufnummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Überprüfen Sie, ob Sie zuvor [↶] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für eingehende Anrufe nicht aktiviert haben.

### Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet ist. ([📶] länger als eine Sekunde gedrückt halten.)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugreifen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für eingehende Anrufe nicht aktiviert haben.

### Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Überprüfen Sie, ob Sie das Mikrofon eingeschaltet haben.

- Halten Sie das Telefon wirklich dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

### **Das Telefon gibt einen Signalton aus und "Warnung! Akku fast leer" blinkt im Display.**

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn auf.

### **Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.**

- Überprüfen Sie die Anzeige der Signalstärke im Display (📶). Die Anzahl der Balken zeigt die Signalstärke von stark (📶) bis schwach (📶) an.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern. Befinden Sie sich in einem Gebäude, begeben Sie sich in Fensternähe.

### **Beim Abrufen eines Eintrags aus Ihrem Telefonbuch wird keine Rufnummer gewählt.**

- Verwenden Sie die Funktion **Kontakte** und überprüfen Sie, ob die Nummer richtig gespeichert wurde.

- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummern neu.

### **Der Akku wird nicht richtig geladen, oder das Telefon schaltet sich manchmal von allein aus.**

- Reinigen Sie die Ladkontakte am Telefon und am Akku mit einem sauberen weichen Tuch.

### **Falls die oben stehenden Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen.**

- Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Garantiedetails
- Eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich dann an Ihren Fachhändler oder den Samsung-Kundendienst.

Samsung-Hotline (für allgemeine Infos):

Tel. 0180-5 12 12 13 (EUR 0,12/Min.)

Fax 0180-5 12 12 14

## *Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit*

### **Informationen zur SAR-Zertifizierung**

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.\*

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,861 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können.

---

\* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

## **Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus**

---

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann Hunderte von Malen geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung allmählich nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.

- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.

- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

## **Sicherheit im Straßenverkehr**

---

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

## **Betriebsumgebung**

---

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

## **Elektronische Geräte**

---

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

## **Herzschrittmacher**

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

## **Hörgeräte**

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

## Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

## Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

## Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

## Explosionsgefährdete Bereiche

---

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.




## **Notrufe**

---

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer (z. B. 112) ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie die Taste [].

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

## **Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit**

---

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.

- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände wie eingebaute oder portable Telefone im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

## **Pflege und Wartung**

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre lang Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.
- Halten Sie das Telefon trocken. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Wärmeerzeuger wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Wenn das Telefon oder die Batterie nass wird, ändert das Etikett, das einen Wasserschaden im Telefon anzeigt, seine Farbe. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.
- Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen. Sonst könnten die Augen verletzt werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

# Index

## A

ABC-Modus, Texteingabe • 28

Akku

Anzeige schwacher

Ladung • 8

laden • 7

Vorsichtsmaßnahmen •  
114

Aktivklappe • 97

Alarm • 52

Anklopfen • 102

Anrufe

abweisen • 32

anklopfen • 102

beantworten • 32

halten • 33

sperrern • 101

umleiten • 100

Wahlwiederholung • 31

weiterleiten • 35

Anrufergruppen • 40

Anrufer-ID • 99, 102

Anruferkosten • 38

Anruflisten

empfangen • 37

gewählt • 37

unbeantwortet • 37

Anrufzeit • 37

Antwort mit jeder Taste • 97

Anzeige schwacher Akkuladung  
• 8

Aufzeichnen

Sprachmemos • 47

Videos • 92

Automatische

Wahlwiederholung • 97

## B

Bandauswahl • 104

Beantworten

Anruf • 32

zweiten Anruf • 34

Begrüßungsmeldung • 96

Benutzergruppe, geschlossene  
• 103

Bildbearbeitung • 48

Bilder, heruntergeladene • 76

Bluetooth

Einstellungen • 104

Empfangen, Daten • 106

Senden, Daten • 106

Browser, Web • 56

## C

CB-Infomeldungen (Cell  
Broadcast) • 65, 75

## D

Dateiverwaltung • 76

Datum, einstellen • 96

Display

Anordnung • 10

Displaybeleuchtung,  
einstellen • 98

Einstellungen • 97

Helligkeit • 98

Symbole • 10

Displaybeleuchtungsdauer,  
einstellen • 98

Dokument-Anzeigeprogramm  
(Picsel File Viewer) • 80

Dokumente • 80

DRM (Digital Rights  
Management) • 76

## E

Ein-/Ausschalten

Mikrofon • 34

Telefon • 8

Ein-/Ausschaltton • 99

E-Mails

anzeigen • 66

Einstellung • 72

erstellen/senden • 61

löschen • 67

Empfangene Anrufe • 37

Empfangene Nachrichten

E-Mail • 66

MMS/SMS • 63

## F

Farbschema • 98

FDN-Modus (Fester  
Nummernkreis) • 108

File Viewer • 80

Fotos

anzeigen • 76

aufnehmen • 88

bearbeiten • 48

Freisprechfunktion • 34

**G**

Gesendet (Nachrichten) • 66  
Gewählte Rufnummern • 37

**H**

Halten, Anruf • 33  
Hintergrundbild • 97

**I**

Infomeldungen • 65, 75  
Internationale Anrufe • 31  
Internet • 56

**J**

JAVA-Anwendungen • 51

**K**

Kalender • 83  
Kamera  
    Fotos • 88  
    Videos • 92  
Kennwort  
    Anrufsperrung • 102  
    Telefon • 107  
Klappenton • 100  
Klingelton  
    eingehende Anrufe • 99  
    Nachrichten • 99  
Konferenzschaltung • 35

Konfigurationsmeldungen • 63  
Kurzwahl • 41

**L**

Letzte Nummer, wiederholen • 31  
Löschen  
    Anrufliste • 36  
    E-Mail • 66, 67, 69  
    Kalendereinträge • 86  
    MMS • 64, 66, 69  
    SMS • 63, 66, 69  
    Telefonbuch • 39, 43

**M**

Menüanzeige • 98  
MFV-Töne, senden • 35  
Minutenerinnerung • 100  
MMS-Nachrichten  
    anzeigen • 63  
    Einstellung • 70  
    erstellen/senden • 60  
    löschen • 64  
MP3-Player • 43  
Musik, heruntergeladene • 79

**N**

Nachrichten  
    E-Mail • 61, 66  
    Infomeldungen • 65, 75  
    MMS • 60, 64  
    SMS • 59, 63  
    WAP-Push • 65, 75  
Nachrichten erstellen  
    E-Mail • 61  
    MMS • 60  
    SMS • 59  
Nachrichtenton • 99  
Namen  
    eingeben • 28  
    suchen • 38  
Netzband, auswählen • 104  
Netzdienste • 100  
Netzwahl • 102  
Notrufe • 118

**P**  
Passwort  
    Anrufsperrung • 101  
    Telefon • 107  
PIN, ändern • 107  
PIN2, ändern • 108  
Postausgang, Nachrichten • 65

Posteingang, Nachrichten  
    E-Mail • 66  
    MMS/SMS • 63  
Probleme, lösen • 110

**R**

Rechner • 53  
Roaming • 102

**S**

Schnellzugriff • 96  
Sicherheit im Straßenverkehr • 115  
Sicherheit und Gesundheit • 113  
Sicherheit, Anrufe • 107  
SIM-Karte  
    einsetzen • 7  
    sperrung • 108  
SMS-Nachrichten  
    anzeigen • 63  
    Einstellung • 69  
    erstellen/senden • 59  
    löschen • 63  
Speicherkarte  
    Dateien abrufen • 82  
    einsetzen • 25

Speicherstatus  
Dateiverwaltung • 82  
heruntergeladene  
Elemente • 82  
Nachrichten • 76  
Telefonbuch 43

Sperrern  
Fronttasten • 97  
Menüfunktionen • 107  
SIM-Karte • 108  
Telefon • 107

Sperrern, Anrufe • 101

Spiele • 51

Sprache, auswählen • 96

Sprachmemo  
abspielen • 48  
aufzeichnen • 47

Stoppuhr • 55

Stumm-Modus  
aktivieren • 14  
Einstellung • 100

Symbole, Beschreibung • 10

**T**

T9-Modus, Texteingabe • 29

Tastensperre 97

Tastentöne  
auswählen • 99  
Lautstärke • 99  
senden/stumm schalten  
• 35

Telefon  
auspacken • 6  
Display • 10  
ein-/ausschalten • 8  
Passwort • 107  
Pflege und Wartung • 119  
sperrern • 107  
Symbole • 10  
zurücksetzen • 110

Telefon zurücksetzen • 110

Telefonbuch  
finden • 38  
hinzufügen • 39  
Kurzwahl • 41  
löschen • 39, 43  
Optionen • 39  
verwalten • 42

Text, eingeben • 28

Timer • 54

Töne • 99

Töne, heruntergeladene • 79

**U**

Uhrzeit, einstellen • 96

Umleiten, Anrufe • 100

Umrechnung • 54

Unbeantwortete Anrufe • 37

**V**

Verbindungston • 100

Vertraulich • 107

Videos  
abspielen • 78  
aufzeichnen • 92

Visitenkarte • 42

Voice-Mail-Server • 103

Vorlagen, Nachrichten • 68

**W**

Wählanzeigen-Schriftfarbe  
einstellen • 98

Wahlwiederholung  
automatisch • 97  
manuell • 31

WAP-Push • 65, 75

Web-Browser  
aufrufen • 56  
Favoriten • 58

Weltzeit • 52

**Z**

Zeichen, eingeben • 28



# Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Mobiltelefon

(Produktbeschreibung)

SGH-X800

(Modellname)

Hergestellt von:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Name des Werks, Adresse )

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

**Sicherheit** : EN 60950-1:2001  
**EMV** : EN 301 489-01 v.1.4.1 (2002-08)  
: EN 301 489-07 v.1.2.1 (2002-08)  
: EN 301 489-17 v.1.2.1 (2002-08)  
**SAR** : EN 50360:2001  
EN 50361:2001  
**Netz** : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)  
EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EU entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EU beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Kennzeichen: 0168

**CE0168**

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG,  
Großbritannien  
2005. 08. 01

Yong-Sang Park/S. Manager

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)



\* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstes können Sie der Garantiekarte entnehmen oder bei Ihrem Telefonhändler erfragen.