

SM-B550H Benutzerhandbuch

- Einige Inhalte unterscheiden sich je nach Region oder Dienstanbieter möglicherweise von Ihrem Gerät.
- Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden.
- Dieses Produkt enthält bestimmte freie/Open-Source-Software. Die genauen Bedingungen für die Lizenznutzung sowie die Haftungsausschlüsse, Bestätigungen und Bekanntmachungen finden Sie auf der Website von Samsung unter opensource.samsung.com.


www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-43607B Rev.1.1
German. 04/2015




Aufbau des Geräts

Vorderseite

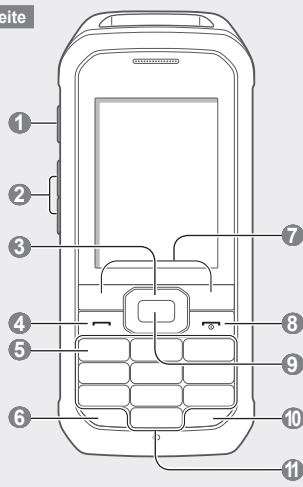

Zurück

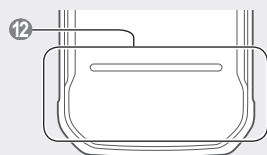

1

Taschenlampe
Aktivieren oder Deaktivieren der Taschenlampe
Siehe „Taschenlampe verwenden“

2

Lautstärketaste
Auf dem Home-Bildschirm: Lautstärke des Geräts regeln; SOS-Nachricht senden

3

Navigationstaste
Auf dem Home-Bildschirm: Blättern durch die Widgets
Auf dem Menübildschirm: Blättern durch die Menüoptionen

4

Wähltaste
Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; Auf dem Startbildschirm: Abrufen der zuletzt gewählten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe

5

Mailbox-Taste
Auf dem Startbildschirm: Abhören der Mailbox (Taste gedrückt halten)

6

Tastensperrtaste
Auf dem Startbildschirm: Sperren bzw. Entsperren der Tastatur (Taste gedrückt halten)

7

Soft-Tasten
Zum Ausführen der unten auf der Anzeige angezeigten Aktionen

8

Ein/Aus-Taste
Schaltet das Gerät ein oder aus (Taste gedrückt halten); Beenden eines Anrufs; Auf dem Menübildschirm: Eingabe löschen und zum Startbildschirm zurückkehren

9

Bestätigungstaste
Auf dem Menübildschirm: Auswählen der markierten Menüoption, oder Eingabebestätigung
Die Taste verhält sich möglicherweise je nach Region unterschiedlich

10

Taste für Stumm-Modus
Auf dem Startbildschirm: Aktivieren bzw. Deaktivieren des Stummmodus (Taste gedrückt halten)

11

Alphanumerische Tasten

12

Interne Antenne
Verdecken Sie den Antennenbereich weder mit den Händen noch mit anderen Gegenständen. Dies kann Verbindungsprobleme hervorrufen oder den Akku entladen

Das Gerät zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Bildschirms an:

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	SIM-Karte fehlt		SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Kein Signal		Normal-Profil aktiviert
	Signalstärke		Stumm-Profil aktiviert
	Netzwerksuche		Mit dem Computer verbunden
	Mit GPRS-Netz verbunden		Bluetooth-Funktion aktiv
	Mit EDGE-Netz verbunden		Alarm aktiviert
	Mit UMTS-Netz verbunden		Ohrhörer eingesetzt
	Mit HSDPA-Netz verbunden		Musik wird wiedergegeben
	Akkuladezustand		Musikwiedergabe angehalten
	Aktives Gespräch		UKW-Radio an
	Anrufumleitung aktiviert		Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereich)
	Neue SMS		Speicherkarte eingesetzt
	Neue MMS		Offline-Modus
	Neue Sprachnachricht		Aktuelle Uhrzeit
	Neue WAP-Push-Nachricht		

Laden des Akkus




Zur Steckdose

- Stecken Sie das kleine Ende des Ladekabels in die Multifunktionsbuchse des Geräts und das große Ende des Ladekabels in eine Steckdose.
- Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät, wenn der Akku vollständig geladen ist. Ziehen Sie zuerst das Ladegerät vom Gerät ab, und trennen Sie anschließend die Verbindung zwischen Ladegerät und Stromanschluss.
 - Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte, Akkus und Kabel. Nicht zugelassene Ladegeräte oder Kabel können zu einer Explosion des Akkus oder zu Schäden am Gerät führen.
 - Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie das Ladegerät abgetrennt haben. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.

Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Sie sollten das Ladegerät vom Stromanschluss trennen, wenn es nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Energie verschwendet wird. Das Ladegerät sollte sich während des Aufladens in der Nähe des Stromanschlusses befinden und leicht zugänglich sein.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Das Gerät unterstützt Speicherkarten mit einer maximalen Kapazität von 16 GB. Je nach Speicherkartenhersteller und -typ sind einige Speicherkarten möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.



Speicherkarte

- Setzen Sie die Speicherkarte wie in der Abbildung gezeigt ein.
- Wenn Sie die Speicherkarte in einem PC formatieren, ist sie möglicherweise mit dem Gerät nicht kompatibel. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.
 - Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.
 - Verwenden Sie zum Entfernen der Speicherkarte aus dem Gerät keine scharfen Werkzeuge.

Gerät ein- und ausschalten

Gerät einschalten

Halten Sie [**Ein/Aus**] gedrückt, geben Sie Ihre PIN ein, und drücken Sie gegebenenfalls **<OK>**.

Gerät ausschalten

Halten Sie [**Ein/Aus**] gedrückt.

Wenn der Akku komplett entladen ist oder aus dem Gerät entfernt wird, werden Datum und Zeit zurückgesetzt.

Öffnen von Menüs

So greifen Sie auf Menüs oder Optionen des Geräts zu:

Navigationstaste	Zu den einzelnen Menüs blättern.
Bestätigungstaste	Ein Menü oder eine Anwendung öffnen.
<Menü>	Den Menübildschirm öffnen.
<Zurück>	Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.
[Ein/Aus]	Ein Menü oder eine Anwendung schließen und zum Startbildschirm zurückkehren.

- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellte PIN2 eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- Samsung ist weder für den Verlust von Kennwörtern oder persönlichen Daten noch für sonstige Schäden verantwortlich, die durch illegale Software verursacht werden.

Text eingeben

Texteingabemodus ändern

Drücken Sie [#]	Zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten oder in den numerischen Modus wechseln.
Halten Sie [#] gedrückt	Zwischen dem Modus T9 und ABC umschalten. Je nach Region können Sie auch einen Eingabemodus für eine spezifische Sprache verwenden.
Drücken Sie [*]	Wechseln zum Symbolmodus.
Halten Sie [*] gedrückt	Zur Auswahl eines Eingabemodus, zum Ändern der Eingabesprache oder zur Auswahl von Wörtern in Wortlisten.

T9-Modus

- Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
- Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [0], um ein Leerzeichen einzufügen. Wenn das Wort nicht angezeigt wird, drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um ein alternatives Wort auszuwählen.

ABC-Modus


Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das Zeichen auf dem Display erscheint.

Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Ziffer einzugeben.


SIM-Karte und Akku einsetzen

- Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab, und setzen Sie die SIM-Karte ein.

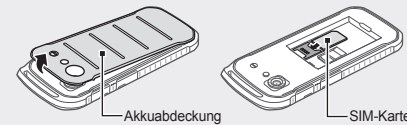

- Verbiegen oder verdrehen Sie die rückwärtige Abdeckung nicht zu sehr. Andernfalls kann sie beschädigt werden.

- Setzen Sie den Akku ein, und schließen Sie die Akkuabdeckung.

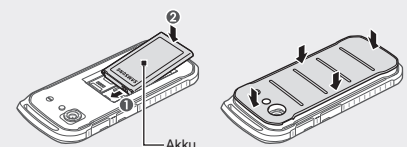

- Stellen Sie sicher, dass die rückwärtige Abdeckung vor dem Gebrauch komplett geschlossen ist, um Wasserschäden zu vermeiden.

Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.

Andere Funktionen zur Texteingabe	
Drücken Sie die Navigationstaste	Cursor bewegen.
Drücken Sie <Löschen>	Einzelne Zeichen löschen.
Halten Sie <Löschen> gedrückt	Alle Zeichen löschen.
[0] drücken	Leerzeichen einfügen. Dreimal drücken, um die Zeile zu wechseln.
[1] drücken	Satzzeichen eingeben.

Anruf tätigen oder beantworten

- Geben Sie zum Tätigen eines Anrufs eine Telefonnummer ein, und drücken Sie [**Ein/Aus**].
- Drücken Sie zum Beenden des Anrufs [**Ein/Aus**].
- Drücken Sie zum Anruf einer kürzlich gewählten Nummer [**Ein/Aus**], um die Nummer auszuwählen, und drücken Sie dann erneut [**Ein/Aus**], um die Nummer zu wählen.
- Drücken Sie zum Tätigen eines Anrufs mithilfe des Telefonbuchs **<Menü>** → **<Kontakte>**, wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie [**Ein/Aus**].
- Drücken Sie zum Annehmen eines eingehenden Anrufs [**Ein/Aus**].

Senden und Anzeigen von Nachrichten

[**Ein/Aus**] **<Menü>** → **<Nachrichten>**

Nachrichten werden gesendet

- Drücken Sie **<Nachricht erstellen>**.
- Geben Sie eine Kontaktnummer ein, oder drücken Sie **<Hinzufügen>**, um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie **<Hinzufügen>**.
- Blättern Sie nach unten, und geben Sie eine SMS ein. *Siehe „Text eingeben“.*
- Um Dateien zur Nachricht hinzuzufügen, drücken Sie **<Optionen>** → **<Multimedia hinzufügen>**, und nehmen Sie Fotos auf oder wählen Sie Dateien aus.
- Drücken Sie **<Senden>**.

Nachrichten anzeigen

Drücken Sie **<Posteingang>**, und wählen Sie eine zu lesende Nachricht aus.

Kontakte verwalten

Sie können Informationen wie Namen, Telefonnummern und persönliche Daten im Gerätespeicher oder auf der SIM-Karte speichern.

[**Ein/Aus**] **<Menü>** → **<Kontakte>**

Sie können den Speicherort ändern, indem Sie **<Menü>** → **<Kontakte>** → **<Optionen>** → **<Einstellungen>** → **<Standard Speicherplatz>** drücken und einen Speicherort auswählen.

Neue Kontakte hinzufügen

- Drücken Sie **<Optionen>** → **<Neuer Kontakt>** → einen Speicherort (falls erforderlich).
- Wählen Sie bei Bedarf einen Nummertyp aus.
- Geben Sie die Kontaktinformationen ein, und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Bearbeiten von Kontakten

- Wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Bearbeiten Sie Einzelheiten, und drücken Sie zum Speichern die Bestätigungstaste.

Kontakte löschen

Wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie **<Optionen>** → **<Löschen>**.

Verwenden der Kamera

[**Ein/Aus**] **<Menü>** → **<Kamera>**

Fotos aufnehmen

- Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht. Oder drücken Sie [8] um zwischen der Hochformat- und Querformatansicht zu wechseln.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor, indem Sie **<Option>** drücken.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um ein Foto aufzunehmen. Fotos werden automatisch gespeichert.

Videos aufnehmen

- Drücken Sie **<Option>** → **<Videokamera>**. Oder drücken Sie [1], um von **<Kamera>** auf **<Videokamera>** umzuschalten.
- Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor, indem Sie **<Option>** drücken.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten.
- Drücken Sie [□] um die Aufnahme zu beenden. Videos werden automatisch gespeichert.

Fotos und Videos anzeigen

Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Menü>** → **<Eigene Dateien>** → **<Eigene Bilder>** oder **<Videos>**, und wählen Sie das anzuzeigende Element aus.

Musikhören

[**Ein/Aus**] **<Menü>** → **<Musik>**

Tasten	Funktion
Bestätigungstaste	Wiedergabe, Pausieren oder Fortsetzen von Musik.
Navigationstaste	<ul style="list-style-type: none"> Links: Zum vorherigen Titel wechseln (drücken); In einer Datei rückwärts suchen (drücken und halten). Rechts: Zum nächsten Titel wechseln (drücken); In einer Datei vorwärts suchen (drücken und halten). Auf: Wiedergabeliste öffnen. Ab: Wiederholmodus ändern.
1	Aktuellen Titel bewerten.
2	Toneffekt ändern.
3	Musikanzeige ändern.
4	Wiederholmodus ändern.
5	Zufallsmodus ein- oder ausschalten.

Im Internet surfen

[**Ein/Aus**] **<Menü>** → **<Opera Mini>**

Wenn Sie zum ersten Mal **Opera Mini** verwenden, werden Sie möglicherweise gebeten, ein Internetprofil zu erstellen.

Navigieren auf Webseiten

Tasten	Funktion
Navigationstaste	Auf einer Webseite nach oben oder unten blättern.
Bestätigungstaste	Wählen Sie ein Element aus.
<Zurück>	Zurück zur vorherigen Seite.
<Menü>	Browser-Optionen öffnen.

Lesezeichen für Webseiten erstellen

- Öffnen Sie die Webseite, für die Sie ein Lesezeichen erstellen möchten.
- Drücken Sie **<Menü>** → Auswahl [i], um eine Dropdown-Liste anzuzeigen.
- Wählen Sie **<Lesezeichen>** → **<Hinzufügen>**.
- Geben Sie Details ein, und drücken Sie **<Speichern>**.

Verwenden des Alarms

[**Ein/Aus**] **<Menü>** → **<Alarme>**

Weckzeiten einstellen

- Drücken Sie **<Erstellen>**.
- Geben Sie Details ein, und drücken Sie **<Speichern>**.

Wecksignale stoppen

Wenn ein Alarm ertönt,

- Drücken Sie **<Bestätigen>**, um den Alarm auszuschalten.
- Drücken Sie **<Erinnern>**, um den Alarm für den Erinnerungszeitraum stumm zu schalten.

Alarme löschen

Wählen Sie ein Element aus, und drücken Sie **<Optionen>** → **<Löschen>**.

Deaktivieren von Weckzeiten

Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie **<Optionen>** → **<Alarm deaktivieren>**.

Kalender verwalten

[**Ein/Aus**] **<Menü>** → **<Kalender>**

Ereignisse erstellen

- Drücken Sie **<Optionen>** → **<Erstellen>**, und wählen Sie einen Ereignistyp aus.
- Geben Sie Einzelheiten des Ereignisses ein, und drücken Sie **<Speichern>**.

Ereignisse anzeigen

Wählen Sie ein Datum aus, und drücken Sie die Bestätigungstaste. Drücken Sie zum Ändern der Kalenderansicht **<Optionen>** → **<Wochenansicht>** oder **<Monatsansicht>**.

UKW-Radio hören

[**Ein/Aus**] **<Menü>** → **<UKW-Radio>**

UKW-Radio aktivieren

- Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio einzuschalten.
- Drücken Sie **<Ja>**, um die automatische Sendersuche zu starten.
Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal öffnen, werden Sie gefragt, ob der automatische Senderschlaf gestartet werden soll.
- Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:

Tasten	Funktion
Bestätigungstaste	UKW-Radio ein- oder ausschalten.
Navigationstaste	Links/Rechts: Frequenz anpassen; Nach dem nächsten verfügbaren Radiosender suchen (Taste gedrückt halten).

Sender zur Favoritenliste hinzufügen

- Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **<Hinzufügen zu>** → **<Favoriten>**.
- Weisen Sie eine Taste zu, und drücken Sie **<Auswählen>**.

Bluetooth-Funktion verwenden

[**Ein/Aus**] **<Menü>** → **<Bluetooth>**

Bluetooth-Funktion einschalten

- Drücken Sie **<Optionen>** → **<Einstellungen>**, und stellen Sie **<Bluetooth>** auf **Ein** ein.
- Aktivieren Sie **<Sichtbarkeit des Geräts>**, damit andere Geräte das Gerät finden können.

Andere Bluetooth-Geräte finden und koppeln

- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um andere Bluetooth-Geräte zu finden.
- Wählen Sie ein Gerät aus, und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Drücken Sie **<Ja>**, um die PIN zwischen den Geräten abzugleichen.
- Wenn das andere Gerät die Verbindung akzeptiert, ist die Kopplung abgeschlossen.

In Abhängigkeit vom Gerät kann es erforderlich sein, eine PIN einzugeben.

Bluetooth-Funktion ausschalten

Drücken Sie **<Optionen>** → **<Einstellungen>**, und stellen Sie **<Bluetooth>** auf **Aus** ein.

Daten mit der Bluetooth-Funktion senden

- Wählen Sie Elemente aus, die einer Anwendung des Geräts gesendet werden sollen.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **<Senden per>** → **<Bluetooth>**.

Gerät anpassen

Anwendungen und Funktionen können durch Einstellungen beeinflusst werden. Sie können sie ändern, um das Gerät anzupassen. Bildschirmgestaltung, Tonprofile, Anrufraktionen und viele andere Einstellungen lassen sich anpassen.

[**Ein/Aus**] **<Menü>** → **<Einstellungen>**

Menü	Beschreibung
Profile	Alarmtyp, Klingelton, Lautstärke usw. ändern.
Anzeige	Hintergrundbild, Thema, Helligkeit usw. ändern.
Zeit und Datum	Uhrzeit und Datum des Geräts ändern.
Telefon	Sprache des Geräts u. a. ändern.
Anrufeinstellungen	Legen Sie Automatisch ablehnen, Antwortmodus, Anrufweiterleitung, Täuschungsanruf usw. fest.
S	

