

SGH-Z150

Bedienungsanleitung



Wichtige Sicherheits- hinweis



Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Telefon im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.



Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.


Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z.B. 112), und drücken Sie anschließend die Taste .

Halten Sie Kinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Zubehörteile wie Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gesundheits- und lebensgefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.

- Das Telefon kann explodieren, wenn der falsche Akkutyp verwendet wird.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften des Herstellers.



Wenn Sie ein Headset (Ohrhörer) über längere Zeit mit hoher Lautstärke nutzen, kann es bei Ihnen zu einem bleibenden Hörschaden kommen.

Qualifizierter Kundendienst


Mobiltelefone dürfen nur von qualifizierten Fachleuten repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 93.

Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons. Um sich schnell mit den grundlegenden Funktionen des Telefons vertraut zu machen, lesen Sie "Erste Schritte" und "Mehr als Telefonieren".

In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:

- ☑ Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen müssen.
- ▶ Zeigt an, dass Sie auf der angegebenen Seite ausführlichere Informationen finden.
- Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und anschließend durch Drücken auswählen müssen.
- [] Steht für eine bestimmte Taste auf Ihrem Telefon. Beispiel: []
- < > Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefondisplay angezeigt wird. Beispiel: < **Ausw.** >



- **3G**
Ihr Telefon ist für den Betrieb in 3G (UMTS) Netzen ausgelegt, in denen Sie höhere Datenübertragungsraten, Video-Streaming und Video-Konferenzen nutzen können.

Sonderfunktionen Ihres Telefons



- **Kamera**
Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.



- **Media Player**
Spielen Sie Mediendateien auf Ihrem Telefon ab.



- **Web-Browser**
Nutzen Sie das drahtlose Internet, um dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen zu nutzen oder sich gewünschte Inhalte herunterzuladen.



- **Bluetooth**
Nutzen Sie die praktische drahtlose Bluetooth-Technologie, um Fotos, Bilder, Videos und andere persönliche Daten zu senden und Verbindungen zu anderen Geräten herzustellen.



- **Kontakte**
Speichern Sie Privat-, Büro- und Handynummern in Ihren Kontakten.



- **Personalisieren Sie Ihre Gespräche mit einer Anrufer-ID.**
Erkennen Sie am Anruferfotos, wer Sie gerade anruft.



- **Visitenkarte**
Erstellen Sie Visitenkarten mit Ihrer Rufnummer und Ihrem Profil. Damit können Sie sich allen Anderen bequem mit einer elektronischen Visitenkarte vorstellen.

- **Multimedia Message Service (MMS)**
Senden Sie MMS-Nachrichten mit einer Kombination aus Text, Bildern und Ton.
- **E-Mail**
Senden Sie E-Mails mit Bild-, Video- und Audiodateianlagen.



- **Java**
Lassen Sie sich von den bereits vorinstallierten Java™-basierten Spielen begeistern und laden Sie sich weitere Spiele herunter.



- **Kalender**
Behalten Sie Ihre täglichen, wöchentlichen und monatlichen Termine im Überblick.



- **Sprachmemo**
Zeichnen Sie Sprachnachrichten oder Töne auf.

Inhalt

Auspacken **6**

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Elemente vorhanden sind.

Ihr Telefon **6**

Anordnung der Tasten und Funktionen

Erste Schritte **7**

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

| | |
|------------------------------------|----|
| Telefon einrichten und laden | 7 |
| Ein- und Ausschalten..... | 8 |
| Tasten und Display | 9 |
| Menüfunktionen aufrufen | 11 |
| Telefon individuell anpassen..... | 12 |
| Anrufe tätigen/annehmen | 14 |

Mehr als Telefonieren **15**

Nutzen Sie Ihre Kamera, den MP3-Player, den Internetzugriff und die anderen Sonderfunktionen.

| | |
|------------------------------|----|
| Kamera verwenden | 15 |
| Mediendateien abspielen..... | 16 |
| Spiele spielen..... | 17 |
| Im Internet surfen | 18 |
| Kontakte verwenden | 18 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| Nachrichten senden | 20 |
| Nachrichten anzeigen..... | 22 |
| Bluetooth verwenden | 23 |
| Zwischen Anwendungen umschalten | 24 |

Text eingeben **25**

BC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus

Anruffunktionen **27**

Weitere Anruffunktionen

Menüfunktionen **32**

Liste aller Menüoptionen

Probleme lösen **91**

Fehlersuche und Maßnahmen

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit **93**

Index **100**

Menü-Übersicht

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte].

| | | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------|---------|------------------------------|---------|
| 1 Anrufliste | ▶ S. 32 | 4 Internet | ▶ S. 45 | 7 Organizer | ▶ S. 69 |
| 1 Unbeantwortete Anrufe | ▶ S. 32 | 1 Zur Homepage | ▶ S. 45 | 1 Alarm | ▶ S. 69 |
| 2 Gewählte Nummern | ▶ S. 33 | 2 URL eingeben | ▶ S. 46 | 2 Kalender | ▶ S. 70 |
| 3 Empfangene Anrufe | ▶ S. 33 | 3 Favoriten | ▶ S. 46 | 3 Wochenansicht | ▶ S. 72 |
| 4 Aktuelle Kontakte | ▶ S. 33 | 4 Historie | ▶ S. 47 | 4 Heutige Termine | ▶ S. 72 |
| 5 Alle löschen | ▶ S. 33 | 5 Browser-Einstellungen | ▶ S. 47 | 5 Zeitplan | ▶ S. 72 |
| 6 Datenvolumen | ▶ S. 33 | 6 Netzeinstellungen | ▶ S. 47 | 6 Geburtstag | ▶ S. 73 |
| 7 Gesprächsgebühren* | ▶ S. 34 | | | 7 Aufgabe | ▶ S. 73 |
| 8 Gesprächszeit | ▶ S. 34 | | | 8 Notiz | ▶ S. 73 |
| | | 5 Nachrichten | ▶ S. 48 | 9 Übergang, Ereignisalarm | ▶ S. 73 |
| 2 Kontakte | ▶ S. 35 | 1 Neu erstellen | ▶ S. 48 | 0 Speicherstatus | ▶ S. 73 |
| 1 Kontakt suchen | ▶ S. 35 | 2 Posteingang | ▶ S. 51 | | |
| 2 Neuer Kontakt | ▶ S. 36 | 3 Entwurf | ▶ S. 53 | | |
| 3 Gruppen | ▶ S. 37 | 4 Postausgang | ▶ S. 53 | | |
| 4 Kurzwahl | ▶ S. 37 | 5 Gesendete Nachrichten | ▶ S. 54 | | |
| 5 Eigene Visitenkarte | ▶ S. 38 | 6 E-Mail-Eingang | ▶ S. 54 | | |
| 6 Alle kopieren | ▶ S. 38 | 7 MMS-Album** | ▶ S. 55 | | |
| 7 Eigene Nummer | ▶ S. 38 | 8 Vorlagen | ▶ S. 55 | | |
| 8 Servicenummer* | ▶ S. 39 | 9 Infomeldungen | ▶ S. 56 | | |
| 9 Einstellungen | ▶ S. 39 | 0 Alle löschen | ▶ S. 57 | | |
| 0 Speicherstatus | ▶ S. 39 | * Einstellungen | ▶ S. 57 | | |
| | | # Speicherstatus | ▶ S. 62 | | |
| 3 Anwendungen | ▶ S. 39 | | | 8 Kamera | ▶ S. 73 |
| 1 SAT* | ▶ S. 39 | | | | |
| 2 Media Player | ▶ S. 39 | 6 Dateiverwaltung | ▶ S. 62 | | |
| 3 Sprachmemo | ▶ S. 42 | Bilder | ▶ S. 62 | 9 Einstellungen | ▶ S. 78 |
| 4 Zeitzone | ▶ S. 43 | Videos | ▶ S. 64 | 1 Profile | ▶ S. 78 |
| 5 Rechner | ▶ S. 44 | Musik | ▶ S. 65 | 2 Zeit & Datum | ▶ S. 80 |
| 6 Umrechner | ▶ S. 44 | Töne | ▶ S. 66 | 3 Telefon | ▶ S. 80 |
| | | Spiele & mehr | ▶ S. 67 | 4 Display | ▶ S. 81 |
| | | Andere Dateien | ▶ S. 68 | 5 Anruf | ▶ S. 81 |
| | | | | 6 Konnektivität | ▶ S. 84 |
| | | | | 7 Anwendungseinstellungen | ▶ S. 88 |
| | | | | 8 Sicherheit | ▶ S. 89 |
| | | | | 9 Speicherstatus | ▶ S. 90 |
| | | | | 0 Betreibereinstellungen** | ▶ S. 90 |
| | | | | * Einstellungen zurücksetzen | ▶ S. 91 |

* Wird nur angezeigt, wenn Ihre USIM/SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

** Wird nur angezeigt, wenn Ihr Netzbetreiber diese Funktion unterstützt.

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Elemente vorhanden sind.



Telefon



Ladegerät



Akku




Bedienungsanleitung

Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie verschiedene Zubehörteile kaufen.

- Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können je nach Land und Netzbetreiber variieren.

Ihr Telefon

Anordnung der Tasten und Funktionen

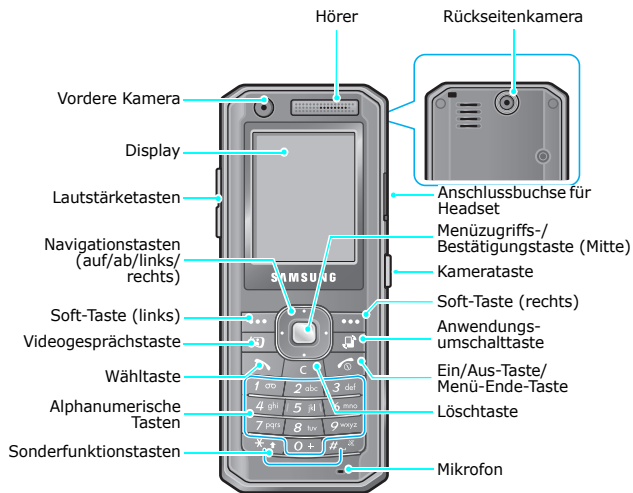

Erste Schritte


Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons


Informationen zur USIM/SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunknetz registrieren, erhalten Sie vom Netzbetreiber eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der Ihre Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN, und die verfügbaren optionalen Dienste, gespeichert sind. Wenn Sie ein 3G (UMTS) Netz nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte.


Telefon einrichten und laden

- 1** Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

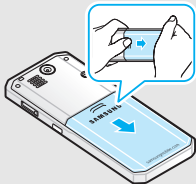


- Wenn das Telefon eingeschaltet ist, schalten Sie es zuerst aus, indem Sie [] gedrückt halten.

- 2** Setzen Sie die SIM-Karte ein.

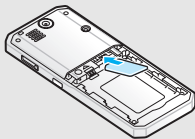


- Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kartenkontakte nach unten zum Telefon zeigen.


- 3** Setzen Sie den Akku ein.

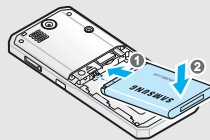

- 4** Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

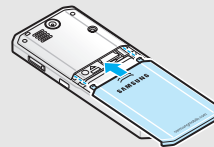


- 5** Schließen Sie das Ladegerät am Telefon an.

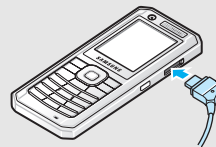

- 6** Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in eine Netzsteckdose.


- 7** Sobald das Telefon vollständig geladen ist (das Akkusymbol hört auf zu blinken), ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

8 Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.

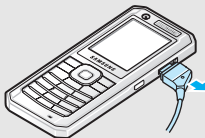

Anzeige für niedrige Akkuladung


Bei schwacher Akkuladung:

- ertönt ein Warnsignal,
- wird der Hinweis für schwache Akkuladung wird angezeigt und
- das Symbol für den leeren Akku  blinkt.

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku auf.

Ein- und Ausschalten

Einschalten

1. Zum Einschalten Ihres Telefons halten Sie [

Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt ist.

2. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie **<Bestät.>**.

Ausschalten

Halten Sie [

Tastensperre

Sie können die Tastatur sperren, um ein versehentliches Drücken der Tasten zu vermeiden.

Halten Sie im Standby-Betrieb [*****] gedrückt, und drücken Sie anschließend **<Ja>**. Zum Entsperren der Tastatur drücken Sie die linke Soft-Taste und dann [*****].

Sie können das Telefon so einstellen, dass es die Tastatur automatisch sperrt. ► S. 80

Tasten und Display

Tasten



Zum Ausführen der jeweiligen Funktion, die in der unteren Displayzeile angezeigt wird.



Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf bevorzugte Menüoptionen. ► S. 80
Im Menüsystem: Durchblättern der Menüoptionen.



Im Standby-Betrieb: Zum Aufrufen der Menüsteuerung.
Bei Menüsteuerung: Auswählen der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung.



Zum Aufbau eines Videogesprächs.



Öffnet das Anwendungsumschaltfenster zum Öffnen der Menüs, ohne die derzeitige Anwendung zu schließen.



Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs.

Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe.



Zum Löschen von Zeichen aus dem Display sowie von ausgewählten Elementen aus einer Anwendung.



Zum Beenden eines Gesprächs.
Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.
Bei Menüsteuerung: Annullierung der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.

Wenn Sie im Standby-Betrieb [**1**] gedrückt halten, können Sie auf Ihre Mailbox zugreifen. Halten Sie [**0**] gedrückt, um eine internationale Vorwahl einzugeben.



Zum Eingeben von Sonderzeichen.

Zum Aktivieren und Deaktivieren des Stumm-Modus halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt. Halten Sie [*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.



Zum Anpassen der Klingeltonlautstärke.

Im Standby-Betrieb: Anpassen der Tastentonlautstärke.




Halten Sie diese Taste im Standby-Betrieb gedrückt, um die Kamera einzuschalten.

Zum Umschalten zwischen den Kameraobjektiven im Kameramodus.

Display

Aufbau

Das Display unterteilt sich in folgende drei Bereiche:

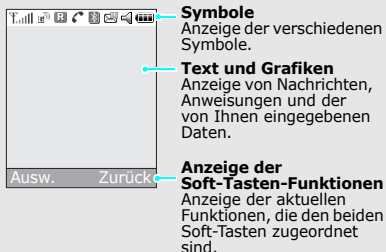

Symbole*



Stärke des Empfangssignals



Sie greifen auf Dienste in einem 2.5G-Netz zu; bei der Datenübertragung wird dieses Symbol animiert



Sie greifen auf Dienste in einem 3G-(UMTS)-Netz zu; bei der Datenübertragung wird dieses Symbol animiert



Fremdnetz



Aktives Gespräch



Kein Netz. Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen.



Aktives Videogespräch



Kein Netz; Sie können keine Videoanrufe tätigen oder empfangen



Bluetooth-Funktion aktiv



Aktive Verbindung mit einem Bluetooth-Headset oder einer Kfz-Freisprecheinrichtung



Aktive USB-Verbindung mit einem Computer



Sie verwenden das Telefon an einem PC als Internetmodem
















Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite



Neue Nachricht

- : SMS
- : MMS
- : E-Mail
- : Mailbox
- : Push-Nachricht
- : Konfigurationsnachricht


-  Posteingang voll
 -  : SMS
 -  : MMS
 -  : E-Mail
 -  : Mailbox
 -  : Konfigurationsmitteilung
-  Tonprofileinstellung
 -  : Normal
 -  : Besprechung
 -  : Pkw
 -  : Stumm
 -  : Im Freien
-  Akkuladezustand

* Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Menüfunktionen aufrufen

Soft-Tasten verwenden

Die Funktionen der Soft-Tasten ändern sich, je nachdem, welche Funktion Sie gerade benutzen. Der Text in der unteren Zeile des Displays zeigt die jeweilige Funktion an.

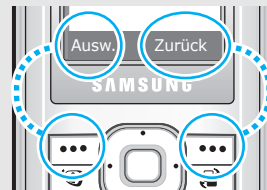


Durch Drücken der linken Soft-Taste können Sie die markierte Option auswählen.

Drücken Sie im jeweiligen Menü die rechte Soft-Taste; dadurch gelangen Sie wieder in die vorherige Menüebene zurück.

- In jedem Hauptmenü wird das am häufigsten verwendete Untermenü automatisch der linken Soft-Taste zugeordnet. Dadurch können Sie die von Ihnen bevorzugten Menüs jederzeit rasch aufrufen.

Optionen auswählen

1. Drücken Sie die entsprechende Soft-Taste.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Ausw.>** oder [Mitte], um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Zum Beenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
 - Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen.
 - Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Menüzugriff über Menünummern

Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

Telefon individuell anpassen

Spracheinstellung

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Sprache** → **Displaytext**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.
3. Drücken Sie **<Speich.>**.

Klingelton

Sie können den Klingelton ändern, indem Sie die Eigenschaften des derzeit aktiven Tonprofils ändern.

So ändern Sie die Profileigenschaften:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Einstellungen** → **Profile**.
2. Rollen Sie zum derzeit aktiven Tonprofil.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie **Rufzeichen für Sprachtelefonie** und wählen Sie einen Klingelton für Ihre Sprachanrufe aus.
5. Drücken Sie **<Ausw.>**.

6. Wählen Sie **Rufzeichen für Videotelefonie** und wählen Sie einen Klingelton für Ihre Videogespräche aus.
7. Drücken Sie **<Ausw.>**.
8. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**.

So ändern Sie das Tonprofil:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Einstellungen** → **Profile**.
2. Wählen Sie das gewünschte Profil aus.

Hintergrundbild für Standby-Display

Sie können ein Hintergrundbild für das Standby-Display einstellen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Hintergrundbild**.
2. Rollen Sie zu einem Bildordner.
3. Wählen Sie ein Bild aus.
4. Drücken Sie **<Einstel.>**.

Menü-Schnellzugriff

Die Navigationstasten können Sie auch als Schnellzugriffstasten für die von Ihnen am häufigsten aufgerufenen Menüs verwenden.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Schnellzugriff**.
2. Wählen Sie eine Taste.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Profil Stumm (ohne Signaltöne)

Sie können das Profil ohne Signaltöne aktivieren, wenn Sie niemanden stören wollen.

Halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt.

Telefonsperr

Sie können Ihr Telefon mit einem Telefonpasswort vor unbefugtem Gebrauch schützen. Das Passwort wird beim Einschalten benötigt.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Telefonpasswort ändern**.

Telefonsperr

(Fortsetzung)

2. Geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort **0000000** ein und drücken Sie **<Bestät.>**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie **<Bestät.>**.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie **<Bestät.>**.
5. Wählen Sie **Telefonsperr**.
6. Wählen Sie **Aktivieren**.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie **<Bestät.>**.

Anrufe tätigen/annehmen

Anruf tätigen

So bauen Sie ein Telefongespräch auf:

1. Geben Sie die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [**↵**].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [**☎**].

So bauen Sie ein Videogespräch auf:

1. Geben Sie die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [**☎**], damit Ihr Gesprächspartner auf dem Display Ihres Telefons erscheint (falls das andere Telefon diese Funktion unterstützt).

Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [**↵**].
2. Drücken Sie bei einem Videogespräch **<Mich zeig.>**, damit Sie die andere Person sehen kann.
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [**☎**].

Lautstärke während eines Gesprächs anpassen

Drücken Sie [**▲/▼**].

Mehr als Telefonieren

Nutzen Sie Ihre Kamera, den MP3-Player, den Internetzugriff und die anderen Sonderfunktionen.

Kamera verwenden

Foto machen





1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [] mindestens eine Sekunde lang, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [], um zwischen dem Kameraobjektiv auf der Vorder- oder Rückseite umzuschalten.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.
4. Drücken Sie [Mitte], um ein Foto zu machen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie [Mitte], um ein weiteres Foto aufzunehmen.

Foto anzeigen

1. Drücken Sie [Mitte] und wählen Sie anschließend **Dateiverwaltung** → **Bilder**.
2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

Video aufzeichnen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [] mindestens eine Sekunde lang, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [**1**], um in den Videoaufzeichnungsmodus zu wechseln.
3. Drücken Sie [], um zwischen dem Kameraobjektiv auf der Vorder- oder Rückseite umzuschalten.
4. Drücken Sie [Mitte], um die Aufnahme zu starten.
5. Drücken Sie [Mitte], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.
6. Um ein weiteres Video aufzuzeichnen, drücken Sie [Mitte].

Video abspielen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Dateiverwaltung** → **Videos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus.

Mediendateien abspielen

Mediendateien aufs Telefon laden

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Download aus dem Internet ▶ S. 45
- Download von einem Computer mithilfe des Programms Samsung PC Studio ▶ Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über Bluetooth ▶ S. 86

Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Anwendungen** → **Media Player**.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Play-Liste öffnen**.

3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Zufügen** → **Ordner oder Dateien**.
4. Für **Dateien** drücken Sie [Mitte], wählen die gewünschten Dateien aus und drücken anschließend **<Zufügen>**.
5. Drücken Sie **<Zurück>**, um zur Media Player Anzeige zurückzukehren.

Mediendateien abspielen

1. Drücken Sie bei geöffnetem Media Player [Mitte].
2. Wählen Sie die gewünschte Datei aus.
3. Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:
 - Mitte: Die Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
 - Links: Zurück zur vorherigen Datei. Läuft innerhalb der Datei rückwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.

- Rechts: Springt weiter zur nächsten Datei. Läuft innerhalb der Datei vorwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
- Auf: Wiedergabeliste öffnen.
- Ab: Wiedergabe beenden.
- ▲/▼: Lautstärke anpassen.

Spiele spielen

Spiel auswählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Dateiverwaltung** → **Spiele & mehr** → ein Spiel.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste außer [↻], um das Spiel zu starten.

Powerinlinex spielen

1. Drücken Sie **PLAY**.
2. Wählen Sie eine Spielfigur aus.
3. Drücken Sie **<OK>**, um das Spiel zu starten.
4. Drücken Sie [Auf], damit die Spielfigur das Spiel beginnt.
5. Drücken Sie die Navigationstasten, um die Richtung zu ändern.

TheLastAge spielen

1. Wählen Sie **GAME START**.
2. Wählen Sie **New Game**.
3. Drücken Sie **<SKIP>** und anschließend **<OK>**.
4. Drücken Sie [Auf], damit sich die Maschine vorwärts bewegt.
5. Drücken Sie die Navigationstasten, um die Richtung zu ändern.

Im Internet surfen

Mit dem integrierten Web-Browser können Sie einfach auf das Internet zugreifen und eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen nutzen oder sich gewünschte Inhalte herunterladen.

Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Internet** → **Zur Homepage**.

Im Web navigieren

- Um durch die Browser-Elemente zu blättern, drücken Sie [Auf] oder [Ab].
- Um ein Element auszuwählen, drücken Sie [Mitte].
- Um zur vorherigen Seite zurückzublättern, drücken Sie **<Zurück>**.
- Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Weiter**.
- Zum Aufrufen der Optionen drücken Sie **<Optionen>**.

Kontakte verwenden

Eintrag hinzufügen

Telefonspeicher:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Als Kontakt speichern** → **Telefon** → **Neu** → und einen Rufnummertyp.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein: Vorname, Nachname, E-Mail: Büro, E-Mail: Privat, Gruppe, Homepage, Geburtstag und Weitere Informationen (Position, Abteilung, Firma, Spitzname und Notizen).
4. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

USIM/SIM-Karte:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein.
2. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Als Kontakt speichern** → **SIM** → **Neu**.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen je nach Kartentyp an: Name, Telefonnummer, Gruppe und Speicherplatznummer.
4. Drücken Sie <**Speich.**> oder drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Eintrag suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Kontakte** → **Kontakt suchen**.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens ein.
3. Wählen Sie einen Kontakt aus.
4. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [↵], um diese zu wählen oder drücken Sie [Mitte], um die zugehörigen Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Eigene Visitenkarte erstellen und senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Kontakte** → **Eigene Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**, um die Visitenkarte zu speichern.
4. Um die Visitenkarte zu senden, rufen Sie **Eigene Visitenkarte** erneut auf.
5. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Visitenkarte senden** → eine Sendemethode.

Nachrichten senden

Textnachrichten (SMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Nachrichten** → **Neu erstellen** → **SMS**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [Mitte].

Multimediana- chrichten (MMS) senden

3. Geben Sie die Empfängernummern ein.
 4. Drücken Sie [Mitte], um die Mitteilung zu senden.
-
1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Nachrichten** → **Neu erstellen** → **MMS**.
 2. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein.
 3. Wählen Sie **Text**.
 4. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [Mitte].
 5. Wählen Sie **Bild oder Video** oder **Audio**.
 6. Fügen Sie eine Bild-, Video- oder Audio-Datei ein.
 7. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden**.
 8. Geben Sie die Rufnummern oder die Adressen der Empfänger ein.
 9. Drücken Sie [Mitte], um die Nachricht zu senden.

Dateien per MMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Nachrichten** → **Neu erstellen** → **Dateisender**.
2. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein.
3. Wechseln Sie auf das Feld **Nachricht**.
4. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
5. Wechseln Sie in die Zeile **Dateien anhängen**.
6. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Dateien hinzufügen, Visitenkarte zufügen** oder **v-Kalender hinzufügen**.
7. Wählen Sie die gewünschten Bilder, Töne, Visitenkarten oder Termine aus.
8. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Anhängen**.
9. Drücken Sie [Mitte].

E-Mail senden

10. Geben Sie die Zielnummern oder -adressen ein.
 11. Drücken Sie [Mitte], um die Nachricht zu senden.
-
1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Nachrichten** → **Neu erstellen** → **E-Mail**.
 2. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein.
 3. Wechseln Sie auf das Feld **Nachricht**.
 4. Geben Sie den E-Mail-Text ein.
 5. Wechseln Sie in die Zeile **Dateien anhängen**.
 6. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Dateien hinzufügen, Visitenkarte zufügen** oder **v-Kalender hinzufügen**.
 7. Zum Auswählen von Bildern, Videos, Tönen, Visitenkarten, Kalendereinträgen oder Aufgaben.

E-Mail senden

(Fortsetzung)

8. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Anhängen**.
9. Drücken Sie [Mitte].
10. Geben Sie die gewünschten E-Mail-Adressen ein.
11. Drücken Sie [Mitte], um die E-mail zu senden.

Nachrichten anzeigen

SMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <**Anzeigen**>.
2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus (✉).

MMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <**Anzeigen**>.
2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine MMS aus (✉).

E-Mails anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Laden**, um neue E-Mails oder Header abzurufen.
3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

Bluetooth aktivieren

Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Einstellungen** → **Konnektivität** → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein**.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Einstellungen** → **Konnektivität** → **Bluetooth** → **Benutzergeräte** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.
3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie **<OK>**.
Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

Daten senden

1. Rufen Sie eine Anwendung, **Kontakte**, **Dateiverwaltung** oder **Organizer** auf.
2. Wählen Sie ein Element aus.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **(Visitenkarte/Zeitplan/Aufgabe) senden** → **über Bluetooth**.
4. Wählen Sie ein Gerät aus.
5. Geben Sie ggf. den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten empfangen


Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, müssen die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons und dessen Bluetooth-Sichtbarkeit aktiviert sein.

Drücken Sie ggf. **<Ja>**, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen.

Zwischen Anwendungen umschalten

Sie können vom einem Menü in eine andere Anwendung wechseln, ohne die bisherige Menüanzeige dafür schließen zu müssen.


Zu einer Anwendung umschalten

1. Drücken Sie bei geöffneter Menüanzeige [].
2. Wählen Sie eine Anwendung aus.

Verfügbare Anwendungen

- **Anruf:** Öffnet die Wählanzeige.
- **Nachrichten:** Ruft das Menü **Nachrichten** auf.
- **Internet:** Startet den Internet-Browser.

Alle laufenden Anwendungen schließen

1. Drücken Sie [].
2. Rollen Sie auf **Alle beenden?**.
3. Drücken Sie <Ja>.

Text eingeben

BC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus

Bei einigen Funktionen wie Nachrichten, Kontakte oder Organizer, können Sie mit dem ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus Text eingeben.

Texteingabemodus ändern

Wenn sich der Cursor in einem Textfeld befindet, erscheint die Anzeige für den aktuellen Texteingabemodus.

- Halten Sie [*] gedrückt, um zwischen T9- (T9DAb) und ABC-Modus (Abc) umzuschalten.
- Drücken Sie [*], um zwischen Groß- und Kleinschreibung (T9DAb/T9DAb/T9DAb) umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln (123).
- Halten Sie [#] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln (SYM).

T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum an Tastenschlägen möglich.

Wörter im T9-Modus eingeben

1. Drücken Sie [2] bis [9], um den Anfang des Worts einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal. Um beispielsweise das Wort *Hallo* im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten [4], [2], [5], [5] und [6].
T9 errät die Wörter, die Sie eingeben, so dass sich das momentan angezeigte Wort mit jedem Tastendruck ändern kann.
2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder einzelne Zeichen löschen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Andernfalls drücken Sie [0], um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.
Beispiel: Die Worte *Aus* und *Bus* werden beide mit einer Folge aus den Tasten [2], [8] und [7] erzeugt.
4. Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

Weitere Funktionen im T9-Modus

- Drücken Sie [**1**], um automatisch einen Punkt oder Apostroph einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [**C**], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [**C**] gedrückt.

Neues Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen

Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

1. Geben Sie das Wort ein, das Sie hinzufügen möchten.
2. Drücken Sie [**0**], um die anderen möglichen Wörter für Ihre Tastenkombination anzuzeigen. Wenn keine weiteren Wörter angezeigt werden, erscheint in der unteren Displayzeile **Buchst.**
3. Drücken Sie <**Buchst.**>.
4. Geben Sie das gewünschte Wort im ABC-Modus ein und drücken Sie <**Hinzufü.**>.

ABC-Modus verwenden

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display angezeigt wird.

| Taste | Die Zeichen in ihrer Anzeigereihenfolge | |
|-------|---|-------------------|
| | Großbuchstaben | Kleinbuchstaben |
| 1 | . , - ? ! @ : () / 1 | |
| 2 | A B C Ä Å Æ Ç Γ 2 | a b c ä å æ ç Γ 2 |
| 3 | D E F É Ê Φ 3 | d e f è é φ 3 |
| 4 | G H I Θ Ψ 4 | g h i i ψ 4 |
| 5 | J K L Λ 5 | j k l Λ 5 |
| 6 | M N O Ñ Ö Ø 6 | m n o ñ ö ø 6 |
| 7 | P Q R S Π Σ Ξ 7 | p q r s β Σ Ξ 7 |
| 8 | T U V Ü 8 | t u v ü 8 |
| 9 | W X Y Z Ω 9 | w x y z Ω 9 |
| 0 | + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0 | |

(Erstellen einer SMS mithilfe des GSM-Alphabets)

Weitere mögliche Eingaben im ABC-Modus

- Um erneut denselben oder einen anderen Buchstaben mithilfe derselben Taste einzugeben, warten Sie, bis sich der Cursor automatisch nach rechts bewegt hat oder drücken Sie [Rechts]. Geben Sie nun den nächsten Buchstaben ein.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.

- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [**C**], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [**C**] gedrückt.

Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen eingeben. Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

Symbolmodus verwenden

Im Symbolmodus können Sie Symbole eingeben.

| Um ... | drücken Sie ... |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| weitere Symbole anzuzeigen, | [Auf] oder [Ab]. |
| ein Symbol auszuwählen, | die entsprechende Zifferntaste. |
| die eingegebenen Symbole zu löschen, | [C]. |
| die Symbole einzufügen, | < OK >. |

Anruffunktionen

Weitere Anruffunktionen

So können Sie einen Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.

- Drücken Sie [**C**], um die zuletzt eingegebene Ziffer zu löschen, oder halten Sie [**C**] gedrückt, um alle eingegebenen Ziffern zu löschen. Sie können den Cursor auch an eine bestimmte Stelle setzen, die Sie löschen oder ändern möchten.
- Halten Sie [*****] gedrückt, um eine Pause zwischen zwei Rufnummern einzufügen.

2. Drücken Sie [↶].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [⏏].

Internationale Anrufe tätigen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [**0**] gedrückt. Das + Zeichen wird angezeigt.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie anschließend [↶].

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [↵], um die Liste der zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen.
2. Blättern Sie zu der gewünschten Rufnummer und drücken Sie [↵].

Anrufe über das Adressbuch tätigen

Sie können die unter "Kontakte" gespeicherten Rufnummern jederzeit markieren und wählen.

► S. 35

Außerdem können Sie mit der Kurzwahlfunktion häufig gewählte Rufnummern bestimmten Zifferntasten zuweisen. ► S. 37

Sie können eine Rufnummer schnell von der USIM/SIM-Karte wählen, indem Sie die Speicherplatznummer verwenden, die beim Speichern der Rufnummer zugewiesen wurde.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Speicherortnummer ein und drücken Sie [#].
2. Rollen Sie gegebenenfalls die anderen Rufnummern ab.
3. Drücken Sie <Anruf> oder [↵], um ein Gespräch aufzubauen oder <V-Anruf>, um ein Videogespräch aufzubauen.

Anrufe annehmen

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon und auf dem Display erscheint das Symbol für einen eingehenden Anruf.

Drücken Sie <Annehmen> oder [↵], um den Anruf anzunehmen.

Tipps zum Annehmen von Anrufen

- Wenn die Option **Antw. jede Taste** aktiv ist, können Sie Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von <Abweis.> oder [☎]) annehmen. ► S. 80
- Drücken Sie <Abweis.> oder [☎], um einen Anruf abzuweisen.
- Halten Sie [▲/▼] gedrückt, um je nach Einstellung für die Option **Lautstärke-Taste** einen eingehenden Anruf abzuweisen oder den Klingelton stumm zu schalten. ► S. 81

Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn unbeantwortete Anrufe vorliegen, zeigt das Display deren Anzahl an.

1. Drücken Sie <Anzeigen>.
2. Blättern Sie ggf. durch die unbeantworteten Anrufe.
3. Drücken Sie [↵], um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

Headset verwenden

Mit dem Headset können Sie Gespräche tätigen und annehmen, ohne das Telefon in die Hand zu nehmen.

Stecken Sie den Headset-Stecker in die entsprechende Buchse an der rechten Seite des Telefons. Die Taste am Headset hat folgende Funktionen:

| Um ... | drücken Sie ... |
|--|--|
| die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen, | die Taste zweimal mindestens eine Sekunde. |
| einen Anruf entgegenzunehmen, | und halten Sie die Taste gedrückt. |
| einen Anruf zu beenden, und halten Sie die Taste gedrückt. | |

Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs zahlreiche Funktionen aufrufen.

Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mit [▲/▼] können Sie die Hörerlautstärke während eines Gesprächs einstellen.

Drücken Sie [▲], um die Lautstärke zu erhöhen oder [▼], um die Lautstärke zu verringern.

Einen Anruf halten/Gespräch fortsetzen

Drücken Sie <Halten> oder <Forts.>, um einen Anruf in der Warteschleife zu halten oder (wieder) zu übernehmen.

Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können gleichzeitig einen zweiten Anruf tätigen, sofern diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird.

1. Drücken Sie <Halten>, um den Anruf zu halten.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.
3. Drücken Sie <Tausch.>, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.
4. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Beenden** → **Gehaltenes Gespräch beenden**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
5. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [⏏].

Einen zweiten Anruf annehmen

Sie können während eines Telefongesprächs einen eingehenden Anruf annehmen, wenn dies von Ihrem Netz unterstützt wird und die Funktion "Anklopfen" aktiviert ist. ▶ S. 83

1. Drücken Sie [↶], um den Anruf anzunehmen. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie <Tausch.>, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.

3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Beenden** → **Gehaltenes Gespräch beenden**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
4. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Freisprechfunktion verwenden

Mit der Freisprechfunktion können Sie auch aus kurzer Entfernung zum Telefon Gespräche führen.

Drücken Sie zum Aktivieren der Lautsprecher-/ Freisprechfunktion [Mitte] und anschließend **<Ja>**. Drücken Sie [Mitte] erneut, um wieder auf den normalen Telefonmodus umzuschalten.

Verwenden der Gesprächsoptionen (eingehendes Gespräch)

Wenn Sie während eines Gesprächs **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:


- **Freisprechen ein/Freisprechen aus:** Damit können Sie die Lautsprecher-/Freisprechfunktion aktivieren oder wieder auf den normalen Telefonmodus umschalten.
- **Zum Headset umschalten/Zum Telefon umschalten:** Schaltet während des Gesprächs zwischen dem Bluetooth-Headset und dem Telefon um.
- **Stumm ein/Stumm aus:** Bei Bedarf können Sie damit das Mikrofon Ihres Telefons ausschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie vorübergehend nicht hören kann und es danach wieder einschalten.
- **Tastenton aus/Tastenton ein:** Damit können Sie die Tastentöne aus- und einschalten.
- **Neuer Anruf:** Zum Durchführen eines neuen Anrufs.
- **Kontakte:** Die Kontaktinformationen aufrufen.
- **SMS senden:** Zum Erstellen einer neuen SMS.
- **DTMF senden:** Sendet MFV-Töne (Duales Mehrfrequenzverfahren) als Gruppe. MFV-Töne werden vom Telefon für das Mehrfrequenzwahlverfahren verwendet und beim Drücken der Zifferntasten erzeugt. Diese Option ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern, wenn Sie beispielsweise einen Telefonbanking-Service anrufen.
- **Notiz erstellen:** Zum Erstellen einer Notiz.
- **Übertragen:** Damit können Sie das aktive Gespräch an einen Anrufer im Wartezustand durchstellen. Mit dieser Option können die beiden Anrufer miteinander sprechen, Ihre Verbindung zu ihnen wird jedoch getrennt.

- **Teilnehmen:** Damit können Sie eine Konferenzschaltung einrichten, indem ein gegenwärtig gehaltener Anrufer zu einem aktiven Gespräch hinzugefügt wird. Sie können bis zu 5 Personen zugleich an einer Konferenzschaltung teilnehmen lassen.
- **Privat:** Damit können Sie ein privates Gespräch mit einem bestimmten Teilnehmer der Konferenzschaltung führen. Die anderen Teilnehmer können dabei weiterhin miteinander sprechen. Nach dem privaten Gespräch wählen Sie **Teilnehmen** aus, um zur Konferenzschaltung zurückzukehren.
- **Beenden:** Das gegenwärtig im Wartezustand gehaltene oder aktive Gespräch wird beendet.
- **Anruf beenden:** Damit können Sie einen Teilnehmer von der Konferenzschaltung ausschließen.
- **Anruf beenden:** Damit können Sie einen gehaltenen oder aktiven Anruf oder alle Anrufe beenden.

Videogespräche führen

In einem 3G (UMTS) Netzversorgungsbereich können Sie während eines Gesprächs den anderen Teilnehmer auf dem Display sehen. Dafür muss das Telefon des anderen Teilnehmers die Videoanruhfunktion ebenfalls unterstützen.

Einen Videoanruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie []. Ihr Gesprächspartner erscheint auf dem Display, falls er/sie sein Bild anzeigen möchte.

Einen Videoanruf annehmen

Nehmen Sie einen eingehenden Videoanruf einfach wie ein normales Gespräch entgegen. Drücken Sie **<Mich zeig.>**, damit Sie der andere Teilnehmer sehen kann.

Videoanrufoptionen verwenden

Wenn Sie während eines Videogesprächs **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Freisprechen ein/Freisprechen aus:** Damit können Sie die Lautsprecher-/Freisprechfunktion aktivieren oder wieder auf den normalen Telefonmodus umschalten.
- **Zum Headset umschalten/Zum Telefon umschalten:** Schaltet während des Gespräch zwischen dem Bluetooth-Headset und dem Telefon um. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Headset zunächst am Telefon anschließen. ► S. 85
- **Kamera stop:** Schaltet die Kamera aus.
- **Sprache stumm:** Schaltet das Mikrofon aus.

Menüfunktionen

Liste aller Menüoptionen

Anrufliste (Menü 1)

Im Menü **Anrufliste** können Sie sich Ihre unbeantworteten, empfangenen und getätigten Anrufe sowie die Länge und Kosten Ihrer einzelnen Anrufe anzeigen lassen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Anrufliste**.

Unbeantwortete Anrufe (Menü 1.1)

Dieses Menü zeigt Ihre zuletzt eingegangenen, jedoch nicht beantworteten Anrufe an.

Eine Anrufliste aufrufen

1. Rollen Sie bis zur gewünschten Rufnummer/zum gewünschten Namen. Die Anrufliste zeigt auch die Wahlwiederholungen an.
2. Drücken Sie [↶], um eine Rufnummer zu wählen oder [Mitte], um die Einzelheiten eines Anrufs anzuzeigen.

Anruflistenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Anrufliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Kamera + Sprache stummschalten:** Schaltet Kamera und Mikrofon aus.
- **Tastenton stumm/Tastenton ein:** Damit können Sie die Tastentöne aus- und einschalten.
- **Zoom:** Blendet die Zoom-Steuerleiste ein oder aus.
- **Helligkeit/Helligkeit ausblenden:** Blendet die Helligkeitssteuerleiste ein oder aus.
- **Effekte:** Zum Ändern des Bildfarbtons.
- **Info ausbl./Info zeigen:** Legt fest, ob Informationen zum Videoanruf angezeigt werden oder nicht.
- **DTMF senden:** Sie können eine Rufnummer eingeben bzw. aus dem Telefonbuch abrufen und anschließend als Gruppe von Dual-Mehrfrequenztönen (DTMF-Töne) senden.
- **Videoqualität:** Zum Ändern der Bildqualität.
- **Anruf beenden:** Beendet das Videogespräch.

- **Detail:** Zeigt Informationen zum ausgewählten Anruflisteneintrag an.
- **Gespräch:** Damit können Sie zur angezeigten Rufnummer ein Gespräch (nur Sprache) aufbauen.
- **Video-Gespräch:** Damit können Sie zur angezeigten Rufnummer ein Video-Gespräch aufbauen, falls ein 3G-Netz verfügbar ist.
- **Nummer verwenden:** Kopiert die ausgewählte Rufnummer in die normale Wählanzeige.
- **Als Kontakt speichern:** Zum Speichern der ausgewählten Rufnummer in den Kontakten.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer Nachricht an die ausgewählte Rufnummer per SMS, MMS oder Dateisender.
- **Löschen:** Mit dieser Option wird der betreffende Anruflisteneintrag gelöscht.
- **Alle löschen:** Zum Löschen aller Anruflisteneinträge.

Gewählte Nummern (Menü 1.2)

Dieses Menü zeigt die zuletzt von Ihnen gewählten Rufnummern an.

Empfangene Anrufe (Menü 1.3)

Dieses Menü zeigt die Rufnummern der Anrufe an, die Sie zuletzt empfangen haben.

Aktuelle Kontakte (Menü 1.4)

Dieses Menü zeigt die Kontaktdetails zu den zuletzt von Ihnen getätigten, empfangenen oder unbeantworteten Anrufen an.

Alle löschen (Menü 1.5)

In diesem Menü können Sie alle Einträge in den einzelnen Anrufarten löschen.

1. Drücken Sie [Mitte], um die zu löschende(n) Anrufliste(n) auszuwählen.
2. Drücken Sie <**Löschen**>.
3. Drücken Sie <**Ja**>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

- Bei aktivierter Telefonsperre müssen Sie das Telefonpasswort eingeben. Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern.
▶ S. 90

Datenvolumen (Menü 1.6)

In diesem Menü können Sie den Gesamtumfang aller gesendeten oder empfangenen Daten einsehen.

Um einen oder alle Zähler zurückzusetzen, drücken Sie <**Option.**> und wählen **Zurücksetzen** oder **Alle zurücksetzen**.

- ☑ Bei aktivierter Telefonsperre müssen Sie das Telefonpasswort eingeben. Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern.
▶ S. 90

Gesprächsgebühren (Menü 1.7)

Diese Netzfunktion zeigt Ihnen die Gesprächskosten an. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn die Funktion von Ihrer USIM/SIM-Karte unterstützt wird. Diese Funktion ist kein Ersatz für die Telefonrechnung Ihres Netzbetreibers.

- **Gebühren insges.:** Zeigt die Gesamtgebühren für alle Ihre Anrufe an. Wenn die Gesamtkosten die unter **Gebührengrenze ändern** festgelegte Kostengrenze überschreiten, müssen Sie erst den Gebührenzähler zurücksetzen, bevor Sie einen weiteren Anruf tätigen können.
- **Gebühr letzter Anruf:** Zeigt die Kosten Ihres letzten Gesprächs an.
- **Max. Gebühren:** Zeigt die momentan eingestellte Gebührengrenze an.





Wenn Sie <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Gebühren zurücksetzen:** Setzt die Gebührenzähler zurück.
- **Gebührengrenze ändern:** Zum Einstellen der Gebührengrenze für Ihre Gespräche.

- **Währung einstellen:** Zum Festlegen der Gebühr pro Einheit, die zur Berechnung Ihrer Gesprächskosten verwendet wird.

Gesprächszeit (Menü 1.8)

Mit dieser Option können Sie sich die Gesprächszeiten für Ihre getätigten und angenommenen Anrufe anzeigen. Die tatsächlich von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit kann von der angezeigten Zeit abweichen.

-  **Gesamtzeit abgehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtzeit der von Ihnen getätigten Anrufe an.
-  **Gesamtzeit eingehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtzeit Ihrer angenommenen Anrufe an.
-  **Gesamtzeit abgehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtzeit der von Ihnen getätigten Video-Anrufe an.
-  **Gesamtzeit eingehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtzeit Ihrer beantworteten Video-Anrufe an.

Um einen oder alle Zähler zurückzusetzen, drücken Sie <Option.> und wählen **Zurücksetzen** oder **Alle zurücksetzen**.

- ☑ Bei aktivierter Telefonsperre müssen Sie das Telefonpasswort eingeben. Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern.
▶ S. 90

Kontakte (Menü 2)

Sie können Rufnummern auf Ihrer USIM/SIM-Karte und im Speicher Ihres Telefons speichern. Die USIM/SIM-Karte und der Telefonspeicher sind zwar physisch getrennt, werden aber in einer Einheit unter der Bezeichnung "Telefonbuch" zusammengefasst.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Kontakte**.

Kontakt suchen (Menü 2.1)

Über dieses Menü können Sie die Kontakte nach Rufnummern durchsuchen.

Eintrag suchen

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus der Liste aus.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [↖], um diese zu wählen, oder drücken Sie [Mitte], um die zugehörigen Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Kontaktoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen von Kontaktinfos <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Kontaktinformationen.
- **Nachricht senden:** Mit dieser Option können Sie eine SMS, MMS oder Dateisender an die ausgewählte Rufnummer oder E-Mail-Adresse senden.
- **Spezialoptionen:** Ermöglicht den Zugriff auf folgende Optionen:
 - Bild:** Zum Zuweisen eines Anruferbilds, das angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.
 - Klingelton:** Damit weisen Sie der Rufnummer einen Klingelton zu, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.
 - SMS-Alarmton:** Wählen Sie einen Signalton, der Sie über eine eingehende Nachricht von der jeweiligen Person informiert.
- **Zu Kurzwahl hinzufügen:** Fügt die ausgewählte Rufnummer der Kurzwahlliste hinzu.
- **Video-Gespräch:** Damit können Sie zur angezeigten Rufnummer ein Video-Gespräch aufbauen, falls ein 3G-Netz verfügbar ist.
- **In SIM kopieren/In Telefon kopieren:** Mit dieser Option können Sie den Kontakteintrag vom Telefonspeicher auf die USIM/SIM-Karte kopieren (und umgekehrt).

- **Visitenkarte senden:** Damit können Sie Ihre Kontaktdetails per SMS, E-Mail, Dateisender oder Bluetooth senden.
- **Nummer verwenden:** Kopiert die ausgewählte Rufnummer in die normale Wählanzeige.
- **Löschen:** Löscht den Kontakt.

Neuer Kontakt (Menü 2.2)

In diesem Menü können Sie den Kontakten einen neuen Eintrag hinzufügen.

Einen Kontakt im Telefon speichern

1. Wählen Sie **Telefon**.
2. Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
 - **Vorname/Nachname:** Geben Sie einen Namen ein.
 - **Telefonnummer:** Tragen Sie für jede Kategorie eine Rufnummer ein.
 - **E-Mail: Büro:** Geben Sie eine geschäftliche E-Mail-Adresse ein.
 - **E-Mail: Privat:** Geben Sie eine private E-Mail-Adresse ein.
 - **Gruppe:** Weist die Rufnummer einer Anrufergruppe zu.
 - **Homepage:** Geben Sie eine URL-Adresse ein.
 - **Geburtstag:** Geben Sie den Geburtstag der Person ein.

- **Weitere Informationen:** Geben Sie die Position, Abteilung, Firma, den Spitznamen und zusätzliche Notizen zur Person ein.
3. Drücken Sie **<Option.>**, und wählen Sie **Spezialoptionen**, um zusätzliche Informationen hinzuzufügen:
 - **Bild:** Zum Zuweisen eines Anruferbilds, das angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.
 - **Klingelton:** Damit weisen Sie der Rufnummer einen Klingelton zu, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.
 - **SMS-Alarnton:** Wählen Sie einen Signalton, der Sie über eine eingehende Nachricht von der jeweiligen Person informiert.
 4. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Einen Kontakt auf der USIM/SIM-Karte speichern

1. Wählen Sie **SIM**.
2. Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
 - **Name:** Geben Sie einen Namen ein.
 - **Telefonnummer:** Geben Sie eine Rufnummer ein.
 - **Gruppe (für USIM):** Weist die Rufnummer einer Anrufergruppe zu.

- **Speicherplatznummer:** Weisen Sie eine Speicherplatznummer zu.

Wenn Sie eine USIM-Karte verwenden, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Element hinzufügen**, um weitere Rufnummern einzugeben.

3. Drücken Sie **<Speich.>** oder drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Gruppen (Menü 2.3)

Über dieses Menü können Sie Ihre Kontakte in Anrufergruppen ordnen.

Anrufergruppe erstellen

1. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Gruppe hinzufügen**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
3. Drücken Sie **<Speich.>**, um die Gruppe zu speichern.

Mitglieder zu einer Anrufergruppe hinzufügen

1. Wählen Sie eine Gruppe aus.
2. Drücken Sie [Mitte], um die Kontakte auszuwählen, die Sie hinzufügen möchten.
3. Drücken Sie **<Speich.>**.

Anrufergruppen verwalten

Wenn Sie beim Anzeigen der Gruppenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Mitglieder anzeigen:** Zeigt die Mitglieder der ausgewählten Gruppe an.
- **Mitglied hinzufügen:** Fügen Sie Mitglieder zur ausgewählten Gruppe hinzu, falls diese noch keine Mitglieder enthält.
- **Gruppe hinzufügen:** Mit dieser Option wird eine neue Gruppe hinzugefügt.
- **Gruppe umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Gruppennamen ändern.
- **Gruppe löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Gruppe. Die Mitglieder der betreffenden Gruppe bleiben jedoch weiterhin in den Kontakten gespeichert.
- **Alle Gruppen löschen:** Löscht alle Gruppen mit Ausnahme der Standardgruppen.

Kurzwahl (Menü 2.4)

In diesem Menü können Sie Ihre 8 am häufigsten gewählten Rufnummern als Kurzwahlnummern (2 bis 9) einrichten.

Kurzwahlnummern zuweisen

1. Wählen Sie eine Zifferntaste zwischen **2** und **9** aus. Die Taste **1** ist für Ihre Ihre Mailbox reserviert.

2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Kontaktliste aus.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus.

Kurzwahlnummern verwalten

Wenn Sie auf der Kurzwahlanzeige **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Zufügen:** Mit dieser Option weisen Sie einer nicht belegten Taste eine Rufnummer zu.
- **Detail:** Zeigt den Namen und die Rufnummer an, die der Taste zugewiesen wurden.
- **Video-Gespräch:** Damit können Sie zur angezeigten Rufnummer ein Video-Gespräch aufbauen, falls ein 3G-Netz verfügbar ist.
- **Ändern:** Mit dieser Option weisen Sie einer belegten Taste eine andere Rufnummer zu.
- **Entfernen:** Löscht die Kurzwahleinstellung für die ausgewählte Taste.

Kurzwahlnummern wählen

Halten Sie im Standby-Betrieb die entsprechende Zifferntaste gedrückt.

Eigene Visitenkarte *(Menü 2.5)*

Über dieses Menü können Sie eine Visitenkarte erstellen und an andere Teilnehmer senden.

Visitenkarte speichern

Das Erstellen einer Visitenkarte erfolgt nach demselben Verfahren wie das Speichern einer Rufnummer im Telefonspeicher. ▶ S. 36

Visitenkartenoptionen verwenden

Nachdem Sie eine Visitenkarte erstellt haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Option.>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte bearbeiten.
- **Visitenkarte senden:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte per SMS, E-Mail, Dateisender oder Bluetooth versenden.
- **Löschen:** Diese Option dient zum Löschen der Visitenkarte.

Alle kopieren *(Menü 2.6)*

Mit dieser Option können Sie alle auf der USIM/SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopieren (und umgekehrt).

Eigene Nummer *(Menü 2.7)*

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Rufnummern nachschlagen oder jeder von ihnen einen Namen zuweisen. Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keinerlei Einfluss auf die Rufnummern, die fest auf Ihrer USIM/SIM-Karte gespeichert sind.

Servicenummer (Menü 2.8)

Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre USIM-/SIM-Karte die SDN-Funktion (SDN = Service Dialling Numbers) unterstützt. Über dieses Menü können Sie die Liste der von Ihrem Netzbetreiber zugewiesenen SDNs anzeigen, einschließlich Notrufnummern, Auskunftsdiensten und Mailbox Rufnummern.

1. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus.
2. Drücken Sie **<Anruf>** oder [↶].

Einstellungen (Menü 2.9)

Verwenden Sie dieses Menü, um die Standardeinstellungen für die Telefonbucheinträge zu ändern.

- **Anzeigeeinstellungen:** Legen Sie fest, ob die Kontaktliste nach Nachnamen oder Vornamen sortiert werden soll.
- **Standard-Speichereinstellungen:** Auswählen eines Standardspeicherorts zum Speichern von Kontakten. Wenn Sie **Optional** auswählen, fordert Sie das Telefon vor dem Speichern einer Rufnummer zur Auswahl eines Speicherorts auf.

Speicherstatus (Menü 2.0)

Damit können Sie überprüfen, wie viele Kontakte Sie bereits im Telefonspeicher und auf der USIM-/SIM-Karte gespeichert haben.

Anwendungen (Menü 3)

Mit diesem Menü können Sie Mediendateien wiedergeben, Sprachmemos aufzeichnen, eine Zeitzone einstellen oder Ihr Telefon als Taschenrechner oder Umrechner verwenden.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Anwendungen**.

SAT (Menü 3.1)

Dieses Menü ist verfügbar, wenn Sie eine USIM/SIM-Karte verwenden, die "SIM Application Tool Kit"-Menüs unterstützt und dadurch zusätzliche Dienste bereitstellt (z.B. Nachrichten, Wetter, Sport, Unterhaltung oder Hotelsuche). Der Menüname und die verfügbaren Dienste richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber.

Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer USIM-/SIM-Karte, oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Media Player (Menü 3.2)

Sie können Musik- und Videodateien aus dem Telefonspeicher wiedergeben. Zuvor müssen Sie die entsprechenden Dateien im Telefonspeicher ablegen.

Mediendateien herunterladen oder empfangen

Ihr Telefon kann folgende Dateitypen wiedergeben:

- Musik: MP3, AAC, WMA, M4A, MP4, 3GA, WAV
- Video: MP4, 3GP

Video- und Musikdateien können wie folgt im Telefon gespeichert werden:

- Download aus dem Internet ▶ S. 45
- Download von einem Computer mithilfe des Programms Samsung PC Studio
 - ▶ siehe Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über eine aktive Bluetooth-Verbindung
 - ▶ S. 86

Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie bei geöffnetem Media Player [Mitte].
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Zufügen**.
3. Wählen Sie **Ordner** oder **Dateien**.
4. Drücken Sie [OK], um die gewünschten Dateien auszuwählen, oder rollen Sie zum gewünschten Ordner.
5. Drücken Sie **<Zufügen>** oder **<Ausw.>**.
6. Drücken Sie **<Zurück>**, um zur Media Player Anzeige zurückzukehren.

Mediendateien abspielen

1. Drücken Sie bei geöffnetem Media Player [Mitte].
2. Wählen Sie eine Datei aus. Die ausgewählte Datei wird abgespielt.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

| Taste | Funktion |
|--------|---|
| Mitte | Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen. |
| Links | Zurück zur vorherigen Datei. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird. |
| Rechts | Weiter zur nächsten Datei springen. Innerhalb der Datei vorwärts laufen, wenn die Taste gedrückt gehalten wird. |
| Auf | Wiedergabeliste öffnen. |
| Ab | Wiedergabe beenden. |
| ▲/▼ | Lautstärke einstellen. |

Media Player-Optionen verwenden

Wenn Sie bei geöffnetem Media Player **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Wiedergeben:** Startet die Wiedergabe.
- **Anhalten/Fortsetzen:** Zum Unterbrechen und Fortsetzen der Wiedergabe.
- **Stopp:** Wiedergabe beenden.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail, Dateisender oder Bluetooth versenden.

- **Play-Liste öffnen:** Zeigt die Wiedergabeliste an.
 - **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
 - **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
 - **Gehe zur Dateiverwaltung:** Zum Aufrufen von Mediendateien aus dem Telefonspeicher.
 - **Für Bluetooth: Unsichtbar:** Zum Sperren der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte nicht darauf zugreifen können.
 - **Für Bluetooth: Sichtbar:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
 - **Controller einblenden/Controller ausblenden:** Zum Ein- oder Ausblenden des Controllerbilds. Je nach eingestellter Wiedergabeanimation steht Ihnen diese Option nicht immer zur Verfügung.
 - **Detail:** Zeigt die Dateieigenschaften an.
 - **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Abspielen von Mediendateien ändern.
- Wiedergabeoptionen:** Zum Auswählen eines Wiederholmodus.

Volumen: Zum Einstellen der Lautstärke.

Controller: Damit können Sie die Media Player Steuerleiste ein- oder ausblenden.

Farbschema: Zum Auswählen eines Farbschemas.

- **VOD-Einstellungen:** Zum Auswählen eines Verbindungsprofils, das für den Zugriff auf den Video-Streaming-Server verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 87
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Optionen der Wiedergabeliste verwenden

Drücken Sie bei Anzeige des Media Player [Auf], um die Wiedergabeliste aufzurufen und anschließend <Option.>, um folgende Optionen zu nutzen:

- **Wiedergeben:** Zum Wiedergeben der ausgewählten Datei.
- **Zufügen:** Mit dieser Option können Sie der Wiedergabeliste ausgewählte Dateien oder einen ganzen Ordner hinzufügen.
- **Entfernen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien aus der Wiedergabeliste.
- **Verschieben:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei an die gewünschte Stelle innerhalb der aktuellen Wiedergabeliste oder in eine andere Wiedergabeliste verschieben.

- **Kopieren:** Mit dieser Option können Sie eine Kopie der ausgewählten innerhalb der aktuellen Wiedergabeliste oder für eine andere Wiedergabeliste erstellen.
- **Liste löschen:** Löscht die ausgewählte Wiedergabeliste.
- **Liste umbenennen:** Zum Ändern des Namens der aktuellen Wiedergabeliste.
- **Neue Liste:** Zum Hinzufügen einer neuen Wiedergabeliste.

Sprachmemo (Menü 3.3)

Mit diesem Menü können Sie Sprache aufnehmen.

Sprachmemo aufnehmen

1. Drücken Sie [Mitte], um die Aufnahme zu starten.
2. Sprechen Sie ins Mikrofon.
Drücken Sie [Mitte], um die Aufnahme zu unterbrechen oder fortzusetzen.
3. Drücken Sie <Stopp> oder [Ab], um die Aufnahme zu beenden. Das Sprachmemo wird automatisch gespeichert.

Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie bei geöffneter Sprachaufzeichnungsanzeige <Option.> und wählen Sie **Wechseln zu: Töne.**
2. Wählen Sie ein Sprachmemo aus. Das ausgewählte Memo wird wiedergegeben.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

| Taste | Funktion |
|--------|--|
| Mitte | Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen. |
| Links | Spult innerhalb der Datei rückwärts. |
| Rechts | Spult innerhalb der Datei vorwärts. |
| Ab | Wiedergabe beenden. |
| ▲/▼ | Lautstärke einstellen. |

Sprachmemo-Optionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Wiedergabeanzeige <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Wiedergeben/Fortsetzen:** Zum Starten oder Fortsetzen der Sprachmemo-Wiedergabe.
- **Stopp:** Wiedergabe beenden.
- **Aufzeichnen:** Startet die Aufnahme eines neuen Sprachmemos.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail, Dateisender oder Bluetooth versenden.
- **Wechseln zu: Töne:** Wählen Sie den Ordner Sprachmemo.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie das ausgewählte Sprachmemo.
- **Umbenennen:** Zum Ändern des Sprachmemonamens.
- **Für Bluetooth: Unsichtbar:** Zum Sperren des ausgewählten Sprachmemos, damit andere Bluetooth-Geräte nicht darauf zugreifen können.
- **Für Bluetooth: Sichtbar:** Zum Freigeben des ausgewählten Voice-Memos, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Detail:** Zeigt die Eigenschaften des Sprachmemos an.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Aufzeichnen von Sprachmemos ändern.
Standardname: Mit dieser Option können Sie den Standardpräfix des Fotonamens ändern.
Aufzeichnungszeit: Mit dieser Option können Sie die maximale Aufzeichnungsdauer auswählen.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Zeitzone (Menü 3.4)

Über dieses Menü können Sie Ihre Zeitzone einstellen und die aktuelle Uhrzeit für andere Erdteile abrufen.

Lokale Zeitzone einstellen

1. Drücken Sie auf der Weltkarte [Links] oder [Rechts], um die Stadt anzuzeigen, die in der oberen Zeile angezeigt werden soll. Die senkrechte Zeitlinie bewegt sich und Uhrzeit und Datum der entsprechenden Zeitzone werden angezeigt.
2. Drücken Sie [Mitte], um die Stadt als Ihre lokale Zeitzone zu speichern.

Ausländische Zeitzone anzeigen und einstellen

1. Wechseln Sie von der Weltkarte in die untere Zeile.
2. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die gewünschte Stadt aus.
3. Drücken Sie [Mitte], um die Zeitzone zu speichern.

Sommerzeit einstellen

1. Drücken Sie auf der Weltkarte <Option.> und wählen Sie **Sommerzeit**.
2. Drücken Sie [Mitte], um die gewünschte(n) Zeitzone(n) auszuwählen.
3. Drücken Sie <Ausw.>.

4. Drücken Sie [Mitte].

Rechner (Menü 3.5)

Der Taschenrechner führt die Grundrechenarten, Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, aus.

Berechnung ausführen

1. Geben Sie die erste Zahl ein.
Zum Einfügen eines Dezimalstellenkommata drücken Sie [#].
2. Drücken Sie eine der Navigationstasten, um die gewünschte Rechenfunktion auszuwählen.
3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
4. Drücken Sie [Mitte], um das Ergebnis anzuzeigen.
5. Um die Berechnung fortzusetzen, wiederholen Sie den Vorgang ggf. ab Schritt 2.

Rechneroptionen verwenden

Wenn Sie <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Gleich:** Zeigt das Ergebnis an.
- **Letzte Berechnung:** Zeigt das Ergebnis der letzten Berechnung an.
- **Speichern:** Speichert einen Wert in den Speicher des Rechners.
- **Speicher wiederaufrufen:** Zum Abrufen des gespeicherten Werts.

- **Speicher löschen:** Löscht den gespeicherten Wert.

Umrechner (Menü 3.6)

In diesem Menü können Sie allgemeine Umrechnungen durchführen, z.B. für Währungen oder Temperaturwerte.

Umrechnung ausführen

1. Wählen Sie eine Umrechnung aus.
2. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die Ausgangseinheit aus und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie den umzurechnenden Wert ein und drücken Sie [Ab].
 - Zum Einfügen eines Dezimalzeichens drücken Sie [#].
 - Bei Temperaturumrechnungen können Sie das Vorzeichen einer Zahl durch Drücken von [*] in "über Null" (+) oder "unter Null" (-) ändern.
4. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Einheit aus, in die Sie konvertieren möchten.
Der entsprechende Wert für die eingegebene Zahl wird angezeigt.

Umrechneroptionen verwenden

Wenn Sie <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Löschen:** Löscht alle aktuellen Werte.

- **Umkehren:** Zum Umrechnen in der anderen Richtung.
- **Wechselkurse:** Zeigt die Liste der Währungskurse an.

Internet *(Menü 4)*

Der WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) Ihres Telefons ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das Internet. Mit dem drahtlosen Internet können Sie auf aktuelle Informationen und eine Vielzahl von Medieninhalten zugreifen, zum Beispiel Hintergrundbilder, Klingeltöne und Musikdateien.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Internet**.

Zur Homepage *(Menü 4.1)*

Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Internet-Anbieters geladen.

Im Web-Browser navigieren

| Um ... | drücken Sie ... |
|----------------------------------|------------------|
| die Browser-Elemente anzuzeigen, | [Auf] oder [Ab]. |
| ein Browser-Element auszuwählen, | [Mitte]. |

| Um ... | drücken Sie ... |
|--------------------------------------|---|
| zur vorherigen Seite zurückzukehren, | <Zurück>. |
| zur nächsten Seite zu gelangen | <Optionen> und wählen Sie Weiter . |

Browser-Menüoptionen verwenden

Wenn Sie auf einer beliebigen Webseite <Optionen> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Auswahl:** Zum Aufrufen der zugehörigen Webseite.
- **Zur Homepage:** Damit gelangen Sie zur Startseite zurück.
- **Weiter:** Zur nächsten Seite zu gelangen.
- **URL eingeben:** Zum Eingeben einer URL-Adresse.
- **Neu laden:** Die aktuelle Seite wird aktualisiert und neu geladen.
- **Favorit hinzufügen:** Mit dieser Option wird die aktuelle Seite als Favorit hinzugefügt.
- **Favoriten:** Damit können Sie die Favoritenliste anzeigen.
- **Historie:** Zum Aufrufen der Liste, in der die Webseiten gespeichert werden, die Sie vor kurzem aufgerufen haben.

- **Link versenden:** Mit dieser Option können Sie die URL der aktuellen Seite per SMS, E-Mail oder Dateisender versenden.
- **Speichern:** Zum Speichern des ausgewählten Bilds/der ausgewählten Seite.
- **Erweitert:** Zum Löschen der Browser-Informationen und Aufrufen der Browser-Einstellungen.

Text suchen: Sucht innerhalb der aktuellen Webseite nach einem bestimmten Wort oder nach einer bestimmten Wortgruppe.

Historie löschen: Löscht die im Verlauf gespeicherten URLs.

Cookies löschen: Löscht die Cookies. Cookies sind Teile persönlicher Informationen, die an einen Web-Server gesendet werden, während sie im Web surfen.

Cache leeren: Zum Löschen des Cache-Speichers. Der Cache ist ein temporärer Speicher, in dem die Webseiten gespeichert werden, die Sie vor kurzem aufgerufen haben.


Details: Zeigt die Seiteneigenschaften an.

Browser-Einstellungen: Zum Ändern der Einstellungen für Browser-Anzeige, Sicherheit und Zertifikate.

Netzeinstellungen: Zum Aktivieren eines Verbindungsprofils, das für die Zugriffe auf das drahtlose Internet verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 87

Info...: Zeigt die Version und den Urheberrechtshinweis des Browsers an.

Schließen des Web-Browsers

Drücken Sie [, um die Netzverbindung zu beenden und den Browser zu schließen.

URL eingeben (Menü 4.2)

In diesem Menü können Sie eine Internetadresse (URL) eingeben und die zugehörige Webseite aufrufen.

Favoriten (Menü 4.3)

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Speichern und schnelle Aufrufen von häufig besuchten Webseiten (URLs).

Favoritenordner hinzufügen

1. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Neu** → **Ordner**.
2. Geben Sie einen Namen für den Ordner ein und drücken Sie <OK>.

Neuen Favoriten hinzufügen

1. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Neu** → **Favorit**.
2. Geben Sie eine URL ein und drücken Sie [Mitte].
3. Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und drücken Sie <OK>.
4. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **OK**, um den Eintrag zu speichern.

Favoriten aufrufen

Wenn Sie einen Favoriteneintrag auswählen, wird automatisch der Web-Browser gestartet und die zugehörige Webseite aufgerufen.

Favoritenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Favoritenanzeige <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Öffnen:** Öffnet den ausgewählten Ordner.
- **Auswählen:** Zum Aufrufen der zum ausgewählten Favoriteneintrag gehörenden Seite.
- **Details:** Zeigt die Eigenschaften des Favoriten an.
- **Link versenden:** Mit dieser Option können Sie die URL des Favoriteneintrags per SMS, E-Mail oder Dateisender versenden.
- **Neu:** Zum Hinzufügen eines neuen Favoriten oder Ordners.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten des ausgewählten Favoriten.
- **Verschieben:** Verschiebt Lesezeichen in einen anderen Ordner.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Ordnernamen ändern.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Favoriteneinträge oder Favoritenordner.

Historie (Menü 4.4)

Hier können Sie die Liste mit den zuletzt von Ihnen aufgerufenen Seiten aufrufen.

Wählen Sie eine URL aus der Liste aus, um die zugehörige Webseite aufzurufen.

Browser-Einstellungen (Menü 4.5)

In diesem Menü können Sie Einstellungen für die Browser-Anzeige, die Sicherheit und die Zertifikate ändern.

Netzeinstellungen (Menü 4.6)

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil einrichten, das für den Internetzugriff verwendet wird. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 87

Nachrichten (Menü 5)

Das Menü **Nachrichten** dient zum Senden und Empfangen von SMS, MMS und E-Mails. Außerdem können Sie die Funktionen für Konfigurationsnachrichten, WAP-Push-Nachrichten, Sprachnachrichten, Infomeldungen und Postkarten nutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Nachrichten**.

Neu erstellen (Menü 5.1)

In diesem Menü können Sie Nachrichten erstellen und versenden.

SMS (Menü 5.1.1)

Der Short Message Service (SMS) ermöglicht Ihnen das Senden und Empfangen von Textnachrichten.

1. Geben Sie Ihre Nachricht ein.

- Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einer SMS hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab. Wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen überschritten, teilt das Telefon die Nachricht auf.

2. Wenn Sie <**Option**.> drücken, stehen Ihnen folgenden Optionen zur Verfügung:

- **Senden**: Zum Senden der Nachricht.

- **Eingabemethode**: Zum Ändern des Texteingabemodus.
- **T9 Modus**: Damit können Sie die Sprache ändern, die im T9-Texteingabemodus verwendet werden soll.
- **Einfügen**: Zum Abrufen einer Textvorlage, eines Kontakteintrags oder eines Favoriteneintrags.
- **In Entwürfe speichern**: Mit dieser Option können Sie die Nachricht im Postfach **Entwurf** speichern.

3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Mitte].
4. Geben Sie eine Empfängernummer ein.
Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
5. Drücken Sie [Mitte], um die Nachricht zu senden.

MMS (Menü 5.1.2)

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Dienst, der den Austausch von Text-, Bild-, Video- und Audiodateien zwischen Telefonen sowie zwischen einem Telefon und einem E-Mail-Postfach ermöglicht.

1. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein.
2. Wählen Sie die Zeile **Text**.
3. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [Mitte].

- Wählen Sie die Zeile **Bild oder Video** oder **Audio**.
- Wählen Sie eine Bild- oder Tondatei oder und drücken Sie **<Zufügen>**. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Zufügen**.

- Die maximal zulässige Größe von MMS kann je nach Netzbetreiber variieren.
- Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) lassen sich einige Dateien möglicherweise nicht weiterleiten.

- Wenn Sie **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
 - Senden:** Sendet die Nachricht.
 - Vorschau:** Zeigt die Nachricht so an, wie sie auf dem Telefon des Empfängers erscheint.
 - Eingabemethode:** Zum Ändern des Texteingabemodus.
 - T9 Modus:** Damit können Sie die Sprache ändern, die im T9-Texteingabemodus verwendet werden soll.
 - Textvorlage einfügen:** Zum Abrufen einer Textvorlage.
 - Text bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Text Ihrer Nachricht bearbeiten.
 - Datei ändern:** Zum Ersetzen eines bereits hinzugefügten Elements.
 - Text löschen/Datei löschen:** Mit dieser Option löschen Sie ein hinzugefügtes Element.

- In Entwürfe speichern:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht im Postfach **Entwurf** speichern.
 - Seite hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Seiten. Durch Drücken von [Links] oder [Rechts] können Sie die einzelnen Seiten vor- und zurückblättern.
 - Seite verschieben:** Sie gelangen von der aktuelle Seite zur nächsten oder vorherigen Seite.
 - Seite löschen:** Mit dieser Option löschen Sie eine hinzugefügte Seite.
 - Stil bearbeiten:** Zum Ändern der Seiteneigenschaften.
 - Diese Seite:** Legt die Seitenanzeigedauer, die Textfarbe und den Textstil für die ausgewählte Seite fest.
 - Alle Seiten:** Zum Ändern der Hintergrundfarbe und des Seiten-Layouts.
 - Als Vorlage speichern:** Speichert die Nachricht als Vorlage im Ordner **Multimediavorlagen**.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Mitte].
 - Geben Sie eine Rufnummer oder E-Mail-Adresse ein.

Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
 - Drücken Sie [Mitte], um die Nachricht zu senden.

Dateisender (Menü 5.1.3)

Verwenden Sie dieses Menü, um mehrere Mediendateien als MMS-Anhang zu versenden.

1. Geben Sie den Nachrichtenbetreff in der Zeile **Betreff** ein.
2. Gehen Sie zur Zeile **Nachricht** und geben Sie dort den Text der Nachricht ein.
3. Wechseln Sie in die Zeile **Dateien anhängen**, und drücken Sie anschließend **<Option.>**.
4. Wählen Sie **Dateien hinzufügen, Visitenkarte zufügen** oder **v-Kalender hinzufügen**.
5. Wählen Sie das gewünschte Element aus, drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Anhängen**.
6. Wenn Sie **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
 - **Senden:** Zum Senden der E-Mail.
 - **Eingabemethode:** Zum Ändern des Texteingabemodus.
 - **T9 Modus:** Damit können Sie die Sprache ändern, die im T9-Texteingabemodus verwendet werden soll.
 - **Textvorlage einfügen:** Zum Abrufen einer Textvorlage.
 - **Einfügen:** Zum Abrufen einer Textvorlage, eines Kontakteintrags oder eines Favoriteneintrags.
 - **Dateianlagenliste:** Zeigt eine Liste mit den von Ihnen angehängten Dateien an.

- **Visitenkarte zufügen:** Hängen Sie einen Kontakteintrag im V-Kartenformat an.
 - **v-Kalender hinzufügen:** Zum Hinzufügen eines Kalendermemos.
 - **Alle Anhänge löschen:** Mit dieser Option werden alle Anlagen gelöscht.
 - **In Entwürfe speichern:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht im Postfach **Entwurf** speichern.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Mitte].
 8. Geben Sie eine Rufnummer oder E-Mail-Adresse ein.
Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
 9. Drücken Sie [Mitte], um die Nachricht zu senden.

E-Mail (Menü 5.1.4)

Sie können E-Mails senden und empfangen, die Text, Töne und Bilder enthalten.

1. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein.
2. Gehen Sie zur Zeile **Nachricht** und geben Sie dort den Text der E-Mail ein.
3. Wechseln Sie in die Zeile **Dateien anhängen**, und drücken Sie anschließend **<Option.>**.
4. Wählen Sie **Dateien hinzufügen, Visitenkarte zufügen** oder **v-Kalender hinzufügen**.

5. Wählen Sie das gewünschte Element aus, drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Anhängen**.
6. Wenn Sie **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
 - **Senden:** Zum Senden der E-Mail.
 - **Eingabemethode:** Zum Ändern des Texteingabemodus.
 - **T9 Modus:** Damit können Sie die Sprache ändern, die im T9-Texteingabemodus verwendet werden soll.
 - **Textvorlage einfügen:** Zum Abrufen einer Textvorlage.
 - **Einfügen:** Zum Abrufen einer Textvorlage, eines Kontakteintrags oder eines Favoriteneintrags.
 - **Dateianlagenliste:** Zeigt eine Liste mit den von Ihnen angehängten Dateien an.
 - **Visitenkarte zufügen:** Hängen Sie einen Kontakteintrag im V-Kartenformat an.
 - **v-Kalender hinzufügen:** Zum Hinzufügen eines Kalendermemos.
 - **Alle Anhänge löschen:** Mit dieser Option werden alle Anlagen gelöscht.
 - **In Entwürfe speichern:** Mit dieser Option können Sie die E-Mail im Postfach **Entwurf** speichern.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Mitte].
8. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.

Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.







9. Zum Senden der E-Mail drücken Sie [Mitte].

Posteingang *(Menü 5.2)*

In diesem Ordner werden, mit Ausnahme von E-Mails alle empfangenen Nachrichten gespeichert.

Nachrichten anzeigen

Die folgenden Symbole können in der Nachrichtenliste erscheinen, um den jeweiligen Nachrichtentyp anzuzeigen:

-  SMS
-  MMS
-  MMS-Benachrichtigung
-  Konfiguration
-  WAP-Push
-  USIM/SIM

- Je nach DRM-System (DRM = Digital Rights Management) ist es möglich, dass sich einige Nachrichten mit Web-Inhalt nicht weiterleiten lassen.
- Das Symbol **!** weist darauf hin, dass es sich um eine dringende Nachricht handelt. Eine Nachricht mit grauem Nachrichtensymbol wurde mit geringer Priorität gesendet.

Nachrichtenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

SMS-Nachrichten

- **Anruf:** Damit können Sie zur angezeigten Rufnummer ein Gespräch aufbauen.
- **E-Mail erstellen:** Damit können Sie eine E-Mail an die ausgewählte E-Mail-Adresse senden.
- **Antworten:** Damit können Sie dem Absender per SMS, MMS oder Dateisender antworten.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Rückruf:** Mit dieser Funktion wird ein Gespräch zum Absender aufgebaut.
- **Als Kontakt speichern:** Damit können Sie die ausgewählte Rufnummer oder E-Mail-Adresse in Ihren Kontakten speichern.
- **Auf SIM-Karte verschieben/In Telefon verschieben:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen USIM/SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

MMS-Nachrichten

- **Wiedergeben:** Spielt die Nachricht ab.
- **Anruf/Zur URL/Gehe zu RTSP:** Damit können Sie ein Gespräch zur ausgewählten Rufnummer aufbauen oder die ausgewählte Webseite aufrufen.

- **Zu \Favoriten\ hinzufügen:** Speichert die ausgewählte Internetadresse in der Favoritenliste.
- **E-Mail erstellen:** Damit können Sie eine E-Mail an die ausgewählte E-Mail-Adresse senden.
- **MMS erstellen:** Zum Senden einer MMS an die ausgewählte E-Mail-Adresse.
- **Antworten:** Zum Erstellen einer Antwort an den Absender.
- **Allen antworten:** Damit können Sie gleichzeitig dem Absender und allen anderen Empfängern antworten.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Rückruf:** Mit dieser Funktion wird ein Gespräch zum Absender aufgebaut.
- **Als Vorlage speichern:** Speichert die Nachricht als Vorlage im Ordner **Multimedialvorlagen**.
- **Dateien speichern:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
- **Als Kontakt speichern:** Damit können Sie die ausgewählte Rufnummer oder E-Mail-Adresse in Ihren Kontakten speichern.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Detail:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

Konfigurationsmeldungen

- **Install:** Mit dieser Option wenden Sie die in der Nachricht angegebene Konfiguration auf Ihr Telefon an.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

WAP-Push-Nachrichten

- **Zur URL:** Mit dieser Option rufen Sie die in der Nachricht angegebene URL auf.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

Entwurf (Menü 5.3)

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt senden möchten.



Wenn Sie bei geöffneter Nachrichtenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die ausgewählte Nachricht.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der ausgewählten Nachricht.
- **Senden:** Zum Senden der Nachricht.
- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Nachrichten innerhalb der Liste.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht.
- **Alle löschen:** Löscht alle Nachrichten.

Postausgang (Menü 5.4)

In diesem Ordner werden alle Nachrichten gespeichert, die das Telefon gerade zu senden versucht oder noch nicht senden konnte.

Die folgenden Symbole zeigen den jeweiligen Nachrichtenstatus an:

-  Wird gerade gesendet
-  Senden fehlgeschlagen.

Wenn Sie bei geöffneter Nachrichtenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt die ausgewählte Nachricht an.
- **Erneut senden:** Mit dieser Option wird die Nachricht erneut gesendet.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der ausgewählten Nachricht.
- **Senden abbrechen:** Bricht das Senden der Nachricht ab.
- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Nachrichten innerhalb der Liste.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Alle löschen:** Löscht alle Nachrichten.
- **Detail:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

Gesendete Nachrichten (Menü 5.5)

In diesem Ordner werden Ihre gesendeten Nachrichten gespeichert.

Wenn Sie bei geöffneter Nachrichtenliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt die ausgewählte Nachricht an.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Nachrichten innerhalb der Liste.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Alle löschen:** Löscht alle Nachrichten.
- **Detail:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.




E-Mail-Eingang (Menü 5.6)

In diesem Ordner werden Ihre empfangenen E-Mails gespeichert.

E-Mails anzeigen

1. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Laden**. Das Telefon stellt daraufhin eine Verbindung zum E-Mail-Server her und lädt Ihre neuen E-Mails herunter.

Die folgenden Symbole können in der Liste erscheinen, um den E-Mail-Status anzuzeigen:

-  : Abgerufene E-Mail
-  : Abgerufene E-Mail mit Anlagen
-  : E-Mail nicht abgerufen

- Je nach DRM-System (DRM = Digital Rights Management) ist es möglich, dass sich einige Nachrichten mit Web-Inhalt nicht weiterleiten lassen.
- Das Symbol ! weist darauf hin, dass es sich um eine dringende Nachricht handelt. Eine Meldung mit grauem Nachrichtensymbol wurde mit geringer Priorität gesendet.

2. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
3. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**], um weitere Seiten der E-mail anzuzeigen.
4. Um eine Dateianlage anzuzeigen oder abzuspielen, wählen Sie diese aus.

E-Mail-Optionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer E-Mail oder eines Headers <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Abrufen:** Ruft die gesamte E-Mail vom E-Mail-Server ab.
- **Antworten:** Zum Erstellen einer Antwort an den Absender.
- **Allen antworten:** Damit können Sie gleichzeitig dem Absender und allen anderen Empfängern antworten.

- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der E-Mail an andere Personen.
- **Dateien speichern:** Zum Speichern der an die E-Mail angehängten Dateien im Telefonspeicher.
- **Als Kontakt speichern:** Damit können Sie die ausgewählte Rufnummer oder E-Mail-Adresse in den Kontakten speichern.
- **Blockieren:** Mit dieser Option können Sie bestimmte E-Mail-Adressen oder Betreffinhalte in die Sperrliste aufnehmen; entsprechende E-Mails werden dadurch künftig abgewiesen.
- **Vom Telefon löschen:** Löscht die ausgewählte E-Mail oder alle E-Mails aus dem Telefonspeicher.
- **Endgültig löschen:** Zum Löschen der ausgewählten E-Mail oder aller E-Mails aus dem Telefonspeicher und vom E-Mail-Server.
- **Detail:** Zeigt die Eigenschaften der E-Mail an.

MMS-Album (Menü 5.7)

Über dieses Menü können Sie den Dienst **MMS-Album** nutzen, um Ihr persönliches Online-Medienalbum zu verwalten sowie Medieninhalte und Nachrichten über das drahtlose Internet hinzuzufügen. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihr Netzbetreiber diese Option unterstützt.

Vorlagen (Menü 5.8)

Über dieses Menü können Sie häufig verwendete Nachrichten oder Textpassagen als Vorlagen definieren und nutzen.

Textvorlagen (Menü 5.8.1)

Sie können SMS-Vorlagen mit häufig verwendeten Sätzen erstellen, damit Sie diese beim Erstellen einer neuen SMS schnell und einfach abrufen und verwenden können.

Vorlage erstellen

1. Drücken Sie **<Neu>**, oder drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Neu**, wenn bereits eine Vorlage gespeichert ist.
2. Geben Sie eine Nachricht ein und drücken Sie [Mitte].

Vorlagenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Vorlagenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Vorlage als SMS, MMS, per Dateisender oder E-Mail versenden.
- **Neu:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.
- **Bearbeiten:** Zum Ändern der ausgewählten Vorlage.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Vorlagen gelöscht.

Multimediavorlagen (Menü 5.8.2)

Sie können MMS-Vorlagen erstellen und anschließend zum Erstellen einer neuen MMS verwenden.

Erstellen einer Vorlage

1. Drücken Sie **<Neu>**, oder drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Neu**, wenn bereits eine Vorlage gespeichert ist.
2. Gehen Sie beim Erstellen einer MMS-Vorlage genauso vor, wie beim Erstellen einer neuen MMS.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Als Vorlage speichern**, um die Vorlage zu speichern.

Vorlagooptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Vorlagenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die Vorlage.
- **Senden:** Sendet die Vorlage per MMS.
- **Neu:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.
- **Bearbeiten:** Zum Ändern der ausgewählten Vorlage.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Vorlagen gelöscht.

Infomeldungen (Menü 5.9)

Mit dem Cell Broadcast (CB) Infomeldungsdienst können Sie SMS zu verschiedenen Themen empfangen, zum Beispiel zur aktuellen Wetter- und zur Verkehrssituation sowie mit den neuesten Nachrichten und Netzeinstellungen. In diesem Menü können Sie Ihre empfangenen Infomeldungen anzeigen.

Infomeldung anzeigen

Alle Infomeldungen werden im Ordner **Temporär** gespeichert und werden nach einer bestimmten Zeitspanne gelöscht. Wenn Sie nicht möchten, dass eine bestimmte Infomeldung gelöscht werden, können Sie sie im Ordner **Archiv** ablegen.

Nachrichtenooptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anruf/Zur URL/Gehe zu RTSP:** Damit können Sie ein Gespräch zur ausgewählten Rufnummer aufbauen oder die ausgewählte Webseite aufrufen.
- **E-Mail erstellen:** Damit können Sie eine E-Mail an die ausgewählte E-Mail-Adresse senden.
- **Speichern:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht im Ordner **Archiv** speichern.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

Alle löschen (Menü 5.0)

Mit diesem Menü können Sie alle Nachrichten in den einzelnen Nachrichtenordnern auf einmal löschen.

1. Drücken Sie [Mitte], um die zu leerenden Nachrichtenfächer auszuwählen.
2. Drücken Sie <Löschen.>
3. Drücken Sie <Ja>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Einstellungen (Menü 5.*)

In diesem Menü können Sie verschiedene Optionen für den Messaging-Dienst einrichten.

SMS (Menü 5.*.1)

Sie können die SMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Einstellungen x** (dabei steht **x** für die Rufnummer des Einstellungsprofils): Hier können Sie die Eigenschaften der Profile einstellen.

Adresse Zentrum: Mit dieser Option können Sie die Rufnummer Ihrer SMS-Zentrale speichern oder ändern.

Verfallsdatum: Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten in der SMS-Zentrale gespeichert werden.

SMS-Typ: Zum Festlegen des Standardnachrichtentyps. Das Netz kann die Nachrichten in das ausgewählte Format umwandeln.

Name: Geben Sie einen Profilnamen ein.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden einer SMS können folgende Optionen gewählt werden:

Antwortpfad: Mit dieser Option kann Ihnen der Empfänger über Ihre SMS-Nachrichtenzentrale antworten.

Zustellungsbericht: Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachrichten informiert werden.

Netzwahl: Wählen Sie je nach Ihrem Netz **CS bevorzugt** (GSM) oder **PS bevorzugt** (GPRS).

Kopie behalten: Mit dieser Option speichert das Telefon eine Kopie jeder gesendeten Nachricht im Postfach **Gesendete Nachrichten**.

Zeichenunterstützung: Wählen Sie einen Zeichentyp aus. Wenn Sie **Automatisch** auswählen, wechselt das Telefon vom GSM-Alphabet zu Unicode, sobald Sie ein Unicode-Zeichen eingeben. Bei Unicode reduziert sich die größtmögliche Zeichenanzahl ungefähr auf die Hälfte. Wenn dieses Menü nicht angezeigt wird, unterstützt Ihr Telefon bereits die automatische Zeichenverschlüsselung.

MMS (Menü 5.*.2)

Sie können die MMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:
Priorität: Legt den Wichtigkeitsstatus Ihrer Nachrichten fest.

Verfallsdatum: Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem MMS-Server gespeichert werden.

Individuelle Zeitspanne(Stunde): Geben Sie hier die gewünschte Zeitspanne ein, wenn Sie **Individuelle Zeitspanne** für die Option **Verfallsdatum** ausgewählt haben.

Zustellzeit: Mit dieser Option können Sie eine Zeit festlegen, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.

Individuelle Zeitspanne(Stunde): Geben Sie hier die gewünschte Zeitspanne ein, wenn Sie **Individuelle Zeitspanne** für die Option **Zustellzeit** ausgewählt haben.

Adresse verberg.: Mit dieser Option verhindern Sie, dass Ihre Adresse auf dem Telefon des Empfängers angezeigt wird.

Zustellbericht anfordern: Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachrichten informiert werden.

Lesebericht anfordern: Damit können Sie eine Lesebestätigung für Ihre Nachrichten anfordern.

Kopie behalten: Mit dieser Option speichert das Telefon eine Kopie jeder gesendeten Nachricht im Postfach **Gesendete Nachrichten**.

Benutzervisitenkarte zufügen: Ihre Kontaktinformationen werden Ihren Nachrichten per Dateisender beigefügt.

Unterschrift zuf.: Damit können Sie Ihren Nachrichten, die Sie per Dateisender versenden, eine Signaturzeile hinzufügen.

Signatur eingeben: Zum Bearbeiten Ihrer Signatur.

- **Empfangsoptionen:** Für das Empfangen einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:

Heimatnetz: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich innerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Fremdnetz: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Für den Empfang innerhalb eines Heimatnetzes oder im Ausland haben Sie folgende Optionen:

- **Autom. Download:** Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab.
- **Manuell:** Das Telefon zeigt Benachrichtigungen an. Verwenden Sie die Option **Abrufen**, um neue Nachrichten manuell herunterzuladen.
- **Eingeschränkt:** Das Telefon erhält zuerst eine Benachrichtigung vom Server. Wenn Sie versuchen, Nachrichten herunterzuladen, informiert Sie das Telefon über die zusätzlich anfallenden Gebühren.
- **Abweisen:** Das Telefon weist alle Nachrichten ab.

Zustellbericht senden: Damit können Sie das Netz so einstellen, dass der Absender informiert wird, wenn Ihnen eine Nachricht zugestellt worden ist.

Lesebericht senden: Hier können Sie festlegen, ob das Telefon eine Lesebestätigung senden soll, wenn Sie eine empfangene Nachricht gelesen haben.

Anonym ablehnen: Nachrichten von anonymen Absendern werden abgewiesen.

Werbung ablehnen: Das Telefon weist Werbung ab.

- **MMS-Profil:** Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für MMS verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ► S. 87
- **Nachrichtengröße:** Legt die maximale Größe für MMS-Anhänge fest. Diese Größe kann je nach Ihrem Netzbetreiber variieren.
- **Erstellungsmodus:** Zum Auswählen eines MMS-Erstellungsmodus.

Warnung: Das Telefon weist Sie darauf hin, wenn Sie versuchen, eine Nachricht mit nicht unterstützten Dateiformaten zu erstellen oder zu senden.

Frei: Sie können auch Nachrichten mit nicht unterstützten Dateiformaten erstellen und senden.

Eingeschränkt: Sie können keine Nachrichten mit nicht unterstützten Dateiformaten erstellen und senden.

- **Weiterblättern nach:** Legt fest, wie lange die einzelnen Seiten einer Nachricht angezeigt werden sollen.

E-Mail (Menü 5. *.3)

Sie können die Standard-E-Mail-Einstellungen konfigurieren.

- Beim Senden und Empfangen von E-Mails können keine E-Mail-Kontoeinstellungen geändert werden.

- **Sendeoptionen:** Zum Empfangen von E-Mails können folgende Optionen eingerichtet werden:

Von: Zum Einstellen des Absendernamens.

Sendekonto: Zum Auswählen des E-Mail-Standardkontos.

Priorität: Mit dieser Option können Sie die Prioritätsstufe Ihrer E-Mails festlegen.

Kopie behalten: Mit dieser Option speichert das Telefon eine Kopie jeder gesendeten E-Mail im Postfach **Gesendete Nachrichten**.

Originaltext in Antwort einfügen: Legt fest, ob der originale E-Mail-Text in eine Antwort eingefügt werden soll.

Zustellungsbericht: Wenn Sie diese Option aktivieren, informiert Sie das Netzwerk über die Zustellung Ihrer E-Mail.

Benutzervisitenkarte zufügen: Ihre Kontaktinformationen werden Ihren E-Mails beigefügt.

Unterschrift zuf.: Damit können Sie Ihren neuen E-Mails oder allen E-Mails (einschl. Antworten) eine spezielle Kennzeile hinzufügen.

Signatur eingeben: Zum Bearbeiten Ihrer Signatur.

- **Empfangsoptionen:** Zum Empfangen von E-Mails können folgende Optionen gewählt werden:

Download-Grenze einstellen: Mit dieser Option legen Sie die maximale Größe für eingehende E-Mails fest. Ihr Telefon lehnt alle E-Mails ab, die über dieser Größenbeschränkung liegen.

Autom. Abfrage: Das Telefon überprüft den E-Mail-Server automatisch in festgelegten Intervallen auf neue E-Mails und ruft vorhandene neue E-Mails ab.

Abfragehäufigkeit: Damit legen Sie fest, wie oft das Telefon den E-Mail-Server auf neue E-Mails überprüfen soll.

Adresse block.: Zum Festlegen von E-Mail-Adressen, von denen alle E-Mails abgewiesen werden sollen. Sie können die Adressen-Blockierung auch jederzeit rückgängig machen.

Betreff block.: Zum Festlegen von bestimmten E-Mail-Betreffinhalten, bei denen E-Mails abgewiesen werden sollen. Sie können die Betreffinhaltblockierung auch jederzeit rückgängig machen.

- **E-Mail-Profile:** Wählen Sie hier ein Verbindungsprofil zum Senden und Empfangen von E-Mails aus. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 87
- **E-Mail-Konten:** Mit dieser Option können Sie ein E-Mail-Konto einrichten und zur Verwendung auswählen. Wenn Sie <Option.> drücken und **Bearbeiten** wählen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Konteneinrichtung zur Verfügung:
 - Kontoname:** Geben Sie einen Namen für das ausgewählte Konto ein.
 - SMTP-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Ausgangsservers ein.
 - SMTP-Port:** Geben Sie die SMTP-Port-Rufnummer ein.
 - SSL verwenden:** Zum Aktivieren des SSL (Secured Sockets Layer) Protokolls.
 - Servertyp wird abgerufen:** Wählen Sie das Protokoll für den E-Mail-Eingangsserver aus. Die übrigen Optionen hängen vom eingestellten Protokolltyp ab.

Abfrage-Server/IMAP4-Server: Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des POP3- oder IMAP4-Servers ein.

POP3-Port/IMAP4-Port: Zum Eingeben der POP3- oder IMAP4-Portnummer.

SSL verwenden: Zum Aktivieren des SSL (Secured Sockets Layer) Protokolls.

IMAP4-Abfrageoption: (nur für IMAP4-Protokoll) Legen Sie fest, ob das Telefon nur neue oder alle Nachrichten abrufen soll.

Abrufoption: Legen Sie fest, welchen Teil der E-Mails das Telefon vom Server abrufen soll.

Auf Server belassen: Mit dieser Option werden nach dem Abrufen Kopien aller E-Mails auf dem E-Mail-Server hinterlegt.

Eigene Adresse: Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

Benutzername: Zum Eingeben des POP3- oder IMAP4-Benutzernamens.

Passwort: Zum Eingeben des POP3- oder IMAP4-Passworts.

SMTP-Authentifizierung verwenden: Damit aktivieren Sie die SMTP-Authentifizierung, bei der sich der Benutzer vor dem Versenden von E-Mails anmelden muss.

Wie bei POP3/IMAP4: Damit können Sie die Parameter des POP3- oder IMAP4-Servers auch für den SMTP-Server verwenden.

Benutzername: Geben Sie den SMTP-Benutzernamen ein.

Passwort: Geben Sie das SMTP-Passwort ein.

Mailbox *(Menü 5.*.4)*

In diesem Menü können Sie die Rufnummer Ihres Voice-Mail-Servers eingeben.

Bevor Sie Ihre Sprachnachrichten abfragen können, müssen Sie die Rufnummer Ihrer Mailbox eingeben. Die Rufnummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Push-Nachrichten *(Menü 5.*.5)*

Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Push-Nachrichten empfangen soll.

Infomeldungen *(Menü 5.*.6)*

Sie können die Einstellungen für den Empfang von Infomeldungen ändern.

- **Empfangen:** Damit legen Sie fest, ob Infomeldungen empfangen werden sollen oder nicht.
- **Kanal:** Geben Sie die Kanäle an, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten. Wenn Sie **Zugehörige Kanäle** auswählen, können Sie eine Liste von aktiven Infomeldungskanälen erstellen.
- **Sprache:** Zum Festlegen der Sprache, in der die Infomeldungen angezeigt werden sollen.

Speicherstatus (Menü 5. #)

In diesem Menü können Sie die Anzahl der Nachrichten in den einzelnen Nachrichtenfächern und den dadurch jeweils belegten Speicherplatz überprüfen.

Dateiverwaltung (Menü 6)



Über das Menü **Dateiverwaltung** können Sie auf die im Telefonspeicher enthaltenen Bilder, Videos, Musikdateien und Töne zugreifen.



Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Dateiverwaltung**.

Tipps zum Digital Rights Management

Je nach DRM-System (Digital Rights Management) erfordern einige Medienelemente, die Sie aus dem Internet heruntergeladen oder per MMS empfangen haben, einen Lizenzschlüssel, um sie aufrufen zu können. Diesen Schlüssel erhalten Sie auf der Webseite, der die entsprechenden Inhalte gehören. Verwenden Sie hierfür die Option **Schlüssel aktivieren**.

Beachten Sie die folgenden Symbole in der Liste:

-  : Das Element kann mit einem gültigen Schlüssel weitergeleitet werden.
-  : Das Element kann auch ohne einen gültigen Schlüssel weitergeleitet werden.

-  : Das Element kann selbst mit einem gültigen Schlüssel nicht weitergeleitet werden.
-  : Das Element kann mit und ohne gültigen Schlüssel nicht weitergeleitet werden.

Ihr Netzbetreiber unterstützt für DRM-Dateien nur den auf der Anzahl basierenden Zugriff, oder unbegrenzten Zugriff.

Bilder

Dieses Menü zeigt die aufgenommenen Fotos und heruntergeladenen Bilder, die Sie als Nachrichtenanhang empfangen oder von einem PC importiert haben.

Bild anzeigen

1. Rollen Sie zu einem Bildordner.
2. Wählen Sie ein Bild aus.

Bilder als Diashow anzeigen

Sie können Ihre Bilder auch als Diashow wiedergeben lassen, wobei alle Bilder aus dem aktuellen Ordner einzeln nacheinander angezeigt werden.

1. Wählen Sie einen Bildordner aus.
2. Drücken Sie beim Anzeigen eines Bildes **<Option.>** und wählen Sie **Präsentation**. Die Diashow beginnt.
3. Drücken Sie **<Zurück>**, um die Diashow zu beenden.

Bild bearbeiten

1. Wählen Sie ein Foto aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Bearbeiten**.
3. Wenn Sie **<Option.>** drücken, können Sie die Fotoeigenschaften mithilfe der folgenden Bearbeitungsoptionen ändern:
 - **Größe ändern:** Zum Ändern der Bildgröße.
 - **Effekte:** Mit dieser Option können Sie den Farbton des Fotos ändern oder Spezialeffekte einbauen.
 - **Einstellen:** Zum Einstellen der Bildhelligkeit, des Kontrasts oder der Farbbalance.
 - **Rahmen:** Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.
 - **Cliparts:** Mit dieser Option können Sie dem Foto ein Clipart-Bild hinzufügen.
 - **Text einfügen:** Fügt dem Foto einen Text hinzu.
 - **Drehen:** Damit können Sie das Foto im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
 - **Spiegeln:** Zum vertikalen oder horizontalen Spiegeln des Fotos.
 - **Bildausschnitt:** Erstellen Sie anhand des Fotos einen Bildausschnitt in verschiedenen Größen und Formen.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Speichern unter**.
5. Geben Sie einen Fotonamen ein und drücken Sie **<Speich.>**.

Bildoptionen verwenden

Wenn Sie beim Aufrufen eines Bildes **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail, Dateisender oder Bluetooth versenden.
- **Für Bluetooth: Unsichtbar:** Zum Sperren der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte nicht darauf zugreifen können.
- **Für Bluetooth: Sichtbar:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Bild als Hintergrundbild für ein Display festlegen oder als Anruferfoto für einen Kontakteintrag einrichten.
- **Verschieben:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Kopieren:** Kopiert die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Originalgröße:** Zeigt das Bild in Originalgröße oder in Displaygröße an.

- **Präsentation:** Sehen Sie sich alle Bilder in einer Diashow an.
- **Bearbeiten:** Damit können Sie das Bild bearbeiten und anschließend als neue Datei abspeichern.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Damit können Sie den Namen der Datei ändern.
- **Detail:** Zeigt die Dateieigenschaften an.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Bilder herunterladen

1. Rollen Sie auf den Ordner **Downloads**.
2. Wählen Sie **Mehr Bilder**. Sie werden daraufhin mit der dafür voreingestellten Webseite Ihres Netzbetreibers verbunden.
3. Suchen Sie nach der gewünschten Datei und folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um sie herunterzuladen.

Videos

Dieses Menü zeigt die Videoclips an, die Sie aufgezeichnet, heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von Ihrem Computer importiert haben.

- Auf Videokameras oder anderen Geräten aufgenommene Videoclips werden eventuell nicht richtig wiedergegeben.

Videoclip abspielen

1. Rollen Sie auf einen Videoordner.
2. Wählen Sie einen Videoclip aus. Der Media Player öffnet sich und spielt die ausgewählte Videodatei ab. ▶ S. 40

Video-Optionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Videoliste **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Wiedergeben:** Spielt die ausgewählte Datei ab.
- **Zur Wiedergabeliste hinzufügen:** Mit dieser Option fügen Sie die ausgewählte Datei der Wiedergabeliste hinzu.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail, Dateisender oder Bluetooth versenden.
- **Für Bluetooth: Unsichtbar:** Zum Sperren der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte nicht darauf zugreifen können.
- **Für Bluetooth: Sichtbar:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.

- **Verschieben:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Kopieren:** Kopiert die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Umbenennen:** Damit können Sie den Namen der Datei ändern.
- **Sperren/Freigabe:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Neuer Ordner:** Zum Hinzufügen eines neuen Ordners.
- **Detail:** Zeigt die Dateieigenschaften an.
- **Speicherstatus:** Ruft die unter **Dateiverwaltung** für jeden Ordner verfügbaren Speicherinformationen auf.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Videoclips herunterladen.

1. Rollen Sie auf den Ordner **Downloads**.
2. Wählen Sie **Mehr Videos**. Sie werden daraufhin mit der dafür voreingestellten Webseite Ihres Netzbetreibers verbunden.
3. Suchen Sie nach der gewünschten Datei und folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um sie herunterzuladen.

Musik

Dieses Menü zeigt die AAC- oder MP3-Musikdateien an, die Sie heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von Ihrem Computer importiert haben.

Musikdatei abspielen

Wählen Sie eine Musikdatei aus. Der Media Player öffnet sich und spielt die ausgewählte Musikdatei ab. ▶ S. 40

Musikdateioptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Musikdateiliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Wiedergeben:** Spielt die ausgewählte Datei ab.
- **Zur Wiedergabeliste hinzufügen:** Mit dieser Option fügen Sie die ausgewählte Datei der Wiedergabeliste hinzu.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail, Dateisender oder Bluetooth versenden.
- **Für Bluetooth: Unsichtbar:** Zum Sperren der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte nicht darauf zugreifen können.
- **Für Bluetooth: Sichtbar:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.

- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Als Rufton wählen:** Legt die Datei als Klingelton für Ihre eingehenden Anrufe oder Videogespräche fest.
- **Als Anrufer-Kennung wählen:** Zum Einrichten der Datei als Anruferkennung für einen ausgewählten Kontakteintrag.
- **Verschieben:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Kopieren:** Kopiert die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Umbenennen:** Damit können Sie den Namen der Datei ändern.
- **Sperren/Freigabe:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Neuer Ordner:** Zum Hinzufügen eines neuen Ordners.
- **Detail:** Zeigt die Dateieigenschaften an.
- **Speicherstatus:** Ruft die unter **Dateiverwaltung** für jeden Ordner verfügbaren Speicherinformationen auf.

- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Musikdateien herunterladen

1. Wählen Sie **Mehr Musik**. Sie werden daraufhin mit der dafür voreingestellten Webseite Ihres Netzbetreibers verbunden.
2. Suchen Sie nach der gewünschten Datei und folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um sie herunterzuladen.

Töne

Dieses Menü zeigt die Standard-Klingeltöne und die Audiodateien an, die Sie aufgezeichnet, heruntergeladen oder als Nachrichtenanhang empfangen haben. Hier können Sie auch Ihre aufgezeichneten Sprachmemos aufrufen.

Tondatei abspielen

1. Wählen Sie einen Tondateiordner aus.
2. Wählen Sie einen Audioclip aus.

Für Sprachmemos siehe Abschnitt **Sprachaufzeichnung**. ▶ S. 42

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

| Taste | Funktion |
|-------------|------------------------------|
| Links | Zurück zur vorherigen Datei. |
| Rechts | Weiter zur nächsten Datei. |
| Auf/Ab/ ▲/▼ | Lautstärke einstellen. |

| Taste | Funktion |
|-------|--|
| Mitte | Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Tondatei an andere Personen senden. |

Audio-Optionen verwenden

Wenn Sie während der Wiedergabe <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail, Dateisender oder Bluetooth versenden.
- **Für Bluetooth: Unsichtbar:** Zum Sperren der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte nicht darauf zugreifen können.
- **Für Bluetooth: Sichtbar:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Umbenennen:** Damit können Sie den Namen der Datei ändern.
- **Als Rufton wählen:** Legt die Datei als Klingelton für Ihre eingehenden Anrufe oder Videogespräche fest.
- **Als Anrufer-Kennung wählen:** Zum Einrichten der Datei als Anruferkennung für einen ausgewählten Kontakteintrag.
- **Detail:** Zeigt die Dateieigenschaften an.

Klingeltöne herunterladen

1. Wählen Sie **Mehr Rufzeichen** aus. Sie werden daraufhin mit der dafür voreingestellten Webseite Ihres Netzbetreibers verbunden.
2. Suchen Sie nach der gewünschten Datei und folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um sie herunterzuladen.

Spiele & mehr

Über dieses Menü können Sie die vorinstallierten und Ihre heruntergeladenen Java-Anwendungen aufrufen.

Spiel aufrufen

Wählen Sie ein Spiel aus der Spielereihe aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Der Ablauf kann von Spiel zu Spiel unterschiedlich sein.

Verwenden der Java-Anwendungsoptionen

Wenn Sie bei geöffneter Anwendungsliste <Option.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Wiedergeben:** Startet die ausgewählte Anwendung.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.

- **Verschieben:** Verschiebt die ausgewählte Anwendung in einen anderen Ordner.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Anwendung oder des Ordnungsordners.
- **Umbenennen:** Zum Ändern des ausgewählten Anwendungs- oder Ordnungsordners.
- **Sperren/Freigabe:** Damit können Sie die Anwendung vor versehentlichem Löschen, Verschieben oder Umbenennen schützen oder wieder für diese Funktionen freigeben.
- **Detail:** Zeigt die Eigenschaften der Anwendung an.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.
- **Neuer Ordner:** Zum Hinzufügen eines neuen Ordnungsordners.
- **Netzeinstellungen:** Zum Auswählen eines Verbindungsprofils, das für den Zugriff auf den Java-Server verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 87
- **Speicherstatus:** Ruft die unter **Dateiverwaltung** für jeden Ordner verfügbaren Speicherinformationen auf.

Neue Spiele herunterladen

1. Wählen Sie **Mehr Spiele**. Sie werden daraufhin mit der dafür voreingestellten Webseite Ihres Netzbetreibers verbunden.

2. Suchen Sie nach der gewünschten Datei und folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um sie herunterzuladen.

Andere Dateien

In diesem Ordner werden von Ihnen empfangene, nicht vom Telefon unterstützte Dateien gespeichert. Diese Dateien können auf dem Telefon nicht angezeigt werden. Zu den nicht unterstützten Dateiformaten gehören *.doc, *.ppt, *.txt, usw.

Wenn Sie bei geöffneter Dateiliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Für Bluetooth: Unsichtbar:** Zum Sperren der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte nicht darauf zugreifen können.
- **Für Bluetooth: Sichtbar:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Umbenennen:** Damit können Sie den Namen der Datei ändern.
- **Sperren/Freigabe:** Damit können Sie die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Neuer Ordner:** Zum Hinzufügen eines neuen Ordners.

- **Detail:** Zeigt die Dateieigenschaften an.
- **Speicherstatus:** Ruft die unter **Dateiverwaltung** für jeden Ordner verfügbaren Speicherinformationen auf.

Organizer *(Menü 7)*

Mit dem **Organizer** behalten Sie Ihre Aufgaben und Termine im Überblick. Sie können auch Alarmereignisse einstellen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Organizer**.

Alarm *(Menü 7.1)*

Über dieses Menü können Sie einen Alarm einstellen, der zu einer bestimmten Zeit ertönen sollen, damit Sie an wichtige Termine erinnert oder morgens geweckt werden. Sie können auch verpasste Alarmereignisse überprüfen.

Alarm einstellen

1. Wählen Sie den Alarmtyp aus.
2. Wählen Sie eine Einstellung für jede Alarmoption aus:
 - **Alarm:** Aktiviert die Alarmfunktion.
 - **Zeit:** Geben Sie die gewünschte Uhrzeit für das Ertönen des Alarms ein.
 - **Wiederholen:** Zum Auswählen einer Wiederholoption.
 - **Meldeton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.

3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**.

Alarm ausschalten

Wenn die Alarmzeit erreicht ist und der Alarm ausgegeben wird:

- Bei allen Alarmereignissen außer einem Weckalarm können Sie eine beliebige Taste drücken, um den Alarm zu beenden.
- Zum Ausschalten eines Weckrufs drücken Sie **<OK>** oder [Mitte].
Drücken Sie eine beliebige Taste außer **<OK>** und [Mitte], um den Alarm nur vorübergehend auszuschalten, so dass er nach 5 Minuten erneut ertönt. Diesen Vorgang können Sie bis zu fünfmal wiederholen.

Einen Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie den Alarm aus, den Sie deaktivieren möchten.
2. Rollen Sie in der Zeile **Alarm** auf **Aus** und drücken Sie [Mitte].

Alarm bei ausgeschaltetem Telefon

Wählen Sie innerhalb der Alarmanzeige **Automatisch ein-/ausschalten** → **Ein**.

Wenn das Telefon ausgeschaltet und die Alarmzeit erreicht ist, schaltet sich das Telefon automatisch ein und gibt den Alarmton aus.

Kalender (Menü 7.2)

In diesem Menü können Sie Ihren Monatskalender aufrufen.

Kalenderdaten nachschlagen

Wenn Sie das Menü **Kalender** auswählen, wird der Kalender angezeigt, wobei das aktuelle Datum blau markiert ist.

Einen Tag auswählen

- Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Cursor tageweise zu bewegen.
- Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um den Cursor wochenweise zu bewegen.
- Drücken Sie [▲/▼], um den Cursor monatsweise zu bewegen.

Kalenderoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffnetem Kalender <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Damit können Sie die gespeicherten Kalendereinträge für das ausgewählte Datum anzeigen.
- **Neu:** Mit dieser Option können Sie neue Termine, Jahres-/Geburtstage, Aufgaben oder Notizen eintragen bzw. erstellen.
- **Wochenansicht:** Zeigt die Wochenansicht an.
- **Gehe zu heute:** Damit gelangen Sie zum aktuellen (heutigen) Datum.

- **Gehe zu Datum:** Damit können Sie ein bestimmtes Datum aufrufen.
- **Startdatum:** Legt fest, ob die Kalenderanzeige mit Sonntag oder Montag beginnt.
- **Löschen:** Löscht die Einträge für den ausgewählten Zeitraum.
- **Alle löschen:** Löscht alle vorhandenen Kalendereinträge.

Neuen Termin eintragen

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Neu** → **Zeitplan**.
3. Daten eingeben oder Einstellungen ändern:
 - **Titel:** Geben Sie einen Titel für den Termin ein.
 - **Detail:** Geben Sie die Details zum Eintrag ein.
 - **Start** und **Ende:** Geben Sie die Start- und Endzeit für den Termin ein.
 - **Startdatum** und **Enddatum:** Geben Sie das Start- und Enddatum für den Termin ein.
 - **Ort:** Geben Sie Informationen zum Ort des Termins ein.
 - **Alarm:** Wählen Sie ein Erinnerungssignal für das Element aus.
 - **vor:** Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an den Jahrestag/Geburtstag erinnert werden möchten.

- **Wiederholen:** Wenn sich der Termin regelmäßig wiederholt, stellen Sie hier eine Wiederholungseinheit ein.
 - **bis:** Hier legen Sie für einen sich wiederholenden Termin das Enddatum fest.
 - **Verfallsdatum:** Legt fest, wann der Termin aus dem Kalender gelöscht wird.
4. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**, um den Termin zu speichern.

Eingeben eines Jahrestags

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Neu** → **Geburtstag**.
3. Daten eingeben oder Einstellungen ändern:
 - **Anlass:** Geben Sie Informationen zum Jahrestag ein.
 - **Datum:** Geben Sie das Datum ein.
 - **Alarm:** Wählen Sie ein Erinnerungssignal für den Jahrestag aus.
 - **vor:** Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an den Jahrestag/Geburtstag erinnert werden möchten.
 - **Alarmzeit:** Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
 - **Je. Jahr wiederh.:** Sie können das Telefon so einstellen, dass Sie jedes Jahr an den betreffenden Jahrestag erinnert werden.
4. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**.

Aufgaben eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Neu** → **Aufgabe**.
3. Daten eingeben oder Einstellungen ändern:
 - **Titel:** Geben Sie eine Bezeichnung für die Aufgabe ein.
 - **Aufgabe:** Geben Sie den Gegenstand der Aufgabe ein.
 - **Startdatum:** Geben Sie das Startdatum ein.
 - **Fälligkeitstag:** Geben Sie das Enddatum ein.
 - **Priorität:** Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.
4. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**.

Notiz eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Neu** → **Notiz**.
3. Geben Sie den Text ein und drücken Sie [Ab].
4. Geben Sie das Datum für die Notiz ein.
5. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**.

Element anzeigen

Wenn mindestens ein Termin eingetragen wurde, erscheint das entsprechende Datum in eckigen Klammern.

1. Um die Elemente für einen bestimmten Tag anzuzeigen, wählen Sie diesen im Kalender aus.
2. Wählen Sie ein Element aus, um die Einzelheiten dazu anzuzeigen.

Ereignisoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Eintragsliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Damit können Sie die gespeicherten Kalendereinträge für das ausgewählte Datum anzeigen.
- **Neu:** Zum Hinzufügen eines neuen Elements.
- **Abgeschlossen/Zu erledigen:** Ändert den Status der ausgewählten Aufgabe.
- **Monatl. Ansicht:** Zeigt die Monatsansicht des Kalenders an.
- **Wochenansicht:** Zeigt die Wochenansicht an.
- **Datum ändern/Fälligkeitsdatum ändern/ Neu planen:** Mit dieser Option ändern Sie das Datum des Kalendereintrags.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Eintrags.
- **Alle löschen:** Damit werden alle Einträge für den ausgewählten Tag gelöscht.
- **Zeitplan senden/Aufgabe senden:** Mit dieser Option können Sie den Kalendereintrag per SMS, E-Mail, Dateisender oder Bluetooth versenden.
- **Notiz senden:** Sendet die Notiz per SMS.



Wochenansicht (Menü 7.3)

Sie können Elemente für die ausgewählte Woche anzeigen. Eine Zelle auf dem Zeitplan weist auf das Vorhandensein von mindestens einem Termin hin. Wählen Sie unter dem gewünschten Datum eine solche Zelle aus.

Heutige Termine (Menü 7.4)



Mit diesem Menü können Sie Einträge für das ausgewählte Datum anzeigen. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Ereignisses an:

-  Termin
-  Jahrestag
-  Aufgabe
-  : Notiz

Wenn Sie die Optionen "Wiederholen" und "Alarm" eingestellt haben, werden die Symbole  und  angezeigt.



Wählen Sie ein Element aus, um die Einzelheiten dazu anzuzeigen.

Zeitplan (Menü 7.5)

Dieses Menü zeigt die von Ihnen erstellten Termine an. Wenn Sie die Optionen "Wiederholen" und "Alarm" eingestellt haben, werden die Symbole  und  angezeigt.

Um die Einzelheiten zu einem Termin anzuzeigen, wählen Sie ihn im Zeitplan aus.

Geburtstag (Menü 7.6)

Dieses Menü zeigt von Ihnen eingegebenen Geburtstage an. Wenn Sie die Optionen "Wiederholen" und "Alarm" eingestellt haben, werden die Symbole  und  angezeigt.

Um die Einzelheiten zu einem Geburtstag anzuzeigen, wählen Sie ihn aus.

Aufgabe (Menü 7.7)

Dieses Menü zeigt die von Ihnen eingegebenen Aufgaben an. Die rechts stehenden Symbole weisen auf die Wichtigkeit der Aufgabe hin. Je niedriger die Zahl des Symbols ist, desto wichtiger ist die Aufgabe. Wenn die Aufgabe erledigt ist, erscheint in dem Statuskontrollkästchen ein Häkchen.

Um die Einzelheiten zu einer Aufgabe anzuzeigen, wählen Sie diese aus.

Notiz (Menü 7.8)

Dieses Menü zeigt die von Ihnen erstellten Notizen an.

Um Einzelheiten zu einem Memo anzuzeigen, wählen Sie es aus.

Übergang. Ereignisalarm (Menü 7.9)

Wenn Sie einen Alarm für einen geplanten Termin oder Geburtstag verpasst haben, zeigt das Telefon eine Benachrichtigung für den versäumten Alarm an.

1. Wählen Sie ein Element aus.


2. Drücken Sie <**Bestät.**>, um das Ereignis zu bestätigen und zu löschen.

Speicherstatus (Menü 7.0)

Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die im Kalender gespeicherten Elemente.

Kamera (Menü 8)

Mit dem integrierten Kameramodul des Telefons können Sie Fotos machen und Videos aufzeichnen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Kamera**. Sie können dafür auch die Taste [] im Standby-Betrieb gedrückt halten.

- Fotografieren Sie keine Personen ohne deren Erlaubnis.
- Fotografieren Sie nicht an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Fotografieren Sie nicht an Orten, an denen Sie die Privatsphäre von Personen verletzen könnten.

Fotografieren

Sie können mit dem Telefon in verschiedenen Modi Fotos aufnehmen. Die Kamera erstellt Bilder im JPEG-Format.

- Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

1. Rufen Sie das Menü **Kamera** auf, oder halten Sie im Standby-Betrieb [] gedrückt.
2. Drücken Sie [], um zwischen dem Kameraobjektiv auf der Vorder- oder Rückseite umzuschalten.
3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
 - Drücken Sie < >, um die Kameraoptionen aufzurufen. ▶ nächster Abschnitt.
 - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ▶ S. 75
4. Drücken Sie [Mitte], um ein Foto zu machen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Bilder** gespeichert.

| | |
|---|---|
| 5. Um ... | drücken Sie ... |
| die Fotooptionen zu verwenden, | < Option. >. ▶ S. 76 |
| das Foto zu löschen, | < Lösch. > und anschließend < Ja >. |
| in den Bildaufnahmemodus [Mitte]. zurückzukehren, | |

Kameraoptionen im Bildaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Bildaufnahmemodus < > drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bild aufnehmen:** Nimmt das Foto auf.

- **Video aufzeichnen:** Zum Umschalten in den Aufnahmemodus.
- **Kamera wechseln:** Zum Umschalten zwischen dem Kameraobjektiv auf der Vorder- oder Rückseite des Telefons.
- **Gehe zu: Fotos:** Zeigt die im Ordner **Bilder** gespeicherten Fotos an.
- **Aufnahmemodus:** Mit dieser Option können Sie Fotos in den folgenden Modi machen:
 - Einzelaufnahme:** Mit dieser Option können Sie Fotos im normalen Modus aufnehmen. Sie können festlegen, ob die Kamera ein Foto automatisch speichert.
 - Serienbild:** Zum Aufnehmen mehrerer Fotos hintereinander. Wählen Sie die Anzahl der Fotos aus, die die Kamera machen soll.
 - Mosaikaufnahme:** Mit dieser Option können Sie eine Serie von Fotos aufnehmen und in einem Rahmen speichern. Sie können das entsprechende Layout auswählen.
- **Effekte:** Zum Ändern des Bildfarbtons.
- **Rahmen:** Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.
- **Selbstausröser:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera das Foto aufnimmt.
- **Zoom/Zoom ausblenden:** Blendet die Zoom-Steuerelemente ein oder aus.

- **Helligkeit/Helligkeit ausbl.:** Blendet die Helligkeitssteuerleiste ein oder aus.
- **Kameraeinstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Aufnehmen von Fotos ändern.

Standardname: Mit dieser Option können Sie den Standardpräfix des Fotonamens ändern.

Sucher: Wählen Sie als Vorschaumodus entweder den Vollbildmodus oder den Normalmodus mit der tatsächlichen Bildgröße.

Verschlussgeräusch: Wählen Sie einen Kamera-Auslöserton.

Aufnahmequalität: Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

Bildgröße: Mit dieser Option können Sie eine Bildgröße auswählen.

Serienaufnahmegeschw.: Legt fest, mit welchem Abstand die einzelnen Serienbilder aufgenommen werden.

Spotmessung: Mit dieser Option können Sie die Belichtung basierend auf einem bestimmten Bildbereich einstellen. Wählen Sie **Ein**, um den Spot-Fokusrahmen in der Mitte des Bildes zu platzieren und die Belichtung gemäß der Helligkeit des Bildausschnitts im Rahmen zu ändern.

Weißabgleich: Zum Anpassen der Farbbalance des Fotos. Sie können Ihr Foto dadurch wärmer oder kälter wirken lassen.

- **Kamera-Schnellzugriffe:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Bildaufnahmemodus an.

Tastenfeld im Bildaufnahmemodus verwenden

Im Bildaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern und anpassen.

| Taste | Funktion |
|------------------|---|
| Links/ Rechts | Helligkeit anpassen |
| Auf/Ab | Zum Ein- und Auszoomen der Seite. |
| ▲ | Bild vertikal drehen. |
| ▼ | Zum Spiegeln des Bildes. |
| 1 | Zum Umschalten in den Aufnahmemodus. ▶ S. 76 |
| 2 | Bildgröße ändern. |
| 3 | Bildqualität ändern. |
| 4 | Zum Ändern des Aufnahmemodus. |
| 5 | Farbton ändern oder einen Spezialeffekt anwenden. |
| 7 | Einen dekorativen Rahmen auswählen. |
| 8 | Zum Einstellen des Timers. |

| Taste | Funktion |
|----------|------------------------------------|
| 0 | Den Ordner Bilder aufrufen. |
| # | Vorschaumodus ändern. |

Foto-Optionen verwenden

Nachdem Sie ein Foto gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Option.>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Zum Aufrufen eines Serienbilds.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail, Dateisender oder Bluetooth versenden.
- **Sucher:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild für das Display im Standby-Betrieb festlegen oder als Anruferfoto für einen Kontakteintrag einrichten.
- **Gehe zu: Fotos:** Zum Aufrufen des Ordners **Bilder**. ▶ S. 62
- **Umbenennen:** Damit können Sie den Namen der Datei ändern.

Video aufnehmen

Sie können Ihr Telefon auch als Videorecorder verwenden und das Geschehen, das auf dem Display angezeigt wird als Video aufzeichnen. Die Kamera erzeugt Videoclips im 3gp-Format.

1. Rufen Sie das Menü **Kamera** auf, oder halten Sie im Standby-Betrieb [] gedrückt.
2. Drücken Sie [**1**], um in den Videoaufnahmemodus zu wechseln.
3. Drücken Sie [], um zwischen dem Kameraobjektiv auf der Vorder- oder Rückseite umzuschalten.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
 - Drücken Sie **< >**, um die Kameraoptionen aufzurufen. ▶ nächster Abschnitt.
 - Mit Hilfe der Telefon Tasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ▶ S. 77
5. Drücken Sie [**Mitte**], um die Aufnahme zu starten.
Um die Aufnahme vorübergehend zu unterbrechen, drücken Sie **<Anhalten>**.
6. Drücken Sie [**Mitte**], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch im Ordner **Videos** gespeichert.

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 7. Um ... | drücken Sie ... |
| Videooptionen zu verwenden, | <Option.> . ▶ S. 78 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| 7. Um ... | drücken Sie ... |
| den Videoclip zu löschen, | < Lösch. > und anschließend < Ja >. |
| in den Aufnahmemodus zurückzukehren, | [Mitte]. |

Kameraoptionen im Aufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Aufnahmemodus <📷> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Aufzeichnen:** Damit können Sie ein Video aufzeichnen.
- **Bild aufnehmen:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Kamera wechseln:** Zum Umschalten zwischen dem Kameraobjektiv auf der Vorder- oder Rückseite des Telefons.
- **Gehe zu: Videos:** Zeigt die im Ordner **Videos** gespeicherten Videoclips an.
- **Effekte:** Zum Ändern des Bildfarbtons.
- **Zoom/Zoom ausblenden:** Blendet die Zoom-Steuerleiste ein oder aus.
- **Helligkeit/Helligkeit ausbl.:** Blendet die Helligkeitssteuerleiste ein oder aus.
- **Video-Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die folgenden Einstellungen für das Aufzeichnen von Videos ändern:

Standardname: Mit dieser Option können Sie das Standardpräfix des Videonamens ändern.

Qualität: Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

Aufzeichnungszeit: Ermöglicht die Auswahl eines der folgenden Videoaufnahmemodi.

Wählen Sie **Für Nachricht**, um ein Video aufzuzeichnen, das als Anhang einer MMS versendet werden kann.

Wählen Sie **Normal**, um ein Video im Rahmen des derzeit verfügbaren Speicherplatzes aufzuzeichnen. Die Länge Ihres Videos richtet sich nach dem bereits belegten Speicher.

Größe: Mit dieser Option können Sie eine Bildgröße auswählen.

Tonaufnahme: Mit dieser Option können Sie den Videoclip mit Ton aufnehmen.

- **Videokamera-Schnellzugriffe:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Aufnahmemodus an.

Tastenfeld im Aufnahmemodus verwenden

Im Videoaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern.

| Taste | Funktion |
|------------------|-----------------------------------|
| Links/ Rechts | Helligkeit anpassen. |
| Auf/Ab | Zum Ein- und Auszoomen der Seite. |

| Taste | Funktion |
|-------|---|
| ▲ | Bild vertikal drehen. |
| ▼ | Zum Spiegeln des Bildes. |
| 1 | Zum Bildaufnahmemodus umschalten. ▶ S. 73 |
| 2 | Zum Ändern der Rahmengröße. |
| 3 | Bildqualität ändern. |
| 4 | Zum Ändern des Aufnahmemodus. |
| 5 | Farbton ändern oder einen Spezialeffekt anwenden. |
| 7 | Ton ein- oder ausschalten. |
| 0 | Ruft den Ordner Videos auf. |

Video-Optionen verwenden

Nachdem Sie einen Videoclip gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von <**Option.**> folgende Optionen zur Verfügung:

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail, Dateisender oder Bluetooth versenden.
- **Wiedergeben:** Spielt den Videoclip ab.
- **Sucher:** Mit dieser Option kehren Sie in den Videoaufnahmemodus zurück.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.

- **Gehe zu: Videos:** Zum Aufrufen des Ordners **Videos**. ▶ S. 64
- **Umbenennen:** Damit können Sie den Namen der Datei ändern.

Einstellungen (Menü 9)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen Ihres Telefons individuell anpassen. Sie können die Einstellungen auch auf die Standardwerte zurücksetzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Einstellungen**.

Profile (Menü 9.1)

Mit diesem Menü können Sie die Telefontöne für bestimmte Anlässe oder Situationen anpassen.

Bestehendes Profil bearbeiten

1. Rollen Sie zum gewünschten Profil.
2. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Bearbeiten**.
3. Ändern Sie die folgenden Toneinstellungen:
 - **Anruf Signalisierung:** Zum Auswählen des Signaltyps für das Rufzeichen.
 - **Rufzeichen für Sprachtelefonie:** Damit können Sie einen Klingelton für Ihre eingehenden Anrufe auswählen.

- **Rufzeichen für Videotelefonie:** Damit können Sie einen Klingelton für Ihre eingehenden Videoanrufe auswählen.
- **Rufzeichenlautstärke:** Zum Anpassen der Rufzeichenlautstärke.
- **Nachrichten Signalisierung:** Zum Auswählen des Signaltyps für das Nachrichtensignal.
- **Nachrichtenton:** Zur Auswahl eines Signaltons für eingehende Nachrichten.
- **Wiederholung vom Nachrichtenton:** Hier können Sie festlegen, ob das Telefon Sie wiederholt über eine neue Nachricht informieren soll.
- **Telefontöne:** Damit können Sie die verschiedenen Telefontöne ein- und ausschalten.

Alle ein: Zum Aktivieren aller Töne.

Popup-Meldungston: Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn ein Popup-Fenster angezeigt wird.

Minutenton: Das Telefon gibt bei ausgehenden Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.

Verbindungston: Das Telefon gibt einen Signalton aus, sobald das Telefon bei einem ausgehenden Anruf die Netzverbindung hergestellt hat.

Verbindungsende: Das Telefon gibt einen Piepton aus, sobald die angerufene Person Ihren Anruf beendet oder wenn die Verbindung unterbrochen wurde.

Ein-/ausschalten: Hier können Sie festlegen, ob das Telefon beim Ein- und Ausschalten einen Piepton ausgeben soll oder nicht.

Alarm bei Anruf: Das Telefon informiert Sie beim Empfang einer neuen Nachricht oder wenn während eines Anrufs ein Alarm aktiv wird.

- **Tastentöne:** Zum Auswählen des Tons, der beim Drücken der Tasten ertönen soll.
 - **Tastentonlautstärke:** Zum Anpassen der Lautstärke der Tastentöne.
 - **Anrufannahme (für Pkw):** Legen Sie fest, wie Sie einen eingehenden Anruf annehmen wollen.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Speichern.**

Aktives Profil ändern

Wählen Sie das gewünschte Profil aus der Profilliste aus.

Zeit & Datum (Menü 9.2)

Mit diesem Menü können Sie die angezeigte Uhrzeit und das Datum ändern. Bevor Sie Uhrzeit und Datum einstellen, legen Sie im Menü **Zeitzone** Ihre Zeitzone fest. ▶ S. 43

- **Zeit:** Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- **Datum:** Geben Sie das aktuelle Datum ein.
- **Zeitformat:** Wählen Sie das 12-Stunden- oder das 24--Zeitformat.
- **Datumsformat:** Wählen Sie ein Datumsformat aus.
- **Sommerzeit:** Damit können Sie die Sommerzeiteinstellung verwenden.
- **Autom. Umstellung:** Legt fest, dass die Zeitinformationen von Ihrem Netz empfangen werden sollen.

Telefon (Menü 9.3)

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefons können Sie individuell einstellen.

Sprache (Menü 9.3.1)

In diesem Menü können Sie Ihre gewünschte Sprache für den T9-Texteingabemodus auswählen.

Schnellzugriff (Menü 9.3.2)

Die Navigationstasten können im Standby-Betrieb für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs verwendet werden. Über dieses Menü können Sie einer Taste einen Schnellzugriff zuweisen.

So weisen Sie einer Taste eine Verknüpfung zu:

1. Wählen Sie die Taste aus, der Sie eine Verknüpfung zuweisen möchten.
2. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Schnellzugriffs-optionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Schnellzugriffanzeige **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Zuweisen:** So weisen Sie einer Taste einen Menüschnellzugriff zu.
- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste ändern.
- **Entfernen:** Deaktiviert die Verknüpfung für die ausgewählte Taste.
- **Alle entfernen:** Deaktiviert alle zugeordneten Verknüpfungen.

Automatische Tastatursperre (Menü 9.3.3)

Hier können Sie festlegen, dass das Tastenfeld automatisch gesperrt werden soll, wenn sich das Display ausschaltet.

Antw. jede Taste (Menü 9.3.4)

Diese Option ermöglicht Ihnen das Annehmen eingehender Anrufe mit jeder beliebigen Taste außer **<Abweis.>** und [↵].

Lautstärke-Taste (Menü 9.3.5)

In diesem Menü legen Sie fest, ob das Telefon Klingeltöne unterdrückt oder den Anruf abweist, wenn Sie bei einem eingehenden Anruf [▲/▼] gedrückt halten.

Schlüsselverwaltung (Menü 9.3.6)

Mit diesem Menü können Sie die Lizenzschlüssel verwalten, die Sie zum Aktivieren von durch DRM-Systeme gesperrten Medieninhalten erworben haben.

Wenn Sie <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen/Wiedergeben/Vorschau:** Mit dieser Option wird das zugehörige Element geöffnet.
- **Löschen:** Löscht den ausgewählten Lizenzschlüssel.
- **Gehe zur Dateiverwaltung:** Wechselt zum Menü **Dateiverwaltung**.
- **Detail:** Zeigt die Eigenschaften des Lizenzschlüssels an.

Display (Menü 9.4)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Display und die Displaybeleuchtung ändern.

Grußmeldung (Menü 9.4.1)

In diesem Menü können Sie die Begrüßungsmeldung eingeben, die nach dem Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

Hintergrundbild (Menü 9.4.2)

In diesem Menü können Sie das Hintergrundbild ändern, das im Standby-Betrieb angezeigt wird.

Helligkeit (Menü 9.4.3)

In diesem Menü können Sie die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen anpassen.

Beleuchtung (Menü 9.4.4)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung des Displays ändern.

- **Ein:** Legen Sie fest, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll.
- **Dimmen:** Legen Sie fest, wie lange das Display nach dem Abschalten der Displaybeleuchtung gedimmt werden soll. Nach einer festlegbaren Zeitspanne schaltet sich das Display aus.

Wählanzeige (Menü 9.4.5)

In diesem Menü können Sie Schriftart, Schriftfarbe und -größe der Ziffern sowie die Hintergrundfarbe des Displays beim Wählen einer Rufnummer auswählen.

Anruf (Menü 9.5)

Mit diesem Menü können Sie die verschiedenen Netzdienste abrufen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um deren Verfügbarkeit festzustellen und sie bei Interesse zu abonnieren.

Übertragung der eigenen Rufnummer

(Menü 9.5.1)

Mit diesem Netzdienst können Sie verhindern, dass Ihre Rufnummer im Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt wird. Wenn Sie **Durch Netzwerk** wählen, verwendet das Telefon die vom jeweiligen Netz vorgegebene Standardeinstellung für diese Funktion.

- In einigen Netzen ist eine entsprechende Änderung dieser Einstellung nicht möglich.

Umleiten (Menü 9.5.2)

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere von Ihnen festlegbare Rufnummer umleiten.

1. Wählen Sie die Anruftypen aus, die umgeleitet werden sollen.
2. Wählen Sie eine Umleitungsoption aus:
 - **Immer umleiten:** Anrufe umleiten.
 - **Wenn besetzt:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen.
 - **Wenn keine Antwort:** Ihre Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sie nicht entgegennehmen.
 - **Wenn nicht erreichbar:** Die Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der von Ihrem Netz nicht abgedeckt wird, oder wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.

- **Alle aufheben:** Alle Optionen zum Umleiten von Anrufen werden aufgehoben.
3. Geben Sie in der Zeile **Umleiten an** die Rufnummer ein, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen.
 4. Wenn Sie **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, wechseln Sie in die Zeile **Wartezeit** und wählen dort aus, wie lange das Netz warten soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.
 5. Drücken Sie **<Option.>**, und wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren der Rufumleitung drücken Sie **Deaktivieren**.

Sperren (Menü 9.5.3)

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe individuell beschränken.

1. Wählen Sie die Anruftypen aus, die gesperrt werden sollen.
2. Wählen Sie eine der folgenden Anrufsperroptionen aus:
 - **Alle abgehende:** Sperrt alle ausgehenden Anrufe.
 - **Internationale:** Sperrt alle internationalen Anrufe.
 - **In fremde Netze:** Nur Anrufe zu Rufnummern in dem Land zulassen, in dem Sie sich gerade aufhalten, und in Ihr Heimatland.
 - **Alle eingehende:** Sperrt alle eingehenden Anrufe.

- **Eingeh. Anrufe aus fremde Netze:** Sperrt alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes aufhalten.
 - **Alle aufheben:** Hebt alle Anrufsperrungen auf, so dass Anrufe wieder normal empfangen und getätigt werden können.
3. Geben Sie das von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellte Anrufsperrpasswort ein.
 4. Drücken Sie **<Option.>**, und wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren aller Anrufsperrungen drücken Sie **Deaktivieren**.

- Sie können das Passwort für die Anrufssperre ändern, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben. Drücken Sie bei geöffneter Anrufartenliste **<Option.>** und wählen Sie **Passwort ändern**.

Anklopfen (Menü 9.5.4)

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

1. Wählen Sie die gewünschte Anrufart für die Anklopfoption aus.
2. Drücken Sie **<Option.>**, und wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren der Anklopfoption drücken Sie **Deaktivieren**.

Autom. Wahlwiederholung (Menü 9.5.5)

In diesem Menü können Sie das Telefon so einstellen, dass es nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Rufnummer bis zu zehnmal erneut anwählt.

Geschlossene Benutzergruppe (Menü 9.5.6)

In diesem Menü können Sie ein- und ausgehende Anrufe auf eine ausgewählte Benutzergruppe beschränken. Einzelheiten zum Anlegen, Aktivieren und Verwenden einer geschlossenen Benutzergruppe teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

- **Benutzergruppe verwenden:** Zum Aktivieren der CUG-Indexnummern.
- **Extern:** Diese Option ermöglicht Anrufe bei Rufnummern außerhalb der geschlossenen Benutzergruppe. Diese Option ist von der netzspezifischen Benutzergruppen-Funktion abhängig.
- **Standardgruppe:** Dadurch aktivieren Sie die Standard-Benutzergruppe, wenn Sie diese bei Ihrem Netzbetreiber eingerichtet haben. Wenn Sie einen Anruf tätigen, haben Sie die Möglichkeit, die Standard-Benutzergruppe zu verwenden, statt eine Gruppe aus der Liste auszuwählen.
- **Gruppenindex:** Mit dieser Option können Sie CUG-Indexnummern hinzufügen, löschen oder aktivieren.

Video-Gespräch (Menü 9.5.7)

In diesem Menü können Sie die Standardeinstellungen für die Videoanruf Funktion ändern.

- **Mich zeigen:** Zum Anpassen der Videokameraeinstellungen bei eingehenden Videogesprächen.
Optional: Sie können festlegen, ob die Videokamera jedes Mal eingeschaltet werden soll, wenn Sie ein Videogespräch annehmen.
Immer: Die Videokamera wird immer verwendet.
- **Wiederholen mit:** Legen Sie fest, ob das Telefon die Verbindung per MMS oder Anruf herstellen soll, wenn kein Videogespräch möglich ist.

Konnektivität (Menü 9.6)

Über dieses Menü können Sie Optionen für die verfügbaren Netzverbindungen einstellen.

Bluetooth (Menü 9.6.1)

Die Bluetooth-Technologie ermöglicht drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons.

Mit der Bluetooth-Technologie können in einem Umkreis von maximal zehn Metern gebührenfreie drahtlose Verbindungen zwischen allen Bluetooth-kompatiblen Geräten hergestellt werden. Da die Geräte über Funkwellen miteinander kommunizieren, müssen sie sich nicht in Sichtweite befinden.

- Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollten Sie bei der Verwendung von Multimedia-Funktionen wie Sprachaufzeichnung, Kamera und Media Player die Bluetooth-Funktionen nicht verwenden (und umgekehrt).
- Manche Geräte sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

Bluetooth-Funktion einrichten

Das Menü **Bluetooth** bietet die folgenden Optionen:







- **Aktivierung:** Mit dieser Option können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Benutzergeräte:** Mit dieser Option können Sie nach kompatiblen Bluetooth-Geräten suchen.
- **Sichtbarkeit des Benutzertelefons:** Damit können Sie festlegen, ob andere Bluetooth-Geräte Ihr Telefon erkennen dürfen oder nicht.

- **Name des eigenen Telefons:** Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Bluetooth-Gerätenamen zuweisen, der auf anderen Geräten angezeigt wird.
- **Sicherer Modus:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Bestätigung erfragen soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.
- **Bluetooth-Dienste:** Zeigt die verfügbaren Bluetooth-Dienste an.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Wählen Sie in den Bluetooth-Einstelloptionen **Benutzergeräte**.
2. Wählen Sie **Neues Gerät suchen**.

Nach der Suche wird eine Liste der Geräte angezeigt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Geräts an:

- | | |
|--|---|
| •  Mobiltelefon | •  PDA |
| •  Computer | •  Drucker |
| •  Kfz-Freisprechvorrichtung oder Headset | •  Unbekanntes Gerät |

Die Farbe des Symbols zeigt den Gerätestatus an.

- Grau für nicht abgestimmte Geräte
- Blau für abgestimmte Geräte

- Rot für Geräte, die derzeit mit Ihrem Telefon verbunden sind
3. Wählen Sie ein Gerät aus.
 4. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**. Dieser Code wird nur einmal benötigt, sodass Sie ihn sich nicht zu merken brauchen.
Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eine feste Bluetooth-PIN, wie **0000**. Ist dies bei dem anderen Gerät der Fall, müssen Sie diesen Code eingeben.

Geräteoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Geräteliste **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

- **Gerät durchsuchen:** Mit dieser Option können Sie Daten auf dem ausgewählten Gerät suchen und direkt in Ihr Telefon importieren.
- **Verbinden:** Stellt die Verbindung zu einem Headset oder zu einer Kfz-Freisprecheinrichtung her.
- **Trennen:** Damit beenden Sie die Verbindung zum jeweiligen Gerät.

- **Gerät autorisieren/Nicht autorisiertes Gerät:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte versuchen, eine Verbindung zum Telefon herzustellen.
- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie ein ausgewähltes Gerät oder alle Geräte aus der Liste entfernen.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie das abgestimmte Gerät umbenennen.

Daten per Bluetooth senden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, in der das Element gespeichert ist, das Sie senden möchten.
3. Blättern Sie zu dem gewünschten Element und drücken Sie **<Option.>**.
4. Wählen Sie **(Visitenkarte/Zeitplan/Aufgabe) senden → über Bluetooth.**
Das Telefon sucht nach in Reichweite befindlichen kompatiblen Geräten und zeigt eine Liste der verfügbaren Geräte an.
5. Wählen Sie ein Gerät aus.
6. Geben Sie ggf. die für die Abstimmung erforderliche Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten per Bluetooth empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, müssen die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons und dessen Bluetooth-Sichtbarkeit aktiviert sein.

Wenn ein nicht autorisiertes Bluetooth-Gerät Daten an Ihr Telefon sendet, drücken Sie **<Ja>**, um dem Gerät den Zugriff auf Ihr Telefon zu erlauben.

Netz (Menü 9.6.2)

In diesem Menü können Sie die Verbindungseinstellungen für Ihr Mobiltelefonnetz ändern.

- **Netzwahl:** Legen Sie fest, ob das Netz automatisch oder manuell eingestellt werden soll, wenn Sie sich in einem Fremdnetz (z.B. im Ausland) befinden. Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.
- **Netzmodus:** Wählen Sie das gewünschte Netz aus.
Automatisch: Das Telefon sucht automatisch nach einem verfügbaren Netz.
GSM 900/1800: Das Telefon funktioniert in allen kombinierten GSM 900/1800 Netzen.
GSM 1900: Das Telefon funktioniert nur in GSM 1900 Netzen. Diese Option ist nur in den USA verfügbar.

UMTS: Das Telefon kann in UMTS (3G) Netzen verwendet werden. In einem UMTS-Netz können Sie höhere Datenübertragungsraten nutzen als bei herkömmlichen Netzen, des weiteren modernste Daten- und Informationsdienste wie z.B. Videogespräche.

Profil-Einstellungen *(Menü 9.6.3)*

Über dieses Menü können Sie die Profile, die die Einstellungen für die Verbindung zwischen Telefon und Netz enthalten, erstellen und anpassen. Sie benötigen diese Einstellungen für die Verwendung des Web-Browsers und zum Senden von MMS oder E-Mails.

Ihr Telefon ist standardmäßig für die Verbindung mit dem Netz eingerichtet. Wenn Sie diese Einstellungen ändern, ohne den Anweisungen Ihres Netzbetreibers zu folgen, funktionieren die Web-Browser-, MMS- und E-Mail-Funktionen unter Umständen nicht mehr richtig.

Profil erstellen

1. Drücken Sie **<Neu>**: Wenn bereits Verbindungsprofile gespeichert sind, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Neu**.
2. Profilparameter eingeben:
 - **Profilname:** Geben Sie einen Profilnamen ein.

- **Zugangspunkt:** Geben Sie hier den Namen des Zugangspunktes ein, der als Adresse für das GPRS-Netz verwendet wird.
- **Authentifizierungstyp:** Zum Festlegen der anzuwendenden Authentifizierungsmethode.
- **Benutzerkennung:** Geben Sie die Server-Login-ID ein.
- **Passwort:** Geben Sie das Server-Passwort ein.
- **Protokoll:** Wählen Sie ein Protokoll aus **WAP, HTTP** und **Andere** aus.
- **Home-URL:** Geben Sie die Internetadresse (URL) der Webseite ein, die Sie als Startseite festlegen möchten.
- **Gateway-Adresse:** (nur für WAP) Geben Sie die Gateway-Adresse für den Proxy-Server ein.
- **Sichere Verbindung:** (nur für WAP-Protokoll) Zum Aktivieren und Deaktivieren des sicheren Modus.
- **Proxy-Adresse/Port:** (nur für HTTP) Hier können Sie den Port und die Adresse für den Proxy-Server einstellen.
- **Verweildauer (sek.):** Zum Festlegen einer Zeitspanne, die nach dem letzten Datentransfer beginnt und nach deren Ablauf die Netzverbindung automatisch getrennt wird.
- **Weitere Einst.:** Hier stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Statische IP-Adresse: Hier können Sie festlegen, ob Sie eine IP-Adresse manuell eingeben möchten; siehe auch die Option IP lokales Telefon. Wenn Sie möchten, dass der Server die IP-Adresse automatisch zuweist, entfernen Sie das Häkchen.

IP lokales Telefon: Geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, wenn Sie die Option Statische IP aktiviert haben.

Statische DNS-Adresse: Hier können Sie festlegen, ob Sie die DNS-Adresse (für den Domain Name Server) manuell eingeben möchten; siehe auch die Option

Server 1/Server 2.

Wenn Sie möchten, dass der Server die DNS-Adresse automatisch zuweist, entfernen Sie das Häkchen.

Server 1/Server 2: Geben Sie die Adressen der Domännamenserver (DNS) ein.

Verkehrsklasse: Wählen Sie die Verkehrsklasse aus, wenn Sie das PS-Netz gewählt haben.

3. Drücken Sie **<Speich.>**, um das Profil zu speichern.

Profiloptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Profilliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten des ausgewählten Profils.
- **Neu:** Zum Hinzufügen eines neuen Profils.
- **Umbenennen:** Damit können Sie den Profilenames ändern.
- **Löschen:** Zum Löschen des Profils.
- **Wiederherstellen:** Setzt die geänderten Einstellungen auf ihren vorherigen Status zurück.

Anwendungseinstellungen (Menü 9.7)

Sie können die Einstellungen der auf dem Telefon verfügbaren Anwendungen ändern.

Internet (Menü 9.7.1)

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil einrichten, das für den Internetzugriff verwendet wird. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 87

Nachrichten (Menü 9.7.2)

In diesem Menü können Sie die Standardeinstellungen für die Nachrichtenfunktion ändern. ▶ S. 57

Kontakte (Menü 9.7.3)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für den Gebrauch des Telefonbuchs ändern. ▶ S. 39

Kamera (Menü 9.7.4)

Verwenden Sie dieses Menü, um die Standardeinstellungen für das Aufnehmen von Fotos zu ändern. ▶ S. 75

Videorekorder (Menü 9.7.5)

Verwenden Sie dieses Menü, um die Standardeinstellungen für das Aufnehmen von Videoclips zu ändern. ▶ S. 77

Sprachmemo (Menü 9.7.6)

Verwenden Sie dieses Menü, um die Standardeinstellungen für die Sprachaufzeichnung zu ändern. ▶ S. 43

Media Player (Menü 9.7.7)

Verwenden Sie dieses Menü, um die Standardeinstellungen zum Abspielen von Mediendateien im Media Player zu ändern. ▶ S. 41

VOD (Menü 9.7.8)

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil aktivieren, das für den Zugriff auf Streaming-Server zur Nutzung von VOD-Diensten (VOD = Video on Demand) verwendet werden soll. Sie können ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 87

Sicherheit (Menü 9.8)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefon und die dazugehörige USIM/SIM-Karte durch mehrere Zugriffs-codes vor unberechtigter Verwendung schützen.

- Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-/PIN2-Code eingeben, wird die USIM/SIM-Karte gesperrt. Zum Entsperren müssen Sie Ihren PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key = PIN-Freigabeschlüssel) eingeben. Diese Codes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Telefonsperr (Menü 9.8.1)

Mit diesem Menü können Sie das Telefon gegen unbefugte Zugriffe sperren. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Telefonpasswort ändern**.

SIM-Sperre (Menü 9.8.2)

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen USIM/SIM-Karte und dem von Ihnen zugewiesenen USIM/SIM-Sperrcode. Wenn Sie eine andere USIM/SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den USIM/SIM-Sperrcode eingeben.

PIN-Sperre (Menü 9.8.3)

Die 4- bis 8-stellige PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt Ihre USIM/SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons Ihre PIN eingeben.

FDN-Modus (Menü 9.8.4)

Wenn Ihre USIM/SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dialling Number - Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf einen bestimmten Rufnummernkreis beschränken. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie nur die auf der USIM/SIM-Karte gespeicherten Rufnummern wählen. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihre PIN2 eingeben.

Telefonpasswort ändern (Menü 9.8.5)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefonpasswort ändern.

Vertraulich (Menü 9.8.6)

Mit diesem Menü können Sie Ihre Nachrichten, Mediendateien, Kontakte und Anruflisten sperren. Wenn eine Sperroption aktiviert ist, müssen Sie jedes Mal das Telefonpasswort eingeben, wenn Sie ein gesperrtes Element aufrufen möchten.

PIN ändern (Menü 9.8.7)

In diesem Menü können Sie Ihre PIN ändern. Die Option "PIN-Sperre" muss aktiviert sein, damit Sie diese Funktion nutzen können.

PIN2 ändern (Menü 9.8.8)

Wenn Ihre USIM/SIM-Karte die Funktion zum Ändern der PIN2 unterstützt, können Sie Ihre aktuelle PIN2 ändern.

Speicherstatus (Menü 9.9)

In diesem Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz momentan von einzelnen Datentypen belegt wird, z.B. SMS, MMS, E-Mails, WAP-Push-Nachrichten, Dateisender, Kontakte und Organizer-Einträge. Sie können auch den Umfang des gemeinsam genutzten Speichers überprüfen.

Betreibereinstellungen (Menü 9.0)

In diesem Menü können Sie entsprechend der verwendeten SIM-Karte einen Netzbetreiber auswählen.

Wenn Sie einen Netzbetreiberauswählen, schaltet sich das Telefon automatisch aus und anschließend wieder ein. Sie können dann in den Verbindungsmenüs die Profile des entsprechenden Netzbetreibers sehen.

Die Verfügbarkeit dieses Menüs hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab.

Einstellungen zurücksetzen (Menü 9.*)

In diesem Menü können Sie die von Ihnen geänderten Telefoneinstellungen zurücksetzen und alle von Ihnen hinzugefügten Daten löschen.

1. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<Bestät.>**.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 90

2. Drücken Sie **<Ja>**, um das Zurücksetzen zu bestätigen.

Probleme lösen

Fehlersuche und Maßnahmen

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die folgenden einfachen Überprüfungsschritte aus. Sie können sich so Zeit und Kosten für einen unnötigen Anruf sparen.

Beim Einschalten des Telefons wird eine der folgenden Meldungen angezeigt:

"Bitte USIM-/SIM-Karte einsetzen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

"Telefonsperrung"

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, bevor Sie das Telefon benutzen können.

"Bitte PIN eingeben"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie für Ihre SIM-Karte erhalten haben.
- Die Option "PIN-Sperre" ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN-Sperre** deaktivieren.

"PUK-Sperre"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.

Die Meldung "Kein Netz", "Netzfehler" oder "Nicht ausgeführt" wird angezeigt.

- Die Verbindung zum Netz wurde getrennt. Sie befinden sich evtl. in einem schwachen Netzversorgungsbereich. Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie noch nicht bei Ihrem Netzbetreiber gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Rufnummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Überprüfen Sie, ob Sie zuvor [↵] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für ausgehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet ist. ([📞] länger als eine Sekunde gedrückt halten.)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für eingehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Überprüfen Sie, ob Sie das Mikrofon eingeschaltet haben.
- Halten Sie das Telefon wirklich dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

Das Telefon gibt einen Signalton aus und "Akku schwach" blinkt im Display.

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn auf.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie das Signalstärkensymbol auf dem Display (📶). Die Anzahl der Balken zeigt an, ob das Netzversorgungssignal stark (📶) oder schwach (📶) ist.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern. Befinden Sie sich in einem Gebäude, begeben Sie sich in Fensternähe.

Beim Abrufen eines Eintrags aus den Kontakten wird keine Rufnummer gewählt.

- Verwenden Sie das Menü **Kontakt suchen** und überprüfen Sie, ob die Rufnummer richtig gespeichert wurde.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummer neu.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Säubern Sie die Kontakte sowohl am Telefon als auch am Akku mit einem weichen Tuch.

Falls die oben stehenden Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen:

- Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Ihre Garantiedetails
- eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich anschließend an Ihren Fachhändler oder den Samsung-Kundendienst.

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.*

* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,597 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können.

Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung im Laufe der Zeit nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku einzusetzen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.

- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C (32 °F).
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufriedenen stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer (z.B. 112) ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.

3. Drücken Sie [↵].

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände, wie eingebaute oder portable Telefone, im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einer Wärmequelle wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper, ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Wenn das Telefon oder der Akku nass wird, verändert sich der Aufkleber am Telefon entsprechend, der einen Wasserschaden anzeigt. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.

- Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen. Sonst könnten die Augen verletzt werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Index

A

ABC-Modus, Texteingabe • 26

Akku

Anzeige niedriger Ladung • 8
laden • 7

Vorsichtsmaßnahmen • 94

Alarm • 69

Anklopfen • 83

Anrufe

ablehnen • 28

anklopfen • 83

Beantworten • 28, 31

Halten • 29

sperrern • 82

tätigen • 27

umleiten • 82

Wahlwiederholung • 28

weiterleiten • 30

Anrufergruppen • 37

Anrufliste

empfangen • 33

gewählt • 33

unbeantwortet • 32

Antwort mit jeder Taste • 80

Anzeige niedriger Akkuladung • 8

Aufnahme

Sprachmemos • 42

Videos • 76

Automatische Wahlwiederholung • 83

B

Bandauswahl • 86

Beantworten

Anruf • 28, 31

zweiten Anruf • 29

Begrüßungsmeldung • 81

Bilder, heruntergeladene • 62

Bluetooth

Einstellungen • 84

empfangen, Daten • 86

senden, Daten • 86

Browser, Web • 45

C

CB-Infomeldungen (Cell Broadcast) •

56

D

Dateisender • 50

Dateiverwaltung • 62

Datum, einstellen • 80

Display

Displaybeleuchtung, einstellen •
81

Einstellungen • 81

Helligkeit • 81

Sprache • 80

Symbole • 10

DRM (Digital Rights Management) • 62

DTMF-Töne, senden • 30

E

Ein-/Ausschalten

Mikrofon • 30

Telefon • 8

E-Mails

anzeigen • 54

Einstellungen • 59

erstellen/sendern • 50

Löschen • 55

Empfangene Anrufe • 33

Empfangene Nachrichten

E-Mail • 54

Konfiguration • 53

MMS • 52

SMS • 52

F

FDN-Modus (Fester Nummernkreis) •
90

Fotos

anzeigen • 62

aufnehmen • 73

bearbeiten • 63

G

Gesendete Nachrichten • 53

Gesprächsgebühren • 34

Gesprächszeit • 34

Gewählte Rufnummern • 33

H

Halten, Anruf • 29

Hintergrundbeleuchtungsdauer,

einstellen • 81

Hintergrundbild • 81

I

Infomeldungen • 61

Internationale Anrufe • 27

Internet • 45

K

Kalender • 70

Kamera

Fotos • 73

Videos • 76

Konferenzschaltung • 31

Konfigurationsmeldungen • 53

Kontakte

- Einstellungen • 39
- finden • 35
- hinzufügen • 36
- Löschen • 38
- Optionen • 35
- Schnellwählen • 37

Kurzwahl • 37

L

Lautsprecher • 30

Lautsprecher- und Freisprechfunktion
• 30

Letzte Nummer, wiederholen • 28

Löschen

- Anrufliste • 33
- E-Mails • 55
- Ereignisse • 72
- Kontakte • 36
- MMS • 52
- SMS • 52

M

Mailbox • 61

Minutenton • 79

MMS-Nachrichten

- anzeigen • 52
- Einstellungen • 57
- erstellen/senden • 48, 50
- Löschen • 52

Multimedia

- Dateien • 62
- player • 39

N

Nachrichten

- Begrüßung • 81
- E-Mail • 50, 54
- Infomeldungen • 56
- Konfiguration • 53
- MMS • 48, 50
- Push • 53, 61
- SMS • 48, 52

Nachrichten erstellen

- Dateisender • 50
- E-Mail • 50
- MMS • 48
- SMS • 48

Namen

- eingeben • 25
- suchen • 35

Netzband, auswählen • 86

Notrufe • 97

O

Organizer • 69

P

Passwort

- Anrufsperrung • 83
- Telefon • 90

PIN, ändern • 90

PIN2 ändern • 90

Postausgang, Nachrichten • 53

Posteingang, Nachrichten

- E-Mail • 54
- MMS • 51
- SMS • 52
- Web • 53

Probleme, lösen • 91

Profile • 78

R

Rechner • 44

Roaming • 86

S

Sicherheit im Straßenverkehr • 95

Sicherheit und Gesundheit • 93

SIM-Karte

- einsetzen • 7
- Sperren • 89

SMS-Nachrichten

- anzeigen • 52
- Löschen • 52

Speicherstatus

- Kontakte • 39
- Nachrichten • 62
- Organizer • 73
- Telefon • 90

Sperren

- Medieninhalte • 90
- SIM-Karte • 89
- Telefon • 89

Sperren, Anrufe • 82

Spiele • 67

Sprache, auswählen • 80

Sprachmemo

- abspielen • 42
- Aufnahme • 42

Symbole, Beschreibung • 10

T

T9-Modus, Texteingabe • 25

Tastensperre • 80

Tastentöne

- Einstellungen • 79
- Lautstärke • 79

Telefon

- auspacken • 6
 - Display • 10
 - Ein-/Ausschalten • 8
 - Passwort • 90
 - Pflege und Wartung • 98
 - Sperren • 89
 - Symbole • 10
 - zurücksetzen • 91
- Telefon zurücksetzen • 91
- Text, eingeben • 25
- Ton ein-/ausschalten • 79
- Töne, heruntergeladene • 66
- Tonprofile • 78

U

- Uhrzeit, einstellen • 80
- Umleiten, Anrufe • 82
- Umrechnung • 44
- Unbeantwortete Anrufe • 32

V

- Verbindungseinstellungen • 87
- Verbindungston • 79
- Vertraulich • 90
- Videoanrufe
 - Beantworten • 31
 - Einstellungen • 84
 - Optionen • 31
 - tätigen • 31
- Videos
 - abspielen • 64
 - Aufnahme • 76
- Visitenkarte • 38
- Vorlagen, Nachricht • 55

W

- Wählanzeige, einrichten • 81
- Wahlwiederholung
 - automatisch • 83
 - manuell • 28
- WAP-Push-Nachrichten • 53, 61
- Web-Browser
 - abrufen • 45
 - Favoriten • 46

Z

- Zeichen, eingeben • 25

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA mit Bluetooth

Mobiltelefon

(Produktbeschreibung)

SGH-Z150

(Modellname)

Hergestellt von:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Name des Werks, Adresse)

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

| | |
|-------------------|--|
| Sicherheit | : EN 60950-1:2001 |
| EMV | : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002) |
| SAR | : EN 50360:2001 EN 50361:2001 |
| Netz | : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003) EN 300 328 v1.4.1 (04-2003) |

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:


Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.

(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 02. 01

(Ort und Datum)



Yong-Sang Park / S. Manager

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

- * Je nach installierter Software oder Netzbetreiber können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
- * Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-09140A
German. 05/2006. Rev. 1.0