

BENQ-SIEMENS



S88

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise zu Ihrer Sicherheit vor Gebrauch des Telefons sorgfältig durch:

Wirkung von Hochfrequenzstrahlen

Max. SAR-Messung

EU: GSM900: 0,559 Watt/kg; DCS1800: 0,539 Watt/kg.

USA: PCS1900: 1,176 Watt/kg (Kopf); 0,351 Watt/kg (Körper).

Ihr Mobiltelefon ist ein Funkempfangs- und -sendegerät mit kleiner Leistung. Wenn es eingeschaltet ist, empfängt und sendet es Hochfrequenzsignale.

Europäische und internationale Einrichtungen haben zum Schutz der Bevölkerung vor Wirkungen elektromagnetischer Hochfrequenzstrahlen Standards festgelegt und Empfehlungen ausgesprochen.

- Internationale Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) 1996
- Verband Deutscher Elektroingenieure (VDE) DIN- 0848
- Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft, Generaldirektion V, bezüglich elektromagnetischer Hochfrequenzenergie
- National Radiological Protection Board, Großbritannien, GS 11, 1988
- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1- 1992
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP), USA. Report 86
- Department of Health and Welfare Canada. Safety Code 6

Diese Standards basieren auf umfassenden wissenschaftlichen Untersuchungen. Zum Beispiel haben über 120 Wissenschaftler, Ingenieure und Ärzte von Universitäten, amtlichen Gesundheitsinstitutionen und der Industrie das verfügbare Forschungsmaterial ausgewertet und daraus den aktualisierten ANSI-Standard entwickelt.

Bei sachgemäßem Umgang entspricht Ihr Telefon diesen Standards.

Besondere Einschränkungen während des Betriebs

Am Körper getragenes Zubehör darf kein Metall enthalten.

Antenne

Verwenden Sie ausschließlich mitgelieferte oder zugelassene Ersatzantennen. Nicht zugelassene Antennen, Veränderungen oder zusätzliche Teile können ihr Telefon beschädigen und gegen GCF-Vorschriften verstoßen.

Telefonbetrieb

- Normale Position: Halten Sie das Telefon wie jedes andere Telefon.
- Um mögliche Störungen durch Hochfrequenzstrahlen zu vermeiden, tragen Sie Ihr Telefon bitte nicht stundenlang um den Hals oder vor der Brust.

Akkus

- Aus Sicherheitsgründen wird der Ladevorgang beendet, wenn die Temperatur des Telefons über 45° C (113° F) oder unter 0° C (32° F) liegt.
- Setzen Sie die Akkus keinen Temperaturen unter 0° C (32° F) bzw. über 45° C (113° F) aus. Nehmen Sie Ihr Telefon immer mit, wenn Sie Ihr Fahrzeug verlassen.

- Verwenden Sie ausschließlich BenQ-Akkus, um den normalen Betrieb Ihres Telefons sicherzustellen.

Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Verbrennungen verursachen, wenn leitende Gegenstände wie Schmuck, Schlüssel oder Metallketten offenliegende Kontakte berühren. Ein Kurzschluss mit starker Hitzeentwicklung könnte die Folge sein. Zum Schutz vor einem derartigen unerwünschten Energieverlust sollten Sie mit einem geladenen Akku vorsichtig umgehen, insbesondere wenn Sie ihn in Ihre Jackentasche, Handtasche oder in einen anderen Behälter mit Gegenständen aus Metall legen. Der Akku ist mit einer Akku-Schutzhülle versehen. Bitte verwenden Sie diese Hülle für die Aufbewahrung Ihrer Akkus, wenn diese nicht im Telefon in Gebrauch sind.

Autofahren

Erkundigen Sie sich nach den gültigen Gesetzen und Regelungen zur Verwendung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr und befolgen Sie diese stets. Falls Sie Ihr Telefon beim Autofahren verwenden, beachten Sie bitte Folgendes:

- Richten Sie Ihre volle Aufmerksamkeit auf den Verkehr - Sicherheit im Straßenverkehr hat stets Vorrang.
- Verwenden Sie, wenn möglich, die Freisprecheinrichtung.
- Biegen Sie ggf. von der Straße ab und stellen Sie das Fahrzeug ab, bevor Sie einen Anruf tätigen oder entgegennehmen.

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegen Hochfrequenzstrahlen abgeschirmt. Es kann jedoch auch elektronische Geräte geben, die nicht gegen die Hochfrequenzstrahlen Ihres Mobiltelefons abgeschirmt sind.

Herzschrittmacher

Der internationale Verband, Health Industry Manufacturers Association, empfiehlt einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher, um mögliche Störungen mit dem Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research überein.

Träger von Herzschrittmachern:

- Sollten das Telefon **IMMER** mehr als 20 cm von ihrem Herzschrittmacher entfernt tragen, wenn das Telefon **EINGESCHALTET** ist.
- Sollten kein Mobiltelefon in der Brusttasche tragen.
- Sollten das Telefon an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr halten, um mögliche Störungsrisiken zu verringern.

Schalten Sie Ihr Telefon beim kleinsten Verdacht einer Störung sofort **AUS**.

Hörgeräte

Einige digitale Mobiltelefone können bei manchen Hörgeräten Störungen verursachen. Wenden Sie sich beim Auftreten derartiger Störungen an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um Alternativen zu finden.

Andere medizinische Geräte

Bei Verwendung anderer medizinischer Geräte wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Geräts. Dieser kann Ihnen mitteilen, ob Ihr Gerät ausreichend gegen externe Hochfrequenzenergie abgeschirmt ist. Ihr Arzt kann Ihnen bei der Einholung dieser Informationen behilflich sein.

Schalten Sie Ihr Telefon in Krankenhäusern oder Arztpraxen **AUS**, wenn Sie durch entsprechende Hinweisschilder dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Arztpraxen können Geräte im Einsatz sein, die gegenüber externen Hochfrequenzstrahlen störanfällig sind.

Kraftfahrzeuge

Hochfrequenzstrahlen können unsachgemäß installierte oder ungenügend abgeschirmte elektronische Systeme in Kraftfahrzeugen in ihrer Funktion beeinträchtigen. Erkundigen Sie sich in Bezug auf Ihr Fahrzeug beim Hersteller oder dem Vertragshändler. Sie sollten sich auch bei den Herstellern jedweder Ausstattung, die zusätzlich in Ihr Fahrzeug eingebaut wurde, erkundigen.

Hinweisschilder in Gebäuden

Schalten Sie Ihr Telefon in jedem öffentlichen Gebäude **AUS**, in dem entsprechende Hinweisschilder dies verlangen.

Flugzeuge

Internationale Bestimmungen der FCC untersagen die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen. Schalten Sie Ihr Telefon **AUS**, bevor Sie an Bord eines Flugzeuges gehen.

Sprenggebiete

Schalten Sie Ihr Telefon **AUS**, wenn Sie sich in einem Sprenggebiet befinden oder in einem Gebiet mit dem Hinweis „FUNKGERÄTE AUSSCHALTEN“. Ansonsten könnte es zu Störungen der Sprengarbeiten kommen. Befolgen Sie sämtliche Hinweisschilder und Anweisungen.

Explosionsgefährdete Umgebung

Schalten Sie Ihr Telefon **AUS** und entfernen Sie keinesfalls den Akku an einem Ort mit Explosionsgefahr. Befolgen Sie sämtliche Hinweisschilder und Anweisungen. Funkenbildung an Ihrem Akku könnte in einer solchen Umgebung Explosionen oder Feuer auslösen. Verletzungen oder sogar Tod können die Folge sein.

Explosionsgefährdete Umgebungen sind zwar oft, aber nicht immer, eindeutig gekennzeichnet. Zu solchen Orten werden zum Beispiel Tankstellen gezählt, das Unterdeck auf Schiffen, Einrichtungen für Treibstoff- und Chemietransporte sowie entsprechende Lager und mit Flüssiggas (wie Propan- oder Butangas) betriebene Fahrzeuge. Des Weiteren Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Mehl, Staub oder Metallstaub in der Luft befinden, sowie jeder andere Ort, an dem man normalerweise dazu aufgefordert würde, den Fahrzeugmotor abzustellen.

Fahrzeuge mit Airbag

Ein Airbag öffnet sich mit großer Wucht. Legen Sie **KEINE** Gegenstände, einschließlich festinstallierter oder tragbarer Mobilfunkgeräte, auf den Airbag oder in den Wirkungsbereich eines Airbags. Wenn die Freisprecheinrichtung im Fahrzeug unsachgemäß installiert ist und sich der Airbag öffnet, kann es zu ernststen Verletzungen kommen.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

1. dieses Gerät darf keine gefährlichen Störungen verursachen und
2. dieses Gerät muss jede Art von Störung tolerieren können, auch solche Störungen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von zuständiger Stelle genehmigt wurden, können zum Entzug der Betriebserlaubnis führen.

Das Telefon wurde getestet, wenn es in eingeschaltetem Zustand am Körper getragen wird. Es genügt den FCC-Richtlinien für die Wirkung von elektromagnetischen Hochfrequenzstrahlen für die Verwendung eines Zubehörs, das kein Metall enthält und den Hörer mindestens 1,5 cm vom Körper entfernt positioniert. Die Verwendung anderen Zubehörs garantiert u. U. die Erfüllung der FCC-Richtlinien zur Wirkung elektromagnetischer Hochfrequenzstrahlen nicht. Wenn Sie kein am Körper getragenes Zubehör verwenden und das Telefon nicht an das Ohr halten, positionieren Sie den Hörer mit einem Mindestabstand von 1,5 cm von Ihrem Körper, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

EU-Richtlinien - Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht der OJ-Richtlinie wie folgt:

Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC), Low Voltage Directive (73/23/EEC) und Richtlinie 1999/5/EC (R&TTE).

Weiterhin erfüllt es die Standards:

CE0168

3GPP TS 51.010-1

EN 301 511

EN 50360/ EN 50361

ETSI EN 301 489-1/-7

EN 60950

ETSI EN 300 328 & ETSI EN 301 489-17 (Bluetooth)

Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (gültig in der europäischen Gemeinschaft und anderen europäischen Ländern mit Recyclingsystemen)

Entsorgen Sie unbrauchbare Akkus und Telefone den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend.



Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise.....	i
1. Inbetriebnahme des Telefons	1
SIM-Karte einsetzen	1
Akku einsetzen	2
Akkudeckel einsetzen	2
Akku laden	3
Telefon einschalten.....	4
MicroSD-Karte	5
2. Übersicht Telefon	6
Ihr Telefon auf einen Blick.....	6
Bereitschaftsdisplay	8
Tasten im Bereitschaftszustand verwenden	10
Navigation im Menü	14
3. Funktionen des Telefons	15
Anruffunktionen.....	15
Telefonieren	15
Gespräch beenden	15
Anruf annehmen.....	15
Anruf abweisen	15
Lautstärke einstellen	15
Internationaler Anruf.....	16
Notruf.....	16
Durchwahlnummer wählen	16
Kurzwahl (Direktzugriffsnummern).....	16

Voicemails abhören.....	17
Sprachwahl.....	17
Bedienfunktionen während eines Gesprächs	18
Telefonbuch	22
Kontakte im Telefonbuch speichern	22
Kontakte im Telefonbuch suchen.....	25
Ruflisten	25
Profil Leise verwenden	26
Kamera und Camcorder.....	27
Fotos aufnehmen	27
Einstellungen für den Kameramodus anpassen.....	29
Symbole im Kameramodus.....	31
Bilder ansehen.....	33
Videoclips aufnehmen.....	34
Einstellungen für den Camcorder-Modus anpassen	35
Symbole im Camcorder-Modus	35
Videos wiedergeben.....	36
Direktzugriff.....	37
Direktzugriff festlegen	37
Direktzugriffsnummern verwenden.....	38
Nachrichten.....	39
(SMS)	39
MMS.....	42
SMS-Chat.....	46
CB-Dienste.....	46
Voicemail	47
Speicher-Status	47

Eingabemethoden	48
Eingabemethode ändern	48
Zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten	48
Multitap-Texteingabe (normale Eingabe)	48
T9-Texteingabe	49
Numerische Eingabe	51
Symbole eingeben	51
4. Menüs	52
Telefonbuch	52
Suchen	52
Hinzufügen	52
Bearbeiten	52
Kopieren	52
Löschen	53
Anrufergruppe	53
Privacy-Manager	53
Visitenkarte	53
Meine Nummer	54
Speicher-Status	54
Nachrichten	54
Ruflisten	54
Nicht erreicht	54
Empfangene Anrufe	54
Gewählte Anrufe	54
Alle löschen	55
Anrufdauer	55
Anrufkosten	55

Spiele	56
Alle Spiele	56
Einstellungen	57
Entertainment	57
Kamera	57
MP3-Player	57
Musik auf Ihr Telefon hochladen	59
Komponist	59
Media Center	62
Digital Rights Management	62
Bild	62
Videos.....	66
Musik.....	67
Meine Melodien.....	67
MP3	67
Eigene Stücke	68
Sonstige	68
microSD-Karte formatieren	68
Speicher-Status	68
Extras	68
Wecker	68
Bluetooth.....	69
Zeitzone automatisch	71
Kalender	72
To Do-Liste	72
Notiz.....	73
Direktzugriff.....	73
Rechner	73


Währungsumrechner	73
Stoppuhr	74
Countdown-Timer	74
Recorder	74
USB-Verbindung	75
Dienste.....	78
WapURL	78
WAP-Service	80
NAP-Einstellungen	82
Servicenummer	82
Menü STK	82
Einstellungen.....	82
Datum & Uhrzeit	82
Autom. Ein/Aus	83
Profil.....	83
Display.....	85
Audio.....	85
Anrufton.....	85
Nachrichton.....	86
Kalenderton	86
Tastenton	86
Auslösergeräusch	86
Lautstärke Klingelton	86
Lautstärke Sprache.....	86
Tastenzuweisung.....	86
Anrufeinstellungen	87
Antwortmodus.....	87
Verbindungsalarm	87
Minutenweise Erinn.	87

Nummer anzeigen	87
Anruf weiterleiten.....	88
Anrufsperre	88
Anklöpfen.....	89
Autom. Wahlwiederhol.	89
Festgeleg. Nr. wählen.....	90
Aktiver Anschluss	90
Benutzergruppe	91
Netzwerk	91
Modusauswahl.....	91
Verfügbare Liste.....	92
Bandeinstellung	92
Verbindungsmodus	92
Non-Networking Mode	92
Sicherheit.....	93
PIN-Code	93
Telefon gesperrt	93
SIM gesperrt	94
Autom. Tastensperre	94
Energiesparmodus	94
Sprache	94
Eingabemodus	94
Wiederherstellen.....	94
5. Pflege und Wartung	95
6. Fragen und Antworten	96

1 Inbetriebnahme des Telefons

SIM-Karte einsetzen


Schieben Sie die SIM-Karte in Pfeilrichtung ganz in die Halterung hinein. Die Metallkontakte der Karte müssen nach unten und die abgeschrägte Ecke in Richtung links oben zeigen.

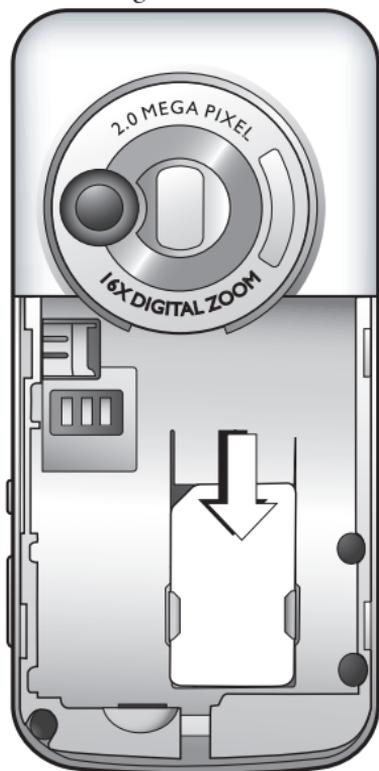

Eine SIM-Karte kann leicht durch Kratzer auf der Metallschicht beschädigt werden. Beim Halten oder Einsetzen ist deshalb besondere Sorgfalt erforderlich.

Akku einsetzen

1. Legen Sie den Akku mit den Kontakten nach unten in das rückseitige Akkufach des Telefons. Richten Sie die Haltenase an den Aussparungen des Akkufachs aus.
2. Schieben Sie den Akku gegen das obere Ende des Akkufachs und drücken Sie dabei das untere Ende herunter, bis der Akku im Akkufach einrastet.

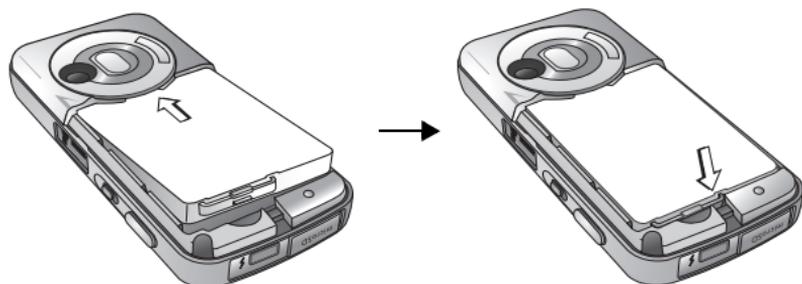

Bitte das Telefon ausschalten, bevor Sie den Akku entnehmen. Andernfalls können persönliche Einstellungen oder Daten auf Ihrer SIM-Karte oder im Speicher des Telefons verloren gehen.

Akkudeckel einsetzen

Setzen Sie den Akkudeckel auf der Rückseite des Telefons auf und schieben Sie ihn in Richtung Kameraobjektiv, bis er einrastet.



Akku laden

1. Ladekabel komplett in die Buchse für das Ladegerät unten an Ihrem Telefon einstecken. Sicherstellen, dass der Stecker in der richtigen Richtung eingeschoben ist, d.h. die Seite mit dem Pfeilsymbol nach oben zeigt.



2. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine Steckdose ein.



Entnehmen Sie den Akku nicht während des Ladevorgangs.

3. Trennen Sie das Steckernetzteil von Telefon und Steckdose, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.



Bitte beachten:

- Es dauert ungefähr 4 Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Bei niedrigem Akkuladestand ertönt ein Warnton.
- Falls die Batterie komplett entladen war, kann es vorkommen, dass der Ladevorgang nicht sofort beim Einstecken des Steckers beginnt. Warten Sie 10 bis 15 Minuten, bis der Ladevorgang beginnt.

Telefon einschalten

1.  lang drücken, um das Telefon einzuschalten. Auf dem Display erscheint ein Willkommensgruß.

 Begrüßungsnachricht einstellen: **Einstellungen** > **Anzeige** > **Begrüßungsnachricht**. Weitere Informationen siehe S. 85.

2. PIN eingeben und zur Bestätigung Joystick drücken.

 Eine PIN (persönliche Identifikationsnummer) ist ein Kennwort, das Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten. Sie benötigen dieses Kennwort für die Nutzung der SIM-Karte.



Wenn die PIN dreimal nacheinander falsch eingegeben wurde, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Aufheben der Sperre müssen Sie dann die PUK (Personal Unblocking Key, persönlicher Freischalt-Code) für diese SIM-Karte eingeben. Eine PUK erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

 Schutz durch eine PIN aktivieren/deaktivieren: **Einstellungen** > **Sicherheit** > **PIN-Code** > **PIN1-Code** > **Status einstellen**. Siehe S. 93.

3. Nach Akzeptieren der PIN sucht das Telefon automatisch nach dem entsprechenden Netz. Dieser Suchlauf kann einige Sekunden dauern.
4. Das Bereitschaftsdisplay erscheint mit Empfangssignalstärke und dem Namen des Dienstanbieters. Das Telefon ist jetzt betriebsbereit.

 Wenn das Telefon das vorgesehene Netzwerk nicht findet oder die Verbindung zu einem Netz hergestellt wird, für das Sie keine Zugangsberechtigung haben, bleibt die Anzeige für die Empfangssignalstärke ohne Balken. Sie können dann lediglich einen Notruf absetzen.

MicroSD-Karte

Ihr Telefon verfügt über einen microSD-Einschub, der speziell für die Verwendung einer microSD-Karte vorgesehen ist. Es handelt sich um eine entnehmbare Flash-Speicherkarte, mit der die Speicherkapazität Ihres Telefons erweitert werden kann.

Auf einer microSD-Karte können Sie Multimedia-Daten speichern wie z. B. Bilder, Fotos, MP3-Audiodateien, Klingeltöne und Java-Spiele.

MicroSD-Karte einsetzen

1. Abdeckung lösen.
2. MicroSD-Karte in den Einschub einführen. Sicherstellen, dass die Metallkontakte der Karte nach unten zeigen.
3. Abdeckung schließen.



 Bitte beachten:

-  wird in der Statuszeile angezeigt, wenn die microSD-Karte eingesetzt ist.
- Das Telefon unterstützt keine microSD-Karten mit dem Format **FAT32** oder **NTFS**.

MicroSD-Karte entnehmen

1. Abdeckung lösen.
2. Auf die microSD-Karte drücken, um sie zu auszuwerfen.


2 Übersicht Telefon

Ihr Telefon auf einen Blick

Vorderansicht




Seitenansicht rechts und links

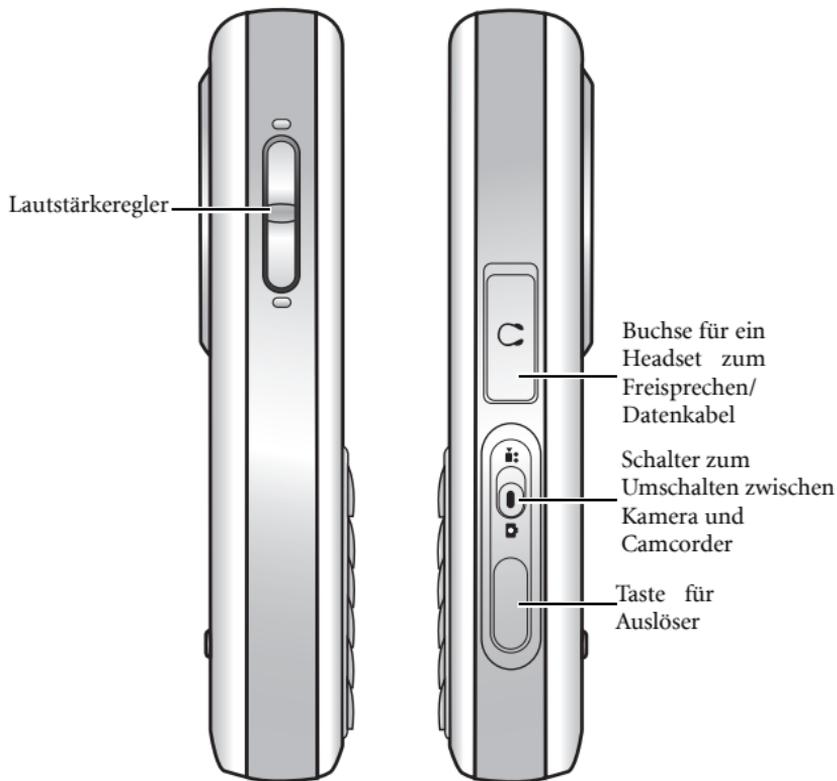

Ansicht unten



Bereitschaftsdisplay

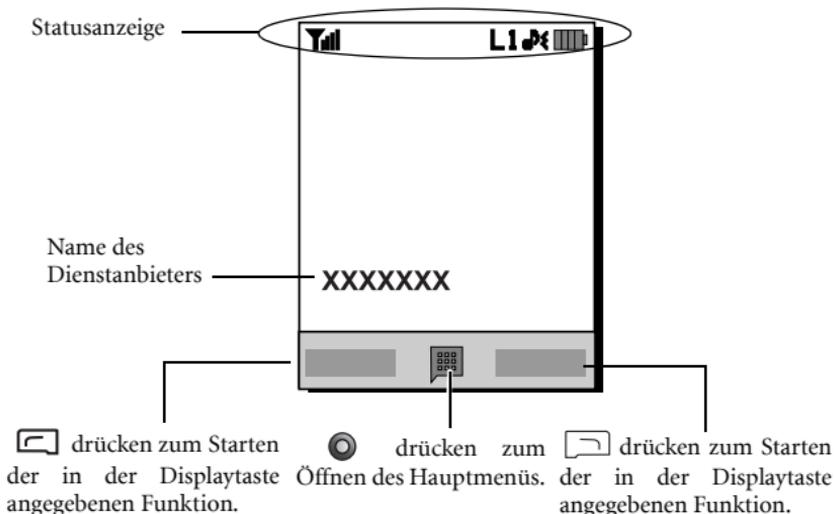

- Hintergrund der Anzeige einstellen: **Einstellungen > Anzeige > Hintergrundbild**. Alternativ dazu **Media Center > Bild** wählen. Siehe S. 62 und S. 85.
- Thema der Anzeige einstellen: **Einstellungen > Anzeige > Thema**. Siehe S. 85.
- Aktuelle Uhrzeit und aktuelles Datum sowie das anzuzeigende Format einstellen: **Einstellungen > Datum & Uhrzeit**. Siehe S. 82.
- Text eingeben (z. B. Benutzername), der auf dem Bereitschaftsdisplay angezeigt werden soll: **Einstellungen > Anzeige > Persönlicher Text**.

Symbole in der Statusanzeige

Symbol	Funktion	Beschreibung
	Signalstärke	Signalstärke des Netzes. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stärker ist das Signal.
	Akku-Ladezustand	Zeigt den aktuellen Akku-Ladezustand an. Je mehr Balken angezeigt werden, desto höher ist der Ladezustand.
	GPRS aktiv	Zeigt an, dass GPRS aktiviert wurde.
	Verbinden mit GPRS	Zeigt an, dass sich das Telefon mit einem GPRS-Netz verbindet.
	Nachricht	Zeigt an, dass Sie neue oder noch ungelesene Nachrichten haben.
	WAP-Nachricht	Zeigt an, dass Sie neue oder noch ungelesene WAP-Nachrichten haben.
	Voicemail	Zeigt den Empfang von neuen Voicemail-Nachrichten an (dieses Symbol erscheint nur, wenn die Funktion von Ihrem Dienstanbieter unterstützt wird).
	Wecker	Zeigt an, dass der Alarm eingeschaltet ist.
	Tastensperre	Zeigt an, dass die Tastensperre aktiviert ist.
	Anschluss1 oder Anschluss2 wird verwendet	Zeigt an, dass Anschluss1 bzw. Anschluss2 gerade verwendet wird.
	Normal	Zeigt an, dass das Profil Normal aktiv ist.
	Sitzung	Zeigt an, dass das Profil Sitzung aktiv ist.

Symbol	Funktion	Beschreibung
	Leise	Zeigt an, dass das Profil Leise aktiv ist.
	Im Freien	Zeigt an, dass das Profil Im Freien aktiv ist.
	Persönlich	Zeigt an, dass das Profil Persönlich aktiv ist.
	Headset	Zeigt an, dass ein Headset an das Telefon angeschlossen ist.
	Weiterleiten	Zeigt an, dass die Anrufweiterleitung aktiv ist.
	Roaming	Roaming ist aktiv (nicht Ihr Standardnetz).
	Bluetooth	Zeigt an, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
	MicroSD-Karte	Zeigt an, dass eine microSD-Karte eingesetzt ist.

Tasten im Bereitschaftszustand verwenden

 In dieser Bedienungsanleitung bedeutet „lang drücken“, eine Taste ca. zwei Sekunden lang gedrückt zu halten. „Drücken“ bedeutet, eine Taste nur kurz herunterzudrücken.

Taste	Befehle und Funktionen
	<p>Ein/Aus/Ende-Taste</p> <ul style="list-style-type: none"> Lang drücken schaltet das Telefon ein bzw. aus. Drücken beendet ein Gespräch, weist einen eingehenden Anruf ab oder bricht einen Wählvorgang ab.

Taste	Befehle und Funktionen
	<p>Verbindungstaste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken wählt eine Nummer bzw. nimmt einen Anruf an. • Drücken öffnet die Rufliste.
	<p>Linke Displaytaste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken startet die auf dem Display angezeigte Funktion.
	<p>Rechte Displaytaste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken startet die auf dem Display angezeigte Funktion. • Lang drücken schaltet das Profil Leise ein bzw. aus.
	<p>Joystick/Navigationstaste mit vier Richtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Joystick drücken, um das Hauptmenü aufzurufen. • Nach oben drücken zum Öffnen des Menüs für Tastenbelegungen mit Funktionen oder Direktzugriff auf Rufnummern. Informationen zum Menü für Direktzugriff siehe S. 37. • Nach unten drücken zum Abrufen von Fotos aus dem Menü Album. • Nach links drücken zum Bearbeiten einer neuen SMS-Nachricht. Weitere Informationen siehe S. 39. • Nach rechts drücken zum Öffnen des Menüs Profile. • Lang nach oben drücken zum Aktivieren der Sprachwahl. • Lang nach unten drücken zum Aktivieren der Recorder-Funktion.

Taste	Befehle und Funktionen
	<p>Sternchentaste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken fügt ein Sternchen „*“ ein. • Für internationale Anrufe diese Taste lang drücken, bis „+“ im Display erscheint, dann internationale Vorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer des Empfängers eingeben.
	<p>Voicemail-Taste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lang drücken wählt Ihre Voicemail-Nummer.
	<p># - Taste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken gibt das Nummernzeichen „#“ ein. • Bei Eingabe einer Durchwahl: Rufnummer eingeben, dann „#“ Taste lang drücken. Nach Erscheinen eines „P“ die Durchwahl eingeben. • Diese Taste lang drücken zur Aktivierung der Tastensperre.
	<p>Alphanumerische Tasten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken gibt die entsprechende Ziffer ein. • Direktzugriffstaste: Taste lang drücken zum sofortigen Aktivieren der Funktion oder Wählen der Nummer, mit der die Taste belegt ist. Siehe S. 37, „Direktzugriff“.
	<p>Lautstärkeregler (Auf der linken Seite des Telefons)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obere oder untere Taste lang drücken passt die Lautstärke an.

Taste	Befehle und Funktionen
	<p>Schalter zum Umschalten zwischen Kamera und Camcorder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewünschten Modus mit diesem Schalter aktivieren.
	<p>Taste für Auslöser (Auf der rechten Seite des Telefons)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lang drücken aktiviert den Kamera-/Camcordermodus. • Im Kamera-/Camcorder-Modus dient diese Taste als Auslöser/Aufnahmetaste.

Navigation im Menü

1. Im Bereitschaftszustand  drücken zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Mit dem Joystick im Menü nach oben, unten, rechts oder links bewegen. Beispielsweise **Einstellungen** markieren und  drücken, um in das entsprechende Menü zu gelangen.

 Sie können das Hauptmenü im Gitterformat oder Listenformat anzeigen. Format für das Menü einstellen: **Einstellungen > Anzeige > Menüart.**

3. Mit dem Joystick zu einem Untermenü gehen, z. B. **Profile** und anschließend  drücken, um zum Untermenü-Element zu gelangen.

 Sie können ein Menüelement auch öffnen, indem Sie die entsprechende Menünummer drücken. Im obigen Beispiel drücken Sie  zum Öffnen des Menüs **Profile**.

Funktionen des Telefons

Anruffunktionen

Telefonieren

Im Bereitschaftszustand Rufnummer eingeben.  drücken, um die Rufnummer zu wählen.

Gespräch beenden

 drücken, um ein Gespräch zu beenden. Auf dem Display wird die Gesprächsdauer angezeigt. Dann schaltet das Display in den Bereitschaftszustand zurück.

Anruf annehmen

 drücken, um ein Gespräch zu anzunehmen.

 Wenn Sie zum Annehmen eines Gesprächs jede beliebige Taste drücken wollen, **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Antwortmodus** > **Beliebige Taste** wählen.

Anruf abweisen

 drücken, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.

Lautstärke einstellen

Um während eines Gesprächs die Sprach-Lautstärke einzustellen, den Lautstärkeregler auf der linken Seite des Telefons drücken.

 Bitte beachten:

- Sie können den Klingelton eines eingehenden Anrufs ausschalten, indem Sie lang auf den unteren Lautstärkeregler drücken.
- Das Einstellen der Sprach-Lautstärke ist nur während eines Gesprächs möglich.

Internationaler Anruf

1. Internationale Zugangsnummer eingeben oder so lange auf  drücken, bis ein „+“ auf dem Display erscheint.
2. Ländervorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer des Anrufempfängers eingeben.  drücken, um die Nummer zu wählen.

Notruf

Sie erreichen den Notdienst unter der Nummer 112 (internationale Notrufnummer). Nummer eingeben und  drücken, um die Nummer zu wählen. Sie können auch dann einen Notruf absetzen, wenn Ihr Telefon gesperrt ist, wenn Sie keinen Netzzugang haben oder wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Sie müssen sich lediglich in der Reichweite eines Netzes befinden, das von Ihrem Telefon unterstützt wird.

Durchwahlnummer wählen

Nach der Eingabe einer Rufnummer so lange die Taste  drücken, bis „P“ auf dem Display angezeigt wird. Nun die gewünschte Durchwahlnummer eingeben und  drücken, um zu wählen.

Kurzwahl (Direktzugriffsnummern)

 Um die Direktzugriffsfunktion nutzen zu können, müssen Sie eine Nummerntaste mit der gewünschten Rufnummer belegen. Informationen über das Anlegen von Direktzugriffsnummern siehe S. 37, „Direktzugriff“.

Wenn Sie eine Nummerntaste mit einer Rufnummer belegt haben und das Telefon im Bereitschaftszustand ist, drücken Sie diese Taste lang, um die Rufnummer zu wählen.

Vocemails abhören

Um die Voicemail-Nummer zu wählen und Ihre Voicemails abzuhören,  lang drücken.

 Bitte beachten:

- Wenn der Dienstanbieter diese Funktion unterstützt, wird das Voicemail-Symbol auf dem Display angezeigt, sobald eine neue Voicemail eingegangen ist.
- Wenn die Voicemail-Nummer nicht gespeichert ist, können Sie durch lang Drücken von  nicht auf Ihre Voicemail-Nachrichten zugreifen. In diesem Fall müssen Sie die Nummer manuell einstellen. Dazu wählen Sie **Nachrichten > Voicemail > Nummer festlegen**.

Sprachwahl

1. Im Bereitschaftszustand Joystick lang nach oben drücken.
 2. Nach einem Signalton wird auf dem Display „Sprechen Sie nach dem Signalton“ angezeigt. Dann machen Sie die Ansage für die Nummer, die Sie wählen wollen. Sobald das Telefon den mit dieser Ansage verknüpften Kontakt korrekt identifiziert hat, können zwei Situationen eintreten:
 - a. Gibt es nur eine gespeicherte Rufnummer, so wählt das Telefon diese Nummer automatisch.
 - b. Sind für den identifizierten Kontakt mindestens zwei Rufnummern gespeichert, gehen Sie zu der Nummer, die Sie wählen wollen, und drücken , um das Gespräch aufzubauen.
-  Um ein Gespräch mittels Sprachwahl aufzubauen, müssen Sie vorher eine Ansage für die gewünschte Rufnummer im Telefonbuch gespeichert haben. Weitere Informationen siehe S. 22, „Kontakte im Telefonbuch speichern“.

Bedienfunktionen während eines Gesprächs

 Die nachfolgend aufgeführten Optionen, die mit einem Sternchen (*) versehen sind, hängen von der jeweiligen Netzzunterstützung ab und erfordern eventuell eine entsprechende Anmeldung.

Lautsprecher

 (**Lautsp.**) drücken, um den Lautsprecher einzuschalten.

Gespräch halten*

- Wenn genau ein Gespräch aktiv ist:
 - a.  (**Halten**) drücken, um dieses Gespräch zu halten.
 - b.  drücken, um das Gespräch zu beenden.
- Wenn nur ein Gespräch gehalten wird:
 - a.  (**Aktiv.**) drücken, um den gehaltenen Anruf wiederaufzunehmen.
 - b.  drücken, um das Gespräch zu beenden.
- Wenn ein Gespräch aktiv ist und ein weiteres gehalten wird:
 - a.  (**Mak.**) drücken, um das gehaltene Gespräch wiederaufzunehmen und das aktive Gespräch zu halten.
 - b.  drücken. Es erscheint eine Liste der Gespräche, die Sie beenden können.

Zweites Gespräch führen*

Rufnummer eingeben bzw. aus den Nummern- oder Anrufspeichern auswählen.  drücken, um diese Nummer zu wählen. Das derzeit aktive Gespräch wird automatisch gehalten.

Anklopfen*

Wenn ein weiterer Anruf eingeht, während Sie ein Gespräch führen, wird dies durch einen Anklopf-Ton signalisiert. Sie haben dann zwei Möglichkeiten:

- Anklopfenden Anruf annehmen:  drücken. Das derzeit aktive Gespräch wird automatisch gehalten. Wenn jedoch bereits ein anderer Anruf gehalten wird, wird eine Liste angezeigt, in der Sie ein Gespräch auswählen können, das Sie beenden wollen. Danach können Sie den anklopfenden Anruf annehmen.
- Anklopfenden Anruf ablehnen:  oder  (**Ende**) drücken.  (**Ende**) drücken, weist den anklopfenden Anruf sofort ab;  drücken zeigt eine Liste an, in der Sie ein Gespräch auswählen können, das Sie beenden wollen.

Menü Anruf

Wenn Sie während eines Gesprächs den Joystick drücken, wird ein Menü aufgerufen, das Ihnen eine Reihe von Funktionen bietet, die Sie während eines Gesprächs ausführen können.

-  Menüoptionen, die mit einem Sternchen (*) versehen sind, hängen von der jeweiligen Netzunterstützung ab und erfordern eventuell eine entsprechende Anmeldung.

Lautsprecher/Stummschalten

Schaltet die Lautsprecherfunktion ein/aus.

Headset verwenden

Nach einem Bluetooth Headset suchen.

Telefonbuch

Nummer im Telefonbuch suchen.

Ruflisten

Ruflisten mit entgangenen, angenommenen und gewählten Anrufen anzeigen.

Konferenz*

Bei Konferenzanrufen können Sie gleichzeitig mit mehreren Teilnehmern sprechen.

Halten/Gehaltenen Anruf aktivieren/Makeln*

Anruf-Status umschalten.

Zusammenschalten/Privat

Gehaltenen Teilnehmer dem laufenden Konferenzgespräch hinzufügen bzw. einzelnen Konferenzteilnehmer für ein privates Gespräch herausgreifen und alle anderen Teilnehmer halten.

Weiterleiten

Verbindung zweier Teilnehmer ermöglichen, während der eigene Anruf beendet wird. (Einer der beiden Teilnehmer kann am aktiven Anruf beteiligt sein, während der andere gehalten oder gerade gewählt wird.) So wird zwischen diesen beiden Parteien ein separates Gespräch ermöglicht.

DTMF senden

Wenn das Telefon mit anderen Geräten oder Diensten verbunden ist, können Sie DTMF-Zeichenfolgen senden (DTMF: Dual Tone Multi-Frequency). DTMF-Zeichenfolgen sind Tastentöne, die während der Wahl einer weiteren Nummer über das Mikrofon gesendet werden können. Das Telefon sendet die Töne aus, um mit Anrufbeantwortern, Pagern, computergestützten Telefondiensten usw. zu kommunizieren.

Zeichenfolge (Zahl) eingeben und dann den Joystick drücken, um die DTMF-Tonfolge zu senden.

Anruf beenden

Alle beenden

Alle aktiven und gehaltenen Gespräche beenden.

Aktiven Anruf beenden

Nur das aktive Gespräch beenden.

Gehalt. Anruf beend.

Nur das oder die gehaltenen Gespräche beenden.

Einen beend.

Nur ein Gespräch über Nummer oder Kontakt beenden.

Halten/Gehaltenen Anruf aktivieren/Makeln

Anruf-Status umschalten.

Stummschalten/Stummschaltung aus

Modus Stumm aktivieren/deaktivieren.

Rechner

Taschenrechner verwenden. Weitere Informationen siehe S. 73, „Rechner“.

SMS

Während eines Gesprächs eine SMS lesen oder schreiben. Weitere Informationen siehe S. 39, „(SMS)“.

Telefonbuch

Kontakte im Telefonbuch speichern

 Die Kapazität des auf der SIM-Karte gespeicherten Telefonbuchs hängt vom Typ der SIM-Karte ab, die Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben.

1. Im Bereitschaftszustand Rufnummer eingeben, die Sie speichern möchten und  (**Speichern**) drücken.
2. Wählen, wohin der Kontakt gespeichert werden soll. Zu **SIM hinzufügen** bzw. **Zu Tel hinzufügen** wählen.
3. Datenfeld markieren, das Sie bearbeiten möchten. Dann  drücken, um die Daten einzugeben.
4. Nachdem Sie den Eintrag ausgefüllt haben,  drücken, um zum Datenfeld des Telefonbuchs zurückzukehren.
5.  (**Option**) drücken für folgende Möglichkeiten:
 - **Speichern:** Eingegebene Daten speichern.
 - **Anrufertyp:** Kategorie der Rufnummer des Kontakts ändern (von Handynr. zu Privatnummer). Diese Option ist nur im Datenfeld für die Rufnummer verfügbar.
 - **Neues Feld:** Fügt zusätzliche Datenfelder für einen Kontakt hinzu.
 - **Feld löschen:** Löscht das ausgewählte Datenfeld.
6. Sobald Sie mit dem Bearbeiten fertig sind, drücken Sie  (**Option**) und wählen **Speichern**, um die Details des Kontakts zu speichern.

Telefonbucheinträge auf der SIM-Karte

Name	Name des Kontakts.
Nummer	Rufnummer des Kontakts.
Anrufergruppe	Anrufergruppe für den Kontakt auswählen. Anrufergruppe definieren: Telefonbuch > Anrufergruppe . Siehe S. 53.

Telefonbucheinträge im Telefonspeicher

Name	Name des Kontakts
Handynr.	Mobiltelefon-Nummer des Kontakts.
Privatnummer	Private Festnetz-Nummer des Kontakts.
E-Mail	E-Mail-Adresse des Kontakts.
Anrufergruppe	Anrufergruppe für den Kontakt auswählen. Anrufergruppe definieren: Telefonbuch > Anrufergruppe . Siehe S. 53.
Sprache-Tag	Ansage für Sprachwahl einer Rufnummer zuweisen. Namen (Ansage) nach dem Signalton sprechen, um die Aufnahme zu starten.

Zusätzliche Telefonbucheinträge im Telefonspeicher

Handynr.	Mobiltelefon-Nummer des Kontakts.
Privatnummer	Private Festnetz-Nummer des Kontakts.
Büronummer	Büro-Festnetznummer des Kontakts.

Andere Nummer	Weitere Rufnummer des Kontakts.
Privatadresse	Privatadresse des Kontakts.
Büroadresse	Büroadresse des Kontakts.
Firma	Firmenname des Kontakts.
Abteilung	Abteilung des Kontakts.
Position	Position des Kontakts.
Notiz	Notizen für den Kontakt bearbeiten.
Input Geburtstag	Geburtstag des Kontakts eingeben.
Klingelton-ID	<p>Klingelton für den Kontakt festlegen. Geht ein Anruf vom Kontakt ein, verwendet das Telefon diesen Klingelton.</p> <p> Der in diesem Feld festgelegte Klingelton ersetzt den Klingelton der Anrufergruppe des Kontakts (sofern festgelegt).</p>
Bild-ID	<p>Bild festlegen, das bei einem eingehenden Anruf dieses Kontakts auf dem Display erscheint.</p> <p> Das in diesem Feld festgelegte Bild ersetzt das Bild der Anrufergruppe des Kontakts (sofern festgelegt).</p>

Kontakte im Telefonbuch suchen

Im Bereitschaftszustand  (**TBuch**) drücken, um die im Telefonbuch gespeicherten Kontakte anzuzeigen.

- Alphanumerische Taste drücken, die den ersten Buchstaben des gesuchten Namens enthält, und zwar so oft, wie für den Buchstaben erforderlich.
- Gewünschten Eintrag markieren.

 Sie können auch **Telefonbuch > Suchen** wählen und dann den vollen Namen oder den ersten Namensbuchstaben eingeben, um den Kontakt zu suchen.

Wenn Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

-  drücken, um die Kontaktdetails anzuzeigen.
-  drücken, um die Nummer zu wählen. Wenn in dem Eintrag mehr als eine Rufnummer hinterlegt ist, werden Sie aufgefordert, eine Nummer auszuwählen.
-  (**Option**) drücken für folgende Möglichkeiten für einen Kontakt: **Hinzufügen, Bearbeiten, Auf SIM kopier./Auf Telefon kopieren, vKarte senden** oder **Löschen**.

Ruflisten

Sie haben zwei Möglichkeiten, um die letzten entgangenen, gewählten und angenommenen Anrufe auf Ihrem Telefon anzuzeigen.

1. Wenn Anrufe nicht entgegengenommen wurden, wird auf dem Display eine Nachricht über entgangene Anrufe und deren Anzahl angezeigt. Joystick drücken, um die Nummer des entgangenen Anrufs anzuzeigen.
2. Im Bereitschaftszustand  drücken, um die Liste der letzten entgangenen, gewählten und angenommenen Anrufe anzuzeigen.

Gewünschte Nummer markieren und anschließend

-  drücken, um zurückzurufen.
-  (**Option**) drücken und gewünschte Funktion auswählen.

Profil Leise verwenden

Im Bereitschaftszustand  lang drücken, um das Profil Leise zu aktivieren. Wenn das Profil aktiviert ist, werden Sie lediglich durch ein Vibrieren des Telefons auf einen eingehenden Anruf hingewiesen. Es ertönt kein Klingelton.

1. Wenn Sie zur Aktivierung des Profils Leise  lang drücken, vibriert das Telefon eine Sekunde lang. Das Symbol  erscheint in der Statusanzeige.

2. Um das Profil Leise auszuschalten,  lang drücken.

 Profil auswählen oder definieren: **Einstellungen > Profile** siehe S. 83, „Profil“.

Kamera und Camcorder

Integriert in Ihr Telefon ist eine digitale Kamera.

Halten Sie das Mobiltelefon waagrecht wie in der Abbildung, um Fotos oder Videosequenzen aufzunehmen.




Fotos aufnehmen

1. Taste für Auslöser lang drücken zur Aktivierung des Kameramodus.

 Sie können auch den Kameramodus durch Drücken von  (Kamera) im Bereitschaftszustand aktivieren oder durch Wählen von **Entertainment > Kamera**.

2. Schalter zum Umschalten zwischen Kamera und Camcorder verwenden, wenn der Camcorder-Modus aktiviert ist.

3. Der Bildsucher wird angezeigt.

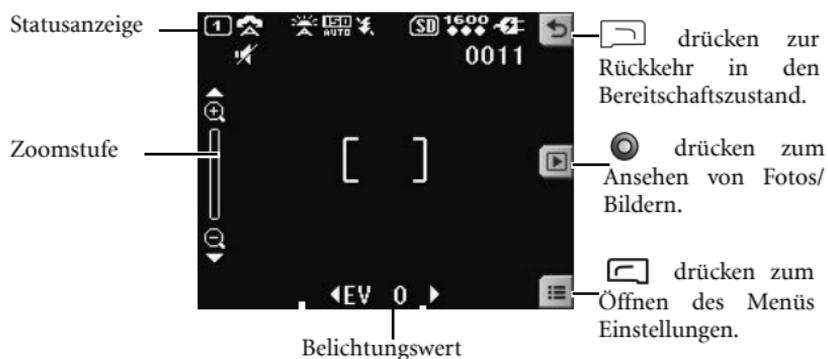

4.  () drücken, um das Menü Einstellungen zu öffnen. Einzelheiten zu den Funktionen der unterschiedlichen Einstellungen siehe S. 29, „Einstellungen für den Kameramodus anpassen“.
5. Die Symbole auf dem Display werden je nach den vorgenommenen Einstellungen geändert. Eine Beschreibung jedes Symbols finden Sie auf S. 31, „Symbole im Kameramodus“.
6. Wenn der Bildsucher angezeigt wird, nach links oder rechts drücken, um den Belichtungswert anzupassen. Nach oben oder unten drücken, um heran- oder herauszuzoomen.
7. Bei einer Nahaufnahme den Makromodus verwenden durch Drücken der Taste . Sie gelangen zu dieser Funktion auch über die Liste der Optionen.
8. Blitz ein-/ausschalten: Taste  drücken. Anzeige von Symbolen auf dem Display ein-/ausschalten: Taste  drücken.

9. Um den Fokus auf einem Objekt zu sperren, mit der Kamera darauf zeigen und halb drücken. Warten, bis der Fokus gesperrt ist. Die AF (Autofokus)-Rahmenklammern werden grün, wenn der Fokus gesperrt ist. Nehmen Sie das Foto auf, indem Sie komplett drücken.
10. Auslösetaste drücken, um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird je nach der vorgenommenen Einstellung automatisch im Telefonspeicher oder auf der microSD-Karte gespeichert. Optionen zur Anpassung der Einstellungen siehe S. 29, „Einstellungen für den Kameramodus anpassen“. Optionen zur Vorschau von Fotos siehe S. 33, „Bilder ansehen“.

Einstellungen für den Kameramodus anpassen

1.  () drücken, um das Menü Einstellungen zu öffnen.
2. Kamera waagrecht halten, nach rechts oder links drücken, um die Einstellungen durchzugehen. Nach oben oder unten drücken, um zu der gewünschten Option zu gelangen, dann  drücken, um die Einstellung zu speichern. Wenn Sie die Einstellung nicht anpassen wollen,  drücken, um zum Kameramodus zurückzukehren.
3. Funktion jeder Option:

Symbol	Name	Funktionen
	Bildgröße	Gewünschte Bildgröße einstellen.
	Umgebung	Voreinstellungen laden, die am besten zu der Umgebung passen, in der Sie sich gerade befinden.

Symbol	Name	Funktionen
	Aufnahmemodus	Zwischen Einzelbild (Einzel), Serienaufnahme (MultiShot) und Panorama wählen. Die Optionen erscheinen unterschiedlich je nach der gewählten Bildgröße.
	Effekt	Farbe oder Farbton auf das Foto anwenden, um einen künstlerischen Effekt zu erzielen.
	Frame	Rahmen zum Bild hinzufügen.
	Fokus	Sehr nahe an kleine Objekte herangehen, um sie sehr extrem vergrößert darzustellen.
	Weißabgleich	Vordefinierte Einstellungen für spezielle Lichtbedingungen laden.
	Qualität	Qualität (Komprimierungsverhältnis) einstellen.
	ISO	Fotografische Empfindlichkeit einstellen, mit denen die Fotos aufgenommen werden.
	Blitz	Blitz ein-/ausschalten bzw. auf Automatik stellen.
	Selbstausröser	Ein paar Sekunden später wird ein Foto aufgenommen. Zwischen 2 oder 10 Sekunden wählen oder die Option ganz deaktivieren.
	Zeitstempel	Foto mit einem Zeitstempel versehen.
	Ton	Aufnahmeton ein- bzw. ausschalten.
	Speichern unter	Standardspeicher auf Telefonspeicher bzw. microSD-Karte einstellen.

4.   drücken, um zum Bildsucher zurückzukehren.

Symbole im Kameramodus

Die Symbole auf dem Display werden je nach den vorgenommenen Einstellungen geändert.

Umgebung

Symbol	Funktion
	Auto
	Nacht
	Personen
	Querformat
	Sport
	Schnee
	Party

Aufnahmemodus

Symbol	Funktion
	Einzel
	4 MultiShot

Weißabgleich

Symbol	Funktion
	Auto
	Weißglühend
	Fluoreszierend
	Sonne
	Bewölkt

Selbstausröser

Symbol	Funktion
	2 Sekunden
	10 Sekunden

Speichern unter

Symbol	Funktion
	microSD
	Telefonspeicher

Bilder ansehen


1.  () drücken, um in den Modus zum Ansehen von Bildern zu gelangen.
2. Navigationstaste nach links/rechts drücken, um das vorherige/nächste Bild anzuzeigen.
3.  () drücken, um das Menü Einstellungen zu öffnen.
4. Funktion jeder Option:

Name	Optionen
Senden	Bild per MMS oder Bluetooth senden (weitere Details siehe S. 71, „Objekt per Bluetooth übertragen“).
Löschen	Bild löschen.
Einstellen als	Bild als Hintergrundbild oder Anruferbild für einen neuen/vorhandenen Kontakt speichern.
Drehen	Bild drehen.
Drucken	Bild drucken.
Diashow	Aufgenommene Bilder als Diashow anzeigen. Dauer für jedes Dia wählen.

5.  () drücken, um das Menü Einstellungen zu verlassen.
6.  () drücken, um zum Bildsucher zurückzukehren.

Videoclips aufnehmen

1. Taste für Auslöser lang drücken zur Aktivierung des Kameramodus.
2. Schalter zum Umschalten zwischen Kamera und Camcorder verwenden, wenn der Kamera-Modus aktiviert ist.
3. Der Bildsucher wird angezeigt.

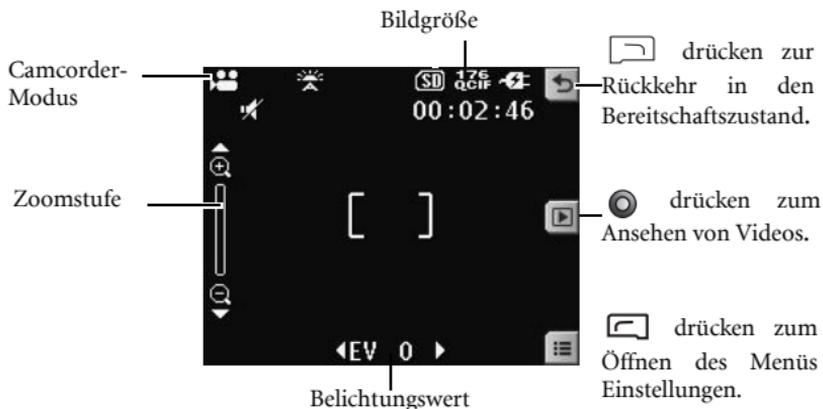

4. () drücken, um das Menü Einstellungen zu öffnen. Einzelheiten zu den Funktionen der unterschiedlichen Einstellungen siehe S. 35, „Einstellungen für den Camcorder-Modus anpassen“.
5. Die Symbole auf dem Display werden je nach den vorgenommenen Einstellungen geändert. Eine Beschreibung jedes Symbols finden Sie auf S. 35, „Symbole im Camcorder-Modus“.
6. Wenn der Bildsucher angezeigt wird, nach links oder rechts drücken, um den Belichtungswert anzupassen. Nach oben oder unten drücken, um heran- oder herauszuzoomen.
7. Bei einer Nahaufnahme den Makromodus verwenden.
8. Taste für Auslöser drücken, um Aufnahme zu starten.
9. Taste für Auslöser drücken, um Aufnahme zu beenden.

10. Das Video wird automatisch gespeichert. Details zur Wiedergabe des Videos siehe S. 36, „Videos wiedergeben“.

Einstellungen für den Camcorder-Modus anpassen

1.  () drücken, um das Menü Einstellungen zu öffnen.
2. Kamera waagrecht halten, nach rechts oder links drücken, um die Einstellungen durchzugehen. Nach oben oder unten drücken, um zu der gewünschten Option zu gelangen, dann den Joystick drücken, um die Einstellung zu speichern. Wenn Sie die Einstellung nicht anpassen wollen,  drücken, um zum Kameramodus zurückzukehren.
3. Funktion jeder Option:

Symbol	Name	Optionen
	Bildgröße	Gewünschte Bildgröße einstellen.
	Fokus	Sehr nahe an kleine Objekte herangehen, um sie extrem vergrößert darzustellen.
	Weißabgleich	Vordefinierte Einstellungen für spezielle Lichtbedingungen laden.
	Ton	Aufnahmeton ein- bzw. ausschalten.
	Speichern unter	Standardspeicher auf Telefonspeicher bzw. microSD-Karte einstellen.

4.  () drücken, um zum Bildsucher zurückzukehren.

Symbole im Camcorder-Modus

Die Symbole auf dem Display werden je nach den vorgenommenen Einstellungen geändert.

Weißabgleich

Symbol	Funktion
	Auto
	Weißglühend
	Fluoreszierend
	Sonne
	Bewölkt

Speichern unter

Symbol	Funktion
	microSD
	Telefonspeicher

Videos wiedergeben

1.  () drücken, um in den Modus zum Ansehen von Videos zu gelangen.
2. Navigationstaste nach rechts drücken, um das nächste Video anzusehen.
3.  () drücken, um ein Video abzuspielen.
4.  () drücken, um eine Pause zu machen.  () drücken, um zu beenden.
5.  () drücken, um das Menü Einstellungen zu öffnen.

6. Funktion jeder Option:

Name	Optionen
Senden	Video per MMS oder Bluetooth senden (weitere Details siehe S. 71, „Objekt per Bluetooth übertragen“).
Löschen	Video-Aufzeichnung löschen.
Wiedergaberate	Video in Zeitlupe abspielen; 1 entspricht der normalen Geschwindigkeit, 1/8 der geringsten Geschwindigkeit.
Diashow	Aufgenommene Bilder als Diashow anzeigen. Dauer für jedes Dia wählen.

-  () drücken, um das Menü Einstellungen zu verlassen.
-  () drücken, um zum Bildsucher zurückzukehren.

Direktzugriff

Bis zu 8 alphanumerische Tasten für Direktzugriffe auf oft benutzte Funktionen oder häufig gewählte Rufnummern zuweisen.

  ist mit der Sprachwahl vorbelegt; Sie dürfen diese Belegung nicht ändern.

Joystick im Bereitschaftszustand nach oben drücken, um zum Direktzugriff zu gelangen. Die angezeigten Ziffern von 2 bis 9 stehen für die 8 alphanumerischen Tasten auf dem Telefon, die noch belegt werden können.

Direktzugriff festlegen

Direktzugriffsnummern ermöglichen den schnellen Zugriff auf Funktionen oder Rufnummern.

- Mit dem Joystick Auswahlfeld auf die Nummerntaste bringen, die Sie als Direktzugriffstaste verwenden möchten. Sie können zur Auswahl auch die gewünschte alphanumerische Taste des Telefons drücken.

2. Wenn Sie eine Funktion zuweisen möchten  (**Option**) drücken und **Funktion hinz.** wählen. Wenn Sie eine Rufnummer zuweisen möchten,  (**Option**) drücken und **Telefon hinz.** wählen. Fahren Sie mit Schritt 3 fort, wenn Sie **Funktion hinz.** gewählt haben. Fahren Sie mit Schritt 4 fort, wenn Sie **Telefon hinz.** gewählt haben.
3. Gewünschten Eintrag in der Liste der Direktzugriffsfunktionen auswählen.  drücken, um die zugewiesene Tastenbelegung zu speichern.
4. Gewünschten Eintrag in der Kontaktliste auswählen.  drücken, um die zugewiesene Tastenbelegung zu speichern.
5. Obige Schritte wiederholen, um Belegungen hinzuzufügen oder zu verändern.
6. Wenn Sie einen Direktzugriff entfernen und die ursprüngliche Funktion der Taste wiederherstellen möchten, entsprechenden Direktzugriff markieren und  (**Option**) drücken. **Löschen** wählen, um den Direktzugriff zu löschen.

Direktzugriffsnummern verwenden

Es gibt zwei Möglichkeiten zur Verwendung von Direktzugriffsnummern:

1. Im Bereitschaftsdisplay lang auf eine alphanumerische Taste drücken, um die zugewiesene Direktzugriffsfunktion zu aktivieren.
2. Joystick im Bereitschaftszustand nach oben drücken, um zum Direktzugriff zu gelangen. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - a. Mit dem Auswahlfeld das Symbol der entsprechenden Taste auswählen. Dann den Joystick drücken, um die zugewiesene Direktzugriffsfunktion zu aktivieren.
 - b. Die entsprechende alphanumerische Taste drücken, um die zugewiesene Direktzugriffsfunktion zu aktivieren.

Nachrichten

Ihr Telefon unterstützt verschiedene Nachrichtenarten, darunter SMS (Short Messaging Service) und MMS (Multimedia Messaging Service). Mit SMS können Sie Ihren Kurznachrichten einfache Animationen und Klingeltöne hinzufügen. Mit MMS können Sie Fotos, Farbbilder und Musik über das Telefon versenden. In ihrem Vertrag muss die Versendung von MMS enthalten sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

(SMS)

Neue Nachricht empfangen

1. Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten haben, wird auf dem Display das Nachrichtensymbol  und eine Textnachricht angezeigt, welche die Anzahl der empfangenen Nachrichten angibt.
2. Zum Lesen der Nachricht den Joystick drücken. Zum Verwalten der Nachricht  (**Option**) drücken. Details zur Verwaltung empfangener Nachrichten siehe S. 40, „Posteingang verwalten“.

Neue Nachricht erstellen

1. Bildschirm zum Bearbeiten von Nachrichten aufrufen: im Bereitschaftszustand den Joystick nach links drücken oder **SMS > Neu** wählen. Verwenden Sie zur Texteingabe die alphanumerischen Tasten.
 Informationen zur Eingabemethode siehe S. 48, „Eingabemethoden“.
2. Texte, Bilder, Melodien, vKarte oder vKalender in die Nachricht einfügen:  (**Option**) drücken und **Einfügen** wählen.
 Sie können auch eigenen Text definieren. Siehe S. 41, „Zeitsparende Nachrichtenvorlagen definieren“.

3. Um Texte auszurichten,  (**Option**) drücken und **Textausrichtung** wählen.
4. Wenn Sie mit dem Bearbeiten der Nachricht fertig sind,  drücken, um die folgenden Möglichkeiten zu nutzen: **Nachricht senden**, **Als Entwurf speichern**, **In Privat speichern** oder **Verwerfen**.

Posteingang verwalten

Ihr Telefon speichert eingehende Nachrichten im Posteingang. Nachrichten im Eingang verwalten: **SMS > Eingang**. Eine Liste der empfangenen Nachrichten wird angezeigt. Gewünschte Nachricht markieren und Joystick drücken, um sie anzusehen.  (**Option**) drücken und gewünschte Funktion auswählen.

 Gelesene Nachrichten, die auf dem Telefon oder der SIM-Karte abgelegt sind, werden durch die Symbole  oder  gekennzeichnet. Ungelesene Nachrichten, die auf dem Telefon oder der SIM-Karte abgelegt sind, werden durch die Symbole  oder  gekennzeichnet.

 Um zu entscheiden, wo neue Nachrichten gespeichert werden, **Nachrichten > SMS > Einstellungen > Nachr. speichern** in wählen.

Postausgang verwalten

Im Postausgang werden Kopien Ihrer Nachrichten angelegt, die Sie nicht senden konnten. Nachrichten im Ausgang verwalten: **SMS > Ausgang**. Gewünschte Nachricht markieren und Joystick drücken, um sie anzusehen.  (**Option**) drücken und gewünschte Funktion auswählen.

Gesendete Nachrichten verwalten

Im Ordner Gesendet werden Nachrichten gespeichert, die erfolgreich zugestellt wurden. Nachrichten im Ordner Gesendet verwalten: **SMS > Gesendet**. Gewünschte Nachricht markieren und Joystick drücken, um sie anzusehen.  (**Option**) drücken und gewünschte Funktion auswählen.

Entwürfe verwalten

Der Ordner Entwürfe enthält Nachrichten, die Sie zur späteren Bearbeitung gespeichert haben. Entwürfe verwalten: **SMS > Entwürfe**. Gewünschte Nachricht markieren und Joystick drücken, um sie zu bearbeiten.

Ordner Privat verwalten

SMS > Privat wählen. Der Zugang zum Ordner Privat ist durch den Telefoncode geschützt.

Zeitsparende Nachrichtenvorlagen definieren

Der Ordner Vorlagen enthält eine Liste mit voreingestellten Texten. Eigenen Text erstellen: **SMS > Vorlagen** wählen,  (**Option**) drücken und **Hinzufügen** wählen. Nun können Sie nach Belieben den Text erstellen und bearbeiten. Joystick drücken, um zu speichern.

Nachrichten aufräumen

Nachrichten aufräumen: **SMS > Löschen**. Sie können Nachrichten auch nach Kategorie löschen.

Einstellungen

Ihr Telefon ist bereits so eingestellt, dass Nachrichten gesendet und empfangen werden können. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

MMS

Damit Sie MMS-Nachrichten verwenden können, müssen Sie sich für die Nutzung von GPRS- und MMS-Diensten bei Ihrem Dienstanbieter anmelden. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um weitere Informationen über MMS-Einstellungen zu erhalten.

Neue Nachrichten herunterladen

Wenn Sie **MMS > Einstellungen > Download verzögern** eingestellt haben, sendet der Dienstanbieter Ihnen eine Benachrichtigung über eine neue MMS-Nachricht. Die Nachricht wird nicht sofort heruntergeladen.  drücken, wenn Sie die Nachricht herunterladen wollen.

Nachricht lesen

Wenn Sie die MMS-Nachricht erfolgreich heruntergeladen haben, gelangen Sie automatisch in den **Eingang**.  drücken, um das seitenweise Abspielen der MMS-Nachricht zu starten.  nochmals drücken, um den Abspielvorgang anzuhalten.  (**Option**) drücken und gewünschte Funktion auswählen.

Neue Nachricht erstellen

1. Neue MMS schreiben und versenden: **MMS > Neu**. Um den Inhalt der Nachricht zu bearbeiten, **Inhalt** markieren und anschließend  drücken.  (**Option**) drücken, um die folgenden Funktionen auszuführen:

- **Einfügen:** Fotos, Bilder, Videos, Melodien, Text oder neue Seiten vor oder nach der aktuellen Seite einfügen.
- **Vorschau:** Alle Seiten der Nachricht nacheinander abspielen.
- **Seitendauer:** Zeitliche Dauer für die Anzeige jeder Seite beim Abspielen der Nachricht festlegen.

- **Buchs.**(tabieren): Dialogfeld öffnen zum Erstellen Ihres eigenen Wörterbuchs (wird nur bei der Texteingabemethode T9 angezeigt).
 - **Symbole:** Symboltabelle öffnen.
 - **Eingabemodus:** Zu einer anderen Eingabemethode wechseln.
 - **GROSS/klein:** Zu Groß-/Kleinschreibung wechseln oder den Feststellmodus verwenden.
 - **T9-Einstellungen:** Bei der Eingabe von Buchstaben **Auswahlliste** aktivieren zur Anzeige von möglichen Wörtern (sofern sie bereits eingegeben wurden). **Autom. Vervollständigung:** vorgegebenes Wort vervollständigen (sofern es bereits früher eingegeben wurde) und mit der Navigationstaste Alternativen zu diesem Wort anzeigen (wird nur bei der Texteingabemethode T9 angezeigt).
2. Wenn Sie mit dem Erstellen der MMS fertig sind, den Joystick drücken, um zur Hauptliste zurückzukehren.
- **Empfänger:** Rufnummer des Empfängers eingeben oder Kontakt aus dem Telefonbuch auswählen durch Drücken von  (**Suchen**). Dieses Feld muss ausgefüllt werden.
 - **Betreff:** Text für den Betreff eingeben.
 - **Inhalt:** Enthält die Nachricht, die Sie erstellt haben.
 - **Cc:** Nachricht als Durchschrift (Carbon Copy) an weitere Empfänger senden.
 - **Bcc:** Nachricht als vertrauliche Durchschrift (Blind Carbon Copy) an weitere Empfänger senden.
 - **Priorität:** Priorität der Nachricht festlegen.
 - **Empfang:** Einstellen, ob eine Bestätigung an Sie zurück geschickt wird, sobald die Nachricht zugestellt und/oder gelesen wurde.
3.  (**Option**) drücken und **Nachricht senden** wählen, um die Nachricht zu versenden.

Posteingang verwalten

Ihr Telefon speichert eingehende Nachrichten im Posteingang. Nachrichten im Eingang verwalten: **MMS > Eingang**. Eine Liste der empfangenen Nachrichten wird angezeigt. Gewünschte Nachricht markieren und Joystick drücken, um sie anzusehen.  (**Option**) drücken und gewünschte Funktion auswählen.

Postausgang verwalten.

Im Postausgang werden Kopien Ihrer Nachrichten angelegt, die Sie nicht senden konnten. Nachrichten im Ausgang verwalten: **MMS > Ausgang**. Gewünschte Nachricht markieren und Joystick drücken, um sie anzusehen.  (**Option**) drücken und gewünschte Funktion auswählen.

Gesendete Nachrichten verwalten

Im Ordner Gesendet werden Nachrichten gespeichert, die erfolgreich zugestellt wurden. Nachrichten im Ordner Gesendet verwalten: **MMS > Gesendet**. Gewünschte Nachricht markieren und Joystick drücken, um sie anzusehen.  (**Option**) drücken und gewünschte Funktion auswählen.

Entwürfe verwalten

Der Ordner Entwürfe enthält Nachrichten, die Sie zur späteren Bearbeitung gespeichert haben. Entwürfe verwalten: **MMS > Entwürfe**. Gewünschte Nachricht markieren und Joystick drücken, um sie zu bearbeiten.

Ordner Privat verwalten

MMS > **Privat** wählen. Der Zugang zum Ordner Privat ist durch den Telefoncode geschützt.

Vorlagen

Voreingestellte MMS-Vorlagen verwenden: **MMS > Vorlagen**.

Nachrichten aufräumen

Nachrichten aufräumen: **MMS > Löschen**. Sie können Nachrichten auch nach Kategorie löschen.

Einstellungen

Erweiterte Einstellungen für MMS festlegen: **MMS > Einstellungen**.

Filter

Ihr Telefon weist alle MMS-Nachrichten von den hier aufgelisteten Absendern ab.

Verfallzeitpunkt

Einstellen, wie lang Ihre ausgehende MMS auf dem Server verbleibt, bis Sie dem Empfänger erfolgreich zugestellt wird.

Antwortentyp

Festlegen, ob Sie als Antwort auf eine empfangene MMS-Nachricht eine SMS oder eine MMS versenden wollen.

Maximale Größe

Maximalgröße einer Nachricht einstellen, die das Telefon empfangen darf. Wenn eine eingehende Nachricht die festgesetzte Maximalgröße übertrifft, kann sie vom Telefon nicht heruntergeladen werden.

Serverinformationen

MMS-Server für das Senden und Empfangen von MMS-Nachrichten aktivieren.

Download verzögern

Ist diese Option aktiviert, lädt das Telefon nur die Details des Absenders herunter. Sie können dann entscheiden, ob Sie die vollständige Nachricht herunterladen möchten.

Versandbericht

Der Empfänger wird gebeten, eine Bestätigung zurückzusenden, wenn er Ihre MMS-Nachricht erhalten hat.

Lesebericht

Der Empfänger wird gebeten, eine Bestätigung zurückzusenden, nachdem er Ihre Nachricht gelesen hat.

SMS-Chat

Sie können an einer Chat-Sitzung im Peer-to-Peer-Modus teilnehmen, bei der Sie Kurznachrichten an einen anderen Mobiltelefon-Benutzer schreiben.

CB-Dienste

Cell-Broadcast-Nachrichten sind Nachrichten, die Ihr Dienstanbieter an alle Telefone überträgt, die sich in einem bestimmten Gebiet befinden. Diese Nachrichten werden in nummerierten Kanälen übertragen. Der Kanal 030 könnte beispielsweise für die regionale Wettervorhersage benutzt werden, 060 für Verkehrsberichte, 080 für Informationen über lokale Krankenhäuser, Taxidienste, Apotheken usw. Sie können Cell-Broadcast-Nachrichten Ihres Dienstanbieters empfangen und Ihre bevorzugten Themen und Sprachen auswählen.

 Weitere Informationen über verfügbare Kanäle und eine Auflistung des Informationsangebots erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Empfang

Um die Cell-Broadcast-Funktion einzuschalten, diese Option aktivieren.

Themen

Die in der **Themen**-Liste enthaltenen Themen entsprechen der Auswahl an Informationen, die Sie von Ihrem Dienstanbieter empfangen wollen.

Sprache

Cell-Broadcast-Nachrichten, die Sie von Ihrem Dienstanbieter empfangen, auf eine bestimmte Sprache einschränken.

Voicemail

Voicemail abrufen

Von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellte Voicemail-Nummer wählen, um auf Ihre Voicemail-Box zuzugreifen.

 Im Bereitschaftszustand  lang drücken, um auf Ihre Voicemail-Box zuzugreifen.

Nummer festlegen

Voicemail-Rufnummer speichern.

Speicher-Status

Freie und belegte Speicherkapazität für Nachrichten anzeigen.

Eingabemethoden

Bei der Texteingabe wird der aktuelle Texteingabemodus in der rechten oberen Ecke des Displays angezeigt. Das Telefon verfügt über die folgenden Eingabemethoden.

	Multitap-Texteingabe (normale Eingabe)
	T9-Texteingabe
	Numerische Eingabe

Eingabemethode ändern

Wenn ein Bearbeitungsfenster angezeigt wird, so lange  drücken, bis der gewünschte Eingabemodus erscheint.

Zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten

Wenn ein Bearbeitungsfenster angezeigt wird,  lang drücken, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.

Multitap-Texteingabe (normale Eingabe)

Text mit Multitap (normal) eingeben

- Sie müssen die Taste mit dem gewünschten Buchstaben genügend oft drücken, damit dieser Buchstabe eingegeben wird. Die Buchstaben werden in den auf den Tasten angegebenen Reihenfolgen angezeigt. Wenn Sie eine Taste einmal drücken, wird der erste Buchstabe der Taste angezeigt; durch zweimaliges Drücken wird der zweite Buchstabe angezeigt usw.

- Wenn Sie einen Buchstaben eingegeben haben und den folgenden eingeben wollen, so müssen Sie entweder zwei Sekunden warten, bis der Cursor auf die nächste Eingabeposition springt, oder Sie drücken sofort die Taste für den nächsten Buchstaben.
-  kurz drücken, um ein Leerzeichen einzufügen, bevor Sie mit der Eingabe eines neuen Wortes beginnen.  lang drücken, wenn Sie eine neue Zeile beginnen wollen.
- Benutzen Sie bei der Texteingabe den Joystick, um den Cursor zu bewegen.  (**Löschen**) einmal drücken, um ein eingegebenes Zeichen zu löschen;  (**Löschen**) lang drücken, um den gesamten eingegebenen Text zu löschen.

Optionen bei der Verwendung der Multitap-Texteingabe

Bei der normalen Eingabe von Text (Multitap) greifen Sie auf die folgenden Optionen zu, indem Sie  (**Option**) drücken.

- **Einfügen:** Texte, Bilder, Melodien, vKarten oder vKalender einfügen.
- **Ausrichtung:** Text ausrichten.
- **Symbole:** Symboltabelle öffnen.
- **Eingabemodus:** Zu einer anderen Eingabemethode wechseln.
- **GROSS/klein:** Zu Groß-/Kleinschreibung wechseln oder den Feststellmodus verwenden.

T9-Texteingabe

Text mit T9 eingeben

- Jede Taste, auf der sich der einzugebende Buchstabe befindet, nur einmal drücken. Die von Ihnen eingegebenen Buchstaben werden auf dem Display angezeigt. Mit jedem Tastendruck ändert sich die Auswahl der möglichen Wörter.

- Wenn das erste markierte Wort nicht das gewünschte Wort ist, suchen Sie das Wort in den Vorschlägen von T9 und markieren es.
- Wenn Sie das gewünschte Wort nicht in der Liste der möglichen Wörter finden, befindet sich dieses Wort noch nicht im Wörterbuch.  (**Buchs.**) drücken, um ein Dialogfeld zu öffnen zur Aufnahme des Worts im Wörterbuch durch Buchstabieren. Wenn Sie dann das Wort später einmal eingeben, erscheint es unter den möglichen Wörtern.
- Sobald das korrekte Wort markiert ist oder Sie es eingegeben haben,  drücken, um das Wort einzugeben.
-  kurz drücken, um ein Leerzeichen einzufügen, bevor Sie mit der Eingabe eines neuen Wortes beginnen.  lang drücken, wenn Sie eine neue Zeile beginnen wollen.
- Benutzen Sie bei der Texteingabe den Joystick, um den Cursor zu bewegen.  (**Löschen**) einmal drücken, um ein eingegebenes Zeichen zu löschen;  lang drücken, um den gesamten eingegebenen Text zu löschen.

Optionen bei der Verwendung der T9-Texteingabe

Bei der Eingabe von Text mit T9 greifen Sie auf die folgenden Optionen zu, indem Sie  (**Option**) drücken.

- **Einfügen:** Texte, Bilder, Melodien, vKarten oder vKalender einfügen.
- **Ausrichtung:** Text ausrichten.
- **Buchs.:** Dialogfeld öffnen zur Aufnahme des Worts im Wörterbuch durch Buchstabieren.
- **Symbole:** Symboltabelle öffnen.
- **Eingabemodus:** Zu einer anderen Eingabemethode wechseln.
- **GROSS/klein:** Zu Groß-/Kleinschreibung wechseln oder den Feststellmodus verwenden.

- **T9-Einstellungen:** Bei der Eingabe von Buchstaben **Auswahlliste aktivieren** zur Anzeige von möglichen Wörtern (sofern sie bereits eingegeben wurden). **Autom. Vervollständigung** aktivieren, um das vorgegebene Wort zu vervollständigen (sofern es bereits früher eingegeben wurde) und mit den Navigationstasten Alternativen zu diesem Wort anzeigen.

Numerische Eingabe

Im numerischen Eingabemodus können Sie die alphanumerischen Tasten von  bis  zur Eingabe von Zahlen verwenden.

Symbole eingeben

 drücken, um die Symboltabelle zu öffnen.  drücken, um die nächste Seite zu öffnen. Mit dem Joystick das gewünschte Symbol markieren.  drücken, um das Symbol in den Text einzufügen.

Menüs

Das Telefon bietet eine Vielzahl von Funktionen, auf die Sie über übersichtliche Menüs und Untermenüs zugreifen können. Das Hauptmenü setzt sich aus 9 Kategorien zusammen. Jede einzelne Kategorie verfügt wiederum über Untermenüs.

Informationen zum Navigieren in den Menüs siehe S. 14, „Navigation im Menü“.



Telefonbuch

Suchen

Kontakt im Telefonbuch suchen. Ersten Buchstaben eingeben, um eine Liste mit Kontakten anzuzeigen, die mit diesem Buchstaben beginnen. Gewünschten Kontakt markieren. Hinweise dazu, wie Sie nach dem Auffinden eines Kontakts weitermachen können, siehe S. 25, „Kontakte im Telefonbuch suchen“.

Hinzufügen

Verwenden Sie diese Funktion, um einen neuen Kontakt zum Telefonbuch hinzuzufügen. Weitere Informationen siehe S. 22, „Kontakte im Telefonbuch speichern“.

Bearbeiten

Markierten Kontakt bearbeiten.

Kopieren

Auf dem Telefon gespeicherte Kontakte auf die SIM-Karte kopieren bzw. auf der SIM-Karte gespeicherte Kontakte auf das Telefon kopieren. Sie können auch nur einen einzelnen Kontakt kopieren.

Löschen

Kontakt aus dem Telefonbuch löschen. Sie können Kontakte einzeln oder alle Kontakte gleichzeitig löschen.

Anrufergruppe

Anrufergruppen stellen eine Kombination aus Telefoneinstellungen dar, die zur Identifizierung einer bestimmten Gruppe von Kontakten dienen.

 (**Option**) drücken, um den Klingelton oder das Bild auszuwählen, die mit einer bestimmten Anrufergruppe verknüpft werden sollen, oder um die Gruppe umzubenennen.

Privacy-Manager

Liste von Anrufen erstellen, die Sie annehmen möchten (**Annahmeliste**), oder Liste von Anrufen erstellen, die Sie ablehnen möchten (**Ablehnungsliste**). Diese Option ggf. **ausschalten**.

1. **Annahmeliste** oder **Ablehnungsliste** markieren und  (**Bearbeiten**) drücken.
2. Wenn die Liste leer ist  (**Option**) drücken und **Hinzufügen** wählen, um Kontakte zur Liste hinzuzufügen.

Visitenkarte

Mit dieser Funktion können Sie Ihre eigenen Visitenkartendaten eingeben.

1. Datenfeld markieren, das Sie bearbeiten möchten. Dann Joystick drücken, um den Text einzugeben. Nach der Bearbeitung Joystick drücken, um zum vorhergehenden Fenster zurückzukehren.
2.  (**Option**) drücken und **Speichern** wählen, um alle eingegebenen Daten zu speichern oder **vKarte senden**, um diese Visitenkarte in einer Kurznachricht bzw. über Bluetooth zu versenden.

Meine Nummer

Eigene Rufnummer und eigenen Namen speichern.

Speicher-Status

Anzahl der gespeicherten Einträge und der maximal auf der SIM-Karte und dem Telefon speicherbaren Einträge anzeigen.



Nachrichten

Einzelheiten zu den Funktionen des Menüs Nachrichten siehe S. 39, „Nachrichten“.



Ruflisten

In diesem Menü finden Sie eine Liste mit entgangenen, gewählten und angenommenen Anrufen. Kosten und Dauer eines Gesprächs werden ebenfalls erfasst.

Nicht erreicht

Letzte entgangene Anrufe anzeigen.

Weitere Informationen siehe S. 25, „Ruflisten“.

Empfangene Anrufe

Zuletzt angenommene Anrufe anzeigen.

Weitere Informationen siehe S. 25, „Ruflisten“.

Gewählte Anrufe

Zuletzt gewählte Anrufe anzeigen.

Weitere Informationen siehe S. 25, „Ruflisten“.

Alle löschen

Alle in der Liste aufgeführten Anrufe löschen.

Anrufdauer



Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie von Ihrem Dienstanbieter unterstützt wird.

Dauer Letzter

Dauer des letzten Anrufs anzeigen.

Dauer aller Anrufe

Gesamtdauer aller Anrufe anzeigen.

Dauer empf. Anrufe

Gesamtdauer aller angenommenen Anrufe anzeigen.

Dauer gew. Gespräche

Gesamtdauer aller gewählten Anrufe anzeigen.

Löschen

Alle in der Liste erfassten Gesprächszeiten löschen.

Anrufkosten



Die Option für die Ermittlung der Anrufkosten funktioniert nur, wenn Ihr Dienstanbieter dies unterstützt.

Kosten Letzter

Kosten Ihres letzten Anrufs anzeigen.

Kosten aller Anrufe

Gesamtkosten aller Anrufe anzeigen.

Löschen

Alle in der Liste erfassten Gesprächskosten löschen.

 Eingabe der PIN2 erforderlich.

Max. Anrufkosten

Aktuell festgesetztes Limit der gesamten Anrufkosten anzeigen.

Einstellungen

Mit dieser Funktion können Sie die Kosten pro Einheit und eine Währung eingeben, um die Gesamtkosten zu berechnen.

 Eingabe der PIN2 erforderlich.



Spiele

Ihr Telefon verfügt über eine Reihe von unterhaltsamen Applikationen und Spielen. Sie können die mit dem Telefon ausgelieferten Spiele spielen oder Java-Applikationen direkt auf das Telefon herunterladen.

Alle Spiele

Ausgelieferte Spiele und heruntergeladene Java-Spiele werden in diesem Menü gespeichert.

Eine Anleitung für diese Spiele finden Sie in den Anweisungen auf dem Display.

 Um die Lautstärke zu regeln, in den Bereitschaftszustand gehen und lang auf die obere bzw. untere Taste des Lautstärkereglers drücken.

Einstellungen

Internet-Einstellung

Verbindung zum Internet herstellen, wenn die aktivierte Java-Applikation die Internet-Verbindung benötigt. Details zum Aufbau der Java-Verbindung siehe S. 82, „NAP-Einstellungen“.

Java Version

Java Virtual Machine Version des Telefons anzeigen.

Speicher-Status

Für Java-Applikationen zur Verfügung stehenden Speicher anzeigen.



Entertainment

Kamera

Informationen zur Verwendung der Kamera siehe S. 27, „Kamera und Camcorder“.

MP3-Player

Ihr Telefon verfügt über einen MP3-Player, mit dem Sie unterwegs Ihre Lieblingsmusik abspielen können.


 Der MP3-Player kann nur Audio-Dateien abspielen, die in den folgenden Formaten abgespeichert wurden: MP3 (MPEG1-LAYER3/MPEG2-LAYER3), AAC/AAC+ (ADTS Format (LC & HE-AAC Profil)) und BP3.

Wiedergabeliste aufbauen

Wenn Sie den MP3-Player zum ersten Mal benutzen, müssen Sie eine Wiedergabeliste aufbauen.

1. Auf dem Display des MP3-Players  (Symbol) drücken und **Wiedergabeliste bearbeiten** wählen, um Ihre Wiedergabeliste aufzubauen.
 2. Song markieren, den Sie hinzufügen wollen, und Joystick drücken, um den Song auszuwählen. Diesen Schritt wiederholen, bis alle gewünschten Songs in der Wiedergabeliste vorkommen. Zur Bestätigung Ihrer Auswahl  (**Fertig**) drücken.
-  **Alle** wählen, um alle Songs auszuwählen oder ihre Auswahl aufzuheben.

Musik abspielen

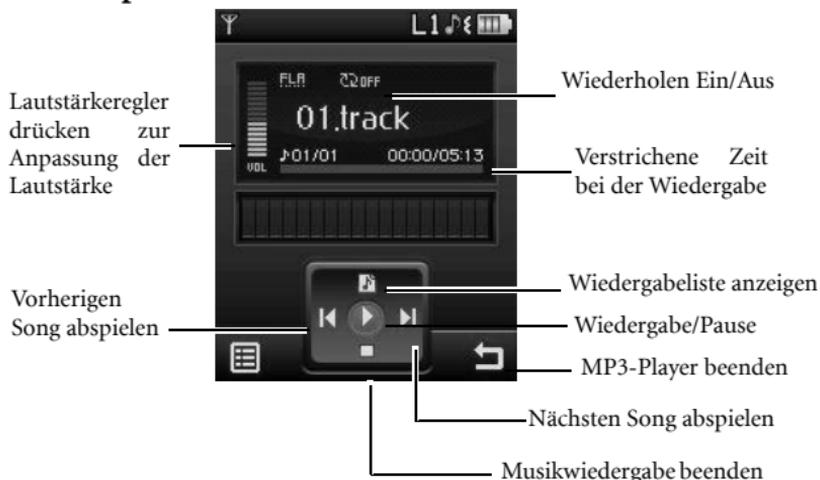

-  Songs werden in der Reihenfolge abgespielt, in der sie gespeichert wurden. Um Songs in zufälliger Reihenfolge abzuspielen,  (**Option**) drücken und **Mischen** wählen.

Einstellungen des MP3-Players

 drücken, um auf die verfügbaren Einstellungen für den MP3-Player zuzugreifen.

3D-Klangeffekte erzeugen

3D-Klang wählen, um bei der Wiedergabe 3D-Effekte zu erzeugen.

Wiedergabeliste bearbeiten

Wiedergabeliste bearbeiten wählen, um eine Wiedergabeliste zu erstellen und Ihre Songs zu verwalten.

EQ (Equalizer) - Modus festlegen

EQ festlegen wählen und Ihren bevorzugten EQ-Modus wählen, der sich dann auf den Klang bei der Wiedergabe entsprechend auswirkt.

Songs in zufälliger Reihenfolge wiedergeben

Mischen wählen, um Songs in zufälliger Reihenfolge abzuspielen.

Wiederholen

Wiederholen wählen, um einen oder mehrere Songs mehrmals zu spielen.

Musik auf Ihr Telefon hochladen


Es ist einfach, Musik auf Ihr Telefon hochzuladen, indem Sie das mitgelieferte USB-Kabel und eine microSD-Karte benutzen. Weitere Informationen siehe S. 75, „Daten zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen“.

Komponist

Sie können eigene polyphone Klingeltöne komponieren und sie für eingehende Anrufe oder Benachrichtigungstöne verwenden.

Ein polyphoner Klingelton besteht aus musikalischen Tönen auf mehreren Kanälen. Mit der Komponistenfunktion erstellen Sie maximal 8 Kanäle und mischen diese zum endgültigen polyphonen Klingelton zusammen.

Notenformat

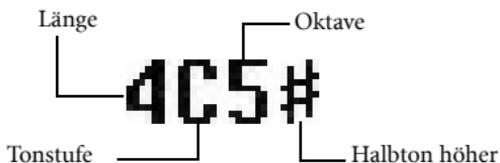

Standardnoten eingeben

[1 40] bis **[7 FGH]** drücken, um die sieben Tonstufen in einer Oktave als Viertelnoten einzugeben: C D E F G A H. Es werden angezeigt: 4C5, 4D5, 4E5, 4F5, 4G5, 4A5 und 4H5.

[3] Die „4“ auf der linken Seite gibt an, dass es sich um eine Viertelnote handelt, die „5“ gibt an, dass sie sich in der fünften Oktave befindet.

Standardpause eingeben

[* 0 + □] drücken, um eine Viertelpause einzugeben: 40.

Länge einer Note anpassen

Die Standardlänge ist eine Viertelnote (auf dem Display erscheint die Zahl 4 zur Darstellung einer Viertelnote). **[8 TUV]** drücken, um die Note zu verlängern (die Zahl auf dem Display wird also größer); **[WXYZ 9]** drücken, um die Note zu verkürzen (die Zahl auf dem Display wird kleiner). Verschiedene Notenlängen werden durch die Zahlen dargestellt, siehe Tabelle:

Zahl im Display	1	2	3	4	5	6	7	8
Notenlänge	1/16	1/8	3/16	1/4	3/8	1/2	3/4	1

Oktave einer Note anpassen

Die soeben eingegebenen Noten befinden sich in der mittleren Oktave (im Display dargestellt durch die Zahl 5).  drücken, um die Oktave der Note anzupassen. Die Oktave einer Note wird dargestellt durch die Zahlen in der Tabelle:

Zahl im Display	Dargestellte Oktave
4	Untere Oktave
5	Mittlere Oktave
6	Höhere Oktave 1
7	Höhere Oktave 2

Note um einen Halbton erhöhen

Note um einen Halbton erhöhen, d.h. mit dem Vorzeichen '#' versehen:  drücken. Erhöhungsvorzeichen für eine Note entfernen:  drücken.

 Die Noten **E** oder **H** können nicht mit einem Erhöhungsvorzeichen versehen werden.

Schritte für das Erstellen eines polyphonen Klingeltons

1. Wenn Sie zum ersten Mal die Funktion **Komponist** aufrufen, werden acht Kanäle angezeigt, die Sie zum Bearbeiten wählen können. Auf jedem Kanal wird ein Teil des von Ihnen komponierten Stücks gespeichert. Einen Kanal markieren und Joystick drücken, um auf die Anzeige zum Bearbeiten von Klingeltönen zu gelangen und mit dem Komponieren zu beginnen.
2. Um eine Note zu ändern, Cursor rechts neben die Note platzieren, die Sie bearbeiten wollen. Anschließend Länge, Oktave, Vorzeichen usw. anpassen.  drücken, um eine markierte Note zu löschen.

3. Beim Bearbeiten des Musikstücks auf einem Kanal  (**Option**) drücken, um zu den folgenden Optionen zu gelangen:
- **Wiedergabe:** Noten des Kanals abspielen.
 - **Instrument:** Instrument auswählen, mit dem die Noten des Kanals wiedergegeben werden.
 - **Takt:** Tempo einstellen (Tempobereich: 40 bis 200).
4. Wenn Sie mit dem Bearbeiten fertig sind,  (**Option**) in der Anzeige der Kanalliste drücken, um zu den folgenden Optionen zu gelangen:
- **Alle wie.geben:** Spielt alle polyphonen Klingeltöne ab.
 - **Kanal w.geben:** Spielt nur den markierten Kanal ab.
 - **Speichern:** Diesen Klingelton in Ihrem Telefon speichern.



Media Center

Digital Rights Management

In diesem Telefon ist Digital Rights Management (DRM) Technologie integriert. Mit DRM wird die Übertragung von durch Copyright geschützten audio/visuellen Inhalten ermöglicht, so dass sie auf Computern, tragbaren Geräten und Netzwerkgeräten abgespielt werden können, aber trotzdem gegen unberechtigte Nutzung geschützt sind.

Bild

Diese Funktion speichert Fotos, die Sie aufgenommen oder gesichert haben, auf dem Telefon bzw. auf der microSD-Karte.

1. Gewünschten Speicherort auswählen und gewünschtes Bild markieren.
2.  drücken, um das ausgewählte Bild anzuzeigen. Mit der Navigationstaste nach unten oder oben gehen, um das nächste oder vorherige Bild anzuzeigen.

3.  (**Option**) drücken, um folgende Aktionen auf das Bild anzuwenden:

- **Bearbeiten:** Im Bearbeitungsmodus  (**Option**) drücken und Drehen wählen.  (Ändern) drücken, um das Bild zu drehen.
- **Anpassen:** Foto zuschneiden. Zuerst gewünschte Ausgabegröße festlegen, dann  (Ändern) drücken, um die Auswahl eines Bereichs zu ändern. Joystick drücken, um das Foto zuzuschneiden. Wenn das zugeschnittene Bild angezeigt wird, können Sie es in einer neuen Datei abspeichern.
- **Löschen:** Bild löschen.
- **Einstellen als:** Dieses Bild als Hintergrundbild oder Anrufer-ID einstellen.
- **Senden:** Dieses Bild in einer MMS oder per Bluetooth versenden.
- **Drucken:** Direkt vom Telefon aus dieses Bild drucken. Weitere Informationen siehe S. 65, „Fotos und Bilder mit dem PictBridge-Modus ausdrucken“.
- **Verschieben:** Bild vom Telefon zur microSD-Karte bzw. von der microSD-Karte zum Telefon verschieben.
- **Kopieren:** Bild vom Telefon zur microSD-Karte bzw. von der microSD-Karte zum Telefon kopieren.
- **Diashow:** Alle Bilder als Diashow anzeigen.
- **Umbenennen:** Bild umbenennen.
- **Schützen:** Bild vor dem Löschen schützen.
- **Details:** Informationen zum Bild anzeigen.
- **Gesichtsfiler:** Verschiedene interessante Gesichtsausdrücke erzeugen. Der Gesichtsfiler erzeugt verschiedene Effekte im Gesichtsausdruck anhand der vier Punkte, die Sie manuell im Bild positioniert haben. Bevor Sie den Gesichtsfiler anwenden können, müssen Sie die Position der vier Punkte festlegen.

- a. Wenn das gewählte Bild erscheint, wird ein roter Punkt auf dem Bild angezeigt. Verschieben Sie den roten Punkt an die gewünschte Position. Die besten Effekte erzielen Sie, wenn Sie die Augen und den Mund mit den vier Punkten einrahmen. Joystick drücken, um die Position festzulegen. Anschließend erscheint der zweite rote Punkt.
-  Bitte halten Sie die folgende Reihenfolge beim Einstellen der vier Punkte ein: (1) Außenseite rechtes Auge > (2) Außenseite linkes Auge > (3) Mundwinkel rechts > (4) Mundwinkel links.
- b. Um einen Punkt zurückzusetzen,  (**Rückg.**) drücken. Er wird dann entfernt. Anschließend Joystick drücken. Nun erscheint der Punkt wieder und kann an eine bessere Stelle positioniert werden.
- c. Wenn die Punkte alle an der gewünschten Position verankert sind und Sie den Gesichtsausdruck variieren wollen, Joystick drücken. Die Meldung „**Mit Nummerntaste ändern**“ wird angezeigt. Um einen Ausdruck zu erzeugen, entsprechende Nummerntaste drücken. In der folgenden Tabelle sind die entsprechenden Mienen für die Nummerntasten zusammengestellt.

Taste / Miene	Taste / Miene	Taste / Miene
 / Lächeln	 / Jung	 / Schleimig
 / Kuss	 / Schläfrig	 / Traurig
 / Verärgert	 / Lustig	 / Alien
 / Affe	 / Koala-Bär	 / Fuchs

  (**Normal**) drücken, um das Originalbild ohne Effekte anzuzeigen.

- d. Mit der Navigationstaste nach links oder rechts gehen, um den Effekt des Gesichtsausdrucks zu verringern oder verstärken.
- e. Um das geänderte Bild zu speichern, Joystick drücken und als separate Datei speichern.

Fotos und Bilder mit dem PictBridge-Modus ausdrucken



Falls ein Drucker mit Unterstützung von PictBridge zur Verfügung steht, können Bilder ohne Computer ausgedruckt werden. Dazu schließen Sie die Kamera direkt an den PictBridge-Drucker an.

Kamera an einen PictBridge-Drucker anschließen



1. Telefon und Drucker mit einem USB-Kabel verbinden.
2. Option **Drucker** im Menü **USB-Verbindung** auswählen. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, können Sie Ihre Bilder direkt vom Telefon aus ausdrucken.
 Sollten Sie darüber hinaus auch einen Bluetooth-Drucker haben, sucht das Telefon nach allen verfügbaren Druckern und listet diese auf. Wählen Sie den gewünschten Drucker für den Ausdruck Ihrer Bilder.
3. **Media Center** wählen und eine Bilddatei auswählen.  (**Option**) drücken und **Drucken** wählen.
4. Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:
 - **Drucker**
Zeigt den Namen des Druckers und seinen Typ (USB oder Bluetooth) an.
 - **Bereich**
Wählen, ob Sie **Eines**, **Alle** oder einen **Index** der Bilder drucken wollen.

- **Kopien**
Angaben, wie viele Kopien Sie drucken wollen.
- **Papiergröße**
Papiergröße der Ausdrucke einstellen.

 Die obigen Einstellungen variieren mit dem Design des verwendeten Druckers.

5. Sie können während des Druckens jederzeit  drücken um abzubrechen.

Videos

Diese Funktion speichert Video-Clips, die mit dem Camcorder aufgenommen oder von anderen Geräten übertragen wurden.

1. Gewünschten Speicherort auswählen und gewünschtes Video markieren.
2.  drücken, um das Video als Vollbild anzuzeigen.
3.  drücken, um das Abspielen des Videos zu starten.
4. Joystick nach links/rechts drücken für Rücklauf/schnellen Vorlauf.
5. Lautstärkeregel drücken, um die Lautstärke des Videos einzustellen.
6. Sobald das Abspielen beendet ist,  (**Option**) drücken **um folgende Aufgaben für das Video auszuführen.**

- **Löschen:** Markiertes Video löschen.
- **Senden:** Dieses Video in einer MMS oder per Bluetooth versenden.
- **Verschieben:** Datei vom Telefon zur microSD-Karte bzw. von der microSD-Karte zum Telefon verschieben.
- **Kopieren:** Datei vom Telefon zur microSD-Karte bzw. von der microSD-Karte zum Telefon kopieren.
- **Umbenennen:** Datei umbenennen.
- **Schützen:** Datei vor dem Löschen schützen.

- **Details:** Informationen zum Video anzeigen.

7.  (**Zurück**), um zur Videoliste zurückzukehren.

Musik

Mit dieser Funktion werden Klingeltöne, MP3-Dateien und von Ihnen selbst komponierte Musik gespeichert.

Meine Melodien

In Meine Melodien werden Klingeltöne gespeichert. Klingelton am gewünschten Speicherort auswählen und  (**Option**) drücken, um folgende Aufgaben auszuführen:

- **Einstellen als:** Klingelton für eingehende Anrufe oder als Klingelton für einen angegebenen Kontakt bzw. eine Anrufergruppe einstellen.
- **Senden:** Klingelton per Kurznachrichte versenden.
- **Details:** Informationen zum Klingelton anzeigen.

MP3

MP3 speichert Ihre MP3-Musikdateien. MP3-Datei auswählen und  (**Option**) drücken, um folgende Aufgaben auszuführen:

- **Löschen:** Gewählte MP3-Datei löschen.
- **Einstellen als:** MP3 für eingehende Anrufe oder als Klingelton für einen angegebenen Kontakt bzw. eine Anrufergruppe einstellen.
- **Senden:** MP3 per Bluetooth versenden.
- **Verschieben:** Datei vom Telefon zur microSD-Karte bzw. von der microSD-Karte zum Telefon verschieben.
- **Kopieren:** Datei vom Telefon zur microSD-Karte bzw. von der microSD-Karte zum Telefon kopieren.
- **Umbenennen:** Datei umbenennen.
- **Alle löschen:** Alle Dateien löschen.
- **Details:** Informationen zur Datei anzeigen.

Eigene Stücke

In Eigene Stücke werden die polyphonen Klingeltöne gespeichert, die Sie komponiert haben. Datei auswählen und  (**Option**) drücken, um folgende Aufgaben auszuführen:

- **Einstellen als:** Klingelton für eingehende Anrufe oder als Klingelton für einen angegebenen Kontakt bzw. eine Anrufergruppe einstellen.
- **Senden:** Klingelton per Kurznachricht versenden.
- **Details:** Informationen zum Klingelton anzeigen.

Sonstige

Im Ordner Sonstige werden Dateien gespeichert, die über MMS, WAP oder Bluetooth heruntergeladen wurden, deren Formate aber vom Telefon nicht unterstützt werden.

microSD-Karte formatieren

Durch diese Option werden alle im Media Center gespeicherten Dateien gelöscht. Der Zugang zu dieser Option ist durch den Telefoncode geschützt.

Speicher-Status

Freie und belegte Speicherkapazität auf dem Telefon und der microSD-Karte anzeigen.



Extras

Wecker

Gehen Sie beim Einstellen eines Alarms nach den folgenden Schritten vor:

1. Alarm auswählen.
2. Navigationstaste nach rechts drücken, um den Status auf EIN zu stellen.

3. Option markieren und die Einstellung nach Bedarf ändern.

Häufigkeit

Tage einstellen, an denen der Alarm ertönen soll.

Zeit

Zeit einstellen, wann der Alarm ertönen soll.

Alarmdauer

Länge des Alarms einstellen.

Alarmton

Klingelton für den Alarm einstellen.

4.  (**Speichern**) drücken, um alle aktuellen Alarmeinstellungen zu speichern.
 5. Sobald die Einstellung gespeichert ist, erscheint das Symbol  in der Statusanzeige auf dem Display.
-   (Snooze) drücken, um den Alarm zu unterbrechen. Der Alarm ertönt nach fünf Minuten nochmals.  drücken, um den Wecker auszuschalten. Der Alarm ertönt dann erst zum nächsten geplanten Zeitpunkt.

Bluetooth

Mit der Bluetooth-Funktion Ihres Telefons können Sie eine drahtlose Verbindung zwischen Ihrem Mobiltelefon und Ihren Bluetooth-Geräten herstellen.

Bluetooth-Gerät zum Telefon hinzufügen

1. Wenn Sie Bluetooth mit **Extras > Bluetooth > Einschalten** aktivieren, werden Sie dazu aufgefordert, Bluetooth-Geräte zu suchen und hinzuzufügen.  (**Ja**) drücken, um die Suche zu beginnen.

2. Stattdessen können Sie auch **Extras** > **Bluetooth** > **Gerät hinzufügen** wählen. Das Telefon beginnt nun mit der Suche.
3. Wenn eine Liste von verfügbaren Geräten auf dem Display erscheint, ein Gerät für die Verbindung auswählen und  drücken.
4. Erscheint eine Meldung, in der Sie um Erlaubnis für die Verbindung zu diesem Gerät gebeten werden,  (**Ja**) drücken, um die Verbindung herzustellen.
5. Kennwort für das Gerät eingeben und zwar sowohl am Telefon als auch am Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen.
6. Wenn das Kennwort angenommen wurde, ist das Gerät gepaart.

Verbindung mit dem Bluetooth-Headset herstellen

1. **Extras** > **Bluetooth** > **Einschalten** wählen, um Bluetooth zu aktivieren.
2. Sie werden gebeten, Bluetooth-Geräte zu suchen und hinzuzufügen;  (**Ja**) drücken, um mit der Suche zu beginnen. Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Headset eingeschaltet ist und sich im „Paarungsmodus“ befindet.
3. Wenn eine Liste von Geräten auf dem Display erscheint, ein Gerät für die Verbindung auswählen und  drücken.
4. Sobald eine Meldung erscheint,  (**Ja**) drücken, um die Verbindung herzustellen.
5. Kennwort für das Bluetooth-Headset eingeben und  drücken.
 Das Kennwort für Ihr Bluetooth-Headset finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.
6. Wenn das Kennwort angenommen wurde, ist das Gerät gepaart. Die Bluetooth-Verbindung wird automatisch aufgebaut.

Objekt per Bluetooth übertragen

Sie können die Objekte in Ihrem Telefon, z. B. Bilder, Melodien, vKarten (Telefonbucheinträge), oder vKalender (Kalenderereignisse) an ein anderes Bluetooth-Gerät übertragen. Wenn Sie als **Sendearbeit Über Bluetooth** wählen, wird eine Liste mit den früher verbundenen Bluetooth-Geräten angezeigt, die Daten übertragen können. Verfügbares Gerät wählen, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll und  drücken.

Bluetooth-Geräte verwalten

Extras > **Bluetooth** > **Geräte** wählen. Gerät in der Liste auswählen und  (**Option**) drücken, um Zugriff auf eine Liste von Optionen zu erhalten.

Zeitzone automatisch

Wenn Sie beim Reisen von einer Zeitzone in eine andere kommen, passt das Telefon die Zeit automatisch an, und zwar basierend auf den Zeitzoneneinformationen, die vom lokalen Dienstanbieter bereitgestellt werden. So kann Ihnen immer die genaue Ortszeit angezeigt werden.

Aus

Das Telefon zeigt die von Ihnen eingestellte Zeit an, und wenn Sie in andere Zeitzonen wechseln, werden die Zeitzoneneinformationen des lokalen Dienstanbieters vom Telefon nicht berücksichtigt.

Ein

Die auf Ihrem Telefon angezeigte Zeit wird entsprechend der Zeitzoneneinformationen des lokalen Dienstanbieters automatisch angepasst.

Erst bestätigen

Das Telefon verlangt von Ihnen eine Bestätigung, bevor die Zeit neu eingestellt wird.

Kalender

Mit dieser Funktion können Sie kommende Ereignisse verfolgen. Sie können einen Alarm einstellen, der an dem angegebenen Datum ertönt.

Neues Memo erstellen

1. Beim Öffnen des Kalenders zeigt das Telefon den Kalender für das aktuelle Datum an. Datum markieren, für das Sie ein Memo schreiben wollen. Sie können auch  (**Option**) drücken und **Zu Datum gehen** wählen.
2. Sobald das gewünschte Datum markiert ist,  (**Option**) drücken und die Funktion **Hinzufügen** wählen, um den Memo-Editor zu öffnen.
3. Datenfelder im Memo-Editor nach Ihren Wünschen bearbeiten.  (**Speichern**) drücken, um das Memo zu speichern.
4. Um Memos automatisch zu löschen,  (**Option**) drücken und **Autom. löschen** wählen. Zeitangabe für das automatische Löschen auswählen.

To Do-Liste

Mit dieser Funktion können Sie die Übersicht über Listen mit Aufgaben behalten.

Neues Element für To Do-Liste erstellen

1. Um ein neues Element für eine To Do-Liste hinzuzufügen,  (**Option**) drücken und **Hinzufügen** wählen.
2. Memo schreiben.  drücken, um das Memo zu speichern.
3. Um ein markiertes Element für eine To Do-Liste zu bearbeiten,  (**Option**) drücken und **Bearbeiten** wählen.
4. Um Memos automatisch zu löschen,  (**Option**) drücken und **Autom. löschen** wählen.

Notiz

Mit dieser Funktion können Sie rasch etwas notieren. Für Notizen können Sie einen Kennwortschutz einrichten.

Direktzugriff

Weitere Informationen zum Direktzugriff siehe S. 37, „Direktzugriff“.

Rechner

Mit dieser Funktion können Sie das Telefon als Taschenrechner verwenden.

1. Zahlen mit den alphanumerischen Tasten eingeben.
2. Mit dem Joystick Berechnungen durchführen. Nach oben drücken für + (Addition); nach unten drücken für - (Subtraktion); nach rechts drücken für / (Division); nach links drücken für x (Multiplikation); nach unten drücken, um das Ergebnis zu erhalten (=).
3.  (**Rückt.**) drücken, um eingegebene Zahlen und Symbole zu löschen. oder  drücken, um einen Dezimalpunkt einzugeben.
  drücken, um den Taschenrechner zu beenden.

Währungsumrechner

Mit dieser Funktion rechnen Sie Währungen um und geben Wechselkurse ein.

1. Um die Währungen für die Umrechnung festzulegen,  (**Option**) drücken und entweder **Währung 1** wählen (um die Währung oben in der Anzeige festzulegen) oder **Währung 2** (um die Währung unten in der Anzeige festzulegen).
2. Um den Wechselkurs festzulegen,  (**Option**) drücken und **We.kurseinst.** wählen.
3. Betrag in der entsprechenden Währung eingeben. Das Ergebnis wird im Feld für die andere Währung angezeigt.

Stoppuhr

Mit der Stoppuhr können Sie Zeiten stoppen.

1. Joystick drücken, um die Stoppuhr zu starten.
2. Während die Stoppuhr läuft, können Sie  (**Teilen**) drücken, um einzelne Zeiten zu speichern.
3. Joystick drücken, um die Stoppuhr anzuhalten.
4. Sie können die gestoppten Zeiten mit der Navigationstaste nacheinander anzeigen.
5.  (**Zurück**) drücken, um die Stoppuhr wieder zurückzusetzen.

Countdown-Timer


Mit dem Countdown-Timer können Sie eine Zeitspanne für einen Countdown angeben.

1. Zeitspanne für den Countdown eingeben.
2. Joystick nach unten drücken. Der Timer startet den Countdown bis Null.
3. Joystick nach unten drücken, um den Countdown-Timer anzuhalten.
4.  (**Zurück**) drücken, um den Countdown-Timer wieder zurückzusetzen.

Recorder

1. Im Bereitschaftszustand lang nach unten drücken zum Aktivieren der Recorder-Funktion.
2. Um ein Voicemail hinzuzufügen,  (**Optionen**) drücken und **Hinzufügen** wählen.

3. Ein Sprachrecorder wird angezeigt. Weitere Informationen zur Aufzeichnung und Wiedergabe siehe unten.

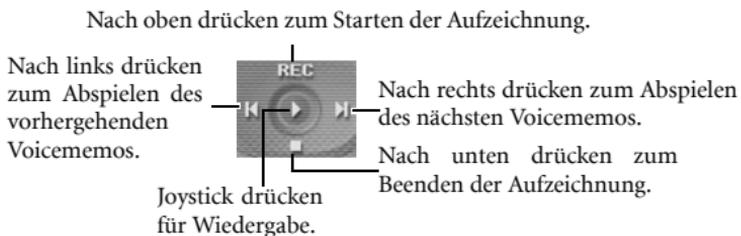

 (**Speichern**) drücken, um das aufgezeichnete Voicememo zu speichern.

USB-Verbindung

Daten zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen

1. Telefon einschalten, wobei die microSD-Karte eingelegt sein muss.
2. Telefon mit dem Datenkabel mit dem Computer verbinden. Kleinerer Stecker des Telefons in die Buchse für das Datenkabel am Telefon unten rechts einstecken. Größeren Stecker in den USB-Anschluss des Computers einstecken.
3. Auf dem Display erscheint das Menü **USB-Verbindung**. Gewünschte Aufgabe aus den folgenden Optionen auswählen:
 - **Massenspeicher**
Dateien zwischen dem Computer und der microSD-Karte sowie dem Telefonspeicher übertragen. Details siehe S. 76.
 - **Modem/PC-Sync**
Telefon mit Ihrem Computer synchronisieren und Daten des Telefonbuchs oder Kalendermemos übertragen.
Darüber hinaus können Sie Ihr Telefon als Modem einsetzen, mit dem Sie Ihren Computer mit dem Internet verbinden.

 Vor der Aktivierung der Datensynchronisierung oder der Modemfunktion sicherstellen, dass das entsprechende Software-Tool für dieses Telefon auf Ihrem Computer installiert wurde.

- **Drucker**

Bilder oder Dateien direkt vom Telefon ausdrucken. Weitere Details siehe **PictBridge Mode** auf S. 65.

4. In der Windows-Statusleiste ganz unten rechts auf dem Bildschirm erscheint das Symbol . Es zeigt an, dass eine Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde.

Dateien zwischen dem Computer und der microSD-Karte oder dem Telefonspeicher übertragen.

1. Telefon mit dem Datenkabel mit dem Computer verbinden.
2. Im Menü **USB-Verbindung** des Telefons die Option **Massenspeicher** wählen.
3. Sobald die Verbindung hergestellt und von Ihrem Computer erkannt wurde, funktionieren die microSD-Karte und der Telefonspeicher wie entnehmbare Speichergeräte.
4. Auf dem Computer Doppelklick auf das Symbol **Arbeitsplatz** ausführen, um das Fenster **Arbeitsplatz** zu öffnen, in dem die Symbole für zwei entnehmbare Platten angezeigt werden. Das erste Symbol stellt die Speicherkapazität für die microSD-Karte dar; das zweite Symbol stellt die Speicherkapazität des Telefonspeichers dar.
5. Doppelklick auf das Symbol ausführen, das den von Ihnen bevorzugten Speicher darstellt. Auf dem Bildschirm des Computers werden alle darauf gespeicherten Ordner angezeigt.

6. Das Telefon speichert Multimedia-Dateien nach Kategorie in den Ordnern. Beispielsweise werden Fotodateien im Ordner **Bilder** gespeichert.

Es gibt folgende Standardordner:

- **Camcorder-Videos**
Speichert Video-Aufzeichnungen des Camcorders.
- **Kamerabilder**
Speichert mit der Kamera aufgenommene Bilder.
- **Eigene Stücke**
Speichert Dateien, die über WAP oder von MMS-Nachrichten heruntergeladen wurden oder mit der Funktion Komponist bearbeitet wurden.
- **Bilder**
Speichert Bilder und Grafiken.
- **Java**
Speichert Java-Spiele und Applikationen.
- **MP3**
Speichert Dateien der Formate MP3, AAC, WMA, ASF (nur Audio).
- **Musik**
Speichert Klingeltöne und Melodien.
- **Sonstige**
Speichert Dateien, die über MMS, WAP oder Bluetooth heruntergeladen wurden, deren Formate aber vom Telefon nicht unterstützt werden.
- **Recorder**
Speichert aufgezeichnete Voicememos.
- **Videos**
Speichert heruntergeladene Videodateien.

7. Nun können Sie mit der Übertragung der Dateien zwischen Ihrem PC und dem angegebenen Speicher beginnen. Dazu verwenden Sie die normalen Befehle zum Kopieren und Einfügen auf Ihrem PC oder ziehen die markierten Dateien auf den gewünschten Ordner bzw. die gewünschte Platte.

 Beim Kopieren einer Datei von Ihrem Computer auf die microSD-Karte oder den Telefonspeicher, müssen Sie die Datei in dem Ordner ablegen, der für diesen Dateityp vorgesehen ist. So müssen Sie beispielsweise eine MP3-Datei im Ordner **MP3** ablegen, damit sie auf dem Telefon normal verwendet werden kann.



Dienste

Ihr Mobiltelefon verfügt über einen WAP-Browser für den mobilen Internetzugang. Sie können die Online-Dienste Ihres Diensteanbieters bzw. Internetanbieters nutzen z. B. mit Informationen aus den Bereichen Wirtschaft, Sport, Reisen und Unterhaltung. Um Ihr Telefon für den mobilen Internetzugang nutzen zu können, müssen zunächst die erforderlichen WAP- und GPRS-Einstellungen vorgenommen werden.

 Wie Sie die mobile Internet-Konnektivität aktivieren, erfragen Sie bei Ihrem Diensteanbieter für WAP- und GPRS-Dienste. Im Allgemeinen übermittelt der Diensteanbieter Ihrem Mobiltelefon automatisch die erforderlichen Einstellungen. Andernfalls müssen Sie die notwendigen Einstellungen manuell vornehmen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

WapURL

URLs speichern.

1. **Profil hinzufügen**, um die Servereinstellungen manuell wie folgt zu konfigurieren:

- **Profilname**
Name für den WAP-Server vergeben.
- **Homepage**
Homepage festlegen, die beim Start des Browsers aufgerufen wird.
- **IP-Adresse**
IP-Adresse für den mobilen Internetzugang eingeben.
- **Anschluss**
Anschlussport Ihres Diensteanbieters eingeben. Die Daten erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.
- **NAP**
Bei Verwendung eines GPRS-Netzwerks wählen, ob **GPRS NAP**-Einstellungen oder **CSD NAP**-Einstellungen konfiguriert werden und einen dieser Einstellungstypen zur Einwahl ins Internet wählen.
Falls Sie die Verbindung über ein Einwahl-Netz herstellen, sind Sie darauf eingeschränkt, nur die **CSD NAP**-Einstellungen zu konfigurieren, um eine Internetverbindung herzustellen.

 Genauere Informationen für die richtige Konfiguration von GPRS- und CSD-Einstellungen erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.

2.  (**Speichern**) drücken, um die Einstellungen zu speichern.
3. Server markieren, den Sie verwenden möchten, und  (**OK**) drücken, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

WAP-Service

Browser starten

Browser öffnen und Homepage aufrufen.

Auf einer Webseite navigieren

Drücken Sie die Displaytasten  und , um die am unteren Rand des Displays angezeigten Befehle auszuführen. Mit diesen beiden Tasten navigieren Sie auf einer Webseite. Mit der Navigationstaste nach oben oder unten gehen, bis das gewünschte Element markiert ist. Anschließend Joystick drücken, um es zu wählen.

Online-Sitzung beenden

Wenn Sie online sind,  lang drücken, um den Browser zu schließen und zum Bereitschaftszustand zurückzukehren.

WAP-Nachricht

Eine neu empfangene WAP-Nachricht,  wird auf dem Display angezeigt. Diese Option startet den Browser, so dass Sie die WAP-Nachricht lesen können.

Gehe zu URL

Zur eingegebenen URL springen.

WAP-Einstellungen

Einstellungen für die WAP-Server unterschiedlicher Dienstanbieter konfigurieren und anschließend den gewünschten Server für den Internetzugang auswählen.

1. Gewünschten Server markieren und  (**Option**) drücken.
2. **Profil hinzuf.** wählen, um die Servereinstellungen manuell wie folgt zu konfigurieren:

- **Profilname**
Name für den WAP-Server vergeben.
- **Homepage**
Homepage festlegen, die aufgerufen wird, sobald der Browser gestartet wird.
- **IP-Adresse**
IP-Adresse für den mobilen Internetzugang eingeben.
- **Anschluss**
Anschlussport Ihres Dienstanbieters eingeben. Die Daten erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.
- **NAP**
Bei Verwendung eines GPRS-Netzwerks wählen, ob **GPRS NAP**-Einstellungen oder **CSD NAP**-Einstellungen konfiguriert werden und einen dieser Einstellungstypen zur Einwahl ins Internet wählen.
Falls Sie die Verbindung über ein Einwahl-Netz herstellen, sind Sie darauf eingeschränkt, nur die **CSD NAP**-Einstellungen zu konfigurieren, um eine Internetverbindung herzustellen.

 Genauere Informationen für die richtige Konfiguration von GPRS- und CSD-Einstellungen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

3.  (**Speichern**) drücken, um die Einstellungen zu speichern.
4. Zu dem Server gehen, den Sie verwenden möchten, und  (**OK**) drücken, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Cache löschen

Inhalt einer Webseite löschen, den der Browser temporär gespeichert hat.

NAP-Einstellungen

GPRS- oder CSD-Einstellungen gemäß vom Telefon verwendetem Netzwerktyp konfigurieren.

Servicenummer

Wird von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt, wenn der Dienst (Service) unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Menü STK

Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn es von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.



Einstellungen

Datum & Uhrzeit

Hier können das Datum und die Uhrzeit eingestellt, sowie das Anzeigeformat für Datum und Uhrzeit auf dem Display festgelegt werden.

Datum

Heutiges Datum festlegen.

Zeit

Aktuelle Zeit festlegen.

Format

Anzeigeformat für Datum und Zeit festlegen.

Autom. Ein/Aus

Uhrzeit festlegen, zu der das Telefon automatisch ein- bzw. ausgeschaltet wird.



In einem Flugzeug sollten Sie unbedingt die Funktion **Autom. Ein/Aus** deaktivieren.

1. **Eingeschaltet** oder **Abgeschaltet** wählen.
2. Mit der Navigationstaste den Status auf **EIN** stellen.
3. Wenn der Status auf **EIN** steht, Zeit angeben.

Profil

In einem Profil werden mehrere Einstellungen gespeichert. Hier wird festgelegt, ob eingehende Anrufe mittels eines Ruftons oder Vibrationsalarms signalisiert werden und wie Klingeltöne bei Ihrem Telefon im Allgemeinen eingesetzt werden. Diese Einstellungen ermöglichen es, die Funktionsweise Ihres Telefons bestmöglich an Ihre Umgebung anzupassen.

1. Gewünschtes Profil markieren und Joystick drücken, um es zu aktivieren. Ihnen stehen folgende Profile zur Auswahl:

Normal

Standardprofil.

Sitzung

Die Optionen dieses Profils sind an die Atmosphäre einer Sitzung angepasst.

Leise

Die Optionen dieses Profils sind an Situationen angepasst, die absolute Ruhe erfordern.

Im Freien

Die Optionen dieses Profils sind an die Geräuschkulisse im Freien angepasst.

Flugzeug

An Bord eines Flugzeugs können Sie dieses Profil aktivieren, um das Telefon automatisch auszuschalten.

Persönlich

Dieses Profil für eine Gruppe von benutzerdefinierten Einstellungen verwenden.

2. Um Einstellungen benutzerspezifisch anzupassen, ein Profil markieren und dann  (**Bearbeiten**) drücken.

 Sie können keine Einstellungen im Modus Leise und Flugzeug ändern.

Vibration

Festlegen, ob das Telefon bei einem eingehenden Anruf vibriert.

Anrufton

Klingelton festlegen, der bei einem eingehenden Anruf ertönt.

Nachrichtenton

Klingelton festlegen, der bei einer neuen, eingehenden Nachricht ertönt.

Kalenderton

Klingelton festlegen, der vor oder bei Erreichen des Kalenderereignisses ertönt.

Tastenton

Festlegen, ob Tastentöne hörbar sind, wenn einzelne Tasten gedrückt werden.

Lautstärke Klingelton

Lautstärke des Klingeltons anpassen.

Wiederherstellen

Profil auf Standardkonfiguration zurücksetzen.

Display

Thema

Sie können das Erscheinungsbild des Displays ändern. Wählen Sie dazu verschiedene Themen, um die Farbe und den Hintergrund des Displays zu ändern.

Hintergrundbild

Hintergrundbild des Bereitschaftsdisplays festlegen.

Menüart

Festlegen, ob das Hauptmenü in Gitterformat oder Listenformat angezeigt wird.

Begrüßungsnachricht

Begrüßungsnachricht erstellen, die beim Einschalten des Telefons angezeigt wird.

Persönlicher Text

Text eingeben, der auf dem Bereitschaftsdisplay angezeigt werden soll.

Audio

Anrufton

Klingelton festlegen, der bei einem eingehenden Anruf ertönt.

Nachrichtenton

Klingelton festlegen, der bei einer neuen, eingehenden Nachricht ertönt.

Kalenderton

Klingelton festlegen, der vor oder bei Erreichen des Kalenderereignisses ertönt.

Tastenton

Festlegen, ob Tastentöne hörbar sind, wenn einzelne Tasten gedrückt werden.

Auslösergeräusch

Geräusch festlegen, das Sie hören, wenn Sie bei der Aufnahme eines Fotos den Auslöser betätigen.

Lautstärke Klingelton

Lautstärke des Klingeltons anpassen. Mit der Navigationstaste nach oben oder unten gehen, um dies anzupassen.

Lautstärke Sprache

Lautstärke der Sprache anpassen. Mit der Navigationstaste nach oben oder unten gehen, um dies anzupassen.

Tastenzuweisung

Den vier Richtungen der Navigationstaste Funktionen zuweisen. Sind Funktionen zugewiesen, greifen Sie darauf zu, indem Sie im Bereitschaftszustand den Joystick nach oben/unten/links/rechts drücken.

1. Navigationstaste markieren und Joystick drücken.
2. Eine Funktion aus der Liste wählen und den Joystick drücken.
3. Wenn Sie fertig sind,  (**Speichern**) drücken.

Anrufeinstellungen

Antwortmodus

Beliebige Taste:

Eingehende Anrufe mit einer beliebigen Taste mit Ausnahme von  annehmen.

Sendetaste:

Eingehende Anrufe ausschließlich mit der Taste  annehmen.

Verbindungsalarm

Mit dieser Funktion signalisiert das Telefon anhand eines Klingeltons, Vibrationsalarms oder durch Blinken der Hintergrundbeleuchtung, dass der Gesprächsteilnehmer Ihren Anruf entgegengenommen hat.

Minutenweise Erinn.

Wenn diese Funktion den Status EIN hat, ertönt während eines Gesprächs jede Minute ein Piepton.

Nummer anzeigen

Sie können wählen, ob Ihre Rufnummer bei einem Anruf auf dem Display des anderen Gesprächsteilnehmers erscheint. **Standard** wählen, wenn der vom Dienstanbieter eingestellte Standard verwendet werden soll.

Anruf weiterleiten

Anrufe an eine bestimmte Rufnummer oder Voicemail-Box weiterleiten.

 Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie von Ihrem Dienstanbieter unterstützt wird.

Alle weiterleiten

Alle eingehenden Anrufe weiterleiten.

Wenn besetzt

Eingehende Anrufe weiterleiten, wenn Sie gerade ein anderes Telefongespräch führen.

Keine Antwort

Eingehende Anrufe weiterleiten, wenn Sie den Anruf nicht annehmen.

Nicht erreichbar

Eingehende Anrufe weiterleiten, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist oder Sie keinen Netzempfang haben.

Alle abbrechen

Alle Einstellungen zum Weiterleiten löschen.

Anrufsperr

Auf Anfrage sperrt Ihr Dienstanbieter bestimmte Nummern für eingehende oder ausgehende Anrufe. Zur Aktivierung oder Deaktivierung der folgenden Optionen müssen Sie das Netz-Kennwort eingeben, das Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten.

 Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie von Ihrem Dienstanbieter unterstützt wird.

Alle ausgehenden

Alle ausgehenden Anrufe von Ihrem Telefon sperren.

Int. ausgehende

Ist diese Option aktiviert, können mit Ihrem Telefon keine internationalen Anrufe getätigt werden.

Int. außer Heimatland

Ist diese Option aktiviert, können mit Ihrem Telefon ausschließlich lokale Anrufe und internationale Anrufe in das Heimatland getätigt werden. Andere internationale Anrufe sind gesperrt.

Alle eingehenden

Alle eingehenden Anrufe abweisen.

Einge. wenn unterwegs

Wenn diese Option aktiviert ist, werden im Ausland (bei der Verwendung von Roaming) alle eingehenden Anrufe abgewiesen.

Alle abbrechen

Alle Einstellungen zur Anrufsperrung löschen. Sie müssen das Netz-Kennwort eingeben, um diese Einstellungen löschen zu können.

Kennwort ändern

Netz-Kennwort, das Sie von Ihrem Dienstleister erhalten haben, ändern.

Anklopfen

Geht ein Anruf ein, während Sie sich in einem Gespräch befinden, wird die Nummer des eingehenden Anrufs auf dem Display angezeigt und der anklopfende Anruf wird Ihnen durch eine Nachricht signalisiert. Sie können die Funktion in diesem Menü aktivieren bzw. deaktivieren sowie ihren Status anzeigen.

 Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie von Ihrem Dienstleister unterstützt wird.

Autom. Wahlwiederhol.

Wenn Ihr Anruf nicht entgegengenommen wurde, wird automatisch eine Wahlwiederholung durchgeführt.

Festgeleg. Nr. wählen.

Ist diese Funktion aktiviert, ist ein Anruf nur bei Rufnummern möglich, die auf der Liste der festgelegten Nummern stehen. Steht eine Rufnummer nicht auf dieser Liste, sind Anrufe bei dieser Nummer nicht möglich.

 Für die Aktivierung oder Deaktivierung dieser Funktion ist die Eingabe der PIN2 erforderlich.



Wenn die PIN2 dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde, wird die PIN2 gesperrt. Um die Sperre der PIN2 wieder aufzuheben, müssen Sie die PUK2 eingeben. Die PUK2 erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

So erstellen Sie eine Liste für festgelegte Nummern:

1.  (**Anzeig**) drücken, dann  (**Option**) drücken und **Hinzufügen** wählen.
2. PIN2 eingeben und eine neue Nummer zu der Liste der festgelegten Nummern hinzufügen.

Aktiver Anschluss

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihr Telefon für zwei verschiedene Rufnummern zu nutzen. Sie können festlegen, dass Anrufe immer von einer Nummer gewählt werden, während eingehende Gespräche für beiden Nummern angenommen werden.

 Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie von Ihrem Dienstanbieter unterstützt wird.

Benutzergruppe

Benutzergruppe

Gruppe von Anrufern erstellen, anhand eines von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellten Dienstes. Die Mitglieder einer Benutzergruppe können sich gegenseitig anrufen, können jedoch keine Gespräche mit Personen führen, die der Benutzergruppe nicht angehören, es sei denn, es wurden besondere Leistungen vereinbart.

Zugriff nach außen

Ist der Dienst Benutzergruppe aktiviert und ist Zugriff nach außen aktiviert, können die Benutzer der Gruppe Anrufe an externe Gesprächsteilnehmer tätigen. Eingehende Anrufe sind dagegen nur für Anrufe von Personen der Benutzergruppe zugelassen.

Netzwerk

Im Allgemeinen erfolgt die Wahl des Netzes, das Ihr Telefon verwendet, automatisch. Nach dem Einschalten stellt das Telefon automatisch eine Verbindung mit dem Netz Ihres Dienstanbieters her oder mit einem Roaming-Netz, falls Sie sich außerhalb der Reichweite Ihres Standardnetzes aufhalten. Befinden Sie sich außerhalb der Reichweite Ihres Standardnetzes, können Sie das lokale Netz manuell wählen.

 Es ist erforderlich, dass Ihr Dienstanbieter die Netzwahl unterstützt, um diese Funktion nutzen zu können.

Modusauswahl

Netzwerksuche auf automatisch bzw. manuell einstellen.

Automatisch:

Wurde diese Option gewählt und befinden Sie sich außerhalb der Reichweite Ihres Standardnetzes, sucht das Telefon automatisch nach dem verfügbaren Netz.

Manuell:

Wurde diese Option gewählt und befinden Sie sich außerhalb der Reichweite Ihres Standardnetzes, werden die Netze aller Netzanbieter aufgelistet und Sie können eines auswählen.

Verfügbare Liste

Netz aus der Liste manuell wählen.

Bandeinstellung

Geeignetes Band im GSM-Netzwerk einstellen.

Verbindungsmodus

Einstellen, ob das Telefon nach dem Einschalten nach einem GPRS-Netz sucht.

GPRS & GSM:

Das Telefon sucht nach dem Einschalten nach verfügbaren GPRS- und GSM-Netzen.

Nur GSM:

Das Telefon sucht nach dem Einschalten nur nach einem GSM-Netz.

Non-Networking Mode

Das Telefon sucht in diesem Modus nicht nach einem Netz.

Sicherheit

Sie können Ihr Telefon vor unbefugtem Gebrauch mit verschiedenen Codes und Sperren schützen.

PIN-Code

Eine PIN (persönliche Identifikationsnummer) ist ein Kennwort, das Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten. Sie benötigen dieses Kennwort für die Nutzung der SIM-Karte.



Wenn die PIN dreimal nacheinander falsch eingegeben wurde, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Aufheben der Sperre müssen Sie dann die PUK (Personal Unblocking Key, persönlicher Freischalt-Code) für diese SIM-Karte eingeben. Eine PUK erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

PIN1-Code

PIN1 aktivieren, deaktivieren oder ändern. Um die PIN1 zu ändern, **Status einstellen** wählen und **Ein** aktivieren. PIN1 eingeben.

PIN2-Code

PIN2 ändern. Gehen Sie dabei genauso vor wie beim Ändern der PIN1.

Telefon gesperrt

Ist die Telefonsperre eingerichtet, werden Sie nach dem Einschalten des Telefons aufgefordert, den Telefon-Code einzugeben. Sie müssen den richtigen Code eingeben, um die Sperre aufzuheben (der Standardcode lautet 1234). Ist das Telefon gesperrt, können Sie damit nur einen Notruf absetzen.

SIM gesperrt

Zum Aktivieren der SIM-Karten-Sperre, müssen Sie das früher eingestellte Kennwort der SIM-Karten-Sperre eingeben (das Standardkennwort der SIM-Karten-Sperre lautet 1234). Das Kennwort muss 4- bis 8-stellig sein. Sobald die SIM-Sperre aktiviert ist, müssen Sie das Kennwort für die SIM-Sperre eingeben, wenn Sie eine andere SIM-Karte in Ihrem Telefon verwenden wollen.

Autom. Tastensperre

Tastensperre einrichten. Wenn Sie die Tastatur für eine bestimmte Zeit nicht verwenden, werden die Tasten automatisch gesperrt. Mit der Navigationstaste den Status auf **Ein** stellen und festlegen, wie lang die Tastatur inaktiv sein soll, bevor die Tastensperre aktiviert wird.

Energiesparmodus

Wenn Sie diesen Modus aktiviert haben, wird die Beleuchtung der Tasten und die Hintergrundbeleuchtung des Displays abgedunkelt, um Akkukapazität zu sparen.

Sprache

Sprache auswählen, die das Telefon verwendet.

Eingabemodus

Standardeingabemethode festlegen, die bei der Texteingabe verwendet wird.

Wiederherstellen

Alle Einstellungen des Telefons auf den Lieferzustand zurücksetzen.

5 **Pflege und Wartung**

Bitte beachten Sie die unten aufgelisteten Punkte, wenn Sie Ihr Telefon sachgerecht und möglichst lang verwenden möchten.

- Bewahren Sie Telefon und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Schützen Sie Telefon und Zubehör vor Nässe und benutzen Sie es nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0° C (32F) bis 45° C (113F). Höhere oder niedrigere Temperaturen außerhalb dieses Bereichs können das Telefon beschädigen.
- Verwenden Sie das Telefon, wenn möglich, nicht in extrem staubiger oder schmutziger Umgebung und bewahren Sie es nicht dort auf.
- Entfernen Sie das Garantiesiegel auf dem Telefon nicht und erlauben Sie dies auch keinem unautorisierten Händler.
- Verwenden Sie zum Abwischen oder Reinigen des Telefons keine scharfen Reinigungsmittel oder Reinigungslösungen.
- Wenden Sie sich an einen Vertragshändler, wenn Ihr Telefon oder das Zubehör nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Verwenden Sie ausschließlich BenQ-Originalzubehör wie z. B. Akku, Akku-Ladegeräte und Freisprecheinrichtungen, um den normalen Betrieb Ihres Telefons und eine lange Akku-Lebensdauer sicherzustellen sowie die Sicherheit Ihrer Person und Ihres Eigentums zu gewährleisten. Wenn Sie kein BenQ-Originalzubehör verwenden, so kann Ihr Telefon nicht die optimale Leistung erbringen und es kann zu Funktionsstörungen kommen. Auf jegliche Fehlfunktionen oder Schäden, die durch die Verwendung von Zubehör anderer Anbieter verursacht werden, finden die Garantiebestimmungen keine Anwendung und die Produktgarantie erlischt.
- Vermeiden Sie jegliche Berührung von Objekten, die eine elektrische Entladung verursachen können, mit der Anschlussbuchse für das Ladegerät an der Unterseite des Telefons oder den Metallkontakten des Akkus. Dies könnte Kurzschlüsse verursachen und Sie in Gefahr bringen.

6 Fragen und Antworten

Falls bei der Verwendung des Telefons Probleme oder Leistungsschwankungen auftreten, können die unten stehenden Informationen behilflich sein. Wenn Ihr Problem nicht anhand der unten stehenden Tabelle gelöst werden kann, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Telefon gekauft haben.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Schlechter Empfang	<ul style="list-style-type: none"> • Das Netzsignal an Ihrem gegenwärtigen Standort ist zu schwach, zum Beispiel in einem Keller oder in der Nähe eines hohen Gebäudes. Die Funk-Übertragung hat dafür nicht genügend Reichweite. 	Gehen Sie an einen Standort, an dem das Netzsignal klar empfangen werden kann.
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Netz ist momentan überlastet (zu den Hauptlastzeiten können manchmal aufgrund zu starker Nachfrage keine weiteren Anrufe bearbeitet werden). 	Vermeiden Sie die Verwendung des Telefons während der Hauptlastzeiten bzw. versuchen Sie es nach kurzer Zeit noch einmal.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sie sind zu weit von einer Basisstation Ihres Dienstbieters entfernt. 	Sie können bei Ihrem Dienstbieter eine Übersichtskarte der Empfangsgebiete anfordern.
Echo oder Störgeräusche	<ul style="list-style-type: none"> • Schlechte Qualität der Verbindungsstrecken auf Seiten Ihres Dienstbieters. 	Beenden Sie die Verbindung und wählen Sie erneut. Sie könnten dadurch mit einer qualitativ besseren Verbindungsstrecke oder Telefonleitung verbunden werden.
	<ul style="list-style-type: none"> • Schlechte Qualität der örtlichen Leitungen. 	

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Verkürzte Standby-Zeit	<ul style="list-style-type: none"> Die Standby-Zeit hängt von der Systemkonfiguration Ihres Diensteanbieters ab. Dasselbe Telefon kann bei Verwendung mit dem System eines anderen Diensteanbieters eine unterschiedliche Standby-Zeit aufweisen. 	Falls Sie sich in einer Gegend mit schwachem Empfangssignal befinden, schalten Sie Ihr Telefon vorübergehend aus.
	<ul style="list-style-type: none"> Ihr Akku ist verbraucht. Die Akku-Lebensdauer ist kürzer in Umgebungen mit hohen Temperaturen. 	Verwenden Sie einen neuen Akku.
	<ul style="list-style-type: none"> Wenn keine Netzwerkverbindung möglich ist, sendet das Telefon immer weiter Signale aus, um eine Basisstation zu lokalisieren. Dies verbraucht Akku-Kapazität und führt zu kürzerer Standby-Zeit. 	Gehen Sie an einen Standort, an dem das Netz erreichbar ist, oder schalten Sie Ihr Telefon vorübergehend aus.
Das Telefon lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> Der Akku ist leer. 	Laden Sie den Akku des Telefons auf.
SIM-Kartenfehler	<ul style="list-style-type: none"> Fehlfunktion oder Beschädigung der SIM-Karte. 	Lassen Sie die SIM-Karte bei Ihrem Diensteanbieter überprüfen.
	<ul style="list-style-type: none"> Die SIM-Karte ist nicht richtig eingesetzt. 	Setzen Sie die SIM-Karte richtig ein.
	<ul style="list-style-type: none"> Die Metallkontakte der SIM-Karte sind verschmutzt. 	Reinigen Sie den Kontaktbereich mit einem weichen, trockenen Tuch.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Netzwerkverbindung.	• Die SIM-Karte ist ungültig.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
	• Sie befinden sich nicht innerhalb eines der Empfangsgebiete des Dienstanbieters.	Informieren Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter über die Empfangsgebiete.
	• Schwaches Signal.	Gehen Sie zu einer freien Fläche oder, innerhalb eines Gebäudes, näher an ein Fenster.
Sie können eingehende Anrufe nicht annehmen.	• Sie haben im Privacy-Manager die Option Annahmeliste oder Ablehnungsliste aktiviert.	Wählen Sie Telefonbuch > Privacy-Manager und anschließend Aus , um die entsprechende Option zu deaktivieren.
	• Sie haben die Anrufsperr e aktiviert.	Wählen Sie Einstellungen > Anrufeinstellungen > Anrufsperr e und anschließend Alle Abbrechen .
Sie können keine Anrufe tätigen.	• Sie haben die Anrufsperr e aktiviert.	Wählen Sie Einstellungen > Anrufeinstellungen > Anrufsperr e Alle abb brechen.
	• Sie haben die Funktion Festgeleg. Nr. wählen aktiviert.	Wählen Sie Einstellungen > Anrufeinstellungen > Festgeleg. Nr. wählen und anschließend Aus , um diese Funktion zu deaktivieren.
Die PIN ist gesperrt.	• Sie haben dreimal hintereinander eine falsche PIN eingegeben.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Wenn der Dienstanbieter die zur SIM-Karte gehörige PUK bereitstellt, verwenden Sie den PUK-Code um die SIM-Karten-Sperre aufzuheben.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Akku lädt nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Akku bzw. das Akku-Ladegerät ist beschädigt. 	Wenden Sie sich an Ihren Händler.
	<ul style="list-style-type: none"> • Die Temperatur des Telefons liegt unter 0° C (32F) oder über 45° C (113F). 	Vermeiden Sie extreme Temperaturen während des Ladevorgangs.
	<ul style="list-style-type: none"> • Schlechter Kontakt zwischen Akku und Ladegerät. 	Überprüfen Sie, ob alle Stecker korrekt eingesteckt sind.
Es können keine Einträge in das Telefonbuch vorgenommen werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Speicher des Telefonbuchs ist bereits voll. 	Löschen Sie überflüssige Daten aus dem Telefonbuch.
Bestimmte Funktionen können nicht ausgewählt werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Ihr Dienstanbieter unterstützt diese Funktionen nicht oder Sie haben die Dienste mit dem entsprechenden Funktionsangebot nicht beauftragt. 	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

BENQ-SIEMENS



S88