



simvalley™
MOBILE

„SX-320“ Dual-SIM Multimedia-Handy

Bedienungsanleitung



INHALTSVERZEICHNIS

1. Wichtige Hinweise zu Beginn	3	6. Das Hauptmenü	13
Sicherheitshinweise & Gewährleistung	3	6.1 Dateimanager	13
Wichtige Hinweise zum Akku	4	6.1.1 Öffnen	13
Informationen zur Entsorgung	4	6.1.2 Neuer Ordner	13
Konformitätserklärung	4	6.1.3 Format	13
2. Ihr neues SX-320	5	6.2 Telefonbuch	14
2.1 Lieferumfang	5	6.2.1 Schnellsuche	14
2.2 Technische Daten	5	6.2.2 Kontakt suchen	14
3. Produktdetails	6	6.2.3 Neuen Kontakt hinzufügen	14
4. Vor dem ersten Start	7	6.2.4 Alle kopieren	14
4.1 Einlegen der MicroSD-Karte	7	6.2.5 Löschen	14
4.2 Einlegen der SIM-Karten	9	6.2.6 Anrufergruppe	14
4.3 Einlegen des Akkus	9	6.2.7 Zusätzliche Nummer	14
4.4 Laden des Akkus	10	6.2.8 Einstellungen	14
5. Erste Schritte	11	6.3 Spaß und Spiele	15
5.1 Einschalten	11	6.3.1 U-Boot	15
5.2 Das Startdisplay	11	6.3.2 Rätsel	15
5.3 Die Sprache auf Deutsch umstellen	12	6.3.3 Roboter	15
5.4 Telefonieren	12	6.3.4 Spiel-Einstellungen	15
		6.4 Anrufcenter	16
		6.4.1 Anrufliste	16
		6.4.2 Allgemeine Anrufeinstellungen	16

6.5 Mitteilungen.....	17	6.11 Dienste.....	25
6.5.1 SMS	17	6.11.1 Sonderdienste	25
6.5.2 MMS	19	6.11.2 WAP.....	25
6.5.3 Sprachnachrichten-Server	19	6.11.3 Daten-Account.....	25
6.5.4 Nachricht verbreiten	19	6.11.4 Verbindungsverwaltung	25
6.6 Multimedia.....	20	6.12 Shortcuts.....	25
6.6.1 Kamera.....	20	7. Wichtiges auf einen Blick.....	26
6.6.3 Videoplayer	20	7.1 Die Sprache umstellen.....	26
6.6.4 Audioplayer	20	7.2 Telefonieren	26
6.6.5 Aufnahmegerät.....	20	7.3 SMS schreiben.....	27
6.6.6 Radio	21	7.4 MMS erstellen.....	27
6.7 Organisator	21	7.5 Im Internet surfen	28
6.7.1 Kalender	21		
6.7.2 Alarm.....	21		
6.7.3 Weltuhr	21		
6.8 Einstellungen	22		
6.8.1 Einstellungen für Dual-SIM	22		
6.8.2 Telefoneinstellungen	22		
6.8.3 Netzeinstellungen	22		
6.8.4 Sicherheitseinstellungen.....	22		
6.8.5 Werkseinstellungen wieder herstellen.....	23		
6.9 Nutzerprofile	23		
6.10 Extras.....	24		
6.10.1 Taschenrechner	24		
6.10.2 Bluetooth.....	24		

1. WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Die Informationen in diesem Handbuch können ohne Bekanntmachung geändert oder erweitert werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
- Bewahren Sie alle zum Produkt gehörenden Teile sorgfältig auf.
- Informationen über Software-Updates und -Upgrades finden Sie gegebenenfalls auf der Internetseite des Herstellers.
- Die Abbildungen in diesem Handbuch sind beispielhaft und entsprechen nicht unbedingt dem aktuellen Stand des Produktes.
- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Handy um. Lassen Sie es nicht fallen. Vermeiden Sie starke Stöße oder Schläge und verwenden Sie keine aggressiven, flüssigen Lösungsmittel, Chemikalien oder starke Reinigungsmittel für das Gerät. Reinigen Sie das Handy immer nur mit einem trockenen und weichen Tuch.
- Setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum intensiver Sonneneinstrahlung aus. Dadurch kann die Batterie überhitzt werden, was einen fehlerhaften Betrieb zu Folge haben kann.
- Wechseln oder entfernen Sie die microSD-Karte nur bei ausgeschaltetem Gerät und nie während des laufenden Betriebs.
- Setzen Sie die microSD-Karte vorsichtig und richtig herum in den Slot ein. Unsachgemäßes Einsetzen kann den Slot oder die Karte zerstören.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Vermeiden Sie den Gebrauch des Gerätes in folgenden Umgebungen: Bei großen Temperaturschwankungen, Temperaturen über 60° oder unter 0° Celsius, Gebiete mit hohem Druck, Staub oder elektrostatischen Störungen und hoher Feuchtigkeit. Vermeiden Sie den Kontakt mit aggressiven Reinigungsmitteln oder Chemikalien und anderen Flüssigkeiten.
- Die Benutzung von Ohr- oder Kopfhörern mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann zu dauerhaften Hörschäden führen.
- Dieses Produkt ist nur für die Stromversorgung durch den bezeichneten Akku und das angegebene Netzteil vorgesehen. Eine andere Art der Verwendung kann gefährlich sein und macht alle Genehmigungen bezüglich dieses Produkts nichtig.
- Dieses Produkt ist mit einem USB-Kabel zum Anschließen an einen Computer ausgestattet. Stellen Sie sicher, dass dieser Computer ausreichend geerdet ist, bevor Sie das Gerät an den Computer anschließen.
- In den meisten Ländern ist es gesetzlich verboten, an Bord von Flugzeugen die Telefonfunktion zu verwenden. Wenn Sie das Gerät an Bord eines Flugzeugs verwenden möchten, müssen Sie vorher unbedingt die Telefonfunktion ausschalten.
- Verwenden Sie das Handy nicht in der Nähe von Tankstellen, Treibstoffdepots, in chemischen Fabriken, an Orten, an denen Sprengungen durchgeführt werden, in potenziell explosiven Umgebungen wie in Auftankbereichen, in Tanklagern, unter Deck auf Booten sowie in Umfüll- und Lagereinrichtungen.
- Verwenden Sie das Handy nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder, wie sie beispielsweise von Mikrowellengeräten, Lautsprechern, Fernseh- und Radiogeräten ausgehen.

- Verwenden Sie nur Originalzubehör, das vom Hersteller empfohlen wird.
- Träger von Herzschrittmachern sollten einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen Gerät und Herzschrittmacher einhalten.
- Dieses Produkt kann die Funktion von medizinischen Geräten beeinträchtigen. Schalten Sie das Handy daher in Kliniken und medizinischen Einrichtungen aus.

**HINWEIS:**

Auf Flugreisen empfehlen wir Ihnen, das Handy sorgfältig im Gepäck zu verstauen, und möglichst nicht im Handgepäck der Durchleuchtung bei Personenkontrollen auszusetzen. Für Schäden, die durch solche Strahlungen verursacht werden, haftet der Hersteller nicht.

Wichtige Hinweise zum Akku

Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, defekte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus. Falsch eingesetzte Akkus können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Bei Geräten mit Akku-Ladefunktion dürfen NUR AKKUS (aufladbare Batterien) eingelegt werden. Prüfen Sie unbedingt vor dem Laden, ob sich im Batteriefach tatsächlich Akkus und keine Batterien befinden.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie diese nicht in Feuer.
- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.

Informationen zur Entsorgung

Ihr neues Produkt wurde mit größter Sorgfalt entwickelt und aus hochwertigen Komponenten gefertigt. Trotzdem muss das Produkt eines Tages entsorgt werden. Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Bitte bringen Sie in Zukunft alle elektrischen oder elektronischen Geräte zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Diese nehmen Ihre Geräte entgegen und sorgen für eine ordnungsgemäße und umweltgerechte Verarbeitung. Dadurch verhindern Sie mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich durch unsachgemäße Handhabung von Produkten am Ende von deren Lebensdauer ergeben können. Genaue Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich dieses Produkt PX-3186 (LM801) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
20.052009

Kuchars, A.

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie **unter www.pearl.de**.



CE 0678

2. IHR NEUES SX-320

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf des SX-320. Mit diesem praktischen Gerät sind Sie jederzeit über zwei Nummern erreichbar.

Das Wichtigste in Kürze können Sie ab Seite 27 lesen

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Handy problemlos genießen können.

2.1 Lieferumfang

- SX-320
- Akku
- Ladegerät
- USB-Ladekabel
- Ohrhörer
- Kurzanleitung
- Ausführliche Bedienungsanleitung auf CD-ROM

2.2 Technische Daten

- **Display**
176x220 QCIF+, 65K
- **Band**
GSM 900/1800 Dualband
- **Maße**
50 x 110 x 14 mm

- **Gewicht**
58 g (ohne Akku)
- **Telefonbuchspeicher**
500 Einträge
- **Akku**
Li-Ion / 3,7 V / 800 mAh
- **Spezifische Absorptionsrate (SAR-Wert)**
GSM 900: 0,583 W/kg
DCS 1800: 0,554 W/kg
- **Mobiles Internet**
über GPRS, WAP2.0
- **Datenaustausch**
USB und Bluetooth
- **Interner Speicher**
32 MB, erweiterbar mit microSD bis 2 GB

simvalley™
MOBILE™

3. PRODUKTDDETAILS

- | | | |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Lautsprecher | 6. Ein-/Ausschalten, Anruf beenden | 11. SIM 2/Linker Softkey |
| 2. Display | 7. Ziffernfeld | 12. Lautsprecher |
| 3. Navigationstaste | 8. Mikrophon | 13. Kamera |
| 4. Rechter Softkey | 9. Lade-Anschluss | 14. Akkufach |
| 5. OK-Taste | 10. SIM 1 | 15. Portraitspiegel |





4. VOR DEM ERSTEN START


4.1 Einlegen der MicroSD-Karte

Öffnen Sie das Akkufach an der Rückseite des Handys, indem Sie das Fach nach oben schieben und dann abnehmen.


Schieben Sie dann die Halterung der MicroSD-Karte nach oben in Richtung der Aufschrift OPEN.

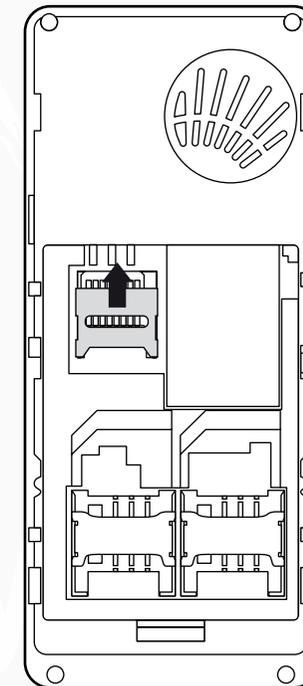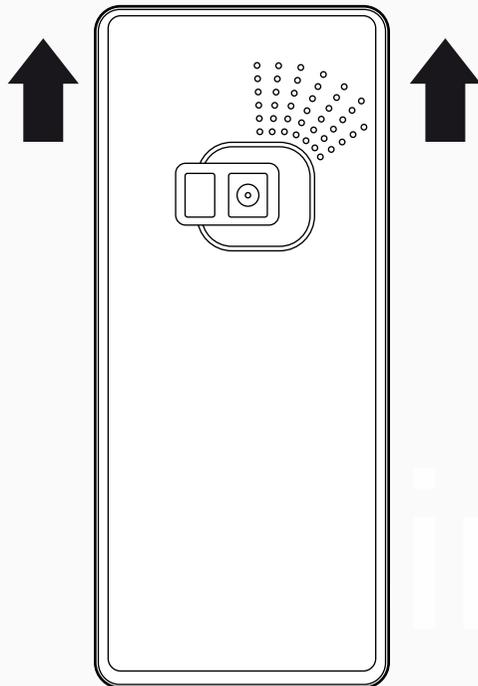

Klappen Sie dann die Halterung der Karte nach oben. Legen Sie eine MicroSD-Karte mit den Kontakten nach unten wie abgebildet in die Aussparung.

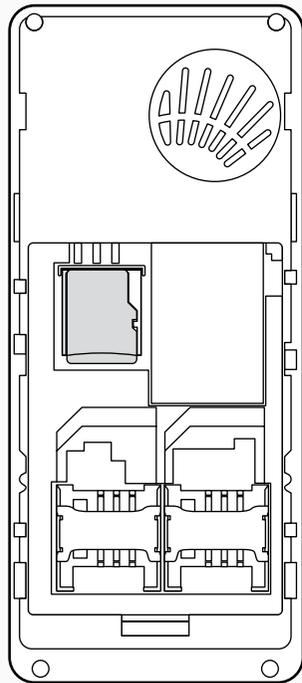

Klappen Sie die Halterung wieder nach unten und schieben Sie diese nach unten in Richtung der Aufschrift LOCK.

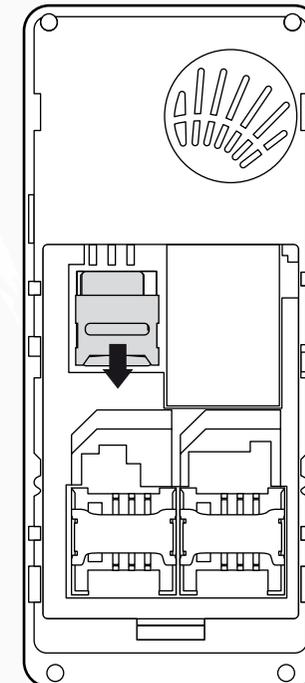simvalley
MOBILE


4.2 Einlegen der SIM-Karten

Schieben Sie die beiden SIM-Karten so in die Halterungen, dass die Kontakte nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke wie abgebildet links oben liegt.



HINWEIS:


Merken Sie sich, welche SIM-Karte Sie als Nummer 1 beziehungsweise 2 verwenden, da Sie sonst Probleme bei der PIN-Abfrage bekommen.

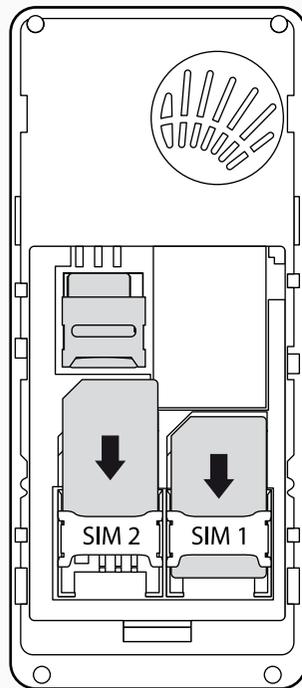

4.3 Einlegen des Akkus


Legen Sie den Akku so in das Akkufach, dass die Kontakte links oben liegen. Drücken Sie den Akku dann sanft in das Fach.

Schieben Sie dann den Deckel des Akkufachs wieder von oben auf das Handy.

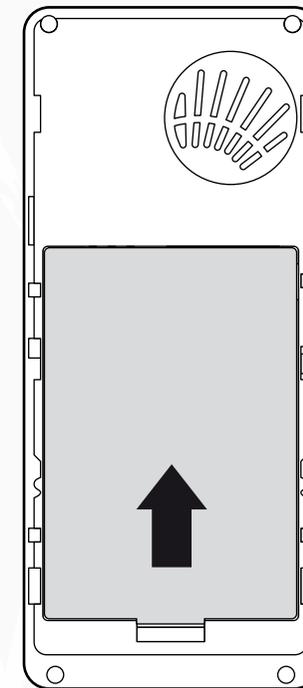

4.4 Laden des Akkus

Vor dem ersten Verwenden sollten Sie den Akku des SX-320 einmal vollständig aufladen. Verbinden Sie das SX-320 daher über das mitgelieferte Netzteil mit der Stromversorgung. Während des Ladevorgangs wird eine Animation angezeigt. Wenn das SX-320 vollständig aufgeladen wurde, steht die Animation still.

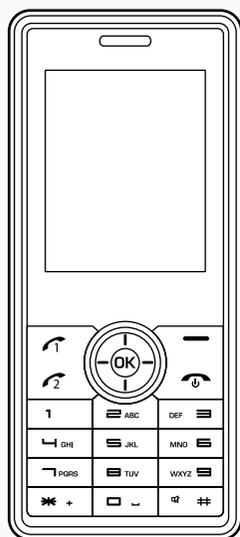

simvalley™
MOBILE

5. ERSTE SCHRITTE

5.1 Einschalten


Drücken Sie die Ein/Aus-Taste des SX-320 so lange, bis das Display aufleuchtet. Eine Melodie begrüßt Sie. Geben Sie dann die erste PIN ein und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Wenn die PIN akzeptiert wurde, ertönt eine Melodie. Geben Sie nun die PIN der zweiten SIM-Karte ein und bestätigen Sie erneut mit der OK-Taste. Die Melodie ertönt erneut, wenn die PIN angenommen wurde und Sie können das SX-320 nun verwenden.



HINWEIS:

Wenn Sie nur eine SIM-Karte eingelegt haben, wird auch nur diese eine PIN abgefragt.

5.2 Das Startdisplay

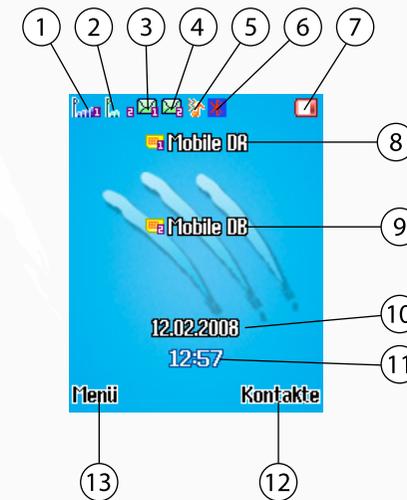

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Empfangsstärke der SIM-Karte 1 | 8. Netzbetreiber SIM-Karte 1 |
| 2. Empfangsstärke der SIM-Karte 2 | 9. Netzbetreiber SIM-Karte 2 |
| 3. Neue Nachrichten für SIM-Karte 1 | 10. Datum |
| 4. Neue Nachrichten für SIM-Karte 2 | 11. Uhrzeit |
| 5. Aktiviertes Benutzerprofil | 12. Telefonbuch |
| 6. Bluetooth-Status | 13. Hauptmenü |
| 7. Akkustatus | |

5.3 Die Sprache auf Deutsch umstellen

Das SX-320 wird mit den Werkseinstellungen auf Englisch geliefert. Um die Sprache auf Deutsch umzustellen, drücken Sie zunächst die OK-Taste. Sie gelangen in das Hauptmenü. Wählen Sie mit der Navigationstaste den Menüpunkt „Settings“ aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Wählen Sie in diesem Menü den Punkt „Phone Settings“ aus und bestätigen Sie erneut. Wählen Sie zuletzt den Menüpunkt „Language“, wählen Sie „Deutsch“ aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Die Sprache ist nun auf Deutsch umgestellt.

5.4 Telefonieren

Drücken Sie den rechten Softkey, um in das Telefonbuch zu wechseln. Wählen Sie dann mit der Navigationstaste einen Eintrag aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Wählen Sie dann mit der Navigationstaste die erste Option „Anrufen“ aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Drücken Sie nun die Taste SIM 1 oder SIM 2, je nachdem mit welcher SIM-Karte Sie anrufen möchten. Der Anruf wird nun aufgebaut. Um den Anruf nach dem Gespräch zu beenden, wählen Sie mit dem rechten Softkey den Punkt „Abbrechen“ oder drücken Sie kurz die Taste Ein-/Ausschalten.

simvalley™
MOBILE

6. DAS HAUPTMENÜ

Drücken Sie die OK-Taste während das Startdisplay angezeigt wird. Nun wechseln Sie in das Hauptmenü. Wählen Sie mit der Navigationstaste ein Symbol aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um in das jeweilige Menü zu wechseln.

6.1 Dateimanager

Hier werden Ihnen der freie und der bereits belegte Platz im Speicher des Handys und auf der SIM-Karte angezeigt. Wechseln Sie mit der Navigationstaste zwischen den Speichern.

Drücken Sie den linken Softkey, um das Options-Menü zu öffnen. Hier haben Sie nun drei Möglichkeiten. Wählen Sie eine der Möglichkeiten mit der Navigationstaste und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

- **6.1.1 Öffnen**

Hier gelangen Sie zu einer weiteren Ordneransicht, in der Sie die auf dem Handy gespeicherten Dateien nach Dateiart geordnet öffnen können. Wählen Sie einen dieser Ordner mit der Navigationstaste aus. Sie können dann entweder die OK-Taste oder den linken Softkey drücken, um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie eine der Optionen mit der Navigationstaste und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

- **6.1.1.1 Öffnen**

Hier können Sie den Ordner öffnen und den Inhalt ansehen.

- **6.1.1.2 Neuer Ordner**

Hier erstellen Sie einen neuen Ordner. Geben Sie den Namen über die Zifferntasten ein. Wählen Sie dann in den Optionen „Fertig“, um den Ordner zu erstellen. Wählen Sie „Eingabemethode“, um die Eingabemethode zu wechseln.

- **6.1.1.3 Umbenennen**

Hier können Sie einen Ordner umbenennen. Löschen Sie zuerst mit dem rechten Softkey die nicht erwünschten Zeichen und geben Sie den neuen Namen dann über die Zifferntasten ein.

- **6.1.1.4 Löschen**

Hier können Sie einen Ordner löschen. Bestätigen Sie das Löschen mit dem rechten Softkey oder brechen Sie den Löschvorgang mit dem linken Softkey ab.

- **6.1.2 Neuer Ordner**

Hier erstellen Sie einen neuen Ordner. Geben Sie den Namen über die Zifferntasten ein. Wählen Sie dann in den Optionen „Fertig“, um den Ordner zu erstellen. Wählen Sie „Eingabemethode“, um die Eingabemethode zu wechseln.

- **6.1.3 Format**

Hier können Sie den Speicher des Handys oder die MicroSD-Speicherkarte formatieren.



ACHTUNG:

Bitte beachten Sie, dass durch eine Formatierung alle Daten unwiederbringlich gelöscht werden!

6.2 Telefonbuch

- **6.2.1 Schnellsuche**

Geben Sie hier den ersten Buchstaben ein, um zu allen Einträgen zu gelangen, die mit diesem Buchstaben beginnen.

- **6.2.2 Eintrag suchen**

Hier können Sie einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch suchen. Geben Sie einfach den Namen oder auch nur die ersten Buchstaben ein und drücken Sie auf die OK-Taste. Passende Nummern werden dann angezeigt.

- **6.2.3 Neuer Eintrag**

Hier können Sie einen neuen Kontakt zu Ihrem Telefonbuch hinzufügen. Geben Sie zuerst die Kontaktdaten ein und wählen Sie dann, wo dieser Eintrag gespeichert werden soll; auf der ersten SIM-Karte, auf der zweiten SIM-Karte oder im Speicher des SX-320.

- **6.2.4 Alle kopieren**

Hier können Sie alle Kontakte von einer SIM-Karte auf den Speicher des SX-320 oder umgekehrt kopieren.

- **6.2.5 Löschen**

Hier können Sie einen Eintrag im Telefonbuch löschen.

- **6.2.6 Anrufergruppe**

Hier können Sie den Anrufergruppen, beispielsweise Familie, Freunden oder geschäftlichen Kontakten, spezielle Klingeltöne zuordnen, sodass Sie den Anruf sofort zuordnen können.

- **6.2.7 Zusätzliche Nummer**

Hier können Sie sich Notruf-Nummern anzeigen lassen.

- **6.2.8 Einstellungen**

Hier können Sie verschiedene Einstellungen rund um das Telefonbuch verändern.

- 6.2.8.1 Speicherstatus

Hier können Sie sich ansehen, wie viele Einträge noch im Telefonbuch Platz haben.

- 6.2.8.2 Bevorzugter Speicher

Wählen Sie hier den bevorzugten Speicher für das Telefonbuch aus.

- 6.2.8.3 Felder

Wählen Sie hier aus, welche Felder angezeigt werden sollen, wenn Sie einen neuen Kontakt anlegen, beispielsweise Privatnummer, Firmenname... etc.

- 6.2.8.4 Filter

Entscheiden Sie hier, welche Einträge im Telefonbuch angezeigt werden: Die Einträge, die nur auf einer SIM-Karte gespeichert sind, die Einträge beider SIM-Karten oder alle Einträge (die Einträge auf dem Gerät selbst eingeschlossen).

- 6.2.8.5 Meine Visitenkarte

Richten Sie hier Ihre elektronische Visitenkarte ein oder senden Sie diese an einen Kontakt aus dem Telefonbuch.

- 6.2.8.6 Version der Card

Wählen Sie hier zwischen der Version 2.1 und der Version 3.0 der elektronischen Visitenkarte.

6.3 Spaß und Spiele

- **6.3.1 U-Boot**

- 6.3.1.1 Spielstart

- Hier beginnen Sie ein neues Spiel. Umschwimmen Sie mit dem U-Boot die Hindernisse und bringen Sie die Besatzung sicher ins Ziel. Mit der Taste 5 lassen Sie das U-Boot aufwärts schwimmen.

- 6.3.1.2 Bestenliste

- Hier erhalten Sie eine Übersicht über die besten Ergebnisse.

- 6.3.1.3 Hilfe

- Hier erhalten Sie eine kurze Einführung in das Spiel.

- **6.3.2 Rätsel**

- 6.3.2.1 Spielstart

- Hier beginnen Sie ein neues Spiel. Bewegen Sie die Puzzleteile mit den Tasten 2, 4, 6 und 8 oder mit der Navigationstaste und versuchen Sie, das ursprüngliche Bild wieder herzustellen.

- 6.3.2.2 Level

- Hier können Sie den Schwierigkeitsgrad des Spiels auswählen.

- 6.3.2.3 Bestenliste

- Hier erhalten Sie eine Übersicht über die besten Ergebnisse.

- 6.3.2.4 Hilfe

- Hier erhalten Sie eine kurze Einführung in das Spiel.

- **6.3.3 Roboter**

- 6.3.3.1 Spielstart

- Vermeiden Sie, dass der Roboter von den Spießern erfasst wird. Bewegen Sie den Roboter mit den Tasten 4 und 6 nach rechts und links und lassen Sie ihn mit 5 fliegen.

- 6.3.3.2 Level

- Hier können Sie den Schwierigkeitsgrad des Spiels auswählen.

- 6.3.3.3 Bestenliste

- Hier erhalten Sie eine Übersicht über die besten Ergebnisse.

- 6.3.3.6 Hilfe

- Hier erhalten Sie eine kurze Einführung in das Spiel.

- **6.3.4 Spiel-Einstellungen**

- Hier können Sie Einstellungen zu allen Spielen, wie beispielsweise die Hintergrundmusik und die Vibration vornehmen.

6.4 Anrufcenter

Lassen Sie sich hier in den Anruflisten anzeigen, welche Gespräche Sie empfangen und welche Gespräche Sie verpasst haben. Zusätzlich können Sie hier auch unter „Allgemeine Anruf-Einstellungen“ die allgemeinen Einstellungen für Anrufe ändern.

- **6.4.1 Anrufliste**

- 6.4.1.1 SIM 1 Anrufe

- Hier erhalten Sie eine Übersicht über angenommene und entgangene Anrufe, über Anrufzeiten, Anrufrufen und gewählte Nummern für die erste SIM-Karte.

- 6.4.1.2 SIM 2 Anrufe

- Hier erhalten Sie eine Übersicht über angenommene und entgangene Anrufe, über Anrufzeiten, Anrufrufen und gewählte Nummern für die zweite SIM-Karte.

- **6.4.2 Allgemeine Anrufeinstellungen**

- 6.4.2.1 Anrufeinstellungen für SIM 1

- 6.4.2.1.1 Anrufer-ID

- Stellen Sie hier ein, wie die Identität des Anrufers dargestellt werden soll.

- 6.4.2.1.2 Wartender Anruf

- Stellen Sie hier ein, wie mit wartenden Anrufen verfahren werden soll.

- 6.4.2.1.3 Anruf umleiten

- Stellen Sie hier ein, welche Anrufe umgeleitet werden sollen.

- 6.4.2.1.4 Anruf sperren

- Stellen Sie hier ein, welche Anrufe gesperrt werden sollen.

- 6.4.2.1.4 Anrufer wechseln

- Wechseln Sie hier zwischen zwei Anrufen hin und her.

- 6.4.2.2 Anrufeinstellungen für SIM 2

- Die Anrufeinstellungen für SIM 2 werden genau gleich wie die Einstellungen zu SIM 1 geändert. Bitte lesen Sie oben zu den Anrufeinstellungen.

- 6.4.2.3 Wahlwiederholung

- Hier können Sie die automatische Wiederwahl aktivieren.

- 6.4.2.4 Kurzwahl

- Hier können Sie die Tasten 2 bis 9 mit Nummern belegen. Wenn Sie diese dann anrufen möchten, müssen Sie die einzelne Taste und dann eine Anruf-Taste drücken.

- 6.4.2.5 IP-Wahl

- Geben Sie hier eine IP-Adresse für die IP-Wahl ein.

- 6.4.2.6 Firewall für eingehende

- Hier können Sie bestimmte Anrufer blockieren, indem Sie diese auf eine schwarze Liste setzen. Aktivieren Sie danach die Firewall und alle Kontakte aus der schwarzen Liste werden nicht mehr durchgestellt.

- 6.4.2.7 Anrufzeit anzeigen

- Entscheiden Sie hier, ob Sie sich die Anrufzeit immer anzeigen lassen möchten.

- 6.4.2.8 Erinnerung

- Stellen Sie hier ein, ob Sie an ein Ereignis erinnert werden möchten. Stellen Sie dann ein, wie häufig Sie erinnert werden möchten.

- 6.4.2.9 Automatisches Beenden

- Stellen Sie hier ein, ob die Verbindung automatisch beendet werden soll, wenn die Gegenseite aufgelegt hat.

6.5 Mitteilungen

Hier können Sie auf alle Nachrichten zugreifen, sie lesen beziehungsweise ansehen und selbst neue Nachrichten verfassen. Wählen Sie einen der Ordner mit der Navigationstaste aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

• 6.5.1 SMS

6.5.1.1 Posteingang

Im Posteingang finden Sie neue und bereits gelesene Nachrichten.

6.5.1.2 Ausgang

Im Postausgang verbleiben diejenigen Nachrichten, die Sie schon erstellt haben, die aber noch nicht versendet wurden.

6.5.1.3 Nachrichten schreiben

Unter „Nachricht schreiben“ können Sie eine neue SMS verfassen. Drücken Sie auf diejenige Taste, auf der der gewünschte Buchstabe aufgedruckt ist. Wenn Sie nicht den ersten Buchstaben wünschen, müssen Sie die Taste zweimal oder mehrmals drücken.



BEISPIEL:

Wenn Sie ein „ß“ schreiben möchten, müssen Sie die Taste „z“ zweimal drücken oder die Spracherkennung nutzen.

Wenn Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln möchten, drücken Sie die #-Taste. In der linken oberen Ecke des Displays wird die gerade verwendete Schreibweise angezeigt.

Drücken Sie den linken Softkey, um die Optionen zu öffnen. Wählen Sie dann mit der Navigationstaste einen Punkt aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

6.5.1.3.1 SIM 1 fertig

Wählen Sie diese Option, um die fertige SMS über die erste SIM-Karte zu versenden. Wählen Sie im nächsten Schritt mit der Navigationstaste die Art des Sendens und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

6.5.1.3.2 SIM 2 fertig

Wählen Sie diese Option, um die fertige SMS über die zweite SIM-Karte zu versenden. Wählen Sie im nächsten Schritt mit der Navigationstaste die Art des Sendens und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

6.5.1.3.3 Vorlagen nutzen

Wählen Sie diesen Punkt, um vorgefertigte Entwürfe zum schnelleren Erstellen Ihrer SMS zu verwenden. Wählen Sie eine Vorlage mit der Navigationstaste aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Sie können die Vorlage dann beliebig verändern und wie eine gewöhnliche SMS versenden.

6.5.1.3.4 Objekt einfügen

Hier können Sie ein Bild, eine Animation oder einen Text in die SMS einfügen. Wählen Sie mit der Navigationstaste zuerst eine Objektart und dann das eigentliche Objekt und bestätigen Sie jeweils mit der OK-Taste.



HINWEIS:

Durch das Einfügen von Objekten kann sich der Preis für das Versenden der Nachricht erhöhen.

6.5.1.3.5 Text formatieren

Hier können Sie die Formatierung Ihres Textes ändern. Wählen Sie den Textstil (**Fett**, *schräg*, unterstrichen, ~~durchgestrichen~~), die Ausrichtung (automatisch, links, in der Mitte, rechts) oder das Einfügen von Absätzen (automatisch, links, in der Mitte, rechts) mit der Navigationstaste aus und bestätigen Sie dann mit der OK-Taste.

6.5.1.3.6 Nummer einfügen

Hier können Sie eine Telefonnummer aus dem Telefonbuch in Ihre Nachricht einfügen.

6.5.1.3.7 Kontakt einfügen

Hier können Sie alle Kontaktdaten eines Eintrags aus Ihrem Telefonbuch in die SMS einfügen.

6.5.1.3.8 Lesezeichen einfügen

Hier können Sie ein Lesezeichen in die SMS einfügen.

6.5.1.3.9 Eingabemethode

Hier können Sie die Eingabemethode ändern. Sie haben die Wahl zwischen Groß- und Kleinschreibung und den Zeichensätzen verschiedener Länder.

6.5.1.4 Vorlagen

Unter „Vorlagen“ können Sie verschiedene Entwürfe für das schnellere Erstellen Ihrer SMS verwenden.

6.5.1.5 SMS-Einstellungen

Unter „SMS-Einstellungen“ können Sie die SMS-Einstellungen für die beiden SIM-Karten ändern. Wählen Sie zuerst mit der Navigationstaste zwischen den Einstellungen für die erste und für die zweite SIM-Karte und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

6.5.1.5.1 Profileinstellungen

Wählen Sie hier den Anbieter für das Versenden der SMS.

6.5.1.5.2 Gemeinsame Einstellungen

Wählen Sie hier, ob Sie automatisch einen Sendebericht erhalten wollen und ob der Antwortpfad angegeben werden soll.

6.5.1.5.3 Speicherstatus

Hier können Sie nachsehen, wie viel Prozent des Speichers auf der SIM-Karte und auf dem Gerät schon belegt sind.

6.5.1.5.4 Bevorzugter Speicher

Stellen Sie hier ein, ob die eingehenden Nachrichten auf dem Speicher des SX-320 oder auf der SIM-Karte gespeichert werden sollen.

- **6.5.2 MMS**

Hier können Sie Multimedia-Nachrichten versenden, ansehen und die Einstellungen für diese Nachrichten ändern. Wählen Sie einen Menüpunkt mit der Navigationstaste aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

6.5.2.1 Nachricht schreiben

Fügen Sie hier zuerst den oder die Empfänger Ihrer Multimedia-Nachricht ein. Fügen Sie dann im Menü „Bearbeiten“ und dann „Optionen“ Bilder oder Videos in die MMS ein.

6.5.2.2 Posteingang

Hier finden Sie Ihre bisher erhaltenen MMS.

6.5.2.3 Postausgang

Hier finden Sie diejenigen MMS, die noch nicht versendet wurden.

6.5.2.4 Entwürfe

Hier finden Sie diejenigen MMS, die Sie als Entwurf gespeichert haben.

6.5.2.5 Vorlagen

Hier finden Sie verschiedene Vorlagen, die Sie in Ihren MMS verwenden können.

6.5.2.6 MMS-Einstellungen

6.5.2.6.1 Erstellen

Stellen Sie hier ein, wie viele Pixel die einzelnen Bilder einer MMS haben können, und ob automatisch eine Signatur angehängt werden soll.

6.5.2.6.2 Senden

Stellen Sie hier ein, wie lange nach dem Versenden die MMS noch abrufbar sein soll (Gültigkeit), ob Sende- oder Leseberichte verfasst werden sollen und welche Priorität die MMS haben soll, Zusätzlich können Sie noch die maximale Anzahl

der Folien pro MMS einstellen und auswählen, ob MMS sofort oder mit einiger Verzögerung gesendet werden sollen.

6.5.2.6.3 Erneut laden

Stellen Sie hier ein, ob das Heimnetzwerk sofort erkannt werden soll, wie beim Roaming (Durchstreifen) im Ausland verfahren werden soll, ob Leseberichte immer oder nur auf Anfrage gesendet werden und ob Lieferberichte angefordert werden sollen.

6.5.2.6.4 Filter

Stellen Sie hier ein, ob Nachrichten von anonymen Verfassern angenommen werden sollen und wie auf Werbe-MMS reagiert werden soll.

6.5.2.6.5 Server-Profil

Stellen Sie hier ein, über welchen Dienstanbieter Sie Ihre MMS versenden möchten.

6.5.2.6.6 Speicherstatus

Hier können Sie sich die Belegung des Speichers ansehen.

- **6.5.3 Sprachnachrichten-Server**

Hier können Sie angeben, wo Sprachnachrichten abgerufen werden sollen.

- **6.5.4 Nachricht verbreiten**

Hier können Sie eine Nachricht an mehrere Empfänger versenden.

6.6 Multimedia

- **6.6.1 Kamera**

Hier können Sie Bilder mit der integrierten Kamera aufnehmen. Die OK-Taste dient als Auslöser. Drücken Sie den linken Softkey, um das Optionsmenü zu öffnen.

- 6.6.1.1 Fotos

Lassen Sie sich hier alle Fotos anzeigen.

- 6.6.1.2 Kamera-Einstellungen

Ändern Sie hier die Einstellungen der Kamera.

- 6.6.1.3 Bild-Einstellungen

Ändern Sie hier die Bildgröße und die Bildqualität.

- 6.6.1.4 Weißabgleich

Ändern Sie hier den Weißabgleich.

- 6.6.1.5 Szene

Stellen Sie hier Nachtaufnahmen ein.

- 6.6.1.6 Effekt-Einstellungen

Hier können Sie Bildeffekte, wie beispielsweise Aufnahmen in Sepia, einstellen.

- 6.6.1.7 Speicher

Wählen Sie hier den Speicherort für Ihre Aufnahmen.

- 6.6.1.8 Werkseinstellungen wieder herstellen

Stellen Sie hier die Werkseinstellungen der Kamera wieder her.

6.6.2 Bildvorschau

Lassen Sie sich hier Ihre Aufnahme anzeigen. Löschen und bearbeiten Sie diese.



HINWEIS:

Sie können folgende Bildformate betrachten:

JPG: 800 x 800 Pixel, 170 kB

GIF: 640 x 640 Pixel, 170 kB

BMP: 800 x 800Pixel, 170 kB

- **6.6.3 Videoplayer**

Lassen Sie sich hier Videos anzeigen.



HINWEIS:

Sie können hier nur Videos des Formats 3gp ansehen.

- **6.6.4 Audioplayer**

Spielen Sie hier Musikdateien ab.



HINWEIS:

Sie können hier Musikdateien der Formate MP3 und MIDI anhören.

- **6.6.5 Aufnahmegerät**

Nehmen Sie hier mit dem integrierten Mikrofon auf. Drücken Sie den linken Softkey, um das Optionsmenü zu öffnen, in dem Sie dann eine Aufnahme beginnen und andere Aufnahmen verwalten können.

- **6.6.6 Radio**

Hier können Sie Radio hören.



HINWEIS:

Der Radioempfang ist nur mit angeschlossenen Ohrhörern möglich.

Mit der Navigationstaste können Sie die Frequenz ändern. Drücken Sie den linken Softkey, um das Optionsmenü zu öffnen. Dort können Sie dann den Sender speichern, gespeicherte Sender aufrufen und eine automatische Sendersuche starten.

- **6.7 Organisator**

- **6.7.1 Kalender**

Hier können Sie Termine eintragen und sich diese anzeigen lassen. Darüber hinaus erhalten Sie einen Überblick über den Monat.

- **6.7.2 Alarm**

Hier können Sie sich bis zu fünf verschiedene Wecker stellen.

- **6.7.3 Weltuhr**

Bewegen Sie das Kreuz mit der Navigationstaste, um sich die Zeit der Orte auf der Weltkarte anzeigen zu lassen. Mit Hilfe der Optionen können Sie die Verwendung der Sommerzeit ein- oder ausschalten.

simvalley™
MOBILE

6.8 Einstellungen

- **6.8.1 Einstellungen für Dual-SIM**

Hier können Sie die beiden SIM-Karten einzeln deaktivieren. Zusätzlich können Sie hier in den für Flugreisen empfohlenen Modus wechseln.

- **6.8.2 Telefoneinstellungen**

Hier können Sie die Einstellungen des Handys ändern.

6.8.2.1 Zeit und Datum

Stellen Sie hier die Zeit und das Datum ein und wählen Sie eine Stadt für die Referenzzeit. Außerdem können Sie hier das Format der Anzeige einstellen.

6.8.2.2 Terminplan an/aus

Hier können Sie eine Uhrzeit einstellen, zu der das SX-320 sich automatisch ein- oder ausschaltet.

6.8.2.3 Sprache

Stellen Sie hier die Sprache des Menüs ein.

6.8.2.4 Bevorzugte Eingabemethode

Wählen Sie hier die bevorzugte Eingabemethode für SMS oder andere Texteingaben aus.

6.8.2.5 Eigenschaften anzeigen

Wählen Sie hier Hintergrundbilder, Bildschirmschoner, Start- und Ende-Display aus. Zusätzlich können Sie hier entscheiden, ob Datum und Uhrzeit auf dem Display angezeigt werden sollen.

6.8.2.6 Begrüßungstext

Geben Sie hier einen Begrüßungstext ein oder schalten Sie den Begrüßungstext aus.

6.8.2.7 Bestimmter Schlüssel

Hier können Sie die vier Richtungen der Navigationstaste mit Programmen belegen. Wenn Sie dann eine dieser Tasten drücken, während das Ruhe-Display angezeigt wird, wird das Programm gestartet.

6.8.2.8 Datum und Zeit automatisch

Stellen Sie hier ein, ob das Datum und die Zeit automatisch über das Internet aktualisiert werden sollen.

6.8.2.9 UART-Einstellungen

Wählen Sie hier die SIM-Karte aus, die über den UART-Controller die Synchronisation der Karten übernimmt.

6.8.2.10 Display-Beleuchtung

Stellen Sie hier die Helligkeit des Displays und die Dauer der Beleuchtung ein.

6.8.2.11 COLORLAMP Setup

Stellen Sie hier die abwechselnde farbige Hinterleuchtung der Tasten an. Wenn Sie dann eine Taste drücken, wechselt die Tastenbeleuchtung die Farbe.

- **6.8.3 Netzeinstellungen**

Wählen Sie hier Ihre bevorzugten Netze und aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Netzwahl.

- **6.8.4 Sicherheitseinstellungen**

Hier können Sie einige Einstellungen vornehmen, die Fremden den Zugriff auf Ihre persönlichen Daten erschweren.

6.8.4.1 SIM 1 Sicherheitseinstellungen

6.8.4.1.1 SIM 1 sperren

Hier können Sie einstellen, ob beim Einschalten des Handys die PIN abgefragt wird.

6.8.4.1.2 Feste

Hier können Sie einstellen, dass nur vorher festgelegte Telefonnummern angerufen werden können. Sobald Sie diese Option aktiviert haben, können Sie die Liste der erlaubten Nummern einrichten.

6.8.4.1.3 Ausgesperrte Wählscheibe

Hier können Sie ausgehende Anrufe blockieren, damit Sie über eine SIM-Karte nur angerufen werden können.

6.8.4.1.4 Passwort ändern

Hier können Sie die PIN ändern.



HINWEIS:

Die Sicherheitseinstellungen für die zweite SIM-Karte können Sie genauso ändern.

6.8.4.2 Handy sperren

Sperren Sie hier das Handy.

6.8.4.3 Automatische Tastensperre

Hier können Sie die automatische Tastensperre aktivieren und festlegen, nach wie vielen Sekunden diese angewendet wird.

6.8.4.4 Passwort ändern

Hier können Sie das Gerätepasswort ändern.

- **6.8.5 Werkseinstellungen wieder herstellen**

Stellen Sie hier die Werkseinstellungen wieder her. Das Passwort ist 1122.



ACHTUNG:

Bitte beachten Sie, dass beim Wiederherstellen der Werkseinstellungen auch die Sprache wieder auf Englisch geändert wird.

6.9 Nutzerprofile

Hier können Sie die Lautstärke der Klingel- und Tastentöne einstellen. Wählen Sie mit der Navigationstaste eines der Profile aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Wählen Sie dann den ersten Punkt, um das gewünschte Profil zu aktivieren oder den zweiten Punkt, um das Profil erst noch an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Dort können Sie unter anderem die Lautstärke der Tastentöne, die Klingeltöne und die Taste, mit der ein Anruf angenommen wird, anpassen.

6.10 Extras

• 6.10.1 Taschenrechner

Mit diesem Taschenrechner können Sie einfache Rechenaufgaben lösen. Geben Sie eine Zahl ein, wählen Sie dann die Rechenart und geben Sie anschließend die zweite Zahl ein. Drücken Sie dann den linken Softkey.

Zusätzlich stehen Ihnen vier Extra-Schaltflächen zur Verfügung:

- MC: Speichern Sie eine Zahl.
- M+: Zählen Sie das aktuelle Ergebnis zu der Zahl im Speicher hinzu.
- M-: Ziehen Sie das aktuelle Ergebnis von der Zahl im Speicher ab.
- MR: Holen Sie die Zahl aus dem Speicher.

• 6.10.2 Bluetooth

Hier können Sie die Bluetooth-Einstellungen ändern und anpassen.

6.10.2.1 Power

Schalten Sie hier Bluetooth ein oder aus.

6.10.2.2 Anfrage an Audio-Gerät

Suchen Sie hier nach Bluetooth-kompatiblen Headsets und anderen Bluetooth-Audiogeräten in Ihrer Nähe.

6.10.2.3 Mein Gerät

Suchen Sie hier nach Bluetooth-kompatiblen Headsets und anderen Bluetooth-Audiogeräten in Ihrer Nähe.

6.10.2.4 Aktives Gerät

Hier werden die gerade mit dem SX-320 verbundenen Geräte angezeigt.

6.10.2.5 Einstellungen

Ändern Sie hier Einstellungen wie die Sichtbarkeit, den Gerätenamen und die Authentifizierung.

6.10.2.6 Über

Hier werden Ihnen Informationen über das Gerät angezeigt.

6.11 Dienste

6.11.1 Sonderdienste

Hier werden die Spezial-Dienste der SIM-Karten angezeigt. Die Namen dieser beiden Menüs hängen von den verwendeten SIM-Karten ab.

6.11.2 WAP

Verbinden Sie sich hier mit dem Internet und surfen Sie.



HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass dadurch, je nach Anbieter, höhere Kosten entstehen können.

6.11.3 Daten-Account

Hier sind GSM- und GPRS-Daten für die vier großen Anbieter T-Mobile, Vodafone, E-Plus und O2, hinterlegt.

6.11.4 Verbindungsverwaltung

Hier können Sie Ihre bestehenden Verbindungen verwalten.

6.12 Shortcuts

Hier können Sie die Zifferntasten des SX-320 mit Tastenkürzeln belegen. Wenn Sie dann beispielsweise im Telefonbuch einen neuen Eintrag hinzufügen möchten, müssen Sie nur noch die entsprechende Taste drücken.

Zuerst erhalten Sie eine Übersicht aller bereits eingerichteten Shortcuts. Wählen Sie die Optionen, um einen neuen Shortcut hinzuzufügen, einen Shortcut zu bearbeiten oder zu löschen.

simvalley™
MOBILE

7. WICHTIGES AUF EINEN BLICK

7.1 Die Sprache umstellen

Das SX-320 wird mit den Werkseinstellungen auf Englisch geliefert. Um die Sprache auf Deutsch umzustellen, drücken Sie zunächst die OK-Taste. Sie gelangen in das Hauptmenü. Wählen Sie mit der Navigationstaste den Menüpunkt „Settings“ aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Wählen Sie in diesem Menü den Punkt „Phone Settings“ aus und bestätigen Sie erneut. Wählen Sie zuletzt den Menüpunkt „Language“, wählen Sie „Deutsch“ aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Die Sprache ist nun auf Deutsch umgestellt.

7.2 Telefonieren

Drücken Sie den rechten Softkey, während der Startdisplay angezeigt wird, um in das Telefonbuch zu wechseln. Wählen Sie dann mit der Navigationstaste einen Eintrag aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Alternativ können Sie die Nummer auch über die Zifferntasten direkt eingeben. Drücken Sie nun die Taste SIM 1 oder SIM2, je nachdem mit welcher SIM-Karte Sie anrufen möchten. Der Anruf wird nun aufgebaut. Um den Anruf nach dem Gespräch zu beenden, wählen Sie mit dem rechten Softkey den Punkt „Abbrechen“ oder drücken Sie kurz die Taste Ein-/Ausschalten.

simvalley™
MOBILE

7.3 SMS schreiben

Drücken Sie die OK-Taste, während das Startdisplay angezeigt wird. Nun wechseln Sie in das Hauptmenü. Wählen Sie mit der Navigationstaste den Punkt „Mitteilungen“ aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Drücken Sie erneut die OK-Taste, um den Punkt „SMS“ auszuwählen. Wählen Sie dann mit der Navigationstaste den Punkt „Nachrichten schreiben“ und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Nun können Sie eine neue SMS verfassen. Drücken Sie auf diejenige Taste, auf der der gewünschte Buchstabe aufgedruckt ist. Wenn Sie nicht den ersten Buchstaben wünschen, müssen Sie die Taste zweimal drücken.



BEISPIEL:

Wenn Sie ein „B“ schreiben möchten, müssen Sie die Taste „2“ zweimal drücken oder die Spracherkennung nutzen.

Wenn Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln möchten, drücken Sie die #-Taste. In der linken oberen Ecke des Displays wird die gerade verwendete Schreibung angezeigt.

Drücken Sie den linken Softkey, um die Optionen zu öffnen. Wählen Sie dann mit der Navigationstaste einen Punkt aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

7.4 MMS erstellen

Drücken Sie die OK-Taste, während das Startdisplay angezeigt wird. Nun wechseln Sie in das Hauptmenü. Wählen Sie mit der Navigationstaste den Punkt „Mitteilungen“ aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Wählen Sie mit der Navigationstaste den Punkt „MMS“ und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Wählen Sie dann mit der Navigationstaste den Punkt „Nachrichte schreiben“ und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Fügen Sie hier zuerst den oder die Empfänger Ihrer MMS ein. Fügen Sie dann im Menü „Bearbeiten“ und dann „Optionen“ Bilder oder Videos in die MMS ein.



HINWEIS:

Um eine MMS versenden zu können, müssen Sie die Einstellungen von GPRS und WAP eventuell anpassen. Bitte lesen Sie dazu das Kapitel 6.11.13.

Es können je nach Vertrag erhöhte Kosten entstehen.

7.5 Im Internet surfen

Drücken Sie die OK-Taste, während das Startdisplay angezeigt wird. Nun wechseln Sie in das Hauptmenü. Wählen Sie mit der Navigationstaste den Punkt „Dienste“ aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Wählen Sie dann mit der Navigationstaste den Punkt „WAP“ und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Wählen Sie dann einen der Menüpunkte, um in das Internet zu gelangen.



HINWEIS:

Um im Internet zu surfen, müssen Sie eventuell die Einstellungen von GPRS und WAP anpassen. Bitte lesen Sie dazu Kapitel 6.11.13.

Es können je nach Vertrag erhöhte Kosten entstehen.

simvalley™
MOBILE