

SONY

3-865-514-81 (2)

Mobile Telephone

Bedienungsanleitung


G



CMD-CS

01998 by Sony Corporation

Kurzübersicht

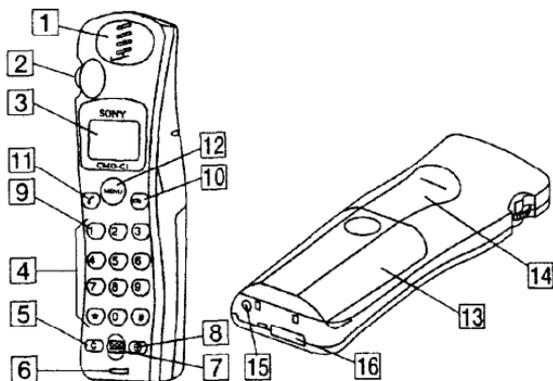

- 1 Hörmuschel
- 2 Jog-Dial
- 3 Display
- 4 Alphanumerisches Tastenfeld
- 5 Lösch taste 
- 6 Mikrofon
- 7 Taste Rufton- und Mikrofonstummschaltung 
- 8 Ein-/Aus-Taste
- 9 Mailbox-Taste 
- 10 Taste zum Beenden eines Anrufs 
- 11 Taste zum Tätigen eines Anrufs 
- 12 Menütaste 
- 13 Akkuabdeckung
- 14 Finger-Mulde
- 15 Anschlußbuchse (Aufladen)
- 16 Externer Anschluß (Zubehör)

Meine Informationen zu CMD-CI

Um ein einfaches Nachschlagen zu ermöglichen, sollten Sie die folgenden Identifikationsnummern für Ihr CMD-CI und die SIM-Karte notieren. Diese Informationen werden Ihnen bei Kundenanfragen bei Ihrem Händler, dem Hersteller oder dem Netzbetreiber/Serviceanbieter hilfreich sein. Im Falle eines Verlustes oder Diebstahls Ihres CMD-CI und/oder der SIM-Karte sollten Sie den Netzbetreiber/Serviceanbieter unverzüglich anrufen, um einen Mißbrauch zu vermeiden.

Meine Mobiltelefonnummer


Kundendienstnummer des Betreibers

Meine SIM-Kartenummer

(Auf Ihrer SIM-Karte gedruckt)

Meine CMD-CI ID-Nummer (IMEI)

Diese Nummer finden Sie auf dem Etikett unter dem Akkubehälter und ist ebenfalls im Telefon gespeichert. Wie Sie Ihre IMEI-Nummer anzeigen können, erfahren Sie auf Seite 49.

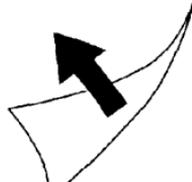

Inhalt

ihr Sony CMD-C1

Lieferumfang des CMD-C1	4
Grundfunktionen des CMD-C1	4
Übersicht der Symbole	6
Übersicht der Menüs	7

Vorbereitungen

Einlegen der SIM-Karte	8
Einlegen des Akkus	9
Laden des Akkus	9
Einschalten des CMD-C1	10

Grundfunktionen

Tätigen eines Anrufs	12
Beantworten eines Anrufs/ Beenden eines Anrufs	13
Während eines Telefongesprächs	14
Einstellen der Rufton-/Hörerlautstärke	14
Notizbuchfunktion; Mikrofon	14
Parken eines Telefongesprächs	15

Telefonbuchfunktionen

Telefonbuch	17
Erstellen von Telefonbucheinträgen	17
Speichern von Telefonbucheinträgen	19
Bearbeiten des Telefonbuchs	20
Mailbox	21
Eigene Rufnummer	22

Menüfunktionen

Menüfunktionen	23
Rufumleitung	24
Nachrichten	26
Wiederwahl	32
Kontrolle	33
Sicherheit; PIN	33
Netzservice	38
Anklopfen	39
Dauer, Gebühr	40
Einstellungen	42

Anhang

Warntöne	46
Fehlersuche und -behebung	46
Entsperren der SIM-Karte	47
GSM-Steuercodes	48
Technische Daten; Genehmigung	50
Index	51


Ihr Sony CMD-C1

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des CMD-C1, das zur Benutzung im weltweiten GSM (Global System for Mobile Communications = globale Norm für Mobilfunkverkehr) - Netz ausgelegt ist. Das CMD-C1 ist mit dem revolutionären Jog-Dial ausgestattet und verfügt über ein Anzeigemenü, das ein einfaches Zugreifen und Navigieren ermöglicht - und das alles mit nur einer Hand!

Lieferumfang des CMD-C1

Die Packung sollte folgende Teile enthalten:

- Mobiltelefon CMD-C1
- Lithium-Ionen-Akku
- Ladegerät
- Dieses Handbuch

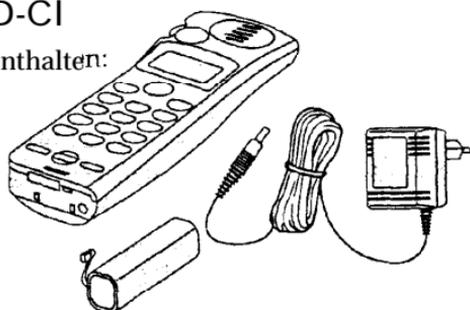

Fehlt eines dieser Teile, setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Händler in Verbindung.

Grundfunktionen des CMD-C1

Jog-Dial

Der Jog-Dial ermöglicht das einhändige Navigieren mit der linken Hand, wodurch die rechte Hand für andere Tätigkeiten frei bleibt, beispielsweise um sich Notizen zu machen. Im Bereitschaftsmodus (der Name des Netzbetreibers wird angezeigt) können Sie durch schnelles Drehen des Jog-Dials nach oben oder unten durch die Hauptmenüoptionen blättern. Durch einmaliges Drücken des Jog-Dials im Bereitschaftsmodus öffnet sich das Telefonbuch. Halten Sie den Jog-Dial länger als eine Sekunde lang gedrückt, um die aus dem Telefonbuch ausgewählte oder auf dem Display angezeigte Nummer zu wählen.

Aktion		Funktion
Drehen		Blättern durch die Menüoptionen
Klicken (kurz Drücken)		Auswählen (Markieren) einer angezeigten Option Bestätigen einer Eingabe über das alphanumerische Tastenfeld
Gedrückt halten		Wählen der ausgewählten Telefonnummer Rückkehr aus einem Menü in das vorherige Menü

Menütaste

Drücken Sie die Menütaste im Bereitschaftsmodus und blättern Sie dann mit Hilfe des Jog-Dials durch das Hauptmenü. Im Hauptmenü stehen Optionen bereit zum Ändern der Geräteeinstellungen und zum Einrichten verschiedener Funktionen. Nähere Angaben dazu finden Sie im Abschnitt „Menüfunktionen“.

Taste Rufton- und Mikrofonstummschaltung

Diese Taste ist der Schlüssel zum „Umfeld-freundlichen“ Telefonieren. Drücken Sie diese Taste einmal, um den Rufton stumm zu schalten, wenn Sie nicht gestört werden möchten. Drücken Sie die Taste zweimal, wenn bei einem Anruf nur ein einziger diskreter Rufton ausgegeben werden soll. Durch erneutes Drücken dieser Taste können Sie den Rufton wieder einschalten. Durch einmaliges Drücken dieser Taste während eines Anrufs schalten Sie das Mikrofon stumm. Erneutes Drücken der -Taste schaltet das Mikrofon wieder ein. Damit Sie den Überblick behalten, werden die von Ihnen aktivierten Optionen durch ein Symbol im Display angezeigt. Siehe auch die Übersicht der Symbole.

Mailboxtaste

Drücken Sie die Taste , um automatisch die von Ihrem Netzbetreiber/Serviceanbieter für Sie eingerichtete Mailboxnummer zu wählen (z.B. um sich die für Sie hinterlassenen Nachrichten usw. anzuhören). Nähere Angaben dazu finden Sie im Abschnitt „Telefonbuch“ unter „Mailbox“.

Tastensperre

Sie können Ihr CMD-C1 sperren, um unbeabsichtigtes Wählen oder Blättern im Menü zu verhindern, besonders wenn Sie Ihr Mobiltelefon bei sich tragen. Drücken Sie einfach im Bereitschaftsmodus die Taste Menü , gefolgt von der Taste #, um das Tastenfeld und den Jog-Dial Ihres CMD-C1 zu sperren. Außer Notrufe (112) ist ein Drücken der anderen Tasten (+ Jog Dial) nicht möglich. Wiederholen Sie die oben genannte Tastenkombination (Taste Menü  + Taste #), um die Sperre des CMD-C1 aufzuheben.

Antennendesign

Dank seiner internen Antenne hat das CMD-C1 ein schlankes, kompaktes Design. Für einen optimalen Handhabungs- und Bedienkomfort müssen Sie das Telefon so halten, daß Ihr Zeigefinger bequem im Fingeranschlag liegt. Das schlanke, leichte Design macht es möglich, daß Sie Ihr CMD-C1 bequem in die Tasche eines Kleidungsstücks schieben können, wobei das CMD-C1 durch die geschwungene Form der Gerätevorderseite am Körper angenehm in der Tasche liegt.


Übersicht der Symbole

Auf dem Display des CMD-Cl sehen Sie auf einen Blick, ob Sie Anrufe verpaßt haben, ob Nachrichten hinterlassen wurden, und Sie sehen den Status der Optionen, die Sie eingestellt haben (beispielsweise, ob Sie die Rufumleitung oder die Ruftonstumschaltung aktiviert haben). Sony hat die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Symbole entwickelt, damit Sie einen schnellen Überblick über die Aktivitäten Ihres Mobiltelefons erhalten.

Symbol	Beschreibung
	Tastensfeld gesperrt
	SMS-Nachrichten (blinkt, wenn der SMS-Speicher voll ist)
	Mailbox-Nachrichten
	Akkustatus (blinkt, wenn das Akku fast leer ist)
	Netzsignalstärke
	Netz nicht verfügbar (Anrufe nicht möglich)
	Während eines Anrufes
	Eingehender Anruf
	Option aktiviert
	Verpaßte Anrufe
	Anruf Sperre für eingehende/ausgehende Anrufe aktiviert
	Anruf Sperre für ausgehende Anrufe aktiviert
	Anruf Sperre für eingehende Anrufe aktiviert
	Rufumleitung aktiviert
	Rufton aus (Lautstärke 0)
	Ruftonstumschaltung
	Einzelner Rufton
	Einstellen der Ruftonlautstärke
	Hörmuschellautstärke
	Mikrofon

Übersicht der Menüs

Drehen Sie den Jog-Dial, oder drücken Sie die Taste Menü im Bereitschaftsmodus, um das Hauptmenü anzuzeigen.

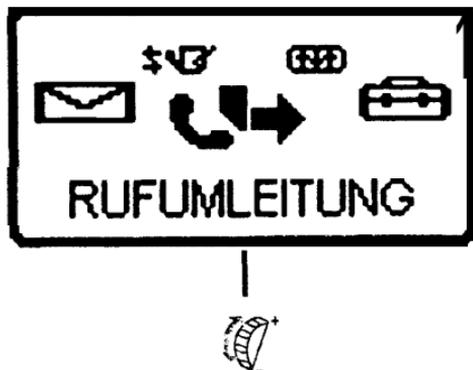

RUFUM- NACHRICHTEN
LEITUNG (Seite 26)

(Seite 24)

Wenn
unerreichb.

Lesen

Wenn keine
Antw.

Erzeugen

Service Center

Wenn
besetzt

Einstellungen

Lokale Info

Alle Anrufe

Alle löschen

WI EDER- WAHL

(Seite 32)

Letzte
Gespräche

Empf.
Gespräche

Verpasste
Gespr.

KONTROLLE EI N-
(Seite 33) **STELLUNGEN**

(Seite 42)

Sicherheit

Netzservice

Dauer,
Gebühr

Anrufer ID

Sprache

Rufton Lautst.

Rufton-Typ

Jede Taste

Tastenklick-Ton

MFV

Beleuchtung

Automat. Wahl

Aut.
Rufannahme

Minutenton

Werkseinstellg.

Vorbereitungen


Einlegen der SIM-Karte

Die SIM-Karte ist mit einem Computer-Chip ausgestattet, der Ihre Servicedetails und Ihre Telefonnummer enthält. Behandeln Sie Ihre SIM-Karte wie eine Kreditkarte - bewahren Sie sie sicher auf, und gehen Sie sorgfältig damit um. Sie darf weder geknickt, verkratzt noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Vermeiden Sie eine statische Aufladung.

Wichtig

Das CMD-CI ist vor dem Einlegen oder Entfernen der SIM-Karte auszuschalten, um eine Beschädigung der SIM-Karte zu vermeiden.

- 1 Drücken Sie auf die Entriegelungsvorrichtung der Akkuabdeckung, und schieben Sie die Abdeckung nach unten.
- 2 Halten Sie die SIM-Karte so, daß die Goldkontakte nach unten und die abgeschrägte Kante nach unten rechts zeigen (siehe Abbildung).
- 3 Schieben Sie die SIM-Karte fest in den Aufnahmeschlitz ein (ein Teil der Karte liegt frei).
- 4 Setzen Sie den Akku em, und bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

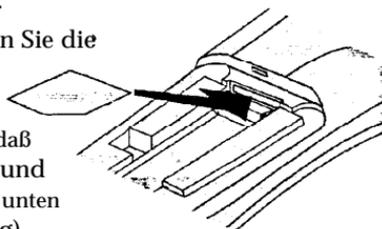

Hinweis


Wenn der Akku bereits eingelegt war, nehmen Sie den Akku aus seiner Aufnahme, und legen Sie ihn neben das Telefon, um Zugang zum Aufnahmeschlitz für die SIM-Karte zu erhalten. Der Akku muß dabei NICHT vom Telefon getrennt werden.

Zum Entfernen der SIM-Karte

Führen Sie die obigen Schritte 1 bis 4 durch, und entfernen Sie die SIM-Karte bei Schritt 3, indem Sie die Karte vorsichtig aus dem Aufnahmeschlitz schieben.

Einlegen des Akkus

- 1 Drücken Sie auf die Entriegelungs-Vorrichtung der Akkuabdeckung, und schieben Sie die Abdeckung nach unten.
- 2 Packen Sie den Akku aus. Stellen Sie sicher, daß die Rippe des Akkus in die Nut des Gehäuses paßt.
- 3 Stecken Sie den Stecker in die Buchse.
- 4 Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

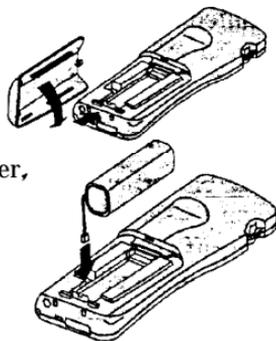


Zum Entfernen des Akkus

Schalten Sie das Gerät zunächst aus, und warten Sie, bis die Anzeige auf dem Display erlischt. Führen Sie die obigen Schritte 1 bis 4 durch, wobei Sie bei Schritt 2 den Stecker aus der Buchse ziehen und bei Schritt 3 den Akku aus der Aufnahme entnehmen.

Warnung

Ziehen Sie den Stecker ausschließlich senkrecht aus der Buchse und ziehen Sie dabei keinesfalls an der Batterie!

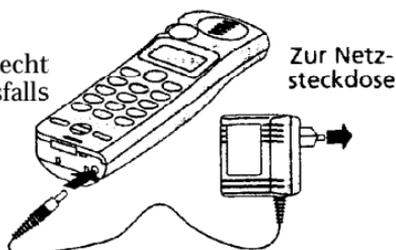

Laden des Akkus

Der Akku wird unaufgeladen geliefert.

- 1 Schließen Sie das Ladegerät an einer Netzsteckdose an.
- 2 Schließen Sie das Ladegerät an der unteren Anschlußbuchse des CMD-CI an.

■ Anhand von Statusbalken gibt das Akkusymbol in der Anzeige den Ladestatus wieder. Sind alle Balken im Akkusymbol vollständig, ist der Ladevorgang abgeschlossen. Die vollständige Aufladung kann bis zu 5 Stunden dauern, was jedoch von bestimmten Bedingungen (Temperatur außerhalb des Betriebsbereichs, CMD-CI ein- oder ausgeschaltet) abhängt. Als Energiesparmaßnahme sollten Sie das Ladegerät nach dem Ladevorgang von der Stromversorgung und dann vom Telefon trennen.

Wichtig

Verwenden Sie ausschließlich von Sony für das CMD-CI angegebene Akkus und Ladegeräte. Siehe auch „Sicherheitsmaßnahmen“ auf Seite 2.

Betriebsdauer


Abhängig von den Netzwerkbedingungen können bis zu 60 Stunden Standby-Zeit und 3 Stunden Gesprächszeit erreicht werden. Wenn der Akku fast leer ist, fängt das Akkusymbol auf dem Display an zu blinken, und ein Signalton macht Sie darauf aufmerksam, daß nur noch eine Gesprächszeit von einer Minute übrig ist.

Einschalten des CMD-C1

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das CMD-C1 ein- bzw. auszuschalten (stellen Sie sicher, daß das Tastenfeld nicht gesperrt ist).

Eingeben der PIN

Aus Sicherheitsgründen ist Ihre SIM-Karte durch eine persönliche Geheimzahl (PIN) vor unbefugtem Zugriff geschützt. Die PIN wird zusammen mit der SIM-Karte geliefert. Geben Sie Ihre PIN über die Zifferntasten des alphanumerischen Tastenfeldes ein (die PIN wird als **** codiert dargestellt), und drücken Sie den Jog-Dial oder die Taste #, um Ihre Eingabe zu bestätigen.



Wenn Sie keine PIN eingeben, schaltet das CMD-C1 **nach** ca. einer Minute automatisch ab. Es ist zwar möglich die Aufforderung zur PIN-Eingabe zu deaktivieren, jedoch ist das nicht empfehlenswert (siehe „Kontrolle“ im Abschnitt „Menüfunktionen“).

Warnung

Sie haben nur drei Versuche, um die PIN richtig einzugeben. Nach dem dritten Fehlversuch wird Ihre SIM-Karte gesperrt, und Sie müssen Ihre PUK (Personal Unblocking Key = persönliche Freigabekennung) eingeben. Nähere Angaben dazu finden Sie im Abschnitt „Fehlersuche und -behebung“.

Notruf

Bei Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes können Sie Notrufe tätigen (Nummer 112), selbst wenn die SIM-Karte nicht im Telefon ist (sogar bei gesperrtem Tastenfeld und ohne Eingabe der PIN). Ob diese Funktion unterstützt wird oder nicht hängt vom Netzbetreiber ab.

Herstellen einer Verbindung zum Netzwerk

Sobald die von Ihnen eingegebene PIN **angenommen** worden ist, sucht das CMD-CI nach einem verfügbaren GSM-Netz. Die Suche nach einem Netzwerk läuft automatisch, kann jedoch ein paar Sekunden in Anspruch nehmen (siehe auch „Kontrolle“ im Abschnitt „Menüfunktionen“).

Das Telefon ist bereit zum Empfangen und Führen von Telefongesprächen, sobald der Name des Netzbetreibers auf der Anzeige erscheint.



Die folgende Abbildung zeigt die Stärke des empfangenen Signals an. Ist das Signal sehr schwach, besteht die Gefahr, daß die Verbindung unterbrochen wird.



Herstellen einer Verbindung zum Netzwerk nicht möglich

Ein zu schwacher Empfang kann ein Grund dafür sein, daß keine Verbindung zum Netzwerk hergestellt werden kann. Versuchen Sie es an einem etwas höher gelegenen Ort, an einem geöffneten Fenster oder auf einer freien Fläche. Vergewissern Sie sich, daß der Antennenbereich oben an der Rückseite des CMD-CI durch nichts blockiert wird.

Roaming

Wenn Sie sich außerhalb des Bereichs Ihres „eigenen“ Versorgungsgebiets befinden, besonders im Ausland, wird - abhängig **von** der Signalstärke und den Gesprächsübergabeabkommen zwischen Netzbetreibern - automatisch ein anderes Versorgungsgebiet bzw. ein anderer Netzbetreiber gewählt. Detaillierte Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber/Serviceanbieter.

Vorbereitung

Grundfunktionen

Tätigen eines Anrufs

Um einen Anruf tätigen zu können, muß der Name des Netzbetreibers auf dem Display sichtbar und das Tastenfeld entsperrt sein. (Außer für Notrufe 112).



1 Geben Sie die vollständige Nummer der Person ein, die Sie anrufen möchten (einschließlich der Ortsnetzkennzahl, auch wenn Sie ein Ortsgespräch führen möchten).




2 Um einen Eingabefehler zu korrigieren, müssen Sie **C** drücken. Soll die gesamte Eingabe gelöscht werden, halten Sie **C** gedrückt (oder drücken Sie **☒**).



3 Halten Sie den Jog-Dial (oder **↻**) gedrückt, um die angezeigte Nummer zu wählen, oder




4 Drücken Sie den Jog-Dial, um die Nummer im Telefonbuch zu speichern.



Tip

• Wenn Sie die Option „Autom. Wahl“ aktiviert haben (siehe Seite 45) und die angerufene Nummer besetzt ist, zeigt Ihr CMD-C1 automatisch die Option zur automatischen Wahlwiederholung an, um die Nummer in zunehmenden Zeitabständen wiederholt zu wählen, bis sie nicht mehr besetzt ist. Wenn Sie während dieser Zeit jedoch angerufen werden, wird die Option „Autom. Wahl“ abgebrochen.



Auslandsgespräche

Jedem Land ist eine eigene internationale Ländervorwahl zugeordnet, die bei Anrufen aus dem Ausland gewählt werden muß.

1 Halten Sie die Taste 0 gedrückt, bis „+“ angezeigt wird.



2 Geben Sie die Landesvorwahl gefolgt von der Ortsnetzkennzahl (dabei muß die führende 0 der Ortsnetzkennzahl weggelassen werden) und der Teilnehmernummer ein.

Beantworten eines **Anrufs/Beenden** eines Anrufs

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon und auf dem Display erscheint das Symbol für eingehende Anrufe. Drücken Sie den Jog-Dial (oder die Ruftaste), um den Anruf entgegenzunehmen.

Wenn der Anrufer die Funktion „Anrufer ID“ verwendet, wird der Name des Anrufers auf dem Display angezeigt. Voraussetzung ist, daß die Nummer im Telefonbuch des angerufenen Teilnehmers gespeichert ist. Auf dem Display wird lediglich die Nummer angezeigt, selbst wenn die Nummer nicht im Telefonbuch gespeichert ist.

Tip

- Ist das Tastenfeld bei einem eingehenden Anruf gesperrt, drücken Sie einfach den Jog-Dial (oder die Ruftaste), um den Anruf entgegenzunehmen. Nach Beenden des Anrufs wird das Tastenfeld automatisch wieder gesperrt.

Wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen möchten, drücken Sie , während das Telefon klingelt. Der Anruf wird abgewiesen (der Anrufer hört ein Besetztzeichen oder der Anruf wird umgeleitet, wenn diese Funktion aktiviert ist). Wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen, wird das Symbol für verpaßte Anrufe im Bereitschaftsmodus auf dem Display angezeigt. Drücken Sie  im Bereitschaftsmodus oder wählen Sie „Wiederwahl“ im Hauptmenü aus, um Informationen über den verpaßten Anruf anzuzeigen. Drücken Sie , um das Symbol vom Display zu löschen.

Wenn Sie den Rufton während eines eingehenden Anrufs abschalten möchten, drücken Sie einmal . Drücken Sie erneut auf diese Taste, um den Rufton wieder einzuschalten.

Beenden von Anrufen

Um ein Telefongespräch zu beenden, müssen Sie  drücken.



Hinweis

Wenn während eines Telefongesprächs ein anderer Teilnehmer anklopft, drücken Sie , um das aktuelle Gespräch zu beenden und den anklopfenden Anruf entgegenzunehmen (siehe auch den Abschnitt Während eines Telefongesprächs).

Während eines Telefongesprächs


Einstellen der Rufton-/Hörerlautstärke

Drehen Sie den Jog-Dial, wenn das Telefon während eines eingehenden Anrufs klingelt, um die Ruftonlautstärke einzustellen. Drehen Sie den Jog-Dial während eines Gesprächs, um die Hörerlautstärke einzustellen. Drehen Sie den Jog-Dial nach oben, um die Lautstärke zu steigern, bzw. nach unten, um die Lautstärke zu verringern. Drücken Sie  einmal, um den Rufton abzuschalten.



Notizbuchfunktion

Während eines Telefongesprächs können Sie Ihr CMD-Cl als Notizbuch verwenden, um eine Telefonnummer einzugeben. Wenn Sie während eines Gesprächs eine zweite Telefonnummer wählen, wird das aktive Gespräch geparkt (siehe auch „Parken eines Telefongesprächs“). Selbst nach Beendigung des Telefongesprächs wird die von Ihnen eingegebene Nummer wieder auf dem Display angezeigt. Drücken Sie den Jog-Dial, um die Option zum Speichern der Nummer im Telefonbuch anzuzeigen, oder halten Sie den Jog-Dial (oder die Ruftaste) gedrückt, um die angezeigte Nummer zu wählen.



Ein-/Ausschalten des Mikrofons

Um das Mikrofon während eines Telefongesprächs auszuschalten, drücken Sie  einmal. Drücken Sie diese Taste erneut, um das Mikrofon wieder einzuschalten (siehe auch „Parken eines Telefongesprächs“).




Parken eines Telefongesprächs

Das Parken eines Telefongesprächs ermöglicht Ihnen das gleichzeitige Abwickeln von zwei Anrufen. Wenn Sie beispielsweise ein Gespräch mit Ihrem CMD-CI führen und einen weiteren Anruf tätigen möchten, können Sie das aktive Gespräch parken, um einen weiteren Teilnehmer anzurufen.

Bei einem aktiven Telefongespräch

- 1 Drücken Sie  und wählen Sie „Anruf Parken“.
- 2 Drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 3 Drücken Sie den Jog-Dial erneut, um das Telefonbuch anzuzeigen und daraus eine Nummer zu wählen, oder geben Sie die Nummer über das Tastenfeld ein.
- 4 Halten Sie den Jog-Dial gedrückt, um die ausgewählte oder eingegebene Nummer zu wählen.

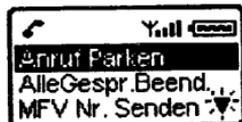

Tip

- Sie können einen Anruf auch automatisch parken. Dazu müssen Sie einen zweiten Anruf über die Notizbuchfunktion tätigen oder einfach  drücken.

Alle Gespräche Beenden

Sie können jederzeit sowohl das aktive Telefongespräch als auch das geparkte Gespräch beenden, indem Sie die Option „AlleGespr.Beend.“ wählen oder  drücken.

Senden von MFV-Tönen (MFV = Mehrfrequenztonwahlverfahren)

Wählen Sie die Option „MFV Senden“ während eines Telefongesprächs, um MFV-Töne zu senden. MFV-Töne sind Töne, die auf Menü-Eingabeaufforderungen „antworten“, beispielsweise bei der Funktion „Mailbox“ oder bei anderen Diensten (z. B. elektronische Bankdienste).


Mik. Aus/Mik. Ein

Über die Option Mik. Aus/Mik. Ein können Sie das Mikrofon aus- und wieder einschalten. Diese Funktion können Sie auch jederzeit während eines Gesprächs über  ausführen.

Optionen bei einem aktiven (oder geparkten) Telefongespräch und einem anklopfenden Anruf

Wenn das Telefon Sie auf einen anklopfenden Anruf hinweist (mittels eines Signaltons), stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten offen:

- 1 Auf dem Display werden Ihnen automatisch Anklopfoptionen angeboten.
- 2 Wählen Sie „Makeln“, um das aktive Telefongespräch zu parken und den anklopfenden Anruf entgegenzunehmen, oder drücken Sie  und wählen Sie eine der folgenden Optionen.



- Mit der Option „Makeln“ wechseln Sie zwischen dem aktiven Telefongespräch und dem gehaltenen Telefongespräch.
- Die **Option** „Ersetzen“ beendet das aktive Telefongespräch und nimmt den anklopfenden Anruf entgegen.
- Mit der Option „Besetzt“ können Sie dem anklopfenden Teilnehmer signalisieren, daß Ihre Leitung besetzt ist.
- Über die Option „AlleGespr.Beend.“ können Sie alle bestehenden Telefongespräche beenden und den anklopfenden Anruf **entgegennehmen**.
- Mit der Option Mik. Aus/Mik. Ein können Sie das Mikrofon aus- und wieder einschalten.



Hinweis

Wählen Sie nach Schritt 1 „Besetzt“, um dem Anrufer anzuzeigen, daß Ihre Leitung besetzt ist.

Optionen bei einem aktiven Telefongespräch, einem geparkten Telefongespräch und einem anklopfenden Anruf

Wenn Sie bereits zwei Telefongespräche (em aktives und em wartendes) führen und em weiterer Anruf eingeht:

- 1 Auf dem Display werden Ihnen automatisch Anklopfoptionen angeboten.
- 2 Wählen Sie „Besetzt“, um dem anrufenden Teilnehmer zu signalisieren, daß Ihre Leitung besetzt ist oder wählen Sie „Ersetzen“ in dem angezeigten Menü, um folgende Optionen anzuzeigen: „Ersetzen“, „Besetzt“, „AlleGespr.Beend.“ und „Mik. Aus/Mik. Em“



Telefonbuch

Aufbau des Telefonbuchs

Ihr Telefonbuch ist in sechs Abschnitte aufgeteilt:

- **„Mailbox“**
- **Persönliches Telefonbuch** mit Einträgen von hoher Priorität (Plätze 1-9)
- **Alphabetisch geordnetes Telefonbuch** (Standardeinträge in alphabetischer Reihenfolge)
- **FDN-Telefonbuch** bzw. Telefonbuch mit festgelegten Wählnummern (hängt von der SIM-Karte ab. Detaillierte Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber/Serviceanbieter).
- **SDN-Telefonbuch** bzw. Telefonbuch für die Wahl von Servicenummern (kann nicht verändert werden. Detaillierte Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber/Serviceanbieter).
- **„Eigene Rufnr.“** (zum Speichern Ihrer eigenen Telefonnummern).

Erstellen von Telefonbucheinträgen

 1 Im Bereitschaftsmodus müssen Sie den Jog-Dial drücken, um das Telefonbuch zu öffnen.

 2 Drehen Sie den Jog-Dial, um den Abschnitt des Telefonbuchs zu wählen, in dem die eingegebene Nummer gespeichert werden soll.

 3 Drücken Sie den Jog-Dial, um am Ende des gewählten Abschnitts die Option „Neuer Eintrag“ zu wählen.

 4 Geben Sie eine Telefonnummer ein.

5 Drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Eingabe zu bestätigen.

 6 Geben Sie einen Namen unter Verwendung der alphanumerische Tasten ein.

7 Drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Eingabe zu bestätigen.

 8 Drücken Sie  (oder ) oder warten Sie einen Moment, um wieder in das Telefonbuch zu kommen.



Eingeben von Zeichen in das Telefonbuch

Der Jog-Dial stellt eine zeitsparende Alternative zur üblichen Zeicheneingabe bereit. Drücken Sie auf eine Taste, und drehen Sie den Jog-Dial, um den Cursor auf das gewünschte Zeichen in der Vorschauleiste zu bewegen. Drücken Sie den Jog-Dial zur Bestätigung oder warten Sie einen Moment. (Sie können die Zeichen jedoch auch wie üblich eingeben: Drücken Sie mehrmals auf die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.)

Zeichentabelle

Taste	Zeichen	Taste	Zeichen
1 ^{AO}	.,?!:;§1 	7 ^{POPS}	P Q R S p q r s B 7
2 ^{ABC}	A B C a b c Ä Å ä å à ç 2	8 ^{TUV}	T U V t u v Ü ü ù 8
3 ^{DEF}	D E F d e f É é Ê ê Æ æ 3	9 ^{WXYZ}	W X Y Z w x y z 9
4 ^{GHI}	G H I g h i i 4	*	Δ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ Ε *
5 ^{JKL}	J K L j k l 5	0 ^{+/-}	+ - = < > () £ \$ % & 0
6 ^{MNO}	M N O m n o Ñ Ö Ø ñ ö ø ð 6	#	space ; ' " @ / □ #

Beispiel:

So geben Sie den Buchstaben „S“ em:

Drücken Sie die Taste **7^{POPS}** → drehen Sie den Jog-Dial → bis zum Buchstaben „S“ → Drücken Sie den Jog-Dial (oder warten Sie einen Moment)



Hinweis

Die Speichergröße (Anzahl der Speicherplätze und maximale Anzahl von Buchstaben und Ziffern) hängt von Ihrer SIM-Karte ab. Namen, die aus mehr als 16 Zeichen bestehen, können jedoch nicht vollständig angezeigt werden.


Speichern von Telefonbucheinträgen im Bereitschaftsmodus



1 Geben Sie eine Telefonnummer ein.



2 Drücken Sie den Jog-Dial, um die Optionen zum Wählen bzw. Speichern der eingegebenen Nummer anzuzeigen.

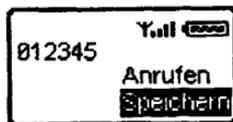

3 Drehen Sie den Jog-Dial, um „Speichern“ zu wählen.



4 Drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Eingabe zu bestätigen.

Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch




1 Drücken Sie den Jog-Dial im Bereitschaftsmodus, um das Telefonbuch zu öffnen.



2 Drehen Sie den Jog-Dial, um die gewünschte Nummer auszuwählen.



3 Drücken Sie den Jog-Dial, um die Telefonnummer anzuzeigen. Um die Nummer zu wählen, halten Sie den Jog-Dial gedrückt (oder drücken Sie ).

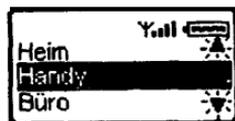

4 Drücken Sie die Taste zum Beenden eines Anrufs, um das Telefongespräch zu beenden.

Tip

- So suchen Sie im Telefonbuch: Drücken Sie *eine* alphanumerische Taste, um zu dem entsprechenden Buchstaben im Telefonbuch zu kommen. Beispiel: Sie wollen die Einträge unter „M“ sehen. Drücken Sie .



Bearbeiten des Telefonbuchs

Der Jog-Dial und das Telefonbuch ermöglichen es Ihnen, Ihre Kontakte auf einfache Weise zu pflegen und stellen eine flexible Methode zum Ändern von Namen und Telefonnummern bereit.

Anhand der nachfolgenden schrittweisen Anleitung können Sie Einträge wählen, bearbeiten, löschen oder kopieren. Sie können sogar einen speziellen Rufton für einen ausgewählten Eintrag einstellen, damit Sie die Anrufer anhand des Ruftons erkennen können!



- 1 Drücken Sie den Jog-Dial im Bereitschaftsmodus, um das Telefonbuch zu öffnen.



- 2 Drehen Sie den Jog-Dial, um einen Telefonbucheintrag auszuwählen.



- 3 Drücken Sie den Jog-Dial, um den Namen und die Telefonnummer anzuzeigen.



- 4 Drücken Sie den Jog-Dial, um das Menü mit Bearbeitungsoptionen anzuzeigen.



- Wählen Sie **„Anrufen“**, um die Nummer zu wählen.
- Wählen Sie **„Ändern“**, um den Namen oder die Nummer zu ändern.
- Wählen Sie **„Löschen“**, um den Namen und die Nummer aus dem Telefonbuch zu löschen.
- Wählen Sie **„Kopieren“**, um den Eintrag von einem Speicherplatz zu einem anderen zu kopieren.
- Wählen Sie **„AnrSign.“**, um einen speziellen Rufton für einen eingehenden Anruf von dieser Nummer einzustellen.



- 5 Drücken Sie den Jog-Dial, um die Auswahl zu bestätigen.

Hinweis

Die Option „AnrSign.“ steht nur zur Verfügung, wenn das Netzwerk und der Anrufer die Funktion „Anrufer ID“ (Call Line Identification) unterstützen. Wenn diese Option nicht zur Verfügung steht, wird für den Rufton die Standardeinstellung verwendet (siehe auch „Einstellungen“ im Abschnitt „Menüfunktionen“).

Für Einträge in den Telefonbuchabschnitten FDN, SDN, Mailbox und Eigene Rufnr. steht die Option „AnrSign.“ nicht zur Verfügung.

Mailbox

Der erste Telefonbucheintrag ist für Ihre Mailboxnummer reserviert. Ihre Mailboxnummer können Sie genau wie andere Telefonbucheinträge speichern und bearbeiten. Auf Ihre Mailboxnummer können Sie auch schnell und bequem über **(100)** zugreifen. Halten Sie **(100)** gedrückt, um Ihre Mailboxnummer zu wählen, ohne dazu das Telefonbuch öffnen zu müssen.

Einrichten Ihrer Mailboxnummer



1 Drücken Sie den Jog-Dial, um die Option „Mailbox“ im Telefonbuch auszuwählen, oder


halten Sie **(100)** gedrückt.



2 Geben Sie die Nummer em.



3 Drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Eingabe zu bestätigen.




Tip

- Nachdem **Sie Ihre Mailboxnummer eingerichtet haben, können Sie diese Nummer über das Telefonbuch ändern (siehe auch Bearbeiten des Telefonbuchs).**

Jetzt, da Ihre Mailboxnummer eingerichtet ist, können Sie sie als Anrufbeantworter verwenden, indem Sie Anrufe auf Ihre Mailboxnummer um- bzw. weiterleiten. Befolgen Sie dazu die Anweisungen unter „Rufumleitung“ im Abschnitt „Menüfunktionen“, oder fragen Sie Ihren Netzbetreiber/Serviceanbieter nach Einzelheiten.

Das Symbol für Mailbox wird auf dem Display angezeigt, wenn neue Nachrichten für Sie hinterlassen wurden (**je nach** Netzwerk können Sie auch über SMS (s. Seite 26) und das Symbol Briefumschlag über den Erhalt einer neuen Nachricht informiert werden). Detaillierte Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber/Serviceanbieter. Halten Sie **(100)** gedrückt, um die für Sie hinterlassenen Nachrichten abzuhören.




Eigene Rufnummer

Zu Ihrer Information ist der erste Eintrag im Telefonbuch als Speicherplatz für Ihre eigenen Rufnummern reserviert. Abhängig von Ihrer SIM-Karte können Sie dort eine oder mehrere Nummern eintragen, wie beispielsweise die Nummer Ihres Mobiltelefons, so daß Sie diese nachschauen können, falls Sie sie vergessen sollten.

Anzeigen der eigenen Rufnummer

-  1 Drücken Sie den Jog-Dial, um das Telefonbuch anzuzeigen.
-  2 Drehen Sie den Jog-Dial, bis der erste Abschnitt des Telefonbuchs, „Eigene Rufnr.“, angezeigt wird.
- 3 Wählen Sie den Namen der anzuzeigenden Nummer.
-  4 Drücken Sie den Jog-Dial, um die Nummer anzuzeigen.
-  5 Drücken Sie  (oder ), um die Funktion zu beenden.



Hinweis

Um eine Ihrer eigenen Rufnummern zu speichern, müssen Sie zunächst einen Speicherplatz mit dem Jog-Dial auswählen. Danach drücken Sie den Jog-Dial drücken und geben dann die gewünschte Nummer ein.

Menüfunktionen

Das Menüsystem des CMD-Cl bietet Ihnen eine einfache Übersicht der Optionen, die in fünf einzelne Hauptmenüoptionen zusammengefaßt sind. Zur einfachen Erkennung wird jede Hauptmenüoption durch ein Symbol dargestellt. Wenn Sie den Jog-Dial drehen, rotieren die Symbole auf dem Display. Einige Menüoptionen sind netzwerkabhängig. Von Ihrem Netzbetreiber/Serviceanbieter erfahren Sie, welche Optionen von Ihrem Netzwerk unterstützt werden.

Auswählen einer Menüoption mit dem Jog-Dial



- 1 Drehen Sie schnell den Jog-Dial im Bereitschaftsmodus (oder drücken Sie die Taste Menü), um das Hauptmenü auszuwählen. Drehen Sie den Jog-Dial weiter, um die Hauptmenüoptionen anzuzeigen.



- 2 Drücken Sie den Jog-Dial, um die in der Mitte angezeigte Menüoption auszuwählen.



- 3 Drücken Sie  (bzw.  oder ) um ein Menü zu verlassen,



oder halten Sie den Jog-Dial gedrückt, während Sie sich in einem Menü befinden, um schrittweise in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Hinweis

Wenn 2 Minuten lang keinerlei Aktivitäten stattfinden, kehrt das CMD-Cl automatisch in den Bereitschaftsbetrieb zurück.

Tip



- zeigt an, daß eine Option aktiviert ist
- > zeigt an, daß eine Option deaktiviert ist
- zeigt an, daß eine Option nicht eingestellt ist.


Tip



Wählen Sie diesen Pfeil am Ende eines Menüs und drücken Sie den Jog-Dial, um in einem Menü einfach einen Schritt zurückzukommen.

↳ Rufumleitung

Wählen Sie Rufumleitung im Hauptmenü, um eingehende Anrufe - abhängig von bestimmten Bedingungen, unter denen Sie den Anruf nicht entgegennehmen - zu einer anderen Telefonnummer umzuleiten, beispielsweise zu Ihrer Mailboxnummer, wenn Sie nicht erreichbar sind. Möglicherweise müssen Sie sich für diesen Service bei Ihrem Netzbetreiber/Serviceanbieter anmelden.



Wenn **unerreichb.**

Leitet eingehende Anrufe um, **wenn** Ihr CMD-CI **ausgeschaltet** oder außerhalb des Netzversorgungsgebiets ist.

Wenn keine Antw.

Leitet eingehende Anrufe um, wenn sie nicht innerhalb eines festgelegten Zeitraums von Ihnen entgegengenommen werden.

Wenn besetzt

Leitet eingehende Anrufe um, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen (Leitung besetzt).

Alle Anrufe

Leitet alle Anrufe unabhängig von einer Bedingung um (das Telefon klingelt nicht einmal).

Alle löschen



Löscht alle aktiven Umleitungen.

Hinweis

↳ wird im Bereitschaftsmodus angezeigt, wenn eine Rufumleitung aktiviert ist.

Aktivieren einer Rufumleitung

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü das Symbol für das Menü „Rufumleitung“.
- 2 Wählen Sie mit dem Jog-Dial eine Option im Menü „Rufumleitung“ aus (z.B. „Alle Anrufe“).
- 3 Wählen Sie „Einstellen“, um die ausgewählte Rufumleitungsoption zu aktivieren.
- 4 Wählen Sie „Mailbox“, um Anrufe zu Ihrer Mailboxnummer umzuleiten, oder wählen Sie „Andere Nummer“, um eine Nummer aus dem Telefonbuch auszuwählen. Sie können die Nummer **auch** manuell über das Tastenfeld eingeben.
- 5 Warten Sie auf die Bestätigung des Netzwerks.

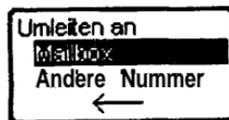

In Schritt 3 haben Sie auch die Möglichkeit, den Rufumleitungsstatus zu löschen oder zu prüfen. Wählen Sie „löschen“, um die Rufumleitung zu deaktivieren, und warten Sie auf die Bestätigung des Netzwerks. Wählen Sie „Status prüfen“, um die Rufumleitungseinstellungen zu prüfen. Nach der Rückmeldung des Netzwerks wird der aktuelle Status der Rufumleitung auf dem Display angezeigt.

Hinweis

Wenn die Rückmeldung des Netzwerks „Nicht erfolgt“ ist, dann war das Netzwerk nicht in der Lage, die ausgewählte Rufumleitung zu aktivieren, zu deaktivieren oder zu prüfen.

Nachrichten


Wählen Sie „NACHRICHTEN“ im Hauptmenü, um Optionen zum Erzeugen, Senden und Lesen von Nachrichten (SMS) anzuzeigen. Über Nachrichten können Sie anderen Mobilfunkteilnehmern Textnachrichten übermitteln. Der Jog-Dial ermöglicht eine bequeme Eingabe von Zeichen über das Tastenfeld mit Hilfe der Vorschauleiste.



Lesen von Nachrichten

Sie hören einen Signalton (der sich vom Rufton eines eingehenden Anrufs unterscheidet) und sehen das Symbol für Nachrichten „“, wenn eine neue Nachricht eingeht. Nachrichten können im Bereitschaftsmodus oder während eines Telefongesprächs empfangen werden.

- 1  Wählen Sie die Option „Lesen“ im Menü „NACHRICHTEN“.
- 2  Blättern Sie durch die Liste der Nachrichten, und wählen Sie die Nachricht aus, die Sie lesen möchten. Die Nachricht wird auf dem Display angezeigt.
- 3  Drehen Sie gegebenenfalls den Jog-Dial, um die Meldung vollständig zu lesen.
- 4  Drücken Sie den Jog-Dial, um Optionen zum Beantworten, Weiterleiten und Löschen der Nachricht oder zum Zurückrufen der in der Nachricht angegebenen Telefonnummer anzuzeigen.



Hinweis

Die Speicherkapazität für eingehende und ausgehende Nachrichten hängt von Ihrer SIM-Karte ab. Der Nachrichtenspeicher ist voll, wenn das Symbol für Nachrichten  auf dem Display blinkt. Wenn Sie versuchen, eine Nachricht zu speichern, wenn der SIM-Speicher voll ist, erscheint „SMS Speich. voll“, und Sie können diese Nachricht nicht speichern. Löschen Sie alte Nachrichten, um Speicherplatz für neue Nachrichten freizugeben.




SMS-Listensymbole zeigen die Eigenschaften einer Nachricht an

- ↓ : Nachricht erhalten (ungelesen)
- ⇅ : Nachricht erhalten (gelesen)
- ⇅ : Nachricht eingegeben (auf der SIM-Karte gespeichert)
- ! : Diese eingehende Nachricht wird nur im Speicher des Telefons, nicht jedoch auf der SIM-Karte gespeichert. Das bedeutet, sie wird gelöscht, sobald Sie das Telefon ausschalten. Um diese Nachricht zu speichern, siehe unten. Siehe auch S. 30, „Speichertyp“.




So beantworten oder bearbeiten Sie eine-Nachricht

- Führen Sie die Schritte 1 - 4 im Abschnitt „Lesen von Nachrichten“ durch.
- Wählen Sie „Beantworten“, und drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Die Nachricht, die Sie beantworten möchten, wird angezeigt.
- Bearbeiten Sie die Nachricht, und drücken Sie den Jog-Dial.
- Geben Sie (falls erforderlich) die Telefonnummer ein, an die Sie die Nachricht übermitteln möchten, und drücken Sie den Jog-Dial, oder wählen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch.
- Wählen Sie „Senden“ (bzw. „Speichern“ oder „Abbrechen“) und drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



So leiten Sie eine Nachricht weiter

- Führen Sie die Schritte 1 - 4 im Abschnitt „Lesen von Nachrichten“ durch.
- Wählen Sie „Weiterleiten“, und drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Die Nachricht, die Sie weiterleiten möchten, wird angezeigt.
- Geben Sie die Telefonnummer ein, an die Sie die Nachricht weiterleiten möchten.
- Drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- Wählen Sie „Senden“ (bzw. „Speichern“ oder „Abbrechen“), und drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Auswahl zu bestätigen.





So löschen Sie eine Nachricht

- 1 Führen Sie die Schritte 1 - 4 im Abschnitt „Lesen von Nachrichten“ durch.
- 2 Wählen Sie „Löschen“, und drücken Sie den Jog-Dial, -um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 3 Wenn Sie gefragt werden, ob Sie die Nachricht löschen möchten, wählen Sie entweder „Nein“, um zu Schritt 1 zurückzukehren oder „Ja“, um das Löschen der Nachricht zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



So rufen Sie den Absender einer Nachricht oder eine im Nachrichtentext angegebene Telefonnummer zurück

- 1 Führen Sie die Schritte 1 - 4 im Abschnitt „Lesen von Nachrichten“ durch.
- 2 Wählen Sie „Rückruf“ und drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Die Telefonnummer des Absenders (bzw. bis zu drei im Nachrichtentext angegebene Nummern) wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie den Jog-Dial.
- 4 Wählen Sie „Rückruf“, um die angezeigte Nummer zu wählen.



Tips

- Wenn Sie die Telefonnummer des Absenders speichern möchten, wählen Sie bei Schritt 2 die Option „Speichern“, und geben Sie den Namen des Absenders ein. Die Telefonnummer wird im Telefonbuch gespeichert. Wenn Sie den Anruf beenden möchten, drücken Sie bei Schritt 2 die Taste zum Beenden eines Anrufs oder die Lösch Taste, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.



Erstellen von Nachrichten

Sie können eine neue Nachricht erstellen, Ihre letzte Nachricht bearbeiten oder eine der fünf Nachrichtenvorlagen verwenden.



- 1 Wählen Sie „Erzeugen“ im Menü „NACHRICHTEN“.



- 2 Wählen Sie eine Option zum Erstellen einer neuen Nachricht, und drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Auswahl zu bestätigen.




- 3 Geben Sie Ihre Nachricht em, und drücken Sie den Jog-Dial. Siehe auch die Zeichentabelle im Abschnitt „Telefonbuch“, „Eingeben von Zeichen in das Telefonbuch“.



- 4 Geben Sie die Telefonnummer des Nachrichtenempfängers über das Tastenfeld em, und drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Eingabe zu bestätigen.



- 5 Wählen Sie „Senden“ (bzw. „Speichern“ oder „Abbrechen“), und drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



Tip

- Bei Schritt 4 können Sie auch den Jog-Dial drücken, um eine - ? - Telefonnummer aus dem Telefonbuch zu öffnen, anstatt sie manuell einzugeben. Sie können eine Nummer aus dem Telefonbuch an beliebiger Stelle in eine Nachricht einfügen. Drücken Sie einfach die Taste „1“, führen Sie mit dem Jog-Dial einen Bildlauf zum Symbol für Telefonbuch auf der Vorschauleiste durch. Drücken Sie den Jog-Dial, um das Telefonbuch zu öffnen und die Nummer abzurufen. Drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Tip

- Wenn Sie beim Erstellen einer Nachricht (z.B. durch einen eingehenden Anruf) unterbrochen werden, wählen Sie nach Beenden des Gesprächs die Option „Letzte Nachricht“, um die Meldung erneut anzuzeigen und sie ab Schritt 3 (siehe oben) zu vervollständigen.



Service Center

Bevor Sie eine Kurznachricht senden können, müssen Sie die Nummer Ihres Service Centers über die Option „Service Center“ im Menü „NACHRICHTEN“ eingeben. Detaillierte Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber/Serviceanbieter.

-  1 Wählen Sie die Option „Service Center“ im Menü „NACHRICHTEN“.
-  2 Geben Sie die Nummer Ihres Service Centers manuell ein, oder drücken Sie den Jog-Dial, um die Nummer aus dem Telefonbuch abzurufen.
-  3 Drücken Sie den Jog-Dial, um die Nummer zu bestätigen.

Hinweis

Wenn die Nummer eines Service Centers bereits eingegeben wurde, dann wird diese bei Schritt 2 angezeigt. Gegebenenfalls können Sie diese Nummer dann **ändern**.

Einstellungen

Die Option „Einstellungen“ ermöglicht es Ihnen, Einstellungen für ausgehende Nachrichten vorzunehmen, einschließlich Format, Quittung usw. Einige dieser Optionen können netzwerkabhängig sein. Detaillierte Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber/Serviceanbieter.

-  1 Wählen Sie die „Einstellungen“ im Menü „NACHRICHTEN“.
-  2 Wählen Sie eine Option aus.
-  3 Drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



Speichertyp

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Die Option **SIM** speichert die Nachricht auf der SIM-Karte des Empfängers.

Die Option **„Telefon“** speichert die Nachricht im Telefon des Empfängers.

Die Option **„Display“** zeigt die Nachricht direkt auf dem Display des Empfängers an, ohne sie auf der SIM-Karte oder im Telefon des Empfängers zu speichern. Senden Sie keine vertraulichen Nachrichten über die **Option „Display“**.



Gültigkeit

Hier können Sie angeben, wie lange Nachrichten im Service Center gespeichert werden sollen. Sie können folgende Zeiträume wählen: 1 Stunde, 6 Stunden, 24 Stunden, 1 Woche oder 4 Wochen. Die Standardeinstellung ist 24 Stunden.

Antwortkosten

Wählen Sie die Option „Antwortkosten“ und dann „Em“, wenn Sie die Gebühren für die Beantwortung Ihrer Kurznachricht tragen möchten.

Ergebnisbericht

Wählen Sie die Option „Ergebnisbericht“ und dann „Ein“, wenn Sie eine Bestätigung darüber erhalten **möchten**, daß Ihre Nachricht erfolgreich an den Empfänger übermittelt wurde.

Nachrichtenformat

Wählen Sie die Option „Nachr.format“, wenn Sie die Übertragungsart für Ihre Nachricht einstellen möchten. Folgende Übertragungsarten stehen zur Verfügung: SMS, E-Mail, Fax, Telex, Sprache (sofern verfügbar). Die Standardeinstellung ist SMS.

Lokale Info

Die Option „Lokale Info“ ermöglicht es Ihnen, Cell Broadcast-Nachrichten oder allgemeine Nachrichten, wie beispielsweise Wetterberichte, Verkehrsnachrichten usw. zu empfangen, die an eine Gruppe von Funktelefonen in einer bestimmten **Zone** ausgesendet werden. Einige dieser Optionen können netzwerkabhängig sein. Detaillierte Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber/Serviceanbieter.



- 1 Wählen Sie die Option „Lokale Info“ im Menü „NACHRICHTEN“.




- 2 Wählen Sie eine der folgenden Optionen: „**Nachricht**“, um Cell Broadcast-Nachrichten anzuzeigen.

„**Kanal wählen**“, um einen Sendekanal hinzuzufügen oder zu löschen.

„**Empfangen**“, um einzustellen, ob Sie Cell Broadcast-Nachrichten empfangen möchten oder nicht.

„**Autom. Anzeige**“, um einzustellen, ob eine eingehende Nachricht automatisch angezeigt werden soll oder nicht.



- 3 Drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Auswahl zu bestätigen.




Wiederwahl

Die Funktion Wiederwahl zeichnet die Telefonnummern der letzten zehn eingehenden und verpaßten, sowie der letzten zehn ausgehenden Anrufe auf und bietet schnellen Zugriff auf diese Nummern (kann abhängig vom Netzbetreiber/Serviceanbieter variieren). Wenn die Nummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert ist, wird auch der Name des Anrufers in der Wiederwahlliste angezeigt.




- 1 Im Bereitschaftsmodus müssen Sie das Symbol für Wiederwahl im Hauptmenü wählen oder einfach die Ruftaste drücken.

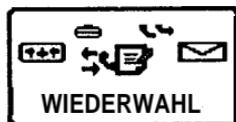


- 2 Blättern Sie mit dem Jog-Dial durch die Liste, und markieren Sie die gewünschte Nummer bzw. den gewünschten Namen in der Liste.



- 3 Wenn nur ein Name angezeigt wird, können Sie die Telefonnummer durch Drücken des Jog-Dials überprüfen. Drücken Sie den Jog-Dial erneut, um die Nummer in die Notizbuchfunktion zu kopieren, um sie zu speichern (siehe auch „Notizbuchfunktion“ im Abschnitt „Grundfunktionen“).

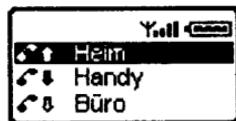

- 4 Wenn die Telefonnummer stimmt, halten Sie den Jog-Dial gedrückt, um die angezeigte Nummer zu wählen.

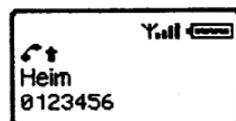

Tip



Ausgehender Anruf

Eingehender Anruf

Verpaßter Anruf

Hinweis

Wiederwahl wird nur bei Verwendung der Funktion „Anrufer ID“ (Anruferkennung) unterstützt. Sobald Wiederwahlliste die maximale Anzahl von Einträgen erreicht hat, wird die älteste Nummer automatisch gelöscht, um Speicherplatz für den neuesten Eintrag freizugeben.




SICHERHEIT → NETZSERVICE

DAUER, GEBÜHR ←

Kontrolle

Wählen Sie „Kontrolle“ im Hauptmenü, um ein Menü zum Einstellen von Sicherheitsoptionen (z.B. Paßwort), Netzservices und Gebühren anzuzeigen.

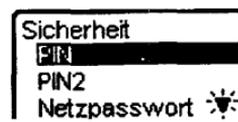

Sicherheit

Die Optionen im Untermenü „Sicherheit“ ermöglichen es Ihnen festzulegen, wer Ihr CMD-CI benutzen darf und welche Anrufberechtigungen diese Personen haben sollen. Notrufe sind unabhängig von den aktivierten Sperrfunktionen/Kennungen jedoch immer möglich.

PIN

Ihr Netzbetreiber/Serviceanbieter liefert Ihnen zusammen mit Ihrer SIM-Karte eine PIN. Im Menü PIN haben Sie die Möglichkeit, Ihre PIN zu ändern oder die PIN-Abfrage zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Wichtig

Sie haben drei Versuche, die PIN richtig einzugeben. Beim dritten Fehlversuch wird Ihre PIN gesperrt, und Sie müssen Ihre PUK (Personal Unblocking Key = persönliche Freigabekennung) eingeben, der auch im Lieferumfang Ihrer SIM-Karte enthalten ist. Sie haben zehn Versuche, den PUK richtig einzugeben. Nach dem zehnten Fehlversuch wird Ihre SIM-Karte vollständig gesperrt, und Sie müssen sich an Ihren Netzbetreiber/Serviceanbieter wenden.



Aktivieren/Deaktivieren der PIN

Ist die PIN-Abfrage aktiviert, werden Sie bei jedem Einschalten Ihres CMD-CI aufgefordert, Ihre PIN einzugeben.



- 1 Wählen Sie die Option „PIN“ im Menü „Sicherheit“ und drücken Sie den Jog-Dial zur Bestätigung
- 2 Wählen Sie „Ein“, um die PIN-Abfrage zu aktivieren, oder „Aus“, um die PIN-Abfrage zu deaktivieren.
- 3 Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 4 Die PIN ist aktiviert bzw. deaktiviert.



Ändern der PIN

Sie können Ihre PIN in eine beliebige 4 - 8stellige Nummer umändern. Ihre PIN kann nur geändert werden, wenn die PIN-Abfrage aktiviert ist.



- 1 Wählen Sie die Option „PIN“ im Menü „Sicherheit“.
- 2 Wählen Sie „Ein“.
- 3 Geben Sie die momentan gültige PIN em und drücken Sie den Jog-Dial (oder die Taste #), um Ihre Eingabe zu bestätigen.
- 4 Geben Sie Ihre neue PIN ein (4-8 Ziffern) und drücken Sie den Jog-Dial zu Bestätigung..
- 5 Aus Sicherheitsgründen müssen Sie die Eingabe der neuen PIN wiederholen und mit dem Jog-Dial bestätigen. Sobald dieser Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, tritt Ihre neue PIN in Kraft. _



Hinweis

Bei deaktivierter PIN-Abfrage ist das Risiko eines Mißbrauchs Ihres CMD-CI größer. Einige Netzbetreiber/Serviceanbieter erlauben daher das Deaktivieren der PIN-Abfrage möglicherweise nicht.



PIN2

PIN2 ist eine von Ihrem Netzbetreiber /Serviceanbieter gelieferte Kennung, die für bestimmte Funktionen, wie beispielsweise „FDN Phonebook“ oder „Gesprächsgebühr“ erforderlich ist. Diese Funktionen werden nicht von **allen** Netzwerken unterstützt. Detaillierte Informationen zu diesem Thema erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber/Serviceanbieter.

Ändern der PIN2



- 1 Wählen Sie die Option PIN2 im Menü „Sicherheit“.
- 2 **Gehen** Sie vor wie unter „Ändern der PIN“ auf der vorhergehenden Seite beschrieben.

Netzpaßwort

Einige der Sperrfunktionen im Menü „Sicherheit“ werden im Netzwerk gesteuert, wie beispielsweise die Rufnummernsperrung. Ihr Netzbetreiber/Serviceanbieter wird Ihnen ein Netzpaßwort zuweisen, wenn Sie sich für eine oder mehrere dieser Netzsperrfunktionen (Rufnummernsperrung) anmelden.

Ändern des Netzpaßworts



- 1 Wählen Sie die Option „Netzpasswort“ im Menü „Sicherheit“.
- 2 **Gehen** Sie vor wie unter „Ändern der PIN“ auf der vorhergehenden Seite beschrieben.


Hinweis

Wenn die Meldung „Vom Netz nicht ausgeführt“ angezeigt wird, war die/das von Ihnen eingegebene momentan gültige PIN/Passwort falsch. Wenn Sie Probleme haben, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber/Serviceanbieter.



Sperre abgehend

Wählen Sie die Option „Sperre abgehend“ im Menü „Sicherheit“, um abgehende Anrufe vom CMD-CI zu sperren. Diese Funktion kann besonders dann nützlich sein, wenn Sie Ihr Telefon verleihen, aber nicht möchten, daß eine andere Person damit Auslandsgespräche führt. Um Einstellungen im Menü „Sperre abgehend“ vornehmen zu können, benötigen Sie das Netzpaßwort. Detaillierte Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber/Serviceanbieter.

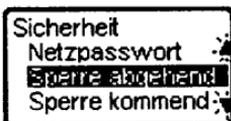

Alle Anrufe:

Sperrt alle abgehenden Anrufe außer Notrufe (112)

International

Sperrt alle Auslandsgespräche

Int. außer Zuh.

Sperrt alle Auslandsgespräche außer in Ihr Heimatland.

So aktivieren Sie eine Sperre für abgehende Anrufe:



- 1 Wählen Sie die Option „Sperre abgehend“ im Menü „Sicherheit“.
- 2 Wählen Sie die Sperre, die aktiviert werden soll.
- 3 Geben Sie bei Aufforderung Ihr Netzpaßwort ein.
- 4 Wählen Sie „Einstellen“ mit dem Jog-Dial.
- 5 Bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- 6 Warten Sie auf die Bestätigung des Netzwerks.




Hinweis

Bei Schritt 4 haben sie auch die Möglichkeit, die Sperre aufzuheben oder den Status der Sperrfunktion zu überprüfen. Wählen Sie „löschen“, um die Sperre aufzuheben, und warten Sie auf die Bestätigung des Netzwerks. Wählen Sie „Status prüfen“, um die Einstellung der Sperrfunktion zu überprüfen. Nach der Rückmeldung des Netzwerks wird der aktuelle Status angezeigt.



Sperre kommand

Wählen Sie die Option „Sperre kommand“ im Menü „Sicherheit“, um eingehende Anrufe zum CMD-CI zu sperren. Im Menü „Sperre kommand“ stehen folgende Optionen zur Verfügung:



Alle Anrufe

Sperrt alle eingehenden Anrufe.

Im Fremdnetz

Sperrt alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb des Versorgungsgebiets Ihres Netzbetreibers, beispielsweise im Ausland befinden.

Hinweis

Gehen Sie wie unter „So aktivieren Sie eine Sperre für abgehende Anrufe“ beschrieben vor, um eine Sperre für eingehende Anrufe zu aktivieren.

Spezialtelefonbuch

Wenn Sie die Option „Spez. Tel.buch“ wählen und diese Funktion aktivieren, können Sie nur auf die im Abschnitt FDN (Fixed Dialling Number = festgelegte Rufnummer) Ihres Telefonbuchs gespeicherten Telefonnummern zugreifen (siehe auch den Abschnitt „Telefonbuch“). Über diese Funktion können Sie ausgehende Anrufe beschränken, beispielsweise wenn Sie Ihr Telefon verleihen. Für diese Einstellung benötigen Sie Ihre PIN2. Detaillierte Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber/Serviceanbieter.

Karten-Bindung

Karten-Bindung ist eine weitere Sperrfunktion im Menü „Sicherheit“, mit der Sie verhindern können, daß Ihr CMD-CI mit einer anderen SIM-Karte betrieben wird. Wenn Ihr Telefon beispielsweise gestohlen wird, kann es nicht mit einer anderen SIM-Karte benutzt werden.



Netzservice

Über die Optionen im Menü „Netzservice“ können Sie Einstellungen für Ihr Netzwerk vornehmen.



Netzliste

In diesem Menü können Sie wählen, ob beim Einschalten des CMD-CI automatisch nach einem Netzwerk gesucht werden soll, oder ob Sie ein Netzwerk manuell aus einer Liste der verfügbaren Netzwerke auswählen möchten.

So stellen Sie die Methode zum Auswählen eines Netzwerks ein:

-  1 Wählen Sie „Netzliste“ im Menü „Netzservice“.
-  2 Wählen Sie „Autom. Netzwahl“ zur automatischen Auswahl eines Netzwerks, oder wählen Sie ein verfügbares Netzwerk in der Liste aus.
-  3 Drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



Auto-Wahl

Über diese Option können Sie die automatische Netzwahl aktivieren bzw. deaktivieren. Wenn Sie in der Liste im Menü „Netzliste“ ein Netzwerk auswählen, wird die Funktion „Auto-Wahl“ automatisch deaktiviert.



Anklopfen

Wenn Sie keine Anrufe verpassen möchten, aktivieren Sie die Funktion „Anklopfen“, damit Ihr CMD-CI Sie mit einem Signalton darauf hinweist, daß ein Anruf darauf wartet, entgegengenommen zu werden.

Möglicherweise müssen Sie sich für diese Funktion separat anmelden. Detaillierte Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber/Serviceanbieter.

So aktivieren Sie die Funktion „Anklopfen“:



- 1 Wählen Sie die Option „Anklopfen“ im Menü „Netzservice“
- 2 Wählen Sie „Einstellen“, um die Funktion „Anklopfen“ zu aktivieren.
- 3 Warten Sie auf die Bestätigung des Netzwerks.

Tip

- Unter „Parken eines Telefongesprächs“ im Abschnitt „Während eines Telefongesprächs“ finden Sie Hinweise zum Führen von zwei Anrufen gleichzeitig.



Dauer, Gebühr

Die Funktion „Dauer, Gebühr“ im Menü „KONTROLLE“ ermöglicht das Aufzeichnen bzw. die Kontrolle der Gesprächsdauer und der damit verbundenen Kosten. Die Funktion „Dauer, Gebühr“ kann auch als Sicherheitsmaßnahme eingesetzt werden, beispielsweise wenn Sie Ihr CMD-Cl verleihen. Wenn Sie Optionen einstellen oder ändern möchten, müssen Sie Ihre PIN2 als Sicherheitscode eingeben. Einige der Optionen im Menü „Dauer, Gebühr“ werden möglicherweise nicht von Ihrem Netzwerk unterstützt. Detaillierte Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber/Serviceanbieter.

Gesprächszeit

So prüfen Sie die Dauer Ihres letzten Gesprächs und aller Gespräche (ein- und abgehende):



1 Wählen Sie die Option „Gesprächszeit“ im Menü „Dauer, Gebühr“.

2 Wählen Sie „Prüfen“.



3 Drücken Sie den Jog-Dial oder  (bzw. ) , um den Vorgang zu beenden.

Tip

- Bei Schritt 2 können Sie auch „Zurückstellen“ wählen, um die Gesprächszeitähler für das letzte Gespräch und für alle Gespräche zurückzusetzen.

Gesprächsgebühr

So prüfen Sie die Kosten für Ihr letztes Gespräch, für alle -- Gespräche und den verbleibenden Kredit



1 Wählen Sie die Option „Gesprächsgebühr“ im Menü „Dauer, Gebühr“.

2 Wählen Sie „Prüfen“.



3 Drücken Sie den Jog-Dial oder  (bzw. ) , um den Vorgang zu beenden.

Tip

- Bei Schritt 2 können Sie auch „Zurückstellen“ wählen, um die Gesprächszeitähler für das letzte Gespräch und für alle Gespräche zurückzusetzen. Geben Sie bei Aufforderung Ihre PIN2 ein.



Gebührenrate

Wählen Sie die Option „Gebührenrate“, um die Währung und die Gebühr pro Einheit einzustellen. Das CMD-CI verwendet diese Werte zum Berechnen der Gesprächskosten.

So stellen Sie die Gebührenrate ein:

-  1 Wählen Sie die Option „Gebührenrate“ im Menü „Dauer, Gebühr“.
-  2 Geben Sie bei Aufforderung Ihre PIN2 ein.
-  3 Wählen Sie Einheit (oder Währung) und drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Eingabe zu bestätigen.
-  4 Geben Sie die Währung als Wert (bis zu 3 Zeichen) über die Tastatur ein und drücken Sie den Jog-Dial zur Bestätigung. [Bei „Einheit“ kehren Sie zum vorigen Menü zurück.]
- 5 Geben Sie die Gebühren pro Einheit ein (drücken Sie die Taste * oder # zur Eingabe eines Dezimalpunkts).
-  6 Drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Eingabe zu bestätigen.
- 7 Drücken Sie den Jog-Dial oder  (bzw. ), um den Vorgang zu beenden.

Gebühren-Grenze


Wählen Sie die Option „Gebühren-Grenze“, um die Einheitengrenze einzustellen, bei der Ihr CMD-CI keine weiteren Anrufe mehr zulässt.

So stellen Sie die Gebühren-Grenze ein

-  1 Wählen Sie die Option „Gebühren-Grenze“ im Menü „Dauer, Gebühr“.
-  2 Geben Sie bei Aufforderung Ihre PIN2 em.
-  3 Geben Sie die Gebührengrenze ein (Einheit oder Währung, siehe oben).
-  4 Drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Eingabe zu bestätigen.
- 5 Drücken Sie den Jog-Dial oder  (bzw. ), um den Vorgang zu beenden.

Hinweis

Um wieder Anrufe tätigen zu können, müssen Sie entweder den Zähler für die Gesprächsgebühr zurücksetzen, oder eine höhere Einheitengrenze einstellen.



Einstellungen

Wählen Sie die Option „Einstellungen“ im Hauptmenü, um Ihr CMD-CI an Ihre persönlichen Anforderungen anzupassen. Beispielsweise können Sie die Sprache einstellen, in der das Telefon mit Ihnen kommuniziert, die Ruftonfolge und sogar die Art der Tastentöne.



Bei Auslieferung hat Ihr CMD-CI die folgenden Standardeinstellungen:

Funktion	Standard-einstellung	Siehe	Seite
Anrufer ID	Ein	Anrufer ID	43
Sprache	SIM*	Sprache	43
Rufton Lautst.	Medium	Ruftonlautstärke	43
Rufton-Typ	Type „1“	Rufton-Typ	44
Jede Taste	Aus	Jede Taste	44
Tastenklick-Ton	Tastenklick	Tastenklick-Ton	44
MFV	Ein	MFV	45
Beleuchtung	Ein	Beleuchtung	45
Automat. Wahl	Aus	Automat. Wahl	45
Aut. Rufannahme	Aus		45
Minutenton	Aus	Minutenton	45
Werkseinstellg.	—	Werkseinstellg.	45

*Die Standardsprache hängt von der Sprache des jeweiligen Netzbetreibers ab.

Anrufer ID

Über die Option „Anrufer ID“ können Sie festlegen, ob Ihre Telefonnummer auf dem Display des von Ihnen angerufenen Teilnehmers angezeigt werden soll oder nicht.



1 Wählen Sie die Option „Anrufer ID“ im Menü „Einstellungen“.

2 Wählen Sie „Ein“ oder „Aus“.



3 Drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Hinweis

In einigen Netzwerken ist es nicht zulässig, die Funktion „Anrufer ID“ zu deaktivieren. Detaillierte Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber oder Serviceanbieter.

Sprache

Über die Option „Sprache“ können Sie die Sprache einstellen, in der alle Anzeigen erscheinen sollen.

1 Wählen Sie die Option „Sprache“ im Menü „Einstellungen“.

2 Wählen Sie die gewünschte Sprache in der Liste aus.

3 Drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Rufton Lautst.

Über die Option „Rufton Lautst.“ können Sie den Rufton ausschalten (Lautstärke 0), eine niedrige, mittlere, hohe oder maximale Ruftonlautstärke einstellen, oder eine Inkrementaleinstellung für die Ruftonlautstärke wählen.




1 Wählen Sie die Option „Rufton Lautst.“ im Menü „Einstellungen“.



2 Wählen Sie die gewünschte Ruftonlautstärke durch Drehen des Jog-Dials aus.



3 Drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



Hinweis

☒ erscheint im Bereitschaftsmodus, um Sie daran zu erinnern, daß Sie den Rufton ausgeschaltet haben (Lautstärke 0).

Mit  können Sie den Rufton auch schnell ein- bzw. ausschalten oder auf einen einzelnen Rufton beschränken. Während eines eingehenden Anrufs können Sie den Rufton durch Drehen des Jog-Dials einstellen.



Rufton-Typ

Ihr CMD-CI verfügt über 30 verschiedene Ruftöne, die Sie über die Option „Rufton-Typ“ auswählen können.

-  1 Wählen Sie die Option „Rufton-Typ“ im Menü „Einstellungen“.
- 2 Die aktuelle Einstellung ist markiert, und das Telefon gibt die aktuelle Ruftonfolge aus.
-  3 Drehen Sie den Jog-Dial, um eine andere Ruftonfolge auszuwählen. Das Telefon gibt Ihre aktuelle Auswahl wieder.
-  4 Drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Jede Taste

Über die Option „Jede Taste“ können Sie einen Anruf durch drücken einer beliebigen Taste entgegennehmen (das Tastenfeld darf dabei nicht gesperrt sein).

-  1 Wählen Sie die Option „Jede Taste“ im Menü „Einstellungen“
- 2 Wählen Sie „Ein“ oder „Aus“.
-  3 Drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Hinweis

Sie können einen Anruf nicht mit  , mit  oder mit  entgegennehmen.

Tastenklick-Ton

über die Option „Tastenklick-Ton“ können Sie einstellen, ob beim Betätigen der Tasten MFV-Töne, ein Klicken oder kein Geräusch zu hören sein soll.

-  1 Wählen Sie die Option „Tastenklick-Ton“ im Menü „Einstellungen“.
- 2 Wählen Sie „MFV“, „Tastenklick“ oder „Kein Ton“.
-  3 Drücken Sie den Jog-Dial, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



ANRUFER ID → SPRACHE

... ← RUFTON-NP

← RUFTON LAUTST. →

MFV

Hier können Sie MFV-Töne aktivieren bzw. deaktivieren. MFV-Töne sind Töne, die durch Drücken einer Taste erzeugt werden können, und mit denen Sie Bedieneingaben z.B. zur Kommunikation mit Ihrer Mailbox oder mit anderen Services machen können.

Beleuchtung

Über diese Option können Sie die Beleuchtung Ihres Tastenfeldes und Displays ein- bzw. ausschalten. Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, verlängert sich die Standby-Zeit des CMD-CI-Akkus.

Automat. Wahl

Die Option „Automat. Wahl“ bietet Ihnen die Möglichkeit, einen besetzten Anschluß so lange automatisch wiederzuwählen, bis er nicht mehr besetzt ist. Deaktivieren Sie diese Option, wenn die Option „Automat. Wahl“ nicht bei jedem besetzten Anschluß, den Sie wählen, angezeigt werden soll.

Hinweis

Ein eingehender Anruf unterbricht die Funktion „Automat. Wahl“.

Aut. Rufannahme

Die Option „Aut. Rufannahme“ programmiert Ihr CMD-CI so, daß ein eingehender Anruf automatisch entgegengenommen wird. Diese Option kann nur im Zusammenhang mit dem Zubehörteil KFZ-Freisprecheinrichtung verwendet werden.

Minutenton

Diese Option können Sie aktivieren, wenn Sie in Intervallen von einer Minute durch einen Signalton daran erinnert werden möchten, wie lange Ihr Telefongespräch bereits dauert.

Werkseinstellg.

Über die Option „Werkseinstellg.“ können Sie die Einstellungen Ihres CMD-CI auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Netzspezifische oder SIM-Karten-spezifische Einstellungen sind hiervon jedoch nicht betroffen.

Anhang

Warntöne

Ihr CMD-CI verfügt über die folgenden Warntöne. Sie sind standardmäßig vorhanden und lassen sich nicht abschalten. Die Töne sind folgendermaßen voneinander zu unterscheiden:

Falsche Taste

Ertönt einmal, wenn Sie eine ungültige Taste drücken.

Akku schwach

Drei Töne nacheinander, während eines Anrufs oder im Bereitschaftsmodus.

Empfang schlecht

Ertönt einmal während eines Anrufs, wenn der Empfang schlecht ist und der Anruf abbrechen könnte.

Fehlersuche und -behebung

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Behebungsmaßnahmen
Einschalten nicht möglich	Akku leer	Akku aufladen
	Akku defekt	Akku ersetzen. Beachten Sie, daß nach einigen Jahren eine Verringerung der Kapazität normal ist.
Das Symbol  erscheint	Schwaches Signal	Zu einem offenen Platz oder näher ans Fenster gehen.
	Außerhalb des GSM-Versorgungsbereichs	überprüfen Sie die Karte des Betreibers über den Versorgungsbereich.
	SIM-Karte ungültig	Rufen Sie Ihren Serviceanbieter an.
	Zugang zum Netz wird nicht gestattet	Probieren Sie die manuelle Netzsuche.
Anrufe nicht möglich	Wahlfehler	Wählen Sie die vollständige Nummer einschließlich Ortsvorwahl. Im Ausland müssen Sie auch die internationale Vorwahl verwenden, um in das Heimatland zu telefonieren.
	Alle Anrufe gesperrt	Prüfen (Paßwort wird zum Löschen benötigt).
	Andere SIM-Karte eingelegt	Prüfen, ob andere Rufnummernbegrenzungen eingestellt sind.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Behebungsmaßnahmen
	Rufnummernbegrenzung ist aktiviert	Prüfen Sie die Einstellungen zum Sperren von abgehenden Anrufen
Schwierigkeiten beim Hören des anderen Teilnehmers	—	Passen Sie die Lautstärke der Hörmuschel an, und reduzieren Sie den Umgebungslärm.
Telefon verliert die Verbindung zum Netz	Schwaches Signal	Wiederherstellen der Verbindung oder Herstellen einer Verbindung zu einem anderen Netzbetreiber erfolgt automatisch. Durch Aus- und Wieder-einschalten des Telefons kann dieser Vorgang beschleunigt werden.
SIM-Fehler	SIM-Karte beschädigt	Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Serviceanbieter in Verbindung.
SIM-Karte nicht registriert	Netz erkennt die SIM-Karte nicht	Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Serviceanbieter in Verbindung
Anrufe können nicht empfangen werden	Rufnummernsperre aktiviert	Überprüfen Sie die Einstellungen zum Sperren von eingehenden Anrufen.
	Rufumleitung aktiviert	Überprüfen Sie die Einstellungen zur Rufumleitung

Entsperren der SIM-Karte

Wenn Sie die PIN dreimal falsch eingeben, ist die SIM-Karte gesperrt.

Um die SIM-Karte zu entsperren, müssen Sie Ihre PUK (Personal Unblocking Key = persönliche Freigabekennung) eingeben:

- 1 Geben Sie die PUK ein und drücken Sie den Jog-Dial (oder drücken Sie die Taste #).
- 2 Geben Sie die neue PIN (4 -8 Ziffern) ein und drücken Sie den Jog-Dial (oder drücken Sie die Taste #).
- 3 Geben Sie die neue PIN erneut ein und drücken Sie den Jog-Dial (oder drücken Sie die Taste #).

Die SIM-Karte ist entsperrt.

Hinweis

- Wenn Sie die persönliche Freigabekennung (PUK) zehnmal falsch eingeben, ist Ihre SIM-Karte vollständig gesperrt. In diesem Fall müssen Sie sich an Ihren Serviceanbieter wenden.
- Detaillierte Informationen zur SIM-Karte und zur PUK erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.



GSM-Steuercodes

Das Menü des CMD-Cl ermöglicht eine einfache Benutzung der meisten Netzfunktionen. Ihr Netzbetreiber weist die Benutzer aller Telefone möglicherweise an, Standardcodebefehle zu verwenden. Auch das können Sie mit Ihrem CMD-Cl.

Einstellungen für den Teleservice

Sie können die Art des Trägerservices festlegen, für den Ihre Funktionseinstellungen gelten sollen. Wenn kein Teleservice-Code angegeben wird, gelten die Einstellungen für alle Services. In der Liste auf der folgenden Seite steht TS für Teleservices. Die folgenden Werte stehen für diese Option zur Verfügung:

Alle Teleservices: 10, Sprache: 11, SMS: 16, Alle außer SMS: 19

Anklopfen

Anklopfen aktivieren	* 43 #
Anklopfen deaktivieren	# 43 #

Halten von Anrufen

Die folgenden Funktionen können während eines Telefongesprächs zur Verfügung stehen. Die Verfügbarkeit des Services hängt von Ihrem Netzbetreiber ab.

Abweisen	0
Abbrechen	1
Einen bestimmten Anruf X freigeben	1X
Makeln	2
Alle aktiven Anrufe halten mit Ausnahme von Anruf X, mit dem das Gespräch weitergeführt werden soll.	2 x
Alle aktiven Anrufe halten, und eine neue Verbindung zur angegebenen Rufnummer aufbauen.	Rufnummer
Alle Anrufe freigeben	

Hinweis

„X“ ist die Nummer des Anrufs (beginnend bei 1) in der Reihenfolge, in der die Anrufe empfangen bzw. getätigt wurden.

Rufumleitung

	Unerreichbar	Keine Antwort	Besetzt
Aktivieren	* * 62 * UTELNR.(* TS) # RUFTASTE	* * 61 * UTELNR.(* TS) * ZEIT)# RUFTASTE	* * 67 * UTELNR.(* TS) # RUFTASTE
Löschen	# # 62(* TS) # RUFTASTE	# # 61(* TS) # RUFTASTE	# # 67(* TS) # RUFTASTE
Prüfen	* # 62 # RUFTASTE	* # 61 # RUFTASTE	* # 67 # RUFTASTE
	Immer	Alles Umleiten	Alle Umleiten gemäß Bedingung
Aktivieren	* * 21 * UTELNR.(* TS) # RUFTASTE	* * 002 * UTELNR.(* TS) # RUFTASTE	* * 004 * UTELNR.(* TS) # RUFTASTE
Löschen	# # 21(* TS) # RUFTASTE	# # 002(* TS) # RUFTASTE	# # 004(* TS) # RUFTASTE
Prüfen	* # 21 # RUFTASTE	* # 002 # RUFTASTE	* # 004 # RUFTASTE

Rufnummernsperre

Sperren abgehend	Immer	International	Int. außer Zuh.
Aktivieren	* 33 * PW(* TS) # RUFTASTE	* 331 * PW(* TS) # RUFTASTE	* 332 * PW(* TS) # RUFTASTE
Löschen	# 33 * PW(* TS) # RUFTASTE	# 331 * PW(* TS) # RUFTASTE	# 332 * PW(* TS) # RUFTASTE
Prüfen	* # 33 # RUFTASTE	* # 331 # RUFTASTE	* # 332 # RUFTASTE
Sperren eingehend	Immer	Im Fremdnetz	Alle Anrufe (eingehend, abgehend)
Aktivieren	* 35 * PW(* TS) # RUFTASTE	* 351 * PW(* TS) # RUFTASTE	* 330 * PW(* TS) # RUFTASTE
Löschen	# 35 * PW(* TS) # RUFTASTE	# 351 * PW(* TS) # RUFTASTE	# 330 * PW(* TS) # RUFTASTE
Prüfen	* # 35 # RUFTASTE	* # 351 # RUFTASTE	* # 330 # RUFTASTE

Ändern des Netzpaßworts

* * 03 * 330 * PW_Alt * PW_Neu * PW_Neu # RUFTASTE

Anzeigen der IMEI

* # 06 #

Hinweis

TS : Teleservice

UTELNR. : Telefonnummer, zu der die Umleitung erfolgt

PW : Paßwort



Technische Daten

GSM 900-Mobiltelefon	Klasse 4 (2 Watt)
Frequenzbereich (Senden)	890 – 915 Mhz
Frequenzbereich (Empfang)	935 – 960 Mhz
Gewicht	107 g
Abmessungen	98 x 60 x 26 mm ³ (114 ccm)
Standby-Zeit	bis zu 60 Stunden
Gesprächszeit	bis zu 3 Stunden
Betriebstemperatur Telefon	- 10 °C --- + 55°C
Betriebstemperatur Zubehör	- 10 °C --- + 45°C

Genehmigung

Das CE-Zeichen bestätigt, daß Ihr CMD-CI für die Benutzung in GSM-Netzwerken genehmigt wurde und den folgenden europäischen Normen entspricht:



- 89/336/EEC „Elektromagnetische Verträglichkeit“
- 98/13/EEC CTR 19 und CTR 20.

Sony behält sich das Recht vor, an den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Produkten Änderungen oder Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. —

Index

- A**
- Akku 4
 - Laden 9
 - Einlegen 9
 - Anklopfender Anruf 16,39,48
 - Anrufe
 - Beantworten 13
 - Tätigen 12
 - Anrufe sperren 36-37
 - Sperre abgehend. 36
 - Sperre kommend 37
 - Anrufer ID 43
 - Anschluß 2
 - Antenne 5
 - Automatische Rufannahme 45
 - Automatische Wahl . . 45
- B**
- Batterie schwach 46
 - Beantworten eines Anrufs 13
- C**
- Cell Broadcast siehe Lokale Info 31
- D, E, F, G**
- Dauer, Gebühr 40
 - Display 2
 - Ein-/Aus-Taste 2
 - Einstellungen 42
 - Einträge speichern . . . 19
 - Einzelton 5
 - E-mail 31
 - Falsche Taste 46
 - FDN (siehe Spezialtelefonbuch) . . 37
 - Gebühren-Grenze 41
 - Gebührenrate 41
- Genehmigung 50
- Gesprächszeit 40
- H, I, J, K**
- Hörerlautstärke 14
 - Jede Taste 44
 - Jog-Dial 2,4
 - Kurznachrichten 26
 - Rückruf 28
 - Einstellungen ändern 30
 - erstellen 29
 - löschen 28
 - bearbeiten 27
 - weiterleiten 27
 - letzte Nachricht . . 29
 - Speichertyp 30
 - Nachrichtenformat 31
 - lesen 26
 - Antwortkosten 31
 - beantworten 27
 - Ergebnisbericht.. 31
 - senden 27
 - Gültigkeit 31
- L, M**
- Laden des Akkus 9
 - Lautstärke
 - Hörer 14
 - Rufton 14,43
 - Löschtaste (C) 2
 - Lokale Info 31
 - Mailbox
 - (1∞) Taste 2
 - Menüfunktionen 23
 - Menütaste@). 2,5
 - Menü Kontrolle 33
 - Menüübersicht 7
 - MFV-Töne 15,45
 - Mikrofon 2,14
 - aus-/einschalten . 14
- Minutenton 45
- N, O, P**
- Nachrichten 26
 - Netzpaßwort ändern 35
 - Netzservice 38
 - Netzwerk
 - Paßwort 35
 - suchen 38
 - wählen 38
 - Notizbuchfunktion.. 14
 - Notruf.. 10
 - Parken eines Gesprächs 15-16, 48
 - Persönliche Freigabekennung (PUK) 47
 - PIN 33
 - ändern 34
 - aktivieren/deaktivieren 34
 - eingeben 10
 - PIN2 35
 - ändern 35

Index (Fortsetzung)

Q, R, S

Roaming	11
Rufton	
Ein/Aus	5
Einzelton	5
Lautstärke	14,43
stummschalten	5
Ton	44
Rufumleitung	24-25
aktivieren	25
prüfen	25
löschen	25
Service Center	30
Sicherheit	33
Signal schwach	46
Signalstärke	11
SIM-Karte	8
einlegen/ entfernen	8
ensperren	47
Spezialtelefonbuch	37
Sprache	43
Standard- einstellungen	42
Stummschalten	5
Symbole	6
Symbol Eingehender... Anruf	6

T, U, V, W, X, Y, Z

Tätigen eines Anrufs	12
Taste Anruf beenden 	2
Taste Anruf tätigen 	2
Tastenklick-Ton	44
Tastensperre	5
Taste Rufton- und Mikrofon- stummschaltung	2,5
Technische Daten	50
Telefonbuch	17-22
einträge erstellen	17
ändern	20
kopieren	20
löschen	20
wählen	19,21
eigene Rufnummer	22
Mailbox einrichten	21
Warntöne	46
Werkseinstellung	45
Wiederwahl	32
einrichten	21
Mailboxnummer wählen	21
umleiten	21,24
Zeichentabelle	18

Hergestellt aus chlorfreiem, recycelbarem Papier.

Sony Corporation Printed in France ELVE COMMUNICATION

Beiblatt zum **CMD-C1**

Technische Daten

GSM 900-Mobiltelefon	Klasse 4 (2Watt)
Frequenzbereich (Senden)	890 - 915 Mhz
Frequenzbereich (Empfang)	935 - 960 Mhz
Gewicht	107 g
Abmessungen	139 x 45 x 26 mm ³ (114 ccm)
Standby-Zeit	bis zu 115 Stunden
Gesprächszeit	bis zu 5,5 Stunden
Betriebstemperatur Telefon	- 10" c - + 55" c
Betriebstemperatur Zubehör	± 0" c - + 45" c

Genehmigung

Das CE-Zeichen bestätigt, daß Ihr CMD-C1 für die Benutzung in GSM-Netzwerken genehmigt wurde und den folgenden europäischen Normen entspricht :



- 89/336/EEC "Elektromagnetische Verträglichkeit"
- 98/13/EEC CTR 19 und CTR 20.

Sony behält sich das Recht vor, an den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Produkten Änderungen oder Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.