

SONY[®]

Bedienungsanleitung

XPERIA miro
ST23i/ST23a

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Informationen.....	6
Android™ – Was und warum?.....	7
Anwendungen.....	7
Erste Schritte.....	8
Vorbereitung.....	8
Ein- und Ausschalten des Telefons	9
Setup-Assistent.....	10
Bildschirmsperre.....	10
Konten und Dienste.....	10
Übersicht über das Telefon.....	12
Telefon im Überblick.....	12
Verwenden der Tasten.....	13
Akku.....	13
Verwenden des Sensorbildschirms.....	15
Startseite.....	18
Benachrichtigungsleuchte für soziale Netzwerkdienste	20
Zugreifen und Verwenden von Anwendungen.....	21
Status und Benachrichtigungen.....	22
Menü mit den Telefoneinstellungen.....	24
Text eingeben.....	24
Einstellungen für Tastatur und Phonepad.....	27
Anpassen des Telefons.....	28
Speicher.....	31
Verwenden des Headsets mit dem Telefon.....	32
Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen.....	32
Steuern der Datennutzung.....	33
Mobilfunknetzeinstellungen.....	34
Anrufen.....	36
Notrufe.....	36
Anrufverwaltung.....	36
Mailbox.....	38
Mehrere Anrufe.....	38
Telefonkonferenzen.....	39
Anrufeinstellungen.....	39
Kontakte	42
Übertragung von Kontakten auf Ihr neues Telefon.....	42
Bildschirm „Kontakte“ im Überblick.....	44
Verwalten von Kontakten.....	44
Kommunizieren mit Kontakten.....	47

Übertragen von Kontakten.....	47
Sicherung von Kontakten.....	47
Nachrichtenfunktionen.....	49
Verwenden von SMS und MMS.....	49
SMS- und MMS-Optionen.....	51
E-Mail.....	52
Verwenden von E-Mail.....	52
Verwenden von E-Mail-Konten.....	55
Gmail™ und andere Google™-Dienste	55
Google Talk™	57
Erste Schritte mit Google Play™.....	58
Herunterladen aus Google Play™.....	58
Anwendungsdaten löschen.....	58
Rechte.....	59
Installieren von Google Play™-fremden Anwendungen	59
PlayNow™-Dienst.....	60
Vor dem Herunterladen von Inhalten.....	60
Über den PlayNow™-Dienst herunterladen.....	60
Verwalten Ihrer Termine.....	61
Kalender.....	61
Wecker.....	61
Mit der NeoReader™-Anwendung scannen.....	64
NeoReader™-Anwendungsmenü im Überblick.....	64
Synchronisieren von Daten auf dem Telefon.....	65
Synchronisieren mit Google™.....	65
Synchronisieren von geschäftlichen E-Mails, Kalendereinträgen und Kontakten.....	66
Synchronisieren mit Facebook™.....	67
Synchronisieren mit SyncML™.....	67
Verbindung zu WLANs herstellen.....	69
Wi-Fi®	69
VPN (Virtual Private Network).....	72
Browser.....	73
Surfen im Internet.....	73
Auf Webseiten navigieren.....	73
Verwalten von Lesezeichen.....	75
Verwalten von Text und Bildern.....	76
Mehrere Fenster.....	76
Aus dem Internet herunterladen.....	77
Browsereinstellungen.....	77

Musik.....	79
Gehörschutz.....	79
Kopieren von Mediendateien auf die Speicherkarte	79
Verwenden des WALKMAN-Players	79
Musik mit TrackID-Technologie erkennen.....	85
Verwenden von Ergebnissen der TrackID™-Technologie.....	85
Verwenden des UKW-Radios.....	87
UKW-Radio im Überblick.....	87
Verwenden Ihrer Radiosender-Favoriten.....	88
Neue Suche nach Radiosendern.....	88
Umschalten des Radiotons zwischen Geräten.....	88
Identifizieren von Radiotiteln mit TrackID™	88
Weitergeben Ihrer Lieblingsmusik auf Facebook™	89
Aufnehmen von Fotos und Videos.....	90
Kamerabedienelemente im Überblick.....	90
Verwenden der Fotokamera.....	90
Verwenden der Videokamera.....	96
Fotos und Videos im Album anzeigen.....	100
„Album“-Registerkarten im Überblick.....	100
Anzeigen von im Telefon gespeicherten Fotos und Videos	100
Fotos auf einer Karte anzeigen.....	104
Ihre Online-Alben anzeigen.....	105
Abspielen von Videoclips in Movies.....	107
Weitergeben von Daten an DLNA Certified™-Geräte.....	109
Das Abspielen von Inhalten vom Telefon auf DLNA™-zertifizierten Geräten vorbereiten.....	109
Abspielen von Inhalten vom Telefon auf anderen DLNA™- zertifizierten Geräten.....	110
Funktechnologie Bluetooth™	111
Namen für Telefon vergeben.....	111
Kopplung mit einem anderen Bluetooth™-Gerät.....	111
Senden und Empfangen von Objekten mithilfe von Bluetooth™- Technologie.....	112
Das Telefon mit einem Computer verbinden.....	114
Übertragen und Verwalten von Daten mit einem USB-Kabel.....	114
Daten über Wi-Fi® im Medienübertragungsmodus übertragen.....	114
PC Companion.....	115
Media Go™	116
Verwenden von ortsbezogenen Diensten zur Bestimmung Ihrer Position.....	117
GPS.....	117
Google Maps™.....	118

Verwenden von Google Maps™ zur Berechnung von Routen.....	118
Sperren und Schützen des Telefons.....	119
IMEI-Nummer.....	119
SIM-Kartenschutz.....	119
Einstellung einer Bildschirmsperre.....	120
Telefonupdates.....	123
Drahtlose Telefonupdates.....	123
Telefonupdate über eine USB-Kabelverbindung.....	123
Telefoneinstellungen im Überblick.....	125
Status- und Benachrichtigungssymbole im Überblick.....	127
Statussymbole.....	127
Benachrichtigungssymbole.....	127
Anwendungen im Überblick.....	129
Benutzersupport.....	131
Problembekämpfung.....	132
Telefon funktioniert nicht wie erwartet.....	132
Zurücksetzen des Telefons.....	132
Das Telefon lässt sich nicht aufladen.....	132
Beim Laden des Telefons wird kein Akkuladesymbol angezeigt.....	132
Die Akkuleistung ist niedrig.....	133
Mein kabelgebundenes Headset funktioniert nicht.....	133
Daten lassen sich zwischen dem Telefon und dem Computer nicht übertragen, wenn ein USB-Kabel verwendet wird.....	133
Internetdienste lassen sich nicht nutzen.....	133
Fehlermeldungen.....	133
Recycling Ihres Telefons.....	134
Rechtliche Informationen.....	135
Index.....	136

Wichtige Informationen

Lesen Sie die Broschüre *Wichtige Informationen*, bevor Sie das Mobiltelefon verwenden.

- ! Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste und Funktionen werden nicht in allen Ländern/Regionen oder von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt. Dies gilt ohne Einschränkung auch für die internationale GSM-Notrufnummer 112. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Diensteanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Dienste und Funktionen und zu ggf. anfallenden Zugriffs- oder Nutzungsgebühren zu erhalten.

Android™ – Was und warum?

Ihr Xperia-Smartphone von Sony wird auf der Android-Plattform ausgeführt. Android-Telefone verfügen über nahezu die gleichen Funktionen wie ein Computer und Sie können sie an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Sie können beispielsweise Anwendungen hinzufügen und löschen oder bestehende Anwendungen zwecks Funktionsverbesserung erweitern. Über Google Play™ können Sie aus einem immer größer werdenden Angebot verschiedene Anwendungen und Spiele herunterladen. Es ist ebenfalls möglich, Anwendungen auf Ihrem Android™-Telefon mit anderen Anwendungen und den von Ihnen verwendeten Onlinediensten zu integrieren. Beispielsweise können Sie Ihre Telefonkontaktdaten sichern, zentral auf verschiedene E-Mail-Konten und Kalender zugreifen, Termine verwalten und soziale Netzwerkdienste nutzen.

Android™-Telefone werden ständig weiterentwickelt. Wenn eine neue Softwareversion verfügbar ist und Ihr Telefon diese neue Software unterstützt, können Sie das Telefon mit den neuesten Funktionen und letzten Verbesserungen aktualisieren.

- 💡 Auf Ihrem Android™-Telefon sind Google™-Dienste vorinstalliert. Um die bereitgestellten Google™-Dienste optimal nutzen zu können, sollten Sie über ein Google™-Konto verfügen und sich dort beim ersten Start des Telefons anmelden. Für viele der in Android™ enthaltenen Funktionen ist außerdem ein Internetzugang erforderlich.
- ! Neue Software-Updates sind möglicherweise nicht mit allen Telefonen kompatibel.


Anwendungen

Bei einer Anwendung handelt es sich um ein Telefonprogramm, mit dessen Hilfe Sie Aufgabe ausführen können. Beispielsweise gibt es Anwendungen, um Anrufe zu tätigen, Fotos aufzunehmen und weitere Anwendungen herunterzuladen.

Erste Schritte


Vorbereitung

So entfernen Sie die Akkuabdeckung:

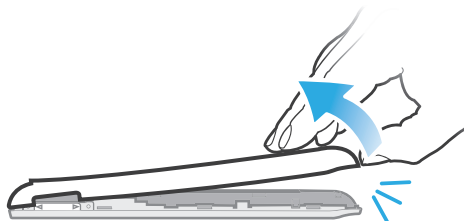

- Drücken Sie mit der Fingerspitze fest in die Öffnung unten am Telefon, zwischen Telefon und Akkuabdeckung. Nehmen Sie die Abdeckung dann langsam, aber mit der nötigen Kraft ab.
- ! Verwenden Sie keine scharfen Objekte, um Beschädigungen des Telefons zu vermeiden.


So nehmen Sie den Akku ab:

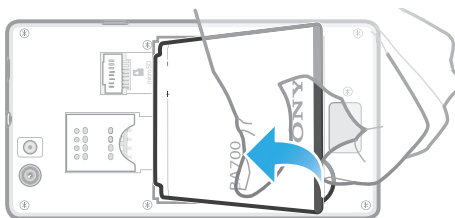

- 1 Entfernen Sie die Akkuabdeckung.
- 2 Drücken Sie mit der Fingerspitze fest in die Öffnung unten am Akku und heben Sie den Akku an.


So legen Sie die SIM-Karte und die Speicherkarte ein:

- ! Legen Sie keine inkompatible SIM-Karte (z. B. eine Micro-SIM-Karte) in das SIM-Kartenfach ein. Dies könnte Ihre SIM-Karte oder Ihr Telefon dauerhaft beschädigen.

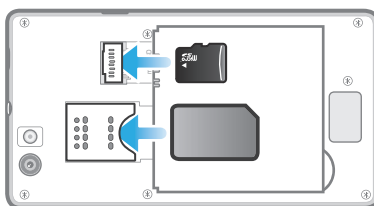


- Schalten Sie Ihr Telefon aus und entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung. Legen Sie dann die Speicherkarte sowie die SIM-Karte in die entsprechenden Kartenfächer ein.
- ! Speicherkarten sind unter Umständen nicht in allen Märkten im Kauf enthalten.

So entfernen Sie die SIM-Karte:

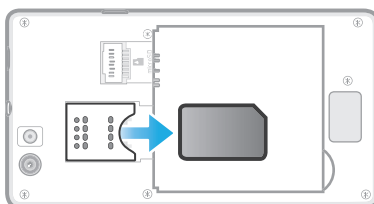


- 1 Schalten Sie das Telefon aus.
- 2 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
- 3 Legen Sie die Fingerspitze auf die SIM-Karte und schieben Sie sie aus ihrem Kartenfach heraus.

So entfernen Sie die Speicherkarte:

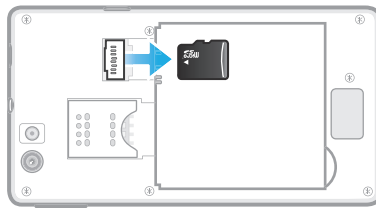

- 1 Schalten Sie das Telefon aus oder melden Sie die Speicherkarte unter **Einstellungen > Speicher > SD-Karte entnehmen** ab.
- 2 Entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung, und ziehen Sie dann die Speicherkarte nach außen, um sie zu entnehmen.


So setzen Sie die Akkuabdeckung auf:

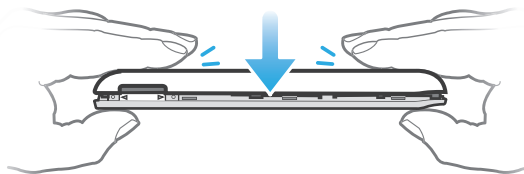






- 1 Legen Sie die Abdeckung auf die Rückseite des Telefons, so dass das in der Abdeckung für das Kameraobjekt vorgesehene Loch über das Kameraobjektiv passt.
- 2 Drücken Sie die Ränder der Akkuabdeckung mit der nötigen Kraft nach unten, damit sie fest sitzt.

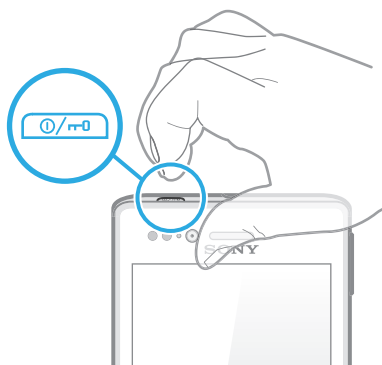

Ein- und Ausschalten des Telefons

So schalten Sie das Telefon ein:



- 1 Halten Sie die Einschalttaste  oben am Telefon gedrückt, bis das Telefon vibriert.
 - 2 Wenn sich der Bildschirm verdunkelt, drücken Sie kurz die Einschalttaste , um den Bildschirm zu aktivieren.
 - 3 Um den Bildschirm zu entsperren, ziehen Sie  nach rechts über den Bildschirm.
 - 4 Geben Sie auf Anforderung die PIN für die SIM-Karte ein, und wählen Sie **OK**.
 - 5 Warten Sie einen Moment, bis das Telefon gestartet ist.
-  Die PIN für die SIM-Karte ist anfänglich von Ihrem Netzbetreiber vorgegeben, Sie können sie aber später über das Menü **Einstellungen** ändern. Tippen Sie auf , um einen Eingabefehler der PIN für die SIM-Karte zu korrigieren.

So schalten Sie das Telefon aus:

- 1 Drücken und halten Sie die Einschalttaste , bis das Optionsmenü geöffnet wird.
 - 2 Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten**.
 - 3 Tippen Sie auf **OK**.
-  Es kann einige Momente dauern, bis das Telefon ausgeschaltet wird.

Setup-Assistent

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, erhalten Sie über einen Setup-Assistenten Informationen über die grundlegenden Telefonfunktionen und Unterstützung bei der Eingabe der wichtigsten Einstellungen. Dies ist ein guter Zeitpunkt, das Telefon entsprechend Ihrer speziellen Anforderungen zu konfigurieren. Auf den Setup-Assistenten kann später über den Anwendungsbildschirm zugegriffen werden.

So greifen Sie manuell auf den Setup-Assistenten zu

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Setup-Assistent**.

Bildschirmsperre

Wenn das Telefon eine bestimmte Zeit inaktiv ist, wird der Bildschirm zum Sparen von Akkustrom abgeblendet und automatisch gesperrt. Diese Sperre verhindert ungewünschte Aktionen auf dem Sensorbildschirm, wenn Sie das Telefon nicht verwenden.

So aktivieren Sie den Bildschirm:

- Drücken Sie kurz die Einschalttaste .

So entsperren Sie den Bildschirm:



- Ziehen Sie  über den Bildschirm nach rechts.

So sperren Sie den Bildschirm manuell:

- Drücken Sie bei aktivem Bildschirm kurz die Einschalttaste .

Konten und Dienste

Melden Sie sich über Ihr Telefon bei Ihren Onlinedienstkonten an, und nutzen Sie verschiedenste Dienste. Kombinieren Sie Dienste, und sorgen Sie für eine weitere Optimierung. Sammeln Sie z. B. Kontakte aus Ihren Google™- und Facebook™-Konten und integrieren Sie sie in Ihr Telefonbuch, um zentral darauf zugreifen zu können.

Sie können sich bei Onlinediensten sowohl über Ihr Telefon als auch von einem Computer aus registrieren. Bei der ersten Registrierung wird ein Konto mit Ihrem

Benutzernamen, Kennwort, Ihren Einstellungen und persönlichen Informationen erstellt. Wenn Sie sich das nächste Mal anmelden, erhalten Sie eine personalisierte Ansicht.

Google™-Konto

Für eine Reihe von Anwendungen und Diensten in Ihrem Android-Telefon ist ein Google™-Konto erforderlich. Zum Beispiel benötigen Sie ein Google™-Konto für die Gmail™ -Anwendung in Ihrem Telefon, um mit Ihren Freunden über Google Talk™ zu chatten, Ihren Telefonkalender mit Ihrem Google Calendar™ zu synchronisieren sowie Anwendungen, Spiele, Musik, Filme und Bücher von Google Play™ herunterzuladen.

Microsoft® Exchange ActiveSync®-Konto

Wenn Sie Ihr Telefon mit Ihrem geschäftlichen Microsoft® Exchange ActiveSync® synchronisieren, haben Sie ständigen Zugriff auf Ihre geschäftlichen E-Mails, Kontakte und Kalendertermine.

Facebook™-Konto



Über Facebook™ halten Sie mit Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen auf der ganzen Welt Kontakt. Melden Sie sich nun an, um andere an Ihrem Leben teilhaben zu lassen.

SyncML™-Konto

Synchronisieren Sie Ihr Telefon über SyncML™ mit einem Internetserver. Die Kontaktdaten, Kalender und Lesezeichen lassen sich auf Ihrem Telefon so einfach wie auf einem Computer anzeigen und verwalten.


Übersicht über das Telefon

Telefon im Überblick

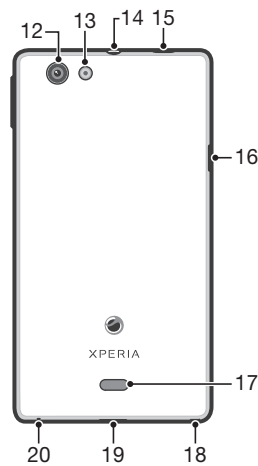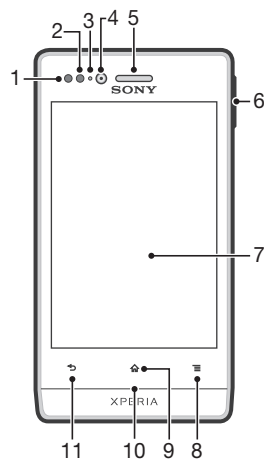

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Abstandssensor 1 | 11. Rücktaste |
| 2. Abstandssensor 2 | 12. Kameraobjektiv |
| 3. LED-Benachrichtigungsleuchte | 13. Kamera-LED |
| 4. Frontkameraobjektiv | 14. Headset-Anschluss |
| 5. Hörmuschel | 15. Einschalttaste |
| 6. Lautstärketaste/Zoomtaste | 16. Anschluss für Ladegerät/USB-Kabel |
| 7. Touchscreen | 17. Lautsprecher |
| 8. Menü-Taste | 18. Trageschlaufenöse |
| 9. Startseitentaste | 19. Rückwärtige Abdeckungsöffnung |
| 10. Benachrichtigungsleuchte für soziale
Netzwerkdienste | 20. Mikrofon |

Verwenden der Tasten

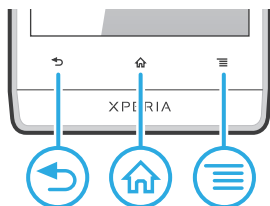

Zurück

- Vorherigen Bildschirm aufrufen
- Bildschirm-Tastenfeld, Dialogfeld, Optionsmenü oder Benachrichtigungsfenster schließen



Startseite

- Startbildschirm aufrufen
- Drücken und halten, um ein Fenster mit den zuletzt verwendeten Anwendungen zu öffnen




Menü

- Liste verfügbarer Optionen im aktuellen Bildschirm oder in der aktuellen Anwendung öffnen


Akku

Laden des Akkus

Der Akku des Telefons ist nur teilweise geladen, wenn Sie das Telefon kaufen. Wenn Sie das Ladekabel des Telefons an eine Stromquelle anschließen, beispielsweise an einen USB-Anschluss oder ein Ladegerät, kann es einige Minuten dauern, bevor das Akkusymbol  auf dem Bildschirm angezeigt wird. Sie können das Telefon auch während des Ladevorgangs verwenden. Ein langes Laden des Telefons, zum Beispiel über Nacht, beschädigt den Akku oder das Telefon nicht.

- ! Wenn der Akku bei angeschlossenem Ladegerät vollständig geladen ist, wird der Akku in geringem Maße entladen und anschließend wieder geladen. Hierdurch wird eine längere Akkulaufzeit erreicht. Dies kann jedoch auch dazu führen, dass der Ladestatus einen Wert von unter 100 % anzeigt.

So laden Sie das Telefon:

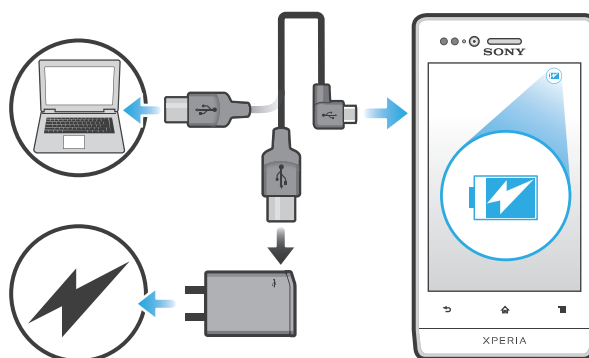

- 1 Schließen Sie das Ladegerät des Telefons an eine Steckdose an.
- 2 Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit dem Ladegerät (oder mit dem USB-Port eines Computers).
- 3 Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Micro-USB-Port des Telefons (USB-Symbol nach oben). Die Akkustatus-LED leuchtet auf, sobald das Telefon geladen wird. Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es ein paar Minuten dauern, bis die LED aufleuchtet, nachdem Sie das Ladekabel des Telefons an eine Stromquelle angeschlossen haben.




- 4 Wenn die Akkustatus-LED grün leuchtet, ist das Telefon vollständig geladen. Ziehen Sie das USB-Kabel vom Telefon ab. Achten Sie darauf, den Stecker beim Entfernen des Kabels nicht zu knicken.
- ! Verwenden Sie das im Lieferumfang des Telefons enthaltene Ladegerät und USB-Kabel, um die Ladezeit zu verkürzen.

Akku-LED-Status

Grün	Der Akku ist vollständig geladen.
Rot	Der Akkuladestand ist niedrig
Orange	Der Akku wird geladen. Der Akkuladestand liegt zwischen niedrig und voll.

So überprüfen Sie den Akkuladestand:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung**. > **Über das Telefon** > **Status** > **Akkuladung**.


Optimieren der Akkuleistung

Mit den folgenden Tipps können Sie die Akkuleistung verbessern:



- Laden Sie das Telefon oft auf. Dies wirkt sich nicht auf die Lebensdauer des Akkus aus.
- Beim Herunterladen von Daten aus dem Internet wird viel Energie verbraucht. Wenn Sie nicht auf das Internet zugreifen, können Sie Energie sparen, indem Sie alle Datenverbindungen über Mobilfunknetze deaktivieren. Diese Einstellung verhindert nicht, dass das Telefon Daten über andere Drahtlosnetzwerke überträgt.
- Deaktivieren Sie GPS, Bluetooth™ und Wi-Fi®, wenn Sie diese Funktionen nicht benötigen. Sie können diese Funktionen einfacher aktivieren bzw. deaktivieren, indem Sie Ihrer Startbildschirm das Widget zur Schnelleinstellung hinzufügen. 3G muss nicht ausgeschaltet werden.
- Mit der **Energie sparen**-Funktion können Sie den Stromverbrauch reduzieren. Sie können den Stromsparmmodus wählen, der am besten zu Ihrer Telefonnutzung passt. Außerdem können Sie die Einstellungen jedes Stromsparmmodus individuell anpassen.
- Stellen Sie Ihre Synchronisierungsanwendungen (zum Synchronisieren von E-Mails, Kalendereinträgen und Kontaktdaten) auf eine manuelle Synchronisierung ein. Sie können auch automatisch synchronisieren, Sie sollten dann aber die Synchronisationsintervalle verlängern.
- Überprüfen Sie im Menü für die Akkunutzung des Telefons, welche Anwendungen den meisten Strom verbrauchen. Ihr Akku verbraucht mehr Strom, wenn Sie Video- oder Musik-Streaming-Anwendungen wie YouTube™ verwenden. Manche von Google Play™ heruntergeladene Anwendungen verbrauchen möglicherweise ebenfalls mehr Strom.
- Schließen und beenden Sie die von Ihnen nicht verwendeten Anwendungen.
- Senken Sie die Helligkeitsstufe des Bildschirms.
- Schalten Sie das Telefon aus oder verwenden Sie den **Flugmodus**, wenn Sie sich in einem Gebiet ohne Netzabdeckung befinden. Ansonsten sucht das Telefon wiederholt nach verfügbaren Netzen. Dabei wird Strom verbraucht.
- Verwenden Sie beim Hören von Musik eine Freisprecheinrichtung von Sony. Freisprecheinrichtungen verbrauchen im Vergleich zu Lautsprechern weniger Strom.

- Schalten Sie Ihr Telefon so oft es geht in den Standby-Modus. Die Standby-Zeit bezieht sich auf die Zeitspanne, in der das Telefon zwar mit dem Netz verbunden ist, allerdings nicht verwendet wird.
- Deaktivieren von Live-Hintergründen.
- Aktuelle Hinweise zur optimalen Nutzung der Akkuleistung erhalten Sie unter www.sonymobile.com.



So greifen Sie auf das Menü für die Akkunutzung zu:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Akku**, um die installierten Anwendungen mit dem höchsten Stromverbrauch anzuzeigen.

So fügen Sie dem Startbildschirm das Widget zur Datenübertragung hinzu:

- 1 Drücken Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Extras** > **Datenverkehr**.


So fügen Sie der Startseite das Widget zur Schnelleinstellung hinzu:

- 1 Drücken Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf  > **Extras**.
- 3 Wählen Sie das Widget **Schnelleinstellung**.


Senken des Stromverbrauchs mit Power Saver

Verwenden Sie die voreingestellten Energiesparmodi, um Anwendungen, die viel Strom verbrauchen, zu verwalten und den Stromverbrauch zu senken. Mit Power Saver können Sie außerdem die Einstellungen für jeden Energiesparmodus anpassen, je nachdem, wie Sie Ihr Telefon verwenden.



So aktivieren Sie einen Stromsparmodus:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Energie sparen**.
- 3 Tippen Sie auf das Symbol neben dem Stromsparmodus, den Sie aktivieren möchten.



So deaktivieren Sie einen Stromsparmodus:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Energie sparen**.
- 3 Tippen Sie auf das leuchtende Symbol neben dem aktiven Stromsparmodus, um diesen auszuschalten.

So ändern Sie die Einstellungen für einen Stromsparmodus

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Energie sparen**.
- 3 Tippen Sie zum Öffnen des Einstellungsmenüs auf einen Stromsparmodus.
- 4 Passen Sie die Einstellungen wie gewünscht an, um Strom zu sparen.
- 5 Tippen Sie auf .

So zeigen Sie Benachrichtigungen zur Stromsparfunktion an:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Energie sparen**.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Statusleiste**.

Verwenden des Sensorbildschirms

Der Bildschirm Ihres Telefons wird im Auslieferungszustand durch eine Schutzfolie geschützt. Sie sollten die Folie vor Verwendung des Sensorbildschirms abziehen.

Andernfalls kann es zu Beeinträchtigungen bei der Verwendung des Sensorbildschirms kommen.

Wenn das Telefon eine bestimmte Zeit inaktiv ist, wird der Bildschirm zum Sparen von Akkustrom abgeblendet und automatisch gesperrt. Diese Sperre verhindert ungewünschte Aktionen auf dem Sensorbildschirm, wenn Sie diesen nicht verwenden. Sie können auch eine personenbezogene Sperre einrichten, um Ihren Teilnehmerzugang zu schützen und sicherzustellen, dass nur Sie Zugriff auf Ihre Telefondaten haben.

- ! Der Bildschirm Ihres Telefons ist aus Glas gefertigt. Berühren Sie den Bildschirm nicht, wenn das Glas gesprungen oder zerbrochen ist. Versuchen Sie nicht, einen beschädigten Bildschirm selbst zu reparieren. Glasbildschirme dürfen weder fallen gelassen noch mechanischen Stößen ausgesetzt werden. Ein fahrlässiger Umgang wird von der Sony-Garantieleistung nicht abgedeckt.

So öffnen Sie ein Objekt oder heben es hervor:

- Tippen Sie auf das Objekt.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Optionen:

- Tippen Sie auf das entsprechende Kontrollkästchen oder die Listenoption.



Markiertes Kontrollkästchen



Unmarkiertes Kontrollkästchen



Markierte Listenoption





Unmarkierte Listenoption


Zoomen

Die verfügbaren Zoomoptionen hängen von der verwendeten Anwendung ab.

So vergrößern oder verkleinern Sie (Zoom):

- Sofern verfügbar, tippen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern auf  oder .
- ! Sie müssen den Bildschirm eventuell ziehen (in eine beliebige Richtung), um die Zoom-Symbole anzuzeigen.

So zoomen Sie mit zwei Fingern:

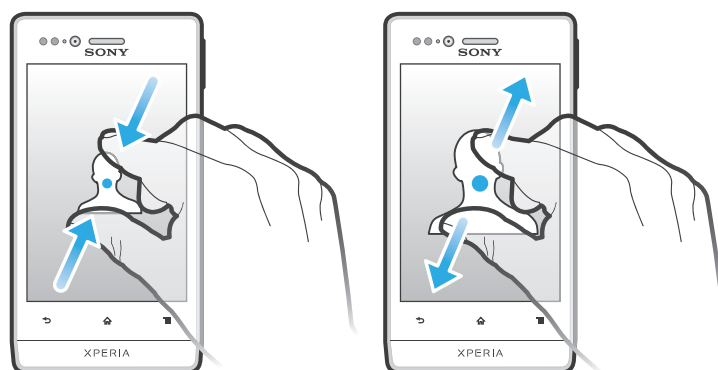


- Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm, und drücken Sie sie zusammen (Verkleinern) oder ziehen Sie sie auseinander (Vergrößern).
- 💡 Verwenden Sie die Zoomfunktion beim Anzeigen von Fotos und Karten oder beim Surfen im Internet.

Blättern

Blättern Sie, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten bewegen. Auf manchen Webseiten ist auch seitliches Blättern möglich.


- ! Durch Ziehen oder Streichen wird nichts auf dem Bildschirm aktiviert.

So blättern Sie:

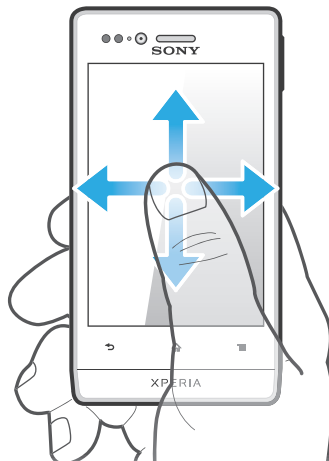

- Ziehen oder streichen Sie Ihren Finger in die Richtung, in die auf dem Bildschirm geblättert werden soll.
- 💡 Um schneller zu blättern, streichen Sie mit Ihrem Finger in die gewünschte Richtung auf dem Bildschirm.

So streichen Sie:

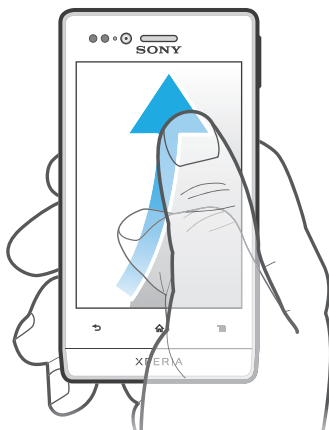


- Um schneller zu blättern, streichen Sie mit Ihrem Finger in die gewünschte Richtung auf dem Bildschirm. Sie können warten, bis das Blättern von alleine endet, oder Sie können das Blättern sofort stoppen, indem Sie auf den Bildschirm tippen.


Sensoren

Das Telefon verfügt über Sensoren, die sowohl auf Licht als auch auf Abstände reagieren. Der Lichtsensor reagiert auf die Intensität des Umgebungslichtes und passt die Bildschirmhelligkeit entsprechend an. Der Abstandssensor schaltet den Sensorbildschirm aus, wenn Sie das Telefon zum Kopf führen. So wird verhindert, dass beim Telefonieren versehentlich Telefonfunktionen aktiviert werden.

Startseite

Die Startbildschirm Ihres Telefons entspricht dem Desktop eines Computers. Darüber erhalten Sie Zugriff auf die Hauptfunktionen Ihres Telefons. Sie können Ihre Startbildschirm mithilfe von Widgets, Verknüpfungen, Ordnern, Designs, Hintergründen und anderen Objekten anpassen.

Die Startbildschirm geht über die normale Bildschirmgröße hinaus, so dass Sie zur Anzeige der Inhalte in einer der vier Bildschirmerweiterungen nach links oder rechts streichen müssen.  zeigt, in welchem Teil der Startbildschirm Sie sich befinden.

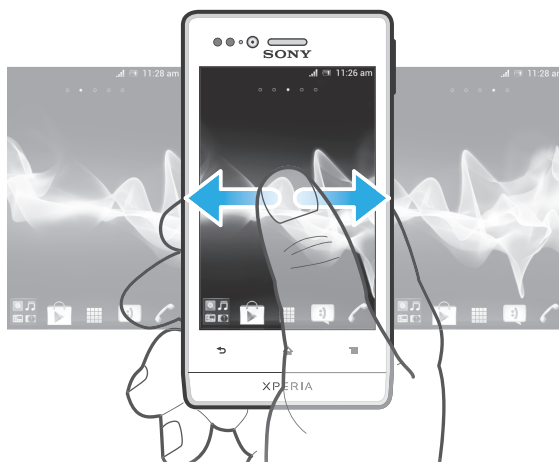

Die Objekte in der unten auf dem Bildschirm angezeigten Leiste sind immer für den schnellen Zugriff verfügbar.



So rufen Sie die Startseite auf:

- Drücken Sie .

So navigieren Sie auf der Startseite:

- Streichen Sie nach rechts oder links.

So geben Sie ein Element von der Startseite frei:

- 1 Drücken Sie , um die Startbildschirm zu öffnen.
- 2 Berühren und halten Sie ein Objekt, bis es vergrößert wird und das Telefon vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend in .
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie ggf. Ihre Auswahl. Sie können nun Anwendungen und Widgets, die Ihnen gefallen, für Freunde freigeben, die sie herunterladen und verwenden können.

Widgets

Widgets sind kleine Anwendungen, die direkt auf der Startbildschirm verwendet werden können. Das Musikplayer-Widget erlaubt beispielsweise das direkte Abspielen von Musik.

Bei einigen Widgets lässt sich die Größe ändern. Sie können diese Widgets vergrößern, um mehr Inhalt zu sehen, oder verkleinern, um mehr Platz auf Ihrem Startbildschirm zu haben.

So fügen Sie der Startseite ein Widget hinzu:

- 1 Drücken Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Hinzufügen** > **Widgets**.
- 3 Tippen Sie auf ein Widget.

So ändern Sie die Größe eines Widgets:

- 1 Berühren und halten Sie ein Widget, bis es vergrößert wird und das Telefon vibriert. Lassen Sie das Widget anschließend wieder los. Wenn die Größe des Widgets geändert werden kann, werden ein hervorgehobener Rahmen sowie Punkte zum Ändern der Größe angezeigt.
- 2 Ziehen Sie die Punkte nach innen oder außen, um das Widget zu verkleinern oder zu vergrößern.
- 3 Um die neue Größe des Widgets zu bestätigen, tippen Sie auf einen beliebigen Punkt in Startbildschirm.

So erhalten Sie einen Überblick über alle Widgets auf der Startseite:

- Drücken Sie auf einen beliebigen Bereich der Startbildschirm. Alle Widgets aus den verschiedenen Bereichen der Startbildschirm werden nun in einer Ansicht dargestellt.
- 💡 Wenn alle Widgets der Startbildschirm in einer Ansicht zusammengeführt sind, tippen Sie auf ein beliebiges Widget, um zu dem Bereich der Startbildschirm mit diesem Widget zu gelangen.

Timescape™ Feed-Widget

Das Timescape™ Feed-Widget zeigt alle aktuellen Timescape™-Ereignisse in einer Ansicht an. Sie können innerhalb des Widgets nach oben oder unten streichen, um den gesamten Inhalt jedes Ereignisses anzuzeigen. Sie können auch auf ein Ereignis tippen, um dessen Inhalt im Vollbildformat anzuzeigen oder auf das Ereignis mit Kommentaren, „Gefällt mir“-Bewertungen oder „ReTweets“ zu reagieren.

Timescape™-Freunde-Widget

Das Timescape™-Freunde-Widget benachrichtigt Sie über Ihre zuletzt stattgefundenen Netzwerkaktivitäten oder die Ihrer Freunde. Sie können alle Aktivitäten anzeigen und über Kommentare, Gefällt-mir-Tasten und ReTweets mit Freunden kommunizieren.

Timescape™-Share-Widget


Geben Sie Ihren Status über einen der Dienste, bei denen Sie sich von Ihrem Telefon aus angemeldet haben, weiter. Beispielsweise können Sie Updates auf Facebook™ oder Twitter™ veröffentlichen.

Startseite neu anordnen

Passen Sie die Darstellung Ihrer Startseite an, und ändern Sie die Funktionen, auf die Sie von dort aus zugreifen können. Sie können den Bildschirmhintergrund ändern, Elemente verschieben, Ordner erstellen und Verknüpfungen mit Kontakten hinzufügen.

So öffnen Sie das Optionsmenü der Startseite:

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Optionsmenü der Startbildschirm zu öffnen:


- Drücken Sie auf der Startbildschirm auf .
- Berühren und halten Sie einen beliebigen Teil der Startbildschirm.

So fügen Sie der Startseite eine Verknüpfung hinzu:

- 1 Drücken Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Hinzufügen > Verknüpfungen**.
- 3 Suchen Sie eine Verknüpfung, und wählen Sie sie aus.

- 💡 Fügen Sie eine Anwendungsverknüpfung direkt über den Anwendungsbildschirm hinzu, indem Sie die Anwendung berühren und halten.



So verschieben Sie ein Objekt auf der Startseite:

- 1 Drücken Sie , um die Startbildschirm zu öffnen.
- 2 Berühren und halten Sie ein Objekt, bis es vergrößert wird und das Telefon vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend an die neue Position.

So löschen Sie ein Objekt aus der Startseite:

- Berühren und halten Sie ein Objekt, bis es vergrößert wird und das Telefon vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend in .

So fügen Sie einen Ordner zum Startbildschirm hinzu:

- 1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Hinzufügen** > **Ordner**.
 - 3 Geben Sie einen Namen für den Ordner ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
-  Legen Sie ein Objekt auf ein anderes auf Ihrem Startbildschirm ab, um automatisch einen Ordner zu erstellen.

So fügen Sie einem Ordner Objekte hinzu:

- Berühren und halten Sie ein Objekt, bis es vergrößert wird und das Telefon vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend in den Ordner.



So benennen Sie einen Ordner um:

- 1 Tippen Sie auf einen Ordner, um ihn zu öffnen.
- 2 Berühren Sie die Titelleiste des Ordners, um das Feld **Ordnername** anzuzeigen.
- 3 Geben Sie den neuen Ordnernamen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.



Hintergrund der Startseite ändern

Passen Sie die Startbildschirm mit Hintergründen und verschiedenen Designs Ihren Wünschen entsprechend an.

So ändern Sie den Hintergrund des Startbildschirms:

- 1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm .
 - 2 Tippen Sie auf **Hintergrund**, und wählen Sie eine Option.
-  Sie können von Ihnen aufgenommene Fotos oder Animationen verwenden. Laden Sie über Google Play™ und andere Quellen beispielsweise Live-Hintergründe herunter, deren Darstellung sich je nach Tageszeit ändert.

So stellen Sie ein Design für Ihren Startbildschirm ein:



- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Design**, und wählen Sie ein Design. Die Farbe der LED-Benachrichtungsleuchte für soziale Netzwerkdienste wird ebenfalls an das neue Design angepasst.
-  Wenn Sie ein Design ändern, wird auch der Hintergrund einiger Anwendungen geändert.

Benachrichtigungsleuchte für soziale Netzwerkdienste



Die LED-Benachrichtigungsleuchte für SNS (Social Networking Services, soziale Netzwerkdienste) des Telefons blinkt blau, wenn Benachrichtigungen von vorinstallierten SNS-Anwendungen wie Facebook™ und Twitter™ eingehen.

Die Benachrichtigungsleuchte leuchtet ebenfalls beim Aktivieren des Bildschirms. Sie hört nach ein paar Sekunden auf zu leuchten, um Energie zu sparen. Die Farbe ist abhängig vom verwendeten Design. Die Benachrichtigungsleuchte für soziale Netzwerkdienste bleibt jedoch blau, selbst wenn Sie eine andere Designfarbe wählen.

So schalten Sie die Benachrichtigungsleuchte für eingehende Facebook™-Benachrichtigungen ein

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Facebook™**. Melden Sie sich bei **Facebook™** an, sofern erforderlich.
- 3 Tippen Sie auf  > **Einstellungen**.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Telefon-LED**.

So schalten Sie die Benachrichtigungsleuchte für eingehende Twitter™-Benachrichtigungen ein

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Twitter™**. Melden Sie sich bei **Twitter™** an, sofern erforderlich.
- 3 Tippen Sie auf  > **Einstellungen**.
- 4 Tippen Sie auf Ihr Konto.
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Benachrichtigungsleuchte**.

Zugreifen und Verwenden von Anwendungen


Sie können Anwendungen über die auf der Startbildschirm bzw. auf dem Anwendungsbildschirm vorhandenen Verknüpfungen öffnen.

Anwendungsbildschirm

Der Anwendungsbildschirm, der über die Startbildschirm geöffnet wird, enthält die auf dem Telefon vorinstallierten sowie von Ihnen heruntergeladenen Anwendungen.

Der Anwendungsbildschirm geht über die normale Bildschirmgröße hinaus, so dass Sie zur Anzeige sämtlicher Inhalte nach links und rechts streichen müssen.

So öffnen Sie den Anwendungsbildschirm:

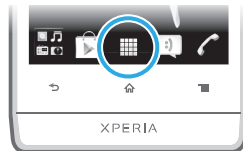


- Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .



So navigieren Sie im Anwendungsbildschirm:

- Öffnen Sie den Anwendungsbildschirm. Streichen Sie dann nach rechts oder links.

So erstellen Sie auf der Startseite eine Verknüpfung für eine Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Berühren und halten Sie eine Anwendung, bis Sie auf Ihrer Startbildschirm angezeigt wird. Ziehen Sie sie dann an die gewünschte Position.

So geben Sie eine Anwendung vom Anwendungsbildschirm frei:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Berühren und halten Sie eine Anwendung, bis Sie auf der Startbildschirm angezeigt wird. Ziehen Sie die Anwendung dann auf die .
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie ggf. Ihre Auswahl. Sie können nun Anwendungen, die Ihnen gefallen, für Freunde freigeben, die sie herunterladen und verwenden können.


Öffnen und Schließen von Anwendungen

So starten Sie eine Anwendung:

- Tippen Sie auf der Startbildschirm oder auf dem Anwendungsbildschirm auf die Anwendung.

So schließen Sie eine Anwendung:

- Drücken Sie .

- 💡 Manche Anwendungen werden angehalten, wenn Sie  zum Beenden drücken, während andere Anwendungen weiterhin im Hintergrund ausgeführt werden. Im ersteren Fall können Sie beim nächsten Öffnen der Anwendung Ihre Arbeit wieder aufnehmen.


Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen


In diesem Fenster können sie kürzlich verwendete Anwendungen anzeigen und darauf zugreifen.

So öffnen Sie das Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen:


- Drücken und halten Sie .

Anwendungsmenü

In einer Anwendung können Sie jederzeit auf das Menü zugreifen, indem Sie die Telefontaste  drücken. Das Erscheinungsbild des Menüs ist anwendungsabhängig.

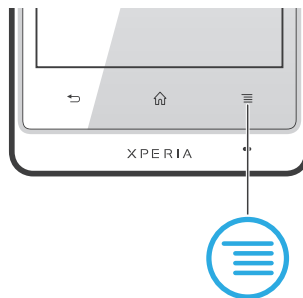



So öffnen Sie ein Menü in einer Anwendung:

- Drücken Sie in einer Anwendung .
- ! Nicht alle Anwendungen enthalten ein Menü.




Neuanordnen des Anwendungsbildschirms

Verschieben Sie die Anwendungen wunschgemäß auf dem Anwendungsbildschirm.




So ordnen Sie Anwendungen auf dem Anwendungsbildschirm an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , um den Anwendungsbildschirm zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf , und wählen Sie eine Option.

So verschieben Sie eine Anwendung auf dem Anwendungsbildschirm:


- 1 Öffnen Sie den Anwendungsbildschirm, und tippen Sie auf .
 - 2 Berühren und halten Sie ein Objekt, bis es vergrößert wird und das Telefon vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend an die neue Position.
 - 3 Tippen Sie auf , um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.
- ! Es ist nur möglich, Anwendungen zu verschieben, wenn  ausgewählt ist.

So deinstallieren Sie eine Anwendung vom Anwendungsbildschirm:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf . Alle zu deinstallierenden Anwendungen sind mit dem Symbol  markiert.
- 3 Tippen Sie auf die zu deinstallierende Anwendung, und tippen Sie dann auf **OK**.

Status und Benachrichtigungen

Anhand der oben auf dem Bildschirm angezeigten Statusleiste können Sie die Vorgänge auf Ihrem Telefon beobachten. Im Falle neuer oder laufender Vorgänge erhalten Sie links Benachrichtigungen. So werden hier beispielsweise neue Nachrichten und Kalenderbenachrichtigungen angezeigt. Auf der rechten Seite werden die Signalstärke, der Akkustatus und andere Informationen angegeben.

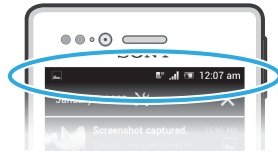


Eine Benachrichtigungsleuchte vermittelt ebenfalls Informationen über den Akkustatus und einige Benachrichtigungen. Eine blinkende blaue Leuchte steht z. B. für eine neue Nachricht oder einen unbeantworteten Anruf. Die Benachrichtigungsleuchte funktioniert bei niedrigem Akkuladestand möglicherweise nicht.



Überprüfen von Benachrichtigung und laufenden Aktivitäten


Sie können die Statusleiste nach unten ziehen, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen und weitere Informationen abzurufen. Beispielsweise können Sie in diesem Fenster eine neue Nachricht öffnen oder einen Termin im Kalender anzeigen. Außerdem können Sie einige Anwendungen öffnen, die im Hintergrund ausgeführt werden, wie den Musikplayer.

So öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster:

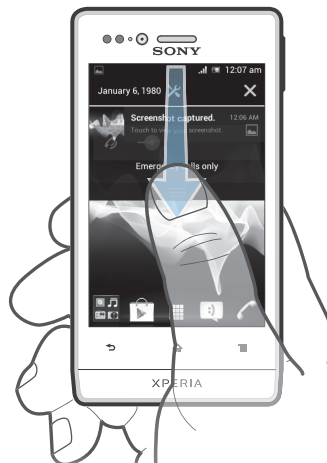

- Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.

So schließen Sie das Benachrichtigungsfenster:

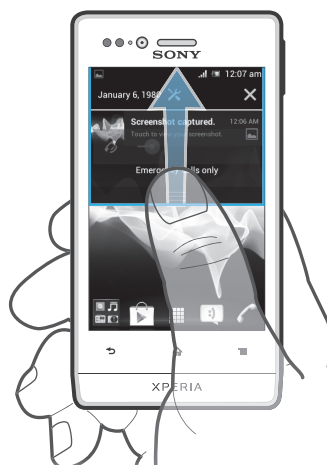

- Ziehen Sie die unten im Benachrichtigungsfenster angezeigte Registerkarte nach oben.

So öffnen Sie ein laufende Anwendung vom Benachrichtigungsfenster aus:

- Tippen Sie auf das Symbol der laufenden Anwendung, um es zu öffnen.

So öffnen Sie vom Benachrichtigungsfenster aus das Menü mit den Telefoneinstellungen:

- Tippen Sie auf ✕.

So löschen Sie Benachrichtigungen aus dem Benachrichtigungsfenster:

- Fahren Sie mit Ihrem Finger über eine Nachricht, und streichen Sie nach links oder rechts.



So löschen Sie alle Benachrichtigungen vom Benachrichtigungsfenster aus:

- Tippen Sie auf ✕.

Menü mit den Telefoneinstellungen

Über das Menü „Einstellungen“ können Sie die Telefoneinstellungen anzeigen und ändern.

So greifen Sie auf die Telefoneinstellungen zu:


- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 💡 Sie können auf dem Startbildschirm auch die Statusleiste nach unten ziehen und auf  tippen, um auf die Telefoneinstellungen zuzugreifen.

Text eingeben

Bildschirmtastatur

Tippen Sie auf die Tasten der QWERTZ-Bildschirmtastatur, um bequem Text einzugeben. Manche Anwendungen öffnen die Bildschirmtastatur automatisch. Sie können diese Tastatur auch öffnen, indem Sie auf ein Textfeld tippen.

Bildschirmtastatur verwenden

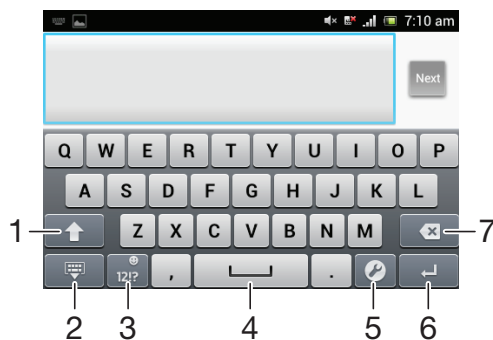

- 1 Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln und Großbuchstabenarretierung einschalten. In einigen Sprachen wird diese Taste verwendet, um auch zusätzliche Zeichen in der Sprache zuzugreifen.
- 2 Bildschirmtastaturansicht schließen.
- 3 Anzeigen von Zahlen und Symbolen. Durch Berühren und Halten Smileys anzeigen.
- 4 Leerzeichen eingeben.
- 5 Menü für Eingabeeinstellungen öffnen, um eine Änderung zum Beispiel unter **Eingabesprachen** vorzunehmen. Über diese Taste kann auch die Eingabesprache geändert werden, wenn mehr als eine Eingabesprache ausgewählt ist.
- 6 Eingeben einer Zeilenumschaltung oder Bestätigen der Texteingabe.

- ! Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Telefons.

So zeigen Sie die Bildschirmtastatur an, um Text einzugeben:

- Tippen Sie auf ein Texteingabefeld.

So blenden Sie die Bildschirmtastatur aus:

- Wenn die Bildschirmtastatur geöffnet ist, drücken Sie .

So verwenden Sie die Bildschirmtastatur im Querformat:


- Drehen Sie das Telefon für die Texteingabe seitwärts.

- 💡 Damit Ihre Tastatur diese Funktion unterstützt, muss die verwendete Anwendung den Querformatmodus unterstützen, und die Einstellungen für die Bildschirmausrichtung müssen auf Automatik gestellt sein.




So geben Sie Text mit der Bildschirmtastatur ein:

- Auf der Tastatur angezeigte Zeichen geben Sie ein, indem Sie auf das gewünschte Zeichen tippen.
- Sie können Varianten eingeben, indem Sie lang auf ein Standardzeichen auf der Tastatur tippen, bis eine Liste der verfügbaren Optionen angezeigt wird. Wählen Sie dann das gewünschte Zeichen. Um beispielsweise den Buchstaben „é“ einzugeben, berühren und halten Sie so lange „e“, bis andere Optionen angezeigt werden. Ziehen Sie und wählen Sie dann den Buchstaben „é“. Belassen Sie den Finger währenddessen auf der Tastatur.



So schalten Sie zwischen Großbuchstaben und Kleinbuchstaben um:

- Vor der Eingabe eines Buchstabens tippen Sie auf , um zur Großschreibung zu wechseln, bzw. auf , um zur Kleinschreibung zu wechseln.

So schalten Sie die Großbuchstabenarretierung ein:

- Tippen Sie vor der Eingabe eines Wortes so lange auf  oder , bis  angezeigt wird.


So geben Sie Zahlen oder Symbole ein:

- Tippen Sie beim Eingeben von Text auf . Eine Tastatur mit Zahlen und Symbolen wird angezeigt. Tippen Sie auf , um weitere Optionen anzuzeigen.

So fügen Sie ein Smiley ein:

- 1 Tippen Sie beim Eingeben von Text lang auf .
- 2 Wählen Sie ein Smiley.

So löschen Sie Zeichen:

- Tippen Sie, um den Cursor hinter dem zu löschenden Zeichen zu platzieren. Tippen Sie dann auf .

So geben Sie einen Zeilenvorschub ein:

- Tippen Sie bei der Texteingabe auf , um einen Zeilenvorschub einzugeben.


So wählen Sie einen Text aus:

- 1 Wenn Sie Text eingeben, berühren und halten Sie das Textfeld, oder doppelklicken Sie in das Textfeld.
- 2 Das Wort, das Sie berühren, wird auf beiden Seiten durch Registerkarten markiert. Ziehen Sie die Registerkarten nach links oder nach rechts, um weiteren Text zu wählen.


So bearbeiten Sie Text im Hochformat:

- 1 Wenn Sie Text eingeben, berühren und halten Sie so lange das Textfeld, bis die Anwendungsleiste angezeigt wird.
 - 2 Wählen Sie den zu bearbeitenden Text aus, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen über die Anwendungsleiste vor.
- ! Um Text aus der Zwischenablage einzufügen, halten Sie das Textfeld so lange, bis **Einfügen** angezeigt wird, und tippen Sie dann auf **Einfügen**.

Anwendungsleiste

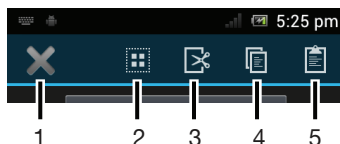

- 1 Anwendungsleiste schließen
- 2 Gesamten Text wählen
- 3 Text ausschneiden
- 4 Text kopieren
- 5 Text einfügen

!  wird nur angezeigt, wenn Sie Text in der Zwischenablage gespeichert haben.


So bearbeiten Sie Text im Querformat:

- 1 Wenn Sie Text eingeben, berühren und halten Sie so lange das Textfeld, bis **Bearbeiten...** angezeigt wird.
 - 2 Wählen Sie den Text, den Sie bearbeiten möchten, tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten...**, und wählen Sie eine Option.
- ! Um Text aus der Zwischenablage einzufügen, halten Sie das Textfeld so lange, bis **Einfügen** angezeigt wird, und tippen Sie dann auf **Einfügen**.

Phonepad

Das Phonepad ähnelt einem standardmäßigen Telefontastefeld mit 12 Tasten. Es bietet Worterkennung und Eingabeoptionen über Multi-Tap. Sie können die Texteingabemethode „Phonepad“ über die Tastatureinstellungen aktivieren. Das Phonepad ist nur im Hochformat verfügbar.

Phonepad verwenden

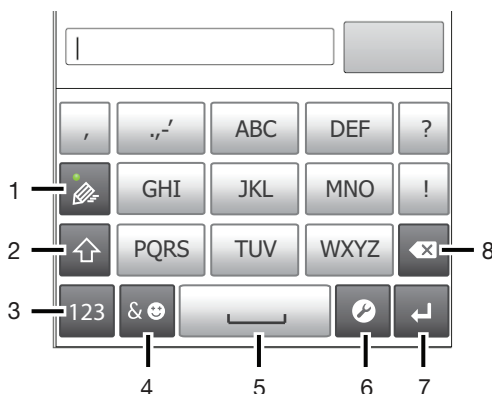



- 1 Texteingabeoption wählen
- 2 Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln und Großbuchstabenarretierung einschalten



- 3 Nummern anzeigen
- 4 Symbole und Smileys anzeigen
- 5 Leerzeichen eingeben
- 6 Menü für Eingabeeinstellungen öffnen, um z. B. die Einstellungen für **Eingabesprachen** zu ändern. Über diese Taste kann auch die Eingabesprache geändert werden, wenn mehr als eine Eingabesprache ausgewählt ist.
- 7 Zeilenvorschub eingeben oder Texteingabe bestätigen
- 8 Das vor dem Cursor angezeigte Zeichen löschen

! Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Telefons.




So öffnen Sie das Tastenfeld zum ersten Mal:

- 1 Tippen Sie auf ein Texteingabefeld und anschließend auf , oder berühren und halten Sie , wenn bereits mehr als eine Eingabesprache ausgewählt ist.
 - 2 Tippen Sie auf **Tastaturlayout**, und wählen Sie eine Option.
- 💡 Nach Wahl der Layoutoption für die Tastatur können Sie das Tastenfeld einfach aktivieren, indem Sie auf ein Texteingabefeld tippen.


So wechseln Sie zwischen der Bildschirmtastatur und dem Tastenfeld:

- 1 Tippen Sie bei der Texteingabe auf , oder berühren und halten Sie , wenn bereits mehr als eine Eingabesprache ausgewählt ist.
 - 2 Tippen Sie auf **Tastaturlayout**, und wählen Sie eine Option.
- ! Das Tastenfeld ist nur im Hochformat verfügbar.


So geben Sie Text mit dem Phonepad ein:

- Wenn  im Phonepad angezeigt wird, tippen Sie auf jede Zeichentaste nur einmal, selbst wenn der gewünschte Buchstabe nicht dem ersten Buchstaben auf der Taste entspricht. Tippen Sie auf das angezeigte Wort, oder tippen Sie auf , um weitere Wortvorschläge anzuzeigen und ein Wort aus der Liste auszuwählen.
- Wenn  im Phonepad angezeigt wird, tippen Sie auf die Bildschirmtaste für das Zeichen, das Sie eingeben möchten. Drücken Sie diese Taste mehrmals, bis das gewünschte Zeichen ausgewählt ist. Wiederholen Sie diesen Schritt für jedes weitere Zeichen, das Sie eingeben möchten.

So geben Sie Zahlen mit dem Phonepad ein:

- Wenn das Phonepad geöffnet ist, tippen Sie auf . Ein Phonepad mit Zahlen wird angezeigt.



So fügen Sie Symbole und Smileys mit dem Phonepad ein:

- 1 Wenn das Phonepad geöffnet ist, tippen Sie auf . Ein Raster mit Symbolen und Smileys wird angezeigt.
- 2 Blättern Sie nach oben oder unten, um weitere Optionen anzuzeigen. Tippen Sie zum Auswählen auf ein Symbol oder einen Smiley.




Einstellungen für Tastatur und Phonepad

Sie können die Einstellungen für die Bildschirmtastatur und das Phonepad wählen, wie etwa die Eingabesprache und die automatische Korrektur.

So greifen Sie auf die Einstellungen für die Tastatur und das Phonepad zu:

- Wenn Sie Text über die Bildschirmtastatur oder das Phonepad eingeben, tippen Sie auf . Wenn Sie mehr als eine Eingabesprache ausgewählt haben, berühren und halten Sie stattdessen .

So ändern Sie die Eingabesprache bei Verwendung der Bildschirmtastatur oder des Phonepad:

- 1 Tippen Sie bei der Texteingabe auf , oder berühren und halten Sie , wenn bereits mehr als eine Eingabesprache ausgewählt ist.
- 2 Tippen Sie auf **Eingabesprachen**, und wählen Sie die Sprachen für die Texteingabe.
- 3 Wenn Sie mehr als eine Eingabesprache ausgewählt haben, tippen Sie auf , um zwischen den ausgewählten Eingabesprachen zu wechseln.


So wechseln Sie die Tastatur:

- 1 Wenn Sie Text eingeben, ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Eingabemethode auswählen**, und wählen Sie eine Option.

Einstellungen für die Texteingabe

Bei der Texteingabe über die Bildschirmtastatur oder das Phonepad können Sie auf ein Menü mit Texteingabeeinstellungen zugreifen, über das Sie die Textvorschlagsoptionen einstellen können. Beispielsweise können Sie im Telefon Folgendes festlegen: die Darstellung von Wortalternativen, die Korrektur von Wörtern bei der Eingabe oder die Aktivierung der Texteingabeanwendung zum Speichern der von Ihnen neu eingegebenen Wörter.

So ändern Sie die Texteingabeeinstellungen:

- 1 Wenn Sie Text über die Bildschirmtastatur oder das Phonepad eingeben, tippen Sie auf , oder berühren und halten Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen für Texteingabe**.
- 3 Wählen Sie die gewünschten Einstellungen.

Anpassen des Telefons

Passen Sie das Telefon an Ihre Anforderungen an, indem Sie beispielsweise persönliche Einstellungen für Rufton, Telefonsprache und Datenschutz festlegen.

Einstellen der Lautstärke

Sie können die Klingeltonlautstärke für Anrufe und Benachrichtigungen und die Lautstärke für die Musik- und Videowiedergabe einstellen.

So passen Sie die Ruftonlautstärke mit der Lautstärketaste an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste aufwärts oder abwärts.


So passen Sie die Lautstärke der abgespielten Medien mit der Lautstärketaste an:

- Wenn Sie Musik hören oder ein Video anzeigen, drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.



Anpassung der Soundeinstellungen

Sie können die Soundeinstellungen an Ihrem Telefon einstellen. Sie können Ihr Telefon in den Lautlosmodus stellen, damit es nicht klingelt, wenn Sie zum Beispiel gerade in einem Meeting sind.


So schalten Sie das Telefon stumm:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung. > Töne**.
- 3 Wählen Sie **Lautlosmodus** und anschließend **Ton aus**.


So stellen Sie den Vibrationsmodus des Telefons ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Töne.**
 - 3 Wählen Sie **Lautlosmodus** und anschließend **Vibration.**
- 💡 Sie können auch auf  im Menü **Telefonoptionen** tippen, um den Vibrationsmodus des Telefons einzustellen. Um auf das **Telefonoptionen** Menü zuzugreifen, halten Sie die Einschalttaste  gedrückt.

So legen Sie den Vibrations- und Klingelmodus des Telefons fest

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Töne.**
- 3 Wählen Sie **Lautlosmodus** und anschließend **Aus.**
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Vibrieren und klingeln.**


So verbessern Sie die Lautstärke des Lautsprechers:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Töne.**
- 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen **xLOUD™.**


Zeit und Datum

Sie können die Zeit und das Datum im Telefon ändern.


So stellen Sie das Datum manuell ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Datum & Uhrzeit.**
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Autom. Datum/Uhrzeit**, falls es aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie auf **Datum festlegen.**
- 5 Blättern Sie nach oben und unten, um das Datum einzustellen.
- 6 Tippen Sie auf **Speichern.**


So stellen Sie die Uhrzeit manuell ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Datum & Uhrzeit.**
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Autom. Datum/Uhrzeit**, falls es aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie auf **Uhrzeit festlegen.**
- 5 Blättern Sie nach oben oder unten, um die Stunden und Minuten einzustellen.
- 6 Blättern Sie ggf. nach oben, um zu **AM** oder **PM** zu wechseln.
- 7 Tippen Sie auf **Speichern.**

So stellen Sie die Zeitzone ein:


- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Datum & Uhrzeit.**
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Autom. Datum/Uhrzeit**, falls es aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie auf **Zeitzone auswählen.**
- 5 Wählen Sie eine Option.

So stellen Sie das Datumsformat ein:


- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Datum & Uhrzeit** > **Datumsformat.**
- 3 Wählen Sie eine Option.

Ruftoneinstellungen


So stellen Sie einen Rufton für das Telefon ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Töne** > **Klingelton.**
- 3 Wählen Sie einen Rufton.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig.**

So aktivieren Sie MFV-Töne:


- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Töne.**
- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen **Wähltastentöne** und **Töne bei Berührung.**

So wählen Sie einen Benachrichtigungston:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Töne** > **Standardbenachrichtigung.**
- 3 Wählen Sie einen Benachrichtigungston.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig.**


Bildschirmeinstellungen

So passen Sie die Bildschirmhelligkeit an:


- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Display** > **Helligkeit.**
- 3 Ziehen Sie den Schieber, um die Helligkeit einzustellen.
- 4 Tippen Sie auf **OK.**



 Die Helligkeitsstufe wirkt sich auf die Akkuleistung aus. Tipps zur Verbesserung der Akkuleistung finden Sie im Abschnitt *Optimieren der Akkuleistung* auf der Seite 14.

So stellen Sie die Bildschirmvibration ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Töne.**
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bei Berührung vibrieren.** Der Bildschirm vibriert nun, wenn Sie auf Bildschirmtasten und bestimmte Anwendungen tippen.

So stellen Sie die Wartezeit ein, bis sich der Bildschirm ausschaltet:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Display** > **Ruhezustand.**
- 3 Wählen Sie eine Option.

 Drücken Sie kurz die Einschalttaste , um den Bildschirm schnell auszuschalten.


So halten Sie beim Laden des Telefons den Bildschirm geöffnet:




- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Entwickleroptionen.**
- 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Aktiv lassen.**

Telefonsprache

Sie können eine Sprache auswählen, die im Telefon verwendet werden soll.

So ändern Sie die Telefonsprache:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Sprache & Eingabe** > **Sprache.**
- 3 Wählen Sie eine Option.

 Wenn Sie die falsche Sprache gewählt haben und daher die Menübezeichnungen nicht lesen können, tippen Sie auf das **Einstellung.**-Symbol . Wählen Sie dann den Eintrag neben , und wählen Sie den ersten Eintrag im folgenden Menü. Sie können die gewünschte Sprache wählen.

Flugmodus


Die Sende-/Empfangskomponenten Ihres Telefons für Mobilfunknetz und Radio bleiben im Flugmodus ausgeschaltet, um Störungen empfindlicher Geräte zu vermeiden. Es ist allerdings nach wie vor möglich, Spiele auszuführen, Musik zu hören, Videos anzuschauen und anderen Inhalt aufzurufen, sofern sich diese Daten auf der

Speicherkarte oder dem internen Speicher befinden. Bei aktivierten Alarmen können Sie sich ebenfalls durch Alarme benachrichtigen lassen.

- 💡 Die Aktivierung des Flugmodus reduziert den Stromverbrauch.

So schalten Sie den Flugmodus ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Mehr....**
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Flugmodus**.


- 💡 Sie können auch **Flugmodus** aus dem Menü **Telefonoptionen** wählen. Um auf das Menü **Telefonoptionen** zuzugreifen, halten Sie die Einschalttaste  gedrückt.

Speicher

Sie können Daten auf einer Speicherkarte, im internen Speicher des Telefons und im Telefonspeicher speichern. Musik, Videoclips und Fotos werden auf der Speicherkarte oder im internen Speicher gespeichert, während Anwendungen, Kontakte und Nachrichten im Telefonspeicher gespeichert werden.

- ! Sie können einige Anwendungen aus dem Telefonspeicher in den internen Speicher verschieben.

So verschieben Sie eine Anwendung in den internen Speicher des Telefons:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Apps**.
- 3 Wählen Sie die Anwendung, die in den internen Speicher verschoben werden soll.
- 4 Tippen Sie auf **In internen Speicher verschieben**.

- 💡 Manche Anwendungen können nicht vom Telefonspeicher in den internen Speicher verschoben werden.

Speicherkarte

- ! Die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben.


Das Telefon unterstützt microSD™-Speicherkarten, die für Mediendaten verwendet werden. Diese Karte kann auch als übertragbare Speicherkarte mit anderen kompatiblen Geräten genutzt werden.

Formatieren der Speicherkarte


Sie können die Speicherkarte des Telefons formatieren, um z. B. Speicher freizugeben. Dabei werden sämtliche Daten auf der Karte gelöscht.

- ! Alle Daten auf der Speicherkarte werden beim Formatieren gelöscht. Sichern Sie alle gewünschten Daten, bevor Sie die Karte formatieren. Zum Sichern Ihrer Daten können Sie diese auf Ihren Computer kopieren. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel *Das Telefon mit einem Computer verbinden* auf Seite 114.

So formatieren Sie die Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Speicher** > **SD-Karte entnehmen**.
- 3 Nachdem Sie die Speicherkarte abgemeldet haben, tippen Sie auf **SD-Karte löschen**.

Verwenden des Headsets mit dem Telefon

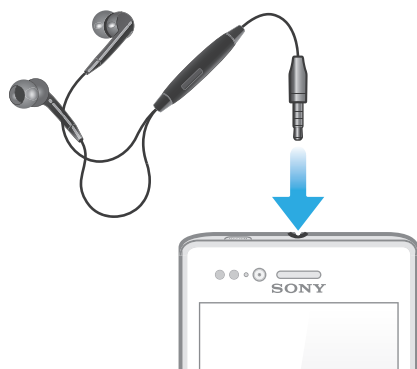

- ! Um optimale Leistung zu erzielen, verwenden Sie das im Lieferumfang des Telefons enthaltene Zubehör oder anderes passendes Zubehör.

So verwenden Sie ein Headset:


- 1 Verbinden Sie das Headset mit Ihrem Telefon.
 - 2 Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die Rufannahmetaste.
 - 3 Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Rufannahmetaste.
- ! Sie können ein Headset separat erwerben, falls es nicht mit dem Telefon geliefert wird.
 - 💡 Beim Abspielen von Musik wird die Wiedergabe unterbrochen, wenn Sie einen Anruf annehmen. Die Wiedergabe wird nach Beendigung des Anrufs fortgesetzt.

Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen



Für den Versand von SMS und MMS sowie für den Zugriff auf das Internet benötigen Sie eine GPRS/UMTS-Mobilfunkdatenverbindung und die richtigen Einstellungen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Einstellungen im Telefon vorzunehmen:

- Für die meisten Mobilfunknetzbetreiber sind die Einstellungen für Nachrichtenfunktionen und Internet im Telefon vorinstalliert. Sie können also sofort auf das Internet zugreifen und Nachrichten senden.
- In manchen Fällen erhalten Sie beim ersten Einschalten des Telefons die Gelegenheit, die Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen herunterzuladen. Sie können diese Einstellungen auch später über das Menü **Einstellung** herunterladen.
- Sie können Internet- und Netzeinstellungen im Telefon jederzeit manuell hinzufügen oder ändern. Detaillierte Informationen zu den erforderlichen Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

So laden Sie Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen herunter:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung**. > **Xperia™** > **Inteneteinstellungen**.

So setzen Sie die Standardinterneteneinstellungen zurück:


- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung**. > **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
- 3 Tippen Sie auf **Zugangspunkte** und drücken Sie dann .
- 4 Tippen Sie auf **Zurück auf Standardeinst.**

Zugriffspunktnamen





Ein Zugriffspunktname wird zur Herstellung von Datenverbindungen zwischen Ihrem Telefon und dem Internet verwendet. Der Zugriffspunktname legt fest, welcher IP-Adresstyp verwendet werden soll, welche Sicherheitsmethoden angewandt werden und welche festen Verbindungen zu verwenden sind. Die Überprüfung des

Zugriffspunktnamen ist hilfreich, wenn Sie über keinen Zugriff auf das Internet bzw. über keine Datenverbindung verfügen oder wenn Sie MMS empfangen.

So zeigen Sie den aktuellen Zugriffspunktnamen an:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze.**
 - 3 Tippen Sie auf **Zugangspunkte.**
- ! Gibt es mehrere verfügbare Verbindungen, ist die aktive Netzwerkverbindung durch eine markierte Schaltfläche gekennzeichnet.

So konfigurieren Sie die Einstellungen für den Zugriffspunktnamen manuell:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze** > **Zugangspunkte.**
 - 3 Drücken Sie .
 - 4 Tippen Sie auf **Neuer APN.**
 - 5 Tippen Sie auf **Name**, und geben Sie den Namen ein, den das neue Netzwerkprofil erhalten soll.
 - 6 Tippen Sie auf **APN**, und geben Sie den Namen des Zugriffspunkts ein.
 - 7 Geben Sie alle sonstigen für Ihren Netzbetreiber erforderlichen Informationen ein.
 - 8 Drücken Sie , und tippen Sie auf **Speichern** .
- ! Genauer Informationen zu den erforderlichen Netzwerkeinstellungen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

Steuern der Datennutzung


Sie können die Menge der in einem bestimmten Zeitraum an und von Ihrem Telefon übertragenen Daten verfolgen und steuern. Beispielsweise können Sie für das Telefon Warnungen und Grenzen hinsichtlich der Datennutzung einstellen, um zusätzliche Gebühren zu vermeiden. Sie können auch die Menge der von einzelnen Anwendungen genutzten Daten beschränken.

- ! Die Anpassung von Datennutzungseinstellungen kann zwar zu einer größeren Kontrolle über die Datennutzung führen, garantiert jedoch nicht, dass zusätzliche Gebühren vollständig verhindert werden.

So greifen Sie auf die Datennutzungseinstellungen zu:


- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Datennutzung.**

So schalten Sie die Datenübertragung ein oder aus:


- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Datennutzung.**
- 3 Tippen Sie zum Ausschalten der Datenübertragung auf den Ein/Aus-Schalter neben **Mobile Daten** bzw.

- 💡 Sie können die Datenübertragung auch ein- oder schalten, indem Sie das Kontrollkästchen **Daten aktiviert** unter **Einstellung.** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze** markieren.


So stellen Sie eine Warnung in Bezug auf die Datennutzung ein:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Datenübertragung eingeschaltet wurde.
- 2 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Datennutzung.**
- 4 Um eine Warnstufe einzustellen, ziehen Sie die Leitungen auf die gewünschten Werte. Sie erhalten eine Warnbenachrichtigung, wenn sich die Menge der übertragenen Daten dem von Ihnen eingestellten Niveau nähert.

So stellen Sie eine Datennutzungsgrenze ein:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Datenübertragung eingeschaltet wurde.
 - 2 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Datennutzung.**
 - 4 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Limit für mobile Daten festlegen**, sofern es noch nicht markiert ist. Tippen Sie dann auf **OK.**
 - 5 Um eine Datennutzungsgrenze einzustellen, ziehen Sie die Leitungen auf die gewünschten Werte.
- ! Sobald die Datennutzung das eingestellte Niveau erreicht, wird die Datenübertragung auf Ihrem Telefon automatisch ausgeschaltet.


So steuern Sie die Datennutzung einzelner Anwendungen:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Datennutzung.**
 - 3 Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.
 - 4 Führen Sie die notwendigen Anpassungen vor, um die Datennutzungsgrenze zu ändern, beschränken Sie Hintergrunddaten oder beschränken Sie alle Datenübertragungen für die Anwendung.
 - 5 Um auf feinere Einstellungen für die Anwendung zuzugreifen, tippen Sie auf **App-Einstellungen anzeigen** und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
- ! Auf bestimmte Einstellungen einer Anwendung kann nicht immer zugegriffen werden.
- 💡 Die Leistung einzelner Anwendungen wird u. U. durch die Änderung entsprechender Datennutzungseinstellungen beeinflusst.


Mobilfunknetzeinstellungen

Ihr Telefon wechselt automatisch zwischen Mobilfunknetzen, je nachdem, welche Mobilfunknetze in einem bestimmten Bereich verfügbar sind. Sie können Ihr Telefon auch manuell so einstellen, dass es auf einen bestimmten Mobilfunknetztyp zugreift, wie zum Beispiel WCDMA oder GSM.


So wählen Sie einen Netzwerktyp:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze.**
- 3 Tippen Sie auf **Netzwerkmodus.**
- 4 Wählen Sie einen Netzwerktyp.

So wählen Sie manuell ein anderes Netz:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze** > **Netzbetreiber.**
 - 3 Tippen Sie auf **Suchmodus.**
 - 4 Wenn ein Popup-Fenster angezeigt wird, tippen Sie auf **Manuell.**
 - 5 Wählen Sie ein Netz.
- ! Bei manueller Wahl eines Netzes sucht Ihr Telefon nicht nach anderen Netzen, auch wenn Sie sich außer Reichweite des manuell gewählten Netzes begeben.

So aktivieren Sie die automatische Netzwahl:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze** > **Netzbetreiber.**
- 3 Tippen Sie auf **Suchmodus.**
- 4 Tippen Sie auf **Automatisch.**


Ausschalten von Datenübertragungen

Sie können alle Datenverbindungen des Telefons über 2G/3G-Netze deaktivieren, um das unerwünschte Herunterladen von Daten sowie Synchronisierungen zu verhindern.

Detaillierte Informationen zu den Tarifen für Datenübertragungen im Rahmen Ihres Teilnehmerzugangs erhalten Sie ggf. vom Netzbetreiber.

- 💡 Nach Ausschalten der Datenübertragung können Sie nach wie vor Wi-Fi®- und Bluetooth™-Verbindungen nutzen. Sie können auch MMS senden und empfangen.

So deaktivieren Sie alle Datenübertragungen:


- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze.**
- 3 Heben Sie die Markierung für das Kontrollkästchen **Daten aktiviert** auf.

Daten-Roaming

Abhängig von Ihrem Netzbetreiber können mobile 2G/3G-Datenverbindungen eventuell außerhalb Ihres Heimatnetzes hergestellt werden (Roaming). Für die Datenübertragung fallen eventuell zusätzliche Kosten an. Weitere Informationen sind vom Netzbetreiber erhältlich.

- ! Einige Anwendungen verwenden möglicherweise ohne weitere Benachrichtigung die Internetverbindung in Ihrem Heimatnetz, zum Beispiel beim Senden von Such- und Synchronisierungsanforderungen. Für das Daten-Roaming können zusätzliche Gebühren anfallen. Setzen Sie sich mit dem Dienstanbieter in Verbindung.

So aktivieren Sie Daten-Roaming:




- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze.**
 - 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming.**
- ! Es ist nicht möglich, Daten-Roaming bei deaktivierten Datenverbindungen zu aktivieren.

Anrufen


Notrufe

Das Telefon unterstützt internationale Notrufnummern (z. B. 112 und 911). Diese Nummern können also normalerweise in allen Ländern für Notrufe genutzt werden, auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Voraussetzung ist nur, dass sich ein Netz in Reichweite befindet.

So tätigen Sie einen Notruf:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Telefon**.
 - 3 Geben Sie die Notrufnummer ein, und tippen Sie auf **Anruf**. Tippen Sie auf , um eine Ziffer zu löschen.
-  Wenn keine SIM-Karte eingelegt ist oder ausgehende Anrufe gesperrt wurden, können Sie Notrufe tätigen.



So tätigen Sie einen Notruf bei gesperrter SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf **Notruf**.
- 2 Geben Sie die Notrufnummer ein, und tippen Sie auf **Anruf**. Tippen Sie auf , um eine Ziffer zu löschen.


Anrufverwaltung

Sie können einen Anruf tätigen, indem Sie eine Rufnummer manuell wählen, auf eine in der Kontaktliste Ihres Telefons gespeicherte Nummer tippen oder indem Sie auf die Rufnummer in Ihrer Anrufprotokoll-Ansicht tippen. Sie können auch die intelligente Wählfunktion verwenden, um schnell nach Rufnummern aus Ihrer Kontaktliste und Anrufprotokollen zu suchen.

So tätigen Sie einen Anruf durch die Wahl einer Rufnummer:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**.
- 3 Geben Sie die Nummer des Empfängers ein, und tippen Sie auf **Anruf**. Tippen Sie auf , um eine Ziffer zu löschen.


So tätigen Sie einen Anruf mithilfe der intelligenten Wählfunktion:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**.
- 3 Geben Sie über die Wähltastatur die Buchstaben oder Zahlen ein, die dem anzurufenden Kontakt entsprechen. Bei der Eingabe der einzelnen Buchstaben oder Zahlen wird eine Liste möglicher Treffer angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf den anzurufenden Kontakt.

So beenden Sie einen Anruf:


- Tippen Sie auf **Anruf beenden**.

So tätigen Sie einen Auslandsanruf:


- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**.
- 3 Berühren und halten Sie 0, bis ein Pluszeichen (+) angezeigt wird.
- 4 Geben Sie die Landeskennzahl, Ortsnetzkennzahl (ohne führende Null) und Rufnummer ein, und tippen Sie auf **Anruf**.

So nehmen Sie einen Anruf an:



- Ziehen Sie den  über den Bildschirm nach rechts.
- ! Wenn Sie normale Kopfhörer ohne Mikrofon verwenden, müssen Sie die Kopfhörer vom Headset-Anschluss abziehen, um einen eingehenden Anruf zu beantworten.

So weisen Sie einen Anruf ab:

- Ziehen Sie  in den linken Bildschirmbereich.

So weisen Sie einen zweiten Anruf ab:

- Drücken Sie während eines Anrufs **Besetzt**, wenn Sie wiederholt Signaltöne hören.

So ändern Sie die Lautstärke des Lautsprechers während eines Anrufs:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

So schalten Sie den Lautsprecher während eines Anrufs ein:

- Tippen Sie auf .


So schalten Sie das Mikrofon während eines Anrufs stumm:

- Tippen Sie auf .

So aktivieren Sie den Bildschirm während eines Anrufs:

- Drücken Sie .



So geben Sie Nummern während eines Anrufs ein:

- 1 Tippen Sie während eines Anrufs auf . Ein Tastenfeld wird angezeigt.
- 2 Geben Sie die Nummern ein.


So schalten Sie den Klingelton für einen ankommenden Anruf stumm:

- Drücken Sie die Lautstärketaste, wenn ein Anruf eingeht.


Kürzliche Anrufe


Im Anrufprotokoll können Sie kürzlich unbeantwortete , empfangene  und gewählte  Anrufe anzeigen.

So zeigen Sie Ihre unbeantworteten Anrufe an:


- 1 Bei unbeantworteten Anrufen wird  in der Statusleiste angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf **Entgangener Anruf**.

So rufen Sie eine Nummer aus Ihrem Anrufprotokoll an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**. Das Anrufprotokoll wird im oberen Bildschirmbereich geöffnet.
- 3 Wenn Sie eine Nummer direkt anrufen möchten, tippen Sie auf die Nummer. Wenn Sie eine Nummer vor dem Anrufen bearbeiten möchten, berühren und halten Sie die gewünschte Nummer. Tippen Sie anschließend auf **Nummer vor Anruf bearbeiten**.

- ! Sie können eine Nummer auch anrufen, indem Sie auf  > **Rückruf** tippen.


So fügen Sie Ihren Kontakten eine Nummer aus dem Anrufprotokoll hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**. Das Anrufprotokoll wird im oberen Bildschirmbereich geöffnet.
- 3 Berühren und halten Sie die Nummer. Tippen Sie dann auf **Zu Kontakten hinzufügen**.
- 4 Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt oder auf **Neuen Kontakt erstellen**.
- 5 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten, und tippen Sie auf **Fertig**.

Mailbox

Wenn Ihr Teilnehmerzugang einen Mailbox-Dienst umfasst, können Anrufer eine Sprachnachricht hinterlassen, während Sie nicht in der Lage sind, Anrufe anzunehmen. Die Mailbox-Nummer ist normalerweise auf der SIM-Karte gespeichert. Ist dies nicht der Fall, erhalten Sie sie bei Ihrem Dienstanbieter. Sie können die Nummer dann manuell eingeben.

So geben Sie die Mailbox-Nummer ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung** > **Anrufeinstellungen** > **Mailbox-Einstellungen** > **Mailboxnummer**.
- 3 Geben Sie die Mailbox-Nummer ein.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.


So rufen Sie den Mailboxdienst an:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**.
- 3 Berühren und halten Sie die **1**.

Mehrere Anrufe

Falls Sie die Anklopf-Funktion aktiviert haben, können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen. Bei aktivierter Funktion werden Sie mit einem Signalton auf einen weiteren eingehenden Anruf hingewiesen.

So aktivieren und deaktivieren Sie die Anklopf-Funktion:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Zusätzliche Einstellungen**.
- 3 Um die Anklopf-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, tippen Sie auf **Anklopfen**.



So nehmen Sie einen weiteren Anruf an und beenden den aktiven Anruf:

- Tippen Sie während eines Anrufs auf **Anruf beenden und antworten**, wenn Sie wiederholt Signaltöne hören.

So nehmen Sie einen weiteren Anruf an und setzen den aktuellen Anruf auf Halteposition:

- Sobald Sie während eines Anrufs wiederholt Signaltöne hören, tippen Sie auf **Annehmen**.

So tätigen Sie einen zweiten Anruf:

- 1 Tippen Sie während eines Anrufs auf .
- 2 Geben Sie die Nummer des Empfängers ein, und tippen Sie auf .
- 3 Wenn der Empfänger antwortet, wird der erste Anruf auf Halteposition gesetzt.

-  Dieselbe Vorgehensweise gilt für folgende Anrufe.

So wechseln Sie zwischen mehreren Anrufen:

- Tippen Sie auf die gewünschte Nummer oder den gewünschten Kontakt, um zu einem anderen Anruf zu wechseln und den aktuellen Anruf auf Halteposition zu setzen.





So beenden Sie den aktuellen Anruf und kehren zum nächsten Anruf auf Halteposition zurück:

- Tippen Sie auf .


Telefonkonferenzen

Eine Telefonkonferenz bzw. ein Gruppenanruf ermöglicht ein Telefongespräch mit zwei oder mehreren Personen.


So führen Sie eine Telefonkonferenz:

- 1 Tippen Sie während eines Anrufs auf .
 - 2 Wählen Sie die Nummer des zweiten Teilnehmers, und tippen Sie auf .
 - 3 Wenn der zweite Empfänger antwortet, wird der erste Anruf auf Halteposition gesetzt.
 - 4 Tippen Sie auf .
-  Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

So führen Sie ein privates Gespräch mit einem Teilnehmer einer Telefonkonferenz:

- 1 Tippen Sie während einer aktiven Telefonkonferenz auf die Taste, die der Anzahl der Teilnehmer entspricht. Wenn beispielsweise drei Teilnehmer an dem Gespräch beteiligt sind, tippen Sie auf **3 Teilnehmer**.
- 2 Tippen Sie auf den Namen des Teilnehmers, mit dem Sie privat sprechen möchten.
- 3 Wenn Sie das private Gespräch beenden und zur Telefonkonferenz zurückkehren möchten, tippen Sie auf .

So entfernen Sie einen Teilnehmer aus einer Telefonkonferenz:

- 1 Tippen Sie während einer aktiven Telefonkonferenz auf die Taste, die der Anzahl der Teilnehmer entspricht. Tippen Sie beispielsweise auf **3 Teilnehmer**, wenn es drei Teilnehmer gibt.
- 2 Tippen Sie neben dem Teilnehmer, den Sie entfernen möchten, auf .

So beenden Sie eine Telefonkonferenz:


- Tippen Sie während der Telefonkonferenz auf **Telefonkonferenz beenden**.

Anrufeinstellungen

Anrufe sperren

Sie können alle ein- und ausgehenden Anrufe oder einzelne Kategorien sperren. Wenn Sie die Anrufsperrung zum ersten Mal verwenden, müssen Sie Ihren PUK (Personal Unblocking Key) eingeben und ein neues Kennwort auswählen, um die Funktion zu aktivieren.

So sperren Sie ein- oder ausgehende Anrufe

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Anrufeinstellungen** > **Anrufsperrung**.
- 3 Wählen Sie eine Option.
- 4 Geben Sie das Kennwort ein, und tippen Sie auf **Aktivier..**

Abweisen eines Anrufs mit einer Nachricht

Sie können einen Anruf mit einer vordefinierten Nachricht abweisen. Wenn die Sie einen Anruf mit einer dieser Nachrichten abweisen, wird die Nachricht automatisch an den Anrufer gesendet und auf Ihrem Telefon gespeichert.

Sechs Nachrichten sind im Telefon vordefiniert. Sie können aus diesen vordefinierten Nachrichten wählen, die sich bei Bedarf auch bearbeiten lassen.


So weisen Sie einen Anruf mit einer vordefinierten Nachricht ab:

- Ziehen Sie **Mit Nachricht ablehnen** nach oben und wählen Sie dann eine Nachricht.

So weisen Sie einen zweiten Anruf mit einer vordefinierten Nachricht ab:

- Wenn Sie während eines Anrufs wiederholt Signaltöne hören, ziehen Sie **Mit Nachricht ablehnen** nach oben und wählen Sie eine Nachricht.


So bearbeiten Sie die zum Abweisen eines Anrufs verwendete Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Anrufeinstellungen** > **Anruf mit Nachricht ablehnen.**
- 3 Tippen Sie auf die zu bearbeitende Nachricht und führen Sie dann die erforderlichen Änderungen durch.
- 4 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

Weiterleiten von Anrufen

Sie können Anrufe beispielsweise an eine andere Telefonnummer oder an einen Anrufbeantwortungsdienst weiterleiten.

So leiten Sie Anrufe weiter:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Anrufeinstellungen** > **Anrufweiterleitung.**
- 3 Wählen Sie eine Option.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und tippen Sie auf **Aktivier.**

So schalten Sie die Rufweiterleitung aus:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Anrufeinstellungen** > **Anrufweiterleitung.**
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und tippen Sie auf **Deakt.**

Anzeigen oder Verbergen der Telefonnummer

Sie können auswählen, ob Ihre Telefonnummer auf Geräten Ihres Gesprächspartners angezeigt oder verborgen werden soll.


So zeigen Sie Ihre Rufnummer an oder blenden sie aus:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Anrufeinstellungen** > **Zusätzliche Einstellungen** > **Anrufer-ID.**

Nummern für die feste Rufnummernwahl

Wenn Sie einen PIN2-Code von Ihrem Dienstleister erhalten haben, können Sie ausgehende Anrufe über eine Liste von Nummern für die feste Rufnummernwahl (FDN, Fixed Dialing Numbers) beschränken.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die feste Rufnummernwahl:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Anrufeinstellungen** > **Anrufbegrenzung.**
- 3 Tippen Sie auf **FDN aktivieren** oder **FDN deaktivieren.**
- 4 Geben Sie Ihre PIN2 ein, und tippen Sie auf **OK.**

So greifen Sie auf die Liste akzeptierter Gesprächspartner zu:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Anrufeinstellungen** > **Anrufbegrenzung** > **Anrufbegrenzung.**

Kontakte

Verwenden Sie die Kontaktdatenanwendung, um alle Rufnummern, E-Mail-Adressen und andere Kontaktdaten zentral an einem Ort zu speichern und zu verwalten. Tippen Sie einfach auf einen Kontakt, um alle Kommunikationen zu diesem Kontakt in einer einfachen Übersicht anzuzeigen.

Sie können dem Telefon neue Kontaktdaten hinzufügen und diese mit den Kontaktdaten Ihres Google™-Kontos, Microsoft® Exchange ActiveSync®-Kontos oder anderen Konten mit unterstützter Synchronisierung synchronisieren. Die Kontaktdatenanwendung erstellt automatisch neue Einträge und hilft Ihnen beim Abgleichen von Daten wie E-Mail-Adressen mit bestehenden Einträgen. Sie können diesen Vorgang auch manuell durchführen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.sonymobile.com/support.

Übertragung von Kontakten auf Ihr neues Telefon



Es gibt mehrere Möglichkeiten, Kontakte auf Ihr neues Telefon zu übertragen. Wählen Sie eine Übertragungsmethode, die am besten zu Ihrer Situation passt.

Übertragung von Kontaktdaten mithilfe eines PCs

Sie können mithilfe eines PCs Kontaktdaten von Telefonen unterschiedlicher Marken übertragen, darunter iPhone, Samsung, HTC und Nokia.

Sie benötigen:

- Einen internetfähigen Windows®-PC
 - Ein USB-Kabel für Ihr altes Telefon
 - Ein USB-Kabel für Ihr neues Android™-Telefon
 - Ihr altes Telefon
 - Ihr neues Android™-Telefon
- ! Wenn Sie nicht über alle oben genannten Dinge verfügen, gehen Sie auf www.sonymobile.com/support/contacts und erfahren Sie, welche anderen Möglichkeiten zum Übertragen Ihrer Kontaktdaten Sie haben.

PC Companion zum Übertragen von Kontakten verwenden

Wenn Sie Kontakte auf und von einem PC übertragen, verwenden Sie die PC Companion-Anwendung. Die Anwendung ist kostenlos, und die Installationsdateien sind bereits auf Ihrem Telefon gespeichert. PC Companion bietet eine Reihe von weiteren Funktionen wie Informationen zum Aktualisieren der Telefonsoftware.

So installieren Sie PC Companion:

- 1 **Neues Telefon:** Schalten Sie Ihr neues Android™-Telefon ein und verbinden Sie es mithilfe eines USB-Kabels mit einem PC.
- 2 **Neues Telefon:** Tippen Sie auf **Installier.**, um PC Companion auf dem PC zu installieren.
- 3 **Computer:** Wenn ein Popup-Fenster erscheint, wählen Sie *Run Startme.exe* aus. Klicken Sie im daraufhin angezeigten neuen Popup-Fenster auf *Installier*, um die Installation zu starten. Befolgen Sie dann die Anweisungen, um die Installation abzuschließen.

So übertragen Sie mithilfe von PC Companion Kontakte auf Ihr neues Telefon

- 1 Achten Sie darauf, dass PC Companion auf Ihrem PC installiert ist.
- 2 Öffnen Sie das PC Companion-Programm auf dem PC, klicken Sie auf *Contacts Setup* und befolgen Sie die Anweisungen, um Ihre Kontakte zu übertragen.





Übertragung von Kontaktdaten mithilfe eines Apple® Mac®-Computers

Um nähere Informationen darüber zu erhalten, wie Sie mit einem Mac-Computer von Apple die Kontaktdaten von Ihrem alten Telefon übertragen, gehen Sie zu www.sonymobile.com/support/contacts.




Übertragung von Kontaktdaten mithilfe von Synchronisationskonten

Ihr Telefon arbeitet mit beliebigen Online-Synchronisationskonten wie Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® oder Facebook™. Wenn Sie die Kontaktdaten auf Ihrem alten Telefon oder auf Ihrem Computer synchronisiert haben, können Sie Ihre Kontaktdaten über dieses Konto auf Ihr neues Telefon übertragen. Ausführlichere Informationen zur Synchronisierung erhalten Sie unter *Synchronisieren von Daten auf dem Telefon* auf der Seite 65.




So synchronisieren Sie Ihre Telefonkontakte mit einem Synchronisierungskonto:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie auf **Einstellungen > Konten und Synchr..**
- 3 Um ein Synchronisierungskonto einzurichten, tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und folgen Sie den Bildschirmanweisungen. Wenn Sie bereits ein Synchronisierungskonto eingerichtet haben und Sie eine Synchronisierung mit diesem Konto durchführen möchten, tippen Sie auf das Konto, drücken  und tippen dann auf **Jetzt synchronisieren**.

So importieren Sie Kontakte von einer SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und tippen Sie dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Kontakte import. > SIM-Karte**.
- 3 Wenn Sie ein Synchronisierungskonto eingerichtet haben, können Sie die Kontakte der SIM-Karte unter diesem Konto hinzufügen. Als Alternative können Sie auch nur diese Kontakte im Telefon verwenden. Gehen Sie wie gewünscht vor.
- 4 Um einen einzelnen Kontakt zu importieren, tippen Sie auf den Kontakt. Um alle Kontakte zu importieren, tippen Sie auf **Alle importieren**.

So importieren Sie Kontakte von einer Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Kontakte import.** > **Speicherkarte.**
- 3 Wenn Sie ein Synchronisierungskonto eingerichtet haben, können Sie die importierten Speicherkartenkontakte unter diesem Konto hinzufügen. Als Alternative können Sie auch nur die importierten Kontakte im Telefon verwenden. Gehen Sie wie gewünscht vor.
- 4 Wenn mehr als eine vCard-Datei auf der Speicherkarte vorhanden ist, wird eine Liste der Gruppen von Kontakten auf dem Telefon mit dem zugehörigen Erstellungsdatum angezeigt. Wählen Sie die zu importierende Gruppe aus.


So empfangen Sie mit Bluetooth™ gesendete Kontaktdaten:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie die Bluetooth™-Funktion und -Sichtbarkeit Ihres Telefons aktiviert haben. Sie sind andernfalls nicht in der Lage, Daten von anderen Geräten zu empfangen.
- 2 Wenn Sie aufgefordert werden, dem Empfang der Datei zuzustimmen, tippen Sie auf **Akzeptieren.**
- 3 Ziehen Sie das Benachrichtigungsfenster nach unten, und tippen Sie auf die empfangene Datei, um die Kontaktdaten zu importieren.

So empfangen Sie Kontakte über einen Messaging-Dienst:

- 1 Öffnen Sie bei Erhalt einer neuen SMS, MMS oder E-Mail die Nachricht.
- 2 Die empfangenen Kontaktdaten werden als vCard-Anhang angezeigt. Tippen Sie auf die vCard-Datei bzw. berühren und halten Sie sie, um ein Menü zum Speichern der Kontaktdaten zu öffnen.

Bildschirm „Kontakte“ im Überblick

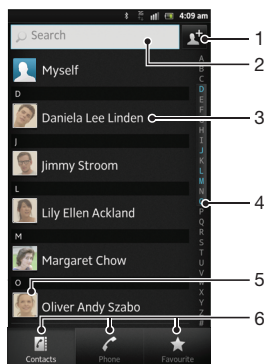

- 1 Hier zum Erstellen eines Kontakts tippen
- 2 Suchfeld für Kontakte
- 3 Kontakt berühren, um Details anzuzeigen
- 4 Alphabetische Liste für die Suche nach Kontakten
- 5 Auf Miniatur eines Kontakts tippen, um auf das Schnellkontaktmenü zuzugreifen
- 6 Verknüpfungsregisterkarten

Verwalten von Kontakten

Erstellen, bearbeiten und synchronisieren Sie Ihre Kontaktdaten in wenigen einfachen Schritten. Sie können in unterschiedlichen Konten gespeicherte Kontaktdaten auswählen und festlegen, wie diese in Ihrem Telefon angezeigt werden.




Wenn Sie Ihre Kontakte mit mehr als einem Konto synchronisieren, ist zur Vermeidung doppelter Einträge ein Zusammenführen der Kontakte im Telefon möglich.

- ! Manche Synchronisierungsdienste, z. B. soziale Netzwerkdienste, lassen die Bearbeitung von Kontaktdetails nicht zu.




So zeigen Sie Ihre Kontakte an:

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf . Ihre Kontakte sind hier aufgeführt.

So wählen Sie, welche Kontakte in der Kontakteanwendung angezeigt werden:



- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Filtern**.
- 3 Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die gewünschten Optionen in der angezeigten Liste. Wenn Sie Ihre Kontakte mit einem Synchronisierungskonto synchronisiert haben, wird dieses Konto in der Liste angezeigt. Um die Liste verfügbarer Optionen zu erweitern, tippen Sie auf das Konto.
- 4 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

So fügen Sie einen Kontakt hinzu:




- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Wenn Sie Ihre Kontakte mit mehr als einem Konto synchronisiert haben, wählen Sie das diesem Kontakt hinzuzufügende Konto oder tippen Sie auf **Telefonkontakt**, wenn Sie diesen Kontakt nur in Ihrem Telefon verwenden möchten.
- 4 Geben Sie die gewünschten Daten des Kontakts ein oder wählen Sie sie aus.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.

- 💡 Wenn Sie ein Pluszeichen und die Landesvorwahl vor der Telefonnummer eines Kontakts hinzufügen, können Sie die Nummer auch aus anderen Ländern anrufen.

So bearbeiten Sie einen Kontakt:



- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Kontakt und tippen Sie dann auf **Kontakt bearbeiten**.
- 3 Bearbeiten Sie die gewünschten Daten. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.

So verknüpfen Sie ein Bild mit einem Kontakt:




- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Kontakt und tippen Sie dann auf **Kontakt bearbeiten**.
- 3 Tippen Sie auf , und wählen Sie die gewünschte Methode zum Hinzufügen des Kontaktbilds.
- 4 Wenn Sie das Bild hinzugefügt haben, tippen Sie auf **Fertig**.

- 💡 Sie können einem Kontakt auch direkt aus der **Galerie**-Anwendung ein Bild hinzufügen.



So zeigen Sie Ihre gesamte Kommunikation mit einem Kontakt an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den anzuzeigenden Kontakt.
- 3 Um die Kommunikation mit dem Kontakt über andere Medien anzuzeigen, tippen Sie auf oder streichen Sie durch die Filtersymbole unten auf dem Bildschirm.

So löschen Sie Kontakte:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Kontakte löschen**.
- 3 Markieren Sie die Kontakte, die gelöscht werden sollen, oder tippen Sie auf **Alle markieren**, falls alle Kontakte gelöscht werden sollen.
- 4 Tippen Sie auf **Löschen > OK**.



So bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktdaten:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Berühren und halten Sie **Benutzer** oben in der Kontaktliste und tippen Sie dann auf **Kontakt bearbeiten**.
- 3 Geben Sie die neuen Daten ein, oder nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.



Vermeiden doppelter Einträge in der Kontakteanwendung

Wenn Sie Kontakte mit einem neuen Konto synchronisieren oder Kontaktdaten anderweitig importieren, besteht die Möglichkeit doppelter Einträge in der Kontakteanwendung. In einem solchen Fall können Sie die doppelten Einträge zu einem Eintrag zusammenführen. Sollten Sie Einträge versehentlich zusammenführen, können Sie sie später wieder trennen.

So verknüpfen Sie Kontakte:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Berühren und halten Sie den Kontakt, der mit einem anderen Kontakt verknüpft werden soll. Tippen Sie dann auf **Kontakt verknüpfen**.
- 3 Tippen Sie in der angezeigten Liste auf den Kontakt, dessen Daten mit dem ersten Kontakt zusammengeführt werden sollen, und tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**. Die Daten des ersten Kontakts werden mit dem zweiten Kontakt zusammengeführt, und der erste Kontakt wird nicht länger in der Kontaktliste angezeigt.




So trennen Sie verknüpfte Kontakte:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Berühren und halten Sie den verknüpften Kontakt, und tippen Sie dann auf **Kontakt bearbeiten**.
- 3 Tippen Sie auf **Kontaktverkn. aufh..**
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

Favoriten

Sie können Kontakte als Favoriten markieren, um über die Anwendung Kontakte schnell auf diese Kontakte zugreifen zu können.



So markieren Sie einen Kontakt als Favoriten oder heben die Markierung auf:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie als Favoriten hinzufügen oder aus den Favoriten entfernen möchten.
- 3 Tippen Sie auf .

Gruppen



Sie können Gruppen Kontakte zuweisen, um auf diese in der Kontakteanwendung schneller zugreifen zu können.

So weisen Sie einer Gruppe einen Kontakt zu:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Berühren und halten Sie den Kontakt, den Sie einer Gruppe zuweisen möchten, und tippen Sie dann auf **Kontakt bearbeiten**.
- 3 Tippen Sie auf die Leiste direkt unter **Zu Gruppe zuordnen**.
- 4 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Gruppen, zu denen der Kontakt hinzugefügt werden soll. Tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Kommunizieren mit Kontakten

So suchen Sie nach einem Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Geben Sie die ersten Buchstaben des Namens des Kontakts im Feld **Suchen** ein. Es werden alle Kontakte angezeigt, die mit diesen Buchstaben beginnen.




Das Schnellkontaktmenü

Tippen Sie auf die Miniatur eines Kontakts, um die Optionen für eine schnelle Verbindung zu diesem Kontakt anzuzeigen. Zu diesen Optionen gehören Kontakt anrufen, SMS oder MMS senden, und Chat mit der Google Talk™-Anwendung beginnen.




- ! Damit eine Anwendung als Option im Schnellkontaktmenü angezeigt wird, müssen Sie ggf. die Anwendung in Ihrem Telefon einrichten und bei der Anwendung angemeldet sein. Beispielsweise müssen Sie die Gmail™-Anwendung starten und Ihre Anmeldedaten eingeben, bevor Sie Gmail™ im Schnellkontaktmenü verwenden können.

Übertragen von Kontakten




So senden Sie Ihre Visitenkarte:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf **Benutzer**.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Kontakt senden > OK**.
- 4 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So senden Sie einen Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt, dessen Daten gesendet werden sollen.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Kontakt senden > OK**.
- 4 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.




So senden Sie mehrere Kontakte gleichzeitig:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Kontakte senden**.
- 3 Markieren Sie die zu sendenden Kontakte, oder wählen Sie alle Kontakte aus, um diese zu senden.
- 4 Tippen Sie auf **Senden**, und bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.




Sicherung von Kontakten

Sie können Ihre Kontakte mit einer Speicherkarte, einer SIM-Karte oder einem Online-Synchronisierungstool wie Microsoft® Exchange ActiveSync® sichern.

So exportieren Sie alle Kontaktdaten auf die Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Kontakte sichern** > **Speicherkarte**.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

So exportieren Sie Kontakte auf die SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
 - 2 Drücken Sie , und tippen Sie auf **Kontakte sichern** > **SIM-Karte**.
 - 3 Markieren Sie die Kontakte, die exportiert werden sollen, oder tippen Sie auf **Alle markieren**, falls alle Kontakte exportiert werden sollen.
 - 4 Tippen Sie auf **Sichern**.
 - 5 Wählen Sie **Kontakte hinzufügen**, wenn Sie die Kontakte vorhandenen Kontakten auf der SIM-Karte hinzufügen möchten. Wählen Sie **Alle Kontakte ersetzen**, wenn Sie die vorhandenen Kontakte auf der SIM-Karte ersetzen möchten.
- ! Wenn Sie Kontakte auf die SIM-Karte exportieren, werden eventuell nicht alle Informationen exportiert. Der Grund besteht in der beschränkten Speicherkapazität von SIM-Karten.

Nachrichtenfunktionen

Verwenden von SMS und MMS

Über den SMS (Short Message Service) können Sie mit Ihrem Telefon Textnachrichten senden und empfangen. Wenn Ihr Teilnehmerzugang MMS (Multimedia Messaging Service) umfasst, können Sie auch Nachrichten mit Mediendateien wie Bildern und Videos senden und empfangen. Die Anzahl der in einer einzigen Textnachricht zulässigen Zeichen variiert ja nach Betreiber und der von Ihnen verwendeten Sprache. Wenn Sie die zulässige Zeichenanzahl überschritten haben, werden Ihre einzelnen Nachrichten miteinander verbunden und als eine Nachricht versendet. Beim Versenden von SMS fallen Gebühren an. Wenn Sie Nachrichten anzeigen, werden diese in Konversationsform dargestellt, d. h., alle Nachrichten von und an eine bestimmte Person werden zusammen gruppiert.

- ! Um eine MMS zu senden, müssen im Telefon die richtigen MMS-Einstellungen eingerichtet sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen* auf Seite 32.

So erstellen und senden Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf **Neue Nachricht**.
- 3 Tippen Sie auf **Nachricht schreiben**, und geben Sie den Nachrichtentext ein.
- 4 Um einen Empfänger hinzuzufügen, tippen Sie auf **Empfänger hinzufügen**, und wählen Sie einen Kontakt, oder geben Sie die vollständige Rufnummer manuell ein.
- 5 Wenn Sie eine Mediendatei hinzufügen möchten, tippen Sie auf , und wählen Sie eine Option.
- 6 Wenn Sie vor dem Senden einer Nachricht Empfänger hinzufügen oder entfernen möchten, drücken Sie . Tippen Sie auf **Empfänger hinzufügen**, um einen Empfänger hinzuzufügen. Tippen Sie auf **Empfänger bearbeiten** und dann neben einem Empfängerfeld auf , um einen Empfänger zu entfernen. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.
- 7 Tippen Sie auf **Send.**, um die Nachricht zu senden.

- 💡 Wenn Sie eine Nachricht vor dem Senden verlassen, wird sie als Entwurf gespeichert. Die Konversation wird mit dem Wort **Entwurf**: gekennzeichnet.

So zeigen Sie eine empfangene Nachricht an:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf die gewünschte Konversation.
- 3 Wenn die Nachricht noch nicht heruntergeladen wurde, tippen Sie auf die Nachricht und halten Sie sie. Tippen Sie anschließend auf **Nachricht herunterladen**.

- 💡 Sie können Nachrichten aus der Statusleiste anzeigen, wenn hier angezeigt wird. Ziehen Sie die Leiste nach unten und tippen Sie auf die Nachricht.

So beantworten Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf die Konversation, die die Nachricht enthält.
- 3 Geben Sie Ihre Antwort ein, und tippen Sie auf **Send.**

So leiten Sie eine Nachricht weiter:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf und dann auf **SMS/MMS**.
- 2 Tippen Sie auf die gewünschte Konversation.
- 3 Berühren und halten Sie die weiterzuleitende Nachricht, und tippen Sie dann auf **Nachricht weiterleiten**.
- 4 Wählen Sie einen Empfänger aus der Liste, oder tippen Sie auf **Empfänger hinzufügen**, um einen nicht in der Liste enthaltenden Empfänger hinzuzufügen.
- 5 Bearbeiten Sie die Nachricht, und tippen Sie auf **Send**.

So löschen Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf die Konversation, die die zu löschende Nachricht enthält.
- 3 Berühren und halten Sie die zu löschende Nachricht, und tippen Sie dann auf **Nachricht löschen > Ja**.

So löschen Sie Konversationen:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Mehrere löschen**.
- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der zu löschenden Konversationen, und tippen Sie auf **Löschen**.

So speichern Sie die Nummer eines Absenders in den Kontakten:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf und dann auf **SMS/MMS**.
- 2 Tippen Sie auf eine Konversation.
- 3 Tippen Sie auf die Nummer des Absenders oben auf dem Bildschirm.
- 4 Tippen Sie auf .
- 5 Wählen Sie einen bestehenden Kontakt, oder tippen Sie auf , wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen möchten.
- 6 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten, und tippen Sie auf **Fertig**.

So rufen Sie den Absender einer Nachricht an:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf und dann auf **SMS/MMS**.
- 2 Tippen Sie auf eine Konversation.
- 3 Tippen Sie auf den Namen oder die Nummer des Empfängers oben auf dem Bildschirm.
- 4 Wenn der Empfänger in Ihren Kontakten gespeichert ist, tippen Sie auf die Rufnummer, die Sie anrufen möchten. Wenn Sie den Empfänger nicht in Ihren Kontakten gespeichert haben, tippen Sie auf .

So speichern Sie in einer empfangenen Nachricht enthaltene Dateien:




- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf die Konversation, die Sie öffnen möchten.
- 3 Wenn die Nachricht noch nicht heruntergeladen wurde, tippen Sie auf die Nachricht und halten Sie sie. Tippen Sie anschließend auf **Nachricht herunterladen**.
- 4 Berühren und halten Sie die zu speichernde Datei. Wählen Sie dann die gewünschte Option.

So suchen Sie nach Nachrichten:





- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Suchen**.
- 3 Tippen Sie auf **In SMS/MMS suchen**.
- 4 Geben Sie Ihre Suchbegriffe ein, und tippen Sie dann auf **Los**.

SMS- und MMS-Optionen




So ändern Sie die Benachrichtigungseinstellungen:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Benachrichtigungston** und wählen Sie eine Option aus, um einen Benachrichtigungston einzustellen.
- 4 Für weitere Benachrichtigungseinstellungen aktivieren oder deaktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen.

So ändern Sie die Einstellungen der Zustellmeldungen für ausgehende Nachrichten:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf  und dann auf .
 - 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
 - 3 Tippen Sie auf **Zustellmeldung**, um die Zustellmeldungen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- ! Wenn ein Empfänger die gesendete Nachricht erhalten hat, wird  in der Nachricht angezeigt.

So zeigen Sie auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten an:



- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **SIM-Nachrichten**.

E-Mail

Mit der E-Mail-Anwendung des Telefons können Sie über Ihr normales E-Mail-Konto oder Ihr Firmen-E-Mail-Konto E-Mails senden und empfangen. oder beide Konten E-Mails senden und empfangen. Ihr Telefon ist in der Lage, mehrere E-Mail-Konten gleichzeitig zu verarbeiten. Sie können diese Konten so einrichten, dass sie über einen gemeinsamen Posteingang oder verschiedene Posteingänge geführt werden. Beachten Sie, dass der Zugriff auf E-Mails in Ihrem Gmail™ -Konto sowohl über die E-Mail- als auch die Gmail™ -Anwendungen möglich ist.

- ☛ Damit die oben beschriebene Funktion verwendet werden kann, müssen Ihre geschäftlichen Microsoft® Outlook®-E-Mails auf einem Microsoft® Exchange-Server gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Synchronisieren von geschäftlichen E-Mails, Kalendereinträgen und Kontakten* auf Seite 66.










So richten Sie ein E-Mail-Konto im Telefon ein:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
- 4 Ist ein automatischer Download der Einstellungen für das E-Mail-Konto nicht möglich, schließen Sie das Setup manuell ab. Weitere Informationen zu den Einstellungen erhalten Sie bei Bedarf vom E-Mail-Diensteanbieter. Bei Firmen-E-Mails wählen Sie **Exchange Active Sync** als Kontotyp.
- 5 Geben Sie bei Aufforderung zur einfachen Erkennung einen Namen für Ihr E-Mail-Konto ein. Dieser Name wird in den E-Mails angezeigt, die Sie von diesem Konto aus gesendet haben. Tippen Sie auf **Weiter**, wenn Sie fertig sind.







- ☛ Es ist möglich, mehr als ein E-Mail-Konto einzurichten. Siehe *So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto auf dem Telefon hinzu*: auf der Seite 55.

Verwenden von E-Mail




So erstellen und senden Sie eine E-Mail:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie ein anderes als das auf Ihrem Telefon eingerichtete E-Mail-Konto verwenden möchten, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen das Konto aus, von dem aus Sie die Nachricht senden möchten.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **An**, und beginnen Sie mit der Eingabe der E-Mail-Adresse des Empfängers. Übereinstimmungen werden in einer dynamischen Liste angezeigt. Tippen Sie auf die entsprechende Übereinstimmung, oder fahren Sie fort und geben Sie die vollständige E-Mail-Adresse ein. Um weitere Empfänger hinzuzufügen, geben Sie einen anderen, durch ein Komma (,) oder ein Semikolon (;) getrennten Namen ein. Tippen Sie auf , um einen Empfänger zu löschen.
- 4 Um eine in Ihren Kontaktdaten gespeicherte E-Mail-Adresse auszuwählen, tippen Sie auf , und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Empfängerfeld. Um mehr als einen Empfänger hinzuzufügen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen der gewünschten Empfänger. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.
- 5 Tippen Sie auf den Betreff, und geben Sie den Betreff der E-Mail ein.
- 6 Um eine Datei anzuhängen, drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Datei anhängen**. Wählen Sie den Dateityp, und tippen Sie dann in der angezeigten Liste auf die anzuhängende Datei.
- 7 Tippen Sie auf das Textfeld, und geben Sie den Nachrichtentext ein.
- 8 Um Cc/Bcc-Felder hinzuzufügen, drücken Sie  und tippen anschließend auf **Cc/Bcc anzeigen**.
- 9 Tippen Sie auf , um die E-Mail zu senden.





So empfangen Sie E-Mail-Nachrichten:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt.
 - 3 Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie anschließend das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten. Wenn Sie Nachrichten für alle E-Mail-Konten gleichzeitig abrufen möchten, tippen Sie auf die Leiste mit  und anschließend auf **Kombinierte Ansicht**.
 - 4 Tippen Sie auf , um neue Nachrichten herunterzuladen.
-  Wenn Sie ein Firmen-E-Mail-Konto eingerichtet haben, können Sie die Abrufhäufigkeit auf **Automatisch (Push)** festlegen.




So lesen Sie Ihre E-Mail-Nachrichten:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie das entsprechende Konto.
- 3 Blättern Sie im E-Mail-Posteingang nach oben oder unten, und tippen Sie auf die anzuzeigende E-Mail.
- 4 Ziehen Sie im Textfeld zwei Finger auseinander oder zusammen, um zu vergrößern oder zu verkleinern.
- 5 Verwenden Sie die Vor- und Zurück-Pfeile, um die nächste oder vorherige Nachricht anzuzeigen.







So zeigen Sie einen E-Mail-Anhang an:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie ein anderes E-Mail-Konto überprüfen möchten, das auf Ihrem Telefon eingerichtet ist, tippen Sie auf die Leiste mit . Wählen Sie dann das Konto aus, das Sie überprüfen möchten.
- 3 Tippen Sie auf die gewünschte Nachricht in Ihrem E-Mail-Posteingang. E-Mails mit Anhängen sind durch  gekennzeichnet.
- 4 Tippen Sie auf die Registerkarte "Anhang" im E-Mail-Text. Alle Anhänge werden in einer Liste angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf **Laden** unter einem Anhang.
- 6 Wenn der Anhang heruntergeladen wurde, tippen Sie auf **Zeigen** oder **Speichern**.






So speichern Sie die E-Mail-Adresse eines Absenders in den Kontakten:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie anschließend das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.
- 3 Tippen Sie auf die gewünschte Nachricht in Ihrem E-Mail-Posteingang.
- 4 Tippen Sie auf den Namen des Absenders.
- 5 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie aufgefordert werden, den Namen Ihren Kontakten hinzuzufügen.
- 6 Wählen Sie einen bestehenden Kontakt, oder tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen**, wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen möchten.
- 7 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten, und tippen Sie auf **Fertig**.





So beantworten Sie eine E-Mail:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie anschließend das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.
- 3 Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie beantworten möchten, und tippen Sie auf .
- 4 Um alle Nachrichten zu beantworten, tippen Sie auf  und anschließend auf **Allen antworten**.
- 5 Geben Sie Ihre Antwort ein, und tippen Sie dann auf .




So leiten Sie eine E-Mail weiter:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie anschließend das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.
- 3 Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie weiterleiten möchten.
- 4 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Weiterleiten**.
- 5 Tippen Sie auf **An**, und geben Sie die Empfängeradresse ein.
- 6 Geben Sie Ihren Nachrichtentext ein, und tippen Sie dann auf .





So löschen Sie eine E-Mail:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie anschließend das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.
- 3 Aktivieren Sie in Ihrem E-Mail-Posteingang das Kontrollkästchen der zu löschenden E-Mail, und tippen Sie auf .




So verwalten Sie Ihre E-Mails in Gruppen:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf  und dann auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie anschließend das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.
- 2 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der gewünschten E-Mails.
- 3 Tippen Sie auf eines der Symbole in der Werkzeugleiste (z. B. um die ausgewählten E-Mails in einen anderen Ordner zu verschieben), wenn Sie fertig sind.

So zeigen Sie alle Ordner eines E-Mail-Kontos an:




- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf  und dann auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie ein anderes E-Mail-Konto überprüfen möchten, das auf Ihrem Telefon eingerichtet ist, tippen Sie auf die Leiste mit . Wählen Sie dann das Konto aus, das Sie überprüfen möchten.
- 2 Tippen Sie auf , um alle Ordner des Kontos anzuzeigen.

So ändern Sie die Abrufhäufigkeit für den Posteingang:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 4 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, tippen Sie auf das einzustellende Konto.
- 5 Tippen Sie auf **Häufigk. des E-Mail-Abrufes**, und wählen Sie eine Option.

Verwenden von E-Mail-Konten



So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto auf dem Telefon hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 4 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
- 5 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
- 6 Ist ein automatischer Download der Einstellungen für das E-Mail-Konto nicht möglich, schließen Sie das Setup manuell ab. Wenden Sie sich ggf. an Ihren E-Mail-Diensteanbieter, um detaillierte Informationen zu den erforderlichen Einstellungen zu erhalten.
- 7 Geben Sie bei Aufforderung zur einfachen Erkennung einen Namen für Ihr E-Mail-Konto ein. Dieser Name wird in den E-Mails angezeigt, die Sie von diesem Konto aus senden.
- 8 Tippen Sie auf **Weiter**, wenn Sie fertig sind.

So definieren Sie ein E-Mail-Konto als Standardkonto:


- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf .
 - 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
 - 4 Tippen Sie auf das Konto, das Sie zum Verfassen und Senden von E-Mails als Standardkonto verwenden möchten.
 - 5 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Standardkonto**. Der Posteingang des Standardkontos wird beim Öffnen der E-Mail-Anwendung angezeigt.
-  Wenn Sie nur über ein E-Mail-Konto verfügen, ist dieses Konto automatisch Ihr Standardkonto.

So entfernen Sie ein E-Mail-Konto vom Telefon:


- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 4 Wählen Sie das Konto aus, das entfernt werden soll.
- 5 Tippen Sie auf **Konto löschen** > **OK**.


Gmail™ und andere Google™-Dienste

Wenn Sie über ein Google™-Konto verfügen, können Sie die Anwendung Gmail™ Ihres Telefons zum Lesen, Schreiben und Verwalten von E-Mail-Nachrichten verwenden. Nach der Einrichtung Ihres Google™-Kontos für das Telefon ist es ebenfalls möglich, mit Freunden über die Anwendung Google Talk™ zu chatten, die Kalenderanwendung Ihres Telefons mit Google Calendar™ zu synchronisieren und Anwendungen und Spiele aus Google Play™ herunterzuladen.

-  Die in diesem Kapitel beschriebenen Dienste und Funktionen werden nicht in allen Ländern oder Regionen oder von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt.

So richten Sie ein Google™-Konto im Telefon ein:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung**. > **Konten & Synchr.** > **Konto hinzufügen** > **Google**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen des Registrierungsassistenten, um ein Google™-Konto zu erstellen, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen. Das Telefon kann jetzt mit Gmail™, Google Talk™ und Google Kalender™ verwendet werden.

-  Beim ersten Starten des Telefons ist auch die Anmeldung bei bzw. Erstellung von einem Google™-Konto über den Setup-Assistenten möglich. Oder erstellen Sie online ein Konto unter www.google.com/accounts.


So öffnen Sie die Gmail™ -Anwendung

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Gmail** .


Google Talk™

Sie können den Instant Messaging-Dienst „Google Talk™“ auf dem Telefon verwenden, um mit Ihren Freunden zu chatten, die diese Anwendung ebenfalls nutzen.

So starten Sie Google Talk™:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Talk**.

So beantworten Sie eine Chat-Nachricht:Talk

- 1 Wenn Sie jemand über **Talk** kontaktiert, wird  in der Statusleiste angezeigt.
- 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, tippen Sie auf die Nachricht, und beginnen Sie zu chatten.

Erste Schritte mit Google Play™

Öffnen Sie Google Play™, und Ihnen steht eine Welt von Anwendungen und Spielen offen. Sie können diese Anwendungen und Spiele nach verschiedenen Kategorien durchsuchen. Außerdem können Sie Anwendungen und Spiele bewerten und kommentieren.

Damit Sie Google Play™ verwenden können, benötigen Sie ein Google™-Konto. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So richten Sie ein Google™-Konto im Telefon ein*: auf Seite 55.

- ! Google Play™ ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.

So öffnen Sie Google Play™:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Play Store**.

Herunterladen aus Google Play™

Sie können verschiedenste Anwendungen, darunter auch Gratis-Anwendungen, aus Google Play™ herunterladen.

Vor dem Download von Anwendungen

Bevor Sie etwas aus Google Play™ herunterladen können, muss eine funktionierende Internetverbindung bestehen.

Denken Sie außerdem daran, dass unter Umständen Datenübertragungskosten anfallen können, wenn Sie Inhalte auf Ihr Telefon herunterladen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.


So laden Sie eine kostenlose Anwendung herunter:

- 1 Rufen Sie Google Play™ auf, und suchen Sie in den Kategorien oder mit der Suchfunktion nach dem herunterzuladenden Objekt.
- 2 Tippen Sie auf ein Objekt, um die entsprechenden Details anzuzeigen, und folgen Sie den Anweisungen, um die Installation abzuschließen.

So laden Sie eine kostenpflichtige Anwendung herunter:

- 1 Rufen Sie Google Play™ auf, und suchen Sie in den Kategorien oder mit der Suchfunktion nach dem herunterzuladenden Objekt.
- 2 Tippen Sie auf ein Objekt, um die entsprechenden Details anzuzeigen, und folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Telefon, um den Kauf abzuschließen.

So öffnen Sie eine heruntergeladene Anwendung:


- 1 Rufen Sie Google Play™ auf, und drücken Sie auf . Tippen Sie anschließend auf **Meine Apps**.
- 2 Tippen Sie auf die heruntergeladene Anwendung.

- 💡 Sie können auch über den Anwendungsbildschirm auf heruntergeladene Anwendungen zugreifen.

Anwendungsdaten löschen


Gelegentlich ist es erforderlich, alle Daten einer Anwendung zu löschen. Möglicherweise wollen Sie die Highscores eines Spiels zurücksetzen oder den Anwendungsspeicher leeren. Oder Sie möchten empfangene E-Mails, SMS und MMS in bestimmten Anwendungen löschen.

So löschen Sie den Cache einer Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung**..
- 3 Tippen Sie auf **Apps**.
- 4 Tippen Sie auf die Anwendung, deren Cache vollständig gelöscht werden soll.
- 5 Tippen Sie auf **Cache leeren**.

! Bei einigen Anwendungen kann der Cache nicht gelöscht werden.

So löschen Sie eine installierte Anwendung:


- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Apps**.
- 4 Wählen Sie die zu löschende Anwendung aus.
- 5 Tippen Sie auf **Deinstallieren**.

! Einige vorinstallierte Anwendungen können nicht gelöscht werden.

Rechte

Einige Anwendungen müssen auf bestimmte Funktionen des Telefons zugreifen, damit sie richtig ausgeführt werden können. Eine Navigationsanwendung benötigt beispielsweise Rechte zum Senden und Empfangen von Daten sowie zum Zugriff auf Ihre Positionsdaten. Anwendungen können die Rechte missbrauchen, um Daten zu stehlen oder zu löschen bzw. Ihren Standort zu melden. Achten Sie deshalb darauf, nur vertrauenswürdige Anwendungen zu installieren und mit Rechten auszustatten.

So zeigen Sie die Rechte einer Anwendung an:


- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Apps**.
- 4 Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.
- 5 Blättern Sie nach unten, um die entsprechenden Informationen unter **Berechtigungen** anzuzeigen.

Installieren von Google Play™-fremden Anwendungen

Wenn Sie Anwendungen aus unbekanntem oder unzuverlässigen Quellen installieren, kann Ihr Telefon beschädigt werden. Standardmäßig ist Ihr Telefon so eingerichtet, dass es solche Installationen blockiert. Sie können diese Einstellung jedoch ändern und Installationen aus unbekanntem Quellen erlauben.

! Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Leistung jeglicher Anwendungen von Dritten oder Inhalten, die per Download oder anderen Schnittstellen auf Ihr Telefon übertragen wurden. Sony ist ebenso nicht für Schäden oder reduzierte Leistung Ihres Telefons verantwortlich, die auf die Übertragung von Inhalten Dritter zurückzuführen sind. Verwenden Sie nur Inhalte aus zuverlässigen Quellen. Bei Fragen oder Bedenken kontaktieren Sie den Inhaltsanbieter.

So erlauben Sie die Installation von Anwendungen, die nicht von Google Play™ stammen:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbekannte Herkunft**.

PlayNow™-Dienst

Sie können Anwendungen, Musik, Spiele, Ruftöne und Hintergründe über den PlayNow™-Dienst herunterladen. Der PlayNow™-Dienst bietet kostenlose und kostenpflichtige Downloads.

💡 Der PlayNow™-Dienst ist nicht in allen Ländern verfügbar.

Vor dem Herunterladen von Inhalten

Damit Sie herunterladen können, muss eine Internetverbindung bestehen. Möglicherweise muss auch eine Speicherkarte in das Telefon eingelegt worden sein, damit Sie herunterladen können.

! Wenn Sie Daten in das Telefon herunterladen, werden ggf. datenmengenabhängige Gebühren für die Datenübertragung fällig. Informationen zu den Tarifen für Datenübertragungen in Ihrem Land erhalten Sie vom Netzbetreiber.


So starten Sie PlayNow™:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf .

Über den PlayNow™-Dienst herunterladen

Laden Sie eine Reihe von Inhalten über den PlayNow™-Dienst direkt auf Ihr Telefon herunter. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Anwendungen, Spielen, Musik, Klingeltönen und anderen Inhalten. Beachten Sie, dass die Zahlungsoptionen für zahlungspflichtige Anwendungen von Land zu Land unterschiedlich sein können.

So laden Sie ein PlayNow-Objekt auf Ihr Telefon herunter:


- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **PlayNow™**.
- 3 Finden Sie ein Objekt, das Sie herunterladen möchten, indem Sie die Kategorien durchsuchen oder die Suchfunktion verwenden.
- 4 Tippen Sie auf ein Objekt, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
- 5 Klicken Sie auf „Jetzt kaufen!“, um den Kaufvorgang zu aktivieren. Nachdem Ihr Kauf überprüft wurde, können Sie mit dem Download Ihres Inhalts beginnen.

Verwalten Ihrer Termine



Kalender

Das Telefon enthält einen Kalender für Ihr Zeitmanagement. Wenn Sie über ein Google™-Konto verfügen, können Sie Ihren Telefonkalender auch mit Ihrem Webkalender synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Synchronisieren von Daten auf dem Telefon* auf Seite 65.




So stellen Sie die Kalenderansicht ein:



- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf  und dann auf **Kalender**.
- 2 Drücken Sie , und wählen Sie eine Option.

So zeigen Sie mehrere Kalender an:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf  und dann auf **Kalender**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Meine Kalender**.
- 3 Tippen Sie zur Auswahl der Kalender, die Sie anzeigen möchten.

So legen Sie einen Termin im Kalender an:



- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf  und dann auf **Kalender**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Neues Ereignis**.
- 3 Geben Sie Namen, Zeit, Ort und Beschreibung für den Termin ein.
- 4 Wählen Sie unter **Wiederholung** ggf. eine andere Option.
- 5 Wählen Sie eine Erinnerung für den Termin. Tippen Sie auf , um eine neue Erinnerung für den Termin hinzuzufügen.
- 6 Tippen Sie auf **Speichern**.

-  Wenn der Termin näher rückt, ertönt zur Erinnerung ein kurzer Ton. Außerdem wird in der Statusleiste  angezeigt.

So zeigen Sie einen Termin im Kalender an:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf  und dann auf **Kalender**.
- 2 Tippen Sie auf den anzuzeigenden Termin.

So ändern Sie die Kalendereinstellungen:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf  und dann auf **Kalender**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf die Einstellung, die Sie ändern möchten, und bearbeiten Sie sie entsprechend.


Wecker

Verwenden Sie Ihr Telefon als Wecker, und wählen Sie ein beliebiges Geräusch als Alarmsignal. Der Alarm ertönt nicht, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist. Der Alarm wird jedoch wiedergegeben, wenn Ihr Telefon stumm geschaltet ist.


So öffnen Sie den Wecker:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf **Wecker einstellen**.

So definieren Sie einen neuen Alarm:


- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf **Wecker einstellen**.
- 4 Tippen Sie auf **Wecker hinzuf.**
- 5 Tippen Sie auf **Uhrzeit** und blättern Sie nach oben und unten, um die Uhrzeit einzustellen.
- 6 Tippen Sie auf **Speichern**.
- 7 Bearbeiten Sie bei Bedarf andere Alarmeinstellungen.
- 8 Tippen Sie auf **OK**.

So bearbeiten Sie eine vorhandene Alarmeinstellung:


- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf **Wecker einstellen**.
- 4 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Alarm.
- 5 Tippen Sie auf **Uhrzeit**.
- 6 Blättern Sie nach oben oder unten, um die Uhrzeit einzustellen.
- 7 Tippen Sie auf **Speichern**.
- 8 Bearbeiten Sie bei Bedarf andere Alarmeinstellungen.
- 9 Tippen Sie auf **OK**.

- ! Für den Alarm wird dasselbe Zeitformat angezeigt, das Sie auch für Ihre allgemeinen Zeiteinstellungen ausgewählt haben, z. B. das 12- oder 24-Stunden-Format.


So deaktivieren Sie einen Alarm:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf **Wecker einstellen**.
- 4 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Alarm, den Sie gerne deaktivieren möchten.


So aktivieren Sie einen Alarm:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf **Wecker einstellen**.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Alarm, den Sie gerne aktivieren möchten.


So löschen Sie einen Alarm:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf **Wecker einstellen**.
- 4 Berühren und halten Sie den zu löschenden Alarm.
- 5 Tippen Sie auf **Wecker löschen** und anschließend auf **OK**.


So stellen Sie einen Rufton als Alarm ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf **Wecker einstellen**.
- 4 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Alarm.
- 5 Tippen Sie auf **Klingelton**, und wählen Sie eine Option.
- 6 Tippen Sie auf **Fertig** und anschließend auf **OK**.


So stellen Sie einen regelmäßigen Alarm ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf **Wecker einstellen**.
- 4 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Alarm.
- 5 Tippen Sie auf **Wiederholen**.
- 6 Markieren Sie die Kontrollkästchen für die gewünschten Tage. Tippen Sie anschließend auf **OK**.
- 7 Tippen Sie auf **OK**.



So stellen Sie einen Titel für den Alarm ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf **Wecker einstellen**.
- 4 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Alarm.
- 5 Tippen Sie auf **Kategorie**, und geben Sie einen Namen für den Alarm ein.
- 6 Tippen Sie auf **OK**.

So aktivieren Sie die Vibrationsfunktion eines Alarms:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf **Wecker einstellen**.
- 4 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Alarm.
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Vibrieren**, tippen Sie dann auf **OK**.

So stellen Sie die Wiedergabe eines Alarms einem Telefon im Lautlosmodus ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf **Wecker einstellen**.
- 4 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Wecker in Lautlosmodus**.

So aktivieren Sie den Schlummermodus, wenn ein Alarm ertönt:

- Wenn der Alarm ertönt, tippen Sie auf **Snooze**.

So schalten Sie einen Alarm aus:

- Wenn der Alarm ertönt, tippen Sie auf **Ausschalten**.


Mit der NeoReader™-Anwendung scannen

Verwenden Sie Ihr Telefon als Barcode-Lesegerät, um mehr über ein Produkt zu erfahren. Angenommen, in einer Zeitschrift wird ein Mantel beworben, und Sie möchten wissen, wo dieser erhältlich ist. Wenn die Anzeige einen entsprechenden Barcode enthält, können Sie diesen mithilfe der NeoReader™-Anwendung lesen und beispielsweise eine Website mit einer Karte anzeigen, auf der die nächstgelegenen Geschäfte verzeichnet sind, die dieses Produkt führen. Die NeoReader™-Anwendung unterstützt die meisten gängigen Barcode-Typen.

So starten Sie die NeoReader™-Anwendung:


- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf  NeoReader™.

So suchen Sie nach einem Barcode:

- 1 Wenn die NeoReader™-Anwendung geöffnet ist, halten Sie die Telefonkamera über dem Barcode, bis der vollständige Barcode im Kamerasucher sichtbar ist.
- 2 Das Telefon liest den Barcode automatisch ein und vibriert, wenn der Barcode erkannt wurde. Wenn der Barcode nicht erkannt wird, tippen Sie auf , um den Code manuell einzugeben.









! Einige Barcodes können aufgrund Ihrer geringen Größe nicht eingelesen werden.

So geben Sie einen Barcode manuell ein:

- 1 Wenn die NeoReader™-Anwendung geöffnet ist, tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf das Textfeld, und geben Sie die Barcodenummern ein.

NeoReader™-Anwendungsmenü im Überblick

In der NeoReader™-Anwendung sind die folgenden Menüoptionen verfügbar:

-  Nehmen Sie den Barcode mit einer höheren Bildauflösung auf, falls NeoReader™ den Barcode nicht automatisch erkennt.
-  Barcodenummer manuell eingeben. Diese Option kann verwendet werden, wenn die Kamera den Barcode nicht einwandfrei lesen kann.
-  Liste zuvor gescannter Barcodes anzeigen
-  Legen Sie Voreinstellungen zur Anwendung von NeoReader™ fest
-  Informationen über die NeoReader™-Anwendung anzeigen
-  Informationen über die verschiedenen Barcodetypen und die Verwendung von NeoReader™ lesen
-  Wählen Sie Ihre persönlichen Einstellungen aus, wie zum Beispiel Sprache oder Land. Diese Information wird verwendet, um den Barcode-Inhalt zu personalisieren.
-  Freund per SMS zum Download der NeoReader™-Anwendung einladen

Synchronisieren von Daten auf dem Telefon

Je nach den auf dem Telefon installierten Anwendungen können Sie Kontakte, E-Mails, Kalendertermine und andere Informationen von mehreren E-Mail-Konten, Synchronisierungsdiensten und anderen Konten mit dem Telefon synchronisieren. Die Synchronisierung des Telefons mit anderen Informationsquellen ist eine einfache und praktische Möglichkeit, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Sie können:

- auf Gmail™, Google Kalender™, Google™-Kontakte, Google™ Chrome™-Lesezeichen und andere Google-Dienste zugreifen.
- auf geschäftliche E-Mails, Kontakte und Kalenderanwendungen zugreifen.
- auf Facebook™-Kontakte, -Kalender, -Alben und andere Dienste zugreifen, die Sie verwenden.
- das Telefon über SyncML™ mit einem Internetserver synchronisieren.



Synchronisieren mit Google™

Synchronisieren Sie Ihr Telefon mit verschiedenen Google™-Diensten, damit Ihre Informationen auf dem neuesten Stand bleiben, unabhängig davon, von welchem Gerät aus Sie auf Ihr Google™-Konto zugreifen. Sie können zum Beispiel Ihre Kontaktdaten, Gmail™, den Kalender und die Browser-Daten synchronisieren.


So richten Sie ein Google™-Konto im Telefon zur Synchronisierung ein:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchr.**
- 3 Stellen Sie sicher, dass die Synchronisierungsoption aktiviert ist, damit die Daten von Anwendungen automatisch synchronisiert werden können.
- 4 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen > Google.**
- 5 Folgen Sie den Anweisungen des Registrierungsassistenten, um ein Google™-Konto zu erstellen, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.
- 6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sichern & Wiederherstellen**, wenn Sie Daten in Ihrem Google™-Konto sichern möchten, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
- 7 Tippen Sie auf **Akzeptieren**.
- 8 Tippen Sie auf Ihr neu erstelltes Google™-Konto, und tippen Sie auf die zu synchronisierenden Objekte.

So synchronisieren Sie Ihr Google™-Konto manuell:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchr.**
- 3 Tippen Sie auf das zu synchronisierende Google™-Konto.
- 4 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Jetzt synchronisieren**.



So synchronisieren Sie eine Anwendung mit einem Google™-Konto

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchr.**
- 3 Tippen Sie auf das Google™-Konto, mit dem Sie sich synchronisieren möchten. Eine Liste mit Anwendungen wird angezeigt, die mit dem Google-Konto synchronisiert werden können.
- 4 Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie mit dem ausgewählten Google-Konto synchronisieren möchten.

So synchronisieren Sie Browser-Daten mit Google™ Chrome™:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchr.**
- 3 Tippen Sie auf das Google™-Konto, mit dem Sie sich synchronisieren möchten. Tippen Sie dann auf **Browser synchronisieren**.

So entfernen Sie ein Google™-Konto aus dem Telefon:


- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten & Synchr.**.
- 3 Tippen Sie auf das Google™-Konto, das Sie aus der Kontenliste entfernen möchten.
- 4 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Konto entfernen**.
- 5 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Konto entfernen**.

Synchronisieren von geschäftlichen E-Mails, Kalendereinträgen und Kontakten


Sie können über das Telefon direkt auf geschäftliche E-Mails, Termine und Kontakte zugreifen. Diese Daten lassen sich so einfach wie auf einem Computer anzeigen und verwalten. Im Anschluss an die Einrichtung finden Sie Ihre Daten in den Anwendungen **E-Mail**, **Kalender** und **Kontakte**.

- ! Damit Sie auf die oben beschriebene Funktion zugreifen können, müssen Ihre Unternehmensdaten auf einem Microsoft® Exchange-Server gespeichert sein.


So richten Sie Firmen-E-Mails, -Kalender und -Kontakte ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten & Synchr.**.
- 3 Stellen Sie sicher, dass die Synchronisierungsoption aktiviert ist, damit die Daten automatisch innerhalb des festgelegten Synchronisierungsintervalls synchronisiert werden.
- 4 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** > **Geschäftlich**.
- 5 Geben Sie Ihre Firmen-E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein.
- 6 Tippen Sie auf **Weiter**. Die Kontoinformationen werden nun auf dem Telefon abgerufen. Wenden Sie sich bei Störungen an den Firmenadministrator, um weitere Informationen wie den Domännennamen und die Exchange-Serveradresse anzufordern.
- 7 Tippen Sie auf **OK**, damit Ihr Firmenserver das Telefon steuern kann.
- 8 Wählen Sie die Daten aus, die mit Ihrem Telefon synchronisiert werden sollen, wie Kontakte und Kalendereinträge.
- 9 Aktivieren Sie bei Bedarf den Geräteadministrator, damit Ihr Firmenserver einige Sicherheitsfunktionen auf Ihrem Telefon steuern kann. Sie können Ihrem Firmenserver beispielsweise die Einrichtung von Kennwortregeln und einer Datenspeicherverschlüsselung erlauben.
- 10 Im Anschluss an das Setup geben Sie zur einfachen Erkennung einen Namen für dieses Firmen-E-Mail-Konto ein.

So bearbeiten Sie die Einrichtung von geschäftlichen E-Mails, Kalendern und Kontakten:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten & Synchr.**, und wählen Sie Ihr Firmen-E-Mail-Konto.
- 3 Tippen Sie auf **Kontoeinstellungen**.
- 4 Passen Sie die Einstellungen gemäß Ihren Anforderungen an. Sie können beispielsweise festlegen:
 - wie häufig das Telefon neue E-Mail-Nachrichten abrufen soll.
 - dass Sie auf Ihren Firmenkalender und Ihre geschäftlichen Kontakte zugreifen können.
 - welche Servereinstellungen in **Eingehende Nachrichten** definiert werden.

So stellen Sie ein Synchronisierungsintervall für ein Firmen-E-Mail-Konto ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten & Synchr.**, und wählen Sie Ihr Firmen-E-Mail-Konto.
- 3 Tippen Sie auf **Kontoeinstellungen**.
- 4 Tippen Sie auf **Häufigk. des E-Mail-Abrufes**, und wählen Sie eine Intervalloption.

So entfernen Sie ein Firmen-E-Mail-Konto aus dem Telefon:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten & Synchr.** und dann auf Ihr Firmen-E-Mail-Konto.
- 3 Tippen Sie auf **Konto entfernen**.
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Konto entfernen**.

Synchronisieren mit Facebook™



Es gibt zwei Möglichkeiten, Facebook™ auf Ihrem Telefon zu verwenden. Sie können die Standard-Facebook-Anwendung verwenden, um auf Ihr Facebook-Konto zuzugreifen. Als Alternative können Sie auch Ihr Facebook-Konto mit dem Telefon synchronisieren und mit einer Reihe weiterer Anwendungen direkt auf Facebook-Inhalte zugreifen. Sie können zum Beispiel über Timescape™ etwas auf Facebook posten und von entsprechenden Anwendungen auf Ihrem Telefon aus auf Ihre Facebook-Kontakte, -Fotos und -Kalendereinträge zugreifen, so zum Beispiel über die Kalenderanwendung. Um Ihr Telefon mit Facebook zu synchronisieren, müssen Sie zuerst ein Facebook-Integrationskonto einrichten – eine von Sony entwickelte Lösung für die einfache Integration.

So richten Sie ein Facebook™-Integrationskonto im Telefon ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten & Synchr.**
- 3 Stellen Sie sicher, dass die Synchronisierungsoption aktiviert ist, damit die Daten von Anwendungen automatisch synchronisiert werden können.
- 4 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** > **Facebook in Xperia™**.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Facebook™-Integrationskonto zu erstellen, oder melden Sie sich an, falls Sie bereits ein Konto besitzen.

 Sie können auch ein Facebook™-Integrationskonto auf Ihrem Telefon einrichten, indem Sie das Kontrollkästchen **Einbindung von Facebook** unter **Einstellung.** > **Xperia™** > **Facebook in Xperia™** aktivieren.

So synchronisieren Sie Elemente manuell mit Ihrem Facebook™-Integrationskonto:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten & Synchr.**
- 3 Tippen Sie auf das **Facebook in Xperia™**-Konto.
- 4 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Jetzt synchronisieren**.


So entfernen Sie ein Facebook™-Integrationskonto aus dem Telefon:

-  Durch das Entfernen des Facebook™-Integrationskontos von Ihrem Telefon wird das zugehörige Onlinekonto von Facebook selbst nicht gelöscht; Sie können auch weiterhin mit einem Computer darauf zugreifen.
- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten & Synchr.**
 - 3 Tippen Sie auf das **Facebook in Xperia™**-Konto.
 - 4 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Konto entfernen**.
 - 5 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Konto entfernen**.



Synchronisieren mit SyncML™

Synchronisieren Sie Ihr Telefon über SyncML™ mit einem Internetserver. Die Kontakte, Kalender und Lesezeichen lassen sich auf Ihrem Telefon so einfach wie auf einem Computer anzeigen und verwalten.


So richten Sie ein SyncML™-Konto im Telefon ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchr.**
 - 3 Stellen Sie sicher, dass die Synchronisierungsoption aktiviert ist, damit die Daten automatisch innerhalb des festgelegten Intervalls synchronisiert werden.
 - 4 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen > SyncML.**
 - 5 Tippen Sie auf das Feld für das Konto, die Serveradresse, den Benutzernamen und das Kennwort, und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
 - 6 Tippen Sie auf **Synchronisier.-intervall**, und wählen Sie, wie häufig das Telefon automatisch synchronisiert werden soll.
 - 7 Tippen Sie auf ein Element, das Sie synchronisieren möchten, beispielsweise auf "Kontakte". Geben Sie die Serveradresse, den Benutzernamen und das Kennwort ein. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Elemente, die Sie synchronisieren möchten.
 - 8 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.
- ! Weitere Informationen zu den Kontoeinstellungen erhalten Sie von Ihrem SyncML™-Dienstanbieter.

So synchronisieren Sie Elemente manuell mit Ihrem SyncML™-Konto:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchr.**
- 3 Tippen Sie auf das SyncML™-Konto, das Sie synchronisieren möchten.
- 4 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Jetzt synchronisieren**.

So stellen Sie ein Synchronisierungsintervall ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchr.** und dann auf das SyncML™-Konto.
- 3 Tippen Sie auf **Kontoeinstellungen**.
- 4 Tippen Sie auf **Synchronisier.-intervall**, und wählen Sie eine Intervalloption.

So entfernen Sie ein SyncML™-Konto aus dem Telefon:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchr.** und dann auf das SyncML™-Konto.
- 3 Tippen Sie auf **Konto entfernen**.
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Konto entfernen**.

Verbindung zu WLANs herstellen

Mit dem Telefon können Sie über Wi-Fi® drahtlos auf das Internet zugreifen. So können Sie im Internet surfen und von günstigeren Tarifen für Telefonate und Datenübertragungen profitieren.

Wenn Ihr Unternehmen bzw. Ihre Organisation ein VPN (Virtual Private Network) besitzt, können Sie mit dem Telefon eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen. Sie können ein VPN verwenden, um auf Intranets and andere interne Dienste in Ihrem Unternehmen zuzugreifen.


Wi-Fi®

Mit dem Telefon können Sie über Wi-Fi® drahtlos auf das Internet zugreifen. Um über eine Wi-Fi®-Verbindung auf das Internet zuzugreifen, müssen Sie nach einem verfügbaren Wi-Fi®-Netzwerk suchen und eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen. Die Signalstärke des Wi-Fi®-Netzwerks kann abhängig von der Position des Telefons variieren. Wenn Sie sich dem Wi-Fi®-Zugriffspunkt nähern, kann die Signalstärke zunehmen.

Vor der Verwendung von Wi-Fi®





Damit Sie über eine Wi-Fi®-Verbindung im Internet surfen können, müssen Sie ein verfügbares Wi-Fi®-Netzwerk suchen, eine Verbindung mit diesem herstellen und dann den Internetbrowser öffnen. Die Signalstärke des Wi-Fi®-Netzwerks kann abhängig von der Position des Telefons variieren. Nähern Sie sich dem Wi-Fi®-Zugriffspunkt, um eine höhere Signalstärke zu erhalten.

So schalten Sie Wi-Fi® ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung**.
- 3 Tippen Sie auf **AUS** neben **Wi-Fi**, so dass anstelle von **AUSAN** angezeigt wird. Das Telefon sucht jetzt nach verfügbaren Wi-Fi®-Netzwerken.

! Es dauert möglicherweise einige Sekunden, bevor Wi-Fi® aktiviert wird.


So stellen Sie eine Verbindung zu einem Wi-Fi®-Netzwerk her:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung**.
- 3 Stellen Sie sicher, dass die Wi-Fi®-Funktion eingeschaltet ist. Tippen Sie auf **Wi-Fi**.
- 4 Die verfügbaren Wi-Fi®-Netzwerke werden angezeigt. Die verfügbaren Netzwerke können offen oder geschützt sein. Offene Netzwerke sind mit dem Symbol  und geschützte Netzwerke mit dem Symbol  neben dem Namen des Wi-Fi®-Netzwerks gekennzeichnet.
- 5 Tippen Sie auf ein Wi-Fi®-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Beim Herstellen einer Verbindung mit einem geschützten Wi-Fi®-Netzwerk werden Sie aufgefordert, ein Kennwort einzugeben. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.


! Das Telefon merkt sich Wi-Fi®-Netzwerke, zu denen eine Verbindung hergestellt wurde. Wenn Sie sich erneut in Reichweite eines zuvor verbundenen Wi-Fi®-Netzwerks begeben, stellt das Telefon die Verbindung automatisch her.

💡 An manchen Standorten müssen Sie sich auf einer Webseite anmelden, um Zugriff auf ein offenes Wi-Fi®-Netzwerk zu erhalten. Wenden Sie sich an den Administrator des Wi-Fi®-Netzwerks, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen Wi-Fi®-Netzwerk her:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Wi-Fi.** Alle Wi-Fi®-Netzwerke, die von Ihrem Telefon erkannt wurden, werden angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf ein anderes Wi-Fi®-Netzwerk, um eine Verbindung damit herzustellen.

So suchen Sie manuell nach Wi-Fi®-Netzwerken:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Wi-Fi.**
- 3 Tippen Sie auf **Scan.** Das Telefon sucht nach verfügbaren Wi-Fi®-Netzwerken und zeigt diese in einer Liste an.
- 4 Tippen Sie auf ein Wi-Fi®-Netzwerk in der Liste, um eine Verbindung damit herzustellen.



Erweiterte Wi-Fi®-Einstellungen

Um ein Wi-Fi®-Netzwerk manuell hinzufügen zu können, müssen Sie zunächst die Wi-Fi®-Funktion im Telefon aktivieren.


Wi-Fi®-Netzwerkstatus

Wenn Sie mit einem Wi-Fi®-Netzwerk verbunden sind oder wenn in Ihrer Reichweite Wi-Fi®-Netzwerke zur Verfügung stehen, können Sie den Status dieser Wi-Fi®-Netzwerke anzeigen. Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn ein offenes Wi-Fi®-Netzwerk erkannt wird.

So aktivieren Sie die Wi-Fi®-Netzwerkbenachrichtigung:


- 1 Schalten Sie Wi-Fi® ein, falls es noch nicht eingeschaltet ist.
- 2 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Wi-Fi.**
- 4 Drücken Sie .
- 5 Tippen Sie auf **Erweitert.**
- 6 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Netzwerkhinweis.**

So fügen Sie ein Wi-Fi®-Netz manuell hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Wi-Fi.**
- 3 Tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen.**
- 4 Geben Sie die **Netzwerk-SSID** für das Netzwerk ein.
- 5 Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit**, um einen Sicherheitstyp zu wählen.
- 6 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.
- 7 Tippen Sie auf **Speichern.**

- ! Wenden Sie sich an den Administrator des Wi-Fi®-Netzes, um die Netzwerk-SSID und das Kennwort zu erhalten.

So zeigen Sie detaillierte Informationen über ein verbundenes Wi-Fi®-Netz an:



- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Wi-Fi.**
- 3 Tippen Sie auf das Wi-Fi®-Netz, mit dem Sie derzeit verbunden sind. Daraufhin werden detaillierte Informationen über das Netzwerk angezeigt.

Wi-Fi®-Standby-Richtlinie

Durch Hinzufügen einer Wi-Fi®-Standby-Richtlinie können Sie angeben, wann Sie von Wi-Fi zu mobiler Datenübertragung wechseln möchten.

- ! Wenn Sie nicht mit einem Wi-Fi®-Netz verbunden sind, verwendet das Telefon eine mobile Datenverbindung für den Zugriff auf das Internet (sofern Sie eine mobile Datenverbindung in Ihrem Telefon eingerichtet und aktiviert haben).

So fügen Sie eine Wi-Fi®-Standby-Richtlinie hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Wi-Fi.**
- 3 Drücken Sie .
- 4 Tippen Sie auf **Erweitert.**
- 5 Tippen Sie auf **Wi-Fi in Standby aktiv lassen.**
- 6 Wählen Sie eine Option.

Teilen der Mobilfunkdatenverbindung des Telefons

Sie können die Mobilfunkdatenverbindung des Telefons über ein USB-Kabel mit einem anderen Computer teilen. Dieser Vorgang wird als USB-Tethering bezeichnet. Sie können die Datenverbindung Ihres Telefons auch mit bis zu acht anderen Geräten gleichzeitig teilen, indem Sie aus Ihrem Telefon einen mobilen Wi-Fi®-Hotspot machen.

Wenn Ihr Telefon seine Datenverbindung freigibt, werden ggf. die folgenden Symbole in der Statusleiste bzw. im Benachrichtigungsfenster angezeigt:



USB-Tethering ist aktiv.




Mobiler Wi-Fi®-Hotspot ist aktiv.



Sowohl USB-Tethering als auch mobiler Hotspot sind aktiv.


So geben Sie die Datenverbindung des Telefons über ein USB-Kabel frei:

- 1 Deaktivieren Sie alle USB-Kabelverbindungen des Telefons.
 - 2 Stellen Sie mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels eine Verbindung zwischen Telefon und Computer her.
 - 3 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
 - 4 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Anbindung & mobiler Hotspot.**
 - 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Anbindung.** Das Telefon beginnt, seine Mobilfunkdatenverbindung für einen Computer über die USB-Verbindung freizugeben. In der Statusleiste und im Benachrichtigungsfenster wird fortlaufend eine entsprechende Benachrichtigung angezeigt.
 - 6 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Anbindung,** oder ziehen Sie das USB-Kabel ab, um die Freigabe der Datenverbindung aufzuheben.
- ! Es ist nicht möglich, die Datenverbindung und SD-Karte des Telefons gleichzeitig über ein USB-Kabel freizugeben. Weitere Informationen finden Sie unter *Das Telefon mit einem Computer verbinden* auf Seite 114.
- 💡 Sie müssen den Computer ggf. vorbereiten, um per USB-Kabel eine Netzwerkverbindung herstellen zu können. Unter android.com/tether finden Sie aktuelle Informationen.

So teilen Sie die Datenverbindung des Telefons als mobilen Wi-Fi®-Hotspot:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Anbindung & mobiler Hotspot.**
- 3 Tippen Sie auf **WLAN-Hotspot konfigurieren.**
- 4 Geben Sie die **Netzwerk-SSID** für das Netzwerk ein. Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit,** um einen Sicherheitstyp zu wählen.
- 5 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.
- 6 Tippen Sie auf **Speichern.**
- 7 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobiler WLAN-Hotspot.** Das Telefon beginnt mit der Übertragung seines Wi-Fi®-Netzwerknamens (SSID). Sie können nun bis zu 8 Computer bzw. andere Geräte mit diesem Netzwerk verbinden.
- 8 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobiler WLAN-Hotspot,** wenn die Datenverbindung nicht länger über Wi-Fi® geteilt werden soll.

So benennen Sie den mobilen Hotspot um bzw. sichern diesen:


- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Anbindung & mobiler Hotspot**.
- 3 Tippen Sie auf **WLAN-Hotspot konfigurieren**.
- 4 Geben Sie die **Netzwerk-SSID** für das Netzwerk ein.
- 5 Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit**, um einen Sicherheitstyp zu wählen.
- 6 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.
- 7 Tippen Sie auf **Speichern**.

VPN (Virtual Private Network)


Mit dem Telefon können Sie Verbindungen zu VPNs (Virtual Private Networks) herstellen, um von außerhalb auf Ressourcen in einem geschützten lokalen Netzwerk zuzugreifen. VPN-Verbindungen werden häufig von Unternehmen und Lehreinrichtungen für Benutzer eingesetzt, die auf Reisen oder während sie sich aus anderen Gründen außerhalb des Netzwerks befinden, Zugriff auf Intranets und andere interne Dienste benötigen.

VPN-Verbindungen werden in Abhängigkeit vom Netzwerk auf unterschiedliche Weise eingerichtet. Für bestimmte Netzwerke kann die Installation eines zuvor zu übertragenden Sicherheitszertifikats im Telefon erforderlich sein. Weitere Informationen zum Übertragen von Daten auf das Telefon finden Sie im Abschnitt *Das Telefon mit einem Computer verbinden* auf Seite 114. Detaillierte Informationen zum Einrichten der Verbindung mit Ihrem VPN erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens bzw. Ihrer Organisation.

So fügen Sie ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Mehr...** > **VPN**.
- 3 Tippen Sie auf **VPN hinzufügen**.
- 4 Wählen Sie den Typ des VPN aus, das hinzugefügt werden soll.
- 5 Geben Sie Ihre VPN-Einstellungen ein.
- 6 Tippen Sie auf **Speichern**.

So verbinden Sie das Telefon mit einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN):

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Mehr...** > **VPN**.
- 3 Tippen Sie in der Liste der verfügbaren Netzwerke auf das VPN, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- 4 Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
- 5 Tippen Sie auf **Verbinden**.

So trennen Sie die Verbindung zu einem VPN (Virtual Private Network):

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf die Benachrichtigung, die für die auszuschaltende VPN-Verbindung gilt.

Browser

Verwenden Sie den Browser, um Webseiten anzuzeigen und darin zu navigieren, Seiten als Lesezeichen hinzuzufügen und Webseiten zum Lesen offline zu speichern. Sie können bis zu 16 verschiedene Fenster gleichzeitig öffnen und auf einfache Weise zwischen Ihnen wechseln. Sie können auch die Desktopversion einer Webseite anfordern, wenn Sie nicht die Version für Mobiltelefone anzeigen möchten.

So öffnen Sie den Browser:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf .

Surfen im Internet

Such- und Adressleiste

Die Such- und Adressleiste ermöglicht das Surfen im Internet.



- 1 Den Download-Fortschritt der aktuellen Webseite anzeigen
- 2 Ein Suchwort eingeben, um eine Webseite zu suchen oder eine Webseitenadresse eingeben, um eine Webseite zu laden
- 3 Den Download der aktuellen Webseite abbrechen

- 💡 Manchmal wird die Such- und Adressleiste nicht angezeigt, nachdem eine Webseite heruntergeladen wurde. Die Such- und Adressleiste wird wieder angezeigt, wenn Sie auf dem Bildschirm nach unten streichen.


So rufen Sie eine Webseite auf:

- 1 Tippen Sie auf das Such- und Adressfeld, um das Tastenfeld zu aktivieren.
- 2 Geben Sie eine Webadresse ein.
- 3 Tippen Sie auf **Los**.

So durchsuchen Sie eine Webseite:

- 1 Tippen Sie auf das Such- und Adressfeld, um das Tastenfeld zu aktivieren.
- 2 Geben Sie ein Suchwort ein.
- 3 Tippen Sie auf **Los**.

So beenden Sie den Browser:

- Drücken Sie beim Surfen auf .
- 💡 Selbst nach einem Neustart des Telefons werden beim erneuten Aufrufen des Browsers die ursprünglichen Einstellungen angezeigt. Es wird beispielsweise dieselbe Anzahl an Fenstern geöffnet.

Auf Webseiten navigieren

So wählen Sie einen Link aus:

- Um einen Link auf einer Webseite auszuwählen, tippen Sie auf den Link. Die ausgewählten Links werden markiert, und die Webseite lädt die entsprechende Seite, wenn Sie die Taste loslassen.
- 💡 Sie können die versehentliche Auswahl eines Links vor Loslassen der Taste rückgängig machen, indem Sie Ihren Finger vom Link wegziehen.

So gelangen Sie beim Surfen zur vorherigen Seite:

- Drücken Sie .

So zoomen Sie die Darstellung einer Webseite:


Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die Darstellung einer Webseite zu vergrößern oder zu verkleinern:

- Tippen Sie zweimal, um die Darstellung der Webseite zu vergrößern, und tippen Sie erneut zweimal, um die Darstellung zu verkleinern.
- Berühren Sie einen Bereich auf dem Bildschirm gleichzeitig mit zwei Fingern, und drücken Sie sie zum Verkleinern zusammen, oder ziehen Sie sie zum Vergrößern auseinander.



So laden Sie die aktuelle Webseite neu:

- Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.

So speichern Sie eine Webseite für die Offline-Anzeige:

- 1 Drücken Sie nach dem Laden der Webseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Für Offline-Lesen speichern**. Sie gelangen daraufhin zur **Gespeicherte Seiten** Registerkarte, in der sämtliche gespeicherten Webseiten angezeigt werden.

So zeigen Sie eine gespeicherte Webseite an:

- 1 Streichen Sie bei geöffnetem Browser auf dem Bildschirm nach unten, damit die Such- und Adressleiste angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf .
- 3 Tippen Sie auf  und dann auf die Registerkarte **Gespeicherte Seiten**.
- 4 Wählen Sie die Webseite aus, die Sie anzeigen möchten.

So laden Sie die Live-Version einer Webseite im Offline-Modus:

- 1 Wenn eine Webseite im Offline-Modus geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Live-Version**.



So fordern Sie die Desktop-Version einer Webseite an:

- 1 Drücken Sie beim Anzeigen der Webseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Desktop-Vers. anfordern**.
- ! Wenn Sie sich in einem Fenster für die Anzeige der Desktop-Version einer Webseite entscheiden, werden sämtliche Webseiten, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt aufrufen, ebenfalls in der Desktop-Version angezeigt. Tippen Sie auf **Desktop-Vers. anfordern**, um die Einstellungen zurückzusetzen.

So geben Sie einen Link der aktuellen Webseite frei:

- 1 Drücken Sie beim Surfen auf .
- 2 Tippen Sie auf **Seitenlink weiterleiten**.
- 3 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So schließen Sie ein Browserfenster:


- 1 Streichen Sie bei geöffnetem Browser auf dem Bildschirm nach unten, damit die Such- und Adressleiste angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf . Eine Liste aller geöffneten Fenster wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie im Fenster, das Sie schließen möchten, auf , oder streichen Sie nach links oder rechts über das Fenster, um es zu schließen.

Verwalten von Lesezeichen



Über Lesezeichen können Sie auf Ihre Lieblings- und am häufigsten besuchten Webseiten schnell zugreifen. Sie können direkt über den Browser Ihres Telefons Lesezeichen hinzufügen. Sie können den Browser Ihres Telefons auch mit Google Chrome™-Lesezeichen synchronisieren, die Sie über einen Computer mit Ihrem Google-Konto synchronisiert haben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **So synchronisieren Sie Browser-Daten mit Google™ Chrome™**: auf Seite 65.

Je nach Netzbetreiber sind möglicherweise einige Lesezeichen auf Ihrem Telefon vorinstalliert.



So legen Sie ein Lesezeichen für eine Webseite an:

- 1 Drücken Sie während der Anzeige der Webseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Zu Lesezeichen hinzu**.
- 3 Passen Sie, falls gewünscht, das Lesezeichen an.
- 4 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.



So öffnen Sie ein Lesezeichen:

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, streichen Sie auf dem Bildschirm nach unten, damit die Such- und Adressleiste angezeigt werden.
- 2 Tippen Sie auf  neben der Such- und Adressleiste und anschließend auf . Die Namen der Konten, die Sie mit Google Chrome™ synchronisiert haben, werden angezeigt. Direkt auf dem Telefon gespeicherte Lesezeichen werden unter dem **Lokal**-Konto aufgeführt.
- 3 Tippen Sie zum Anzeigen der Lesezeichen eines Kontos auf das jeweilige Konto. Alle Lesezeichen im Konto werden angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf das Lesezeichen, um es zu öffnen.



So bearbeiten Sie ein Lesezeichen:

- 1 Streichen Sie bei geöffnetem Browser auf dem Bildschirm nach unten, damit die Such- und Adressleiste angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf  und anschließend auf .
- 3 Berühren und halten Sie ein Lesezeichen.
- 4 Tippen Sie in dem daraufhin angezeigten Menü auf **Lesezeichen bearbeiten**.
- 5 Passen Sie das Lesezeichen wie gewünscht an.
- 6 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.




So fügen Sie eine als Lesezeichen gespeicherte Webseite zu Ihrem Startbildschirm hinzu

- 1 Streichen Sie bei geöffnetem Browser auf dem Bildschirm nach unten, damit die Such- und Adressleiste angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf  und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf ein Lesezeichen, das Sie zu Ihrem Startbildschirm hinzufügen möchten, und halten Sie den Finger darauf.
- 4 Tippen Sie in dem daraufhin angezeigten Menü auf **Link zum Startbildschirm**.

So löschen Sie ein Lesezeichen:



- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, streichen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um die Such- und Adressleiste anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf  und anschließend auf .
- 3 Berühren und halten Sie ein Lesezeichen.
- 4 Tippen Sie im angezeigten Menü auf **Lesezeichen löschen**, um das ausgewählte Lesezeichen zu löschen.

So legen Sie ein Lesezeichen für eine besuchte Webseite an:


- 1 Streichen Sie bei geöffnetem Browser auf dem Bildschirm nach unten, damit die Such- und Adressleiste angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf , und tippen Sie dann auf .
- 3 Tippen Sie auf die Registerkarte **Verlauf**, und tippen Sie dann auf einen der Pfeile nach unten, um eine Liste der besuchten Webseiten anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie neben der Webseite, die Sie als Lesezeichen hinzufügen möchten, auf .
- 5 Fügen Sie ggf. detailliertere Informationen hinzu, wie Namen und Ort des Lesezeichens.
- 6 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

Verwalten von Text und Bildern

So suchen Sie Text auf einer Webseite:

- 1 Drücken Sie während der Anzeige einer Webseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Auf Seite suchen**.
- 3 Geben Sie Ihren Suchtext ein. Zeichen, die mit Ihrer Suche übereinstimmen, werden auf der Webseite hervorgehoben.
- 4 Tippen Sie auf den Pfeil nach oben oder nach unten, um zum vorherigen oder zum nächsten hervorgehobenen Element zu springen.
- 5 Tippen Sie auf , um die Suchleiste zu schließen.

So kopieren Sie Text von einer Webseite:

- 1 Berühren und halten Sie den Teil des Textes, den Sie kopieren möchten, bis er hervorgehoben wird. An jedem Ende des ausgewählten Bereichs erscheint ein Griff. Ziehen Sie die Griffe an die gewünschte Position, bis sämtlicher Text markiert ist, den Sie kopieren möchten.
 - 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Kopieren**.
 - 3 Um den Text in eine E-Mail, SMS oder MMS einzufügen, berühren und halten Sie das Textfeld in der entsprechenden Anwendung, und tippen Sie im angezeigten Menü auf **Einfügen**.
- ! Wenn der Text, den Sie kopieren möchten, Bestandteil eines Links zu einer anderen Webseite ist, wird ein Menü angezeigt, in dem Sie auf **Text auswählen** tippen müssen, bevor Sie fortfahren können.



So speichern Sie ein auf einer Webseite enthaltenes Bild:

- 1 Berühren und halten Sie das gewünschte Bild auf der aktiven Webseite so lange, bis ein Menü angezeigt wird.
 - 2 Tippen Sie auf **Bild speichern**.
 - 3 Wenn eine SD-Karte eingelegt ist, können Sie auswählen, wo Sie das Bild gerne speichern möchten. Wählen Sie eine Position. Wenn Sie die aktuelle Download-Einstellung als Standard-Einstellung verwenden möchten, wählen Sie das Kontrollkästchen **Als Standardspeicher für Download festlegen** aus.
- ! Wenn sowohl der interne Speicher als auch die SD-Karte nicht verfügbar sind, kann das Bild nicht gespeichert werden.



Mehrere Fenster

Im Browser können Sie bis zu 16 verschiedene Fenster gleichzeitig öffnen. So können Sie sich beispielsweise in einem Fenster bei Ihrem Webmail-Konto anmelden und in einem anderen Fenster die aktuellen Nachrichten lesen. Sie können einfach zwischen verschiedenen Fenstern wechseln. Wenn Sie beim Surfen mehr Privatsphäre genießen möchten, können Sie über die "Inkognito-Registerkarte" ein Fenster öffnen, das keine persönlichen Informationen oder Cookies speichert, solange Sie in diesem Fenster im Internet surfen.

So öffnen Sie ein neues Browserfenster:

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, streichen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um die Such- und Adressleiste anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf  und anschließend auf .


So öffnen Sie das Incognito-Fenster:

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, streichen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um die Such- und Adressleiste anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf .
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Neuer Inkognito-Tab**.

So öffnen Sie einen Link in einem neuen Browserfenster:

- 1 Berühren und halten Sie einen Link, bis ein Menü angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf **In neuem Tab öffnen**.

So wechseln Sie zwischen Browserfenstern:

- 1 Streichen Sie bei geöffnetem Browser auf dem Bildschirm nach unten, damit die Such- und Adressleiste angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf .
- 3 Blättern Sie nach oben und unten, um eine Liste aller geöffneten Fenster anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf das Fenster, zu dem Sie wechseln möchten.


Aus dem Internet herunterladen

Sie können Anwendungen und Inhalte herunterladen, wenn Sie mit dem Browser des Telefons im Internet surfen. Normalerweise tippen Sie auf einen Link für die gewünschte Datei, damit das Herunterladen gestartet wird.

So zeigen Sie die heruntergeladenen Dateien an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf .

So brechen Sie einen aktiven Download ab:

- 1 Wenn das Telefon mit dem Download einer Datei beginnt, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die Datei, die Sie herunterladen.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Datei, für die Sie den Download abbrechen möchten.
- 3 Tippen Sie auf .


Browsereinstellungen

Sie können die Browsereinstellungen ändern und Ihre Browseransicht anpassen. Sie können beispielsweise die Größe des angezeigten Texts nach Ihren Anforderungen anpassen oder Cache, Cookies, Browserverlauf und andere Daten löschen, die mit besuchten Webseiten verknüpft sind.


So ändern Sie die Browser-Einstellungen:

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.


So ändern Sie die Textgröße auf Webseiten

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Eingabehilfen**.
- 3 Legen Sie die gewünschten Einstellungen für die Textgröße fest.


So löschen Sie den Cache auf Ihrem Telefon

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datenschutz & Sicherheit**.
- 3 Tippen Sie auf **Cache leeren**, und bestätigen Sie mit **OK**.

So löschen Sie Browser-Cookies

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datenschutz & Sicherheit**.
- 3 Tippen Sie auf **Cookie-Daten löschen**, und bestätigen Sie mit **OK**.


So löschen Sie die den Browserverlauf:

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datenschutz & Sicherheit**.
- 3 Tippen Sie auf **Verlauf löschen**, und bestätigen Sie mit **OK**.

Auto-Skalieren von Webseiten

Der Browser verfügt über eine Auto-Skalierungsoption, mit der Sie Webseiten mit vielen Texten und Bildern, wie Nachrichtenseiten, einfacher lesen können. Wenn diese Option aktiviert ist, passt der Browser die Größe von Bildern und Textspalten automatisch an den Bildschirm an, wenn Sie direkt nach dem Zoomen zweimal auf den Bildschirm tippen. Wenn die Auto-Skalierungsoption deaktiviert ist, müssen Sie unter Umständen auf die nächste Seite blättern, um einen Satz vollständig lesen zu können.


So skalieren Sie Webseiten automatisch:

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Erweitert** > **Autom. Anpassung**.

Auto-Such-Funktion

Mit der Auto-Such-Funktion können Sie Daten wie Namen und Adressen automatisch in verschiedene Webformulare eingeben. So müssen Sie dieselbe Information auf verschiedenen Webseiten nicht mehrfach manuell eingeben.


So erstellen Sie Text für die Auto-Such-Funktion


- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Allgemein**.
- 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Formular automatisch ausfüllen**, sofern es noch nicht markiert ist.
- 4 Tippen Sie auf **AutoFill-Text**, und geben Sie den gewünschten Text für die Auto-Such-Funktion für Webformulare ein, beispielsweise Ihren Namen und Ihre Adresse.
- 5 Tippen Sie auf **Speichern**, wenn Sie fertig sind.

Plug-in-Einstellungen

Sie können einstellen, wie ein Plug-in auf einer Webseite funktioniert. Sie können beispielsweise Plug-ins aktivieren, um optimale optische Ergebnisse beim Anzeigen einer Webseite zu erzielen. Zur Erhöhung der Browsergeschwindigkeit können Sie auch Ihren Browser so konfigurieren, dass er Plug-ins nur nach Aufforderung aktiviert, oder Sie können Plug-ins ganz deaktivieren.

So aktivieren Sie Plug-ins nach Aufforderung

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Erweitert** > **Plug-ins aktivieren**.
- 3 Tippen Sie auf **Nach Bedarf**.

 Sie müssen Ihren Browser ggf. neu starten, damit die Einstellung wirksam wird.

Musik



Optimieren Sie Ihren Walkman™-Player. Sie können Musik, Hörbücher und Podcasts anhören und sortieren, die Sie von einem Computer auf Ihre Speicherkarte übertragen oder online gekauft und heruntergeladen haben.

Sie können die Media Go™-Anwendung verwenden, um Inhalte für den Musikplayer leicht verfügbar zu machen. Media Go™ unterstützt Sie beim Übertragen von Musikinhalten zwischen einem Telefon und einem Computer. Weitere Informationen finden Sie unter *Das Telefon mit einem Computer verbinden* auf Seite 114.

Gehörschutz

Wenn Sie auf Ihrem Walkman™-Player oder anderen Mediaplayern sehr laut Musik anhören, kann dies Ihr Gehör schädigen – über einen längeren Zeitraum reichen hierzu auch geringe Lautstärken aus. Um Sie vor solchen Risiken zu warnen, wird bei zu hoher Lautstärke eine Warnung angezeigt. Dies geschieht auch, wenn der Walkman™-Player länger als 20 Stunden läuft.

So schalten Sie die Warnung bei zu hoher Lautstärke aus:

- Wenn  angezeigt wird, tippen Sie auf **OK**, um die Warnung zu schließen.
-  Bei jedem erneuten Start Ihres Telefons wird die Medienlautstärke automatisch auf ein moderates Niveau gebracht.


Kopieren von Mediendateien auf die Speicherkarte

Sie können all Ihre Lieblingsmedieninhalte von einem Computer auf Ihr Telefon kopieren und diese dann auf Ihrem Telefon abspielen. Medieninhalte können Musik, Fotos und Videos sein. Mithilfe eines USB-Kabels lassen sich Dateien am einfachsten übertragen. Nachdem Sie Ihr Telefon und Ihren Computer mithilfe eines USB-Kabels miteinander verbunden haben, können Sie die Datei-Manager-Anwendung auf dem Computer oder die Media Go™-Anwendung zum Übertragen von Dateien verwenden.

Allgemeinere Informationen zum Anschluss des Telefons an einen Computer und zur Übertragung von Dateien finden Sie im Abschnitt *Das Telefon mit einem Computer verbinden* auf Seite 114.



Verwenden des WALKMAN-Players

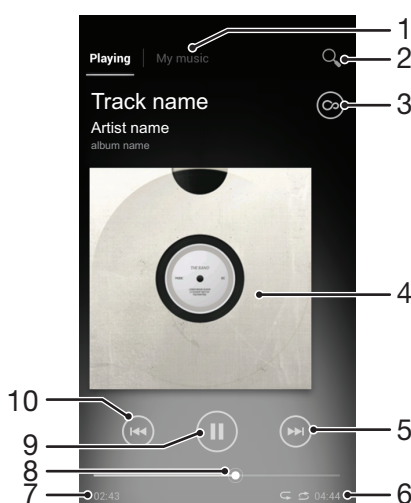Walkman™-Player im Überblick



- 1 Auf Ihrer Speicherkarte befindliche Musik durchsuchen
- 2 Alle im internen Telefonspeicher gespeicherten Titel durchsuchen
- 3 Auf Grenzenlos-Taste tippen, um online nach weiterführenden Informationen und Plug-ins auf Google Play™ zu suchen
- 4 Cover (sofern verfügbar)
- 5 Zum nächsten Titel der aktuellen Playlist wechseln oder vorspulen
- 6 Gesamtlänge eines Titels
- 7 Abgelaufene Zeit des aktuellen Titels
- 8 Fortschrittsanzeiger - ziehen Sie die Anzeige oder tippen Sie zum Vor- oder Zurückspulen entlang der Linie.
- 9 Start-/Pause-Taste
- 10 Zum vorhergehenden Track der aktuellen Playlist wechseln oder zurückspulen

So ändern Sie Tracks:

- Wählen Sie  oder , während ein Titel abgespielt wird.
- Streichen Sie links oder rechts mit dem Finger über das Cover, während ein Titel abgespielt wird.

So halten Sie einen Titel an:

- Tippen Sie im WALKMAN-Player auf .



So spulen Sie Musik vor und zurück:

- Berühren und halten Sie im WALKMAN-Player  oder .
- 💡 Sie können auch den Fortschrittsanzeiger nach rechts oder links ziehen.



So stellen Sie die Lautstärke ein:

- Wenn der WALKMAN-Player einen Titel abspielt, drücken Sie die Lautstärketaste.


So verbessern Sie die Klangqualität mit dem Equalizer:

- 1 Wenn der Walkman™-Player geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Soundoptimierung**.
- 3 Wenn Sie den Ton manuell einstellen möchten, ziehen Sie die Frequenzbandtasten nach oben oder nach unten. Wenn Sie den Ton automatisch anpassen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie eine Richtung aus.



So schalten Sie den Surround-Sound ein:

- 1 Wenn der Walkman™-Player geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Soundoptimierung** >  > **Mehr** > **Kopfhörer-Surround Sound**.
- 3 Wählen Sie eine Einstellung.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.



So zeigen Sie die aktuelle Playlist an:

- Tippen Sie auf das Cover und dann auf , während ein Titel im WALKMAN-Player abgespielt wird.

So minimieren Sie den WALKMAN-Player:

- Wenn Sie Musik im WALKMAN-Player abspielen, drücken Sie , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, oder drücken Sie , um zum Startbildschirm zu gelangen. Der WALKMAN-Player spielt die Musik weiter im Hintergrund ab.

So kehren Sie zum WALKMAN-Player zurück, wenn er im Hintergrund aktiv ist:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen, während ein Titel im Hintergrund abgespielt wird.
 - 2 Tippen Sie auf den Titel, um den WALKMAN-Player zu öffnen.
- 💡 Alternativ können Sie  drücken und halten, und dann auf  tippen, um dann zum WALKMAN-Player zurückkehren.


So löschen Sie einen Titel:

- 1 Öffnen Sie die Walkman™-Player-Bibliothek und suchen Sie nach dem Titel, den Sie löschen möchten.
 - 2 Berühren und halten Sie den Tracktitel. Tippen Sie dann auf **Löschen**.
- 💡 Sie können Alben auf diese Weise löschen.


So geben Sie einen Titel weiter:

- 1 Beim Durchsuchen der in der WALKMAN-Player-Bibliothek enthaltenen Titel berühren und halten Sie einen Titel.
 - 2 Tippen Sie auf **Send..**
 - 3 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 💡 Sie können auch Alben und Playlists auf diese Weise weitergeben.
- ! Sie können sie daher möglicherweise auch nicht kopieren, senden oder übertragen.

So empfehlen Sie einen Titel auf Facebook™:

- 1 Tippen Sie auf das Cover, während der Titel im Walkman™-Player abgespielt wird.
- 2 Tippen Sie auf , um auf **Facebook™** zu zeigen, dass Ihnen der Titel gefällt. Wenn gewünscht, können Sie im Kommentarfeld einen Kommentar hinzufügen.
- 3 Tippen Sie auf **Veröffentlichen**, um den Titel an **Facebook™** zu senden. Wenn der Titel erfolgreich empfangen wurde, erhalten Sie zur Bestätigung eine Nachricht von **Facebook™**.

Entdecken von zugehörigen Audioinhalten

Beim Verwenden des Walkman™-Players können Sie zugehörige Audioinhalte zum gerade abgespielten Interpreten entdecken, indem Sie auf die Grenzenlos-Taste  tippen.

Sie können auch nach Audionhalten zu einem bestimmten Interpreten suchen, während Sie den Walkman™-Player durchsuchen. Der Walkman™-Player sucht nach folgenden Ergebnistypen und listet diese auf:

- Musikvideos auf YouTube™
- Interpreten-Infos auf Wikipedia
- Songtexte auf Google
- Karaokevideos auf YouTube™
- Erweiterte Suchen im Internet
- Inhalte aus dem PlayNow™-Dienst

So suchen Sie mit der Grenzenlos-Taste nach zugehörigen Inhalten:

- , während ein Titel im Musikplayer abgespielt wird. Tippen Sie auf , während ein Titel im Walkman™-Player abgespielt wird.

My music im Überblick







- 1 Zurück zum aktuellen Titel im Musiktitel
- 2 Bild des aktuell abgespielten Interpreten (sofern verfügbar)
- 3 Durchsuchen Sie Ihre Musik nach Interpreten
- 4 Kategorisieren Sie Ihre Musik mit SensMe™-Kanälen
- 5 Musik mit Music Unlimited™ verwalten und bearbeiten
- 6 Lieblings-Playlists durchsuchen
- 7 Links zu Musik und musikbezogenen Inhalten sammeln, die Sie und Ihre Freunde über Onlinedienste weitergegeben haben.
- 8 Alle Playlists durchsuchen
- 9 Audiodateien nach Titel durchsuchen
- 10 Nach Album durchsuchen

Anordnen von Titeln mit My music

Tippen Sie im Walkman™-Player auf die Registerkarte My Music, um eine Übersicht aller auf Ihrer Speicherkarte gespeicherten Titel zu erhalten. Sie können in My Music Ihre Alben und Playlists verwalten, Verknüpfungen erstellen und Musik nach Stimmung und Tempo anordnen.

So fügen Sie einen Musiktitel als Verknüpfung hinzu:

- 1 Tippen Sie im WALKMAN-Player auf **MEINE MUSIK**.
- 2 Tippen Sie auf , ,  oder . Suchen Sie dann nach dem Titel, der als Verknüpfung dienen soll.
- 3 Berühren und halten Sie den Titel.
- 4 Tippen Sie auf **Als Verknüpfung hinzufügen**. Die Verknüpfung wird nun in der Hauptansicht von My music angezeigt.

So ordnen Sie Verknüpfungen neu an


- 1 Tippen Sie im Walkman™-Player auf **MEINE MUSIK**.
- 2 Berühren und halten Sie eine Verknüpfung, bis sie vergrößert wird und das Telefon vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend an eine neue Position.

So löschen Sie eine Verknüpfung:

- 1 Tippen Sie im Walkman™-Player auf **MEINE MUSIK**.
- 2 Berühren und halten Sie eine Verknüpfung, bis sie vergrößert wird und das Telefon vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend in .

! Die folgenden Registerkarten können nicht gelöscht werden: **Titel, Alben, Interpreten, Playlisten, Music Unlimited, Musik: Freunde** und **SensMe™ channels**.

So aktualisieren Sie Ihre Musik mit aktuellsten Informationen:

- 1 Tippen Sie im Walkman™-Player auf **MEINE MUSIK** und drücken Sie dann .
- 2 Tippen Sie auf **Musikinfos herunterladen > Start**. Ihr Telefon führt die Suche online aus und lädt das aktuell verfügbare Cover sowie Titelinformationen für Ihre Musik online herunter.

💡 Die SensMe™-Kanäleanwendung wird aktiviert, wenn Sie Musikinformationen herunterladen.

Kategorisieren Ihrer Musik mit SensMe™ channels

Die Anwendung SensMe™-Kanäle unterstützt Sie beim Anordnen Ihrer Musik je nach Stimmung und Tempo. SensMe™ teilt Ihre Titel in zwölf verschiedene Kategorien oder Sender ein. So können Sie Ihre Musik je nach Stimmung oder entsprechend der Tageszeit auswählen.

So aktivieren Sie die SensMe™ channels-Anwendung:




- 1 Tippen Sie im Walkman™-Player auf **MEINE MUSIK**
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Musikinfos herunterladen**.

! Diese Anwendung erfordert eine Verbindung über ein mobiles Netz oder eine Wi-Fi®-Netzwerkverbindung.


Abspielen von Musik in zufälliger Reihenfolge

Sie können Tracks in Playlists in zufälliger Reihenfolge abspielen. Eine Playlist kann ein Album sein, oder Sie können Playlists selbst erstellen.

So spielen Sie Tracks in zufälliger Reihenfolge ab:

- 1 Tippen Sie im Walkman™-Player auf **MEINE MUSIK**.
- 2 Tippen Sie auf , und navigieren Sie zu einem Album, oder tippen Sie auf , und blättern Sie zu einer Playlist.
- 3 Öffnen Sie das Album oder die Playlist, indem Sie auf den Namen tippen.
- 4 Tippen Sie auf , um **Zufallswiedergabe** einzuschalten.

Playlists

Der Walkman™-Player erstellt auf der Playlist-Registerkarte  in der Walkman™-Player-Bibliothek automatisch Smart-Playlists. Es ist auch möglich, eigene Playlists von den auf der Speicherkarte gespeicherten Musiktiteln zu erstellen.

Darüber hinaus können Sie die Media Go™-Anwendung auf einem Computer installieren und diese zum Kopieren von Playlists von Ihrem Computer auf die Speicherkarte Ihres Telefons verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Das Telefon mit einem Computer verbinden* auf Seite 114.


So erstellen Sie Ihre eigene Playlist:

- 1 Tippen Sie im Walkman™-Player auf **MEINE MUSIK**.
- 2 Um einer Playlist einen Interpreten, ein Album oder einen Titel hinzuzufügen, berühren und halten Sie den Namen des Interpreten, des Albums oder Titels.
- 3 Tippen Sie in dem daraufhin angezeigten Menü auf **Zur Playlist hinzufügen > Neue Playlist erstellen**.
- 4 Geben Sie einen Namen für die Playlist ein, und tippen Sie auf **OK**.

So fügen Sie einer Playlist Titel hinzu:

- 1 Berühren und halten Sie beim Durchsuchen der Walkman™-Player-Bibliothek den Namen des gewünschten Interpreten, das hinzuzufügende Album bzw. den hinzuzufügenden Titel.
- 2 Tippen Sie auf **Zur Playlist hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf die Bezeichnung der Playlist, der der Interpret, das Album oder der Titel hinzugefügt werden soll. Der Interpret, das Album bzw. der Titel wird der Playlist hinzugefügt.

So spielen Sie eigene Playlists ab:

- 1 Tippen Sie im WALKMAN-Player auf **MEINE MUSIK**.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie unter **Playlisten** auf eine Playlist.
- 4 Tippen Sie auf den abzuspielenden Titel.

So entfernen Sie einen Titel aus einer Playlist:

- 1 Berühren und halten Sie in einer Playlist den zu löschenden Titel.
- 2 Tippen Sie auf **Aus Playlist entfernen**.

So löschen Sie eine Playlist:

- 1 Tippen Sie im Walkman™-Player auf **MEINE MUSIK**, und wählen Sie dann **Playlisten**.
 - 2 Berühren und halten Sie die zu löschende Playlist.
 - 3 Tippen Sie auf **Löschen**.
 - 4 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Löschen**.
- ! Sie können die Standard-Playlists löschen.

WALKMAN-Player-Widget

Das WALKMAN-Player-Widget ist eine Minianwendung, mit der Sie direkt vom Startbildschirm auf den WALKMAN-Player zugreifen können. Bevor Sie das Widget verwenden können, müssen Sie es dem Startbildschirm hinzufügen.

So fügen Sie der Startseite das Walkman™-Player-Widget hinzu:


- 1 Drücken Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Walkman™ player**.

Musik mit TrackID-Technologie erkennen



Verwenden Sie den Musikerkennungsdienst TrackID™, um in Ihrer Umgebung abgespielte Musiktitel zu identifizieren. Nehmen Sie einfach ein kurzes Stück auf, und innerhalb von Sekunden erhalten Sie Informationen zum Interpreten, Titel und Album. Sie können die durch TrackID™ erkannten Titel kaufen und TrackID-Charts anzeigen, um zu erfahren, wonach TrackID-Nutzer auf der ganzen Welt suchen. Sie sollten die TrackID™-Technologie in einer ruhigen Umgebung einsetzen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Wenn Probleme bei der Verwendung dieser Anwendung auftreten, finden Sie im Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 133 weitere Informationen.

- ! Die TrackID™-Anwendung und der TrackID™-Dienst werden nicht in allen Ländern/Regionen und nicht von allen Netzen und/oder Dienstanbietern unterstützt.


So öffnen Sie die Anwendung TrackID™:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **TrackID™**.
- 💡 Sie können auch TrackID™-Widget zum Öffnen der **TrackID™**-Anwendung verwenden.

So suchen Sie mit TrackID™ nach Informationen zu einem Titel:

- 1 Halten Sie das Telefon in Richtung der Musikquelle, während die Anwendung **TrackID™** geöffnet ist.
 - 2 Tippen Sie auf . Wenn der Titel vom TrackID™-Service erkannt wird, werden die Ergebnisse auf dem Bildschirm angezeigt.
- 💡 Um zum **TrackID™**-Startbildschirm zurückzukehren, drücken Sie .

So zeigen Sie TrackID™-Charts an

- 1 Wenn die Anwendung **TrackID™** geöffnet ist, tippen Sie auf **Charts**. Wenn Sie Charts zum ersten Mal anzeigen, sind diese auf Ihre eigene Region eingestellt.
- 2 Um die Charts der beliebtesten Suchvorgänge anderer Regionen anzuzeigen, tippen Sie auf  > **Regionen**.
- 3 Wählen Sie ein Land bzw. eine Region.

Verwenden von Ergebnissen der TrackID™-Technologie

Wenn ein Titel durch die TrackID™-Anwendung erkannt wird, werden die Titelinformationen angezeigt. Sie können auswählen, ob Sie einen Titel kaufen möchten, diesen auf Facebook™ weiterempfehlen oder per E-Mail, Bluetooth oder SMS weitergeben. Sie können weitere Informationen zu den Titeln einzelner Interpreten abrufen oder auf YouTube™ nach zugehörigen Inhalten zu den einzelnen Titeln suchen.

So kaufen Sie einen Titel mithilfe der TrackID™-Technologie:

- 1 Tippen Sie bei geöffneter **TrackID™**-Anwendung auf einen Titel
 - 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den Titelinformationen auf **Download**.
 - 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Telefonbildschirm, um den Kauf abzuschließen.
- ! Die Funktion zum Kaufen von Titeln wird möglicherweise nicht in allen Ländern/Regionen und nicht überall von allen Netzen und/oder Dienstanbietern unterstützt.

So geben Sie einen Titel über E-Mail oder SMS frei:

- 1 Tippen Sie bei geöffneter **TrackID™**-Anwendung auf einen Titel
- 2 Wählen Sie eine Methode für die Freigabe.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Telefonbildschirm, um den Vorgang abzuschließen.

So zeigen Sie die Informationen zum Interpretieren eines Titels an:

- 1 Tippen Sie bei geöffneter **TrackID™**-Anwendung auf einen Titel.
- 2 Tippen Sie auf **Interpret-Info**.

So löschen Sie einen Titel aus dem Verlauf:


- 1 Wenn die Anwendung **TrackID™** geöffnet ist, tippen Sie auf **Verlauf**.
- 2 Tippen Sie auf einen Titel, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
- 3 Tippen Sie auf **Ja**.

Verwenden des UKW-Radios

Das UKW-Radio des Telefons funktioniert wie ein herkömmliches UKW-Radio. Sie können beispielsweise UKW-Radiosender suchen, anhören und als Favoriten hinzufügen. Bevor Sie das Radio verwenden können, müssen Sie ein Headset oder einen Kopfhörer an das Telefon anschließen. Das liegt daran, dass das Headset bzw. die Kopfhörer als Antenne dienen. Nachdem eines dieser Geräte angeschlossen wurde, können Sie den Radioton bei Bedarf auf die Lautsprecher umschalten.

- 💡 Wenn Sie das UKW-Radio öffnen, werden verfügbare Sender automatisch angezeigt. Falls ein Sender RDS-Informationen sendet, werden diese einige Sekunden nach Auswahl des Senders angezeigt.

UKW-Radio im Überblick

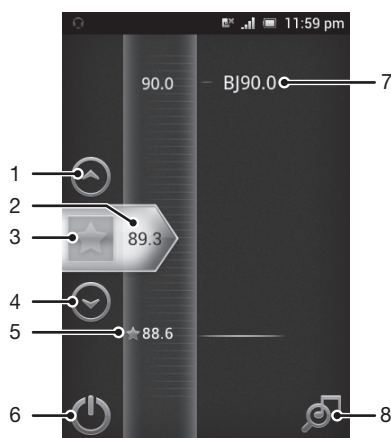

- 1 Den Bildschirm zum vorherigen Favoriten nach oben verschieben (verfügbar, falls Favoriten gespeichert sind)
- 2 Die abgestimmte Frequenz
- 3 Einen Sender als Favoriten speichern oder entfernen
- 4 Den Bildschirm zum nächsten Favoriten nach unten verschieben (verfügbar, falls Favoriten gespeichert sind)
- 5 Ein gespeicherter Favoritensender
- 6 Ein-/Ausschalttaste des Radios
- 7 RDS-Informationen (Radio Data System) – nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar
- 8 TrackID™-Anwendung öffnen

So starten Sie das UKW-Radio:

- 1 Schließen Sie ein Headset oder einen Kopfhörer an das Telefon an.
 - 2 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
 - 3 Tippen Sie auf **UKW-Radio** . Die verfügbaren Sender werden beim Blättern durch den Frequenzbereich angezeigt.
- ! Wenn Sie das UKW-Radio aktivieren, werden verfügbare Sender automatisch angezeigt. Falls ein Sender RDS-Informationen sendet, werden diese einige Sekunden nach Auswahl des Senders angezeigt.

So wechseln Sie zwischen Radiosendern:

- Streichen Sie mit Ihrem Finger entlang des Frequenzbands nach oben oder unten.


Verwenden Ihrer Radiosender-Favoriten

Sie können die Radiosender, die Sie am meisten hören, als Favoriten speichern. Mithilfe von Favoriten können Sie schnell zu einem Radiosender zurückkehren.



So speichern Sie einen Sender als Favoriten:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, navigieren Sie zum Sender, den Sie als Favoriten speichern möchten.
- 2 Tippen Sie auf .

So entfernen Sie einen Sender aus den Favoriten:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, navigieren Sie zum Sender, den Sie aus den Favoriten entfernen möchten.
- 2 Tippen Sie auf .

So schalten Sie zwischen Favoriten um:


- Wenn das Radio geöffnet ist, tippen Sie auf  oder .
- ! Um zwischen Favoriten umschalten zu können, müssen Sie mindestens zwei Sender als Favoriten speichern.

Neue Suche nach Radiosendern

Falls Sie sich an einen anderen Ort begeben haben oder der Empfang an Ihrem Aufenthaltsort besser geworden ist, können Sie eine neue Suche nach Radiosendern durchführen.

- ! Ihre Favoriten werden von dieser neuen Suche nicht beeinflusst.



So starten Sie eine neue Suche nach Radiosendern:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Radiosender suchen**. Das Radio durchsucht den gesamten Frequenzbereich, und alle verfügbaren Sender werden angezeigt.

Umschalten des Radiotons zwischen Geräten

Sie können über ein Headset oder einen Kopfhörer Radio hören. Sobald eines der Geräte angeschlossen ist, können Sie den Ton bei Bedarf auf den Lautsprecher des Telefons umschalten.



So schalten Sie den Radioton auf den Lautsprecher des Telefons um:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, drücken Sie .
 - 2 Tippen Sie auf **Lautsprecherwiederg.**
- 💡 Um den Ton wieder auf das Headset oder die Kopfhörer umzuschalten, drücken Sie , und tippen Sie dann auf **In Kopfhörer abspielen**.

Identifizieren von Radiotiteln mit TrackID™

Musiktitel, die im UKW-Radio Ihres Telefons gespielt werden, können mit **TrackID™**-Technologie erkannt werden.


So identifizieren Sie einen im UKW-Radio laufenden Titel mit TrackID™

- 1 Tippen Sie auf , während der Titel im UKW-Radio Ihres Telefons abgespielt wird.
 - 2 Während TrackID™ den Titel prüft, wird ein Fortschrittsanzeiger angezeigt. Bei Erfolg erhalten Sie das Ergebnis für den Titel oder eine Liste möglicher Titel.
 - 3 Drücken Sie auf , um zum UKW-Radio zurückzukehren.
- ! Die TrackID™-Anwendung und der TrackID™-Dienst werden nicht in allen Ländern/Regionen und nicht von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt.

Weitergeben Ihrer Lieblingsmusik auf Facebook™

Wenn Sie im UKW-Radio Musik anhören, können Sie über **Facebook** nähere Informationen zu Titeln weitergeben. Sie müssen ein **Facebook**-Nutzer sein und bei **Facebook** angemeldet sein.


So geben Sie Ihre Lieblingsmusik auf Facebook™ weiter:

- 1 Wenn im UKW-Radio ein Musiktitel abgespielt wird, den Sie gerne weitergeben möchten, tippen Sie auf .
 - 2 Fügen Sie bei Bedarf einen Kommentar ins Kommentarfeld ein.
 - 3 Tippen Sie auf **Weitergeben**, um Einzelheiten zum Titel an **Facebook** zu senden.
 - 4 Tippen Sie auf **Abbrechen**, um wieder zur **UKW-Radio**-Anwendung zurückzukehren.
 - 5 Sobald Sie Ihrem **Facebook**-Konto einen Titel hinzugefügt haben, wird eine Bestätigungsmeldung auf dem UKW-Radiobildschirm angezeigt.
- !  wird nicht auf dem UKW-Radiobildschirm angezeigt, wenn Sie nicht bei **Facebook** angemeldet sind.

Aufnahmen von Fotos und Videos

Sie können mit der Kamera des Telefons ein Foto oder Video aufnehmen. Sie können die Kamera horizontal oder vertikal halten. Für Selbstporträts verwenden Sie die Frontkamera. Fotos und Videos werden automatisch auf der Speicherkarte gespeichert. Sie können Fotos und Videos an Freunde weitergeben oder sie in einem Internetdienst veröffentlichen.

Kamerabedienelemente im Überblick

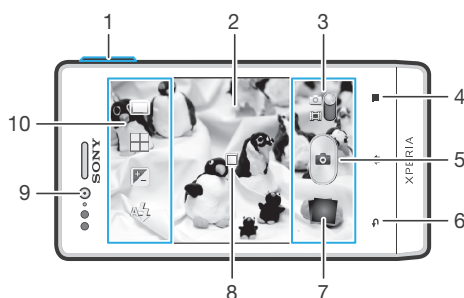

- 1 Vergrößern und verkleinern (Zoom)
- 2 Kamerahauptbildschirm
- 3 Zwischen Foto- und Videokamera wechseln
- 4 Alle Einstellungen anzeigen
- 5 Fotos oder Videoclips aufnehmen
- 6 Einen Schritt zurückgehen oder Kamera beenden
- 7 Fotos und Videos anzeigen
- 8 Autofokus
- 9 Frontkamera
- 10 Kameraeinstellungssymbole

So öffnen Sie die Kamera:

- Tippen Sie auf der Startseite auf und dann auf .





So schließen Sie die Kamera:

- Drücken Sie im Kamerahauptbildschirm .




Verwenden der Fotokamera

Es gibt zwei Möglichkeiten, Fotos mit der Fotokamera aufzunehmen. Sie können auf den Auslöser auf dem Bildschirm tippen oder eine Stelle auf dem Bildschirm berühren.



So nehmen Sie ein Foto durch Tippen auf den Bildschirm auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
 - 2 Wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie ● auf .
 - 3 Drücken Sie , um alle Einstellungen anzuzeigen.
 - 4 Tippen Sie auf **Aufnahme-methode**, und wählen Sie **Touch-Aufnahme**, sofern diese Option noch nicht gewählt ist.
 - 5 Richten Sie die Kamera auf das Motiv aus.
 - 6 Um den Autofokus zu aktivieren, tippen und halten Sie einen Punkt am Bildschirm. Wird der Fokusrahmen grün angezeigt, nehmen Sie den Finger weg, um das Foto aufzunehmen.
- ! Wenn Sie zum Aufnehmen eines Fotos auf den Bildschirm tippen, achten Sie darauf, weder  noch  oder andere Symbole zu berühren.

So nehmen Sie ein Foto durch Tippen auf die Bildschirm-Taste auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie ● auf .
- 3 Drücken Sie , um alle Einstellungen anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf **Aufnahme-methode**, und wählen Sie **Bildschirmtaste**, sofern diese Option noch nicht gewählt ist.
- 5 Richten Sie die Kamera auf das Motiv aus.
- 6 Tippen Sie auf die Bildschirmtaste . Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird ein Foto aufgenommen.


So nehmen Sie ein Selbstporträt mit der Frontkamera auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie ● auf .
- 3 Tippen Sie auf das Symbol oben links auf dem Bildschirm, und wählen Sie **Frontkamera**.
- 4 Drücken Sie , um alle Einstellungen anzuzeigen.
- 5 Tippen Sie auf den Bildschirm, um das Foto aufzunehmen. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird ein Foto aufgenommen.


So verwenden Sie die Zoomfunktion:

- Drücken Sie bei geöffneter Kamera die Lautstärketaste oben oder unten. So vergrößern bzw. verkleinern Sie.
- ! Der Zoom ist nicht für alle Bildauflösungen verfügbar.

So verwenden Sie den Blitz der Fotokamera:



- 1 Wenn die Kamera geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Blitz**, und wählen Sie die gewünschte Blitzeinstellung.
- 3 Nehmen Sie das Foto auf.

So zeigen Sie Ihre Fotos und Videos an:

- 1 Öffnen Sie die Kamera, tippen Sie dann am unteren Bildschirmrand auf eine Miniaturansicht, um ein Foto oder ein Video zu öffnen.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um durch Ihre Fotos und Videos zu blättern. Videos sind durch  gekennzeichnet.

- 💡 Unter Schritt 1 können Sie die Miniaturansichten von links nach rechts schnippen und die auswählen, die Sie gerne anzeigen möchten.



So löschen Sie ein Foto:

- 1 Öffnen Sie das Foto, das Sie löschen möchten.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie auf .






- 💡 Um ein kürzlich aufgenommenes Foto oder Video zu löschen, können Sie auch über die Miniatur unten rechts im Sucher streichen und anschließend das zu löschende Objekt gedrückt halten.

Geografische Position zu Fotos hinzufügen

Aktivieren Sie die Georeferenzierung, um zu Fotos bei der Aufnahme die ungefähre geografische Position (ein Geotag) hinzuzufügen. Die geografische Position wird entweder über die Drahtlosnetzwerke (mobil oder Wi-Fi®) oder GPS erkannt.




Wenn auf dem Kamerabildschirm  angezeigt wird, ist die Georeferenzierung eingeschaltet, aber die geographische Position wurde nicht gefunden. Wenn  angezeigt wird, ist die Georeferenzierung eingeschaltet und die geographische Position verfügbar. Ihr Foto kann also mit Geotags versehen werden. Wenn keines dieser beiden Symbole angezeigt wird, ist die Georeferenzierung ausgeschaltet.

So aktivieren Sie die Georeferenzierung:


- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie  auf .
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Geo-Tags > Ein**.
- 4 Tippen Sie auf **OK**, um der Aktivierung von GPS und/oder Drahtlosnetzwerken zuzustimmen.
- 5 Markieren Sie unter **Standortdienste** die gewünschten Optionen.
- 6 Nachdem Sie Ihre Einstellungen bestätigt haben, drücken Sie , um zum Kamerabildschirm zurückzukehren.
- 7 Wenn  im Kamerabildschirm angezeigt wird, ist Ihre Position verfügbar, d. h., Ihre Fotos können mit Geotags versehen werden. Überprüfen Sie andernfalls Ihr GPS und/oder Ihre Drahtlosnetzwerkverbindung.


Verwenden von Fotokameraeinstellungen

So passen Sie Einstellungen der Fotokamera an:


- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie  auf .
- 3 Tippen Sie im linken Bildschirmbereich auf eines der Einstellungssymbole.
- 4 Drücken Sie , um alle Einstellungen anzuzeigen.
- 5 Wählen Sie die anzupassende Einstellung aus und bearbeiten Sie diese gegebenenfalls.

So passen Sie das Einstellungsfenster der Fotokamera an:

- 1 Wenn die Kamera geöffnet ist, drücken Sie auf , um alle Einstellungen anzuzeigen.
- 2 Berühren und halten Sie die zu verschiebende Einstellung, und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.

 Wenn Sie eine Einstellung an eine Stelle außerhalb des Einstellungsfensters ziehen, ist die Änderung unwirksam.

Einstellungen der Fotokamera im Überblick

 **Normal**



Frontkamera

Wählen Sie die Frontkamera, wenn Sie Selbstporträts aufnehmen möchten.



Schwenkpanorama

Verwenden Sie diese Einstellung, um Weitwinkel- und Panoramaaufnahmen zu machen. Tippen Sie einfach auf den Bildschirm, und bewegen Sie die Kamera kontinuierlich von einer Seite auf die andere.

Fokusmodus

Die Fokusfunktion bestimmt, welcher Teil eines Fotos scharf dargestellt wird. Wenn der kontinuierliche Autofokus eingeschaltet ist, passt die Kamera den Fokuspunkt fortlaufend an, so dass der Bereich innerhalb des weißen Fokusrahmens scharf gestellt bleibt.



Einzel-Autofokus

Die Kamera stellt automatisch das ausgewählte Objekt scharf. Der kontinuierliche Autofokus ist eingeschaltet. Berühren und halten Sie den Kamerabildschirm. Der weiße Fokusrahmen wird beim Scharfstellen des Motivs grün. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird das Foto aufgenommen.



Unendlich

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie Fotos von weit entfernten Objekten aufnehmen möchten. Weit entfernte Objekte werden scharf gestellt. Objekte in der Nähe der Kamera werden möglicherweise unscharf dargestellt. Der kontinuierliche Autofokus ist ausgeschaltet.

! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Normal** verfügbar.

Belichtungswert



Bestimmen Sie die Lichtmenge für das Foto, das Sie aufnehmen möchten. Ein höherer Wert steht für eine größere Lichtmenge.

! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Normal** verfügbar.

Metering

Diese Funktion bewirkt eine ausgeglichene Belichtung, indem die Lichtmenge des gewünschten Bilds gemessen wird.



Mitte

Die Belichtung wird auf die Mitte des Bildes eingestellt.



Durchschnitt

Die Belichtung wird auf der Grundlage der Lichtmenge des gesamten Bildes berechnet.



Spot

Die Belichtung wird in einem sehr kleinen Teil des Bildes angepasst, das Sie aufnehmen möchten.

! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Normal** verfügbar.

White balance

Der Weißabgleich stellt die Farbbalance unter Berücksichtigung der Lichtbedingungen ein.



Auto

Die Farbbalance wird automatisch an die Lichtbedingungen angepasst.



Glühlampe

Die Farbbalance wird an warmes Licht angepasst, z. B. bei Glühbirnen.



Leuchtstofflampe

Die Farbbalance wird an Neonlicht angepasst.



Tageslicht

Die Farbbalance wird für den Außeneinsatz bei sonnigen Lichtverhältnissen angepasst.



Bewölkt

Die Farbbalance wird für wolkigen Himmel angepasst.

! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Normal** verfügbar.

Szenen

Mit den vorprogrammierten Szenen der Szenenfunktion können Sie die Kamera schnell für häufig auftretende Situationen konfigurieren. Die Kamera enthält eine Reihe an Einstellungen, die der ausgewählten Szene entsprechen und bestmögliche Fotoresultate erzielen.



Aus

Die Szenenfunktion ist abgeschaltet und Fotos können manuell aufgenommen werden.



Porträt

Verwenden Sie diese Einstellung für Porträtfotos. Die Einstellungen sind so optimiert, dass Hauttöne etwas weicher wiedergegeben werden.



Landschaft

Verwenden Sie diese Einstellung für Landschaftsfotos. Entfernte Objekte werden scharf gestellt.



Nachtaufnahme

Für Nachtaufnahmen oder in Umgebungen mit schlechtem Licht. Aufgrund der langen Belichtungszeit muss die Kamera ruhig gehalten oder auf einer stabilen Unterlage abgesetzt werden.



Nachtporträt

Für Porträtaufnahmen oder in Umgebungen mit schlechtem Licht. Aufgrund der langen Belichtungszeit muss die Kamera ruhig gehalten oder auf einer stabilen Unterlage abgesetzt werden.



Strand und Schnee

In hellen Umgebungen verwenden, um unterbelichtete Fotos zu vermeiden.



Sport

Verwenden Sie diese Einstellung für Fotos von Objekten, die sich schnell bewegen. Die kurze Belichtungszeit reduziert die durch Bewegungen verursachte Unschärfe.



Dokument

Für Fotos von Text oder Zeichnungen. Der Kontrast der Fotos wird erhöht.

! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Normal** verfügbar.

ISO

Sie können durch schlechte Lichtverhältnisse oder sich bewegende Motive entstandene Bildunschärfen durch Steigerung der ISO-Empfindlichkeit reduzieren.



Automatisch

ISO-Empfindlichkeit automatisch einstellen.



100

ISO-Empfindlichkeit auf 100 einstellen.



200

ISO-Empfindlichkeit auf 200 einstellen.



400

ISO-Empfindlichkeit auf 400 einstellen.



800

ISO-Empfindlichkeit auf 800 einstellen.

! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Normal** verfügbar.

Blitz

Verwenden Sie den Blitz, wenn Sie Fotos unter schlechten Lichtbedingungen oder bei Gegenlicht aufnehmen.



Automatisch

Die Kamera stellt automatisch fest, ob aufgrund der Lichtbedingungen Blitzlicht verwendet werden muss.



Aufhellblitz

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn der Hintergrund heller ist als das Motiv. Damit werden unerwünschte dunkle Schatten entfernt.



Aus

Der Blitz bleibt ausgeschaltet. Unter bestimmten Umständen lässt sich selbst bei schlechten Lichtbedingungen eine höhere Bildqualität erzielen, wenn auf den Blitz verzichtet wird. Ein verwacklungsfreies Foto erfordert bei Verzicht auf den Blitz eine ruhige Hand. Verwenden Sie den Selbstauslöser, um verwackelte Aufnahmen zu vermeiden.



Rote-Augen-Korrektur

Reduziert rote Augen beim Fotografieren.

Auflösung

Sie können zwischen mehreren Bildgrößen und Seitenverhältnissen wählen, bevor ein Foto aufgenommen wird. Ein Foto mit höherer Auflösung benötigt mehr Speicherplatz.



5 MP 4:3

Bildgröße 5 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 4:3. Geeignet für Fotos, die nicht im Breitbildformat angezeigt oder in hoher Qualität ausgedruckt werden sollen.



3 MP 16:9

Bildgröße 3 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Ein Breitbildformat mit hoher Auflösung. Höhere Auflösungen im Breitbildformat angezeigt werden sollen.



2 MP 4:3

Bildgröße 2 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 4:3. Geeignet für Fotos, die nicht im Breitbildformat angezeigt werden sollen.



2 MP 16:9

Bildgröße 2 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Geeignet für Fotos, die auf Bildschirmen im Breitbildformat angezeigt werden sollen.

Selbstauslöser.

Mit dem Selbstauslöser ist es möglich, ein Foto aufzunehmen, ohne das Telefon in der Hand zu halten. Verwenden Sie diese Funktion für Selbstporträts oder für Gruppenfotos, auf denen jeder erscheinen soll. Auch ein Verwackeln der Aufnahme kann durch Verwendung des Selbstauslösers vermieden werden.



Ein (10 Sekunden)

Ein Foto wird mit einer Verzögerung von 10 Sekunden aufgenommen, nachdem Sie auf den Kamerabildschirm getippt haben.



Ein (2 Sekunden)

Ein Foto wird mit einer Verzögerung von 2 Sekunden aufgenommen, nachdem Sie auf den Kamerabildschirm getippt haben.



Aus

Sobald Sie auf den Kamerabildschirm tippen, wird das Foto aufgenommen.

Lächelerkennung

Verwenden Sie die Lächelerkennung, um vor der Aufnahme des Fotos festzulegen, auf welche Art Lächeln die Kamera reagieren soll.

Georeferenzierung



Ergänzen Sie Fotos um Informationen über den Aufnahmeort.



Ein

Wenn die Georeferenzierung aktiviert ist, wird dem Foto die ungefähre geografische Position des Aufnahmeortes hinzugefügt. Wenn Sie die Georeferenzierung verwenden möchten, müssen Sie die Positionsfunktionen im Menü **Einstellungen** aktivieren.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Verwenden von ortsbezogenen Diensten zur Bestimmung Ihrer Position* auf Seite 117.

Um einem Foto einen Geotag hinzuzufügen, muss die Position ermittelt werden, bevor Sie das Foto aufnehmen. Ihre Position wurde ermittelt, wenn  auf dem Kamerabildschirm angezeigt wird. Wenn das Telefon die Position sucht, wird  angezeigt.



Aus

Wenn die Georeferenzierung deaktiviert ist, ist es nicht möglich, den Aufnahmeort eines Fotos anzuzeigen.

Aufnahmemethode

Wählen Sie das Verfahren, mit dem Sie Ihre Fotos aufnehmen möchten.



Bildschirmtaste

Nehmen Sie ein Foto auf, indem Sie auf die Schaltfläche auf dem Kamerabildschirm tippen. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird ein Foto aufgenommen.



Touch-Aufnahme

Identifizieren Sie einen bestimmten Bildausschnitt, indem Sie den Kamerabildschirm mit Ihrem Finger berühren. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird ein Foto aufgenommen. Dies ist nur möglich, wenn der Fokusmodus auf Touch-Fokus eingestellt ist.

Schnellstart

Tipps zum Verwenden der Kamera

Drittel-Regel

Platzieren Sie das Motiv nicht in der Mitte des Rahmens. Wenn Sie es auf etwa einem Drittel der Bildhöhe platzieren, erhalten Sie meist schönere Fotos.

Ruhig halten

Vermeiden Sie verwackelte Fotos, indem Sie die Kamera ruhig halten. Stützen Sie die Hand an einem stabilen Objekt ab.

Näher herangehen

Indem Sie so nahe wie möglich an Ihr Motiv herangehen, können Sie die Anzeige des Kamerabildschirms mit dem Motiv ausfüllen.

Kreativ fotografieren

Probieren Sie verschiedene Winkel, und nähern Sie sich dem Motiv. Fotografieren Sie auch im Hochformat. Testen Sie unterschiedliche Positionen.

Schlichter Hintergrund

Ein schlichter Hintergrund hebt das Motiv hervor.

Sauberes Objektiv







Mobiltelefone werden bei unterschiedlichen Wetterbedingungen sowie in Umgebungen aller Art eingesetzt und in Taschen mitgeführt. Dabei wird das Kameraobjektiv häufig durch Schmutz und Fingerabdrücke verunreinigt. Reinigen Sie das Objektiv mit einem weichen Tuch.

Verwenden der Videokamera








So nehmen Sie ein Video durch Tippen auf den Bildschirm auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
 - 2 Wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie  auf .
 - 3 Drücken Sie , um alle Einstellungen anzuzeigen.
 - 4 Tippen Sie auf **Aufnahme-methode** > **Touch-Aufnahme**, und wählen Sie, sofern diese Option noch nicht gewählt ist.
 - 5 Tippen Sie auf den Kamerabildschirm, um die Aufnahme zu starten.
 - 6 Tippen Sie auf den Kamerabildschirm, um die Aufnahme zu stoppen.
-  Nehmen Sie für optimale Ergebnisse Ihre Videos im Querformat auf.




So nehmen Sie ein Video durch Tippen auf die Bildschirmstaste auf.

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
 - 2 Wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie  auf .
 - 3 Drücken Sie , um alle Einstellungen anzuzeigen.
 - 4 Tippen Sie auf **Aufnahmemethode**, und wählen Sie **Bildschirmstaste**, sofern diese Option noch nicht gewählt ist.
 - 5 Richten Sie die Kamera auf das Motiv aus.
 - 6 Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
 - 7 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
-  Nehmen Sie für optimale Ergebnisse Ihre Videos im Querformat auf.

So spielen Sie aufgezeichnete Videos ab:




- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
 - 2 Wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie  auf .
 - 3 Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf die Miniaturansichten.
 - 4 Streichen Sie nach links oder rechts, um durch alle Fotos und Videos zu blättern. Videos sind durch  gekennzeichnet.
 - 5 Tippen Sie auf , um ein Video abzuspielen.
 - 6 Um das Abspielen des Videos zu stoppen, tippen Sie auf  oder .
-  Sie können die Miniaturansichten von links nach rechts streichen und die Datei suchen, die Sie gerne abspielen möchten.

So löschen Sie ein aufgenommenes Video:



- 1 Blättern Sie zu dem Video, das Sie löschen möchten.
 - 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf .
-  Um ein kürzlich aufgenommenes Foto oder Video zu löschen, können Sie auch über die Miniatur unten rechts im Sucher streichen und anschließend das zu löschende Objekt gedrückt halten.

Verwenden von Videokameraeinstellungen

So passen Sie die Einstellungen der Videokamera an:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie  auf .
- 3 Tippen Sie im linken Bildschirmbereich auf eines der Einstellungssymbole.
- 4 Drücken Sie , um alle Einstellungen anzuzeigen.
- 5 Wählen Sie die anzupassende Einstellung aus und nehmen Sie Ihre Änderungen vor.

So passen Sie das Einstellungsfenster der Videokamera an:

- 1 Wenn die Videokamera geöffnet ist, drücken Sie auf , um alle Einstellungen anzuzeigen.
 - 2 Berühren und halten Sie die zu verschiebende Einstellung, und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
-  Wenn Sie eine Einstellung an eine Stelle außerhalb des Einstellungsfensters ziehen, ist die Änderung unwirksam.

Videokameraeinstellungen im Überblick

Szenen

Mit den vorprogrammierten Szenen der Szenenfunktion können Sie die Kamera schnell für häufig auftretende Situationen einrichten. Die Kamera enthält eine Reihe an Einstellungen, die der ausgewählten Szene entsprechen und bestmögliche Videoresultate erzielen.



Aus

Die Szenenfunktion ist abgeschaltet und Videos können manuell aufgenommen werden.



Landschaft

Für Landschaftsvideos. Entfernte Objekte werden scharf gestellt. Bei Auswahl von **Landschaft** ändert sich der Fokusmodus zu **Einzel-Autofokus**.



Nacht

Wenn dieser Modus aktiviert ist, wird die Lichtempfindlichkeit erhöht. Verwenden Sie diesen Modus in Umgebungen mit geringer Beleuchtung. Videos von sich schnell bewegenden Objekten verwackeln möglicherweise. Halten Sie Ihre Hand still, oder stützen Sie sie ab. Schalten Sie den Nachtmodus bei guten Lichtbedingungen aus, um die Videoqualität zu verbessern.



Strand und Schnee

In hellen Umgebungen verwenden, um Unterbelichtungen zu vermeiden.



Sport

Für Videos von sich schnell bewegenden Objekten. Die kurze Belichtungszeit reduziert die durch Bewegungen verursachte Unschärfe.

Blitzlicht

Verwenden Sie den Blitz, wenn Sie Videos unter schlechten Lichtbedingungen aufnehmen oder bei Gegenlicht.



Ein



Aus

Manchmal ist die Videoqualität, auch unter ungünstigen Lichtbedingungen, ohne Leuchte besser.

Aufnahmeverfahren

Wählen Sie das Verfahren, mit dem Sie Ihre Videos aufnehmen möchten.



Bildschirmtaste

Nehmen Sie ein Video mithilfe der Bildschirm-Taste auf der Kamera auf.



Touch-Aufnahme

Identifizieren Sie einen bestimmten Bildausschnitt, indem Sie den Kamerabildschirm mit Ihrem Finger berühren.

Fokusmodus

Die Fokuseinstellung bestimmt, welcher Teil eines Videos scharf dargestellt wird. Wenn der kontinuierliche Autofokus eingeschaltet ist, passt die Kamera den Fokuspunkt fortlaufend an, so dass der Bereich innerhalb des weißen Fokusrahmens scharf gestellt bleibt.



Einzel-Autofokus

Die Kamera stellt automatisch das ausgewählte Objekt scharf. Der kontinuierliche Autofokus ist eingeschaltet.



Unendlich

Für Videoaufnahmen aus der Distanz. Weit entfernte Objekte werden scharf gestellt. Objekte in der Nähe der Kamera werden möglicherweise unscharf dargestellt.

Videogröße

Stellen Sie die Videogröße für verschiedene Formate ein.



VGA

VGA-Format mit einem Seitenverhältnis von 4:3. 640 × 480 Pixel.



QVGA

Quarter-VGA-Format mit einem Seitenverhältnis von 4:3. 320 × 240 Pixel.



MMS

Nehmen Sie Videos auf, die Sie als MMS versenden können. Die Aufnahmezeit dieses Videoformats ist auf die Größe einer MMS beschränkt.

Self-timer

Mit dem Selbstauslöser ist es möglich, ein Video aufzunehmen, ohne das Telefon in der Hand zu halten. Verwenden Sie diese Funktion zur Aufnahme von Gruppenvideos. Sie können den Selbstauslöser auch verwenden, um bei der Videoaufnahme ein Verwackeln der Kamera zu verhindern.



Ein (10 Sekunden)

Das Video wird mit einer Verzögerung von 10 Sekunden aufgenommen, nachdem Sie auf den Kamerabildschirm getippt haben.



Ein (2 Sekunden)

Das Video wird mit einer Verzögerung von 2 Sekunden aufgenommen, nachdem Sie auf den Kamerabildschirm getippt haben.

**Aus**

Sobald Sie auf den Kamerabildschirm tippen, beginnt die Aufnahme.

Belichtungswert



Mit dieser Einstellung kann die Lichtmenge des aufzunehmenden Bildes bestimmt werden. Ein höherer Wert steht für eine größere Lichtmenge.

White balance

Der Weißabgleich stellt die Farbbalance unter Berücksichtigung der Lichtbedingungen ein.

**Auto**

Die Farbbalance wird automatisch an die Lichtbedingungen angepasst.

**Glühlampe**

Die Farbbalance wird an warmes Licht angepasst, z. B. bei Glühbirnen.

**Leuchtstofflampe**

Die Farbbalance wird an Neonlicht angepasst.

**Tageslicht**

Die Farbbalance wird für den Außeneinsatz bei sonnigen Lichtverhältnissen angepasst.

**Bewölkt**

Die Farbbalance wird für wolkgigen Himmel angepasst.

Mikrofon

Wählen Sie, ob Umgebungsgeräusche bei der Videoaufnahme ebenfalls aufgenommen werden sollen.

Shutter sound

Wählen Sie aus, ob beim Aufnehmen von Videos der Verschluss ton ein- oder ausgeschaltet sein soll.

Fotos und Videos im Album anzeigen

Mithilfe des Albums können Sie die mit dem Telefon aufgenommenen Fotos und Videos anzeigen bzw. abspielen oder ähnliche, von Ihnen heruntergeladene bzw. auf Ihre Speicherkarte kopierte Inhalte anzeigen. Sie können Ihren Fotos und Videos Geotags hinzufügen und diese dann auf einer Weltkarte anzeigen. In Album können Sie ebenfalls die bei einem Onlinedienst, etwa einem Picasa™-Webalbum oder Facebook™, hochgeladenen Fotos und Videos anzeigen.

Über das Album ist es ebenfalls möglich, Lieblingsfotos und -videos an Freunde weiterzugeben: über die Funktechnologie Bluetooth™, E-Mails, Messaging und verschiedene Onlinedienste. Sie können Basisbearbeitungsaufgaben für Fotos ausführen und diese als Hintergrund oder Kontaktbilder einstellen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Das Telefon mit einem Computer verbinden* auf Seite 114.


„Album“-Registerkarten im Überblick

In Album sind die folgenden Registerkarten verfügbar:

- **Bilder** – Alle auf der Speicherkarte abgelegten Fotos und Videos anzeigen.
- **Karte** – Mit Geo-Tags versehene Fotos und Videoclips auf einer Weltkarte anzeigen.
- **Online** – Ihre Online-Alben anzeigen.

So öffnen Sie Album


- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Album**.

-  Wenn die Bildschirmorientierung beim Seitwärtsdrehen des Telefons nicht automatisch geändert wird, markieren Sie unter **Einstellung**. > **Display** das Kontrollkästchen **Bildschirm automatisch drehen**.

Anzeigen von im Telefon gespeicherten Fotos und Videos

In der Rasteransicht der Registerkarte **Bilder** von Album können Sie Miniaturbilder von Fotos und Videos anzeigen. Außerdem können Sie auch die Listenansicht aller Alben aufrufen und in allen Ordnern Inhalte suchen.

Überblick der Bilder Registerkarte

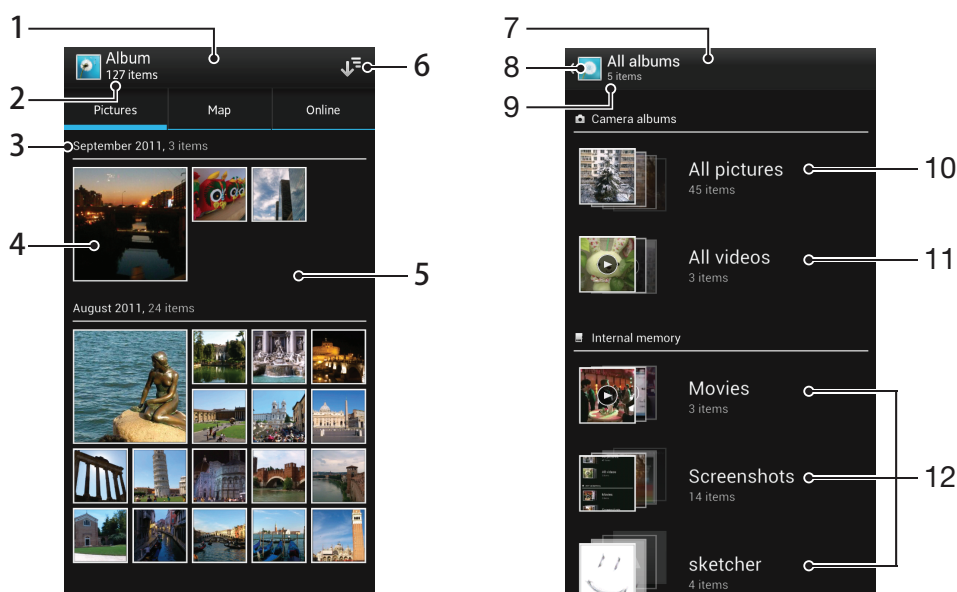

- 1 Rasteransicht von Fotos and Videos.
- 2 Anzahl aller Fotos and Videos.
- 3 Datum und Anzahl der Objekte in der Gruppe unten.
- 4 Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es anzuzeigen.
- 5 Blättern Sie nach oben oder unten, um den Inhalt anzuzeigen.
- 6 Wechseln zu einer Listenansicht aller Ordner mit Bildern und Videos auf Ihrem Telefon.
- 7 Listenansicht aller Ordner mit Bildern und Videos auf Ihrem Telefon.
- 8 Tippen Sie hier, um zur Rasteransicht auf der Registerkarte **Bilder** zurückzukehren.
- 9 Die Anzahl der Ordner mit Bildern und Videos.
- 10 Ordner mit allen mit der Telefonkamera aufgenommenen Bildern.
- 11 Ordner mit allen mit der Telefonkamera aufgenommenen Videos.
- 12 Alle anderen Ordner mit Bildern und/oder Videos, die auf das Telefon heruntergeladen oder kopiert wurden.

So zeigen Sie Fotos und Videos in der Rasteransicht an:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Album**. Alle Fotos und Videos werden in einem chronologisch angeordneten Raster angezeigt. Videos sind durch  gekennzeichnet.
 - 3 Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es anzuzeigen.
 - 4 Streichen Sie nach links, um das nächste Foto oder Video anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Foto oder Video anzuzeigen.
-  Wenn die Bildschirmausrichtung beim Seitwärtsdrehen des Telefons nicht automatisch geändert wird, markieren Sie unter **Einstellung**. > **Display** das Kontrollkästchen **Bildschirm automatisch drehen**.



So zeigen Sie Fotos und Videos in der Listenansicht an:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Album** > **Bilder**.
 - 3 Tippen Sie auf  Ordner mit Fotos und Videos, die mit der Telefonkamera aufgenommen wurden, stehen im Bildschirm ganz oben. Alle anderen Ordner mit auf Ihrem Telefon gespeicherten Bildern und Videos werden in einer alphabetischen Liste angezeigt.
 - 4 Tippen Sie auf den öffnenden Ordner. Der Inhalt des Ordners wird in einem Raster in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Videos sind durch  gekennzeichnet.
 - 5 Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es anzuzeigen.
 - 6 Streichen Sie nach links, um das nächste Foto oder Video anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Foto oder Video anzuzeigen.
-  Wenn die Bildschirmausrichtung beim Seitwärtsdrehen des Telefons nicht automatisch geändert wird, markieren Sie unter **Einstellung**. > **Display** das Kontrollkästchen **Bildschirm automatisch drehen**.

So ändern Sie die Größe der Miniaturbilder in Album:

- Wenn Sie Miniaturbilder von Fotos und Videos anzeigen, ziehen Sie zwei Finger auseinander, um sie zu vergrößern, oder drücken Sie zwei Finger zusammen, um sie zu verkleinern.

So arbeiten Sie mit Gruppen von Fotos oder Videos im Album:

- 1 Wenn Sie Miniaturbilder von Fotos und Videos im Album anzeigen, drücken Sie  und tippen Sie auf **Elemente auswählen**, um den Auswahlmodus zu aktivieren.
 - 2 Tippen Sie auf die Objekte, mit denen Sie arbeiten möchten. Markierte Objekte sind durch einen blauen Rahmen gekennzeichnet.
 - 3 Mithilfe der Symbolleiste oben im Bildschirm können Sie mit Ihren ausgewählten Objekten arbeiten.
-  Zum Aktivieren des Auswahlmodus können Sie auch ein Objekt berühren und halten, bis dessen Rahmen die Farbe Blau annimmt. Sie können dann auf andere Objekte tippen, um diese zu wählen.


Arbeiten mit Fotos in Album

Sie können Fotos in Album bearbeiten. Beispielsweise können Sie Fotos beschneiden, diese Kontaktbildern zuordnen und diese als Hintergrund verwenden.

So vergrößern/verkleinern Sie ein Foto (Zoom):

- Wenn Sie ein Foto anzeigen, tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um es zu vergrößern. Tippen Sie erneut zweimal, um es zu verkleinern.
- Wenn Sie ein Foto anzeigen, ziehen Sie zwei Finger auseinander, um es zu vergrößern, oder drücken Sie zwei Finger zusammen, um es zu verkleinern.


So zeigen Sie Fotos in einer Diashow an:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, drücken Sie  und tippen Sie auf **Diashow**, um alle Fotos eines Albums wiederzugeben.
- 2 Tippen Sie auf ein Foto, um die Diashow zu beenden.


So drehen Sie ein Foto:

- 1 Drücken Sie beim Anzeigen eines Fotos .
- 2 Wählen Sie **Nach links drehen** oder **Nach rechts drehen**. Das Foto wird in seiner neuen Ausrichtung gespeichert.


So beschneiden Sie ein Foto:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, drücken Sie  und tippen Sie dann auf **Zuschneiden**.
- 2 Passen Sie den Beschnittrahmen an, indem Sie den Rahmen berühren und halten. Wenn die Rechtecke an den Kanten verlöschen, ziehen Sie nach innen oder außen, um die Größe des Rahmens zu ändern.
- 3 Um die Größe des gesamten Beschnittrahmens zu ändern, berühren und halten Sie eine der vier Ecken, sodass die Rechtecke verlöschen, und ziehen Sie die Ecke dementsprechend.
- 4 Verschieben Sie den Beschnittrahmen auf einen anderen Bereich des Fotos, indem Sie einen Punkt innerhalb des Rahmens berühren und halten. Ziehen Sie dann den Rahmen an die gewünschte Position.
- 5 Tippen Sie auf **Zuschneiden**, um eine Kopie des beschnittenen Fotos zu speichern. Die ursprüngliche, nicht beschnittene Version verbleibt auf der Speicherkarte Ihres Telefons.

So verwenden Sie ein Foto als Kontaktbild:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, drücken Sie  und tippen Sie dann auf **Verwenden als > Kontaktbild**.
- 2 Wählen Sie den mit dem Foto zu verknüpfenden Kontakt.
- 3 Beschneiden Sie das Foto bei Bedarf.
- 4 Tippen Sie auf **Zuschneiden**.


So verwenden Sie ein Foto als Hintergrund:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, drücken Sie  und tippen Sie dann auf **Verwenden als > Hintergrund**.
- 2 Beschneiden Sie das Foto bei Bedarf.
- 3 Tippen Sie auf **Zuschneiden**.


So bearbeiten Sie ein Foto:


- Wenn Sie ein Foto anzeigen, drücken Sie  und tippen Sie dann auf **Foto bearbeiten**.

So geben Sie ein Foto weiter:


- 1 Wenn Sie ein Foto auf den Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Tippen Sie in dem sich öffnenden Menü auf die Anwendung, die Sie gerne zum Weitergeben des Fotos verwenden möchten. Befolgen Sie anschließend die entsprechenden Schritte, um es zu versenden.

So bearbeiten Sie den Geo-Tag eines Fotos in Album:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf den Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf , um den Kartenbildschirm zu öffnen.
- 2 Suchen Sie den gewünschten Ort und tippen Sie darauf, um das Foto auf der Karte zu positionieren.
- 3 Um die Position des Fotos einzustellen, tippen Sie auf die Position auf der Karte, an die Sie das Foto verschieben möchten.
- 4 Um den Geo-Tag zu speichern und zum Fotoanzeigemodul zurückzukehren, tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

- 💡 Wenn ein Foto mit einem Geo-Tag versehen ist, wird  zusammen mit den Positionsdaten angezeigt. Sie können auf dieses Symbol tippen, um das Foto auf einer Karte anzuzeigen.

So löschen Sie ein Foto:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf den Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Tippen Sie auf **OK**.


Arbeiten mit Videos im Album

Mithilfe des Albums können Sie die von Ihnen mit der Kamera aufgenommenen, heruntergeladenen oder auf Ihre Speicherkarte kopierten Videos anschauen. Es ist auch möglich, die Videos an Freunde weiterzugeben oder auf YouTube™ hochzuladen.

So spielen Sie ein Video ab:

- 1 Öffnen Sie die Registerkarte **Bilder** in Album.
- 2 Suchen Sie das Video, das Sie öffnen möchten, in der Rasteransicht oder der Listenansicht.
- 3 Tippen Sie auf das abzuspielende Video.
- 4 Wenn keine Wiedergabebediensymbole angezeigt werden, tippen Sie für deren Anzeige auf den Bildschirm. Um die Bedienelemente auszublenden, tippen Sie erneut auf den Bildschirm.

So halten Sie ein Video an:

- 1 Tippen Sie beim Abspielen eines Videos auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf .


So spulen Sie ein Video schnell vor und zurück:

- 1 Um die Bedienelemente ein- oder auszublenden, tippen Sie auf den Bildschirm.
- 2 Ziehen Sie die Fortschrittsleiste zum Zurückspulen nach links, zum Vorspulen nach rechts.


So passen Sie die Lautstärke eines Videos an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste.

So geben Sie ein Video weiter:

- 1 Drücken Sie  und tippen Sie auf **Freigeben**, während ein Video abgespielt wird.
 - 2 Tippen Sie in dem sich öffnenden Menü auf die Anwendung, die Sie gerne zum Weitergeben des ausgewählten Videos verwenden möchten. Befolgen Sie anschließend die entsprechenden Schritte, um es zu versenden.
- ! Sie können sie daher möglicherweise auch nicht kopieren, senden oder übertragen. Einige Objekte können möglicherweise nicht gesendet werden, wenn die Dateigröße zu groß ist.

So löschen Sie ein Video:


- 1 Suchen Sie in Album das Video, das Sie löschen möchten.
- 2 Berühren und halten Sie das Video, um den Auswahlmodus zu aktivieren. Der Rahmen des Video-Miniaturbilds nimmt die Farbe Blau an, wenn dieses ausgewählt ist.
- 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf **OK**.

Fotos auf einer Karte anzeigen

Wenn Sie bei der Aufnahme von Fotos die Positionserkennung aktivieren, können Sie die gesammelten Informationen auch zu einem späteren Zeitpunkt verwenden. Sie können Ihre Fotos auf einer Karte anzeigen und Freunden und Verwandten so zeigen, wo Sie sich bei Aufnahme des Fotos befanden. Das Hinzufügen von Positionsdaten wird ebenfalls als Georeferenzierung bezeichnet. Sie können bei aktivierter Positionserkennung auswählen, ob Sie GPS oder Drahtlosnetzwerke zur Bestimmung Ihrer Position verwenden möchten oder aber beide.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Verwenden von ortsbezogenen Diensten zur Bestimmung Ihrer Position* auf Seite 117.

Überblick der Karte Registerkarte

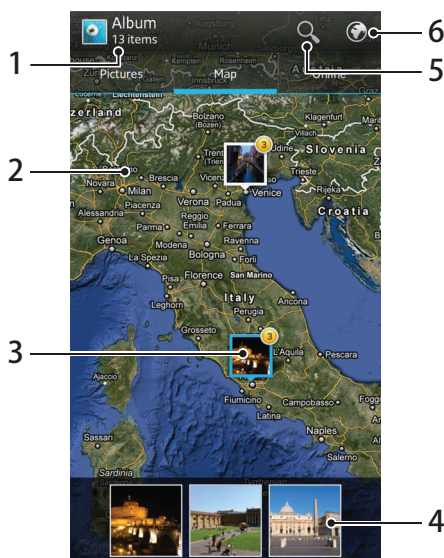



- 1 Die Anzahl der mit Geo-Tags versehenen Fotos und Videos.
- 2 Tippen Sie zum Vergrößern zweimal und drücken Sie zum Verkleinern zwei Finger zusammen. Ziehen Sie, um andere Teile der Karte anzuzeigen.
- 3 Eine Gruppe von Fotos und Videos mit Geo-Tags des gleichen Ortes.


- 4 Miniaturbilder der ausgewählten Gruppe von Fotos und/oder Videos. Tippen Sie auf ein Objekt, um es im Vollbildmodus anzuzeigen.
- 5 Suchen eines Ortes auf der Karte.
- 6 Zur globalen Ansicht wechseln.

So aktivieren Sie die Standortbestimmung:


- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Standortdienste.**
- 3 Markieren Sie die Kontrollkästchen **GPS-Satelliten** und **Standortdienst von Google.**

So zeigen Sie mit Geo-Tags versehene Fotos auf einer Karte im Album an:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Album** > **Karte.**
- 3 Tippen Sie auf ein Foto, um es im Vollbildmodus anzuzeigen.
- 4 Wenn mehrere Fotos am gleichen Ort aufgenommen wurden, wird nur eines dieser Fotos auf der Karte angezeigt. Die Anzahl aller Fotos wird in der oberen rechten Ecke angezeigt, zum Beispiel . Um diese Fotos anzuzeigen, tippen Sie auf das Cover- Foto und tippen Sie auf eines der Miniaturbilder unten im Bildschirm.

- 💡 Wenn Sie ein mit Geo-Tag versehenes Fotos im Fotoanzeigemodul anzeigen, können Sie den Bildschirm berühren, um die Symbolleisten einzublenden und dann auf  tippen, um das Foto auf der Karte anzuzeigen.

So fügen Sie bei der Anzeige der Karte in Album einen Geo-Tag hinzu:


- 1 Wenn Sie die Karte in Album anzeigen, drücken Sie  und tippen Sie auf **Geo-Tag hinzufügen.**
- 2 Suchen Sie das Foto, dem Sie den Geo-Tag hinzufügen möchte, und tippen Sie darauf.
- 3 Tippen Sie auf den gewünschten Ort der Karte, um den Geo-Tag zu setzen, und tippen Sie auf **OK.**

So bearbeiten Sie den Geo-Tag eines Fotos in Album:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf der Karte in Album anzeigen, berühren und halten Sie das Foto, bis dessen Rahmen die Farbe Blau annimmt.
- 2 Ziehen Sie das Foto an die neue Position.

- 💡 Sie können auch auf die gewünschte Position auf der Karte tippen, anstatt zu ziehen.

So ändern Sie die Kartenansicht in Album:

- Wenn Sie die Karte in Album anzeigen, drücken Sie , und wählen Sie **Klassische Ansicht** oder **Satellitenansicht.**

Ihre Online-Alben anzeigen


Im Album können Sie ebenfalls die bei einem Onlinedienst wie Picasa™ oder Facebook™ hochgeladenen Fotos und Videos anzeigen. Sie können Kommentare Ihre Freunde anzeigen und eigene hinzufügen. Außerdem können Sie Fotos auch empfehlen oder mit "Gefällt mir" bewerten, wenn Sie Alben in Facebook™ ansehen.

Überblick der Online Registerkarte




- 1 Anzahl der verfügbaren Onlinealben.
- 2 Aktiver Onlinedienst.
- 3 Name eines Onlinealbums.
- 4 Anzahl der Objekte im Onlinealbum.


So zeigen Sie Fotos von Onlinediensten in Album an:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie bei einem entsprechenden Onlinedienst, beispielsweise bei Facebook™, angemeldet sind.
- 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 3 Tippen Sie auf **Album** > **Online**. Alle Ihre verfügbaren Onlinealben werden angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf ein beliebiges Album, um dessen Inhalt anzuzeigen und tippen Sie auf ein Foto im Album.
- 5 Streichen Sie im Fotoanzeigemodul nach links, um das nächste Foto oder Video anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Foto oder Video anzuzeigen.

So zeigen Sie Kommentare zu Inhalten von Onlinealben an und fügen Kommentare hinzu:

- 1 Wenn Sie ein Foto aus einem Onlinealbum anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf , um die Kommentare anzuzeigen.
- 2 Um weitere Kommentare anzuzeigen, blättern auf dem Bildschirm nach unten.
- 3 Um Ihre eigenen Kommentare hinzuzufügen, geben Sie Ihre Kommentare unten im Bildschirm ein und tippen Sie auf **Veröff.**

So empfehlen Sie ein Foto oder Video auf Facebook™:




- Wenn Sie ein Foto oder Video aus einem Ihrer Facebook™-Alben anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf , um auf **Facebook™** zu zeigen, dass Ihnen das Foto oder Video gefällt.

Abspielen von Videoclips in Movies



Mithilfe der Anwendung „Movies“ können Sie auf Ihr Telefon kopierte oder heruntergeladene Filme abspielen. Außerdem hilft Ihnen Movies bei der Suche nach Postern sowie Angaben zum Plot, Genre und Regisseur der einzelnen Filme. Sie können Ihre Lieblingsfilme an Freunde weitergeben, zum Beispiel über die Funktechnologie Bluetooth™ oder über Onlinedienste. Sie können Ihre Filme auch auf anderen Geräten im gleichen Netzwerk abspielen.

- ! Mit Ihrer Telefonkamera aufgenommene Videoclips werden in Album, nicht in Movies angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Fotos und Videos im Album anzeigen* auf Seite 100.

So spielen Sie Videoclips in Movies ab:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Filme**. Alle Filme werden in einem Raster angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf den Film, den Sie auswählen möchten, und tippen Sie anschließend auf , um diesen abzuspielen.
- 4 Um die Bedienelemente ein- oder auszublenden, tippen Sie auf den Bildschirm.
- 5 Um den Film anzuhalten, tippen Sie auf .
- 6 Um den Film zurückzuspulen, ziehen Sie die Markierung auf der Fortschrittsleiste nach links. Um den Film vorzuspulen, ziehen Sie die Markierung auf der Fortschrittsleiste nach rechts.





So spielen Sie einem Film im Vollbildmodus ab:

- 1 Tippen Sie beim Abspielen eines Films auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf .
- ! Um den Film in seiner Originalgröße abzuspielen, tippen Sie auf .

So geben Sie einen Film weiter:


- 1 Drücken Sie  und tippen Sie auf **Weitergeben**, während ein Film abgespielt wird.
- 2 Tippen Sie in dem sich öffnenden Menü auf die Anwendung, die Sie gerne zum Weitergeben des ausgewählten Videos verwenden möchten. Befolgen Sie anschließend die entsprechenden Schritte, um es zu versenden.

So rufen Sie Filminformationen manuell ab:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Filme**. Alle Filme werden in einem Raster angezeigt.
- 3 Drücken Sie  und vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen **Onlinemodus** markiert ist sowie dass Ihr Telefon eine Datenverbindung besitzt.
- 4 Berühren und halten Sie den Film, für den Sie Informationen abrufen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Nach Informationen suchen** in der Liste, die angezeigt wird.
- 5 Geben Sie im Suchfeld die Schlüsselworte für den Film ein und tippen Sie auf . Alle Übereinstimmungen werden in einer Liste angezeigt.
- 6 Tippen Sie auf das gewünschte Ergebnis und tippen Sie auf **Fertig**. Das Herunterladen der Informationen wird begonnen.
- 7 Wenn das Herunterladen abgeschlossen ist, tippen Sie auf den Film, um Informationen über diesen anzuzeigen. Wenn es sich nicht um die gewünschten Informationen handelt, tippen Sie auf  und suchen Sie erneut.

- ! Datenübertragungen können Gebühren verursachen.

So löschen Sie Informationen für einen Film:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Filme**. Alle Filme werden in einem Raster angezeigt.
- 3 Berühren und halten Sie den gewünschten Film und tippen Sie anschließend auf **Informationen löschen** aus der Liste, die angezeigt wird.

Weitergeben von Daten an DLNA Certified™-Geräte




Sie können auf Ihrem Telefon gespeicherte Mediendaten auf anderen Geräten wie Fernsehgeräten, PlayStation®3-Konsolen, Computern oder Tablets anzeigen und abspielen. Solche Geräte müssen über eine DLNA Certified™-Zertifizierung der Digital Living Network Alliance verfügen und mit demselben Wi-Fi®-Netz wie Ihr Telefon verbunden sein. Andernfalls ist eine Weitergabe von Daten nicht möglich.

Nachdem die Weitergabe von Daten zwischen Geräten eingerichtet wurde, ist es beispielsweise möglich, Dateien vom Telefon über einen Drucker auszugeben oder mit der Telefonkamera aufgenommene Fotos auf einem Großbildfernseher anzuzeigen.


Das Abspielen von Inhalten vom Telefon auf DLNA™-zertifizierten Geräten vorbereiten

Bevor Sie Mediendateien von Ihrem Telefon auf anderen DLNA™-zertifizierten Geräten anzeigen oder abspielen können, müssen Sie die Funktion zur Weitergabe von Dateien auf Ihrem Telefon einrichten. Die Geräte, an die Sie Inhalte weitergeben, werden als Clientgeräte bezeichnet. Zum Beispiel ein Fernsehgerät, ein Computer oder ein Tablet-PC können als Clientgerät fungieren. Ihr Telefon dient als Medienserver, wenn es Clientgeräten Inhalte bereitstellt. Wenn Sie die Funktion zum Weitergeben von Dateien auf Ihrem Telefon einrichten, müssen Sie den Clientgeräten Zugriffsrechte erteilen. Danach werden diese Geräte als registrierte Geräte angezeigt. Die Geräte, die auf Zugriffsrechte warten, werden als ausstehende Geräte aufgeführt.

So richten Sie die Funktion zum Weitergeben von Dateien an andere DLNA Certified™-Geräte ein:

- 1 Verbinden Sie das Telefon mit einem Wi-Fi®-Netz.
 - 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf **Angeschlossene Geräte**.
 - 3 Tippen Sie auf , um den Telefonnamen zu bearbeiten. Dieser Name wird später auf anderen, mit dem Wi-Fi-Netz verbundenen Client-Geräten angezeigt, um Ihr Telefon zu identifizieren.
 - 4 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Inhalte freigeben**.  wird in der Statusleiste angezeigt. Ihr Telefon kann nun als Medienserver eingesetzt werden.
 - 5 Verbinden Sie Ihren Computer oder andere Geräte mit dem gleichen Wi-Fi®-Netz wie Ihr Telefon.
 - 6 Eine Benachrichtigung wird in der Statusleiste des Telefons angezeigt. Öffnen Sie die Benachrichtigung, und stellen Sie die entsprechenden Zugriffsrechte für andere Geräte ein.
- ! Die oben beschriebenen Anweisungen können von Client-Gerät zu Client-Gerät abweichen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Clientgeräts. Kann sich das Gerät nicht verbinden, überprüfen Sie, ob das Wi-Fi-Netz funktioniert.
- 💡 Wenn Sie die Ansicht **Angeschlossene Geräte** schließen, wird die Medienserver-Funktion weiterhin im Hintergrund ausgeführt.

So stoppen Sie die Weitergabe von Dateien an andere DLNA Certified™-Geräte:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf **Angeschlossene Geräte**.
- 2 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Inhalte freigeben**.

So legen Sie die Zugriffsrechte für ein ausstehendes Client-Gerät fest:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf **Angeschlossene Geräte**.
- 2 Wählen Sie ein Client-Gerät in der Liste **Ermittelte Geräte**.
- 3 Wählen Sie eine Zugriffsrechtebene.



So ändern Sie den Namen eines registrierten Client-Geräts:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf **Angeschlossene Geräte**.
- 2 Wählen Sie ein Client-Gerät in der Liste **Registrierte Geräte** und wählen Sie **Namen ändern**.
- 3 Geben Sie einen neuen Namen für das Client-Gerät ein.

So ändern Sie die Zugriffsebene eines registrierten Client-Geräts:






- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf **Angeschlossene Geräte**.
- 2 Wählen Sie ein Client-Gerät in der Liste **Registrierte Geräte**.
- 3 Tippen Sie auf **Zugriffsebene ändern**, und wählen Sie eine Option.

So erhalten Sie Hilfe zum Austausch von Inhalten auf mehreren DLNA Certified™-Geräten:




- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf **Angeschlossene Geräte**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Hilfe**.

Abspielen von Inhalten vom Telefon auf anderen DLNA™-zertifizierten Geräten

So zeigen Sie Fotos oder Videos von Ihrem Telefon auf einem anderen Gerät an

- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie die Funktion zum Weitergeben an andere DLNA Certified™-Geräte korrekt eingerichtet haben und dass alle relevanten Geräte mit dem gleichen Wi-Fi®-Netzwerk verbunden sind.
 - 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Album**.
 - 4 Berühren und halten Sie ein beliebiges Foto oder Video, bis eine Symbolleiste angezeigt wird.
 - 5 Tippen Sie auf das Objekt oder die Objekte, die Sie anzeigen möchten und tippen Sie anschließend auf  > .
 - 6 Wählen Sie ein Gerät. Die ausgewählten Dateien werden auf dem ausgewählten Gerät in chronologischer Reihenfolge abgespielt.
-  Sie können auch ein Video aus der Anwendung „Movies“ auf Ihrem Telefon freigeben, indem Sie zuerst auf das Video tippen und anschließend auf .

So spielen Sie einen auf Ihrem Telefon gespeicherten Musiktitel auf einem anderen Gerät ab:


- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie die Funktion zum Weitergeben an andere DLNA™-zertifizierte Geräte korrekt eingerichtet haben und dass alle relevanten Geräte mit dem gleichen Wi-Fi®-Netzwerk verbunden sind.
- 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
- 3 Tippen Sie auf **MEINE MUSIK**, um die Musikbibliothek zu öffnen.
- 4 Wählen Sie eine Musikkategorie und blättern Sie zu dem Titel, den Sie gerne freigeben möchten. Tippen Sie anschließend auf den Titel.
- 5 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Abspielen auf Gerät**.
- 6 Wählen Sie ein Gerät. Der Titel wird automatisch auf dem von Ihnen ausgewählten Gerät abgespielt.

Funktechnologie Bluetooth™

Verwenden Sie die Bluetooth™-Funktion, um Dateien an andere Bluetooth™-kompatible Geräte zu senden oder Verbindungen zu Freisprecheinrichtungen herzustellen. Wenn Sie die Bluetooth™-Funktion des Telefons aktivieren, können Sie Funkverbindungen zu anderen Bluetooth™-Geräten wie Computern, Freisprecheinrichtungen und Telefonen herstellen. Für Bluetooth™-Verbindungen wird eine Entfernung von maximal 10 m empfohlen. In der Sichtlinie zwischen den Geräten sollten sich keine massiven Objekte befinden. In einigen Fällen muss das Telefon manuell mit anderen Bluetooth™-Geräten gekoppelt werden. Aktivieren Sie die Bluetooth-Sichtbarkeit des Telefons, damit andere Bluetooth™-Geräte das Telefon erkennen können.

- ! Interoperabilität und Kompatibilität kann je nach Bluetooth™-Gerät unterschiedlich sein.



So schalten Sie die Bluetooth™-Funktion ein und machen das Telefon sichtbar:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf den Ein/Aus-Schalter neben **Bluetooth**, um die Bluetooth™-Funktion einzuschalten.
- 4 Tippen Sie auf **Bluetooth**. Ihr Telefon und eine Liste verfügbarer Bluetooth™-Geräte wird angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf den Namen Ihres Telefons, damit es für andere Bluetooth™-Geräte sichtbar wird.

Namen für Telefon vergeben

Sie können Ihrem Telefon einen Namen geben. Dieser Name wird anderen Geräten angezeigt, nachdem Sie die Bluetooth™-Funktion und -Sichtbarkeit Ihres Telefons aktiviert haben.

So geben Sie Ihrem Telefon einen Namen:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth™ aktiviert ist.
- 2 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 4 Drücken Sie , und wählen Sie **Telefon umbenennen**.
- 5 Geben Sie den gewünschten Namen für Ihr Telefon ein.
- 6 Tippen Sie auf **Umbenennen**.

Kopplung mit einem anderen Bluetooth™-Gerät


Wenn Sie das Telefon mit einem anderen Gerät wie beispielsweise einem Bluetooth™-Headset oder einer Bluetooth™-KFZ-Freisprecheinrichtung koppeln, können sie es mit diesen Geräten verbinden und über diese Geräte Anrufe tätigen und entgegennehmen.

Nachdem das Telefon mit einem Bluetooth™-Gerät gekoppelt wurde, merkt sich das Telefon diese Kopplung. Bei der Kopplung des Telefons mit einem Bluetooth™-Gerät muss möglicherweise eine Kennung eingegeben werden. Das Telefon versucht automatisch die allgemeine Kennung „0000“. Wenn dies nicht funktioniert, finden Sie in der Dokumentation des Bluetooth™-Geräts entsprechende Informationen zu dessen Kennung. Wenn Sie beim nächsten Mal eine Verbindung zu einem gekoppelten Bluetooth™-Gerät herstellen, müssen Sie die Kennung nicht erneut eingeben.


Einige Bluetooth™-Geräte wie die meisten Bluetooth™-Headsets erfordern sowohl eine Kopplung als auch eine Verbindung mit dem anderen Gerät.

Sie können das Telefon mit verschiedenen Bluetooth™-Geräten koppeln, jedoch immer nur eine einzige Verbindung mit einem Bluetooth™-Profil zur gleichen Zeit herstellen.



So koppeln Sie Ihr Telefon mit einem anderen Bluetooth™-Gerät

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie beim Gerät, das Sie mit Ihrem Telefon koppeln möchten, die Bluetooth™-Funktion und Sichtbarkeit für andere Bluetooth™-Geräte aktiviert haben.
- 2 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**. Sämtliche verfügbare Bluetooth™-Geräte werden in einer Liste angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf das Bluetooth™-Gerät, mit dem Sie das Telefon koppeln möchten.
- 5 Geben Sie einen Code ein, wenn dies erforderlich ist. Das Telefon und das Bluetooth™ sind nun gekoppelt.

So verbinden Sie das Telefon mit einem anderen Bluetooth™-Gerät:

- 1 Wenn Sie eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen möchten, das Sie zunächst mit dem Telefon koppeln müssen, folgen Sie den entsprechenden Anweisungen, um das Telefon mit dem Bluetooth-Gerät zu koppeln.
- 2 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 4 Tippen Sie auf das Bluetooth™-Gerät, mit dem das Telefon verbunden werden soll.

So heben Sie die Kopplung mit einem Bluetooth™-Gerät auf:


- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 3 Tippen Sie unter **Gekoppelte Geräte** auf  neben dem Namen des Geräts, für das Sie die Kopplung aufheben möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Koppeln aufheben**.

Senden und Empfangen von Objekten mithilfe von Bluetooth™-Technologie

Tauschen Sie Objekte mit anderen Bluetooth™-kompatiblen Geräten wie Telefonen oder Computern aus. Mit der Bluetooth™-Funktion können verschiedene Objekte gesendet und empfangen werden, darunter:

- Fotos und Videos
- Musik- und andere Audiodateien
- Kontakte
- Webseiten

So senden Sie Objekte über Bluetooth™:

- 1 **Empfangendes Gerät:** Vergewissern Sie sich, dass Sie beim Bluetooth™-Gerät, an das Sie das Objekt senden möchten, die Bluetooth™-Funktion und die Sichtbarkeit für andere Bluetooth™-Geräte aktiviert haben.
- 2 Öffnen Sie beim sendenden Gerät die Anwendung mit dem Objekt, das Sie senden möchten, und blättern Sie zum betreffenden Objekt.
- 3 Abhängig von der Anwendung und dem Objekt, das Sie senden möchten, müssen Sie entweder das Objekt berühren und halten, das Objekt öffnen, oder die  drücken. Es können weitere Optionen zum Senden eines Objekts verfügbar sein.
- 4 Wählen Sie den Menüpunkt Freigeben oder Senden.
- 5 Wählen Sie im daraufhin angezeigten Menü **Bluetooth**.
- 6 Schalten Sie die Bluetooth™-Funktion auf Ihrem Telefon ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 7 Tippen Sie auf den Namen des empfangenden Geräts.
- 8 **Empfangendes Gerät:** Akzeptieren Sie bei Aufforderung die Herstellung der Verbindung.
- 9 Geben Sie bei Aufforderung auf beiden Geräte denselben Code ein, bzw. bestätigen Sie den vorgeschlagenen Code.
- 10 **Empfangendes Gerät:** Akzeptieren Sie das eingehende Objekt.

So empfangen Sie Objekte über Bluetooth™:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth™-Funktion eingeschaltet und für andere Bluetooth™-Geräte sichtbar ist.
- 2 Das sendende Gerät beginnt nun mit dem Senden von Daten auf Ihr Telefon.
- 3 Geben Sie bei Aufforderung für beide Geräte den gleichen Code ein oder bestätigen Sie den vorgeschlagenen Code.
- 4 Wenn Sie über eine auf Ihrem Telefon eingehende Datei informiert werden, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die Dateiübertragung zu akzeptieren.
- 5 Tippen Sie auf **Akzeptieren**, um mit der Dateiübertragung zu beginnen.
- 6 Um den Fortschritt der Übertragung anzuzeigen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 7 Um ein empfangenes Objekt direkt zu öffnen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung.

Das Telefon mit einem Computer verbinden

Verbinden Sie das Telefon mit einem Computer, um Bilder und Musik sowie Dateien anderer Typen zu übertragen. Die einfachsten Möglichkeiten zum Herstellen der Verbindung sind ein USB-Kabel oder die Funktechnologie Bluetooth.

Wenn Sie das Telefon unter Verwendung des USB-Kabels mit einem Computer verbinden, werden Sie zur Installation der Anwendung PC Companion auf dem Computer aufgefordert. PC Companion hilft Ihnen beim Zugriff auf weitere Computeranwendungen zum Übertragen und Organisieren von Mediendateien, Aktualisieren des Telefons, Synchronisieren von Telefoninhalten und weiteren Aufgaben.

- ! Unter Umständen ist es nicht möglich, urheberrechtlich geschützte Materialien zwischen Telefon und Computer zu übertragen.

Übertragen und Verwalten von Daten mit einem USB-Kabel

Verwenden Sie eine USB-Kabelverbindung zwischen Computer und Telefon, um Dateien einfach zu übertragen und zu verwalten. Sobald die beiden Geräte miteinander verbunden sind, können Sie Daten mithilfe des Datei-Explorers des Computers ziehen und ablegen. Die Anwendung Media Go™ Anwendung auf Ihrem Computer bietet die beste Möglichkeit zur Übertragung von Musik, Video, Bilder oder andere Mediendateien auf Ihr Telefon. Media Go™ konvertiert Mediendateien so, dass Sie diese auf Ihrem Telefon verwenden können.

So übertragen Sie Inhalte über ein USB-Kabel zwischen Telefon und Computer:

- 1 Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer. **SD-Karte verbunden** wird in der Statusleiste angezeigt.
- 2 **Computer:** Öffnen Sie Microsoft® Windows® Explorer auf dem Desktop, und warten Sie, bis die SD-Karte des Telefons als externer Datenträger in Microsoft® Windows® Explorer angezeigt wird.
- 3 **Computer:** Kopieren Sie die gewünschten Dateien mittels Ziehen und Ablegen vom Telefon zum Computer oder umgekehrt.

Daten über Wi-Fi® im Medienübertragungsmodus übertragen


Über eine Wi-Fi®-Verbindung können Sie Dateien zwischen Ihrem Telefon und anderen MTP-kompatiblen Geräten, wie einem Computer, übertragen. Vor der Verbindungsherstellung müssen beide Geräte zunächst gekoppelt werden. Die Anwendung Media Go™ auf dem Computer bietet die beste Möglichkeit zur Übertragung von Musik, Videos, Bildern oder anderen Mediendateien zwischen dem Telefon und dem Computer. Media Go™ konvertiert Mediendateien so, dass Sie diese auf Ihrem Telefon verwenden können.

- 💡 Um diese Funktion verwenden zu können, benötigen Sie ein Wi-Fi®-fähiges Gerät, das die Medienübertragung unterstützt, beispielsweise ein Computer mit Microsoft® Windows Vista® oder Windows® 7.


So koppeln Sie das Telefon drahtlos mit einem Computer im Medienübertragungsmodus:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Medienübertragungsmodus auf dem Telefon aktiviert ist. Dieser Modus ist standardmäßig aktiviert.
 - 2 Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer.
 - 3 **Computer:** Wenn der Name des Telefons auf dem Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf *Netzwerkkonfiguration*, und folgen Sie den Anweisungen zum Koppeln des Computers.
 - 4 Ziehen Sie das USB-Kabel von beiden Geräten ab, wenn die Kopplung abgeschlossen ist.
- ! Die oben beschriebenen Anweisungen gelten nur für Computer mit Windows® 7, die über ein Netzwerkkabel mit einem Wi-Fi®-Zugriffspunkt verbunden sind.


So verbinden Sie gepaarte Geräte drahtlos im Medienübertragungsmodus:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Medienübertragungsmodus auf dem Telefon aktiviert ist. Dieser Modus ist standardmäßig aktiviert.
 - 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Xperia™** > **Konnektivität.**
 - 4 Tippen Sie unter **Vertraute Geräte** auf das gepaarte Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
 - 5 Tippen Sie auf **Verbind..**
- ! Vergewissern Sie sich, dass die Wi-Fi®-Funktion Ihres Telefons eingeschaltet ist.

So trennen Sie ein drahtlos gepaartes Gerät im Medienübertragungsmodus

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Xperia™** > **Konnektivität.**
- 3 Tippen Sie unter **Vertraute Geräte** auf das gepaarte Gerät, das Sie trennen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Verbindung trennen.**

So entfernen Sie die Kopplung mit einem anderen Gerät:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Xperia™** > **Konnektivität.**
- 3 Tippen Sie auf das gekoppelte Gerät, das Sie entfernen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Vergess..**

PC Companion

PC Companion ist eine Computeranwendung, mit der Sie auf zusätzliche Funktionen und Dienste zugreifen können, die Sie bei der Übertragung von Musik, Videos und Bildern auf und von Ihrem Telefon unterstützen. Sie können mit PC Companion auch ein Telefonupdate durchführen, um die neueste verfügbare Softwareversion zu erhalten. Die Installationsdateien für PC Companion werden auf dem Telefon gespeichert, und die Installation wird vom Telefon aus gestartet, wenn Sie es über ein USB-Kabel an einen Computer anschließen.

Sie benötigen einen Computer mit einer Internetverbindung und einem der folgenden Betriebssysteme, um die Anwendung PC Companion verwenden zu können:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (ab Service Pack 3)

So starten Sie PC Companion:

- 1 Stellen Sie sicher, dass PC Companion auf dem PC installiert ist.
- 2 Öffnen Sie die PC Companion-Anwendung auf dem PC, und klicken Sie dann auf **Start**, um eine der Funktionen zu öffnen, die Sie verwenden möchten.

Media Go™


Die Computeranwendung Media Go™ unterstützt Sie beim Übertragen und Verwalten von Mediendaten im Telefon und auf dem Computer. Innerhalb der PC Companion-Anwendung können Sie Media Go™ installieren und darauf zugreifen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *PC Companion* auf Seite 115.

Um Media Go™ verwenden zu können, muss eines der folgenden Betriebssysteme installiert sein:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 oder höher

So übertragen Sie Inhalte mit der Anwendung Media Go™

- 1 Verbinden Sie das Telefon über ein unterstütztes USB-Kabel mit dem Computer.
- 2 **Telefon:** In der Statusleiste wird **Interner Speicher ist verbunden.** angezeigt.
- 3 **Computer:** Öffnen Sie die Anwendung PC Companion zuerst auf dem PC. Klicken Sie in PC Companion auf *Media Go*, um die Anwendung Media Go™ zu starten. U. U. müssen Sie warten, dass Media Go™ installiert wird.
- 4 Verwenden Sie Media Go™, um Dateien per Ziehen und Ablegen zwischen dem Computer und dem Telefon zu übertragen.


 Sie können Media Go™ auch von www.sonymobile.com herunterladen.

Verwenden von ortsbezogenen Diensten zur Bestimmung Ihrer Position


Mithilfe Ihres Telefons können Sie Ihre aktuelle Position bestimmen. Hierzu sind zwei Methoden verfügbar: GPS und Drahtlosnetzwerke. Wenn Sie lediglich Ihre ungefähre Position möglichst schnell bestimmen möchten, sollten Sie die Drahtlosnetzwerke aktivieren. Benötigen Sie eine genauere Positionsbestimmung und haben Sie freien Blick zum Himmel, aktivieren Sie die GPS-Option. Bei schwacher Drahtlosnetzwerkverbindung sollten Sie beide Optionen aktivieren, um sicherzustellen, dass Ihre Position gefunden wird.

- ! Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für die ortsbezogenen Dienste. Dies gilt unter anderem für Routenbeschreibungen.

So aktivieren Sie GPS:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standortdienste**.
- 3 Aktivieren das Kontrollkästchen **GPS-Satelliten**.

So aktivieren Sie Drahtlosnetzwerke:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standortdienste**.
- 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Standortdienst von Google**.


GPS

Das Telefon verfügt über einen GPS-Empfänger (Global Positioning System), der Ihre Position mithilfe von Satellitensignalen berechnet.

- ! Wenn Sie Funktionen verwenden, bei denen der GPS-Empfänger Ihre Position ermitteln muss, müssen Sie freien Blick auf den Himmel haben.

Optimale Leistung

Wenn Sie GPS erstmals nutzen, kann die Positionsbestimmung 5 bis 10 Minuten dauern. Zur Unterstützung des Suchvorgangs sollten Sie auf einen freien Blick zum Himmel achten. Stehen Sie still, und verdecken Sie nicht die GPS-Antenne (der in der Abbildung markierte Bereich). Die GPS-Signale können zwar Wolken und Kunststoff durchdringen, massive Objekte wie Gebäude und Berge allerdings kaum. Wenn Ihre Position nicht innerhalb einiger Minuten ermittelt werden kann, müssen Sie sich an einen anderen Ort begeben.

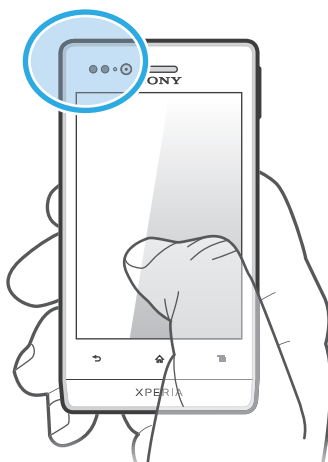

Google Maps™

Sie können Ihre aktuelle Position anzeigen, sich über die Verkehrslage in Echtzeit informieren und detaillierte Routenbeschreibungen für Ihr Ziel erhalten. Sie können vor einer Fahrt Karten herunterladen und auf Ihrer Speicherkarte speichern und so hohe Roaming-Kosten vermeiden.

- ! Für die Anwendung Google Maps™ ist eine Internetverbindung erforderlich. Wenn Sie mit Ihrem Telefon eine Internetverbindung herstellen, fallen möglicherweise Datenverbindungsgebühren an. Weitere Informationen sind vom Netzbetreiber erhältlich. Die Anwendung Google Maps™ ist möglicherweise nicht in allen Märkten, Ländern und Regionen verfügbar.

So verwenden Sie Google Maps™:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Maps**.

- ! Wenn Sie Google Maps™ verwenden möchten, müssen Sie eine der unter **Einstellungen** > **Standortdienste** verfügbaren Positionsmethoden aktivieren.

So erhalten Sie weitere Informationen über Google Maps™:

- Drücken Sie  bei Nutzung von Google Maps™, und tippen Sie dann auf **Hilfe**.

Position von Freunden mit Google Latitude™ anzeigen

Sie können mithilfe von Google Latitude™ die Position Ihrer Freunde auf Karten anzeigen und Ihre Position und andere Informationen freigeben.

Verwenden von Google Maps™ zur Berechnung von Routen

Verwenden Sie die Google Maps™-Anwendung, um sich die Route zu einem Ziel berechnen zu lassen, wenn Sie zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto unterwegs sind. Sie können auf dem Startbildschirm einem Ziel eine Verknüpfung hinzufügen, um auch von unterwegs Routenbeschreibungen zu erhalten.

Beim Anzeigen einer Karte wird eine Internetverbindung hergestellt, und die Daten werden an Ihr Telefon übertragen. Es empfiehlt sich, schon vor Ihrer Reise Karten auf Ihr Telefon herunterzuladen und diese zu speichern. Auf diese Art und Weise lassen sich hohe Roaming-Kosten vermeiden.


- ! Sony übernimmt keine Gewährleistung für ortsbezogene Dienste.

Verwenden der Navigationsanwendung

Verwenden Sie die Navigationsanwendung des Telefons, um detaillierte Anweisungen darüber zu erhalten, wie Sie bestimmte Orte erreichen. Die Wegbeschreibung erfolgt als Sprachansage und als Bildschirmanzeige.

- ! Die Navigationsanwendung ist eventuell nicht überall verfügbar.

So starten Sie die Navigation:


- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Navigation**.

Sperrern und Schützen des Telefons

IMEI-Nummer


Jedes Telefon verfügt über eine eindeutige IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity). Sie sollten eine Kopie dieser Nummer aufbewahren. Bei einem Diebstahl Ihres Telefons ist Ihr Netzbetreiber in der Lage, den Zugriff des Telefons auf das Netz in Ihrem Land anhand Ihrer IMEI-Nummer zu unterbinden.

So finden Sie die IMEI-Nummer:

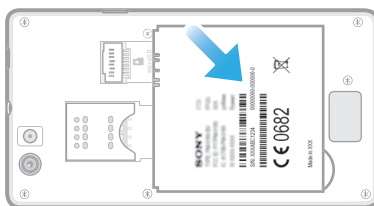

- 1 Schalten Sie das Telefon aus, und entfernen Sie die Akkuabdeckung sowie den Akku.
- 2 Auf dem Etikett finden Sie eine Nummer mit 15 bis 17 Stellen. Die ersten 15 Stellen stehen für die IMEI-Nummer.


So zeigen Sie die IMEI-Nummer des Telefons an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Status**.
- 3 Blättern Sie zu **IMEI**, um die IMEI-Nummer anzuzeigen.


SIM-Kartenschutz

Die Sperre der SIM-Karte schützt nur Ihren Teilnehmerzugang. Das Telefon kann dennoch mit einer anderen SIM-Karte genutzt werden. Wenn die Sperre der SIM-Karte aktiviert ist, müssen Sie eine PIN (Personal Identity Number) eingeben. Wenn Sie die PIN öfter als zulässig falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie müssen Ihren PUK (Personal Unblocking Key) und danach eine neue PIN eingeben. PIN, PIN2 und PUK werden vom Netzbetreiber bereitgestellt.


So aktivieren Sie die PIN-Sperre für die SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit** > **SIM-Sperre einrichten** > **SIM-Karte sperren**.
- 3 Geben Sie die PIN der SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.

So ändern Sie die PIN der SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit** > **SIM-Sperre einrichten** > **PIN ändern**.
- 3 Geben Sie die alte PIN der SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 4 Geben Sie eine neue PIN für die SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 5 Geben Sie die neue PIN für die SIM-Karte erneut ein, und tippen Sie auf **OK**.

So ändern Sie die PIN2 der SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Anrufbegrenzung** > **PIN2 ändern**.
- 3 Geben Sie die alte PIN2 der SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 4 Geben Sie die neue PIN2 für die SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 5 Bestätigen Sie die neue PIN2, und tippen Sie auf **OK**.


So entsperren Sie eine gesperrte SIM-Karte:

- 1 Wenn **PUK und neuen PIN-Code eingeben** angezeigt wird, geben Sie den PUK-Code ein.
 - 2 Geben Sie eine neue PIN ein, und tippen Sie auf **OK**.
- ! Wenn Sie zu oft einen falschen PUK-Code eingeben, wird die SIM-Karte blockiert. Wenn dies passiert, müssen Sie sich an Ihren Dienstleister wenden, um eine neue SIM-Karte zu erhalten.

Einstellung einer Bildschirmsperre


Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Bildschirm Ihres Telefons zu sperren. Sie können zum Beispiel die Face Unlock-Funktion verwenden. Mit dieser können Sie Ihr Telefon mit Ihrem Gesicht entsperren. Außerdem können Sie ein Entsperrmuster für den Bildschirm, eine nummernbasierte PIN-Sperre oder ein textbasiertes Kennwort einstellen.

So richten Sie eine Bildschirmsperre ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

- 💡 Es ist sehr wichtig, dass Sie sich Ihr Entsperrmuster bzw. Ihre PIN oder Ihr Kennwort zum Entsperren merken. Wenn Sie diese Informationen vergessen, können wichtige Daten wie Kontakte und Nachrichten möglicherweise nicht wiederhergestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie vom Sony-Kundensupport.


So stellen Sie den Face Unlock-Schutz ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
 - 2 Tippen Sie auf **Face Unlock**. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Telefon, um Ihr Gesicht aufzunehmen.
 - 3 Richten Sie nach erfolgreich durchgeführter Aufnahme Ihres Gesichts die Bildschirmsperre **Muster** oder **PIN** als Alternativmethode zum Entsperren des Bildschirms. Weitere Informationen finden Sie unter „So erstellen Sie ein Entsperrmuster für den Bildschirm“ oder „So erstellen Sie eine Entsperr-PIN für den Bildschirm“.
- ! Die Face Unlock-Funktion ist nicht so sicher wie ein Muster für die Bildschirmsperre, eine PIN oder ein Kennwort. Eine Person, die Ihnen ähnlich sieht, könnte das Telefon entsperren.
- 💡 Nehmen Sie Ihr Gesicht in einem gut beleuchteten, aber nicht zu hellem Raum auf und halten Sie das Telefon auf Augenhöhe, um optimale Ergebnisse zu erzielen.


So entsperren Sie den Bildschirm mit der Face Unlock-Funktion:

- 1 Aktivieren Sie den Bildschirm.
 - 2 Schauen Sie auf Ihr Telefon in demselben Winkel, in dem Sie Ihr Face Unlock-Foto aufgenommen haben.
- 💡 Falls die Face Unlock-Funktion Ihr Gesicht nicht erkennt, müssen Sie zum Entsperren des Bildschirms das Entsperrmuster zeichnen oder die PIN eingeben.

So deaktivieren Sie den Face Unlock-Schutz:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Zeichnen Sie Entsperrmuster für den Bildschirm oder geben Sie Ihre PIN ein.
- 3 Tippen Sie auf **Finger bewegen**.

So erstellen Sie ein Entsperrmuster für den Bildschirm:


- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > **Muster**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Telefonbildschirm. Sie werden aufgefordert, eine Sicherheitsfrage auszuwählen, die zum Entsperren des Telefons genutzt werden kann, wenn Sie das Bildschirm-Entsperrmuster vergessen.

So entsperren Sie den Bildschirm mit einem Entsperrmuster:


- 1 Aktivieren Sie den Bildschirm.
- 2 Zeichnen Sie das Muster zum Sperren des Bildschirms.

- ! Wenn das auf den Bildschirm gezeichnete Entsperrmuster fünfmal in Folge abgewiesen wird, können Sie 30 Sekunden warten und es dann erneut versuchen, oder Sie können die konfigurierte Sicherheitsfrage beantworten.



So ändern Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 3 Zeichnen Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm.
- 4 Tippen Sie auf **Muster**.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Telefonbildschirm.


So deaktivieren Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Zeichnen Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm.
- 3 Tippen Sie auf **Finger bewegen**.




So erstellen Sie ein Entsperr-PIN für den Bildschirm:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > **PIN**.
- 2 Geben Sie eine numerische PIN ein.
- 3 Tippen Sie ggf. auf , um die Tastatur zu minimieren.
- 4 Tippen Sie auf **Weiter**.
- 5 Geben Sie die numerische PIN erneut ein, und bestätigen Sie sie.
- 6 Tippen Sie ggf. auf , um die Tastatur zu minimieren.
- 7 Tippen Sie auf **OK**.


So deaktivieren Sie die Entsperr-PIN für den Bildschirm:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Geben Sie Ihre PIN ein, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
- 3 Tippen Sie auf **Finger bewegen**.

So erstellen Sie ein Kennwort für die Bildschirmsperre:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > **Passwort**.
- 2 Geben Sie ein Kennwort ein.
- 3 Tippen Sie ggf. auf , um die Tastatur zu minimieren.
- 4 Tippen Sie auf **Weiter**.
- 5 Geben Sie das Kennwort erneut ein, und bestätigen Sie es.
- 6 Tippen Sie ggf. auf , um die Tastatur zu minimieren.
- 7 Tippen Sie auf **OK**.

So deaktivieren Sie das Kennwort zum Entsperren des Bildschirms:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Geben Sie Ihr Kennwort ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
- 3 Tippen Sie auf **Finger bewegen**.

Telefonupdates

Aktualisieren Sie Ihr Telefon auf die neueste Softwareversion, um optimale Leistung und die neuesten Erweiterungen zu erhalten.


Verwenden Sie die Update-Center-Anwendung auf Ihrem Telefon, um ein drahtloses Update auszuführen, oder verwenden Sie die PC Companion-Anwendung, um ein Update über eine USB-Verbindung auszuführen. Wenn Sie das Update drahtlos ausführen, können Sie entweder ein Mobilfunknetz oder eine Wi-Fi®-Verbindung verwenden. Stellen Sie vor dem Update sicher, dass Sie alle Daten auf dem Telefon gesichert haben.

- ! Wenn Sie ein Update über die die Update-Center-Anwendung ausführen, wird eine Datenverbindung hergestellt, die möglicherweise Kosten verursachen kann. Außerdem ist die Verfügbarkeit von Updates im Mobilfunknetz abhängig vom Netzbetreiber. Weitere Informationen sind vom Netzbetreiber erhältlich.



Drahtlose Telefonupdates

Verwenden Sie die Update-Center-Anwendung, um Ihr Telefon drahtlos zu aktualisieren. Sie können Software-Updates manuell herunterladen oder Update-Diensten erlauben, Ihr Telefon zu aktualisieren, wenn Downloads zur Verfügung stehen. Wenn die Funktion „Automatische Updates“ eingestellt ist, wird in der Statusleiste eine Benachrichtigung angezeigt, wenn neue Updates verfügbar sind.


So laden Sie Softwareupdates manuell aus dem Update-Center herunter:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Update Center**.
 - 3 Wählen Sie das gewünschte Anwendungs- oder Systemupdate aus, und tippen Sie auf **Download** bzw. **Alle aktualisieren**, um das Anwendungsupdate herunterzuladen.
- ! Nach dem Herunterladen werden Anwendungsupdates automatisch gestartet. Bei Systemupdates müssen Sie Ihr Telefon neu starten und das Update manuell installieren. Wenn Sie Updates über 3G- oder mobile Netzwerke herunterladen, fallen möglicherweise Datenverbindungsgebühren an.

So aktivieren Sie automatische Softwareupdates aus dem Update-Center:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Update Center**.
 - 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
 - 4 Tippen Sie auf **Automatisches Update erlauben**:, und wählen Sie, ob Sie Updates per UMTS und Wi-Fi®-Netze oder nur über Wi-Fi®-Netze herunterladen möchten. Sobald Updates verfügbar sind, werden sie automatisch heruntergeladen.
- ! Wenn Sie Updates über 3G- oder mobile Netzwerke herunterladen, fallen möglicherweise Datenverbindungsgebühren an.

So installieren Sie Systemupdates:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Update Center**.
- 3 Wählen Sie ein Systemupdate, das Sie installieren möchten, und tippen Sie anschließend auf **Installieren**.


Telefonupdate über eine USB-Kabelverbindung

Einige Updates können nicht über eine Drahtlosverbindung heruntergeladen werden. Benachrichtigungen über diese Art von Updates werden in der Statusleiste angezeigt. Um Updates herunterzuladen und diese auszuführen, benötigen Sie ein USB-Kabel und

einen Computer, auf dem die PC Companion-Anwendung ausgeführt wird. Sie können PC Companion mithilfe der auf Ihrem Telefon gespeicherten Installationsdateien auf Ihrem Computer installieren. Alternativ können Sie die Anwendung direkt unter www.sonymobile.com herunterladen.

So laden Sie die PC Companion-Anwendung herunter:

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer.
- 2 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Telefon, um die Installation von PC Companion auf Ihrem Computer zu starten.

 PC Companion kann auch über www.sonymobile.com heruntergeladen werden.

So laden Sie Softwareupdates mit einer USB-Kabelverbindung herunter:

- 1 Installieren Sie die Anwendung PC Companion auf dem von Ihnen verwendeten Computer, wenn diese noch nicht installiert wurde.
- 2 Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer.
- 3 **Computer:** Starten Sie die Anwendung „PC Companion“. Nach kurzer Zeit erkennt PC Companion Ihr Telefon und sucht nach neuer Telefonsoftware.
- 4 **Telefon:** Wenn Benachrichtigungen in der Statusleiste angezeigt werden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die entsprechenden Softwareupdates vorzunehmen.

So aktualisieren Sie das Telefon mit einem Apple® Mac®-Computer:

- 1 Installieren Sie die Bridge for Mac-Anwendung auf dem Apple® Mac®-Computer, den Sie verwenden, falls noch nicht vorhanden.
- 2 Schließen Sie das Telefon mit einem USB-Kabel an den Apple® Mac®-Computer an.
- 3 **Computer:** Starten Sie Bridge for Mac. Nach einem kurzen Moment erkennt Bridge for Mac das Telefon und sucht nach neuer Telefonsoftware.
- 4 **Computer:** Wenn ein Telefon-Softwareupdate verfügbar ist, wird ein Pop-up-Fenster angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die entsprechenden Softwareupdates vorzunehmen.

 Sie können die Bridge for Mac-Anwendung unter www.sonymobile.com herunterladen.

Telefoneinstellungen im Überblick

Machen Sie sich mit den Einstellungen des Telefons vertraut, damit Sie sie an Ihre eigenen Anforderungen anpassen können.

Wi-Fi	Wi-Fi® ein- oder ausschalten, nach verfügbaren Wi-Fi®-Netzen suchen oder das Wi-Fi®-Netz hinzufügen.
Bluetooth	Bluetooth™ ein- oder ausschalten, nach verfügbaren Bluetooth™-Geräten suchen und das Telefon für andere Bluetooth™-Geräte sichtbar oder unsichtbar machen.
Datennutzung	Mobilfunkdatenübertragungen ein- oder ausschalten und Details zur Datennutzung über einen bestimmten Zeitraum überwachen.
Mehr...	Flugmodus ein- oder ausschalten, Einstellungen für VPN- und Mobilfunknetze konfigurieren und dem Telefon ermöglichen, seine Mobilfunkdatenverbindung als mobilen Wi-Fi®-Hotspot oder durch USB-Tethering bzw. Bluetooth™-Tethering freizugeben.
Anrufeinstellungen	Einstellungen für Nummern für die feste Rufnummernwahl, Mailbox und Internetanrufe verwalten und konfigurieren.
Töne	Ruftöne, Vibrationsalarme oder andere Nachrichtensignale des Telefons für die Kommunikation konfigurieren. Sie können diese Einstellungen auch verwenden, um die Lautstärke von Musik, Videos, Spielen und anderen Audiomedien einzustellen und entsprechende Anpassungen vorzunehmen.
Display	Telefonbildschirm aktivieren, um die Ausrichtung beim Drehen des Telefons zu wechseln. Sie können auch die Helligkeit, die Schriftgröße, den Hintergrund und den Zeitüberschreitungswert für den Bildschirm einstellen.
Speicher	Im internen Telefonspeicher und auf der SD-Karte verfügbaren Speicher überprüfen. Sie können die SD-Karte auch löschen oder sie zwecks sicherer Entfernung abmelden.
Akku	Zeigen Sie den Akkustatus Ihres Telefons an und sehen Sie, wie viel Akkustrom verschiedene Anwendungen verbrauchen.
Apps	Aktive Anwendungen, heruntergeladene Anwendungen und Anwendungen auf der SD-Karte verwalten.
Xperia™	USB-Verbindungsmodus, Netzwerkverbindungstyp und Interneteinstellungen konfigurieren. Sie können auch Facebook-Funktionen innerhalb von Anwendungen aktivieren.
Konten & Synchron.	Telefon zum Synchronisieren von Daten mit von Ihnen hinzugefügten Synchronisierungskonten aktivieren.
Standortdienste	Google Location Services, GPS-Satelliten und Standort- und Google-Suche aktivieren oder deaktivieren.
Sicherheit	Telefon durch Einrichten verschiedener Sperren und Kennwörter schützen. Sie können auch die Installation von Anwendungen zulassen, die nicht von Google Play™ heruntergeladen wurden.
Sprache & Eingabe	Telefonsprache wählen, Optionen zur Texteingabe einstellen, Wörter zum persönlichen Wörterbuch hinzufügen und Spracheinstellungen konfigurieren.

Sichern & zurücksetzen	Daten sichern und Telefon zurücksetzen.
Datum & Uhrzeit	Uhrzeit und Datum einstellen oder vom Netz vorgegebene Werte wählen. Wählen Sie das von Ihnen bevorzugte Format für Datum und Uhrzeit aus.
Eingabehilfen	Installierte Dienste für Eingabehilfe aktivieren und entsprechende Einstellungen anpassen.
Entwickleroptionen	Optionen zur Anwendungsentwicklung einstellen. So können Sie zum Beispiel die CPU-Nutzung auf dem Bildschirm Ihres Telefons anzeigen. Sie können das Telefon auch so einstellen, dass bei aktiven USB-Verbindungen der Fehlersuchemodus aktiviert wird.
Über das Telefon	Informationen über das Telefon anzeigen, z. B. Modellnummer, Firmware-Version, Rufnummer und Signal. Sie können auch Ihre Software auf die neueste Version aktualisieren.

Status- und Benachrichtigungssymbole im Überblick

Statussymbole

Die folgenden Statussymbole können auf dem Bildschirm angezeigt werden:

	Signalstärke
	Kein Signal
	Roaming
	GPRS ist verfügbar
	EDGE ist verfügbar
	3G ist verfügbar
	Senden und Herunterladen von GPRS-Daten
	Senden und Herunterladen von EDGE-Daten
	Senden und Herunterladen von UMTS-Daten
	Akkustatus
	Akku wird geladen
	GPS ist aktiviert
	Flugmodus ist aktiviert
	Bluetooth™-Funktion ist aktiviert
	Mit einem anderem Bluetooth™-Gerät verbunden
	SIM-Karte ist nicht eingelegt
	Mikrofon ist stumm geschaltet
	Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet
	Stummschaltung
	Vibrationsmodus
	Ein Alarm ist definiert
	Synchronisierung wird durchgeführt
	Problem bei der Anmeldung oder Synchronisierung
	Wi-Fi®-Verbindung ist aktiviert und Drahtlosnetzwerke sind verfügbar

Benachrichtigungssymbole

Die folgenden Benachrichtigungssymbole können auf dem Bildschirm angezeigt werden:

	Neue E-Mail
	Neue SMS oder MMS
	Neue Mailboxnachricht
	Kommender Kalendertermin
	Titel wird abgespielt
	Telefon ist mit einem USB-Kabel an einen Computer angeschlossen
	Warnmeldung
	Fehlermeldung
	Unbeantworteter Anruf
	Aktiver Anruf
	Gehaltener Anruf
	Anrufweiterleitung aktiviert
	Softwareupdates verfügbar
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	Weitere (nicht angezeigte) Benachrichtigungen

Anwendungen im Überblick



Verwenden Sie die Alarm- and Uhranwendung, um verschiedene Alarmsignale einzustellen.



Verwenden Sie Ihren Browser zum Navigieren durch bzw. Anzeigen von Webseiten und zur Verwaltung von Lesezeichen sowie von Texten und Bildern.



Verwenden Sie die Rechneranwendung, um Grundrechenoperationen durchzuführen.



Verwenden Sie die Kalenderanwendung, um Ihre Ereignisse und Termine zu verwalten.



Verwenden Sie die Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videoclips.



Verwenden Sie die Kontakthanwendung zum Verwalten von Telefonnummern, E-Mail-Adressen and sonstigen Informationen im Zusammenhang mit Ihren Kontakten.



Greifen Sie auf heruntergeladene Anwendungen zu.



Verwenden Sie die E-Mail-Anwendung zum Senden und Empfangen von E-Mails über private und geschäftliche Konten.



Kommunizieren Sie im sozialen Netzwerk Facebook weltweit mit Freunden, Verwandten und Kollegen.



Durchsuchen und hören Sie UKW-Radiosender.



Mit der Galerie-Anwendung können Sie Ihre Fotos und Videos anzeigen und bearbeiten.



Mit der Gmail™-Anwendung können Sie mit Ihrem Telefon E-Mail-Nachrichten lesen, schreiben und organisieren.



Suchen Sie nach Informationen auf dem Telefon und im Internet.



Verwenden Sie die Latitude-Anwendung, um die Standorte Ihrer Freunde auf einer Karte anzuzeigen und Ihren Standort weiterzugeben.



Mit Google Maps™ können Sie Ihre aktuelle Position anzeigen, andere Positionen suchen und Routen berechnen.



Google Play™ aufrufen, um kostenlose oder kostenpflichtige Anwendungen auf das Telefon herunterzuladen.



Mit der Messaging-Anwendung können Sie SMS und MMS senden und empfangen.



Mit der Movies-Anwendung können Sie auf Ihrem Telefon Videos abspielen und Videos an andere DLNA-Geräte oder an Ihre Freunde weitergeben.



Mit der Walkman™-Anwendung können Sie Musik, Hörbücher und Podcasts ordnen und abspielen.



Rufen Sie die neueste Musik und aktuelle Videos auf, die Ihre Freunde auf Facebook geteilt haben.















Navigieren Sie mit detaillierten Sprachanweisungen.



Zeigen Sie Nachrichten und Wettervorhersagen an.



Tätigen Sie Anrufe, indem Sie die Nummer manuell oder mithilfe der Smart Dial-Funktion wählen.

-  Suchen Sie nach Orten suchen, wie zum Beispiel Restaurants und Cafés.
-  Passen Sie die Stromsparmodi an, um den Stromverbrauch zu reduzieren.
-  Mit der Video Unlimited™-Anwendung können Sie Videos ausleihen und kaufen.
-  Mit dem Abo der Music Unlimited™-Anwendung erhalten Sie über 3G oder Wi-Fi® Zugriff auf Millionen Songs.
-  Optimieren Sie die Telefoneinstellungen für Ihre eigenen Anforderungen.
-  Verwenden Sie den Setup-Assistenten, um mehr über die grundlegenden Funktionen zu erfahren und Hilfe bei der Einrichtung Ihres Telefons zu erhalten.
-  Mit der Google Talk™-Anwendung können Sie online mit Freunden chatten.
-  Erkennen Sie Musiktitel, die in Ihrer Umgebung abgespielt werden, und erhalten Sie dazu Infos zum Künstler, zum Album u. a.
-  Mit Timescape™ können Sie Ihre gesamte Kommunikation in einer integrierten Ansicht organisieren. Dies umfasst auch Ereignisse in sozialen Netzwerken und SMS.
-  Mit der Hilfeanwendung erhalten Sie direkten Benutzersupport über das Telefon. Sie können zum Beispiel auf eine Bedienungsanleitung, auf Informationen zur Problembeseitigung und auf Tipps und Tricks zugreifen.
-  Mit YouTube™ können Sie Videos weltweit freigeben und anzeigen.
-  Laden Sie die neuen Anwendungen und Updates herunter und installieren Sie sie.


! Einige Anwendungen werden nicht überall von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt.

Benutzersupport

Sie können auf den Benutzersupport direkt über die Hilfeanwendung Ihres Telefons zugreifen. Beispielsweise erhalten Sie über die Bedienungsanleitung Anweisungen zur Telefonnutzung. Über die Support Zone oder den Kundensupport von Sony Mobile erhalten Sie ebenfalls Tipps zur Problembeseitigung und weitere Unterstützung.

- Merkmale der Hilfeanwendung:
 - Bedienungsanleitung im Telefon – Lesen und suchen Sie nach Informationen über die Verwendung des Telefons.
 - Selbsttraining – Lesen Sie Tipps und Tricks, greifen Sie auf Neuigkeiten zu, und schauen Sie sich Lernvideos an.
 - E-Mail-Support – Senden Sie eine E-Mail an unser Supportteam.
 - Support Zone – Unter www.sonymobile.com erhalten Sie umfassende Unterstützung zu Ihrem Telefon.
 - Problembeseitigung – Am Ende unserer Bedienungsanleitungen und in der Support Zone finden Sie Informationen zu häufigen Problemen und Fehlermeldungen.
 - Kundensupport – Rufen Sie an, wenn Sie Hilfe benötigen. Die entsprechenden Rufnummern des Supports finden Sie im Merkblatt *Wichtige Informationen*.
- ! Eine erweiterte Bedienungsanleitung ist auch unter www.sonymobile.com verfügbar.

So greifen Sie auf die Hilfeanwendung zu


- 1 Tippen Sie im Anwendungsbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf das erforderliche Supportobjekt.

Problembehebung

Telefon funktioniert nicht wie erwartet

Wenn Probleme mit dem Telefon auftreten, folgen Sie zunächst den nachstehenden Tipps:

- Starten Sie das Telefon neu.
- Entnehmen Sie den Akku und die SIM-Karte, und setzen Sie beides wieder ein. Starten Sie anschließend das Telefon neu.
- Aktualisieren Sie das Telefon. Durch ein Update der Telefonsoftware erzielen Sie optimale Leistung und erhalten die letzten Erweiterungen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Telefonupdates* auf Seite 123.
- Setzen Sie das Telefon zurück.


 Das Zurücksetzen des Telefons kann einige Zeit dauern. Ein Neustart während des Zurücksetzens kann das Telefon dauerhaft beschädigen.

Zurücksetzen des Telefons

Sie können Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Wenn Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, setzen Sie es auf den Zustand zurück, in dem es sich vor dem ersten Einschalten befand. Dabei werden alle persönlichen Daten gelöscht. Sie können das Telefon allerdings auch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, ohne Ihre persönlichen Daten zu löschen. Denken Sie daher vor dem Zurücksetzen daran, wichtige auf dem Telefon gespeicherte Daten zu sichern.


So setzen Sie das Telefon zurück, ohne die persönlichen Daten zu löschen

 Um eine dauerhafte Beschädigung des Telefons zu vermeiden, starten Sie das Telefon während des Zurücksetzens nicht neu.

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sichern & zurücksetzen**.
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen zurücksetzen** > **Telefon zurücksetzen**.
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen auf **Einstellungen zurücksetzen**.

So setzen Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück:

 Um eine dauerhafte Beschädigung des Telefons zu vermeiden, starten Sie das Telefon während des Zurücksetzens nicht neu.

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sichern & zurücksetzen**.
- 3 Tippen Sie auf **Auf Werkszustand zurück** > **Telefon zurücksetzen**.
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen auf **Alles löschen**.

Das Telefon lässt sich nicht aufladen

Das Ladegerät ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen, oder die Akkuverbindung ist zu schlecht. Entfernen Sie den Akku, und reinigen Sie die Anschlüsse.

Beim Laden des Telefons wird kein Akkuladesymbol angezeigt

Es kann einige Minuten dauern, bevor das Akkusymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Die Akkuleistung ist niedrig

Befolgen Sie unsere Tipps, um die Akkunutzung zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Optimieren der Akkuleistung* auf Seite 14.

Mein kabelgebundenes Headset funktioniert nicht

- Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen verwendete kabelgebundene Headset dem CTIA-Standard entspricht. Ihr Telefon unterstützt den CTIA-Standard und ist möglicherweise nicht vollständig kompatibel mit anderen Standards, wie zum Beispiel OMTP.
- Falls Sie über ein kabelloses Headset verfügen, das mit Ihrem Telefon kompatibel ist, verwenden Sie stattdessen dieses.

Daten lassen sich zwischen dem Telefon und dem Computer nicht übertragen, wenn ein USB-Kabel verwendet wird

Die Software oder die USB-Treiber wurden nicht ordnungsgemäß installiert. Besuchen Sie www.sonymobile.com, um ausführlichere Installationsanleitungen und Informationen zur Problembeseitigung zu lesen.

Internetdienste lassen sich nicht nutzen

Überprüfen Sie, ob Ihr Teilnehmerzugang das Herunterladen von Daten abdeckt und die Internetinstellungen im Telefon richtig konfiguriert sind. Im Abschnitt *Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen* auf Seite 32 finden Sie weitere Informationen über Datenübertragungen, Daten-Roaming sowie über das Herunterladen von Internetinstellungen. Weitere Informationen zu den Einstellungen für Ihren Teilnehmerzugang erhalten Sie vom Netzbetreiber.

Fehlermeldungen

Keine Netzabdeckung

- Im Telefon ist der Flugzeugmodus aktiviert. Vergewissern Sie sich, dass der Flugmodus deaktiviert ist.
- Das Telefon empfängt kein Funksignal, oder das empfangene Signal ist zu schwach. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, und stellen Sie sicher, dass in Ihrer Region Netzabdeckung besteht.
- Die SIM-Karte funktioniert nicht ordnungsgemäß. Legen Sie die SIM-Karte in ein anderes Telefon ein. Wenn die SIM-Karte funktioniert, besteht wahrscheinlich ein Problem mit dem Telefon. Wenden Sie sich in diesem Fall an das nächste Service-Center von Sony.

Ausschließlich Notrufe

Sie befinden sich in Reichweite eines Netzes, dürfen es aber nicht verwenden. In einem Notfall erlauben einige Netzbetreiber jedoch die Wahl der internationalen Notrufnummer 112. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Notrufe* auf Seite 36.

Die SIM-Karte ist gesperrt.

Sie haben Ihre PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben. Zum Entsperren des Telefons müssen Sie den PUK eingeben, den Sie von Ihrem Betreiber erhalten haben.

SIM-Karte ist PUK-gesperrt.

Sie haben Ihren PUK (Personal Unblocking Key) zehnmal hintereinander falsch eingegeben. Wenden Sie sich an Ihren Betreiber.

Recycling Ihres Telefons

Sie haben irgendwo noch ein altes Telefon herumliegen? Warum Ihr Telefon nicht recyceln? Dadurch helfen Sie uns, das Material sowie einzelne Komponenten wiederzuverwenden und gleichzeitig schützen Sie noch die Umwelt. Zusätzliche Informationen zu Ihren Recyclingmöglichkeiten vor Ort finden Sie unter www.sonymobile.com.

Rechtliche Informationen

Sony ST23i/ST23a

Diese Bedienungsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Mobile Communications AB oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Mobile Communications AB jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

© Sony Mobile Communications AB 2012.

Alle Rechte vorbehalten.

Publikationsnummer: 1267-5237.1

Mit diesem Mobiltelefon können Inhalte (z. B. Ruftöne) heruntergeladen, gespeichert und weitergegeben werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund der Rechte Dritter ausgeschlossen sein. Dies gilt unter anderem für aus den geltenden Urheberrechtsgesetzen erwachsende Beschränkungen. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit dem Mobiltelefon herunterladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt. Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität dieser oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony in irgendeiner Weise für Ihre unberechtigte Nutzung dieser oder anderer Inhalte Dritter.

Diese Bedienungsanleitung kann auf Dienste oder Anwendungen Dritter verweisen. Die Nutzung solcher Programme oder Dienste erfordert u. U. eine separate Registrierung bei dem entsprechenden Drittanbieter und kann zusätzlichen Bedingungen unterliegen. Lesen Sie zu Anwendungen auf oder von Websites Dritter die Nutzungsbestimmungen und geltenden Datenschutzrichtlinien im Voraus durch. Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Verfügbarkeit oder Leistung von Websites oder angebotenen Diensten Dritter.

Entfernen Sie den Akku, um genehmigungsrelevante Informationen wie die CE-Kennzeichnung zu prüfen.

Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonymobile.com.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Telefons.

Am Produkt stehen Microsoft verschiedene Rechte aufgrund geistigen Eigentums zu. Die Benutzung oder Distribution der betreffenden Technologien außerhalb des Produkts ist ohne entsprechende Lizenz von Microsoft untersagt.

Inhaltseigentümer nutzen die Technologie Windows Media Digital Rights Management (WMDRM), um ihr geistiges Eigentum und ihre Urheberrechte zu schützen. Dieses Gerät benutzt WMDRM-Software, um auf WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Wenn die WMDRM-Software den Inhalt nicht schützen kann, können die Inhaltseigentümer Microsoft auffordern, die Softwarefunktion zum Abspielen bzw. Kopieren der betreffenden geschützten Inhalte mittels WMDRM zu deaktivieren. Diese Deaktivierung wirkt sich nicht auf ungeschützte Inhalte aus. Wenn Sie Lizenzen für geschützte Inhalte herunterladen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Microsoft mit den Lizenzen eine Deaktivierungsliste übermittelt. Inhaltseigentümer können ein WMDRM-Upgrade erzwingen, um den Zugriff auf ihre Inhalte zu ermöglichen. Wenn Sie das Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, die dieses Upgrade voraussetzen.

Dieses Produkt wird im Rahmen der MPEG-4 Visual License und der AVC Patent Portfolio License für den persönlichen und nichtkommerziellen Gebrauch durch Verbraucher lizenziert, um (i) Videodaten im Format MPEG-4 („MPEG-4-Video“) bzw. AVC („AVC-Video“) zu codieren und/oder (ii) MPEG-4- oder AVC-Videodaten zu decodieren, die von einem Verbraucher im Rahmen privater und nichtkommerzieller Aktivitäten und/oder von einem Videoanbieter codiert wurden, der MPEG LA lizenziert hat, um MPEG-4- und/oder AVC-Videos anbieten zu können. Für keinen anderen Gebrauch wird ausdrücklich oder implizit eine Lizenz gewährt. Weitere Informationen zum internen, kommerziellen oder werblichen Gebrauch sowie zur Lizenzierung erhalten Sie ggf. von MPEG LA, L.L.C. Adresse: <http://www.mpegla.com>. Die Audiodecodierungstechnologie MPEG Layer-3 ist von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.

Index

„Gefällt mir“ für einen Titel auf Facebook™	81
A	
Akku	13
Abdeckung	8
entfernen	8
Alarm	61
Album	100
Anzeigen	100, 104, 106
Anzeigen von lokalem Inhalt	100
Anzeigen, Onlinefotos	106
Bilder	100
Karte	104
Miniaturbildgröße	101
Öffnen	100
Online-Alben	106
Ändern der Größe	
Fotos	102
Android Market™ – Siehe Google Play™	58
Android™	7
Animierter Hintergrund	20
Anrufe	36, 40
abweisen	40
Anklopffunktion	38
Einstellungen	39
kürzlich	37
Liste	37
mehrere	38
Notfall	36
Protokoll	37
sperrern	39
umleiten	39, 40
unbeantwortet	37
weiterleiten	40
Anrufen	32
Anwendungen	7
Bildschirm	21
Überblick	129
Anzeigen	
Filme	107
Fotos	91
mit der Kamera aufgenommene Videos	97
Audio	83
Lautstärke einstellen	80
Titel in zufälliger Reihenfolge abspielen	83
Audioinhalte	
zugehörige Inhalte	81
ausschalten	9
B	
Barcodes scannen	64
bearbeiten	
Fotos	103
benachrichtigung	
leuchte	22
Benachrichtigung	127
Fenster	23
Rufton	29
Beschneiden	
Fotos	102
Bildschirm	30
Entsperrmuster für den Bildschirm	119
Garantie	15
gesprungen	15
Glas	15
Bildschirmtastatur	24
Blitz	
beim Fotografieren verwenden	91
Browser	73
Einstellungen	77
Verwalten von Lesezeichen	75
C	
Chatten	57
D	
Datenübertragung	33
Datum	
Format	29
Designs	20
Diashow	102
Dienste	10
Drahtlosnetzwerke	117
drehen	
Fotos	102
E	
E-Mail	52
mehr als ein Konto	55
Eingabemethode	28
einschalten	9
Einstellungen	
Anruf	39
Datennutzung	33
Fotokamera	92
Internet	32
Kamera	92, 97
MMS	32
Nachrichtenfunktionen	32
Videokamera	97
Empfangen von Objekten via Bluetooth™	112
Empfehlen von Musik	81
Energiesparmodus	15
Equalizer	80
Equalizer verwenden	80
Ereignisse	
Kalender	61
Erweiterungen	18
F	
Facebook™	89
Facebook™-Integration	67
Synchronisierung	67
Xperia™ mit Facebook™	106
Fahrtrouten	118
Favoriten	
Radiosender entfernen aus	88
Radiosender speichern als	88
Umschalten zwischen Favoriten (Radio)	88
Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen	22
feste Rufnummernwahl	40
Filme	107
Flight Mode – siehe Flugmodus	30
Flugmodus	30
Fotoalben	
Anzeigen	100
Fotokamera	90
Einstellungen	92
fotos	
Aufnehmen	91
Verknüpfen mit Kontakt	45
Fotos	103
als Hintergrund verwenden	103
als Kontaktbild verwenden	102

Anzeigen	91, 100, 101, 102
auf Karten anzeigen	104
auf/von einem Computer kopieren	79
aufnehmen	91
bearbeiten	103
Beschneiden	102
Diashow	102
drehen	102
Fotoanzeigemodul	101
geografische Position hinzufügen	92
Hinzufügen eines Geo-Tags	103
Löschen	103
mit demselben Aufnahmeort anzeigen	92
übertragen	103
Wählen	102
Zoomen	102
Fotos aufnehmen	90
durch Tippen	91
Selbstporträts	91
Fotos und Videos empfehlen	106
Freigeben	
musik	85
Frontkamera	90
Funktechnologie Bluetooth™	111
G	
"Gefällt mir" für ein Foto auf Facebook™	106
"Gefällt mir" für ein Video auf Facebook™	106
Georeferenzierung	
von Fotos	92
Geschäftliche E-Mails, Kalendereinträge und	
Kontakte	66
Gmail™	55
Google Latitude™	118
Google Maps	118
Google Maps™	118
Google Play™	58
Google Talk™	57
Google™-Konto, Setup	55
Google™-Synchronisierung	65
GPS	117
Grenzenlos-Taste	81
Großbuchstabenarretierung	24
H	
Headset	32
Verwenden	32
Helligkeit	30
herunterladen	
Interneteinstellungen	32
Hintergrund	20
Fotos verwenden	103
I	
Importieren von SIM-Kontakten	43
Instant Messaging	57
Internet	
Browser	73
Einstellungen	32
K	
Kalender	61
Termin anlegen	61
Kamera	90, 92, 97
Bedienelemente	90
Bildschirm	90
den Blitz verwenden	91
Einstellungen	92, 97
Fotos anzeigen	91
Fotos aufnehmen	91
Georeferenzierung	92
schließen	90
Selbstporträts	91
Symbole	97
Überblick	90
Video	96
Videos anzeigen	97
Videos aufnehmen	96
Zoom	91
Kaufen	
Musik	85
Kontakte	42
Bild	45
Favoriten	46
Foto verwenden mit	102
Gruppen	46
importieren, von SIM-Karte	43
Kontaktdaten zusammenführen	46
kopieren	47
Senden	47
sichern	47
Übertragen	47
Übertragung	43
Konten	10
Exchange Active Sync®	11
Facebook™	11
Google™	11
Kürzliche Anrufe	37
L	
Laden	13
Latitude	118
Lautstärke	
Taste	28
Video anpassen	104
Lautstärke einstellen	80
LCD-Hintergrundbeleuchtung, Bedienelement	30
Live-Hintergrund	20
löschen	
einen Alarm	61
musik	86
Löschen	81
Fotos	103
Tracks	81
Videos	104
M	
Mailbox	38
Media Go™	116
Medien Dateien	
Kopieren auf eine Speicherkarte	79
Microsoft® Exchange-Synchronisierung	66
MMS	
Einstellungen	32
Multimedia	
Kopieren auf eine Speicherkarte	79
musik	32
Freigeben	85
löschen	86
Musik	79
Anzeigen von Interpreten-Informationen	86
auf/von einem Computer kopieren	79
Direktzugriffstasten	82, 83
Gehörschutz	79
Headset verwenden	32
Kaufen	85
Kopieren auf eine Speicherkarte	79
Lautstärke einstellen	80
Meine Playlists	84
Musikinformationen herunterladen	83
Podcasts	79
Suchen mit TrackID™	85
Titel anhalten	80

Tracks ändern	80	Suchen	
übertragen	81	Musik mit TrackID™	85
N		Titelinformationen	85
Nachrichten		Surround-Sound	80
Einstellungen	32	Symbole	24, 127
Navigationsanwendung	118	in der Kamera	97
Notrufnummern	36	synchronisieren	65
P		Kalender, Lesezeichen	67
Persönliche Informationen	42	Kontakte	67
Phonepad	24, 26	Synchronisieren	
PIN	119	Facebook™-Kontaktdaten, -Kalender und -	
Playlists	83	Fotos	67
eigene abspielen	84	Google™-Kontakte, -Kalender, -E-Mails	65
erstellen	83	Kalender, Lesezeichen	11
Löschen	84	Kontakte	11
titel entfernen	84	Microsoft® Exchange-Kontakte, -Kalender,	
Titel hinzufügen	84	-E-Mails	66
Position	92, 117	SyncML™	11, 67
Power Saver	15	T	
Problembhebung	132	Tastatur	24
PUK	119	Einstellungen	27
R		Tasten	13
Radio	87	Telefon	
Favoriten	88	Akku	14
mit Facebook™ verwenden	89	Aktualisieren	123
mit Lautsprecher hören	88	Leistung	14
nach Sendern suchen	88	Telefonbuch	42
öffnen	87	<i>Telefonie – Siehe Anrufe</i>	
überblick	87	Telefonkonferenzen	39
Umschalten zwischen Sendern	87	Telefonupdates	123
Wählen eines Senders	87	Texteingabemethode	24
Recycling Ihres Telefons	134	Titel anhalten	80
Rufton	61	TrackID™-Technologie	85
S		Anzeigen von Interpreten-Informationen	86
Schutzfolie	15	Charts anzeigen	85
Selbstporträt	90	Ergebnisse verwenden	85
senden		Mit UKW-Radio verwenden	89
Visitenkarten	47	nach Trackinformationen suchen	85
Senden		Öffnen	85
Kontakte	47	Titel freigeben	85
Senden von Objekten via Bluetooth™	112	Titel kaufen	85
SensMe™ -Kanäle	83	Titel löschen	86
Setup-Assistent	10	U	
sichern		Überblick	
Kontakte	47	Telefon	79
SIM-Karte	119	übertragen	
entfernen	8	Fotos	103
Exportieren von Kontakten	48	Musik	81
Importieren von Kontakten	43	Übertragung	
SOS - <i>Siehe Notrufnummern</i>		Kontakte	43
Sperren		UKW-Radio	
Bildschirm aktivieren	10	Wählen eines Senders	87
Bildschirm sperren	10	USB-Verbindung	114
Bildschirmsperre	10	V	
Sprache	30	Vibration	29, 61
schreiben	27	Videoalben	
Startseite	18	Anzeigen	100
anpassen	19	Videokamera	90, 96, 97
status		Einstellungen	97
leiste	22	Videos aufnehmen	96
Status	127	Videoplayer	
Stromsparfunktion		ein Video anhalten	103
aktivieren	15	Videos	103
Benachrichtigungen anzeigen	15	Abspielen	103
deaktivieren	15	Anhalten	103
Einstellungen ändern	15	Anzeigen	97, 100, 101, 102
Stumm-Modus	28	auf/von einem Computer kopieren	79
		Aufnehmen	96
		Lautstärke anpassen	104

Löschen	104
senden	104
übertragen	104
vor- und zurückspulen	103
Wählen	102
Videos aufnehmen	90
Visitenkarten	
senden	47
Voreinstellungen	
Radiosender entfernen aus	88
Radiosender speichern als	88
W	
WALKMAN-Player	
Minimieren	80
My Music	82
SensMe™ -Kanäle	83
WALKMAN-Player-Widget	84
Walkman™-Player	83
Equalizer verwenden	80
Player im Überblick	79
Playlists	83
Playlists erstellen	83
Titel den Playlists hinzufügen	84
Titel in zufälliger Reihenfolge abspielen	83
Tracks löschen	81
Wi-Fi®	69
Widgets	18
Ändern der Größe	19
Timescape™ Feed	19
Timescape™-Freunde	19
Timescape™-Share	19
Z	
Zeit	29
Zeitmanagement	61
Zoom	91
Zoomen	
Fotos	102
Zufallswiedergabe, Musik	83
Zurücksetzen	132