

## Inhaltsverzeichnis:

Sicherheitshinweise .....	1
Akkupflege .....	1
ZugangsCodes .....	2
PIN-Code (4 bis 8 Ziffern): .....	2
PIN2-Code (4 bis 8 Ziffern) .....	2
PUK und PUK2 (8 Ziffern) .....	2
Telefoncode (4 bis 8 Ziffern) .....	2
Pflege und Wartung .....	3
Produktpflege .....	3
Wichtige Sicherheitsinformationen .....	3
Energie von Radiofrequenzen .....	3
Elektronische Geräte .....	4
Herzschrittmacher .....	4
Hörhilfen .....	4
Flugzeug .....	5
Potenziell explosive Gasgemische .....	5
Fahren .....	5
Notrufe .....	6
Ihr Telefon .....	7
Tasten und Anschlüsse .....	7
Seitliche Tasten .....	8
Funktionstasten .....	8
Navigationstasten .....	8
Lautlos .....	8
Bereitschaftsmodus .....	9
Auf dem Hauptbildschirm .....	9
Erste Inbetriebnahme .....	11
Installation der SIM-Karte und des Akkus .....	11
Laden des Akkus .....	12
Ein- und Ausschalten des Telefons .....	13

Gesprächsfunktionen .....	15
Anrufen .....	15
Mit Hilfe des Telefonbuchs anrufen .....	15
International Anrufen .....	15
Eingehende Anrufe annehmen oder ablehnen .....	16
Einen eingehenden Anruf annehmen .....	16
Einen eingehenden Anruf ablehnen .....	16
Anklöpfen .....	16
Mehr als ein Gespräch führen .....	16
Ein zweites Gespräch führen .....	16
Zwei gleichzeitige Gespräche.....	17
Konferenzschaltung.....	17
Eingabemethode .....	19
Auswahl der Eingabemethode.....	19
Die Eingabemethode auf schnelle Art ändern.....	19
Zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten .....	19
Eine Leerstelle einfügen .....	19
Traditionelle Eingabe .....	19
Zeichentabelle.....	20
Texteingabe mit "T9" .....	21
Menüstruktur .....	23
Telefonbuch .....	23
Speichern einer Nummer und eines Namens .....	23
Modifizieren .....	24
Hinzufügen .....	24
Suchen .....	25
Gruppen .....	25
Kurzwahl .....	26
Kopieren.....	26
Löschen.....	27
Speicherstatus .....	27

Nachrichten .....	28
SMS .....	28
MMS (Multimedia Message = Multimedia-Nachricht) .....	32
Vorlagen .....	34
Sprachnachricht .....	35
Anrufverzeichnis .....	36
Anrufen in Abwesenheit / Angenommene Anrufe / Gewählte Rufnummern .....	36
Anrufdauer .....	36
Anrufkosten .....	37
Profile .....	39
Ein Profil aktivieren .....	39
Ein Profil anpassen .....	40
Einstellungen .....	41
Alarm .....	41
Melodie .....	43
Einstellungen des Hauptschirms .....	44
Einstellungen des Nebenschirms .....	45
Telefonereinstellungen .....	47
Anruferinstellungen .....	47
Sicherheit .....	51
Werkzeiteinstellungen wieder herstellen .....	54
Kamera .....	55
Foto .....	56
Video .....	58
Extras .....	59
Kalender .....	59
Taschenrechner .....	60
Stoppuhr .....	61
Zeit Countdown .....	61
Unterhaltung .....	62
Bildergalerie .....	62
Videogalerie .....	63
Melodiegalerie .....	64

CLI Bild .....	65
Mein Java .....	65
Spiele.....	66
Speicherstatus .....	66
WAP-Dienst.....	67
Geben Sie die Einstellungen für den Dienst manuell ein.....	67
WAP-Einstellungen aktivieren .....	68
STK.....	71
SIM Toolkit .....	71
GPRS.....	72
Verwendung des GPRS-Dienstes .....	72
Selbsthilfe .....	73
Häufig gestellt Fragen.....	73
Informationen zu Verordnungen .....	74
Bekanntgabe für Europa .....	74

# Sicherheitshinweise

---

## Akkupflege

Ihr Akku erhält seine Energie von einem wiederaufladbaren Akku.

- Der Akku kann hunderte Male geladen und entladen werden, aber irgendwann wird er verschleißten. Wenn die Betriebsdauer (Gesprächs- und Bereitschaftszeit) spürbar zurückgeht, dann sollten Sie eine neue Batterie kaufen.
- Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht benutzt wird und hängen Sie die den Akku nicht für mehr als eine Woche ans Ladegerät, da Überladen die Lebensdauer verkürzen kann.
- Überladen kann die Akkulebensdauer verkürzen. Ein vollständig geladener Akku, der nicht genutzt wird, entlädt sich mit der Zeit.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen das Ladevermögen des Akkus.
- Verwenden Sie keine Ladegeräte oder Akkus, die in irgendeiner Weise beschädigt sind.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Verwendungszweck.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität des Akkus.
- Lassen Sie den Akku nicht in heißen oder kalten Orten liegen, wie z.B. Autos im Sommer oder Winter.
- Verursachen Sie keinen Kurzschluss am Akku. Ein Kurzschluss an den Kontakten kann den Akku oder das damit verbundene Objekt beschädigen.
- Entsorgen Sie Akkus entsprechend der lokalen Vorschriften. Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer.

## **Zugangscodes**

### **PIN-Code (4 bis 8 Ziffern):**

Der PIN-Code (Persönliche Identifikations- Nummer) schützt Ihre SIM-Karte vor nicht autorisiertem Zugriff. Ihre SIM-Karte kommt üblicherweise mit einem PIN-Code.

### **PIN2-Code (4 bis 8 Ziffern)**

Der PIN2-Code wird eventuell mit der SIM-Karte geliefert. Manche Funktionen, wie das Einstellen des Tarifs, erfordern den PIN2-Code.

### **PUK und PUK2 (8 Ziffern)**

Der PUK-Code (Persönlicher Entriegelungs-Schlüssel) wird benötigt, um einen blockierten PIN-Code zu ändern. Der PUK2-Code wird benötigt, um einen blockierten PIN2-Code zu ändern.

### **Telefoncode (4 bis 8 Ziffern)**

Der Telefoncode schützt Ihr Telefon vor nicht autorisiertem Zugriff. Er ist nicht aktiv beim Kauf des Telefons. Sie können den Telefoncode (0000) in einen beliebigen Code mit vier bis acht Ziffern ändern.

## Pflege und Wartung

Lesen Sie diese Informationen, bevor Sie Ihr Telefon verwenden.

Ihr Mobiltelefon ist ein hochwertiges, elektronisches Gerät. Bitte lesen Sie dies zuerst, bevor Sie Ihr Telefon, den Akku, das Ladegerät oder beliebiges Zubehör verwenden.

### Produktpflege

- Halten Sie Ihr Mobiltelefon und seine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Halten Sie Ihr Mobiltelefon trocken.
- Vermeiden Sie es, Ihr Mobiltelefon extrem heißen oder kalten Temperaturen auszusetzen.
- Vermeiden Sie es, Ihr Mobiltelefon in die Nähe von angezündeten Zigaretten, offenem Feuer oder anderen Wärmequellen zu legen.
- Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon zu zerlegen. Nicht-Fachleute können es beschädigen.
- Lassen Sie es nicht fallen, stoßen oder schütteln Sie es nicht. Eine raue Behandlung kann interne Leiterplatten brechen.
- Bemalen Sie Ihr Mobiltelefon nicht, da die Farbe die Ohrmuschel, das Mikrofon oder bewegliche Teile behindern und normale Verwendung verhindern könnte.
- Behandeln Sie Ihr Mobiltelefon umsichtig und bewahren Sie es an sauberen und staubfreien Orten auf.

## Wichtige Sicherheitsinformationen

### Energie von Radiofrequenzen

Ihr Mobiltelefon ist eine Radiosende- und Empfangsanlage. Sobald Ihr Telefon eingeschaltet ist, empfängt und sendet es Energie im Radiofrequenzbereich (RF) aus. Je nach Art des Mobiltelefons, das Sie besitzen, arbeitet es in verschiedenen Frequenzbereichen und verwendet allgemein gebräuchliche Modulationstechniken. Das System, das Ihre Anrufe behandelt, wenn Sie Ihr Telefon benutzen, kontrolliert das Energieniveau, mit dem Ihr Telefon überträgt.

## Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegen RF-Energie abgeschirmt. Bestimmte elektronische Geräte sind möglicherweise jedoch nicht gegen die RF-Signale Ihres drahtlosen Telefons abgeschirmt.

- Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht in der Umgebung von medizinischen Geräten, wenn Sie nicht zuvor eine Genehmigung eingeholt haben.

## Herzschrittmacher

Mobiltelefone können Auswirkungen auf implantierte Herzschrittmacher oder andere implantierte medizinische Geräte haben. Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen daher, dass ein minimaler Abstand von 20 cm (6 Zoll) zwischen einem tragbaren, drahtlosen Telefon und einem Herzschrittmacher eingehalten wird, um mögliche Interferenzen mit dem Schrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen mit den unabhängigen Untersuchungen und den Empfehlungen von Forschungen zu drahtloser Technologie überein.

Personen mit Herzschrittmachern:

- Sollten das Telefon immer mehr als 20 cm (6 Zoll) von Ihrem Herzschrittmacher halten, wenn das Telefon eingeschaltet ist;
- Sollten das Telefon nicht in der Brusttasche tragen;
- Sollten das Ohr auf der entgegengesetzten Seite des Schrittmachers verwenden, um mögliche Interferenzen zu minimieren.
- Sollten Sie irgendeinen Anlass zur Vermutung haben, dass Interferenzen auftreten, dann schalten Sie Ihr Telefon sofort aus.

## Hörhilfen

Manche Hörhilfen können durch Mobiltelefone gestört werden. In solchen Fällen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber oder den Kundendienst, um Alternativen zu besprechen.

## Flugzeug

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie sich an Bord eines Flugzeugs begeben.
- Verwenden Sie es auch am Boden ohne die Genehmigung der Crew nicht.

Um Interferenzen mit Kommunikationssystemen zu vermeiden, dürfen Sie Ihr Mobiltelefon während des Flugs nicht verwenden.

## Potenziell explosive Gasmischungen

Schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn Sie sich in Gegenden mit potenziell explosiven Gasmischungen befinden und folgen Sie allen Zeichen und Anweisungen. Es kommt selten vor, aber Ihr Telefon oder sein Zubehör könnten Funken verursachen. Funken können in einer solchen Umgebung zu Explosionen oder Feuer führen und Verletzungen und Tod zur Folge haben. Bereiche mit potenziell explosiven Gasmischungen sind häufig, aber nicht immer, deutlich gekennzeichnet. Dies gilt für Tankstationen, wie Tankstellen, unter Deck auf einem Schiff, Einrichtungen zum Transport und zur Lagerung von Brennstoffen und / oder Chemikalien und Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Kleinstteile, wie Körnchen, Staub oder Metallstaub enthält, sowie alle anderen Bereiche, in denen Sie normalerweise angewiesen werden, Ihren Fahrzeugmotor abzuschalten.

## Fahren

Überprüfen Sie die Gesetzgebung und Regeln bezüglich der Verwendung von Mobiltelefonen in den Gebieten, in denen Sie fahren. Wenn Sie Ihr Telefon beim Fahren verwenden sollten, dann bitte:

- Konzentrieren Sie sich vollständig auf das Fahren.
- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung. Gesetze in vielen Ländern schreiben eine Freisprecheinrichtung in Fahrzeugen vor.
- Verlassen Sie die Straße und parken Sie, bevor Sie einen Anruf tätigen oder annehmen, wenn die Fahrverhältnisse es erforderlich machen.

RF-Energie kann manchen elektronischen Systemen in Automotoren, wie eine Stereoanlage, Sicherheitseinrichtungen usw. beeinträchtigen. Darüber hinaus erlauben einige Autokonstrukteure die Verwendung von Mobiltelefonen nicht in Ihren Fahrzeugen, es sei denn, die Installation ist mit einer Freisprechanlage mit externer Antenne versehen. Kontrollieren Sie mit einem Repräsentanten Ihres Fahrzeugherstellers, dass Ihr Mobiltelefon die elektronischen Systeme in Ihrem Fahrzeug nicht beeinträchtigt.

## **Notrufe**


### **Wichtig:**

Dieses Telefon verwendet, wie alle drahtlosen Telefone, Radiosignale, drahtlose und landbasierende Netze, sowie Funktionen, die vom Anwender programmiert wurden. Aus diesem Grund, kann eine Verbindung nicht unter allen Umständen garantiert werden. Deshalb sollten Sie sich bei essenzieller Kommunikation (wie z.B. medizinischen Notfällen) niemals ausschließlich auf irgendwelche drahtlose Telefone verlassen.

Notrufen sind eventuell auf manchen Mobiltelefonnetzen nicht möglich oder wenn bestimmte Netzwerkdienste und / oder Telefonfunktionen benutzt werden. Kontaktieren Sie Ihren lokalen Netzbetreiber.

# Ihr Telefon

## Tasten und Anschlüsse

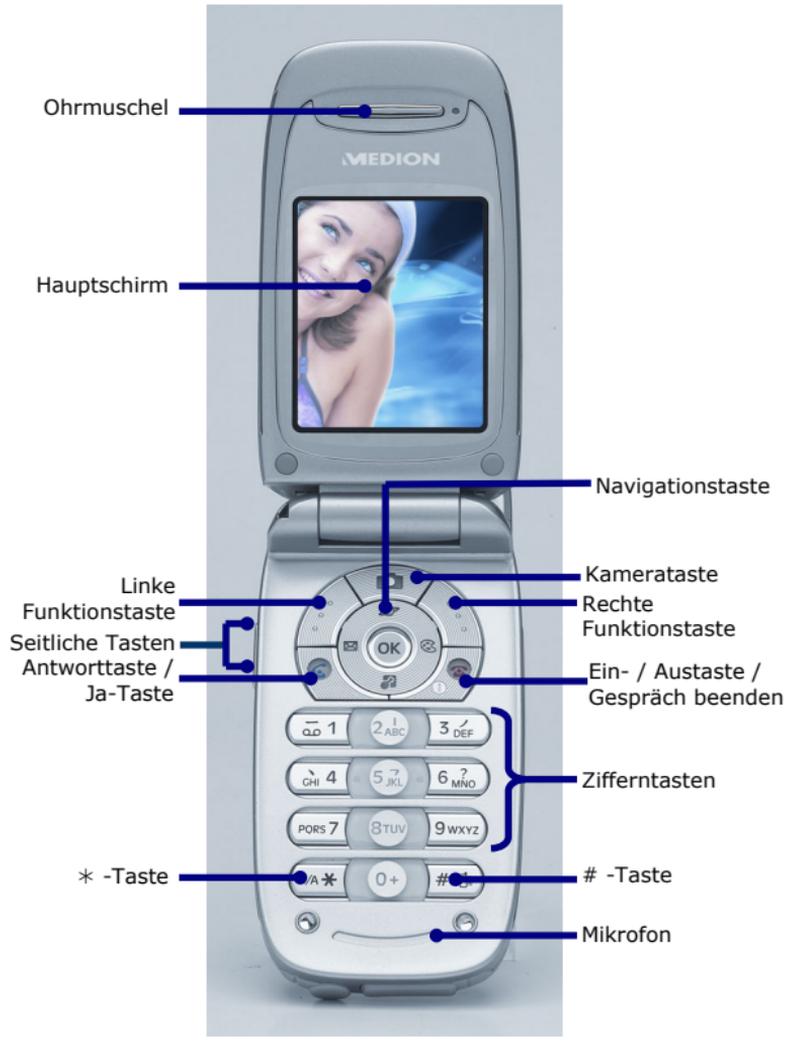

## Seitliche Tasten

- Zum Einstellen der Lautstärke der Ohrmuschel während eines Gesprächs.
- Zum Regeln der Klingellautstärke im Bereitschaftsmodus.
- Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, drücken Sie zweimal auf die seitlichen Tasten.



## Funktionstasten

- Die aktuellen Funktionen werden in der untersten Zeile des LCDs angezeigt. Die Funktionstasten sind Schnellasten für den Zugriff auf Untermenüs.



## Navigationstasten

- Im Bereitschaftsmodus ermöglichen diese Tasten den schnellen Zugriff auf folgende Menüs / Funktionen:



Profile



WAP



Unterhaltung



Nachrichten



Speichern, Bestätigungstaste

- Verwenden Sie in Untermenüs die Navigationstaste, um durch Rollen einen Punkt auszuwählen.

## Lautlos



- Durch längeres Drücken aktivieren Sie das Profil "Lautlos".

## Bereitschaftsmodus

### Auf dem Hauptbildschirm

- : die Signalstärke des Telefonsignals an Ihrer aktuellen Position.
- : der Akkuladestand.
- : Eine oder mehrere Berichte empfangen.
- : Rufumleitung für alle Anrufe.
- : Die Vibrationsfunktion ist aktiviert.
- : Der Alarm ist aktiviert.
- : Das Telefon klingelt bei eingehenden Anrufen oder Berichten nicht.
- : bei aktiver GPRS Einwahlverbindung.
- : Die Ablehnungsliste ist aktiviert.
- : Kopfhörer sind angeschlossen.
- : Im Ausland ist Roaming aktiviert.
- : Zeit Countdown ist aktiviert.
- : Anrufe sind während Ihrer Abwesenheit eingegangen.




# Erste Inbetriebnahme

## Installation der SIM-Karte und des Akkus


Sie müssen die SIM-Karte einlegen und den Akku laden, bevor Sie das Telefon verwenden können.

- Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf.
- Die SIM-Karte sollte mit Umsicht behandelt, eingesetzt und entfernt werden, da die SIM-Karte und Ihre Kontakte leicht durch Kratzen oder Verbiegen beschädigt werden können.
- Kontrollieren Sie immer, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie die SIM-Karte einlegen oder entfernen.

1. Drücken Sie die Verriegelungstaste (1) der Abdeckung auf der Rückseite und heben Sie den Akku heraus (2).

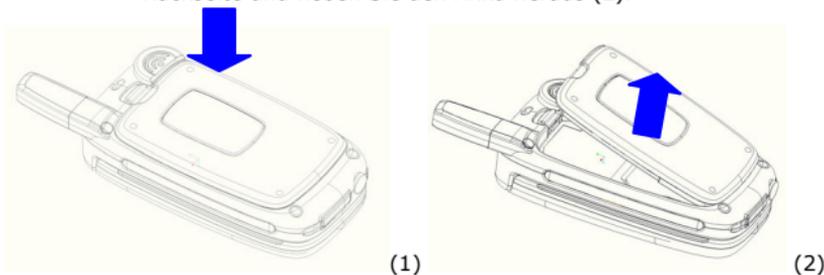

2. Legen Sie die SIM-Karte ein (3).

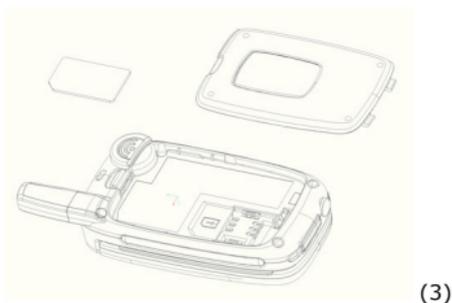

3. Installieren Sie den Akku auf der Rückseite des Telefons (4), bis er hörbar einrastet.




(4)

## Laden des Akkus

Sie müssen den Akku vollständig aufladen, bevor Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden.

1. Verbinden Sie den Stecker des Reiseadapters mit dem Anschluss auf der Unterseite Ihres Telefons (A).
2. Verbinden Sie das Ladegerät mit einer Steckdose.
3. Es kann 5 bis 15 Minuten dauern, bevor ein Ladesymbol auf der Anzeige erscheint.

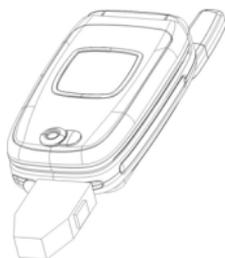

(A)



**Hinweis:** Sie können das Telefon verwenden, wenn es mit dem Ladegerät verbunden ist, aber während dieser Zeit wird das Laden unterbrochen.



**Hinweis:** Wenn durch "  " auf der Anzeige ein niedriger Ladestand des Akkus angedeutet wird, dann hören Sie ein Warnsignal. Wenn der Ladestand des Akkus zu niedrig wird, was durch "  " auf der Anzeige angedeutet wird, dann schaltet das Telefon automatisch aus.

## Ein- und Ausschalten des Telefons

- Drücken Sie die Taste  und halten Sie sie gedrückt.



**Hinweis:** Wenn das Telefon "SIM einlegen" anzeigt, obwohl die SIM-Karte korrekt installiert ist, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Networkbetreiber oder Mobilfunkanbieter auf.

- Wenn das Telefon Sie zur Eingabe eines PIN-Codes auffordert, dann geben Sie den PIN-Code ein und drücken auf .



**Hinweis:** Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von drahtlosen Telefonen verboten ist, oder wenn es Interferenzen oder Gefahren verursachen könnte.



# Gesprächsfunktionen

Hier erhalten Sie Informationen zu den Telefondiensten, die Ihr Telefon bietet.

## Anrufen

- Geben Sie im Bereitschaftsmodus die Telefonnummer einschließlich der

Vorwahl ein und drücken Sie auf



**Hinweis:** Mit  können sie den Zeiger steuern und mit der Funktionstaste können Sie Zeichen löschen.

## Mit Hilfe des Telefonbuchs anrufen

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus **Namen**, wählen Sie den Namen, den Sie anrufen möchten, aus und drücken Sie zur Anwahl auf




- Sie könne aber auch **Option** drücken, **Suche** auswählen, den Namen

eingeben, mit  bestätigen und mit



anrufen.

## International Anrufen

- Für internationale Gespräche drücken Sie länger auf , bis das international Präfix (das + Zeichen) erscheint.
- Geben Sie den Ländercode, die Vorwahl und die Telefonnummer ein.

- Drücken Sie zum Wählen auf



## Eingehende Anrufe annehmen oder abweisen

### Einen eingehenden Anruf annehmen

- Drücken Sie auf , um den Anruf anzunehmen.

### Einen eingehenden Anruf abweisen

- Drücken Sie zweimal kurz auf die seitliche Taste, um den Anruf abzuweisen, oder
- Drücken Sie auf **Abweisen**, um den Anruf abzuweisen, oder
- Drücken Sie auf , um den Anruf abzuweisen.

## Anklopfen

Sie können einen eingehenden Anruf beantworten, während Sie ein anderes Gespräch führen.

1. Drücken Sie während eines Gesprächs auf , um den eingehenden Anruf anzunehmen, wobei das erste Gespräch gehalten wird.
2. Drücken Sie auf , um das aktuelle Gespräch zu beenden.

## Mehr als ein Gespräch führen

Sie können bis zu zwei Gespräche gleichzeitig führen.

### Ein zweites Gespräch führen

1. Drücken Sie während eines Gesprächs auf **Halten**.
2. Drücken Sie auf **Option**, wählen Sie **Telefonbuch** und wählen Sie den Namen aus, den Sie anrufen möchten.
3. Drücken Sie auf , um das zweite Gespräch zu führen.



**Hinweis:** Sie können nur einen Anruf auf Halten setzen.



**Hinweis:** Bitte sehen Sie auch "Mit Hilfe des Telefonbuchs anrufen".

## Zwei gleichzeitige Gespräche

### Zwischen den Gesprächen umschalten

- Drücken Sie auf **Umschalten**. Das erste Gespräch wird angehalten.

### Das aktuelle Gespräch beenden und zum gehaltenen Gespräch zurückkehren

- Drücken Sie auf  .

## Konferenzschaltung

Diese Funktion ist ein Netzwerkdienst, mit dem bis zu fünf Personen an einer Telefonkonferenz teilnehmen können.

1. Wenn Sie während eines Gesprächs einen zweiten Anruf erhalten, drücken Sie auf **Option**.
2. Wählen Sie **Teilnehmen** aus und drücken Sie auf **OK**.



## Eingabemethode

Sie können Text auf die übliche Art eingeben oder eine andere Methode verwenden, die Predictive Input (voraussagbare Eingabe) genannt wird.

### Auswahl der Eingabemethode

1. Drücken Sie bei der Texteingabe auf **Option** und wählen dann **Eingabe auswählen**.
2. Wählen Sie eine Eingabemethode und drücken Sie dann auf Auswählen.


### Die Eingabemethode auf schnelle Art ändern

- Um die Eingabemethode (T9, ABC, abc, 123) zu ändern, drücken Sie für längere Zeit .

### Zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten

- Um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten, drücken Sie kurz auf .

### Eine Leerstelle einfügen


- Zum Einfügen einer Leerstelle, drücken Sie diese Taste .
- In T9 können Sie auf mit dieser Taste  eine Leerstelle einfügen.


### Traditionelle Eingabe

- Drücken Sie die Tasten von  bis  und wählen Sie das gewünschte Zeichen.



**Hinweis:** Ihr Telefon unterstützt die Funktion für Mehrfachanschläge.



Zum Beispiel drücken Sie zweimal auf , um den Buchstaben B zu erhalten, und dreimal, um den Buchstaben C zu erhalten.



## Zeichentabelle

Taste	Zeichen
1	-? !, . : ; = 1
2	A B C Ä Å Æ à Ç 2
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I ì 4 Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø Ò 6
7	P Q R S β 7 Π Σ
8	T U V Ü Û 8
9	W X Y Z 9
0	Leerstelle + & @ / % \$ \ 0
*	Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung.
#	Aktivieren des Modus Lautlos. Ändern der Eingabemethode.

## Texteingabe mit "T9"

"T9" verwendet ein integriertes Wörterbuch, um die am häufigsten verwendeten Wörter für jede Tastenkombination zu erkennen.



### TASTENFELDDINFORMATIONEN

	Unterverzeichnis für Sendefunktion
	Umschalten des Zeigers.
	Umschalten zu alternativen Wörtern
	Länger drücken zum Umschalten der Eingabemethode.
	Kurz drücken, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten.



# Menüstruktur

---



## Telefonbuch

Sie können in Ihrem Telefon oder auf der SIM-Karte Nummern und Namen abspeichern. Darüber hinaus können sie im Telefonspeicher bis zu 300 Nummern und Namen ablegen. Namen und Nummern, die im Speicher der

SIM-Karte oder des Telefons abgespeichert sind, werden durch  und  angedeutet.

## Speichern einer Nummer und eines Namens

1. Geben Sie im Bereitschaftsmodus eine Nummer ein und drücken Sie **Option**.
2. Wählen Sie **Speichern**, drücken Sie **Auswählen**, wählen Sie **Auf der SIM speichern** oder **Im Telefon speichern** und drücken Sie **Auswählen**.
3. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie auf **Speichern**, um die Nummer zu speichern.

## Modifizieren

Hiermit können sie eine Nummer oder einen Namen anpassen, die im Telefonbuch gespeichert sind.

### BEARBEITEN EINER NUMMER ODER EINES NAMENS



1. Verwenden Sie , um einen Namen im Telefonbuch zu finden.
2. Drücken Sie **Option** und wählen Sie **Modifizieren**. Drücken Sie dann auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie den Punkt aus, den Sie ändern möchten, drücken Sie auf **Auswählen** und beginnen Sie mit dem Bearbeiten.
4. Um die Änderungen und Namen oder Nummer abzuspeichern,

drücken Sie auf .

## Hinzufügen

Hiermit können Sie einen Namen und eine Nummer zum Telefonbuch hinzufügen.

### EINE TELEFONNUMMER UND EINEN NAMEN ZUM TELEFONBUCH HINZUFÜGEN

1. Wählen Sie im Menü des **Telefonbuchs Hinzufügen** aus und drücken Sie **Auswählen**.
2. Wählen **Auf der SIM speichern** oder **Im Telefon speichern** aus und drücken Sie **Auswählen**.

3. Geben Sie den Namen ein, drücken Sie auf , geben Sie die Nummer ein und drücken Sie zum Speichern auf **Speichern**.

## Suchen

### Rufnummererkennung (CLI = Calling Line Identification)

Ihr Telefon ermöglicht es Ihnen, einen eingehenden Anruf anhand des angegebenen Klingesignals oder Bildes, die Sie für persönliche Anrufe gespeichert um im Telefonbuch eingetragen haben, zu identifizieren.

1. Wählen Sie im Menü des **Telefonbuchs Suchen** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Geben Sie einen Namen ein oder drücken Sie auf **Option**, wählen Sie einen Namen aus dem Telefonbuch aus, und drücken Sie auf **Details**.
3. Wählen Sie  oder  aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
4. Wählen Sie **Auswählen** und drücken Sie auf **Auswählen**.
5. Wählen sie ein **Standardbild / Standardmelodie** oder ein **Gespeichertes Bild / Melodie** aus und drücken Sie auf **OK**.



: Persönliches Bild



: Persönliche Melodie

## Gruppen

Mit dieser Einstellung können Sie gleichzeitig einen Bericht an alle Mitglieder einer Gruppe senden. Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie die Namensliste in der Gruppenliste des Telefonbuchs bearbeiten.

### EINEN NAMEN ZU EINER GRUPPE HINZUFÜGEN

1. Wählen Sie im Menü des **Telefonbuchs Gruppen** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie eine Gruppe aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie **Mitglied hinzufügen** und drücken Sie auf **Auswählen**.
4. Geben Sie einen Namen ein oder drücken Sie auf **Option** und wählen **Namen**, um einen Namen aus dem Telefonbuch auszuwählen. Drücken Sie auf **OK**.



**Hinweis:** Informationen zu Eingabemethoden finden Sie unter Eingabemethode.

### GRUPPEN BEARBEITEN

1. Wählen Sie im Menü des **Telefonbuchs Gruppen** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie eine Gruppe aus, drücken Sie auf **Auswählen** und beginnen Sie mit dem Bearbeiten.
3. Zum Speichern drücken Sie auf .

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Optionen zur Auswahl:

- **Mitglieder anzeigen:**  
Listet die Mitglieder einer Gruppe.
- **Mitglied hinzufügen:**  
Hiermit können Sie Mitglied zur angegebenen Gruppe hinzufügen.
- **Umbenennen:**  
Hiermit können Sie den Namen der Gruppe ändern.
- **Klingelart:**  
Hiermit können Sie den Klingeltyp für eine Gruppe einstellen.
- **Bilder:**  
Hiermit können Sie ein Bild für die Gruppe einstellen.

## Kurzwahl



Wenn Sie einer der Kurzwahltasten (von **2ABC** bis **8TUV**) eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer zugewiesen haben, dann können Sie im Bereitschaftsmodus durch längeres Drücken dieser Taste diese Telefonnummer wählen.

1. Wählen Sie im Menü des **Telefonbuchs Kurzwahl** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie eine Kurzwahltaste und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie **Zuweisen** und drücken Sie **Auswählen**.
4. Wählen Sie über **Option** einen Eintrag im Telefonbuch aus und

drücken Sie zum Speichern auf **Auswählen** oder



## Kopieren

Sie können die Telefondaten von der SIM-Karte auf das Telefon (oder vom Telefon auf die SIM-Karte) kopieren und übertragen.

1. Wählen Sie im Menü des **Telefonbuchs Kopieren** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie **Eintrag das Telefon kopieren** aus, **Auf die SIM kopieren** oder **Auf das Telefon kopieren** und drücken Sie auf **Auswählen**.

## Löschen

Mit Ihrem Telefon können Sie alle im Telefonbuch gespeicherten Nummern und Namen löschen.

1. Wählen Sie im Menü des **Telefonbuchs Löschen** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie **Diesen Eintrag löschen, Alle auf der SIM löschen** oder **Alle im Telefon löschen**.
3. Geben Sie den **Telefoncode** (im Auslieferungszustand 0000) im Bildschirm ein und drücken Sie bei der Aufforderung "*Sind Sie*

*sicher?'* auf  .

## Speicherstatus

Mit diesem Telefon können sie die Telefonbuchdaten auf der SIM-Karte und im Telefon betrachten.

- Wählen Sie im Menü des **Telefonbuchs Speicherstatus** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.



## Nachrichten

### SMS

Ihr Telefon unterstützt Sprachberichtbenachrichtigung und Textnachrichten. Sprachnachrichten und Textnachrichten (SMS) sind Netzwerkdienste. Ihr Telefon ermöglicht es Ihnen auch, Textnachrichten, die Bilder oder Melodien enthalten, zu senden und zu empfangen. Eine Nachricht mit Bildern besteht aus verschiedenen Textberichten. Deshalb kann das Versenden von Nachrichten mit Bildern mehr kosten, als das Versenden einer einzelnen Textnachricht.

### NACHRICHTEN LESEN

Sobald Sie eine Nachricht erhalten haben, erscheint das Symbol  auf der Anzeige. Wenn das Symbol  blinkt, dann ist Ihr Nachrichtenspeicher voll. Bevor Sie neue Nachrichten empfangen oder versenden können, müssen Sie einige Ihrer alten Nachrichten löschen.

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf **Menü**, wählen Sie **Nachrichten** und drücken Sie **Auswählen**.
2. Im Menü **Nachrichten** wählen Sie **Eingang** und dann **Auswählen**.
3. Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie auf **Lesen**, um den Inhalt anzeigen zu lassen.



**Hinweis:** Um schnell auf die Nachrichtenfunktion zuzugreifen, drücken



Sie im Bereitschaftsmodus auf



**Hinweis:** Um durch den Inhalt der Nachricht zu blättern, verwenden Sie



Beim Lesen der Nachricht bietet Ihnen Ihr Telefon die folgenden Möglichkeiten:

- **Antworten:** Hiermit können Sie eine Textnachricht zurückschicken.
- **Weiterleiten:** Hiermit können Sie die Textnachricht weiterleiten.
- **Nummer einfügen:** Hiermit können Sie die Nummer in Ihrem Telefonbuch speichern.
- **Anrufen:** Hiermit können Sie die Nummer in der Nachricht anrufen.
- **Löschen:** Hiermit können Sie die aktuelle Nachricht löschen.



: Symbol für eine gelesene Nachricht.



: Symbol für eine ungelesene Nachricht.

#### EINE NACHRICHT VERFASSEN

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf **Menü**, wählen Sie **Nachricht** und dann **Auswählen**.
2. Im Menü **Nachricht** wählen Sie **SMS** und dann **Auswählen**.
3. Im Menü **SMS** wählen Sie **Zusammenstellen** und dann **Auswählen**.
4. Geben Sie den Text ein, drücken sie auf **Option**, wählen Sie einen Punkt aus und drücken Sie dann **Auswählen**.



**Hinweis:** Informationen zur Eingabe von Text finden Sie unter "Eingabemethode".



**Hinweis:** Um die Funktion für Bildnachrichten verwenden zu können, muss diese von Ihrem Netzbetreiber unterstützt werden. Nur Telefone, die über diese Funktion verfügen, können Bildnachrichten empfangen und anzeigen.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:

- **Zeichen einfügen:** Hiermit können Sie ein oder mehrere Symbole im Bearbeitungsbildschirm hinzufügen.
- **Objekt einfügen:** Hiermit können Sie Bilder und Melodien zu Ihrer Nachricht hinzufügen.
- **Eingabe auswählen:** Hiermit können sie die Eingabemethode an Ihre Bedürfnisse anpassen.
- **Vorlagen verwenden:** Hiermit können Sie Vorlagen, die Sie unter "Vorlagen" im Menü Nachrichten finden, einfügen.
- **Alles Löschen:** Hiermit können Sie den von Ihnen im Bearbeitungsbildschirm verfassten Text löschen.



## TASTENFELDDINFORMATIONEN

	Untermenü für Sendefunktion
	Umschalten des Zeigers
	Kurz drücken, um die Zeichen *, # und Spalte einzufügen. Lang drücken, um die Eingabemethode zu ändern.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurz drücken, um Zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten.</li><li>• Land drücken, um Symbol einzufügen.</li></ul>

## EINE NACHRICHT VERSENDEN

1. Nachdem Sie die Nachricht erstellt haben,
2. Drücken Sie auf  und wählen **Senden** aus.
3. Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein oder suchen Sie sie im Telefonbuch. Dann drücken Sie auf **Detail**.
4. Wählen Sie eine Telefonnummer aus und drücken Sie zum Versenden auf **OK**.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:

- **Einzeln senden:** Hiermit können Sie eine Textnachricht unmittelbar verschicken.
- **An Gruppe senden:** Hiermit können sie an eine Gruppe, die Sie in Ihrem Telefonbuch definiert haben, versenden.
- **Speichern:** Hiermit können Sie die Nachricht speichern und später versenden.

### Postausgang und ungesendete Nachrichten

Nach dem Versenden wird die Nachricht in **Ausgang** gespeichert. Sie können die Nachricht auch in **Nicht gesendet** speichern, um sie später zu versenden.

## NACHRICHTENEINSTELLUNGEN

Ihr Telefon ermöglicht es Ihnen, Standardeinstellungen für den SMS-Dienst zu definieren.

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf **Menü**, wählen Sie **Nachricht** und dann **Auswählen**.
2. Wählen Sie im Menü **Nachrichten SMS** aus und dann **Auswählen**.
3. Wählen Sie **Einstellungen** und dann **Auswählen**.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Einstellmöglichkeiten:

- **SMS Center:** Hier speichern oder ändern Sie die Telefonnummer der SMS-Zentrale, die Sie benötigen, wenn Sie Textberichte verschicken.
- **Gültige Zeit:** Hier können Sie die Dauer angeben, wie lange Ihre Nachricht in der SMS-Zentrale gespeichert wird.
- **Format:** Wenn Ihr Netzbetreiber diese Funktion unterstützt, dann können Sie mit dieser Option verschiedenen Berichtstypen verschicken.
- **Übertragungsbenachrichtigung:** Mit dieser Option geben Sie an, ob Sie eine Bestätigung erhalten möchten, ob Ihr Bericht abgeliefert wurde oder nicht.
- **Antwortpfad:** Ermöglicht es dem Empfänger, Ihnen über die Nachrichtenzentrale eine Antwort zu schicken.
- **Broadcast:** Über diesen Netzwerkdienst können Sie Textberichte zu verschiedenen Themen wie Wetter oder Verkehr erhalten.



**Hinweis:** Ihr Netzbetreiber muss diesen Dienst anbieten, damit Sie ihn aktivieren können.

## MMS (Multimedia Message = Multimedia-Nachricht)

Mit dieser Funktion können Sie Nachrichten, die Text, Klang und Bild enthalten, versenden. Je nach Netzwerk kann es sein, dass Sie eine Textnachricht mit einer Internetadresse erhalten, unter der Sie die Multimedienachricht lesen können.

Ihr Telefon unterstützt die folgenden MMS-Funktionen:

- **Bilder:** JPG (angedeutet durch das Symbol ) , GIF (angedeutet durch das Symbol ) und BMP (angedeutet durch das Symbol ) .
- **Audio:** Skalierbare, polyfone MIDI-Klänge (SP-MIDI) (angedeutet durch das Symbol ) , monofone Klingeltöne (angedeutet durch das Symbol ) und polyfone SMAF (angedeutet durch das Symbol ) .
- **Video:** AVI (angedeutet durch das Symbol )



**Hinweis:** Während eines Gesprächs oder einer aktiven WAP-Verbindung über GPRS Data können Sie keine Multimedienachrichten empfangen. Bei wichtigen Mitteilungen sollten Sie sich nicht nur auf Multimedienachrichten verlassen, da die Lieferung von Multimedienachrichten durch eine Reihe von Gründen fehlschlagen kann.

### EINE MMS VERFASSEN

Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber oder Mobilfunkanbieter bezüglich der Verfügbarkeit des Multimedienachrichtendienstes.

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf **Menü**, wählen Sie **Nachricht** und dann **Auswählen**.
2. Wählen Sie im Menü **Nachrichten MMS** aus und dann **Auswählen**.
3. Wählen Sie **Zusammenstellen** und dann **Auswählen** aus.
4. Drücken Sie im Bearbeitungsmodus auf **Option**, wählen Sie **Text hinzufügen** und drücken dann **Auswählen**.

Sie können ein Bild oder eine Melodie in die Multimedienachricht einfügen. Um ein Bild einzufügen, drücken Sie die Funktionstaste **Option** und wählen **Bild hinzufügen**. Es wird eine Liste der in der Galerie verfügbaren Verzeichnisse angezeigt.



**Hinweis:** Information zur Texteingabe finden Sie unter "Eingabemethode".



**Hinweis:** Ihr Netzbetreiber oder Mobilfunkanbieter muss den Dienst Bildnachricht unterstützen, damit Sie ihn verwenden können. Nur Telefone, die über diese Funktion verfügen, können Bildnachrichten empfangen und anzeigen.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:

#### Optionsmenü:

- **Text hinzufügen:** Hiermit bearbeiten Sie den Textinhalt.
- **Bild hinzufügen:** Hiermit können Sie zu Ihrer Nachricht ein Bild oder eine Melodie hinzufügen.
- **Audio hinzufügen:** Hiermit können Sie zu Ihrer Nachricht eine Melodie hinzufügen.
- **Video hinzufügen:** Hiermit können Sie zu Ihrer Nachricht ein Video hinzufügen.
- **Seite einfügen:** Hiermit können Sie zu Multimedienachrichten Seiten hinzufügen.
- **Seitenzeit:** Hiermit bestimmen Sie, wie lange beim Lesen eine Seite angezeigt wird, bevor die Nächste erscheint.



#### Menü der Mitteltaste

- **Senden:** Hiermit versenden Sie eine Nachricht sofort.
- **Speichern:** Hiermit können Sie eine Nachricht speichern und später versenden.



#### INFORMATIONEN ZUM TASTENFELD

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bearbeiten der MMS beenden.</li> <li>• Unterverzeichnis zum Versenden der MMS.</li> </ul>
	Umschalten des Zeigers im Textbearbeitungsmodus.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurz drücken zum Einfügen der Zeichen *, # und einer Spalte im Textbearbeitungsmodus.</li> <li>• Lang drücken, um die Eingabemethode zu ändern.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurz drücken, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten.</li> <li>• Lang drücken zum Einfügen des Symbols.</li> </ul>

## EINE MULTIMEDIANACHRICHT VERSENDEN

1. Drücken Sie die die Mittelstaste  zweimal und wählen Sie **Senden** und dann **Auswählen**.
2. Wählen Sie **Telefonnummer** oder **E-Mail** und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Geben Sie die Telefonnummer (oder E-Mail-Adresse) des Empfängers ein oder suchen Sie sie im Telefonbuch auf und drücken Sie auf **Detail**.
4. Wählen Sie eine Telefonnummer und drücken Sie **OK**.

### Ungesendete Multimedianaachrichten und Postausgang für Multimedianaachrichten

Ihr Telefon speichert die empfangenen Multimedianaachrichten im Verzeichnis **Eingang** des Menüs für Multimedianaachrichten. Multimedianaachrichten, die noch nicht verschickt wurden, werden im Verzeichnis **Nicht gesendet** des Menüs für Multimedianaachrichten gespeichert. Die versendeten Multimedianaachrichten werden im Verzeichnis **Ausgang** des Menüs für Multimedianaachrichten gespeichert.

### Der Speicher für Multimedianaachrichten ist voll.

Wenn Sie eine neue Multimedianaachricht erhalten und der Nachrichtenspeicher voll ist, dann blinkt das Symbol . Um die Nachricht zu speichern, müssen Sie alte Nachrichten im Menü für Multimedianaachrichten löschen.


## Vorlagen

Wenn Sie eine oder mehrere Nachrichten häufiger senden, dann können Sie diese Nachrichten als Vorlagen in Ihrem Telefon speichern.

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf **Menü**, wählen Sie **Nachricht** und dann **Auswählen**.
2. Wählen Sie **Vorlage**, drücken Sie **Auswählen**, wählen Sie eine Vorlage aus und drücken Sie **Bearbeiten**.
3. Geben Sie den Inhalt ein und drücken Sie auf die Mittelstaste , um die Vorlage zu speichern.

## Sprachnachricht

Sie können mit Ihrem Telefon Ihre Voicemailbox auf eine schnelle Art erreichen, wenn Ihr Netzbetreiber diese Funktion unterstützt.

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste  und halten Sie sie gedrückt, um Ihren Voicemail Server direkt zu erreichen.



*Um diese Funktion benutzen zu können, müssen Sie möglicherweise die Voicemail Nummer, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, eingeben.*



## Anruferverzeichnis

Ihr Telefon kann Information zu verpassten, empfangenen und gewählten Anrufen, der Gesprächsdauer und der Gesprächskosten aufzeichnen.



**Hinweis:** Sobald das Anruferverzeichnis den maximal zugelassenen Speicher erreicht, wird der älteste Eintrag gelöscht.

## Anrufen in Abwesenheit / Angenommene Anrufe / Gewählte Rufnummern

Mit Ihrem Telefon können Sie die letzten zehn Anrufe, die in Sie nicht angenommen haben, betrachten. Sie können auch eine Telefonnummer in der Anrufliste bearbeiten oder löschen.

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf **Menü**, wählen Sie **Anruferverzeichnis** und dann **Auswählen**.
2. Im Menü **Anruferverzeichnis** wählen Sie einen Punkt aus und drücken auf **Auswählen**, um ihn anzeigen zu lassen.
3. Drücken Sie auf **Optionen**, wählen Sie einen Punkt aus und drücken Sie auf **Auswählen**.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:

- **Anruf:** Hiermit wählen Sie die Nummer, die am Bildschirm angezeigt wird.
- **Löschen:** Hiermit löschen Sie die Nummer aus der Liste.
- **Speichern:** Hiermit speichern Sie die Nummer im Telefonbuch.

## Anrufdauer

Ihr Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit, die Zeitmessung für getätigte und empfangene Gespräche zu betrachten.

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf **Menü**, wählen Sie **Anruferverzeichnis** und dann **Auswählen**.
2. Im Menü **Anruferverzeichnis** wählen Sie **Anrufdauer** aus und drücken auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie einen Punkt aus und drücken Sie auf **Auswählen**.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:

- Total
- Zuletzt
- Erhalten
- Angerufen
- Löschen

## Anrufrkosten

Mit diesem Netzwerk dienst sehen Sie die Kosten eines Gesprächs.

### ANRUFKOSTEN ANZEIGEN

1. Wählen Sie im Menü **Anrufverzeichnis Anrufrkosten** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie einen Punkt aus und Drücken Sie auf Auswählen.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:

- **Total:**  
Zähler für alle Anrufe, die Sie getätigt haben. Wenn die Gesamtkosten die Maximalkosten in Kostenlimit überschreiten, dann können Sie keine weiteren Anrufe mehr tätigen. (Dies gilt nicht für Notrufdienste.)
- **Zuletzt:**  
Die kosten des letzten Gesprächs.
- **Balance:**  
Zeigt die Kostenbeschränkungen für Gespräche an.
- **Löschen:**  
Zurücksetzen des Zählers. Zum Zurücksetzen des Zählers benötigen Sie den PIN2-Code.
- **Anrufrkosten Limit**
- **Anrufrkosten Einstellungen**

## EINSTELLEN DER GESAMTKOSTEN

1. Wählen Sie im Menü **Anrufverzeichnis Anrufrufen** aus und drücken Sie auf **Auswählen**
2. Wählen Sie **Anrufrufen Limit** und drücken Sie auf **Auswählen**, um die Funktion zu aktivieren.
3. Im Menü **Anrufrufen Einstellung** wählen Sie einen Punkt aus und drücken auf **Auswählen**.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:

- **Einheit:**  
Einstellen der Kosten pro Einheit. Dieser Preis pro Einheit wird bei der Berechnung der Anrufrufen verwendet.
- **Währung:**  
Hier stellen Sie den Währungstyp für Ihre Anrufrufen ein.



**Hinweis:** Zum Aktivieren dieser Funktion, der Einstellung des Anrufrufenlimits und des Tarifs benötigen Sie möglicherweise den PIN2-Code.



**Hinweis:** Diese Funktion muss von Ihrem Netzbetreiber unterstützt werden.



## Profile

Ihr Telefon verfügt über die folgenden Profile, um die Signalgebung an unterschiedliche Umgebungen anpassen zu können.

- **Normal:**  
Ihr Telefon befindet sich im Standardprofil. Dies ist die Fabrikseinstellung.
- **Besprechung:**  
Im Besprechungsprofil ist die Lautstärke des Klingeltones auf Leise eingestellt und sind die Tastentöne abgeschaltet.
- **Draußen:**  
Die Lautstärke des Klingeltons und der Tastentöne ist auf Laut eingestellt.
- **Mein Profil:**  
Hier können Sie die Einstellungen für ein eigenes Profil definieren.



**Hinweis:** Um schnell auf die Profilfunktion zuzugreifen, drücken Sie im



Bereitschaftsmodus auf

## Ein Profil aktivieren

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Funktionstaste **Menü**, wählen Sie **Profil** und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie im Menü **Profil** ein Profil aus und drücken Sie auf **Auswählen**.  
Wählen Sie **Aktivieren** und drücken Sie auf **Auswählen**.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Profileinstellungen an, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können:

- **Aktivieren:**  
Aktiviert das ausgewählte Profil.
- **Personalisieren:**  
Ändern Sie die Klangeinstellungen eines Profils, sodass es Ihren Bedürfnissen genügt.
- **Zurücksetzen:**  
Hiermit stellen Sie die Fabrikseinstellungen wieder her.

## Ein Profil anpassen

Sie können die Profileinstellungen an Ihre Bedürfnisse anpassen.

1. Wählen Sie im Menü **Profil** ein Profil aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie **Personalisieren** und drücken Sie auf **Auswählen**.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Optionen zum Personalisieren:

- Klingeln oder Vibrieren
- Eingang
- Mitteilung
- Klingellautstärke
- Tastenton



**Hinweis:** Sie können das Profil schnell auf *Lautlos* oder *Normal*

umschalten, indem Sie länger Zeit auf die Taste  drücken.



## Einstellungen

### Alarm

Mit dieser Funktion können zu einer eingebenden Zeit einen Alarm aufrufen. Die Alarmuhr funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** und dann **Auswählen**.
2. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Alarm**, drücken **Auswählen**, geben die Zeit ein und drücken auf **OK**.
3. Wählen Sie zwischen **Einmaliger Alarm** oder **Alarm wiederholen** und drücken Sie Auswählen.



**Hinweis:** Mit der Taste  können Sie zwischen AM und PM umschalten.

### ZEIT- UND DATUMSEINSTELLUNGEN

Mit dieser Funktion können Sie die Zeit und Datum anzeigen lassen und in Ihrem Telefon einstellen.

#### Zeit einstellen

Mit dieser Funktion ändern Sie die angezeigte Zeit im 12-Stunden und 24-Stunden Format.

1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Uhrzeit & Datum**.
2. Wählen Sie **Uhrzeit einstellen** und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Geben Sie die Zeit ein und drücken Sie auf **OK**.

### **Zeitformat einstellen**

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** und dann **Auswählen**.
2. Im Menü Einstellungen wählen Sie **Uhrzeit & Datum**.
3. Wählen Sie **Uhrzeit einstellen**, drücken Sie auf **Auswählen**, wählen Sie **Uhrzeitformat einstellen** und drücken Sie auf **Auswählen**.
4. Wählen Sie **12 Stunden** oder **24 Stunden** und drücken Sie dann auf **OK**.

### **Datum**

Mit dieser Funktion können Sie die Datumsanzeige Ihres Telefons ändern.

### **Datum einstellen**

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** und dann **Auswählen**.
2. Im Menü Einstellungen wählen Sie **Uhrzeit & Datum**.
3. Wählen Sie **Datum einstellen**, drücken Sie auf **Auswählen** und wieder auf **Auswählen**.
4. Geben Sie das Datum ein und drücken Sie auf **OK**.

### **Datumformat einstellen**

1. Im Menü Einstellungen wählen Sie **Zeit & Datum**.
2. Wählen Sie **Datum einstellen**, drücken Sie auf **Auswählen**, wählen Sie **Datumsformat einstellen** und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie ein Format aus und drücken Sie auf **OK**.

Ihr Telefon bietet die folgenden Datumsformate zur Auswahl:

- mm/tt/jj
- jj/mm/tt
- tt/mm/jj

## Melodie

Mit dieser Funktion stellen Sie die Lautstärke des Klingelsignals ein, wählen Sie ein anderes Klingelsignal aus oder komponieren Sie Ihr eigenes Klingelsignal.

### KLINGELEINSTELLUNGEN

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** und dann **Auswählen**.
2. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Melodie** und drücken **Auswählen**.
3. Wählen Sie **Klingeltoneinstellungen** aus, drücken Sie auf **Auswählen**, treffen Sie eine Auswahl und drücken Sie auf **Auswählen**.
4. Bitte wählen Sie eine Melodie aus und drücken Sie auf **OK**.

Für die folgenden Funktionen können Sie verschiedene Melodien einstellen:

- Eingang
- Nachricht
- Alarm
- Kalender

### KLINGELLAUTSTÄRKE

Mit dieser Funktion können Sie die Klingellautstärke auf eines von 6 Niveaus einstellen.

1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Melodie** und drücken **Auswählen**.
2. Wählen Sie **Klingellautstärke** und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Stellen Sie mit  die Klingellautstärke ein und drücken Sie auf **OK**.

### KLINGELN ODER VIBRIEREN

Hier stellen Sie ein, ob das Telefon bei einem eingehenden Anruf klingelt oder vibriert.

1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Melodie** und drücken **Auswählen**.
2. Wählen Sie **Klingeln oder Vibrieren** und drücken Sie **Auswählen**.
3. Treffen Sie eine Auswahl und drücken Sie auf **OK**.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Klingeltypen zur Auswahl:

1. **Nur Klingeln:** Das Telefon spielt die im Menü **Klingeleinstellungen** eingestellte Melodie mit ansteigender Lautstärke.

2. **Nur vibrieren:** Das Telefon vibriert, klingelt aber nicht.
3. **Klingeln & Vibrieren:** Das Telefon läutet und vibriert.
4. **Erst vibrieren:** Das Telefon vibriert erst für einige Sekunden und klingelt dann.

## TASTENTÖNE

Mit dieser Funktion stellen Sie den Ton des Tastenfelds beim Drücken einer Taste ein.

1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Melodie** und drücken **Auswählen**
2. Wählen Sie bitte **Tastenton**, drücken Sie auf **Auswählen**, wählen Sie dann **Tastenton** und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Bitte wählen Sie einen Tastenton aus und drücken Sie auf **Auswählen**.

## Einstellungen des Hauptschirms

Ihr Telefon ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen des Hauptschirms Ihren Bedürfnissen anzupassen.

### HINTERGRUNDBILD

Mit dieser Funktion stellen Sie ein Hintergrundbild für das Haupt-LCD im Bereitschaftsmodus ein.

1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Hauptschirm** und drücken auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie bitte **Hintergrund** und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie ein **Hintergrundbild** aus und drücken Sie auf **OK**.

### KONTRAST

Mit dieser Funktion regeln Sie den Farbkontrast im Hauptschirm.

1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Hauptschirm** und drücken auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie bitte **Kontrast** und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Stellen Sie mit  den Kontrastwert ein und drücken dann auf **OK**.

## DAUER DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Mit dieser Funktion stellen Sie die Dauer der Hintergrundbeleuchtung ein.

1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Dauer der Hintergrundbeleuchtung** und drücken auf **Auswählen**.
2. Bitte wählen Sie zwischen *Kurz*, *Mittel* oder *Lang* aus und drücken Sie auf **Auswählen**.



**Hinweis:** Diese Funktion hat Auswirkungen auf den Energieverbrauch.

## HELLIGKEIT

Mit dieser Funktion regeln Sie Helligkeit des Hauptschirms.

1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Helligkeit** und drücken auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie bitte ein Helligkeitsniveau aus.

## BEGRÜBUNG

Sie können das Telefon beim Einschalten eine Begrüßungsanimation ausführen oder kurz eine Nachricht anzeigen lassen.

1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Hauptschirm** und drücken auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie **Begrüßung**, drücken Sie auf **Auswählen**, wählen Sie zwischen **Animation**, **Text** oder **Aus** aus und drücken Sie auf **OK**.

## EIN- / AUSSCHALTMELODIE

Mit dieser Funktion aktivieren / deaktivieren Sie die Ein- / Ausschaltmelodie der Ein- / Ausschaltanimation.

1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Hauptschirm** und drücken auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie **Ein- / Ausschaltmelodie**, drücken Sie auf **Auswählen**, wählen Sie **Ein** oder **Aus** und drücken Sie auf **OK**.

## Einstellungen des Nebenschirms

Ihr Telefon ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen des Nebenschirms Ihren Bedürfnissen anzupassen.

## HINTERGRUNDBILD

Mit dieser Funktion stellen Sie ein Hintergrundbild für das Zusatz-LCD im Bereitschaftsmodus ein.

1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Nebenschirm** und drücken auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie bitte **Hintergrund** und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie ein **Hintergrundbild** aus und drücken Sie auf **OK**.

## SCHLAFMODUS

Mit dieser Funktion schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung des Nebenschirms ein oder aus. Diese Funktion hat Auswirkungen auf den Energieverbrauch.

1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Nebenschirm** und drücken auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie bitte **Schlafmodus** und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie **Ein** oder **Aus** und drücken Sie auf **OK**.

## KONTRAST

Mit dieser Funktion regeln Sie den Farbkontrast im Nebenschirm.

1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Nebenschirm** und drücken auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie bitte **Kontrast** und drücken Sie auf **Auswählen**.



3. Stellen Sie mit  den Kontrastwert ein und drücken dann auf **OK**.

## LED-FARBE

Mit dieser Funktion können Sie die Status-LEDS im Bereitschaftsmodus ein- oder ausschalten.

1. Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Nebenschirm** und drücken auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie **LED** und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie **Ein** oder **Aus** und drücken Sie auf **OK**.

## Telefoneinstellungen

### SPRACHE

Bei diesem Telefon können Sie die Sprache für die Anzeigen einstellen.

1. Wählen sie im Bereitschaftsmodus **Menü**, wählen Sie **Telefoneinstellungen** und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Im Menü **Telefoneinstellungen** drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie **Sprache** aus, drücken Sie auf **Auswählen**, treffen Sie eine Auswahl und drücken Sie auf **OK**.

### NETZ WÄHLEN

Mit dieser Netzwerkeinstellung geben Sie an, ob beim Roaming das Netzwerk automatisch oder manuell eingestellt wird.

1. Drücken Sie im Menü **Telefoneinstellungen** auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie **Netz auswählen** und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie **Automatisch** oder **Manuell** und drücken Sie auf **Auswählen**.



**Hinweis:** Sie können nur dann ein anderes Netz als Ihr Heimatnetz einstellen, wenn es über eine gültige Roaming-Übereinkunft mit Ihrem Heimatnetz verfügt.

## Anrufeinstellungen

### ABLEHNLISTE

Diese Funktion ermöglicht es, Anrufe von bestimmten Nummern abzulehnen. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie die Nummern, die Sie ablehnen möchten, in der Ablehnliste speichern. Dazu muss die Nummer zuerst in Ihrem Telefonbuch gespeichert sein.

#### Aktivieren der Ablehnliste

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie im Menü **Einstellungen Anrufeinstellungen** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie **Liste abweisen** aus, drücken Sie auf **Auswählen**, wählen Sie **Aktivieren** und drücken Sie auf **OK**.

### Nummern zur Ablehnliste hinzufügen

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen Anrufeinstellungen** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie **Liste abweisen** aus, drücken Sie auf **Auswählen**, wählen Sie **Bearbeiten**, wählen Sie einen leeren Eintrag aus, um ein Mitglied hinzuzufügen, und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie **Einzelnen zuweisen** oder **Gruppe hinzufügen**, drücken Sie auf **Namen**, wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie zum

Speichern auf **Auswählen** oder .

### ZEITWARNUNG

Mit dieser Funktion stellen Sie eine Zeitwarnung bei Gesprächen ein.

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen Anrufeinstellungen** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie **Zeitwarnung** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie einen Punkt aus und drücken Sie auf **OK**.

Ihr Telefon bietet die folgenden Optionen zur Auswahl:

- Aus
- Jede Minute
- Benutzereinstellungen



**Hinweis:** Der Minimalwert für **Benutzereinstellungen** ist 30 Sekunden.

### ANTWORTMODUS

Sie können bei Ihrem Telefon einen Antwortmodus für eingehende Anrufe einstellen.

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen Anrufeinstellungen** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie **Antwortmodus** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie Antwortmodus aus und drücken Sie auf **OK**.

Ihr Telefon bietet die folgenden Antwortmodusoptionen zur Auswahl:

- **Ja-Taste:**

Sie können eingehende Anrufe mit der Taste  beantworten.

- **Jede Taste:**

Sie können eingehende Anrufe mit einer beliebigen Taste außer



und der Funktionstaste **Ablehnen** beantworten.

- **Automatisch:**

Wenn die Muschel geschlossen ist:

1. Mit Kopfhörer: Antwortet automatisch nach vier Sekunden.
2. Ohne Kopfhörer: Anrufe werden beim Öffnen der Muschel automatisch angenommen.

Wenn die Muschel geöffnet ist:

1. Mit Kopfhörer: Antwortet automatisch nach vier Sekunden.
2. Ohne Kopfhörer: Sie müssen eingehende Anrufe mit der Taste



beantworten.

## KURZWAHL


Sie können die Tasten bis als Kurzwahlnummer für schnellen Zugriff definieren.

### Kurzwahl aktivieren

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen Anrufeinstellungen** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie **Kurzwahl** aus, drücken Sie auf **Auswählen**, wählen Sie **Ein** und drücken Sie auf **OK**.



**Hinweis:** Die Zifferntaste



ist als Kurzwahl für die Voicemailbox reserviert.

## ANKLOPFEN

Dieser Netzwerkdienst informiert Sie während eines laufenden Gesprächs, dass jemand anders Sie versucht zu erreichen.

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen Anrufeinstellungen** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie **Anklopfen** und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie **Aktivieren** oder **Abbrechen** und drücken Sie auf **Auswählen**.

## RUFUMLEITUNG

Sie können Bedingungen definieren, bei denen Anrufe zu einer anderen Nummer weitergeleitet werden.

### Rufumleitung einstellen

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen Anrufeinstellungen** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie **Anruf umleiten** und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie eine Bedingung aus, drücken Sie auf **Auswählen**, wählen Sie **Aktivieren** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
4. Geben Sie die Nummer ein, zu der die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und drücken Sie auf **OK**.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Weiterleitungsoptionen zur Auswahl:

- **Jederzeit:**  
Alle Anrufe werden umgeleitet.
- **Besetzt:**  
Anrufe werden umgeleitet, wenn Ihr Telefon mit anderen Gesprächen besetzt ist.
- **Keine Antwort:**  
Der Anruf wird umgeleitet, wenn er nicht beantwortet wird.
- **Unerreichbar:**  
Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich an einem Ort befinden, der von Ihrem Netzbetreiber nicht bedient wird.

## Sicherheit

Telefon und SIM-Karte werden durch verschiedene Sicherheitscodes gegen Missbrauch geschützt.

### PIN (4 BIS 8 ZIFFERN)

Die PIN (Persönliche Identifikations-Nummer) schützt Ihre SIM-Karte vor nicht autorisiertem Zugriff. Der PIN-Code wird üblicherweise mit der SIM-Karte geliefert.

#### Den PIN-Code aktivieren oder deaktivieren

1. Wählen Sie im Modus **Einstellungen Sicherheit** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie **PIN** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein, wählen Sie **Ein** oder **Aus** und drücken Sie auf **Auswählen**.



**Hinweis:** Eventuell muss Ihr Netzbetreiber Ihnen das Kennwort mitteilen.

### PIN2-Code (4 bis 8 Ziffern)

Der PIN2-Code wird eventuell mit der SIM-Karte geliefert. Manche Funktionen, wie das Einstellen des Tarifs, erfordern den PIN2-Code.



**Hinweis:** Eventuell muss Ihr Netzbetreiber Ihnen das Kennwort mitteilen.

## PUK und PUK2 (8 Ziffern)

Der PUK (Persönlicher Entriegelungs-Schlüssel) wird benötigt, um einen blockierten PIN-Code zu ändern.



**Hinweis:** Eventuell muss Ihr Netzbetreiber Ihnen das Kennwort mitteilen.

## Telefoncode (4 bis 8 Ziffern)

Der Telefoncode schützt Ihr Telefon vor nicht autorisiertem Zugriff. Er ist nicht aktiv beim Kauf des Telefons. Sie können den Telefoncode (0000) in einen beliebigen Code mit vier bis acht Ziffern ändern.

### TELEFONSPERRE

Der Funktion schützt Ihr Telefon vor nicht autorisiertem Zugriff.

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen Sicherheit** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie **Telefon Sperre** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie **Ein** oder **Aus** und drücken Sie auf **Auswählen**.

### ANRUFSPERRE

Mit diesem Netzwerkdienst können Sie Anrufe einschränken.

#### Anruf Sperre aktivieren

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen Sicherheit** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie **Anrufblockierung** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Treffen Sie eine Wahl und drücken Sie auf **Auswählen**.

Ihr Telefon stellt die folgenden Optionen zur Anruf Sperre zur Auswahl:

- **Ausgehender Anruf:**  
Alle ausgehenden Anrufe sind nicht erlaubt.
- **Int'l calls (Internationale Anrufe):**  
Internationale Anrufe sind nicht erlaubt.
- **ICEH (Internal Call Except Home = Interne Anrufe außer nach Hause):**  
Wenn Sie im Ausland sind, dann können Sie innerhalb des Landes, in dem Sie sich befinden, anrufen und in das Land, in dem Sie der Netzbetreiber Ihres Heimatnetzes befindet.
- **Eingehender Anruf:**  
Es können keine Anrufe angenommen werden.
- **Eingehender Anruf (Roaming):**  
Es können keine Anrufe im Ausland angenommen werden.



**Hinweis:** Anrufsperrung ist ein Netzwerkdienst und benötigt ein Kennwort zur Einstellung.

## FDN (FIXED DIAL NUMBER = FEST EINGESTELLTE NUMMER)

Dieser Funktion ermöglicht es, ausgehende Anrufe auf einige von Rufnummern zu beschränken.

### FDN aktivieren

1. Wählen Sie im Menü Einstellungen **Sicherheit** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie **FDN**, drücken Sie auf **Auswählen**, geben Sie den PIN2-Code ein und drücken Sie auf **OK**.
3. Treffen Sie eine Wahl und drücken Sie auf **Auswählen**.

Ihr Telefon bietet die folgenden Optionen zur Auswahl an:

- Aktivieren
- Mitgliederliste
- Mitglied hinzufügen
- Alle löschen



**Hinweis:** Zum Aktivieren dieser Funktion benötigen Sie möglicherweise den PIN2-Code.

## EINSTELLUNGEN

Mit dieser Funktion ändern Sie Ihren gegenwärtigen Code in einen Anderen. Um den Code ändern zu können, müssen Sie erst den heutigen Code eingeben, bevor Sie einen neuen Code eintragen können.

### Codes ändern

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen Sicherheit** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie **Code ändern** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Treffen Sie eine Wahl und drücken Sie auf **Auswählen**.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Codeoptionen zur Auswahl:

- PIN ändern
- PIN2 ändern
- Telefoncode



**Hinweis:** Bitte sehen Sie auch **Sicherheit**.

## Werkseinstellungen wieder herstellen

Mit dieser Funktion setzen Sie Ihr Telefon auf den Auslieferungszustand zurück. Sie müssen eventuell die Telefoncodes eingeben, bevor Sie das Zurücksetzen durchführen können.

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie **Werkseinstellungen wieder herstellen** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Geben Sie den Telefoncode ein und drücken Sie auf **OK**.



## Kamera

Sie können mit der eingebauten Kamera des Telefons Bilder machen und die Kameraeinstellungen ändern. Die Kameralinse befindet sich auf der Rückseite des Telefons und der Bildschirm des Telefons dient als Sucher. Wenn die Kamera nicht über genug Speicher verfügt, dann müssen Sie erst alte Fotos löschen, um Platz für neue Fotos zu schaffen.



**Hinweis:** Verwenden Sie diese Eigenschaft nicht, wenn Sie damit lokale Gesetze verletzen.

### Kameraanzeigen



: Foto und Video speichern



: Foto- und Videoaufnahme



: zurück



: Fotoqualität (Hervorragend, Fein und Normal)



: Lichtempfindlichkeit



: Bildgröße (Groß (640 x 480), Normal (128 x 160) und Klein (96 x 64))



: In ein Foto hinein- und herauszoomen



: Optionsmenü



: Fotomenü



: Mehrfachbildmenü



: im Videomodus



: Videowiedergabe



: Videoaufnahme



: Videoaufnahme beenden



: Selbstausröser

# Foto

## FOTOGRAFIEREN

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf die Kamerataste , um die Kamerafunktion zu aktivieren, wählen Sie Foto und drücken Sie auf **OK**.
2. Um ein Foto zu schießen, drücken sie auf die OK-Taste .
3. Um das Foto zu speichern, drücken sie auf die OK-Taste . Bei der Aufnahme hören Sie ein Verschlussgeräusch. Das Foto wird im Menü **Bildergalerie** gespeichert. Bitte sehen Sie hierzu auch den Menüpunkt **Unterhaltung**.
4. Wählen Sie die rechte Funktionstaste , um ein anderes Foto zu machen oder drücken Sie auf die linke Funktionstaste , um das Optionsmenü aufzurufen.



**Hinweis:** Wenn Sie sich im Fotomodus befinden, dann erscheint auf dem Bildschirm das Symbol .

## MEHRFACHAUFNAHMEN

### Mehrfachaufnahmen anfertigen

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf die Kamerataste , um die Kamerafunktion zu aktivieren, wählen Sie **Foto** und drücken sie auf **OK**.
2. Drücken sie die linke Funktionstaste  und wählen Sie **Aufnahmemodus**.
3. Wählen Sie Mehrfachaufnahme und drücken Sie auf **Auswählen**.



**Hinweis:** Wenn Sie sich im Modus Mehrfachaufnahmen befinden, dann erscheint das Symbol  am Bildschirm.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Kameraeinstellungen zur Auswahl:

- **Aufnahmemodus:** Sie können zwischen zwei Modi wählen:
  - **Normal:** Mit dieser Funktion nehmen Sie Fotos auf die normale Weise.
  - **Mehrfachaufnahmen:** Mit dieser Funktion machen Sie mehrere Fotos hintereinander.
- **Selbstausslöser:** Hier stellen Sie die Zeitspanne für den Selbstausslöser ein. Nach dem Verstreichen dieser Zeitspanne nimmt die Kamera selbstständig ein Foto und speichert es im Galerienmenü. Während der Selbstausslöser aktiv ist, ertönt ein akustisches Signal.
- **Datum:** Hier mit stellen Sie die Zeit in den Fotos ein.
- **Digitale Effekte:** Hiermit bestimmen Sie Ihren beliebtesten Fotoeffekt. Das Telefon bietet Ihnen **Monochrom**, **Negativ**, **Sepia**, **Überbelichten** und **Binär** als Optionen an.
- **Qualität:** Hiermit stellen Sie die Fotoqualität ein. Das Telefon bietet Ihnen **Hervorragend**, **Fein** und **Normal** als Optionen an. Hervorragend bietet die beste Bildqualität, aber verbraucht auch am meisten Speicher.
- **Bildgröße:** Das Telefon unterstützt die Formate Groß (640 x 480), Normal (128 x 160) und Klein (96 x 64). Große Fotos benötigen mehr Speicherplatz. Den Rahmeneffekt können Sie bei der Aufnahme einstellen.



**Hinweis:** Einen Rahmeneffekt können Sie mit den Formaten Normal (128 x 160) und Klein (96 x 64) einstellen.

## RAHMENEFFEKTE

### Einen Rahmen für ein Foto einstellen

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf die Kamerataste , um die Kamerafunktion zu aktivieren.
2. Drücken Sie die linke Funktionstaste, um das Menü **Option** aufzurufen.
3. Wählen Sie **Bildgröße** und drücken Sie auf **Auswählen**.
4. Wählen Sie **Normal** (128 x 160) oder **Klein** (96 x 64).
5. Wählen Sie einen Rahmen aus und kehren Sie zum Kameramodus zurück.
6. Drücken Sie auf die Taste , um das Foto zu speichern.



**Hinweis:** Beim Aufnehmen ertönt das Geräusch eines Verschlusses. Das Foto wird in der **Bildergalerie** gespeichert. Bitte sehen Sie hierzu den Menüpunkt **Unterhaltung**.

## Video

### EIN VIDEO AUFNEHMEN

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf die Kamertaste , um die Kamerafunktion zu aktivieren, wählen Sie **Video** und drücken Sie auf **OK**.
2. Drücken Sie zum Starten der Videoaufnahme auf  und zum Beenden auf .
3. Um das Video, das Sie gerade aufgenommen haben, zu betrachten, drücken Sie auf . Wenn Sie es speichern möchten, drücken Sie auf die Taste .
4. Bei der Aufnahme ertönt das Geräusch eines Verschlusses. Das Video wird im Menü **Videogalerie** gespeichert. Bitte sehen Sie hierzu den Menüpunkt **Unterhaltung**.
5. Wählen Sie die rechte Funktionstaste um ein anderes Foto zu machen oder drücken Sie auf die linke Funktionstaste , um das Menü **Option** aufzurufen.



**Hinweis:** Wenn Sie sich im Videomodus befinden, dann erscheint auf dem Bildschirm das Symbol .



**Hinweis:** Bei der Aufnahme eines Videos ertönt das Geräusch eines Verschlusses. Das **Video** wird im Menü **Videogalerie** gespeichert. Bitte sehen Sie hierzu den Menüpunkt **Unterhaltung**.



## Extras

### Kalender

Im Kalender können Sie Aufgaben für Erinnerungen, Besprechungen und Geburtstage eintragen. Beim Erreichen des eingestellten Datums erklingt ein Warnsignal.

#### EINE NOTIZ UND EINE ERINNERUNG IM KALENDER EINTRAGEN

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Funktionstaste **Menü**, wählen Sie **Extras** und drücken Sie auf **Auswählen**
2. Wählen Sie im Menü **Extras Kalender** aus und drücken Sie auf **Auswählen**
3. Wählen Sie einen Tag, drücken Sie auf **Auswählen**, wählen Sie **Notiz erstellen** und drücken Sie auf **Auswählen**.
4. Geben Sie die Notiz ein, drücken Sie auf die Taste  und bestätigen Sie Datum und Uhrzeit.
5. Schalten Sie den Alarm bitte **An** oder **Aus** und drücken Sie auf **Auswählen**, um die Notiz zu speichern.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Optionen zur Auswahl:

- **Heute anzeigen:**  
Um Aufgaben für den angegebenen Tag anzuzeigen.
- **Alles anzeigen:**  
Um alle Aufgaben im Kalender anzuzeigen.
- **Notiz erstellen:**  
Um eine Notiz zum angegebenen Tag hinzuzufügen.
- **Löschen:**  
Um eine oder alle Aufgaben aus dem Kalender zu löschen.

#### EINE NOTIZ LÖSCHEN

1. Wählen Sie im Menü **Kalender Löschen** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie zwischen **Ausgewählter Termin**, **Einzeln** oder **Alle** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.

# Taschenrechner

Der Taschenrechner in diesem Telefon verfügt über die Rechenarten Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren und konvertiert Währungseinheiten.

## BEDIENUNG DES TASCHEMRECHNERS

- Wählen Sie im Menü **Extras Taschenrechner** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgende Zusammenstellung zur Auswahl an:

- Links** auf der Vierwegetaste  : ÷ (Dividieren)
- Rechts** auf der Vierwegetaste  : \* (Multiplizieren)
- Open** auf der Vierwegetaste  : + (Addieren)
- Unten** auf der Vierwegetaste  : - (Subtrahieren)
- Linke Funktionstaste oder die OK-Taste**  : Berechnet das Ergebnis



**Hinweis:** Dieser Taschenrechner verfügt nur über beschränkte Genauigkeit. Rundungsfehler, besonders bei umfangreichen Divisionen, können auftreten.



## Stoppuhr

Mit dieser Funktion des Telefons können Sie die Zeitdauer eines Ereignisses oder Rundenzeiten messen.

### BEDIENUNG DER STOPPUHR

1. Wählen Sie im Menü **Extras Stoppuhr** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie **Start** aus, drücken Sie auf **Auswählen** und drücken Sie auf **Start**.
3. Drücken Sie auf **Aufteilen**, wenn Sie eine Zwischenzeit erhalten wollen. Zwischenzeiten werden unterhalb der Anzeige ausgegeben.
4. Drücken Sie auf **Stopp**, um die Zeitnahme zu beenden.
5. Drücken Sie auf **Option** und wählen Sie **Speichern** oder **Zurücksetzen** der Stoppuhr aus.



**Hinweis:** Sie können die Stoppuhr mit den zwei Funktionstasten steuern.



**Hinweis:** Die Verwendung der Stoppuhr verbraucht Energie und reduziert daher die Betriebsdauer des Telefons.

## Zeit Countdown

Stellen Sie eine Zeitdauer, die heruntergezählt werden soll, in Ihrem Telefon ein. Während der letzten drei Sekunden ertönt ein Signalton. Am Ende erklingt ein spezielles Signal.

### BEDIENUNG DES ZEIT COUNTDOWNS

1. Wählen Sie im Menü **Extras Zeit Countdown** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Geben Sie die Zeitdauer ein und drücken Sie auf **Ok**.



## Unterhaltung

### Bildergalerie

In diesem Verzeichnis werden alle Bilder aus EMS, MMS, WAP Downloads oder der Kamera gespeichert. Die Bilder werden automatisch in der Bildergalerie gespeichert. Sie können diese Bilder mit Hilfe einer Multimedienachricht oder als E-Mail-Anhang an Ihre Freunde schicken. Die Kamera produziert JPEG-Bilder.

#### BILDER BEARBEITEN

1. Drücken sie im Bereitschaftsmodus auf die Funktionstaste **Menü**, wählen Sie **Unterhaltung** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie im Menü **Unterhaltung Bildergalerie** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie ein Bild aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
4. Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie auf **Auswählen**, um mit der Bearbeitung zu beginnen.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgende Optionen zur Auswahl an:

#### Optionsmenü

- **Anzeigen:** Hiermit können Sie die Bilder in der Bildergalerie anzeigen lassen.
- **MMS senden:** Sie können ein Bild auswählen und es mit Hilfe der MMS-Funktion an Ihre Freunde schicken.
- **Umbenennen:** Sie können dem Bild einen anderen Namen geben.
- **CLI Bild hinzufügen:** Sie können das Bild zur Rufnummeridentifikation (CLI = caller line indication) verwenden.
- **In Meine Bilder speichern:** Sie können das Bild in Meine Bilder mit Kennwort verschieben.
- **Löschen:** Sie können die Bilder, die Sie nicht mehr behalten möchten, löschen.
- **Alle löschen**
- **Information:** Zeigt die Speicherkapazität und den verfügbaren Speicher an.



**Hinweis:** Beim Versenden von Bildern via MMS dürfen die Bilder nicht größer als 30 KB sein.

Ihr Telefon unterstützt die folgenden Bildformate für Ihre Anwendung:



: Bild im BMP-Format



: Bild im EMS-Format



: Bild im GIF-Format



: Bild im GPG-Format



: Bild im WBMP-Format

## Videogalerie

In diesem Verzeichnis werden alle Videos aus MMS, WAP Downloads oder der Kamera gespeichert. Die Bilder werden automatisch in der Videogalerie gespeichert. Die Kamera produziert Filme im AVI-Videoformat.



**Hinweis:** Nur das AVI-Format kann wiedergegeben oder gespeichert werden.

### BILDER BEARBEITEN

1. Drücken sie im Bereitschaftsmodus auf die Funktionstaste **Menü**, wählen Sie **Unterhaltung** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie im Menü **Unterhaltung Videogalerie** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie ein Video aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
4. Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie auf **Auswählen**, um mit der Bearbeitung zu beginnen.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Optionen zur Auswahl an:

### Optionsmenü

- **Anzeigen:** Hiermit können Sie die Videos in der Galerie anzeigen lassen.
- **MMS senden**
- **Umbenennen:** Sie können dem Video einen anderen Namen geben.
- **In meiner Galerie speichern:** Sie können das Video in Meine Bilder mit Kennwort verschieben.

- **Löschen:** Sie können die Videos, die Sie nicht mehr behalten möchten, löschen.
- **Alle löschen**
- **Information:** Zeigt die Speicherkapazität und den verfügbaren Speicher an.

Ihr Telefon unterstützt die folgenden Videoformate für Ihre Anwendung:



: AVI-Videoformat

## Melodiegalerie

In diesem Verzeichnis werden alle Melodien aus EMS, MMS, WAP Downloads oder der Kamera gespeichert. Die Melodien werden automatisch in der Melodiegalerie gespeichert. Sie können diese Melodien in einer Multimedienachrichtis oder als E-Mail-Anhang an Ihre Freunde schicken.

### EINE MELODIE BEARBEITEN

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf die Funktionstaste **Menü**, wählen Sie **Unterhaltung** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie im Menü **Unterhaltung Melodiegalerie** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie eine Melodie zum Anhören aus.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Optionen zur Auswahl an:

- **EMS senden:** Sie müssen ein Format wählen, das die EMS-Spezifikationen erfüllt.
- **MMS senden:** Sie können eine Melodie auswählen und es mit Hilfe der MMS-Funktion an Ihre Freunde schicken.
- **Umbenennen:** Sie können der Melodie einen anderen Namen geben.
- **Löschen:** Sie können die Melodien, die Sie nicht mehr behalten möchten, löschen.
- **Information:** Zeigt die Speicherkapazität und den verfügbaren Speicher an.



**Hinweis:** Beim Versenden von Melodien via MMS dürfen die Melodien nicht größer als 30 KB sein.

## CLI Bild

Dieses Verzeichnis unterstützt nur Bilde im Format 96 x 64. Diese Bilder können von EMS, MMS, WAP Downloads oder der Kamera gespeichert werden. Sie können diese Bilder verwenden, um Einträge in Ihrem Telefonbuch zu identifizieren.

### CLI BILDER HINZUFÜGEN

1. Drücken sie im Bereitschaftsmodus auf die Funktionstaste **Menü**, wählen Sie **Unterhaltung** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie im Menü **Unterhaltung Bildergalerie** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie ein Bild aus, drücken Sie auf **Auswählen**, wählen Sie **CLI BILD hinzufügen** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
4. Drücken Sie auf OK und das Bild wird in CLI Bilder gespeichert.



**Hinweis:** Das Format eines CLI Bildes muss 96 x 64 betragen.

## Mein Java

In diesem Verzeichnis speichern Sie heruntergeladene Java-Anwendungen.

### JAVA-EINSTELLUNGEN ÄNDERN

1. Drücken sie im Bereitschaftsmodus auf die Funktionstaste **Menü**, wählen Sie **Unterhaltung** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie im Menü **Unterhaltung Mein Java** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie **Java-Einstellungen** und dann den zu bearbeitenden Punkt aus.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Optionen zur Auswahl an:

- **Klingellautstärke:** Sie können die Klingellautstärke in heruntergeladenen Java-Anwendungen anpassen.
- **Vibrator:** Sie können entscheiden, ob Sie die Vibrationsfunktion verwenden möchten oder nicht.
- **Netzzugang:** Sie können einstellen, ob heruntergeladene Java-Anwendungen automatisch eine Verbindung mit dem Internet aufbauen können oder nicht.



**Hinweis:** Der Effekt dieser Änderungen hängt von der Funktion der heruntergeladenen Java-Anwendungen ab.

## Spiele

### Optionen für Neues Spiel

- **Neues Spiel:**  
Hiermit starten Sie ein neues Spiel.
- **Modus:**  
Hiermit bestimmen Sie den Schwierigkeitsgrad.
- **Bestenliste:**  
Zeigt die höchsten erreichten Punktzahlen an.
- **Hilfe:**  
Zeigt die Spielregeln eines Spiels an.



TASTENFELDINFORMATIONEN

Tragen Sie den Namen in die Bestenliste ein.



: Löschen Sie das eingegebene Wort.



: Beenden Sie den Eintrag.

## Speicherstatus

Mit dieser Funktion erfahren Sie, wie viel Speicher verwendet wird.



## WAP-Dienst

Ihr Telefon unterstützt einen Webbrowser. Sie haben Zugriff auf verschiedene Dienste, wie z.B. die neuesten Nachrichten, Wetter, Sport und andere Informationen, sowie E-Mail und andere Internet-Dienste. Diese Dienste werden von WAP-Anbietern entwickelt und unterhalten.

Auf den WAP-Seiten des WAP-Dienstes kommt die Wireless Markup Language (WML) zum Einsatz. Sie können auf Ihrem Telefon keine Internet Webseiten betrachten.



**Hinweis:** Zur Aktivierung des WAP-Dienstes wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.



**Hinweis:** Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist oder wenn es Interferenz oder Gefahr verursachen könnte.

- **WAP-Einstellungen**  
Wenn die Einstellungen bereits von Ihrem Netzbetreiber vorgenommen worden sind, dann können Sie sofort beginnen.
- Wenn Ihr Netzbetreiber bereits Zugangsprofile zugewiesen hat, dann wählen Sie ein Profil aus und aktivieren es.
- Anderenfalls geben Sie die Einstellungen manuell ein. Die entsprechenden Einstellungen kann Ihnen Ihr Netzbetreiber oder Mobilfunkanbieter mitteilen.

Geben Sie die Einstellungen für den Dienst manuell ein.

1. Wählen Sie im Menü WAP **Einstellungen** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie ein Profil aus, drücken Sie auf **Auswählen**, wählen Sie **Bearbeiten** und drücken Sie auf **Auswählen**, um mit den Einstellungen zu beginnen.

Sie müssen unter **Bearbeiten** Informationen in **Homepage**, **Benutzer-ID**, **Kennwort** und **IP-Adresse** eintragen. Diese Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

## VERBINDUNGSTYP:

Den WAP-Dienst erreichen Sie über **GSM** oder **GPRS**.

Die analoge oder ISDN-Nummer für den GSM Dienst erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Um einen Zugang über GPRS zu erhalten, müssen Sie eventuell Kontakt zu Ihrem Netzbetreiber aufnehmen.

## WAP-Einstellungen aktivieren

Nachdem Sie alle WAP-Einstellungen vorgenommen haben (sehen Sie hierzu die Funktion WAP-Einstellungen), wählen Sie bitte **Aktivieren** im Profilmodus und dann **Auswählen**.

## HOME PAGE:

Um im Bereitschaftsmodus den Browser aufzurufen, drücken Sie die Taste **Nach Oben**. Sobald Sie verbunden sind, wird die Homepage angezeigt. Der Inhalt hängt vom Betreiber ab.



Um den Browser zu verlassen, drücken Sie auf die Taste  .

## LESEZEICHEN:

Sie können bei jedem Zugang bis zu fünf Internetadressen mit der Lesezeichenfunktion speichern.

## GEHE ZU:

Sie können eine WWW-Seite aufrufen, indem Sie Ihre URL-Adresse eingeben.

## LESEZEICHEN BEARBEITEN:

Sie können ein lokales Lesezeichen anlegen oder bearbeiten.

1. Wählen Sie ein Lesezeichen aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie **Bearbeiten** und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Geben Sie eine URL-Adresse ein.
4. Drücken Sie auf **OK**.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgende Optionen zur Auswahl an:

- **Löschen:** Hiermit löschen Sie ein ausgewähltes Lesezeichen.
- **Adresse senden:** Hiermit öffnen Sie die ausgewählte Adresse.

## PUSH EINGANG:

Ihr Telefon kann Servicenachrichten von Ihrem Netzbetreiber empfangen. Servicenachrichten sind Mitteilungen über Schlagzeilen oder Inhalt und sie können die Adresse eines WAP-Dienstes enthalten.

Wenn Sie eine Servicenachricht erhalten haben, drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf **Lesen**, um Zugang zur Ihrem Push Eingang zu erhalten. Wenn Sie die Nachricht verlassen, dann wird Sie in den **Push Eingang** verschoben.

### Push Eingang einstellen

1. Wählen Sie im Menü **WAP Einstellungen** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie ein **Profil** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie **Bearbeiten** und drücken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie **Push Zugang** und drücken Sie auf **OK**.
5. Wählen Sie **An** und drücken Sie auf **OK**.



**Hinweis:** Wenn Sie **Aus** einstellen, dann kann Ihr Telefon keine Servicenachrichten empfangen.

### Zugang zum Push Eingang Menü

- Wählen Sie im Menü **WAP Push Eingang** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.

### Zugang zum Push Eingang beim Browsen

1. Drücken Sie auf **Option**, wählen Sie **Push Eingang** und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie auf **Auswählen**.

Ihr Telefon bietet Ihnen die folgenden Optionen zur Auswahl an:

## ZERTIFIKATE:

In der Liste zur Zertifikatverwaltung finden Sie eine Übersicht über



Autorisationszertifikate, die in Ihrem Telefon gespeichert wurden. Mit können sie, falls verfügbar, eine Liste von Benutzerzertifikaten betrachten.

## CACHE LÖSCHEN:

Die Dienste, die Sie benutzt haben, werden im Cache Ihres Telefons bewahrt. Der Cache ist ein Pufferspeicher, in dem Daten kurzfristig zwischengelagert werden.

### Cache löschen

- Drücken Sie beim Browsen auf **Option**, wählen Sie **Cache leeren** und drücken Sie auf **Auswählen** oder
- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf **Menü**, wählen Sie **WAP**, drücken Sie auf **Auswählen**, wählen Sie **Cache leeren** und drücken Sie auf **Auswählen**.



## STK

### SIM Toolkit

Zusätzlich zu den Funktionen Ihres Telefons bietet Ihnen Ihr Netzbetreiber eventuell zusätzliche Anwendungen wie Wetter- oder Börsendienste über Ihre SIM-Karte an.

#### EINSTELLEN DES STK-DIENSTES

- Wählen Sie im Menü **Extra STK** aus und drücken Sie auf **Auswählen**.



**Hinweis:** Zur Verwendung der Dienste müssen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber registrieren lassen.



**Hinweis:** Um diese Dienste verwenden zu können, müssen Sie eventuell eine SMS abschicken, die Ihnen vielleicht berechnet werden wird.

## GPRS

---

GPRS (General Packet Radio Service) ist eine Technologie zum Senden und Empfangen von Daten über Mobiltelefonnetze. Die Anwendungen, die GPRS einsetzen, sind WAP-Dienste, MMS und SMS Nachrichten, das Herunterladen von Java-Anwendungen und GPRS-Einwahl (für z.B. Internet und E-Mail). Sie können das Telefon so einstellen, dass es sich beim Einschalten automatisch bei einem GPRS-Netzwerk registriert.



**Hinweis:** Zur Verwendung der GPRS-Funktion müssen Sie sich für den Dienst bei Ihrem Netzbetreiber eventuell registrieren lassen.

### Verwendung des GPRS-Dienstes

1. Wählen Sie im Menü **WAP Einstellungen** und drücken Sie auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie ein Profil aus, drücken Sie auf **Auswählen**, wählen Sie **Bearbeiten** und drücken Sie auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie **Verbindungstyp**, drücken Sie auf **Auswählen**, wählen Sie **GPRS** und drücken Sie auf **Auswählen**.

# Selbsthilfe

## Häufig gestellt Fragen

Problem	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Die verbliebene Akkuleistung ist möglicherweise zu gering, um Ihr Telefon einzuschalten.</li> <li>● Wenn Sie den externen Stromadapter verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Stromadapter fest und korrekt angeschlossen ist.</li> <li>● Entfernen und ersetzen Sie die Batterie. Schalten Sie das Telefon dann wieder ein.</li> </ul>
Kann nicht anrufen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kontrollieren Sie, ob die Telefonfunktionen aktiviert sind.</li> <li>● Vergewissern Sie sich, dass Sie sich im Bereich eines Mobiltelefonnetzes befinden.</li> <li>● Kontrollieren Sie, ob die Sperrung des Tastenfeldes aufgehoben ist.</li> <li>● Kontrollieren Sie, ob Sie die korrekte Nummer wählen.</li> </ul>
Kein Klingelton	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Überprüfen Sie die eingestellte Lautstärke.</li> <li>● Kontrollieren Sie, ob Ihr Telefon nicht stumm geschaltet ist.</li> </ul>
Schlechte Signalqualität	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Wenn Sie sich in einem Gebäude befinden, gehen Sie ans Fenster oder nach draußen.</li> <li>● Wenn Sie sich in Stahlbetonkonstruktionen befinden, wie etwa Aufzügen oder Parkhäusern, warten Sie mit dem Anrufen, bis Sie draußen sind.</li> </ul>

## Informationen zu Verordnungen



**Hinweis:** Außen am Gerät angebrachte Kennzeichnungsetiketten geben die Vorschriften an, die Ihr Model erfüllt. Bitte kontrollieren Sie die Kennzeichnungsetiketten auf Ihrem Gerät und lesen Sie die entsprechenden Erklärungen in diesem Kapitel. Manche Hinweise gelten nur für bestimmte Modelle.

## Bekanntgabe für Europa

Produkte mit der CE-Kennzeichnung erfüllen die Richtlinien für Radio- & Telekommunikationsendgeräte (1999/5/EEC), die Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EEC) und die Niederspannungsrichtlinie (73/23/EEC) – ergänzt um die Richtlinie 93/68/ECC, die von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft herausgegeben wurden.

Die Erfüllung dieser Richtlinien impliziert die Einhaltung der folgenden europäischen Standards:

1999/5/EEC	Richtlinie für Radio- & Telekommunikationsendgeräte
EN 301 511	Specific Absorption Rate (SAR) - (spezifische Absorptionsrate)
EN 50360, EN 50361	73/23/EEC Niederspannungsrichtlinie (LVD)
EN 60950:2000	89/336/EEC elektromagnetische Verträglichkeit (EMC-Richtlinie)
EN 301489-1/7	

Der Hersteller kann nicht verantwortlich gemacht werden, für Modifikationen, die der Anwender vorgenommen hat, und die daraus resultierenden Konsequenzen, welche möglicherweise die Einhaltung der CE-Kennzeichnung durch das Produkt abändern.

## Benötigen Sie weitere Unterstützung?

Wenn die Vorschläge in den vorangegangenen Abschnitten Ihr Problem nicht behoben haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns folgende Informationen zur Verfügung stellen:

- ▶ Wie sieht Ihre Rechnerkonfiguration aus?
- ▶ Was für zusätzliche Peripheriegeräte nutzen Sie?
- ▶ Welche Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm?
- ▶ Welche Software haben Sie beim Auftreten des Fehlers verwendet?
- ▶ Welche Schritte haben Sie zur Lösung des Problems bereits unternommen?
- ▶ Wenn Sie bereits eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie uns diese mit.