

INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitshinweise	10
Elektrische Geräte nicht in Kinderhände	10
Allgemeine Hinweise zu Mobiltelefonen	10
Schalten Sie das Mobiltelefon unbedingt aus:	10
Telefonieren während der Fahrt	11
Träger von Herzschrittmachern	12
Träger von Hörgeräten	13
Sicherheitshinweise für dieses Mobiltelefon	13
Hinweise zum Netzadapter	13
Netzanschluss	13
Störungen	14
Akkupflege	14
Notrufe	16
Zugangscodes	17
PIN-Code (4 bis 8 Ziffern):	17
PIN2-Code (4 bis 8 Ziffern)	17
PUK und PUK2 (8 Ziffern)	17
Telefoncode (4 bis 8 Ziffern)	17
Symbole im Display	18
Tastenfunktionen	19
Funktionstasten	20
Navigationstaste	20
Erste Inbetriebnahme	21
Installation der SIM-Karte und des Akkus	21
Laden des Akkus	23
Ein- und Ausschalten des Telefons ...	25
Telefon einschalten	25
Telefon ausschalten	26

Tastensperre	27
So heben Sie die Tastensperre wieder auf:	27
Headset anschliessen	28
Telefonieren	29
Anrufen	29
Aus dem Verzeichnis anrufen	29
Kurzwahl (nur für Nummern auf der SIM-Karte)	30
International anrufen	30
Notruf	30
Eine zweite Nummer anrufen	31
Anruf annehmen	31
Anruf abweisen	32
Anklopfen	32
Stumm-Modus	33
Kurzmitteilungen senden und empfangen	34
Mitteilungen empfangen und lesen	34
Mitteilung schreiben und senden	34
Optionen	36
Fertig	36
AN VIELE SENDEN	36
Vorlage verwenden	37
Objekt einfügen	37
Text formatieren	37
Eingabemethode	38
Multitap ABC, Multitap abc, Multitap DE und Multitap de	38
Smart_ABC, Smart_abc, Smart DE und Smart de	39
Zeichentabelle	41

Menüstruktur	42
Schematische Auflistung der Menüfunktionen:	42
Menüfunktionen	45
Verzeichnis	46
Das Verzeichnis aufrufen	46
Eintrag suchen	46
Öffnen	47
Bearbeiten	47
Löschen	47
Kopieren	47
Verschieben	47
Mitteilung senden	47
Eintrag hinzufügen	48
Alle löschen	48
Alle kopieren	49
Besitzernummer	49
Speicher Status	50
Mitteilungen	51
Mitteilung schreiben	51
Posteingang	51
Antworten	51
Weiterleiten	52
Bearbeiten	52
Löschen	52
Alle löschen	52
Nummer verwenden	53
Objekte speichern	53
Postausgang	53
Vorlagen	54
Mitteilungseinstellungen	54
Profileinstellungen	54
Gebräuchliche Einstellung	55

Speicherstatus	55
Sprachmitteilung	55
Leer	55
Löschen	55
Zur Sprachmitteilung verbinden	56
Sendeeinstellungen	56
Empfangsmodus	56
Sprachen	56
Channels	56
Anrufliste	58
Verpasste Anrufe	58
Gewählte Rufnummern	58
Erhaltene Anrufe	58
Anrufliste löschen	58
Anrufzeiten	59
Letzter Anruf Zeit	59
Gesamt Gesendet	59
Gesamt Erhalten	59
Alle Zeiten zurücksetzen	59
Anrufkosten	59
Letzte Anrufkosten	60
Gesamte Kosten	60
Kosten zurücksetzen	60
Max. Kosten	60
Preis pro Einheit	61
Einstellungen	62
Telefoneinstellungen	62
Zeit und Datum	62
Sprache	62
Eingabemethode	62
Display	62
Hintergrund	63

Bildschirmschoner	63
Kontrast	63
Begrüßungstext	63
Gewünschte Taste	64
Auto-Aktualisierung von Datum und Zeit	64
Anrufeinstellungen	64
Rufnummer Identifizierung	64
Anruf warten	65
Anrufweiterleitung	65
Anruf Sperre	66
Leitung wechseln	68
Anruf Zeit Erinnerung	68
Auto Wahlwiederhlg	69
Geschlossene Benutzergruppe	69
Netzeinstellungen	69
Netzauswahl	69
Bandauswahl	70
Sicherheitseinstellungen	70
SIM Sperre	70
Telefonsperre	70
Auto-Tastensperre	70
Wahlbeschränkung	71
Wahlsperre	71
Kennwort ändern	72
Werkseinstellungen	72
Spass und Spiele	73
Themen	73
Spiele	73
Spieleinstellungen	73
Vibration	73
Audio	73

FM Radio	74
So schalten Sie die Radiofunktion ein:	74
Optionen	75
Tune	75
Kanal Liste	75
Voreingestellte Auto-Suche	76
Kanal speichern	76
Benutzerprofile	78
Anpassen	79
Toneinstellungen	79
Lautstärke	79
Alarm Typ	79
Rufton	79
Zusätzlicher Ton	79
Antwort Modus	80
LCD Hintergrundbel	80
Organizer	81
Aufgabenliste	81
Alarm	81
Rechner	82
Schnellzugriffe	83
Dienste	84
SMS Info	84
Sprach Info	84
Ton Einstellungen	85
Eingehender Anruf	85
Alarm	85
Einschalten	85
Ausschalten	85
Mitteilungston	85
Tastentöne	86

Fehlerbehebung	87
Reinigung, Pflege und Entsorgung ...	89
Reinigung und Pflege	89
Entsorgung	89
Mobiltelefon	89
Akku	89
Technische Daten	90
Konformitätsinformation	91
Index	92

SICHERHEITSHINWEISE

Elektrische Geräte nicht in Kinderhände

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

Allgemeine Hinweise zu Mobiltelefonen

Schalten Sie das Mobiltelefon unbedingt aus:

- Bevor Sie in ein Flugzeug einsteigen, oder bevor Sie es in Ihr Gepäck legen. Die Benutzung von Mobiltelefonen in Flugzeugen kann gefährliche Auswirkungen auf die Flugsteuerung haben, die Funkverbindung unterbrechen und ist verboten. Schalten Sie das Mobiltelefon aus ("Telefon einschalten" auf Seite 25).
- Wenn Sie ein Kraftfahrzeug führen und keine für das Mobiltelefon geeignete Freisprechanlage eingebaut ist.
- In Krankenhäusern, Kliniken oder anderen Gesundheitszentren und an allen Orten in unmittelbarer Nähe medizinischer Geräte.
- An allen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht (z. B. Tankstellen; in staubhaltiger Umgebung, z. B. mit Metallstaub).
- An Orten, an denen es vorgeschrieben ist, funkgesteuerte Geräte abzuschalten, z. B. auf Großbaustellen oder an Orten mit Sprengungsarbeiten.
- Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fahrzeughersteller, ob die in Ihrem Fahrzeug eingebaute elektronische Ausstattung durch Funkstrahlen beeinträchtigt werden kann.

Telefonieren während der Fahrt

Durch die verminderte Konzentration kann es zu Unfällen kommen (Kraftfahrzeuge, aber auch Fahrrad). Die nachfolgenden Anweisungen müssen strikt befolgt werden.

- Seit 01.02.2001 ist es ein Vergehen, ein Handy während des Fahrens in der Hand zu halten oder zwischen Schulter und Kopf zu klemmen, um damit zu telefonieren, oder während der Fahrt SMS zu versenden.
- Der Gebrauch von Freisprecheinrichtungen ist gestattet.
- Lassen Sie den Einbau von Freisprecheinrichtungen nur von geschultem Fachpersonal vornehmen. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der Garantieansprüche, auch des Fahrzeugs, führen. Einstrahlungen in die Bordelektronik des Fahrzeugs können zu gravierenden Störungen führen und Sie und Andere in Gefahr für Leib und Leben bringen.
- Während Sie fahren, sollten Sie die Mailbox verwenden. Hören Sie Ihre Nachrichten erst dann ab, nachdem Sie das Fahrzeug abgestellt haben. Wenn Sie während der Fahrt einen Anruf über die Freisprecheinrichtung entgegennehmen, halten Sie das Gespräch so kurz wie möglich. Konzentrieren Sie sich auf das Autofahren. Suchen Sie einen Parkplatz auf, bevor Sie Ihr Mobiltelefon benutzen.
- Beachten Sie die nationalen Vorschriften, wenn Sie im Ausland beim Autofahren Ihr Mobiletelefon benutzen.
- Wenn Sie während des Autofahrens häufiger telefonieren müssen, sollten Sie in Ihrem Fahrzeug eine Kfz-Freisprechanlage einbauen lassen. Diese Einrichtung wurde eigens dafür entwickelt.
- Vergewissern Sie sich, dass weder Ihr Mobiltelefon noch

die Kfz-Freisprechanlage die Funktionalität in Ihrem Fahrzeug befindlicher Sicherheitsaggregate beeinträchtigen.

- Bei Fahrzeugen mit Airbag: Bedenken Sie, dass das Auslösen des Airbags große Kräfte freisetzt. Bringen Sie fest installierte oder bewegliche Handyausrüstung daher nie oberhalb des Airbags noch in dem vom gefüllten Airbag beanspruchten Raum an.
- Wenn Handy oder Zubehör falsch angebracht sind und der Airbag sich öffnet, kann dies zu schwerwiegenden Verletzungen führen.



Wenn Sie diese Hinweise nicht beachten, kann dies zu schweren Personen- und Sachschäden führen. Zuwiderhandlungen werden empfindlich bestraft!

Träger von Herzschrittmachern

Vorsichtsmaßnahmen für Träger von Herzschrittmachern:

- Halten Sie bei der Benutzung Ihres Mobiltelefons einen Sicherheitsabstand von mindestens 15cm zum implantierten Herzschrittmacher ein, um eventuelle Störungen zu vermeiden.
- Tragen Sie das Mobiltelefon im eingeschalteten Zustand nicht in Ihrer Brusttasche.
- Halten Sie das Mobiltelefon an das vom Herzschrittmacher entgegengesetzte Ohr, um eventuelle Beeinträchtigungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Mobiltelefon sofort aus, wenn Sie irgendwelche Beeinträchtigung vermuten.

Träger von Hörgeräten

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt oder dem Hersteller des Hörgerätes über eventuelle Beeinträchtigungen durch Funkwellen.

Sicherheitshinweise für dieses Mobiltelefon

- Der Rufton wird über die Hörkapsel wiedergegeben. Um Gehörschäden zu vermeiden, nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann das Telefon an das Ohr.
- Die SIM-Karte kann entnommen werden. Vorsicht! Kleinkinder könnten diese verschlucken.



Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus. Andernfalls sind erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen.

- Telefon und Akku dürfen in keinem Fall geöffnet werden. Jede Änderung am Gerät ist unzulässig und führt zum Verlust der Betriebserlaubnis.
- Das Telefon könnte in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios, PCs Störungen verursachen. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Original-Zubehör, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden.

Hinweise zum Netzadapter

Netzanschluss

- Schließen Sie den Netzadapter nur an gut erreichbare Netzsteckdosen 230 V ~ 50 Hz an.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter.

- Versuchen Sie nie, den Netzadapter an andere Buchsen anzuschließen, da sonst Schäden verursacht werden können.
- Ziehen Sie nach dem vollständigen Laden des Akkus und bei längerer Abwesenheit den Netzadapter aus der Steckdose.

Störungen



Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzadapters, des Anschlusskabels oder des Geräts sofort den Netzadapter aus der Netzsteckdose.

- Versuchen Sie auf keinen Fall, den Netzadapter selber zu öffnen und/oder zu reparieren.
- Wenden Sie sich an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.
- Die auf dem Netzadapter angegebene Netzspannung darf nicht überschritten werden.

Akkupflege

Ihr Telefon erhält seine Energie von einem wiederaufladbaren Akku.

- Der Akku kann hunderte Male geladen und entladen werden, danach läßt die Kapazität des Akkus nach. Wenn die Betriebsdauer (Gesprächs- und Bereitschaftszeit) spürbar zurückgeht, dann sollten Sie einen neuen Akku kaufen. Wenden Sie sich in diesem Fall an unser Service Center.
- Nehmen Sie den Netzadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen und schließen Sie das Mobiltelefon nicht länger als eine Woche an den Netzadapter an. Ein Überladen des

Akkus kann die Lebensdauer verkürzen.

- Ein vollständig geladener Akku, der nicht genutzt wird, entlädt sich mit der Zeit.
- Verwenden Sie keine Ladegeräte oder Akkus, die in irgendeiner Weise beschädigt sind.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Verwendungszweck in diesem Mobiltelefon.

VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR BEI UNSACHGEMÄSSEM AUSTAUSCH DER BATTERIE. ENTSÖRGUNG GEBRAUCHTER BATTERIEN NACH ANLEITUNG!

- Lassen Sie den Akku nicht in heißen oder kalten Orten liegen, wie z.B. Autos im Sommer oder Winter. Extreme Temperaturen beeinträchtigen das Ladevermögen des Akkus.
- Verursachen Sie keinen Kurzschluss am Akku. Ein Kurzschluss an den Kontakten kann den Akku oder das damit verbundene Objekt beschädigen.
- Während einer längeren Benutzungspause sollte der Akku aus dem Mobiltelefon entfernt werden.
- Laden Sie möglichst nur den vollständig entladenen LI-ION-Akku (Ladesymbol beachten).

Notrufe

i Dieses Mobiltelefon verwendet Radiosignale, drahtlose und landbasierende Netze, sowie Funktionen, die vom Anwender programmiert wurden. Aus diesem Grund, kann eine Verbindung nicht unter allen Umständen garantiert werden. Deshalb sollten Sie sich bei essenzieller Kommunikation (wie z.B. bei medizinischen Notfällen) niemals ausschließlich auf Mobiltelefone verlassen.

Notrufe sind eventuell auf manchen Mobilfunknetzen nicht möglich oder wenn bestimmte Netzwerkdienste und / oder Telefonfunktionen benutzt werden. Kontaktieren Sie Ihren lokalen Netzbetreiber.

ZUGANGSCODES

PIN-Code (4 bis 8 Ziffern):

Der PIN-Code (Persönliche Identifikations- Nummer) schützt Ihre SIM-Karte vor nicht autorisiertem Zugriff. Ihre SIM-Karte wird üblicherweise mit einem PIN-Code ausgeliefert.

PIN2-Code (4 bis 8 Ziffern)

Der PIN2-Code wird eventuell mit der SIM-Karte geliefert. Manche Funktionen, wie das Einstellen des Tarifs, erfordern den PIN2-Code.

PUK und PUK2 (8 Ziffern)

Der PUK-Code (Persönlicher Entriegelungs-Schlüssel) wird benötigt, um einen blockierten PIN-Code zu ändern. Der PUK2-Code wird benötigt, um einen blockierten PIN2-Code zu ändern.

Telefoncode (4 bis 8 Ziffern)

Der Telefoncode schützt Ihr Telefon vor nicht autorisiertem Zugriff. Er ist nicht aktiv beim Kauf des Telefons. Sie können den Telefoncode (1122) in einen beliebigen Code mit vier bis acht Ziffern ändern.

SYMBOLS IM DISPLAY

Symbol	Bedeutung
	Batterie:
	GSM Netz: Empfangsqualität: 1 Balken/schwach 4 Balken/sehr gut
	Tastensperre aktiviert
	Anrufsignal aktiviert
	Anrufsignal: Klingelton
	Anrufsignal: Vibration
	Anrufsignal: Vibration und Klingelton
	Anrufsignal: Erst Vibration dann Klingelton
	Neue Sprachnachricht erhalten
	Anrufweiterleitung aktiviert
	Anruf in Abwesenheit
	SMS erhalten
	SIM „Leitung1“

TASTENFUNKTIONEN

Telefon ein-/ausschalten	 ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten.
Nummern im Telefonbuch speichern	Nummer mit den Zifferntasten eingeben, dann  zum Speichern drücken.
Einen Anruf tätigen	Telefonnummer eingeben, dann  drücken, um zu wählen.
Einen Anruf annehmen	Bei Anrufsignal  drücken.
Einen Anruf beenden	 drücken.
Gesprächslautstärke einstellen	Während des Gesprächs ▲▼ drücken.
Hauptmenü aufrufen	Im Bereitschaftsmodus  drücken.
Lautlos-Modus einschalten	Im Bereitschaftsmodus  gedrückt halten.
Kontakte anzeigen	Im Bereitschaftsmodus  drücken.
Kontakt anrufen	▲▼ drücken, um den Kontakt auszuwählen und dann  drücken, um zu wählen.
Anrufliste aufrufen	Im Bereitschaftsmodus  drücken.
Bereitschaftsmodus anzeigen	 drücken.
Schnellzugriffe anzeigen	Im Bereitschaftsmodus ▼ drücken.
Tastensperre ein/aus	Nacheinander  und  drücken.

Funktionstasten

Die aktuellen Funktionen werden in der untersten Zeile des LCDs angezeigt. Die Funktionstasten sind Schnelltasten für den Zugriff auf Untermenüs.

Beim Navigieren durch die Menüs wird ein ausgewählter Menüpunkt in der Regel mit der linken Funktionstaste bestätigt.

Navigationstaste

- Stellen Sie über ▲▼ während eines Gesprächs die Hörlautstärke ein.
- Verwenden Sie die Navigationstaste in Untermenüs, um einen Menüpunkt auszuwählen.
- Drücken Sie die Navigationstasten im Bereitschaftsmodus, um folgende Funktionen aufzurufen:
 - ▲ Themen für die Menüdarstellung auswählen.
 - ▼ Schnellzugriffe aufrufen.
 - ◀ Mitteilung schreiben.
 - ▶ Toneinstellungen aufrufen.

ERSTE INBETRIEBNAHME

Installation der SIM-Karte und des Akkus

Sie müssen die SIM-Karte einlegen und den Akku laden, bevor Sie das Telefon verwenden können.




Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf.


Die SIM-Karte sollte mit Umsicht behandelt, eingesetzt und entfernt werden, da die SIM-Karte und Ihre Kontakte leicht durch Kratzen oder Verbiegen beschädigt werden können.

Kontrollieren Sie immer, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie die SIM-Karte einlegen oder entfernen.


- Drücken Sie auf die Akkuabdeckung auf der Rückseite und schieben Sie sie nach unten, um sie abzunehmen.

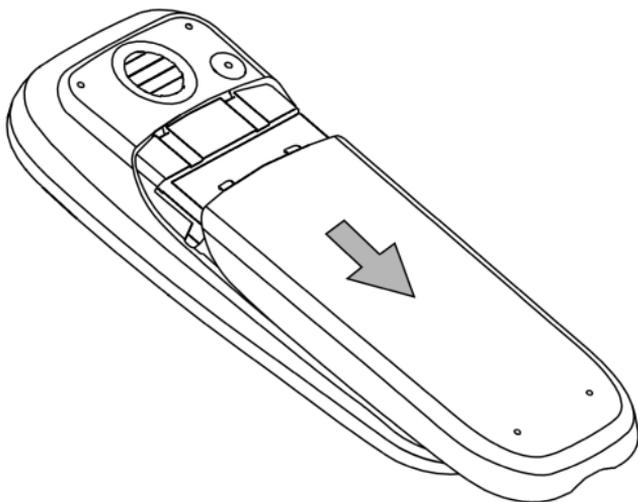


- Biegen Sie die Lasche der Akkuhalterung nach hinten und heben Sie den Akku aus der Halterung.

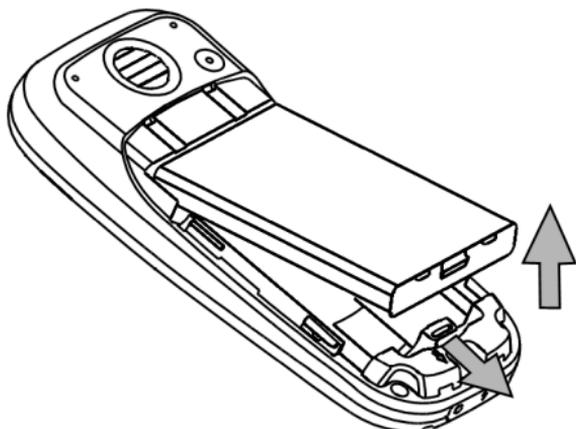

- Schieben Sie die SIM-Karte mit den Kontakten nach unten in die Kartenhalterung (3).

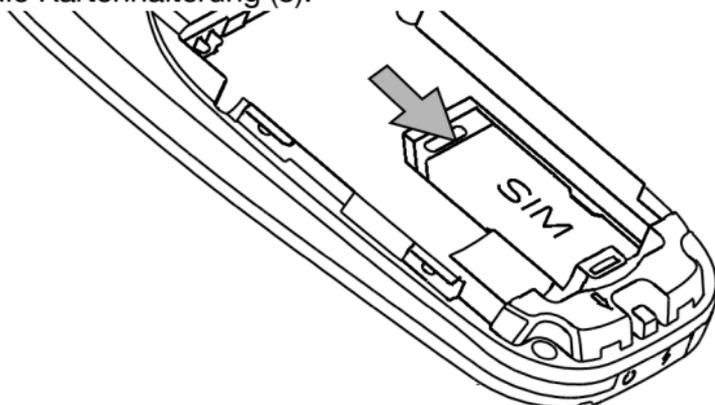

- Setzen Sie den Akku mit den Kontakten an den Kontakten der Aufnahme anliegend in die Vertiefung ein (4).

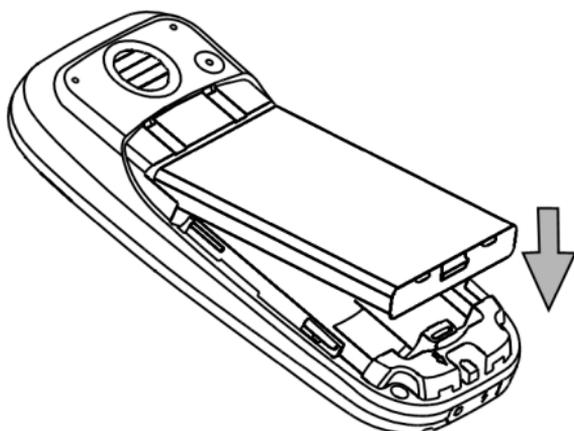

- Schieben Sie nun die Akkuabdeckung wieder auf Ihr Telefon.

Laden des Akkus

Sie müssen den Akku über den Netzadapter vollständig aufladen, bevor Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden.

- Stecken Sie den Stecker des Netzadapters in die Anschlussbuchse Ihres Telefons und achten Sie darauf, dass er gut einrastet.
- Verbinden Sie das Ladegerät mit einer leicht erreichbaren Steckdose 230 V ~ 50 Hz.

Es kann einige Minuten dauern, bevor das Ladesymbol  im Display erscheint.

Erscheint das Ladesymbol, wird der Akku nun geladen.

Im Auslieferungszustand ist der Akku vollständig entladen und es dauert etwa 10 Stunden, bis der Akku voll geladen ist.

- Ziehen Sie nach Ende des Ladevorgangs (Symbol  im

Display) den Stecker des Netzadapters aus der Anschlussbuchse, indem Sie die beiden seitlichen Klammern drücken und ihn dabei vorsichtig herausziehen.

i *Hinweis: Sie können das Telefon auch verwenden, wenn es mit dem Ladegerät verbunden ist.*
Wenn der Ladestand des Akkus zu niedrig wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus.

EIN- UND AUSSCHALTEN DES TELEFONS

Telefon einschalten

- Drücken Sie die Taste  für etwa 5 Sekunden lang gedrückt. Es erscheint der Startbildschirm.

Bei eingelegerter SIM-Karte werden Sie nun zur Eingabe eines PIN-Codes auffordert. Andernfalls erscheint die Anzeige „SIM einfügen“. Wenn keine Karte eingelegt ist, sind nur die Telefonfunktionen Spiele, Radio, Benutzerprofile, Organizer, sowie der Notruf verfügbar.

- Geben Sie den PIN-Code ein und bestätigen Sie mit **OK**. Sie haben zur Eingabe des PIN-Codes drei Versuche. Die verbleibenden Versuche werden in der unteren Displayzeile angezeigt.

Wenn der richtige PIN-Code eingegeben wurde, erscheint nun die Anzeige „Code angenommen!“. Das Telefon ist nun betriebsbereit und befindet sich im Bereitschaftsmodus.



Wenn der PIN-Code dreimal falsch eingegeben wurde, erscheint die Anzeige „PIN blockiert“. Die SIM Karte kann nun nur noch mit Hilfe des PUK-Codes aktiviert werden.¹ Zur Eingabe des PUK-Codes haben Sie zehn Versuche.

Wenn das Telefon "SIM einfügen" anzeigt, obwohl die SIM-Karte korrekt installiert ist, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Netzwerkbetreiber oder Mobilfunkanbieter auf.

Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz

-
1. PIN- und PUK-Code entnehmen Sie bitte den Unterlagen, die Sie mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben.

von drahtlosen Telefonen verboten ist, oder wenn es Interferenzen oder Gefahren verursachen könnte.

Telefon ausschalten

- Um das Telefon wieder auszuschalten, halten Sie die Taste  erneut für etwa 5 Sekunden lang gedrückt.

Das Telefon schaltet sich aus.

TASTENSPERRE

Ihr Telefon ist mit einer Tastensperre ausgestattet, die dazu dient, dass keine der Tasten beim Transport versehentlich gedrückt wird.

- Um die Tastensperre zu aktivieren, drücken Sie nacheinander die rechte Funktionstaste  und die Taste .

Die Tastensperre ist jetzt aktiviert und keine der Tasten kann benutzt werden. Im Display erscheint die Meldung „Freigabe“.

So heben Sie die Tastensperre wieder auf:

- Drücken Sie erneut nacheinander die rechte Funktionstaste  und die Taste . Im Display erscheint die Meldung „Tasten wieder freigegeben“.

HEADSET ANSCHLIESSEN

Um die Freisprechfunktion zu nutzen oder Radio zu hören schließen Sie das mitgelieferte Headset an.

- Schließen Sie den Stecker des Headsets an die Anschlussbuchse des Telefons an.
- Drücken Sie die Navigationstaste ▲▼, um die Lautstärke einzustellen.



Stellen Sie die Lautstärke auf ein Minimum, bevor Sie das Headset aufsetzen!

TELEFONIEREN

Anrufen

- Geben Sie im Bereitschaftsmodus mit den Zifferntasten die Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein. Im Display erscheint die Telefonnummer.

- Drücken Sie die Taste , um die Nummer zu wählen.

I *Hinweis: Mit den Tasten ◀▶ können sie den Cursor steuern und mit der Funktionstaste können Sie Zeichen löschen.*

- Drücken Sie die Taste , um das Telefonat zu beenden.

Aus dem Verzeichnis anrufen

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die linke Funktionstaste, um das Menü aufzurufen.
- Wählen Sie mit der Navigationstaste den Menüpunkt **VERZEICHNIS** aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der linken Funktionstaste.
- Wählen Sie mit den Navigationstasten den Menüpunkt **EINTRAG SUCHEN** aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der linken Funktionstaste.
- Drücken Sie die linke Funktionstaste erneut.
- Es erscheint das Verzeichnis mit den Einträgen der SIM-Karte und des Telefons.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ den Namen der Person aus, die Sie anrufen möchten. Um schneller zum gesuchten Eintrag zu gelangen, können Sie auch mit den Zifferntasten einen Buchstaben eingeben (Drücken Sie z. B. dreimal die Taste 3, um alle Einträge anzuzeigen, die mit „F“ beginnen).

Kurzwahl (nur für Nummern auf der SIM-Karte)

- Mithilfe der Kurzwahl können Sie auch eine Position des Eintrags in der Verzeichnisliste angeben. Um den dritten Eintrag des Verzeichnisses der SIM-Karte anzuzeigen, drücken Sie die Zifferntaste 3 und dann die Taste . Der Eintrag wird im Display angezeigt.
- Drücken Sie die Taste , wenn der Eintrag der anzurufenden Person markiert ist.

Sie können das Verzeichnis auch aufrufen, indem Sie im Bereitschaftsmodus mit der rechten Auswahl Taste den Eintrag VERZEICHNIS auswählen.

International anrufen

- Für internationale Gespräche drücken Sie länger die Taste , das + Zeichen erscheint.
- Geben Sie den Ländercode, die Vorwahl und die Telefonnummer ein.
- Drücken Sie die Taste , um die Nummer zu wählen.

Notruf

Wenn keine SIM-Karte eingelegt ist, können Sie immer noch eine Notrufnummer wählen.

- Wählen Sie in diesem Fall den Eintrag SOS in der unteren Zeile aus und drücken anschließend die Taste .

Die Notrufnummer wird gewählt.

i *Hinweis: Die Notrufnummer in Europa ist 112, in England 999. Wenn sich eine SIM-Karte im Telefon befindet, wählen Sie die Notrufnummer normal per Eingabe.*

Eine zweite Nummer anrufen

Sie können während eines Telefonats eine weitere Nummer wählen und so bis zu zwei Gespräche gleichzeitig führen.



Hinweis: Diese Option ist vom Netzanbieter abhängig. Fragen Sie bei Ihrem Anbieter, ob diese Funktion unterstützt wird.

- Geben Sie während eines Gesprächs eine Telefonnummer ein, oder wählen Sie eine Nummer aus dem Verzeichnis und drücken Sie die Wähltaste.

Die zweite Nummer wird nun gewählt, während das erste Gespräch in der Warteschleife gehalten wird.

- Mit den Navigationstasten können Sie nun entweder den Eintrag **TAUSCHEN** auswählen, um zwischen den Gesprächen zu wechseln oder **KONFERENZ** auswählen, um den neuen Anruf mit in das Gespräch des ersten Anrufers einzubinden.
- Wenn Sie **ÜBERTRAGEN** auswählen, werden die beiden Gespräche zusammengeführt, und Ihre Verbindung beendet.
- Wählen Sie **SINGLE BEENDEN**, um das aktuelle Gespräch zu beenden und **ALLE BEENDEN** um beide Gespräche zu beenden.

Anruf annehmen

- Sie beantworten einen Anruf, indem Sie die Taste  drücken.
- Wenn Sie das Telefon mit dem Headset benutzen, können Sie einen Anruf durch Drücken des Knopfes am Headset beantworten. Sie können den Anrufer im Ohrhörer hören und mit ihm über das Mikrofon am Headsetkabel sprechen.

Anruf abweisen

Normalerweise erscheint bei einem eingehenden Anruf die Nummer des Anrufers im Display oder es erscheint der Name des Anrufers, sofern die Nummer im Verzeichnis eingetragen ist. Sollte der Anrufer die Übertragung seiner Rufnummer unterdrückt haben, erscheint keine Nummer/kein Name in der Anzeige, auch wenn der Anrufer in Verzeichnis eingetragen ist.

- Um einen Anruf nicht anzunehmen, also abzuweisen, drücken Sie die Taste  oder die rechte Funktionstaste, um die Annahme des Anrufs zu verweigern.

Wenn Sie eine Mailbox eingerichtet haben, wird der Anruf zur Mailbox umgeleitet und der Anrufer hört ein Besetztzeichen.

Anklopfen

Sie können einen zweiten Anruf beantworten, während Sie ein Gespräch führen und zwischen den beiden Anrufen wechseln.

- Wenn Sie einen Anruf erhalten während Sie mit einem anderen Gesprächspartner verbunden sind, ertönt kein Ruf-ton, sondern Sie hören einen Piepton im Hörer.
- Drücken Sie die Taste , um den zweiten Anruf anzunehmen. Der erste Anruf ist nun in der Warteschleife.
- Mit den Navigationstasten können Sie nun entweder den Eintrag **TAUSCHEN** auswählen, um zum ersten Anruf zu wechseln oder **KONFERENZ** auswählen, um den neuen Anruf mit in das Gespräch des ersten Anrufers einzubinden.

Sie können den eingehenden Anruf auch einfach ignorieren, falls Sie das wünschen.



*Hinweis: Diese Option ist vom Netzanbieter abhängig.
Fragen Sie bei Ihrem Anbieter, ob diese Funktion unterstützt wird.*

Stumm-Modus

Um den Stumm-Modus zu aktivieren, halten Sie die Taste  gedrückt, bis die Meldung **STUMM AKTIVIERT** erscheint. Im Stumm-Modus erscheint das Symbol  im Display, um zu signalisieren, dass alle Anrufe und Mitteilungen nur durch Vibration signalisiert werden.

Um den Stumm-Modus zu deaktivieren, halten Sie die Taste  erneut gedrückt.

KURZMITTEILUNGEN SENDEN UND EMPFANGEN

Ihr Telefon kann SMS-Textnachrichten versenden und empfangen.

Wenn eine SMS-Mitteilung an Ihr Telefon versandt wurde, gibt Ihr Telefon ein Signal aus und auf dem Bildschirm erscheint **NEUE KURZMITTEILUNG**. Im Menü **TON EINSTELLUNGEN** können Sie bestimmen, welches Signal beim Empfang einer Mitteilung ausgegeben wird.

Mitteilungen empfangen und lesen

- Drücken Sie die linke Funktionstaste, um eine erhaltene Mitteilung sofort zu öffnen. Mit den Navigationstasten rollen Sie die Anzeige nach oben und nach unten.
- Wenn Sie die Mitteilung später lesen wollen, drücken Sie die Taste , um zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren.
- Sie können die Mitteilung jederzeit öffnen, indem Sie im Hauptmenü das Menü **MITTEILUNGEN** öffnen und dann den Menüpunkt **POSTEINGANG** wählen.

Mitteilung schreiben und senden

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die linke Funktionstaste um das Menü aufzurufen.
- Markieren Sie mit den Navigationstasten den Menüpunkt **MITTEILUNGEN** und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste.
- Wählen Sie mit der Navigationstaste den Menüpunkt **MITTEILUNG SCHREIBEN** aus und bestätigen Sie mit der linken

Funktionstaste.

Es erscheint der Mitteilungenbildschirm, wo Sie nun mit Hilfe des Ziffernblocks eine Mitteilung eingeben können. Zur Eingabe eines Textes lesen Sie bitte unter "Eingabemethode" auf Seite 38 nach.

- Nach Eingabe des Textes, drücken Sie die linke Funktionstaste, um das Optionsmenü aufzurufen.
- Wählen Sie den Eintrag **FERTIG** aus und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste.
- Wählen Sie nun den Eintrag **NUR SENDEN** aus und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste.
- Geben Sie im folgenden Eingabefenster mit den Zifferntasten die Telefonnummer des Empfängers ein und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste, um die Mitteilung zu senden.
- Wenn sich die Nummer des Empfängers im Verzeichnis befindet, wählen Sie vor Eingabe einer Nummer mit der linken Funktionstaste den Eintrag **SUCHEN** aus, um das Verzeichnis aufzurufen.
- Wählen Sie im Verzeichnis mit den Navigationstasten den Namen des Empfängers aus und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste.
- Die Nummer des Empfängers erscheint nun im Eingabefenster. Bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste, um die Mitteilung zu senden.

Optionen

- Drücken Sie bei der Eingabe von Mitteilungen, die linke Funktionstaste, um das Optionsmenü aufzurufen. Ihr Telefon bietet Ihnen nun folgende Optionen:

Fertig

- Wählen Sie diesen Eintrag aus, um die Eingabe der Mitteilung abzuschließen und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste.

Wählen Sie im nächsten Fenster...

- den Eintrag **NUR SENDEN** aus, um den Empfänger anzugeben und die Mitteilung sofort zu versenden.
- den Eintrag **SPEICHERN UND SENDEN** aus, um den Empfänger anzugeben und die Mitteilung beim Versenden zusätzlich im Postausgang zu speichern.
- den Eintrag **SPEICHERN** aus, um die Mitteilung im Postausgang zu speichern und später zu versenden.
- den Eintrag **AN VIELE SENDEN** aus, um die Mitteilung an mehrere (bis zu 10) Empfänger zu senden.

AN VIELE SENDEN

- Wählen Sie im folgenden Eingabefenster den Eintrag **LISTE BEARBEITEN** aus, um die Empfängerliste aufzurufen. Es erscheinen die Namen der auf der Liste eingetragenen Empfänger. Wo noch kein Empfänger eingetragen ist, erscheint der Eintrag **LEER**. Hier können Sie einen neuen Eintrag erstellen.
- Wählen Sie dazu einen Eintrag aus und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste. Wählen Sie im nächsten Fenster den Eintrag **BEARBEITEN** aus, um anschließend eine Nummer

über die Tastatur oder das Verzeichnis einzugeben.

- Bestätigen Sie die Eingabe der Nummer mit **OK**.
- Geben Sie weitere Nummern ein oder verlassen Sie die Empfängerliste mit **ZURÜCK**.
- Wählen Sie den Eintrag **JETZT SENDEN AUS**, um die Mitteilung an alle Nummern der Empfängerliste zu senden.

Vorlage verwenden

- Wählen Sie hier einen Vorlagetext aus, den Sie der Mitteilung hinzufügen wollen. Bestätigen Sie die Auswahl der gewünschten Vorlage mit der linken Funktionstaste.

Objekt einfügen

- Wählen Sie diesen Eintrag aus, um ein Objekt in die Mitteilung einzufügen. Dieses Objekt kann ein Bild (**BILDER** oder **MEINE BILDER**), ein Klang (**VORDEFINIERTER KLANG**) oder ein animiertes Bild (**VORDEFINIERT ANIMATION**) sein.
- Bestätigen Sie die Auswahl des gewünschten Objekts mit der linken Funktionstaste.

Bitte beachten Sie, dass es vom Gerät des Empfängers abhängt, ob die Objekte auf der Empfängerseite wiedergegeben werden können.

Text formatieren

- Wählen Sie den Eintrag **TEXTSTIL** aus, um die Textformatierung für die einzugebenden Zeichen auf **FETT**, **KURSIV**, **UNTERSTRICHEN** oder **DURCHGESTRICHEN** einzustellen.
- Wählen Sie den Eintrag **AUSRICHTUNG** aus, um dort die Ausrichtung des Textes auf **AUTOMATISCH**, **LINKS**, **ZENTRIERT** oder **RECHTS** einzustellen.

- Wählen Sie den Eintrag **NEUER ABSATZ** aus, um einen Absatz in Ihre Mitteilung einzufügen.
- Bestätigen Sie die Auswahl der gewünschten Formatierung mit der linken Funktionstaste.

i *Hinweis: Die Übertragung des Textformats ist nur bei gleichen Telefonmodellen möglich.*

Wenn Sie die Option Senden auswählen, dann werden Sie aufgefordert, die Telefonnummer des Empfängers einzugeben.

Im Ordner Postausgang gespeicherte Mitteilungen können Sie betrachten und bearbeiten. Gespeicherte Mitteilungen werden nicht automatisch versendet.

Eine SMS kann, unabhängig von den benötigten Zeichen, durchgehend eingegeben werden. Überschreitet die SMS eine bestimmte Länge, wird diese in mehreren Mitteilungen versandt und einzeln berechnet. Diese Aufteilung erfolgt ca. alle 160 Zeichen.

Eingabemethode

Folgende Texteingabemodi stehen zur Verfügung:

Multitap ABC, Mulittap abc, Multitap DE und Multitap de

In diesem Modus geben Sie Buchstaben ein, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben beschriftete Taste drücken. Drücken Sie die Taste ein-, zwei-, drei- oder viermal, bis der gewünschte Buchstabe erscheint. Die Einstellung **ABC** steht für die Eingabe von Großbuchstaben und die Anzeige **abc** für die Anzeige von Kleinbuchstaben.

Verwenden Sie die Eingabemethoden **Mulittap DE** und **Multitap de**, um einen deutschen Zeichensatz zu verwenden.

Smart_ABC, Smart_abc, Smart DE und Smart de

Mit Hilfe der Smart-Eingabe benötigen Sie bei der Eingabe von Text nur noch einen Tastendruck pro Buchstaben. Durch einen Vergleich der Tasteneingaben mit einem umfassenden Wörterbuch erkennt die Smart-Eingabe das korrekte Wort. Wenn über eine Tastenkombination mehrere Wörter erzeugt werden können, wählt die Smart-Eingabe das gebräuchlichste Wort aus und bietet eine Liste mit möglichen Alternativen an.

Verwenden Sie die Eingabemethoden **Smart DE** und **Smart de**, um ein deutsches Wörterbuch zu verwenden.

- Geben Sie das gewünschte Wort ein, indem Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben jeweils nur einmal drücken.

Beispiel

- Für das Wort „TELEFON“ drücken Sie nacheinander die Tasten 8 3 5 3 3 6 6.

Da sich während der Eingabe die Anzeige laufend ändert, schreiben Sie ein Wort am besten zu Ende ohne auf das Display zu achten. Die Umsetzung von sprachspezifischen Sonderzeichen, z. B. Ä, übernimmt die Smart-Eingabe. Geben Sie im Text nur die entsprechenden Standardzeichen, z. B. a, ein.

Haben Sie Ihre Eingabe abgeschlossen, prüfen Sie, ob das von Ihnen gewünschte Wort angezeigt wird. Ist die Eingabe korrekt, beenden Sie das Wort indem Sie

- ein Leerzeichen eingeben (Taste 0).
- die Navigationstaste rechts drücken.
- die linke Auswahlstaste drücken

Wenn die Eingabe nicht korrekt sein sollte, drücken Sie die

Navigationstasten ▲▼, um weitere Wortvorschläge anzuzeigen.

Sollten auch die Vorschläge nicht zutreffen, so löschen Sie das Wort mit der rechten Auswahl Taste und wählen die Eingabemethode **Multitap ABC** oder **Multitap abc** aus, indem Sie mehrmals die Taste  drücken.

In der oberen Displayzeile erscheinen nacheinander die Anzeigen

=abc Smart-Eingabe in Kleinbuchstaben, Englisch

=ABC Smart-Eingabe in GROSSBUCHSTABEN, Englisch

 abc Tap-Eingabe in Kleinbuchstaben, Englisch

 ABC Tap-Eingabe in GROSSBUCHSTABEN, Englisch

 123 Numerische Eingabe als Zahl

 DE Tap-Eingabe in GROSSBUCHSTABEN, Deutsch

 de Tap-Eingabe in Kleinbuchstaben, Deutsch

=DE Smart-Eingabe in GROSSBUCHSTABEN, Deutsch

=de Smart-Eingabe in Kleinbuchstaben, Deutsch

Zeichentabelle

Taste	Zeichen
1	. 1 und Sonderzeichen eingeben
2	A a B b C c Ä ä Á á À à 2
3	D d E e F f É é Ê è 3
4	G g H h I i 4
5	J j K k L l 5
6	M m N n O o Ö ö 6
7	P p Q q R r S s ß 7
8	T t U u V v Ü ü 8
9	W w X x Y y Z z 9
0	Leerzeichen
*	Sonderzeichen auswählen
#	Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung.

MENÜSTRUKTUR

Ihr Telefon verfügt über ein umfangreiches Menü, worüber Sie verschieden Einstellungen vornehmen und Zusatzfunktionen ausführen können. Über die linke Funktionstaste rufen Sie im Bereitschafts-Modus das Menü auf und mit Hilfe der Navigationstaste bewegen Sie sich innerhalb des Menüs.

Schematische Auflistung der Menüfunktionen:

VERZEICHNIS

EINTRAG SUCHEN

NEUER EINTRAG

ALLE LÖSCHEN

ALLE KOPIEREN

BESITZER NUMMER

SPEICHER STATUS

MITTEILUNGEN

MITTEILUNG SCHREIBEN

MITTEILUNGSEINGANG

MITTEILUNGSAusGANG

VORLAGE

MITTEILUNGSEINSTELLUNGEN

SPRACHMITTEILUNG

SENDEEINSTELLUNGEN

ANRUFLISTE

VERPASSTE ANRUF
GEWÄHLTE RUFNUMMERN
ANGENOMMENE ANRUF
ANRUFLISTE LÖSCHEN
ANRUFZEITEN
ANRUFKOSTEN

EINSTELLUNGEN

TELEFONEINSTELLUNGEN
ANRUFESTELLUNGEN
NETZEINSTELLUNGEN
SICHERHEITSEINSTELLUNGEN
WERKSEINSTELLUNGEN

SPASS UND SPIELE

THEMEN
SPIELE
SPIELEESTELLUNGEN

FM RADIO

RADIOBEDIENUNG

BENUTZERPROFILE

NORMAL
MEETING
UNTERWEGS
ZUHAUSE
HEADSET

ORGANIZER

AUFGABENLISTE

ALARM

RECHNER

SCHNELLZUGRIFFE

EINTRAG SUCHEN

NEUEN EINTRAG HINZUFÜGEN

BESITZER NUMMER

BEGRÜSSUNGSTEXT

EINGABEMETHODE

AUTO-TASTENSPERRE

RUFUMLEITUNG

ERHALTENE ANRUFE

GEWÄHLTE RUFNUMMERN

ANRUFE IN ABWESENHEIT

DIENSTE

SMS INFO

SPRACH INFO

MENÜFUNKTIONEN

VERZEICHNIS

Sie können Rufnummern und die dazugehörigen Namen im Speicher Ihrer SIM-Karte oder Ihres Telefons speichern.

i *Hinweis: Je nach der von Ihnen verwendeten SIM-Karte kann die maximale Anzahl der darauf speicherbaren Telefonnummern variieren.*

Das Verzeichnis aufrufen

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die linke Funktionstaste, um das Menü aufzurufen.
- Wählen Sie mit den Navigationstasten den Menüpunkt **VERZEICHNIS** aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der linken Funktionstaste.

Sie befinden sich nun im Verzeichnis Menü.

Eintrag suchen

- Wählen Sie mit den Navigationstasten den Menüpunkt **EINTRAG SUCHEN** aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der linken Funktionstaste.
- Geben Sie über das Tastenfeld die ersten Buchstaben des zu suchenden Eintrags ein (Drücken Sie z. B. zweimal die Taste „2“ für den Buchstaben B). Drücken Sie anschließend die linke Funktionstaste zur Bestätigung.

Das gefundene Suchergebnis wird auf dem Display angezeigt (z. B. werden nun alle Einträge ab dem Buchstaben „B“ angezeigt).

- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ den Namen der Person aus, die Sie anrufen möchten. Um schneller zum gesuchten Eintrag zu gelangen, können Sie auch mit den Zifferntasten ei-

nen Buchstaben eingeben.

- Drücken Sie die Taste , um den markierten Eintrag anzurufen.
- Drücken Sie die linke Funktionstaste, um die Optionen für den markierten Eintrag aufzurufen:

Öffnen

Name und Nummer des Eintrages anzeigen.

Bearbeiten

Name oder Nummer des Eintrages bearbeiten

Löschen

Eintrag löschen.

Kopieren

Eintrag zum SIM-Verzeichnis oder zum Telefonverzeichnis kopieren.

Verschieben

Eintrag auf das SIM-Verzeichnis oder das Telefonverzeichnis verschieben.

i *Hinweis: Wenn Sie einen Telefonbucheintrag auf das Telefon verschieben, dann ist dieser Eintrag nicht mehr verfügbar, wenn Sie Ihre Karte in ein anderes Telefon installieren.*

Mitteilung senden

Eine Kurzmitteilung an die Nummer des Eintrages senden.

Eintrag hinzufügen

- Wählen Sie den Menüpunkt **EINTRAG HINZUFÜGEN** aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der linken Funktionstaste.
- Wählen Sie aus, ob Sie den neuen Eintrag auf der SIM-Karte (**ZUM SIM VERZEICHNIS**) oder auf dem Telefon (**ZUM TELEFONVERZEICHNIS**) speichern wollen und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der linken Funktionstaste.
- Wählen Sie den Eintrag **NAME** aus und wählen Sie mit der linken Funktionstaste den Eintrag **BEARBEITEN** aus.
- Geben Sie im anschließenden Eingabefenster mit den Zifferntasten den Namen des neuen Eintrags ein und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste.
- Wählen Sie den Eintrag **NUMMER** aus und wählen Sie mit der linken Funktionstaste den Eintrag **BEARBEITEN** aus.
- Geben Sie im anschließenden Eingabefenster mit den Zifferntasten die Nummer des neuen Eintrags ein und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste.
- Drücken Sie die rechte Funktionstaste um den Eintrag **OK** auszuwählen und bestätigen Sie die anschließende Abfrage mit **JA**.

Der neue Eintrag ist nun gespeichert.

Alle löschen

- Wählen Sie den Eintrag **ALLE LÖSCHEN** aus, um alle Einträge des SIM-Verzeichnisses oder des Telefonverzeichnisses zu löschen.
- Wählen Sie dazu im anschließenden Fenster entweder **VON SIM** oder **VON VERZEICHNIS** aus und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste.

- Bestätigen Sie die anschließende Abfrage mit **JA**.
- Alle Einträge des Telefonverzeichnisses bzw. des SIM-Verzeichnisses werden gelöscht.

Alle kopieren

- Wählen Sie den Eintrag **ALLE KOPIEREN** aus, um alle Einträge des SIM-Verzeichnisses auf das Telefonverzeichnis zu kopieren oder umgekehrt.
- Wählen Sie dazu im anschließenden Fenster entweder **VON SIM** oder **VON VERZEICHNIS** aus und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste. Wenn Sie z. B. den Eintrag **VON SIM** auswählen, werden alle Einträge der SIM-Karte auf das Telefonverzeichnis kopiert.
- Bestätigen Sie die anschließende Abfrage mit **JA**.
- Alle Einträge des Telefonverzeichnisses bzw. des SIM-Verzeichnisses werden kopiert.

Besitzernummer

Wählen Sie den Eintrag **BEARBEITEN** aus, um hier Ihre eigene Telefonnummer einzugeben.

- Wählen Sie den Eintrag **NAME** aus und wählen Sie mit der linken Funktionstaste den Eintrag **BEARBEITEN** aus.
- Geben Sie im anschließenden Eingabefenster mit den Zifferntasten einen Namen ein und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste.
- Wählen Sie den Eintrag **NUMMER** aus und wählen Sie mit der linken Funktionstaste den Eintrag **BEARBEITEN** aus.
- Geben Sie im anschließenden Eingabefenster mit den Zifferntasten Ihre Telefonnummer ein und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste.

- Drücken Sie die rechte Funktionstaste um den Eintrag **OK** auszuwählen und bestätigen Sie die anschließende Abfrage mit **JA**.

Ihre Telefonnummer ist nun gespeichert.

Speicher Status

Wählen Sie den Eintrag Speicher Status aus, um die Belegung von Telefon- und SIM-Verzeichnis anzuzeigen. Das Format der Anzeige lautet wie folgt:

SIM: X (vorhandene Einträge) /**250** (mögliche Einträge)

TELEFON: X (vorhandene Einträge) /**300** (mögliche Einträge)

MITTEILUNGEN

Öffnen Sie das Menü Mitteilungen aus dem Hauptmenü. Es stehen folgende Menüeinträge zur Auswahl:

Mitteilung schreiben

Lesen Sie bitte unter “Kurzmitteilungen senden und empfangen” auf Seite 34 nach.

Posteingang

Im Posteingang werden Ihre empfangenen Mitteilungen in einer Liste angezeigt.

- Wählen Sie eine Mitteilung aus und bestätigen Sie mit **OK**, um die Mitteilung zu öffnen.
- Mit den Navigationstasten rollen Sie den Text der Mitteilung nach oben und unten.
- Wählen Sie den Eintrag **OPTIONEN**, um die Mitteilung zu bearbeiten.

Antworten

Es erscheint ein neues Eingabefenster, in dem Sie direkt auf die Mitteilung antworten können.

- Gehen Sie dazu genau so vor, wie beim Schreiben einer neuen Mitteilung.
- Wählen Sie zum Versenden den Eintrag **OPTIONEN** und dann den Eintrag **FERTIG**.

Beim Versenden erscheinen nun dieselben Optionen wie beim Schreiben einer neuen Mitteilung, nur dass beim Wählen des Eintrages **FERTIG** die Mitteilung direkt an die Nummer gesendet wird, von der Sie die vorherige Mitteilung erhalten haben.

Weiterleiten

Es erscheint ein neues Eingabefenster, in dem der Mitteilungstext zur Bearbeitung angezeigt ist.

- Bearbeiten Sie gegebenenfalls den Text, wie beim Schreiben einer neuen Mitteilung.
- Wählen Sie zum Versenden den Eintrag **OPTIONEN** und dann den Eintrag **FERTIG**.

Beim Versenden erscheinen nun dieselben Optionen wie beim Schreiben einer neuen Mitteilung.

Bearbeiten

Es erscheint ein neues Eingabefenster, in dem der Mitteilungstext zur Bearbeitung angezeigt ist.

- Bearbeiten Sie gegebenenfalls den Text, wie beim Schreiben einer neuen Mitteilung.
- Wählen Sie zum Versenden den Eintrag **OPTIONEN** und dann den Eintrag **FERTIG**.

Beim Versenden erscheinen nun dieselben Optionen wie beim Schreiben einer neuen Mitteilung.

Löschen

Bestätigen Sie die folgende Abfrage mit **OK**, um die ausgewählte Mitteilung zu löschen.

Alle löschen

Bestätigen Sie die folgende Abfrage mit **OK**, um alle Mitteilungen im Posteingang zu löschen.

Nummer verwenden

Die Nummer, von der die Mitteilung versendet wurde, wird angezeigt.

Wählen Sie:

WÄHLEN, um die Nummer anzurufen.

SPEICHERN, um die Nummer in das Verzeichnis der SIM-Karte oder des Telefons zu speichern.

Objekte speichern

Wenn die Mitteilung Objekte enthält, können Sie diese auf der SIM-Karte oder auf dem Telefon speichern.

Postausgang

Im Postausgang werden Ihre gespeicherten Mitteilungen in einer Liste angezeigt.

- Wählen Sie eine Mitteilung aus und bestätigen Sie mit **OK**, um die Mitteilung zu öffnen.
- Mit den Navigationstasten rollen Sie den Text der Mitteilung nach oben und unten.

Wählen Sie den Eintrag **OPTIONEN**, um die Mitteilung zu bearbeiten.

SENDEN siehe Posteingang

BEARBEITEN siehe Posteingang

LÖSCHEN siehe Posteingang

ALLE LÖSCHEN siehe Posteingang

NUMMER VERWENDEN siehe Posteingang

Vorlagen

- Wählen Sie eine der Vorlagen aus der Liste aus und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie:

- **BEARBEITEN**, um den Vorlagentext zu bearbeiten und anschließend zu versenden.
- **LÖSCHEN**, um die Vorlage aus der Liste zu löschen.

Mitteilungseinstellungen

Profileinstellungen

MSC NUMMER

- Wenn Ihre SIM-Karte keine MSC-Nummer enthält, müssen Sie hier die MSC-Nummer Ihres SMS-Anbieters eingeben.

MSC=Mobile Switching Center

MAXIMUM

- Stellen Sie hier ein, wie lange Mitteilungen bei Ihrem SMS-Anbieter gespeichert werden sollen. Mögliche Einstellungen sind:
1 STUNDE, 12 STUNDEN, 1 TAG, 1 WOCHE und MAXIMUM.

In der Einstellung Maximum werden Mitteilungen so lange bei Ihrem SMS-Anbieter gespeichert, wie es dort möglich ist.

TYP

- Stellen Sie hier ein, ob die Formatierung Ihrer Mitteilungen für
TEXT, FAX, SEITE (Ausdruck), oder E-MAIL vorbereitet sein soll.

Gebräuchliche Einstellung

SENDEBERICHT

- Aktivieren Sie diese Einstellung um nach dem Versenden einer Mitteilung einen Sendebericht darüber zu erhalten, ob Ihre Mitteilung erhalten wurde oder nicht.

ANTWORTPFAD

- Aktivieren Sie diese Einstellung, um beim Versenden einer Mitteilung den Antwortpfad Ihres SMS-Anbieters zu senden.

Speicherstatus

SIM: zeigt die Belegung des Speichers auf der SIM-Karte in Prozent an.

TELEFON: Zeigt die Belegung des Telefonspeichers in Prozent an.

Sprachmitteilung

In diesem Untermenü können Sie Sprachmitteilungs-Nummer Ihres Anbieters eingeben.

Leer

- Wählen Sie **LEER** aus und geben Sie im anschließenden Eingabefenster die Sprachmitteilungs-Nummer der Mailbox Ihres Anbieters ein.
- Bestätigen Sie die anschließende Abfrage mit **JA**.

Löschen

- Wählen Sie **LÖSCHEN** und bestätigen Sie die anschließende Abfrage mit **JA**, um die Sprachmitteilungs-Nummer der Mailbox Ihres Anbieters zu löschen.

Zur Sprachmitteilung verbinden

- Wählen Sie diesen Eintrag, um die Mailbox Ihres Anbieters anzurufen.



Hinweis: Sie können die Mailbox auch anrufen, indem Sie im Bereitschaftsmodus die Taste 1 gedrückt halten.

Sendeeinstellungen

Empfangsmodus

- Stellen Sie diese Funktion auf **EIN**, um Nachrichten Ihres Netzanbieters zu erhalten, wenn dieser regelmässig Mitteilungen versendet.
- Stellen Sie die Funktion andernfalls auf **AUS**.

Sprachen

- Stellen Sie hier die Sprache ein, in der Sie eventuelle Nachrichten Ihres Anbieters erhalten wollen oder wählen Sie alle Sprachen aus.

Channels

- Wählen Sie den Eintrag **AUSWÄHLEN** aus, um einen Channel auszuwählen, mit dem Sie sich verbinden wollen.

HINZUFÜGEN

- Geben Sie im anschließenden Fenster den Namen und die Nummer des Channels ein, den Sie der Liste hinzufügen wollen.

BEARBEITEN

- Im anschließenden Fenster können Sie einen Channel auswählen, den Sie bearbeiten wollen.

LÖSCHEN

- Im anschließenden Fenster können Sie einen Channel auswählen, den Sie löschen wollen.

ANRUFLISTE

Verpasste Anrufe

- Wählen Sie den Eintrag **VERPASSTE ANRUF**E aus und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste, um die Nummern der Anrufe aufzulisten, die Sie nicht entgegengenommen haben.

Gewählte Rufnummern

- Wählen Sie den Eintrag **GEWÄHLTE RUFNUMMERN** aus und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste, um die letzten Nummern aufzulisten, die Sie gewählt haben.

Erhaltene Anrufe

- Wählen Sie den Eintrag **ERHALTENE ANRUF**E aus und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste, um die letzten Nummern der Anrufe aufzulisten, die Sie entgegengenommen haben.

Anrufliste löschen

- Wählen Sie den Eintrag **ANRUFLISTE LÖSCHEN** aus und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste.
- Wählen Sie nun einen der Einträge **VERPASSTE ANRUF**E, **GEWÄHLTE RUFNUMMERN** oder **ERHALTENE ANRUF**E aus und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste, um die entsprechende Liste zu löschen.
- Bestätigen Sie die anschließende Abfrage mit **JA**. Der Inhalt der entsprechenden Liste ist nun gelöscht.

Anrufzeiten

Letzter Anruf Zeit

- Wählen Sie den Eintrag **LETZTER ANRUF ZEIT** aus und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste, um die Dauer des zuletzt geführten Gesprächs anzuzeigen.

Gesamt Gesendet

- Wählen Sie den Eintrag **GESAMT GESENDET** aus und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste, um die Dauer aller gewählten Anrufe anzuzeigen.

Gesamt Erhalten

- Wählen Sie den Eintrag **GESAMT ERHALTEN** aus und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste, um die Dauer aller angenommenen Anrufe anzuzeigen.

Alle Zeiten zurücksetzen

- Wählen Sie den Eintrag **ALLE ZEITEN ZURÜCKSETZEN** aus und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste, um die Zähler aller Anrufzeiten zurückzusetzen.
- Bestätigen Sie die anschließende Abfrage mit **JA**. Der Zähler für alle Anrufzeiten ist nun zurückgesetzt.

Anruflkosten

Mit dieser Funktion können Sie die Kosten eines einzelnen Gesprächs oder die Gesamtkosten anzeigen. Ebenso können Sie die Höchstkosten für einen Anruf einstellen oder die Höchstkosten anzeigen lassen. Um Änderungen an den Höchstkosten für einen Anruf vornehmen zu können, benötigen Sie eine PIN.

Letzte Anrufkosten

- Wählen Sie den Eintrag **LETZTE ANRUFKOSTEN** aus und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste, um die Kosten des zuletzt geführten Gesprächs anzuzeigen.

Gesamte Kosten

Wählen Sie den Eintrag **GESAMTE KOSTEN** aus und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste, um die Kosten aller geführten Gespräche anzuzeigen.

Kosten zurücksetzen

- Wählen Sie mit den Navigationstasten den Eintrag **KOSTEN ZURÜCKSETZEN** aus und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste, um den Kostenzähler zurückzusetzen.
- Geben Sie im anschließenden Eingabefenster den PIN2 Ihrer SIM-Karte ein und bestätigen Sie mit **OK**.

Der Kostenzähler ist nun zurückgesetzt.

Max. Kosten

- Wählen Sie den Eintrag **MAX. KOSTEN** aus und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste, um ein Kostenlimit festzulegen. Nach Erreichen dieses Limits können dann keine Anrufe mehr geführt werden.
- Geben Sie im anschließenden Eingabefenster den PIN2 Ihrer SIM-Karte ein und bestätigen Sie mit **OK**.
- Geben Sie im anschließenden Eingabefenster ein Kostenlimit in Ihrer Währung ein und bestätigen Sie mit **OK**.

Das Kostenlimit ist nun eingestellt.

Preis pro Einheit

- Wählen Sie den Eintrag **PREIS PRO EINHEIT** aus und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste, um den Preis für eine Einheit festzulegen. Dieser Preis wird für die Ermittlung der Anrufkosten verwendet.
- Geben Sie im anschließenden Eingabefenster den PIN2 Ihrer SIM-Karte ein und bestätigen Sie mit **OK**.
- Wählen Sie den Eintrag „0“ aus und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste.
- Geben Sie im anschließenden Eingabefenster einen Preis in Ihrer Währung ein und bestätigen Sie mit **OK**.
- Wählen Sie den Eintrag **CURRENCY** aus und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste.
- Geben Sie im anschließenden Eingabefenster ein dreistelliges Kürzel für Ihre Währung ein (z. B. EUR) und bestätigen Sie mit **OK**.
- Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um den Eintrag **FERTIG** auszuwählen und bestätigen Sie die anschließende Abfrage mit **JA**.

Der Preis für eine Einheit ist nun eingestellt.

EINSTELLUNGEN

Telefoneinstellungen

Zeit und Datum

- Wählen Sie den EINTRAG HEIMATSTADT einstellen aus und bestätigen Sie mit **OK**. Wählen Sie anschließend aus der Liste eine Stadt aus, die Ihrer Heimatstadt am nächsten ist. Die Auswahl der Heimatstadt legt die Zeitzone fest.
- Wählen Sie den EINTRAG ZEIT/DATUM einstellen aus und bestätigen Sie mit **OK**. Wählen Sie anschließend die Uhrzeit oder das Datum aus und bestätigen Sie mit **Ändern**, um Uhrzeit oder Datum einzustellen.
- Geben Sie mit den Zifferntasten die richtige Uhrzeit/das richtige Datum ein.

Sprache

Die voreingestellte Sprache dieses Mobiltelefons ist **DEUTSCH**. Sie können die Sprache aber auch auf **ENGLISCH** umstellen.

Eingabemethode

- Wählen Sie eine Eingabemethode aus, die als Standard zum Schreiben von Mitteilungen verwendet werden soll und bestätigen Sie mit **OK**.

Die Erläuterung der Eingabemethoden finden Sie unter "Eingabemethode" auf Seite 38.

Display

- Wählen Sie hier aus, welche Anzeigen im Bereitschafts-Modus im Display erscheinen sollen:

AUS (Keine Anzeige)

DATUM UND ZEIT ANZEIGEN

BESITZERNUMMER ANZEIGEN

ALLE ANZEIGEN (Datum, Zeit und Besitzernummer anzeigen)

Hintergrund

- Wählen Sie hier einen Bildschirmhintergrund aus der Liste aus, der im Bereitschaftsmodus angezeigt werden soll.

Bildschirmschoner

- Wählen Sie den Eintrag AUSWÄHLEN aus, um einen Bildschirmschoner auszuwählen.
- Wählen Sie den Eintrag EINSTELLUNGEN aus, um den Bildschirmschoner zu bearbeiten.
- Wählen Sie den Wert unter dem Eintrag STATUS aus, um den Bildschirmschoner im anschließenden Fenster ein- oder auszuschalten.
- Wählen Sie den Wert unter dem Eintrag WARTEN aus, um im anschließenden Fenster die Zeit einzustellen, nachdem der Bildschirmschoner sich einschalten soll.
- Bestätigen Sie alle Einstellungen mit **OK**.

Kontrast

- Stellen Sie mit den Navigationstasten den Kontrast des Displays von schwach (Cursor ganz links) bis stark (Cursor ganz rechts) ein und bestätigen Sie mit **OK**.

Begrüßungstext

- Wählen Sie STATUS aus, um den Begrüßungstext im anschließenden Fenster ein- oder auszuschalten. Der Begrü-

Bungstext erscheint beim Einschalten des Mobiltelefons.

- Wählen Sie den Texteintrag aus, um im anschließenden Fenster den Begrüßungstext zu bearbeiten.

Gewünschte Taste

- Im Bereitschafts-Modus können Sie durch Drücken der Navigationstaste auf eine vorher eingestellte Funktion zugreifen.
- Wählen Sie eine Navigationstaste (OBEN, UNTEN, LINKS oder RECHTS) aus, die Sie mit einer Funktion belegen wollen und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste.
- Wählen Sie nun eine Funktion aus der Liste aus und bestätigen Sie mit **OK**, um die Navigationstaste mit der Funktion zu belegen.

Auto-Aktualisierung von Datum und Zeit

- Stellen Sie diese Funktion auf EIN, wenn Datum und Zeit automatisch aktualisiert werden sollen.

Anrufeinstellungen

Rufnummer Identifizierung

Stellen Sie hier ein, ob Ihre Telefonnummer bei Anrufen übermittelt werden soll. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

VOM NETZ EINGESTELLT

In der Einstellung **VOM NETZ EINGESTELLT** wird diese Funktion aktiviert, wenn der Netzanbieter dieses Merkmal anbietet.

EIGENE NUMMER VERBERGEN

EIGENE NUMMER SENDEN

Anruf warten

- Stellen Sie diese Funktion auf **AKTIVIEREN**, damit Sie während eines Gesprächs ein Rufsignal hören, wenn ein zweiter Anrufer „anklopft“.



Hinweis: Dieses Merkmal ist vom Anbieter abhängig!

- Wenn Sie diese Funktion auf **DEAKTIVIEREN** stellen, hören Sie nicht, wenn ein zweiter Anrufer während eines Gesprächs anruft und der Anrufer hört das Besetztzeichen.
- Wenn Sie die Funktion **ANFRAGESTATUS** wählen, wird die aktuelle Einstellung dieser Funktion bei Ihrem Netzanbieter angefragt.

Anrufweiterleitung

Stellen Sie hier die Rufumleitung ein für folgende Bedingungen:

ALLE ANRUFEN

Alle Anrufe werden umgeleitet.

WENN UNERREICHBAR

Rufumleitung, wenn Ihre Nummer nicht erreichbar ist.

WENN KEINE ANTWORT

Rufumleitung, wenn Sie den Anruf nicht beantworten.

WENN BESETZT

Rufumleitung, wenn Sie ein Gespräch führen.

ALLE DATENANRUFEN

Rufumleitung für alle Datenanrufe.

ALLE RUFUMLEITUNGEN ABBRECHEN

Schaltet alle Rufumleitungen aus.

Wird eine dieser Bedingungen erfüllt, wird der Anruf zu der angegebenen Nummer weitergeleitet.

Bestätigen Sie eine dieser Bedingungen und stellen Sie im nächsten Fenster den Status ein:

- Stellen Sie die Funktion auf **AKTIVIEREN**, damit Anrufe umgeleitet werden.
- Geben Sie im nächsten Fenster die Rufnummer ein, zu der umgeleitet werden soll.



Hinweis: Dieses Merkmal ist vom Anbieter abhängig!

- Stellen Sie die Funktion auf **DEAKTIVIEREN**, um die entsprechenden Anrufe auf Ihr Telefon durchzustellen.
- Wenn Sie die Funktion **ANFRAGESTATUS** wählen, wird die aktuelle Einstellung dieser Funktion bei Ihrem Netzanbieter angefragt.

Anruf Sperre

Mit der Anruf Sperre können Sie bestimmte Anruftypen für die Verwendung sperren.



Hinweis: Dieses Merkmal ist vom Anbieter abhängig!

ABGEHENDE ANRUF

Wählen Sie für die Anruf Sperre für abgehende Anrufe aus, ob **ALLE ANRUF**, **ALLE INTERNATIONALEN ANRUF** oder **ALLE INTERNA-**

TIONALEN ANRUFEN AUSSER HOME gesperrt werden sollen.

EINGEGANGENE ANRUFEN

Wählen Sie für die Anruf Sperre für eingehende Anrufe aus, ob ALLE ANRUFEN oder nur Anrufe, die Sie über ROAMING erreichen gesperrt werden sollen.

- Stellen Sie die Funktion auf AKTIVIEREN, damit die entsprechenden Anrufe umgeleitet werden.
- Geben Sie im nächsten Fenster das Sperrkennwort ein, das Sie von Ihrem Netzanbieter erhalten haben.
- Stellen Sie die Funktion auf DEAKTIVIEREN, um die entsprechenden Anrufe wieder freizugeben.
- Wenn Sie die Funktion ANFRAGESTATUS wählen, wird die aktuelle Einstellung dieser Funktion bei Ihrem Netzanbieter angefragt.
- Nach Auswahl einer Funktion werden Sie nun dazu aufgefordert, das Sperrkennwort einzugeben.
- Das Telefon sendet nun eine Anfrage an Ihren Netzanbieter. War die Anfrage erfolgreich, wurde die Funktion durchgeführt.

ALLE ABBRECHEN

- Wählen Sie diesen Eintrag, um alle Anruf Sperren zu deaktivieren.
- Sie werden nun dazu aufgefordert, das Sperrkennwort einzugeben.
- Das Telefon sendet nun eine Anfrage an Ihren Netzanbieter. War die Anfrage erfolgreich, wurde die Funktion durchgeführt.

SPERRKENNWORT ÄNDERN

- Um das Sperrkennwort zu ändern, geben Sie im nächsten

Fenster zunächst das alte Kennwort ein.

- Sie werden dann dazu aufgefordert, das neue Kennwort einzugeben, welches Sie nochmals bestätigen müssen.
- Das Telefon sendet nun eine Anfrage an Ihren Netzanbieter. War die Anfrage erfolgreich, ist das Kennwort nun geändert.

Leitung wechseln

Einige SIM-Karten können mit zwei Teilnehmernummern verwendet werden. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.

In diesem Menü können Sie die **LEITUNG 1** oder **LEITUNG 2** auswählen, über die Anrufe getätigt werden sollen. Anrufe können jedoch auf beiden Leitungen entgegengenommen werden, unabhängig von der ausgewählten Leitung.

Anruf Zeit Erinnerung

Sie können eine Zeit eingeben, nach der während eines Anrufes ein einzelnes Signal ertönt, um Sie auf die Anrufdauer hinzuweisen.

- Wählen Sie dazu die Einstellung **EINZEL** und geben Sie im anschließenden Eingabefenster eine Zeit von 1-3000 Sekunden ein.

Sie können auch eine Zeit eingeben, nach der während eines Gesprächs jedesmal ein Signal ertönt.

- Wählen Sie dazu die Einstellung **PERIODISCH** und geben Sie im anschließenden Eingabefenster eine Zeit von 30-60 Sekunden ein.
- Wählen Sie die Einstellung **AUS**, um die Anruf Zeit Erinnerung auszuschalten.

Auto Wahlwiederhlg

- Stellen Sie hier die automatische Wahlwiederholung auf **EIN** oder **AUS**. In der Einstellung **EIN** wählt das Telefon bei einem Besetztzeichen die angerufene Nummer erneut.

Geschlossene Benutzergruppe

- Wenn diese Funktion von Ihrem Netzanbieter unterstützt wird, können Sie unter dem Eintrag **BEARBEITEN** den Namen der Benutzergruppe eingeben, in der dieses Telefon verwendet werden soll.
- Wenn Sie nun die Einstellung **AKTIVIEREN** wählen, können mit dem Telefon nur Benutzer dieser Benutzergruppe angerufen werden.
- Wählen Sie den Eintrag **DEAKTIVIEREN**, um das Telefon wieder für alle freizugeben.

Netzeinstellungen

Netzauswahl

Mit der Netzwahl-Funktion können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.

i *Hinweis: Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.*

- Wenn Sie die **AUTOMATISCH** wählen, werden Sie mit dem ersten verfügbaren Netz verbunden.
- Wenn Sie **MANUELL** auswählen, werden Sie mit dem von Ihnen ausgewählten Netz verbunden.

Bandauswahl

- Stellen Sie hier ein, ob Sie das Telefon im **900** Band oder im **1800** Band verwenden wollen.
- Für die automatische Wahl des Bandes (empfohlen) wählen Sie die Einstellung **DUAL BAND**.

Sicherheitseinstellungen

SIM Sperre

AUS

Nach dem Einschalten des Telefons ist keine Eingabe des PIN erforderlich (nicht empfohlen).

EIN

Nach dem Einschalten des Telefons lässt sich die SIM-Karte nur nach Eingabe des PIN Codes verwenden.

Telefonsperre

Das Kennwort für die Telefonsperre lautet: 1122.

Wählen Sie den Eintrag EIN, um die Telefonsperre einzuschalten. Nun wird nach dem Einschalten des Telefons neben der PIN auch das Kennwort für die Telefonsperre abgefragt.

Um die Telefonsperre auszuschalten wählen Sie den Eintrag AUS.

Auto-Tastensperre

Stellen Sie hier ein, nach welcher Zeit die Tastensperre automatisch eingeschaltet werden soll, wenn keine Taste gedrückt wurde. Mögliche einstellbare Zeiten sind:

5 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute und 5 Minuten.

Wenn Sie die Tastensperre nur manuell aktivieren wollen, stellen Sie die Funktion auf AUS.

Wahlbeschränkung

Über die Wahlbeschränkung können Sie bestimmte Rufnummern sperren, so dass sie nicht wählbar sind.

Wählen Sie den Eintrag MODUS aus und stellen Sie die Funktion auf EIN, um die Wahlbeschränkung zu aktivieren.

Wählen Sie den Eintrag Liste Wahlbeschränkung aus und dann mit der linken Funktionstaste den Eintrag Hinzufügen.

Geben Sie nun Name und Nummer ein, die Sie sperren wollen. Beenden Sie die Eingabe, indem Sie den Eintrag Fertig wählen.

Sie werden nun zur Eingabe des PIN2 aufgefordert. Geben Sie den PIN2 ein und bestätigen Sie mit OK.

Die Wahlbeschränkung ist nun aktiviert.

Geben Sie auf diese Weise weitere Nummern ein, für die Sie eine Wahlbeschränkung vergeben wollen.



Hinweis: Nicht alle SIM-Karten besitzen einen PIN2.

Wenn für Ihre SIM-Karte kein PIN2 vergeben ist, ist diese Funktion nicht verfügbar.

Wahlsperre

Wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt, können Sie die Wahlsperre für bestimmte Anrufe aktivieren oder deaktivieren. Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzanbieter zur Verwendung dieser Funktion.

Kennwort ändern

- Wählen Sie einen der unteren Einträge, um PIN und PIN2 bzw. das Kennwort für die Telefonsperre zu ändern.
- Bevor Sie ein neues Kennwort/PIN vergeben, müssen Sie das alte Kennwort/den alten PIN eingeben.

PIN

PIN2

TELEFONSPERRE

Werkseinstellungen

- Wählen Sie diesen Eintrag, um das Telefon auf den Auslieferungszustand zurückzusetzen.
- Geben Sie das Kennwort für die Telefonsperre ein und bestätigen Sie mit OK.
- Das Telefon befindet sich nun im Auslieferungszustand und alle persönlichen Einstellungen sind gelöscht.

SPASS UND SPIELE

Themen

- Wählen Sie ein Farbschema (**ORANGE/BLAU/GRÜN**) für die Menüansichten aus.

Spiele

- Wählen Sie ein Spiel aus und bestätigen Sie mit **OK**.
- Die Anleitung zum jeweiligen Spiel entnehmen Sie dem Menüeintrag Spielhilfe.
- Mit Spiel Starten beginnen Sie das Spiel

Spieleinstellungen

Vibration

Manche Spiele können bei bestimmten Situationen (Zusammenstoß) die Vibration auslösen.

- Stellen Sie die Vibration auf **EIN** oder **AUS**.

Audio


- Stellen Sie die Audio-Einstellung auf **EIN** oder **AUS**, um Spieltöne während des Spiels ein- oder auszuschalten.

FM RADIO

Das Telefon verfügt über ein FM-Radio. Mit dem Headset können Sie die FM-Radiostationen anhören. Sie können auch bis zu 15 Radiostationen programmieren.

So schalten Sie die Radiofunktion ein:

- Stecken Sie das Headset an den entsprechenden Anschluss am Telefon ein. Im Display erscheint die Meldung **HEADSET ANGESCHLOSSEN**. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf die FM Taste. Im Display erscheint die Radio-Bedienoberfläche. In der ersten Zeile wird der Name des Kanals angezeigt. Wurde noch kein Kanal gespeichert, erscheint der Eintrag **NEUER KANAL**. In der zweiten Zeile wird die aktuell eingestellte Radiofrequenz angezeigt. Außerdem werden das FM-Frequenzband, sowie die Steuerung von Suchlauf und Wiedergabe angezeigt.

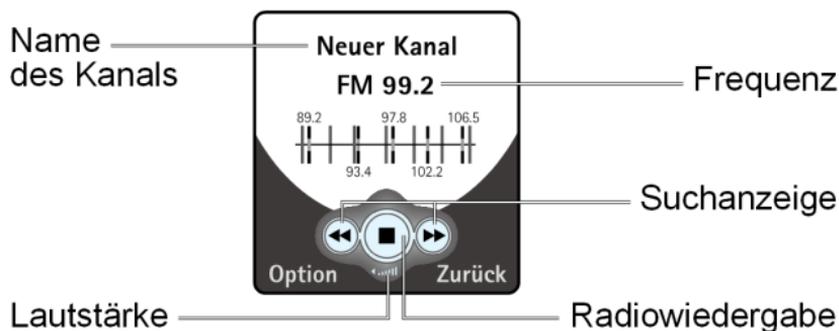

- Mit der Navigationstaste ◀▶ stellen Sie die Frequenz ein. Die Suchanzeige vorwärts/rückwärts zeigt jeden Tastendruck an.

i *Hinweis: Halten Sie die Abstimmstasten ◀▶ gedrückt, um den Frequenzbereich nach oben oder unten zu durchlaufen, und stoppen Sie, wenn Sie eine Station gefunden haben. Zur manuellen Abstimmung drücken Sie kurz auf die Tasten.*

- Mit der Navigationstaste ▲▼ stellen Sie die Lautstärke ein. Der Lautstärkepegel wird in der Balkenanzeige angezeigt.
- Drücken Sie die FM-Taste erneut, um die Radiowiedergabe zu unterbrechen. Die Anzeige der Radiowiedergabe wechselt von ■ nach |▶.

Optionen

- Drücken Sie die linke Funktionstaste, um das Optionen-Menü des Radios auszuwählen.

Tune

- Um eine Frequenz manuell einzugeben, wählen Sie mit den Navigationstasten den Eintrag **TUNE** aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der linken Funktionstaste.
- Geben Sie im anschließenden Eingabefenster mit den Zifferntasten die Frequenz des gewünschten FM-Senders ein.
- Bestätigen Sie die Frequenzeingabe mit der linken Funktionstaste. Die Frequenz wird angezeigt und der Kanal wird wiedergegeben.

Kanal Liste

- Um einen gespeicherten Kanal von der Liste zu wählen, wählen Sie mit den Navigationstasten den Eintrag **KANAL LISTE** aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der linken Funktionstaste.
- Wählen Sie anschließend mit den Navigationstasten einen

der 15 Kanäle aus der Liste aus und drücken Sie die linke Funktionstaste.

- Wählen Sie im anschließendem Fenster mit den Navigationsstasten den Eintrag **WIEDERGABE**, um den Kanal im Radio wiederzugeben und bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste.
- Wählen Sie den Eintrag **UMBENENNEN**, um im anschließendem Eingabefenster mit den Zifferntasten einen Namen für den Kanal einzugeben. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der linken Funktionstaste.

Voreingestellte Auto-Suche

- Wählen Sie diesen Eintrag aus und bestätigen Sie mit der linken Navigationstaste. Bestätigen Sie die anschließende Abfrage **VOREINGESTELLTE LISTE** mit der linken Funktionstaste.
- Es wird nun ein Suchlauf durchgeführt. Nach Ablauf des Suchlaufs werden die 15 stärksten gefundenen Radiofrequenzen in der Kanalliste abgespeichert.
- Um den Suchlauf abubrechen, drücken Sie die rechte Funktionstaste, um den Eintrag **ABBRUCH** auszuwählen.

Kanal speichern

- Starten Sie die Radiofunktion und stellen Sie eine Frequenz ein, wie oben beschrieben.
- Halten Sie eine Zifferntaste gedrückt, die einem Programmplatz auf der Liste entspricht (z. B. Taste 6 für Kanal 6).

Die Kanal Liste erscheint und die Radiofrequenz ist auf dem Speicherplatz 6 abgelegt.

Sie können so 10 Radiofrequenzen mit den Ziffern 1-9 able-

gen.

Sie können auch die Taste  drücken und dann einen Programmplatz auswählen, auf dem die Radiofrequenz gespeichert werden soll. Bestätigen Sie anschließend mit **OK**.

BENUTZERPROFILE

Ihr Telefon verfügt über 5 Basis Profile, um die Signalgebung an unterschiedliche Umgebungen anpassen zu können.



Hinweis: Sie können das Telefon auf Lautlos umschalten, indem Sie länger Zeit auf die Taste  drücken.

NORMAL

MEETING

UNTERWEGS

ZUHAUSE

HEADSET

Das Headset-Profil wird automatisch aktiviert, wenn das Headset eingesteckt wird.

Das aktivierte Profil ist mit einem Häkchen markiert.

All diese Profile können bearbeitet werden, so dass sie für eine bestimmte Umgebung geeignet sind.

- Markieren Sie dazu ein Profil aus und wählen Sie den Eintrag **OPTIONEN**.
- Wählen Sie entweder den Eintrag **AKTIVIEREN**, um das neue Profil zu verwenden oder den Eintrag **ANPASSEN**, um das Profil zu bearbeiten.

Anpassen

Wenn Sie den Eintrag **ANPASSEN** gewählt haben, können Sie folgende Einstellungen für ein Profil vornehmen:

Toneinstellungen

Toneinstellungen für:

EINGEHENDE ANRUFE, **ALARM**, **EINSCHALTEN**, **AUSSCHALTEN**, **MITTEILUNGSTÖNE** und **TASTENTÖNE**.

Lautstärke

Laustärke einstellen für:

RUFTON und **TASTENTÖNE**.

Alarm Typ

Stellen Sie die Anrufsignalisierung ein.

RUFTON

NUR VIBRATION

VIBRATION UND RUFTON

ERST VIBRATION, DANN RUFTON

Rufton

Stellen Sie den Rufton ein.

EINZEL (einmaliger Rufton)

WIEDERHOLT (wiederholter Rufton)

AUFSTEIGEND (Rufton wird immer lauter)

Zusätzlicher Ton

Hier können Sie zusätzliche Töne einstellen, die bei folgenden Aktionen ertönen sollen:

WARNUNG

FEHLER

LAGERN

VERBINDEN

Antwort Modus

Wenn Sie den Eintrag **IRGENDEINE TASTE** aktivieren, können Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste entgegengenommen werden.

LCD Hintergrundbel

Stellen Sie ein, nach wieviel Sekunden sich die Hintergrundbeleuchtung ausschalten soll.

5, 15, 30 oder 45 Sekunden

ORGANIZER

Aufgabenliste

- Wählen Sie den Eintrag **HINZUFÜGEN**, um eine neue Aufgabe in die Aufgabenliste einzutragen.
- Wählen Sie dann mit **ÄNDERN** das Datum aus und geben Sie ein Datum an, an dem Sie an die Aufgabe erinnert werden wollen. Bestätigen Sie mit **OK**.
- Wählen Sie mit **ÄNDERN** die Uhrzeit aus und geben Sie eine Uhrzeit an, zu der Sie an die Aufgabe erinnert werden wollen. Bestätigen Sie mit **OK**.
- Wählen Sie mit **BEARBEITEN** den **<HINWEIS>** aus und geben Sie im anschließenden Eingabefenster mit den Zifferntasten eine Notiz zu dieser Aufgabe ein.
- Wählen Sie den Eintrag **SPEICHERN** oder **VORLAGE VERWENDEN** aus, um den Text für die Aufgabe zu verwenden oder eine Vorlage in das Eingabefenster einzufügen.

Wenn Sie den Eintrag **SPEICHERN** gewählt haben ist die Aufgabe vollständig ausgefüllt.

- Wählen Sie den unteren Eintrag **AUS** mit **ÄNDERN** aus und stellen Sie ein, ob die Erinnerung an diese Aufgabe **EINMAL** an dem Datum oder **TÄGLICH** erfolgen soll.

Die Aufgabe ist nun aktiviert und es ertönt ein Signal zur eingestellten Zeit.

Alarm

Sie können einen Alarm einstellen und das Telefon so z. B. als Wecker benutzen.

- Wählen Sie den Eintrag **AUS** mit **ÄNDERN** aus und stellen Sie ein, ob der Alarm **EINMAL** zur eingestellten Zeit oder **TÄGLICH**

erfolgen soll.

- Wählen Sie mit **ÄNDERN** die Uhrzeit aus und geben Sie eine Uhrzeit an, zu der der Alarm ertönen soll. Bestätigen Sie mit **OK**.

Der Alarm ist nun aktiviert und es ertönt ein Signal zur eingestellten Zeit.

- Um den Alarm kurzzeitig auszuschalten, drücken Sie die rechte Funktionstaste (**SNOOZE**). Der Alarm ertönt dann nach 4 Minuten wieder.
- Um den Alarm vollständig auszuschalten drücken Sie die linke Funktionstaste (**STOP**). Bestätigen Sie anschließend, ob Sie das Telefon nun einschalten möchten (**JA**) oder nicht (**NEIN**).

i *Hinweis: Der Alarm ertönt auch, wenn Sie das Telefon ausgeschaltet haben.*

Rechner

Wenn Sie den Eintrag **RECHNER** gewählt haben, erscheint die Rechner Oberfläche.

- Geben Sie mit den Zifferntasten die erste Zahl für die Berechnung ein.
- Wählen Sie mit den Navigationstasten eine Rechenoperation aus.
- Geben Sie mit den Zifferntasten die zweite Zahl für die Berechnung ein.
- Wählen Sie nun entweder **OK** für das Ergebnis oder geben Sie eine weitere Rechenoperation ein und wiederholen Sie die oberen Schritte.
- Wählen Sie **LÖSCHEN** aus, um eine Zeile in der Rechnung zu löschen.

SCHNELLZUGRIFFE

- Wenn Sie das Menü Schnellzugriffe gewählt haben, erscheint die Liste der Schnellzugriffe in der Reihenfolge, wie sie beim Drücken der Navigationstaste ▼ im Bereitschaftsmodus erscheint.
- Markieren Sie einen Schnellzugriff auf einer Listenposition, die Sie mit einem anderen Schnellzugriff belegen wollen und wählen Sie dann **BEARBEITEN**.
- Er erscheint eine Liste der verfügbaren Schnellzugriffe. Wählen Sie einen Eintrag aus und bestätigen Sie mit **OK**.
- Der gewählte Schnellzugriff wurde an der vorher markierten Position ersetzt.

DIENSTE

SMS Info

- Wählen Sie einen Nachrichtendienst aus, um mit Nachrichten- und Informationsdiensten über SMS zu kommunizieren.

Sprach Info

- Wählen Sie einen Sprachdienst aus, den Sie anrufen wollen, um Nachrichten und Informationen zu erhalten.

i *Hinweis: Die Dienste sind kostenpflichtig. Informieren Sie sich bei Ihrem Netzanbieter über die aktuellen Kosten.*

TON EINSTELLUNGEN

Im Menü **TON EINSTELLUNGEN** legen Sie die Töne für verschiedene Funktionen fest.

- Rufen Sie das Menü auf, indem Sie im Bereitschaftsmodus die Navigationstaste | ► drücken.

Eingehender Anruf

- Wählen Sie hier einen Ton aus der Liste aus, der bei eingehenden Anrufen als Rufton erklingen soll. Der markierte Ton wird wiedergegeben.

Alarm

- Wählen Sie hier einen Ton aus der Liste aus, der beim Weckalarm erklingen soll. Der markierte Ton wird wiedergegeben.

Einschalten

- Wählen Sie hier einen Ton aus der Liste aus, der beim einschalten erklingen soll. Der markierte Ton wird wiedergegeben.

Ausschalten

- Wählen Sie hier einen Ton aus der Liste aus, der beim Ausschalten erklingen soll. Der markierte Ton wird wiedergegeben.

Mitteilungston

- Wählen Sie hier einen Ton aus der Liste aus, der beim Erhalten einer Mitteilung erklingen soll. Der markierte Ton wird wiedergegeben.

Tastentöne

- Stellen Sie hier die Tastentöne auf **LAUTLOS**, **KLICKEN** oder **TON**.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Die verbliebene Akkuleistung ist möglicherweise zu gering, um Ihr Telefon einzuschalten. Wenn Sie den externen Netzadapter verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Adapter fest und korrekt angeschlossen ist. Entfernen und ersetzen Sie den Akku. Schalten Sie das Telefon dann wieder ein.
Kann nicht anrufen.	Kontrollieren Sie, ob die Telefonfunktionen aktiviert sind. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich im Bereich eines Mobiltelefonnetzes befinden. Kontrollieren Sie, ob die Sperrung des Tastenfeldes aufgehoben ist. Kontrollieren Sie, ob Sie die korrekte Nummer wählen.
Kein Klingelton	Überprüfen Sie die eingestellte Lautstärke. Kontrollieren Sie, ob Ihr Telefon nicht auf lautlos geschaltet ist.

Schlechte Signalqualität	<p>Wenn Sie sich in einem Gebäude befinden, gehen Sie ans Fenster oder nach draußen.</p> <p>Wenn Sie sich in Stahlbetonkonstruktionen befinden, wie etwa Aufzügen oder Parkhäusern, warten Sie mit dem Anrufen, bis Sie draußen sind.</p>
--------------------------	---

REINIGUNG, PFLEGE UND ENTSORGUNG

Reinigung und Pflege

Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungslösungen, die die Oberfläche der Geräteteile angreifen können.

Entsorgung

Mobiltelefon



Werfen Sie das Mobiltelefon und den Netzadapter keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.

Akku



Verbrauchte und defekte Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Die Akkus müssen umweltgerecht bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

TECHNISCHE DATEN

Netzadapter

Eingang: 230 V ~ 50 Hz

Ausgang: 5,2 V $\overline{\text{---}}$ 0,6 A

Akku

Lithium-Ionen-Akku

LI-ION 3,7 V / 1000 mA

Gesprächszeit: 180 Minuten

Standby-Zeit: 240 Stunden

Technische Änderungen vorbehalten!

C €0168

KONFORMITÄTSINFORMATION

Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich das Gerät MD 96110 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie (R&TTE 1995/5/EG) befindet.

Auf Wunsch erhalten Sie weitere Informationen zur Konformitätserklärung von unserem Service-Center.

INDEX

Numerisch

1800 Band 70

900 Band 70

A

Alarm 81, 85

Alarm Typ 79

Alle kopieren 49

Alle löschen 48, 52

Alle Zeiten zurücksetzen 59

An viele senden 36

Anklopfen 32

Anruf abweisen 32

Anruf annehmen 31

Anruf Sperre 66

Anruf warten 65

Anruf Zeit Erinnerung 68

Anrufeinstellungen 64

Anrufen 29

Anrufkosten 59

Anrufliste 58

Anrufliste löschen 58

Anrufweiterleitung 65

Anrufzeiten 59

Antwort Modus 80

Antworten 51

Antwortpfad 55

Aufgabenliste 81

Aus dem Verzeichnis anrufen 29

Auslieferungszustand 72

Ausschalten 85
Auto-Aktualisierung von Datum und Zeit 64
automatische Wahlwiederholung 69
Auto-Suche 76
Auto-Tastensperre 70

B

Bandauswahl 70
Bearbeiten 52
Begrüßungstext 63
Benutzerprofile 78
Besitzernummer 49
Besitzernummer anzeigen 63
Bildschirmhintergrund 63
Bildschirmschoner 63

C

Channels 56
Currency 61

D

Das Verzeichnis aufrufen 46
Datum 62
Datum und Zeit anzeigen 63
Dauer aller angenommenen Anrufe 59
Dauer aller gewählten Anrufe 59
Dauer des zuletzt geführten Gesprächs 59
Dienste 84
Display 62
Dual Band 70

E

Eigene Nummer senden 64

Eigene Nummer verbergen 64
Eingabemethode 38, 62
Eingehender Anruf 85
Einschalten 85
Einstellungen 62
Einstellungen für ein Profil vornehmen 79
Eintrag auf das SIM-Verzeichnis oder das Telefonverzeichnis verschieben 47
Eintrag hinzufügen 48
Eintrag löschen 47
Eintrag suchen 46
Eintrag zum SIM-Verzeichnis oder zum Telefonverzeichnis kopieren 47
Empfangsmodus 56
Erhaltene Anrufe 58

F

Fehlerbehebung 87
FM-Radio 74

G

Gebräuchliche Einstellung 55
Gesamt Erhalten 59
Gesamt Gesendet 59
Gesamte Kosten 60
Geschlossene Benutzergruppe 69
Gewählte Rufnummern 58
Gewünschte Taste 64

H

Headset 28
Hintergrund 63
Hintergrundbeleuchtung 80

I

internationale Gespräche 30
Irgendeine Taste 80

K

Kanal Liste 75
Kanal speichern 76
Kennwort ändern 72
Kennwort für die Telefonsperre 70
Konferenz 32
Kontrast 63
Kosten aller geführten Gespräche 60
Kosten des zuletzt geführten Gesprächs 60
Kosten zurücksetzen 60
Kurzmitteilungen senden und empfangen 34
Kurzwahl 30

L

Lautstärke 79
Leitung wechseln 68
Letzte Anrufkosten 60
Letzter Anruf Zeit 59
Löschen 52

M

Mailbox 55
Max. Kosten 60
Maximum 54
Menüfunktionen 45
Menüstruktur 42
Mitteilung schreiben 51
Mitteilung schreiben und senden 34

Mitteilungen 51
Mitteilungen empfangen und lesen 34
Mitteilungseinstellungen 54
Mitteilungston 85
MSC Nummer 54
Multitap abc 38
Multitap ABC 38
Multitap DE 38
Multitap de 38

N

Name oder Nummer des Eintrages bearbeiten 47
Name und Nummer des Eintrages anzeigen 47
Netzauswahl 69
Netzwerkeinstellungen 69
Neue Kurzmitteilung 34
Notruf 30
Nummer verwenden 53
Nur Senden 36

O

Objekt einfügen 37
Objekte speichern 53
Organizer 81

P

Postausgang 53
Posteingang 51
Preis pro Einheit 61
Profileinstellungen 54

R

Radio 87

Rechner 82
Rufnummer Identifizierung 64
Rufton 79
Rufumleitung 65

S

Schematische Auflistung der Menüfunktionen 42
Schnellzugriffe 83
Sendebericht 55
Sendeeinstellungen 56
Sicherheitseinstellungen 70
SIM Sperre 70
Smart DE 39
Smart de 39
Smart_ABC 39
Smart_abc 39
SMS Info 84
SMS-Mitteilung 34
SMS-Textnachrichten 34
Spas und Spiele 73
Speicher Status 50
Speichern 36
Speichern und Senden 36
Speicherstatus 55
Sperrkennwort ändern 67
Spiele 73
Spieleinstellungen 73
Sprach Info 84
Sprache 62
Sprachen 56
Sprachmitteilung 55
Stumm-Modus 33

T

- Tastensperre 27
- Tastentöne 86
- Tauschen 32
- Technische Daten 90
- Telefon ausschalten 26
- Telefon einschalten 25
- Telefoneinstellungen 62
- Telefonsperre 70
- Text formatieren 37
- Themen 73
- Ton Einstellungen 85
- Toneinstellungen 79
- Tune 75

U

- Uhrzeit 62

V

- Verpasste Anrufe 58
- Verzeichnis 46
- Vorlage verwenden 37
- Vorlagen 54

W

- Wahlbeschränkung 71
- Weiterleiten 52
- Werkseinstellungen 72

Z

- Zeichentabelle 41
- Zeit und Datum 62

Zusätzlicher Ton 79
zwei Gespräche gleichzeitig führen 31
zweite Nummer anrufen 31
zweiter Anrufer 65

FEHLERANGABE:
