

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>6</b>
<b>Geräteübersicht</b> .....	<b>14</b>
<b>Das Handy in Betrieb nehmen</b> .....	<b>17</b>
<b>SIM-Karte</b> .....	<b>17</b>
Hinweise zu SIM-Karten .....	17
<b>SIM-Karte einlegen</b> .....	<b>18</b>
SIM-Karte entnehmen .....	19
<b>Akku laden</b> .....	<b>19</b>
Ladezeit .....	20
<b>Grundfunktionen</b> .....	<b>21</b>
<b>Ein- und ausschalten</b> .....	<b>21</b>
<b>Nach dem Einschalten</b> .....	<b>21</b>
Ohne SIM-Karte .....	21
Mit SIM-Karte .....	22
Zugangscodes .....	23
Grunddisplay .....	23
<b>Tastensperre</b> .....	<b>25</b>
<b>Allgemeine Bedienung</b> .....	<b>26</b>

<b>Telefonieren</b> .....	<b>28</b>
<b>Anrufen</b> .....	<b>28</b>
<b>Gewählte Nummer speichern</b> .....	<b>29</b>
Auf der SIM-Karte speichern .....	29
Im Telefonbuch speichern .....	29
Als Kurzwahlnummer speichern .....	30
<b>Freizeichen-Funktion</b> .....	<b>30</b>
<b>Anruf annehmen oder abweisen</b> .....	<b>31</b>
<b>Während des Gesprächs</b> .....	<b>32</b>
Optionen .....	32
<b>Verpasste Anrufe und Anrufliste</b> .....	<b>34</b>
Anrufliste bearbeiten .....	35
Optionen für Einträge in der Anrufliste .....	35
<b>Das Telefonbuch</b> .....	<b>36</b>
<b>Die Telefonbucheinträge</b> .....	<b>36</b>
Speicherort .....	36
Teilnehmer anrufen .....	37
Optionen für die einzelnen Telefonbucheinträge .....	37
<b>Das Telefonbuch-Menü</b> .....	<b>38</b>
Allgemeines .....	38
Die Menüpunkte .....	38

<b>Die SMS-Funktion</b> .....	<b>41</b>
<b>Eingegangene SMS</b> .....	<b>41</b>
<b>Das SMS-Menü</b> .....	<b>42</b>
Neue SMS .....	42
Eingang .....	43
Ausgang .....	45
Entwürfe .....	45
Einstellungen .....	45
Sprachnachrichten (Mailbox) .....	47
<b>Texteingabe</b> .....	<b>48</b>
<b>Die einfache Texteingabe („Multitap“)</b> .....	<b>48</b>
<b>Die Eingabemethoden</b> .....	<b>49</b>
<b>Die Smart-Texteingabe</b> .....	<b>50</b>
<b>Das Einstellungsmenü</b> .....	<b>52</b>
<b>Telefoneinstellungen</b> .....	<b>53</b>
Zeit/Datum einstellen .....	53
Anzeigeart von Datum und Uhrzeit .....	54
<b>Toneinstellungen</b> .....	<b>54</b>
Sprache .....	56
Bevorzugte Eingabemethoden .....	56
Display .....	56
Begrüßung .....	57
Kurzwahl 2-9 .....	57
1-3 Kurzwahl .....	58

Antwortmodus . . . . .	58
Freizeichen . . . . .	58
<b>Alarm . . . . .</b>	<b>59</b>
<b>Anrufeinstellungen . . . . .</b>	<b>60</b>
Teilnehmeridentifizierung . . . . .	60
Anruf wartet . . . . .	61
Rufumleitung . . . . .	61
Anruf zurückweisen . . . . .	62
Leitung wechseln . . . . .	62
Gesprächszeit Erinnerung . . . . .	63
Autom. Wahlwiederholung . . . . .	63
<b>Netzeinstellungen . . . . .</b>	<b>64</b>
Netzauswahl . . . . .	64
Bevorzugte Netze . . . . .	64
<b>Sicherheitseinstellungen . . . . .</b>	<b>65</b>
SIM-Lock . . . . .	65
Telefonsperre . . . . .	65
Wahlsperre . . . . .	65
Kennwort ändern . . . . .	66
<b>Werkseinstellungen . . . . .</b>	<b>67</b>
<b>Entsorgung . . . . .</b>	<b>68</b>
<b>Technische Daten . . . . .</b>	<b>69</b>
<b>Konformitätsinformation . . . . .</b>	<b>70</b>

# Sicherheitshinweise

---



## **Zu dieser Anleitung**

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen in dieser Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.

## ***Sicher mit dem Handy umgehen***

Halten Sie Ihr Handy und seine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.

Die SIM-Karte kann entnommen werden. Vorsicht! Kleinkinder könnten diese verschlucken.

## **Umgebungsbedingungen**

Halten Sie Ihr Handy trocken.

Setzen Sie es nicht extrem heißen oder kalten Temperaturen aus.

Legen Sie es nicht in die Nähe von angezündeten Zigaretten, offenem Feuer oder anderen Wärmequellen.

Lassen Sie das Handy nicht fallen und stoßen oder schütteln Sie es nicht. Eine raue Behandlung kann interne Leiterplatten brechen. Bemalen Sie Ihr Handy nicht, da die Farbe die Ohrmuschel, das Mikrofon oder bewegliche Teile behindern und die normale Verwendung verhindern könnte.

Behandeln Sie Ihr Handy umsichtig und bewahren Sie es an sauberen und staubfreien Orten auf.

Telefon und Akku dürfen in keinem Fall geöffnet werden. Jede Änderung am Gerät ist unzulässig und führt zum Verlust des Garantieanspruchs.

Das Telefon könnte in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios, PCs Störungen verursachen. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Original-Zubehör, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden.

Der Rufton wird über die Hörkapsel wiedergegeben. Um Gehörschäden zu vermeiden, nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann das Telefon an das Ohr.

## **Bei Störungen**

Ziehen Sie bei Beschädigungen des Steckernetzteils, des Anschlusskabels oder des Geräts sofort das Steckernetzteil aus der Netzsteckdose.



Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät oder das Steckernetzteil selber zu öffnen und/oder zu reparieren. Wenden Sie sich im Störfall an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

## **Handyverbote beachten**

Schalten Sie das Handy unbedingt in folgenden Situationen aus:

- Bevor Sie in ein Flugzeug einsteigen, oder bevor Sie es in Ihr Gepäck legen. Die Benutzung von Handys in Flugzeugen kann gefährliche Auswirkungen auf die Flugsteuerung haben, die Funkverbindung unterbrechen und ist verboten. Schalten Sie das Handy aus (siehe “Ein- und ausschalten”, S. 21).
- Wenn Sie ein Kraftfahrzeug führen und keine für das Handy geeignete Freisprechanlage eingebaut ist.
- In Krankenhäusern, Kliniken oder anderen Gesundheitszentren und an allen Orten in unmittelbarer Nähe medizinischer Geräte.
- An allen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht (z. B. Tankstellen; in staubhaltiger Umgebung, z. B. mit Metallstaub).
- An Orten, an denen es vorgeschrieben ist, funkgesteuerte Geräte abzuschalten, z. B. auf Großbaustellen oder an Orten mit Sprengungsarbeiten.
- Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fahrzeughersteller, ob die in Ihrem Fahrzeug eingebaute elektronische Ausstattung durch Funkstrahlen beeinträchtigt werden kann.

## **Telefonieren während der Fahrt**

Durch die verminderte Konzentration kann es zu Unfällen kommen (Kraftfahrzeuge, aber auch Fahrrad). Die nachfolgenden Anweisungen müssen strikt befolgt werden.

Seit dem 01.02.2001 ist es ein Vergehen, ein Handy während des Fahrens in der Hand zu halten oder zwischen Schulter und Kopf zu klemmen, um damit zu telefonieren, oder während der Fahrt SMS zu versenden.

Der Gebrauch von Freisprecheinrichtungen ist gestattet.

Lassen Sie den Einbau von Freisprecheinrichtungen nur von geschultem Fachpersonal vornehmen. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der Garantieansprüche, auch des Fahrzeugs, führen. Einstrahlungen in die Bordelektronik des Fahrzeugs können zu gravierenden Störungen führen und Sie und Andere in Gefahr für Leib und Leben bringen.

Während Sie fahren, sollten Sie die Mailbox verwenden. Hören Sie Ihre Nachrichten erst dann ab, nachdem Sie das Fahrzeug abgestellt haben. Wenn Sie während der Fahrt einen Anruf über die Freisprecheinrichtung entgegennehmen, halten Sie das Gespräch so kurz wie möglich. Konzentrieren Sie sich auf das Autofahren. Suchen Sie einen Parkplatz auf, bevor Sie Ihr Handy benutzen.

Beachten Sie die nationalen Vorschriften, wenn Sie im Ausland beim Autofahren Ihr Mobiletelefon benutzen.

Wenn Sie während des Autofahrens häufiger telefonieren müssen, sollten Sie in Ihrem Fahrzeug eine Kfz-Freisprechanlage einbauen lassen. Diese Einrichtung wurde eigens dafür entwickelt.

Vergewissern Sie sich, dass weder Ihr Handy noch die Kfz-Freisprechanlage die Funktionalität in Ihrem Fahrzeug befindlicher Sicherheitsaggregate beeinträchtigen.

Bei Fahrzeugen mit Airbag: Bedenken Sie, dass das Auslösen des Airbags große Kräfte freisetzt. Bringen Sie fest installierte oder bewegliche Handyausrüstung daher nie oberhalb des Airbags noch in dem vom gefüllten Airbag beanspruchten Raum an.

Wenn Handy oder Zubehör falsch angebracht sind und der Airbag sich öffnet, kann dies zu schwerwiegenden Verletzungen führen.



Wenn Sie diese Hinweise nicht beachten, kann dies zu schweren Personen- und Sachschäden führen. Zuwiderhandlungen werden empfindlich bestraft!

## **Träger von Herzschrittmachern**

Halten Sie bei der Benutzung Ihres Handys einen Sicherheitsabstand von mindestens 15cm zum implantierten Herzschrittmacher ein, um eventuelle Störungen zu vermeiden.

Tragen Sie das Handy im eingeschalteten Zustand nicht in Ihrer Brusttasche. Halten Sie das Handy an das vom Herzschrittmacher entgegengesetzte Ohr, um eventuelle Beeinträchtigungen zu vermeiden. Schalten Sie das Handy sofort aus, wenn Sie irgendwelche Beeinträchtigung vermuten.

## **Träger von Hörgeräten**

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt oder dem Hersteller des Hörgerätes über eventuelle Beeinträchtigungen durch Funkwellen.

## **Hinweise zum Steckernetzteil**

Schließen Sie das Steckernetzteil nur an gut erreichbare Netzsteckdosen 230 V ~ 50 Hz an.

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Steckernetzteil.

Versuchen Sie nie, das Steckernetzteil an andere Buchsen anzuschließen, da sonst Schäden verursacht werden können.

Ziehen Sie nach dem vollständigen Laden des Akkus und bei längerer Abwesenheit das Steckernetzteil aus der Steckdose.

Die auf dem Steckernetzteil angegebene Netzspannung darf nicht überschritten werden.

## **Akkupflege**

Ihr Handy erhält seine Energie von einem wiederaufladbaren Akku. Der Akku kann hunderte Male geladen und entladen werden, danach lässt die Kapazität des Akkus nach. Wenn die Betriebsdauer (Gesprächs- und Bereitschaftszeit) spürbar zurückgeht, dann sollten Sie einen neuen Akku kaufen.

Nehmen Sie das Steckernetzteil vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen und schließen Sie das Handy nicht länger als eine Woche an das Steckernetzteil an. Ein Überladen des Akkus kann die Lebensdauer verkürzen.

Ein vollständig geladener Akku, der nicht genutzt wird, entlädt sich mit der Zeit.

Verwenden Sie keine Ladegeräte oder Akkus, die in irgendeiner Weise beschädigt sind.

Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Verwendungszweck in diesem Handy.



**VORSICHT!** Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Anleitung!

Lassen Sie den Akku nicht in heißen oder kalten Orten liegen, wie z. B. Autos im Sommer oder Winter. Extreme Temperaturen beeinträchtigen das Ladevermögen des Akkus.

Verursachen Sie keinen Kurzschluss am Akku. Ein Kurzschluss an den Kontakten kann den Akku oder das damit verbundene Objekt beschädigen.

Während einer längeren Benutzungspause sollte der Akku aus dem Handy entfernt werden.

Laden Sie möglichst nur den vollständig entladenen LI-ION-Akku (Ladesymbol beachten).

## **Notrufe**

Dieses Handy verwendet Radiosignale, drahtlose und landbasierende Netze, sowie Funktionen, die vom Anwender programmiert

wurden. Aus diesem Grund kann eine Verbindung nicht unter allen Umständen garantiert werden. Deshalb sollten Sie sich bei essenzieller Kommunikation (wie z. B. bei medizinischen Notfällen) niemals ausschließlich auf Handys verlassen.

Notrufe sind eventuell auf manchen Mobilfunknetzen nicht möglich oder wenn bestimmte Netzwerkdienste und/oder Telefonfunktionen benutzt werden. Kontaktieren Sie Ihren lokalen Netzbetreiber.


## **Reinigung**

Ziehen Sie vor der Reinigung ggf. das Steckernetzteil vom Netz. Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Vermeiden Sie chemische Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche oder Beschriftungen des Gerätes beschädigen können.

# Geräteübersicht


---

## Vorderseite und Seite

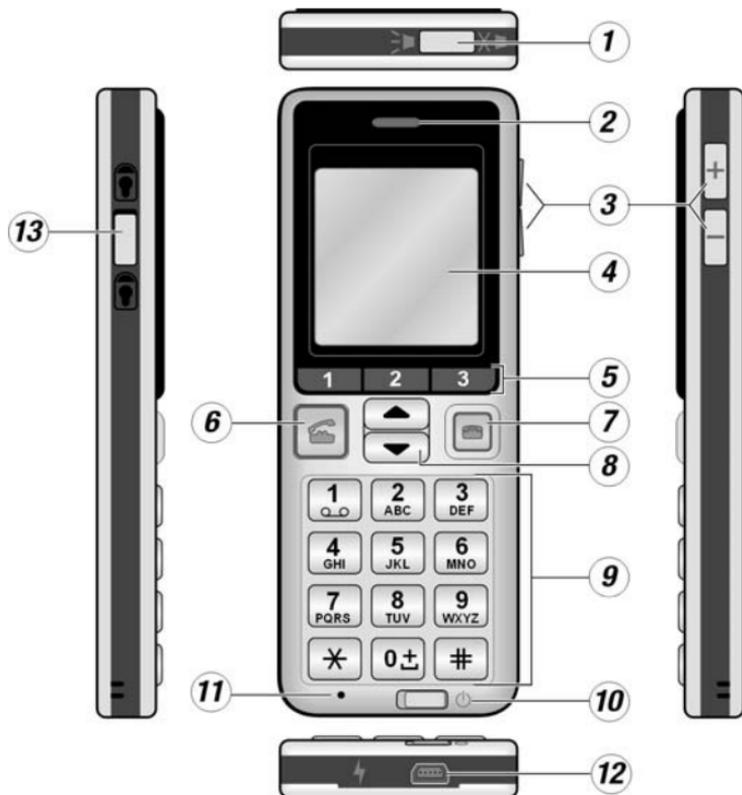

1. Lautsprechertaste:  
Lautsprecher ausschalten für die Freisprechfunktion
2. Lautsprecher
3. Hörerlautstärke/Klingeltonlautstärke einstellen
4. Display
5. **1, 2, 3**: Kurzwahltasten;  
**1, 3**: Menübefehle ausführen (z. B. **OK, Zurück** – vgl. Kapitel “Allgemeine Bedienung”, S. 26)
6. Gesprächstaste:  
Entspricht „Hörer abnehmen“ an einem herkömmlichen Telefon
7. Gesprächsende-Taste:  
Entspricht „Hörer auflegen“ an einem herkömmlichen Telefon
8. Pfeiltasten oben/unten zur Navigation im Menü
9. Ziffernasten und Tasten zur Texteingabe  
Zifferntaste 1  : Mailbox abrufen (falls eingerichtet);  
die Funktionen der Zeichen werden im Kapitel “Texteingabe”, S. 48, beschrieben
10. Ein-/Aus-Taste (Schiebetaste)
11. Mikrofon
12. Buchse für den Mini-USB-Stecker des mitgelieferten Stecker-  
netzteils
13. Schiebetaste für die Tastensperre

## Rückseite

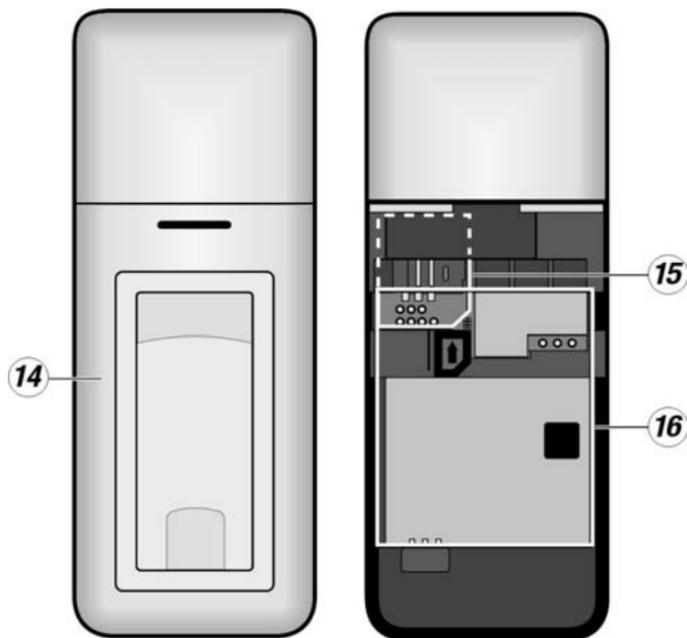

14. Batteriefachdeckel

15. Platz für SIM-Karte

16. Platz für den mitgelieferten Akku

# Das Handy in Betrieb nehmen

---


Sie müssen eine SIM-Karte einlegen und den Akku laden, bevor Sie das Handy verwenden können.

## **SIM-Karte**

Eine SIM-Karte erhalten Sie in einem Telefonladen. Mit der SIM-Karte entscheiden Sie sich für einen Netzanbieter und dessen Telefonnetz sowie einen Tarif.

Erkundigen Sie sich deshalb vor dem Kauf der SIM-Karte, welcher Tarif bei welchem Netzanbieter am besten Ihrem Telefonie-Verhalten entspricht.

Durch die SIM-Karte erhalten Sie auch Ihre Telefonnummer. Außerdem können SIM-Karten zusätzliche Speicherfunktionen (z. B. für das Telefonbuch oder SMS) enthalten.

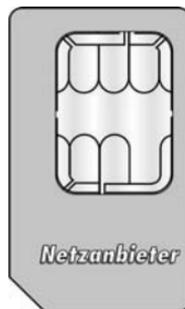


## **Hinweise zu SIM-Karten**


- Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf.
- Behandeln Sie die SIM-Karte vorsichtig, da die Karte und ihre Kontakte leicht durch Kratzen oder Verbiegen beschädigt werden können.

## ***SIM-Karte einlegen***

- ▶ Schalten Sie das Handy aus.
- ▶ Ziehen Sie den Deckel auf der Rückseite des Handys nach unten ab (1).
- ▶ Falls ein Akku eingelegt ist, nehmen Sie den Akku heraus (2).

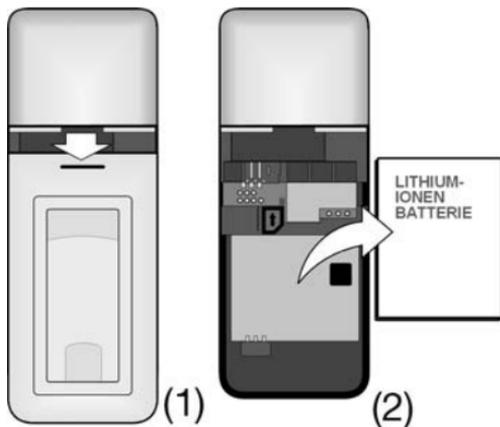

- ▶ Schieben Sie die SIM-Karte vorsichtig mit dem Daumen über die mit dem Pfeil gekennzeichnete Plastiklasche ein (3). Die Kontaktfläche zeigt nach unten.

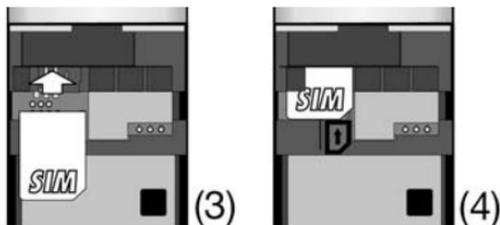

Knicken und verbiegen Sie die SIM-Karte nicht!

- ▶ Die Karte ist richtig eingelegt wie in Abbildung (4) gezeigt.

## **SIM-Karte entnehmen**

- ▶ Um die SIM-Karte wieder herauszunehmen, drücken Sie die mit dem Pfeil gekennzeichnete Plastiklasche ein wenig herunter und schieben Sie die Karte heraus. Entfernen Sie die SIM-Karte nicht mit Gewalt!




## **Akku laden**

Für das Aufladen des Akkus spielt es keine Rolle, ob die SIM-Karte eingelegt ist.

- ▶ Schalten Sie das Handy aus.
- ▶ Legen Sie den mitgelieferten Akku so ein, dass die goldfarbenen Kontaktflächen die entsprechenden Kontakte im Handy berühren (1).
- ▶ Schieben Sie den Deckel wieder auf (2).




(1)

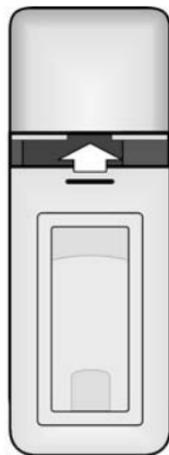

(2)

- ▶ Schließen Sie den Mini-USB-Stecker des Steckernetzteils an die entsprechende Buchse an der Unterseite des Handys an (3).
- ▶ Verbinden Sie das Steckernetzteilstecker mit einer leicht erreichbaren Steckdose (4).

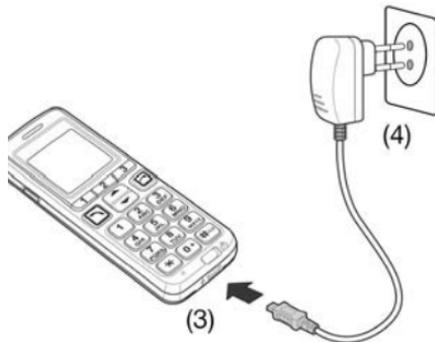

Es erscheint kurz die Meldung

**Ladegerät verbunden** und ein Batterie-Symbol für den Aufladeprozess.

## Ladezeit

- ▶ Wenn der Akku leer ist, lassen Sie ihn ca. 4 Stunden aufladen.
- ▶ Am Ende des Ladevorgangs erscheint kurz die Meldung **Akkuladung beenden** und ein Signal ertönt. Das Batteriesymbol erscheint gefüllt.
- ▶ Ziehen Sie das Ladekabel und das Steckernetzteil dann ab.

**i** Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, kann das Handy bis zu 250 Stunden im Standby-Modus bleiben. Die maximale Sprechzeit beträgt 200 Minuten.


Nach der ersten Inbetriebnahme sollten Sie den Akku mehrere Male vollständig laden und vollständig entladen (erst wieder aufladen, wenn der Akku ganz leer ist). Nur dann kann der Akku seine maximale Leistung entwickeln.

# Grundfunktionen

---

## **Ein- und ausschalten**

- ▶ Zum Einschalten schieben Sie die Ein-/Aus-Taste nach rechts. Im Display erscheinen Anzeigen.
- ▶ Zum Ausschalten des Handys schieben Sie die Ein-/Aus-Taste nach links. Das Display ist dunkel.

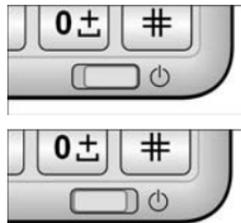

## **Nach dem Einschalten**

### **Ohne SIM-Karte**


- ▶ Wenn keine SIM-Karte eingelegt ist, erscheint die Meldung **SIM-Karte einlegen**.
- ▶ Mit der Kurzwahltaste **1 (Option)** können Sie das Menü öffnen. Bitte beachten Sie aber, dass sich das Handy-Menü ohne SIM-Karte nicht vollständig darstellt.



- ▶ **!** Mit der Kurzwahltaste **3 (Notruf)** können Sie, auch ohne SIM-Karte und ohne eine PIN einzugeben, einen Notruf absetzen. Benutzen Sie diese Funktion **nur** in einem echten Notfall!

## Mit SIM-Karte/PIN eingeben

- ▶ Wenn eine SIM-Karte eingelegt ist, erscheint folgendes Display:

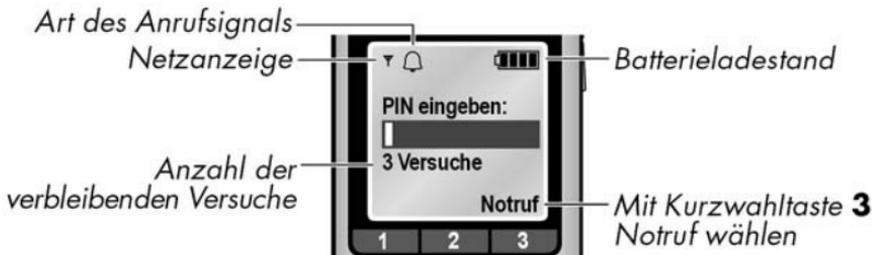


- ▶ Geben Sie den vier- bis achtstelligen PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein.
- ▶ Sollten Sie sich vertippt haben, bestätigen Sie **Löschen** (Kurzwahltaste **3**).



- ▶ Haben Sie die PIN richtig eingegeben, bestätigen Sie **OK** (Kurzwahltaste **1**). Es erscheint entweder die Meldung **Falsche PIN** oder **Code angenommen**.

Wenn Sie sich richtig angemeldet haben, sucht Ihr Handy das Netz.

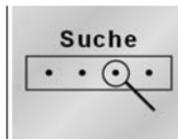

## Zugangscodes

Sie haben drei Versuche, den richtigen PIN-Code einzugeben. Falls Sie drei Mal die falsche PIN eingeben, benötigen Sie den PUK-Code Ihrer SIM-Karte.

### *PIN-Code (4 bis 8 Ziffern):*

Ihre SIM-Karte wird üblicherweise mit einem PIN-Code ausgeliefert. Der PIN-Code (Persönliche Identifikations-Nummer) schützt Ihre SIM-Karte vor nicht autorisiertem Zugriff.

### *PIN2-Code (4 bis 8 Ziffern)*

Der PIN2-Code wird eventuell mit der SIM-Karte geliefert. Manche Funktionen, wie das Einstellen des Tarifs, erfordern den PIN2-Code.

### *PUK und PUK2 (8 Ziffern)*

Der PUK-Code (Persönlicher Entriegelungs-Schlüssel) wird benötigt, um einen blockierten PIN-Code zu ändern. Der PUK2-Code wird benötigt, um einen blockierten PIN2-Code zu ändern.


## Grunddisplay

Das beleuchtete Grunddisplay erscheint, wenn Sie im Bereitschaftsmodus eine Taste drücken. Wenn keine weitere Taste gedrückt wird, bleibt das Grunddisplay für 30 Sekunden eingeschaltet (diese Ausschaltzeit kann auf 15, 45 und 60 Sekunden geändert werden; vgl. "Beleuchtung:", S. 57).

Das Grunddisplay erscheint auch, wenn Sie das Menü mit der Gesprächsende-Taste  schließen. (Wird das Menü nicht mit der Gesprächsende-Taste  geschlossen, erscheint beim Drücken einer

beliebigen Taste die zuletzt geöffnete Seite des Menüs. Schließen Sie dann das Menü mit der Gesprächsende-Taste (☎).


### *Mögliche Anzeigen im Grunddisplay*

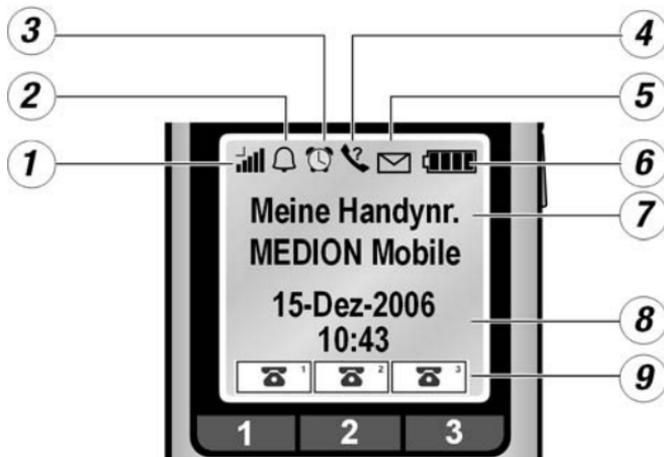

1. Netz/Empfangsqualität: 1 Balken: schwach; 5 Balken: sehr gut
2. Art des Anrufsignals
3. Weckersymbol (wenn Alarmzeit eingestellt ist)
4. Verpasster Anruf
5. Eingegangene SMS
6. Batterieladestatus
7. Selbst eingegebener Text
8. Datum und Zeit (siehe S. 53)
9. Symbole für die drei Kurzwahlnummern

Wenn das Grunddisplay erlischt, wird nur noch die Uhrzeit angezeigt. Das Handy ist jetzt im Bereitschaftsmodus.

Falls Anrufe oder SMS eingegangen sind, erscheinen außerdem die Symbole für Anruf bzw. SMS.

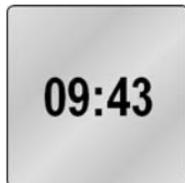

## ***Tastensperre***

Damit nicht unabsichtlich Tasten gedrückt werden, wenn Sie das Handy z. B. in der Tasche aufbewahren, können Sie die Tastensperre einstellen. Die Schiebetaste befindet sich an der linken Seite.

- ▶ Tastensperre-Schieber nach oben (1): Die Tasten sind gesperrt (im Display erscheint ein Schlüssel-Symbol).



- ▶ Tastensperre-Schieber nach unten (2): Die Tasten sind freigegeben.

(1)



(2)



- Wird eine Liste von Einträgen angezeigt, wählen Sie den gewünschten Eintrag mit den Pfeiltasten   aus. Der markierte Eintrag ist dunkel hinterlegt.
- Ist die Liste von Einträgen/Menüpunkten nummeriert, können Sie auch die entsprechende Zifferntaste drücken, um den gewünschten Eintrag aufzurufen.
- Der markierte Menüpunkt bewegt sich als Laufschrift durch das Display.

 Sollten Sie feststellen, dass sich das Display ausschaltet, bevor die Laufschrift ganz angezeigt wurde, können Sie die Ausschaltzeit des Displays ändern: Menü **Einstellungen > Telefoneinstellungen > Display > Beleuchtung > 15 Sek/30 Sek/45 Sek/1 Min.**

Ist für den gewählten Menüpunkt eine Einstellung getroffen, erscheint diese Einstellung (im nebenstehenden Beispiel: „Deutsch“) über oder unter dem markierten Menüpunkt .



 Schließen Sie das Menü grundsätzlich mit der Gesprächsende-Taste. Wird das Menü nicht mit der Gesprächsende-Taste geschlossen, erscheint beim Drücken einer beliebigen Taste die zuletzt geöffnete Seite des Menüs.

# Telefonieren

---

## Anrufen



Beim Wählen mit einem Handy müssen Sie für eine Festnetznummer grundsätzlich die Vorwahl mit eingeben, auch wenn Sie sich in derselben Stadt wie Ihr Gesprächspartner befinden.



Wenn beim Eintippen der ersten Ziffer nicht die Ziffer, sondern eine Seite des Menüs erscheint, wurde das Menü nach dem letzten Öffnen nicht geschlossen. Drücken Sie dann die Gesprächsende-Taste , um das Menü zu schließen.

- ▶ Geben Sie die Telefonnummer mit den Zifferntasten ein.
- Ist die Telefonnummer auf einer Kurzwahltaste oder Zifferntaste gespeichert, drücken Sie nur diese Kurzwahltaste bzw. Zifferntaste (vgl. “Als Kurzwahlnummer speichern”, S. 30 und “Kurzwahl 2-9”, S. 57).
- ▶ Sollten Sie sich vertippt haben, bestätigen Sie **Löschen** (Kurzwahltaste **3**), um die letzte Ziffer zu löschen.
- ▶ Drücken Sie die Gesprächstaste . Die Nummer wird gewählt.
- ▶ Wenn Sie den Wählvorgang abbrechen möchten, drücken Sie **3** oder .
- ▶ Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Gesprächsende-Taste .

## **Gewählte Nummer speichern**

Wenn Sie nach dem Eingeben der Nummer den Eintrag **Speich.** bestätigen, können Sie die Nummer auf drei verschiedene Weisen speichern:

- Auf der SIM-Karte
- Im Telefonbuch
- Als Kurzwahlnummer auf einer der drei Kurzwahltasten **1, 2, 3.**

### **Auf der SIM-Karte speichern**

Bei dieser Option wird der Eintrag im Speicher der SIM-Karte abgelegt. Er erscheint auch im Telefonbuch des Handys.

- Bestätigen Sie nach der Eingabe der Nummer **Speich. > Auf SIM-Karte speichern > OK.**
- Geben Sie über den Punkt **Bearb.** den Namen für die Telefonnummer ein (zur Texteingabe siehe S. 48).
- Bestätigen Sie **Option > Fertig** und bestätigen Sie die anschließende Sicherheitsabfrage mit **Ja.**

### **Im Telefonbuch speichern**

Bei dieser Option wird der Eintrag im Handy gespeichert.

- Bestätigen Sie nach der Eingabe der Nummer **Speich. > Im Telefonbuch speichern > OK.**
- Geben Sie über den Punkt **Bearb.** den Namen für die Telefonnummer ein (zur Texteingabe siehe S. 48).

- Bestätigen Sie **Option > Fertig** und bestätigen Sie die anschließende Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

## Als Kurzwahlnummer speichern

Bei dieser Option wird die Telefonnummer auf einer der Kurzwahlta-  
sten **1, 2** oder **3**  abgelegt. Sie brauchen dann nur  
noch diese Kurzwahlta-  
ste zu drücken, um die Nummer zu wählen.

- Bestätigen Sie nach der Eingabe der Nummer **Speich. > Kurzwahlmenü > OK**.
- Wählen Sie **Kurzwahl 1, Kurzwahl 2** oder **Kurzwahl 3** und bestätigen Sie **OK**.

## Freizeichen-Funktion

Sie können Ihr Handy so einstellen, dass Sie nach dem Drücken der Gesprächstaste  zunächst einen Signalton hören und dann erst die Telefonnummer eingeben. Dies entspricht dem „Abnehmen“ und Wählen bei einem herkömmlichen Telefon.

- ▶ Stellen Sie hierfür im Menü **Einstellung > Telefoneinstellungen** den Menüpunkt **Freizeichen** auf **Ein** (siehe S. 58).

Bitte beachten Sie, dass Sie bei dieser Einstellung nicht auf die Anrufliste zurückgreifen können, die sonst beim Drücken der Gesprächstaste  geöffnet wird (vgl. „Verpasste Anrufe und Anrufliste“, S. 34).

## **Anruf annehmen oder abweisen**

- ▶ Wenn ein Anruf eingeht, erfolgt das eingestellte Anrufsignal. In der Grundeinstellung ist dies ein Klingelton. Sie können verschiedene Klingeltöne einstellen und das Anrufsignal auf **Vibration** umstellen: Menü **Einstellungen > Telefon-einstellungen > Toneinstellungen > Tonauswahl** bzw. **> Warntypus** (siehe S. 55).

Normalerweise wird bei einem eingehenden Anruf die Nummer des Anrufers auf dem Display angezeigt oder es erscheint der Name des Anrufers, wenn er sich in Ihrem Telefonbuch befindet. Ist der Anrufer nicht im Telefonbuch oder hat er die Übertragung seiner Rufnummer unterdrückt, erscheint die Meldung **Unbekannter Teilnehmer**.

- ▶ Während des Klingels können Sie die Lautstärke des Ruftons mit den Lautstärketasten   ändern.
- ▶ Drücken Sie die Gesprächstaste , um das Gespräch anzunehmen.
- ▶ Um das Gespräch abzuweisen, drücken Sie .

## Während des Gesprächs

Während des Gesprächs können Sie Einstellungen ändern:

- Hörerlautstärke ändern:   drücken. Sie hören den Gesprächspartner leiser oder lauter.
- Lautsprecher einschalten: Lautsprechertaste    drücken. Sie hören den Gesprächspartner, ohne das Handy ans Ohr zu halten (Freisprechfunktion).
- Das Handy stumm stellen (Mikrofon aus): Displayeintrag **Stumm** mit der Kurzwahltaste **3** bestätigen.
- Das Mikrofon wieder einschalten: Displayeintrag **Ton ein** mit der Kurzwahltaste **3** bestätigen.

## Optionen

Während des Gesprächs können Sie den Eintrag **Optionen** bestätigen, um weitere Schritte auszuführen.



Bitte beachten Sie, dass alle Funktionen, bei denen mehr als zwei Teilnehmer in das Gespräch einbezogen sind, von Ihrem Netzanbieter abhängig sind.

**Halten:** Das Gespräch in der Warteschleife halten, während ein anderes Gespräch geführt wird. Dieser Dienst muss durch Ihren Netzanbieter freigeschaltet sein.

**Ende:** Das Gespräch beenden. Die Funktion entspricht dem Drücken der Gesprächsende-Taste .

**Neuer Anruf:** Einen weiteren Teilnehmer anrufen. Dieser Dienst muss durch Ihren Netzanbieter freigeschaltet sein.

**Telbuch:** Das Telefonbuch öffnen (vgl. “Das Telefonbuch”, S. 36).

**SMS:** Das SMS-Menü öffnen (vgl.“Die SMS-Funktion”, S. 41 ). Eine neu geschriebene SMS kann während des Gesprächs nicht abgeschickt werden.

**Freisprechfunktion:** Lautsprecher einschalten. Die Funktion entspricht dem Drücken der Lautsprecher-Taste   .

**DTMF:** Wahlverfahren einstellen. „DTMF“ entspricht der Tonwahl. Dies ist das heutzutage gebräuchliche Wahlverfahren. Lassen Sie die Einstellung daher im Normalfall auf **Ein**. Das andere Wahlverfahren, die Impulswahl, kann bei einigen älteren Telefonanlagen notwendig sein.

## Verpasste Anrufe und Anrufliste



Haben Sie Anrufe verpasst, erscheint eine Nachricht „**X Anrufe in Abwesenheit**“ sowie ein Telefonsymbol im Display. Bestätigen Sie **Lesen**, um zu sehen, wer angerufen hat.



Wenn nach der Benachrichtigung **Lesen** zunächst andere Funktionen am Handy ausgeführt werden, verschwindet die Benachrichtigung **Lesen** aus dem Display. Der eingegangene Anruf verbleibt aber in der Anrufliste.

Sie können die ganze Anrufliste öffnen, indem Sie die Gesprächsliste  drücken. (Diese Funktion ist nicht möglich, wenn die **Frei-chen**-Funktion aktiviert ist; siehe S. 30).

Die Anrufliste enthält:



die verpassten Anrufe;



die gewählten Telefonnummern;



die eingegangenen Anrufe.

## Anrufliste bearbeiten

- ▶ Drücken Sie in der Anrufliste die Gesprächstaste , um die Nummer direkt zurückzurufen.
- ▶ Bestätigen Sie **OK**, um sich Information zu dem Anruf anzeigen zu lassen: Datum, Zeit, Name, Rufnummer, Anzahl der Anrufe.

## Optionen für Einträge in der Anrufliste

Ist ein Eintrag angezeigt, bestätigen Sie **Option**, um den Anruf weiter zu bearbeiten:

**Löschen:** Den gewählten Eintrag löschen.

**Anrufliste löschen:** Hier können Sie wiederum auswählen, ob Sie die gesamte Liste (**Alle löschen**) oder nur bestimmte Kategorien aus der Liste löschen möchten: **Verpasste Anrufe**, **Gewählte Rufnummern** oder **Angenommene Anrufe**. Bestätigen Sie **Ja** bei der anschließenden Sicherheitsabfrage.

**Speichern:** Die Nummer speichern. Die Funktion wird im Kapitel “Gewählte Nummer speichern”, S. 29, beschrieben.

**Wählen:** Den Teilnehmer direkt zurückrufen.

**Bearb. :** Das Bearbeiten ist sinnvoll, wenn Sie die Nummer anschließend speichern möchten. Zur Texteingabe vgl. “Texteingabe”, S. 48.

# Das Telefonbuch

---

- ▶ Öffnen Sie das Hauptmenü des Telefonbuchs über die Menüauswahl mit der Pfeiltaste .
- ▶ Mit der Pfeiltaste  kommen Sie direkt ins Telefonbuch (siehe “Alle anzeigen”, S. 38).



## Die Telefonbucheinträge

### Speicherort

Jeder Eintrag kann entweder im Speicher des Telefons oder im Speicher der SIM-Karte gespeichert sein.



Einträge mit diesem Symbol befinden sich im Speicher des Telefons.



Einträge mit diesem Symbol befinden sich im Speicher der SIM-Karte.

- Wenn Sie die Einträge im Telefon speichern, können Sie die SIM-Karte wechseln, ohne die Einträge zu verlieren.
- Wenn Sie die Einträge auf der SIM-Karte speichern, können Sie die SIM-Karte mit den Telefonbucheinträgen auf ein anderes Handy „mitnehmen“.

Sie können den Speicherort nachträglich ändern (s. u.).

## Teilnehmer anrufen

- ▶ Wählen Sie einen Teilnehmer aus und drücken Sie die Gesprächstaste , um dessen Nummer zu wählen.

## Optionen für die einzelnen Telefonbucheinträge

**Ansehen:** Der Eintrag erscheint.

**Bearb.:** Der Eintrag erscheint und kann wie beim Anlegen eines neuen Eintrags bearbeitet werden.

**Löschen:** Um einen einzelnen Eintrag zu löschen, bestätigen Sie **OK** und **Ja** bei der anschließenden Sicherheitsabfrage.

**Kopieren:** Die Einträge befinden sich entweder im Speicher des Telefonbuchs oder im Speicher der SIM-Karte. Hier kopieren Sie den Eintrag in den jeweils anderen Speicher. Der Eintrag bleibt gleichzeitig im ursprünglichen Speicher und ist damit doppelt vorhanden. Um den Eintrag zu kopieren, bestätigen Sie **OK** und **Ja** bei der anschließenden Sicherheitsabfrage.

**Verschieben:** Hier verschieben Sie den Eintrag in den jeweils anderen Speicher. Bestätigen Sie **OK** und **Ja** bei der anschließenden Sicherheitsabfrage.

**Sende SMS:** Hier können Sie dem ausgewählten Teilnehmer eine SMS schreiben. Siehe hierzu “Die SMS-Funktion”, S. 41.

# **Das Telefonbuch-Menü**

## **Allgemeines**

### *Belegte Speicherplätze*

Bei den Menüeinträgen **Neuer Eintrag**, **Alles kopieren**, **Alle löschen** wird angezeigt, wie viele Speicherplätze auf der SIM-Karte bzw. im Speicher des Telefonbuchs belegt sind. Zum Beispiel: „34/200“: 34 von 200 Speicherplätzen sind belegt.

### *Eingabemethode*

Bei den Menüeinträgen **Eintrag suchen**, **Neuer Eintrag**, **Sondernummer** können Sie Text eingeben. Dort haben Sie jeweils die Möglichkeit, eine **Eingabemethode** für Texteingaben zu wählen. Die Eingabemethoden werden unter “Texteingabe”, S. 48, erklärt.

## **Die Menüpunkte**

### **Alle anzeigen**

Hier öffnen Sie das Telefonbuch. Die Einträge erscheinen in alphabetischer Reihenfolge. Numerische Einträge stehen am Anfang.

### **Schnellsuche**

Geben Sie ein Zeichen in das Eingabefeld ein. Der erste Eintrag, der mit diesem Zeichen beginnt, wird direkt angezeigt.

## Eintrag suchen

Machen Sie einen Eintrag in das Eingabefeld und bestätigen Sie über **Option > Suchen**. Das Telefonbuch wird an der gesuchten Stelle geöffnet. **Eingabemethode ändern**: siehe S. 48.

## Neuen Eintrag hinzufügen

Das Handy kann 200 Einträge speichern. Zusätzlich können Sie Einträge auf der SIM-Karte speichern.

Wählen Sie **Auf SIM-Karte** oder **Im Telefon** und anschließend **Name > Bearbeiten**: Geben Sie den Namen in das Eingabefeld ein. Bestätigen Sie über **Optionen > Fertig**.

Wählen Sie das Feld **Nummer** an und geben Sie hier die Nummer direkt ein. Bestätigen Sie über **OK > Speichern**.

## Alles kopieren

Hier können Sie alle Telefonbucheinträge von der SIM-Karte in den Speicher des Telefons und umgekehrt kopieren.

**Von SIM-Karte**: Ins Telefonbuch kopieren;

**Vom Telefonbuch**: Auf die SIM-Karte kopieren.

Um zu kopieren, bestätigen Sie **OK** und **Ja** bei der anschließenden Sicherheitsabfrage.

## Alle löschen

Hier löschen Sie alle Einträge von der SIM-Karte oder aus dem Speicher des Telefons. Um alle Einträge eines Speicherorts zu löschen, wählen Sie **Von SIM-Karte** oder **Vom Telefon**, bestätigen Sie **OK** und **Ja** bei der anschließenden Sicherheitsabfrage.

## Sondernummer

Hier können Sie als Sondernummern Ihre Besitzernummer, die Servicenummer Ihres Netzanbieters und eine Notrufnummer eintragen.

**Besitzernummer:** Der Text und die Nummer, die Sie hier auf Platz 1 eintragen, werden auf dem Grunddisplay angezeigt, wenn Sie im Menü **Einstellungen > Telefoneinstellung > Display** den Punkt **Anzeige eigene Nummer > Ein** aktivieren.

Bitte beachten Sie, dass es von der SIM-Karte abhängt, ob mehr als 1 Platz für die Besitzernummer zur Verfügung steht. Falls mehr als 1 Platz zur Verfügung steht, können Sie auf den weiteren Plätzen eine weitere Telefon-Verbindung, eine Daten- und eine Fax-Verbindung eingeben.

**Servicenummer:** Die Funktionalität ist von Ihrem Netzanbieter abhängig.

**Notrufnummer:** Die Notrufnummer muss sich auf Ihrer SIM-Karte befinden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter, welche Notrufnummer eingetragen werden kann. Über **Wählen** können Sie die Nummer direkt wählen.

## Speicherstatus

Es wird angezeigt, wie viele Speicherplätze auf der SIM-Karte und im Telefon belegt sind.

# Die SMS-Funktion

---

„SMS“ bedeutet **Short Message Service**. Mit dieser Funktion können Sie über die Zifferntasten kürzere Textnachrichten an andere Telefone mit SMS-Funktion „simsen“.

## Eingegangene SMS



Wenn eine SMS eingegangen ist, erscheint das Brief-Symbol im Display.

- ▶ Bestätigen Sie **Lesen**, um die Nachricht zu lesen.  
Vor dem Text der SMS erscheinen die Telefonnummer des Absenders sowie die Absendezeit.
- ▶ Benutzen Sie die Pfeiltaste , um im Text nach unten zu scrollen.



Wenn nach der Benachrichtigung **Lesen** zunächst andere Funktionen am Handy ausgeführt werden, verschwindet die Benachrichtigung **Lesen** aus dem Display. Die eingegangene SMS finden Sie dann im **SMS-Menü** unter **Eingang**.

Die Bearbeitungsmöglichkeiten werden im Kapitel “Eingang”, S. 43, beschrieben.

## Das SMS-Menü

- ▶ Öffnen Sie das Hauptmenü für **SMS** über die Menüauswahl mit der Pfeiltaste  .



## Neue SMS

 Eine mit diesem Handy geschriebene SMS kann maximal 612 Zeichen umfassen.

Geben Sie mithilfe der Zifferntasten einen Text ein. Beachten Sie die Hinweise zur Texteingabe (siehe S. 48).

Über **Option > Fertig** wählen Sie aus, wie Sie mit der geschriebenen SMS verfahren möchten:

Sie können jede SMS speichern. Es ist jedoch ratsam, die gespeicherten SMS in regelmäßigen Abständen zu löschen, da der Speicherplatz begrenzt ist.

**Senden:** Bestätigen Sie **OK**. In das Eingabefeld können Sie eine Nummer eingeben. Wenn Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch nehmen möchten, bestätigen Sie **Suchen**. Nachdem die Nummer eingetragen ist, bestätigen Sie **OK**. Die Nachricht wird gesendet. Nach der Versendung können Sie noch einmal wählen, ob Sie die Nachricht speichern möchten oder nicht.

**Speichern und senden:** Beim Senden wird die SMS gleichzeitig unter **Ausgang** gespeichert.

**Speichern:** Die SMS wird unter **Entwürfe** gespeichert.

**An mehrere senden:** Wenn Sie regelmäßig SMS an eine bestimmte Gruppe von Personen senden, lohnt es sich, eine Liste anzulegen, damit Sie die SMS gleichzeitig an alle senden können.

Bestätigen Sie **OK** und anschließend **Liste bearbeiten**, um die Liste zu öffnen. Sie können bis zu vier Rufnummern eingeben.

Wenn die Liste komplett ist, gehen Sie im Menü **An mehrere senden** zum Menüpunkt **Jetzt senden**. Die SMS wird an alle Rufnummern in der Liste gesendet.

## **Eingang**

Hier sind die eingegangenen SMS abgelegt. Nach dem Öffnen der SMS über **OK** haben Sie folgende Optionen:

**Antworten:** Nach Bestätigung von **OK** öffnet sich das Eingabefeld, in das Sie die Antwort eingeben können. Wenn Sie **OK** und anschließend **Fertig** bestätigen, wird die Antwort automatisch an die Telefonnummer des Absenders geschickt.

**Löschen:** Bestätigen Sie **OK** und **Ja** bei der anschließenden Sicherheitsabfrage, um die SMS zu löschen.

**Bearb.:** Die SMS bearbeiten. Wenn Sie **OK** bestätigen, erscheint der ursprüngliche Text bereits im Eingabefeld. Sie können den Text bearbeiten und wie eine neue SMS versenden und/oder speichern.

**Ins Telefonbuch kopieren / Auf SIM-Karten kopieren:** Die SMS befindet sich entweder im Speicher des Telefons oder im Speicher der SIM-Karte (vgl. "Bevorzugter Speicher", S. 47):



Symbol für den Telefonspeicher;



Symbol für den SIM-Karten-Speicher.

Hier kopieren Sie die SMS in den jeweils anderen Speicherort. Die SMS ist dann doppelt im **SMS-Eingang** vorhanden.

**Ins Telefonbuch verschieben / Auf SIM-Karte verschieben:**

Hier verschieben Sie die SMS in den jeweils anderen Speicherort.

**Alle löschen:** Hier löschen Sie alle SMS aus dem Posteingang. Bestätigen Sie **OK** und **Ja** bei der anschließenden Sicherheitsabfrage.

**Alles kopieren:** Hier können Sie alle SMS von der SIM-Karte in den Speicher des Telefons und umgekehrt kopieren.

**Von SIM-Karte:** Ins Telefonbuch kopieren;

**Von Telefon:** Auf die SIM-Karte kopieren.

Um zu kopieren, bestätigen Sie **OK** und **Ja** bei der anschließenden Sicherheitsabfrage. Die SMS erscheinen dann doppelt im Eingang.

**Alles verschieben:** Hier können Sie alle SMS von der SIM-Karte in den Speicher des Telefons und umgekehrt verschieben.

**Von SIM-Karte:** Ins Telefonbuch verschieben;

**Von Telefon:** Auf die SIM-Karte verschieben.

Um zu verschieben, bestätigen Sie **OK** und **Ja** bei der anschließenden Sicherheitsabfrage.

**Nummer verwenden:** Hier können Sie die Telefonnummer, von der die SMS gesendet wurde, direkt anrufen oder im Telefonbuch speichern. Nach der Bestätigung von **OK** wird die Telefonnummer zunächst noch einmal angezeigt. Bestätigen Sie dann **Wählen**, um die Telefonnummer anzurufen, oder **Im Telefonbuch speichern**, um die Nummer im Telefonbuch abzulegen.

## **Ausgang**

Beim Versenden einer SMS haben Sie die Möglichkeit, die SMS gleichzeitig zu speichern. Die so gespeicherten SMS werden hier abgelegt.

## **Entwürfe**

Nach dem Schreiben einer SMS können Sie diese speichern, ohne sie zu versenden. Die so gespeicherten SMS werden hier abgelegt.

# Einstellungen

## Profileinstellungen

Wenn Ihre SIM-Karte keine MSC-Nummer enthält, müssen Sie hier die MSC-Nummer Ihres SMS-Anbieters eingeben (MSC = Mobile Switching Center).

Wählen eins der vier Profile und anschließend **Bearb.**

**Profilname:** Sie können einen Namen eingeben (optional).

**SC-Adresse:** Geben Sie hier die MSC-Nummer Ihres SMS-Anbieters ein.

**Gültigkeitsdauer:** Stellen Sie ein, wie lange die SMS bei Ihrem SMS-Anbieter gespeichert werden sollen. Mögliche Einstellungen sind: 12 Stunden, 1 Tag, 1 Woche oder Maximum.

**Nachrichtentyp:** Stellen Sie ein, wie die SMS formatiert sein sollen: als Text, Fax, Seite (Ausdruck) oder E-Mail.

Aktivieren Sie das Profil, um es auf Ihre SMS anzuwenden.

## Allgemeine Einstellungen

**Sendebereich:** Aktivieren Sie diese Einstellung, um nach dem Versenden einer SMS einen Sendebereich darüber zu erhalten, ob Ihre SMS erhalten wurde oder nicht.

**Antwortpfad:** Aktivieren Sie diese Einstellung, um beim Versenden einer SMS den Antwortpfad Ihres SMS-Anbieters zu senden.

## Speicherstatus

Hier können Sie ablesen, wie viele SMS-Speicherplätze auf Ihrer SIM-Karte und im Telefonspeicher belegt sind.

Zum Beispiel „12/50“: 12 von 50 Speicherplätzen sind belegt.

## Bevorzugter Speicher

Wählen Sie hier aus, wo Sie Ihre SMS standardmäßig speichern möchten. Außerdem sehen Sie, wie viel Prozent von SIM- und Telefonspeicher zurzeit belegt sind.

## Sprachnachrichten (Mailbox)

Wenn Sie über Ihren Telefonanbieter eine Mailbox eingerichtet haben, müssen Sie hier die Telefonnummer für Ihre Mailbox eingeben. Sie haben zwei Verbindungen zur Auswahl.

- ▶ Wählen Sie **<Leer>**, dann **Option** und **Bearb.**
- ▶ Im ersten Feld können Sie über **Bearb.** einen Namen eingeben (optional).
- ▶ Im zweiten Feld geben Sie direkt die Telefonnummer Ihrer Mailbox ein und bestätigen Sie **OK**.



Um Ihre eigene Mailbox beim Telefonanbieter anzurufen, halten Sie die Zifferntaste 1 (Anrufbeantworter-Symbol) länger gedrückt. Natürlich können Sie auch die Nummer wählen.

# Texteingabe

---

Mit den Zifferntasten des Handys können Sie Text eingeben. Die Buchstaben sind auf den Zifferntasten abgedruckt.

## Die einfache Texteingabe („Multitap“)

Display im Texteingabemodus:



Die Texteingabe im einfachen Texteingabemodus funktioniert folgendermaßen:

- ▶ Drücken Sie die mit dem gewünschten Buchstaben beschriftete Taste so oft, bis der Buchstabe bzw. die Ziffer erscheint. Z. B.  
„Z“: Ziffer 9 viermal drücken;  
„E“: Ziffer 3 zweimal drücken;  
„I“: Ziffer 4 dreimal drücken;  
„T“: Ziffer 8 einmal drücken;  
„5“: Ziffer 5 viermal drücken etc.

- ▶ Wenn die dunkle Textmarkierung eine Stelle weiter gewandert ist, können Sie den nächsten Buchstaben schreiben.
- ▶ Mit der Zifferntaste 0 geben Sie ein **Leerzeichen** ein.
- ▶ Die Umlaute **Ä**, **Ö** und **Ü** geben Sie ein, indem Sie die Tasten A, O bzw. U ein fünftes Mal drücken.
- ▶ Mit der Kurzwahltaste **3** können Sie zeichenweise löschen.
- ▶ Mit der Pfeiltaste  bewegen Sie den Cursor nach links; mit der Pfeiltaste  bewegen Sie den Cursor nach rechts.
- ▶ Satzzeichen und Sonderzeichen befinden sich auf der Zifferntaste 1, und zwar in folgender Reihenfolge: . , - ? ! ' @ : # \$ / \_ 1.
- ▶ Die Raute-Taste **#** ist nicht belegt.
- ▶ Mit der Stern-Taste \* wechseln Sie die Eingabemethode.

## ***Die Eingabemethoden***

Es stehen verschiedene Eingabemethoden zur Verfügung, die Ihnen das Schreiben von Text erleichtern können. Im Texteingabemodus können Sie die Eingabemethoden auf zwei Arten auswählen:

- mit der Stern-Taste \*
- über **Option > Eingabemethode > OK**.

**Multitap ABC, Multitap Abc, Multitap abc:** Eingabeart wie oben beschrieben. Sie können nur mit Großbuchstaben, in Groß-Kleinschreibung und nur mit Kleinbuchstaben schreiben.

**Numerisch:** Ausschließlich Ziffern eingeben.

**Multitap DE, Multitap de:** Deutsche Zeichensätze.

**Smart ABC, Smart Abc, Smart abc, Smart DE, Smart de:** siehe nächstes Kapitel.

**Symbole einfügen:** Es erscheinen zahlreiche Sonderzeichen, die Sie mit den Pfeiltasten auswählen und über **OK** einfügen können.

## ***Die Smart-Texteingabe***



Mit Hilfe der Smart-Eingabe benötigen Sie bei der Eingabe von Text nur noch einen Tastendruck pro Buchstaben. Durch einen Vergleich der Tasteneingaben mit einem umfassenden Wörterbuch erkennt die Smart-Eingabe das korrekte Wort. Wenn über eine Tastenkombination mehrere Wörter erzeugt werden können, wählt die Smart-Eingabe das gebräuchlichste Wort aus und bietet eine Liste mit möglichen Alternativen an.

Verwenden Sie die Eingabemethoden **Smart DE** und **Smart de**, um ein deutsches Wörterbuch zu verwenden.

Geben Sie das gewünschte Wort ein, indem Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben jeweils nur einmal drücken.

Beispiel: Für das Wort „TELEFON“ drücken Sie nacheinander die Tasten 8 3 5 3 3 6 6. Da sich während der Eingabe die Anzeige laufend ändert, schreiben Sie ein Wort am besten zu Ende, ohne auf das Display zu achten.

Die Umsetzung von sprachspezifischen Sonderzeichen, z. B. Ä, übernimmt die Smart-Eingabe. Geben Sie im Text nur die entsprechenden Standardzeichen, z. B. a, ein.

Haben Sie Ihre Eingabe abgeschlossen, prüfen Sie, ob das von Ihnen gewünschte Wort angezeigt wird. Ist die Eingabe korrekt, beenden Sie das Wort indem Sie ein Leerzeichen eingeben (Taste 0).

Wenn die Eingabe nicht korrekt sein sollte, drücken Sie die Pfeiltasten, um weitere Wortvorschläge anzuzeigen.

Sollten auch die Vorschläge nicht zutreffen, so löschen Sie das Wort und wählen die Eingabemethode „Multitap“.

# Das Einstellungsmenü

---



Die allgemeine Bedienung des Menüs ist in “Allgemeine Bedienung”, S. 26, beschrieben.

- ▶ Im Bereitschaftsmodus wählen Sie das Menü **Einstellungen** mit den Pfeiltasten  oder .
- ▶ Bestätigen Sie **OK**.



Das Einstellungsmenü umfasst folgende Untermenüs:

- Telefoneinstellungen**
- Alarm**
- Anrufeinstellungen**
- Netzeinstellungen**
- Sicherheitseinstellungen**
- Werkseinstellungen**

# TelefonEinstellungen

## Zeit/Datum einstellen

### HH:MM (Zeit) (

Die erste Ziffer der Uhrzeit ist markiert. Geben Sie mit den Zifferntasten die aktuelle Zeit ein (z. B. „15:48“).

Ist nicht der 24-Stunden-Modus, sondern der 12-Stunden-Modus gewählt (s. u.), erhalten die Vormittagsstunden (0:00 bis 11:59 Uhr) den Zusatz **AM**, die Nachmittagsstunden (12:00 bis 23:59 Uhr) den Zusatz **PM**.

### Datum

Die erste Ziffer des Datums ist markiert. Geben Sie mit den Zifferntasten das Datum entsprechend der vorgegebenen Anzeigeart **TT/MM/JJJJ** ein (z. B. für das Datum 8. Februar 2007: „08/02/2007“.)



Zeit und Datum erscheinen im Grunddisplay des Handys. Das Format, in dem das Datum erscheinen soll, können Sie unter “Datum”, S. 53 festlegen.

### Sommerzeit

Stellen Sie „Sommerzeit“ ein oder aus. Bei eingeschalteter Sommerzeit wird die Uhr um eine Stunde zurückgestellt.

## **Anzeigeart von Datum und Uhrzeit**

### **Zeit**

Für die Uhrzeit können Sie die Anzeigearten **12** für den 12-Stunden-Modus und **24** für den 24-Stunden-Modus wählen.

### **Datum**

Für das Datum können Sie folgende Anzeigearten wählen (Beispieldatum: 8. Februar 2007):

- **TT–MMM–JJJJ** (Beispiel: **08–Feb–2007**)
- **TT/MM/JJJJ** (Beispiel: **08/02/2007**)
- **MM/DD/YYYY** (Beispiel: **02/08/2007**)
- **JJJJ/MM/TT** (Beispiel: **2007/08/02**)
- **JJJJ–MM–TT** (Beispiel: **2007–08–02**)
- **MMM TT,JJJJ** (Beispiel: **Feb 08, 2007**)

## ***Toneinstellungen***

### **Tonauswahl**

Sie können Töne und Signale für verschiedene Funktionen einstellen.

**Eingehender Anruf:** Wählen Sie zwischen 6 verschiedenen Klingeltönen.

**Einschaltsignal:** Dieses Signal ertönt, wenn Sie das Handy einschalten. Wählen Sie zwischen 6 verschiedenen Tönen oder keinem Signal (**Lautlos**).

**Ausschaltsignal:** Dieses Signal ertönt, wenn Sie das Handy ausschalten. Wählen Sie zwischen 6 verschiedenen Tönen oder keinem Signal (**Lautlos**).

**SMS-Ton:** Dieses Signal ertönt, wenn eine SMS eintrifft. Wählen Sie zwischen 6 verschiedenen Tönen oder keinem Signal (**Lautlos**).

**Tastenton:** Dieses Signal ertönt bei jedem Drücken einer Taste. Wählen Sie zwischen **Lautlos**, einem **Klicken** oder einem **Ton**.

### **Tonlautstärke**

Für die Tonarten **Rufton** und **Tastenton** können Sie auch die Lautstärke einstellen.

Es erscheint eine grafische Anzeige mit der aktuell eingestellten Lautstärke. Drücken Sie die Pfeiltaste , um die Lautstärke zu reduzieren, und die Pfeiltaste , um die Lautstärke zu erhöhen.

### **Warntypus**

Hier können Sie wählen, ob das Handy, statt einen Klingelton auszugeben, bei einem eingehenden Anruf vibrieren soll. Sie spüren das Vibrieren, wenn Sie das Handy in der Kleidung tragen. Viele Handybesitzer ziehen den Warntyp „Vibration“ vor, damit andere Personen nicht durch ein Klingeln gestört werden, wenn ein Anruf eingeht. Sie können Klingelton und Vibration auch kombinieren.

Wählen Sie zwischen **Rufton, Nur Vibration, Vibration und Ruf-ton, Vibration dann Ruf-ton** (das Handy vibriert einige Male, da-nach klingelt es).

## Sprache

Wählen Sie zwischen **Deutsch** und **Englisch** für den Displaytext.

## Bevorzugte Eingabemethode

Wählen Sie hier die Eingabemethoden für das Eingeben von Text. Die Methode sind im Kapitel “Texteingabe”, S. 48 beschrieben.

## Display

**Kontrast:** Stellen Sie hier den Kontrast des Displays ein. Drücken Sie die Pfeiltaste , um den Kontrast zu erhöhen, und die Pfeiltaste , um den Kontrast zu reduzieren.

**Zeit/Datum anzeigen:** Stellen Sie ein, ob Zeit und Datum im Grunddisplay erscheinen sollen.

Die Zeit erscheint auch bei der Einstellung **Aus** im abgedunkelten Display des Bereitschaftmodus.

**Anzeige eigene Nummer:** Hier stellen Sie ein, ob der Eintrag, den Sie im Telefonbuch unter **Sondernummer > Besizernummer** vor-genommen haben, im Grunddisplay erscheinen soll.

**Beleuchtung:** Hier stellen Sie ein, nach welcher Zeit das Display in den Bereitschaftsmodus wechseln soll, wenn keine Taste gedrückt wird (**15 Sek., 30 Sek., 45 Sek., 1 Min.**)

## **Begrüßung**

**Status:** Stellen Sie den Begrüßungstext ein oder aus.

**Begrüßungstext:** Sie können hier einen Begrüßungstext eingeben. Der Begrüßungstext erscheint kurz, nachdem Sie die PIN-Nummer eingegeben haben.

## **Kurzwahl 2-9**

Sie können Telefonnummer auf den Zifferntasten 2 - 9 speichern. Diese Nummern müssen im Telefonbuch eingetragen sein.

**Kurzwahl einschalten:** Stellen Sie die Kurzwahlfunktion für die Ziffern hier ein oder aus. Es ist ratsam, die Kurzwahlfunktion auszuschalten, wenn Sie verhindern möchten, aus Versehen durch das Drücken einer Zifferntaste eine Telefonnummer zu wählen.

**Nummer setzen:** Jede Zifferntaste 2 - 9, die nicht mit einer Nummer belegt ist, erscheint als **<Leer>**. Wählen Sie über **Option > Bearb.** aus dem Telefonbuch eine Nummer.

- ▶ Im Bereitschaftsmodus halten Sie dann die entsprechende Zifferntaste etwas länger gedrückt, um die hinterlegte Telefonnummer zu wählen.

## 1-3 Kurzwahl

Hier können Sie Kurzwahlnummer für die Kurzwahltasten **1**, **2** und **3**  eingeben.

**Kurzwahl 1, 2, 3:** Wählen Sie eine Einstellung aus und geben Sie eine Nummer in das Eingabefeld ein oder nehmen Sie die Nummer über **Suchen** aus dem Telefonbuch. Wenn die Taste bereits belegt ist, wird die Nummer angezeigt.

## Antwortmodus

Hier können Sie einstellen, ob Sie bei einem eingehenden Anruf die Gesprächstaste  drücken müssen oder irgendeine Taste drücken können.

**Irgendeine Taste:** Wenn diese Einstellung auf **Ein** gestellt ist, können Sie bei einem eingehenden Anruf irgendeine Taste drücken, um den Anruf entgegenzunehmen.

## Freizeichen

Hier können Sie einstellen, ob Sie beim Telefonieren zuerst die Telefonnummer eingeben und dann die Gesprächstaste  drücken möchten oder erst die Gesprächstaste  drücken und dann die Telefonnummer eingeben möchten.

**Ein:** Sie drücken zunächst die Gesprächstaste  und hören dann einen Ton („Freizeichen“). Danach geben Sie die Telefonnummer ein.

**Aus:** Sie geben erst die Telefonnummer ein und drücken dann die Gesprächstaste .

Vgl. hierzu auch “Freizeichen-Funktion”, S. 30.

## **Alarm**

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Handy als Wecker oder Timer zu benutzen. Sie können drei verschiedene Alarmzeiten einstellen.

Wählen Sie eine der drei Alarmzeiten und bestätigen Sie **Bearb.**

### **Aus**

Stellen Sie den Alarm hier ein- oder aus.

### **12:00**

Geben Sie hier mit den Zifferntasten die gewünschte Zeit ein. Es wird das 12- oder 24-Stunden-Format angezeigt, wie im Menü **Zeit/ Datum einstellen > Anzeigart von Datum und Zeit** eingestellt.

### **Wiederh.:**

Hier können Sie wählen, wie oft der Alarm erklingen soll:

**Einmal:** Der Alarm erklingt nur einmal.

**Täglich:** Der Alarm erklingt jeden Tag um die eingestellte Zeit.

**Tage:** Scrollen Sie mit der Pfeiltaste  nach unten, um sich die Wochentage **SMDMDFS** anzeigen zu lassen. Im Auslieferungszustand ist der Alarm für die Werktage eingestellt. Wählen Sie die Wo-

chentage an und bestätigen Sie **Ändern**, wenn Sie andere Tage einstellen möchten.

**Klingelton:** Wählen Sie für den Alarmton zwischen 6 verschiedenen Klingeltönen.



Wenn der Alarm erklingt, können Sie ihn durch Druck auf die Kurzwahltaste **1** stoppen oder durch Druck auf die Kurzwahltaste **3** unterbrechen. Er wird dann nach vier Minuten wiederholt.

## **Anrufeinstellungen**

### **Teilnehmeridentifizierung**

Hier stellen Sie ein, ob Ihre Telefonnummer bei einem Anruf an den angerufenen Teilnehmer übermittelt werden soll.

**Vom Netz eingestellt:** Die Funktion wird aktiviert, wenn der Netzanbieter dieses Merkmal zur Verfügung stellt.

**ID verbergen:** Die Nummer wird nicht gesendet.

**ID senden:** Die Nummer wird gesendet.

### **Anruf wartet**

Diese Funktion muss von Ihrem Netzanbieter zur Verfügung gestellt werden. Ist dies der Fall, können Sie hier einstellen, dass Sie einen aktuellen Anruf unterbrechen und warten lassen können, wenn während des Gesprächs ein weiterer Anruf eintrifft („anklopft“).

Bestätigen Sie **Aktivierung**, um die Funktion einzuschalten.  
Wenn ein Anruf während eines anderen Telefonats eintrifft, drücken Sie die Gesprächstaste , um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.

## Rufumleitung

Diese Funktion muss von Ihrem Netzanbieter zur Verfügung gestellt werden. Ist dies der Fall, können Sie hier die Rufumleitung für folgende Bedingungen einstellen:

**Alle Anrufe weiterleiten:** Alle Anrufe werden weitergeleitet.

**Aktivieren:** Geben Sie hier die Telefonnummer ein, auf die die Anrufe umgeleitet werden sollen.

**Weiterleiten wenn nicht erreichbar:** Rufumleitung, wenn Ihre Nummer nicht erreichbar ist.

**Weiterleiten wenn keine Antwort:** Rufumleitung, wenn Sie den Anruf nicht beantworten.

**Alle Rufumleitungen löschen:** Die Rufumleitungen werden gelöscht.

## Anruf zurückweisen

Hier können Sie bestimmte Anrufe sperren. Sie können dadurch verhindern, dass unbefugte Personen Anrufe tätigen.

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion von Ihrem Netzanbieter unterstützt werden muss.



Für die Aktivierung dieser Anrufssperren benötigen Sie ein Kennwort, das Sie von Ihrem Netzanbieter erhalten.

**Ausgehende Anrufe:** Wählen Sie, welche ausgehenden Anrufe Sie sperren möchten: **Alle Anrufe**, alle **Internationalen Anrufe**, alle **Internationalen Anrufe außer zu Hause** (lassen Sie bei Ihrem Netzanbieter das Land registrieren, das Sie von den gesperrten internationalen Anrufen ausnehmen möchten).

**Eingehende Anrufe:** Wählen Sie, welche eingehenden Anrufe Sie sperren möchten: **Alle Anrufe** oder nur solche, die Sie über **Roaming** erreichen.

In den beiden letzten Menüpunkten können Sie die **Sperre aufheben** und das **Kennwort ändern**.

## Leitung wechseln

Einige SIM-Karten können mit zwei Teilnehmernummern verwendet werden. Hier können Sie die Leitung für ausgehende Verbindungen wechseln. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion von Ihrer SIM-Karte abhängt.

Wählen Sie über **Auswahl** entweder **Leitung 1** oder **Leitung 2**. Über beide Leitungen können Anrufe entgegengenommen werden.

### **Gesprächszeit Erinnerung**

Hier können Sie einstellen, ob Sie nach einer bestimmten Gesprächszeit erinnert werden möchten, wie lange das Gespräch schon dauert.

**Ein/Aus:** Zeigt an, ob eine der folgenden Einstellungen ein- oder ausgeschaltet sind. Sie können hier keine Änderung vornehmen.

**Einzeln:** Durch Bestätigung von **OK** öffnet sich ein Eingabefeld. Geben Sie die Anzahl der Sekunden ein, nach der Sie einmal erinnert werden möchten.

**Periodisch:** Durch Bestätigung von **OK** öffnet sich ein Eingabefeld. Geben Sie die Anzahl der Sekunden ein, nach der Sie in regelmäßigen Abständen erinnert werden möchten.

### **Autom. Wahlwiederholung**

Stellen Sie hier die automatische Wahlwiederholung auf **Ein** oder **Aus**. In der Einstellung **Ein** wählt das Telefon bei einem Besetzzeichen die angerufene Nummer erneut.

# Netzeinstellungen

## Netzauswahl

Wenn Sie sich außerhalb des Telefonnetzes Ihres Netzanbieters befinden, können Sie u. U. ein anderes Netz auswählen. Bitte beachten Sie, dass Sie ein fremdes Netz nur auswählen können, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

**Automatisch:** Bei dieser Einstellung werden Sie mit dem ersten verfügbaren Netz verbunden.

**Manuell:** Bei dieser Einstellung werden Sie mit dem von Ihnen ausgewählten Netz verbunden.

## Bevorzugte Netze

Die bevorzugten Netze werden Ihnen mit Ihrer SIM-Karte zur Verfügung gestellt. Sie können jedes Netz auswählen und bearbeiten:

**Priorität ändern:** Verschieben Sie das ausgewählte Netz mit der Pfeiltaste  nach rechts (in der Priorität nach unten) und mit der Pfeiltaste  nach links (in der Priorität nach oben)

**Löschen:** Löschen Sie das ausgewählte Netz.

# Sicherheitseinstellungen

## SIM-Lock

Hier können Sie einstellen, ob Sie nach dem Einschalten des Handys die PIN eingeben wollen oder nicht.

Um die Einstellung auf **Aus** zu stellen, müssen Sie die PIN eingeben. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung nicht empfohlen ist. Es ermöglicht unbefugten Personen, Ihr Handy zu benutzen. Lassen Sie die Einstellung möglichst auf **Ein**.

## Telefonsperr

Das Kennwort für die Telefonsperr lautet: **1 2 3 4**.

Wenn Sie die Einstellung auf **Ein** stellen, müssen Sie nach dem Einschalten des Handys zunächst das Kennwort für die Telefonsperr und dann die PIN eingeben.

Lassen Sie die Einstellung auf **Aus**, wenn nach dem Einschalten des Handys die PIN eingegeben werden soll.

## Wahlsperr

Sie können einstellen, dass mit Ihrem Handy ausschließlich bestimmte Rufnummern gewählt werden können. Diese Rufnummern können Sie hier eingeben.

Sie benötigen für diese Funktion eine SIM-Karte mit PIN2-Code. Bitte beachten Sie auch, dass es von Ihrer SIM-Karte abhängt, wie viele Plätze für ungesperrte Rufnummern zur Verfügung stehen.

**Modus:** Wählen Sie **Ein** oder **Aus**. Zum Einschalten der Funktion müssen Sie die PIN2 eingeben.

**Ungesperrte Tel.nr:** Bestätigen Sie **OK**, um die Liste für ungesperrte Telefonnummern zu öffnen („**FDN**“ steht für „Fixed Dial Number“).

Nach Bestätigung von **Hinzuf.** können Sie Namen und Telefonnummer eintragen. Gehen Sie dazu vor wie bei einem Eintrag ins Telefonbuch (siehe “Neuen Eintrag hinzufügen”, S. 39). Wenn der Modus auf **Ein** steht, sind damit alle anderen Rufnummern gesperrt.

## **Kennwort ändern**

Hier können Sie Ihre PIN1, die PIN2 und das Kennwort für die Telefonsperre ändern. Sie müssen jeweils zunächst die alte PIN bzw. das alte Kennwort eingeben, bevor Sie neue eintragen können.



### **ACHTUNG!**

Bitte bewahren Sie neu eingegebene PINs oder Codes an einem sicheren Ort auf! Die neu eingegebenen Codes werden beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen nicht geändert!

**PIN:** Um PIN1 zu ändern, muss die Einstellung **SIM-Lock** auf **Ein** stehen.

**PIN2:** Ändern Sie hier Ihre PIN2, falls die SIM-Karte eine PIN2 hat.

**Telefonschlosskennwort:** Dies ist das Kennwort, das Sie für die Telefonsperre (s. o.) eingeben. In der Werkseinstellung lautet das Kennwort **1 2 3 4**.

## **Werkseinstellungen**

Hier können Sie die Werkseinstellungen wieder einstellen. Dazu müssen Sie das Kennwort eingeben. Im Auslieferungszustand lautet dieses: **1 2 3 4**. Sie können das Kennwort jedoch ändern (s. voriger Abschnitt).

Die individuellen Einstellungen, die Sie vorgenommen haben, werden damit auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt.



**ACHTUNG!**

Ein neu eingegebenes Telefonschlosskennwort und PINs werden **NICHT** zurückgesetzt!

# Entsorgung

---

## Verpackung



Ihr Handy befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

## Gerät



Werfen Sie das Handy am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.

## Batterien



Defekte Akkus und verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

# Technische Daten

---

## Steckernetzteil

Modellnummer:	FA-520550SA
Eingang:	230 V ~ 50 Hz, 120 mA
Ausgang:	5,2 V  550 mA

## Akku

Lithium-Ionen-Akku

LI-ION	3,7 V  750 mA
--------	--

## Betriebszeiten

Gesprächszeit:	ca. 200 Minuten
Standby-Zeit:	ca. 250 Stunden

Technische Änderungen vorbehalten!

# Konformitätsinformation

---

Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich das Gerät MD 96120 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie (R&TTE 1995/5/EG) befindet.

Auf Wunsch erhalten Sie weitere Informationen zur Konformitätserklärung von unserem Service-Center.

# Index

---

## A

Akku 69  
Akku laden 19  
Akkupflege 11  
Alarm (Wecker) 59  
AM 53  
Anruf wartet 60  
Anrufliste 34  
Anrufsignal 31  
Antwortmodus 58  
Antwortpfad 46  
Anzeigearten (Datum) 54  
Ausgang (SMS) 45  
Ausschaltsignal 55  
Auto fahren und telefonieren 9

## B

Bedienung des Menüs 26  
Begrüßungstext 57  
Belegte Speicherplätze  
(Telefonbuch) 38  
Beleuchtung (Display) 57

Besitzernummer 40

## D

Display 26  
Display (Einstellungen) 56  
DTMF 33

## E

Ein- und ausschalten 21  
Eingabemethode (Text) 56  
Eingang (SMS) 43  
Eingegangene SMS 41  
Einschaltsignal 55  
Einstellungsmenü 52  
Empfangsqualität 24  
Entsorgung 68

## F

FDN - Fixed Dial Number 66  
Freisprechanlage 10  
Freisprechfunktion 33  
Freizeichen 58

Freizeichen-Funktion 30

## **G**

Gespächsende-Taste 26

Gespräche mit mehr als zwei  
Teilnehmern 32

Gesprächstaste 26

Gesprächszeit 69

Gesprächszeit-Erinnerung 63

Grunddisplay 23, 25

## **H**

Handyverbot 8

Herzschrittmacher 10

Hörerlautstärke 32

Hörgeräte 11

## **I**

ID senden 60

ID verbergen 60

Inbetriebnahme 17

## **K**

Kennwort ändern 66

Klingeltöne 54

Konformitätsinformation 70

Kontrast 56

Kurzwahlnummer 30

Kurzwahlnummern 1-3 58

Kurzwahlnummern 2-9 57

Kurzwahltaste 1 26

Kurzwahltaste 3 26

Kurzwahltasten 1, 2, 3 29

## **L**

Ladekabel 20

Ladezeit 20

Lautsprecher 32

Leerzeichen 49

## **M**

Mailbox 47

Menü schließen 27

Menüpunkt 27

Mikrofon 32

MSC-Nummer 46

Multitap 48, 49

## **N**

Netzauswahl 64

Netzteil 11, 69

Notruf 12, 21  
Notrufnummer 40  
Nummer speichern 29

## **P**

Pfeiltasten 27  
PIN eingeben 22  
PIN- und PUK-Codes 23  
PM 53

## **R**

Reinigung 13  
Rufumleitung 61

## **S**

Satzzeichen 49  
Sendebericht 46  
Sicherheitseinstellungen 65  
SIM-Karte 16, 17, 29, 36  
SIM-Lock 65  
Smart-Texteingabe 50  
SMS an mehrere senden 43  
SMS beantworten 43  
SMS kopieren 44  
SMS schreiben 42

SMS senden 42  
SMS speichern 43  
SMS-Funktion 41  
SMS-Menü 42  
SMS-Ton 55  
Sommerzeit 53  
Sondernummer 40  
Sonderzeichen 49, 50  
Speicherort 36  
Speicherstatus 47  
Speicherstatus (Telefonbuch) 40  
Sprache wählen 56  
Sprachnachrichten 47  
Standby-Zeit 69  
Steckernetzteil 11  
stumm stellen 32

## **T**

Tastensperre 25  
Tastenton 55  
Technische Daten 69  
Teilnehmeridentifizierung 60  
Telefonbuch 29, 36  
Telefonbucheintrag hinzufügen

39

Telefonbucheintrag löschen 37

Telefonbucheintrag suchen 39

Telefonbuch-Menü 38

Telefonschlosskennwort

66

Telefonsperre 65

Textmarkierung 49

Toneinstellungen 54

Tonlautstärke 55

Tonwahl 33

## **U**

Umlaute 49

## **V**

Verpasste Anrufe 34

Vertippt? 28

Vibration 56

## **W**

Wählen 28

Wahlsperrung 65

Wahlwiederholung 63

Warntypus 55

Warteschleife 32

Wecker 59

## **Z**

Zeit und Datum einstellen 53

zurückweisen 62