

**Hallo,**  
Vielen Dank, dass Sie ein VK-Mobiltelefon erworben haben.

Wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit ihrem neuen VK200.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise.  
Der Inhalt dieses Handbuchs und die Funktionen des Telefons variieren je nach Softwareversion und Geschäftsbedingungen.

## Inhalt

<b>VOR DEM GEBRAUCH</b>	<b>6</b>	<b>GRUNDFUNTIONEN</b>	<b>22</b>
Sicherheitshinweise	7	Grundfunktionen	23
Auspacken	11	Ein-/Ausschalten	23
Handydesign und Tastenfunktion	12	Anruf tätigen	23
Tastenbeschreibung	13	Anruf entgegennehmen	25
LCD-Icon Beschreibung	16	Auflegen	25
SIM-Karte und Akku einsetzen	17	Optionen während eines Gesprächs	26
Akku Laden	19	Verpasste Anrufe	29
Abbildungen zum Laden des Akkus	20	Lautstärke einstellen	29
Telefon Aus Status	20	Lautlos-Modus	30
Telefon An Status	21	Ohrhörer verwenden	30
		Standby-Bildschirm Funktion	31
		<b>Kontakte</b>	<b>32</b>
		Speichern von Telefonnummern	32
		Nach Telefonnummer suchen	36

<b>GRUNDFUNTIONEN</b>		<b>MENÜFUNKTIONEN</b>	<b>56</b>
Menüfunktion Kontakte	39	Menübaum	57
Menüfunktion ausgewählter Einträge	44	Mitteilung	63
		Mitteilung	63
Buchstabeneingabemodus	47	Multimedia-Mitteilung	69
T9-Modus	47	Sprachmitteilung	76
ABC-Modus	50	Info-Mitteilung	77
Numerischer Modus	53	Speicherstatus	78
Symbolmodus	53	<b>Anruf</b>	<b>79</b>
Texteingabemodus ändern	54	Anruflisten	79
		Netzdienste	83
		<b>Galerie</b>	<b>87</b>
		Foto	87
		Video-Clip	90

## MENÜFUNKTIONEN

Bild	93
Animation	96
Ton	99
Musik	102
T-Flash-Manager	105
Speicherstatus	107
<b>Kamera</b>	<b>108</b>
Foto	109
Video-Clip	111
Einstellungen	112
<b>Einstellungen</b>	<b>114</b>
Anzeige	114
Ton	117
Telefoneinstellungen	120

## MENÜFUNKTIONEN

Sicherheit	124
PC-Anschluss	127
<b>Organizer</b>	<b>129</b>
Kalender	129
Alarm	133
Memo	137
Rechner	138
Einheitenumrechner	139
Weltzeit	139
Stoppuhr	140
<b>MP3-Player</b>	<b>141</b>
Musik Abspielen	141
Playliste Bearbeiten	143

## MENÜFUNKTIONEN

Unterhaltungswelt	145
Internet	145
Spiele	151

## WEITERE FUNKTIONEN

PCSync Installationshinweise	153
<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>155</b>
Verwendung der Batterien	157
Sicherheitshinweise	159
Pflege und Wartung	164
Radiofrequenzsignale (RF)	165
<b>Glossar</b>	<b>168</b>

## VOR DEM GEBRAUCH

- Sicherheitshinweise
- Auspacken
- Handydesign und Tastenfunktion
- Tastenbeschreibung
- LCD-Icon Beschreibung
- SIM-Karte und Akku einsetzen
- Akku Laden
- Abbildungen zum Laden des Akkus

# VK200

VK200

### ■ Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise bevor Sie Ihr Handy benutzen. Dieser Abschnitt enthält Hinweise, die den Nutzer vor potentiellen gesundheitlichen oder finanziellen Gefahren schützen sollen. Lesen Sie diese sorgfältig und benutzen Sie das Produkt entsprechend. Wenn Sie die aufgeführten Vorschriften nicht befolgen, machen Sie sich evtl. strafbar oder Sie handeln gesetzwidrig. Weitere Informationen siehe Gesundheits- und Sicherheitshinweise im Anhang dieses Handbuchs.



#### Verkehrssicherheit

Benutzen Sie Ihr Handy nicht während Sie Autofahren. Beachten Sie beim Fahren die Verkehrsregeln. Das Benutzen eines Handys während des Fahrens kann direkt oder indirekt zu Unfällen führen. Wenn es notwendig ist zu telefonieren, parken Sie Ihr Fahrzeug, bevor Sie das Gespräch beginnen oder benutzen Sie eine Freisprecheinrichtung.



#### Potentiell Explosive Umgebung

Schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn Sie sich in einer potentiell explosiven Umgebung aufhalten und befolgen Sie alle Hinweise und Anweisungen.

**Schalten Sie das Handy beim Tanken aus**

Es wird geraten, das Handy an einer Tankstelle auszuschalten.

**Im Flugzeug Ausschalten**

Elektronische Frequenzen, die von Ihrem Handy erzeugt werden, können die elektronische Ausrüstung in einem Flugzeug, die nicht hochfrequenzgeschützt ist, beeinflussen und gefährliche Situationen herbeiführen.

**In Krankenhäusern Ausschalten**

Befolgen Sie alle geltenden Vorschriften. Schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus. Alle schnurlosen Telefone können Interferenzen erzeugen, die die Funktion von medizinischen Geräten beeinflussen können. Konsultieren Sie den Hersteller der medizinischen Geräte um sicherzustellen, dass die Ausrüstung vor Hochfrequenzenergie geschützt ist.

**Besondere Vorschriften**

Beachten Sie überall alle geltenden besonderen Vorschriften und schalten Sie Ihr Handy immer aus, wenn sein Gebrauch verboten ist wie z.B. in Konzertsälen, öffentlichen Plätzen etc. Vermeiden Sie es ebenfalls, Ihr Handy zu benutzen, wo der Handygebrauch schwerwiegende Schäden anrichten kann (Krankenhäuser, explosionsgefährdete Orte, während der Fahrt).

**Datensicherung vom Handy**

Telefonnummern, Nachrichten und Daten, die im Telefonbuch gespeichert sind, können durch Nachlässigkeit des Benutzers verlorengehen. Falls Ihr Handy beschädigt ist, können Ihre Daten während der Reparatur verloren gehen. Sichern Sie Ihre Daten auf einem sicheren Medium. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden aufgrund von Datenverlust.

**Bewahren Sie Ihr Handy an einem trockenen Ort auf**

Dieses Handy ist nicht wasserdicht. Bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.

**Handy und Frequenzstörungen**

Alle Handys unterliegen Frequenzunterbrechungen. Hochfrequenzstörungen können die Leistung Ihres Handys beeinflussen.

**Zubehör und Akkus**

Benutzen Sie nur von VK zugelassenes Zubehör und Akkus. Wenn kein Originalzubehör verwendet wird, kann der Akku explodieren oder Ihr Handy beschädigen.

### Zugelassene Fachbetriebe

Für Reparaturen konsultieren Sie nur von VK zugelassene Fachbetriebe.

### Notrufe

Das Handy muss angeschaltet sein und sich im Empfangsgebiet befinden. Beenden Sie alle anderen benutzten Funktionen durch Drücken der END Taste. Geben Sie dann die Notrufnummer ein und drücken die CALL-Taste. Beschreiben Sie Ihren Standort und die Notfallsituation. Der Notruf wird erst beendet, wenn Sie auflegen.


## Auspacken

### 1. Handy




Handy

### 2. Akku und Reiseadapter



Akku



Reiseadapter


### 3. Zubehör



Benutzerhandbuch



Ohrhörer




Datenkabel

Das tatsächliche Produkt kann von obiger Abbildung abweichen.

## ■ Handydesign und Tastenfunktion



## ■ Tastenbeschreibung

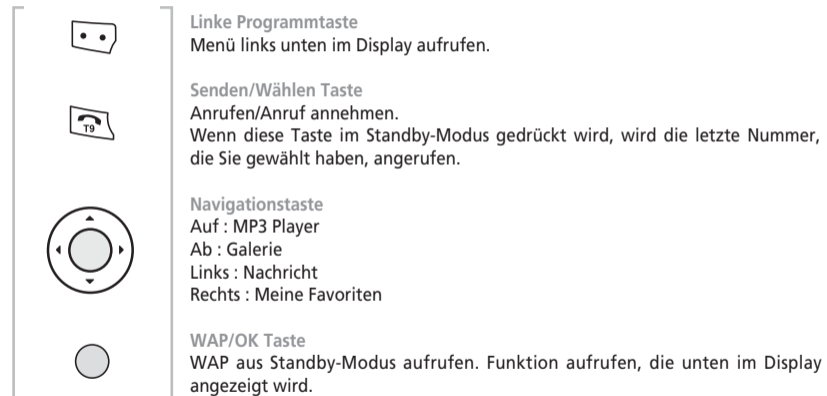



#### Rechte Programmtaste

Menü rechts unten im Display aufrufen Display. Öffnet im Standby Modus Kontakte.



#### Ende/An-Aus Taste

Anruf beenden. Gedrückt halten, um Telefon an- oder auszuschalten. Beendet im Menü-Modus die Eingabe und kehrt zum Standby-Modus zurück.



#### Alphanumerische Tasten

Zahlen und Buchstaben eingeben.



#### \* Taste

Gedrückt halten, um Mannermodus zu aktivieren/deaktivieren.



#### # Taste

Gedrückt halten, um Sperrmodus zu aktivieren/deaktivieren.



#### Lautstärketaste

Stellen Sie die Lautstärke im Standby-Modus ein. Lautstärkeregelung während des Gesprächs. Wenn die Klappe geschlossen ist, 2 Sekunden drücken, um Datum und Zeit einzuschalten.



## ■ LCD-Icon Beschreibung



Zeigt die empfangene Signalstärke an. [Stark :  Schwach : 



Erscheint während eines Gesprächs.



Erscheint, wenn Sie die Weckerfunktion eingeschaltet haben.



Erscheint, wenn Sie neue oder ungelesene Nachrichten haben.



Erscheint, wenn Sie den Alarm für eingehende Gespräche auf Vibration geschaltet haben.




Erscheint, wenn Sie die Tastensperre einschalten.




Zeigt den Ladezustand des Akkus an.

## ■ SIM-Karte und Akku einsetzen

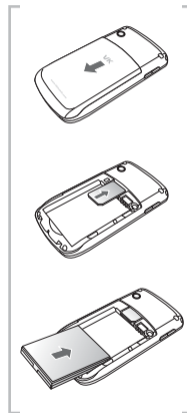

- ① Schalten Sie Ihr Handy aus.


② Entfernen Sie den Akku wie in der Abbildung unten gezeigt.
- Halten Sie die goldfarbenen Kontakte der SIM-Karte in Richtung Handy und schieben die SIM-Karte in den Einschub.
- Legen Sie den Akku wie in der Abbildung unten gezeigt ein. Richten Sie den Akku wie in der Abbildung gezeigt aus.

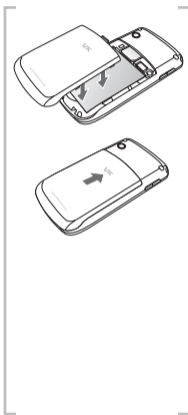

4. Schieben Sie den Akku bis zum hörbaren 'Klick' ein.

## ■ Akku Laden

### Aufladen mit dem Reiseadapter

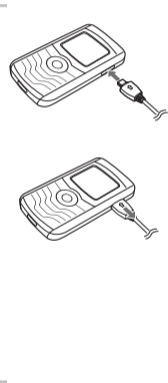


Verbinden Sie den Reiseadapter mit dem externen Verbinder des Handys.

Verbinden Sie den Reiseadapter mit der Steckdose.


## ■ Abbildungen zum Laden des Akkus

### Telefon Aus Status

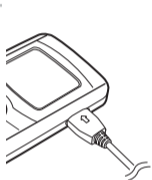

Display-Anzeige des Handys  
Zeigt den Ladezustand des Akkus

### Telefon An Status

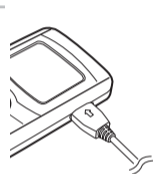

Anzeige bei eingeschaltetem Handy  
Icon zur Anzeige des Ladezustandes

## GRUNDFUNKTIONEN


- Grundfunktionen
- Kontakte
- Buchstabeneingabemodus

# VK200

# VK200

### ■ Grundfunktionen

#### Ein-/Ausschalten

**Einschalten** : Drücken Sie  für 2 oder mehr Sekunden. Wenn sich keine SIM-Karte im Handy befindet, teilt ein Nachrichtenfenster Ihnen mit, dass keine SIM-Karte eingelegt ist.

In diesem Fall können Sie nur den Notruf benutzen. Alle anderen Funktionen können nicht benutzt werden.

Wenn Sie nach einem Passwort gefragt werden, geben Sie das Passwort ein und drücken die 'OK-Taste'.

Das Standardpasswort ist '0000'.


**Ausschalten** : Drücken Sie  für 2 Sekunden.


#### Anruf tätigen

[Wählen]

1. Geben Sie Vorwahl und Telefonnummer im Standby-Modus ein.

2. Drücken Sie .

Drücken Sie nach einer falschen Eingabe auf  um jeweils eine Ziffer zu löschen.

Drücken Sie  2 Sekunden lang, um alle eingegebenen Ziffern zu löschen.




**[Eine Nummer aus 'Kontakte' anrufen]**

Sie können einen Anruf ohne Eingabe der Telefonnummer machen. Sie können gespeicherte Telefonnummern anrufen.

Drücken Sie die rechte Programmtaste, um Kontakte aufzurufen. Weitere Einzelheiten zu Kontakte siehe Seite 32.

**[Anrufliste]**

Sie können eine Nummer aus der Anrufliste anrufen.

1. Kurz  drücken, um die Anrufliste, nach Anrufzeit geordnet, anzuzeigen. Oder öffnen Sie das Menü → 3. Anruf → 1. Anruflisten.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer mit .
3. Auf  drücken.



Weitere Einzelheiten siehe "Anrufliste" auf Seite 79.

**[Kurzwahl]**

Sie können einen Anruf mit der Kurzwahlfunktion tätigen.


Drücken Sie die Kurzwahltasten 2 bis 9 für 2 Sekunden.

Wenn die Telefonnummer in Ihrem Handy gespeichert ist, drücken Sie die Kurzwahlnummer.



Wenn die Nummer auf der SIM-Karte gespeichert ist, drücken Sie die Kurzwahltaste, dann  und dann auf .

Kurzwahlnummern können von 2 bis 99 belegt werden. Weitere Details siehe "Kontakte" auf Seite 32.

**[Anrufe ins Ausland]**

1. Wenn Sie die Taste 0 für 2 Sekunden gedrückt halten wird das + Symbol angezeigt.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, Vorwahl und Telefonnummer nach dem + Symbol ein.
3. Auf  drücken.

**Anruf entgegennehmen**

1. Wenn ein Anruf eingeht, wird ein Klingelton oder die Vibration aktiviert, abhängig von der Konfiguration.
2. Öffnen Sie das Bar-Type oder drücken Sie die  Taste.
3. Um aufzulegen, schließen Sie das Bar-Type oder drücken Sie die  Taste.  
Wenn die Rufnummernidentifizierung aktiviert ist und die eingehende Rufnummer bereits in Ihren Kontakten gespeichert ist, wird der Name, den Sie für die Rufnummer gespeichert haben, angezeigt.

**Auflegen**

Schließen Sie die Klappe oder drücken Sie die  Taste um aufzulegen.

## Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs verschiedene Funktionen nutzen.

### [Anruf Standby]

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn dieser Netzdienst angeboten wird. Mit dieser Funktion können Sie während eines Anrufs anrufen oder Anrufe annehmen

### [Gespräch beenden]

**Ein Gespräch während eines Anrufs beenden** : Diese Funktion beendet den aktuellen Anruf.

**Einen gehaltenen Anruf beenden** : Diese Funktion beendet einen gehaltenen Anruf.

**Alle Anrufe beenden** : Diese Funktion beendet den aktuellen Anruf und den gehaltenen Anruf.

### [Gespräch hinzufügen]

Mit dieser Funktion können Sie einen neuen Anruf während eines Gesprächs machen.

### [Anruf in Warteschleife]

Wenn ein neuer Anruf eingeht, können Sie ihn entweder beantworten oder in eine Warteschleife stellen.

### [Wechsel]

Sie können zwischen dem aktuellen und dem neu eingehenden Anruf wechseln.

### [DTMF Funktion]

Sie können während eines Anrufs Nummern eingeben und senden.

Falls Sie eine lange Zahlenfolge, wie z.B. Paging, ARS oder Telebanking, eingeben müssen, können Sie die häufig benutzten Nummern (Sozialversicherungsnummer oder Kontonummer) speichern, um sie bequemer senden zu können.

### [Stumm]

Sie können das Mikrofon ausstellen, so dass der Anrufer am anderen Ende Sie nicht hören kann.

Wählen Sie eine Anruferliste und wählen Sie Stumm.

Wenn ein Gespräch beendet wird, wird die Stumm. Funktion automatisch aufgehoben.

### [Kontakte]

Sie können Ihre Kontakte während eines Gesprächs durchsuchen.

### [SMS Funktion]

Wenn diese Funktion während eines Gesprächs benutzt wird, können Sie SMS verschicken, ohne ein Gespräch zu beenden.

**[Telefonkonferenz]**

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn dieser dienst angeboten wird.

Es können bis zu 6 Personen gleichzeitig sprechen.

Weitere Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem Dienstanbieter.

**[Privater Anruf]**


Während einer Telefonkonferenz können Sie diese Funktion benutzen, um mit einer bestimmten Person zu sprechen.

**[Verwenden der Menüfunktionen]**

Die Menüfunktionen können während eines Anrufs benutzt werden. Benutzen Sie während eines Gesprächs entweder die linke Programmtaste oder Optionstaste, um Anrufoptionen aufzurufen. Allerdings ist die Anzahl der verfügbaren Menüoptionen während eines Gesprächs begrenzt.

Weitere Einzelheiten siehe "Menübaum" auf Seite 57.


**[Lautstärkeregelung während eines Gesprächs]**

Sie können die Lautstärke während eines Gesprächs einstellen, indem Sie die  Taste an der Seite Ihres Handys benutzen.

Die Lautstärke kann in 5 Stufen eingestellt werden.





**Verpasste Anrufe**

Bei verpassten Anrufen wird angezeigt, welcher Anrufer und wie oft er Sie angerufen hat.

Drücken Sie die  Taste, um das 'Verpasste Anrufe' Fenster zu verlassen. Die Telefonnummern verpasster Anrufe können bearbeitet werden.

Weitere Einzelheiten siehe "Anruflisten" auf Seite 79.


**Lautstärke einstellen**


Sie können während eines Gesprächs die Gesprächslautstärke mit der  Taste an der Seite Ihres Handys einstellen. Öffnen Sie das Bar-Type im Standbymodus und drücken Sie die  Taste an der Seite Ihres Handys, um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie die AUF-Taste,  um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie die AB-Taste,  um die Lautstärke zu senken.

## Lautlos-Modus

Diese Funktion schaltet das Handy in den Lautlos-Modus. Klingeltöne und Tastentöne werden auf Vibration, schneller werdendes Blinken und Lautlos-Modus gestellt.

In Bereichen, wo Ruhe erforderlich ist, wie z.B. öffentliche Plätze, Konzertsäle, Leseräume und Konferenzräume, ist diese Funktion sinnvoll.

Halten Sie die  Taste gedrückt, um den Lautlos-Modus einzustellen.

Drücken Sie die  Taste erneut, um den Lautlos-Modus zu beenden.

Wenn der Lautlos-Modus konfiguriert ist, wird das  Icon angezeigt.

Wenn Lautlos-Modus eingeschaltet ist, werden Terminplan/Jahrestage/Alarm/ Nachricht durch Vibration angezeigt.

Wenn das Handy im Lautlos-Modus ausgeschaltet wird, bleibt das Handy im Lautlos-Modus, wenn es später wieder eingeschaltet wird.

## Ohrhörer verwenden

Der Ohrhörer gibt Ihnen freie Hand beim Telefonieren.

Um den Ohrhörer zu benutzen, schließen Sie ihn an die Ohrhörerbuchse an der Seite des Handys an.

## Standby-Bildschirm Funktion

Starten Sie die Standby-Bildschirmfunktion durch Drücken der  und  Taste.



Die linke Funktionstaste führt die Funktion links unten im Display aus.

Im Standby-Modus führt diese Taste zum Menü.

Die rechte Funktionstaste führt die Funktion rechts unten im Display aus.

Im Standby-Modus ruft diese Taste die Kontakte auf.



## ■ Kontakte

Sie können Telefonnummern und Namen in Kontakte speichern und wieder aufrufen, um zu telefonieren. Daten können sowohl auf der SIM-Karte als auch im Handy gespeichert werden, wobei Sie jeweils nur eine Liste nach Daten durchsuchen können.

Beachten Sie, dass die Zahl der speicherbaren Daten vom Typ der SIM-Karte abhängt.




Wenn Sie ein neues Handy kaufen, können die auf der SIM-Karte gespeicherten Telefonnummern in das neue Handy eingefügt und abgerufen werden.

### Speichern von Telefonnummern

Telefonnummern können nach zwei Methoden gespeichert werden. Direkte Eingabe von Telefonnummern.


Öffnen Sie Kontakte und speichern Sie eine neue Telefonnummer.

#### [Direkte Eingabe von Telefonnummern]

1. Geben Sie zuerst die zu speichernde Nummer auf dem Standby-Bildschirm ein.
2. Links unten auf dem Bildschirm wird Speichern angezeigt.
3. Bestätigen Sie die eingegebene Telefonnummer und drücken Sie die  Taste, um zu speichern.  
Wenn Sie eine falsche Nummer eingegeben haben, drücken Sie die  Taste, um sie zu löschen.  
Drücken Sie die  Taste einmal, um eine Ziffer zu löschen.

Halten Sie die  Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, um alle eingegebenen Ziffern zu löschen.

4. Wählen Sie, ob Sie auf dem Telefon oder auf der SIM-Karte speichern wollen.
5. Art der Telefonnummer auswählen.  
Es können Telefonnummern-Arten wie Handy, Privat, Büro auf dem Telefon gespeichert werden.  
Wenn die Telefonnummer auf der SIM-Karte gespeichert wird, kann immer nur eine Nummer für einen Teilnehmer gespeichert werden.
6. Geben Sie den Namen ein.  
Weitere Einzelheiten siehe "Buchstabeneingabemodus" auf Seite 47.
7. Einstellen des Gruppentyps.
8. Es können zwei zusätzliche Telefonnummern zu der ersten gespeicherten Telefonnummer gespeichert werden.  
Geben Sie die dem Icon entsprechende Telefonnummer ein.  
Beachten Sie, dass nur eine Nummer für jeden Teilnehmer auf der SIM-Karte gespeichert werden kann.
9. Standardtelefonnummer einstellen.
10. Kurzwahlnummer konfigurieren. Die Kurzwahlnummer kann von 2 bis 99 eingestellt werden.
11. Bild, das für die Telefonnummer angezeigt wird, einstellen.
12. E-Mail-Adresse eingeben.



13. Homepage-Adresse eingeben.
14. Fax-Nummer eingeben.
15. Heimatadresse eingeben.
16. Speziellen Klingelton einstellen.  
Wenn dieser Klingelton eingestellt ist, wird dieser Klingelton bei einem Anruf der gewählten Telefonnummer abgespielt.
17. Berufsbezeichnung eingeben.
18. Firmenname eingeben.
19. Notiz eingeben.
20. Bestätigen Sie alle Eingaben und drücken Sie die  Taste, um zu speichern.



Die Funktionen 8 bis 19 können nur benutzt werden, wenn die Telefonnummer im Handy gespeichert wird.  
Nur Name, Telefonnummer, Kurzwahl und Gruppentyp können auf der SIM-Karte festgelegt werden.

#### [Kontakte öffnen und eine neue Telefonnummer speichern]

1. Drücken Sie die  Taste im Standby-Modus, um Kontakte aufzurufen.
2. Die gesamte Telefonliste wird angezeigt.

3. Öffnen Sie den Optionen-Bildschirm, indem Sie die  Taste drücken.
4. Drücken Sie 1, um den 'Neu' Bildschirm aufzurufen.
5. Wählen Sie, ob die Telefonnummer im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden soll.
6. Geben Sie den Namen ein.  
Weitere Einzelheiten siehe "Buchstabeneingabemodus" auf Seite 47.
7. Stellen Sie den Gruppentyp ein.
8. Geben Sie die Telefonnummer und relevante Telefonnummern in die Felder neben jedem Icon ein.  
Beachten Sie, dass auf der SIM-Karte nur eine Telefonnummer gespeichert werden kann.
9. Standardtelefonnummer einstellen.
10. Kurzwahlnummer konfigurieren. Die Kurzwahlnummern können von 2 bis 99 eingestellt werden.
11. Ein Bild wählen, das für die Telefonnummer angezeigt wird.
12. Geben Sie E-Mail, Homepage-URL, Faxnummer und Heimatadresse ein.
13. Klingelton einstellen.
14. Geben Sie Beruf, Firmenname und Notiz ein.
15. Bestätigen Sie alle Eingaben und drücken Sie zum Speichern auf .





Funktion 11 bis 14 kann nur benutzt werden, wenn die Telefonnummer auf dem Handy gespeichert wird. Auf der SIM-Karte können nur Name, Telefonnummer, Kurzwahl und Gruppentyp eingestellt werden.

## Nach Telefonnummer suchen





Sie können eine Telefonnummer aus der ganzen Kontaktliste oder selektiv nach verschiedenen Methoden auswählen. (Name, Telefonnummer, Kurzwahl, Gruppe etc.)

### [Alle durchsuchen]





Diese Funktion zeigt alle unter Kontakte gespeicherten Telefonnummern an. (Die Liste beinhaltet alle im Handy und auf der SIM-Karte gespeicherten Nummern)

1. Drücken Sie die  Taste im Standby-Modus, um Kontakte aufzurufen.
2. Die gesamte Kontakte-Liste wird angezeigt.
3. Wählen Sie eine Telefonnummer aus und drücken Sie die  Taste, um die ausgewählte Person anzurufen.

### [Nach Namen]






1. Drücken Sie die  Taste, um Kontakte aufzurufen.
2. Drücken Sie die  Taste, um die Suchoption einzugeben.
3. Wählen Sie 1, um 'Nach Namen' aufzurufen.
4. Wenn ein Bearbeitungsfenster angezeigt wird, geben Sie den Namen der Person ein und drücken Sie die  Taste.  
Wenn Sie nur einen Buchstaben eingeben, werden alle Namen gesucht, die den eingegebenen Buchstaben enthalten.
5. Drücken Sie die  Taste, um die ausgewählte Person anzurufen.

### [Nach Gruppe]



1. Drücken Sie die  Taste, um Kontakte aufzurufen.
2. Drücken Sie die  Taste, um die Suchoption einzugeben.
3. Wählen Sie 2, um 'Nach Gruppe' aufzurufen.
4. Benutzen Sie Links und Rechts auf der  Taste, um eine Gruppe zu wählen.
5. Suchen Sie eine Telefonnummer aus der gewählten Gruppe.
6. Drücken Sie die  Taste, um die ausgewählte Person anzurufen.

### [Nach Kurzwahl]


Sie können Telefonnummern speichern und sie dann jederzeit anrufen, indem Sie einfach die zugehörige Zifferntaste drücken.

1. Drücken Sie die  Taste im Standby-Modus, um Kontakte aufzurufen.
2. Drücken Sie die  Taste, um die Suchoption aufzurufen.
3. Wählen Sie 3, um 'Nach Kurzwahl' zu öffnen.
4. Geben Sie die Kurzwahlnummer ein, die Sie suchen wollen.  
Wenn Sie die Kurzwahlnummer, die Sie suchen wollen, nicht wissen, drücken Sie auf  um die ganze Kurzwahlliste zu öffnen.  
Die gesamte Kurzwahlliste wird durchsucht.  
Mit der  Taste wählen Sie die Kurzwahlnummer, die Sie suchen, oder geben Sie sie direkt ein.
5. Drücken Sie die  Taste, um die ausgewählte Person anzurufen.

**[Nach Telefonnummer]**





1. Drücken Sie auf , um Kontakte aufzurufen.
2. Drücken Sie die  Taste, um die Suchoption zu öffnen.
3. Wählen Sie 4, um 'Nach Telefonnummer' zu öffnen.
4. Geben Sie die zu suchende Nummer ein.

Wenn Sie nur eine Ziffer eingeben, werden alle Telefonnummern gesucht, die die eingegebene Ziffer enthalten.

5. Drücken Sie die  Taste, um die ausgewählte Person anzurufen.




**[SDN]**

Sie können spezielle Dienstnummern über SDN suchen. Sie können diese Funktion beim Notfall-Paging benutzen. Sie können nach Adresse, Telefonnummer und Mailboxnummer suchen. Telefonnummern, die von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellt werden und Ihnen Zugang zu Spezialdiensten, wie Sprachmail, Telefonbuchabfragen, Kundendienst und Notfalldiensten geben.

1. Drücken Sie die , um Kontakte aufzurufen.
2. Drücken Sie die  Taste, um die Suchoption zu öffnen.
3. Geben Sie 5 ein, um 'SDN' zu öffnen.
4. Wählen Sie eine Telefonnummer mit der  Taste.
5. Drücken Sie die  Taste, um die ausgewählte Telefonnummer anzurufen.

**[IDD]**

Mit dieser Funktion können Sie eine Vorwahl suchen.

1. Drücken Sie die  Taste im Standby-Modus, um Kontakte aufzurufen.
2. Drücken Sie die  Taste, um die Suchoption zu öffnen.
3. Geben Sie 6 ein, um 'IDD' zu öffnen.
4. Wenn die Vorwahlliste erscheint, wählen Sie eine Vorwahl mit der  Taste aus.

**Menüfunktion Kontakte**

Sie können für Ihre Kontakte eine Vielzahl von Menüfunktionen wählen.

1. Drücken Sie die  Taste im Standby-Modus, um Kontakte aufzurufen.
2. Drücken Sie die  Taste, um die Option zu öffnen.

**[Neu]**

Diese Funktion speichert eine neue Telefonnummer.


Standby-Modus →  →  → 1 Drücken

Weitere Informationen siehe unter "Speichern von Telefonnummern" auf Seite 32.

**[Details]**

Diese Funktion zeigt Details des gewählten Eintrags.

Standby-Modus →  →  → 2 Drücken

Sie können diese Funktions ebenfalls öffnen, indem Sie die  Taste in der Gesamtliste der Kontakte drücken.

**[Löschen]**



Sie können entweder einen einzelnen Eintrag oder die gesamten Kontakte löschen.

Löschen

Standby-Modus →  →  → 3 Drücken → 1 Drücken

Nur die ausgewählten Telefonnummern werden gelöscht.

Alle löschen

Standby-Modus →  →  → 3 Drücken → 2 Drücken → Wählen Sie zwischen Telefon, SIM und Beide aus.

Alle Telefonnummern in Kontakte werden gelöscht.

**[Kopieren]**


Ausgewählte Telefonnummern können kopiert werden. Wenn die Telefonnummer im Handy gespeichert ist, wird die Telefonnummer auf die SIM-Karte kopiert und umgekehrt.

Wenn Sie 'Alle kopieren' wählen, werden alle Telefonnummern vom aktuellen Speichermedium zum anderen kopiert.

Kopieren

Standby-Modus →  →  → 4 Drücken → 1 Drücken

Alle kopieren

Standby-Modus →  →  → 4 Drücken → 2 Drücken → Wählen Sie Telefonspeicher auf SIM oder SIM in Telefonspeicher

**[Verschieben]**

Eine ausgewählte Telefonnummer können Sie vom Handy zur SIM-Karte verschieben und umgekehrt.

Standby-Modus →  →  → 5 Drücken



**[Aurufertgruppen]**

Sie können Telefonnummern in Gruppen einteilen. Sie können für jede Gruppe eigene Klingeltöne einstellen.

Standby-Modus →  →  → 6 Drücken

Wählen Sie eine Gruppe mit der  Taste.

Neu

1. Drücken Sie die  Taste, um 'Neue Gruppe erstellen' aufzurufen.
2. Geben Sie den neuen Gruppennamen ein.
3. Klingelton einstellen.
4. Wählen Sie das Bild, das für die Telefonnummer angezeigt werden soll.
5. Wählen Sie die Mitglieder der neuen Gruppe aus.
6. Bestätigen Sie alle Eingaben und drücken Sie die  Taste um zu speichern.

Bearbeiten

Sie können Gruppen-Klingelton, Bild und Gruppenmitglieder bearbeiten.

Bildauswahl aus der Galerie.

Wählen Sie ein gespeichertes Bild aus der Galerie und drücken Sie  um zu speichern.

Gruppenmitglieder können aus allen Telefonnummernlisten, die im Handy gespeichert sind, ausgewählt werden.

Löschen

Eine ausgewählte Gruppe löschen.

**[Kurzahlen]**

Standby-Modus →  →  → 7 Drücken

Eine Liste von Telefonnummern für die Kurzwahl wird angezeigt.

Drücken Sie die  Taste von einem ausgewählten Eintrag, um die Menüs Addieren oder Bearbeiten, Löschen und 'Gehe zu URL' anzuzeigen.

Im Display erscheint Addieren, wenn die ausgewählte Kurzwahlnummer die Telefonnummer nicht anzeigt, sonst erscheint Bearbeiten.

Drücken Sie Addieren, um die gewählte Kurzwahlnummer zu einer anderen Nummer zu bearbeiten.

Drücken Sie Bearbeiten, um die gewählte Telefonnummer einer anderen Kurzwahlnummer zuzuweisen.

'Löschen' entfernt den gewählten Kurzwahlnummereintrag.

Drücken Sie 'Gehe zu URL', wenn Sie bereits belegte Nummern bestätigen wollen. Sie können bei der Kurzwahlnummer prüfen, ob Sie sie belegen können oder nicht.

Wenn Sie noch keine Kurzwahlnummer eingestellt haben, wird <Leer> angezeigt.

**[Eigene Nummer]**

Geben Sie eine gewünschte Nummer ein, um Kurzwahl einzustellen.

Standby-Modus →  →  → 8 Drücken

Sie können mit 'Eigene Nummer' nur Namen und Telefonnummer speichern.





**[Speicherstatus]**

Diese Funktion zeigt den momentan belegten Speicher in Zahlen an.

Standby-Modus →  →  → 9 Drücken



Diese Funktion zeigt den Status der SIM-Karte und des Handys einzeln an.

**Menüfunktion ausgewählter Einträge**

1. Drücken Sie  im Standby-Modus, um Kontakte aufzurufen.
2. Wählen Sie eine zu bearbeitende Telefonnummer und drücken Sie die  Taste, um Details zu sehen.  
Oder drücken Sie die  Taste und dann die Taste 2, um Details zu sehen.
3. Drücken Sie die  Taste, um die Optionen für einen ausgewählten Eintrag anzuzeigen.

**[Bearbeiten]**




Sie können alle eingestellten Einträge wie Name, Gruppe, Telefonnummer, Standardnummer, Bild, E-Mail-Adresse, Adresse etc. bearbeiten.

Standby-Modus →  → Telefonnummer wählen →  →  → 1 Drücken

Weitere Einzelheiten siehe "Speichern von Telefonnummern" auf Seite 32.

**[Mitteilung senden]**



Sie können SMS Nachrichten an eine ausgewählte Telefonnummer senden.

Standby-Modus →  → Telefonnummer wählen →  →  → 2 Drücken →  
Wählen Sie 'Mitteilung' oder 'Multimedia Mitteilung' → Nachricht eingeben → Senden

Weitere Einzelheiten siehe "Mitteilung" auf Seite 63.

**[Kontakt Senden]**




Sie können eine ausgewählte Telefonnummer an andere senden.

Standby-Modus →  → Telefonnummer wählen →  →  → 3 Drücken

**Als Kurzmitteilung** : Sendet die ausgewählte Telefonnummer als SMS.




**[Löschen]**

Diese Funktion löscht den gewählten Eintrag.

Standby-Modus →  → Telefonnummer wählen →  →  → 4 Drücken




**[Kopieren]**

Diese Funktion kopiert einen gewählten Eintrag. Eine im Handy gespeicherte Telefonnummer wird auf die SIM-Karte kopiert und umgekehrt.

Standby-Modus →  → Telefonnummer wählen →  →  → 5 Drücken

**[Verschieben]**

Diese Funktion verschiebt eine ausgewählte Telefonnummer vom Handy zur SIM-Karte und umgekehrt.


Standby-Modus →  → Telefonnummer wählen →  →  → 6 Drücken

**■ Buchstabeneingabemodus****T9-Modus**


Dieser Modus erlaubt es Ihnen, Wörter mit nur einem Tastendruck pro Buchstaben einzugeben. Jede Taste der Tastatur hat mehr als einen Buchstaben. Die Taste 5 kann J, K oder L sein. Der T9 Modus vergleicht automatisch Ihren Tastendruck mit einer internen linguistischen Datenbank, um das korrekte Wort zu bestimmen. Dieser Modus basiert auf einem eingebauten Wörterbuch. Dieser Modus erfordert viel weniger Tastendrucke als die traditionelle Tipperei.

**[Eintippen von Wörtern]**

Um Wörter einzutippen, drücken Sie die Tasten entsprechend den gewünschten Buchstaben. Denken Sie an das Folgende, wenn Sie tippen:

1. Drücken Sie die Tasten am Handy einmal für den gewünschten Buchstaben. Um zum Beispiel 'Hallo' einzugeben, drücken Sie die folgenden Tasten : 4, 2, 5, 5, 6.
2. Das Wort, das Sie eingeben, erscheint im Display. Es kann sich mit jedem Tastendruck ändern.
3. Durch Drücken der  Taste, können Sie alternative Wörter für die gedrückten Tasten anzeigen lassen.
4. Beenden Sie durch Drücken der 0 Taste jedes Wort mit einem Leerzeichen.



5. Wenn das Wort, das im Display erscheint, nicht das Wort ist, das Sie wollten, drücken Sie  einmal oder mehrmals, um alternative Wortwahlen für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen. (z.B. haben 'er' und 'es' die gleiche Zeichenfolge 3, 7) Das Handy zeigt die gebräuchlichste Wahl zuerst.



Dieser Modus zeigt alle Wörter an, die die Buchstaben enthalten, die Sie eingegeben haben. Der T9-Modus erspart Ihnen zusätzliche Tastendrucke.



#### [Intelligente Zeichensetzung]

Punkt, Bindestrich und Apostroph befinden sich auf der Taste 1. Der T9-Modus wendet Grammatikregeln für die richtige Zeichensetzung an.

Beachten Sie, dass die Taste 1 in diesem Beispiel zweimal benutzt wird, um zwei Interpunktionszeichen zu setzen.





#### [Großbuchstaben]

Um die Schreibweise im T9-Modus zu ändern, drücken Sie  oder . Kleinschreibung, Caps Lock und Kapitälchen sind möglich.


#### [Rollen]

Die  Taste scrollt zu den alternativen Zeichen entsprechend dem Tastendruck.

Um Ihre Nachricht anzusehen, ohne den Cursor zu bewegen, drücken Sie die  Tasten auf der linken Seite des Handys.

Um den Cursor nach rechts oder links durch Ihre Textnachricht zu bewegen, drücken Sie die  Taste. Beachten Sie, dass durch Drücken der Taste ohne vorheriges Beenden eines Wortes mit der 0 Taste das alternative Wort angezeigt wird.

#### [Buchstaben Löschen]

Drücken Sie die  Taste ein- oder mehrmals, um Zeichen aus dem Textbereich zu löschen.

## ABC-Modus

Im ABC-Modus müssen Sie die Zahlentasten, die mit den gewünschten Buchstaben gekennzeichnet sind, drücken.

- Einmal für den ersten Buchstaben.
- Zweimal für den zweiten Buchstaben usw.

Zum Beispiel drücken Sie die Taste 2 dreimal, schnell um den Buchstaben 'C' zu erhalten, die Taste 5 dreimal schnell, um den Buchstaben 'L' zu erhalten.

Diese Methode wird daher Multianschlag-Eingabe genannt.


Der Cursor bewegt sich nach rechts, wenn Sie eine andere Taste drücken. Wenn sie den gleichen Buchstaben zweimal (oder einen anderen Buchstaben auf derselben Taste) eingeben, warten Sie einige Sekunden, bis der Cursor sich von alleine nach rechts bewegt, und wählen Sie dann den nächsten Buchstaben.


Die Tabelle auf Seite 52 zeigt eine Liste der Buchstaben, die jeder Taste zugeordnet sind.

### [Großbuchstaben]


Um im ABC-Modus zwischen Klein- und Großbuchstaben zu wechseln, drücken Sie die  Taste oder die  Taste Kleinschreibung, Caps Lock und Kapitälchen sind möglich.











### [Scrollen]

Um Ihre Nachricht anzusehen, ohne den Cursor zu bewegen, drücken Sie die  Tasten auf der linken Seite des Handys.

Um den Cursor nach rechts oder links durch Ihre Textnachricht zu bewegen, drücken Sie die  Taste. Beachten Sie, dass durch Drücken der Taste ohne vorheriges Beenden eines Wortes mit der 0 Taste das alternative Wort angezeigt wird.

### [Zeichen und Buchstaben löschen]

Drücken Sie die  Taste ein- oder mehrmals, um Zeichen aus dem Textbereich zu löschen. Die Tabelle zeigt die verfügbaren Zeichen.


Taste	Zeichen in Reihenfolge der Anzeige	
	ABC	abc
	. , ? ! 1 - / @	. , ? ! 1 - / @
	A B C Ä Á À 2	a b c ä á à 2
	D E F É È 3	d e f é è 3
	G H I 4	g h i 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O Ö 6	m n o ö 6
	P Q R S 7	p q r s ß 7
	T U V Ü 8	t u v ü 8
	W X Y Z 9	w x y z 9
	□ 0 * < > % # £ €	□ 0 + ( ) & _ \$ €

### Numerischer Modus

Der numerische Modus wird durch 123 angezeigt. Damit können Sie Zahlen in Ihren Text einfügen. Drücken Sie die den Zahlen entsprechenden Tasten.



### Symbolmodus

Der Symbolmodus erlaubt es Ihnen, Zeichen in einem Text einzugeben Nachricht.

Um durch die möglichen Symbolkategorien zu scrollen, drücken Sie die  Taste. Wenn Sie das gewünschte Symbol im Display sehen, drücken Sie die entsprechende Taste (1 bis 5) um das Symbol einzufügen. Das Handy kehrt automatisch in den Texteingabemodus zurück, der vor der Wahl des Symbolmodus aktiv war.

## Texteingabemodus ändern



Wenn Sie in einem Feld sind, das Zeicheneingabe erlaubt, sollten Sie im Display die Texteingabemodus-Anzeige sehen. Wechsel zu einem anderen Texteingabemodus:

1. Drücken Sie die  Taste wiederholt, bis Sie den gewünschten Eingabemodus finden.
2. Drücken Sie die  Taste. Sie sehen die Texteingabeanzeige in der obersten Zeile des Displays.

- T9 Modus > T9 ABC (T9 Abc, T9 abc)
- ABC > ABC (Abc, abc)
- Numerisch > 123
- Symbol > Symbol

Anleitungen zur Benutzung der einzelnen Texteingabemodi folgen später in diesem Kapitel.



Sie können den Texteingabemodus auch durch wiederholtes Drücken der  Taste im Texteingabebildschirm wechseln. Jedes Mal, wenn Sie die  Taste drücken, ändert sich der Modus in der folgenden Reihenfolge:

T9 ABC (T9 Abc, T9 abc) > ABC (Abc, abc) > 123 > Symbol

## MENÜFUNKTIONEN

- Menübaum
- Mitteilung
- Anruf
- Galerie
- Kamera
- Einstellungen
- Organizer
- MP3-Player
- Unterhaltungswelt

# VK200

# VK200

### ■ Menübaum

#### Mitteilung

##### Mitteilung

- Eingang
- Ausgang
- Schreiben
- Einstellungen

##### Multimedia-Mitteilung

- Eingang
- Ausgang
- Schreiben
- Einstellungen

##### Sprachmitteilung

- Sprachmailbox abhören
- Nr. für Sprachmailbox festlegen

##### Info-Mitteilung

- Lesen
- Empfangen
- Themen

##### Speicherstatus

#### Anruf

##### Anruflisten

- Anrufe in Abwesenheit
- Angenommene Anrufe
- Gewählte Rufnummern
- Alle Löschen
- Gesprächsdauer

##### Netzdienste

- Rufumleitung
- Anruf Sperre
- Anklopfen
- Eigene Nummer senden
- Netz wählen
- Frequenzbereich auswählen

**Galerie****Foto**

- Senden
- Als Hintergrundbild
- In T-Flash kopieren
- In T-Flash verschieben
- Löschen
- Umbenennen
- Sperren
- Details

**Video-Clip**

- Senden
- In T-Flash kopieren
- In T-Flash verschieben

- Löschen
- Umbenennen
- Sperren
- Details

**Bild**

- Senden
- Als Hintergrundbild
- In T-Flash kopieren
- In T-Flash verschieben
- Löschen
- Umbenennen
- Details

**Animation**

- Senden
- Als Hintergrundbild
- In T-Flash kopieren
- In T-Flash verschieben
- Löschen
- Umbenennen
- Details

**Ton**

- Senden
- Verwenden
- In T-Flash kopieren
- In T-Flash verschieben

- Löschen
- Umbenennen
- Details

**Musik**

- Senden
- Verwenden
- In T-Flash kopieren
- In T-Flash verschieben
- Löschen
- Umbenennen
- Details
- MP3 Player öffnen

**T-Flash-Manager**

- In kopieren
- Telefonspeicher verschieben
- Löschen
- Umbenennen
- Details
- Speicherstatus

**Speicherstatus****Kamera****Foto****Video-Clip****Einstellungen**

- Qualität
- Ton
- Automatisch Speichern
- Standard-Titelname
- Speicherauslastung

**Einstellungen****Anzeige**

- Standby
- Beleuchtung

**Ton**

- Anruf Eingehend
- Mitteilungssignal
- Tastenton
- Lautstärke

**Telefoneinstellungen**

- Datum und Uhrzeit
- Sprache
- Antwort Taste
- Auto-Tastensperre

**Organizer****Kalender**

- Neu
- Alle Löschen
- Terminliste
- Datum öffnen
- Automatisch löschen

**Alarm**

- Weckruf
- Erinnerung

**Memo**

- Bearbeiten
- Löschen
- Alle Löschen

**Sicherheit**

- Automatische Anrufannahme
- Automatische Wahlwiederholung
- Werkseinstellung
- Favoriten

- PIN
- PIN Ändern
- Sperren
- FDN
- PIN 2 Ändern

**PC-Anschluss**

- PC Sync
- USB Massenspeicher
- T-Flash-Karte



## ■ Mitteilung

Nachrichtenversand ist ein Netzdienst.

Mit dieser Funktion können Sie Nachrichten eingeben, senden, empfangen, überprüfen und bearbeiten.

Das VK200 unterstützt Senden und Empfangen sowohl von Kurznachrichten (SMS) und Multimedienachrichten (MMS).

Ein Hinweis auf eine neue Nachricht wird auf dem Display angezeigt, wenn eine neue Nachricht eintrifft.

Im Standby-Modus drücken Sie die linke  Taste um den Nachrichtenmodus direkt zu öffnen.

### Mitteilung

Diese Funktion ermöglicht es dem Benutzer, neue Nachrichten zu schreiben und zu senden. Sie können empfangene oder gesendete Nachrichten überprüfen oder speichern.


1. Im Standby-Modus drücken Sie die  Taste, um den Menübildschirm anzuzeigen.
2. Drücken Sie die 2, um Mitteilung aufzurufen.
3. Drücken Sie die 1, um Mitteilung aufzurufen.



#### [Eingang]

Überprüfen Sie empfangene Nachrichten.

Standby-Modus →  → 2 Drücken → 1 Drücken → 1 Drücken

Auf dem Bildschirm mit der Liste der erhaltenen Nachrichten drücken Sie die  Taste, um in das Optionsmenü zu gelangen.

Löschen

Löscht in Ihrem Eingangsordner gespeicherte Nachrichten.


Eingang →  → 1 Drücken

Alle löschen

Löscht alle in Ihrem Eingangsordner gespeicherten Nachrichten.

Eingang →  → 2 Drücken

Auf dem Bildschirm mit der Liste der erhaltenen Nachrichten drücken Sie die  Taste, um die empfangenen Nachrichten anzuzeigen.

Auf dem Bildschirm mit den empfangenen Nachrichten drücken Sie die  Taste, um in das Optionsmenü zu gelangen.

**Löschen** : Löscht die ausgewählte Nachricht.

**Antworten** : Eine Antwort an der Sender der Nachricht senden.

**Weiterleiten** : Eine erhaltene Nachricht (mit oder ohne Bearbeitung) an einen anderen Empfänger weiterleiten.

**Rückruf** : Den Sender der Nachricht anrufen.

**In Telefonspeicher/Auf SIM kopieren** : Kopiert die Nachricht auf die SIM-Karte oder das Handy.

**In Telefonspeicher/Auf SIM verschieben** : Verschiebt die Nachricht auf die SIM-Karte oder das Handy.

**Details** : Zeigt Zeit und Absenderinfo der gewählten Nachricht an.

#### [Ausgang]

Im Ausgangsordner können Sie gesendete Nachrichten und zu sendende Nachrichtenentwürfe speichern.

Standby-Modus →  → 2 Drücken → 1 Drücken → 2 Drücken

Nicht gesendete Objekte

Ungesendete Nachrichten, ob aufgrund eines Sendefehlers oder explizit vor dem Versenden gespeicherte Nachrichten werden gespeichert.

**Löschen**


Löscht die gespeicherten Nachrichten im Ausgangsordner.


Ausgang → 1 Drücken →  → 1 Drücken

**Alle löschen**

Löscht alle im Ausgangsordner gespeicherten Nachrichten.

Ausgang → 1 Drücken →  → 2 Drücken → Wählen Sie unter 1 : Telefon, 2 : SIM und 3 : Beides.

Auf dem Bildschirm mit der Liste der nicht gesendeten Nachrichten drücken Sie die  Taste um den Inhalt der ungesendeten Nachrichten anzuzeigen.

Auf dem Bildschirm mit dem Inhalt der Nachrichten drücken Sie die  Taste, um in das Optionsmenü zu gelangen.

**Senden** : Eine ausgewählte Nachricht noch einmal senden.

**Bearbeiten** : Eine ausgewählte Nachricht bearbeiten.

**Löschen** : Eine ausgewählte Nachricht löschen.

**In Telefonspeicher/Auf SIM kopieren** : Kopiert den Eintrag auf die SIM-Karte oder das Handy.

**In Telefonspeicher/Auf SIM verschieben** : Verschiebt den Eintrag auf die SIM-Karte oder das Handy.

Gesendete Objekte

Speichert gesendete Nachrichten.


**Löschen**

Ausgang → 2 Drücken →  → 1 Drücken

**Alle Löschen**

Ausgang → 2 Drücken →  → 2 Drücken → Wählen Sie unter 1 : Telefon, 2 : SIM und 3 : Beides.

Auf dem Bildschirm mit der Liste gesendeter Nachrichten drücken Sie die  Taste, um den Inhalt der gesendeten Nachrichten anzuzeigen.

Auf dem Bildschirm mit dem Inhalt der Nachrichten drücken Sie die  Taste, um ins Optionsmenü zu gelangen.

**Senden** : Eine ausgewählte Nachricht noch einmal senden.

**Bearbeiten** : Eine ausgewählte Nachricht bearbeiten.

**Löschen** : Eine ausgewählte Nachricht löschen.

**In Telefonspeicher/Auf SIM kopieren** : Kopiert den Eintrag auf die SIM-Karte oder das Handy.


**In Telefonspeicher/Auf SIM verschieben** : Verschiebt den Eintrag auf SIM-Karte oder das Handy.

[Schreiben]

Diese Funktion ermöglicht das Verfassen und Senden neuer Nachrichten.

Standby-Modus →  → 2 Drücken → 1 Drücken → 3 Drücken



1. Verfassen Sie die zu sendende Nachricht.


2. Nach Eingabe der Nachricht drücken Sie die  Taste, um in das Optionsmenü zu gelangen.

**Objekt hinzufügen** : Mit dieser Funktion können Sie einfache Bilder, Animationen und Ton zu Ihrer Nachricht hinzufügen.

**Speichern** : Sie können bearbeitete Nachrichten speichern, um sie später zu senden. Diese Nachrichten werden unter dem Menüpunkt Ungesendete Nachrichten im Ausgangsordner gespeichert und Sie können sie später bearbeiten und senden.

**Beenden** : Kehren Sie zum Nachrichtenmenü zurück.

3. Drücken Sie die  Taste, um die Nummer des Empfängers einzugeben. Nachdem Sie die Nummer eingegeben haben, drücken Sie die  Taste, um sie zu senden.

Wenn Sie die Telefonnummer vergessen haben, drücken Sie im Bildschirm für die Nummereingabe des Empfängers die  Taste, um ins Telefonverzeichnis zu gelangen.

#### [Einstellungen]

Sie können für SMS-Zentrale, Sendebericht und Gültigkeitsdauer verschiedene Optionen einstellen.

Standby-Modus →  → 2 Drücken → 1 Drücken → 4 Drücken

SMS-Center Nr.

Einstellen der Nr. der MS-Zentrale Sendebericht.

Zustellbericht

Bericht, ob die Nachricht die SMS-Zentrale erfolgreich erreicht hat.

**An** : Berichtet, ob die gesendete Nachricht erfolgreich oder nicht zugestellt wurde.

**Aus** : Berichtet nicht, ob die gesendete Nachricht erfolgreich oder nicht zugestellt wurde.

Gültigkeitsdauer

Stellt die Speicherdauer einer Nachricht ein.

Wenn diese Funktion gewählt ist, laufen empfangene Nachrichten nach einem eingestellten Zeitraum ab und werden automatisch gelöscht.

Vergewissern Sie sich, dass Sie wichtige Bilder, Audioclips und Nachrichten in der Galerie abspeichern, bevor sie ablaufen.


#### Multimedia-Mitteilung

Multimedianoachricht ist ein Dienst, der es ermöglicht, Nachrichten zu senden, die zusätzlich zum Text Bilder, Animationen und Audio-Clips enthalten.

Mit dieser Funktion können Sie Nachrichten an Handys und E-Mail-Empfänger senden.

Zusätzlich können Sie Multimediadateien, wie Bilder, Animationen und Audio-Dateien, die Sie als Anhang von Multimedianoachrichten erhalten haben, speichern.


Multimedianoachrichten sind ein Dienst, der nur verfügbar ist, wenn der Netzbetreiber diesen Dienst unterstützt, und können nur auf einem Handy angezeigt werden, das diesen Dienst unterstützt.

1. Drücken Sie die  Taste, um das Menü anzuzeigen.
2. Drücken Sie die 2, um zu Mitteilung zu gelangen.
3. Drücken Sie die 2, um zu Multimedia-Mitteilung zu gelangen.

#### [Eingang]

Überprüfen Sie empfangene Multimedienachrichten.

Standby-Modus →  → 2 Drücken → 2 Drücken → 1 Drücken

Drücken Sie auf dem Bildschirm mit den empfangenen Nachrichten die  Taste, um ins Optionsmenü zu gelangen.

Löschen


Löscht in Ihrem Eingangsordner gespeicherte Nachrichten.


Eingang →  → 1 Drücken

Alle löschen

Löscht alle in Ihrem Eingangsordner gespeicherten Nachrichten.

Eingang →  → 2 Drücken

Drücken Sie auf dem Bildschirm mit der Liste der erhaltenen Nachrichten die  Taste, um den Inhalt der empfangenen Nachrichten anzuzeigen.

Drücken Sie auf dem Bildschirm, der den Inhalt anzeigt, die  Taste um in das Optionsmenü zu gelangen.

**Löschen** : Löscht die ausgewählte Nachricht

**Antworten** : Eine Antwort an der Sender der Nachricht senden.

**Allen Antworten** : Eine Antwort an alle senden.

**Weiterleiten** : Eine erhaltene MMS nach der Bearbeitung an einen anderen Empfänger weiterleiten.

**Rückruf** : Den Sender der Nachricht anrufen.

**Extrahieren** : Absendertelefonnummer, Fotos, Animationen, Töne und Anderes aus der Nachricht extrahieren.

**Details** : Zeigt Nachrichtenbetreff, Speicherkapazität, Sender, alle Empfänger und Lieferzeitpunkt.

#### [Ausgang]

Der Ausgangsordner speichert sowohl gesendete als auch zu sendende Nachrichten.


Standby-Modus →  → 2 Drücken → 2 Drücken → 2 Drücken

Nicht gesendete Objekte

Ungesendete Nachrichten, ob aufgrund eines Sendefehlers oder vor dem Versenden gespeicherte Nachrichten werden hier gespeichert.


**Löschen**


Löscht im Ausgangsordner gespeicherte Nachrichten.


Ausgang → 1 Drücken →  → 1 Drücken

**Alle löschen**

Löscht alle in Ihrem Ausgangsordner gespeicherten Nachrichten.

Ausgang → 1 Drücken →  → 2 Drücken

Drücken Sie auf dem Bildschirm mit der Liste der ungesendeten Nachrichten die  Taste, um die ungesendeten Nachrichten anzuzeigen.

Drücken Sie auf dem Bildschirm mit dem Inhalt der Nachrichten die  Taste, um in das Optionsmenü zu gelangen.

**Senden** : Ausgewählte Nachricht noch einmal senden.

**Bearbeiten** : Die ausgewählte Nachricht bearbeiten.

**Löschen** : Löscht die ausgewählte Nachricht.

**Details** : Zeigt die Zeit, wann die Nachricht gespeichert wurde und die Nummer, an die sie gesendet wurde.

Gesendete Objekte


Speichert gesendete Nachrichten.


**Löschen**

Ausgang → 2 Drücken →  → 1 Drücken

**Alle Löschen**

Ausgang → 2 Drücken →  → 2 Drücken

Drücken Sie auf dem Bildschirm, der die gesendeten Nachrichten anzeigt, die  Taste, um die gesendeten Nachrichten anzuzeigen.

Drücken Sie auf dem Bildschirm mit dem Inhalt der Nachrichten die  Taste, um in das Optionsmenü zu gelangen.

**Senden** : Ausgewählte Nachricht erneut versenden.

**Bearbeiten** : Die ausgewählte Nachricht bearbeiten.




**Löschen** : Löscht die ausgewählte Nachricht.


**Details** : Zeigt die Zeit an, zu der die gewählte Nachricht gespeichert wurde, wann sie gesendet wurde und die Nummer, an die sie gesendet wurde.

**[Schreiben]**

Diese Funktion ermöglicht es dem Benutzer, eine neue Nachricht zu verfassen und zu senden.

Standby-Modus →  → 2 Drücken → 2 Drücken → 3 Drücken

1. Verfassen Sie die zu sendende Nachricht.
2. Drücken Sie nach Eingabe der Nachricht die  Taste, um in das Optionsmenü zu gelangen.
  - Objekt hinzufügen** : Mit dieser Funktion können Sie Text hinzufügen und bearbeiten, Bilder und Töne zu Ihrer Nachricht hinzufügen.
  - Objekt entfernen** : Mit dieser Funktion können Sie das Objekt löschen.
  - Seite** : Die Page-Funktion ermöglicht es Ihnen, mehrere Bilder, Animationen, Töne und Anderes hintereinander statt in mehrere Einzelteile zerlegt zu senden. Eine einzelne Page kann ein Bild und einen Audioanhang enthalten. Sie können mehrere Pages hintereinander senden.
  - Speichern** : Bearbeitete Nachrichten speichern, um sie später zu senden. Die Nachricht befindet sich unter dem Menüpunkt Nichtgesendet im Ausgangsordner. Sie können diese Nachrichten später bearbeiten und senden.
  - Betreff bearbeiten** : Mit dieser Funktion können Sie den Betreff der Nachricht bearbeiten.
  - Vorschau** : Überprüfen Sie die Nachricht vor dem Senden.
  - Beenden** : Kehren Sie zum Nachrichtenmenü zurück.
3. Drücken Sie die  Taste, um zum Bildschirm für die Eingabe der Nummer des Empfängers zu gelangen. Senden Sie die Nachricht durch Drücken der  Taste.

Wenn Sie die Telefonnummer vergessen haben, drücken Sie im Bildschirm mit dem Empfängernamen die  Taste, um ins Telefonverzeichnis zu gelangen.

### [Einstellungen]

Sie können verschiedene Optionen für die SMS-Zentrale, Sendebereiche und Gültigkeitsdauer einstellen und einen Proxyserver einstellen.

Standby-Modus →  → 2 Drücken → 2 Drücken → 4 Drücken

#### Allgemein

Zeigt Gültigkeitsdauer, Sendebereich, Lesebericht, Autodownload, Bericht senden an.

#### Profileinstellungen

Mit dieser Funktion können Sie die Optionen für einen WAP-Browser einstellen.

## Sprachmitteilung

Wenn eine neue Sprachnachricht eingeht, wird ein entsprechendes Icon auf dem Bildschirm angezeigt. Mit dieser Funktion können Sie die Sprachnachricht abhören.

Wählen Sie die Nummer der Mailbox aus dem Handyspeicher oder geben Sie diese manuell ein. Sprachnachrichten sind ein Netzdienst. Für weitere Einzelheiten konsultieren Sie Ihr nächstgelegenes Service Center.

1. Im Standby-Modus drücken Sie die  Taste, um den Menübildschirm anzuzeigen.
2. Drücken Sie die 2, um zu Mitteilung zu gelangen.
3. Drücken Sie die 3, um zu Sprachmitteilung zu gelangen.

### [Sprachmailbox abhören]

Hören Sie die Sprachnachricht in der Mailbox ab.

Sprachmitteilung → 1 Drücken → Geben Sie die Nummer einer Sprachnachricht ein → ○


### [Nr. für Sprachmailbox festlegen]

Speichert die Nummer der Mailbox.

Sprachmitteilung → 2 Drücken → Geben Sie die Nummer einer Sprachnachricht ein → ○

## Info-Mitteilung

Informationsnachrichten sind ein Netzdienst, der Informationsnachrichten an viele GSM-Handynutzer liefert. Es liefert z.B. Informationen zur Wettervorhersage, Verkehr und Aktienpreisen.

1. Im Standbymodus drücken Sie die  Taste, um den Menübildschirm anzuzeigen.
2. Drücken Sie die 2, um zu Mitteilung zu gelangen.
3. Drücken Sie die 4, um zu Info-Mitteilung zu gelangen.

### [Lesen]

Sie können die gewünschten Nachrichten suchen und lesen.

Info-Mitteilung → 1 Drücken → Gewünschte Nachricht wählen

### [Empfangen]

Wählen Sie, ob Sie Informationsnachrichten empfangen wollen oder nicht.

Info-Mitteilung → 2 Drücken → Bitte wählen Sie eine Option 1 : Ein, 2 : Aus.

### [Themen]

Wählen Sie die Nachrichtenthemen.

Info-Mitteilung → 3 Drücken → Wählen Sie ein Nachrichtenthema.


Drücken Sie in der Themenliste die  Taste, um das Optionsmenü anzuzeigen.

**Bearbeiten** : Das ausgewählte Nachrichtenthema bearbeiten.

**Löschen** : Löscht das ausgewählte Nachrichtenthema.

### Speicherstatus

Sie können den Speicherstatus Ihres Handys überprüfen.

1. Im Standbymodus drücken Sie die  Taste, um den Menübildschirm aufzurufen.
2. Drücken Sie die 2, um zu Mitteilung zu gelangen.
3. Drücken Sie die 5, um zu Speicherstatus zu gelangen.





## ■ Anruf

Sie können Ihre Anrufliste überprüfen und verschiedene Netzdienste in Anrufe nutzen.

### Anruflisten

Mit dieser Funktion können Sie die letzten Anrufe, die Sie gemacht haben, empfangene Anrufe und verpasste Anrufe überprüfen.


Sie können ebenfalls die Zeit für jeden Anruf überprüfen.


1. Im Standby-Modus drücken Sie die  Taste, um den Menübildschirm anzuzeigen.
2. Drücken Sie die 3, um zu Anruf zu gelangen.
3. Drücken Sie die 1, um zur Anruflisten zu gelangen.
4. Die vollständige Anrufliste wird angezeigt.  
Drücken der  Taste zeigt Informationen zu den letzten Anrufen wie Telefonnummer, Name und Anrufdauer an.  
Drücken Sie die  Tasten, um in den Menübildschirm zu gelangen und die folgenden Menueinträge werden angezeigt:  
**Speichern** : Speichert die Telefonnummer in Ihren Kontakten.  
**Löschen** : Löscht die Telefonnummer.
5. Wenn die Anrufliste angezeigt wird, drücken Sie die  Taste, um den Optionsbildschirm aufzurufen.



**[Anrufe in Abwesenheit]**

Zeigt die Telefonnummern der Anrufe an, die Sie verpasst haben.

Standby-Modus →  → 3 Drücken → 1 Drücken →  → 1 Drücken

Drücken der  Taste zeigt Informationen zu Telefonnummer des Anrufers, Name und Anrufzeit an. Drücken Sie die  Taste, um in den Menübildschirm zu gelangen und die folgenden Menüeinträge werden angezeigt:


**Speichern** : Speichert die Telefonnummer in Ihren Kontakten.

**Löschen** : Löscht die Telefonnummer.

**[Angenommene Anrufe]**

Zeigt die Telefonnummern der angenommenen Anrufe an.

Standby-Modus →  → 3 Drücken → 1 Drücken →  → 2 Drücken

Drücken der  Taste zeigt Informationen zu den letzten Anrufen wie Telefonnummer, Name und Anrufdauer an.

Drücken Sie die  Taste, um in den Menübildschirm zu gelangen und die folgenden Menüeinträge werden angezeigt:


**Speichern** : Speichert die Telefonnummer in Ihren Kontakten.

**Löschen** : Löscht die Telefonnummer.

**[Gewählte Rufnummern]**

Zeigt die Nummern an, die Sie gewählt haben.

Standby-Modus →  → 3 Drücken → 1 Drücken →  → 3 Drücken

Drücken der  Taste zeigt Informationen zu den letzten Anrufen wie Telefonnummer, Name und Anrufzeit an.

Drücken Sie die  Taste, um in den Menübildschirm zu gelangen und die folgenden Menüeinträge werden angezeigt:

**Speichern** : Speichert die Telefonnummer in Ihren Kontakten.

**Löschen** : Löscht die Telefonnummer.

**[Alle Löschen]**

Löscht die Informationen der Anrufliste.

Standby-Modus →  → 3 Drücken → 1 Drücken →  → 4 Drücken

Wählen Sie zwischen Anrufe in Abwesenheit / Angenommene Anrufe / Gewählte Rufnummern / Alle Anrufe.

**[Gesprächsdauer]**

Zeigt die Dauer von ausgewählten Anrufen an, einschließlich angenommener und gemachter Anrufe. Die Anrufdauer, die auf Ihrem Handy angezeigt wird, kann von der von Ihrem Netzbetreiber gemessenen Zeit aufgrund von Netzleistung, Berechnungsformeln oder anderen Gründen abweichen.

Standby-Modus →  → 3 Drücken → 1 Drücken →  → 5 Drücken

**Sprachanruf**

Zeigt die verschiedenen Gesprächszeiten an.

**Letzter Anruf** : Zeigt die Gesprächsdauer des letzten Anrufs an.

**Alle Anrufe** : Zeigt die Summe aller empfangenen und gemachten Gesprächszeiten.

**Angenommene Anrufe** : Zeigt die Summe der Gesprächszeiten aller bisher angenommenen Anrufe.

**Gewählte Rufnummern** : Zeigt die Summe der Gesprächsdauer aller bisher getätigten Anrufe.


**Datenanruf**

**Alle gesendeten Daten** : Zeigt die Summe aller gesendeten Datenübertragungszeiten.

**Alle empfangenen Daten** : Zeigt die Summe aller empfangenen Datenübertragungszeiten.

**Netzdienste**

Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Netzdienste konfigurieren. Bevor Sie diese Funktion verwenden, überprüfen Sie die von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten Dienste.

1. Im Standby-Modus drücken Sie die  Taste, um das Menü anzuzeigen.
2. Drücken Sie die 3, um Anruf aufzurufen.
3. Drücken Sie die 2, um zu Netzdienste zu gelangen.

**[Rufumleitung]**

Mit dieser Funktion können Sie eingehende Anrufe zu einer bestimmten Rufnummer weiterleiten. Zum Beispiel können Sie, wenn Sie Feierabend haben und sich einen Film im Kino ansehen, eingehende Anrufe an die Telefonnummer Ihres \*(nur Spaß) GEHASSTEN\* Kollegen weiterleiten.

Standby-Modus →  → 3 Drücken → 2 Drücken → 1 Drücken

**Immer umleiten** : Leitet alle eingehenden Anrufe an die angegebene Nummer weiter.

**Wenn besetzt** : Leitet eingehende Anrufe an die angegebene Nummer weiter, wenn Ihr Anschluss besetzt ist.

**Wenn nicht erreichbar** : Leitet eingehende Anrufe an die angegebene Nummer weiter, wenn Ihr Handy ausgeschaltet ist, sich nicht in einem Netzbereich befindet oder aus anderen Gründen nicht erreichbar ist.

**Wenn keine Antwort** : Leitet eingehende Anrufe an die angegebene Nummer weiter, wenn Sie den Anruf nicht annehmen.

**Alle deaktivieren** : Gibt alle Einstellungen zur Rufweiterleitung frei.

#### [Anrufsperre]

Mit diesem Netzdienst können Sie ein- und ausgehende Anrufe von Ihrem Handy einschränken.

Standby-Modus →  → 3 Drücken → 2 Drücken → 2 Drücken

Sie können folgende Anrufe einschränken:

**Ausgehende Anrufe** : Sie können mit Ihrem Handy keine ausgehenden Anrufe tätigen.

**Internationale Anrufe** : Sie können mit Ihrem Handy keine Auslandsgespräche tätigen.

**Int. Anrufe außer ins Heimatnetz** : Sie können Auslandsgespräche nur mit einer InlandsTelefonnummer oder einer von einem inländischen Netzbetreiber betriebenen Nummer führen.

**Eingehende Anrufe** : Sie können keine eingehenden Anrufe annehmen.

**Bei Roaming** : Sie können keinen eingehenden Anruf annehmen, wenn Sie nicht in einem Gebiet sind, wo Roaming möglich ist.

**Alle deaktivieren** : Hebt alle Sperrungen auf und alle ein- und ausgehenden Anrufe können normal getätigt werden.

**Kennwort ändern** : Sie können das vom Netzbetreiber vergebene Passwort ändern und einstellen.

#### [Anklopfen]

Mit diesem Netzdienst werden Sie auf einen einen eingehenden Anruf hingewiesen, wenn Sie ein anderes Gespräch führen.

Standby-Modus →  → 3 Drücken → 2 Drücken → 3 Drücken

#### [Eigene Nummer senden]

Diese Funktion sendet Ihre vorher eingegebene Telefonnummer automatisch.

Es ist bequem, diese Funktion zu benutzen, wenn Sie Ihre Telefonnummer für einen Anruf, ARS, Telefonbanking und andere Dienste senden müssen, statt Ihre Nummer manuell einzugeben.

Standby-Modus →  → 3 Drücken → 2 Drücken → 4 Drücken

**Standard** : Sendet die angegebene Standardnummer.

**Eigene Nummer verbergen** : Sendet keine Nummer.

**Eigene Nummer senden** : Sendet Ihre Telefonnummer.

**[Netz wählen]**

Netzwerk wählen ist eine Funktion, um ein Netz zu wählen, wenn Sie International Roaming Service benutzen, die entweder automatisch oder manuell ausgewählt wird.

Ein Roaming Netz steht zur Auswahl bereit, wenn Ihr Netzbetreiber mit einem Roaming Netzbetreiber ein Übereinkommen über den Roaming Service hat.

Standby-Modus →  → 3 Drücken → 2 Drücken → 5 Drücken → Wählen Sie die Option Automatisch oder Manuell.

**[Frequenzbereich auswählen]**

Mit dieser Funktion können Sie ein Netzband wählen.



Standby-Modus →  → 3 Drücken → 2 Drücken → 6 Drücken → Wählen Sie zwischen 850/1900Mhz und 900/1800Mhz.

**■ Galerie**

Mit der Galerie-Funktion können Sie verschiedene Inhalte wie z.B. Foto, Video-Clip, Bilder, Animationen, Töne, Musik, T-Flash Manager und Speicherstatus verwalten.


**Foto**

Mit dieser Funktion können Sie digitale Fotos, die auf Ihrem Handy gespeichert sind, verwalten. Ausgewählte Fotos können an Freunde versendet oder als Hintergrundbild verwendet werden.

1. Drücken Sie die  Taste im Standby-Modus, um den Menübildschirm aufzurufen.
2. Wählen Sie die 4, um Galerie aufzurufen.
3. Wählen Sie die 1, um das Menü Foto aufzurufen.
4. Sobald eine Liste der gespeicherten Fotos angezeigt wird, drücken Sie die Taste , um das Optionen-Menü aufzurufen. Weitere Details finden Sie unter "Kamera" auf Seite 108.

**[Senden]**

Sie können gespeicherte Fotos an Ihre Freunde senden.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 1 Drücken →  → 1 Drücken

**Als MMS senden** : Sie können das ausgewählte Foto per MMS senden. Weitere Details finden Sie unter "Nachricht" auf Seite 63.

**[Als Hintergrundbild]**

Sie können ein ausgewähltes Foto als Hintergrundbild verwenden.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 1 Drücken →  → 2 Drücken


**[In T-Flash kopieren]**

Sie können das ausgewählte Foto auf T-Flash kopieren.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 1 Drücken →  → 3 Drücken → Wählen Sie 'Kopieren' oder 'Alle kopieren'.

**[In T-Flash verschieben]**

Sie können das ausgewählte Foto auf T-Flash verschieben.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 1 Drücken →  → 4 Drücken




**[Löschen]**

Ausgewählte Fotos können gelöscht werden.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 1 Drücken →  → 5 Drücken

**[Umbenennen]**

Sie können ein ausgewähltes Foto umbenennen.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 1 Drücken →  → 6 Drücken → Geben Sie einen neuen Namen ein → 

Weitere Informationen finden Sie unter "Buchstabeneingabemodus" auf Seite 47.



**[Sperren]**

Sie können ausgewählte Fotos verbergen, sodass sie für andere nicht sichtbar sind.

Sperren


Standby-Modus →  → 4 Drücken → 1 Drücken →  → 7 Drücken → Geben Sie das Passwort ein → 

Entsperren

Wählen Sie einen privaten Ordner aus → Geben Sie das Passwort ein →  →  → 7 Drücken → Geben Sie das Passwort ein → 

**[Details]**






Sie können Details wie z.B. Titel, Datum und Zeit, Größe und Auflösung von ausgewählten Bildern ansehen.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 1 Drücken →  → 8 Drücken

**Video-Clip**

Diese Funktion verwaltet mit Ihrem Handy aufgenommene Video-Clips.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Kamera" auf Seite 108.

1. Drücken Sie die  Taste im Standby-Modus, um den Menübildschirm aufzurufen.
2. Wählen Sie die 4, um Galerie aufzurufen.
3. Drücken Sie die 2, um den Video-Clip aufzurufen.
4. Wenn die Liste mit Video-Clips erscheint, wählen Sie eine Datei zur Wiedergabe aus und drücken Sie die  Taste.
5. Drücken Sie die  Taste, um die Wiedergabe zu beenden.
6. Drücken Sie die  Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
7. In der angezeigten Liste der gespeicherten Video-Clips drücken Sie die  Taste, um das Optionen-Menü aufzurufen.

**[Senden]**

Sie können einen gespeicherten Video-Clip an Ihre Freunde senden.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 2 Drücken →  → 1 Drücken

**[In T-Flash kopieren]**

Sie können den ausgewählten Video-Clip auf T-Flash kopieren.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 2 Drücken →  → 2 Drücken → Wählen Sie 'Kopieren' oder 'Alle Kopieren'

**[In T-Flash verschieben]**

Sie können den ausgewählten Video-Clip auf T-Flash verschieben.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 2 Drücken →  → 3 Drücken




**[Löschen]**

Sie können ausgewählte oder alle gespeicherten Video-Clip-Dateien löschen.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 2 Drücken →  → 4 Drücken → Wählen Sie 'Löschen' oder 'Alle Löschen'

**[Umbenennen]**

Sie können ausgewählte Video-Clips umbenennen.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 2 Drücken →  → 5 Drücken → Geben Sie einen neuen Dateinamen ein → 

Weitere Informationen finden Sie unter "Buchstabeneingabemodus" auf Seite 47.




**[Sperrern]**

Sie können ausgewählte Video-Clips verbergen, sodass sie für andere nicht zu sehen sind.

**Sperrern**

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 2 Drücken →  → 6 Drücken → Geben Sie das Passwort ein → 

**Entsperren**

Wählen Sie einen privaten Ordner aus → Geben Sie das Passwort ein →  →  → 6 Drücken → Geben Sie das Passwort ein → 



**[Details]**

Sie können Details wie z.B. Titel, Datum und Zeit, Größe und Länge von ausgewählten Video-Clips ansehen.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 2 Drücken →  → 7 Drücken

**Bild**

Sie können die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Bilder verwalten. Mit Hilfe dieser Funktion können Sie ausgewählte Bilddateien an Freunde versenden oder als Hintergrundbild verwenden.

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie die 4, um das Menü Galerie aufzurufen.
3. Wählen Sie die 3, um das Menü Bild aufzurufen.
4. Sobald eine Liste der gespeicherten Bilder angezeigt wird, drücken Sie die  Taste, um das Optionen-Menü aufzurufen.

**[Senden]**

Sie können ausgewählte gespeicherte Bilder an Ihre Freunde senden.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 3 Drücken →  → 1 Drücken

**Als MMS senden** : Weitere Details siehe "Mitteilung" auf Seite 63.


**[Als Hintergrundbild]**

Sie können gespeicherte Bilder als Hintergrund wählen.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 3 Drücken →  → 2 Drücken


**[In T-Flash kopieren]**

Sie können ausgewählte Bilder auf T-Flash kopieren.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 3 Drücken →  → 3 Drücken → Wählen Sie 'Kopieren' oder 'Alle Kopieren'

**[In T-Flash verschieben]**

Sie können ausgewählte Bilder auf T-Flash verschieben.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 3 Drücken →  → 4 Drücken




**[Löschen]**

Sie können ausgewählte oder alle gespeicherten Bilddateien löschen.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 3 Drücken →  → 5 Drücken → Wählen Sie "Löschen" oder "Alle Löschen"

**[Umbenennen]**

Sie können ausgewählte Bilddateien umbenennen.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 3 Drücken →  → 6 Drücken → Geben Sie einen neuen Namen ein → 

Weitere Informationen siehe unter "Buchstabeneingabemodus" auf Seite 47.





**[Details]**

Sie können Details wie z.B. Titel, Datum und Größe von ausgewählten Bildern ansehen.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 3 Drücken →  → 7 Drücken


**Animation**

Diese Funktion verwaltet Animationsdateien, die Sie auf Ihrem Handy gespeichert haben.

1. Drücken Sie die  Taste im Standby-Modus, um den Menübildschirm aufzurufen.
2. Wählen Sie die 4, um die Galerie aufzurufen.
3. Wählen Sie die 4, um Animation aufzurufen.
4. Wenn die Liste mit gespeicherten Animationen erscheint, drücken Sie die  Taste, um den Menübildschirm aufzurufen.

**[Senden]**



Sie können gespeicherte Animationen wählen und an Ihre Freunde senden.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 4 Drücken →  → 1 Drücken

**Als MMS senden** : Weitere Informationen siehe unter "Mitteilung" auf Seite 63.


**[Als Hintergrundbild]**

Sie können ausgewählte Animationen als Hintergrund wählen.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 4 Drücken →  → 2 Drücken



**[In T-Flash kopieren]**

Sie können ausgewählte Animationen auf T-Flash kopieren.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 4 Drücken →  → 3 Drücken → Wählen Sie 'Kopieren' oder 'Alle Kopieren'


**[In T-Flash verschieben]**

Sie können ausgewählte Animationen auf T-Flash verschieben.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 4 Drücken →  → 4 Drücken




**[Löschen]**

Sie können ausgewählte oder alle gespeicherten Animationen löschen.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 4 Drücken →  → 5 Drücken → Wählen Sie "Löschen" oder "Alle Löschen"

**[Umbenennen]**

Sie können ausgewählte Animationen umbenennen.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 4 Drücken →  → 6 Drücken → Geben Sie einen neuen Namen ein → 

Weitere Informationen siehe unter "Buchstabeneingabemodus" auf Seite 47.



**[Details]**

Sie können Details wie z.B. Titel, Datum und Größe von ausgewählten Animationen ansehen.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 4 Drücken →  → 7 Drücken

**Ton**

Diese Funktion verwaltet Klingeltöne, die Sie auf Ihrem Handy gespeichert haben. Mit dieser Funktion kann ein ausgewählter Klingelton zugewiesen werden.

1. Drücken Sie  im Standby-Modus, um den Menübildschirm aufzurufen.
2. Wählen Sie die 4, um die Galerie aufzurufen.
3. Wählen Sie die 5, um Ton aufzurufen.
4. Wenn die Liste mit gespeicherten Klingeltönen erscheint, drücken Sie die  Taste, um den Optionsbildschirm aufzurufen.

**[Senden]**

Sie können einen gespeicherten Ton an Ihre Freunde senden.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 5 Drücken →  → 1 Drücken → Nachricht eingeben → Senden

**Als MMS senden** : Weitere Details siehe "Mitteilung" auf Seite 63.

**[Verwenden]**

Sie können Ihrem Telefon einen der gespeicherten Töne zuweisen.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 5 Drücken →  → 2 Drücken

**Als Klingelton** : Sie können den gewählten Ton als Klingelton zuweisen.

**Als Weckruf** : Sie können den gewählten Ton als Weckton zuweisen.

[In T-Flash kopieren]

Sie können ausgewählte Töne auf T-Flash kopieren.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 5 Drücken →  → 3 Drücken → Wählen Sie 'Kopieren' oder 'Alle Kopieren'

[In T-Flash verschieben]

Sie können ausgewählte Töne auf T-Flash verschieben.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 5 Drücken →  → 4 Drücken



[Löschen]

Sie können ausgewählte oder alle gespeicherten Klingeltöne löschen.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 5 Drücken →  → 5 Drücken → Wählen Sie "Löschen" oder "Alle Löschen"

[Umbenennen]

Sie können ausgewählte gespeicherte Klingeltöne umbenennen.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 5 Drücken →  → 6 Drücken → Geben Sie einen neuen Namen ein → ○

Weitere Details siehe unter "Buchstabeneingabemodus" auf Seite 47.



[Details]

Sie können Details wie z.B. Titel, Datum und Größe von ausgewählten Klingeltönen ansehen.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 5 Drücken →  → 7 Drücken

## Musik

Diese Funktion verwaltet Musikdateien, die Sie auf Ihrem Handy gespeichert haben. Sie können im Musikordner der Galerie MP3-Dateien verwalten und eine Musikdatei als Ihren Klingelton zuweisen.

1. Drücken Sie  Taste im Standby-Modus, um den Menübildschirm aufzurufen.
2. Wählen Sie die 4, um die Galerie aufzurufen.
3. Wählen Sie die 6, um Musik aufzurufen.
4. Wenn die Liste mit gespeicherten Musikdateien erscheint, drücken Sie die  Taste, um den Optionsbildschirm aufzurufen.

## [Senden]

Sie können eine gespeicherte MP3-Datei an Ihre Freunde senden.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 6 Drücken →  → 1 Drücken

## [Verwenden]

Auswahl einer MP3-Datei als Klingelton.


Standby-Modus →  → 4 Drücken → 6 Drücken →  → 2 Drücken

**Als Klingelton** : Sie können den gewählten Ton als Klingelton zuweisen.

**Als Weckruf** : Sie können den gewählten Ton als Weckton zuweisen.

## [In T-Flash kopieren]

Sie können ausgewählte MP3-Dateien auf T-Flash kopieren.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 6 Drücken →  → 3 Drücken → Wählen Sie 'Kopieren' oder 'Alle Kopieren'

## [In T-Flash verschieben]

Sie können ausgewählte MP3-Dateien auf T-Flash verschieben.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 6 Drücken →  → 4 Drücken




## [Löschen]

Sie können ausgewählte oder alle gespeicherten MP3-Dateien löschen.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 6 Drücken →  → 5 Drücken → Wählen Sie "Löschen" oder "Alle Löschen"

**[Umbenennen]**

Sie können ausgewählte MP3-Dateien umbenennen.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 6 Drücken →  → 6 Drücken → Geben Sie einen neuen Namen ein → 

Weitere Informationen siehe unter "Buchstabeneingabemodus" auf Seite 47.


**[Details]**

Sie können Details wie z.B. Titel, Datum und Größe von ausgewählten MP3-Dateien ansehen.



Standby-Modus →  → 4 Drücken → 6 Drücken →  → 7 Drücken

**[MP3 Player öffnen]**

Sie können zurück in den Player-Modus wechseln.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 6 Drücken →  → 8 Drücken

**T-Flash-Manager**

1. Drücken Sie im Standby-Modus die  Taste, um den Menübildschirm aufzurufen.
2. Drücken Sie die 4, um Galerie aufzurufen.
3. Drücken Sie die 7, um T-Flash-Manager aufzurufen.
4. Drücken Sie die Taste , während auf dem Bildschirm die gespeicherten Musikdateien angezeigt werden, um ins Optionsmenü zu gelangen.

**[In kopieren]**

Sie können ausgewählte Dateien auf das Handy kopieren.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 7 Drücken →  → 1 Drücken

**[Telefonspeicher verschieben]**

Sie können ausgewählte Dateien auf das Handy verschieben.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 7 Drücken →  → 2 Drücken

**[Löschen]**

Eine ausgewählte Datei oder alle gespeicherten Dateien löschen.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 7 Drücken →  → 3 Drücken

**[Umbenennen]**



Sie können ausgewählte Dateien umbenennen.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 7 Drücken →  → 4 Drücken → Geben Sie den Namen der Nachricht ein → 

Weitere Informationen finden Sie unter "Buchstabeneingabemodus" auf Seite 47.

**[Details]**

Sie können die Details der ausgewählten Datei ansehen z.B. : Titel, Datum und Zeit und Größe.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 7 Drücken →  → 5 Drücken


**[Speicherstatus]**

Sie können den Speicherstatus der T-Flash-Karte prüfen.

Standby-Modus →  → 4 Drücken → 7 Drücken →  → 6 Drücken

**Speicherstatus**

Sie können den Speicherstatus Ihres Handys oder der T-Flash-Karte prüfen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus die  Taste, um den Menübildschirm aufzurufen.
2. Drücken Sie die 4, um die Galerie aufzurufen.
3. Drücken Sie die 8, um den Speicherstatus aufzurufen.

## ■ Kamera

Mit der im Handy integrierten Kamera können Sie Fotos oder Video-Clips aufnehmen und sie in Ihrer Galerie speichern.




### Vor Benutzung der Kamera

- Fotografieren Sie keine Menschen oder andere Motive ohne vorherige Genehmigung.
- Verletzen Sie mit Ihren Fotos nicht die Privatsphäre anderer.
- Da der Kamerasensor eine gewisse Zeit zur Belichtungseinstellung benötigt, erzielen Sie bei unbewegten Motiven die besten Ergebnisse.
- Sie erzielen die besten Resultate, wenn der Hintergrund dunkler ist als der Vordergrund.
- Vermeiden Sie es, Ihr Motiv direkt mit Neonlicht oder anderen Lampen anzustrahlen. Drehen Sie sich beim Fotografieren mit dem Rücken zur Lichtquelle.
- Sie erzielen die besten Resultate, wenn Sie drinnen oder draußen bei guten Lichtverhältnissen fotografieren.

- Die Kamera verfügt über einen hochpräzisen Bildsensor, der zerbrechlich und stoßempfindlich ist. Lassen Sie das Handy deshalb nicht fallen. Setzen sie es auch keinen extremen Wetterbedingungen aus, da es empfindlich auf Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit reagiert.
- Halten Sie bitte die Kameralinse (auf der Rückseite des Handys) sauber, da Verschmutzungen zu unscharfen Bildern führen können.
- Bei Verwendung der Kamera wird der Akku stärker belastet.

### Foto

Mit der im Handy integrierten Kamera können Sie verschiedene Foto-Optionen nutzen.

1. Im Standby-Modus drücken Sie die Taste , um den Menübildschirm anzuzeigen.
2. Drücken Sie die 5, um Kamera aufzurufen.
3. Drücken Sie die 1, um Foto aufzurufen.
4. Drücken Sie die  Taste, um ein Foto aufzunehmen.
5. Das Bild wird unter Foto in Ihrer Galerie gespeichert.
6. Drücken Sie die  Taste, um die Option anzuzeigen.

**[Symbole]**

**Bildgröße** : Legt die Bildgröße fest.

**Zoom** : Vergrößert oder verkleinert das Bild.

**Helligkeit** : Stellt die Helligkeit des Bildes ein. Es stehen fünf Stufen zur Verfügung.

**Drehen** : Sie können unter den Optionen Drehen / Spiegeln wählen, die das Bild drehen oder spiegeln.

**Effekt** : Wendet verschiedene Spezialeffekte auf das Foto an.

**Rahmen** : Nimmt ein Foto mit verschiedenen Rahmen auf.

Nach der Aufnahme einer bestimmten Anzahl von Fotos werden Miniaturbilder angezeigt, aus denen Sie die gewünschten Fotos auswählen und speichern können.




**Selbstausslöser** : Stellt den Timer für automatische Aufnahmen ein. Fotos werden gemäß den Einstellungen des Selbstauslösers aufgenommen.

**Video-Clip öffnen** : Navigiert zu den Video-Clips.

**Galerie öffnen** : Navigiert zu Foto in Ihrer Galerie.

**Video-Clip**

Mit der im Handy integrierten Kamera können Sie verschiedene Video-Clip-Optionen nutzen.

1. Im Standby-Modus drücken Sie die Taste , um den Menübildschirm anzuzeigen.
2. Drücken Sie die 5, um Kamera aufzurufen.
3. Drücken Sie die 2, um Video-Clip aufzurufen.
4. Drücken Sie die  Taste, um einen Video-Clip aufzunehmen.
5. Die Datei wird unter Video-Clip in Ihrer Galerie gespeichert.
6. Drücken Sie die  Taste, um die Option anzuzeigen.

**[Symbole]**

**Zoom** : Vergrößert das Bild.

**Helligkeit** : Stellt die Helligkeit des Bildes ein. Es stehen fünf Stufen zur Verfügung.

**Drehen** : Wählt die Dreh-Option für den Video-Clip aus.

**Effekt** : Wendet verschiedene Spezialeffekte auf den Video-Clip an.


**Foto öffnen** : Navigiert zu Foto.

**Galerie öffnen** : Navigiert zu Video-Clip in Ihrer Galerie.



## Einstellungen

Sie können für Fotos und Video-Clips verschiedene Optionen einstellen.

1. Im Standby-Modus drücken Sie die Taste , um den Menübildschirm anzuzeigen.
2. Drücken Sie die 5, um Kamera aufzurufen.
3. Drücken Sie die 3, um Einstellungen aufzurufen.

### [Qualität]



Stellt die Bildqualität ein.

Standby-Modus →  → 5 Drücken → 3 Drücken →  → 1 Drücken

Wählen Sie bei Fotos und Video-Clips zwischen Normal/Hoch/Niedrig.



### [Ton]

Stellt den Toneffekt für den Blendenverschluss ein.

Standby-Modus →  → 5 Drücken → 3 Drücken →  → 2 Drücken

### [Automatisch Speichern]

Stellt die automatische Speicherung von Fotos und Video-Clips ein.

Standby-Modus →  → 5 Drücken → 3 Drücken →  → 3 Drücken

**Ein** : Fotos und Video-Clips werden automatisch in Ihrer Galerie gespeichert.

**Aus** : Fotos und Video-Clips werden nur nach Ihrer Bestätigung in Ihrer Galerie gespeichert.


### [Standard-Titelname]

Teilt Fotos und Video-Clips eine Bezeichnung zu, wenn sie noch keine erhalten haben.

Standby-Modus →  → 5 Drücken → 3 Drücken →  → 4 Drücken

### [Speicherauslastung]

Sie können den Speicherstatus Ihrer Fotos und Video-Clips im Speicher Ihres Handys und auf der T-Flash-Karte prüfen.

Standby-Modus →  → 5 Drücken → 3 Drücken →  → 5 Drücken

**Telefon** : Fotos und Video-Clips werden auf Ihrem Handy gespeichert.


**T-Flash-Karte** : Fotos und Video-Clips werden auf der T-Flash-Karte gespeichert.

## ■ Einstellungen

Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Optionen für Anzeige, Ton, Telefoneinstellung, Sicherheit und PC-Anschluss einstellen.

### Anzeige

Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Standby- und Beleuchtungsoptionen einstellen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus die  Taste, um den Menübildschirm anzuzeigen.
2. Drücken Sie die 6, um Einstellungen aufzurufen.
3. Drücken Sie die 1, um Anzeige aufzurufen.

#### [Standby]

Sie können ein Bild und eine Uhr einstellen, die im Standby-Modus angezeigt werden, außerdem können Sie Worte eingeben und die Buchstabenfarbe wählen.

Standby-Modus →  → 6 Drücken → 1 Drücken → 1 Drücken

#### Bild

Sie können ein Bild oder Foto, das sich bereits auf Ihrem Telefon befindet oder eins, das in Ihrer Galerie gespeichert ist, als Standby-Anzeige wählen.


Wählen Sie Bild und dann ein Bild aus den vorhandenen Bildern, indem Sie die linke und rechte Seite der  Taste benutzen, um es als Standby-Bildschirm auszuwählen.

Alternativ können Sie für Ihren Standby-Bildschirm Bilder oder Foto aus Ihrer Galerie wählen, indem Sie die  Taste drücken.

#### Animation

Sie können eine Animation, die sich bereits auf Ihrem Telefon befindet oder eine, die in Ihrer Galerie gespeichert ist, als Standby-Anzeige wählen.

Wählen Sie Animation und dann ein Bild aus den vorhandenen Animationen, indem Sie die linke und rechte Seite der  Taste benutzen, um es als Standby-Bildschirm auszuwählen.

Alternativ können Sie für Ihren Standby-Bildschirm eine Animation aus Ihrer Galerie wählen, indem Sie die  Taste drücken.

#### Uhr

Stellt den Uhrentyp ein, der auf dem Standby-Bildschirm angezeigt wird.

Sie können unter den Optionen Keiner / Digital / Dual / Analog wählen.

Wenn Sie Dual einstellen, werden Ihre Zeit und die Zeit einer gewählten Region angezeigt.

Sie können die Zeit der dualen Zone um -1, Aus, +1 Stunde anpassen, um Sommerzeit oder anderes einzustellen.

### Kalender

Stellt einen Kalender als Standby-Bildschirm ein.

### Mein Betreff

Sie können auf dem Standby-Bildschirm Text anzeigen. Nach der Texteingabe können Sie die Textfarbe wählen.

### [Beleuchtung]

Mit dieser Funktion können Sie Zeit, Kontrast und Helligkeit der Beleuchtung einstellen.

Standby-Modus →  → 6 Drücken → 1 Drücken → 2 Drücken

### Dauer

Stellt die Beleuchtungsdauer für den LCD-Hintergrund ein.

Wählen Sie aus 5 sek / 10 sek / 20 sek / 1 min.

### Helligkeit

Stellt die Helligkeit des LCD-Displays ein.


### LED

Stellt die LED-Beleuchtung im Netzbereich ein.

Wählen Sie zwischen An und Aus.

### Ton

Mit dieser Funktion können Sie Ton und Lautstärke für ankommende Anrufe, Nachrichtensignale und Tastentöne einstellen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus die  Taste, um den Menübildschirm anzuzeigen.
2. Drücken Sie die 6, um Einstellungen aufzurufen.
3. Drücken Sie die 2, um Ton aufzurufen.

### [Anruf Eingehend]

Sie können aus verschiedenen vorgegebenen Klingeltönen einen für ankommende Anrufe wählen.

Standby-Modus →  → 6 Drücken → 2 Drücken → 1 Drücken

### Modus

Stellt die Benachrichtigungsart bei ankommenden Anrufen ein.

**Nur Klingelton** : Es wird nur der Klingelton abgespielt.

**Nur Vibration** : Das Telefon vibriert nur.

**Klingelton und Vibr.** : Das Telefon klingelt und vibriert gleichzeitig.

**Ton aus** : Das Telefon klingelt weder noch vibriert es.

**Erst Klingelton dann Vibration** : Das Telefon klingelt und vibriert dann erst.

**Erst Vibration dann Klingelton** : Das Telefon vibriert erst und klingelt dann erst.

**Ansteigend** : Der Klingelton wird immer lauter.

### Klingelton

Sie können aus verschiedenen vorgegebenen Tönen und Melodien und denen, die in Ihrer Galerie gespeichert sind, wählen.

Wählen Sie Klingelton und drücken Sie dann die  Taste, um einen Klingelton oder eine Melodie aus Ihrer Galerie zu wählen.

### [Mitteilungssignal]

Sie können das Signal für ankommende Nachrichten einstellen.

Standby-Modus →  → 6 Drücken → 2 Drücken → 2 Drücken

Sie können für ankommende Nachrichten verschiedene Optionen wählen.

**Alarmdauer** : Stellt das Intervall zwischen sich wiederholenden Signalen ein, wenn eine Nachricht ankommt.

Wählen Sie unter Einmal / Alle 2 Minuten / Keiner.

**Alarmton** : Stellt den Klingelton für das Nachrichtensignal ein, wenn Sie die Option Nur Klingelton oder Klingelton + Vib für Ihre Benachrichtigung gewählt haben.

**Signalmodus** : Stellt die Benachrichtigungsart bei ankommenden Nachrichten ein.

Wählen Sie unter Klingeln / Vibration / Vibr. und Klingeln / Ton aus.

### [Tastenton]

Sie können den Tastenton für Ziffern- und Menütasten einstellen.

Standby-Modus →  → 6 Drücken → 2 Drücken → 3 Drücken

### Wählton

Stellt den Wählton ein.

### Menüton

Stellt den Ton für einen Menüübergang ein.

### [Lautstärke]


Stellt die Lautstärke der aufgelisteten Klingeltöne ein, Eingehende Anrufe / Mitteilung / Tastenton / Ein-/Ausschalte / Sonstiges.

Standby-Modus →  → 6 Drücken → 2 Drücken → 4 Drücken

Es gibt fünf Stufen.

## Telefonereinstellungen


Sie können auf Ihrem Telefon Datum, Zeit, Sprache und andere Optionen einstellen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus die  Taste, um den Menübildschirm anzuzeigen.
2. Drücken Sie die 6, um Einstellungen aufzurufen.
3. Drücken Sie die 3, um Telefonereinstellungen aufzurufen.

### [Datum und Uhrzeit]

Sie können Datum, Zeit und Zeitzone einstellen. Sie können das Anzeigeformat für Datum und Zeit wählen.

Standby-Modus →  → 5 Drücken → 3 Drücken → 1 Drücken

1. Stellt das Datum ein.
2. Wählen Sie den Eingabetyp unter JJJJ/MM/TT, TT/MM/JJJJ, MM/DD/JJJJ.
3. Stellt die Zeitzone ein.
4. Stellt die Dauer ein.
5. Wählt zwischen dem Zeitformat 12 Stunden / 24 Stunden.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die  Taste, um Ihre Einstellungen zu speichern.



Wenn ein Benutzer die Zeiteinstellungen ändert, können auf dem Telefon gespeicherte Termine gelöscht werden.

### [Sprache]

Sie können die Sprache für Ihr Telefon einstellen.

Standby-Modus →  → 6 Drücken → 3 Drücken → 2 Drücken

### [Antwort Taste]

Sie können eine Taste für die Annahme von ankommenden Anrufen festlegen.

Standby-Modus →  → 6 Drücken → 3 Drücken → 3 Drücken

Sie können unter den Optionen Beliebige Taste/Sendetaste wählen.

**[Auto-Tastensperre]**

Mit dieser Funktion werden die Tasten automatisch gesperrt.

Standby-Modus →  → 6 Drücken → 3 Drücken → 4 Drücken

**[Automatische Anrufannahme]**

Sie können diese Funktion nutzen, wenn Sie einen Ohrhörer (Freisprecheinrichtung) zusammen mit Ihrem Telefon verwenden.

Wenn der Ohrhörer mit Ihrem Telefon verbunden ist und Automatische Rufannahme eingestellt ist, wird ein ankommender Ruf automatisch ohne Drücken der Rufannahmetaste angenommen.

Standby-Modus →  → 6 Drücken → 3 Drücken → 5 Drücken

Sie können unter den Optionen Aus / 5 Sek / 10 Sek wählen.

**[Automatische Wahlwiederholung]**

Mit dieser Funktion können Sie automatisch die Nummern von verpassten oder fehlgeschlagenen Anrufen wählen.

Standby-Modus →  → 6 Drücken → 3 Drücken → 6 Drücken

Sie können unter den Optionen Ein / Aus wählen.

**[Werkseinstellung]**




Mit dieser Funktion können Sie alle Einstellungen Ihres Telefon wieder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.


Durch Eingabe des Passworts wird die Werkseinstellung vorgenommen.

Standby-Modus →  → 6 Drücken → 3 Drücken → 7 Drücken

**[Favoriten]**


Mit dieser Funktion können Sie Ihren eigenen Menübildschirm konfigurieren, der die am häufigsten verwendeten und bevorzugten Menüpunkte enthält.

Standby-Modus →  → 6 Drücken → 3 Drücken → 8 Drücken → Wählen Sie ein gewünschtes Menü mit der  Taste → 

Drücken Sie nach dem Speichern der Menüpunkte die rechte Seite der  Taste im Standby-Modus, um den Favoriten-Menübildschirm direkt aufzurufen.

## Sicherheit

Stellt Sicherheitsnummern für Ihren Datenschutz und den Schutz Ihres Telefons ein.

1. Drücken Sie im Standby-Modus die  Taste, um den Menübildschirm anzuzeigen.
2. Drücken Sie die 6, um Einstellungen aufzurufen.
3. Drücken Sie die 4, um Sicherheit aufzurufen.

### [PIN]

Die PIN (Personal Identification Number) verhindert die Verwendung einer falschen SIM-Karte.

Die PIN wird gewöhnlich mit der SIM-Karte geliefert. Wenn Ihre PIN akzeptiert wurde, müssen Sie die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

Standby-Modus →  → 6 Drücken → 4 Drücken → 1 Drücken

**PIN aktivieren** : Wenn die SIM-Karte gesperrt ist, müssen Sie Ihre PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

### [PIN Ändern]

Bei einigen SIM-Karten wird die PIN auch auf der SIM-Karte mitgeliefert. Für manche Funktionen kann diese Nummer notwendig sein. Dieses Merkmal erfordert die Unterstützung der SIM-Karte.

Standby-Modus →  → 6 Drücken → 4 Drücken → 2 Drücken

**PIN ändern** : Sie können Ihre aktuelle PIN durch eine neue ersetzen. Sie müssen Ihre aktuelle PIN eingeben, bevor Sie eine neue festlegen können.



### [Sperren]

Sie können ausgewählte Menüpunkte oder Ihr ganzes Telefon zum Datenschutz sperren.

Standby-Modus →  → 6 Drücken → 4 Drücken → 3 Drücken

#### Private Sperre

Sperrt einen gewählten Menüpunkt.

Ein gesperrter Menüpunkt erfordert bei jeder Verwendung ein Zugangspasswort. Wählen Sie ein zu sperrendes Menü, indem Sie die  Taste und dann die  Taste drücken, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Das voreingestellte Passwort ist "0000".

#### Einschaltsperr

Sperrt Ihr ganzes Telefon. Wenn diese Funktion eingestellt ist, ist eine Passworteingabe jedes Mal erforderlich, wenn das Telefon eingeschaltet wird.

#### Kennwort ändern

Ändert das Passwort.

Geben Sie das aktuelle Passwort und dann das neue Passwort ein.

**[FDN]**

**FDN** : Mit der Telefon-FDN (Fixed Dialing Number) können Sie nur von Ihnen festgelegte Nummern wählen. Für diesen Modus müssen Sie die PIN2 eingeben.

Standby-Modus →  → 6 Drücken → 4 Drücken → 4 Drücken

Die folgenden Optionen sind verfügbar.

**Aktivieren** : Aktiviert oder deaktiviert den FDN-Modus.

Die Nummer Ihres Telefons kann sich von derjenigen der SIM-Karte unterscheiden.

**[PIN2 Ändern]**

Bei einigen SIM-Karten wird auch die PIN2 mitgeliefert. Für manche Funktionen kann diese Nummer notwendig sein. Dieses Merkmal erfordert die Unterstützung der SIM-Karte.


Standby-Modus →  → 6 Drücken → 4 Drücken → 5 Drücken

**PIN2 ändern** : Sie können Ihre aktuelle PIN durch eine neue ersetzen.

Sie müssen Ihre aktuelle PIN eingeben, bevor Sie eine neue festlegen können.

**PC-Anschluss**

Sie können Ihr Telefon zum Empfangen oder Senden von Daten an einen Computer anschließen. Sie müssen die Anschlussmethode vorher einstellen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus die  Taste, um den Menübildschirm anzuzeigen.
2. Drücken Sie die 6, um Einstellungen aufzurufen.
3. Drücken Sie die 5, um Ihren Computer zu verbinden.

**[PC Sync]**

Verbindet Ihr Telefon mit PC Sync in der Software des Computers. Sie können Daten für die Funktionen Telefonbuch, Kalender und Memo empfangen oder senden.

Standby-Modus →  → 6 Drücken → 5 Drücken → 1 Drücken

**[USB Massenspeicher]**

Verbindet den Memory-Stick mit Ihrem Computer. Sie können Bilder, Animationen und andere Daten empfangen und senden.

Standby-Modus →  → 6 Drücken → 5 Drücken → 2 Drücken



Verfügbare Dateierendungen für den USB Massenspeicher

Ordner	Endung
Meine Kamera	.jpg (nur Kamera)
Mein Video	.mjpg (nur Video)
Meine Bilder	.jpg / .bmp / .wbmp / .png / .ems / .gif (keine Animationen)
Meine Animationen	.gif (Animation)
Mein Audio	.wav / .mid / .imy
Meine Musik	.mp3 / .aac

[T-Flash-Karte]

Verbindet die T-Flash-Karte mit Ihrem Computer.

Sie können Bilder, Animationen, Fotos, Video-Clips und andere Daten empfangen und senden.






Standby-Modus →  → 6 Drücken → 5 Drücken → 3 Drücken

## Organizer

Der Organizer bietet verschiedene Funktionen wie z.B. Kalender, Alarm, Memo, Rechner, Weltzeit, Einheitenumrechner und Stoppuhr.

### Kalender

Mit dieser Funktion können Sie Jahrestage, wichtige Verabredungen und andere Ereignisse eintragen, an die Sie durch Einstellung des Alarms erinnert werden möchten.

1. Drücken Sie im Standby-Modus die  Taste, um den Menübildschirm anzuzeigen.
2. Drücken Sie die 7, um Organizer aufzurufen.
3. Drücken Sie die 1, um Kalender aufzurufen.
4. Wenn der Kalender angezeigt wird, drücken Sie die  Taste, um eine Datum zu wählen und drücken Sie die  Taste, um einen Untermenübildschirm des gewählten Datums anzuzeigen. Um Ihren Terminplan zu überprüfen, drücken Sie die  Taste, um ein Datum zu wählen und drücken Sie dann die  Taste und die 3, um den Terminplan anzuzeigen.

[Neu]

Eingabe eines neuen Termins.

Standby-Modus →  → 7 Drücken → 1 Drücken →  → 1 Drücken

1. Geben Sie die folgenden Punkte ein:

Betreff

Eingabe des Themas für den Termin.

Anfangsdatum & -zeit

Eingabe von Anfangsdatum und -zeit des Termins.

Enddatum & -zeit

Eingabe von Enddatum und -zeit des Termins.

Standort

Eingabe des Ortes für den Termin.

Notizen

Eingabe von Anmerkungen für den Termin.

Alarm

Stellt die Alarmzeit ein.

Alarmton

Stellt den Klingelton für den Alarm ein.

2. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die  Taste, um den Termin zu speichern.

[Alle Löschen]

Löscht alle Termine, die unter dem gewählten Datum gespeichert sind. Um alle Termine zu löschen, bestätigen Sie die Eingabeaufforderung, indem Sie die  Taste drücken.

Standby-Modus → → 7 Drücken → 1 Drücken → → 2 Drücken →  → Passwort eingeben →

[Terminliste]

Zeigt alle Termine an, die unter dem gewählten Datum gespeichert sind.

Standby-Modus → → 7 Drücken → 1 Drücken → → 3 Drücken

Neu

Eingabe eines neuen Termins für das gewählte Datum.

1. Eingabe von Termininformationen.

2. Nach Eingabe der Termininformationen, drücken Sie die  Taste, um sie zu speichern.


Weitere Informationen siehe unter "Neu" unter "Kalender".

Löschen


Löscht einen gewählten Termin.

Um den gewählten Punkt zu löschen, bestätigen Sie die Eingabeaufforderung, indem Sie die  Taste drücken.


#### Alle Löschen

Löscht alle Termine, die unter dem gewählten Datum gespeichert sind. Um alle Termine zu löschen, bestätigen Sie die Eingabeaufforderung, indem Sie die  Taste drücken.

#### Datum öffnen

Geht zum gewählten Datum, wenn Sie die  Taste drücken.

#### [Datum öffnen]

Geht zum gewählten Datum, wenn Sie die  Taste drücken.

Standby-Modus →  → 7 Drücken → 1 Drücken →  → 4 Drücken

#### [Automatisch Löschen]

Löscht Termine automatisch nach einem gewählten Ablaufdatum.

Standby-Modus →  → 7 Drücken → 1 Drücken →  → 5 Drücken


Sie können unter den Nie / Nach 1 Tag / Nach 1 Woche / Nach 1 Monat wählen.



Wenn Sie Datum & Zeit des Telefons im Einstellungs Menü auf ein Datum/Zeit ändern, die nach dem voreingestellten Termin liegt, wird dieser Termin durch das Automatische Löschen nicht gelöscht.


#### Alarm

Stellt den Alarm für einen gewählten Zeitpunkt ein.

1. Drücken Sie im Standby-Modus die  Taste, um den Menübildschirm anzuzeigen.
2. Drücken Sie die 7, um Organizer aufzurufen.
3. Drücken Sie die 2, um Alarm aufzurufen.

#### [Weckruf]

Sie können die Zeit für den morgendlichen Weckruf einstellen.

Der Weckruf wird nach einer bestimmten Zeit wiederholt, bis Sie ihn durch Drücken der  Taste beenden.

Standby-Modus →  → 7 Drücken → 2 Drücken → 1 Drücken

### 1. Geben Sie für den Weckerf die folgenden Informationen ein:


**Dauer** : Stellen Sie mit den Zifferntasten die Zeit für den morgendlichen Weckruf ein.

**Tage** : Wählen Sie den Tag, für den Sie den Weckruf einstellen möchten.

Wählen Sie unter Täglich / Einmal / Mo-Fr / Mo-Sa / Keiner.

**Schlummern** : Wählen Sie das Schlummerintervall für den Weckruf ein.

Der Weckruf wird mit einem ausgewählten Klingelton nach einem von Ihnen eingestellten Intervall wiederholt.

Wenn Schlummern auf einen anderen Wert als Aus eingestellt ist, müssen Sie den Deckel des Telefons aufschieben und dann die  Taste drücken, mit der die Funktion ausgeschaltet wird. Sie können unter Aus / 1 Min / 5 Min / 10 Min / 30 Min / 1 Stunde wählen.

**Alarmmodus** : Stellt den Alarmmodus des Weckrufs ein.

Wählen Sie unter Ton / Vibration / Vibration und Ton.

**Alarmton** : Stellt den Alarmton des Weckrufs ein.

### 2. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste, um Ihre Weckrufeinstellungen zu speichern.

#### [Erinnerung]

Sie können eine Erinnerung einstellen, die Sie bei Jahrestagen, wichtigen und sich wiederholenden Ereignissen zu einem gewählten Zeitpunkt benachrichtigt.

Standby-Modus →  → 7 Drücken → 2 Drücken → 2 Drücken

Drücken der  Taste zeigt den Menübildschirm an.

Neu

Eingabe einer neuen Erinnerung.

Wählen Sie unter Einmalig / Täglich / Wöchentlich / Monatlich.

**Einmal** : Erinnerungsalarm wird nur am gewählten Datum ausgelöst.

- **Betreff** : Stellt das Thema des Erinnerungsalarms ein.

- **Datum** : Stellt das Datum des Erinnerungsalarms ein.

- **Dauer** : Stellt die Zeit des Erinnerungsalarms ein.

**Täglich** : Erinnerungsalarm wird täglich zur gewählten Zeit ausgelöst.

- **Betreff** : Stellt das Thema des Erinnerungsalarms ein.

- **Dauer** : Stellt die Zeit des Erinnerungsalarms ein.

**Wöchentlich** : Erinnerungsalarm wird wöchentlich am gewählten Tag ausgelöst.

- **Betreff** : Stellt das Thema des Erinnerungsalarms ein.

- **Datum** : Stellt den Wochentag des Erinnerungsalarms ein.


- **Dauer** : Stellt die Zeit des Erinnerungsalarms ein.

**Monatlich** : Erinnerungsalarm wird monatlich am gewählten Datum ausgelöst.

- **Betreff** : Stellt das Thema des Erinnerungsalarms ein.

- **Datum** : Stellt die Daten des Erinnerungsalarms ein. Stellt die Daten mit den Zifferntasten ein.

- **Dauer** : Stellt die Zeit des Erinnerungsalarms ein.

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die  Taste, um Ihre Einstellungen für den Erinnerungsalarm zu speichern.

Löschen

Löscht einen gewählten Erinnerungsalarm.

Alle Löschen

Löscht alle gespeicherten Erinnerungstermine. Alarmoption

Stellt Alarmmodus und Alarmton ein.


Alarmoption


Hiermit werden der Alarmmodus und der Alarmton festgelegt.


## Memo

Mit dieser Funktion können Sie Memos bearbeiten und löschen.

Standby-Modus →  → 7 Drücken → 3 Drücken

Drücken Sie die  Taste, um ein neues Memo einzugeben. Geben Sie den Inhalt unter dem gewählten leeren Menüpunkt ein.

Drücken Sie die  Taste, um das Memo zu speichern.

Drücken Sie die  Taste, um das Optionsmenü anzuzeigen.

### [Bearbeiten]

Wenn Sie ein Memo bearbeitet haben, drücken Sie die  Taste, um das Memo zu speichern.

### [Löschen]

Löscht ein gewähltes Memo.

### [Alle Löschen]














Löscht alle gespeicherten Memos.

## Rechner

Mit dieser Funktion können Sie einfache Berechnungen wie z.B. Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division durchführen.

Standby-Modus →  → 7 Drücken → 4 Drücken


### [Funktionstasten]

-  Setzt den Rechner zurück.
-  Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
-   : Multiplizieren X     Dividieren ÷
-   : Addieren +         Subtrahieren -
-   : Zeigt das Ergebnis.
-  Gibt einen Dezimalpunkt ein.
-   Gibt ein Plus- oder Minuszeichen ein.

## Einheitenumrechner

Sie können eine Länge, Gewicht, Rauminhalt, Flächeninhalt und Temperatureinheit in eine andere umwandeln.

Standby-Modus →  → 7 Drücken → 5 Drücken

Wählen Sie zuerst die ursprüngliche Einheit, wählen Sie dann die Zieleinheit mit der linken und rechten Seite der  Taste.

## Weltzeit

Zeigt die Weltzeit für die gewählte Region an.

Standby-Modus →  → 7 Drücken → 6 Drücken

Drücken Sie die  Taste, und wählen Sie die Region, für die Sie die Zeit anzeigen möchten.

## Stoppuhr

Sie können eine Stoppuhrfunktion verwenden.

Standby-Modus →  → 7 Drücken → 7 Drücken

**Start** : Drücken Sie die  Taste zum Starten.

**Stoppuhr** : Drücken Sie zum Stoppen die  Taste, wenn Sie die Stoppuhrfunktion verwenden.

**Etappe** : Mit dieser Funktion können Sie die Rundenzeit messen.

**Zurück** : Mit dieser Funktion können Sie die gemessene Zeit zurücksetzen.


## MP3-Player

Mit dem eingebauten MP3-Player können Sie jederzeit Musik hören.









Drücken Sie im Standby-Modus den oberen Teil der  Taste, um den MP3-Player-Modus aufzurufen.

### Musik Abspielen

Mit dieser Funktion können Sie MP3-Musikdateien wiedergeben.

1. Drücken Sie im Standby-Modus die  Taste, um den Menübildschirm anzuzeigen.
2. Drücken Sie die 8, um MP3-Player aufzurufen.
3. Drücken Sie die 1, um Musik Abspielen aufzurufen.

## [Funktionstasten]

-  Kehrt aus dem MP3-Wiedergabemodus zum Menübildschirm zurück.
-  Zeigt die Liste der aktuell wiedergegebenen MP3-Dateien.
-   : Lautstärkeregelung
-  : Geht zur vorherigen und nächsten Musikdatei
-  : Play / Pause
-  Lautstärkeregelung.
-  Kehrt zum Standby-Modus zurück.

## [Einstellen]

Standby-Modus →  → 8 Drücken → 1 Drücken → 

## Anzeige

Sie können die Anzeige für den MP3-Player wählen.

## Equalizer

Sie können einen Equalizer-Effekt des MP3-Players wählen.

## Zufällig

Spielt die Musikdateien der Liste in zufälliger Reihenfolge ab.

Bei der Einstellung Ein werden Musikdateien in zufälliger und bei Aus in der Reihenfolge entsprechend der Liste wiedergegeben.

## Wiederholen

Stellt die Optionen zur Wiederholung von MP3-Dateien ein.

**Aus** : Keine Wiederholung.

**Once** : Wiederholt die aktuell wiedergegebene MP3-Datei.

**Alle** : Gibt alle Musikdateien der Liste ab und wiederholt die Wiedergabe dann ab dem ersten Titel.

## Playlist Bearbeiten

Sie können eine wiederzugebende MP3-Datei wählen.







1. Drücken Sie im Standby-Modus die  Taste, um den Menübildschirm anzuzeigen.

2. Drücken Sie die 8, um MP3-Player aufzurufen.

3. Drücken Sie die 2, um Playlist Bearbeiten aufzurufen.



## [Funktionstasten]

-  Kehrt zum Optionsbildschirm zurück.
-  Kehrt zum MP3-Player-Modus zurück.
-   : Wählt eine Playlist.
-  : Wählt eine Musikdatei.
-  Kehrt zum Standby-Modus zurück.

## [Optionen]

Standby-Modus →  → 8 Drücken → 2 Drücken → 



- Alle aus wählen** : Wählt alle Musikdateien der Liste zur Wiedergabe aus.
- Alles löschen** : Hebt die Auswahl aller gewählten Musikdateien der Liste auf.
- Umkehren** : Kehrt die Auswahl Ihrer gewählten und nicht-gewählten Dateien um.
- Titelinformationen** : Zeigt Informationen zur gewählten Datei.

## ■ Unterhaltungswelt

Sie können Funktionen wie z.B. Internet und Spiele genießen.

## Internet

Ihr Telefon unterstützt WAP-Browser, so dass Sie drahtlos das Internet nutzen können.

1. Drücken Sie im Standby-Modus die  Taste, um den Menübildschirm anzuzeigen.
2. Drücken Sie die 9, um Unterhaltungswelt aufzurufen.
3. Drücken Sie die 1, um Internet aufzurufen.  
Oder drücken Sie  Taste im Standby-Modus, um Internet direkt aufzurufen.

## [Startseite]

Wählt diesen Punkt zur Verbindung mit dem Internet und zeigt die Homepage des Providers für den kabellosen Internetzugang an.



Standby-Modus →  → 9 Drücken → 1 Drücken → 1 Drücken

**[Lesezeichen]**



Mit dieser Funktion können Sie die URL Ihrer Lieblingsseite speichern.

Standby-Modus →  → 9 Drücken → 1 Drücken → 2 Drücken


**Addieren**

1. Drücken Sie die  Taste, um das Optionsmenü anzuzeigen.
2. Drücken Sie die 1, um einen neuen Favoriten hinzuzufügen.
3. Geben Sie dem Favoriten eine URL, einen Titel und weisen Sie ihm einen Ordner zu. Drücken Sie die  Taste drücken, um den Favoriten zu speichern.


**Bearbeiten**

1. Wählen Sie eine zu bearbeitende URL und drücken Sie dann die  Taste, um den Optionsbildschirm anzuzeigen.
2. Drücken Sie die 2, um den Favoriten zu bearbeiten.
3. Bearbeiten Sie den gewählten Favoriten wie unter Favoriten Hinzufügen beschrieben und drücken Sie dann die  Taste, um ihn zu speichern.

**Löschen**

1. Wählen Sie eine zu löschende URL und drücken Sie dann die  Taste, um den Optionsbildschirm anzuzeigen.
2. Drücken Sie die 3, um nur den ausgewählten Favoriten zu löschen.

**Als Homepage wählen**

1. Wählen Sie eine URL als Startseite und drücken Sie dann die  Taste, um den Optionsbildschirm aufzurufen.
2. Drücken Sie die 4, um die ausgewählte URL als Startseite einzustellen.

**[Gehe zu URL]**

Sie können die URL direkt eingeben und sich mit der Seite verbinden lassen.

Standby-Modus →  → 9 Drücken → 1 Drücken → 3 Drücken

**[Profileinstellungen]**

Mit dieser Funktion können Sie die Einstellung des WAP-Browsers vornehmen.

Standby-Modus →  → 9 Drücken → 1 Drücken → 4 Drücken → Wählen Sie einen Provider

**Profilname**

Profilnamen eingeben.

**Homepage**

Startseite eingeben.

#### Verbindungsmodus

Sie können unter den Verbindungsarten CL / CO / TCP wählen.

#### IP-Adresse

IP-Adresse eingeben.

#### GPRS Datenverbindung

Verbindet den gewählten Provider.

#### GSM Datenverbindung

Verbindet den gewählten Provider.

#### Datenkonto trennen

Trennt den gewählten Provider.

#### [Allgemeine Einstellungen]

Standby-Modus →  → 9 Drücken → 1 Drücken → 5 Drücken

#### Zugangsart

Wählen Sie die Zugangsart unter GPRS Bevorzugt / Nur GSM / Nur GPRS.

#### Push-Zugang

Stellt die Option für den WAP-Zugriff ein.

#### Bilder Laden

Einstellung, um das Bild im WAP anzuzeigen.

#### Datenkonto

#### GSM-Einstellung

- Setup : Mit dieser Funktion können Sie die Anrufart, die zu Einwahlnummer, Benutzername und Kennwort für den gewählten Provider einstellen.
- Hinzufügen : Mit dieser Funktion können einen neuen Provider hinzufügen.
- Bearbeiten : Mit dieser Funktion können den Namen des gewählten Providers bearbeiten.
- Löschen : Mit dieser Funktion können einen gewählten Provider löschen.

#### GPRS- Einstellung

- Setup : Mit dieser Funktion können Sie APN, Benutzername, Kennwort und die Lokale Adresse für den ausgewählten Dienstleister fest.
- Hinzufügen : Mit dieser Funktion können einen neuen Provider hinzufügen.
- Bearbeiten : Mit dieser Funktion können den Namen des gewählten Providers bearbeiten.
- Löschen : Mit dieser Funktion können einen gewählten Provider löschen.

#### [Verlauf]

Zeigt Informationen zur angewählten URL an.

Standby-Modus →  → 9 Drücken → 1 Drücken → 6 Drücken

#### [WAP Eingang]

Speichert die WAP-Push Nachrichten.

Standby-Modus →  → 9 Drücken → 1 Drücken → 7 Drücken

#### [Cache Löschen]


Leert den Cache(Zwischenspeicher) des WAP-Browsers.

Standby-Modus →  → 9 Drücken → 1 Drücken → 8 Drücken → 

#### Spiele

Sie können die Programme über Java einstellen.

Die Java-Anwendung ist installiert.

1. Drücken Sie im Standby-Modus die  Taste, um den Menübildschirm anzuzeigen.
2. Drücken Sie die 9, um Unterhaltungswelt aufzurufen.
3. Drücken Sie die 2, um Spiele aufzurufen.

## WEITERE FUNKTIONEN

- PCSync Installationshinweise
- Sicherheitshinweise
- Glossar

### ■ PCSync Installationshinweise



Das PCSync-Paket ist Sonderzubehör.

#### Was ist PCSync?

PCSync ist ein Programm, mit dem ein PC zwecks Datenübertragung an ein mobiles Gerät angeschlossen werden kann, um z.B. Telefonlisten zu übertragen, Daten des mobilen Gerätes auf dem PC zu lesen und zu bearbeiten und um Bilder und Melodien zwischen PC und mobilem Gerät zu übertragen.

#### Systemanforderungen

CPU : Pentium II 300 (x86 kompatibler Prozessor)

RAM : 64 MB oder höher (128 MB empfohlen)

VGA : 800 x 600 (16 Bit Color oder mehr)

HDD : 20 MB Freier Speicher

OS : Microsoft Windows 2000, XP oder höher

CD-ROM : CD-ROM/DVD-ROM (4x oder höher)

Maus : Serielle Maus / PS / 2 Mäuse / USB-Maus

## Installationsmedien

Sie benötigen die Datei mit dem Installationspaket (EXE oder ZIP), das sich entweder auf der Zubehör-CD Ihres Providers befindet oder das sie aus dem Internet herunterladen können.

Für mehr Informationen besuchen Sie die Webseite Ihres Providers. (<http://www.vkmobile.com>)

## Installation

Installieren Sie das VK PCSync Paket entsprechend der Anleitung

Der Dateiname des Installationspakets hat ein Format wie z.B.

PCSyncM.N.R\_VK.EXE.

M = Hauptkennzahl, N = Nebenkennzahl, R = Revisionskennzahl.

Stecken Sie das Kabel in den PC

Stecken Sie das Kabel in das Telefon

Windows sollte das Kabel erkennen und den richtigen Treiber finden und den VK USB-Treiber entsprechend der Anleitung installieren.

VK PC Sync ausführen

Überprüfen Sie die Energiezufuhr des Mobilgeräts, verbinden Sie das Kabel zwischen PC und Mobilgerät.

## ■ Sicherheitshinweise

### Passworteingabe

Es gibt verschiedene Passworte, die von Ihrem Telefon und der SIM-Karte verwendet werden. Diese Passworte helfen Ihnen, Ihr Telefon gegen unbefugte Benutzung zu schützen.

### Passwort des Telefons

Das Passwort des Telefons dient zur Entsperrung der Tasten, zum Löschen aller Telefonbucheinträge, Wiederherstellung der Werkseinstellung und dem Sperren und Entsperren des Telefons. Wenn die Telefonsperre aktiviert ist, müssen Sie das Passwort jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

Mit dem Passwort können Sie unbefugtes Benutzen Ihres Telefons verhindern. Das voreingestellte Passwort ist gewöhnlich "0000".

### PIN-Code

Der PIN (Personal Identification Number) Code schützt Ihre SIM-Karte vor unbefugtem Benutzen. Der PIN-Code wird gewöhnlich mit der SIM-Karte geliefert. Wenn die Abfrage des PIN-Codes aktiviert ist, müssen Sie den Code jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

Wenn Sie drei Mal in Folge einen falschen PIN-Code eingeben, wird das Telefon gesperrt und Sie müssen einen PUK-Code eingeben. Wenn Sie einen neuen PIN-Code eingeben, müssen sie das neue Passwort zur Bestätigung zweimal eingeben.

### PIN2-Code

Einige SIM-Karten verfügen auch über eine PIN2. Für manche Funktionen kann dieser Code notwendig sein. Die Verwendung dieses Codes erfordert die Unterstützung der SIM-Karte.

Wenn Sie drei Mal in Folge einen falschen PIN2-Code eingeben, müssen Sie den PUK2-Code eingeben und dann die  Taste drücken.

Wenn Sie einen neuen PIN2-Code eingeben, müssen Sie ihn zur Bestätigung zweimal eingeben und dann die  Taste drücken.

### PUK-Code

Der PUK (Personal Unblocking Key) Code wird benutzt, um einen blockierten PIN-Code zu ändern. Dieser Code wird gewöhnlich mit der SIM-Karte geliefert, wenn nicht, kontaktieren Sie Ihren Provider. Wenn Sie zehn Mal in Folge einen falschen PUK-Code eingeben, wird die SIM-Karte ungültig und Sie benötigen eine neue Karte. Da der PUK-Code nicht geändert werden kann, kontaktieren Sie Ihren Provider, wenn Sie den Code vergessen haben.

### PUK2-Code

Der PUK2-Code wird mit manchen SIM-Karten geliefert und dient zur Änderung eines blockierten PIN2-Codes. Wenn Sie zehn Mal in Folge einen falschen PUK2-Code eingeben, können Sie die Funktionen nicht nutzen, die den PIN2-Code erfordern. Kontaktieren Sie Ihren Provider wegen einer neuen Karte. Sie können den PUK2-Code nicht ändern. Wenn Sie den Code verlieren, kontaktieren Sie Ihren Provider.

### Sperr-Passwort

Das Sperr-Passwort mit 4 Zeichen wird benötigt, wenn Sie die Anruf-Sperr-Funktion benutzen. Sie können das Passwort von Ihrem Provider bekommen, wenn Sie sich für diese Funktion anmelden.

## Verwendung der Batterien

Die mit dem Telefon gelieferte Batterie ist eine Lithium-Batterie.

### Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Batterien

- Verwenden Sie niemals ein Ladegerät oder eine Batterie, die beschädigt ist.
- Verwenden Sie die Batterie nur für den vorgesehenen Zweck.



- Wenn Sie Ihr Telefon in der Nähe der Netzwerkbasisstation verwenden, benötigt es weniger Energie; Sprech- und Standby-Zeit werden stark durch die Signalstärke des Mobilfunknetzes und die vom Netzbetreiber eingestellten Parameter beeinflusst.
- Die Ladezeit der Batterie hängt von der restlichen Aufladung ab, vom Batterietyp und dem verwendeten Ladegerät. Die Batterie kann Hunderte von Malen wiederaufgeladen werden, wird aber nach und nach schwächer. Wenn die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich kürzer als normal wird, ist es Zeit, eine neue Batterie zu erwerben.
- Bei Nichtgebrauch wird sich eine vollständig geladene Batterie mit der Zeit selbst entladen.
- Verwenden Sie nur zugelassene Batterien und laden Sie sie nur mit zugelassenen Ladegeräten auf. Wenn ein Ladegerät nicht verwendet wird, trennen Sie es vom Stromnetz. Lassen Sie eine Batterie nie länger als eine Woche in einem Ladegerät, da Überladung ihre Lebensdauer verkürzt.
- Extreme Temperaturen beeinflussen die Ladekapazität Ihrer Batterie : sie muss eventuell erst akklimatisieren.
- Lassen Sie die Batterie nicht an heißen oder kalten Orten, wie z.B. im Sommer oder Winter in einem Auto, da so die Kapazität und Lebensdauer der Batterie beeinträchtigt wird. Versuchen Sie immer, die Batterie auf Raumtemperatur zu halten. Ein Telefon mit einer warmen oder kalten Batterie funktioniert eventuell vorübergehend nicht, auch wenn sie vollständig aufgeladen ist. Li-Ion-Batterien werden besonders durch Temperaturen unter 0 C (32 F) beeinträchtigt.



- Es kann ein ungewollter Kurzschluss auftreten, wenn ein metallischer Gegenstand (Münze, Klammer oder Kugelschreiber) eine direkte Verbindung zwischen dem + und dem - Pol der Batterie herstellt (Metallstreifen hinten an der Batterie), z.B. wenn Sie eine Ersatzbatterie in einer Tasche transportieren. Ein Kurzschluss zwischen den Polen kann die Batterie oder das den Kurzschluss verursachende Objekt beschädigen.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend der örtlichen Vorschriften. Recyceln Sie grundsätzlich. Werfen Sie Batterien niemals in ein Feuer.

### Sicherheitshinweise

#### Verkehrssicherheit

Benutzen Sie ein Handy ohne Freisprecheinrichtung niemals beim Fahren. Wenn Sie ein Handy ohne Freisprecheinrichtung benutzen, parken Sie, bevor Sie ein Gespräch führen. Sichern Sie das Telefon immer in seiner Halterung, legen Sie es nicht auf den Beifahrersitz oder irgendwohin, wo es bei einem Unfall oder plötzlichem Anhalten herunterfallen kann.

Die Verwendung eines Alarmgeräts, das die Beleuchtung oder Hupe eines Fahrzeugs betreibt, ist auf öffentlichen Straßen untersagt.

**Denken Sie daran, Verkehrssicherheit steht immer an erster Stelle!**



### Betriebsumgebung

Befolgen Sie immer und überall die geltenden Vorschriften und schalten Sie das Gerät aus, wann immer die Verwendung untersagt ist oder wenn es gefährliche Störungen verursachen kann.

Bei der Verbindung des Telefons oder anderem Zubehör mit einem anderen Gerät lesen Sie immer die Sicherheitsanweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräts.

Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

Wie bei anderen Geräten, die Funkwellen übertragen, wird den Benutzern empfohlen, das Gerät zur optimalen Funktionsweise und für die persönliche Sicherheit immer in der üblichen Betriebsposition zu benutzen (ans Ohr gehalten und die Antenne über die Schulter zeigend).

### Elektrische Geräte

Die meisten modernen elektrischen Geräte sind von Funksignalen abgeschirmt. Manche elektrischen Geräte sind jedoch eventuell nicht von den Funksignalen Ihres Mobiltelefons abgeschirmt.

### Schrittmacher

Die Verwendung des Telefons innerhalb von 20 cm (6 Zoll) kann möglicherweise eine Störung bei einem Schrittmacher verursachen.

### Personen mit Schrittmachern:

- Sollten das Telefon immer mehr als 20 cm (6 Zoll) von ihrem Schrittmacher entfernt halten, wenn das Telefon eingeschaltet ist.
- Sollten das Telefon nicht in der Nähe ihrer Brust verwenden.
- Sollten das dem Schrittmacher gegenüberliegende Ohr benutzen, um das Störungspotential zu minimieren.
- Wenn Sie irgendeinen Grund haben, eine Störung zu vermuten, schalten Sie das Telefon sofort aus.

### Hörgeräte

Einige digitale Mobiltelefone können bei manchen Hörgeräten Störungen verursachen. Für mehr Informationen wenden Sie sich an Ihren Provider.

### Andere medizinische Geräte

Durch das Mobiltelefon erzeugte elektromagnetische Wellen können medizinische Geräte auf gefährliche Art und Weise beeinflussen. Schalten Sie Ihr Telefon in Gesundheitseinrichtungen entsprechend der geltenden Vorschriften ab.

### Auto

Elektromagnetische Wellen können falsch installierte oder unzureichend abgeschirmte elektronische Systeme in Fahrzeugen beeinflussen. Wenden Sie sich an den Hersteller, bevor Sie Ihr Telefon benutzen.

### Potenziell Explosive Umgebungen

Schalten Sie Ihr Telefon ab, wenn Sie sich in einer potenziell explosiven Umgebung befinden und befolgen Sie alle Signale und Anweisungen. In einer solchen Umgebung können Funken Explosionen oder Feuer verursachen, was zu Verletzungen oder sogar Tod führen kann.

Benutzern wird geraten, das Telefon an Tankstellen abzuschalten. Schalten Sie das Telefon ab, wenn Sie sich an einem Schiff unter Deck befinden; in Einrichtungen, in denen chemische Stoffe verarbeitet oder gelagert werden, sowie in Fahrzeugen, die Flüssiggas verwenden, da die Luft Chemikalien oder Partikel wie z.B. Fasern, Staub oder Metallstaub enthalten kann.

### Fahrzeuge

Das Telefon sollte nur von Fachleuten gewartet oder in einem Fahrzeug installiert werden. Fehlerhafte Installation oder Wartung kann gefährlich sein.

Prüfen Sie regelmäßig, dass alle Teile Ihres Mobiltelefons in Ihrem Fahrzeug fest montiert sind und ordnungsgemäß funktionieren.

Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder explosiven Stoffe in demselben Bereich auf wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.

Installieren Sie Ihr Mobiltelefon nicht in der Nähe eines Airbags. Wenn der Airbag ausgelöst wird, kann Ihr Telefon beschädigt werden. Schalten Sie Ihr Telefon ab, bevor Sie an Bord eines Flugzeugs gehen.

Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen kann den Betrieb des Flugzeugs gefährden, das drahtlose Telefonnetz unterbrechen und illegal sein.

Wer diese Anweisungen nicht befolgt, muss mit Stilllegung oder Verweigerung von Telefondienstleistungen oder mit rechtlichen Schritten rechnen.

### Notrufe

#### Wichtig!

Dieses Telefon funktioniert wie alle Mobiltelefone mit Funksignalen, drahtlosen und Festnetzen sowie benutzerprogrammierten Funktionen, die keine Verbindung unter allen Bedingungen gewährleisten können.

Daher sollten Sie sich niemals ausschließlich auf ein Mobiltelefon verlassen, wenn es um lebenswichtige Mitteilungen geht (z.B. medizinische Notrufe).

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Telefonieren oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet sein muss und sich in einem Gebiet mit ausreichender Signalstärke befinden muss.

Notrufe sind eventuell nicht in allen Mobilfunknetzen möglich oder wenn bestimmte Netzwerkdienste oder Telefonmerkmale verwendet werden. Wenn Sie diese Funktion nicht verwenden können, kontaktieren Sie Ihren Provider.

#### Wie man einen Notruf macht

1. Wenn das Telefon nicht eingeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die Notfallrufnummer für Ihren gegenwärtigen Standort ein.  
(z.B. 999 oder eine andere offizielle Notrufnummer). Notrufnummern sind ortsabhängig.

3. Drücken Sie die SOS-Taste. Wenn bestimmte Merkmale verwendet werden (Tastensperre, Einschränkung von Anrufen etc.) müssen Sie diese zuerst abschalten, bevor Sie einen Notruf machen können. Halten Sie sich an dieses Dokument und Ihren Mobilfunkanbieter. Wenn Sie einen Notruf machen, denken Sie daran, alle notwendigen Informationen so genau wie möglich zu geben. Denken Sie daran, dass Ihr Telefon das einzige Kommunikationsmittel an einem Unfallort sein kann - trennen Sie die Verbindung nicht, bevor Sie dazu aufgefordert werden.

### Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist ein hochwertiges Gerät und sollte mit Sorgfalt behandelt werden. Beachten Sie sorgfältig die folgenden Informationen:

- Halten Sie das Gerät und alle Teile und sämtliches Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bewahren Sie es trocken auf. Niederschläge enthalten Mineralien, die elektronische Stromkreise korrodieren lassen.
- Bewahren Sie es nicht in staubiger, schmutziger Umgebung auf.
- Bewahren Sie es nicht in heißer oder kalter Umgebung auf. Hohe oder niedrige Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Batterien beschädigen und manche Kunststoffe verziehen oder schmelzen lassen.

- Bewahren Sie es nicht in kalter Umgebung auf. Wenn sich das Telefon aufwärmt (auf seine normale Betriebstemperatur), kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die das Gerät beschädigen kann.
- Lassen Sie es nicht fallen, stoßen oder schütteln Sie es nicht. Grobe Behandlung kann innenliegende Platinen beschädigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine starken chemischen Mittel, Lösungsmittel oder starke Reinigungsmittel. Wischen Sie es mit einem weichen Tuch ab, das leicht mit milder Seifenlauge angefeuchtet wurde.
- Bemalen Sie das Telefon nicht. Farbe kann die beweglichen Teile des Gerätes verstopfen und die ordnungsgemäße Funktion verhindern.
- Wenn das Telefon, die Batterie, das Ladegerät oder ein Zubehörteil nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zu Ihrem nächstgelegenen Fachhändler.

### Radiofrequenzsignale (RF)

Dieses VK200 Modell entspricht den internationalen Vorschriften in Bezug auf Funksignale.

Ihr Mobiltelefon sendet und empfängt Funksignale. Es wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die Emissionsgrenzen für Funkstrahlung nicht überschreitet.

Diese Grenzen sind Teil von umfassenden Richtlinien und zugelassenen Funkstrahlungsgrenzen für die Bevölkerung.

Diese Richtlinien basieren auf Normen, die durch unabhängige wissenschaftliche Organisationen aufgrund regelmäßiger und gründlicher Auswertung wissenschaftlicher Studien erstellt wurden. Diese Richtlinien umfassen einen wesentlichen Sicherheitsbereich, der für die Sicherheit aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheit, sorgt.

Die Gefährdungsnorm für Mobiltelefone beinhaltet eine Messung, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bekannt ist. Nach den Richtlinien für Ihr Telefonmodell beträgt die SAR-Grenze 2,0 W/kg.

Die Tests für die SAR werden in Übereinstimmung mit CENELEC durchgeführt. \*Testverfahren mit genormten Betriebspositionen, wobei das Telefon auf dem höchsten zertifizierten Energielevel auf allen getesteten Frequenzbändern betrieben wird.

Obwohl die SAR auf der höchsten Energieebene bestimmt wird, kann das tatsächliche SAR-Niveau des Telefons während des Betriebs weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies liegt daran, da das Telefon so entwickelt wurde, dass es auf verschiedenen Energieebenen funktioniert, so dass nur die Energie verbraucht wird, die für die Verbindung zum Netz nötig ist. Im Allgemeinen ist die Energieabgabe des Telefons umso geringer, je näher Sie sich an einer Mobilfunkbasisstation befinden. Bevor ein Telefonmodell verkauft wird, wird es getestet, um die Übereinstimmung mit den Vorschriften zu bestätigen.

Die Tests werden in Positionen und an Orten durchgeführt (z.B. am Ohr und am Körper getragen), die einer einheitlichen Testmethode entsprechen, die durch ein Gremium aus Experten für Normierungen festgelegt wurde.

Die höchsten SAR-Werte dieses Modells treten beim DCS-Band und am Körper getragen auf : 0,635 W/kg, GSM-Band und am Körper getragen : 1,480 W/kg. Auch wenn es Unterschiede bei den SAR-Niveaus von verschiedenen Telefonen und bei verschiedenen Positionen geben kann, entsprechen sie alle den gesetzlichen Vorschriften für sichere Strahlung.

Beachten Sie bitte, dass Verbesserungen an diesem Modell Änderungen am SAR-Wert bei späteren Modellen bedeuten können, aber die Geräte sind in jedem Fall so konzipiert, dass sie den Vorschriften entsprechen.

**\* Die SAR-Grenze, die durch internationale Vorschriften (ICNIRP) für Mobiltelefone empfohlen wird, ist 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), durchschnittlich bezogen auf zehn Gramm Material. Die Grenze enthält einen beträchtlichen Sicherheitsspielraum, so dass die Öffentlichkeit zusätzlich geschützt wird und Messunterschiede ausgeglichen werden.**

**\* \* CENELEC ist eine Normierungsbehörde der Europäischen Union.**

## ■ Glossar

### Sprechzeit

Tatsächliche Zeit, die mit dem Mobiltelefon telefoniert wird. Rechnungen werden entsprechend dieses Wertes erstellt.

### ALS (Alternate Line Service)

ALS liefert die Möglichkeit, zwei verschiedene Leitungen mit einer SIM-Karte zu empfangen. Sie können durch diesen Dienst auf beiden Leitungen Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

### Anrufsperr

Möglichkeit, ausgehende und eingehende Anrufe zu beschränken.

### Anrufweiterleitung

Möglichkeit, Anrufe auf ein anderes Mobil- oder Festnetztelefon umzuleiten.

### Halten

Möglichkeit, einen Anruf zu halten, während man einen anderen Anruf entgegennimmt oder tätigt, man kann dann zwischen beiden Gesprächen nach Bedarf wechseln.

### Makeln

Möglichkeit, Benutzer darüber zu informieren, dass sie einen Anruf erhalten, während sie gerade ein Gespräch führen.

### CLI (Caller Line Identification) Service

Dienst, mit dem Teilnehmer Telefonnummern von Anrufern ansehen oder blockieren können.

### Telefonkonferenz

Möglichkeit, eine Telefonkonferenz zwischen bis zu fünf Teilnehmern herzustellen.

### DTMF (Dual-Tone Multi Frequency)

Sie senden DTMF-Signale, wenn Sie Nummern über die Zifferntasten eingeben.

### Freisprecheinrichtung

Eine Funktion, durch die ein Fahrer ein Mobiltelefon benutzen kann, ohne das Gerät in die Hand nehmen zu müssen; eine wichtige Sicherheitsfunktion für Autos, Traktoren und die meisten anderen Kraftfahrzeuge.

### GSM

**(Global System for Mobile Communication)** Internationaler Standard für mobile Kommunikation, der Kompatibilität zwischen den verschiedenen Netzbetreibern garantiert. GSM deckt die meisten europäischen Länder und viele andere Teile der Welt ab.

### LCD (Liquid Crystal Display)

Wird gewöhnlich zur Bezeichnung des Bildschirms am Mobiltelefon verwendet.

### LED (Light Emitting Diode)

Wird gewöhnlich zur Bezeichnung einer kleinen Lampe am Mobiltelefon oder am Ladegerät verwendet. Die Lampe am Ladegerät zeigt an, dass die Batterie aufgeladen wird.

### **PIN (Personal Identification Number)**

Sicherheitscode, der das Telefon gegen unbefugte Benutzung schützt. Der PIN-Code wird vom Provider mit der SIM-Karte geliefert. Es kann eine Nummer aus vier bis acht Ziffern sein, die bei Bedarf geändert werden kann.

### **PUK (PIN Unblocking Key)**

Sicherheitscode, der verwendet wird, um das Telefon zu entsperren, wenn drei Mal in Folge eine falsche PIN eingegeben wurde. Der Nummer aus acht Ziffern wird vom Provider mit der SIM-Karte geliefert.

### **Roaming**

Verwendung Ihres Telefons, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatgebiets befinden (z.B. auf Reisen).

### **SIM (Subscriber Identification Module)**

Ein Karte mit integriertem Schaltkreis. Der Schaltkreis enthält die Informationen zum Betrieb des Telefons.

### **SMS (Short Message Service)**

Ein Netzwerkdienst, mit dem man Nachrichten an andere Personen senden oder von ihnen empfangen kann, ohne sie anrufen zu müssen. Die eingehenden Nachrichten erscheinen sofort auf dem Bildschirm und Sie können die Nachrichten bearbeiten, empfangen und versenden.

### **Soft Keys**

Die Funktion dieser Taste:

Hängt von der Funktion ab, die Sie gerade verwenden.

Wird am unteren Bildschirmrand direkt über der jeweiligen Taste angezeigt.

#### **Voice Mail**

Wenn Sie nicht erreichbar sind, können Sie mit dieser Funktion Ihre Stimme aufnehmen.

#### **Drahtlos**

Empfängt Signale. Es ist keine physikalische Verbindung notwendig wie z.B. ein Metalldraht (Kupfer) oder ein Glasfaserkabel.

Für mehr Informationen wenden Sie sich an Ihren Provider. Es kann zwischen dem Telefon und der Bedienungsanleitung Abweichungen geben.

## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Für folgendes Produkt :

GSM900 / DCS1800 Dual-Band-Mobiltelefon

(Produktname)

VK200

(Modellbezeichnung)

Hergestellt von :

VK Corporation

VK B/D, 548-6, Anyang 8Dong, Manan-Gu, Anyang City, Kyonggi-Do, 430-176, KOREA

wird die Konformität mit den folgenden Normen und / oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt.

Article.3.1.(a) EN 60950-1:2001 ( IEC 60950-1:2001(1<sup>st</sup> Edition))

EN50360 EN 50361, EN 50371

Article.3.1.(b) ETSI EN 301 489-1 V.1.5.1

ETSI EN 301 489-7 V.1.2.1

Article.3.2 ETSI EN 301 511 V9.0.2

MET Laboratories, Inc.  
Identification Mark : 0980


CE0980

Technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt :

VK Corporation

Technischer Konstruktion File No. : DRF-V0602H  
(Hersteller)

**VK Corporation**

  
President C. S. YI

(Feb 21, 2006)

(Name und Unterschrift der befugten Person)