



GW525 User Guide



www.lgmobile.com

P/N : MMBB0000000 (1.0) H

LG ELECTRONICS INC.

GW525 User Guide

ENGLISH
FRANÇAIS

Bluetooth QD ID B015130



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

GW525 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GW525 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Contents

Getting to know your phone	8	Using call barring	24
Open view	9	Fixed dial number	25
Installing the SIM and battery	11	Using Excuse message	25
Memory card	14	Call costs	25
Installing a memory card	14	Call durations	25
Formatting the memory card	14	Data volume	25
Transferring your contacts	15	Changing the common call setting	25
Menu map	16	Contacts	27
Your standby screen	17	Searching for a contact	27
Touch screen tips	17	Adding a new contact	27
The quick keys	18	Contact options	28
The status bar	19	Creating a group	28
Changing your status from the status bar	20	Changing your contact settings	29
Using the Multi-tasking function	20	Viewing information	30
Calls	21	Messaging	31
Making a call	21	Messaging	31
Changing the dialling keypad display settings	21	Sending a message	31
Calling your contacts	22	Entering text	32
Answering and rejecting a call	22	T9 predictive	32
Adjusting call volume	22	Abc manual	33
Speed dialling	22	Qwerty keypad	33
Making a second call	23	Setting up your email	34
Turning off DTMF	23	Retrieving your emails	34
Viewing your call logs	23	Sending an email using your new account	35
Using call divert	24	Changing your email settings	35
Call waiting	24	Message folders	36
		Managing your messages	36

Using templates.....	37	Viewing your photos as a slide show	50
Using emoticons.....	37	Setting a photo as wallpaper	50
Changing your text message settings.....	38	Editing your photos.....	51
Changing your multimedia message settings.....	38	Trimming the length of the video	52
Changing your other settings.....	39	Merging two videos	52
Camera	40	Merging a photo with a video	53
Taking a quick photo	40	Adding text to a video	53
After taking a photo	40	Overlaying a photo	54
Getting to know the viewfinder.....	41	Adding a voice recording	54
Choosing a shot type	42	Adding a soundtrack to your video	55
Adjusting the exposure.....	42	Changing the video speed.....	55
Using the advanced settings.....	42	My stuff	56
Viewing your saved photos	43	Pictures.....	56
Video camera	44	Sending a photo	56
Making a quick video.....	44	Using an image	56
After making a video.....	45	Printing an image.....	57
Getting to know the viewfinder.....	46	Moving or copying an image	57
Adjusting the exposure.....	47	Creating a slide show.....	57
Using the advanced settings.....	47	Sounds	57
Watching your saved videos	48	Using a sound	58
Your photos and videos	49	Videos	58
Viewing your photos and videos.....	49	Using options while the video is paused.....	58
Using zoom when viewing a photo.....	49	Sending a video clip	58
Adjusting the volume when viewing a video	49	Flash contents.....	58
Capturing an image from a video	49	Documents	59
		Transferring a file to your phone	59

Contents


Viewing a file.....	59
Others.....	59
Playing a game	60
Using the games options menu.....	60
Use the Fun stuff.....	60
Music.....	60
Transferring music onto your phone	61
Playing a song	61
Creating a playlist.....	61
Editing a playlist.....	62
Deleting a playlist.....	62
Using the radio	62
Searching for stations	62
Resetting channels	63
Using Muvee studio.....	63
Organiser.....	64
Adding an event to your calendar	64
Adding an item to your To Do list.....	64
Using date finder.....	64
Setting your alarm	65
Voice recorder.....	65
Recording a sound or voice	66
Sending the voice recording.....	66
Adding a memo	66
Using your calculator.....	66
Converting a unit.....	67
Using the stopwatch.....	67
STK	67
Adding a city to your world clock.....	68
PC Sync.....	69
Installing the LG PC Suite on your computer.....	69
Backing up and restoring the information on your phone	69
Viewing phone files on your PC	69
Synchronising your contacts.....	69
Synchronising your messages	70
Using your phone as a mass storage device	70
Using your phone as a Music Sync device	71
Using your phone as a modem	71
Internet	73
Browser	73
Accessing the web	73
Adding and accessing your bookmarks	73
Using the RSS reader.....	74
Saving a page	74
Accessing a saved page	74
Viewing your browser history.....	75
Changing the web browser settings.....	75

Settings	76
Personalising your profiles.....	76
Changing your Screen settings	76
Changing your phone settings.....	77
Changing your touch settings	78
Changing your connectivity settings.....	78
Sending and receiving files using Bluetooth.....	79
Pairing with another Bluetooth device	80
Using a Bluetooth headset.....	81
Software Upgrade.....	81
Accessories	82
Network service	83
Technical data.....	83
For Your Safety.....	85
Safety Guidelines.....	91
Trouble shooting	114

Getting to know your phone

Charger, cable and handsfree connector

TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

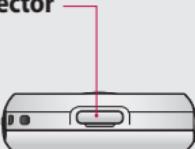

End/

Power key

- Ends or rejects a call. Turns the phone on/off. Press once to return to the standby screen.

Multi-tasking key

Call key

- Dials a phone number and answers incoming calls.



Micro SD memory card socket

Lock/Unlock key

Camera key

Side keys

- When the screen is idle: volume of ring and touch tone.
- During a call: earpiece volume.



WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

Open view



Change the text input mode
(capital/ small)

Alpha numeric keys

Space key

Use to enter a space
when editing.

Clear key


- Clears a character each time it is pressed. Hold the key down to clear all input.

Enter key

Symbol key

- Enters symbolic character


Open view

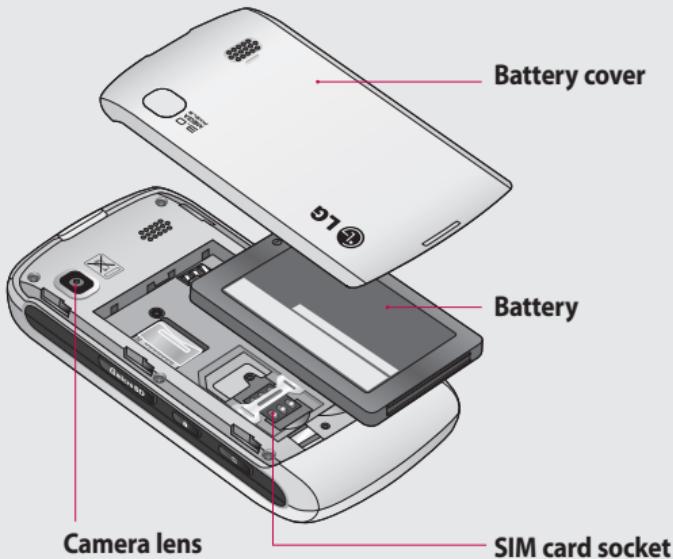

Installing the SIM and battery


1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the top and away from the phone.

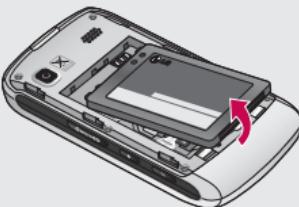

2 Remove the battery

Using the cut-out at the bottom, lift it from the battery compartment.

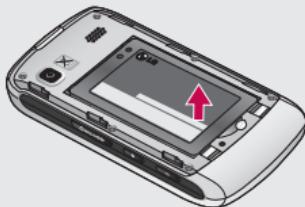


 **WARNING:** Do not use your fingernail to remove the battery.

 **WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

Installing the SIM and battery


3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, gently pull it outwards.

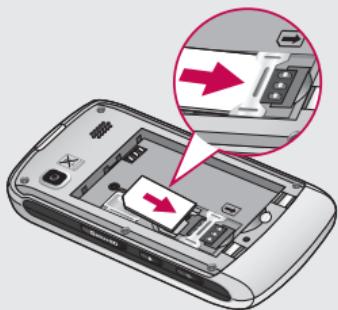


4 Install the battery

First insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clicks into place.

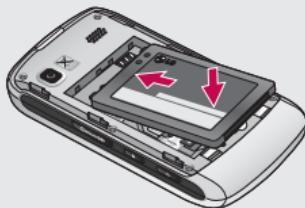

5 Charging your phone

Lift and twist the charger socket cover on the top of your GW525. Insert the charger and plug it into a mains socket. Your GW525 needs to be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

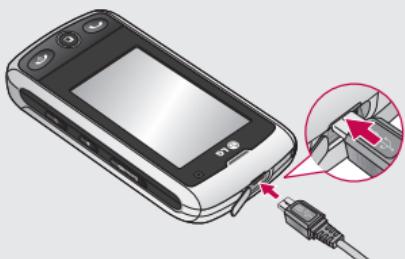

Memory card

Installing a memory card

You can increase the memory space on your phone by using a Micro SD memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

- 1 Open the memory card slot cover on the right-hand edge of the phone.
- 2 Slide the memory card into the slot until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.



- 3 Close the cover.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.

- 1 From the standby screen select  , then touch  and choose **Phone settings**.
- 2 Touch **Memory manager** then choose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one has been set. The card will then be formatted and ready to use.

TIP! To change your default storage destination, open Memory manager from the Phone settings menu and select the Primary storage settings.

NOTE: If your memory card already contains files, they will automatically be put in the correct folder; for example, videos will be stored in the My Videos folder.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your SIM to your phone:

- 1 From the **Communication** menu, select  and choose **Settings**.
- 2 Touch **Copy**.
- 3 Choose **SIM to handset**.
- 4 Choose **Select all** or choose names one by one and touch **Copy**.

Menu map

Touch  on the standby screen to open the **Main menu**. From here you can access further menus: **Communication**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.



Communication

- 1 Contacts
- 2 Recent history
- 3 Messaging
- 4 Email
- 5 Dialling



Entertainment

- 1 Camera
- 2 Video camera
- 3 Gallery
- 4 My stuff
- 5 Music
- 6 Muvee studio
- 7 Games & Apps
- 8 FM radio



Utilities

- 1 Wap Browser
- 2 Google
- 3 Alarm
- 4 Organiser
- 5 Memo
- 6 Voice recorder
- 7 Tools



Settings

- 1 Profiles
- 2 Screen settings
- 3 Phone settings
- 4 Call settings
- 5 Bluetooth
- 6 Touch settings
- 7 Connectivity

Your standby screen

From here you can access all the menu options, make a quick call, view the status of your phone and much more.

Touch screen tips

The standby screen is also a great place to get accustomed to the touch screen.

To select an item, touch the centre of the icon. Your GW525 will vibrate slightly when it recognises you have touched an option.

To scroll through lists, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up to display more items.

- There is no need to press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other options around it.

• When the screen back light is off, press the Unlock/Lock key on the right hand side to bring back the home screen.

• Don't cover the phone with a case or cover. The touchscreen won't work if any material is covering it.

• There are two types of idle screen. Flick left or right to change your idle screen type on the standby screen.

1 Widget idle - When you touch  , the mobile widget panel appears. You can drag icons displayed on the widget panel to the main screen.

2 Livesquare - On the Livesquare screen, making a call, sending a message and saving a number is easy using the number allocated to an avatar. To use the call, message or Contacts function, select an avatar and choose the Quick key icon you want to use.

Your standby screen

The quick keys

The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.



Touch it to bring up the touch dialling pad, which lets you make a call. Enter the number as you would on a normal key pad and touch or press the hard key.



Touch to open your Contacts. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS or MMS or view your message folder.



Touch to open the full main menu, which is divided into four vertical sub-menus. Touch the tab for each sub-menu to view further options.

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of the icons you are most likely to see in the status bar.


Icon	Description
	Multi-tasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery flat
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full

Icon	Description
	Message sending failed
	An alarm is set
	Customised profile in use (number in the icon will vary)
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause

Your standby screen

Changing your status from the status bar

Touch the status bar to open the Status Summary. It shows the current time, network, SVC ID, battery, handset memory, external memory, profile, MP3 and Bluetooth status. Here you can set the Profile type, play/pause MP3s and activate/deactivate Bluetooth.

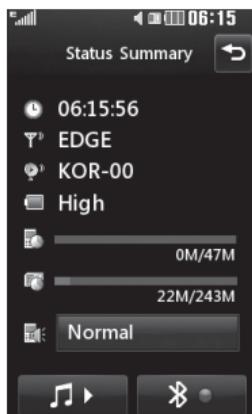

Using the Multi-tasking function

Press the Multi-tasking hard key  to open the Multi-tasking menu. From here you can view all applications that are running and access them with one touch. When an application is running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear on the status bar.

Calls

Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad. To delete a digit touch the clear key.
- 3 Press  on the key pad or the  hard key to initiate the call.
- 4 To end the call press the  hard key.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold .

TIP! Press the lock/unlock hard key  to lock the touchscreen and prevent calls being made by mistake.

TIP! To bring up the keypad during a call, press .

TIP! Touch to unlock. You can unlock the phone by holding down the button until the screen is able to work or pressing the Unlock hard key .

TIP! You can send a message, save a number and search contacts by tapping .

Changing the dialling keypad display settings

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Touch  and select Dial screen setting to change the dialling pad display.
- 3 You can change the size and colour.

Calls

Calling your contacts

- 1 From the standby screen touch  to open the Contacts.
- 2 Tap the search field box and enter the first few letters of the contact you would like to call.
- 3 From the filtered list, touch the contact you want to call and select the number to use if there is more than one for that contact.
- 4 Press the  hard key.

Answering and rejecting a call

When your phone rings press the  hard key or touch  to answer the call.

Tap  to mute the ringing. This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting.

Press the  hard key or touch  to reject an incoming call.

Adjusting call volume

To adjust the volume during a call, use the up and down button on the left edge of the phone.

Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the standby screen touch  and select **Contacts** in the Communication menu and then tap **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it to a speed dial contact.
- 3 Your Contacts will open. Select the contact you want to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact tap the search field box and enter the first letter of the name of the contact required.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Dial the number or search your contacts.
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 To change between the calls, touch  and choose **Swap call** or press the number of the held call.
- 6 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

TIP! You can combine your calls by selecting **Accept** then **Join**. Check that your network provider supports conference calling.

NOTE: You will be charged for each call you make.

Turning off DTMF

DTMF lets you use numerical commands to navigate menus within automated calls. DTMF is switched on by default.

To turn it off during a call (to make a note of a number for example) touch  and select **DTMF off**.

Viewing your call logs

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up to display more items.

Touch  and tap  in the Communication menu.

Choose to view:

All  - View a complete list of all your dialled, received and missed calls.

Dialled  - View a list of all the numbers you have called.

Calls

Received  - View a list of all the numbers that have called you.

Missed  - View a list of all the calls you have missed.

TIP! From any call log, touch  and **Delete all** to delete all recorded items.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

Using call divert

- 1 Touch  , select  and choose .
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be contacted.
- 4 Enter the number you want to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

NOTE: Diverting calls will incur charges. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, select **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Call waiting

If call waiting is activated, the handset is also able to warn you about an incoming call when you are already on a call.

Using call barring

- 1 Touch  , select  and choose .
- 2 Touch **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the six options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except to home country**
 - All incoming**

Incoming when abroad

Deactivate all

4 Enter the call barring password.

Please check with your network operator about this service.

Fixed dial number

Select Fixed dial numbers to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Using Excuse message

You can send a message to explain why you do not receive an incoming call using "Excuse message" before you reject an incoming call.

Call costs

View the charges applied to your dialled numbers (this service is network-dependant and some operators are unable to support it).

Call durations

View the duration of all your dialled and received calls or both.

Data volume

View the amount in kilobytes of all received data, sent data or both.

TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the common call setting

1 Touch  , select  and choose .

2 Touch **Common settings**. From here you can adjust the settings for:

Calls

Call reject - Slide the switch to **On** to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, those from unregistered numbers (those not in your contacts), or no caller ID. Touch **Save** to change this setting.

Send my number - Choose whether to display your number on an outgoing call.

Auto redial - Slide the switch left for **On** or right for **Off**.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

Minute minder - Slide the switch left to **On** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a handset key to answer a call.

Save new number - Select **Yes** to save a new number.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up to display more items.

Contacts

Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

From the standby screen

- 1 From the standby screen touch  to open the contacts.
- 2 Touch  next to the contact you would like to call. This is only available when you set the **Quick command key as Make voice call** in **Contact list settings**.

From the main menu

- 1 Touch .
- 2 Touch  in the Communication menu and select **Search**.
- 3 Your contacts will bring up a list of contacts corresponding to the letters you have entered.

Adding a new contact

- 1 From the standby screen touch  and touch **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.

- 3 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter at least one.
- 4 You can enter up to five different numbers per contact. Each entry is assigned a preset type: **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager**, **Fax** or **General**. When you have finished, touch **Close**.
- 5 Add an email address.
- 6 Assign the contact to one or more groups, choosing between **No group**, **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone**, **Birthday**, **Anniversary**, **Homepage**, **Home address**, **Company name**, **Job title**, **Company address** or a **Memo**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

TIP! You can create customised groups for your contacts.

Contacts

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here is how to access and use the options menu:

- 1 Open the contact you would like to use.
- 2 You can edit the contact or send a message directly from here.
- 3 Press  to open the list of options.

Delete - Delete the contact.

Touch **Yes** if you are sure.

Copy or Move to SIM/Handset

- Choose to move or copy to the SIM card or handset (depending on where you originally saved the contact).

Send business card - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**,

Multimedia msg, Email or via **Bluetooth**.

TIP! Send message - Send a message to the contact. If the contact has an email address, select whether you'd like to send an email or SMS/MMS.

Creating a group

- 1 Touch .
- 2 Touch  in the Communication menu then **Groups**.
- 3 Touch .
- 4 Select **Add group**.
- 5 Enter a name for your new group in the Name field.
- 6 Touch **Save**. You can also assign a ringtone to the group.

NOTE: Even if you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your contacts suits your own preferences.

- 1 From the standby screen, touch  in the Communication menu.
- 2 Touch  and select **Settings**.
- 3 From here, you can adjust the following settings:

Contact list settings - Choose whether to view contacts saved to both your **Handset and SIM**, **Handset** only or **SIM** only

You can also choose to show the first name or last name of a contact first and whether to display a quick command key next to the contact or not.

Copy - Copy your contacts from your handset to your SIM or from your SIM to your handset.

You can choose all contacts by touching Select all or select each contact to copy one by one.

Move - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. So if you move a contact from the SIM to the handset it will be deleted from the SIM memory.

Send all contacts via Bluetooth - Send all your contacts to another device using Bluetooth. Bluetooth will be automatically turned on if you select this option.

Backup and Restore contacts
- Backup and restore contacts to the Memory Card.

Clear contacts - Delete all your contacts on your handset or SIM. Touch Yes if you are sure you want to delete all your contacts from your contacts.

Contacts

Viewing information

- 1 From the standby screen, touch  in the Communication menu.
- 2 Touch  and select **Information**.
- 3 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (how much memory space you've got left) and **My business card**.

TIP! To add your own business card, select **My business card** and enter your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

Messaging

Messaging

Your GW525 combines SMS and MMS into one intuitive and easy to use menu.

There are two ways to enter the messaging centre:

Touch  from the standby screen, or touch  from the standby screen and choose  in the Communication menu.

Sending a message

- 1 Touch  and choose **New message** to open a blank message.
- 2 From here you can send an SMS or MMS. To send an email, touch  from the standby screen, then  in the Communication menu.
- 3 To send an SMS or MMS, touch New message. In case of Email. Touch New Email.
- 4 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template etc.

- 5 Touch **To(1)** at the top of the screen to enter the recipient's number, or touch the search icon to open your contacts. You can add multiple contacts. Touch **Send** when ready.



WARNING: If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.

TIP! Quick reply - Send a reply to the selected message promptly, using a template.

Messaging

Entering text

There are three ways to enter text:
T9 text mode/ Normal text mode/
Qwerty keypad.



 Touch to turn T9 predictive text on or off.

 You can choose the writing language.

 Tap to change between the number, symbol and text keypad.

Use  to scroll through the different keyboards in each text entry mode (e.g., capital or lower

case letters) when the screen is in Landscape mode.

To enter a space touch .

To delete a character or remove the sentence, touch clear .

TIP! Simply touch each letter to write your message and press:

 to switch to upper case

 to add a space

T9 predictive

In T9 mode, you will see .

T9 uses a built-in dictionary to recognise your words based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.

For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

If the word you want doesn't appear, touch **Spell**. If you touch

Spell you can then enter the word using Abc manual mode and your word or name will be added to the dictionary.

Abc manual

In Abc mode, you will see .

In Abc mode you must touch the key repeatedly to enter a letter if T9 mode is switched off. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three more times, then 6 three times.

Qwerty keypad

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require you to enter text. The following text input methods are available on the phone: ABC manual mode and 123 mode.

TIP! Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in contacts fields).

To enter a symbol in the text entry field, press the  key and select a symbol, then select **OK**.

Scroll using the navigation keys to show more symbol options.

Separate each word with a space by pressing .

To delete a character, press the  key.

Text input mode using the keypad

When you are required to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to ABC mode. If you are entering a number, for example when making a call, the keypad number keys will default to numbers.

In ABC mode, you can enter numbers by first pressing  and then the number you require.

Messaging

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up to display more items.

- 1 Touch  .
- 2 Select  from the **Communication** menu then .
- 3 Touch **Add Account**.
- 4 The Setup Wizard will help you set up your email settings. If no email account is set, you can set one up by using the email set-up wizard.
- 5 You can now choose how to set up your account:

Email address - Enter email address

Username - Enter the account username.

Password - Enter the account password.

Mailbox type - Enter mailbox type: **POP3** or **IMAP4**.

Incoming server - Enter incoming email server address.

Outgoing server - Enter outgoing email server address.

SMTP authentication - Choose security settings for outgoing mail server.

Account name - Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.

Retrieving your emails

You can automatically or manually check your account for new emails.

- 1 Touch  then select  from the **Communication** menu.
- 2 Touch the account you want to use then , then select **Inbox** and touch .

- 3 Choose **Retrieve** and your GW525 will connect to your email account and retrieve your new messages.

Sending an email using your new account

- 1 Touch **New Email** in the email account you want to use and a new email will open.
- 2 You can enter the recipient's address and write your message. You can also attach images, videos, sounds or other file types.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

Changing your email settings

You can change your email settings based on your own preferences.

- 1 Touch  then select  and .
 - 2 Tap  and select **Settings** to change the following settings:
- Email accounts** - Set up the Email account.

Preferred Email - Select the email account you want to use.

Allow reply email - Choose to allow the sending of 'read confirmation' messages.

Request reply email - Choose whether to request read confirmation messages.

Retrieve interval - Select how often your GW525 checks for new email messages.

Retrieve amount - Select the number of emails to be retrieved at any one time.

Include message in Fwd & Reply
- Select whether to include the original message in your reply.

Include attachment - Select whether to include the original attachment in any reply.

Auto Retrieval in Roaming
- Choose whether to retrieve messages automatically when abroad (roaming).

Messaging

TIP! Costs for retrieving email may be higher when roaming. Check with your network supplier.

New email notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Select the priority level of your email messages.

Mail sending size - Select the size limit of your emails.

Email counter - view email information.

Message folders

You'll recognise the folder structure used on your GW525, and it is fairly self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox. From here you can view, delete

and more; see **Managing your messages** below for details.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - All the messages you have sent are placed in this folder.

Drafts - If you do not finish writing a message, you can save what you have done in this folder.

My Folders - Create folders to store your messages.

Trash - All the messages you have trashed are placed in this folder (email only)

Managing your messages

You can use your Inbox to manage your messages.

1 Touch  then select  and .

2 Select **Inbox**.

3 Touch  and then choose to:

Delete - Delete marked messages.

Change view - Select Threaded view or Standard view.

Create new message - Open a new blank message or email.

Move to My folders - Move the marked messages to My folders.

Filter - Choose one of the filter options.

Delete all - Delete all messages in Inbox.

If you see the message **No space for SIM messages** you should delete some messages on the SIM.

If you see the message **No space for messages** you should delete some messages to free up memory space.

Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most often. There are already some templates on the phone, which you can edit.

1 Touch  then choose **Templates** from the

Communication menu.

2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then touch  to **Add templates**, **Delete** or **Delete all** templates.

3 Touch **Add template** to create a new template.

4 You can view the template by selecting it on the list and edit it by touching it on the view screen.

Using emoticons

liven up your messages using emoticons. There are some commonly used emoticons already on your phone.

1 Touch  then choose **Emoticons** from the **Communication** menu.

2 Touch  to **Add new**, **Delete** or **Delete all** emoticons.

3 Touch **Add emoticon** to create a new emoticon.

4 You can view the emoticon by

Messaging

selecting it on the list and edit it by touching it on the view screen.

Changing your text message settings

Your GW525 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

Touch  then choose **Settings** from the **Communication** menu. Select **Text message**. You can make change the following:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts on the size of your messages and therefore on your data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as Multiple SMS messages or as an MMS.

Changing your multimedia message settings

Your GW525 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

Touch  , select  then  . Choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make change the following:

Retrieval mode - Choose **Home network** or **Roaming network**. If you then select **Manual** you will only receive notifications about MMS messages. You can then decide

whether to download them in full.

Delivery report - Choose whether to allow and/or request a delivery report.

Read reply - Choose to allow and/or request a read report.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long slides appear on screen.

Creation mode - Choose your message mode.

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

Multi msg centre - Enter the details of your message centre.

Changing your other settings

Touch  in the **Communication** menu and choose **Settings** then:

Voicemail - Touch  to add a

new Voicemail service. Contact your network operator for more information about the service they provide.

Service message - Choose whether to receive or block service messages. You can also set message security levels by creating trusted and not trusted sender lists.

Message counter - Choose to set or reset the message counter.

Info. service - Select your reception status, language and other settings.


Camera

Taking a quick photo

- 1 Press and hold down the  key on the right side of the phone.
- 2 The viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 4 Position the phone so you can see the subject of your photo in the preview screen.
- 5 When the camera has focused on your subject, either press the  on the side of the phone firmly or press the red box on the lower right of the screen to take the photo. The sending options then appear on the screen.

After taking a photo

Your captured photo will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen along with six icons on the right-hand side.

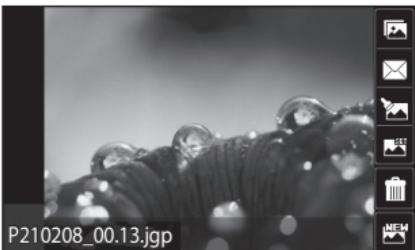

 Touch to move to your gallery.

 Touch to send the photo as a message, email or via Bluetooth.


 Touch to edit Picture.

 Touch to set the picture you have taken as Wallpaper.

 Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.

Getting to know the viewfinder

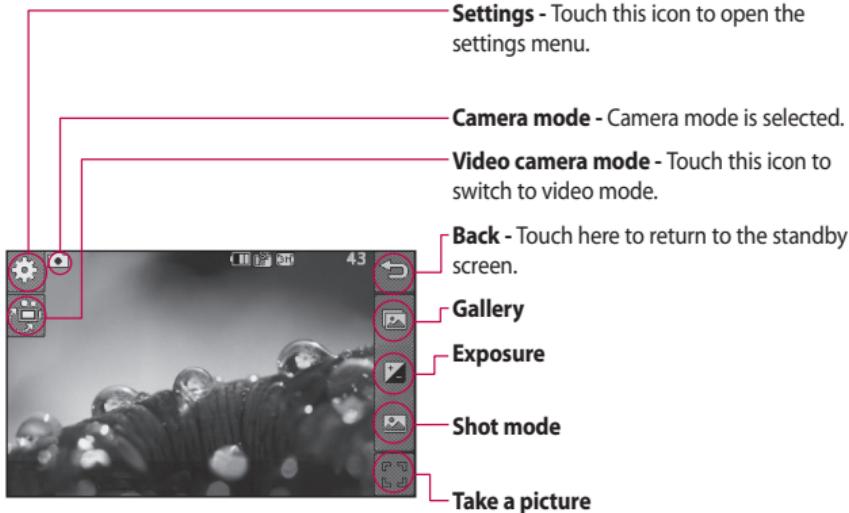

TIP! You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn off after a few seconds.

Camera

Choosing a shot type

1 Touch  to open the available shot types.

2 Choose from two options:

Normal shot - This is the default shot type - the photo will be taken in the normal way, as outlined in taking a quick photo.

Burst shot - This enables you to take three, six or nine shots automatically in very quick succession.

Adjusting the exposure

Exposure defines the difference between light and dark (contrast) in an image. A low contrast image will appear fuzzy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

1 Touch .

2 Slide the contrast indicator along the bar - left for a lower exposure and hazier image, or right for a higher exposure and sharper image.

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options.

Preview settings

Size - Change the size of the photo to save memory space or take a picture of the correct size for a contact.

Colour Effect - Choose a colour tone to use on your new photo.

White balance - Choose from Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent or Cloudy.

Night mode - Useful for use in dark places.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed before the camera takes the picture. Choose from Off, 3 seconds, 5 seconds or 10 seconds. This is ideal if you want to be included in a photo.

Quality - Choose between Super fine, Fine and Normal. The finer the quality, the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

View Mode - Choose between Full screen or Full image. In Full screen, the image may be cropped to fit the screen.

Other settings

Memory - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Shutter sound - Select one of the three shutter sounds.

Grid screen - Choose from Off, Simple cross or Trisection.

Reset settings - Reset all the camera settings.

TIP! When you exit the camera all settings will return to their defaults except image size and image quality. Any non-default settings will need to be reset, for example colour tone. Check these before you take your next photo.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you will see a preview of the image change behind the settings menu.

Viewing your saved photos

You can access your saved photos from within camera mode. Simply touch  and your gallery will appear on screen.

Video camera


Making a quick video

- 1 Press and hold down the camera key on the right-hand side of the phone.
- 2 In Camera preview mode, touch the Video camera icon  in the view finder to switch to video mode. The video camera's viewfinder will appear on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key once to start recording. Or press the red dot  at the bottom right of the screen.

- 5 **Rec** will appear in the top right corner of the viewfinder and a timer in the bottom right corner showing the length of your video.
- 6 To pause the video, touch  and resume recording by selecting .
- 7 Touch  on the screen or press the capture button a second time to stop recording.

After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen along with six icons on the right-hand side.

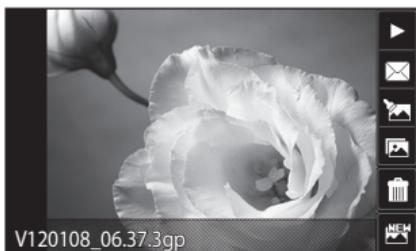

- ▶ Touch to play the video.
- ✉ Touch to send the video as a **Message or Email** or via **Bluetooth**.
- ✎ Touch to edit the video.



Touch to view a gallery of saved videos and images.




Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.



Touch to make another video immediately. Your current video will be saved.

Video camera

Getting to know the viewfinder

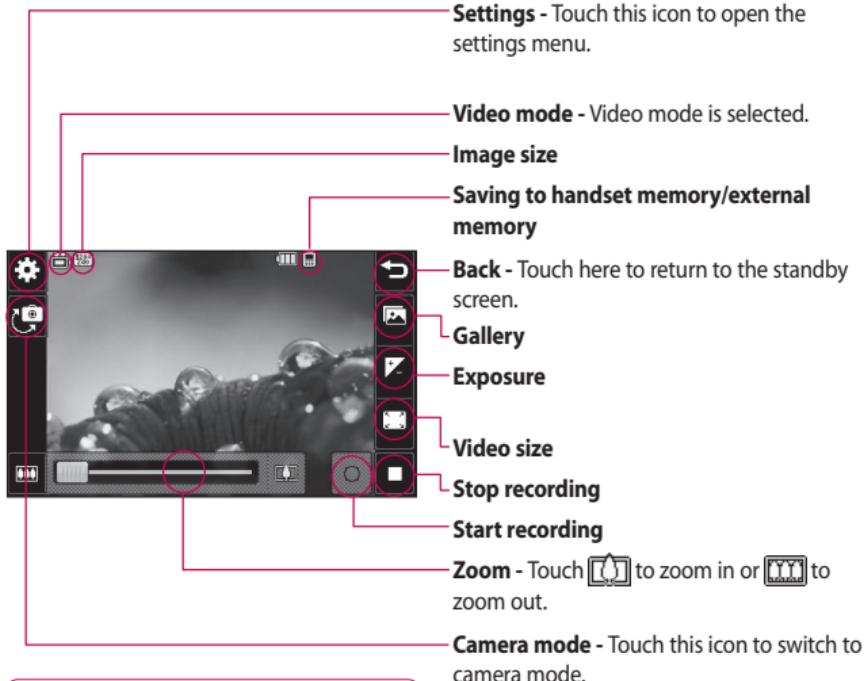

TIP! You can close all shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Adjusting the exposure

Exposure defines the difference between light and dark (contrast) in a video. A low contrast video will appear fuzzy, whereas a high contrast video will appear much sharper.

1 Touch .

2 Slide the exposure indicator along the bar, left for a lower exposure and hazier video, or right for a higher contrast and sharper video.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch **Settings** to open all the advanced settings options.

Preview settings

Video size - Change the size of the video to save memory space.

Colour Effect - Choose a colour tone to use on your new video.

White balance - The white balance

ensures any white in your video is realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

Quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper a video will be but the file size will increase. As a result, you will be able to store fewer videos in the phone's memory.

Set time - Set a time limit for your video. Choose from **No limit**, or **MMS** to limit the size so that you can send the video as an MMS.

View Mode - Choose between Full screen or Full image. In Full screen, the image may be cropped to fit the screen.

TIP! If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.

Video camera

Other settings

Memory - Choose whether to save your videos to the **External memory** or to the **Handset memory**.

Voice - Choose Mute to record a video without sound.

Reset settings - Reset all the video camera settings.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video you want to view once to open it fully.
- 4 Touch the Play icon in the centre of the screen.

Your photos and videos

Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on the camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.
- 4 To play the video, touch . To pause playback, touch the screen once and touch .

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

TIP! To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.

Using zoom when viewing a photo

To zoom in press  repeatedly. To zoom out press .

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the audio volume on a video while it is playing, touch the speaker icon on the screen and slide the bar to the left or right.

Capturing an image from a video

- 1 Select the video you want to capture an image from.
- 2 Touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch .
- 3 From the options menu select .
- 4 The image will appear on the screen with its assigned image name.
- 5 Touch  to return to the gallery.
- 6 The image will be saved in your My stuff folder and will appear in the gallery. You will have to exit the gallery and then re-open it for it to be shown.

Your photos and videos



WARNING: Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Viewing your photos as a slide show

Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos cannot be viewed as a slideshow.

- 1 Touch the photo you would like to begin the slideshow twice to open it.
- 2 Select  on the lower left side of the screen.
- 3 The slideshow will begin.



There are options within slideshows:

- Touch to show a random slide.
- Touch to pause the slideshow on a particular photo.
- Touch again to resume playback.
- Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.

Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you want to set as wallpaper to open it.
- 2 Touch the screen to open the options menu.
- 3 Touch .
- 4 You can then change the size of the picture.
- 5 When you are happy with the picture touch **Set**.
- 6 The display of the picture is changed depending on whether portrait mode or landscape mode is used.

Editing your photos

You can do lots of great things to your photos to change them, add to them or liven them up.

1 Open the photo you want to edit and touch  to bring up the options.

2 Touch the icons to alter your photo:

 Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.

 Draw something on your photo freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.

 Add writing to the picture.

 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps available and touch **OK**. Touch your photo wherever you would like the stamps to appear.

 Erase whatever you draw.

You can select the size of the eraser from the four options.

 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file**, enter a file name.

 Undo the last effect or edit you made to the photo.

 Touch to open more effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options. See **Resize, Morphing, Colour Accent, Add images** etc.

 Touch to add a filter effect such as Blur, Sharpen, Sketch etc. to a photo.

 Touch to edit an effect to a photo.

Your photos and videos



◀ Touch to return to the gallery.

Trimming the length of the video

- 1 Open the video you want to edit, select || and touch .
- 2 Select  and choose **Trim**.
- 3 Touch  and set the new start and end points using .
- 4 Touch the Save icon or, alternatively, touch  to return to the gallery and discard the changes.

Merging two videos

- 1 Open the video you want to edit, select || and touch .
- 2 Select  and choose **Video merge**.
- 3 The My stuff will open. Choose the video you want to merge.
- 4 Touch and slide the photo to move it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch the Effect icon to choose how the videos merge together: **None, Pan zoom, Uncover, Checker board, Split, Shape diamond, Oval, Blind or Dissolve**.
- 6 Press the Save icon followed by **Yes** to save the new merged video. Select whether to replace the original file or save as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more videos.

Merging a photo with a video

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Image merge**.
- 3 The My stuff folder will open. Choose the photo you want to merge with your video.
- 4 Touch and slide the photo to move it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch the Effect icon to choose how the photo and video merge together: **None, Pan zoom, Uncover, Checker board, Split, Shape diamond, Oval, Blind or Dissolve**.
- 6 Press the Save icon followed by **Yes**. Select whether to replace the original file or save as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more photos.

Adding text to a video

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Text overlay**.
- 3 Enter your text using the keypad and select **Save**.
- 4 Touch  and indicate when you want the text to appear using .
- 5 Touch the area of the screen where you want the text to appear and touch **OK**.
- 6 Touch  to indicate when you want the text to disappear.
- 7 Touch **Preview** to ensure you are happy with the text overlay.
- 8 Touch the Save icon and choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more text.

Your photos and videos

Overlaying a photo

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Image overlay**.
- 3 The My stuff will open. Choose the photo you want to overlay your video.
- 4 Touch  and indicate when you want the photo to appear using .
- 5 Touch the area of the screen where you want the photo to appear and touch **OK**. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the selected area.
- 6 Touch  to mark when you want the photo to disappear.
- 7 Touch **Preview** to ensure you are happy with the photo overlay.
- 8 Touch the Save icon and choose to save over the original file or as a new file.

- 9 Repeat these steps to add more photos.

Adding a voice recording

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Voice recording**.
- 3 The quality of the original audio will be affected by adding a voice recording. Touch **Yes** to continue.
- 4 Touch  to view your video. When you get to the part you want to record your voice over, press .
- 5 Press  to stop recording and press  to play it back.
- 6 Touch **Preview** to ensure you are happy with the voice recording.
- 7 Touch the Save icon and choose to save over the original file or as a new file.
- 8 Repeat these steps to add more voice recordings to the video.

Adding a soundtrack to your video

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
- 2 Select  and choose **Audio dubbing**.
- 3 The My stuff will open. Choose the track you want to add to your video.
- 4 The original audio track on your video will be erased. Touch **Yes** to continue.
- 5 If the audio is shorter than the video, choose whether to play it **Once** or to **Repeat** it.
- 6 Select whether to replace the original file or save as a new file.

Changing the video speed

- 1 Open the video you want to edit, select  and touch .
 - 2 Select  and choose **Time scaling**.
 - 3 Select one of the four speed options: **x4, x2, x1/4, x1/2**.
 - 4 Select whether to replace the original file or save as a new file.
- NOTE:** Only 3gp Video files can be edited.

My stuff

You can store any multimedia files on your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

To access the My stuff menu, touch  then . Touch  to open a list of folders that store all of your multimedia files.

Pictures

Images contains a list of pictures, including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Touch  to change the view from Grid view to List view or vice versa.

Sending a photo

1 Touch  then .

2 Touch  then choose **Images**.

- 3 Select an image you want to send. Then select **Send** and choose from **Multimedia message**, **Email** or **Bluetooth**.
- 4 If you choose **Multimedia message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, Bluetooth will be turned on automatically and your phone will search for a device to send the picture.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller. The phone should be in Portrait mode.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose between:

Wallpaper - Set a wallpaper for the standby screen.

Contacts image - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that their picture shows when they call you.

Start up image - Set an image to appear when you switch the phone on.

Shut down image - Set an image to appear when you switch the phone off.

Printing an image

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Print** then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

TIP! You can print via bluetooth or by connecting to a PictBridge compatible printer.

Moving or copying an image

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Images**.
- 3 Touch  and select **Move** or **Copy**.
- 4 You can mark/unmark images by tapping them sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Copy/Move**.

Creating a slide show

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Images**.
- 3 Choose a start image for your slide show.
- 4 Touch  then **Slide show**.

Sounds

The **Sounds** folder contains Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**. From here you can manage or send sounds or set them as ringtones.

My stuff

Using a sound

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Sounds**.
- 3 Select a sound and it will start to play.
- 4 Touch  and select **Use as**.
- 5 Choose from **Ringtone**, **Message tone**, **Start-up** or **Shut down**.

Videos

The **Videos** folder shows a list of videos you have downloaded or recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Videos**.
- 3 Select a video to play.

Using options while the video is paused

Touch  while in pause mode and choose from:

Capture - Capture the frozen frame as a picture.

Send - Send the video in a message or email or via Bluetooth.

Delete - Delete the video.

Edit - Edit the video.

File info. - View the Title, Size, Date, Type, Duration, Protection status and Forwarding details.

Sending a video clip

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message**, **Email**, **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video.

Flash contents

The Flash contents folder contains all your default and downloaded SWF files.

Documents

From the Documents menu, you can view all of your document files. From here, you can view your Excel, PowerPoint, Word, Text and pdf files.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way of transferring a file from your computer to your phone. You can also use the LG PC Suite via your sync cable.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and can see each other.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others folder**.

Viewing a file

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Documents**.
- 3 Select a document.

Others

The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens, you can move them.

To move a file from **Others** to **Documents**:

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Others**.
- 3 Select a file and touch .
- 4 Touch **Move** and choose the destination folder from the list by touching the arrow icon. The screen will display **Moved** when the transfer is complete.

My stuff

Playing a game

1 Touch  then .

2 Touch .

3 Open the **Games** folder, choose a game and touch the icon to launch.

Using the games options menu

Within the Games and Application folders, the following options are available:

File info. – View the Vendor, Version, Size and Domain.

Sort by – Sort the games and applications by **Date**, **Size** or **Name**.

Memory manager – View the memory status of Handset memory and External memory.

Using the Fun stuff

Fun stuff contains preloaded flash games which use the integrated motion sensor.

Music

Your LG GW525 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then  then . From here, you can access a number of folders:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

All tracks - Contains all the songs you have on your phone.

Artists - Browse your music collection by artist.

Albums - Browse your music collection by album.

Genres - Browse your music collection by genre.

Playlists - Contains all playlists you have created.

Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and can see each other.
- 2 Select the music file on the other device and select send via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in  > **All tracks**.

Playing a song

- 1 Touch  , then .
- 2 Touch  , then Select **My music** and **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.

- 5 Touch  to skip to the next song.

- 6 Touch  to go back to the previous song.

- 7 Touch  to return to the music list.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  , then Select **Playlists**.
- 3 Touch **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 4 The **All tracks** folder will show all the songs on your phone. Touch all the songs that you want to include in your playlist. A tick will appear on the left-hand side of the track names.
- 5 Touch **Done**.

My stuff

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist. You can do this by editing the playlist.

- 1 Touch  , then .
- 2 Touch  , then Select **Playlists**.
- 3 Select the playlist.
- 4 Touch  and select:

Add new songs – To add more songs to the playlist. Mark the ones you want to add and touch **Done**.

Change order - Change the playing order of the playlist.

Remove – Remove a song from the playlist. Touch **Yes** to confirm.

Memory status - View the memory status of the Handset memory and External memory.

Remove all - Remove all tracks from the playlist.

Deleting a playlist

- 1 Touch  , then .
- 2 Touch  , then **Playlists**.
- 3 Touch  , then **Delete** or **Delete all** to delete all of the playlists.

Using the radio

Your LG GW525 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.

NOTE: You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific station numbers, so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 50 stations in your phone. You

must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

To auto tune:

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then .
- 3 Touch **Auto** scan. Then the stations will be automatically found and allocated to a channel on your phone.

NOTE: You can also manually tune into a station by using

 and  displayed next to the radio frequency. If you press and hold  and , the stations will be found automatically.

Resetting channels

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels.
Each channel will return to the starting frequency of 87.5Mhz.

Using Muvee studio

- 1 Touch  then .
- 2 Touch .
- 3 Touch  to add an image. Checkbox images you want to include then select Insert.
- 4 Touch style tab to choose a Muvee style.
- 5 Touch Default sound to change the sound.
- 6 Touch  to see what you've created.
- 7 If you want to save what you've created, Touch Save icon.

Organiser

Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen, select  , then touch  and choose  .
Select **Calendar**.
- 2 Select the date to which you want to add an event.
- 3 Touch  then **Add event**.

TIP! You can set holiday dates in your calendar. Touch each day you are on holiday one at time, then touch  and select **Set holiday**.

Adding an item to your To Do list

- 1 From the standby screen, select  , then touch  and choose  .
- 2 Select **To do** and touch **Add to do**.

- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save your task by selecting **Save**.

TIP! You can edit an item by selecting it, touching the tab and entering the changes. Confirm the changes by selecting **Save**.

Using date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be once a certain number of days have passed.

This helps you keep track of deadlines.

- 1 From the standby screen, select  , then touch  and choose  .
- 2 Select **Date finder**.
- 3 Set the required date in the **From** tab.

- 4 Set the number of days in the **After** tab.
- 5 The **Target date** will be shown below.

Setting your alarm

- 1 From the standby screen, select  , then touch  and choose .
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound and touch **Save**. The screen then automatically returns to the alarm list.
- 4 Select the item on the list and choose whether you would like your alarm to repeat **Once**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Mon - Sat**, **Sat - Sun**, **Except holiday** or **Choose weekday**.
The icons indicate the weekday you select.
- 5 Select **Alarm type** to select the type of alarm you want.

- 6 Touch **Alarm bell**. You can choose a sound from the My stuff list. To listen to sounds touch  on the right of the sound.
- 7 Add a memo to the alarm.
- 8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20 or 30 minutes or 1 hour, or turn it off.
- 9 After setting the alarm, touch **Save**.

NOTE: You can set up to 5 alarms.

TIP! Touch the on/off icon on the right-hand side of the alarm to set it.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Voice recorder** then  and **Settings** and choose from:
Duration – Set the recording duration. Choose from No limit, MMS msg. size or 1 min.

Organiser

Quality – Select the sound quality. Choose from Super fine, Fine or Normal.

Memory in use - Choose whether to save recorded sounds to the External memory or to the Handset memory.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  then .
- 2 Touch Voice recorder.
- 3 Touch  to begin recording.
- 4 Touch  to end recording.
- 5 Touch  to listen to your recording.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, touch .
- 2 Touch **Send via** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose

Bluetooth, it will automatically turn Bluetooth on and search for a device.

NOTE: After you have finished recording, touch  and choose Send via, File, Delete, Use as (to use the recording as your voice ringtone) Settings or Go to my sounds.

Adding a memo

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, then touch **Save**.
- 4 Your memo will appear on the screen.

Using your calculator

- 1 From the standby screen, select , then touch  and choose .
- 2 Select **Calculator**.

- 3 Touch the number keys to enter numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, x or ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **deg** or **rad** etc.

Converting a unit

- 1 From the standby screen, select  , then touch  and choose .
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Surface**, **Weight**, **Length**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Using the stopwatch

- 1 From the standby screen, select  , then touch  and choose .
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** to begin timing.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch from the time you stopped it, or touch **Reset** to start the time again.

STK

This menu may be different, depending on whether you have STK support services on the SIM card or not (i.e. SIM Application Toolkit).

Organiser

Adding a city to your world clock

- 1 From the standby screen select  , then press  and select .
- 2 Select **World clock**
- 3 Touch  , followed by **Add city**. Touch the icon in the upper left-hand side of the screen and type the name of the city you require on the search tab. It will then be displayed at the top of the screen.

PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

Installing the LG PC Suite on your computer

- 1 From the standby screen, press  , select  and choose .
- 2 Scroll and touch **USB connection mode** and choose **PC suite**.
- 3 Connect your phone to your PC.

Backing up and restoring the information on your phone

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.
- 3 Click on the **Backup** icon, and select **Backup or Restore**.
- 4 Mark the content you would like to back up or restore. Select the location you want to back up the information to, or restore it from. Click **OK**.

- 5 Your information will be backed up or restored.

Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.
- 3 Click on the **Contents** icon.
- 4 All the documents, flash contents, images, audio files and videos you have saved on your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove content that you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.

PC Sync

- 3 Click on the **Contacts** icon.
- 4 Your PC will now import and display all the contacts saved on your SIM card and handset.
- 5 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you want to save your contacts to.

NOTE: To backup contacts saved to your SIM card, click on the SIM card folder on the left side of the PC screen. Select Edit at the top of the screen, then Select all.

Right-click your contacts and select Copy to contact. Now click on the Handset folder on the left side of the screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
 - 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.
 - 3 Click on the **Messages** icon.
- 4 All of your PC and phone messages will be displayed in folders on your screen.
 - 5 Use the tool bar at the top of the screen to edit and rearrange messages.

Using your phone as a mass storage device

Your phone can be used as a mass storage device.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the standby screen select  , then touch .
- 3 Select  , then **USB connection mode**.
- 4 Touch **Mass storage**. This mode will be saved.
- 5 Connect the phone to your PC. Your phone will read: **Connected**.
- 6 All of your phone files will automatically be stored onto your PC hard drive.

NOTE: Your phone must be unplugged from your PC to initiate Mass Storage.

Using your phone as a Music Sync device

Your Phone can be used as a Music Sync device for Sync Music Files only.

Music Sync can be carried out using Windows Media Player 11 and supports both Handset Memory and an external Memory Card.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the standby screen select  , then touch .
- 3 Select  and then **USB connection mode**.
- 4 Touch **Music sync**. This mode will be saved.
- 5 Connect the phone to your PC. Your phone will read: **Connecting as Music Sync ...** followed by **Disconnect Cable to Stop Music Sync**.

Using your phone as a modem

Your GW525 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can do this via the USB cable or by Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your GW525 and PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Internet Kit** on your PC.
- 4 Create the Profile that can connect to the Internet and save the settings.
- 5 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**. Your PC will connect through your GW525.

PC Sync

Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and is **Visible** to both your PC and GW525.
- 2 Pair your PC and GW525 so that a passcode is required for the connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Internet Kit** on your PC.
- 5 Create the Profile that can connect to the Internet and save the settings.
- 6 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**.
Your PC will connect through your GW525

Internet

Browser

Wap Browser gives you a fast, full colour world of games, music, news, sport, entertainment and lots more, straight to your mobile phone.

Wherever you are and whatever you like.

Accessing the web

- 1 From the standby screen, select  , then touch  and choose .
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home** Alternatively, select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

NOTE: You will incur an extra cost by connecting to this service and downloading content. Check the data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the standby screen, select  , then touch  and choose .
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, touch **Add bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the bookmark list.
- 5 To access the bookmark simply touch it and then touch **Connect**. You will be connected to the bookmark.

Internet

Using the RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content, such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the entire text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated way that is easier than checking manually.

The user subscribes to a feed by entering its link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that starts the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content and downloads any updates it finds.

Saving a page

- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

TIP! This menu will also allow you to edit titles of saved pages, protect or unprotect the screen memo, and delete saved pages.

Accessing a saved page

- 1 From the standby screen, select  , then touch  and choose .
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and it will open.

Viewing your browser history

- 1 From the standby screen, select  , then touch  and choose  .
Select **History**.
- 2 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, simply select it.

Changing web browser settings

- 1 From the standby screen, select  , then touch  and choose  .
Select **Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies**, **Security**, or to reset all settings, select **Reset settings**.

Settings

This folder lets you adapt your settings to personalise your GW525.

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the standby screen. Just touch the status summary bar on the top, then touch the profile tab.

You can personalise each profile setting using the settings menu.

- 1 Press  and then choose .
- 2 Touch  and then choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone** and **Volume, Message Tone** settings and more.

Changing your Screen settings

- 1 Touch  then choose .
- 2 Touch  and then choose from:

Wallpaper - Choose the theme for your standby screen.

Livesquare - It is possible to change Liveplace and Livecon. If you set Daily reset ON, your livesquare is reset every morning at 4 AM.

Top Menu - Choose the style of the top menu.

Dialling - Adjust the number size and colour.

Font - Adjust the font style and size.

Backlight - Choose how long the backlight stays on for.

NOTE: The longer the backlight stays on, the more battery power it uses and so you may need to recharge your phone more often.

Brightness - Adjust the screen brightness.

Greeting message - Choose on or off and fill in the greeting message.

Start-up/Shut down - Choose the theme for your start-up/shut down screen.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting the GW525 to your own preferences.

- 1 Touch  then choose .
- 2 Touch  then choose from the list below.

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when travelling or for daylight saving.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings: **Off, Night only** and **Always on**.

Languages - Change the language on your GW525's display.

Auto key lock - Lock the keypad automatically in standby screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

Memory manager - You can use memory manager to determine

how each memory is used and see how much space is available.

Handset common memory

- View the memory available on your GW525 for Pictures, Sounds, Videos, Flash contents, Flash, MMS, Email, Java applications and others.

Handset reserved memory

- View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memos, Alarms, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

SIM memory - View the memory available on your SIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (which you may need to purchase separately).

Primary storage settings -

Choose the location you prefer items to be saved between Handset memory and External memory.

Settings

Reset settings - Restores all settings to their factory defaults.

Information - View the technical information for your GW525.

Changing your touch settings

From the home screen select  then , Select .

Touchpad calibration - You can adjust calibration of your touchpad.

Touchscreen effect - You can change touchscreen effect.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu:

Touch , then . Select .

Network settings

Select network - If you set to **Automatic**, the GW525 automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.

NOTE: When your handset loses the network in manual mode, the popup message to select the available network will be shown on the Idle screen.

Network mode - You can set a type of network to search for when networks are searched in the Select network menu.

Preferred lists - If the network is searching automatically, you can add a preferred network to be connected to. The following options are available:

Internet profiles - This menu shows the Internet profiles. You can create, delete or edit new profiles by

using the Options Menu. However, you cannot delete or edit default configurations depending on country variant.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

Packet data conn. - Choose when your device should be connected to network for packet data.

USB connection mode - Choose Data service and synchronise your GW525 using the LG PC Suite software to copy files from your phone.

If you use Music sync with Windows Media Player, select Music sync in this menu. Music sync is only available for music content.

Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You can edit it if you want to make changes.

Java settings - You can add or choose a profile and view the certificate information.

Sending and receiving files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as it uses no wires and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, which will typically be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the Bluetooth device, your GW525 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your GW525 will search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.

Settings

5 Your file will be sent.

TIP! Check the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See Changing your Bluetooth settings on the right for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in your My stuff.

Changing your Bluetooth settings:

- 1 Touch  and choose .
- 2 Choose  then touch  and choose **Settings**.

Make your changes to:

My device visibility - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min.**

My device name - Enter a name for your GW525.

Supported services - Select how to use Bluetooth in association with different services.

Remote SIM Mode - Turn on or off.

My address - Show your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GW525 with another device, you can set up a passcode protected connection. This makes your pairing more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GW525 will search for devices. When the search is

completed, **Retry** will appear on the screen.

- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask before connect** or **Always connect** and touch **Yes** to Connect now. Your GW525 will automatically switch to Headset profile.

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>.

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre.

As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Accessories

These accessories are supplied with the GW525.

Charger



Data cable



Battery



Stereo headset



User Guide

Learn more
about your
GW525.



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 and W-CDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : GW525

System : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

For Your Safety

Important Information

This user guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user guide could void your warranty for this equipment.

Before You Start

Safety Instructions



WARNING

To reduce the possibility of electric shock, do not expose your phone to high humidity areas, such as the bathroom, swimming pool, etc.

Always store your phone away from heat. Never store your phone in settings that may expose it to temperatures less than 32°F or greater than 104°F, such as outside during extreme weather conditions or in your car on a hot day. Exposure to excessive cold or heat will result in malfunction, damage and/or catastrophic failure.

Be careful when using your phone near other electronic devices. RF emissions from your mobile phone may affect nearby in adequately shielded electronic equipment. You should consult with manufacturers of any personal medical devices such as pacemakers and hearing aides to determine if they are susceptible to interference from your mobile phone.

Turn off your phone in a medical facility or at a gas station. Never place your phone in a microwave oven as this will cause the battery to explode.

IMPORTANT! Please read the TIA SAFETY INFORMATION on page 91 before using your phone.

Safety Information

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

- Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.
- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.

- Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.
- Make sure that no sharp-edged items come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- Store the battery in a place out of reach of children.
- Be careful that children do not swallow any parts such as rubber plugs (earphone, connection parts of the phone, etc.). This could cause asphyxiation or suffocation.
- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.

For Your Safety

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft).
- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.
- Never store your phone in temperatures less than- 4°F or greater than 122°F.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- Do not drop, strike, or shake your phone severely. Such actions may harm the internal circuit boards of the phone.
- Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating.
- Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.
- Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause fire or electric shock.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Do not disassemble the phone.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

- Only use the batteries, antennas, and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.
- An emergency call can be made only within a service area. For an emergency call, make sure that you are within a service area and that the phone is turned on.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

Memory card information and care

- Always insert/ remove the memory card while the handset power is off. If you remove it while the power is on, it may be damaged.
- If a damage cannot be fixed, format the memory card.
- The memory card cannot be used for recording copyright protected data.
- Do not write forcefully on the memo area.
- Carry and store the memory card in its case.
- Do not allow the memory card to get wet.
- Do not leave the memory card in extremely hot location.
- Do not disassemble or modify the memory card.

For Your Safety

FCC RF Exposure Information

WARNING

Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies.

The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

CAUTION

Use only the supplied and approved antenna. Use of unauthorized antennas or modifications could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or result in violation of FCC regulations. Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with skin, a minor burn may result. Contact your local dealer for a replacement antenna.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2cm) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used.

Body-worn accessories that cannot maintain 0.79 inches (2cm) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Vehicle Mounted External Antenna (optional, if available)

A minimum separation distance of 8 inches (20cm) must be maintained between the user/bystander and the vehicle mounted external antenna to satisfy FCC RF exposure requirements. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov

FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For Your Safety

Cautions for Battery

- Do not disassemble.
- Do not short-circuit.
- Do not expose to high temperature: 60°C (140°F).
- Do not incinerate.

Battery Disposal

- Please dispose of your battery properly or bring to your local wireless carrier for recycling.
- Do not dispose in fire or with hazardous or flammable materials.

Adapter (Charger) Cautions

- Using the wrong battery charger could damage your phone and void your warranty.
- The adapter or battery charger is intended for indoor use only.

Do not expose the adapter or battery charger to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as the bathroom.

Avoid damage to your hearing

- Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

Safety Guidelines

TIA Safety Information

Provided herein is the complete TIA Safety Information for Wireless Handheld phones. Inclusion of the text covering Pacemakers, Hearing Aids, and Other Medical Devices is required in the owner's manual for CTIA Certification. Use of the remaining TIA language is encouraged when appropriate.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable telephone is a lowpower radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones.

Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

Safety Guidelines

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna.

Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

- Do not touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive. Always obey them. Also, if using your phone while driving, please:

- Give full attention to driving - driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6') inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research. Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket.
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.
- If you have any reason to suspect that interference is taking place, turn your phone OFF immediately.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider.

Safety Guidelines

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if they are adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle.

You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Turn your phone OFF before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a 'blasting areas or in areas posted: 'Turn off two-way radio'. Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, marked clearly.

Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all the times after reading it.

Safety Guidelines

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery does not need to be fully discharged before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or impact the battery as it may cause electric shock, short-circuit, and fire. Store the battery in a place out of reach of children.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, MEdia Net Browsing, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.
- The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn the phone on.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it is dirty.
- When using the power plug, ensure that it is firmly connected. If it is not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.

- Do not short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.

Safety Guidelines

- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Centre to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Centre.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ring tones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.
- When you use the phone in public places, set the ring tone to vibration so as not to disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it in your ear.

FDA Consumer Update

The U.S. Food and Drug Administration Centre for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones.

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe.

Wireless phones emit low levels of radio frequency energy (RF) in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in the standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures

have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit radio frequency energy (RF) at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of

Safety Guidelines

wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists. Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term 'wireless phone' refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called 'cell,' 'mobile,' or 'PCS' phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable radiofrequency energy (RF) because of the short distance between the phone and the user's head. These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person's RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called 'cordless phones,' which have a base unit connected to the telephone wiring in a house,

Safety Guidelines

typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of radiofrequency energy (RF) exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been

genetically engineered or treated with cancer causing chemicals so as to be predisposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we don't know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures.

However, none of the studies can answer questions about longterm exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed.

Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but 10 or more years follow-up may be needed to provide answers about some

health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop - if they do - may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to radiofrequency

Safety Guidelines

energy (RF). The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electromagnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues. The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIAfunded research is conducted through contracts

with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much radiofrequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit radiofrequency energy (RF) exposures.

The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless telephones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of

1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the radiofrequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the radiofrequency energy (RF) exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, 'Recommended Practice for Determining the Spatial- Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques,' sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue simulating model of the human head. Standardized

Safety Guidelines

SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to radiofrequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products - and at this point we do not know that there is - it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to

radiofrequency energy (RF). Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data do not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to radiofrequency energy (RF), the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure. Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no

evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radiofrequency energy (RF) from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure electromagnetic interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical instrumentation (AAMI).

Safety Guidelines

The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI. The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a 'compatible' phone and a 'compatible' hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000. The FDA continues to monitor

the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones

(<http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html>)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program

(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

(<http://www.icnirp.de>)

World Health Organization
(WHO) International EMF Project
(<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection
Board (UK)
(<http://www.nrpb.org.uk/>)

10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold.

When operating a car, driving is your first responsibility.

When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.

2. When available, use a handsfree device. A number of handsfree wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.

Safety Guidelines

3. Position your wireless phone within easy reach. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.
4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
5. Do not take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a "to-do" list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Don't get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.
6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip — dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.

- 7.** Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.
- 8.** Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations — with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard or medical emergency. Remember, it is a free call on your wireless phone!
- 9.** Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a "Good Samaritan" in your community. If you see an auto accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.
- 10.** Call roadside assistance or a special wireless nonemergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen,

Safety Guidelines

call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

For more information, please call to 888-901-SAFE, or visit our website www.wow-com.com

Consumer Information on SAR (Specific Absorption Rate)

This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are

based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. * Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple

power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.492 W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 1.38 W/kg. (Body-worn measurements differ among phones models, depending upon available accessories and FCC requirements.) While there

may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on FCC ID BEJGW525.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.wow-com.com>

Safety Guidelines

- * In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- * Product meets current FCC & IC Radio Frequency Exposure Guidelines.
FCC ID BEJGW525 ,
IC ID: 2703C-GW525

Trouble shooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy for you to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Solutions
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak Outside GSM network area	Move towards a window or into an open area. Check the service provider coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider, or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough Battery flat Battery contacts dirty	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check the charging indicator on the display. Clean the contacts.

Trouble shooting

Message	Possible causes	Possible Solutions
	Battery totally empty Temperature out of range Contact problem	Charge battery. Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again. Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
Charging error	No mains voltage Charger defective Wrong charger Battery defective	Plug in to a different socket or check the voltage. If the charger does not warm up, replace it. Only use original LG accessories. Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.



Il est possible que certains éléments de ce guide soient différents de ceux de votre téléphone, selon le logiciel de votre téléphone ou votre fournisseur de services.

Guide de l'utilisateur du GW525

Félicitations pour votre achat du téléphone GW525, un appareil compact et évolué, conçu pour fonctionner avec la plus récente technologie en communication mobile numérique.



Mise au rebut de votre ancien appareil

- 1** Lorsque ce symbole de poubelle sur roues barré d'une croix figure sur un produit, cela signifie que ce produit est couvert par la Directive européenne 2002/96/CE.
- 2** Tous les produits électriques et électroniques doivent être jetés séparément des ordures ménagères au moyen de collecteurs désignés agréés par le gouvernement ou les autorités locales.
- 3** La gestion appropriée de l'élimination de votre ancien appareil aide à prévenir les conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé humaine.
- 4** Pour obtenir plus de détails sur la mise au rebut de votre ancien appareil, veuillez communiquer avec votre mairie, le service de traitement des ordures ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.

Contenus

Utilisation du téléphone	8
Vue du téléphone ouvert	9
Installation de la carte SIM et de la batterie.....	11
Carte mémoire.....	14
Installation d'une carte mémoire	14
Formatage de la carte mémoire.....	14
Transfert de vos contacts.....	15
Page de menus.....	16
Votre écran de veille.....	17
Conseils relatifs à l'écran tactile.....	17
Les touches rapides	19
Barre d'état.....	20
Modification de votre profil à partir de la barre d'état.....	21
Utilisation de la fonction multitâche.....	21
Appels.....	22
Établissement d'un appel.....	22
Modifier les paramètres d'affichage du clavier tactile.....	23
Appel d'un contact	23
Réponse à un appel et rejet d'un appel	23
Réglage du volume de l'appel.....	23
Composition abrégée	23
Établissement d'un deuxième appel	24
Désactivation des tonalités DTMF	25
Affichage du registre des appels	25
Utilisation du transfert d'appels.....	26
Mise en attente d'appel	26
Numéro FDN	27
Utilisation d'un message d'excuse	27
Using Excuse message.....	27
Coûts appel.....	27
Durée d'appel	27
Volume données.....	27
Modification des réglages d'appels les plus courants	28
Contacts.....	30
Recherche d'un contact	30
Ajout d'un contact	30
Options relatives aux contacts	31
Création d'un groupe.....	32
Modification des paramètres de vos contacts	32
Affichage de l'information	33
Messages	35
Messages.....	35
Envoi d'un message.....	35
Saisie de texte	36
Mode intuitif T9	37
Mode ABC manuel	37
Clavier QWERTY	37
Configuration du courriel.....	38

Récupération des courriels	39	Utilisation des paramètres avancés	55
Envoi d'un courriel par un nouveau compte	40	Lecture des vidéos enregistrées.....	56
Modification des paramètres de courriel	40	Vos photos et vidéos.....	57
Dossiers de messages.....	41	Affichage de vos photos et vidéos....	57
Gestion de vos messages	42	Utilisation du zoom pendant l'affichage d'une photo	57
Utilisation des modèles.....	42	Réglage du volume pendant le visionnement d'une vidéo	57
Utilisation des émoticônes	43	Prise d'une image à partir d'une vidéo	57
Modification des paramètres de message texte.....	43	Affichage des photos sous forme de diaporama.....	58
Modification des paramètres de message multimédia.....	44	Utilisation d'une photo comme papier peint.....	59
Modification des autres paramètres.	45	Modification de vos photos.....	59
Appareil photo	46	Réduction de la longueur d'une vidéo	60
Prise de photo rapide.....	46	Fusionner deux vidéos	61
Après la prise d'une photo.....	46	Fusionner une photo et une vidéo ..	61
Utilisation du viseur.....	48	Ajout de texte à une vidéo.....	62
Choisir un type de prise	49	Superposer une photo	62
Réglage de l'exposition	49	Ajout d'un enregistrement vocal.....	63
Utilisation des paramètres avancés ..	49	Ajout d'une bande sonore à votre vidéo	63
Affichage des photos sauvegardées.....	51	Modification de la vitesse de la vidéo.....	64
Caméra vidéo.....	52		
Prise d'une vidéo rapide	52		
Après avoir enregistré une vidéo.....	52		
Utilisation du viseur.....	54		
Réglage de l'exposition	55		

Contenus

Mes affaires.....	65
Images.....	65
Envoi d'une photo.....	65
Utilisation d'une image.....	65
Impression d'une image	66
Déplacement ou copie d'une image	66
Création d'un diaporama	67
Sons.....	67
Utilisation d'un son.....	67
Vidéos	67
Utilisation des options lorsque la vidéo est mise en pause.....	68
Envoi d'un clip vidéo.....	68
Contenu Flash.....	68
Documents	68
Transfert d'un fichier sur votre téléphone.....	69
Visualisation d'un fichier.....	69
Autres.....	69
Utilisation d'un jeu.....	70
Utilisation du menu des options de jeux	70
Utilisation des Loisirs	70
Musique	70
Transfert de musique sur votre téléphone.....	71
Lecture d'une chanson.....	72
Création d'une liste d'écoute	72
Modification d'une liste d'écoute	72
Suppression d'une liste d'écoute.....	73
Écoute de la radio.....	73
Recherche de stations de radio.....	73
Réinitialisation des stations de radio	74
Utilisation de Muvee studio.....	74
Agenda.....	75
Ajout d'un événement à votre agenda	75
Ajout d'une tâche à votre liste	
Tâches à faire.....	75
Utilisation du chercheur de dates	75
Réglage de l'alarme	76
Enregistreur vocal	77
Enregistrement d'un son ou de la voix	77
Envoi d'un enregistrement vocal.....	77
Ajout d'un mémo	78
Utilisation de la calculatrice.....	78
Conversions	78
Utilisation du chronomètre	79
STK	79
Ajout d'une ville aux fuseaux horaires	79

Synchronisation du PC	80	Paramètres	88
Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur	80	Personnalisation de vos profils.....	88
Sauvegarde et restauration des données du téléphone.....	80	Modifier les paramètres d'affichage.....	88
Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur.....	80	Réglages du téléphone	89
Synchronisation de vos contacts.....	81	Modifier les paramètres tactiles.....	90
Synchronisation de vos messages	81	Modification des paramètres de connectivité.....	91
Utilisation de votre téléphone comme dispositif de stockage de masse	82	Envoi et réception de fichiers par liaison Bluetooth.....	92
Utilisation de votre téléphone comme dispositif de synchronisation de musique.....	82	Couplage à un autre périphérique Bluetooth.....	94
Utilisation du téléphone comme modem.....	83	Utilisation d'un casque d'écoute Bluetooth.....	94
Internet	85	Mise à niveau du logiciel	95
Navigateur	85	Accessoires	96
Accès au Web	85	Service réseau.....	97
Ajout et utilisation de favoris	85	Données techniques	97
Utilisation du lecteur RSS	86	Pour votre sécurité.....	98
Enregistrement d'une page.....	86	Directives de sécurité.....	106
Accès à une page enregistrée	86	Dépannage	134
Consultation de l'historique du navigateur.....	87		
Modification des paramètres du navigateur Web	87		

Utilisation du téléphone

Connecteur de chargeur, de câble ou d'appareil mains libres.

Conseil : Avant de brancher le câble USB, patientez jusqu'à ce que le téléphone soit sous tension et qu'il se soit inscrit sur le réseau.



Touche de fin d'appel et de mise en marche

- Permet de terminer ou de rejeter un appel. Permet de mettre le téléphone sous tension ou hors tension. Appuyez une fois sur cette touche pour retourner à l'écran de veille.



Touche Multitâche

Touche d'appel

- Permet de composer un numéro et de répondre aux appels entrants.



Logement de carte mémoire microSD

Touche de verrouillage et de déverrouillage

Touche appareil photo

Touches latérales

- Lorsque l'écran est inactif : volume de la sonnerie et tonalité des touches.
- Pendant un appel : volume de l'écouteur.



AVERTISSEMENT : Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone, car vous pourriez endommager l'écran ainsi que la fonction d'écran tactile.

Vue du téléphone ouvert



**Changer le mode
de saisie de texte
(majuscule/minuscule)**

Touches alphanumériques

Touche d'espacement

Pour entrer une espace en mode
d'édition de texte.


Touche Effacer

- Efface un caractère chaque fois que la touche est enfoncée. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez la touche enfoncée.

Touche Entrée

- Touche Symbole**
- Entre un symbole.

Vue du téléphone ouvert

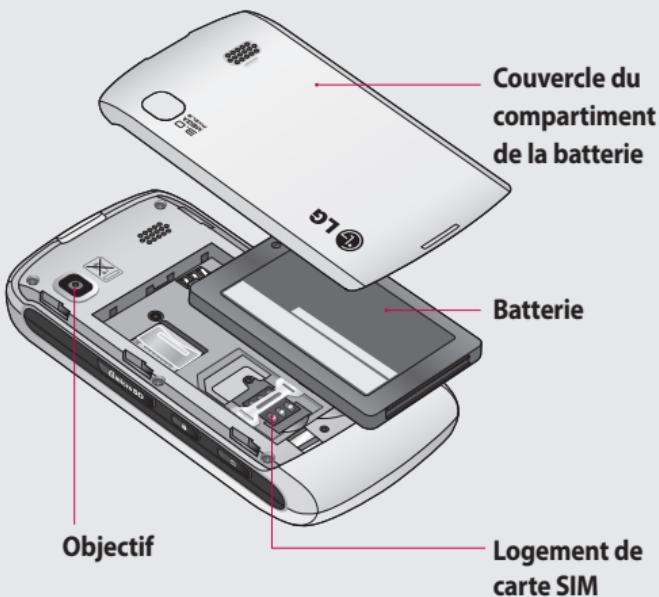

Installation de la carte SIM et de la batterie


1 Retirer le couvercle du compartiment de la batterie

Sortez le couvercle en le faisant glisser vers le bas, puis en le retirant.



2 Retirer la batterie

En vous servant de la fente au bas, soulevez la batterie du compartiment.

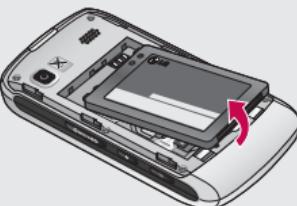


 **AVERTISSEMENT :** Ne retirez pas la batterie à l'aide de vos ongles.

 **AVERTISSEMENT :** Ne retirez pas la batterie pendant que le téléphone est en marche car vous pourriez endommager le téléphone.

Installation de la carte SIM et de la batterie


3 Installer la carte SIM

Glissez la carte SIM dans son logement en veillant à ce que les contacts or de la carte soient tournés vers le bas. Pour retirer la carte SIM, tirez-la délicatement vers l'extérieur.

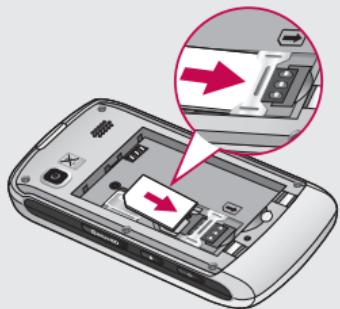


4 Insérer la batterie

Commencez par insérer le haut de la batterie dans la partie supérieure de son compartiment. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont alignés avec les connecteurs du téléphone. Appuyez sur le bas de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position (vous entendrez un clic).

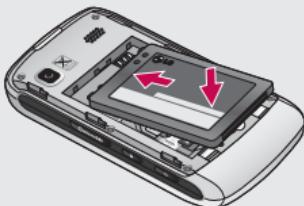

5 Charger le téléphone

Soulevez le couvercle du port de chargement sur la partie supérieure de votre GW525. Insérez la fiche du chargeur dans cette prise et raccordez le chargeur à une prise murale. Votre GW525 doit être rechargé jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » apparaisse à l'écran.

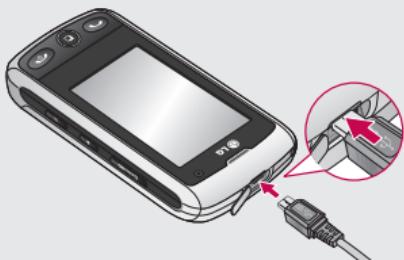

Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Vous pouvez augmenter l'espace mémoire sur votre téléphone à l'aide d'une carte mémoire microSD.

REMARQUE : La carte mémoire est un accessoire en option.

- 1 Ouvrez le logement de carte mémoire situé sur la droite du téléphone.
- 2 Faites glisser la carte mémoire dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position. Assurez-vous que la zone des contacts or de la carte est tournée vers le bas.



- 3 Remettez le couvercle en place.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire pourrait être déjà formatée. Si elle ne l'est pas, vous devez d'abord la formater pour pouvoir l'utiliser.

- 1 À partir de l'écran de veille, appuyez sur  , puis sur  et sélectionnez **Réglages du téléphone**.
- 2 Appuyez sur **Gestionnaire de mémoire**, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Formater**, puis confirmez votre sélection.
- 4 Si un mot de passe a été défini, saisissez-le maintenant. Votre carte sera alors formatée et prête à l'emploi.

CONSEIL! Pour modifier la destination de sauvegarde par défaut, ouvrez le gestionnaire de mémoire dans Réglages du téléphone, puis sélectionnez les réglages du stockage principal.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient déjà des données, son contenu sera automatiquement placé dans le bon dossier; par exemple, les vidéos seront stockées dans le dossier My Videos (mes vidéos).

Transfert de vos contacts

Pour transférer vos contacts d'une carte SIM sur votre téléphone :

- 1 À partir du menu **Communication**, sélectionnez  , puis **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Copier**.
- 3 Sélectionnez **Carte SIM vers le combiné**.

4 Choisissez **Sélectionner tout** ou les noms un à un, puis appuyer sur **Copier**.

Page de menus

Appuyez sur  à l'écran de veille pour accéder au **menu principal**. Ce menu comporte des sous-menus : **Communication**, **Divertissement**, **Utilitaires** et **Paramètres**.



Communication

- 1 Contacts
- 2 Historique récent
- 3 Messages
- 4 Courriel
- 5 Composition



Divertissement

- 1 Appareil photo
- 2 Caméra vidéo
- 3 Galerie
- 4 Mes affaires
- 5 Musique
- 6 Muvee Studio
- 7 Jeux et applications
- 8 Radio FM



Utilitaires

- 1 Navigateur Wap
- 2 Google
- 3 Alarme
- 4 Agenda
- 5 Mémo
- 6 Enregistreur vocal
- 7 Outils



Paramètres

- 1 Profils
- 2 Paramètres d'affichage
- 3 Réglages du téléphone
- 4 Réglages des appels
- 5 Bluetooth
- 6 Paramètres tactiles
- 7 Connectivité

Votre écran de veille

Cet écran vous permet d'accéder à toutes les options de menus, de faire un appel rapide, de visualiser l'état de votre téléphone et plus encore.

Conseils relatifs à l'écran tactile

L'écran de veille constitue également l'endroit idéal pour vous familiariser avec l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de son icône. Vous pouvez programmer votre GW525 de façon à ce qu'il vibre légèrement pour indiquer l'activation d'une option.

Pour parcourir des listes, appuyez sur le dernier élément visible et faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste défilerà de façon à afficher plus d'éléments.

- Il n'est pas nécessaire d'appuyer fortement sur l'écran puisque celui-ci est suffisamment sensible pour

détecter une pression légère mais ferme.

- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option visée. Assurez-vous de ne pas appuyer sur d'autres touches en même temps.
 - Si l'écran est éteint, appuyez deux fois sur la touche de déverrouillage/verrouillage de droite pour restaurer l'écran de veille.
 - Ne gardez pas votre téléphone dans un étui rigide ou une pellicule de plastique. L'écran tactile ne fonctionnera pas s'il est couvert.
 - Il existe deux types d'écran inactif : Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour activer l'écran de veille.
- 1 Écran de gadgets** – Lorsque vous appuyez sur , le panneau de gadgets apparaît. Vous pouvez glisser-déposer les icônes du panneau de gadgets vers l'écran principal.

Votre écran de veille

- 2 Livesquare** – À l'écran Livesquare, il est facile d'effectuer un appel, d'envoyer un message et de sauvegarder un numéro en utilisant le numéro attribué à un avatar. Pour utiliser la fonction d'appel, de message ou de contact, sélectionnez un avatar et choisissez l'icône de lancement rapide voulue.

Les touches rapides

Les touches rapides vous permettent d'accéder facilement, par un seul toucher, aux fonctions que vous utilisez le plus souvent.



Appuyez sur cette icône pour afficher le clavier de composition et faire un appel. Entrez le numéro comme vous le feriez sur un clavier traditionnel, et appuyez sur **ou sur la touche **.



Appuyez sur cette touche pour ouvrir votre répertoire Contacts. Pour rechercher le numéro d'une personne à appeler, entrez le nom du contact en haut de l'écran à l'aide du pavé tactile. Vous pouvez aussi créer des contacts et modifier vos contacts existants.



Appuyez sur cette touche pour accéder aux options de messagerie. À cet écran, vous pouvez créer un message SMS ou MMS, ou encore consulter votre dossier de messages.



Appuyez sur cette touche pour accéder au menu principal complet divisé en quatre sous-menus verticaux. Appuyez sur l'onglet de chaque sous-menu pour accéder aux autres options.

Votre écran de veille

Barre d'état

La barre d'état présente diverses icônes qui indiquent notamment la puissance du signal, les nouveaux messages reçus, la durée de charge de la batterie et l'état du service Bluetooth ou GPRS.

Le tableau ci-dessous présente la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.


Icône	Description
	Multitâche
	Puissance du signal réseau (selon le nombre de barres)
	Aucun signal réseau
	Durée de charge restante
	Batterie à plat
	Nouveau message texte
	Nouveau message vocal

Icône	Description
	La boîte de réception est pleine
	Échec de l'envoi du message
	Une alarme a été programmée
	Profil personnalisé utilisé (le nombre d'icônes peut varier)
	Profil normal utilisé
	Profil extérieur utilisé
	Profil sourdine utilisé
	Profile casque d'écoute utilisé
	Les appels sont transférés
	EDGE utilisé
	Itinérance
	Mode vol activé
	Bluetooth actif

Icône	Description
▶	Lecture de la musique de fond
⏸	Pause de la musique de fond

Modification de votre profil à partir de la barre d'état

Appuyez sur la barre d'état pour ouvrir le sommaire de votre état. L'heure actuelle, le réseau, l'ID SVC ainsi que l'état de la batterie, de la mémoire du combiné, de la mémoire externe, du profil, des MP3 et de Bluetooth sont affichés. Vous pouvez y régler le type de profil, lire et mettre en pause des MP3 et activer ou désactiver Bluetooth.

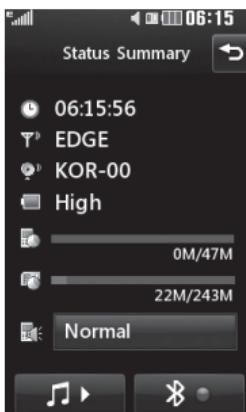

Utilisation de la fonction multitâche

Appuyez sur la touche Multitâche  pour ouvrir le menu multitâche. Dans ce menu, vous pouvez voir les applications en cours d'exécution et y accéder au moyen d'une seule touche.

Lorsqu'une application est exécutée en arrière-plan (p. ex. un jeu ou la radio FM), l'icône  apparaît dans la barre d'état.

Appels

Établissement d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Entrez le numéro de téléphone au clavier. Pour effacer un nombre, appuyez sur la touche Effacer.
- 3 Appuyez sur la touche  du clavier ou la touche  pour faire un appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .

CONSEIL! Pour entrer le caractère + associé à un appel international, maintenez la touche  enfoncee.

CONSEIL! Appuyez sur la touche de verrouillage/déverrouillage  pour verrouiller l'écran tactile et éviter d'appuyer accidentellement sur des touches.

CONSEIL! Pour afficher le clavier tactile pendant un appel, appuyez sur .

CONSEIL! Appuyez sur cette touche pour déverrouiller l'appareil. Vous pouvez déverrouiller le téléphone en maintenant le bouton enfoncé jusqu'à ce que l'écran fonctionne ou en appuyant sur la touche de déverrouillage .

CONSEIL! Vous pouvez envoyer un message, sauvegarder un numéro et rechercher des contacts en appuyant sur .

Modifier les paramètres d'affichage du clavier tactile

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez Paramètres d'affichage de l'écran de composition pour modifier l'affichage du clavier tactile.
- 3 Vous pouvez modifier la taille et la couleur.

Appel d'un contact

- 1 À partir de l'écran de veille, appuyez sur  pour ouvrir le dossier Contacts.
- 2 Appuyez sur le champ de recherche, puis entrez les premières lettres du nom du contact que vous désirez appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le nom du contact que vous désirez appeler et sélectionnez le numéro désiré, si plusieurs numéros sont associés à ce contact.

- 4 Appuyez sur la touche .

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  ou sur  pour répondre à l'appel.

Appuyez sur  pour mettre la sonnerie en sourdine. Cette fonction est très utile si, par exemple, vous avez oublié de régler votre profil à Sourdine pour une réunion.

Appuyez sur la touche  ou sur  pour refuser un appel entrant.

Réglage du volume de l'appel

Pour régler le volume durant un appel, appuyez sur la touche de flèche sur le côté gauche du téléphone.

Composition abrégée

Vous pouvez attribuer un numéro de composition abrégée à un contact que vous appelez fréquemment.

Appels

- 1 À partir de l'écran de veille, appuyez sur  et sélectionnez les **Contacts** dans le menu Communication, puis appuyez sur **Numéros abrégés**.
- 2 Votre boîte vocale est déjà associée au numéro de composition abrégée 1. Ce paramètre ne peut pas être modifié. Appuyez sur un autre chiffre pour l'attribuer à un numéro de composition abrégée d'un contact.
- 3 Votre répertoire de contacts apparaît. Sélectionnez le contact que vous voulez associer à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone. Pour trouver un contact, appuyez sur le champ de recherche, puis entrez les premières lettres du nom du contact que vous désirez trouver.

Établissement d'un deuxième appel

- 1 Au cours de l'appel initial, appuyez sur  et sélectionnez le numéro que vous désirez composer.
- 2 Composez le numéro ou faites une recherche dans vos contacts.
- 3 Appuyez sur  pour effectuer l'appel.
- 4 Les deux appels seront indiqués sur l'écran d'appel. Le premier appel sera verrouillé et votre interlocuteur mis en attente.
- 5 Pour passer d'un appel à un autre, appuyez sur  et choisissez **Alterner appel** ou appuyez sur le chiffre de l'appel en attente.
- 6 Pour mettre fin à un appel, ou aux deux appels, appuyez sur  et sélectionnez **Fin**, suivi de **Tout**, **En attente** ou **Actif**.

CONSEIL! Vous pouvez combiner vos appels en sélectionnant **Accepter** puis **Joindre**. Assurez-vous que votre fournisseur de services réseau prend en charge la téléconférence.

REMARQUE : Des frais vous seront facturés pour chaque appel que vous effectuez.

Désactivation des tonalités DTMF

La fonction DTMF vous permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer dans les menus des systèmes automatisés. La fonction DTMF est activée par défaut.

Pour la désactiver pendant un appel (pour prendre en note un numéro par exemple), appuyez sur  et sélectionnez **Désactiver DTMF**.

Affichage du registre des appels

CONSEIL! Pour parcourir une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible et faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste défilera de façon à afficher plus d'éléments.

Appuyez sur  et  dans le menu Communication.

Choisissez l'affichage :

Tout  – Affiche la liste complète des appels vocaux et des appels effectués, reçus et manqués.

Appels composés  – Affiche la liste de tous les numéros que vous avez composés.

Appels reçus  – Affiche la liste de tous les appels que vous avez reçus.

Appels manqués  – Affiche la liste de tous les appels que vous avez manqués.

Appels

CONSEIL! À partir de n'importe quel relevé, appuyez sur  et sélectionnez **Supprimer tout** pour effacer tous les éléments enregistrés.

CONSEIL! Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle entrée du relevé pour consulter la date, l'heure et la durée d'un appel.

5 Appuyez sur **Demande** pour activer le transfert d'appels.

REMARQUE : Le renvoi d'appels entraîne des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services réseau.

CONSEIL! Pour désactiver tous les renvois d'appels, sélectionnez **Désactiver tout** dans le menu **Transfert d'appel**.

Utilisation du transfert d'appels

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez , puis .
- 2 Appuyez sur **Transfert d'appel**.
- 3 Vous pouvez choisir de renvoyer les appels si la ligne est occupée, s'il n'y a pas de réponse ou lorsqu'il est impossible de vous rejoindre.
- 4 Entrez le numéro de téléphone que vous désirez transférer.

Mise en attente d'appel

Si la fonction de mise en attente est activée, l'appareil peut également vous signaler un appel entrant lorsqu'un autre appel est en cours.

Interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez , puis .
- 2 Appuyez sur **Interdiction d'appel**.

- 3** Choisissez l'une des six options proposées :

Tout appel sortant

Appel sortant international

Appels internationaux sortant sauf vers pays d'origine

Tout appel entrant

Entrants quand à l'étranger

Désactiver tout

- 4** Entrez le mot de passe d'interdiction d'appel. Communiquez avec votre opérateur de réseau pour obtenir plus de renseignements sur ce service.

Numéro FDN

Selectionnez Num FDN pour activer et stocker la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez obtenir votre code PIN2 auprès de l'opérateur. Une fois la fonction activée, seuls les numéros qui figurent dans la liste des numéros FDN pourront être composés à

partir de votre appareil.

Utilisation d'un message d'excuse

Avant de refuser un appel, vous pouvez envoyer un message d'excuse pour expliquer pourquoi vous n'avez pas pris un appel entrant.

Coûts appel

Permet de visualiser les frais associés aux numéros que vous avez composés (ce service doit être offert par le service réseau; certains fournisseurs ne peuvent utiliser cette fonction).

Durée d'appel

Permet de visualiser la durée des appels entrants et sortants.

Volume données

Permet de visualiser la quantité de données en kilo-octets reçues et envoyées.

Appels

CONSEIL! Sélectionnez **Num FDN** pour activer et stocker la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez obtenir votre code PIN2 auprès de l'opérateur. Seuls les numéros qui figurent dans la liste des numéros FDN pourront être composés à partir de votre appareil.

Modification des réglages d'appels les plus courants

1 Appuyez sur  et sélectionnez , puis .

2 Appuyez sur **Paramètres communs**. À partir de là, vous pouvez régler les paramètres suivants :

Rejet des appels – Placez le bouton à **On** pour mettre en surbrillance Rejeter la liste.

Vous pouvez sélectionner le champ de texte pour choisir

tous les appels, des contacts ou des groupes spécifiques, des numéros qui ne sont pas stockés dans votre téléphone ou ceux qui n'ont aucune identification de l'appelant. Appuyez sur **Enregistrer** pour modifier ce réglage.

Envoyer mon numéro –

Choisissez d'afficher ou non votre numéro de téléphone lors d'un appel sortant.

Rappel auto – Placez le bouton à gauche pour l'activer (**On**) ou à droite pour le désactiver (**Off**).

Mode réponse – Indiquez si vous voulez répondre aux appels en utilisant la touche « envoyer » ou n'importe quelle autre touche.

Bip minute – Placez le bouton à gauche à **On** (activer) pour entendre une tonalité chaque minute durant un appel.

Mode réponse BT – Sélectionnez **Mains libres** pour pouvoir répondre à un appel au moyen d'un casque Bluetooth, ou sélectionnez **Combiné** pour appuyer sur une touche du combiné pour répondre à un appel.

Enregistrer nouveau numéro – Sélectionnez **Oui** pour enregistrer un nouveau numéro.

CONSEIL! Pour parcourir une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible et faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste défilera de façon à afficher plus d'éléments.

Contacts

Recherche d'un contact

Il y a deux façons de rechercher un contact :

À partir de l'écran de veille

- 1 À partir de l'écran de veille, appuyez sur  pour ouvrir le répertoire Contacts.
- 2 Appuyez sur  associé au contact que vous voulez appeler. Cette fonction est uniquement offerte lorsque vous avez réglé la **touche de commande rapide** à **Faire un appel** dans **Paramètres liste contacts**.

À partir du menu principal

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  dans le menu Communication et sélectionnez **Rechercher**.
- 3 Vos contacts apparaissent sous la forme d'une liste correspondant aux lettres que vous avez entrées.

Ajout d'un contact

- 1 À partir de l'écran de veille, appuyez sur  et **Ajouter un contact**.
- 2 Sélectionnez l'emplacement où vous voulez enregistrer le contact (**téléphone** ou **carte SIM**).
- 3 Entrez le prénom et le nom de votre nouveau contact. Vous n'avez pas à entrer les deux, mais vous devez en inscrire au moins un.
- 4 Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq numéros différents par contact. Chaque entrée est attribuée à un type prégréglé : **Mobile**, **Maison**, **Bureau**, **Téléavertisseur**, **Télécopieur** ou **Général**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Fermer**.
- 5 Ajoutez une adresse de courriel.
- 6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes, comme **Aucun groupe**, **Famille**, **Amis**, **Collègues**, **École** ou **VIP**.

- 7 Vous pouvez également ajouter **Sonnerie, Fête, Anniversaire, Page d'accueil, Adresse, Nom entreprise, Titre du poste, Adresse de l'entreprise ou Mémo.**
- 8 Appuyez sur **Enreg.** pour enregistrer le contact.

CONSEIL! Vous pouvez créer des groupes personnalisés pour classer vos contacts.

Options relatives aux contacts

Vous pouvez effectuer de nombreuses tâches en visualisant un contact. Voici comment accéder au menu des options et comment l'utiliser :

- 1 Ouvrez le contact désiré.
- 2 Vous pouvez modifier le contact ou lui envoyer un message directement à partir de cet endroit.

- 3 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des options.

Supprimer – Supprimez le contact. Appuyez sur **Oui** si vous êtes certain de vouloir le supprimer.

Copier ou déplacer vers la carte SIM/le combiné

– Vous pouvez copier ou déplacer le contact vers la carte SIM ou vers le combiné (selon l'endroit où est stocké votre contact).

Envoyer une carte d'affaires

– Vous pouvez envoyer les détails de votre contact à une autre personne sous forme d'une carte d'affaires. Vous pouvez l'envoyer par **SMS, MMS, courriel** ou **Bluetooth**.

Contacts

CONSEIL! Envoyer un message – Pour envoyer un message à un contact. Si le contact a une adresse de courriel, indiquez si vous voulez envoyer un courriel ou un message SMS/MMS.

Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  dans le menu Communication, puis sur **Groupes**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Sélectionnez **Ajouter groupe**.
- 5 Entrez le nom de votre nouveau groupe dans le champ Nom.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**. Vous pouvez également associer une sonnerie à ce groupe.

REMARQUE : si vous supprimez un groupe, les contacts qui font partie de ce groupe ne seront pas supprimés. Ils seront conservés dans votre répertoire.

Modification des paramètres de vos contacts

Vous pouvez modifier les paramètres de vos contacts en fonction de vos préférences.

- 1 À partir de l'écran de veille, appuyez sur  dans le menu Communication.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres**.
- 3 À partir de là, vous pouvez modifier les paramètres suivants :
Paramètres liste contacts – Vous pouvez visualiser vos contacts enregistrés dans votre **combiné et votre carte SIM**, dans votre **combiné** seulement ou dans votre **carte SIM** seulement.
Vous pouvez également choisir d'afficher le prénom ou le nom de votre contact en premier, et d'afficher ou non une touche de commande rapide à côté de votre contact.

Copier – Permet de copier vos contacts de votre combiné à votre carte SIM ou de votre carte SIM à votre combiné.

Vous pouvez sélectionner tous vos contacts en appuyant sur Sélectionner tout ou sélectionner chaque contact pour les copier un à un.

Déplacer – Fonctionne comme la fonction Copier; toutefois, le contact ne sera sauvegardé qu'à l'endroit où vous le déplacez. Par conséquent, si vous déplacez un contact de votre carte SIM à votre combiné, le contact sera supprimé de votre carte SIM.

Envoyer tous les contacts avec Bluetooth – Envoie tous vos contacts à un autre appareil avec Bluetooth. Bluetooth sera activé automatiquement si vous sélectionnez cette option.

Sauvegarde et restauration des contacts – Sauvegarde et restaure les contacts vers une carte mémoire.

Effacer les contacts – Supprime tous les contacts de votre combiné ou de votre carte SIM. Appuyez sur Oui si vous êtes certain de vouloir supprimer tous vos contacts.

Affichage de l'information

- 1 À partir de l'écran de veille, appuyez sur  dans le menu Communication.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Information**.
- 3 À partir de là, vous pouvez afficher les renseignements suivants : **Numéros d'appels de services**, **Mes numéros**, **Info mémoire** (mémoire disponible) et **Ma carte d'affaires**.

Contacts

CONSEIL! Pour ajouter votre propre carte professionnelle, sélectionnez **Ma carte d'affaires** et entrez les détails vous concernant comme pour n'importe quel autre contact. Appuyez sur **Enreg.** pour terminer.

Messages

Messages

Votre téléphone GW525 combine les fonctions de messagerie SMS et MMS dans un menu intuitif facile à utiliser.

Vous pouvez accéder au centre de messagerie de deux façons :

Appuyez sur l'icône  de l'écran de veille,

ou appuyez sur  à l'écran de veille, puis sélectionnez  dans le menu Communication.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  , puis sélectionnez **Nouveau message** pour créer un nouveau message.
- 2 De cet endroit, vous pouvez envoyer un message SMS ou MMS. Pour envoyer un courriel, appuyez sur  à l'écran de veille, puis sélectionnez  dans le menu Communication.

- 3 Pour envoyer un message SMS ou MMS, appuyez sur Nouveau message. S'il s'agit d'un courriel. Appuyez sur Nouveau courriel.
- 4 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son, un modèle, etc.
- 5 Appuyez sur **À(1)** au haut de l'écran pour entrer le numéro du destinataire, ou appuyez sur l'icône de recherche pour ouvrir vos contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Appuyez sur **Envoyer** lorsque vous êtes prêt.



AVERTISSEMENT :

Si vous ajoutez une image, une vidéo ou un son à un message SMS, ce dernier sera automatiquement converti en message MMS qui vous sera facturé en conséquence.

Messages


CONSEIL! Réponse

rapide – Envoyer rapidement une réponse à l'expéditeur du message sélectionné en utilisant un modèle.

Saisie de texte

Vous pouvez saisir du texte de trois façons :

Mode d'entrée de texte T9 / Mode d'entrée de texte normal / Clavier QWERTY.

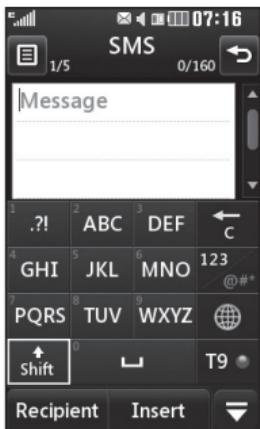

T9

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver la saisie de texte intuitive.



Vous pouvez choisir la langue d'affichage.

123

Appuyez sur cette touche pour régler le clavier au mode Numérique, Symbole ou Texte.

Appuyez sur **▲** pour faire défiler les modes de saisie de texte (par exemple, lettres majuscules ou minuscules) lorsque l'écran est en mode paysage.

Pour insérer une espace, appuyez sur **■**.

Pour effacer un caractère ou pour supprimer une phrase, appuyez sur la touche **◀**.

CONSEIL! Appuyez

simplement sur chacune des lettres qui composent votre message et appuyez sur :

▲ pour passer en majuscule

■ pour insérer une espace

Mode intuitif T9

En mode T9, l'icône  apparaît. Le mode de saisie T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous saisissez, en fonction des séquences de touches activées. Appuyez simplement sur les touches de numéro associées aux lettres que vous souhaitez taper; le dictionnaire reconnaît le mot en question.

Par exemple, appuyez sur 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6 et 3 pour écrire le mot « telephone ».

Si le mot que vous désirez n'apparaît pas, appuyer sur **Orthographier**. Si vous appuyez sur **Orthographier**, vous pouvez entrer le mot en utilisant le mode ABC manuel pour que votre mot ou votre nom soit ajouté au dictionnaire.

Mode ABC manuel

En mode ABC, l'icône  apparaît. Dans ce mode de saisie, vous devez appuyer une ou plusieurs

fois sur chaque touche pour entrer des lettres si le mode saisie T9 est désactivé. Par exemple, pour écrire « allo », vous devez appuyer une fois sur le 2, trois fois sur le 5, trois fois encore sur le 5, puis trois fois sur le 6.

Clavier QWERTY

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier du téléphone. Par exemple, vous devez entrer du texte pour enregistrer des noms dans le répertoire, rédiger des messages ou consigner des événements dans l'agenda. Voici les modes de saisie de texte disponibles sur le téléphone : mode ABC manuel et mode 123.

Messages

CONSEIL! Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie de texte, notamment les champs de numéro de téléphone.

Pour insérer un symbole dans un champ de saisie de texte, appuyez sur la touche  et sélectionnez le symbole désiré, puis sélectionnez **OK**.

Utilisez les touches de navigation pour faire défiler les options de symboles supplémentaires.

Insérez une espace entre chaque mot en appuyant sur .

Pour supprimer un caractère, appuyez sur la touche .

Mode de saisie de texte du clavier

Lorsque vous devez entrer du texte dans un champ, par exemple pour rédiger un message, le clavier est en mode alphabétique (ABC) par défaut. Si vous devez entrer des chiffres, notamment pour

composer un numéro, le clavier passe automatiquement en mode numérique (123).

Pour entrer un chiffre en mode ABC, appuyez d'abord sur la touche , puis sur le chiffre désiré.

Configuration du courriel

Vous pouvez garder le contact pendant vos déplacements en utilisant votre GW525 pour envoyer des courriels. La configuration d'un compte de courriel POP3 ou IMAP4 est très rapide et facile.

CONSEIL! Pour parcourir une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible et faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste défilerà de façon à afficher plus d'éléments.

1 Appuyez sur .

2 Sélectionnez  dans le menu **Communication**, puis .

3 Appuyer sur **Ajouter un compte**.

4 L'Assistant vous aidera à configurer votre courriel.

Si le compte de courriel n'est pas encore configuré, lancez l'Assistant de configuration de courriel.

5 Vous pouvez maintenant choisir comment configurer votre compte :

Adresse de courriel – Entrez votre adresse de courriel

Nom d'utilisateur – Entrez le nom d'utilisateur du compte.

Mot de passe – Entrez le mot de passe du compte.

Type de boîte à lettres – Entrez le type de boîte à lettre : **POP3** ou **IMAP4**.

Serveur entrant – Entrez l'adresse du serveur entrant.

Serveur sortant – Entrez l'adresse du serveur sortant.

Authentification SMTP

– Choisissez les paramètres de sécurité pour le serveur sortant.

Nom du compte – Votre compte est maintenant configuré; il apparaîtra dans la liste de comptes dans votre dossier Courriel.

Récupération des courriels

Vous pouvez vérifier manuellement ou automatiquement si vous avez reçu de nouveaux messages dans votre compte de courriel.

1 Sélectionnez  , puis  dans le menu **Communication**.

2 Appuyez sur le compte que vous désirez utiliser, puis sélectionnez Boîte de réception et appuyez sur .

3 Choisissez **Récupérer**. Votre téléphone GW525 se connecte à votre compte de courriel et récupère vos nouveaux messages.

Messages

Envoi d'un courriel par un nouveau compte

- 1 Appuyez sur **Nouveau courriel** dans le compte de courriel que vous désirez utiliser; un nouveau courriel s'ouvre.
- 2 Vous pouvez entrer l'adresse du destinataire et écrire votre message. Vous pouvez également joindre des images, des vidéos, des sons ou tout autre type de fichier.
- 3 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre courriel.

Modification des paramètres de courriel

Vous pouvez modifier vos paramètres de messagerie électronique en fonction de vos préférences.

- 1 Appuyez sur  , puis sélectionnez  et .

2 Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres** pour modifier les paramètres suivants :

Comptes de courriel – Sert à configurer votre compte de courriel.

Compte de courriel préféré

– Permet de sélectionner le compte de courriel que vous désirez utiliser.

Permettre courriel réponse

– Autorise l'envoi de message de confirmation de lecture.

Demander une réponse – Pour demander des messages de confirmation de lecture.

Intervalle récup. – Permet de choisir la fréquence à laquelle votre GW525 vérifie la présence de nouveaux courriels.

Quantité de courriels récupérés

– Permet de sélectionner le nombre de courriels qui doivent être récupérés chaque fois.

Inclure message dans transferts et réponses – Permet d'inclure le message d'origine dans votre réponse.

Inclure pièce jointe – Permet d'inclure la pièce jointe d'origine dans votre réponse.

Réc. auto en itinérance – Permet de récupérer des messages automatiquement lorsque votre téléphone est en itinérance.

CONSEIL! Le coût de récupération des courriels en itinérance peut être plus élevé. Vérifiez auprès de votre fournisseur d'accès.

Notification d'un nouveau courriel – Permet d'être avisé de l'arrivée de nouveaux courriels.

Signature – Pour créer une signature de courriel et activer cette fonction.

Priorité – Permet de choisir le niveau de priorité de vos courriels.

Taille du message – Pour sélectionner la taille maximale de vos courriels.

Compteur de courriels – Pour consulter des renseignements sur les courriels.

Dossiers de messages

Vous reconnaîtrez la structure des dossiers de votre GW525, elle est très explicite.

Boîte de réception – Tous les messages que vous recevez sont stockés dans votre boîte de réception. À partir de ce dossier, vous pouvez consulter, supprimer et bien plus encore; reportez-vous à la section **Gestion de vos messages** ci-dessous pour obtenir plus de détails.

Boîte d'envoi – Ce dossier sert à stocker temporairement les messages en cours d'envoi.

Envoyés – Une copie de chaque message que vous avez envoyé est enregistrée dans ce dossier.

Messages

Brouillons – Si vous n'avez pas fini de rédiger votre message, vous pouvez l'enregistrer dans ce dossier.

Mes dossiers – Créez des dossiers pour stocker vos messages.

Corbeille – Tous les messages que vous avez supprimés sont stockés dans ce dossier (courriel seulement).

Gestion de vos messages

Vous pouvez utiliser votre Boîte de réception pour gérer vos messages.

1 Appuyez sur  , puis sélectionnez  et .

2 Sélectionnez **Boîte de réception**.

3 Appuyez sur  et sélectionnez :

Supprimer – Pour supprimer les messages marqués.

Modifier l'affichage

– Sélectionnez Affichage classé ou Affichage standard.

Créer un nouveau message

– Permet d'ouvrir un nouveau message ou courriel.

Déplacer dans Mes dossiers

– Permet de déplacer les fichiers marqués vers Mes dossiers.

Filtre – Permet de choisir l'une des options de filtre.

Supprimer tout – Permet de supprimer tous les messages de la boîte de réception.

Si le message **Pas d'espace pour message SIM** apparaît, vous devez supprimer quelques messages de votre carte SIM.

Si le message **Pas d'espace pour message** apparaît, vous devez supprimer quelques messages pour libérer la mémoire.

Utilisation des modèles

Vous pouvez créer des modèles pour des messages SMS et MMS que vous envoyez régulièrement. Votre téléphone contient des modèles que vous pouvez modifier.

1 Appuyez sur  , puis sélectionnez **Modèles** dans le menu **Communication**.

- 2 Sélectionnez **Modèles de texte** ou **Modèles multimédias**. Vous pouvez ensuite appuyer sur  pour **Ajouter les modèles**, **Supprimer** ou **Supprimer tout**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter un modèle** pour créer un nouveau modèle.
- 4 Vous pouvez visualiser le modèle en le sélectionnant de la liste et le modifier en appuyant dessus à l'écran.

Utilisation des émoticônes

Donnez de la vie à vos messages en ajoutant des émoticônes. Certaines émoticônes les plus courantes sont déjà stockées dans votre téléphone.

- 1 Appuyez sur  , puis sélectionnez **Émoticônes** dans le menu **Communication**.
- 2 Appuyez sur  pour **Ajouter une nouvelle émoticône**, **Supprimer** ou **Supprimer tout**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter une émoticône** pour créer une nouvelle émoticône.

- 4 Vous pouvez visualiser l'émoticône en la sélectionnant de la liste et la modifier en appuyant dessus à l'écran.

Modification des paramètres de message texte

Les paramètres de message du GW525 sont prédéfinis de manière à vous permettre d'envoyer immédiatement des messages. Vous pouvez toutefois modifier ces paramètres en fonction de vos préférences.

Appuyez sur  , puis sélectionnez **Paramètres** dans le menu **Communication**. Sélectionnez **SMS**. Vous pouvez effectuer les modifications suivantes.

Centre SMS – Entrez les détails relatifs à votre centre de messagerie.

Accusé de réception – Glissez le bouton vers la gauche pour recevoir une confirmation que vos messages ont été livrés.

Messages

Durée de validité – Pour choisir la durée de conservation de vos messages dans le centre de messagerie.

Types de message – Permet de convertir votre texte en **texte, message vocal, télécopie, X.400 ou courriel**.

Codage des caractères – Permet de choisir la façon dont les caractères sont encodés. Le codage choisi peut faire augmenter la taille du message et, par conséquent, les frais de transmission des données.

Envoyer txt long par – Cette option permet d'envoyer des messages longs par SMS multiples ou comme MMS.

Modification des paramètres de message multimédia

Les paramètres de message du GW525 sont prédéfinis de manière à vous permettre d'envoyer immédiatement des messages.

Vous pouvez toutefois modifier ces paramètres en fonction de vos préférences.

Appuyez sur  et sélectionnez  , puis  . Sélectionnez **Paramètres** et **MMS**. Vous pouvez effectuer les modifications suivantes.

Mode de récupération – Choisissez **Réseau d'origine** ou **Réseau sur le réseau**. Si vous choisissez ensuite Manuel, vous recevrez des notifications des messages MMS seulement. Vous pouvez ensuite décider de les télécharger au complet.

Avis de réception – Pour autoriser et demander un avis de réception.

Confirmation de lecture – Pour autoriser et demander un message de confirmation de lecture.

Priorité – Pour choisir le niveau de priorité de votre message MMS.

Durée de validité – Permet de choisir la durée de conservation de votre message dans le centre de messagerie.

Durée diapos – Permet de choisir la durée d'affichage des diapositives.

Mode de création – Permet de choisir son mode de création de message.

Heure de livraison – Permet de déterminer un délai avant qu'un message soit livré.

Centre messages multimédias
– Pour inscrire les détails de votre centre de messagerie.

Modification des autres paramètres

Appuyez sur  dans le menu **Communication** et sélectionnez **Paramètres**, puis :

Boîte vocale – Appuyez sur  pour ajouter un nouveau service de boîte vocale. Communiquez avec votre exploitant de réseau pour en savoir plus sur les services qu'il offre.

Messages Push – Choisissez de recevoir ou de bloquer les messages de service. Vous pouvez aussi définir les niveaux de sécurité de message en créant des listes d'expéditeurs sécurisés ou non sécurisés.

Compteur de messages

– Pour régler ou remettre à zéro le compteur de messages.

Service Info – Pour sélectionner l'état de réception, la langue et d'autres réglages.


Appareil photo

Prise de photo rapide

- 1 Maintenez enfoncée la touche  sur la droite du téléphone.
- 2 Le viseur de l'appareil photo apparaît à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 4 Placez le téléphone de manière à bien voir le sujet dans l'écran d'aperçu.
- 5 Lorsque l'appareil photo a effectué la mise au point du sujet, appuyez fermement sur  sur le côté du téléphone, ou appuyez sur la case rouge de la partie inférieure droite de l'écran pour prendre la photo. Les options d'envoi apparaissent ensuite à l'écran.

Après la prise d'une photo

La photo que vous avez saisie apparaît à l'écran. Le nom de l'image défile au bas de l'écran et six icônes sont affichées sur le côté droit.

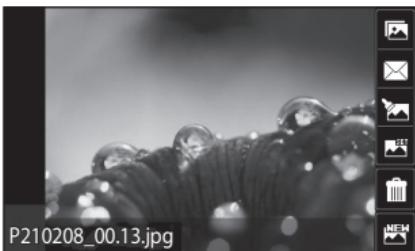

 Appuyez sur cette touche pour déplacer la photo vers votre galerie.

 Appuyez sur cette touche pour envoyer votre photo sous forme de message, par courriel ou avec Bluetooth.

 Appuyez sur cette touche pour modifier la photo.

 Appuyez sur cette touche pour faire de la photo que vous avez prise votre fond d'écran.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer la photo que vous venez de prendre et appuyez sur **Oui** pour confirmer la suppression. Le viseur réapparaîtra.

 Appuyez sur cette touche pour prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle sera enregistrée.

Appareil photo

Utilisation du viseur



CONSEIL! Vous pouvez afficher les options en tapant sur l'écran. Celles-ci disparaissent automatiquement au bout de quelques secondes.

Choisir un type de prise

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir les types de prise disponibles.
- 2 Choisissez parmi les deux options suivantes :

Prise normale – Il s'agit du type de vue par défaut – la photo est prise normalement, comme le décrit la section sur la prise de photo rapide.

Prise en rafale – Cette option permet de prendre trois, six ou neuf photos automatiquement en un intervalle de temps très court.

Réglage de l'exposition

L'exposition permet de faire varier le degré de différence entre les zones claires et les zones sombres de l'image (contraste). Une photo dont le contraste est trop faible semblera floue, tandis qu'un fort contraste produira des contours plus nets.

- 1 Appuyez sur .

- 2 Faites glisser l'indicateur de contraste de la barre vers la gauche pour une exposition plus faible et une image plus floue, ou vers la droite pour une exposition plus élevée et une image plus nette.

Utilisation des paramètres avancés

À partir de l'écran de viseur, appuyez sur  pour accéder aux options avancées.

Paramètres d'affichage

Taille – Permet de modifier la taille de la photo pour économiser de l'espace mémoire ou pour prendre une photo de la taille adéquate pour un contact.

Effets de couleur – Permet de choisir un effet de couleur pour vos nouvelles photos.

Appareil photo

Équilibre blancs – Vous pouvez choisir parmi les options Auto, Incandescent, Ensoleillé, Fluorescent et Nuageux.

Mode nocturne – Fonction utile dans les endroits sombres.

Retardateur – Le retardateur vous permet d'activer un délai d'attente entre le moment où vous appuyez sur le bouton et celui où la photo sera prise. Vous pouvez choisir entre 3, 5 et 10 secondes. Cette option est pratique pour vous donner le temps de vous placer dans la scène à photographier.

Qualité – Les valeurs offertes sont Normal, Fin et Super fin. Plus la qualité est élevée et plus la photo est nette, mais plus le fichier est volumineux. Cela signifie que vous pourrez enregistrer un moins grand nombre de photos en mémoire.

Mode d'affichage – Permet de choisir entre les modes Plein écran et Image complète. En mode plein écran, l'image peut être rognée pour convenir à la taille de l'écran.

Autres paramètres

Mémoire – Vous pouvez choisir d'enregistrer vos photos dans la mémoire du téléphone ou dans la mémoire externe.

Son de l'obturateur – Sélectionnez un des trois sons d'obturateur proposés.

Écran de grille – Sélectionnez Désactivé, Croix simple ou Trisection.

Réinitialiser paramètres – Permet de rétablir tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

CONSEIL! Le menu de paramètres se superpose à l'image du viseur, de sorte que lorsque vous changez des paramètres de couleur ou de qualité, vous voyez aussitôt les résultats sur l'image derrière le menu de paramètres.

Affichage des photos sauvegardées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées à partir du mode appareil photo. Il suffit d'appuyer sur  pour afficher votre galerie de photos à l'écran.

Caméra vidéo


Prise d'une vidéo rapide

- 1 Maintenez enfoncée la touche appareil photo sur la droite du téléphone.
- 2 En mode Appareil photo, appuyez sur l'icône Caméscope  du viseur pour passer en mode vidéo. Le viseur vidéo apparaît à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez une fois sur la touche appareil photo pour commencer l'enregistrement. Vous pouvez également appuyer sur le point rouge  dans le coin inférieur droit de l'écran.
- 5 **ENR.** (enregistrer) apparaît dans le coin supérieur droit du viseur et une minuterie dans le coin inférieur droit indique la durée de votre vidéo.

- 6 Pour mettre la vidéo en pause, appuyez sur  . Pour reprendre la vidéo, appuyez sur  .
- 7 Appuyez sur  à l'écran, ou appuyez sur le bouton de prise une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.

Après avoir enregistré une vidéo

Une image fixe de la vidéo que vous avez prise apparaît à l'écran. Le nom de la vidéo défile le long du bas de l'écran et six icônes sont affichées sur le côté droit.

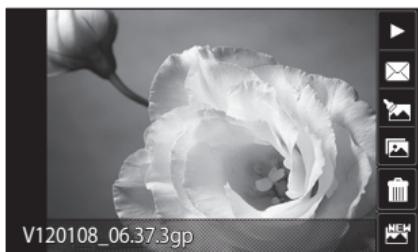

 Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture de la vidéo.

 Appuyez sur cette touche pour envoyer votre vidéo sous forme de **message, par courriel** ou avec **Bluetooth**.

 Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture de la vidéo.

 Appuyez sur cette touche pour afficher une galerie des photos et vidéos que vous avez enregistrées.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer la vidéo que vous venez d'enregistrer et sur **Oui** pour confirmer la suppression. Le viseur réapparaîtra.

 Appuyez sur cette touche pour enregistrer immédiatement une autre vidéo. Votre vidéo actuelle sera enregistrée.

Caméra vidéo

Utilisation du viseur



CONSEIL! Vous pouvez masquer toutes les options de raccourci pour mieux voir l'image sur l'écran du viseur. Il suffit d'appuyer une fois sur le viseur. Appuyez à nouveau sur l'écran pour les afficher.

Réglage de l'exposition

L'exposition permet de faire varier le degré de différence entre les zones claires et les zones sombres de la vidéo (contraste). Une vidéo dont le contraste est trop faible semblera floue, tandis qu'un fort contraste produira des contours plus nets.

1 Appuyez sur .

2 Faites glisser l'indicateur de contraste de la barre vers la gauche pour une exposition plus faible et une vidéo plus floue, ou vers la droite pour une exposition plus élevée et une vidéo plus nette.

Utilisation des paramètres avancés

À partir de l'écran de viseur, appuyez sur **Paramètres** pour accéder aux options avancées.

Paramètres d'affichage

Taille vidéo – Vous pouvez changer le format de la vidéo pour réduire l'espace mémoire utilisé.

Effets de couleur – Permet de choisir un effet de couleur pour votre nouvelle vidéo.

Équilibre blancs – Cette option permet d'obtenir des blancs plus réalistes dans votre vidéo. Pour activer l'équilibrage automatique des blancs, vous devez déterminer les conditions d'éclairage. Vous pouvez choisir **Auto**, **Incandescent**, **Ensoleillé**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

Qualité – Vous pouvez choisir parmi les qualités **Super fin**, **Fin** et **Normal**. Plus la qualité est élevée et plus la vidéo est nette, mais plus le fichier est volumineux, ce qui signifie que vous pouvez enregistrer un moins grand nombre de vidéos dans la mémoire du téléphone.

Caméra vidéo

Durée – Pour régler une durée maximale de votre vidéo. Choisissez parmi **Sans limite** ou **MMS** pour limiter la taille de la vidéo afin de pouvoir l'envoyer comme MMS.

Mode d'affichage – Permet de choisir entre les modes Plein écran et Image complète. En mode plein écran, l'image peut être rognée pour convenir à la taille de l'écran.

CONSEIL! Si vous choisissez la durée MMS, une qualité d'image inférieure vous permettra d'enregistrer une vidéo plus longue.

Réinitialiser paramètres – Permet de rétablir tous les paramètres par défaut du mode vidéo.

Lecture des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez une fois sur la vidéo désirée pour l'ouvrir.
- 4 Appuyez sur l'icône Lire au centre de l'écran.

Autres paramètres

Mémoire – Pour enregistrer votre vidéo à une **Mémoire externe** ou à la **Mémoire du téléphone**.

Voix – Choisissez Sourdine pour enregistrer une vidéo sans piste audio.

Vos photos et vidéos

Affichage de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur  à l'écran d'aperçu du mode appareil photo.
- 2 Votre galerie apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez sur la vidéo ou la photo pour l'ouvrir.
- 4 Pour lire la vidéo, appuyez sur . Pour mettre la lecture en pause, touchez une fois à l'écran et appuyez sur .

CONSEIL! Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour voir d'autres photos ou vidéos.

CONSEIL! Pour supprimer une photo ou une vidéo, ouvrez-la puis sélectionnez . Appuyez sur **Oui** pour confirmer l'opération.

Utilisation du zoom pendant l'affichage d'une photo

Pour faire un zoom vers l'avant, appuyez sur  à plusieurs reprises. Pour faire un zoom vers l'arrière, appuyez sur .

Réglage du volume pendant le visionnement d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo pendant la lecture, appuyez sur l'icône de haut-parleur à l'écran et faites glisser la barre vers la gauche ou vers la droite.

Prise d'une image à partir d'une vidéo

- 1 Sélectionnez la vidéo à partir de laquelle vous désirez capturer une image.
- 2 Appuyez sur  pour mettre en pause la vidéo au plan que vous désirez mettre en image, puis appuyez sur .
- 3 Dans les options du menu, sélectionnez .

Vos photos et vidéos

- 4 L'image apparaît à l'écran avec le nom qu'il lui a été attribué.
- 5 Appuyez sur cette touche pour retourner à la galerie.
- 6 L'image est sauvegardée dans le dossier Mes affaires et apparaîtra dans la galerie. Vous devrez quitter la galerie et l'ouvrir de nouveau pour afficher les images.
- 1 Appuyez deux fois sur la photo que vous souhaitez utiliser comme photo de départ de votre diaporama.
- 2 Sélectionnez dans le coin inférieur gauche de l'écran.
- 3 Le diaporama démarre.



AVERTISSEMENT :

Certaines fonctions ne fonctionneront pas correctement si les fichiers multimédias n'ont pas été enregistrés sur le téléphone.

Affichage des photos sous forme de diaporama

Le mode diaporama permet d'afficher toutes les photos de votre galerie, une à la fois, sous forme de diapositives. Les vidéos ne peuvent être lues comme un diaporama.



Les diaporamas offrent plusieurs options :

- Appuyez sur cette touche pour un diaporama aléatoire.
- Appuyez sur cette touche pour mettre le diaporama en pause sur une photo spécifique.
- Appuyez sur cette touche pour reprendre la lecture.



Appuyez sur cette touche pour augmenter ou diminuer la vitesse de lecture du diaporama.

Utilisation d'une photo comme papier peint

- 1 Appuyez sur la photo que vous souhaitez utiliser comme papier peint, afin de l'ouvrir.
- 2 Appuyez sur l'écran pour accéder au menu d'options.
- 3 Appuyez sur
- 4 Vous pouvez modifier la taille de la photo.
- 5 Une fois que vous êtes satisfait de la photo, appuyez sur **Définir**.
- 6 L'affichage de la photo est modifié selon le mode utilisé, portrait ou paysage.

Modification de vos photos

Vous pouvez utiliser divers outils pour modifier vos photos, y ajouter des éléments ou leur donner de la vie.

1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier puis appuyez sur pour consulter les options.

- 2 Appuyez sur les icônes pour modifier une photo :



Recadrez votre photo. Choisissez le cadre de rognage carré ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.



Permet de faire un dessin à main levée sur la photo. Sélectionnez l'épaisseur de trait désirée parmi les quatre options proposées, puis choisissez la couleur à utiliser.



Ajoutez du texte à votre photo.



Décorez votre photo à l'aide de tampons. Choisissez parmi les différents tampons offerts et appuyez sur **OK**. Touchez votre photo à l'endroit où vous souhaitez apposer les tampons.

Vos photos et vidéos

 Permet d'effacer les dessins que vous avez réalisés. Vous pouvez sélectionner la taille de la gomme à effacer dans les quatre options.

 Permet d'enregistrer les changements apportés à la photo. Sélectionnez pour enregistrer les changements en écrasant le **Fichier d'origine**, ou en créant un **Nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, entrez un nom de fichier.

 Permet d'annuler le dernier effet appliqué ou la modification que vous avez apportée à votre photo.

 Appuyez sur cette touche pour avoir accès à plus d'effets, y compris la fonction **Rotation**. Il y a également plus d'options avancées d'édition. Reportez-vous à **Redimensionner**, **Morphose**, **Renforcement des couleurs**, **Ajouter image**, etc.

 Appuyez sur cette touche pour ajouter un filtre d'effet comme Flou, Affiner, Croquis, etc. à une photo.

 Appuyez sur cette touche pour modifier l'effet d'une photo.



 Appuyez sur cette touche pour retourner à la galerie.

Réduction de la longueur d'une vidéo

1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier, puis appuyez

 et sur .

2 Sélectionnez , puis **Rogner**.

3 Appuyez sur  et définissez les nouveaux points de début et de fin en utilisant .

- 4 Appuyez sur l'icône Enregistrer ou appuyez sur  pour retourner à la galerie et annuler les changements.

Fusionner deux vidéos

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier, puis appuyez  et sur .
- 2 Sélectionnez , puis **Fusionner vidéo**.
- 3 Le dossier Mes affaires apparaît. Sélectionnez la vidéo que vous voulez fusionner.
- 4 Faites glisser la photo du doigt vers le début ou la fin de la vidéo.
- 5 Appuyez sur l'icône Effet pour définir la fusion des deux vidéos : **Aucun, Zoom pan, Pas de couv., Damier, Diviser, Losange, Ovale, Neutre** ou **Fondu enchaîné**.
- 6 Appuyez sur l'icône Enregistrer, suivi de **Oui** pour enregistrer la nouvelle vidéo. Choisissez si vous voulez replacer le fichier d'origine

ou l'enregistrer sous un autre nom.

- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres vidéos.

Fusionner une photo et une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier, puis appuyez  et sur .
- 2 Sélectionnez , puis **Fusionner image**.
- 3 Le dossier Mes affaires apparaît. Sélectionnez la photo que vous voulez fusionner à une vidéo.
- 4 Faites glisser la photo du doigt vers le début ou la fin de la vidéo.
- 5 Appuyez sur l'icône Effet pour définir la fusion de la photo et de la vidéo : **Aucun, Zoom pan, Pas de couv., Damier, Diviser, Losange, Ovale, Neutre** ou **Fondu enchaîné**.

Vos photos et vidéos

- 6 Appuyez sur l'icône Enregistrer, suivi de **Oui**. Choisissez si vous voulez remplacer le fichier d'origine ou l'enregistrer sous un autre nom.
- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres photos.
- 8 Appuyez sur l'icône Enregistrer en écrasant le fichier d'origine, ou en créant un nouveau fichier.
- 9 Répétez ces étapes pour ajouter d'autre texte.

Ajout de texte à une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier, puis appuyez  et sur .
- 2 Sélectionnez , puis **Superposition texte**.
- 3 Saisissez le texte au moyen du clavier, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur  et indiquez où doit apparaître le texte en utilisant .
- 5 Appuyez sur la zone de l'écran où le texte doit apparaître, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur  et indiquez où le texte doit disparaître.

- 7 Appuyez sur **Aperçu** pour vous assurer que la superposition est réussie.

- 8 Appuyez sur l'icône Enregistrer en écrasant le fichier d'origine, ou en créant un nouveau fichier.
- 9 Répétez ces étapes pour ajouter d'autre texte.

Superposer une photo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier, puis appuyez  et sur .
- 2 Sélectionnez , puis **Superposition image**.
- 3 Le dossier Mes affaires apparaît. Sélectionnez la photo que vous voulez superposer à une vidéo.
- 4 Appuyez sur  et indiquez où doit apparaître la photo en utilisant .
- 5 Appuyez sur la zone de l'écran où la photo doit apparaître, puis appuyez sur **OK**. Si la photo est trop grande, elle se superpose à

l'écran en entier et non seulement à la zone sélectionnée.

- 6 Appuyez sur  pour indiquer le moment où la photo doit disparaître.
- 7 Appuyez sur **Aperçu** pour vous assurer que la superposition est réussie.
- 8 Appuyez sur l'icône Enregistrer en écrasant le fichier d'origine, ou en créant un nouveau fichier.
- 9 Répétez ces étapes pour ajouter plus de photos.

Ajout d'un enregistrement vocal

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier, puis appuyez  et sur .
- 2 Sélectionnez , puis **Enregistrement vocal**.
- 3 La qualité du fichier audio d'origine sera touchée en ajoutant un enregistrement vocal. Appuyez sur **Oui** pour continuer.

4 Appuyez sur  pour visualiser votre vidéo. Lorsque vous désirez commencer l'enregistrement, appuyez sur .

- 5 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement et sur  pour reprendre la lecture.
- 6 Appuyez sur **Aperçu** pour vous assurer que l'enregistrement vocal est réussi.
- 7 Appuyez sur l'icône Enregistrer en écrasant le fichier d'origine, ou en créant un nouveau fichier.
- 8 Répétez ces étapes pour ajouter plus d'enregistrements à une vidéo.

Ajout d'une bande sonore à votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier, puis appuyez  et sur .
- 2 Sélectionnez , puis **Doublage**.

Vos photos et vidéos

- 3** Le dossier Mes affaires apparaît. Choisissez la piste sonore que vous souhaitez ajouter à la vidéo.
- 4** La piste sonore originale sera effacée de la vidéo. Appuyez sur **Oui** pour continuer.
- 5** Si la nouvelle piste sonore dure moins longtemps que la vidéo, vous pouvez choisir de l'entendre **Une fois** ou de la **Répéter**.
- 6** Choisissez si vous voulez remplacer le fichier d'origine ou l'enregistrer sous un autre nom.

Modification de la vitesse de la vidéo

- 1** Ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier, puis appuyez  et sur .
- 2** Sélectionnez , puis **Échelle de temps**.
- 3** Sélectionnez l'une des quatre options de vitesses : **x4, x2, x1/4, x1/2**.

- 4** Choisissez si vous voulez remplacer le fichier d'origine ou l'enregistrer sous un autre nom.

REMARQUE : Seuls les fichiers vidéo 3gp peuvent être modifiés.

Mes affaires

Vous pouvez stocker des fichiers multimédias dans la mémoire de votre téléphone de façon à pouvoir accéder facilement à vos images, sons, vidéos et jeux. Vous pouvez également enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire. Le stockage des fichiers sur une carte mémoire permet de libérer de l'espace dans la mémoire du téléphone.

Pour accéder au menu Mes affaires, appuyez sur  , puis sur  . Appuyez sur  pour ouvrir la liste des dossiers où sont stockés tous vos fichiers multimédias.

Images

Le dossier **Images** comprend une liste d'images, dont les images préchargées par défaut de votre appareil, les images que vous téléchargez et les photos prises au moyen de l'appareil photo de votre téléphone.

Appuyez sur  pour passer de la Vue grille à la Vue liste, et vice-versa.

Envoi d'une photo

- 1 Appuyez sur  , puis sur  .
- 2 Appuyez sur  puis sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez l'image que vous voulez envoyer. Sélectionnez **Envoyer**, puis choisissez **MMS**, **Courriel** ou **Bluetooth**.
- 4 Si vous choisissez **MMS** ou **Courriel**, votre photo sera jointe au message, et vous pouvez écrire et envoyer le message de la façon habituelle. Si vous choisissez **Bluetooth**, Bluetooth sera automatiquement activé et votre téléphone recherchera un appareil pour envoyer votre photo.

Utilisation d'une image

Vous pouvez choisir des images qui serviront de fond d'écran ou d'écran de veille, ou même de photo d'identification d'un appelant. Le téléphone doit être en mode d'affichage Portrait.

Mes affaires

- 1 Appuyez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez une image et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Utilisat.**, puis choisissez entre :

Papier peint – Permet de définir un fond d'écran pour l'écran de veille.

Image du contact – Permet d'attribuer une image à une personne spécifique de votre liste de contacts, de sorte que sa photo apparaît lorsqu'elle vous appelle.

Image démarrage – Permet de choisir une image qui apparaît à chaque fois que vous mettez le téléphone sous tension.

Image de fermeture – Permet d'afficher une image lorsque vous mettez votre téléphone hors tension.

Impression d'une image

- 1 Appuyez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez une image et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Imprimer** et sélectionnez **Bluetooth** ou **PictBridge**.

CONSEIL! Vous pouvez imprimer au moyen de Bluetooth ou en vous connectant à une imprimante compatible avec PictBridge.

Déplacement ou copie d'une image

- 1 Appuyez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Images**.
- 3 Appuyez sur  et sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.

4 Vous pouvez effectuer le marquage/démarquage des images en appuyant sur chacune des images. Marquez l'image que vous voulez déplacer ou copier et appuyez sur **Copier/Déplacer**.

Création d'un diaporama

- 1 Appuyez sur  , puis sur .
- 2 Appuyez sur  , puis sélectionnez **Images**.
- 3 Choisissez une image de début pour votre diaporama.
- 4 Appuyez sur  , puis sélectionnez **Diaporama**.

Sons

Le dossier des **Sons** contient les sons téléchargés, les **Sons par défaut** et les **Enregistrements vocaux**. Vous pouvez utiliser ce dossier pour gérer, envoyer ou définir des sons comme sonnerie.

Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur  , puis sur .
- 2 Appuyez sur  , puis sélectionnez **Sons**.
- 3 Sélectionnez un son pour l'entendre.
- 4 Appuyez sur  et sélectionnez **Utilisat**.
- 5 Choisissez **Sonnerie**, **Tonalité message**, **Démarrage** ou **Fermeture**.

Vidéos

Le dossier **Vidéos** comprend la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées à l'aide de votre téléphone.

Visionnement d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  , puis sur .
- 2 Appuyez sur  , puis sélectionnez **Vidéos**.
- 3 Sélectionnez la vidéo que vous voulez visionner.

Mes affaires

Utilisation des options lorsque la vidéo est mise en pause

Appuyez sur  lorsque la vidéo est mise en pause, puis choisissez parmi les éléments suivants :

Capturer – Produit un instantané sous forme d'image.

Envoyer – Permet d'envoyer la vidéo dans un message, un courriel ou par Bluetooth.

Supprimer – Pour supprimer la vidéo.

Modifier – Pour modifier la vidéo.

Info. sur fichier – Visualisez le titre, la taille, la date, le type, la durée, l'état de la protection et les détails du transfert.

Envoi d'un clip vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Envoyer**, puis choisissez **Message**, **Courriel** ou **Bluetooth**.

3 Si vous choisissez **Message** ou **Courriel**, votre vidéo sera jointe au message, et vous pouvez écrire et envoyer le message de la façon habituelle. Si vous choisissez **Bluetooth**, une invite vous demandera d'activer Bluetooth et votre téléphone recherchera un appareil pour envoyer votre vidéo.

Contenu Flash

Le contenu Flash contient tous vos fichiers SWF par défaut et téléchargés.

Documents

À partir du menu Documents, vous pouvez visualiser tous vos documents. Vous pouvez notamment voir vos fichiers Excel, PowerPoint, Word, texte et PDF.

Transfert d'un fichier sur votre téléphone

Bluetooth est sans aucun doute le moyen le plus simple pour transférer un fichier de votre ordinateur vers votre téléphone. Vous pouvez également utiliser LG PC Suite à l'aide de votre câble de synchronisation.

Pour transférer des données par Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la liaison Bluetooth est activée sur le téléphone et sur votre ordinateur et qu'ils sont visibles l'un pour l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier par liaison Bluetooth.
- 3 Lorsque l'autre périphérique envoie le fichier, vous devez appuyer sur **Oui** sur votre téléphone pour l'accepter.

- 4 Le fichier devrait apparaître dans vos **Documents** ou dans d'**Autres dossiers**.

Visualisation d'un fichier

- 1 Appuyez sur  , puis sur .
- 2 Appuyez sur  puis sur **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document.

Autres

Le dossier **Autres** est utilisé pour stocker des fichiers qui ne sont pas des photos, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il joue le même rôle que le dossier **Documents**. Vous pourriez constater que lorsque vous transférez des fichiers de votre ordinateur vers votre téléphone, les fichiers apparaissent dans le dossier **Autres** plutôt que dans le dossier **Documents**. Si tel est le cas, vous pouvez déplacer les fichiers.

Mes affaires

Pour déplacer un fichier du dossier **Autres** vers le dossier **Documents** :

- 1 Appuyez sur  , puis sur .
- 2 Appuyez sur  , puis sur **Autres**.
- 3 Sélectionnez un fichier et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Déplacer** et sélectionnez le dossier de destination à partir de la liste en appuyant sur l'icône en forme de flèche. L'écran affiche **Déplacé** lorsque le transfert est terminé.

Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur  , puis sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Ouvrez le dossier **Jeux**, sélectionnez un jeu et appuyez sur l'icône pour le lancer.

Utilisation du menu des options de jeux

Dans les dossiers Jeux et Application, vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

Info. sur fichier – Affichage du fournisseur, de la version, de la taille et du domaine.

Trier par – Permet de trier les jeux et les applications par **Date**, **Taille** ou **Nom**.

Gestionnaire de mémoire – Permet de consulter l'état de la mémoire du combiné et de la mémoire externe.

Utilisation des Loisirs

Le dossier Loisirs contient des jeux Flash préinstallés qui utilisent le capteur de mouvement intégré.

Musique

Votre LG GW525 est doté d'un lecteur de musique intégré qui vous permet d'écouter votre musique favorite. Pour accéder au lecteur de musique, appuyez sur  , sur  , puis sur  . Cette option vous permet d'accéder à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes – Pour consulter toutes les chansons écoutées récemment.

Toutes les pistes – Contient toutes les chansons en mémoire dans votre téléphone.

Artistes – Permet de naviguer dans votre collection de musique selon le nom de l'artiste.

Albums – Permet de naviguer dans votre collection de musique selon l'album.

Genres – Permet de naviguer dans votre collection de musique selon le genre.

Listes d'écoute – Contient toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Lecture aléatoire – Permet de lire vos pistes dans un ordre aléatoire.

Transfert de musique sur votre téléphone

Le moyen le plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est d'utiliser la liaison Bluetooth ou votre câble de synchronisation.

Pour transférer des données par Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la liaison Bluetooth est activée sur les deux périphériques et qu'ils sont visibles l'un pour l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier de musique sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer par Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est prêt à être envoyé, vous devez appuyer sur **Oui** sur votre téléphone pour l'accepter.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans  > **Toutes les pistes**.

Mes affaires

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  , puis sur .
- 2 Appuyez sur  , puis sélectionnez **Ma musique** et **Toutes les pistes**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous désirez écouter.
- 4 Appuyez sur  pour mettre la chanson en pause.
- 5 Appuyez sur  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Appuyez sur  pour accéder à la chanson précédente.
- 7 Appuyez sur  pour retourner à la liste de musique.

Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.

- 1 Appuyez sur  , puis sur .
- 2 Appuyez sur  , puis sélectionnez **Listes d'écoute**.

- 3 Appuyez sur **Ajouter liste d'écoute**, entrez le nom de la liste et appuyez sur **Enregistrer**.
- 4 Le dossier **Toutes les pistes** montre toutes les chansons en mémoire dans votre téléphone. Sélectionnez toutes les chansons que vous voulez inclure dans votre liste d'écoute. Un crochet apparaît à côté du nom des chansons sélectionnées.
- 5 Appuyez sur **Terminé**.

Modification d'une liste d'écoute

Vous jugerez parfois nécessaire d'ajouter ou de supprimer des chansons dans une liste d'écoute. Pour ce faire, vous devez modifier la liste d'écoute.

- 1 Appuyez sur  , puis sur .
- 2 Appuyez sur  , puis sélectionnez **Listes d'écoute**.
- 3 Sélectionnez la liste d'écoute.
- 4 Appuyez sur  et sélectionnez :

Ajouter chansons – Permet d'ajouter des chansons à la liste d'écoute. Marquez les chansons que vous voulez ajouter et appuyez sur **Terminé**.

Changer l'ordre – Permet de changer l'ordre de lecture des chansons de la liste d'écoute.

Supprimer – Permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Appuyez sur **Oui** pour confirmer l'opération.

État de la mémoire – Permet de consulter l'état de la mémoire du combiné et de la mémoire externe.

Supprimer tout – Permet de supprimer toutes les chansons d'une liste d'écoute.

Suppression d'une liste d'écoute

1 Appuyez sur  , puis sur .

2 Appuyez sur  , puis sur **Listes d'écoute**.

3 Appuyez sur  , puis **Supprimer** ou **Supprimer tout** pour effacer toutes les listes d'écoute.

Écoute de la radio

Votre LG GW525 est doté d'une radio FM qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées où que vous soyez.

REMARQUE : Vous devez brancher votre casque d'écoute pour écouter la radio. Insérez-le dans la prise de casque d'écoute (même prise que celle dans laquelle vous branchez le chargeur).

Recherche de stations de radio

Vous pouvez syntoniser des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Des numéros de canaux seront attribués à ces stations pour vous permettre de les réécouter sans avoir à les chercher de nouveau. Vous pouvez

Mes affaires

enregistrer en mémoire jusqu'à 50 canaux sur votre téléphone. Vous devez d'abord brancher le casque d'écoute au téléphone, car celui-ci fonctionne comme une antenne.

Pour syntoniser automatiquement les stations :

- 1 Appuyez sur  , puis sur .
- 2 Appuyez sur  , puis sur .
- 3 Appuyez sur **Rech. automatique**. Les stations seront trouvées automatiquement et attribuées à un numéro de canal.

REMARQUE : Vous pouvez aussi syntoniser manuellement une station en utilisant

 et  à côté de la fréquence radio. Si vous maintenez  et  enfoncées, les stations seront trouvées automatiquement.

Réinitialisation des stations de radio

- 1 Appuyez sur  , puis sur .
- 2 Appuyez sur  puis sur .

3 Choisissez **Réinitialiser** pour réinitialiser la station courante ou **Réinitialiser tout** pour réinitialiser toutes les stations. Chaque canal retourne à la fréquence de départ, soit 87,5 MHz.

Utilisation de Muvee studio

- 1 Appuyez sur  , puis sur .
- 2 Appuyez sur  .
- 3 Appuyez sur  pour ajouter une image. Cochez les images que vous voulez inclure, puis sélectionner **Insérer**.
- 4 Appuyez sur l'ongle **Style** pour choisir un style Muvee.
- 5 Appuyez sur **Son** par défaut pour changer le son.
- 6 Appuyez sur  pour voir votre création.
- 7 Si vous voulez enregistrer votre création, appuyez sur l'icône **Enregistrer**.

Agenda

Ajout d'un événement à votre agenda

- 1 À partir de l'écran de veille, appuyez sur  , puis sur  et sélectionnez  . Sélectionnez **Agenda**.
- 2 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur  puis sur **Ajouter un événement**.

CONSEIL! Vous pouvez définir des dates de congé dans votre calendrier. Appuyez sur chaque jour où vous êtes en congé, un à la fois, puis appuyez sur  et sélectionnez **Définir le congé**.

Ajout d'une tâche à votre liste Tâches à faire

- 1 À partir de l'écran de veille, appuyez sur  , puis sur  et sélectionnez  .
- 2 Sélectionnez **Tâches à faire** et

appuyez sur **Ajouter une tâche**.

- 3 Indiquez la date de la tâche, ajoutez des notes et sélectionnez un niveau de priorité : **Élevé**, **Moyen** ou **Faible**.
- 4 Enregistrez votre tâche en sélectionnant **Enreg**.

CONSEIL! Vous pouvez modifier un élément en le sélectionnant, en appuyant sur l'onglet et en entrant les modifications. Confirmez les changements en appuyant sur **Enregistrer**.

Utilisation du chercheur de dates

Le chercheur de dates est un outil pratique qui vous aide à calculer la date associée à un nombre donné de jours.

Il permet de faire le suivi des échéanciers.

- 1 À partir de l'écran de veille, appuyez sur  , puis sur  et sélectionnez  .

Agenda

- 2 Sélectionnez **Chercheur de dates**.
- 3 Ajoutez la date requise dans l'onglet **De**.
- 4 Indiquez le nombre de jours dans l'onglet **Après**.
- 5 La **date cible** apparaîtra ci-dessous.

Les icônes vous indiquent le jour de la semaine sélectionné.

- 6 Appuyez sur **Alarme**. Vous pouvez choisir un son dans la liste Mes affaires.
- 7 Pour écouter les sons, appuyez sur  à droit du son.

8 Ajoutez un mémo à l'alarme.

9 Enfin, vous pouvez régler l'intervalle de rappel à 5, 10, 20 ou 30 minutes ou 1 heure, ou encore désactiver le rappel.

10 Après avoir réglé l'alarme, appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : Vous pouvez définir jusqu'à 5 alarmes.

Réglage de l'alarme

- 1 À partir de l'écran de veille, appuyez sur  , puis sur  et sélectionnez .
- 2 Appuyez sur **Ajouter une alarme**.
- 3 Définissez l'heure à laquelle vous voulez que l'alarme retentisse et appuyez sur **Enregistrer**. L'écran retourne immédiatement à la liste des alarmes.
- 4 Sélectionnez la tâche dans la liste et l'une des options de répétition suivantes : **Une fois, Quotidien, Lun - Ven, Lun - Sam, Sam - Dim, Sauf congé ou Choisir un jour de la semaine**.

CONSEIL! Appuyez sur l'icône marche/arrêt à droite pour régler l'alarme.

Enregistreur vocal

Vous pouvez utiliser l'enregistreur vocal pour créer des mémos vocaux ou tout autre fichier audio.

- 1 Appuyez sur  , puis sur .
- 2 Appuyez sur **Enregistreur vocal**, puis sur  et **Paramètres**, et choisissez parmi les options suivantes :

Durée – Définit la durée d'enregistrement. Sélectionnez Sans limite, Taille message MMS ou 1 min.

Qualité – Pour sélectionner la qualité sonore. Les valeurs offertes sont Normal, Fin et Super fin.

Mémoire utilisée – Permet d'enregistrer les sons enregistrés dans une mémoire externe ou la mémoire du combiné.

Enregistrement d'un son ou de la voix

- 1 Appuyez sur  , puis sur .
- 2 Appuyez sur Enregistreur de voix.
- 3 Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 5 Appuyez sur  pour écouter votre enregistrement.

Envoi d'un enregistrement vocal

- 1 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Envoyer via** puis choisissez **MMS**, **Courriel** ou **Bluetooth**. Si vous choisissez **Message** ou **Courriel**, l'enregistrement sera ajouté au message; vous pouvez écrire et l'envoyer de la façon habituelle. Si vous sélectionnez Bluetooth, la fonction Bluetooth est activée automatiquement et le téléphone

Agenda

recherche un appareil compatible.

REMARQUE : Après l'enregistrement, appuyez sur  et choisissez Envoyer via, Fichier, Supprimer, Utiliser comme (pour utiliser l'enregistrement comme Tonalité de sonnerie de message vocal), Paramètres ou Accéder à mes sons.

Ajout d'un mémo

- 1 À partir de l'écran de veille, sélectionnez  , appuyez sur  et choisissez .
- 2 Appuyez sur **Ajouter un mémo**.
- 3 Entrez votre mémo et appuyez sur **Enreg.**
- 4 Votre mémo apparaît à l'écran.

Utilisation de la calculatrice

- 1 À partir de l'écran de veille, appuyez sur  , puis sur  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Calculette**.

- 3 Appuyez sur les touches de chiffres pour entrer les nombres voulus.
- 4 Pour effectuer des calculs simples, sélectionnez la fonction désirée (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 5 Pour effectuer des calculs complexes, appuyez sur  et choisissez **sin, cos, tan, log, ln, exp, deg** ou **rad**, etc.

Conversions

- 1 À partir de l'écran de veille, appuyez sur  , puis sur  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Conversions**.
- 3 Sélectionnez le type d'unité à convertir : **Devise, Surface, Poids, Longueur, Température, Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Vous pouvez sélectionner l'unité et entrer la valeur que vous désirez convertir, suivie de l'unité que vous voulez obtenir.

- 5** La valeur correspondante apparaît à l'écran.

Utilisation du chronomètre

- 1 À partir de l'écran de veille, appuyez sur  , puis sur  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Chronom.**
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez chronométrer un temps intermédiaire.
- 5 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
- 6 Sélectionnez **Reprise** pour redémarrer le chronomètre à partir du temps déjà chronométré ou **Réinit** pour recommencer à zéro.

STK

Ce menu peut différer si vous profitez ou non des services de soutien STK sur votre carte SIM (trousse d'application SIM).

Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- 1 À partir de l'écran de veille, appuyez sur  , puis sur  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Horloge mondiale**
- 3 Appuyez sur  , puis sur **Ajouter ville**. Appuyez sur l'icône dans le coin supérieur gauche de l'écran et tapez le nom de la ville désirée dans l'onglet Recherche. La ville apparaît ensuite au haut de l'écran.

Synchronisation du PC

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec le téléphone pour vous assurer que toutes les données et les dates importantes correspondent. Vous pouvez également effectuer une copie de sauvegarde de vos données pour votre tranquillité d'esprit.

Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 À partir de l'écran de veille, appuyez sur  et sélectionnez  puis .
- 2 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Mode connexion USB** et sélectionnez **PC suite**.
- 3 Branchez le téléphone à votre PC.

Sauvegarde et restauration des données du téléphone

- 1 Branchez le téléphone à votre PC.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **LG PC Suite** de votre bureau.

- 3 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde** puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.
- 4 Marquez le contenu que vous voulez sauvegarder ou restaurer. Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez sauvegarder les données, ou l'endroit où vous voulez les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 5 Vos données seront sauvegardées ou restaurées.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Branchez le téléphone à votre PC.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **LG PC Suite** de votre bureau.
- 3 Cliquez sur l'icône **Contenus**.
- 4 Tous les documents, le contenu Flash, les images, les fichiers audio et les vidéos que vous sauvegardez dans votre téléphone apparaissent à l'écran

dans le dossier Téléphone LG.

CONSEIL! L'accès au contenu du téléphone sur l'ordinateur peut vous aider à classer les fichiers, organiser les documents et supprimer tout contenu dont vous n'avez plus besoin.

Synchronisation de vos contacts

- 1 Branchez le téléphone à votre PC.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **LG PC Suite** de votre bureau.
- 3 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 4 Votre ordinateur importera maintenant tous les contacts de votre carte SIM et de votre combiné, puis les affichera.
- 5 Cliquez sur **Fichier** puis sélectionnez **Enregistrer**. Vous pouvez maintenant sélectionner l'emplacement où vous voulez sauvegarder vos contacts.

REMARQUE : Pour effectuer une sauvegarde des contacts enregistrés sur votre carte SIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM, sur le côté gauche de l'écran d'ordinateur. Sélectionnez Modif. au haut de l'écran, puis Sélectionner tout.

Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur vos contacts et sélectionner Copier dans le contact. Ensuite, cliquez sur le dossier du combiné à gauche sur l'écran pour afficher tous vos numéros.

Synchronisation de vos messages

- 1 Branchez le téléphone à votre PC.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **LG PC Suite** de votre bureau.
- 3 Cliquez sur l'icône **Messages**.

Synchronisation du PC

- 4 Tous les messages de l'ordinateur et du téléphone sont affichés dans les dossiers à l'écran.
- 5 Utilisez la barre d'outils au haut de l'écran pour modifier et classer vos messages.

Utilisation de votre téléphone comme dispositif de stockage de masse

Votre téléphone peut servir de dispositif de stockage de masse.

- 1 Déconnectez le téléphone de votre ordinateur.
- 2 À partir de l'écran de veille, appuyez sur  , puis sur  .
- 3 Sélectionnez  , puis **Mode connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Mémoire**. Ce mode sera sauvegardé.
- 5 Reliez le téléphone à votre ordinateur. Votre téléphone affichera le message « **Connecté** ».

- 6 Tous les fichiers du téléphone sont automatiquement stockés sur le disque dur de votre ordinateur.

REMARQUE : Votre téléphone doit être débranché de l'ordinateur pour lancer un stockage de masse.

Utilisation de votre téléphone comme dispositif de synchronisation de musique

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme un dispositif de synchronisation pour les fichiers de musique seulement.

Sync musique peut être lancé en utilisant le Lecteur Windows Media version 11 et est compatible avec la mémoire du combiné et la carte mémoire externe.

- 1 Déconnectez le téléphone de votre ordinateur.
- 2 À partir de l'écran de veille, appuyez sur  , puis sur  .

- 3 Sélectionnez  , puis **Mode connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Sync musiq**. Ce mode sera sauvegardé.
- 5 Reliez le téléphone à votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Connecting as Music Sync ...** (Connexion comme mode sync musique...), suivi de **Disconnect Cable to Stop Music Sync** (Débrancher le câble pour arrête sync musique).

Utilisation du téléphone comme modem

Vous pouvez utiliser votre GW525 comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à vos courriels ou à Internet même si vous n'avez pas de connexion filaire. Cette fonction nécessite un câble USB ou une liaison Bluetooth.

Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que l'icône LG PC Suite est installée sur le

- bureau de votre ordinateur.
- 2 Branchez votre GW525 et votre ordinateur au moyen d'un câble USB, puis lancez le logiciel LG PC Suite.
 - 3 Dans votre ordinateur, cliquez sur **Trousse Internet**.
 - 4 Créez un profil pour vous connecter à Internet et enregistrer les réglages.
 - 5 Le profil que vous avez créé apparaîtra à l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur **Connecter**. Votre ordinateur sera connecté par l'intermédiaire de votre GW525.
- ### Utilisation de Bluetooth :
- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé** et **Visible** pour votre ordinateur et votre GW525.
 - 2 Appariez votre ordinateur et votre GW525 de façon à ce qu'un mot de passe soit requis pour établir la connexion.

Synchronisation du PC

- 3** Utilisez l'**assistant de connexion** de LG PC Suite pour créer une liaison Bluetooth active.
- 4** Dans votre ordinateur, cliquez sur **Trousse Internet**.
- 5** Créez un profil pour vous connecter à Internet et enregistrer les réglages.
- 6** Le profil que vous avez créé apparaîtra à l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur **Connecter**. Votre ordinateur sera connecté par l'intermédiaire de votre GW525.

Internet

Navigateur

Le navigateur Wap vous permet d'accéder à un monde tout en couleurs de jeux, de musique, de nouvelles, de sports, de divertissements et bien plus encore, directement depuis votre téléphone. Peu importe l'endroit où vous êtes, peu importe vos goûts.

Accès au Web

- 1 À partir de l'écran de veille, sélectionnez  , appuyez sur  et choisissez .
- 2 Pour accéder directement à la page de veille du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Pour accéder à une autre page, sélectionnez **Entrer adresse** et tapez l'adresse URL visée, suivie de **Connecter**.

REMARQUE : Des frais supplémentaires seront exigés pour la connexion à ce service et pour le téléchargement de contenu. Vérifiez vos frais de transmission de

données auprès de votre fournisseur de services réseau.

Ajout et utilisation de favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez définir des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 À partir de l'écran de veille, sélectionnez  , appuyez sur  et choisissez .
- 2 Sélectionnez **Favoris**. La liste de vos favoris apparaît à l'écran.
- 3 Pour ajouter un nouveau favori, appuyez sur **Ajouter signet**. Entrez le nom de votre signet suivi de son URL.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**. La page figure maintenant dans votre liste de favoris.
- 5 Pour accéder à un signet, il suffit d'appuyer sur le signet, puis sur **Connecter**. Vous accédez automatiquement au favori.

Internet

Utilisation du lecteur RSS

La technologie RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de syndication de contenu Web servant à publier du contenu mis à jour fréquemment, comme des blogues, des nouvelles ou des balados. Un document RSS, appelé « fil », « fil de syndication » ou « chaîne Web », peut présenter un résumé ou le texte complet du contenu provenant d'un site Web associé. RSS nous permet de rester automatiquement en contact avec nos sites Web favoris, plutôt que d'avoir à les visiter manuellement. L'utilisateur s'abonne à un fil particulier en entrant le lien vers ce fil dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur, ce qui commence l'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils auxquels l'utilisateur s'est abonné, puis il télécharge toute mise à jour trouvée.

LG GW525 | Guide de l'utilisateur

Enregistrement d'une page

- 1 Pour accéder à la page Web que vous désirez, tel que décrit ci-dessus.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez Enregistrer cette page.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web afin de l'identifier facilement.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

CONSEIL! Ce menu vous permet également de modifier le titre des pages enregistrées, de protéger ou d'ôter la protection de mémos à l'écran et de supprimer des pages enregistrées.

Accès à une page enregistrée

- 1 À partir de l'écran de veille, sélectionnez  , appuyez sur  et choisissez .
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Sélectionnez la page voulue pour l'ouvrir.

Consultation de l'historique du navigateur

- 1 À partir de l'écran de veille, sélectionnez  , appuyez sur  et choisissez  . Sélectionnez Historique.
- 2 Les pages Web auxquelles vous avez accédé récemment apparaissent. Pour ouvrir une de ces pages, il suffit de la sélectionner.

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 À partir de l'écran de veille, sélectionnez  , appuyez sur  et choisissez  . Sélectionnez Paramètres.
- 2 Vous pouvez modifier les éléments suivants : **Profils**, **Paramètres d'apparence**, **Mémoire cache**, **Cookies**, **Sécurité** – pour réinitialiser tous les paramètres, sélectionnez **Réinitialiser paramètres**.

Paramètres

Ce dossier vous permet de régler les paramètres du GW525 en fonction de vos besoins.

Personnalisation de vos profils

Vous pouvez modifier facilement votre profil dans l'écran de veille. Il suffit d'appuyer sur la barre d'état au haut de l'écran, puis de sélectionner l'onglet Profil.

Vous pouvez personnaliser chaque profil à partir du menu Paramètres.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez .
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez le profil que vous voulez modifier.
- 3 Vous pouvez ensuite modifier l'ensemble des sons et options d'alerte figurant dans la liste, notamment les paramètres de votre **Sonnerie** et du **Volume**, de la **Tonalité message**, et bien plus encore.

Modifier les paramètres d'affichage

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez .

- 2 Appuyez sur  et sélectionnez parmi les éléments suivants :

Papier peint – Permet de définir un fond d'écran pour l'écran de veille.

Livesquare – Il est possible de modifier Liveplace et Livecon. Si vous activez la réinitialisation quotidienne, Livesquare se réinitialisera chaque matin à 4 h.

Menu principal – Permet de choisir le style de votre menu principal.

Composition – Permet de régler la taille et la couleur des chiffres.

Police – Permet de régler le style et la taille de la police.

Rétroéclairage – Permet de choisir la durée pendant laquelle le rétroéclairage reste allumé.

REMARQUE : Plus le rétroéclairage demeure allumé longtemps, plus vous consommez l'énergie de la batterie. Il vous faudra peut-être charger votre téléphone plus souvent.

Luminosité – Permet de régler la luminosité de l'écran.

Message d'accueil – Permet d'entrer un message de bienvenue; peut-être activé ou désactivé.

Démarrage/Fermeture – Permet de choisir le thème de votre écran de démarrage/fermeture.

Réglages du téléphone

Prenez la liberté de personnaliser le GW525 selon vos besoins.

1 Appuyez sur  et sélectionnez .

2 Appuyez sur  , puis sélectionnez parmi les options suivantes :

Date et heure – Permet de régler vos paramètres de date et d'heure ou de choisir d'être avisé lorsque vous voyagez ou que l'heure est mise à jour.

Économie d'énergie – Permet de choisir le mode économie d'énergie réglé en usine : **Désactivé**, **Nuit uniquement** et **Toujours activé**.

Langues – Permet de choisir la langue d'affichage de votre GW525.

Verrouillage automatique des touches – Permet de verrouiller le clavier automatiquement en mode écran de veille.

Sécurité – Permet de régler vos paramètres de sécurité, notamment les codes NIP et le verrouillage de l'appareil.

Gestionnaire de mémoire – Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour préciser la façon dont chaque dispositif de

Paramètres

mémoire doit être utilisé et pour vérifier la quantité de mémoire encore disponible sur chacun.

Mémoire commune tél. – Vous pouvez visualiser la mémoire disponible de votre GW525 pour les photos, les sons, les vidéos, le contenu Flash, Flash, les messages MMS, les courriels, les applications Java et d'autres fonctions.

Mémoire réservée tél. – Permet d'afficher la mémoire disponible de votre combiné pour les messages SMS, les contacts, le calendrier, la liste de tâches, les mémos, les alarmes, les favoris et divers éléments.

Mémoire SIM – Permet d'afficher la mémoire disponible de votre carte SIM.

Mémoire externe – Permet d'afficher la mémoire disponible de votre carte mémoire externe (qui est vendue séparément).

Paramètres mémoire principale

– Permet de choisir la destination de sauvegarde par défaut, soit la mémoire du combiné ou la mémoire externe.

Rétablir param. défaut – Permet de rétablir tous les paramètres par défaut de l'appareil.

Information – Permet d'afficher les renseignements techniques sur votre GW525.

Modifier les paramètres tactiles

À partir de l'écran principal, sélectionnez  , puis  et  .

Calibration du pavé tactile –

Vous pouvez régler les paramètres de votre pavé tactile.

Effet Écran tactile – Vous pouvez modifier l'effet de votre écran tactile.

Modification des paramètres de connectivité

Vos paramètres de connectivité ont déjà été configurés par l'exploitant de réseau pour vous permettre de profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Utilisez ce menu pour modifier les paramètres.

Appuyez sur  , puis sur  .
Selectionnez .

Profils réseau

Sélectionner un réseau

– Si vous réglez le réseau à **Automatique**, le GW525 recherche automatiquement les réseaux et enregistre le combiné auprès du réseau. Cette option est recommandée afin de bénéficier d'un meilleur service et de renforcer la qualité.

REMARQUE : Lorsque votre combiné perd le signal du réseau en mode manuel, un message contextuel vous demandant de sélectionner le réseau disponible

apparaît à l'écran inactif.

Mode réseau – Vous pouvez définir un type de réseau à rechercher lors de la recherche d'un réseau dans le menu Sélectionner un réseau.

Listes préférées – Si le réseau est recherché automatiquement, vous pouvez ajouter un réseau préféré auquel vous connecter. Les options proposées sont les suivantes :

Profils Internet – Ce menu affiche les profils Internet. Vous pouvez créer, supprimer et modifier de nouveaux profils à partir du menu Options. Il vous sera toutefois interdit de supprimer ou de modifier les configurations par défaut selon votre pays.

Points d'accès – Ces renseignements ont déjà été enregistrés par votre opérateur de réseau. Vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès à partir de ce menu.

Paramètres

Connexion par paquet – Permet de choisir à quel moment votre appareil doit être connecté au réseau par paquet.

Mode connexion USB – Pour copier des fichiers de votre téléphone, choisissez Service de données et synchronisez votre GW525 à l'aide du logiciel LG PC Suite.

Si vous utilisez le mode Sync musique avec Windows Media Player, sélectionnez Sync musiq dans ce menu. Sync musique est seulement utilisé pour les contenus musicaux.

Paramètres de diffusion en continu – Votre opérateur de réseau a déjà enregistré cette information. Vous pouvez cependant modifier les réglages.

Paramètres JAVA – Vous pouvez ajouter ou choisir un profil et afficher l'information sur le certificat.

Envoi et réception de fichiers par liaison Bluetooth

Bluetooth est une technologie remarquable pour envoyer et recevoir des fichiers car elle n'utilise aucun câble et les connexions sont rapides et simples à établir. Vous pouvez aussi vous connecter à un casque d'écoute Bluetooth pour effectuer ou recevoir des appels.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier que vous désirez envoyer, habituellement un fichier de photo, de vidéo ou de musique.
- 2 Choisissez **Envoyer**.
Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà apparié votre dispositif Bluetooth, votre GW525 ne cherchera pas automatiquement d'autres dispositifs Bluetooth. Dans le cas contraire, votre GW525 recherche d'autres dispositifs Bluetooth activés qui se trouvent dans la

plage de transmission.

- 4 Choisissez le dispositif avec lequel vous voulez envoyer le fichier et appuyez sur **Sélectionner**.
- 5 Votre fichier sera envoyé.

CONSEIL! Vérifiez la barre de progression pour vous assurer que le fichier est bien envoyé.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir des fichiers, votre liaison Bluetooth doit être **activée** et votre périphérique doit être **visible**. Pour en savoir plus, consultez la section Modification de vos paramètres Bluetooth.
- 2 Un message vous demande si vous acceptez le fichier du destinataire. Appuyez sur **Oui** pour recevoir le fichier.
- 3 Vous verrez dans quel dossier votre fichier a été sauvegardé et vous pourrez choisir d'**Afficher** le fichier ou de l'**Utiliser comme**

papier peint. Les fichiers sont habituellement sauvegardés dans le dossier approprié dans Mes affaires.

Modification des paramètres

Bluetooth :

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez , appuyez sur  et choisissez **Paramètres**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Visibilité de mes dispositifs – Vous pouvez sélectionner l'option **Visible**, **Masqué** ou **Visible pendant 1 minute**.

Nom dispositif – Ce réglage vous permet d'attribuer un nom à votre GW525.

Services compatibles – Permet de définir l'utilisation de la liaison Bluetooth en fonction de différents services.

Mode SIM distante – Activer ou désactiver.

Paramètres

Mon adresse – Ce réglage permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

Couplage à un autre périphérique Bluetooth

En couplant votre GW525, c'est-à-dire en l'associant à un autre périphérique, vous pouvez établir une connexion protégée par mot de passe. Ce type de connexion procure un couplage plus sécuritaire.

1 Vérifiez si la liaison Bluetooth est **activée** et si votre périphérique est **visible**. Vous pouvez modifier votre visibilité dans le menu **Paramètres**.

2 Appuyez sur **Recher.**

3 Votre GW525 recherche des périphériques. Une fois la recherche terminée, l'option **Recommencer** apparaît à l'écran.

4 Choisissez le périphérique que vous voulez associer au

téléphone, puis entrez le mot de passe et appuyez sur **OK**.

5 Votre téléphone se connectera à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.

6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est maintenant fonctionnelle.

Utilisation d'un casque d'écoute Bluetooth

1 Vérifiez si la liaison Bluetooth est **activée** et si votre périphérique est **visible**.

2 Suivez les directives fournies avec votre casque d'écoute pour le mettre en mode de couplage et l'associer à votre téléphone.

3 Appuyez sur **Ask before connect** (demander avant) ou **Always connect** (toujours demander) puis sur **Oui** pour vous connecter immédiatement. Votre GW525 passera automatiquement au Profil casque d'écoute.

Mise à niveau du logiciel

Programme de mise à niveau du logiciel de téléphone mobile LG

Pour en savoir plus sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>.

Ce programme permet d'effectuer une mise à niveau rapide de votre logiciel à la version la plus récente, par Internet, sans avoir à vous rendre à notre centre de service.

L'utilisation du programme de mise à niveau du logiciel de téléphone mobile nécessite toute votre attention : assurez-vous de lire toutes les instructions et les notes qui apparaissent à chaque étape du processus, avant de passer à l'étape suivante. Attention : vous ne devez pas retirer le câble USB de transmission de données ou la batterie durant une mise à niveau, car cela pourrait endommager gravement votre téléphone. Le fabricant n'assume

aucune responsabilité quant à la perte éventuelle de données durant le processus de mise à niveau. Par conséquent, nous vous recommandons de noter au préalable toutes les données importantes.

Accessoires

Ces accessoires sont fournis avec votre GW525.

Chargeur



Batterie



**Casque
d'écoute
stéréo**




**Câble de
données**



**Guide de
l'utilisateur**

Pour en savoir
plus sur le
GW525.

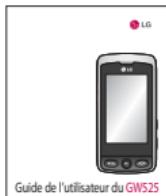

REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires LG d'origine.
- Autrement, votre garantie pourrait être rendue nulle.
- Les accessoires peuvent être différents selon la région.
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec notre
entreprise de service ou notre agent dans la région
concernée.

Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est approuvé pour fonctionner avec les réseaux GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 et W-CDMA.

Certaines fonctions incluses dans ce guide sont appelées Services réseau. Il s'agit de services spéciaux qui peuvent être offerts par votre fournisseur de services sans fil. Avant de profiter de ces services, vous devez vous y inscrire auprès de votre fournisseur de services et obtenir de ce dernier les instructions d'utilisation.

Données techniques

Général

Nom du produit : GW525

Système : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Température ambiante

Maximum : +55 °C (décharge)
+45 °C (charge)

Minimum : -10 °C

Pour votre sécurité

Renseignements importants

Ce guide contient des renseignements importants sur l'utilisation et le fonctionnement de ce téléphone. Veuillez lire chaque page attentivement pour obtenir un rendement optimal, pour éviter d'endommager l'appareil et pour l'utiliser correctement. Les modifications apportées à l'appareil qui ne sont pas expressément approuvées dans ce guide peuvent annuler la garantie correspondante.

Avant de commencer

Directives de sécurité



AVERTISSEMENT

Afin de minimiser les risques de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à une forte humidité (salles de bain, piscines, etc.).

Rangez toujours l'appareil loin de la chaleur. Ne rangez jamais votre appareil à un endroit où il pourrait être exposé à une température de moins de 0 °C ni de plus de 40 °C, comme à l'extérieur lors de conditions climatiques sévères ou dans votre voiture en été. L'exposition de l'appareil à une chaleur ou à un froid excessifs peut entraîner un mauvais fonctionnement, des dommages ou des pannes graves.

Faites preuve de prudence si vous utilisez l'appareil près d'autres appareils électroniques.

Les émissions RF de votre téléphone cellulaire peuvent nuire aux appareils électroniques à proximité lorsque ceux-ci ne sont pas convenablement blindés. Consultez, s'il y a lieu, les fabricants des appareils médicaux personnels utilisés (stimulateur cardiaque et prothèse auditive, par exemple) pour savoir si votre téléphone peut

provoquer des interférences. Éteignez toujours votre appareil dans les établissements de soins de santé ainsi que dans les stations-service. Ne placez jamais votre téléphone dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.

IMPORTANT! Veuillez lire les CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE LA TIA à la page 106 avant d'utiliser votre téléphone.

Consignes de sécurité

Veuillez prendre connaissance de ces directives simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas suivre les règles. Ce guide de l'utilisateur fournit des renseignements détaillés à ce propos.

- N'utilisez jamais une batterie non approuvée; cela pourrait endommager le téléphone et faire exploser la batterie.

- Ne placez jamais l'appareil dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.
- Ne jetez pas la batterie au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.
- Veillez à ce qu'aucun objet pointu n'entre en contact avec la batterie, car cela pourrait causer un incendie.
- Conservez la batterie hors de la portée des enfants.
- Veillez à ce que les enfants n'avalent pas de pièces comme des bouchons de caoutchouc (écouteur, pièces de connexion, etc.), car ils pourraient s'asphyxier ou suffoquer.
- Débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur pendant les orages électriques pour éviter les chocs électriques et les incendies.

Pour votre sécurité

- En voiture, ne laissez pas votre téléphone ni l'ensemble mains libres près du sac gonflable. Le déploiement du sac gonflable alors que de l'équipement sans fil est mal installé pourrait causer de graves blessures.
- Ne tenez pas le combiné lorsque vous conduisez.
- N'utilisez pas le téléphone dans les endroits où son usage est interdit. (Par exemple : dans les avions).
- N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.
- N'exposez jamais l'appareil à une température inférieure à -15 °C ou supérieure à 50 °C.
- N'utilisez pas de produits chimiques forts (comme de l'alcool, du benzène, des diluants, etc.) ni de détergents pour nettoyer votre téléphone, car cela pourrait causer un incendie.
- Évitez de laisser tomber le téléphone par terre, de le frapper ou de le secouer fortement. Le choc ou les vibrations pourraient endommager les circuits électroniques du téléphone.
- N'utilisez pas votre appareil dans les endroits où il y a risque d'explosion car il peut émettre des étincelles.
- N'endommagez pas le cordon en le pliant, en le tordant, en le tirant ou en l'exposant à la chaleur.
- N'utilisez pas la fiche si elle est desserrée car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.

- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas plié afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique.
- Ne manipulez pas votre téléphone avec des mains mouillées pendant qu'il se charge. Vous pourriez vous électrocuter ou endommager le téléphone.
- Ne démontez pas le téléphone.
- N'établissez pas des appels et ne répondez pas à des appels lorsque le téléphone est en train de se recharger; il pourrait se produire un court-circuit, un choc électrique ou un incendie.
- Utilisez uniquement les batteries, les antennes et les chargeurs fournis par LG.
La garantie n'est pas valide si vous utilisez des produits provenant d'autres fournisseurs.
- Seul le personnel autorisé peut réparer le téléphone et ses accessoires. Une installation ou une réparation incorrecte pourrait causer des accidents et annuler la garantie.
- Pendant un appel, ne tenez pas l'antenne de l'appareil et évitez également que celle-ci entre en contact avec votre corps.
- Les appels d'urgence ne peuvent être faits que dans une zone de service. Avant d'effectuer un appel d'urgence, assurez-vous que vous êtes dans une zone de service et que le téléphone est allumé.
- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des accessoires comme un écouteur ou un casque d'écoute. Assurez-vous que les câbles sont placés de manière sécuritaire et ne touchez pas inutilement à l'antenne.

Pour votre sécurité

Informations enregistrées sur la carte mémoire et précautions

- L'appareil doit toujours être éteint lorsque vous insérez ou retirez la carte mémoire. Si vous retirez la carte pendant que l'appareil est allumé, vous pourriez l'endommager.
- En cas de problème, formatez la carte mémoire.
- La carte mémoire ne peut pas être utilisée pour enregistrer des données protégées par le droit d'auteur.
- N'exercez pas une forte pression lorsque vous écrivez dans le volet Mémo.
- Rangez et transportez la carte mémoire dans son étui.
- Ne mouillez jamais la carte mémoire.
- Ne laissez pas la carte mémoire dans un endroit extrêmement chaud.

- Ne démontez pas et ne modifiez pas la carte mémoire.

Renseignements de la FCC au sujet de l'exposition aux radiofréquences

AVERTISSEMENT

Lisez ces paragraphes avant d'utiliser votre appareil.

Au mois d'août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a, par l'intermédiaire d'un document intitulé *Report and Order FCC 96-326*, adopté et mis à jour la norme de sécurité en ce qui concerne l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émanant des émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives s'inscrivent dans la foulée de la norme de sécurité établie auparavant par les organismes de normalisation des États-Unis et des autres pays.

La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC ainsi qu'à ces normes internationales.

MISE EN GARDE

N'utilisez que l'antenne approuvée fournie. L'utilisation d'antennes non approuvées ainsi que les modifications non autorisées peuvent affecter la qualité des appels, endommager l'appareil, annuler la garantie ou contrevenir aux règlements de la FCC. N'utilisez pas l'appareil si l'antenne est endommagée. Une antenne endommagée qui entre en contact avec la peau peut provoquer une brûlure légère. Communiquez, au besoin, avec votre fournisseur pour obtenir une antenne de rechange.

Utilisation comme appareil portatif

Ce téléphone a été testé en vue d'une utilisation type comme appareil portatif, avec une distance de 0,79 po (2 cm) entre l'arrière de l'appareil et le corps de l'utilisateur. Pour satisfaire aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, une distance d'au moins 0,79 po (2 cm) doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone. Les pinces de ceinture, les étuis et autres accessoires semblables d'autres marques et contenant des composantes métalliques ne doivent pas être utilisés.

Les accessoires portatifs empêchant le maintien d'une distance de 0,79 po (2 cm) entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone et qui n'ont pas été testés en vue d'une utilisation type comme accessoires portatifs peuvent ne pas

Pour votre sécurité

satisfaire aux limites d'exposition aux radiofréquences stipulées par la FCC et, par conséquent, ne doivent pas être utilisés.

Antenne externe montée sur véhicule (facultative si disponible)

Selon les exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, une distance d'au moins 8 po (20 cm) doit être maintenue entre l'utilisateur ou autre personne et l'antenne externe montée sur le véhicule. Pour en savoir davantage sur l'exposition aux radiofréquences, visitez le site Web de la FCC à l'adresse www.fcc.gov.

Conformité aux normes FCC Part 15 Class B

Cet appareil et ses accessoires sont conformes aux normes FCC Part 15 Class B de la Federal Communications Commission. Son

fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil et ses accessoires ne doivent pas provoquer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil et ses accessoires doivent accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Mises en garde au sujet de la batterie

- Ne la démontez pas.
- Ne la court-circuitez pas.
- Ne pas exposer la batterie à des températures élevées (60°C et plus).
- Ne l'incinérez pas.

Élimination des batteries usées

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour recyclage.

- Ne jetez pas la batterie au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.

Mises en garde au sujet de l'adaptateur (chargeur)

- L'utilisation d'un chargeur de batterie qui ne convient pas peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
- L'adaptateur, ou chargeur de batterie, ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.

N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.

Évitez d'endommager votre ouïe.

- Votre acuité auditive peut être endommagée si vous êtes exposé à un son fort pendant de longues périodes de temps. Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas

allumer ou éteindre le combiné près de votre oreille. Nous vous recommandons aussi de régler le volume de la musique et des appels à un niveau raisonnable.

- Si vous écoutez de la musique pendant que vous vaquez à d'autres occupations, assurez-vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous puissiez demeurer conscient de votre environnement. Cela est particulièrement important quand vous traversez une rue.

Directives de sécurité

Consignes de sécurité de la TIA

Vous trouverez dans les pages qui suivent les consignes de sécurité de la TIA au sujet des téléphones sans fil portatifs. L'inclusion, dans le guide d'utilisation, des paragraphes concernant les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives et autres appareils médicaux est obligatoire pour l'obtention de l'homologation CTIA. L'utilisation des autres textes de la TIA est encouragée s'il y a lieu.

Exposition aux signaux de radiofréquence

Votre téléphone sans fil portatif est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est SOUS TENSION, il reçoit et émet des signaux RF (radiofréquence).

En août 1996, la Federal Communications Commissions (FCC) a adopté, en matière d'exposition aux radiofréquences,

des lignes directrices établissant des niveaux de sécurité pour les téléphones sans fil portatifs.

Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies auparavant par les organismes de normalisation américains et internationaux :

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Ces normes sont fondées sur des évaluations périodiques complètes de documents scientifiques pertinents. Ainsi, plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins d'universités, d'organismes de santé gouvernementaux et de divers secteurs industriels ont passé en revue les recherches disponibles pour créer la norme ANSI (C95.1).

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and

Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

La conception de votre téléphone est conforme aux directives de la FCC (ainsi qu'à ces normes).

Entretien de l'antenne

N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. L'utilisation d'antennes ou d'accessoires non approuvés ainsi que les modifications non autorisées peuvent endommager l'appareil et contrevenir aux règlements de la FCC.

Utilisation de l'appareil

POSITION NORMALE : Tenez le téléphone cellulaire comme n'importe quel autre téléphone, en veillant à ce que l'antenne pointe vers le haut et par-dessus votre épaule.

Conseils pour un fonctionnement efficace

Pour que votre téléphone fonctionne le plus efficacement possible :

- Ne touchez pas l'antenne inutilement lorsque vous utilisez l'appareil. Tout contact avec l'antenne peut affecter la qualité des appels et entraîner un fonctionnement de l'appareil à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.

Conduite automobile

Vérifiez les lois et la réglementation en vigueur aux endroits où vous utilisez votre téléphone sans fil. Respectez toujours ces règlements. Par ailleurs, si vous utilisez votre téléphone lorsque vous conduisez :

- Accordez toute votre attention à la conduite de votre véhicule; votre principale responsabilité est la prudence au volant.

Directives de sécurité

- Utilisez le mode mains libres, si vous avez accès à cette fonction.
- Si les conditions de la circulation l'exigent, arrêtez-vous et stationnez votre véhicule avant d'effectuer ou de répondre à un appel.

Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont blindés contre les signaux RF. Cependant, il arrive que certains appareils électroniques ne soient pas protégés contre les signaux RF émis par votre téléphone.

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande une distance de 15 cm entre un téléphone sans fil portatif et un stimulateur cardiaque pour éviter les interférences potentielles. Ces recommandations sont conformes aux recherches indépendantes et aux recommandations des travaux **LG GW525** | Guide de l'utilisateur

de recherche sur les technologies sans fil. Les personnes portant un stimulateur cardiaque :

- doivent TOUJOURS tenir le téléphone à une distance d'au moins 15 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est SOUS TENSION;
- ne doivent pas transporter leur téléphone dans une poche poitrine;
- doivent utiliser l'oreille située de l'autre côté de leur stimulateur cardiaque afin de minimiser les risques d'interférences;
- doivent, si elles ont quelque motif que ce soit de soupçonner la présence d'interférences, ÉTEINDRE leur téléphone sur-le-champ.

Prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil créent des interférences avec certaines prothèses auditives. Dans un tel cas, vous devez consulter votre fournisseur de services.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical, consultez son fabricant pour savoir si l'appareil en question est convenablement blindé contre l'énergie des radiofréquences externes. Votre médecin pourra également vous aider à obtenir ce renseignement.

Établissements de soins de santé

Éteignez toujours votre téléphone dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés vous invitent à le faire. Les hôpitaux et autres établissements de soins de santé utilisent parfois des appareils sensibles à l'énergie des radiofréquences externes.

Véhicules

Dans les véhicules, les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment blindés. Vérifiez ce qu'il en est auprès du fabricant ou du représentant.

Vous devez également consulter le fabricant de tout matériel ajouté à votre véhicule.

Avis affichés

Éteignez votre appareil dans les établissements où des avis vous invitent à le faire.

Avion

La réglementation de la FCC interdit l'utilisation des téléphones cellulaires à bord des avions. Mettez toujours votre appareil HORS TENSION lorsque vous montez à bord d'un avion.

Zones de dynamitage

Pour éviter de créer des interférences lors d'opérations de dynamitage, ÉTEIGNEZ votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans toute zone où on vous invite à « éteindre les radios bidirectionnelles ». Obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées.

Directives de sécurité

Zone avec risque de déflagration

ÉTEIGNEZ votre téléphone dans les zones où il y a risque de déflagration; obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées. Dans de telles zones, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures, voire la mort.

Ces zones sont habituellement, mais pas toujours, clairement identifiées.

Parmi celles-ci on notera les postes de ravitaillement (stations-service, par exemple), les cales de bateaux, les installations de transfert ou de stockage de combustible ou de produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfié (comme le propane ou le butane), les zones où des produits chimiques ou des particules (poussières de grain ou autre, poudres métalliques) sont présents dans l'atmosphère ainsi que toute autre zone où vous devriez normalement arrêter le

110 moteur de votre véhicule.

LG GW525 | Guide de l'utilisateur

Véhicules dotés de coussins gonflables

Lorsqu'ils se gonflent, les coussins gonflables produisent un fort impact. NE PLACEZ PAS d'objets, y compris les appareils sans fil installés ou portatifs, au-dessus d'un compartiment de coussin gonflable ni dans la zone de déploiement du coussin. Le gonflement de tels coussins dans un véhicule où un appareil sans fil est mal installé peut entraîner des blessures graves.

Consignes de sécurité

Veuillez lire et suivre les directives suivantes afin d'utiliser votre appareil de façon sûre et d'éviter de l'endommager. Après avoir lu ce guide, conservez-le dans un endroit facile d'accès.

Sécurité pour l'adaptateur et le chargeur

- Le chargeur et l'adaptateur sont conçus pour être utilisés à l'intérieur seulement.

Information sur la batterie et soins de la batterie

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour qu'il la recycle.
- Il n'est pas nécessaire que la batterie soit complètement déchargée avant de la recharger.
- Utilisez uniquement un chargeur approuvé par LG et conçu pour votre modèle de téléphone; les chargeurs sont conçus pour maximiser la durée de vie de la batterie.
- Ne démontez pas la batterie et veillez à la protéger des chocs pour éviter tout risque de choc électrique, de court-circuit et

d'incendie. Conservez la batterie hors de la portée des enfants.

- Veuillez à ce que les contacts de métal demeurent propres.
- Lorsque la batterie n'offre plus un rendement acceptable, remplacez-la. La batterie peut être rechargée plusieurs centaines de fois avant d'être remplacée.
- Pour maximiser la vie de la batterie, rechargez-là après une longue période d'inactivité.
- La durée de vie de la batterie varie selon les habitudes d'utilisation et les conditions environnementales.
- Une utilisation intensive du rétroéclairage, du navigateur MEdia Net ou de la trousse de connexion pour transmission de données diminue la durée de vie de la batterie ainsi que le temps d'attente et de conversation.

Directives de sécurité

- La fonction de protection automatique de la batterie coupe l'alimentation du téléphone lorsque l'état de fonctionnement de la batterie est anormal. Si cela se produit, retirez la batterie du téléphone, réinstallez-la et rallumez le téléphone.
- La durée de vie de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, des habitudes d'utilisation, de l'état de la batterie et des conditions environnantes.

Explosion, choc et incendie

- Ne rangez pas votre appareil dans les endroits excessivement poussiéreux et veillez à ce que le cordon d'alimentation se trouve à la distance minimale prescrite de toute source de chaleur.

- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre téléphone et nettoyez les broches du cordons lorsqu'elles sont sales.
- Lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, assurez-vous que la fiche est bien branchée. Une fiche mal branchée peut provoquer une chaleur excessive, voire un incendie.
- Si vous placez votre téléphone dans une poche ou un sac sans avoir couvert la prise d'alimentation, des articles en métal peuvent court-circuiter l'appareil. Couvrez toujours la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Les articles de métal, comme les pièces de monnaie, les trombones ou les stylos peuvent court-circuiter les pôles + et - de la batterie (bandes de métal de la batterie) lorsque vous bougez.

Un court-circuit des pôles peut endommager la batterie et causer une explosion.

Avis général

- N'utilisez pas de batterie endommagée et ne placez pas la batterie dans votre bouche car cela pourrait causer des blessures graves.
- Ne placez pas d'articles comportant des composantes magnétiques (carte de crédit, carte téléphonique, livret de banque) près de votre téléphone. Le magnétisme du téléphone peut endommager les données dans la bande magnétique.
- Pendant un appel très long, la qualité de la transmission risque d'être affectée en raison de la chaleur produite par l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone pendant une longue période, entreposez-le dans un endroit sûr et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si vous utilisez votre téléphone à proximité d'un récepteur (p. ex., une télévision ou une radio), il risque de se produire des interférences avec le téléphone.
- N'utilisez pas le téléphone si l'antenne est endommagée. En cas de contact avec la peau, une antenne endommagée pourrait causer de légères brûlures. Veuillez vous adresser à un centre de service LG autorisé pour le remplacement de l'antenne endommagée.
- Ne plongez pas le téléphone dans l'eau. Si cela se produit, fermez immédiatement le téléphone et retirez la batterie. Si le téléphone ne fonctionne plus, faites-le réparer dans un centre de service LG autorisé.

Directives de sécurité

- Ne peignez pas votre téléphone.
- Les données enregistrées dans votre téléphone peuvent être supprimées par une utilisation imprudente, la réparation du téléphone ou la mise à niveau du logiciel. Veuillez faire une copie de sauvegarde de vos numéros de téléphone importants. (Les sonneries, les messages texte, les messages vocaux, les photos et les vidéos pourraient aussi être supprimés.) Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par la perte de données.
- Lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit public, réglez la sonnerie au mode vibration pour ne pas déranger les gens qui vous entourent.
- N'allumez pas ou n'éteignez pas votre téléphone pendant qu'il est à votre oreille.

Nouvelles de la FDA à l'intention des consommateurs

Renseignements sur les téléphones cellulaires émanant du Center for Devices and Radiological Health de la U.S. Food and Drug Administration.

1. Les téléphones sans fil sont-ils dangereux pour la santé?

Les preuves scientifiques actuelles ne démontrent pas de risques pour la santé associés à l'usage des téléphones sans fil. Toutefois, il n'existe aucune preuve que ces appareils soient absolument sûrs. Les téléphones sans fil, lorsqu'on les utilise, émettent de faibles niveaux d'énergie de radiofréquences (RF) dans la plage des micro-ondes. En outre, ils émettent, en mode attente, de très faibles quantités de radiofréquences. Bien que l'exposition à des niveaux élevés

de radiofréquences puisse affecter la santé (en raison du réchauffement des tissus), l'exposition à de faibles niveaux de radiofréquences ne produisant aucun réchauffement n'entraîne aucun effet indésirable connu sur la santé. De nombreuses études portant sur l'exposition à de faibles niveaux de radiofréquences n'ont relevé aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré qu'il est possible que certains effets biologiques se produisent, mais ces conclusions n'ont pas été confirmées par d'autres recherches. Dans certains cas, d'autres chercheurs ont eu du mal à reproduire ces études ou à identifier les causes à l'origine de l'incohérence des résultats.

2. Quel rôle joue la FDA en ce qui concerne l'innocuité des téléphones sans fil?

Selon la loi, contrairement à ce qu'elle fait pour les nouveaux médicaments et appareils médicaux, la FDA ne vérifie pas si les produits de consommation émettant des radiations (dont les téléphones sans fil) sont sûrs avant qu'ils puissent être vendus. La FDA peut toutefois prendre les mesures nécessaires s'il est démontré que des téléphones sans fil émettent de l'énergie de radiofréquences (RF) à un niveau dangereux pour l'utilisateur. Dans de tels cas, la FDA peut exiger du fabricant qu'il signale aux utilisateurs ces risques pour la santé et qu'il répare, remplace ou rappelle les téléphones en question de façon à éliminer ces risques.

Directives de sécurité

Bien que les données scientifiques actuelles ne justifient aucune initiative de réglementation de la part de la FDA, cette dernière a toutefois vivement conseillé au secteur de la téléphonie sans fil de prendre certaines mesures, dont les suivantes :

- soutenir les recherches portant sur les effets biologiques potentiels du type de radiofréquences émises par les téléphones sans fil;
- concevoir des téléphones sans fil pouvant minimiser l'exposition de l'utilisateur aux radiofréquences non nécessaires au fonctionnement de l'appareil; et
- fournir aux utilisateurs de téléphones sans fil la meilleure information possible relativement aux éventuels effets de ces appareils sur la santé.

La FDA fait partie d'un groupe de travail interorganismes au niveau fédéral dont les responsabilités couvrent divers aspects de la sécurité relativement aux radiofréquences et qui assure la coordination des efforts au niveau fédéral. Les organismes suivants font également partie de ce groupe de travail :

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

Le National Institutes of Health participe également à certaines des activités du groupe.

La FDA partage ses responsabilités en matière de réglementation des téléphones sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de sécurité de la FCC en ce qui concerne les limites d'exposition aux radiofréquences. La FCC s'en remet à la FDA et aux autres organismes de santé pour ce qui est des questions d'innocuité des téléphones sans fil.

La FCC réglemente également les stations de base dont dépendent les réseaux de téléphonie sans fil. Bien que ces stations fonctionnent à une puissance plus élevée que les téléphones sans fil, elles n'exposent habituellement les utilisateurs qu'à des radiofréquences des milliers de fois inférieures à celles émises par

les téléphones proprement dits. L'innocuité des stations de base n'est donc pas abordée dans ce document.

3. Quels types de téléphones sont visés ici?

L'expression *téléphone sans fil* désigne les téléphones sans fil portatifs dotés d'une antenne intégrée; on les appelle également *téléphone cellulaire*, *téléphone mobile* et *téléphone SCP*. Ces types de téléphones sans fil peuvent exposer l'utilisateur à une énergie de radiofréquences (RF) mesurable en raison de la courte distance entre le téléphone et la tête de l'utilisateur. Ces expositions aux radiofréquences sont limitées en raison des directives de sécurité émanant de la FCC, qui ont été élaborées sur les conseils de la FDA et d'autres organismes de santé et de sécurité. Lorsque le téléphone est situé à de plus

Directives de sécurité

grandes distances de l'utilisateur, l'exposition aux radiofréquences diminue considérablement car cette diminution se fait rapidement au fur et à mesure qu'augmente la distance par rapport à la source d'émission. Les téléphones dits « sans fil » qui sont dotés d'une unité de base branchée au câblage téléphonique d'une maison fonctionnent généralement à des niveaux de puissance beaucoup moins élevés et, par conséquent, entraînent une exposition aux radiofréquences bien en-deçà des limites de sécurité fixées par la FCC.

4. Quels sont les résultats des recherches déjà effectuées?

Les recherches effectuées jusqu'à présent ont donné des résultats contradictoires et nombre de ces études présentaient des failles sur le

plan des méthodes de recherche appliquées. L'expérimentation animale portant sur les effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF) caractéristique des téléphones sans fil a également débouché sur des résultats contradictoires qui, souvent, ne peuvent pas être reproduits dans d'autres laboratoires. Quelques études chez l'animal suggèrent toutefois qu'à de faibles niveaux, les radiofréquences peuvent accélérer le développement du cancer chez les animaux de laboratoire. Cependant, un grand nombre d'études ayant démontré un développement accéléré des tumeurs ont utilisé des animaux génétiquement modifiés ou traités à l'aide de produits chimiques cancérogènes de façon à être prédisposés au cancer, même en l'absence d'exposition à des radiofréquences. Dans

le cadre d'autres études, les animaux étaient exposés aux radiofréquences pendant des périodes pouvant aller jusqu'à 22 heures par jour. Étant donné que de telles conditions sont différentes des conditions dans lesquelles les gens utilisent les téléphones sans fil, nous ne savons pas avec certitude si les résultats de ces recherches s'appliquent à la santé de l'homme. Trois grandes études épidémiologiques ont été publiées depuis décembre 2000. Ces études portaient sur l'association possible entre l'utilisation du téléphone sans fil et le cancer primitif du cerveau, le gliome, le méningiome, le névrome acoustique, les tumeurs du cerveau ou des glandes salivaires, la leucémie et divers autres cancers. Aucune de ces études n'a démontré l'existence d'effets nocifs sur la santé suite à

l'exposition aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil. Cependant, aucune de ces études ne répond aux questions relatives aux effets à long terme d'une exposition à ces radiofréquences puisque la période moyenne d'exposition utilisée dans le cadre de ces recherches était de trois ans environ.

5. Quelles recherches doit-on mener pour déterminer si l'exposition aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil est nocive pour la santé?

Une combinaison d'études en laboratoire et d'études épidémiologiques portant sur les utilisateurs de téléphones sans fil pourraient fournir certaines des données nécessaires. Des études portant sur l'exposition permanente d'animaux à ces radiofréquences pourraient être achevées dans quelques années.

Directives de sécurité

Toutefois, il faudrait utiliser un très grand nombre d'animaux pour obtenir une preuve fiable d'un effet cancérogène, s'il y en a un. Les études épidémiologiques peuvent fournir des données pouvant être appliquées directement aux populations humaines, mais il faut parfois effectuer un suivi sur une période de 10 ans ou plus pour obtenir des réponses au sujet des effets sur la santé (dont le cancer). Ceci découle du fait qu'il faut parfois compter de nombreuses années entre le moment de l'exposition à un agent cancérogène et le développement d'une tumeur, le cas échéant. Par ailleurs, l'interprétation des études épidémiologiques est gênée par la difficulté qu'il y a à mesurer l'exposition réelle aux radiofréquences dans le cadre d'une utilisation au jour le jour des téléphones sans fil. De

nombreux facteurs affectent ces mesures, dont l'angle selon lequel le téléphone est tenu et le modèle de l'appareil utilisé.

6. Que fait la FDA pour en apprendre davantage sur les effets potentiels sur la santé des radiofréquences émises par les téléphones sans fil?

La FDA collabore avec le U.S. National Toxicology Program ainsi qu'avec des groupes d'investigateurs du monde entier pour veiller à ce que les études les plus importantes chez l'animal soient menées de façon à traiter les questions importantes relativement aux effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). La FDA est un des principaux participants au Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques ou Projet EMF depuis ses débuts en 1996. Un résultat influent de ce projet a été la création

d'une liste détaillée des besoins en matière de recherche, ce qui a entraîné la mise sur pied de nouveaux programmes de recherche partout dans le monde. Ce projet a également permis d'élaborer une série de documents d'information, destinés au public, portant sur les champs électromagnétiques.

La FDA et la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu un accord officiel de coopération en matière de recherche et développement (Cooperative Research and Development Agreement ou CRADA) en vue de mener des recherches sur l'innocuité des téléphones sans fil. La FDA assure la supervision scientifique par l'obtention de l'opinion de spécialistes du gouvernement, de l'industrie et des organismes académiques. Les recherches financées par

la CTIA sont menées dans le cadre de contrats conclus avec des investigateurs indépendants. Les travaux initiaux comprennent des études en laboratoire et des études menées auprès d'utilisateurs de téléphones sans fil. Le CRADA couvre également une évaluation large des autres besoins en matière de recherche dans le contexte des plus récents développements dans ce domaine, partout dans le monde.

7. Comment puis-je connaître mon propre niveau d'exposition aux radiofréquences lorsque j'utilise mon téléphone sans fil?

Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de la Federal Communications Commission (FCC) en matière de limites d'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF).

La FCC a établi ces directives en collaboration avec la FDA et

Directives de sécurité

d'autres organismes fédéraux de santé et de sécurité. La limite fixée par la FCC en matière d'exposition aux RF émises par les téléphones sans fil a été établie en fonction d'un débit d'absorption spécifique (DAS) de 1,6 watt par kilogramme (1,6 W/kg). La limite établie par la FCC est conforme aux normes de sécurité de l'Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) et du National Council on Radiation Protection and Measurement. Cette limite d'exposition tient compte de la capacité du corps humain à évacuer la chaleur des tissus qui absorbent l'énergie émise par les téléphones cellulaires et a été fixée de façon à être largement en-deçà des niveaux connus pour avoir des effets. Les fabricants de téléphones sans fil doivent indiquer à la FCC le niveau d'exposition aux RF de chacun

de leurs modèles de téléphone. Consultez le site Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) pour savoir comment trouver le numéro d'identification de la FCC sur votre téléphone. Ce numéro permet ensuite de trouver, dans la liste disponible en ligne, le niveau d'exposition aux radiofréquences correspondant.

8. Qu'a fait la FDA pour mesurer l'énergie de radiofréquences émise par les téléphones sans fil?

L'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), en collaboration et sous la direction des scientifiques et des ingénieurs de la FDA, est en train de développer une norme technique de mesure de l'exposition à l'énergie des radiofréquences émise par les téléphones sans fil et autres appareils de ce type. Cette norme, baptisée *Recommended Practice*

for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques (pratique recommandée pour déterminer le débit d'absorption spécifique (DAS) spatial et maximal pour le corps humain suite à l'exposition à des appareils de communication sans fil : techniques expérimentales), établit la première méthodologie d'essai cohérente pour l'évaluation du débit auquel les radiofréquences sont absorbées par la tête des utilisateurs de téléphones sans fil. La méthode d'essai utilise un modèle de simulation de tissus de la tête humaine. Cette méthodologie d'essai DAS normalisée devrait améliorer considérablement la cohérence des mesures effectuées, dans divers laboratoires, sur le même téléphone. Le débit d'absorption

spécifique (DAS) indique la quantité d'énergie absorbée dans les tissus, soit par le corps en entier, soit par une petite partie seulement. Ce débit est mesuré en watts/kg (ou milliwatts/g) de matière. Il permet de déterminer si un téléphone sans fil respecte les directives de sécurité établies.

9. Que puis-je faire pour diminuer mon exposition aux radiofréquences émises par mon téléphone sans fil?

S'il existe un risque associé à ces produits — et, à l'heure actuelle, nous ne savons pas s'il y en a un — celui-ci est probablement minime. Mais si vous désirez éviter même les risques potentiels, vous pouvez prendre quelques précautions simples pour minimiser l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). Étant donné que le temps est ici un facteur primordial dans le calcul de l'exposition subie par une

Directives de sécurité

personne, vous pouvez, dans un premier temps, diminuer le temps d'utilisation de votre téléphone sans fil. Si vous devez avoir chaque jour de longs entretiens au téléphone, conservez une plus grande distance entre votre corps et la source de RF étant donné que l'exposition diminue considérablement avec la distance. Utilisez, par exemple, des écouteurs pour pouvoir garder le téléphone loin de votre corps; ou encore utilisez un téléphone branché à une antenne éloignée. Nous vous rappelons que les données scientifiques actuelles n'indiquent aucun risque pour la santé associé à l'utilisation du téléphone sans fil. Si, toutefois, vous vous préoccupez de l'exposition aux RF émises par ces appareils, des précautions comme celles décrites ci-dessus vous permettront de minimiser cette exposition.

10. Qu'en est-il des enfants qui utilisent le téléphone sans fil?

Il n'existe aucune preuve de danger pour les utilisateurs de téléphones sans fil, y compris les enfants et les adolescents. Si vous désirez limiter l'exposition d'un enfant ou d'un adolescent aux radiofréquences (RF) émises par le téléphone sans fil, appliquez les précautions décrites ci-dessus. Le simple fait de réduire le temps passé au téléphone et d'augmenter la distance entre l'appareil et le corps de l'utilisateur permet de diminuer l'exposition aux radiofréquences. Certains groupes parrainés par des gouvernements déconseillent l'utilisation du téléphone sans fil par les enfants. Ainsi, en décembre 2000, le gouvernement du Royaume-Uni a distribué des dépliants contenant

cette recommandation. Ce document soulignait toutefois qu'il n'existant aucune preuve d'un lien entre l'utilisation du téléphone sans fil et l'apparition de tumeurs au cerveau ou autres effets nocifs. La recommandation de restreindre l'utilisation de cet appareil par les enfants était formulée à titre strictement préventif et n'était pas fondée sur des preuves scientifiques de quelque risque que ce soit pour la santé.

11. Quels sont les risques d'interférences avec les appareils médicaux?

L'énergie des radiofréquences (RF) émises par les téléphones sans fil peut créer des interférences avec certains appareils électroniques. C'est pourquoi la FDA a participé au développement d'une méthode d'essai détaillée permettant de mesurer les interférences

électromagnétiques (EMI) entre les stimulateurs cardiaques implantables et les défibrillateurs, d'une part et les téléphones sans fil, d'autre part. Cette méthode d'essai fait désormais partie d'une norme parrainée par l'Association for the Advancement of Medical instrumentation (AAMI). La version finale, résultat d'un effort conjoint de la FDA, de fabricants d'appareils médicaux et de nombreux autres groupes, a été achevée fin 2000. Cette norme permet aux fabricants de s'assurer que leurs stimulateurs cardiaques et leurs défibrillateurs sont convenablement protégés contre les interférences électromagnétiques émises par les téléphones sans fil. La FDA a testé des prothèses auditives en vue de déceler la présence d'interférences

Directives de sécurité

avec les téléphones sans fil portatifs et a participé à la création d'une norme volontaire parrainée par l'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Cette norme identifie les méthodes d'essai et les exigences en termes de performance pour les prothèses auditives et les téléphones sans fil, de façon à éliminer les interférences lorsqu'une personne utilise simultanément un téléphone « compatible » et une prothèse auditive également « compatible ». Cette norme a été approuvée par l'IEEE en 2000. La FDA poursuit son suivi de l'utilisation des téléphones sans fil afin d'identifier les interactions potentielles avec d'autres appareils médicaux. Si des interférences dangereuses étaient identifiées, la FDA effectuerait des essais pour

évaluer les interférences en question et trouver une solution à ce problème.

12. Où puis-je trouver d'autres renseignements à ce sujet?

Vous trouverez des renseignements complémentaires auprès des organismes suivants :

FDA : Page Web consacrée aux téléphones sans fil
(<http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html>)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(<http://www.icnirp.de>)

Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques de

l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)
(<http://www.who.int/emf>)
National Radiological Protection Board (Royaume-Uni)
(<http://www.nrpb.org.uk/>)

Dix conseils de sécurité pour les automobilistes

Votre téléphone sans fil vous permet de communiquer oralement quasiment n'importe où, n'importe quand. Cependant, la possession d'un téléphone sans fil n'est pas sans comporter quelques responsabilités.

Lorsque vous conduisez, vous êtes d'abord et avant tout responsable de votre conduite.

Si vous utilisez un téléphone sans fil en conduisant, soyez rationnel et rappelez-vous des conseils suivants :

1. Familiarisez-vous avec votre téléphone sans fil et ses fonctions, telles que la composition abrégée et le rappel automatique. Lisez attentivement le manuel d'instructions et apprenez à vous servir des fonctions offertes par la plupart des téléphones, telles que le rappel automatique et la mémoire. Efforcez-vous également de mémoriser le clavier du téléphone afin de pouvoir utiliser la fonction de composition abrégée tout en gardant vos yeux sur la route.
2. Lorsque cela est possible, utilisez un dispositif mains libres. Divers accessoires de téléphones sans fil mains libres sont désormais disponibles. Si cela est possible, mettez ces accessoires à profit, que vous choisissiez un dispositif déjà installé ou un accessoire mains libres.

Directives de sécurité

- 3. Placez votre téléphone sans fil de manière à y avoir facilement accès.** Veillez à placer votre téléphone sans fil à portée de main, dans un endroit où vous pouvez le saisir tout en gardant vos yeux sur la route. Si vous recevez un appel à un moment inopportun, laissez si possible la boîte vocale répondre à votre place.
- 4. Interrompez la conversation durant les conditions ou les situations de conduite dangereuse.** Informez votre interlocuteur que vous conduisez; si nécessaire, interrompez l'appel lorsque le trafic est intense ou en cas de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, le grésil, la neige et le verglas peuvent être dangereux, tout comme une circulation à densité élevée. En tant que conducteur, vous devez avant tout rester attentif à la route.
- 5. Ne prenez pas de note et ne recherchez pas des numéros de téléphone pendant que vous conduisez.** Si vous consultez un carnet d'adresses ou une carte d'affaires, ou si vous rédigez un mémo tandis que vous conduisez, vous ne regardez pas où vous allez. C'est évident. Ne vous mettez pas en situation de danger parce que vous êtes en train de lire ou d'écrire et que vous n'êtes pas attentif à la route ou aux véhicules à proximité.
- 6. Faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez votre téléphone et évaluez le trafic; si possible, effectuez vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt ou avant de vous engager dans le trafic.** Essayez de prévoir vos appels avant de prendre la route ou faites en sorte de placer vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt (panneau d'arrêt, feu de circulation, etc.). Si vous devez effectuer un appel en conduisant, suivez ce simple

conseil : composez quelques chiffres, vérifiez la route et vos rétroviseurs, puis continuez.

7. Évitez les conversations stressantes ou émotionnelles qui peuvent vous distraire. Ces conversations sont déconseillées en conduisant; elles peuvent vous distraire et même être dangereuses lorsque vous êtes en train de conduire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et, si nécessaire, interrompez les conversations susceptibles de distraire votre attention.

8. Utilisez votre téléphone sans fil pour demander de l'aide. Votre téléphone sans fil représente un outil idéal pour vous protéger, ainsi que votre famille, dans les situations dangereuses; grâce à lui, seuls trois chiffres suffisent pour appeler à l'aide. Composez le 911 ou tout autre numéro

d'urgence local en cas d'incendie, d'accident de la route, de risque routier ou d'urgence médicale. N'oubliez pas, cet appel est gratuit sur votre téléphone sans fil!

9. Utilisez votre téléphone sans fil pour aider les autres dans des situations d'urgence. Il vous donne une parfaite opportunité d'œuvrer pour le bien de votre communauté. Si vous êtes témoin d'un accident de la route, d'un crime en train de se produire ou d'une autre urgence grave où des vies sont en danger,appelez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local, comme vous voudriez que les autres agissent pour vous.

10. Appelez l'assistance routière ou un numéro d'assistance de non-urgence sans fil si nécessaire. Lorsque vous conduisez, certaines situations

Directives de sécurité

requièrent votre attention mais peuvent ne pas être assez graves pour justifier un appel aux services d'urgence. Vous pouvez cependant utiliser votre téléphone sans fil pour porter secours. Si vous voyez un véhicule en panne qui ne présente pas de risque grave, un feu de circulation cassé, un accident de la route mineur où personne ne semble être blessé ou un véhicule que vous savez être volé,appelez l'assistance routière ou un autre numéro d'assistance pour les situations non urgentes.

Pour en savoir plus, composez le 888-901-SAFE ou visitez notre site Web à l'adresse suivante : www.wow-com.com

Débit d'absorption spécifique (DAS) :

Renseignements à l'intention des consommateurs

Ce modèle de téléphone est conforme aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques.

Votre téléphone sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission d'énergie de radiofréquences (RF) fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie d'un ensemble complet de directives établissant les niveaux autorisés d'énergie de radiofréquences pour la population en général. Ces directives sont fondées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques

indépendantes au moyen d'une évaluation périodique et rigoureuse des études scientifiques menées dans ce domaine. Ces normes appliquent une marge de sécurité importante de façon à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS fixée par la FCC est de 1,6 W/kg. *

Les essais portant sur le DAS sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement standard spécifiées par la FCC, le téléphone transmettant à sa puissance maximale sur toutes les bandes de fréquences testées.

Bien que le DAS soit déterminé selon le niveau de puissance homologuée le plus élevé, le niveau

réel du DAS du téléphone lorsqu'il fonctionne est parfois très inférieur à cette valeur maximale. En général, étant donné que le téléphone est conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples de façon à n'utiliser que la puissance nécessaire pour accéder au réseau, plus vous êtes près de l'antenne de la station de base, plus la puissance de sortie est faible.

Avant qu'un téléphone ne soit proposé sur le marché, il doit être testé et homologué par la FCC afin de garantir qu'il ne dépasse pas la limite fixée dans le cadre des exigences du gouvernement en matière d'exposition sécuritaire. Des essais sont effectués en tenant compte des positions et des emplacements (utilisation près de l'oreille, appareil porté sur soi, par exemple), conformément aux exigences de la FCC pour chaque modèle.

Directives de sécurité

Les valeurs de DAS les plus élevées obtenues pour ce modèle lors des essais ont été de 0,492 W/kg, lors d'une utilisation près de l'oreille, et de 1,38 W/kg, lorsque l'appareil est porté sur soi, selon la description donnée dans le guide d'utilisation. (Les mesures prises lorsque l'appareil est porté sur soi varient selon le modèle, en fonction des accessoires et des exigences de la FCC.) Bien que les niveaux de DAS puissent varier selon le téléphone et la position, dans chaque cas les exigences gouvernementales en matière d'exposition sécuritaire sont respectées.

La FCC a accordé une « autorisation de matériel » (*Equipment Authorization*) pour ce téléphone, reconnaissant ainsi que tous les niveaux de DAS signalés sont conformes aux directives de la FCC en matière d'émission de radiofréquences (RF). Les données de DAS pour ce modèle ont été

déposées auprès de la FCC et peuvent être consultées dans la section intitulée *Display Grant* du site Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/fccid>), sous le code FCC ID BEJGW525.

D'autres renseignements sur le débit d'absorption spécifique (DAS) sont disponibles sur le site Web de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), à l'adresse

<http://www.wow-com.com>

* Aux États-Unis et au Canada, le DAS limite pour les téléphones mobiles utilisés par le grand public est de 1,6 watt/kg (W/kg), en moyenne pour chaque gramme de tissu. Cette limite prévoit une marge de sécurité importante pour assurer au public une protection supplémentaire et tenir compte des variations dans les mesures.

* Ce produit est conforme aux directives de la FCC et d'Industrie Canada (IC) concernant l'exposition aux radiofréquences.
FCC : BEJGW525,
IC ID : 2703C-GW525

Dépannage

Cette section décrit certains problèmes que vous pourriez éprouver lors de l'utilisation de votre téléphone. Vous pouvez corriger facilement la plupart de ces problèmes, mais certains peuvent nécessiter que vous appeliez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Erreur SIM	La carte SIM n'est pas insérée ou est incorrectement insérée dans le téléphone.	Assurez-vous que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau	Signal faible Hors de la zone de couverture du réseau GSM	Déplacez-vous près d'une fenêtre ou dans un endroit dégagé. Vérifiez la zone de couverture du fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour modifier un code de sécurité, entrez une deuxième fois le nouveau code afin de le confirmer. Les deux codes que vous avez entrés ne correspondent pas.	Communiquez avec votre fournisseur de services.
Une fonction ne peut pas être activée	Fonction non prise en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Communiquez avec votre fournisseur de services.
Impossible d'appeler	Erreur de composition Nouvelle carte SIM insérée ou limite d'imputation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez s'il y a de nouvelles restrictions. Communiquez avec votre fournisseur de services ou réinitialisez la limite en entrant le code PIN2.

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Impossible de mettre le téléphone sous tension	Pression trop brève sur la touche de mise en marche Batterie à plat Les contacts de la batterie sont sales	Appuyez sur la touche de mise en marche durant au moins deux secondes. Rechargez la batterie. Vérifiez l'état de charge à l'écran. Nettoyez les contacts de la batterie.
Erreur de chargement	Batterie complètement vide Température trop basse ou trop élevée Problème de contact Aucune tension de secteur Chargeur défectueux Chargeur incorrect Batterie défectueuse	Rechargez la batterie. Assurez-vous que la température ambiante est appropriée; attendez quelques minutes puis réessayez. Vérifiez la source d'alimentation et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les au besoin. Branchez le chargeur dans une autre prise murale ou vérifiez la tension de la prise. Si le chargeur ne se réchauffe pas, remplacez-le. Utilisez seulement des accessoires LG d'origine. Remplacez la batterie.
Le téléphone a perdu le réseau	Signal trop faible	La reconnexion à un autre fournisseur de services est automatique.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro autorisé est activée.	Vérifiez les paramètres.

