



ENGLISH  
FRANÇAIS

User Guide LG-GS500g

User Guide

# LG-GS500g

LG Electronics

P/NO : MMBB0392301 (1.0) **G**

[www.lg.com](http://www.lg.com)



Bluetooth QD ID B016193

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GS500g phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



## GS500g User Guide

# Contents

For Your Safety.....	3	Your photos and videos .....	67
Guidelines for safe and efficient use .....	11	Multimedia .....	76
Getting to know your phone .	36	Organiser.....	85
Open view.....	37	PC Suite.....	89
Installing the SIM and battery	38	The web .....	92
Charging your phone.....	39	Settings.....	96
Memory card.....	40	Accessories .....	103
Using your touch screen.....	42	Technical data.....	104
Your home screen .....	43	Trouble shooting .....	105
Calls .....	45		
Contacts.....	50		
Messaging.....	53		
Camera .....	59		
Video camera .....	63		

# For Your Safety

## Important Information

This user guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user guide could void your warranty for this equipment.

## Before You Start

### Safety Instructions

#### **WARNING**

To reduce the possibility of electric shock, do not expose your phone to high humidity areas, such as the bathroom, swimming pool, etc.

**Always store your phone away from heat.** Never store your phone in settings that may expose it to temperatures less than 32°F or greater than 104°F, such as outside during extreme weather conditions or in your car on a hot day. Exposure to excessive cold or heat will result in malfunction, damage and/or catastrophic failure.

**Be careful when using your phone near other electronic devices.** RF emissions from your mobile phone may affect nearby in adequately shielded electronic equipment. You should consult with manufacturers of any personal medical devices such as pacemakers and hearing aides to determine if they are susceptible to interference from your mobile phone.

# For Your Safety

Turn off your phone in a medical facility or at a gas station. Never place your phone in a microwave oven as this will cause the battery to explode.

**IMPORTANT!** Please read the TIA SAFETY INFORMATION on page 123 before using your phone.

## Safety Information

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

- Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.
- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.
- Make sure that no sharp-edged items come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- Store the battery in a place out of reach of children.
- Be careful that children do not swallow any parts such as rubber plugs (earphone, connection parts of the phone, etc.). This could cause asphyxiation or suffocation.
- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.

- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.
- Do not use a hand-held phone while driving.
- Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft).
- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.
- Never store your phone in temperatures less than - 4°F or greater than 122°F.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- Do not drop, strike, or shake your phone severely. Such actions may harm the internal circuit boards of the phone.
- Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating.
- Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.

# For Your Safety

- Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause fire or electric shock.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Do not disassemble the phone.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
- Only use the batteries, antennas, and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.
- An emergency call can be made only within a service area. For an emergency call, make sure that you are within a service area and that the phone is turned on.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

## Memory card information and care

- Always insert/ remove the memory card while the handset power is off. If you remove it while the power is on, it may be damaged.
- If a damage cannot be fixed, format the memory card.
- The memory card cannot be used for recording copyright protected data.
- Do not write forcefully on the memo area.
- Carry and store the memory card in its case.
- Do not allow the memory card to get wet.
- Do not leave the memory card in extremely hot location.
- Do not disassemble or modify the memory card.

## FCC RF Exposure Information



Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies.

The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

# For Your Safety

## **CAUTION**

Use only the supplied and approved antenna. Use of unauthorized antennas or modifications could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or result in violation of FCC regulations. Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with skin, a minor burn may result. Contact your local dealer for a replacement antenna.

## **Body-worn Operation**

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2cm) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used.

Body-worn accessories that cannot maintain 0.79 inches (2cm) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

## **Vehicle Mounted External Antenna (optional, if available)**

A minimum separation distance of 8 inches (20cm) must be maintained between the user/ bystander and the vehicle mounted external antenna to satisfy FCC RF exposure requirements. For more information about RF exposure, visit the FCC website at [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov)

## **FCC Part 15 Class B Compliance**

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## **Cautions for Battery**

- Do not disassemble.
- Do not short-circuit.
- Do not expose to high temperature: 60°C (140°F).
- Do not incinerate.

## **Battery Disposal**

- Please dispose of your battery properly or bring to your local wireless carrier for recycling.
- Do not dispose in fire or with hazardous or flammable materials.

# For Your Safety

## **Adapter (Charger) Cautions**

- Using the wrong battery charger could damage your phone and void your warranty.
- The adapter or battery charger is intended for indoor use only.

Do not expose the adapter or battery charger to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as the bathroom.

## **Avoid damage to your hearing**

- Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

# Guidelines for safe and efficient use

## TIA Safety Information

Provided herein is the complete TIA Safety Information for Wireless Handheld phones. Inclusion of the text covering Pacemakers, Hearing Aids, and Other Medical Devices is required in the owner's manual for CTIA Certification. Use of the remaining TIA language is encouraged when appropriate.

## Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable telephone is a lowpower radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones.

Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) \*

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

\* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

# Guidelines for safe and efficient use

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

## Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna.

Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

## Phone Operation

**NORMAL POSITION:** Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

## Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

- Do not touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

## Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive. Always obey them. Also, if using your phone while driving, please:

- Give full attention to driving - driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

## **Electronic Devices**

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

## **Pacemakers**

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6') inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research. Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket.
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.
- If you have any reason to suspect that interference is taking place, turn your phone OFF immediately.

## **Hearing Aids**

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider.

# Guidelines for safe and efficient use

## Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if they are adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

## Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

## Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative

regarding your vehicle.

You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

## Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

## Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Turn your phone OFF before boarding an aircraft.

## Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a 'blasting areas or in areas posted: 'Turn off two-way radio'. Obey all signs and instructions.

## **Potentially Explosive Atmosphere**

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, marked clearly.

Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

## **For Vehicles Equipped with an Air Bag**

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

## **Safety Information**

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all the times after reading it.

# Guidelines for safe and efficient use

## Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.

## Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery does not need to be fully discharged before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or impact the battery as it may cause electric shock, short-circuit, and fire. Store the battery in a place out of reach of children.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, MEdia Net Browsing, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.
- The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn the phone on.

- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

## **Explosion, Shock, and Fire Hazards**

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
  - Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it is dirty.
  - When using the power plug, ensure that it is firmly connected. If it is not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
  - Do not short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

# Guidelines for safe and efficient use

## General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Centre to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Centre.
- Do not paint your phone.

- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ring tones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.
- When you use the phone in public places, set the ring tone to vibration so as not to disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it in your ear.

## **FDA Consumer Update**

The U.S. Food and Drug Administration Centre for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones.

### **1. Do wireless phones pose a health hazard?**

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of radio frequency energy (RF) in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in the standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse

# Guidelines for safe and efficient use

health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

## 2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to

emit radio frequency energy (RF) at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and

- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- Occupational Safety and Health Administration

- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base

# Guidelines for safe and efficient use

stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

### **3. What kinds of phones are the subject of this update?**

The term 'wireless phone' refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called 'cell', 'mobile', or 'PCS' phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable radiofrequency energy (RF) because of the short distance between the phone and the user's head. These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person's RF exposure decreases

rapidly with increasing distance from the source. The so-called 'cordless phones,' which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

### **4. What are the results of the research done already?**

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of radiofrequency energy (RF) exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels

of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer causing chemicals so as to be predisposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we don't know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless

phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures.

However, none of the studies can answer questions about longterm exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

### **5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?**

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal

# Guidelines for safe and efficient use

exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but 10 or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop - if they do may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the

phone is held, or which model of phone is used.

## **6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?**

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to radiofrequency energy (RF). The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electromagnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around

the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues. The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

## **7. How can I find out how much radiofrequency energy exposure I can get by using my wireless phone?**

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit radiofrequency energy (RF) exposures.

The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless telephones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement.

# Guidelines for safe and efficient use

The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

## **8. What has the FDA done to measure the radiofrequency energy coming from wireless phones?**

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the

radiofrequency energy (RF) exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, 'Recommended Practice for Determining the Spatial- Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques,' sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissuesimulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of

energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

### **9. What steps can I take to reduce my exposure to radiofrequency energy from my wireless phone?**

If there is a risk from these products - and at this point we do not know that there is - it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to radiofrequency energy (RF). Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless

phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data do not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

# Guidelines for safe and efficient use

## **10. What about children using wireless phones?**

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to radiofrequency energy (RF), the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure. Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December

2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

## **11. What about wireless phone interference with medical equipment?**

Radiofrequency energy (RF) from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure electromagnetic interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical

instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI. The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a 'compatible' phone and a 'compatible' hearing aid at the same time. This standard was

approved by the IEEE in 2000. The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

## **12. Where can I find additional information?**

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones  
(<http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html>)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program  
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

# Guidelines for safe and efficient use

International Commission  
on Non-Ionizing Radiation  
Protection

(<http://www.icnirp.de>)

World Health Organization  
(WHO) International EMF Project

(<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection  
Board (UK)

(<http://www.nrpb.org.uk/>)

## 10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime.

An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold.

When operating a car, driving is your first responsibility.

When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the speed dial

function without taking your attention off the road.

- 2.** When available, use a handsfree device. A number of handsfree wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.
- 3.** Position your wireless phone within easy reach. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.
- 4.** Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
- 5.** Do not take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a "to-do" list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Don't get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.
- 6.** Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be

## Guidelines for safe and efficient use

stopped at a stop sign, red light or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip — dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.

- 7.** Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.
- 8.** Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations — with your phone

at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard or medical emergency. Remember, it is a free call on your wireless phone!

- 9.** Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a “Good Samaritan” in your community. If you see an auto accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.
- 10.** Call roadside assistance or a special wireless nonemergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are

not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

For more information, please call to 888-901-SAFE, or visit our website [www.wow-com.com](http://www.wow-com.com)

## **Consumer Information on SAR (Specific Absorption Rate)**

### **This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves.**

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin

# Guidelines for safe and efficient use

designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.\*

Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station

antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.25 W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 1.22 W/kg. (Body-worn measurements differ among phones models, depending upon available accessories and FCC requirements.) While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the

government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on FCC ID BEJGS500G.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.wow-com.com>

\* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin

of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

\* Product meets current FCC & IC Radio Frequency Exposure Guidelines.  
FCC ID BEJGS500G ,  
IC ID: 2703C-GS500G

# Getting to know your phone



**Earpiece**

**Multi-tasking key**

**End/ Power key**

- Rejects a call.
- Press once to return to the home screen.
- Turns the phone on/off.

**Call key**

Dials a phone number and answers incoming calls.



**Lock/ Unlock key**

**Handsfree or Stereo earphone connector**



**Volume keys**

- **When the screen is idle:** Touch tone or ring tone volume, press long the down key to Silent on/off.
- **During a call:** earpiece volume.
- **When playing a track:** controls the volume continuously.

**Charger, Data cable (USB cable)**

**TIP:** Before connecting the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered on the network.




**Camera key**

- Go to camera menu directly by pressing and holding the key.
- Press twice to go to Sweet draw. You can edit the image and send it in this menu.

**Notice :** This function may not be used for infringement upon the copyright of any third party like the image of Gallery, Wallpaper, Speed dial etc.

# Open view

**⚠ WARNING:** Putting a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality.

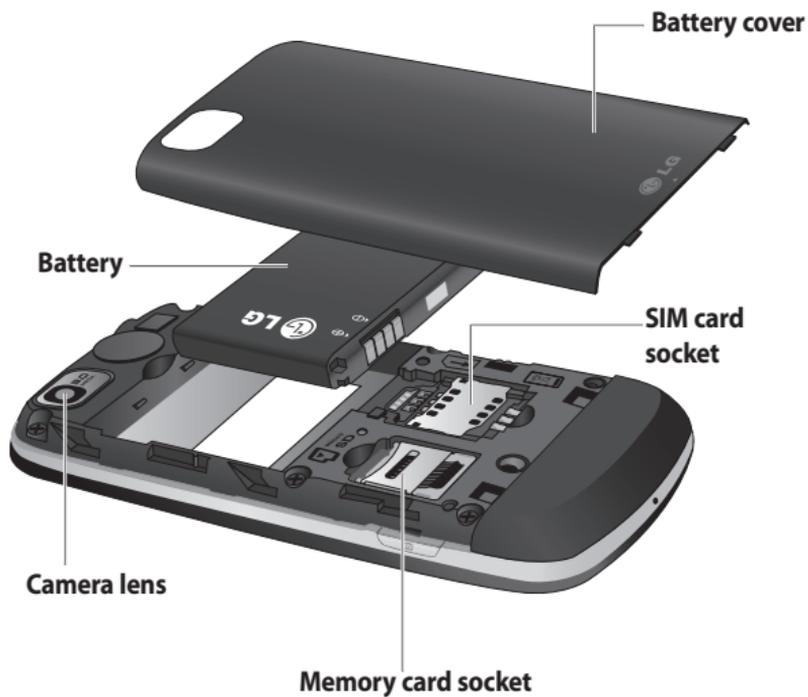

# Installing the SIM and battery

## 1 Remove the battery cover and the battery


Slide down the battery cover and pull out the battery.



**WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

## 2 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, gently pull it outwards.

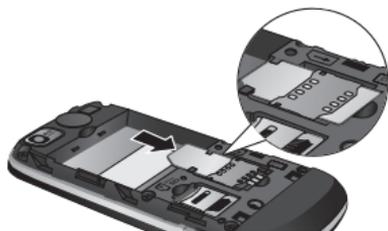

## 3 Install the battery

Insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment first. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clips into place.



# Charging your phone

Slide back the cover of the charger connector on the side of your GS500g. Insert the charger and plug it into a mains electricity socket. Your GS500g must be charged until the “Battery full” message appears on the screen.

**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime. Disregard the first “Battery full” message and keep the phone on charge overnight (or for up to 14 hours).



# Memory card


## Installing a memory card

You can expand the available memory space on your phone by using a memory card.

**NOTE:** A memory card is an optional accessory.

Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.

 **WARNING:** Slide into the memory card to the slot, otherwise, the card can be damaged.

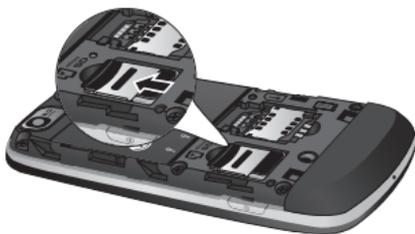

## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.

**NOTE:** All files get deleted while formatting.

- 1 From the home screen select  and choose **Phone settings** from the **SETTINGS** tab.
- 2 Scroll and touch **Memory info** then scroll and select **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.

- 4 Enter the password, if one has been set. The card will then be formatted and ready to use.

**NOTE:** If there is existing content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all files will have been deleted.

## Transferring your contacts

To transfer your contacts from your SIM/phone to your phone/SIM:

- 1 From the Communication tab, scroll to **Contacts** and select **Settings**.
- 2 Select **Copy/Move**.
- 3 Choose **Handset to SIM** or **SIM to handset**.
- 4 Choose Select all or select names one by one and touch **Copy/Move**.

# Using your touch screen

## Touch screen tips


- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your GS500g is not in use, it will return to the lock screen.

## Control the touch screen

The controls on the GS500g touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.


## Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.

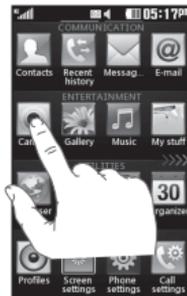

## Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.

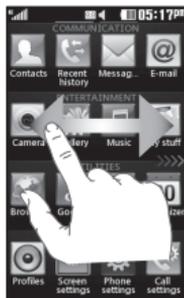

# Your home screen

You can drag and click what you need right away in all home screen types.

## Active



## Widget home screen

- When you touch  on the bottom right of the screen, the mobile widget panel appears. When you register widget by dragging it, the widget is created in the spot where it was dropped.


## Active



## Speed dial home screen

- When you touch , the speed dial list appears. You can call, send a message or edit the contact directly in this home screen.

## Active

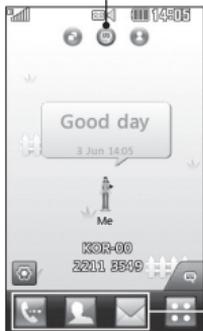

## Livesquare home screen

- On the Livesquare screen, You can easily make a call and send a message to the number allocated to an avatar. To use the call, messaging or contacts function, select an avatar and choose the **Quick key** icon you want to use.

You can drag all of the avatars by six and even send the message at once.

 **Quick key icon**

**TIP!** The User Interface is based on three types of Homescreen. To swap between the home screens just wipe quickly over the display from left to right, or from right to left.

# Your home screen

## Using the Multi - tasking function

Press the multitasking hard key  to open the **Multitasking** menu. From here you can view some applications that are running and access them with one touch.

## Viewing the status bar

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed
	Multimedia message sending failed
	An alarm is set
	Customised Profile in use (The number in the icon will vary)

Icon	Description
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause
	Memory card is enabled for use
	<b>For incoming Push email</b> <b>Check Push email:</b> Touch <b>Games &amp; Applications</b> in the <b>Entertainment</b> and then touch <b>Applications</b> . <b>*Attention:</b> Depending on the region or SIM operator, user may not be able to use push e-mail and access WAP (or MMS) simultaneously.

# Calls

## Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.
- 4 To end the call, press the  key.

**TIP!** To enter + for making an international call, press and hold .

**TIP!** Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

## Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the Contacts.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.

- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.

## Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch the Smart key to answer the call.


To mute the ringing, unlock the phone if it is locked, then tap .

This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting.

Touch  to reject an incoming call.

# Calls

## In-call options

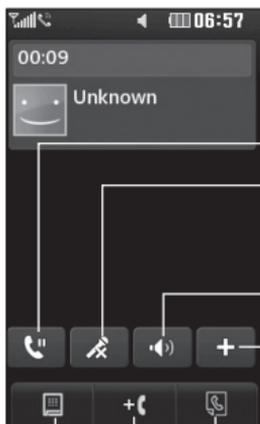

**Hold** - Touch  to put a call on hold.

**Mute** - Touch  to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

**Speaker** - Touch  to turn the speaker phone on.

**Options** - Touch  to bring up a list of further in-call options.

Touch  to search your contacts during a call.

Touch  to add another person to the call.

Touch  to open a numerical keypad for making a second call. This function also allows you to navigate menus with numbered options when you dial automated telephone services, such as call centres.

**TIP!** To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items become visible.

## Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 Select **Contacts** in the COMMUNICATION tab and select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 3 Your Contacts will open. Select the contact you want to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact, tap the Name field box and enter the first letter of the name of the contact required.

## Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and type the number you want to call.
- 2 Touch  to connect the call.
- 3 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 4 To change between the calls, touch  or press the number of the held call.
- 5 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

**TIP!** Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

**NOTE:** You will be charged for each call you make.

# Calls

## Viewing your call logs

Touch **Recent history** in the COMMUNICATION tab.

**TIP!** Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

## Using call forward

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call forward**.
- 3 Choose whether to forward all voice calls, when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be contacted.
- 4 Enter the number you want to forward to.
- 5 Touch **Request** to activate.

**NOTE:** Charges are incurred for forwarding calls. Please contact your network provider for details.

**TIP!** To turn off all call forwards, select **Deactivate all** from the **Call forward** menu.

**TIP!** Select **Fixed dial numbers** from the **Call settings** options to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

## Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the SETTINGS tab.
- 2 Scroll and touch **Common settings**. From here you can adjust the settings for:
  - Call block** - Slide the switch to ON to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts) or with no caller ID. Touch **Save** to change the setting.
  - Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone.
  - Auto redial** - Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

**Minute minder** - Slide the switch left to **ON** to hear a tone every minute during a call.

**BT answer mode** - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.

**Save new number** - Select **Yes** to save a new number.

# Contacts

## Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch **Search**.
- 3 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Name field will jump the menu to that alphabetical area of the list.

**TIP!** The alphabetical keypad is displayed once you tap the Name field.

## Adding a new contact

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 3 Enter your first and last name.

- 4 You can enter up to five different numbers per contact. Each entry has a preset type **Mobile, Home, Office, Pager, Fax** and **General**.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.
- 6 Assign the contact to one or more groups. You can assign up to three groups per contact. Choose between **No group, Family, Friends, Colleagues, School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone, Birthday, Anniversary, Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address, Memo** and **Livecon**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

## Creating a group

- 1 Touch **Contacts** in the COMMUNICATION tab. And touch **Groups**.
- 2 Touch **Add group** or touch  and select **Add group**.
- 3 Enter a name for your new group. You can also assign a ringtone to the group.
- 4 Touch **Save**.

**NOTE:** If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your **Contacts**.

## Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.

- 1 Touch **Contacts** in the COMMUNICATION tab and touch **Settings**.

- 2 From here, you can adjust the following settings:

**Contact list settings** - Adjust the **Contacts location**, **Name display** and **Quick command key** settings.

**Copy** - Copy your contacts from your handset to your SIM or from your SIM to your handset. You can choose one at a time, or all at once.

**Move** - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to.

### **Send all contacts via Bluetooth**

- Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

**Backup contacts** - See **Backing up and restoring the information on your phone**.

# Contacts

**Restore contacts** - See **Backing up and restoring the information on your phone.**

**Clear contacts** - Delete all your contacts. Choose between **Handset** and **SIM** and touch **Yes** if you are sure you want to wipe your contacts.

## Viewing information

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Information.**
- 2 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info.** (showing your memory usage) and **My business card.**

**TIP!** To add your own business card, select **My business card** and enter your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

# Messaging

## Messaging

Your GS500g combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.

## Sending a message

- 1 Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **New message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **Recipient** at the bottom of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send when ready**.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.

## Entering text

There are five ways to enter text:

**Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.**

You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch  to choose the writing language.

Touch  to change between numbers, symbols and text input.

Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

# Messaging

## T9 mode

The T9 mode uses a built-in dictionary to recognise the words you're writing based on the sequence of keys you've touched. It predicts the word you are inputting and suggests alternatives.

## Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your GS500g will convert your handwriting into your message. Select **Handwriting-Screen** or **Handwriting-Box** according to your preferred view.

## Setting up your email

Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings by selecting . You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

## Retrieving your emails

You can automatically or manually check your account for new emails. To check manually:

- 1 Touch **E-mail in the COMMUNICATION tab**.
- 2 Touch the account you want to use .

## Sending an email using your new account

- 1 Touch **New e-mail** and a new email will open.
- 2 Complete the message.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

## Changing your email settings

- 1 Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch  and select **E-mail settings** and then you can adapt the following settings:

### **E-mail accounts**

#### **Preferred e-mail**

**Allow reply e-mail** - Choose to allow the sending of read confirmation messages.

**Request reply e-mail** - Choose whether to request read confirmation messages.

**Retrieve interval** - Choose how often your GS500g checks for new email messages.

**Retrieve amount** - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.

**Include message in Fwd. & Reply** - Choose to include the original message in your reply.

**Include attachment** - Choose to include the original attachment in any reply.

**Auto retrieval in roaming** - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

**New e-mail notification** - Choose whether to be alerted to new emails.

**Signature** - Switch this feature **ON** and create an email signature.

**Priority** - Choose the priority level of your email messages.

**Maximum sending size** - Set the maximum size of sending mail.

**E-mail counter** - Input the date you want. You can check emails you sent during that period.

# Messaging

## Message folders

There are five folders in Messaging menu.

**Inbox** - All the messages you receive are placed into your inbox.

**Drafts** - If you do not finish writing a message, you can save what you have done in this folder.

**Outbox** - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

**Sent items** - All the messages you have sent are placed in this folder.

**My folders** - Create folders to store your messages.

## Changing your text message settings

Touch **Messaging** in the COMMUNICATION tab and touch **Settings**. Select **Text message**. You can make changes to:

**Text message centre** - Enter the details of your message centre.

**Delivery report** - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

**Validity period** - Choose how long your messages are stored at the message centre.

**Message types** - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

**Character encoding** - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

**Send long text as** - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or as an MMS.

## Changing your multimedia message settings

Touch **Messaging** in the COMMUNICATION tab. Scroll and choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

**Retrieval mode** - Choose between

**Home network or Roaming network.** If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

**Delivery report** - Choose to request and/or allow a delivery report.

**Read reply** - Choose to request and/or allow a reply.

**Priority** - Choose the priority level of your MMS.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Slide duration** - Choose how long your slides appear on the screen.

**Creation mode** - Choose your message mode.

**Delivery time** - Choose how long to wait before a message is delivered.

**Multi msg centre** - Choose one from the list or add a new message centre.

## Changing your other settings

Touch **Messaging** in the COMMUNICATION tab. And touch **Settings**.

**Voicemail** - Touch  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information about the service they provide.

**Service message** - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders in **Service security** option.

**Message counter** - Choose to set period for counting messages.

**Save sent message** - Choose whether to turn Cell broadcast on/off and select your channels and languages.

# Messaging

## Social network services (SNS)

Your GS500g has SNS that lets you enjoy and manage your social network. Touch **Social network** menu and select the site as below: Facebook, Twitter, Picasa, Flickr and Myspace.

**TIP!** Facebook is a native application preloaded onto your phone, and easy to access. Twitter is a java application based on Java technology. Other applications access to the WAP(Wireless Application Protocol) services.

**NOTE:** An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

## Facebook

**Home:** Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others. You can also write comments

by selecting + icon.

**Profile:** You can select the Wall > Status updates and write the current status. See your info detail and upload the photo by touching Album > Upload Photo. Choose from Go to images or Take a picture, and then input some caption with images.

**Friends:** You can find many friends in SNS and view their status. Search your friends in facebook by selecting Search tap.

**Message:** You can see the Inbox/Sent folder, and write a SN message.

### **TIP! Using Facebook Feed Widget**

You can add the facebook feed widget to your home screen. Drag the facebook feed widget from widget tray and touch **OK**. You can also access the facebook application directly by touching up the feed widget.

# Camera

## Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo. You can also press the  key on the side of the phone firmly.

**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

## Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown with four icons on the right-hand side.

 Touch to send the photo as a message, email, via Bluetooth or Blogger.

-  Touch to set a Home Screen, Contact, Startup, Shutdown image.
-  Touch to edit the photo.
-  Touch to rename the photo.
-  Touch to return to the previous menu.
-  Touch to delete the image.
-  Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.
-  Touch to view a gallery of your saved photos.



# Camera

## Getting to know the viewfinder

**Exposure** - A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

**Zoom** - zoom in or zoom out. This function is enabled depending on the picture size you take.



**Back**

**Taking a photo**

**Video mode** - Slide down this icon to switch to video mode.

**Gallery** - This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**Size** - Change the size of the photo to save memory space or take a picture preset to the correct size for a contact. Select a pixel value from the six numerical options: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), WQVGA(400x240), QVGA (320x240).

**Continuous shot** - This enables you to take 3/6/9 shots automatically in very quick succession.

**TIP!** You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn off after a few seconds.

## Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the contrast indicator along the bar towards  for a lower exposure and hazier image or towards  for a higher exposure and a sharper image.

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. You can change the camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **OK** button.

**Colour Effect** - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. There are four colour tone options: **Off**, **Black & White**, **Negative** or **Sepia**.

**White balance** - Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

**Night mode** - Useful to use in dark places.

**Self-timer** - The self-timer allows you to set a delay before the camera takes the picture, after the capture button is pressed. Choose from **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. Great for the group photo you want to be part of.

**Quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

# Camera

**View mode** - Choose from Full screen or Full image.

**Select storage** - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

**Show captured image** - Choose to view the picture with options after taking a photo.

**Hide icons** - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.

**Shutter sound** - Select one of the three shutter sounds.

**Grid screen** - Choose from **Off**, **Simple cross** or **Trisection**.

**Noise reduction** -

**Reset settings** - Reset all the camera settings.

## Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode. Just touch  and your gallery will appear on the screen.

# Video camera

## Making a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.

**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .
- 4 ● **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.


## After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with eight icons down the left and right sides.

-  Touch to play the video.
-  Touch to send the video as a **Message** or **Email** or by **Bluetooth** or **YouTube**.
-  Touch to edit the video.
-  Touch to rename the video.
-  Touch to return to the previous menu.
-  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
-  Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.
-  Touch to view a gallery of saved videos and images.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

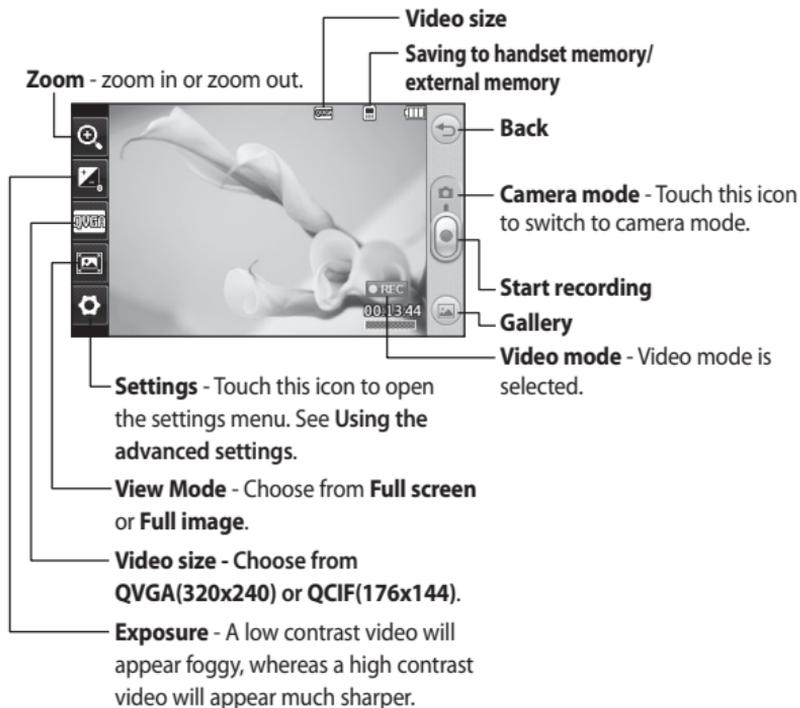

**TIP!** You can close all shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

## Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, towards  for a lower exposure and fuzzier image, or towards  for a higher contrast and sharper image.

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced settings options.

You can adjust the video camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **OK** button.

**Colour Effect** - Choose a colour tone to use on your new video. **Off**, **Black & White**, **Negative**, **Sepia**.

**White balance** - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

**Quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper a video will be, but the file size will increase. As a result, you will be able to store fewer videos in the phone's memory.

**Set time** - Set a time limit for your video. Choose whether or not to send the video as an MMS.

**TIP!** If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.

# Video camera

**Select storage** - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

**Voice** - Choose whether or not to record a video with sound.

**Hide icons** - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.

**Reset settings** - Reset all the video camera settings.

## Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch  .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It start to play automatically.

# Your photos and videos

## Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on the camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.

**TIP!** Flick left or right to view other photos or videos.

**TIP!** To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.

## Using zoom when viewing a photo

To zoom in press  repeatedly. To zoom out press . Use the thumbnail in the bottom right corner to move the focus area.

## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, touch the volume bar on the screen bottom after pressing the loudspeaker symbol. Alternatively, use the volume keys on the side of the phone.

## Capturing an image from a video

- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the upper left side of the screen to open the  menu.
- 3 From the options menu select .
- 4 The image will appear on the screen, with its image name.
- 5 Touch  to return to the video.

# Your photos and videos

- 6 The image will be saved in your **My stuff** folder and appear in the gallery.

 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

## Viewing your photos as a slide show

Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos can not be viewed as a slideshow.

- 1 Touch  in the **Gallery**, then scroll and select **Slide show**.
- 2 The slideshow will begin.

There are options within slideshows:

Touch  to go back.

 Touch to pause the slideshow on a particular photo.

 Touch again to resume playback.



Touch to show random.



Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.

## Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch Gallery in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch the photo you would like to set as wallpaper.
- 3 Touch the screen to open the menu.
- 4 Touch .
- 5 You can change the size of the picture with .
- 6 When you are happy with the picture touch **Set**.
- 7 Choose from the options what you want to change: **All**, **Widget**, **Speed dial**.

## Editing your photos

1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.

2 Touch the icons to alter your photo:

 Move your finger across the screen to select the area.

 Draw something on your photo freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.

 Add writing to the picture.

 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps and colours and touch your photo where you want to place them.

 Erase whatever you draw. You can also select the eraser size.

 Touch to return to the gallery.

 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file**, enter a file name.

 Undo the last effect or edit you made to the photo.

 Touch to open further effect options including Rotate.

 Touch to open the Filter options.

 You can adjust the selected photo.



# Your photos and videos

## Adding text to a photo

- 1 From the editing screen, touch  .
- 2 Select **Signature** to add unframed text or choose one of the speech bubble shapes.
- 3 Enter your text using the keypad and touch **Save**.
- 4 Move the text by touching it and sliding it to where you want it.

## Cropping a photo

- 1 From the editing screen, touch  .
- 2 Choose the shape you want to use to crop the picture.
- 3 Drag the box over the area you want to crop.
- 4 When you are finished with your selection, touch  .

## Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch  .
- 2 Choose to apply any of the options to the photo:
  - Face beautify** - Automatically detect a face in the image and brighten it up.
  - Tunnel effect** - Lomo camera effect.
  - Colour negative** - Colour negative effect.
  - Black and white** - Black and white colour effect.
  - Sepia** - Give a Sepia effect.
  - Blur** - Give a blurred effect.
  - Sharpen** - Move the marker along the bar to sharpen the focus of the photo. Select **OK** icon to apply the changes or choose  to cancel.
  - Mosaic blur** - Touch to apply a blurred mosaic effect to the photo.

**Oil painting** - Give an Oil painting effect.

**Sketch** - Apply an effect that makes the picture look like a sketch.

**Emboss** - Give an Emboss effect.

**Solarize** - Change the effect of exposure to the light.

**Vivid** - Give an effect of clearness and brilliance.

**Moonlight** - Change the light to look like moonlight.

**Antique** - Give an old-looking effect.

**Glow** - Give a light beam effect.

**Cartoon** - Give a cartoon effect.

**Water color** - Give a watercolour effect.

- 3 To undo an effect simply touch **Undo**  .

## Trimming the length of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Trim**.
- 3 Touch  and mark the new start and end points using  .
- 4 Touch **Preview cropped** to ensure you are happy with the new cut.
- 5 Touch **Save** or, alternatively, touch  to return to the gallery and discard the changes.

## Merging two videos together

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Video merge**.

# Your photos and videos

- 3 The My stuff folder will open, select either My Videos or My memory card (if fitted). Choose the video you would like to merge and touch **Select**.
  - 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
  - 5 Touch **Effect** to choose how the videos merge together: **None, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board, Dissolve, Split** or **Shape diamond**.
  - 6 Press **Save** followed by **Yes** to save the new merged video. Choose to save over the original file or as a new file.
  - 7 Repeat these steps to merge more videos.
- 2 Select  and choose **Image merge**.
  - 3 The My stuff folder will open select either My Images or My memory card (if fitted). Choose the photo you would like to merge into your video and touch **Select**.
  - 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
  - 5 Touch **Effect** to choose how the photo and video merge together: **None, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board, Dissolve, Split** or **Shape diamon**.
  - 6 Press **Save** followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
  - 7 Repeat these steps to merge more photos.

## Merging a photo with a video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.

## Adding a voice recording

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Voice recording**.
- 3 The quality of the original audio will be affected by adding a voice recording. Touch **Yes** to continue.
- 4 Touch  to view your video. When you get to the part you'd like to record your voice over, press .
- 5 Press  or  to stop recording and playback.
- 6 Touch **Preview** to ensure you are happy with the voice recording.
- 7 Touch **Save** followed by **Yes** to save. Choose to save over the original file or as a new file.
- 8 Repeat these steps to add more voice recordings to the video.

## Adding a soundtrack to your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Audio dubbing**.
- 3 The My stuff folder will open select either My sounds or My memory card (if fitted). Choose the track you would like to add to your video and touch **Select**.
- 4 The original audio of your video will be erased. Touch **Yes** to continue.
- 5 If the audio is shorter than the video choose whether to play **Once** or to **Repeat** it.
- 6 Choose to save over the original file or as a new file.

# Your photos and videos

## Adding text to a video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Text overlay**.
- 3 Enter your text using the keypad and select **Save**.
- 4 Touch  and mark when you'd like the text to appear using .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the text to appear in.
- 6 Touch  to mark when you'd like the text to disappear.
- 7 Touch **Preview** to ensure you are happy with the text overlay.
- 8 Touch **Save** followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more text.

## Overlaying a photo

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Image overlay**.
- 3 The My stuff folder will open select either My images or My memory card (if fitted). Choose the photo you would like to overlay your video and touch **Select**.
- 4 Touch  and mark when you'd like the photo to appear using .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the photo to appear in. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the area selected.
- 6 Touch  to mark when you'd like the photo to disappear.
- 7 Touch **Preview** to ensure you are happy with the photo overlay.

- 8 Touch **Save** followed by **Yes**.  
Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more photos.

## Changing the speed of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Time scaling**.
- 3 Select one of the four speed options: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Choose to save over the original file or as a new file.

**NOTE:** Only 3gp Video file can be edited.

# Multimedia

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  select **My stuff** from ENTERTAINMENT tab. You can open a list of the folders that store all your multimedia files.

**TIP!** To delete any files in My stuff, touch  then **Delete**.

## Pictures

**Images** contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images you have downloaded and those taken on your phone's camera.

## My images options menu

The options available to you in **Images** depend on the type of image you have selected. All options will be available for pictures you have taken on the phone's camera, but only the **Use as**, **Slide show** and **File info**. options are available for default images.

## Sending a photo

- 1 To send a photo just select picture you want.
- 2 Touch **Send**. Choose between **Multimedia Message**, **Email**, **Bluetooth** or **Blogger**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the picture to.

## Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers, or even to identify a caller.

- 1 Touch  then select **My stuff** from ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose between:

**Wallpaper** - Set a wallpaper for the key lock screen.

**Contacts image** - Allocate an image to a person in your contacts list, so the picture is displayed when they call you.

**Start up image** - Set an image to appear when you switch the phone on.

**Shut down image** - Set an image to appear when you switch the phone off.

## Printing an image

- 1 Touch  then select **My stuff** from ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Print**, then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

## Moving or copying an image

An image can be moved or copied between the phone memory and the memory card. You may want to do this to clear some space in one of the memories, or to safeguard your images against loss.

- 1 Touch  then select **My stuff** from ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Images**.
- 3 Touch .
- 4 Select **Move** or **Copy**.

# Multimedia

## Creating a slide show

If you want to view all the images on your phone, you can create a slide show to save you having to open and close each individual image.

- 1 Touch  then select **My stuff** from ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Images**.
- 3 Touch  then **Slide show**.

## Geo-tagging

Turn on the camera and enjoy the capabilities of your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports Geo-tagging, you can see the pictures displayed on a map.

## Sounds

The **Sounds** folder contains Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**.

From here you can manage or send sounds or set them as ringtones.

## Using a sound

- 1 Touch  then select **My stuff** from ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or **Download sound**.
- 4 Select a sound. Then it will start to play.
- 5 You can use the sound for various tones by selecting the **Use as** menu.
- 6 Choose between **Voice ringtone**, **Message tone**, **Start up** and **Shut down**.

## Videos

The **My videos** folder shows a list of videos you have downloaded or recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch  then select **My stuff**

on the ENTERTAINMENT tab.

- 2 Touch **Videos**.
- 3 Select a video to play.

## Sending a video clip

- 1 Select a video and touch  .
- 2 Touch **Send** and choose between **Message, Email, Bluetooth** and **Youtube**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message, which you can write and send as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the video to.  
If you choose **Youtube**, your video clip is able to upload the site.

## Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you enjoy.

## Playing a game

- 1 Touch  then select **Games & Apps** on the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Games** or **Applications** menu.
- 3 Touch to launch a game or an application.

## Installing a Java game and application

- 1 Touch  then select **My stuff** on the ENTERTAINMENT tab.
- 2 If you insert new memory card, touch External Memory menu.
- 3 Select the file(\*.jad or \*.jar) you want to download and install the file.

**NOTE:** The Java program files are in .jad or .jar format. The .jad file should contain its own .jar file.

- 4 Once installed, the Java program can be viewed in the **Games** or **Applications** menu where you can select, execute, or delete.

# Multimedia

**TIP!** You can also download Java MIDlet in your phone by using the WAP (Wireless Application Protocol) services. Please note that additional costs may be incurred when using online services.

## Viewing an SWF/ SVG file

- 1 Touch  then select **My stuff** from ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Flash contents**.
- 3 Select the file you want to view.

## Documents

This is possible with your Excel, PowerPoint, Word, Text and pdf files.

## Viewing a file

- 1 Touch  then select **My stuff** from ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Documents**.
- 3 Select a document and touch **View**.

## Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way of transferring a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable.

To transfer files (e.g. music) using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are within range of each other.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent, accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others** folder.

## Others

The **Others** folder is used to store files that are not pictures, audio files, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder. If this happens, you can move them.

## Creating a movie

- 1 Touch  then select **Muvee studio** from ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch  to add an image. Tap the checkbox for the images you want to include, then select **Insert**.
- 3 Touch the style tab to choose a Muvee style. The default style is **Classic Sepia**.
- 4 Touch Default sound to change the sound.

- 5 Touch  to see what you've created.
- 6 Touch  then **Play order** to create an order. You can make it random or sequential.
- 7 Touch  then **Save Location** to choose where to save the movie.

## Music

Your LG GS500g has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then select **Music** from ENTERTAINMENT tab. From here, you can access a number of folders:

**Recently played** - Plays the songs you have played recently.

**All tracks** - Contains all the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

**Artists** - Browse through your music collection by artist.

# Multimedia

**Albums** - Browse through your music collection by album.

**Genres** - Browse through your music collection by genre.

**Playlists** - Contains all the playlists you have created.

**Ringtone creator** - You can edit the song and save it if you want to set ringtone. It can be found in profile menu of settings.

**Shuffle tracks** - Play your tracks in a random order.

**NOTE:** The copyright of music files can be protected by international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

## Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or the data cable.

You can also use LG PC Suite. To transfer music using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are connected to each other.
- 2 Select the music file on the other device and select send via Bluetooth.
- 3 When the file is sent, you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

## Playing a song

- 1 Touch  then select **Music** from the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select one of the folders and the song you want to play.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.
- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu.

**TIP!** To change the volume while listening to music, touch



## Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Playlists**, then **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 3 The All tracks folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 4 Touch **Done**.

# Multimedia

## FM Radio

Your LG GS500g has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

**NOTE:** You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket.

## Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

### To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

**NOTE:** You can also manually tune into a station by using ◀ and ▶ displayed in the centre of the screen. If you press and hold ◀ and ▶, the stations will be automatically found.

## Resetting channels

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Choose **Reset channel** to reset the current channel or choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

# UTILITIES

## Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Organizer** in the UTILITIES tab and select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**.
- 5 Enter **Note**.
- 6 Check and enter the date and the time you would like your event to begin. For **Appointment** and **Anniversary** enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes. Enter the location if it is an **Appointment**.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day

that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

## Adding an item to your to do list

- 1 Touch **Organizer** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Tasks** and touch **New task**.

## Using date finder

**Date finder** is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed.

- 1 Touch **Organizer** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 Set the required date in the **From** tab.
- 4 Set the number of days in the **After** tab.

# UTILITIES

**5** The **Target date** will be shown below.

## Adding a memo

**1** Touch **Memo** in the UTILITIES tab.

**2** Touch **Add memo**.

**3** Type your **memo**, then touch **Save**.

## Setting your alarm

**1** Touch **Alarms** in the UTILITIES tab. **Widget alarm** should appear in the list as default and you can not delete it.

**2** Touch **New alarm**.

**3** Set the time you would like the alarm to sound in the **Time** field box.

**4** Choose how you would like your alarm to repeat in the **Repeat** box.

**5** Select **Alarm type** to select the type of alarm you want.

**6** Choose **Alarm bell** and select a sound from the folder. To listen to sounds, touch the sound, followed by .

**7** Add a memo for the alarm in the **Memo** box.

**8** Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20, or 30 minutes, 1 hour or off.

**9** Once you have set your alarm, touch **Save**.

**NOTE:** You can set up to 5 alarms including **Widget alarm**.

**TIP!** Slide the switch **ON/OFF** to the alarm to set it.

## Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.

Touch **Voice recorder** in the UTILITIES tab and select , then

**Settings** to change Settings:

**Duration** – Set the recording duration. Choose from **No limit**, **MMS** or **1 minute**.

**Quality** – Select the sound quality. Choose from **Super fine**, **Fine** or **Normal**.

**Memory in use** – Select where to save the audio files. Choose between External memory and Handset memory.

## Recording a sound or voice

- 1 Touch  to begin recording.
- 2 Touch  to pause recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Touch  to listen to your recording.

## Using your calculator

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys using the keypad to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** or **rad** etc.

## Converting a unit

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Area**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.

# UTILITIES

## Adding a city to your World clock

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch the  , followed by **New city**.
- 4 Scroll the globe, touch the area you want and choose the city on the map.
- 5 Or touch the  and type the name of the city you require in the search field box.

## Using the stopwatch

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** on the bottom of the screen to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart or touch **Reset** to begin the time again.

## Sweet draw

Press  twice to capture the current image.

When **Auto Save** is Off, you can edit the image after capturing an image.

**Notice** : This function may not be used for infringement upon the copyright of any third party like the image of Gallery, Wallpaper, Speed dial etc.

# PC Suite

You can synchronise your PC with your phone. This will ensure all your important details and dates match, and also act as a back up to help put your mind at ease.

**TIP!** You will need to install the application PC Suite provided on the CD-ROM or available as a download from <http://update.lgmobile.com>. (From [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) PRODUCTS > Manual & Software > Go to Manual & S/W Download Section)

## Installing the LG PC Suite on your computer

- 1 From the home screen, touch  and then click **Connectivity**.
- 2 Select **USB connection** and click **PC Suite**.
- 3 Connect handset and PC via USB cable and wait for a while.

- 4 Installation guide message will be displayed.

**Caution!** If installation guide message is not displayed on your PC, please check your CD-ROM setting on Windows.

- 5 Insert the supplied CD-ROM or the click the download button to directly download the LG PC Suite program from the internet.
- 6 Click on the LG PC Suite Installer which will appear on your screen.

## Connecting your phone and PC

- 1 Select PC Suite mode in Connectivity menu and then connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 LG PC Suite will be automatically activated on your PC.
- 3 Your phone and PC are now connected.

# PC Suite

## Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Choose whether to back up **Contacts, Photo, Calendar/Task, Video, Memo**. Select the location you want to back up the information to, or restore it from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up.

## Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the Manage Photos, Videos or Music icon.
- 3 Images, audio files and videos you have saved on your phone will be displayed on the screen in

the LG Phone folder.

**TIP!** Viewing the contents of your phone on your PC helps you to manage files you no longer need.

## Synchronising your contacts

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Click **Sync Contacts** button your PC will now import and display all the contacts saved on your phone.
- 4 Click on **Menu** and select **Export**. You can now select where you want to save your contacts to.

## Synchronising the messages

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the Messages icon.
- 3 All your phone messages will be displayed in folders on the screen.

- 4 Use the toolbar at the top of the screen to edit and rearrange messages.

## Music Sync

This menu lets you add music to your GS500g. Before you start transferring music from your PC to your phone, make sure your computer has the following set-up and accessory is at hand:

- Microsoft Windows XP or Vista
- Windows Media Player 10 or above
- USB data cable
- microSD card (If you wish to use external memory as the music storage.)



### **WARNING**

Do not disconnect your phone during the transfer.

## Transferring music using Windows Media Player

- 1 From the home screen select , **Connectivity** in the **Settings** tab.
- 2 Select **USB connection mode** and choose **Music sync**.
- 3 Connect your handset and PC using a compatible USB cable.
- 4 When you try to connect the handset to your PC, your handset will read: "Music Sync" followed by Connected.
- 5 The PC will prompt you to launch your preferred music management software.
- 6 Select Windows Media Player.
- 7 Go to the Sync Tab, then drag and drop the music you wish to transfer into the **Sync List** panel.
- 8 Click on the **Start Sync** button. This starts the transfer process.



### **WARNING**

Do not disconnect your phone during the transfer.

# The web

## Browser

**Browser** gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone.

Wherever you are and whatever you're into.

## Accessing the web

- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the UTILITIES tab.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternatively, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

**NOTE:** You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Adding and accessing bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks.

- 1 Touch **Browser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select Bookmarks. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, touch Add bookmark. Enter a name for your bookmark followed by the URL in the corresponding field box.
- 4 Touch Save. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply touch the Connect icon next to the bookmark or touch the bookmark title and then touch Connect. You will be connected to your bookmark.

## Using the RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content, such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, called a feed, web feed or channel, contains either a summary of content from an associated website or its full text. RSS makes it possible for people to keep up-to-date with their favourite web sites in an automated way that is easier than checking manually.

The user subscribes to a feed by entering its link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that starts the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content and downloads any updates that it finds.

## Accessing a saved page

- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the UTILITIES tab.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the page you want to view and it will open.

## Viewing your browser history

- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the UTILITIES tab. Select **History**.
- 2 The web pages you have accessed recently will be displayed. To access any of these pages, simply select it.

## Changing web browser settings

- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the SETTINGS tab.
- 2 Select **Browser settings**.

# The web

- 3 You can edit the **Rendering mode, Cache, Cookies, Appearance settings, Info., Security.**
- 4 You can simply set these on or off by touching the switch icon.

## Using your phone as a modem

Your GS500g can be used as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you don't have any wired connection. You can do this via the USB cable or by Bluetooth.

### Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your GS500g and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Internet Connection** on your PC Suite. Then click **Add** and select Specific Operator setting required.

- 4 Click **Connect** and your PC will connect via your GS500g.

### Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and GS500g.
- 2 Pair your PC and GS500g so that a passcode is required to connect them.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Communication** on your PC. Then click **Setting**.
- 5 Click **Modem**.
- 6 Choose **Standard Modem over Bluetooth link** and click **OK**. It will now appear on the screen.
- 7 Click **Connect** and your PC will connect via your GS500g.

## Access to Google Service

You can launch google services in this application. Touch **Google** in the Utilities tab.

**Search:** Google Mobile Web Search allows you to search for websites that are specifically designed for mobile phones and devices.

**Gmail:** The Gmail for mobile application is a downloadable Java application, offering the best possible Gmail experience for supported mobile devices. To download, visit <http://gmail.com/app> from your mobile browser.

**YouTube:** You can watch videos on YouTube Mobile from your mobile device. You may want to contact your carrier for more information about the availability of data streaming on your mobile device.

**Blogger:** You can manage your account and share your blog. It is available to upload a picture and video.

# Settings

## Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the Home screen.

You can personalise each profile setting using the settings menu.

- 1 Touch **Profiles** in the SETTINGS tab.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone** and **Volume**, **Message tone** settings and more.

## Changing your screen settings

- 1 From the home screen, select  then scroll to **Screen settings** on the SETTINGS tab.
- 2 You can choose the option menu from:

**Handset theme** - You can choose Black or White(Cartoon styled UI).

**Wallpaper** - Widget homescreen or Speed dial homescreen or Lock screen.

**Livesquare** - Touch **Livesquare guide** to check its functions.

**Top menu** - Choose the style of the top menu, choose **Zigzag** or **Scrolling** or **Screen by screen**.

**Lock screen** - Choose the unlock type on the lock screen"

**Dialling** - Adjust the number colour.

**Font** - Adjust the font size and style.

**Brightness** - Adjust the screen brightness.

**Greeting message** - Choose ON or OFF and fill in the greeting message in the text field.

**Start-up/Shut down** - Choose the theme for your start-up/shut down screen.

## Changing your phone settings

Use the freedom of adapting the GS500g to your own preferences.

1 From the home screen, select  then scroll to **Phone settings** on the SETTINGS tab.

2 Select a menu from the list below:

**Date & Time** - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when travelling or for daylight saving.

**Power save** - Choose to switch the value power saving settings to **Off**, **Night only** or **Always on**.

**Languages** - Change the language on your GS500g's display.

**Motion silent** - Make the GS500g go into the mute or snooze settings by flipping it over when it is ringing.

**Auto key lock** - Lock the keypad automatically on the home screen.

**Security** - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

**Memory info** - See **Using memory manager**.

**Reset settings** - Restores all settings to their factory defaults.

**Handset information** - View GS500g technical information.

## Changing your touch settings

From the home screen select  then scroll to **Phone settings** on SETTINGS tab.

# Settings

## Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu: Touch **Connectivity** in the SETTINGS tab.

### Network settings

**Select network** - If you select Automatic, the GS500g automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.

If you select Manual, all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration.

**Network Mode** - You can add a preferred network to connect to. If the network is searching

automatically, simply choose one from the network list and if not, add a new network manually.

**Internet profiles** - This menu shows the Internet profiles. You cannot delete or edit default configurations depending on your country variant.

**Access points** - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

**Packet data conn.** - Choose when your device should be connected to network for packet data.

**USB connection mode** - Choose a Data service from the options and synchronise your GS500g using the LG PC Suite software to copy files from your phone.

If you use Music sync with Windows Media Player, select **Music sync** in this menu. **Music sync** is only available for music content.

**Java settings** - Allows you to set profiles for connections made by Java programs and to view certificates.

**Streaming settings** - Your network operator has already saved this information. You can edit it if you want to make changes.

## Using memory manager

Your GS500g has three available memories: the phone itself, the SIM Card and an external memory card (which you may need to purchase separately). You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

From the home screen select  then scroll to **Phone settings** on the SETTINGS tab. Select **Memory info**.

**Handset common memory** - View the memory available on your GS500g for Pictures, Sounds, Videos, MMS, Email, Java applications and others.

**Handset reserved memory** - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, Tasks, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

**SIM memory** - View the memory available on your SIM Card.

**External memory** - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

**Primary storage setting** - Choose the location you prefer items to be saved to between Handset and External memory.

# Settings

## Using flight mode

Turn flight mode on by selecting  then **Settings**. Touch **Profiles** and select **Flight mode**.

Flight mode prevents you making calls, connecting to the Internet, sending messages or using Bluetooth.

## Sending and receiving your files using Bluetooth

### To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.  
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GS500g will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GS500g will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.

- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

**TIP!** Check the progress bar to make sure your file is sent.

### To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch Yes to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

## Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** in the SETTINGS tab. And select  and choose **Settings**.

### Make your changes to:

**My device visibility** - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.

**My device name** - Enter a name for your GS500g.

**Supported services** - Select how to use Bluetooth in association with different services.

**Remote SIM Mode** - Turn on or off.

**My address** - Show your Bluetooth address.

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GS500g and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GS500g will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

# Settings

## Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask before connect** or **Always connect** and touch **Yes** to Connect now. Your GS500g will automatically switch to Headset profile.

# Accessories

There is a variety of accessories available for your mobile phone, which may be sold separately. You can select these optional items according to your personal communication requirements. Please consult your local dealer for availability. **(The items described below are supplied in the box)**

## Charger



## Data cable

To connect and synchronise your GS500g and PC.



## Battery



## Stereo headset



## NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Technical data

## **Ambient Temperatures**

Max: +55°C (discharging),  
+45°C (charging)

Min: -10°C

Bluetooth QD ID B016193

# Trouble shooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy for you to correct yourself.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible Solutions</b>
USIM error	There is no USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the USIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak Outside GSM network area	Move towards a window or into an open area. Check the Network Operator coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	Contact your Service centre.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider, or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New USIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.

# Trouble shooting

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible Solutions</b>
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough	Press the On/Off key down for at least two seconds.
	Battery empty	Keep charger attached for a longer time.
	Battery contacts dirty	Clean the contacts.
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check the voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger Battery defective	Only use original LG accessories. Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.

# LIMITED WARRANTY STATEMENT

## 1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

1. The limited warranty for the product extends for ONE (1) year beginning on the date of purchase of the product by the original end user.
2. The limited warranty extends only to the original end user of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
3. This warranty is good only to the original end user of the product during the warranty period as long as it is in Canada.
4. Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
5. During the applicable warranty period, LG will repair or replace at LG's sole option, without charge to the original end user, any defective component part of the phone or accessory.
6. LG may use rebuilt, reconditioned or new parts or components when repairing any product or replace a product with a rebuilt, reconditioned or new product.

## 2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

1. Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
2. Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by spills of food or liquids.
3. Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
4. The fact that the Customer Service Department at LG was not notified by the original end user of the alleged defect or malfunction of the product, during the warranty period.
5. Products which have had their serial numbers removed or made illegible.
6. Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
7. All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.

8. Products serviced by non-authorized persons or companies.

**Notes:**

1. This limited warranty supersedes all other warranties, expressed or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.
2. Shipping damage is the sole responsibility of the shipping company.

**3. EXCLUSION OF LIABILITY:**

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS CANADA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

**4. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:**

To obtain warranty service, please call the following telephone number from anywhere in Canada:

**LG Electronics Canada, Inc.**

**Tel. 1-888-542-2623**

**[www.lg.ca](http://www.lg.ca) (see links to "Wireless Phone Service")**



**LG Electronics Canada Inc.**

**Mississauga, Ontario**

Félicitations pour votre achat du téléphone GS500g, un appareil compact et évolué, conçu pour fonctionner avec la plus récente technologie en communication mobile numérique.

Il est possible que certains éléments de ce guide soient différents de ceux de votre téléphone, selon le logiciel de votre téléphone ou votre fournisseur de services.



## Guide de l'utilisateur du **GS500g**

# Contenus

Pour votre sécurité.....	3	Appareil photo .....	69
Directives pour une utilisation sécuritaire et efficace .....	12	Caméra vidéo.....	74
Utilisation du téléphone .....	42	Vos photos et vidéos.....	79
Vue du téléphone ouvert .....	43	Multimédia .....	90
Installation de la carte SIM et de la batterie .....	44	UTILITAIRES.....	102
Chargement de la batterie du téléphone.....	45	PC Suite.....	107
Carte mémoire.....	46	Sur le Web .....	111
Utilisation de l'écran tactile.....	48	Paramètres.....	116
Votre écran d'accueil.....	49	Accessoires .....	124
Appels.....	51	Données techniques .....	125
Contacts.....	58	Dépannage.....	126
Messages .....	61		

# Pour votre sécurité

## Renseignements importants

Ce guide contient des renseignements importants sur l'utilisation et le fonctionnement de ce téléphone. Veuillez lire chaque page attentivement pour obtenir un rendement optimal, pour éviter d'endommager l'appareil et pour l'utiliser correctement. Les modifications apportées à l'appareil qui ne sont pas expressément approuvées dans ce guide peuvent annuler la garantie correspondante.

## Avant de commencer

### Directives de sécurité



#### **AVERTISSEMENT**

Afin de minimiser les risques de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à une forte humidité (salles de bain, piscines, etc.).

## **Rangez toujours l'appareil loin de la chaleur.**

Ne rangez jamais votre appareil à un endroit où il pourrait être exposé à une température de moins de 0 °C ni de plus de 40 °C, comme à l'extérieur lors de conditions climatiques sévères ou dans votre voiture en été. L'exposition de l'appareil à une chaleur ou à un froid excessifs peut entraîner un mauvais fonctionnement, des dommages ou des pannes graves.

## **Faites preuve de prudence si vous utilisez l'appareil près d'autres appareils électroniques.**

Les émissions RF de votre téléphone cellulaire peuvent nuire aux appareils électroniques à proximité lorsque ceux-ci ne sont pas convenablement blindés. Consultez, s'il y a lieu, les fabricants des appareils médicaux personnels utilisés (stimulateur cardiaque et prothèse auditive, par exemple)

# Pour votre sécurité

pour savoir si votre téléphone peut provoquer des interférences.

Éteignez toujours votre appareil dans les établissements de soins de santé ainsi que dans les stations-service. Ne placez jamais votre téléphone dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.

**IMPORTANT!** Veuillez lire les CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE LA TIA à la page 123 avant d'utiliser votre téléphone.

## Consignes de sécurité

Veuillez prendre connaissance de ces directives simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas suivre les règles. Ce guide de l'utilisateur fournit des renseignements détaillés à ce propos.

- N'utilisez jamais une batterie non approuvée; cela pourrait endommager le téléphone et faire

exploser la batterie.

- Ne placez jamais l'appareil dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.
- Ne jetez pas la batterie au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.
- Veillez à ce qu'aucun objet pointu n'entre en contact avec la batterie, car cela pourrait causer un incendie.
- Conservez la batterie hors de la portée des enfants.
- Veillez à ce que les enfants n'avalent pas de pièces comme des bouchons de caoutchouc (écouteur, pièces de connexion, etc.), car ils pourraient s'asphyxier ou suffoquer.
- Débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur pendant les orages électriques pour éviter les chocs électriques et les incendies.

- En voiture, ne laissez pas votre téléphone ni l'ensemble mains libres près du sac gonflable. Le déploiement du sac gonflable alors que de l'équipement sans fil est mal installé pourrait causer de graves blessures.
- Ne tenez pas le combiné lorsque vous conduisez.
- N'utilisez pas le téléphone dans les endroits où son usage est interdit. (Par exemple : dans les avions).
- N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.
- N'exposez jamais l'appareil à une température inférieure à -15 °C ou supérieure à 50 °C.
- N'utilisez pas de produits chimiques forts (comme de l'alcool, du benzène, des diluants, etc.) ni de détergents pour nettoyer votre téléphone, car cela pourrait causer un incendie.
- Évitez de laisser tomber le téléphone par terre, de le frapper ou de le secouer fortement. Le choc ou les vibrations pourraient endommager les circuits électroniques du téléphone.
- N'utilisez pas votre appareil dans les endroits où il y a risque d'explosion car il peut émettre des étincelles.
- N'endommagez pas le cordon en le pliant, en le tordant, en le tirant ou en l'exposant à la chaleur.
- N'utilisez pas la fiche si elle est desserrée car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.

# Pour votre sécurité

- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas plié afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique.
- Ne manipulez pas votre téléphone avec des mains mouillées pendant qu'il se charge. Vous pourriez vous électrocuter ou endommager le téléphone.
- Ne démontez pas le téléphone.
- N'établissez pas des appels et ne répondez pas à des appels lorsque le téléphone est en train de se recharger; il pourrait se produire un court-circuit, un choc électrique ou un incendie.
- Utilisez uniquement les batteries, les antennes et les chargeurs fournis par LG.  
La garantie n'est pas valide si vous utilisez des produits provenant d'autres fournisseurs.
- Seul le personnel autorisé peut réparer le téléphone et ses accessoires. Une installation ou une réparation incorrecte pourrait causer des accidents et annuler la garantie.
- Pendant un appel, ne tenez pas l'antenne de l'appareil et évitez également que celle-ci entre en contact avec votre corps.
- Les appels d'urgence ne peuvent être faits que dans une zone de service. Avant d'effectuer un appel d'urgence, assurez-vous que vous êtes dans une zone de service et que le téléphone est allumé.
- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des accessoires comme un écouteur ou un casque d'écoute. Assurez-vous que les câbles sont placés de manière sécuritaire et ne touchez pas inutilement à l'antenne.

## Informations enregistrées sur la carte mémoire et précautions

- L'appareil doit toujours être éteint lorsque vous insérez ou retirez la carte mémoire. Si vous retirez la carte pendant que l'appareil est allumé, vous pourriez l'endommager.
- En cas de problème, formatez la carte mémoire.
- La carte mémoire ne peut pas être utilisée pour enregistrer des données protégées par le droit d'auteur.
- N'exercez pas une forte pression lorsque vous écrivez dans le volet Mémo.
- Rangez et transportez la carte mémoire dans son étui.
- Ne mouillez jamais la carte mémoire.
- Ne laissez pas la carte mémoire dans un endroit extrêmement chaud.

- Ne démontez pas et ne modifiez pas la carte mémoire.

## Renseignements de la FCC au sujet de l'exposition aux radiofréquences

### **AVERTISSEMENT**

Lisez ces paragraphes avant d'utiliser votre appareil.

Au mois d'août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a, par l'intermédiaire d'un document intitulé *Report and Order FCC 96-326*, adopté et mis à jour la norme de sécurité en ce qui concerne l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émanant des émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives s'inscrivent dans la foulée de la norme de sécurité établie auparavant par les

# Pour votre sécurité

organismes de normalisation des États-Unis et des autres pays.

La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC ainsi qu'à ces normes internationales.

## MISE EN GARDE

N'utilisez que l'antenne approuvée fournie. L'utilisation d'antennes non approuvées ainsi que les modifications non autorisées peuvent affecter la qualité des appels, endommager l'appareil, annuler la garantie ou contrevenir aux règlements de la FCC. N'utilisez pas l'appareil si l'antenne est endommagée. Une antenne endommagée qui entre en contact avec la peau peut provoquer une brûlure légère. Communiquez, au besoin, avec votre fournisseur pour obtenir une antenne de rechange.

## Utilisation comme appareil portatif

Ce téléphone a été testé en vue d'une utilisation type comme appareil portatif, avec une distance de 0,79 po (2 cm) entre l'arrière de l'appareil et le corps de l'utilisateur. Pour satisfaire aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, une distance d'au moins 0,79 po (2 cm) doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone. Les pinces de ceinture, les étuis et autres accessoires semblables d'autres marques et contenant des composantes métalliques ne doivent pas être utilisés.

Les accessoires portatifs empêchant le maintien d'une distance de 0,79 po (2 cm) entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone et qui n'ont pas été testés en vue d'une

utilisation type comme accessoires portatifs peuvent ne pas satisfaire aux limites d'exposition aux radiofréquences stipulées par la FCC et, par conséquent, ne doivent pas être utilisés.

### **Antenne externe montée sur véhicule (facultative si disponible)**

Selon les exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, une distance d'au moins 8 po (20 cm) doit être maintenue entre l'utilisateur ou autre personne et l'antenne externe montée sur le véhicule. Pour en savoir davantage sur l'exposition aux radiofréquences, visitez le site Web de la FCC à l'adresse [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov).

### **Conformité aux normes FCC Part 15 Class B**

Cet appareil et ses accessoires sont conformes aux normes FCC Part 15 Class B de la Federal Communications Commission. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil et ses accessoires ne doivent pas provoquer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil et ses accessoires doivent accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.

# Pour votre sécurité

## Mises en garde au sujet de la batterie

- Ne la démontez pas.
- Ne la court-circuitiez pas.
- Ne pas exposer la batterie à des températures élevées (60°C et plus).
- Ne l'incinerez pas.

## Élimination des batteries usées

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour recyclage.
- Ne jetez pas la batterie au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.

## Mises en garde au sujet de l'adaptateur (chargeur)

- L'utilisation d'un chargeur de batterie qui ne convient pas peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
- L'adaptateur, ou chargeur de batterie, ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.

N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.

## Évitez d'endommager votre ouïe.

- Votre acuité auditive peut être endommagée si vous êtes exposé à un son fort pendant de longues périodes de temps. Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre le combiné près de votre oreille. Nous vous recommandons aussi de régler le volume de la musique et des appels à un niveau raisonnable.
- Si vous écoutez de la musique pendant que vous vaquez à d'autres occupations, assurez-vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous puissiez demeurer conscient de votre environnement. Cela est particulièrement important quand vous traversez une rue.

# Directives pour une utilisation sécuritaire et efficace

## Consignes de sécurité de la TIA

Vous trouverez dans les pages qui suivent les consignes de sécurité de la TIA au sujet des téléphones sans fil portatifs. L'inclusion, dans le guide d'utilisation, des paragraphes concernant les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives et autres appareils médicaux est obligatoire pour l'obtention de l'homologation CTIA. L'utilisation des autres textes de la TIA est encouragée s'il y a lieu.

## Exposition aux signaux de radiofréquence

Votre téléphone sans fil portatif est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est SOUS TENSION, il reçoit et émet des signaux RF (radiofréquence).

En août 1996, la Federal Communications Commissions (FCC) a adopté, en matière

d'exposition aux radiofréquences, des lignes directrices établissant des niveaux de sécurité pour les téléphones sans fil portatifs.

Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies auparavant par les organismes de normalisation américains et internationaux :

ANSI C95.1 (1992) \*

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Ces normes sont fondées sur des évaluations périodiques complètes de documents scientifiques pertinents. Ainsi, plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins d'universités, d'organismes de santé gouvernementaux et de divers secteurs industriels ont passé en revue les recherches disponibles pour créer la norme ANSI (C95.1).

\* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-ionizing Radiation Protection

La conception de votre téléphone est conforme aux directives de la FCC (ainsi qu'à ces normes).

### **Entretien de l'antenne**

N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. L'utilisation d'antennes ou d'accessoires non approuvés ainsi que les modifications non autorisées peuvent endommager l'appareil et contrevenir aux règlements de la FCC.

### **Utilisation de l'appareil**

**POSITION NORMALE** : Tenez le téléphone cellulaire comme n'importe quel autre téléphone, en veillant à ce que l'antenne pointe vers le haut et par-dessus votre épaule.

### **Conseils pour un fonctionnement efficace**

Pour que votre téléphone fonctionne le plus efficacement possible :

- Ne touchez pas l'antenne inutilement lorsque vous utilisez l'appareil. Tout contact avec l'antenne peut affecter la qualité des appels et entraîner un fonctionnement de l'appareil à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.

# Directives pour une utilisation sécuritaire et efficace

## Conduite automobile

Vérifiez les lois et la réglementation en vigueur aux endroits où vous utilisez votre téléphone sans fil. Respectez toujours ces règlements. Par ailleurs, si vous utilisez votre téléphone lorsque vous conduisez :

- Accordez toute votre attention à la conduite de votre véhicule; votre principale responsabilité est la prudence au volant.
- Utilisez le mode mains libres, si vous avez accès à cette fonction.
- Si les conditions de la circulation l'exigent, arrêtez-vous et stationnez votre véhicule avant d'effectuer ou de répondre à un appel.

## Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont blindés contre les signaux RF. Cependant, il arrive que certains appareils électroniques ne soient

pas protégés contre les signaux RF émis par votre téléphone.

## Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande une distance de 15 cm entre un téléphone sans fil portatif et un stimulateur cardiaque pour éviter les interférences potentielles. Ces recommandations sont conformes aux recherches indépendantes et aux recommandations des travaux de recherche sur les technologies sans fil. Les personnes portant un stimulateur cardiaque :

- doivent TOUJOURS tenir le téléphone à une distance d'au moins 15 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est SOUS TENSION;
- ne doivent pas transporter leur téléphone dans une poche poitrine;

- doivent utiliser l'oreille située de l'autre côté de leur stimulateur cardiaque afin de minimiser les risques d'interférences;
- doivent, si elles ont quelque motif que ce soit de soupçonner la présence d'interférences, ÉTEINDRE leur téléphone sur-le-champ.

### **Prothèses auditives**

Certains téléphones numériques sans fil créent des interférences avec certaines prothèses auditives. Dans un tel cas, vous devez consulter votre fournisseur de services.

### **Autres appareils médicaux**

Si vous utilisez tout autre appareil médical, consultez son fabricant pour savoir si l'appareil en question est convenablement blindé contre l'énergie des radiofréquences externes. Votre médecin pourra

également vous aider à obtenir ce renseignement.

### **Établissements de soins de santé**

Éteignez toujours votre téléphone dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés vous invitent à le faire. Les hôpitaux et autres établissements de soins de santé utilisent parfois des appareils sensibles à l'énergie des radiofréquences externes.

### **Véhicules**

Dans les véhicules, les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment blindés. Vérifiez ce qu'il en est auprès du fabricant ou du représentant.

Vous devez également consulter le fabricant de tout matériel ajouté à votre véhicule.

# Directives pour une utilisation sécuritaire et efficace

## Avis affichés

Éteignez votre appareil dans les établissements où des avis vous invitent à le faire.

## Avion

La réglementation de la FCC interdit l'utilisation des téléphones cellulaires à bord des avions. Mettez toujours votre appareil HORS TENSION lorsque vous montez à bord d'un avion.

## Zones de dynamitage

Pour éviter de créer des interférences lors d'opérations de dynamitage, ÉTEIGNEZ votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans toute zone où on vous invite à « éteindre les radios bidirectionnelles ». Obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées.

## Zone avec risque de déflagration

ÉTEIGNEZ votre téléphone dans les zones où il y a risque de déflagration; obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées. Dans de telles zones, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures, voire la mort.

Ces zones sont habituellement, mais pas toujours, clairement identifiées.

Parmi celles-ci on notera les postes de ravitaillement (stations-service, par exemple), les cales de bateaux, les installations de transfert ou de stockage de combustible ou de produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfié (comme le propane ou le butane), les zones où des produits chimiques ou des particules (poussières de grain ou autre,

poudres métalliques) sont présents dans l'atmosphère ainsi que toute autre zone où vous devriez normalement arrêter le moteur de votre véhicule.

### **Véhicules dotés de coussins gonflables**

Lorsqu'ils se gonflent, les coussins gonflables produisent un fort impact. **NE PLACEZ PAS** d'objets, y compris les appareils sans fil installés ou portatifs, au-dessus d'un compartiment de coussin gonflable ni dans la zone de déploiement du coussin. Le gonflement de tels coussins dans un véhicule où un appareil sans fil est mal installé peut entraîner des blessures graves.

### **Consignes de sécurité**

Veillez lire et suivre les directives suivantes afin d'utiliser votre appareil de façon sûre et d'éviter de l'endommager. Après avoir lu ce guide, conservez-le dans un endroit facile d'accès.

### **Sécurité pour l'adaptateur et le chargeur**

- Le chargeur et l'adaptateur sont conçus pour être utilisés à l'intérieur seulement.

### **Information sur la batterie et soins de la batterie**

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour qu'il la recycle.
- Il n'est pas nécessaire que la batterie soit complètement déchargée avant de la recharger.
- Utilisez uniquement un chargeur approuvé par LG et conçu pour

## Directives pour une utilisation sécuritaire et efficace

- vosre modèle de téléphone; les chargeurs sont conçus pour maximiser la durée de vie de la batterie.
- Ne démontez pas la batterie et veillez à la protéger des chocs pour éviter tout risque de choc électrique, de court-circuit et d'incendie. Conservez la batterie hors de la portée des enfants.
  - Veuillez à ce que les contacts de métal demeurent propres.
  - Lorsque la batterie n'offre plus un rendement acceptable, remplacez-la. La batterie peut être rechargée plusieurs centaines de fois avant d'être remplacée.
  - Pour maximiser la vie de la batterie, rechargez-la après une longue période d'inactivité.
  - La durée de vie de la batterie varie selon les habitudes d'utilisation et les conditions environnementales.
  - Une utilisation intensive du rétroéclairage, du navigateur MEdia Net ou de la trousse de connexion pour transmission de données diminue la durée de vie de la batterie ainsi que le temps d'attente et de conversation.
  - La fonction de protection automatique de la batterie coupe l'alimentation du téléphone lorsque l'état de fonctionnement de la batterie est anormal. Si cela se produit, retirez la batterie du téléphone, réinstallez-la et rallumez le téléphone.
  - La durée de vie de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, des habitudes d'utilisation, de l'état de la batterie et des conditions environnantes.

## **Explosion, choc et incendie**

- Ne rangez pas votre appareil dans les endroits excessivement poussiéreux et veillez à ce que le cordon d'alimentation se trouve à la distance minimale prescrite de toute source de chaleur.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre téléphone et nettoyez les broches du cordons lorsqu'elles sont sales.
- Lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, assurez-vous que la fiche est bien branchée. Une fiche mal branchée peut provoquer une chaleur excessive, voire un incendie.
- Si vous placez votre téléphone dans une poche ou un sac sans avoir couvert la prise d'alimentation, des articles en métal peuvent court-circuiter l'appareil. Couvrez toujours la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Les articles de métal, comme les pièces de monnaie, les trombones ou les stylos peuvent court-circuiter les pôles + et – de la batterie (bandes de métal de la batterie) lorsque vous bougez. Un court-circuit des pôles peut endommager la batterie et causer une explosion.

# Directives pour une utilisation sécuritaire et efficace

## Avis général

- N'utilisez pas de batterie endommagée et ne placez pas la batterie dans votre bouche car cela pourrait causer des blessures graves.
- Ne placez pas d'articles comportant des composantes magnétiques (carte de crédit, carte téléphonique, livret de banque) près de votre téléphone. Le magnétisme du téléphone peut endommager les données dans la bande magnétique.
- Pendant un appel très long, la qualité de la transmission risque d'être affectée en raison de la chaleur produite par l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone pendant une longue période, entreposez-le dans un endroit sûr et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si vous utilisez votre téléphone à proximité d'un récepteur (p. ex., une télévision ou une radio), il risque de se produire des interférences avec le téléphone.
- N'utilisez pas le téléphone si l'antenne est endommagée. En cas de contact avec la peau, une antenne endommagée pourrait causer de légères brûlures. Veuillez vous adresser à un centre de service LG autorisé pour le remplacement de l'antenne endommagée.
- Ne plongez pas le téléphone dans l'eau. Si cela se produit, fermez immédiatement le téléphone et retirez la batterie. Si le téléphone ne fonctionne plus, faites-le réparer dans un centre de service LG autorisé.
- Ne peignez pas votre téléphone.

- Les données enregistrées dans votre téléphone peuvent être supprimées par une utilisation imprudente, la réparation du téléphone ou la mise à niveau du logiciel. Veuillez faire une copie de sauvegarde de vos numéros de téléphone importants. (Les sonneries, les messages texte, les messages vocaux, les photos et les vidéos pourraient aussi être supprimés.) Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par la perte de données.
- Lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit public, réglez la sonnerie au mode vibration pour ne pas déranger les gens qui vous entourent.
- N'allumez pas ou n'éteignez pas votre téléphone pendant qu'il est à votre oreille.

## Nouvelles de la FDA à l'intention des consommateurs

Renseignements sur les téléphones cellulaires émanant du Center for Devices and Radiological Health de la U.S. Food and Drug Administration.

### 1. Les téléphones sans fil sont-ils dangereux pour la santé?

Les preuves scientifiques actuelles ne démontrent pas de risques pour la santé associés à l'usage des téléphones sans fil. Toutefois, il n'existe aucune preuve que ces appareils soient absolument sûrs. Les téléphones sans fil, lorsqu'on les utilise, émettent de faibles niveaux d'énergie de radiofréquences (RF) dans la plage des micro-ondes. En outre, ils émettent, en mode attente, de très faibles quantités

# Directives pour une utilisation sécuritaire et efficace

de radiofréquences. Bien que l'exposition à des niveaux élevés de radiofréquences puisse affecter la santé (en raison du réchauffement des tissus), l'exposition à de faibles niveaux de radiofréquences ne produisant aucun réchauffement n'entraîne aucun effet indésirable connu sur la santé. De nombreuses études portant sur l'exposition à de faibles niveaux de radiofréquences n'ont relevé aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré qu'il est possible que certains effets biologiques se produisent, mais ces conclusions n'ont pas été confirmées par d'autres recherches. Dans certains cas, d'autres chercheurs ont eu du mal à reproduire ces études ou à identifier les causes à l'origine de l'incohérence des résultats.

## **2. Quel rôle joue la FDA en ce qui concerne l'innocuité des téléphones sans fil?**

Selon la loi, contrairement à ce qu'elle fait pour les nouveaux médicaments et appareils médicaux, la FDA ne vérifie pas si les produits de consommation émettant des radiations (dont les téléphones sans fil) sont sûrs avant qu'ils puissent être vendus. La FDA peut toutefois prendre les mesures nécessaires s'il est démontré que des téléphones sans fil émettent de l'énergie de radiofréquences (RF) à un niveau dangereux pour l'utilisateur. Dans de tels cas, la FDA peut exiger du fabricant qu'il signale aux utilisateurs ces risques pour la santé et qu'il répare, remplace ou rappelle les téléphones en question de façon à éliminer ces risques.

Bien que les données

scientifiques actuelles ne justifient aucune initiative de réglementation de la part de la FDA, cette dernière a toutefois vivement conseillé au secteur de la téléphonie sans fil de prendre certaines mesures, dont les suivantes :

- soutenir les recherches portant sur les effets biologiques potentiels du type de radiofréquences émises par les téléphones sans fil;
- concevoir des téléphones sans fil pouvant minimiser l'exposition de l'utilisateur aux radiofréquences non nécessaires au fonctionnement de l'appareil; et
- fournir aux utilisateurs de téléphones sans fil la meilleure information possible relativement aux effets potentiels de ces appareils sur la santé.

La FDA fait partie d'un groupe de travail interorganismes au niveau fédéral dont les responsabilités couvrent divers aspects de la sécurité relativement aux radiofréquences et qui assure la coordination des efforts au niveau fédéral. Les organismes suivants font également partie de ce groupe de travail :

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- Occupational Safety and Health Administration

# Directives pour une utilisation sécuritaire et efficace

- National Telecommunications and Information Administration

Le National Institutes of Health participe également à certaines des activités du groupe.

La FDA partage ses responsabilités en matière de réglementation des téléphones sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de sécurité de la FCC en ce qui concerne les limites d'exposition aux radiofréquences. La FCC s'en remet à la FDA et aux autres organismes de santé pour ce qui est des questions d'innocuité des téléphones sans fil.

La FCC réglemente également les stations de base dont dépendent les réseaux de téléphonie sans fil. Bien que ces stations fonctionnent à une puissance plus élevée que les téléphones sans fil, elles n'exposent

habituellement les utilisateurs qu'à des radiofréquences des milliers de fois inférieures à celles émises par les téléphones proprement dits. L'innocuité des stations de base n'est donc pas abordée dans ce document.

### 3. Quels types de téléphones sont visés ici?

L'expression *téléphone sans fil* désigne les téléphones sans fil portatifs dotés d'une antenne intégrée; on les appelle également *téléphone cellulaire*, *téléphone mobile* et *téléphone SCP*. Ces types de téléphones sans fil peuvent exposer l'utilisateur à une énergie de radiofréquences (RF) mesurable en raison de la courte distance entre le téléphone et la tête de l'utilisateur. Ces expositions aux radiofréquences sont limitées en raison des directives de sécurité émanant de la FCC, qui ont été

élaborées sur les conseils de la FDA et d'autres organismes de santé et de sécurité. Lorsque le téléphone est situé à de plus grandes distances de l'utilisateur, l'exposition aux radiofréquences diminue considérablement car cette diminution se fait rapidement au fur et à mesure qu'augmente la distance par rapport à la source d'émission. Les téléphones dits « sans fil » qui sont dotés d'une unité de base branchée au câblage téléphonique d'une maison fonctionnent généralement à des niveaux de puissance beaucoup moins élevés et, par conséquent, entraînent une exposition aux radiofréquences bien en-deçà des limites de sécurité fixées par la FCC.

#### **4. Quels sont les résultats des recherches déjà effectuées?**

Les recherches effectuées jusqu'à présent ont donné des résultats contradictoires et nombre de ces études présentaient des failles sur le plan des méthodes de recherche appliquées. L'expérimentation animale portant sur les effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF) caractéristique des téléphones sans fil a également débouché sur des résultats contradictoires qui, souvent, ne peuvent pas être reproduits dans d'autres laboratoires. Quelques études chez l'animal suggèrent toutefois qu'à de faibles niveaux, les radiofréquences peuvent accélérer le développement du cancer chez les animaux de laboratoire. Cependant, un grand nombre d'études ayant

## Directives pour une utilisation sécuritaire et efficace

démontré un développement accéléré des tumeurs ont utilisé des animaux génétiquement modifiés ou traités à l'aide de produits chimiques cancérigènes de façon à être prédisposés au cancer, même en l'absence d'exposition à des radiofréquences. Dans le cadre d'autres études, les animaux étaient exposés aux radiofréquences pendant des périodes pouvant aller jusqu'à 22 heures par jour. Étant donné que de telles conditions sont différentes des conditions dans lesquelles les gens utilisent les téléphones sans fil, nous ne savons pas avec certitude si les résultats de ces recherches s'appliquent à la santé de l'homme. Trois grandes études épidémiologiques ont été publiées depuis décembre 2000. Ces études portaient sur

l'association possible entre l'utilisation du téléphone sans fil et le cancer primitif du cerveau, le gliome, le méningiome, le névrome acoustique, les tumeurs du cerveau ou des glandes salivaires, la leucémie et divers autres cancers. Aucune de ces études n'a démontré l'existence d'effets nocifs sur la santé suite à l'exposition aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil.

Cependant, aucune de ces études ne répond aux questions relatives aux effets à long terme d'une exposition à ces radiofréquences puisque la période moyenne d'exposition utilisée dans le cadre de ces recherches était de trois ans environ.

## **5. Quelles recherches doit-on mener pour déterminer si l'exposition aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil est nocive pour la santé?**

Une combinaison d'études en laboratoire et d'études épidémiologiques portant sur les utilisateurs de téléphones sans fil pourraient fournir certaines des données nécessaires. Des études portant sur l'exposition permanente d'animaux à ces radiofréquences pourraient être achevées dans quelques années. Toutefois, il faudrait utiliser un très grand nombre d'animaux pour obtenir une preuve fiable d'un effet cancérigène, s'il y en a un. Les études épidémiologiques peuvent fournir des données pouvant être appliquées directement aux populations humaines, mais il faut parfois effectuer un suivi sur une

période de 10 ans ou plus pour obtenir des réponses au sujet des effets sur la santé (dont le cancer). Ceci découle du fait qu'il faut parfois compter de nombreuses années entre le moment de l'exposition à un agent cancérigène et le développement d'une tumeur, le cas échéant. Par ailleurs, l'interprétation des études épidémiologiques est gênée par la difficulté qu'il y a à mesurer l'exposition réelle aux radiofréquences dans le cadre d'une utilisation au jour le jour des téléphones sans fil. De nombreux facteurs affectent ces mesures, dont l'angle selon lequel le téléphone est tenu et le modèle de l'appareil utilisé.

## Directives pour une utilisation sécuritaire et efficace

### **6. Que fait la FDA pour en apprendre davantage sur les effets potentiels sur la santé des radiofréquences émises par les téléphones sans fil?**

La FDA collabore avec le U.S. National Toxicology Program ainsi qu'avec des groupes d'investigateurs du monde entier pour veiller à ce que les études les plus importantes chez l'animal soient menées de façon à traiter les questions importantes relativement aux effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). La FDA est un des principaux participants au Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques ou Projet EMF depuis ses débuts en 1996. Un résultat influent de ce projet a été la création d'une liste détaillée des besoins en matière de recherche, ce

qui a entraîné la mise sur pied de nouveaux programmes de recherche partout dans le monde. Ce projet a également permis d'élaborer une série de documents d'information, destinés au public, portant sur les champs électromagnétiques. La FDA et la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu un accord officiel de coopération en matière de recherche et développement (Cooperative Research and Development Agreement ou CRADA) en vue de mener des recherches sur l'innocuité des téléphones sans fil. La FDA assure la supervision scientifique par l'obtention de l'opinion de spécialistes du gouvernement, de l'industrie et des organismes académiques. Les recherches financées par la CTIA sont

menées dans le cadre de contrats conclus avec des investigateurs indépendants. Les travaux initiaux comprennent des études en laboratoire et des études menées auprès d'utilisateurs de téléphones sans fil. Le CRADA couvre également une évaluation large des autres besoins en matière de recherche dans le contexte des plus récents développements dans ce domaine, partout dans le monde.

## **7. Comment puis-je connaître mon propre niveau d'exposition aux radiofréquences lorsque j'utilise mon téléphone sans fil?**

Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de la Federal Communications Commission (FCC) en matière de

limites d'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). La FCC a établi ces directives en collaboration avec la FDA et d'autres organismes fédéraux de santé et de sécurité. La limite fixée par la FCC en matière d'exposition aux RF émises par les téléphones sans fil a été établie en fonction d'un débit d'absorption spécifique (DAS) de 1,6 watt par kilogramme (1,6 W/kg). La limite établie par la FCC est conforme aux normes de sécurité de l'Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) et du National Council on Radiation Protection and Measurement. Cette limite d'exposition tient compte de la capacité du corps humain à évacuer la chaleur des tissus qui absorbent l'énergie émise par les téléphones cellulaires et a été fixée de façon à être

## Directives pour une utilisation sécuritaire et efficace

largement en-deçà des niveaux connus pour avoir des effets. Les fabricants de téléphones sans fil doivent indiquer à la FCC le niveau d'exposition aux RF de chacun de leurs modèles de téléphone. Consultez le site Web de la FCC

(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) pour savoir comment trouver le numéro d'identification de la FCC sur votre téléphone.

Ce numéro permet ensuite de trouver, dans la liste disponible en ligne, le niveau d'exposition aux radiofréquences correspondant.

### **8. Qu'a fait la FDA pour mesurer l'énergie de radiofréquences émise par les téléphones sans fil?**

L'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), en collaboration et sous la direction des scientifiques et

des ingénieurs de la FDA, est en train de développer une norme technique de mesure de l'exposition à l'énergie des radiofréquences émise par les téléphones sans fil et autres appareils de ce type. Cette norme, baptisée *Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques* (pratique recommandée pour déterminer le débit d'absorption spécifique (DAS) spatial et maximal pour le corps humain suite à l'exposition à des appareils de communication sans fil : techniques expérimentales), établit la première méthodologie d'essai cohérente pour l'évaluation du débit auquel les radiofréquences sont absorbées par la tête des

utilisateurs de téléphones sans fil. La méthode d'essai utilise un modèle de simulation de tissus de la tête humaine. Cette méthodologie d'essai DAS normalisée devrait améliorer considérablement la cohérence des mesures effectuées, dans divers laboratoires, sur le même téléphone. Le débit d'absorption spécifique (DAS) indique la quantité d'énergie absorbée dans les tissus, soit par le corps en entier, soit par une petite partie seulement. Ce débit est mesuré en watts/kg (ou milliwatts/g) de matière. Il permet de déterminer si un téléphone sans fil respecte les directives de sécurité établies.

## **9. Que puis-je faire pour diminuer mon exposition aux radiofréquences émises par mon téléphone sans fil?**

S'il existe un risque associé à ces produits — et, à l'heure actuelle, nous ne savons pas s'il y en a un — celui-ci est probablement minime. Mais si vous désirez éviter même les risques potentiels, vous pouvez prendre quelques précautions simples pour minimiser l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). Étant donné que le temps est ici un facteur primordial dans le calcul de l'exposition subie par une personne, vous pouvez, dans un premier temps, diminuer le temps d'utilisation de votre téléphone sans fil. Si vous devez avoir chaque jour de longs entretiens au téléphone, conservez une plus grande distance entre

## Directives pour une utilisation sécuritaire et efficace

vos corps et la source de RF étant donné que l'exposition diminue considérablement avec la distance. Utilisez, par exemple, des écouteurs pour pouvoir garder le téléphone loin de votre corps; ou encore utilisez un téléphone branché à une antenne éloignée.

Nous vous rappelons que les données scientifiques actuelles n'indiquent aucun risque pour la santé associé à l'utilisation du téléphone sans fil. Si, toutefois, vous vous préoccupez de l'exposition aux RF émises par ces appareils, des précautions comme celles décrites ci-dessus vous permettront de minimiser cette exposition.

### **10. Qu'en est-il des enfants qui utilisent le téléphone sans fil?**

Il n'existe aucune preuve de danger pour les utilisateurs de téléphones sans fil, y compris

les enfants et les adolescents. Si vous désirez limiter l'exposition d'un enfant ou d'un adolescent aux radiofréquences (RF) émises par le téléphone sans fil, appliquez les précautions décrites ci-dessus. Le simple fait de réduire le temps passé au téléphone et d'augmenter la distance entre l'appareil et le corps de l'utilisateur permet de diminuer l'exposition aux radiofréquences.

Certains groupes parrainés par des gouvernements déconseillent l'utilisation du téléphone sans fil par les enfants. Ainsi, en décembre 2000, le gouvernement du Royaume-Uni a distribué des dépliants contenant cette recommandation. Ce document soulignait toutefois qu'il n'existait aucune preuve d'un lien entre l'utilisation du

téléphone sans fil et l'apparition de tumeurs au cerveau ou autres effets nocifs. La recommandation de restreindre l'utilisation de cet appareil par les enfants était formulée à titre strictement préventif et n'était pas fondée sur des preuves scientifiques de quelque risque que ce soit pour la santé.

### **11. Quels sont les risques d'interférences avec les appareils médicaux?**

L'énergie des radiofréquences (RF) émises par les téléphones sans fil peut créer des interférences avec certains appareils électroniques. C'est pourquoi la FDA a participé au développement d'une méthode d'essai détaillée permettant de mesurer les interférences électromagnétiques (EMI) entre les stimulateurs cardiaques implantables et les

défibrillateurs, d'une part et les téléphones sans fil, d'autre part. Cette méthode d'essai fait désormais partie d'une norme parrainée par l'Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). La version finale, résultat d'un effort conjoint de la FDA, de fabricants d'appareils médicaux et de nombreux autres groupes, a été achevée fin 2000. Cette norme permet aux fabricants de s'assurer que leurs stimulateurs cardiaques et leurs défibrillateurs sont convenablement protégés contre les interférences électromagnétiques émises par les téléphones sans fil. La FDA a testé des prothèses auditives en vue de déceler la présence d'interférences avec les téléphones sans fil portatifs et a participé à la création d'une norme volontaire parrainée

## Directives pour une utilisation sécuritaire et efficace

par l'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Cette norme identifie les méthodes d'essai et les exigences en termes de performance pour les prothèses auditives et les téléphones sans fil, de façon à éliminer les interférences lorsqu'une personne utilise simultanément un téléphone « compatible » et une prothèse auditive également « compatible ». Cette norme a été approuvée par l'IEEE en 2000. La FDA poursuit son suivi de l'utilisation des téléphones sans fil afin d'identifier les interactions potentielles avec d'autres appareils médicaux. Si des interférences dangereuses étaient identifiées, la FDA effectuerait des essais pour évaluer les interférences en question et trouver une solution à ce problème.

### **12. Où puis-je trouver d'autres renseignements à ce sujet?**

Vous trouverez des renseignements complémentaires auprès des organismes suivants :

FDA : Page Web consacrée aux téléphones sans fil  
(<http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html>)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program  
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection  
(<http://www.icnirp.de>)

Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)  
(<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection Board (Royaume-Uni)  
(<http://www.nrpb.org.uk/>)

## Dix conseils de sécurité pour les automobilistes

Votre téléphone sans fil vous permet de communiquer oralement quasiment n'importe où, n'importe quand. Cependant, la possession d'un téléphone sans fil n'est pas sans comporter quelques responsabilités.

Lorsque vous conduisez, vous êtes d'abord et avant tout responsable de votre conduite.

Si vous utilisez un téléphone sans fil en conduisant, soyez rationnel et rappelez-vous des conseils suivants :

- 1.** Familiarisez-vous avec votre téléphone sans fil et ses fonctions, telles que la composition abrégée et le rappel automatique. Lisez attentivement le manuel d'instructions et apprenez à vous servir des fonctions offertes par la plupart des téléphones, telles que le rappel automatique et la mémoire. Efforcez-vous également de mémoriser le clavier du téléphone afin de pouvoir utiliser la fonction de composition abrégée tout en gardant vos yeux sur la route.
- 2.** Lorsque cela est possible, utilisez un dispositif mains libres. Divers accessoires de téléphones sans fil mains libres sont désormais disponibles. Si cela est possible, mettez ces accessoires à profit, que vous choisissiez un dispositif déjà installé ou un accessoire mains libres.
- 3.** Placez votre téléphone sans fil de manière à y avoir facilement accès. Veillez à placer votre téléphone sans fil à portée de

## Directives pour une utilisation sécuritaire et efficace

main, dans un endroit où vous pouvez le saisir tout en gardant vos yeux sur la route. Si vous recevez un appel à un moment inopportun, laissez si possible la boîte vocale répondre à votre place.

4. Interrompez la conversation durant les conditions ou les situations de conduite dangereuse. Informez votre interlocuteur que vous conduisez; si nécessaire, interrompez l'appel lorsque le trafic est intense ou en cas de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, le grésil, la neige et le verglas peuvent être dangereux, tout comme une circulation à densité élevée. En tant que conducteur, vous devez avant tout rester attentif à la route.
5. Ne prenez pas de note et ne recherchez pas des numéros de

téléphone pendant que vous conduisez. Si vous consultez un carnet d'adresses ou une carte d'affaires, ou si vous rédigez un mémo tandis que vous conduisez, vous ne regardez pas où vous allez. C'est évident. Ne vous mettez pas en situation de danger parce que vous êtes en train de lire ou d'écrire et que vous n'êtes pas attentif à la route ou aux véhicules à proximité.

6. Faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez votre téléphone et évaluez le trafic; si possible, effectuez vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt ou avant de vous engager dans le trafic. Essayez de prévoir vos appels avant de prendre la route ou faites en sorte de placer vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt (panneau d'arrêt, feu de circulation, etc.). Si vous devez effectuer un appel en

conduisant, suivez ce simple conseil : composez quelques chiffres, vérifiez la route et vos rétroviseurs, puis continuez.

- 7.** Évitez les conversations stressantes ou émotionnelles qui peuvent vous distraire. Ces conversations sont déconseillées en conduisant; elles peuvent vous distraire et même être dangereuses lorsque vous êtes en train de conduire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et, si nécessaire, interrompez les conversations susceptibles de distraire votre attention.
- 8.** Utilisez votre téléphone sans fil pour demander de l'aide. Votre téléphone sans fil représente un outil idéal pour vous protéger, ainsi que votre famille, dans les situations dangereuses; grâce à lui, seuls trois chiffres suffisent pour appeler à l'aide.

Composez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local en cas d'incendie, d'accident de la route, de risque routier ou d'urgence médicale. N'oubliez pas, cet appel est gratuit sur votre téléphone sans fil!

- 9.** Utilisez votre téléphone sans fil pour aider les autres dans des situations d'urgence. Il vous donne une parfaite opportunité d'œuvrer pour le bien de votre communauté. Si vous êtes témoin d'un accident de la route, d'un crime en train de se produire ou d'une autre urgence grave où des vies sont en danger, appelez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local, comme vous voudriez que les autres agissent pour vous.
- 10.** Appelez l'assistance routière ou un numéro d'assistance de non-urgence sans fil si nécessaire. Lorsque vous

## Directives pour une utilisation sécuritaire et efficace

conduisez, certaines situations requièrent votre attention mais peuvent ne pas être assez graves pour justifier un appel aux services d'urgence. Vous pouvez cependant utiliser votre téléphone sans fil pour porter secours. Si vous voyez un véhicule en panne qui ne présente pas de risque grave, un feu de circulation cassé, un accident de la route mineur où personne ne semble être blessé ou un véhicule que vous savez être volé, appelez l'assistance routière ou un autre numéro d'assistance pour les situations non urgentes.

Pour en savoir plus, composez le 888-901-SAFE ou visitez notre site Web à l'adresse suivante : [www.wow-com.com](http://www.wow-com.com)

### **Débit d'absorption spécifique (DAS) : Renseignements à l'intention des consommateurs**

**Ce modèle de téléphone est conforme aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques.**

Votre téléphone sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission d'énergie de radiofréquences (RF) fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie d'un ensemble complet de directives établissant les niveaux autorisés d'énergie de radiofréquences pour la population en général. Ces directives sont fondées sur des normes élaborées par

des organisations scientifiques indépendantes au moyen d'une évaluation périodique et rigoureuse des études scientifiques menées dans ce domaine. Ces normes appliquent une marge de sécurité importante de façon à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS fixée par la FCC est de 1,6 W/kg. \*

Les essais portant sur le DAS sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement standard spécifiées par la FCC, le téléphone transmettant à sa puissance maximale sur toutes les bandes de fréquences testées.

Bien que le DAS soit déterminé selon le niveau de puissance homologuée le plus élevé, le niveau réel du DAS du téléphone lorsqu'il fonctionne est parfois très inférieur à cette valeur maximale. En général, étant donné que le téléphone est conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples de façon à n'utiliser que la puissance nécessaire pour accéder au réseau, plus vous êtes près de l'antenne de la station de base, plus la puissance de sortie est faible.

Avant qu'un téléphone ne soit proposé sur le marché, il doit être testé et homologué par la FCC afin de garantir qu'il ne dépasse pas la limite fixée dans le cadre des exigences du gouvernement en matière d'exposition sécuritaire. Des essais sont effectués en tenant compte des positions et des emplacements (utilisation près

## Directives pour une utilisation sécuritaire et efficace

de l'oreille, appareil porté sur soi, par exemple), conformément aux exigences de la FCC pour chaque modèle.

Les valeurs de DAS les plus élevées obtenues pour ce modèle lors des essais ont été de 1,25 W/kg, lors d'une utilisation près de l'oreille, et de 1,22 W/kg, lorsque l'appareil est porté sur soi, selon la description donnée dans le guide d'utilisation. (Les mesures prises lorsque l'appareil est porté sur soi varient selon le modèle, en fonction des accessoires et des exigences de la FCC.) Bien que les niveaux de DAS puissent varier selon le téléphone et la position, dans chaque cas les exigences gouvernementales en matière d'exposition sécuritaire sont respectées.

La FCC a accordé une « autorisation de matériel » (*Equipment Authorization*) pour ce téléphone, reconnaissant ainsi que tous les niveaux de DAS signalés sont conformes aux directives de la FCC en matière d'émission de radiofréquences (RF). Les données de DAS pour ce modèle ont été déposées auprès de la FCC et peuvent être consultées dans la section intitulée *Display Grant* du site Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/fccid>), sous le code FCC ID BEJGS500G.

D'autres renseignements sur le débit d'absorption spécifique (DAS) sont disponibles sur le site Web de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), à l'adresse <http://www.wow-com.com>

- \* Aux États-Unis et au Canada, le DAS limite pour les téléphones mobiles utilisés par le grand public est de 1,6 watt/kg (W/kg), en moyenne pour chaque gramme de tissu. Cette limite prévoit une marge de sécurité importante pour assurer au public une protection supplémentaire et tenir compte des variations dans les mesures.
- \* Ce produit est conforme aux directives de la FCC et d'Industrie Canada (IC) concernant l'exposition aux radiofréquences.  
FCC : BEJGS500G,  
IC : 2703C-GS500G

# Utilisation du téléphone



Écouteur

Touche Multitâche

Touche de fin d'appel et de mise en marche

- Permet de rejeter un appel.
- Appuyez une fois sur cette touche pour retourner à l'écran d'accueil.
- Permet de mettre le téléphone sous tension ou hors tension.

Touche d'appel

Permet de composer un numéro et de répondre aux appels entrants.



Touche de verrouillage  
et de déverrouillage

Connecteur d'écouteur  
stéréo ou mains libres



Touches de volume

- **Lorsque l'écran est inactif** : volume des touches ou de la sonnerie. Maintenez enfoncée la touche vers le bas pour activer ou désactiver le mode Muet.
- **Pendant un appel** : volume de l'écouteur.
- **Pendant la lecture d'une piste** : contrôle le volume en continu.

Chargeur, câble de données (câble USB)

**CONSEIL** : Avant de brancher le câble USB, attendez que le téléphone soit sous tension et qu'il soit enregistré sur le réseau.




Touche appareil photo

- Accédez directement au menu d'appareil photo en maintenant la touche enfoncée.
- Appuyez deux fois pour accéder à la fonction Dessin. Vous pouvez modifier l'image et l'envoyer à partir de ce menu.

**Mise en garde** : Cette fonction ne doit pas être utilisée pour contrevenir aux droits d'auteur de tiers, comme l'image de la galerie, d'un papier peint, de la composition abrégée, etc.

# Vue du téléphone ouvert

**⚠ AVERTISSEMENT :** Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone car vous pourriez endommager l'écran ainsi que la fonction d'écran tactile.

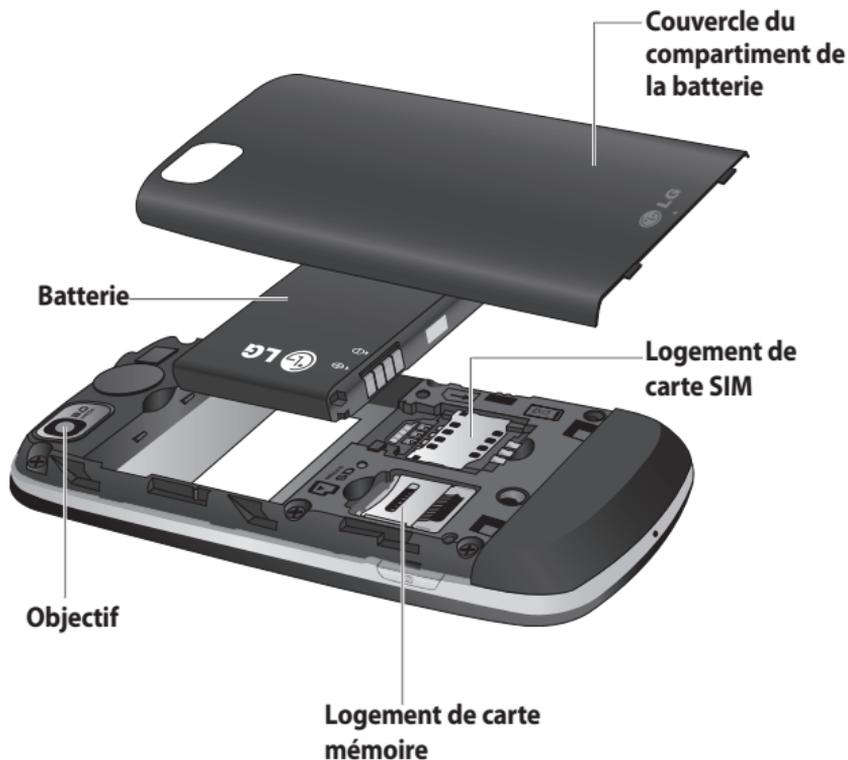

# Installation de la carte SIM et de la batterie

## 1 Retirez le couvercle du compartiment de batterie et la batterie.

Faites glisser le couvercle et enlevez la batterie.




**⚠ AVERTISSEMENT :** Ne retirez pas la batterie pendant que le téléphone est en marche car vous pourriez endommager le téléphone.

## 2 Installer la carte USIM

Glissez la carte USIM dans son logement. Assurez-vous que les contacts or de la carte sont tournés vers le bas. Pour retirer la

carte USIM, tirez-la délicatement vers l'extérieur.

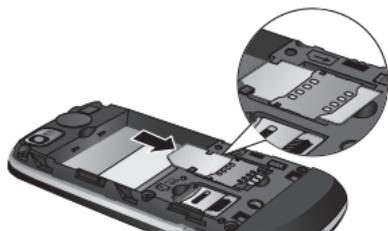

## 3 Installer la batterie

Commencez par insérer le haut de la batterie dans la partie supérieure de son compartiment. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont alignés avec les connecteurs du téléphone. Appuyez sur le bas de la batterie jusqu'à ce qu'elle soit bien en place (vous entendrez un clic).



# Chargement de la batterie du téléphone

Ouvrez le couvercle de la prise de chargeur sur le côté du GS500g. Insérez la fiche du chargeur dans cette prise et raccordez le chargeur à une prise murale. Votre GS500g doit être rechargé jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » apparaisse à l'écran.

**REMARQUE :** La batterie doit être entièrement chargée avant la première utilisation pour augmenter sa durée de vie. Ne tenez pas compte du premier message (« Batterie chargée ») et laissez le téléphone se recharger jusqu'au jour suivant (ou jusqu'à 14 heures).



# Carte mémoire


## Installation d'une carte mémoire

Vous pouvez augmenter la mémoire disponible sur votre téléphone à l'aide d'une carte mémoire.

**REMARQUE :** La carte mémoire est un accessoire en option.

Faites glisser la carte mémoire dans la fente du haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position (vous entendrez un clic). Assurez-vous que la zone des contacts or de la carte est tournée vers le bas.

 **AVERTISSEMENT :** Faites glisser entièrement la carte mémoire dans la fente. Sinon, vous pourriez endommager la carte.

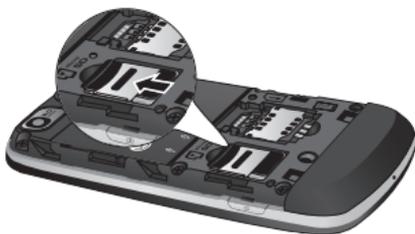

## Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire pourrait être déjà formatée. Si elle ne l'est pas, vous devez d'abord la formater pour pouvoir l'utiliser.

**REMARQUE :** Tous les fichiers sont supprimés lors d'un formatage.

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez  et choisissez **Réglages du téléphone** dans l'onglet PARAMÈTRES.
- 2 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Info mémoire**, puis faites défiler l'écran et sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Formater**, puis confirmez votre sélection.
- 4 Si un mot de passe a été défini, saisissez-le maintenant. Votre carte sera alors formatée et prête à l'emploi.

**REMARQUE :** Si votre carte mémoire contient déjà des fichiers, la structure des dossiers pourrait être différente à la suite du formatage, étant donné que tous les fichiers seront supprimés.

## Transfert de vos contacts

Pour transférer vos contacts d'une carte SIM sur votre téléphone ou du téléphone sur une carte SIM :

- 1 Dans l'onglet Communication, faites défiler l'écran pour accéder à **Contacts** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez Copier/Déplacer.
- 3 Choisissez Téléphone vers SIM ou SIM vers téléphone.
- 4 Choisissez Sélectionner tout ou sélectionnez les noms un à un, puis appuyez sur Copier/Déplacer.

# Utilisation de l'écran tactile

## Conseils relatifs à l'écran tactile

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de son icône.
- N'appuyez pas trop fortement sur l'écran puisque celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère mais ferme.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option visée. Assurez-vous de ne pas appuyer sur d'autres touches en même temps.
- Si vous n'utilisez pas votre GS500g pendant un certain temps, l'écran se verrouille automatiquement.

## Commandes de l'écran tactile

Les commandes de l'écran tactile du GS500g changent en fonction de la tâche que vous effectuez.

## Ouverture d'une application

Pour ouvrir une application, appuyez simplement sur son icône.



## Défilement

Glissez l'écran latéralement pour le faire défiler. Sur certains écrans, comme celui de l'historique des appels, vous pouvez faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.



# Votre écran d'accueil


Vous pouvez faire glisser et cliquer sur tout élément désiré dans tous les types d'écran d'accueil.



**Écran d'accueil de gadget** – Lorsque vous appuyez sur dans le coin inférieur droit de l'écran, le volet des gadgets mobiles apparaît. Lorsque vous enregistrez un gadget en le faisant glisser, celui-ci est créé à l'emplacement où vous l'avez déposé.



**Écran d'accueil de composition abrégée** – Lorsque vous appuyez sur la liste de composition abrégée apparaît. Vous pouvez faire un appel, envoyer un message ou modifier un contact directement à partir de cet écran.

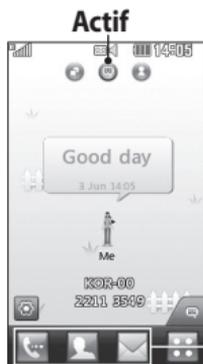

**Écran d'accueil de Livesquare** – Dans l'écran Livesquare, vous pouvez facilement faire un appel et envoyer un message au numéro qui a été attribué à un avatar. Pour utiliser la fonction d'appels, de messages ou de contacts, sélectionnez un avatar et choisissez l'icône de la touche raccourci que vous voulez utiliser.

Vous pouvez faire glisser tous les avatars par groupes de six, et même leur envoyer le même message simultanément.

**— Icône de touche de raccourci**

**CONSEIL!** L'interface utilisateur du téléphone offre trois types d'écran d'accueil. Pour passer d'un écran d'accueil à l'autre, effleurez rapidement l'affichage de gauche à droite ou de droite à gauche.

# Votre écran d'accueil

## Utilisation de la fonction multitâche

Appuyez sur la touche multitâche  pour ouvrir le menu **Multitâche**. Dans ce menu, vous pouvez voir les applications en cours d'exécution et y accéder au moyen d'une seule touche.

## Contenu de la barre d'état

Icône	Description
	Multitâche
	Puissance du signal réseau (selon le nombre de barres)
	Aucun signal réseau
	Durée de charge restante
	Batterie vide
	Nouveau message texte
	Nouveau message vocal
	La boîte de réception est pleine
	Échec de l'envoi du message
	Échec de l'envoi du message multimédia
	Une alarme a été programmée
	Profils personnalisés utilisés (selon le chiffre dans l'icône)

Icône	Description
	Profil normal utilisé
	Profil extérieur utilisé
	Profil sourdine utilisé
	Casque d'écoute utilisé
	Les appels sont transférés
	EDGE utilisé
	Itinérance
	Mode vol activé
	Bluetooth actif
	Lecture de la musique de fond
	Pause de la musique de fond
	Carte mémoire activée
	<b>Pour le courriel entrant poussé</b> <b>Vérifier le courriel poussé :</b> Appuyez sur <b>Jeux et applications</b> dans l'onglet <b>Divertissement</b> , puis appuyez sur <b>Applications</b> . <b>*Attention :</b> Selon la région ou l'exploitant de la carte SIM, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser la messagerie poussée et accéder aux services WAP (ou MMS) en même temps.

# Appels

## Établissement d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Entrez le numéro de téléphone au clavier.
- 3 Appuyez sur  pour effectuer l'appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .

**CONSEIL!** Pour entrer le caractère + associé à un appel international, maintenez la touche  enfoncée.

**CONSEIL!** Appuyez sur la touche de mise en marche pour verrouiller l'écran tactile et éviter d'appuyer accidentellement sur des touches.

## Établissement d'un appel à partir du répertoire

- 1 À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir le dossier Contacts.
- 2 Appuyez sur la boîte du champ du nom en haut de l'écran et entrez à l'aide du clavier les premières lettres du contact que vous désirez appeler.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur l'icône Appeler à côté du contact que vous voulez appeler. S'il y a plusieurs numéros pour ce contact, l'appareil composera le numéro par défaut.
- 4 Ou alors, vous pouvez appuyer sur le nom du contact et sélectionner le numéro désiré, si plusieurs numéros sont associés à ce contact. Vous pouvez également appuyer sur  pour composer le numéro par défaut.

# Appels

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche intelligente pour répondre à l'appel.

Pour mettre la sonnerie en sourdine, déverrouillez le téléphone et appuyez sur . Cette fonction est très utile si, par exemple, vous avez oublié de régler votre profil à Sourdine pour une réunion.

Appuyez sur  si vous ne voulez pas prendre un appel entrant.

## Options pendant un appel



**En attente** – Appuyez sur  pour mettre un appel en attente.

**Sourdine** – Appuyez sur  pour désactiver le microphone, de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

**Haut-parleur** – Appuyez sur  pour activer le haut-parleur du téléphone.

**Options** – Appuyez sur  pour afficher la liste des autres options disponibles pendant un appel.

Appuyez sur  pour faire une recherche dans vos contacts durant un appel.

Appuyez sur  pour ajouter une autre personne à l'appel.

Appuyez sur  pour ouvrir un clavier numérique afin d'effectuer un deuxième appel. Cette fonction vous permet également de saisir des numéros, par exemple lorsque vous appelez des services téléphoniques automatisés, comme un centre d'appels.

**CONSEIL!** Pour parcourir une liste d'options ou votre liste de contacts, appuyez sur le dernier élément visible et faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste défilera de façon à afficher plus d'éléments.

# Appels

## Composition abrégée

Vous pouvez attribuer un numéro de composition abrégée à un contact que vous appelez fréquemment.

- 1 Dans l'onglet COMMUNICATION, sélectionnez **Contacts**, puis **Numéros abrégés**.
- 2 Votre boîte vocale est déjà associée au numéro de composition abrégée 1. Ce paramètre ne peut pas être modifié. Sélectionnez n'importe quel autre numéro de composition abrégé que vous désirez associer à un contact.
- 3 Votre répertoire de contacts apparaît. Sélectionnez le contact que vous voulez associer à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone. Pour trouver un contact, appuyez sur la boîte du champ du nom, puis entrez la première lettre du nom que vous recherchez.

## Établissement d'un deuxième appel

- 1 Lors du premier appel, appuyez sur  et entrez le numéro que vous voulez composer.
- 2 Appuyez sur  pour établir l'appel.
- 3 Les deux appels seront indiqués sur l'écran d'appel. Le premier appel sera verrouillé et votre interlocuteur mis en attente.
- 4 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur  ou sur le numéro de l'appel en attente.
- 5 Pour mettre fin à un appel ou aux deux appels, appuyez sur  et sélectionnez **Fin** puis **Tous, En garde** ou **Actif**.

**CONSEIL!** Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle entrée du relevé pour consulter la date, l'heure et la durée d'un appel.

**REMARQUE :** Des frais vous seront facturés pour chaque appel que vous effectuez.

## Affichage du registre des appels

Appuyez sur **Historique récent** dans l'onglet COMMUNICATION.

**CONSEIL!** Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle entrée du relevé pour consulter la date, l'heure et la durée d'un appel.

## Utilisation du transfert d'appels

- 1 Appuyez sur **Réglages des appels** dans l'onglet **PARAMÈTRES**.
- 2 Appuyez sur **Transfert d'appel**.

- 3 Vous pouvez choisir de transférer tous les appels vocaux ou de les transférer seulement si la ligne est occupée, s'il n'y a pas de réponse ou lorsqu'il est impossible de vous rejoindre.
- 4 Entrez le numéro de téléphone que vous désirez transférer.
- 5 Appuyez sur **Demande** pour activer le transfert d'appels.

**REMARQUE :** Le transfert d'appels comporte des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services réseau.

**CONSEIL!** Pour désactiver tous les renvois d'appels, sélectionnez Désactiver tout dans le menu Transfert d'appel.

# Appels

**CONSEIL!** Sélectionnez Num FDN dans les options Réglages des appels pour activer et stocker la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez obtenir votre code PIN2 auprès de l'opérateur. Seuls les numéros qui figurent dans la liste des numéros FDN pourront être composés à partir de votre appareil.

## Modification des réglages d'appels les plus courants

- 1 Appuyez sur **Réglages des appels** dans l'onglet PARAMÈTRES.
- 2 Faites défiler l'écran puis appuyez sur **Paramètres communs**. À partir de là, vous pouvez régler les paramètres suivants :

**Blocage d'appel** – Placez le bouton en position MARCHE pour mettre en évidence la liste de rejets. Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir tous les appels, les appels de certains contacts ou groupes, ceux provenant de numéros non enregistrés (ne figurant pas dans vos contacts) ou ceux dont l'appelant n'est pas identifié. Appuyez sur Enregistrer pour modifier le paramètre.

**Envoyer mon numéro** – Permet d'indiquer si votre numéro doit être affiché lorsque vous appelez quelqu'un.

**Rappel auto** – Déplacez le bouton vers la gauche pour **ACTIVER** ou vers la droite pour **DÉSACTIVER** la fonction.

**Bip minute** – Déplacez le bouton vers la gauche en position MARCHE pour entendre une tonalité chaque minute durant un appel.

**Mode réponse BT** – Sélectionnez Mains libres pour répondre aux appels à l'aide d'un casque Bluetooth ou Combiné pour y répondre en appuyant sur une touche.

**Enregistrer nouveau numéro** – Sélectionnez Oui pour enregistrer un nouveau numéro.

# Contacts

## Recherche d'un contact

Il y a deux façons de rechercher un contact :

- 1 Dans l'onglet COMMUNICATION, appuyez sur **Contacts**
- 2 Appuyez sur **Recher.**
- 3 Une liste de contacts apparaît. En tapant la première lettre du nom d'un contact dans le champ du nom, le menu de cette partie alphabétique de la liste apparaîtra.

**CONSEIL!** Le clavier alphanumérique apparaît lorsque vous appuyez sur le champ Nom.

## Ajout d'un contact

- 1 Dans l'onglet COMMUNICATION, appuyez sur **Contacts**, puis sur **Ajouter contact**.
- 2 Sélectionnez l'emplacement où

vous voulez enregistrer le contact (**téléphone** ou **carte SIM**).

- 3 Entrez votre prénom et votre nom de famille.
- 4 Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq numéros différents par contact. Chaque entrée comporte un type prédéfini : **Mobile, Domicile, Bureau, Bipeur, Fax** et **Général**.
- 5 Ajoutez des adresses de courriel, si désiré. Vous pouvez entrer jusqu'à deux adresses différentes par contact.
- 6 Associez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez attribuer jusqu'à trois groupes par contact. Sélectionnez **Aucun grp, Famille, Amis, Collègues, École** ou **VIP**.
- 7 Vous pouvez également ajouter **Sonnerie, Fête, Anniversaire, Page d'accueil, Adresse du domicile, Nom de l'entreprise, Titre du poste, Adresse de**

## **l'entreprise, Mémo et Livecon.**

- 8 Appuyez sur **Enreg.** pour enregistrer le contact.

## **Création d'un groupe**

- 1 Dans l'onglet COMMUNICATION, appuyez sur **Contacts** puis sur **Groupes**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter groupe** ou sur  et sélectionnez **Ajouter groupe**.
- 3 Entrez un nom pour votre nouveau groupe. Vous pouvez également associer une sonnerie à ce groupe.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE :** Si vous supprimez un groupe, les contacts qui ont été associés à ce groupe ne seront pas supprimés. Ils seront conservés dans vos **contacts**.

## **Modification des paramètres de vos contacts**

Vous pouvez modifier les paramètres de vos **contacts** en fonction de vos préférences.

- 1 Dans l'onglet COMMUNICATION, appuyez sur **Contacts** puis sur **Paramètres**.
- 2 À partir de là, vous pouvez modifier les paramètres suivants :  
**Paramètres liste contacts :**  
Emplacement des contacts, Affichage du nom et Touche de commande rapide.  
**Copier** – Permet de copier vos contacts de votre combiné à votre carte SIM ou de votre carte SIM à votre combiné. Vous pouvez sélectionner un seul contact ou tous les contacts à la fois.

# Contacts

**Déplacer** – Fonctionne comme la fonction Copier; toutefois, le contact ne sera sauvegardé qu'à l'endroit où vous le déplacez.

**Envoyer les éléments sélectionnés avec Bluetooth** – envoyez tous vos contacts vers un autre appareil à l'aide de Bluetooth. Vous serez invité à activer Bluetooth si vous sélectionnez cette option.

**Sauvegarder contacts** – consultez Sauvegarde et restauration des données du téléphone.

**Restaurer contacts** – consultez Sauvegarde et restauration des données du téléphone.

**Effacer répertoire** – supprimez tous les contacts de votre répertoire. Sélectionnez Combiné ou SIM et appuyez sur Oui si vous êtes certain de vouloir supprimer vos contacts.

## Affichage de l'information

- 1 Dans l'onglet COMMUNICATION, appuyez sur **Contacts** puis sur **Information**.
- 2 À partir de là, vous pouvez afficher les renseignements suivants : **Numéros d'appels de services, Mes numéros, Info mémoire** (indique l'espace mémoire que vous utilisez) et **Ma carte d'affaires**.

**CONSEIL!** Pour ajouter votre propre carte professionnelle, sélectionnez Ma carte d'affaires et entrez les détails vous concernant comme pour n'importe quel autre contact. Appuyez sur Enreg. pour terminer.

# Messages

## Messages

Votre téléphone GS500g combine les fonctions de messagerie SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

## Envoi d'un message

- 1 Dans l'onglet **COMMUNICATION**, appuyez sur **Messages**, puis sur **Nouveau message** pour rédiger un nouveau message.
- 2 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter, entre autres, une image, une vidéo, un son ou un modèle.
- 3 Appuyez sur **Destinataires** au bas de l'écran pour entrer les destinataires. Entrez ensuite le numéro ou appuyez sur  pour sélectionner un contact. Vous pouvez même ajouter plusieurs contacts.
- 4 Appuyez sur **Envoyer** lorsque vous êtes prêt.

 **AVERTISSEMENT** : Si un fichier image, vidéo ou son a été ajouté à un SMS, il sera automatiquement converti en message MMS et des frais vous seront facturés en conséquence.

## Saisie de texte

Vous pouvez saisir du texte en utilisant l'un des cinq dispositifs suivants :

**Pavé alphanumérique, Clavier, Écran Écriture manuscrite, Boîte Écriture manuscrite, Boîte Écriture manuscrite double.**

Vous pouvez choisir votre mode de saisie en appuyant sur  et **Méthode d'entrée.**

Appuyez sur  pour activer le mode T9. Cette icône apparaît seulement si vous sélectionnez le **clavier** comme méthode d'entrée.

# Messages

Appuyez sur  pour changer la langue d'entrée.

Appuyez sur  pour entrer des chiffres, des symboles ou du texte.

Appuyez sur la touche de **majuscule** pour changer la casse des lettres (majuscules ou minuscules).

## Mode T9

Le mode T9 se base sur un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous entrez en fonction des séquences de touches activées. Il reconnaît les mots que vous entrez et propose des variantes.

## Reconnaissance d'écriture

En mode Écriture manuscrite, il vous suffit d'écrire à l'écran et le GS500g convertit votre écriture en message.

Sélectionnez **Écran Écriture manuscrite** ou **Boîte Écriture**

**manuscrite** selon votre mode d'affichage préféré.

## Configuration du courriel

Appuyez sur **Courriel** dans l'onglet COMMUNICATION.

Si le compte de courriel n'est pas encore configuré, lancez l'Assistant de configuration de courriel.

Vous pouvez vérifier et modifier les paramètres en sélectionnant . Vous pouvez également vérifier les paramètres supplémentaires qui ont été entrés automatiquement au moment de la création du compte.

## Récupération des courriels

Vous pouvez vérifier manuellement ou automatiquement si vous avez reçu de nouveaux messages dans votre compte de courriel. Pour vérifier manuellement les courriels :

- 1 Appuyez sur **Courriel** dans l'onglet **COMMUNICATION**.

- 2 Appuyez ensuite sur le compte désiré.

## Envoi d'un courriel par un nouveau compte

- 1 Appuyez sur **Nouveau courriel** pour ouvrir un nouveau message.
- 2 Composez votre message.
- 3 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre courriel.

## Modification des paramètres de courriel

- 1 Appuyez sur **Courriel** dans l'onglet **COMMUNICATION**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres de courriel** pour modifier les paramètres suivants :
  - Comptes de courriel**
  - Compte de courriel préféré**
  - Permettre courriel réponse** – Autorise l'envoi de message de confirmation de lecture.

**Solliciter répondre** – Pour demander des messages de confirmation de lecture.

**Intervalle récup.** – Permet de choisir la fréquence à laquelle votre GS500g vérifie la présence de nouveaux messages.

**Nombre à récupérer** – Permet de sélectionner le nombre de courriels qui doivent être récupérés chaque fois.

**Inclure message dans transferts et réponses** – Permet d'inclure le message d'origine dans votre réponse.

**Inclure pièce jointe** – Permet d'inclure la pièce jointe d'origine dans votre réponse.

**Réc. auto en itinérance** – Permet de récupérer des messages automatiquement lorsque votre téléphone est en itinérance.

# Messages

**Notification courriel** – Permet d'être avisé de l'arrivée de nouveaux courriels.

**Signature** – Activez cette fonction pour créer une signature de courriel.

**Priorité** – Permet de choisir le niveau de priorité de vos messages.

**Taille maximum d'envoi** – Pour sélectionner la taille maximale des courriels envoyés.

**Compteur de courriels** – Permet d'entrer la date de votre choix. Vous pouvez vérifier les courriels envoyés durant cette période.

## Dossiers de messages

Le menu Messages comporte cinq dossiers.

**Boîte réception** – Tous les messages que vous recevez sont stockés dans votre boîte de réception.

**Brouillons** – Si vous n'avez pas fini de rédiger votre message, vous pouvez l'enregistrer dans ce dossier.

**Boîte d'envoi** – Ce dossier sert à stocker temporairement les messages en cours d'envoi.

**Envoyés** – Une copie de chaque message que vous avez envoyé est enregistrée dans ce dossier.

**Mes dossiers** – Créez des dossiers pour stocker vos messages.

## Modification des paramètres de message texte

Dans l'onglet COMMUNICATION, appuyez sur **Messages** puis sur **Paramètres**. Sélectionnez **SMS**. Voici les paramètres que vous pouvez modifier :

**Centre SMS** – Entrez les détails relatifs à votre centre de messagerie.

**Accusé de réception** – Glissez le bouton vers la gauche pour recevoir une confirmation que vos messages

ont été livrés.

**Durée de validité** – Pour choisir la durée de conservation de vos messages dans le centre de messagerie.

**Types de message** – Permet de convertir votre texte en message **texte, vocal, télécopie, X.400** ou **courriel**.

**Codage des caractères** – Permet de choisir la façon dont les caractères sont encodés. Le codage choisi peut augmenter la taille des messages et, par conséquent, les frais de transmission des données.

**Envoyer txt long par** – Envoyez vos messages longs en choisissant le mode **Plusieurs SMS** ou MMS.

## Modification des paramètres de message multimédia

Dans l'onglet COMMUNICATION, appuyez sur **Messages** Faites défiler l'écran et sélectionnez

**Paramètres et MMS.** Voici les paramètres que vous pouvez modifier :

**Mode Récupération** – Sélectionnez Réseau local ou Réseau itinérance. Si vous sélectionnez ensuite Manuelle, vous ne recevrez que des avis de message multimédia (MMS) et vous pourrez alors décider de les télécharger au complet.

**Accusé de réception** – Pour demander ou autoriser un accusé de réception.

**Confirm. lecture** – Pour demander ou autoriser une confirmation de lecture.

**Priorité** – Pour choisir le niveau de priorité de votre message MMS.

**Durée de validité** – Permet de choisir la durée de conservation de votre message dans le centre de messagerie.

**Durée diapositive** – Permet de choisir la durée pendant laquelle les

# Messages

diapositives sont affichées à l'écran.

**Mode de création** – Permet de choisir son mode de création de message.

**Heure de livraison** – Permet de déterminer un délai avant qu'un message soit livré.

**Centre MMS** – Choisissez un centre MMS dans la liste ou ajoutez un nouveau centre.

## Modification des autres paramètres

Dans l'onglet COMMUNICATION, appuyez sur **Messages** puis sur **Paramètres**.

**Boîte vocale** – Appuyez sur  pour ajouter un nouveau service de boîte vocale. Communiquez avec votre exploitant de réseau pour en savoir plus sur les services qu'il offre.

**Message de service** – Permet de recevoir ou de bloquer les messages de service. Vous pouvez également

définir les niveaux de sécurité de vos messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisés ou non sécurisés dans l'option **Sécurité du service**.

**Compteur de messages** – Permet de définir des périodes pour compter les messages.

**Sauvegarder message envoyé** – Permet d'activer et de désactiver la diffusion générale et de choisir vos canaux et la langue d'utilisation.

## Services de réseaux sociaux (SNS)

Votre GS500g est doté de la fonction SNS, qui permet d'utiliser et de gérer votre réseau social.

Appuyez sur le menu **Réseau social** et sélectionnez un des réseaux : Facebook, Twitter, Picasa, Flickr et Myspace.

**CONSEIL!** Facebook est une application native facile d'accès qui est préchargée sur votre téléphone. Twitter est une application Java basée sur la technologie Java. D'autres applications accèdent aux services WAP (Wireless Application Protocol).

**REMARQUE :** Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés lorsque vous accédez à des services en ligne ou que vous les utilisez. Vérifiez vos frais de transmission de données auprès de votre fournisseur de services réseau.

## Facebook

**Accueil :** Ouvrez une session pour consulter les mises à jour du statut de vos amis. Entrez vos commentaires sur leur nouveau statut ou consultez le statut d'autres amis. Vous pouvez également rédiger des commentaires en sélectionnant l'icône +.

**Profil :** Vous pouvez sélectionner les mises à jour du mur et du statut, et définir votre statut actuel. Consultez vos infos détaillées et chargez des photos en appuyant sur Album > Envoyer photo. Vous pouvez choisir l'option Aller à Images ou Prendre une photo, puis saisir des légendes pour les images.

**Amis :** Vous pouvez rechercher des amis dans SNS et consulter leur statut. Pour rechercher vos amis dans Facebook, appuyez sur Rechercher.

# Messages

**Message :** Vous pouvez voir le contenu des dossiers Boîte de réception et Envoyés, et rédiger un message SN.

## **CONSEIL! Utilisation du gadget de flux Facebook**

Vous pouvez ajouter le gadget de flux Facebook à votre écran d'accueil.

Faites glisser le gadget depuis son emplacement et appuyez sur **OK**.

Vous pouvez aussi accéder directement à Facebook en appuyant sur le gadget.

# Appareil photo

## Prise de photo rapide

- 1 Appuyez sur la touche  sur la droite du téléphone.
- 2 Lorsque l'appareil a effectué sa mise au point, appuyez sur  au centre-droit de l'écran pour prendre une photo. Vous pouvez aussi appuyer fermement sur la touche  sur le côté du téléphone.

**CONSEIL!** Pour passer au mode vidéo ou appareil photo, faites glisser l'icône de vidéo ou d'appareil photo vers le haut ou vers le bas au centre-droit du viseur.

## Après avoir pris une photo

La photo que vous avez prise apparaît et Le nom du fichier image est affiché dans le coin droit, avec quatre touches de commande.

 Appuyez sur cette touche pour envoyer votre photo sous forme de message, par courriel, avec Bluetooth ou sur Blogger.

 Appuyez sur cette touche pour définir une image d'écran d'accueil, de contact, de démarrage ou de fermeture.

 Appuyez sur cette touche pour modifier la photo.

 Appuyez sur cette touche pour renommer la photo.

 Appuyez sur cette touche pour retourner au menu précédent.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer l'image.

# Appareil photo

 Appuyez sur cette touche pour prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle sera enregistrée.

 Appuyez sur cette touche pour afficher la Galerie des photos que vous avez enregistrées.



## Utilisation du viseur

**Exposition** – Une photo dont le contraste est trop faible semblera brumeuse, tandis qu'un fort contraste produira des contours plus nets.

**Zoom** – Permet de faire un zoom avant ou arrière. Cette fonction est activée selon la taille de la photo que vous prenez.



**Précédent**

**Prise de photo**

**Mode vidéo** – Faites glisser cette icône vers le bas pour passer au mode vidéo.

**Galerie** – Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées à partir du mode appareil photo. Il suffit d'appuyer sur cette touche pour afficher les photos de votre galerie à l'écran.

**Paramètres** – Appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des réglages. Consultez la section **Utilisation des paramètres avancés**.

**Taille** – Changez le format d'une photo pour réduire l'espace mémoire utilisé ou prenez une photo dans un format prédéfini pour un contact particulier. Sélectionnez le nombre de pixels désiré parmi les six options suivantes : 3M (2 048 X 1 536), 2M (1 600 X 1 200), 1M (1 280 X 960), VGA (640 X 480), WQVGA (400 x 240), QVGA (320 X 240).

**Prise en continu** – Cette option vous permet de prendre automatiquement 3, 6 ou 9 photos en succession très rapide.

**CONSEIL!** Vous pouvez afficher les options en tapant sur l'écran. Celles-ci disparaissent automatiquement au bout de quelques secondes.

# Appareil photo

## Réglage de l'exposition

L'exposition permet de faire varier le degré de différence entre les zones claires et les zones sombres de l'image. Une photo dont le contraste est trop faible semblera brumeuse, tandis qu'un fort contraste produira des contours plus nets.

- 1 Appuyez sur .
- 1 Faites glisser l'indicateur de contraste de la barre vers le signe  pour une exposition plus faible et une image plus floue, ou vers le signe  pour une exposition plus élevée et une image plus nette.

## Utilisation des paramètres avancés

À partir de l'écran de viseur, appuyez sur  pour accéder aux options avancées.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo au

moyen de la molette de navigation. Après avoir sélectionné une option, appuyez sur la touche **OK**.

**Effets de couleur** – Choisissez une option de couleur à utiliser pour les photos que vous prenez. Il existe quatre options de couleur : Désactivé, Noir et blanc, Négatif ou Sépia.

**Équilibre blancs** – Vous pouvez choisir parmi les options Auto, Incandescent, Ensoleillé, Fluorescent et Nuageux.

**Mode nuit** – Utiles pour les endroits peu éclairés.

**Retardateur** – Le retardateur vous permet d'activer un délai d'attente entre le moment où vous appuyez sur le bouton et celui où la photo est prise. Vous pouvez choisir entre 3, 5 et 10 secondes. Cette fonction est idéale pour vous photographier avec un groupe de personnes.

**Qualité** – Vous pouvez choisir parmi

les qualités Super fin, Fin et Normal. Plus la qualité est élevée et plus la photo est nette. Cependant, la taille du fichier sera plus élevée, Cela signifie que vous pourrez enregistrer un moins grand nombre de photos en mémoire.

**Mode d'affichage** – Choisissez l'option Plein écran ou Image complète.

**Sélectionner stockage** – Vous pouvez choisir d'enregistrer vos photos dans la mémoire du téléphone ou dans la mémoire externe.

**Afficher la photo** – Activez cette fonction si vous voulez voir la photo que vous venez de prendre avec des options.

**Masquer les icônes** – Choisissez les icônes de paramètres photo qui doivent être masquées manuellement ou automatiquement.

**Son de l'obturateur** – Sélectionnez un des trois sons d'obturateur proposés.

**Écran de grille**– Sélectionnez Désactivé, Croix simple ou Trisection.

**Réduction du bruit** –

**Réinitialiser paramètres** – Permet de rétablir tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

## Affichage des photos sauvegardées

- 1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées à partir du mode appareil photo. Il suffit d'appuyer sur  pour afficher les photos de votre Galerie à l'écran.

# Caméra vidéo

## Prise d'une vidéo rapide

- 1 Appuyez sur la touche d'appareil photo, sur le côté droit du téléphone, pendant quelques secondes.

**CONSEIL!** Pour passer au mode vidéo ou appareil photo, faites glisser l'icône de vidéo ou d'appareil photo vers le haut ou vers le bas au centre-droit du viseur.

- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 3 Appuyez une fois sur la touche d'appareil photo  du téléphone pour commencer l'enregistrement. Vous pouvez également appuyer sur le point rouge .
- 4 L'indication **●ENR.** (enregistrer) apparaît au bas du viseur et une minuterie en bas de l'écran

indique la durée de votre vidéo.

- 5 Pour mettre la vidéo en pause, appuyez sur . Pour reprendre la vidéo, sélectionnez .
- 6 Dans l'écran, appuyez sur  ou sur  une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.

## Après avoir enregistré une vidéo

Une image fixe de la vidéo que vous avez prise apparaît à l'écran. Le nom de la vidéo défile au bas de l'écran et huit icônes sont affichées sur les côtés gauche et droit.

 Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture de la vidéo.

 Appuyez sur cette touche pour envoyer votre vidéo avec l'option **Message, Courriel, Bluetooth** ou **YouTube**.

 Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture de la vidéo.

 Appuyez sur cette touche pour renommer la vidéo.

 Appuyez sur cette touche pour retourner au menu précédent.


 Appuyez sur cette touche pour supprimer la vidéo que vous venez d'enregistrer et sur **Oui** pour confirmer la suppression. Le viseur réapparaîtra.

 Appuyez sur cette touche pour enregistrer immédiatement une autre vidéo. Votre vidéo actuelle sera enregistrée.

 Appuyez sur cette touche pour afficher une galerie des photos et vidéos que vous avez enregistrées.

# Caméra vidéo

## Utilisation du viseur

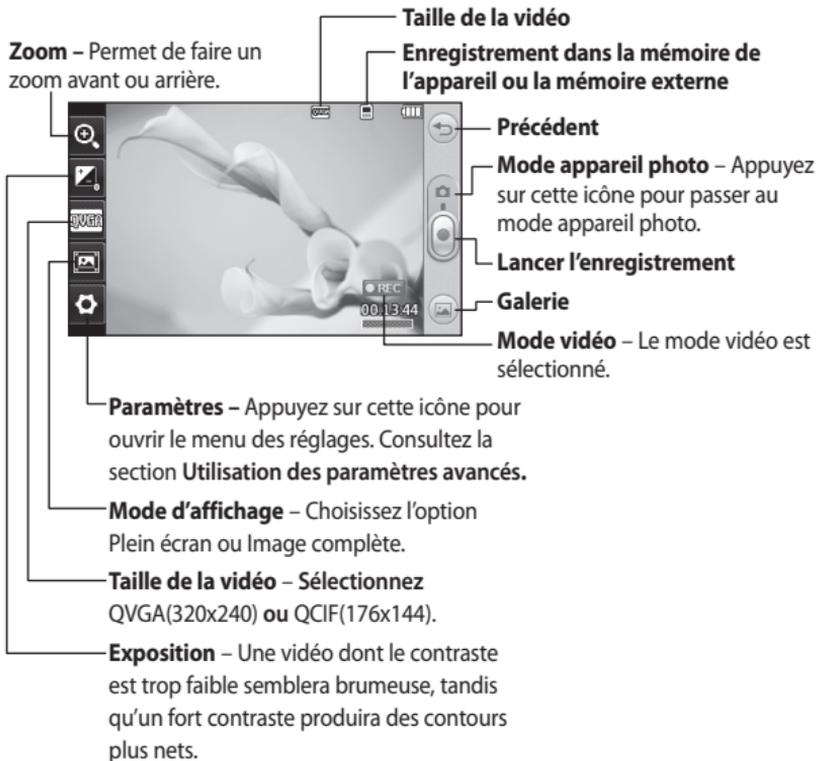

**CONSEIL!** Vous pouvez masquer toutes les options de raccourci pour mieux voir l'image sur l'écran du viseur. Il suffit d'appuyer une fois au centre du viseur. Appuyez à nouveau sur l'écran pour les afficher.

## Réglage de l'exposition

L'exposition permet de faire varier le degré de différence entre les zones claires et les zones sombres de l'image. Une photo dont le contraste est trop faible semblera brumeuse, tandis qu'un fort contraste produira des contours plus nets.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites glisser l'indicateur d'exposition de la barre vers le signe  pour une exposition plus faible et une image plus floue, ou vers le signe  pour un contraste plus élevé et une image plus nette.

## Utilisation des paramètres avancés

À l'écran du viseur, appuyez sur  pour accéder aux options avancées. Vous pouvez modifier les paramètres de caméscope au moyen de la molette de navigation.

Après avoir sélectionné une option, appuyez sur la touche **OK**.

**Effets de couleur** – Choisissez un effet de couleur pour votre nouvelle vidéo. **Désactivé, Noir et blanc, Négatif, Sépia.**

**Équilibre blancs** – L'équilibre des blancs permet d'obtenir des blancs plus réalistes dans vos vidéos. Pour obtenir un bon équilibre des blancs, il peut être nécessaire de définir les conditions ambiantes d'éclairage. Vous pouvez choisir entre **Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent** ou **Nuageux**.

**Qualité** – Vous pouvez choisir parmi les qualités **Super fin, Fin et Normal**. Plus la qualité est élevée et plus la vidéo est nette. Cependant, la taille du fichier sera plus élevée, ce qui signifie que vous pouvez enregistrer un moins grand nombre de vidéos dans la mémoire du téléphone.

# Caméra vidéo

**Durée** – Pour régler une durée maximale de votre vidéo. Indiquez si vous voulez envoyer la vidéo dans un MMS (message multimédia).

**CONSEIL!** Si vous choisissez la durée MMS, une qualité d'image inférieure vous permettra d'enregistrer une vidéo plus longue.

**Sélectionner stockage** – Vous pouvez choisir d'enregistrer vos vidéos dans la mémoire du téléphone ou dans la mémoire externe.

**Voix** – Indiquez si vous voulez enregistrer une vidéo avec ou sans piste audio.

**Masquer les icônes** – Choisissez les icônes de paramètres photo qui doivent être masquées manuellement ou automatiquement.

**Réinitialiser paramètres** – Permet de rétablir tous les paramètres par défaut du mode vidéo.

## Lecture des vidéos enregistrées

- 1 Sur l'écran du viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez une fois sur une vidéo pour l'afficher au premier plan de la Galerie. La lecture commence automatiquement.

# Vos photos et vidéos

## Affichage de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur  à l'écran d'aperçu du mode appareil photo.
- 2 Votre galerie apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez sur la vidéo ou la photo pour l'ouvrir.

**CONSEIL!** Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour voir d'autres photos ou vidéos.

**CONSEIL!** Pour supprimer une photo ou une vidéo, ouvrez-la puis sélectionnez . Appuyez sur **Oui** pour confirmer l'opération.

## Utilisation du zoom pendant l'affichage d'une photo

Pour faire un zoom vers l'avant, appuyez sur  à plusieurs reprises. Pour faire un zoom vers l'arrière,

appuyez sur . Utilisez la vignette, dans le coin inférieur droit, pour déplacer la zone de mise au point.

## Réglage du volume pendant le visionnement d'une vidéo

Pour régler le volume d'une vidéo pendant sa lecture, appuyez sur la barre de volume au bas de l'écran après avoir appuyé sur le symbole de haut-parleur. Vous pouvez également appuyer sur les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

## Prise d'une image à partir d'une vidéo

- 1 Choisissez la vidéo dont vous voulez extraire une photo.
- 2 Appuyez sur  pour mettre en pause une vue de la vidéo que vous voulez convertir en photo et appuyez dans le coin supérieur gauche de l'écran pour ouvrir le menu .

# Vos photos et vidéos

- 3 Dans les options du menu, sélectionnez .
- 4 La photo apparaît à l'écran avec le nom qui lui a été attribué.
- 5 Appuyez sur  pour retourner à la séquence vidéo.
- 6 L'image sera enregistrée dans le dossier **Mes affaires** et apparaîtra dans la galerie.

 **AVERTISSEMENT :** Certaines fonctions ne fonctionneront pas correctement si les fichiers multimédias n'ont pas été enregistrés sur le téléphone.

## Affichage des photos sous forme de diaporama

Le mode diaporama permet d'afficher toutes les photos de votre galerie, une à la fois, sous forme de diapositives. Ce mode ne peut pas être utilisé pour les clips vidéo.

- 1 Appuyez sur  dans la **galerie**, faites défiler l'écran et sélectionnez **Diaporama**.

- 2 Le diaporama démarre.

Les diaporamas offrent plusieurs options :

Appuyez sur  pour revenir en arrière.

 Appuyez sur cette touche pour mettre le diaporama en pause sur une photo en particulier.

 Appuyez de nouveau sur cette touche pour redémarrer le diaporama.

 Appuyez sur cette touche pour afficher les photos de façon aléatoire.

 Appuyez sur cette touche pour augmenter ou diminuer la vitesse de défilement des diapositives.

## Utilisation d'une photo comme papier peint

- 1 Dans l'onglet DIVERTISSEMENT, appuyez sur Galerie ou
- 2 Appuyez sur la photo que vous souhaitez utiliser comme papier peint.
- 3 Appuyez sur l'écran pour ouvrir le menu.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Vous pouvez modifier le format d'une photo avec .
- 6 Une fois que vous êtes satisfait de la photo, appuyez sur **Définir**.
- 7 Choisissez parmi les options suivantes les éléments que vous voulez modifier : **Tous**, **Gadget**, **Compos. abrégée**.

## Modification de vos photos

- 1 Ouvrez les photos que vous désirez modifier et appuyez sur  pour afficher les options.
- 2 Appuyez sur les icônes pour modifier une photo :
  -  Permet de déplacer votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.
  -  Permet de faire un dessin à main levée sur une photo. Sélectionnez l'épaisseur de trait désirée parmi les quatre options proposées, puis choisissez la couleur à utiliser.
  -  Permet d'ajouter du texte à une photo.
  -  Permet de décorer votre photo à l'aide de tampons. Choisissez parmi les différents tampons et couleurs proposés et appuyez sur la photo à l'endroit où vous voulez placer le tampon.

# Vos photos et vidéos

 Permet d'effacer les dessins que vous avez réalisés. Vous pouvez également sélectionner la taille de la gomme à effacer.

 Appuyez sur cette touche pour retourner à la galerie.


 Permet d'enregistrer les modifications apportées à une photo. Sélectionnez pour enregistrer les changements en écrasant le **Fichier d'origine**, ou en créant un **Nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, entrez un nom de fichier.

 Annulez la dernière modification ou le dernier effet que vous avez ajouté à une photo.

 Appuyez sur cette touche pour accéder à d'autres effets comme la fonction Rotation.

 Appuyez sur cette touche pour ouvrir les options du filtre.

 Vous pouvez modifier la photo que vous avez sélectionnée.

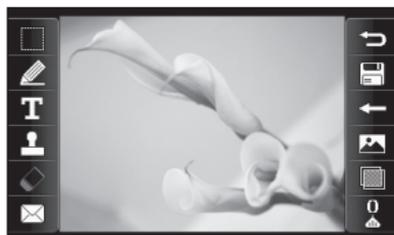

## Ajout de texte à une photo

- 1 À partir de l'écran de modification, appuyez sur  .
- 2 Sélectionnez **Signature** pour ajouter du texte sans cadre ou choisissez une des formes de bulle de texte.
- 3 Saisissez le texte au moyen du clavier, puis appuyez sur **Enregistrer**.
- 4 Pour déplacer le texte, appuyez sur celui-ci et faites-le glisser jusqu'à l'endroit désiré.

## Rognage d'une photo

- 1 À partir de l'écran de modification, appuyez sur  .
- 2 Choisissez la forme à utiliser pour recadrer l'image.
- 3 Faites glisser le cadre à l'endroit désiré.
- 4 Une fois que vous avez délimité la zone de recadrage, appuyez sur  .

## Ajout d'un effet à une photo

- 1 À partir de l'écran de modification, appuyez sur  .
- 2 Vous pouvez appliquer toutes les options suivantes à une photo.
  - Face beautify** – Détecte automatiquement un visage dans une image et le met en valeur.
  - Effet tunnel** – Crée un effet Lomo.
  - Négatif couleur** – Crée un effet de négatif couleur.
  - Noir et blanc** – Crée un effet de

couleur noir et blanc.

**Sépia** – Crée un effet sépia.

**Flou** – Crée un effet flou.

**Affiner** – Faites glisser le marqueur le long de la barre pour affiner la mise au point de la photo. Appuyez sur l'icône OK pour appliquer les changements ou choisissez  pour les annuler.

**Flou mosaïque** – Permet d'appliquer un effet de flou mosaïque à une photo.

**Peinture à l'huile** – Crée un effet de peinture à l'huile.

**Croquis** – Applique un effet qui donne à une photo un aspect de croquis.

**Relief** – Crée un effet de relief.

**Solarisation** – Modifie l'effet d'exposition à la lumière.

**Vivide** – Crée un effet transparent et brillant.

# Vos photos et vidéos

**Pleine lune** – Modifie la lumière de manière à créer un effet de pleine lune.

**Rétro** – Crée un effet ancien.

**Lumineux** – Crée un effet de rayon lumineux.

**Dessin animé** – Crée un effet de dessin animé.

**Aquarelle** – Crée un effet d'aquarelle.

- 3 Pour annuler un effet, appuyez simplement sur Annuler .

## Réduction de la longueur d'une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous désirez modifier, sélectionnez  et appuyez sur l'écran pour afficher les options.
- 2 Sélectionnez , puis **Rogner**.
- 3 Appuyez sur  et définissez les nouveaux points de début et de fin en utilisant .

- 4 Appuyez sur **Aperçu recadré** pour vous assurer que le recadrage vous convient.

- 5 Appuyez sur **Enregistrer**, ou bien sur  pour retourner à la Galerie sans conserver les modifications apportées.

## Fusion de deux vidéos

- 1 Ouvrez la vidéo que vous désirez modifier, sélectionnez  et appuyez sur l'écran pour afficher les options.
- 2 Sélectionnez , puis **Fusionner vidéo**.
- 3 Le dossier Mes affaires apparaît; sélectionnez Mes vidéos ou Ma carte mémoire (s'il y a lieu). Choisissez les vidéos que vous voulez fusionner et appuyez sur **Sélect**.
- 4 Faites glisser la photo du doigt pour l'ajouter au début ou à la fin de la vidéo.

- 5 Appuyez sur l'icône **Effet** pour définir le style de fusion des deux vidéos : **Aucun, Zoom pan., Ovale, Pas de couv., Neutre, Damier, Fondu enchaîné, Diviser** ou **Forme de losange**.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**, puis sur **Oui**, pour enregistrer la nouvelle vidéo fusionnée. Vous pouvez choisir d'écraser le fichier d'origine ou de créer un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres vidéos.

## Fusionner une photo et une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous désirez modifier, sélectionnez  et appuyez sur l'écran pour afficher les options.
- 2 Sélectionnez , puis **Fusionner image**.
- 3 Le dossier Mes affaires apparaît; sélectionnez Mes images ou Ma carte mémoire (s'il y a lieu). Sélectionnez la photo que vous voulez fusionner à la vidéo et appuyez sur **Sélect**.
- 4 Faites glisser la photo du doigt pour l'ajouter au début ou à la fin de la vidéo.
- 5 Appuyez sur l'icône **Effet** pour définir le style de fusion de la photo et de la vidéo : **Aucun, Zoom pan., Ovale, Pas de couv., Neutre, Damier, Fondu enchaîné, Diviser** ou **Forme de losange**.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**, suivi de **Oui**. Vous pouvez choisir d'écraser le fichier d'origine ou de créer un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres photos.

# Vos photos et vidéos

## Ajout d'un enregistrement vocal

- 1 Ouvrez la vidéo que vous désirez modifier, sélectionnez  et appuyez sur l'écran pour afficher les options.
- 2 Sélectionnez , puis **Enregistrement vocal**.
- 3 La qualité du fichier audio d'origine sera touchée en ajoutant un enregistrement vocal. Appuyez sur **Oui** pour continuer.
- 4 Appuyez sur  pour visualiser votre vidéo. Lorsque vous désirez commencer l'enregistrement, appuyez sur .
- 5 Appuyez sur  ou  pour arrêter l'enregistrement et la lecture.
- 6 Appuyez sur **Aperçu** pour vous assurer que l'enregistrement vocal est réussi.

- 7 Appuyez sur **Enregistrer**, suivi de **Oui** pour enregistrer. Vous pouvez choisir d'écraser le fichier d'origine ou de créer un nouveau fichier.
- 8 Répétez ces étapes pour ajouter plus d'enregistrements à une vidéo.

## Ajout d'une bande sonore à votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous désirez modifier, sélectionnez  et appuyez sur l'écran pour afficher les options.
- 2 Sélectionnez , puis **Doublage**.
- 3 Le dossier Mes affaires apparaît; sélectionnez Mes sons ou Ma carte mémoire (s'il y a lieu). Sélectionnez la piste sonore que vous voulez ajouter à la vidéo et appuyez sur **Sélect**.

- 4 La piste sonore originale sera effacée de la vidéo. Appuyez sur **Oui** pour continuer.
- 5 Si la nouvelle piste sonore dure moins longtemps que la vidéo, vous pouvez choisir de l'entendre **Une fois** ou de la **Répéter**.
- 6 Vous pouvez choisir d'écraser le fichier d'origine ou de créer un nouveau fichier.

## Ajout de texte à une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous désirez modifier, sélectionnez  et appuyez sur l'écran pour afficher les options.
- 2 Sélectionnez , puis **Superposition texte**.
- 3 Saisissez le texte au moyen du clavier, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur  et indiquez le moment où le texte doit apparaître en utilisant .
- 5 Appuyez sur la zone de l'écran où le texte doit apparaître.
- 6 Appuyez sur  pour indiquer le moment où le texte doit disparaître.
- 7 Appuyez sur **Aperçu** pour vous assurer que la superposition est réussie.
- 8 Appuyez sur **Enregistrer**, suivi de **Oui**. Vous pouvez choisir d'écraser le fichier d'origine ou de créer un nouveau fichier.
- 9 Répétez ces étapes pour ajouter d'autre texte.

# Vos photos et vidéos

## Superposer une photo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous désirez modifier, sélectionnez  et appuyez sur l'écran pour afficher les options.
- 2 Sélectionnez , puis **Superposition image**.
- 3 Le dossier Mes affaires apparaît; sélectionnez Mes images ou Ma carte mémoire (s'il y a lieu). Sélectionnez la photo que vous voulez superposer à la vidéo et appuyez sur **Sélect**.
- 4 Appuyez sur  et indiquez le moment où la photo doit apparaître en utilisant .
- 5 Appuyez sur la zone de l'écran où la photo doit apparaître. Si la photo est trop grande, elle se superpose à l'écran en entier et non seulement à la zone sélectionnée.
- 6 Appuyez sur  pour indiquer le moment où la photo doit disparaître.
- 7 Appuyez sur **Aperçu** pour vous assurer que la superposition est réussie.
- 8 Appuyez sur **Enregistrer**, suivi de **Oui**. Vous pouvez choisir d'écraser le fichier d'origine ou de créer un nouveau fichier.
- 9 Répétez ces étapes pour ajouter plus de photos.

## Modification de la vitesse d'une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous désirez modifier, sélectionnez  et appuyez sur l'écran pour afficher les options.
- 2 Sélectionnez , puis **Échelle de temps**.
- 3 Sélectionnez l'une des quatre options de vitesses : **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Vous pouvez choisir d'écraser le fichier d'origine ou de créer un nouveau fichier.

**REMARQUE :** Seuls les fichiers vidéo 3gp peuvent être modifiés.

# Multimédia

Vous pouvez stocker des fichiers multimédias dans la mémoire de votre téléphone de façon à accéder facilement à vos images, sons, vidéos et jeux. Vous pouvez également enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire. Le stockage des fichiers sur une carte mémoire permet de libérer de l'espace dans la mémoire du téléphone.

Pour accéder au menu Multimédia, appuyez sur  et sélectionnez **Mes affaires** dans l'onglet DIVERTISSEMENT. Vous pouvez ouvrir la liste des dossiers qui contiennent tous vos fichiers multimédias.

**CONSEIL!** Pour supprimer des fichiers dans Mes affaires, appuyez sur  puis sur **Suppr.**

## Images

Le dossier **Images** comprend une liste de vos photos, y compris des images préchargées sur votre téléphone, des images que vous téléchargez et des photos prises au moyen de l'appareil photo du téléphone.

## Menu d'options Mes images

Les options disponibles dans **Images** varient selon le type d'image sélectionnée. Toutes les options sont disponibles pour les photos prises au moyen de l'appareil photo du téléphone, mais seules les options **Utilisat.**, **Diaporama** et **Info. sur fichier** sont disponibles pour les images par défaut.

## Envoi d'une photo

- 1 Pour envoyer une photo, il suffit de la sélectionner.
- 2 Appuyez sur **Envoyer**. Sélectionnez **MMS**, **Courriel**, **Bluetooth** ou **Blogueur**.
- 3 Si vous sélectionnez **Message** ou **Courriel**, votre photo sera ajoutée en pièce jointe à un nouveau message, que vous pourrez rédiger et envoyer de la manière habituelle. Si vous choisissez **Bluetooth**, votre téléphone recherchera un appareil pour y envoyer votre photo.

## Utilisation d'une image

Vous pouvez choisir des images qui serviront de fond d'écran ou d'écran de veille, ou même de photo d'identification d'un appelant.

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Mes affaires** dans l'onglet DIVERTISSEMENT.
- 2 Appuyez sur **Images**.
- 3 Sélectionnez une image et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Utilisat.**, puis choisissez entre :
  - Papier peint** – Permet de définir un fond d'écran pour l'écran de verrouillage des touches.
  - Image du contact** – Permet d'attribuer une image à une personne spécifique de votre liste de contacts, de sorte que sa photo s'affiche lorsqu'elle vous appelle.

# Multimédia

**Image démarrage** – Permet de choisir une image qui apparaît à chaque fois que vous mettez le téléphone sous tension.

**Image de fermeture** – Permet d'afficher une image lorsque vous mettez votre téléphone hors tension.

## Impression d'une image

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Mes affaires** dans l'onglet DIVERTISSEMENT.
- 2 Appuyez sur **Images**.
- 3 Sélectionnez une image et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Imprimer** et sélectionnez **Bluetooth** ou **PictBridge**.

## Déplacement ou copie d'une image

Vous pouvez déplacer ou copier des images de la mémoire du téléphone vers la carte mémoire, et vice-versa. Cela permet de libérer de l'espace dans l'une des mémoires ou d'effectuer une copie de sauvegarde de vos images.

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Mes affaires** dans l'onglet DIVERTISSEMENT.
- 2 Appuyez sur **Images**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.

## Création d'un diaporama

Si vous voulez voir toutes les images stockées sur votre téléphone, vous pouvez créer un diaporama pour faire défiler les images sans avoir à ouvrir et fermer tour à tour chacune des images.

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Mes affaires** dans l'onglet DIVERTISSEMENT.
- 2 Appuyez sur **Images**.
- 3 Appuyez sur , puis sélectionnez **Diaporama**.

## Géomarquage

Activez l'appareil photo pour profiter des services basés sur la localisation de votre téléphone. Prenez des photos n'importe où et marquez-les de l'emplacement où elles ont été prises. Si vous chargez des photos marquées sur un blogue qui prend en charge la fonction de géomarquage, vous pouvez voir sur une carte l'endroit où la photo a été prise.

## Sons

Le dossier des **Sons** contient les sons téléchargés, les **Sons par défaut** et les **Enregistrements vocaux**. Vous pouvez utiliser ce dossier pour gérer, envoyer ou définir des sons comme sonnerie.

## Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Mes affaires** dans l'onglet DIVERTISSEMENT.
- 2 Appuyez sur **Sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Télécharger des sons**.
- 4 Sélectionnez un son. La lecture du son commence.
- 5 Vous pouvez utiliser le son pour différentes sonneries, en sélectionnant le menu **Utilisat.**
- 6 Choisissez l'une des options suivantes : **Sonnerie vocale**, **Tonalité message**, **Démarrage** et **Fermeture**.

# Multimédia

## Vidéos

Le dossier **Mes vidéos** comprend la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées à l'aide de votre téléphone.

Visionnement d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Mes affaires** dans l'onglet DIVERTISSEMENT.
- 2 Appuyez sur **Vidéos**.
- 3 Sélectionnez la vidéo que vous voulez visionner.

## Envoi d'un clip vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Envoyer** puis sélectionnez **Message**, **Courriel**, **Bluetooth** ou **YouTube**.
- 3 Si vous choisissez **Message** ou **Courriel**, votre vidéo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message de la façon habituelle. Si vous choisissez

**Bluetooth**, votre téléphone recherche un appareil pour y envoyer la vidéo.

Si vous choisissez **YouTube**, la vidéo est téléchargée sur ce site.

## Jeux et applications

Vous pouvez télécharger des nouveaux jeux et applications sur votre téléphone.

## Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Jeux et apps** dans l'onglet DIVERTISSEMENT.
- 2 Appuyez sur le menu **Jeux** ou **Applications**.
- 3 Appuyez sur une option pour démarrer un jeu ou une application.

## Installation d'une application ou d'un jeu Java

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Mes affaires** dans l'onglet DIVERTISSEMENT.
- 2 Si vous insérez une nouvelle carte mémoire, appuyez sur le menu Mémoire externe.
- 3 Sélectionnez le fichier (\*.jad ou \*.jar) que vous voulez télécharger et installez-le.

**REMARQUE :** Les fichiers de programme Java sont au format .JAD ou .JAR. Un fichier .jad doit contenir son propre fichier .jar.

- 1 Une fois installé, le programme Java figure dans le menu **Jeux** ou **Applications** et vous pouvez le sélectionner, l'exécuter ou le supprimer.

**CONSEIL!** Vous pouvez aussi télécharger Java MIDlet sur votre téléphone en utilisant les services WAP (Wireless Application Protocol). Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés lorsque vous utilisez des services en ligne.

## Affichage d'un fichier SWF/SVG

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Mes affaires** dans l'onglet DIVERTISSEMENT.
- 2 Appuyez sur **Contenu Flash**.
- 3 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez afficher.

## Documents

Cette fonction est disponible avec des fichiers Excel, PowerPoint, Word, texte et PDF.

# Multimédia

## Visualisation d'un fichier

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Mes affaires** dans l'onglet DIVERTISSEMENT.
- 2 Appuyez sur **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document et appuyez sur **Afficher**.

## Transfert d'un fichier sur votre téléphone

Bluetooth est sans aucun doute le moyen le plus simple pour transférer un fichier de votre ordinateur vers votre téléphone.

Vous pouvez également utiliser LG PC Suite par l'intermédiaire de votre câble de synchronisation.

Pour transférer des fichiers (de musique, par exemple) au moyen de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la liaison Bluetooth est activée sur le téléphone et sur votre ordinateur, et qu'ils se trouvent à portée.

- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier par liaison Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez appuyer sur **Oui** sur votre téléphone pour l'accepter.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans le dossier **Documents** ou **Autres**.

## Autres

Le dossier **Autres** est utilisé pour stocker des fichiers qui ne sont pas des photos, des fichiers audio, des vidéos, des jeux ou des applications. Il joue le même rôle que le dossier **Documents**. Vous pourriez constater que lorsque vous transférez des fichiers de votre ordinateur vers votre téléphone, les fichiers apparaissent dans le dossier **Autres**.

Si tel est le cas, vous pouvez déplacer les fichiers.

## Création d'un film

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Studio de cinéma** dans l'onglet DIVERTISSEMENT.
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une image. Cochez la case des images que vous voulez ajouter, puis sélectionnez **Insérer**.
- 3 Appuyez sur l'onglet Style pour sélectionner un style Muvee. Le style par défaut est **Sépia classique**.
- 4 Appuyez sur Son par défaut pour changer le son.
- 5 Appuyez sur  pour voir votre création.
- 6 Appuyez sur  et sur **Ordre de lecture** pour préciser l'ordre dans lequel seront joués vos films. Celui-ci peut être aléatoire ou séquentiel.

- 7 Appuyez sur  et sur **Emplacement d'enregistrement** pour choisir l'emplacement où le film sera enregistré.

## Musique

Votre téléphone LG GS500g est doté d'un lecteur de musique intégré pour vous permettre d'écouter votre musique favorite. Pour accéder au lecteur de musique, appuyez sur  et sélectionnez **Msq.** dans l'onglet DIVERTISSEMENT. Cette option vous permet d'accéder à plusieurs dossiers :

**Récemment jouées** – Lit les chansons que vous avez écoutées récemment.

**Toutes les pistes** – Contient toutes les chansons de votre téléphone à l'exception des chansons par défaut qui ont été préchargées.

**Artistes** – Permet de naviguer dans votre collection de musique par artiste.

# Multimédia

**Albums** – Permet de naviguer dans votre collection de musique par album.

**Genres** – Permet de naviguer dans votre collection de musique par genre.

**Listes d'écoute** – Contient toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

**Ringtone creator** – Vous pouvez modifier la chanson et l'enregistrer en vue de l'utiliser comme sonnerie. Cette fonction est accessible dans à partir de l'option Profil dans le menu Paramètres.

**Lecture aléatoire** – Permet de lire vos pistes dans un ordre aléatoire.

**REMARQUE :** Le droit d'auteur associé aux fichiers musicaux peut être protégé par des traités internationaux et des lois nationales sur le droit d'auteur. Il peut donc être nécessaire d'obtenir une permission ou une licence pour reproduire ou copier de la musique. Les lois de certains pays interdisent la copie privée d'un objet protégé par le droit d'auteur. Avant de télécharger ou de copier un fichier, veuillez vérifier les lois du pays concerné relativement à l'utilisation de cet objet.

## Transfert de musique sur votre téléphone

Le moyen le plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est d'utiliser la liaison Bluetooth ou votre câble de données.

Vous pouvez également utiliser LG PC Suite. Pour transférer de la musique par Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la liaison Bluetooth est activée sur les deux périphériques et qu'ils sont connectés l'un à l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier de musique sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer par Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez appuyer sur **Oui** sur votre téléphone pour l'accepter.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Msq. > Toutes les pistes.**

## Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Msq.** dans l'onglet DIVERTISSEMENT.
- 2 Sélectionnez l'un des dossiers et la chanson que vous désirez écouter.
- 3 Appuyez sur  pour mettre la chanson en pause.
- 4 Appuyez sur  pour passer à la chanson suivante.
- 5 Appuyez sur  pour accéder à la chanson précédente.
- 6 Appuyez sur  pour retourner au menu **Msq.**

**CONSEIL!** Pour régler le volume pendant que vous écoutez de la musique, appuyez sur .

# Multimédia

## Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Listes d'écoute**.

- 1 Appuyez sur **Musique** dans l'onglet DIVERTISSEMENT.
- 2 Appuyez sur **Listes d'écoute** puis sur **Ajouter liste d'écoute**, donnez un nom à votre liste d'écoute et appuyez sur **Enregistrer**.
- 3 Le dossier Toutes les pistes affiche l'ensemble des chansons en mémoire dans votre téléphone. Appuyez sur chacune des chansons que vous voulez inclure dans la liste d'écoute; un crochet apparaît à côté du nom des chansons sélectionnées.
- 4 Appuyez sur **Terminé**.

## Radio FM

Votre téléphone LG GS500g est doté d'une fonction radio FM qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées où que vous soyez.

**REMARQUE :** Vous devez brancher votre casque d'écoute pour écouter la radio. Insérez la fiche dans la prise de casque d'écoute.

## Recherche de stations de radio

Vous pouvez syntoniser des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Des numéros seront attribués à ces stations pour vous permettre de les réécouter sans avoir à les rechercher de nouveau. Vous devez d'abord brancher le casque d'écoute au téléphone, car celui-ci fonctionne comme une antenne.

## Pour syntoniser automatiquement les stations :

- 1 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Radio FM** dans l'onglet DIVERTISSEMENT, puis sur .
- 2 Appuyez sur **Recherche automatique**. Un message de confirmation apparaît. Sélectionnez **Oui**. La recherche de stations se lancera automatiquement et un canal de votre téléphone sera attribué à chacune d'entre elles.

**REMARQUE :** Vous pouvez aussi syntoniser manuellement une chaîne, à l'aide des touches ◀ et ▶ au centre de l'écran. Si vous maintenez les touches ◀ et ▶ enfoncées, les stations seront trouvées automatiquement.

## Réinitialisation des stations de radio

- 1 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Radio FM** dans l'onglet DIVERTISSEMENT, puis sur .
- 2 Sélectionnez **Réinitialiser canal** pour réinitialiser le canal actuel ou **Redéfinir tous les canaux** pour réinitialiser l'ensemble des canaux. La fréquence de départ (87,5 MHz) sera alors attribuée à toutes les chaînes.

# UTILITAIRES

## Ajout d'un événement à votre agenda

- 1 Dans l'onglet **UTILITAIRES**, appuyez sur **Agenda** et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur  puis sur **Ajouter un événement**.
- 4 Appuyez sur **Catégorie**, puis sélectionnez **Rendez-vous** ou **Anniversaire**.
- 5 Entrez une **note**.
- 6 Vérifiez la date et l'heure à laquelle l'événement doit commencer et entrez-les. Pour un **rendez-vous** ou un **anniversaire**, entrez la date et l'heure de fin de l'événement dans les zones de date et d'heure au bas de l'écran. Entrez le lieu s'il s'agit d'un **rendez-vous**.

7 Configurez les paramètres **Alarme** et **Répéter**.

8 Sélectionnez **Enreg.** pour sauvegarder l'événement dans votre calendrier. Un curseur carré indiquera le jour où les événements ont été enregistrés et une cloche sonnera au début de l'événement afin que vous puissiez vous organiser.

## Ajout d'une tâche à votre liste Tâches à faire

- 1 Dans l'onglet **UTILITAIRES**, appuyez sur **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Tâches** puis appuyez sur **Nouvelle tâche**.

## Utilisation du chercheur de dates

Le chercheur de dates est un outil pratique qui vous aide à calculer la date après qu'un certain nombre de jours se sont écoulés.

- 1 Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Chercheur de dates**.
- 3 Ajoutez la date requise dans l'onglet **De**.
- 4 Indiquez le nombre de jours dans l'onglet **Après**.
- 5 La **date cible** apparaîtra ci-dessous.

## Ajout d'un mémo

- 1 Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Mémo**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un mémo**.
- 3 Entrez votre **mémo** et appuyez sur Enregistrer.

## Réglage de l'alarme

- 1 Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Alarmes**. **Alarme gadget** apparaît dans la liste par défaut et vous ne pouvez pas l'effacer.
- 2 Appuyez sur **Nouvelle alarme**.
- 3 Réglez l'heure à laquelle l'alarme doit être déclenchée dans le champ **Heure**.
- 4 Dans la zone **Répéter**, indiquez de quelle façon l'alarme doit se répéter.
- 5 Sélectionnez **Type d'alarme** pour choisir le type d'alarme désiré.

# UTILITAIRES

- 6 Sélectionnez **Alarm bell** et choisissez un son dans le dossier. Pour écouter des sons, appuyez sur un son puis sur .
- 7 Ajoutez un mémo à l'alarme dans la boîte **Mémo**.
- 8 Enfin, vous pouvez choisir un intervalle de rappel : 5, 10, 20 ou 30 minutes, 1 heure ou désactivé.
- 9 Une fois que vous avez réglé l'alarme, appuyez sur **Enreg.**

**REMARQUE :** Vous pouvez définir jusqu'à cinq alarmes, y compris une Alarme gadget.

**CONSEIL!** Placez le bouton en position MARCHÉ/ARRÊT sur l'alarme pour l'activer.

## Enregistreur vocal

**Vous pouvez utiliser l'enregistreur vocal pour créer des mémos vocaux ou tout autre fichier audio.**

**Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur Enregistreur vocal et sélectionnez**  puis Paramètres pour modifier les paramètres suivants :

**Durée** – Définit la durée d'enregistrement. Sélectionnez Sans limite, MMS ou 1 minute.

**Qualité** – Pour sélectionner la qualité sonore. Les valeurs offertes sont Normal, Fin et Super fin.

**Mémoire utilisée** – Sélectionnez l'emplacement où enregistrer les fichiers audio. Sélectionnez Mémoire externe ou Mémoire téléphone.

## Enregistrement d'un son ou de la voix

- 1 Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
- 2 Appuyez sur  pour mettre l'enregistrement en pause.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter votre enregistrement.

## Utilisation de la calculatrice

- 1 Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Calculette**.
- 3 Appuyez sur les touches numériques à l'aide du clavier pour saisir les nombres.
- 4 Pour effectuer des calculs simples, appuyez sur la fonction désirée (+, -, ×, ÷) suivie du signe =.

- 5 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur  et choisissez **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ou **rad**, etc.

## Conversions

- 1 Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Conversions**.
- 3 Sélectionnez le type d'unité à convertir : **Devise**, **Surface**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Vous pouvez sélectionner l'unité et entrer la valeur que vous désirez convertir, suivie de l'unité que vous voulez obtenir.

# UTILITAIRES

## Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- 1 Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Nouvelle ville**.
- 4 Faites défiler le globe, appuyez sur la zone désirée et sélectionnez la ville sur la carte.
- 5 Sinon, appuyez sur  et tapez le nom de la ville désirée dans le champ de recherche.

## Utilisation du chronomètre

- 1 Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Chronom**.
- 3 Appuyez sur **Lancer** au bas de l'écran pour démarrer le chronomètre.
- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez chronométrer un temps intermédiaire.

- 5 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
- 6 Appuyez sur **Reprise** pour redémarrer le chronomètre ou sur **Réinitialiser** pour recommencer à zéro.

## Dessin

Appuyez deux fois sur  pour capturer l'image courante.

Lorsque la fonction Enregistrement automatique est désactivée, vous pouvez modifier une image après l'avoir capturée.

**Mise en garde** : Cette fonction ne doit pas être utilisée pour contrevienir aux droits d'auteur de tiers, comme l'image de la galerie, d'un papier peint, de la composition abrégée, etc.

# PC Suite

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec le téléphone pour vous assurer que toutes les données et les dates importantes correspondent, ou pour effectuer une copie de sauvegarde de vos données.

**CONSEIL!** Vous devrez installer l'application PC Suite fournie sur le CD-ROM ou la télécharger depuis le site <http://update.lgmobile.com>. (Dans la section des produits de [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) > Manuel & logiciel > section des téléchargements.)

## Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  puis cliquez sur **Connectivité**.
- 2 Sélectionnez **Connexion USB** et cliquez sur **PC Suite**.

- 3 Raccordez le téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB et patientez un instant.
- 4 Un message du guide d'installation apparaît.

**Mise en garde!** Si le message du guide d'installation n'est pas affiché sur votre ordinateur, vérifiez le paramètre de votre CD-ROM dans Windows.

- 5 Insérez le CD-ROM fourni ou cliquez sur le bouton de téléchargement pour télécharger directement LG PC Suite à partir d'Internet.
- 6 Cliquez sur l'installateur de LG PC Suite qui apparaît à l'écran.

# PC Suite

## Connexion du téléphone et de l'ordinateur

- 1 Sélectionnez le mode PC Suite dans le menu Connectivité et branchez le câble USB dans le téléphone et l'ordinateur.
- 2 LG PC Suite est activé automatiquement sur votre ordinateur.
- 1 Votre téléphone et l'ordinateur sont maintenant connectés.

## Sauvegarde et restauration des données du téléphone

- 1 Reliez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde** puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.
- 3 Vous pouvez sauvegarder les éléments suivants : **Contacts**, **Photo**, **Calendrier**, **Tâche**, **Vidéo** ou **Mémo**. Sélectionnez

l'emplacement où vous souhaitez sauvegarder les données, ou l'endroit où vous voulez les restaurer. Cliquez sur **OK**.

- 4 Vos données sont sauvegardées.

## Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Reliez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône Gérer les photos, les vidéos ou la musique.
- 3 Les images, les fichiers audio et les vidéos que vous avez enregistrés dans votre téléphone sont affichés dans le dossier du téléphone LG.

**CONSEIL!** L'accès au contenu du téléphone sur l'ordinateur peut vous aider à gérer les fichiers dont vous n'avez plus besoin.

## Synchronisation de vos contacts

- 1 Reliez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Synchroniser les contacts** pour que votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés sur votre téléphone.
- 4 Cliquez sur **Menu** et sélectionnez **Exporter**. Vous pouvez maintenant sélectionner l'emplacement où vous voulez sauvegarder vos contacts.

## Synchronisation de vos messages

- 1 Reliez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône Messages.
- 3 Tous les messages du téléphone sont affichés dans les dossiers à l'écran.

- 4 Utilisez la barre d'outils au haut de l'écran pour modifier et classer vos messages.

## mode

Ce menu vous permet d'ajouter de la musique à votre GS500g. Avant de commencer à transférer de la musique de votre ordinateur vers le téléphone, assurez-vous que l'ordinateur a la configuration suivante et que vous disposez des accessoires requis :

- Microsoft Windows XP ou Vista
- Windows Media Player version 10 ou supérieure
- Un câble USB
- Une carte microSD (si vous voulez utiliser une mémoire externe pour stocker la musique)



**AVERTISSEMENT** Ne débranchez pas votre téléphone durant le transfert.

# PC Suite

## Transfert de musique au moyen du Lecteur Windows Media

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis **Connectivité** dans l'onglet **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et appuyez sur **Sync de musique**.
- 3 Connectez le téléphone à l'ordinateur en utilisant un câble USB compatible.
- 4 Lorsque vous essayez de connecter le téléphone à l'ordinateur, le téléphone affiche le message « Sync de musique », puis « Connecté ».
- 5 L'ordinateur vous invite à ouvrir votre logiciel de gestion de musique favori.
- 6 Sélectionnez le Lecteur Windows Media.

- 7 Dans l'onglet de synchronisation, glissez-déposez la musique que vous voulez transférer dans le volet de **liste de synchronisation**.
- 8 Cliquez sur le bouton **Commencer la synchronisation**. Le processus de transfert démarre.



### AVERTISSEMENT

Ne débranchez pas votre téléphone durant le transfert.

# Sur le Web

## Navigateur

Le navigateur vous donne accès à un monde palpitant de jeux, de musique, de sports, de divertissements et plus encore, directement sur votre téléphone mobile. Peu importe l'endroit où vous êtes et ce que vous faites.

## Accès au Web

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis naviguez jusqu'à l'option **Navigateur** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Page d'accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrez adresse** et taper l'URL, puis appuyer sur **Connecter**.

**REMARQUE :** Des frais supplémentaires seront exigés pour la connexion à ces services

et pour le téléchargement de contenu. Informez-vous des frais de transmission de données auprès de votre fournisseur d'accès.

## Ajout et utilisation de favoris

Vous pouvez ajouter des favoris pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés.

- 1 Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez Favoris. La liste de vos favoris apparaît à l'écran.
- 3 Pour ajouter un nouveau favori, appuyez sur Ajouter signet. Entrez le nom du favori et son URL dans le champ prévu à cet effet.
- 4 Appuyez sur Enregistrer. La page figure désormais dans votre liste de favoris.
- 5 Pour accéder à la page, appuyez simplement sur l'icône à côté du favori ou appuyez sur le titre du

favori puis sur Connecter. Vous accédez alors automatiquement au favori.

## Utilisation du lecteur RSS

La technologie RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de syndication de contenu Web servant à publier du contenu mis à jour fréquemment, comme des blogues, des nouvelles ou des balados. Un document RSS, appelé « fil », « fil de syndication » ou « chaîne Web », peut présenter un résumé ou le texte complet du contenu provenant d'un site Web associé. Les fils RSS permettent d'obtenir automatiquement des données à jour de vos sites Web favoris, sans avoir à les visiter manuellement.

L'utilisateur s'abonne à un fil particulier en entrant le lien vers ce fil dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur,

ce qui commence l'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils auxquels l'utilisateur s'est abonné, puis il télécharge toute mise à jour trouvée.

## Accès à une page enregistrée

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis naviguez jusqu'à l'option **Navigateur** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 1 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 2 Sélectionnez la page que vous souhaitez afficher pour l'ouvrir.

## Consultation de l'historique du navigateur

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis naviguez jusqu'à l'option **Navigateur** dans l'onglet UTILITAIRES. Sélectionnez **Historique**.

- 2 Vous voyez les pages Web auxquelles vous avez accédé récemment. Pour ouvrir une de ces pages, il suffit de la sélectionner.

## Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis naviguez jusqu'à l'option **Navigateur** dans l'onglet PARAMÈTRES.
- 2 Sélectionnez **Paramètres du navigateur**.
- 3 Vous pouvez modifier les options **Mode de rendu, Mémoire cache, Cookies, Paramètres d'apparence, Info** ou **Sécurité**.
- 4 Vous pouvez activer ou désactiver ces éléments en appuyant simplement sur l'icône d'activation/désactivation.

## Utilisation du téléphone comme modem

Vous pouvez utiliser votre GS500g en tant que modem pour votre ordinateur, et ainsi accéder à vos courriels ou à Internet même si vous n'avez pas de connexion filaire. Cette fonction nécessite un câble USB ou une liaison Bluetooth.

### Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que l'icône LG PC Suite est installée sur le bureau de votre ordinateur.
- 2 Connectez votre GS500g et votre ordinateur au moyen du câble USB, puis lancez le logiciel LG PC Suite.
- 3 Dans PC Suite, cliquez sur **Connexion Internet**. Cliquez ensuite sur **Ajouter** et sélectionnez le paramètre d'exploitant de réseau requis.

# Sur le Web

4 Cliquez sur **Connecter**. Votre ordinateur se connecte au moyen du GS500g.

## Utilisation de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la liaison Bluetooth est **active** et **visible** dans l'ordinateur et le GS500g.
- 2 Couplez votre ordinateur et le GS500g de façon à ce qu'un mot de passe soit requis pour établir la connexion.
- 3 Utilisez l'**assistant de connexion** de LG PC Suite pour créer une liaison Bluetooth active.
- 4 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglage**.
- 5 Cliquez sur **Modem**.
- 6 Sélectionnez le lien **Modem standard par Bluetooth** et cliquez sur **OK**. La connexion apparaît désormais à l'écran.

7 Cliquez sur **Connecter**. Votre ordinateur se connecte au moyen du GS500g.

## Accès aux services Google

Vous pouvez lancer des services Google dans cette application. Dans l'onglet UTILITAIRES, appuyez sur **Google**.

**Recher.** : La recherche de sites Web avec Google Mobile permet de rechercher des sites conçus spécifiquement pour les téléphones et les appareils mobiles.

**Gmail** : Gmail pour mobile est une application Java téléchargeable qui offre la meilleure expérience Gmail possible pour les appareils mobiles compatibles. Pour la télécharger, tapez l'adresse <http://gmail.com/app> dans le navigateur de votre appareil mobile.

**YouTube** : Vous pouvez visionner des vidéos dans YouTube pour mobile sur votre appareil mobile. Veuillez communiquer avec votre fournisseur pour vérifier la disponibilité de la transmission de données en continu sur votre téléphone mobile.

**Blogueur** : Vous pouvez gérer votre compte et partager votre blogue. Vous pouvez télécharger une photo et une vidéo.

# Paramètres

## Personnalisation de vos profils

Vous pouvez modifier facilement votre profil à partir de l'écran d'accueil et

Vous pouvez personnaliser chaque profil à partir du menu Paramètres.

- 1 Dans l'onglet PARAMÈTRES, appuyez sur **Profils**.
- 2 Sélectionnez le profil que vous désirez modifier.
- 3 Vous pouvez modifier l'ensemble des sons et options d'alerte figurant dans la liste, y compris vos paramètres de **sonnerie**, de **volume**, de **tonalité de message** et bien plus encore.

## Modification des paramètres d'affichage

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis naviguez jusqu'à l'option **Paramètres d'affichage** dans l'onglet

PARAMÈTRES.

- 2 Vous pouvez configurer les options suivantes :

**Thème du téléphone** – Vous pouvez choisir Noir ou Blanc (interface de style dessin animé).

**Papier peint** – Permet de choisir l'image d'arrière-plan pour votre écran d'accueil de gadget, votre écran d'accueil de composition abrégée ou votre écran de verrouillage.

**Livesquare** – Appuyez sur Livesquare guide pour examiner les fonctions de cette application.

**Menu principal** – Permet de choisir le style du menu principal, soit Zigzag, Défilement ou Écran par écran.

**Écran de verrouillage** – Permet de choisir le type de déverrouillage dans l'écran de verrouillage.

**Composition** – Permet de régler la couleur des numéros.

**Police** – Permet de régler le style et la taille de la police.

**Luminosité** – Permet de régler la luminosité de l'écran.

**Message d'accueil** – Sélectionnez ACTIVER ou DÉACTIVER et ajoutez le message d'accueil dans la zone de texte.

**Démarrage/Fermeture** – Permet de choisir le thème de votre écran de démarrage/fermeture.

## Réglages du téléphone

Prenez la liberté de personnaliser le GS500g selon vos besoins.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis naviguez jusqu'à l'option **Réglages du téléphone**, dans l'onglet PARAMÈTRES.

- 2 Sélectionnez un menu dans la liste ci-dessous :

**Date et heure** – Permet de régler vos paramètres de date et d'heure ou de choisir d'être avisé lorsque vous voyagez ou que l'heure est mise à jour.

**Économie d'énergie** – Permet de choisir parmi les modes d'économie d'énergie Désactivé, Nuit uniquement et Toujours activé.

**Langues** – Permet de choisir la langue d'affichage de votre GS500g.

**Mouvement muet** – Réglez le GS500g en mode sourdine ou de rappel de sonnerie en fermant le rabat du téléphone lorsqu'il sonne.

**Verrouillage automatique des touches** – Permet de verrouiller automatiquement le clavier dans l'écran d'accueil.

# Paramètres

**Sécurité** – Permet de régler vos paramètres de sécurité, notamment les codes NIP et le verrouillage de l'appareil.

**Info. mémoire** – Consultez la section Utilisation du gestionnaire de mémoire.

**Rétablir param. défaut** – Permet de rétablir tous les paramètres par défaut de l'appareil.

**Info. téléphone** – Permet d'afficher les renseignements techniques sur votre GS500g.

## Modifier les paramètres tactiles

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez



puis naviguez jusqu'à l'option

**Réglages du téléphone**, dans l'onglet PARAMÈTRES.

## Modification des paramètres de connectivité

Vos paramètres de connectivité ont déjà été configurés par l'exploitant de réseau pour vous permettre de profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Utilisez ce menu pour modifier les paramètres. Dans l'onglet PARAMÈTRES, appuyez sur **Connectivité**.

### Profils réseau

#### Sélectionner un réseau –

Si vous sélectionnez Automatique, le GS500g cherche automatiquement le réseau et enregistre l'appareil sur le réseau. Cette option est recommandée afin de bénéficier d'un meilleur service et de renforcer la qualité. Si vous sélectionnez Manuelle, tous les réseaux actuellement disponibles apparaissent et vous pouvez choisir l'un d'entre eux pour vous enregistrer.

**Mode réseau** – Vous pouvez ajouter un réseau favori auquel vous connecter. Si le réseau procède à une recherche automatique, choisissez un réseau dans cette liste, ou alors, ajoutez-en un nouveau manuellement.

**Profils Internet** – Ce menu affiche les profils Internet. Selon la version de votre pays, vous ne pouvez pas supprimer ou modifier les configurations par défaut.

**Points d'accès** – Ces renseignements ont déjà été enregistrés par votre opérateur de réseau. Vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès à partir de ce menu.

**Connexion par paquet** – Permet de choisir à quel moment votre appareil doit être connecté au réseau par paquet.

**Mode connexion USB** – Pour copier des fichiers de votre téléphone, choisissez un service de données et synchronisez votre GS500g à l'aide du logiciel LG PC Suite.

Si vous utilisez le mode Sync musique avec Windows Media Player, sélectionnez **Sync musiq** dans ce menu. **Sync musique** est seulement utilisé pour les contenus musicaux.

**Paramètres Java** – Permet de définir des profils pour les connexions effectuées par les programmes Java et d'afficher les certificats.

**Paramètres de diffusion en continu** – Votre opérateur de réseau a déjà enregistré cette information. Vous pouvez cependant modifier les réglages.

# Paramètres

## Utilisation du gestionnaire de mémoire

Votre GS500g offre trois dispositifs mémoire : la mémoire interne du téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe (fournie ou vendue séparément). Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour préciser la façon dont chaque dispositif mémoire doit être utilisé et pour vérifier la quantité de mémoire encore disponible sur chacun.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis naviguez jusqu'à l'option

**Réglages du téléphone**, dans l'onglet PARAMÈTRES. Sélectionnez **Info. mémoire**.

**Mémoire commune tél.** – Permet de voir la quantité de mémoire disponible sur votre GS500g pour les photos, les sons, les vidéos, les messages MMS, les courriels, les applications Java et d'autres

fonctions.

**Mémoire réservée tél.** – Permet de voir la quantité de mémoire disponible sur votre appareil pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, les alarmes, l'historique des appels et les favoris, ainsi que d'autres éléments.

**Mémoire SIM** – Permet de voir la quantité de mémoire disponible sur votre carte SIM.

**Mémoire externe** – Permet de voir la quantité de mémoire disponible sur votre carte mémoire externe (fournie ou vendue séparément).

**Paramètres mémoire principale** – Permet de choisir l'emplacement où vous voulez enregistrer vos éléments entre l'appareil et la mémoire externe.

## Utilisation du mode Avion

Pour activer le mode Avion, sélectionnez  puis **Paramètres**. Appuyez sur **Profils** et sélectionnez **Mode Avion**.

Le mode Avion vous empêche d'effectuer des appels, de vous connecter à Internet, d'envoyer des messages ou d'utiliser Bluetooth.

## Envoi et réception de fichiers par liaison Bluetooth

### Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier que vous désirez envoyer, habituellement un fichier de photo, de vidéo ou de musique.
- 2 Choisissez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà couplé votre dispositif **Bluetooth**, votre GS500g ne recherchera pas automatiquement d'autres dispositifs **Bluetooth**. Sinon,

votre téléphone GS500g tentera de détecter d'autres dispositifs **Bluetooth** à portée.

- 4 Sélectionnez le périphérique auquel vous désirez envoyer le fichier.
- 5 Votre fichier sera envoyé.

**CONSEIL!** Vérifiez la barre de progression pour vous assurer que le fichier est bien envoyé.

### Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir des fichiers, votre liaison Bluetooth doit être **activée** et votre périphérique doit être **visible**. Pour en savoir plus, voir la section **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-dessous.
- 2 Un message vous demande si vous acceptez le fichier du destinataire. Appuyez sur Oui pour recevoir le fichier.

# Paramètres

**3** Vous verrez l'emplacement où le fichier a été enregistré. Pour les fichiers d'image, vous pouvez **afficher** le fichier ou **l'utiliser comme papier peint**. Les fichiers seront automatiquement enregistrés dans le dossier approprié sous **Mes trucs**.

## Modification des paramètres Bluetooth :

Dans l'onglet PARAMÈTRES, appuyez sur **Bluetooth** et sélectionnez  puis **Paramètres**.

## Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

### Visibilité de mes dispositifs

– Vous pouvez sélectionner l'option Visible, Masqué ou Visible pendant 1 minute.

**Nom dispositif** – Cette option permet d'attribuer un nom à votre GS500g.

**Services compatibles** – Permet de définir l'utilisation de la liaison Bluetooth en fonction de différents services.

**Mode SIM distante** – Activer ou désactiver.

**Mon adresse** – Ce réglage permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

## Couplage à un autre périphérique Bluetooth

En couplant votre GS500g à un autre périphérique, vous pouvez établir une connexion protégée par mot de passe.

- 1** Vérifiez si la liaison Bluetooth est **activée** et si votre périphérique est **visible**. Vous pouvez modifier votre visibilité dans le menu **Paramètres**.
- 2** Appuyez sur **Recher**.

- 3 Votre GS500g recherche des périphériques. Une fois la recherche terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique que vous voulez associer au téléphone, puis entrez le mot de passe et appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connectera à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est maintenant fonctionnelle.

## Utilisation d'un casque d'écoute Bluetooth

- 1 Vérifiez si la liaison Bluetooth est **activée** et si votre périphérique est **visible**.
- 2 Suivez les directives fournies avec votre casque d'écoute pour le mettre en mode de couplage et l'associer à votre téléphone.
- 3 Appuyez sur **Ask before connect** (demander avant) ou **Always connect** (toujours demander) puis sur **Oui** pour vous connecter immédiatement. Votre GS500g passera automatiquement au profil casque d'écoute.

# Accessoires

Il existe une variété d'accessoires destinés à votre téléphone mobile, qui peuvent être vendus séparément. Vous pouvez choisir ceux qui répondent à vos besoins. Consultez votre fournisseur local pour connaître les accessoires disponibles. **(Les éléments indiqués ci-dessous sont fournis avec le téléphone.)**

## Chargeur



## Câble de données

Permet de connecter et de synchroniser votre GS500g et votre ordinateur.



## Batterie



## Casque d'écoute stéréo



## REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires LG d'origine.
- Autrement, votre garantie pourrait être rendue nulle.
- Les accessoires peuvent varier selon la région.

# Données techniques

**Température ambiante**

**Maximum : +55 °C (décharge)**

**+45 °C (charge)**

**Minimum : -10 °C**

**Code Bluetooth QD B016193**

# Dépannage

Cette section décrit certains problèmes que vous pourriez éprouver lors de l'utilisation de votre téléphone. Vous pouvez corriger facilement la plupart de ces problèmes, mais certains peuvent nécessiter que vous appeliez votre fournisseur de services.

<b>Message</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Solutions possibles</b>
Erreur USIM	La carte USIM n'est pas insérée ou est incorrectement insérée dans le téléphone.	Assurez-vous que la carte USIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau	Signal faible Hors de la zone de couverture du réseau GSM	Déplacez-vous près d'une fenêtre ou dans un endroit dégagé. Vérifiez la zone de couverture de votre opérateur réseau.
Codes non concordants	Pour modifier un code de sécurité, entrez une deuxième fois le nouveau code afin de le confirmer. Les deux codes que vous avez entrés ne correspondent pas.	Communiquez avec votre centre de services.
Une fonction ne peut pas être activée	Fonction non prise en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Communiquez avec votre fournisseur de services.
Impossible d'appeler	Erreur de composition Nouvelle carte USIM insérée Limite de charge atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez s'il y a de nouvelles restrictions. Communiquez avec votre fournisseur de services ou réinitialisez la limite en entrant le code PIN2.

<b>Message</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Solutions possibles</b>
Impossible de mettre le téléphone sous tension	Pression trop brève sur la touche de mise en marche Batterie vide Les contacts de la batterie sont sales	Appuyez sur la touche de mise en marche durant au moins deux secondes. Laissez le chargeur connecté pendant un plus grand laps de temps. Nettoyez les contacts de la batterie.
Erreur de chargement	Batterie complètement vide Température trop basse ou trop élevée	Rechargez la batterie. Assurez-vous que la température ambiante est appropriée; attendez quelques minutes puis réessayez.
	Problème de contact	Vérifiez la source d'alimentation et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les au besoin.
	Aucune tension de secteur	Branchez le chargeur dans une autre prise murale ou vérifiez la tension de la prise.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne se réchauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect Batterie défectueuse	Utilisez seulement des accessoires LG d'origine. Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro autorisé est activée.	Vérifiez les paramètres.

# GARANTIE LIMITÉE

## 1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE :

LG propose, pour le poste d'abonné et les accessoires qui l'accompagnent, une garantie limitée contre les vices de matériaux et de fabrication, conformément aux modalités et conditions suivantes :

1. La garantie limitée pour le produit est en vigueur pendant UN (1) an à compter de la date d'achat du produit par l'utilisateur final initial.
2. La garantie limitée n'est valide que pour l'acheteur initial du produit et ne peut être ni cédée, ni transférée à un autre acheteur ou utilisateur final.
3. Cette garantie n'est valide que pour l'utilisateur final initial du produit, pendant la durée de la garantie, uniquement au Canada.
4. Sur demande de LG, le client doit fournir de l'information prouvant raisonnablement la date de l'achat.
5. Pendant la durée de la garantie, LG réparera ou remplacera, à son unique discrétion, sans frais pour l'utilisateur final initial, toute composante défectueuse du téléphone ou de l'accessoire.
6. LG peut utiliser des pièces ou des composantes remises à neuf, reconditionnées ou neuves lors de la réparation d'un produit, ou encore remplacer un produit par un produit remis à neuf, reconditionné ou neuf.

## 2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE :

1. Défauts et dommages résultant d'un usage du produit autre que celui auquel il est destiné.
2. Défauts et dommages découlant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inadéquat, d'une exposition à l'humidité, de modifications non autorisées, de branchements non autorisés, de réparations non autorisées, d'un usage abusif, d'une négligence, d'un abus, d'un accident, d'une altération, d'une installation inadéquate ou de toute autre action dont LG n'est pas responsable, y compris dommages résultant de renversements d'aliments ou de liquides.
3. Bris et dommages aux antennes, sauf s'ils sont causés directement par des vices de matériaux ou de fabrication.
4. Le fait que le service à la clientèle de LG n'ait pas été avisé par l'utilisateur final initial du défaut ou du mauvais fonctionnement présumés du produit pendant la durée de la garantie.
5. Produits dont le numéro de série a été retiré ou rendu illisible.
6. Dommages résultant de l'utilisation d'accessoires autres que ceux approuvés par LG.
7. Surfaces de plastique et autres pièces exposées égratignées ou endommagées par suite d'une utilisation normale.

8. Produits dont le service a été effectué par des personnes ou des entreprises non autorisées.

### **Remarques :**

1. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, explicites ou implicites, en fait et en droit, légales ou autres, y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier.
2. La société de transport est l'unique responsable en cas de dommages lors de l'expédition.

### **3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ :**

Aucune autre garantie explicite n'est fournie pour ce produit.

LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE ÉNONCÉE AUX PRÉSENTES. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE POURRA PAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE LA PERTE DE JOUISSANCE DU PRODUIT, NI DES INCONVÉNIENTS, DES PERTES OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE-INTÉRÊT, DIRECT OU INDIRECT, DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER CE PRODUIT, NI DES VIOLATIONS DE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE QUI S'APPLIQUE À CE PRODUIT.

### **4. COMMENT OBTENIR UN SERVICE D'ENTRETIEN DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE :**

Pour obtenir un service d'entretien couvert par cette garantie, veuillez appeler au numéro de téléphone ci-dessous, depuis n'importe où au Canada :

**LG Electronics Canada, Inc.**

**Téléphone : 1-888-542-2623**

**[www.lg.ca](http://www.lg.ca) (voir les liens vers le service de téléphone sans fil)**



**LG Electronics Canada Inc.**

**Mississauga, Ontario**