

NOKIA
Connecting People

User Guide
Guide d'utilisation

Nokia 2680 slide User Guide

9210496
Issue 1

© 2008 Nokia. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, and Navi are trademarks or registered trademarks of Nokia Corporation. Nokia tune is a sound mark of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or tradenames of their respective owners.

Reproduction, transfer, distribution, or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission of Nokia is prohibited.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1998-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Nokia operates a policy of ongoing development. Nokia reserves the right to make changes and improvements to any of the products described in this document without prior notice.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL NOKIA OR ANY OF ITS LICENSORS BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OF DATA OR INCOME OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES HOWSOEVER CAUSED.

THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT ARE PROVIDED "AS IS". EXCEPT AS REQUIRED BY APPLICABLE LAW, NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE MADE IN RELATION TO THE ACCURACY, RELIABILITY OR CONTENTS OF THIS DOCUMENT. NOKIA RESERVES THE RIGHT TO REVISE THIS DOCUMENT OR WITHDRAW IT AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.

The availability of particular products and applications and services for these products may vary by region. Please check with your Nokia dealer for details, and availability of language options.

Export controls

This device may contain commodities, technology or software subject to export laws and regulations from the US and other countries. Diversion contrary to law is prohibited.

The third-party applications provided with your device may have been created and may be owned by persons or entities not affiliated with or related to Nokia. Nokia does not own the copyrights or intellectual property rights to the third-party applications. As such, Nokia does not take any responsibility for end-user support, functionality of the applications, or the information in the applications or these materials. Nokia does not provide any warranty for the third-party applications. BY USING THE APPLICATIONS YOU ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATIONS ARE PROVIDED AS IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. YOU FURTHER ACKNOWLEDGE THAT NEITHER NOKIA NOR ITS AFFILIATES MAKE ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR THAT THE APPLICATIONS WILL NOT INFRINGE ANY THIRD-PARTY PATENTS, COPYRIGHTS, TRADEMARKS, OR OTHER RIGHTS.

FCC/INDUSTRY CANADA NOTICE

Your device may cause TV or radio interference (for example, when using a telephone in close proximity to receiving equipment). The FCC or Industry Canada can require you to stop using your telephone if such interference cannot be eliminated. If you require assistance, contact your local service facility. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by Nokia could void the user's authority to operate this equipment.

9210496/Issue 1

Contents

| | | | |
|---|----|------------------------------------|----|
| Safety | 6 | Flash messages..... | 15 |
| 1. General information | 7 | Nokia Xpress audio messages..... | 15 |
| About your device..... | 7 | Instant messaging..... | 15 |
| Network services..... | 7 | Voice messages..... | 16 |
| Shared memory..... | 7 | Message settings..... | 16 |
| Access codes..... | 8 | 7. Contacts | 16 |
| Nokia support..... | 8 | 8. Call log | 17 |
| 2. Get started | 8 | 9. Settings | 17 |
| Install SIM card and battery..... | 8 | Profiles..... | 17 |
| Charge the battery..... | 9 | Tones..... | 17 |
| Antenna..... | 9 | Display..... | 17 |
| Magnets and magnetic fields..... | 10 | Date and time..... | 18 |
| Keys and parts..... | 10 | Shortcuts..... | 18 |
| Switch the phone on and off..... | 10 | Synchronization and backup..... | 18 |
| Standby mode | 10 | Connectivity..... | 18 |
| Keypad lock..... | 11 | Bluetooth wireless technology..... | 18 |
| Functions without a SIM card..... | 11 | Packet data..... | 19 |
| Applications running in background..... | 11 | Calls and phone..... | 19 |
| 3. Calls | 11 | Enhancements..... | 20 |
| Make and answer a call..... | 11 | Configuration..... | 20 |
| Loudspeaker..... | 12 | Restore factory settings..... | 20 |
| Dialing shortcuts..... | 12 | 10. Operator menu | 21 |
| 4. Write text | 12 | 11. Gallery | 21 |
| Text modes..... | 12 | 12. Media | 21 |
| Traditional text input..... | 12 | Camera and video..... | 21 |
| Predictive text input..... | 13 | FM radio..... | 22 |
| 5. Navigate the menus | 13 | Voice recorder..... | 22 |
| 6. Messaging | 13 | Music player..... | 22 |
| Text and multimedia messages..... | 13 | 13. Applications | 23 |
| Text messages..... | 13 | 14. Organizer | 23 |
| Multimedia messages..... | 14 | Alarm clock..... | 23 |
| Create a text or multimedia message..... | 14 | Calendar and to-do list..... | 23 |
| E-mail..... | 14 | 15. Web | 24 |
| E-mail setup wizard..... | 14 | Connect to a service..... | 24 |
| Write and send an e-mail..... | 15 | Appearance settings..... | 24 |
| Download e-mail..... | 15 | | |

| | |
|---|-----------|
| Cache memory..... | 25 |
| Browser security..... | 25 |
| 16. SIM services..... | 25 |
| Enhancements..... | 26 |
| Battery..... | 26 |
| Battery and charger information..... | 26 |
| Nokia battery authentication guidelines..... | 27 |
| Authenticate hologram..... | 27 |
| What if your battery is not authentic?..... | 27 |
| Care and maintenance..... | 28 |
| Disposal..... | 29 |
| Additional safety information..... | 29 |
| Small children..... | 29 |
| Operating environment..... | 29 |
| Medical devices..... | 29 |
| Implanted medical devices..... | 30 |
| Hearing aids..... | 30 |
| Vehicles..... | 30 |
| Potentially explosive environments..... | 31 |
| Emergency calls..... | 31 |
| Certification information (SAR)..... | 31 |
| Index..... | 33 |

Safety

Read these simple guidelines. Not following them may be dangerous or illegal. Read the complete user guide for further information.



SWITCH ON SAFELY

Do not switch the device on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.



ROAD SAFETY COMES FIRST

Obey all local laws. Always keep your hands free to operate the vehicle while driving. Your first consideration while driving should be road safety.



INTERFERENCE

All wireless devices may be susceptible to interference, which could affect performance.



SWITCH OFF IN RESTRICTED AREAS

Follow any restrictions. Switch the device off in aircraft, near medical equipment, fuel, chemicals, or blasting areas.



QUALIFIED SERVICE

Only qualified personnel may install or repair this product.



ENHANCEMENTS AND BATTERIES

Use only approved enhancements and batteries. Do not connect incompatible products.



WATER-RESISTANCE

Your device is not water-resistant. Keep it dry.

1. General information

About your device

The wireless device described in this guide is approved for use on the GSM 850 and 1900 networks. Contact your service provider for more information about networks.

When using the features in this device, obey all laws and respect local customs, privacy and legitimate rights of others, including copyrights.

Copyright protection may prevent some images, music, and other content from being copied, modified, or transferred.

Your device may have preinstalled bookmarks and links for third-party internet sites. You may also access other third-party sites through your device. Third-party sites are not affiliated with Nokia, and Nokia does not endorse or assume liability for them. If you choose to access such sites, you should take precautions for security or content.



Warning: To use any features in this device, other than the alarm clock, the device must be switched on. Do not switch the device on when wireless device use may cause interference or danger.

Remember to make back-up copies or keep a written record of all important information stored in your device.

When connecting to any other device, read its user guide for detailed safety instructions. Do not connect incompatible products.

Network services

To use the phone you must have service from a wireless service provider. Many of the features require special network features. These features are not available on all networks; other networks may require that you make specific arrangements with your service provider before you can use the network services. Your service provider can give you instructions and explain what charges will apply. Some networks may have limitations that affect how you can use network services. For instance, some networks may not support all language-dependent characters and services.

Your service provider may have requested that certain features be disabled or not activated in your device. If so, these features will not appear on your device menu. Your device may also have a special configuration such as changes in menu names, menu order, and icons. Contact your service provider for more information.

This device supports WAP 2.0 protocols (HTTP and SSL) that run on TCP/IP protocols. Some features of this device, such as multimedia messaging (MMS), browsing, e-mail application and instant messaging, require network support for these technologies.

Shared memory

The following features in this device may share memory: multimedia messaging (MMS), e-mail application, instant messaging. Use of one or more of these features may reduce the memory available for the remaining features sharing memory. Your device may

display a message that the memory is full when you try to use a shared memory feature. In this case, delete some of the information or entries stored in the shared memory features before continuing.

Access codes

The security code helps to protect your phone against unauthorized use. You can create and change the code, and set the phone to request the code. Keep the code secret and in a safe place separate from your phone. If you forget the code and your phone is locked, your phone will require service and additional charges may apply. For more information, contact a Nokia Care point or your phone dealer.

The PIN code supplied with the SIM card protects the card against unauthorized use. The PIN2 code supplied with some SIM cards is required to access certain services. If you enter the PIN or PIN2 code incorrectly three times in succession, you are asked for the PUK or PUK2 code. If you do not have them, contact your service provider.

The module PIN is required to access the information in the security module of your SIM card. The signing PIN may be required for the digital signature. The restriction password is required when using the call restriction service.

To set how your phone uses the access codes and security settings, select **Menu** > **Settings** > **Security**.

Nokia support

Check www.nokia.com/support or your local Nokia website for the latest version of this guide, additional information, downloads, and services related to your Nokia product.

Configuration settings service

Download free configuration settings such as MMS, GPRS, e-mail, and other services for your phone model at www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

You may find PC Suite and related information on the Nokia website at www.nokia.com/support.

Nokia Care services

If you need to contact Nokia Care services, check the list of local Nokia Care contact centers at www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Maintenance


For maintenance services, check your nearest Nokia Care point at www.nokia.com/repair.

2. Get started

Install SIM card and battery

Battery removing

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery. The SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting, or removing the card.

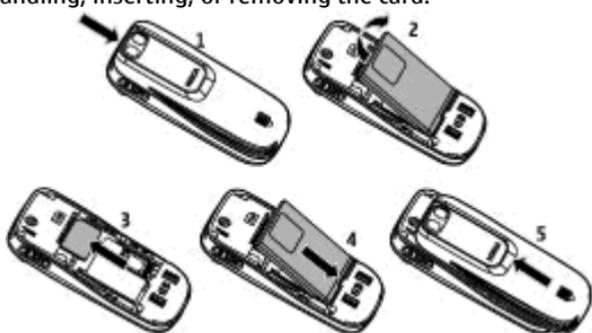

1. Push the back cover from the top of the phone, and remove it (1).
2. Remove the battery (2), and insert the SIM card (3).
3. Insert the battery (4), and replace the back cover (5).

Charge the battery

Your battery has been precharged, but the charging levels may vary.

1. Connect the charger to a wall outlet.
2. Connect the charger to the device. You can use your device while it is charging.
3. When the battery is fully charged, disconnect the charger from the device, then from the wall outlet.



If the battery is completely discharged, it may take several minutes before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made.

Antenna

Your device may have internal and external antennas. As with any radio transmitting device, avoid touching the antenna area unnecessarily while the antenna is transmitting or receiving. Contact with such an antenna affects the communication quality and may cause the device to operate at a higher power level than otherwise needed and may reduce the battery life.




The figure shows the antenna area marked in grey.

Magnets and magnetic fields


Keep your device away from magnets or magnetic fields as they may cause some applications, such as the camera, to activate unexpectedly.

Keys and parts


| | |
|---|--|
| 1 | Earpiece |
| 2 | Display |
| 3 | Selection keys |
| 4 | Navi™ key; hereafter referred to as scroll key |
| 5 | Call key |
| 6 | End/Power key |
| 7 | Keypad |

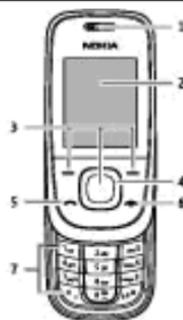

| | |
|----|-------------------|
| 8 | Camera lens |
| 9 | Loudspeaker |
| 10 | Microphone |
| 11 | Strap eyelet |
| 12 | Headset connector |
| 13 | Charger connector |

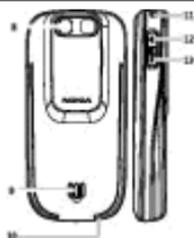

Note: Avoid touching this connector as it is intended for use by authorized service personnel only.

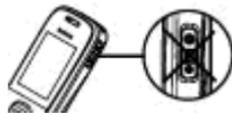

Switch the phone on and off

To switch the phone on or off, press and hold the power key.

Standby mode

When the phone is ready for use, and you have not entered any characters, the phone is in the standby mode.

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| 1 | Network signal strength | |
| 2 | Battery charge level | |
| 3 | Network name or operator logo | |
| 4 | Functions of selection keys | |

The left selection key is **Go to** for you to view the functions in your personal shortcut list. When viewing the list, select **Options** > **Select options** to view the available functions, or select **Options** > **Organize** to arrange the functions in your shortcut list.

Keypad lock

To prevent accidental keypresses, close the phone, and select **Lock** within 5 seconds to lock the keypad.

To unlock the keypad, select **Unlock** > **OK**, or open the phone. If the security keypad is on, enter the security code when requested.

To set the keypad to lock automatically after a preset time when the phone is in the standby mode, select **Menu** > **Settings** > **Phone** > **Automatic keypad** > **On**.

To answer a call when the keypad is locked, press the call key. When you end or reject the call, the keypad locks automatically.

When the device or keypad is locked, calls may be possible to the official emergency number programmed into your device.

Functions without a SIM card

Some functions of your phone may be used without inserting a SIM card, such as Organizer functions and games. Some functions appear dimmed in the menus and cannot be used.

Applications running in background

Leaving applications running in the background increases the demand on battery power and reduces the battery life.

3. Calls

Make and answer a call

To make a call, enter the phone number, including the country code and area code if necessary. Press the call key to call the number. Scroll up to increase or down to decrease the volume of the earpiece or headset during the phone call.

To answer an incoming call, press the call key. To reject the call without answering, press the end key.

Loudspeaker

If available, you may select **Loudsp.** or **Normal** to use the loudspeaker or the earpiece of the phone during a call.



Warning: Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use, because the volume may be extremely loud.

Dialing shortcuts

To assign a phone number to one of the number keys, 2 to 9, select **Menu** > **Contacts** > **1-touch dialing**, scroll to a desired number, and select **Assign**. Enter the desired phone number, or select **Find** and a saved contact.

To switch the 1-touch dialing function on, select **Menu** > **Settings** > **Call** > **1-touch dialing** > **On**.

To make a call using 1-touch dialing, in the standby mode, press and hold the desired number key.

4. Write text

Text modes

To enter text (for example, when writing messages) you can use traditional or predictive text input.

When you write text, press and hold **Options** to toggle between traditional text input, indicated by , and predictive text input, indicated by . Not all languages are supported by predictive text input.

The character cases are indicated by , , and . To change the character case, press #. To change from the letter to number mode, indicated by , press and hold #, and select **Number mode**. To change from the number to the letter mode, press and hold #.

To set the writing language, select **Options** > **Writing language**.

Traditional text input

Press a number key, 2 to 9, repeatedly until the desired character appears. The available characters depend on the selected writing language.

If the next letter you want is located on the same key as the present one, wait until the cursor appears and enter the letter.

To access the most common punctuation marks and special characters, repeatedly press the number key 1 or press * to select a special character.

Predictive text input

Predictive text input is based on a built-in dictionary to which you can also add new words.

1. Start writing a word, using the keys **2** to **9**. Press each key only once for one letter.
2. To confirm a word, scroll right or add a space.
 - If the word is not correct, press ***** repeatedly, and select the word from the list.
 - If the **?** character is displayed after the word, the word you intended to write is not in the dictionary. To add the word to the dictionary, select **Spell**. Enter the word using traditional text input, and select **Save**.
 - To write compound words, enter the first part of the word, and scroll right to confirm it. Write the last part of the word, and confirm the word.
3. Start writing the next word.

5. Navigate the menus

The phone functions are grouped into menus. Not all menu functions or option items are described here.

In the standby mode, select **Menu** and the desired menu and submenu. Select **Exit** or **Back** to exit the current level of menu. Press the end key to return to the standby mode directly. To change the menu view, select **Menu** > **Options** > **Main menu view**.

6. Messaging

You can read, write, send, and save text, multimedia, audio, and flash messages, and e-mail. The messaging services can only be used if your network or service provider supports them.

Text and multimedia messages

You can create a message and optionally attach, for example, a picture. Your phone automatically changes a text message to a multimedia message when a file is attached.

Text messages

Your device supports text messages beyond the limit for a single message. Longer messages are sent as two or more messages. Your service provider may charge accordingly. Characters with accents or other marks, and characters from some language options, take up more space, and limit the number of characters that can be sent in a single message.

An indicator at the top of the display shows the total number of characters left and the number of messages needed for sending.

Before you can send any text or SMS e-mail messages, you must save your message center number. Select **Menu** > **Messaging** > **Message settings** > **Text**

messages > **Message centers** > **Add center**, enter a name, and the number from the service provider.

Multimedia messages

A multimedia message can contain text, pictures, sound clips, and video clips.

Only devices that have compatible features can receive and display multimedia messages. The appearance of a message may vary depending on the receiving device.

The wireless network may limit the size of MMS messages. If the inserted picture exceeds this limit, the device may make it smaller so that it can be sent by MMS.



Important: Exercise caution when opening messages. Messages may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.

To check the availability of, and to subscribe to the multimedia messaging service (MMS), contact your service provider. You may also download the configuration settings. [See "Nokia support," p. 8.](#)

Create a text or multimedia message

1. Select **Menu** > **Messaging** > **Create message** > **Message**.
2. To add recipients, scroll to the **To:** field, and enter the recipient's number or e-mail address, or select **Add** to select recipients from the available options. Select **Options** to add recipients and subjects and to set sending options.
3. Scroll to the **Text:** field, and enter the message text.
4. To attach content to the message, scroll to the attachment bar at the bottom of the display and select the desired type of content.
5. To send the message, press **Send**.

The message type is indicated at the top of the display and changes automatically depending on the content of the message.

Service providers may charge differently depending on the message type. Check with your service provider for details.

E-mail

Access your POP3 or IMAP4 e-mail account with your phone to read, write, and send e-mail. This e-mail application is different from the SMS e-mail function.

Before you can use e-mail, you must have an e-mail account and the correct settings. To check the availability and the settings of your e-mail account, contact your e-mail service provider. You may receive the e-mail configuration settings as a configuration message.

E-mail setup wizard

The e-mail setup wizard starts automatically if no e-mail settings are defined in the phone. To start the setup wizard for an additional e-mail account, select **Menu** >

Messaging and the existing e-mail account. Select **Options** > **Add mailbox** to start the e-mail setup wizard. Follow the instructions on the display.

Write and send an e-mail

To write an e-mail, select **Menu** > **Messaging** > **Create message** > **E-mail message**. To attach a file to the e-mail, select **Options** > **Insert**. To send the e-mail, press the call key. Select the desired account if necessary.

Download e-mail



Important: Exercise caution when opening messages. Messages may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.

To select the retrieve mode, select **Menu** > **Messaging** > **Message settings** > **E-mail messages** > **Edit mailboxes** and the desired mailbox, and **Downloading settings** > **Retrieve mode**.

To download e-mail, select **Menu** > **Messaging** and the desired mailbox; confirm the query for connection if necessary.

Flash messages

Flash messages are text messages that are instantly displayed upon reception.

1. To write a flash message, select **Menu** > **Messaging** > **Create message** > **Flash message**.
2. Enter the recipient's phone number, write your message (maximum 70 characters), and select **Send**.

Nokia Xpress audio messages

Create and send an audio message using MMS in a convenient way.

1. Select **Menu** > **Messaging** > **Create message** > **Audio message**. The voice recorder opens.
2. Record your message.
3. Enter one or more phone numbers in the **To:** field, or select **Add** to retrieve a number.
4. To send the message, select **Send**.

Instant messaging

With instant messaging (IM, network service) you can send short text messages to online users. You must subscribe to a service and register with the IM service you want to use. Check the availability of this service, pricing, and instructions with your service provider. The menus may vary depending on your IM provider.

To connect to the service, select **Menu** > **IM** and follow the instructions on the display.

Voice messages

The voice mailbox is a network service to which you may need to subscribe. For more information, contact your service provider.

To call your voice mailbox, press and hold **1**.

To edit your voice mailbox number, select **Menu > Messaging > Voice messages > Voice mailbox number**.

Message settings

Select **Menu > Messaging > Message settings** to set up your messaging features.

- **General settings** — to set your phone to save sent messages, to allow overwriting of older messages if the message memory is full, and to set up other preferences related to messages
- **Text messages** — to allow delivery reports, to set up message centers for SMS and SMS e-mail, to select the type of character support, and to set up other preferences related to text messages
- **Multimedia msgs.** — to allow delivery reports, to set up the appearance of multimedia messages, to allow the reception of multimedia messages and adverts, and to set up other preferences related to multimedia messages
- **E-mail messages** — to allow e-mail reception, to set the image size in e-mail, and to set up other preferences related to e-mail

7. Contacts

Select **Menu > Contacts**.

You can save names and phone numbers in the phone memory and SIM card memory. In the phone memory, you can save contacts with numbers and text items. Names and numbers saved in the SIM card memory are indicated by .

To add a contact, select **Names > Options > Add new contact**. To add details to a contact, ensure that the memory in use is either Phone or SIM and SIM. Select **Names**, scroll to the name, and select **Details > Options > Add detail**.

To search for a contact, select **Names**, and scroll through the list of contacts or enter the first letters of the name.

To copy a contact between the phone memory and SIM card memory, select **Names**, scroll to the contact, and select **Options > Copy contact**. In the SIM card memory, you can save only one phone number for each name.

To select the SIM card or phone memory for your contacts, to select how the names and numbers in contacts are displayed, and to view the memory capacity for contacts, select **Settings**.

You can send and receive a person's contact information as a business card from a compatible device that supports the vCard standard. To send a business card, select

Names, search for the contact whose information you want to send, and select **Details > Options > Send bus. card.**

8. Call log

To view the information on your calls, select **Menu > Log**. Available options may include the following:

- **All calls** — to view your recently missed and received calls and dialed numbers chronologically
- **Missed calls, Received calls, or Dialed numbers** — for information about your recent calls
- **Message recipients** — to view the contacts to whom you most recently sent messages
- **Call duration, Packet data counter, or Packet data conn. timer** — to view the general information on your recent communications
- **Message log, or Sync log** — to view the number of sent and received messages or synchronizations



Note: The actual invoice for calls and services from your service provider may vary, depending on network features, rounding off for billing, taxes, and so forth.

9. Settings

Profiles

Your phone has various setting groups called profiles, which you can customize with ringing tones for different events and environments.

Select **Menu > Settings > Profiles**, the desired profile, and from the following options:

- **Activate** — to activate the selected profile
- **Customize** — to change the profile settings
- **Timed** — to set the profile to be active for a certain time. When the time set for the profile expires, the previous profile that was not timed becomes active.

Tones

You can change the tone settings of the selected active profile.

Select **Menu > Settings > Tones**. You can find the same settings in the **Profiles** menu. If you select the highest ringing tone level, the ringing tone reaches its highest level after a few seconds.

Display

To view or adjust the theme, wallpaper, screen saver, or other features related to the phone display, select **Menu > Settings > Display**.

Date and time

Select **Menu** > **Settings** > **Date and time**.

To set the date and time, select **Date and time settings**.

To set the formats for date and time, select **Date and time format settings**.

To set the phone to update the time and date automatically according to the current time zone, select **Auto-update of date & time** (network service).

Shortcuts

With personal shortcuts, you can get quick access to frequently used phone functions. Select **Menu** > **Settings** > **My shortcuts**.

To allocate one phone function to the right or left selection key, select **Right selection key** or **Left selection key**.

To select shortcut functions for the scroll key, select **Navigation key**. Scroll to the desired direction, and select **Change** or **Assign** and a function from the list.

Synchronization and backup

Select **Menu** > **Settings** > **Sync and backup** and from the following:

- **Phone switch** — Synchronize or copy selected data between your phone and another phone using Bluetooth technology.
- **Data transfer** — Synchronize or copy selected data between your phone and another device, PC, or network server (network service).

Connectivity

Your phone has several features that allow you to connect to other devices to transmit and receive data.

Bluetooth wireless technology

Bluetooth technology allows you to connect your phone, using radio waves, to a compatible Bluetooth device within 10 meters (32 feet).

This device is compliant with Bluetooth Specification 2.0 + EDR supporting the following profiles: generic access, network access, control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access, and serial port. To ensure interoperability between other devices supporting Bluetooth technology, use Nokia approved enhancements for this model. Check with the manufacturers of other devices to determine their compatibility with this device.

Features using Bluetooth technology increase the demand on battery power and reduce the battery life.

Set up a Bluetooth connection

Select **Menu** > **Settings** > **Connectivity** > **Bluetooth** and take the following steps:

1. Select **My phone's name** and enter a name for your phone.
2. To activate Bluetooth connectivity select **Bluetooth > On**.  indicates that Bluetooth is active.
3. To connect your phone with an audio enhancement, select **Search for audio enhancements** and the device to which you want to connect.
4. To pair your phone with any Bluetooth device in range, select **Paired devices > Add new device**.

Scroll to a found device, and select **Add**.

Enter a passcode (up to 16 characters) on your phone and allow the connection on the other Bluetooth device.

If you are concerned about security, turn off the Bluetooth function, or set **My phone's visibility** to **Hidden**. Accept Bluetooth communication only from those you trust.

PC connection to the internet

Use Bluetooth technology to connect your compatible PC to the internet without PC Suite software. Your phone must have activated a service provider that supports internet access, and your PC has to support Bluetooth personal area network (PAN). After connecting to the network access point (NAP) service of the phone, and pairing with your PC, your phone automatically opens a packet data connection to the internet.

Packet data

General packet radio service (GPRS) is a network service that allows mobile phones to send and receive data over an internet protocol (IP)-based network.

To define how to use the service, select **Menu > Settings > Connectivity > Packet data > Packet data connection** and from the following options:

- **When needed** — to establish the packet data connection when an application needs it. The connection is closed when the application is terminated.
- **Always online** — to automatically connect to a packet data network when you switch the phone on

You can use your phone as a modem by connecting it to a compatible PC using Bluetooth technology. For details, see the Nokia PC Suite documentation.

Calls and phone

Select **Menu > Settings > Call**.

To forward your incoming calls, select **Call forwarding** (network service). For details, contact your service provider.

To make ten attempts to connect the call after an unsuccessful attempt, select **Automatic redial > On**.

To have the network notify you of an incoming call while you are in a call, select **Call waiting > Activate** (network service).

To set whether to show your number to the person you are calling, select **Send my caller ID** (network service).

To set the display language of your phone, select **Menu > Settings > Phone > Language settings > Phone language**.

Enhancements

This menu and its various options are shown only if the phone is or has been connected to a compatible mobile enhancement.

Select **Menu > Settings > Enhancements**. Select an enhancement, and an option depending on the enhancement.

Configuration

You can configure your phone with settings that are required for certain services. Your service provider may also send you these settings.

Select **Menu > Settings > Configuration** and from the following options:

- **Default configuration settings** — to view the service providers saved in the phone and set a default service provider
- **Activate default in all applications** — to activate the default configuration settings for supported applications
- **Preferred access point** — to view the saved access points
- **Connect to service provider support** — to download the configuration settings from your service provider
- **Device manager settings** — to allow or prevent the phone from receiving software updates. This option may not be available, depending on your phone.
- **Personal configuration settings** — to manually add new personal accounts for various services and to activate or delete them. To add a new personal account, select **Add new** or **Options > Add new**. Select the service type, and enter the required parameters. To activate a personal account, scroll to it, and select **Options > Activate**.

Restore factory settings

To restore the phone back to factory conditions, select **Menu > Settings > Restore settings** and from the following options:

- **Restore settings only** — to reset all preference settings without deleting any personal data
- **Restore all** — to reset all preference settings and delete all personal data, such as contacts, messages, media files and activation keys

10. Operator menu

Access a portal to services provided by your network operator. For more information, contact your network operator. The operator can update this menu with a service message.

11. Gallery

Digital rights management (DRM) protected content comes with an associated activation key that defines your rights to use the content.

If your device has OMA DRM-protected content, to back up both the activation keys and the content, use the backup feature of Nokia PC Suite. Other transfer methods may not transfer the activation keys which need to be restored with the content for you to be able to continue the use of OMA DRM-protected content after the device memory is formatted. You may also need to restore the activation keys in case the files on your device get corrupted.

Your phone supports a digital rights management (DRM) system to protect acquired content. Always check the delivery terms of any content and activation key before acquiring them, as they may be subject to a fee.

To view the folders, select **Menu > Gallery**.

12. Media

Camera and video

Your device supports an image capture resolution of 640 x 480 pixels.

Take a picture

To use the still image function, select **Menu > Media > Camera**, or if the video function is on, scroll left or right. To capture an image, select **Capture**.

To zoom in or out in camera mode, scroll up or down.

To set the camera to night mode, to set the self-timer on, or to take images in a fast sequence, select **Options** and the desired option. To set the preview mode and time, select **Options > Settings > Image preview time**.

Record a video clip

To use the video function, select **Menu > Media > Video**. To start the video recording, select **Record**.

To set the length of the video clip you can take, select **Menu > Media > Camera > Options > Settings > Video clip length**.

FM radio

The FM radio depends on an antenna other than the wireless device antenna. A compatible headset or enhancement needs to be attached to the device for the FM radio to function properly.



Warning: Listen to music at a moderate level. Continuous exposure to high volume may damage your hearing. Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use, because the volume may be extremely loud.

Select **Menu** > **Media** > **Radio** or, in the standby mode, press and hold *.

If you have already saved radio stations, scroll left or right to switch between the stations, or press the corresponding number keys of the memory location of the desired station.

To search for a neighboring station, press and hold the scroll key left or right.

To save the station to which you are tuned, select **Options** > **Save station**.

To adjust the volume, scroll up or down.

To leave the radio playing in the background, press the end key. To switch off the radio, press and hold the end key.

Voice recorder

The recorder cannot be used when a data call or GPRS connection is active.

To start recording, select **Menu** > **Media** > **Recorder** and the virtual record button on the display.

To listen to the latest recording, select **Options** > **Play last recorded**. To send the last recording using a multimedia message, select **Options** > **Send last recorded**.

Music player

Your phone includes a music player for listening to songs or other MP3 or AAC sound files.



Warning: Listen to music at a moderate level. Continuous exposure to high volume may damage your hearing. Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use, because the volume may be extremely loud.

Select **Menu** > **Media** > **Music player**.

To start or pause playing, press the middle selection key.

To skip to the beginning of the current track, scroll left.

To skip to the previous track, press the scroll key to the left twice.

To skip to the next track, scroll right.

To rewind, press and hold the scroll key to the left.

To fast-forward, press and hold the scroll key to the right.

To adjust the volume, scroll up or down.

To mute or unmute the music player, press #.

To leave the music player playing in the background, press the end key. To stop the music player, press and hold the end key.

13. Applications

Your phone software may include some games and Java applications specially designed for this Nokia phone.

Select **Menu** > **Applications**.

To launch a game or application, select **Games** or **Collection**. Scroll to a game or application, and select **Open**.

To view the amount of memory available for game and application installations, select **Options** > **Memory status**.

To download a game or application, select **Options** > **Downloads** > **Game downloads** or **App. downloads**. Your phone supports J2ME™ Java applications. Ensure that the application is compatible with your phone before downloading it.



Important: Only install and use applications and other software from trusted sources, such as applications that are Symbian Signed or have passed the Java Verified™ testing.

Downloaded applications may be saved in **Gallery** instead of **Applications**.

14. Organizer

Alarm clock

Select **Menu** > **Organizer** > **Alarm clock**.

To set the alarm on or off, select **Alarm:**. To set the time for the alarm, select **Alarm time:**. To set the phone to alert you on selected days of the week, select **Repeat:**. To select or customize the alarm tone, select **Alarm tone:**. To set the time out for the snooze alert, select **Snooze timeout:**.

To stop the alarm, select **Stop**. If you let the phone continue to sound the alarm for a minute or select **Snooze**, the alarm stops for the snooze time-out, then resumes.

Calendar and to-do list

Select **Menu** > **Organizer** > **Calendar**. The current day is framed. If there are any notes set for the day, the day is in bold.

To make a calendar note, scroll to the date, and select **Options** > **Make a note**.

To view the day notes, select **View**. To delete all notes in the calendar, select **Options > Delete notes > Delete all notes**.

To view the to-do list, select **Menu > Organizer > To-do list**. The to-do list is displayed and sorted by priority. To add, delete, or send a note, to mark the note as done, or to sort the to-do list by deadline, select **Options**.

15. Web

You can access various internet services with your phone browser. The appearance of the internet pages may vary due to screen size. You may not be able to see all the details on the internet pages.



Important: Use only services that you trust and that offer adequate security and protection against harmful software.

For the availability of these services, pricing, and instructions, contact your service provider.

You may receive the configuration settings required for browsing as a configuration message from your service provider.

To set up the service, select **Menu > Web > Web settings > Configuration**, a configuration, and an account.

Connect to a service

To make a connection to the service, select **Menu > Web > Home**; or in the standby mode, press and hold **0**.

To select a bookmark, select **Menu > Web > Bookmarks**.

To select the last URL, select **Menu > Web > Last web address**.

To enter an address of a service, select **Menu > Web > Go to address**. Enter the address, and select **OK**.

After you make a connection to the service, you can start browsing its pages. The function of the phone keys may vary in different services. Follow the text guides on the phone display. For more information, contact your service provider.

Appearance settings

While browsing the web, select **Options > Settings**. The available options may include the following:

- **Display** — Select the font size, whether images are shown, and how the text is displayed.
- **General** — Select whether web addresses are sent as Unicode (UTF-8) and the encoding type for the contents.

Cache memory

A cache is a memory location that is used to store data temporarily. If you have tried to access or have accessed confidential information requiring passwords, empty the cache after each use. The information or services you have accessed are stored in the cache.

A cookie is data that a site saves in the cache memory of your phone. Cookies are saved until you clear the cache memory.

To clear the cache while browsing, select **Options** > **Tools** > **Clear the cache**. To allow or prevent the phone from receiving cookies, select **Menu** > **Web** > **Web settings** > **Security** > **Cookies**; or, while browsing, select **Options** > **Settings** > **Security** > **Cookies**.

Browser security

Security features may be required for some services, such as banking services or online shopping. For such connections you need security certificates and possibly a security module, which may be available on your SIM card. For more information, contact your service provider.

To view or change the security module settings, or to view a list of authority or user certificates downloaded to your phone, select **Menu** > **Settings** > **Security** > **Security module settings**, **Authority certificates**, or **User certificates**.



Important: Even if the use of certificates makes the risks involved in remote connections and software installation considerably smaller, they must be used correctly in order to benefit from increased security. The existence of a certificate does not offer any protection by itself; the certificate manager must contain correct, authentic, or trusted certificates for increased security to be available. Certificates have a restricted lifetime. If "Expired certificate" or "Certificate not valid yet" is shown, even if the certificate should be valid, check that the current date and time in your device are correct.

16. SIM services

Your SIM card may provide additional services. You can access this menu only if it is supported by your SIM card. The name and contents of the menu depend on the available services.

Enhancements



Warning: Use only batteries, chargers, and enhancements approved by Nokia for use with this particular model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty, and may be dangerous.

For availability of approved enhancements, please check with your dealer. When you disconnect the power cord of any enhancement, grasp and pull the plug, not the cord.

Battery

Battery and charger information

Your device is powered by a rechargeable battery. The battery intended for use with this device is BL-4S. This device is intended for use when supplied with power from the following chargers: AC-3. The battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out. When the talk and standby times are noticeably shorter than normal, replace the battery. Use only Nokia approved batteries, and recharge your battery only with Nokia approved chargers designated for this device. Use of an unapproved battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.

The exact charger model number may vary depending on the type of plug. The plug variant is identified by one of the following: E, EB, X, AR, U, A, C, or UB.

If a battery is being used for the first time or if the battery has not been used for a prolonged period, it may be necessary to connect the charger, then disconnect and reconnect it to begin charging the battery. If the battery is completely discharged, it may take several minutes before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made.

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

Unplug the charger from the electrical plug and the device when not in use. Do not leave a fully charged battery connected to a charger, since overcharging may shorten its lifetime. If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time.

Always try to keep the battery between 15°C and 25°C (59°F and 77°F). Extreme temperatures reduce the capacity and lifetime of the battery. A device with a hot or cold battery may not work temporarily. Battery performance is particularly limited in temperatures well below freezing.

Do not short-circuit the battery. Accidental short-circuiting can occur when a metallic object such as a coin, clip, or pen causes direct connection of the positive (+) and negative (-) terminals of the battery. (These look like metal strips on the battery.) This might happen, for example, when you carry a spare battery in your pocket or purse. Short-circuiting the terminals may damage the battery or the connecting object.

Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Batteries may also explode if damaged. Dispose of batteries according to local regulations. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

Do not dismantle, cut, open, crush, bend, deform, puncture, or shred cells or batteries. In the event of a battery leak, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. In the event of such a leak, flush your skin or eyes immediately with water, or seek medical help.

Do not modify, remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, or immerse or expose it to water or other liquids.

Improper battery use may result in a fire, explosion, or other hazard. If the device or battery is dropped, especially on a hard surface, and you believe the battery has been damaged, take it to a service center for inspection before continuing to use it.

Use the battery only for its intended purpose. Never use any charger or battery that is damaged. Keep your battery out of the reach of small children.

Nokia battery authentication guidelines

Always use original Nokia batteries for your safety. To check that you are getting an original Nokia battery, purchase it from an authorized Nokia dealer, and inspect the hologram label using the following steps:

Successful completion of the steps is not a total assurance of the authenticity of the battery. If you have any reason to believe that your battery is not an authentic, original Nokia battery, you should refrain from using it, and take it to the nearest authorized Nokia service point or dealer for assistance. Your authorized Nokia service point or dealer will inspect the battery for authenticity. If authenticity cannot be verified, return the battery to the place of purchase.

Authenticate hologram

1. When you look at the hologram on the label, you should see the Nokia connecting hands symbol from one angle and the Nokia Original Enhancements logo when looking from another angle.
2. When you angle the hologram left, right, down and up, you should see 1, 2, 3 and 4 dots on each side respectively.



What if your battery is not authentic?

If you cannot confirm that your Nokia battery with the hologram on the label is an authentic Nokia battery, please do not use the battery. Take it to the nearest authorized Nokia service point or dealer for assistance. The use of a battery that is not approved

by the manufacturer may be dangerous and may result in poor performance and damage to your device and its enhancements. It may also invalidate any approval or warranty applying to the device.

For additional information, refer to the warranty and reference leaflet included with your Nokia device.

Care and maintenance

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The following suggestions will help you protect your warranty coverage.

- Keep the device dry. Precipitation, humidity, and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, remove the battery, and allow the device to dry completely before replacing it.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not store the device in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics.
- Do not store the device in cold areas. When the device returns to its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
- Do not attempt to open the device other than as instructed in this guide.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device.
- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.
- Use a soft, clean, dry cloth to clean any lenses, such as camera, proximity sensor, and light sensor lenses.
- Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the device and may violate regulations governing radio devices.
- Use chargers indoors.
- Always create a backup of data you want to keep, such as contacts and calendar notes.
- To reset the device from time to time for optimum performance, power off the device and remove the battery.

These suggestions apply equally to your device, battery, charger, or any enhancement. If any device is not working properly, take it to the nearest authorized service facility for service.

Disposal

 The crossed-out wheeled-bin symbol on your product, literature, or packaging reminds you that all electrical and electronic products, batteries, and accumulators must be taken to separate collection at the end of their working life. This requirement applies to the European Union and other locations where separate collection systems are available. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste.

By returning the products to collection you help prevent uncontrolled waste disposal and promote the reuse of material resources. More detailed information is available from the product retailer, local waste authorities, national producer responsibility organizations, or your local Nokia representative. For the product Eco-Declaration or instructions for returning your obsolete product, go to country-specific information at www.nokia.com.

Additional safety information

Small children

Your device and its enhancements may contain small parts. Keep them out of the reach of small children.

Operating environment

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 2.2 centimeters (7/8 inch) away from the body. When a carry case, belt clip, or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the device the above-stated distance from your body.

To transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Parts of the device are magnetic. Metallic materials may be attracted to the device. Do not place credit cards or other magnetic storage media near the device, because information stored on them may be erased.

Medical devices

Operation of any radio transmitting equipment, including wireless phones, may interfere with the functionality of inadequately protected medical devices. Consult a physician or the manufacturer of the medical device to determine if they are adequately shielded from external RF energy or if you have any questions. Switch off your device in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.

Implanted medical devices

Manufacturers of medical devices recommend that a minimum separation of 15.3 centimeters (6 inch) should be maintained between a wireless device and an implanted medical device, such as a pacemaker or implanted cardioverter defibrillator, to avoid potential interference with the medical device. Persons who have such devices should:

- Always keep the wireless device more than 15.3 centimeters (6 inch) from the medical device when the wireless device is turned on.
- Not carry the wireless device in a breast pocket.
- Hold the wireless device to the ear opposite the medical device to minimize the potential for interference.
- Turn the wireless device off immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.
- Read and follow the directions from the manufacturer of their implanted medical device.

If you have any questions about using your wireless device with an implanted medical device, consult your health care provider.

Hearing aids

Some digital wireless devices may interfere with some hearing aids. If interference occurs, consult your service provider.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles such as electronic fuel injection systems, electronic antiskid (antilock) braking systems, electronic speed control systems, and air bag systems. For more information, check with the manufacturer, or its representative, of your vehicle or any equipment that has been added.

Only qualified personnel should service the device or install the device in a vehicle. Faulty installation or service may be dangerous and may invalidate any warranty that may apply to the device. Check regularly that all wireless device equipment in your vehicle is mounted and operating properly. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the device, its parts, or enhancements. For vehicles equipped with an air bag, remember that air bags inflate with great force. Do not place objects, including installed or portable wireless equipment in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Using your device while flying in aircraft is prohibited. Switch off your device before boarding an aircraft. The use of wireless teledevices in an aircraft may be dangerous to the operation of the aircraft, disrupt the wireless telephone network, and may be illegal.

Potentially explosive environments

Switch off your device when in any area with a potentially explosive atmosphere, and obey all signs and instructions. Potentially explosive atmospheres include areas where you would normally be advised to turn off your vehicle engine. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Switch off the device at refueling points such as near gas pumps at service stations. Observe restrictions on the use of radio equipment in fuel depots, storage, and distribution areas; chemical plants; or where blasting operations are in progress. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked. They include below deck on boats, chemical transfer or storage facilities and areas where the air contains chemicals or particles such as grain, dust, or metal powders. You should check with the manufacturers of vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane) to determine if this device can be safely used in their vicinity.

Emergency calls



Important: This device operates using radio signals, wireless networks, landline networks, and user-programmed functions. If your device supports voice calls over the internet (internet calls), activate both the internet calls and the cellular phone. The device will attempt to make emergency calls over both the cellular networks and through your internet call provider if both are activated. Connections in all conditions cannot be guaranteed. You should never rely solely on any wireless device for essential communications like medical emergencies.

To make an emergency call:

1. If the device is not on, switch it on. Check for adequate signal strength. Depending on your device, you may also need to complete the following:
 - Insert a SIM card if your device uses one
 - Remove certain call restrictions you have activated in your device.
 - Change your profile from offline or flight profile mode to an active profile.
2. Press the end key as many times as needed to clear the display and ready the device for calls.
3. Enter the official emergency number for your present location. Emergency numbers vary by location.
4. Press the call key.

When making an emergency call, give all the necessary information as accurately as possible. Your wireless device may be the only means of communication at the scene of an accident. Do not end the call until given permission to do so.

Certification information (SAR)

This mobile device meets guidelines for exposure to radio waves.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The exposure guidelines for mobile devices employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. The SAR limit stated in the ICNIRP guidelines is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over 10 grams of tissue. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of an operating device can be below the maximum value because the device is designed to use only the power required to reach the network. That amount changes depending on a number of factors such as how close you are to a network base station. The highest SAR value under the ICNIRP guidelines for use of the device at the ear is 0.65 W/kg (RM-393).

Use of device accessories and enhancements may result in different SAR values. SAR values may vary depending on national reporting and testing requirements and the network band. Additional SAR information may be provided under product information at www.nokia.com.

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 1.27 W/kg (RM-393) and when properly worn on the body is 0.57 W/kg (RM-393).

Index

Symbols/Numerics

1-touch dialing 12

A

access code 8
applications 23
audio messages 15

B

battery
 charging 9
browser 24

C

cache memory 25
call log 17
calls 11
configuration 20
cookies 25

D

display 17

E

e-mail 14
enhancements 20

F

flash messages 15

G

games 23

I

IM 15
instant messaging 15
internet 24

K

keyguard 11
keypad lock 11

M

message center number 13
messages
 settings 16
messaging
 audio messages 15

N

Nokia Care 8
number mode 12

O

offline mode 11
operator menu 21
organizer 23

P

password 8
PIN 8
predictive text input 13
profiles 17

S

security code 8
settings 17
 configuration 20
 date 18
 display 17
 factory 20
 messages 16
 phone 19
 time 18
 tones 17
shortcuts 18
SIM card 8, 11

T

text modes 12
tones 17
traditional text input 12

V

voice recorder 22

W

web 24

write text 12

Guide d'utilisation du 2680 « slide » de Nokia

9210946
Version 1

© 2008 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et Navi sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nokia Corporation. La mélodie Nokia est une marque sonore de Nokia Corporation. Tous les autres noms de produits cités dans le présent document peuvent être des marques de commerce ou des appellations commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Il est interdit de reproduire, transférer, distribuer ou stocker une partie ou la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia.

Brevet n° 5818437 aux États-Unis et autres brevets en instance. Logiciel de saisie de texte T9. Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. Tous droits réservés.



Inclut le logiciel du protocole de chiffrement ou de sécurité RSA BSAFE de RSA Security.



Java
POWERED Java est une marque de commerce de Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Ce produit fait l'objet d'une licence MPEG-4 Visual (i) pour un usage personnel et non commercial en relation avec l'information encodée conformément au standard MPEG-4 Visual par un consommateur, pour une utilisation personnelle et non commerciale, et (ii) pour un usage avec des produits MPEG-4 vidéo fournis par un prestataire détenteur d'une licence. Aucune autre licence n'est accordée ou ne devrait être sous-entendue. Pour de plus amples renseignements concernant la promotion et l'utilisation interne et commerciale des formats MPEG-4, communiquez avec la MPEG LA, LLC. Sur le Web : <http://www.mpegla.com>.

Nokia applique une politique de développement continu. Nokia se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à tout produit mentionné dans le présent document sans avis préalable.

DANS LA MESURE OÙ LES LOIS EN VIGUEUR LE PERMETTENT, NOKIA NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, INCIDENT, CONSÉCUTIF OU INDIRECT.

LE CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT EST FOURNI « TEL QUEL ». SOUS RÉSERVE DES LOIS APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À L'EXACTITUDE, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PRÉSENT DOCUMENT OU DE LE RETIRER SANS AVIS PRÉALABLE.

La disponibilité des produits, des services et des applications connexes peut varier en fonction des régions. Pour toute question à ce sujet ou concernant la langue des produits, veuillez communiquer avec votre détaillant Nokia.

Contrôle des exportations

Cet appareil peut contenir des marchandises, des technologies ou des logiciels assujettis aux lois et règlements sur l'exportation en vigueur aux États-Unis et dans d'autres pays. Il est interdit d'exporter ce produit en contravention de la loi.

Il se peut que certaines applications tierces incluses dans l'appareil soient la réalisation et la propriété de personnes ou d'entités n'ayant ni affiliation ni lien avec Nokia. Nokia ne possède ni les droits d'auteur ni les droits de propriété intellectuelle de ces applications. Par conséquent, Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ces applications pour ce qui est de l'assistance à l'utilisateur, de la fonctionnalité et de l'information contenue dans ce matériel. Nokia

n'offre aucune garantie concernant les applications tierces. EN UTILISANT CES APPLICATIONS, VOUS RECONNAISSEZ QU'ELLES SONT FOURNIES TELLES QUELLES SANS AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, DANS LA MESURE OÙ LES LOIS EN VIGUEUR LE PERMETTENT. VOUS RECONNAISSEZ EN OUTRE QUE NI NOKIA NI SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE CONSENTENT AUCUNE REPRÉSENTATION NI GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE TITRE, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, NI NE DÉCLARENT QUE LE LOGICIEL NE VIOLE AUCUN BREVET, DROIT D'AUTEUR, MARQUE DE COMMERCE OU AUTRE.

AVIS DE LA FCC ET D'INDUSTRIE CANADA

Votre appareil peut causer des interférences télé ou radio (par exemple, lorsque vous utilisez un téléphone près d'un équipement de réception). La FCC ou Industrie Canada peut exiger que vous cessiez d'utiliser votre téléphone si une telle interférence ne peut être éliminée. Si vous avez besoin d'assistance, communiquez avec le centre de service le plus proche. Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : 1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui pourrait causer un fonctionnement non désiré. Toute modification ou altération non autorisée par Nokia risque d'annuler les droits de l'utilisateur à se servir de cet appareil.

9210946/Version 1

Table des matières

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Sécurité..... | 6 | Courriel..... | 16 |
| 1. Renseignements généraux..... | 7 | Assistant de configuration de courriel..... | 16 |
| À propos de votre appareil..... | 7 | Écrire et envoyer un courriel..... | 16 |
| Services réseau..... | 7 | Télécharger des courriels..... | 16 |
| Mémoire partagée..... | 8 | Messages flash..... | 16 |
| Codes d'accès..... | 8 | Messagerie audio Xpress de Nokia..... | 17 |
| Service d'assistance de Nokia..... | 8 | Messagerie instantanée..... | 17 |
| 2. Avant de commencer..... | 9 | Messages vocaux..... | 17 |
| Installer la carte SIM et la pile..... | 9 | Options des messages | 17 |
| Charger la pile..... | 9 | 7. Contacts..... | 18 |
| Antenne..... | 10 | 8. Journal d'appels | 18 |
| Aimants et champs magnétiques..... | 10 | 9. Paramètres..... | 19 |
| Description des touches et des pièces..... | 10 | Profils..... | 19 |
| Allumer et éteindre le téléphone..... | 11 | Sonneries..... | 19 |
| Écran de démarrage | 11 | Affichage..... | 19 |
| Verrouiller le clavier..... | 11 | Date et heure..... | 19 |
| Fonctions pouvant être utilisées sans carte SIM..... | 12 | Raccourcis..... | 20 |
| Applications exécutées en arrière-plan..... | 12 | Synchronisation et sauvegarde..... | 20 |
| 3. Appels..... | 12 | Connectivité..... | 20 |
| Faire et recevoir des appels..... | 12 | Technologie sans fil Bluetooth..... | 20 |
| Haut-parleur mains libres..... | 12 | Connexions de données par paquets..... | 21 |
| Composition abrégée..... | 13 | Paramètres des appels et du téléphone..... | 21 |
| 4. Écrire du texte..... | 13 | Accessoires..... | 22 |
| Modes d'entrée de texte..... | 13 | Configuration..... | 22 |
| Mode de texte traditionnel..... | 13 | Rétablir la configuration initiale..... | 22 |
| Texte prédictif..... | 13 | 10. Menu du fournisseur de services..... | 23 |
| 5. Naviguer dans les menus..... | 14 | 11. Bibliothèque..... | 23 |
| 6. Messagerie..... | 14 | 12. Multimédia..... | 23 |
| Messages texte et multimédias..... | 14 | Appareil photo et enregistreur vidéo..... | 23 |
| Messages texte | 14 | Radio FM..... | 24 |
| Messages multimédias..... | 15 | Enregistreur vocal..... | 24 |
| Créer un message texte ou multimédia..... | 15 | Lecteur de musique..... | 24 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| 13. Applications..... | 25 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------|-----------|
| 14. Organiseur..... | 26 |
|----------------------------|-----------|

| | |
|-------------|----|
| Réveil..... | 26 |
|-------------|----|

| | |
|--------------------------------|----|
| Agenda et liste de tâches..... | 26 |
|--------------------------------|----|

| | |
|----------------------|-----------|
| 15. Web | 26 |
|----------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------|----|
| Se connecter à un service..... | 27 |
|--------------------------------|----|

| | |
|-----------------------------|----|
| Paramètres d'apparence..... | 27 |
|-----------------------------|----|

| | |
|--------------------|----|
| Mémoire cache..... | 27 |
|--------------------|----|

| | |
|-----------------------------|----|
| Sécurité de navigation..... | 27 |
|-----------------------------|----|

| | |
|------------------------------|-----------|
| 16. Services SIM..... | 28 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| Accessoires..... | 29 |
|-------------------------|-----------|

| | |
|------------------|-----------|
| Pile..... | 29 |
|------------------|-----------|

| | |
|---|----|
| Renseignements concernant les piles et les chargeurs..... | 29 |
|---|----|

| | |
|---------------------------------------|--|
| Identification des piles d'origine de | |
|---------------------------------------|--|

| | |
|------------|----|
| Nokia..... | 30 |
|------------|----|

| | |
|------------------------------------|----|
| Hologramme d'authentification..... | 30 |
|------------------------------------|----|

| | |
|--|----|
| Que faire si le code n'est pas authentique?..... | 31 |
|--|----|

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Entretien et réparation..... | 31 |
|-------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------|----|
| Mise au rebut..... | 32 |
|--------------------|----|

| | |
|---|-----------|
| Renseignements supplémentaires concernant la sécurité..... | 32 |
|---|-----------|

| | |
|---------------------|----|
| Jeunes enfants..... | 32 |
|---------------------|----|

| | |
|----------------------------------|----|
| Environnement d'utilisation..... | 32 |
|----------------------------------|----|

| | |
|-------------------------|----|
| Appareils médicaux..... | 33 |
|-------------------------|----|

| | |
|-----------------------------------|----|
| Appareils médicaux implantés..... | 33 |
|-----------------------------------|----|

| | |
|--------------------------|----|
| Prothèses auditives..... | 33 |
|--------------------------|----|

| | |
|----------------|----|
| Véhicules..... | 34 |
|----------------|----|

| | |
|---|----|
| Environnements à risques d'explosion..... | 34 |
|---|----|

| | |
|-----------------------|----|
| Appels d'urgence..... | 35 |
|-----------------------|----|

| | |
|--|----|
| RENSEIGNEMENTS SUR LA CERTIFICATION (SAR)..... | 35 |
|--|----|

| | |
|-------------------|-----------|
| Index..... | 37 |
|-------------------|-----------|

Sécurité

Veillez lire les consignes de sécurité suivantes. Il peut s'avérer dangereux, voire illégal, de ne pas s'y conformer. Pour de l'information plus détaillée, lisez le guide d'utilisation au complet.



ALLUMEZ VOTRE APPAREIL AVEC DISCERNEMENT

N'allumez pas l'appareil lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les lois locales en vigueur. Gardez toujours les mains libres pour conduire votre véhicule. La sécurité routière est la première responsabilité du conducteur.



INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil sont sensibles aux interférences qui risquent de perturber leur fonctionnement.



ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Conformez-vous à toutes les restrictions en vigueur. Éteignez votre appareil dans les avions et à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs d'essence, de produits chimiques et de zones de dynamitage.



TECHNICIENS QUALIFIÉS

Ne confiez l'installation ou la réparation de ce produit qu'à des techniciens qualifiés.



ACCESSOIRES ET PILES

Utilisez uniquement des accessoires et des piles approuvés. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.



RÉSISTANCE À L'EAU

Votre appareil n'est pas imperméable. Gardez-le au sec.

1. Renseignements généraux

À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans le présent guide est approuvé pour utilisation sur les réseaux GSM 850 et 1900 MHz. Pour plus d'information sur les réseaux, communiquez avec votre fournisseur de services.

Lorsque vous utilisez les fonctions de votre téléphone, veillez à respecter toutes les lois en vigueur, les coutumes locales ainsi que la vie privée et les droits des autres personnes, y compris les droits d'auteur.

Prenez note que la protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification, le téléchargement ou le transfert d'images, de musique (y compris les sonneries) ou d'autres types de fichiers.

Il se peut que votre appareil contienne déjà des signets ou des liens qui vous permettent d'accéder à des sites Internet tiers. Votre appareil vous permet aussi d'accéder à d'autres sites. Les sites de fournisseurs tiers ne sont pas affiliés à Nokia. Nokia décline toute responsabilité les concernant. Si vous décidez d'y accéder, prenez les précautions nécessaires en matière de sécurité et de contenu.



Avertissement : Pour utiliser les fonctions du téléphone, à l'exception du réveil, l'appareil doit être allumé. N'allumez jamais votre appareil lorsque l'utilisation d'appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde ou de tenir un dossier écrit de toutes les données importantes enregistrées dans votre appareil.

Lorsque vous connectez votre téléphone à un autre appareil, lisez attentivement le guide d'utilisation qui accompagne ce dernier. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.

Services réseau

Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez détenir un compte auprès d'un fournisseur de services sans fil. Bon nombre de ses fonctions dépendent de la prise en charge du réseau. Il se peut que ces services ne soient pas offerts sur tous les réseaux ou que votre fournisseur de services doive apporter des modifications à votre compte existant. Celui-ci vous donnera les instructions nécessaires et vous informera des tarifs en vigueur. Certaines restrictions peuvent limiter votre utilisation des services réseau. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les jeux de caractères et les services propres à certaines langues.

Votre fournisseur de services peut avoir demandé que certaines fonctions de votre appareil soient désactivées. Le cas échéant, elles ne seront pas affichées dans le menu de votre appareil. Il se peut aussi que votre appareil ait été spécialement configuré pour votre fournisseur de services, présentant, par exemple, des noms de menus, des séquences d'accès et des icônes personnalisés. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Le navigateur du téléphone prend en charge les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) exécutés sur des protocoles TCP/IP. Certaines fonctions de votre appareil, comme la messagerie multimédia, la navigation sur Internet et le courriel, dépendent de la prise en charge du réseau pour fonctionner correctement.

Mémoire partagée

Les fonctions suivantes de l'appareil peuvent partager la mémoire : la messagerie multimédia, le courriel et la messagerie instantanée . L'utilisation d'une ou de plusieurs de ces fonctions peut réduire la mémoire disponible pour les autres fonctions qui partagent la mémoire. Il se peut, lorsque vous essayez d'utiliser une fonction à mémoire partagée, que votre téléphone affiche un message indiquant que la mémoire est pleine. Si cela se produisait, supprimez certaines des données ou des entrées enregistrées dans les fonctions à mémoire partagée avant de poursuivre.

Codes d'accès

Le code de sécurité sert à protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée. Vous pouvez créer et modifier le code et programmer le téléphone pour qu'il le demande. Ne dévoilez pas le code. Gardez-le dans un endroit sûr, à l'écart de votre téléphone. Si vous oubliez le code et que votre téléphone est verrouillé, vous devrez l'apporter à un centre de service et des frais supplémentaires pourraient s'appliquer. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec un centre de service Nokia Care ou avec votre détaillant.

Le NIP accompagnant votre carte SIM sert à protéger cette dernière contre toute utilisation non autorisée. Le NIP2 fourni avec certaines cartes SIM est nécessaire pour accéder à certains services. Si vous inscrivez un NIP ou NIP2 erroné trois fois de suite, l'appareil vous demandera d'entrer le code PUK ou PUK2. Si vous n'avez pas ces codes, communiquez avec votre fournisseur de services.

Le NIP de module est nécessaire pour accéder aux données contenues dans le module de sécurité de votre carte SIM. Le NIP de signature peut être nécessaire pour effectuer des signatures numériques. Le mot de passe de restriction est nécessaire pour l'utilisation du service de restriction d'appel.

Pour définir l'utilisation des codes d'accès et des paramètres de sécurité de votre téléphone, sélectionnez **Menu > Paramètres > Sécurité**.

Service d'assistance de Nokia

Pour obtenir la dernière version du présent guide, des renseignements additionnels, des téléchargements et des services se rapportant à votre produit, consultez le site www.nokia.com/support ou le site Web local de Nokia de votre région.

Service de configuration

Vous pouvez télécharger gratuitement des paramètres de configuration tels que les paramètres de messagerie multimédia, de GPRS, de courriel et d'autres services offerts pour votre modèle de téléphone sur le site www.nokia.com/support.

Logiciel PC Suite de Nokia

Pour plus d'information concernant le logiciel PC Suite et des sujets connexes, visitez le site d'assistance de Nokia au www.nokia.com/support.

Service Nokia Care

Si vous devez communiquer avec le service Nokia Care, consultez la liste de nos centres de service à l'adresse www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Réparations

Pour les services de réparation, vous trouverez le centre de service Nokia Care le plus près sur le site Web www.nokia.com/repair.


2. Avant de commencer

Installer la carte SIM et la pile

Retirer la pile

Avant d'enlever la pile, il faut toujours éteindre l'appareil et débrancher le chargeur.

La carte SIM et ses contacts peuvent facilement être endommagés s'ils sont tordus ou égratignés. Manipulez la carte avec précaution au moment de l'insérer et de la retirer.

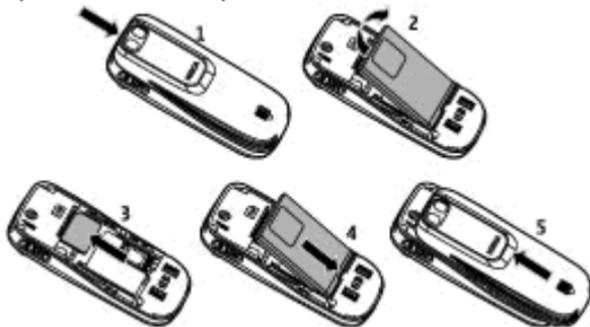

1. Poussez la façade arrière vers le bas du téléphone, puis retirez-la (1).
2. Retirez la pile (2) et insérez la carte SIM (3).
3. Insérez la pile (4) et remplacez la façade arrière (5).

Charger la pile

Votre pile a été préchargée. Toutefois, le niveau de chargement peut varier d'une pile à l'autre.

1. Branchez le chargeur dans une prise murale.

2. Branchez la fiche du chargeur dans la prise de charge de votre appareil. Vous pouvez utiliser votre appareil pendant la charge.
3. Lorsque la pile est entièrement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.



Si la pile est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que l'indicateur de charge apparaisse à l'écran ou que vous puissiez effectuer des appels.

Antenne

Il se peut que votre appareil soit doté d'une antenne interne et d'une antenne externe. Comme avec tout émetteur radio, évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque celle-ci est utilisée. Tout contact avec une antenne de ce type altère la qualité des communications, peut entraîner une consommation excessive d'énergie et diminuer la durée d'autonomie de la pile.




L'illustration montre la zone de l'antenne en gris.


Aimants et champs magnétiques

Maintenez l'appareil à l'écart des aimants et des champs magnétiques, car ceux-ci sont susceptibles d'activer inopinément certaines applications, comme l'appareil photo.

Description des touches et des pièces

| | |
|---|---|
| 1 | Écouteur |
| 2 | Écran |
| 3 | Touches de sélection |
| 4 | Touche Navi ^{MC} , ci-après appelée « touche de navigation » |
| 5 | Touche de conversation |
| 6 | Touche de fin/interrupteur |
| 7 | Clavier |

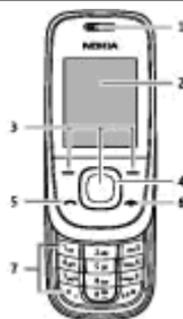
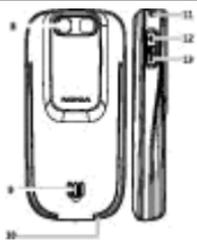
| | | |
|----|---------------------------|--|
| 8 | Objectif |  |
| 9 | Haut-parleur mains libres | |
| 10 | Microphone | |
| 11 | Œillet pour dragonne | |
| 12 | Prise pour écouteurs | |
| 13 | Prise du chargeur | |

 **Remarque :** Évitez de toucher ce connecteur, il ne doit être utilisé que par le personnel de réparation autorisé.




Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer ou éteindre le téléphone, maintenez l'interrupteur enfoncé.

Écran de démarrage

On dit que le téléphone est à l'écran de démarrage lorsqu'il est prêt à l'emploi et que vous n'avez pas encore entré de caractères ou de chiffres à l'écran.
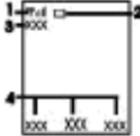
| | | |
|---|--|---|
| 1 | Puissance du signal réseau |  |
| 2 | Niveau de charge de la pile | |
| 3 | Nom du réseau ou logo du fournisseur de services | |
| 4 | Fonctions des touches de sélection | |

La touche de sélection de gauche, attribuée au menu **Aller à**, vous permet d'afficher les fonctions de votre liste de raccourcis personnels. Lorsque vous accédez à la liste, sélectionnez **Options** > **Options de sélect.** pour afficher les fonctions offertes ou sélectionnez **Options** > **Organiser** pour organiser les fonctions de votre liste de raccourcis.

Verrouiller le clavier

Pour empêcher que les touches du téléphone ne soient activées accidentellement, fermez le clavier coulissant, puis sélectionnez **Verr.** dans un délai de 5 secondes afin de verrouiller le clavier.

Pour déverrouiller le clavier, sélectionnez **Déverr.** > **OK**, ou ouvrez le clavier coulissant. Si le verrouillage de sécurité du clavier est activé, entrez le code de sécurité lorsque l'appareil vous le demande.

Pour programmer le verrouillage automatique du clavier au bout d'un délai prédéfini lorsque le téléphone est à l'écran de démarrage, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone** > **Verrouillage automatique** > **Activer**.

Pour répondre à un appel lorsque que le clavier est verrouillé, appuyez sur la touche de conversation. Lorsque vous mettez fin à l'appel ou que vous le refusez, le clavier se verrouille de nouveau automatiquement.

Lorsque le téléphone ou le clavier de votre appareil sont verrouillés, il se peut que vous puissiez quand même composer le numéro d'urgence officiel programmé dans votre téléphone.

Fonctions pouvant être utilisées sans carte SIM

Certaines fonctions de votre téléphone peuvent être utilisées sans la carte SIM, telles que les fonctions d'organisation personnelle et les jeux. Les fonctions grisées dans les menus ne peuvent être utilisées.

Applications exécutées en arrière-plan

Le fait de laisser des applications ouvertes en arrière-plan augmente la consommation d'énergie et réduit la durée de la pile.

3. Appels

Faire et recevoir des appels

Pour faire un appel, entrez le numéro de téléphone, précédé de l'indicatif du pays et l'indicatif régional, si nécessaire, puis appuyez sur la touche de conversation. Appuyez sur le haut ou le bas de la touche de navigation pour augmenter ou réduire le volume au cours de l'appel.

Pour répondre aux appels entrants, appuyez sur la touche de conversation. Pour refuser l'appel sans y répondre, appuyez sur la touche de fin.

Haut-parleur mains libres

Si cette fonction est offerte, vous pouvez sélectionner **Haut-p.** ou **Normal** pour basculer entre le haut-parleur et l'écouteur de l'appareil pendant votre appel.



Avertissement : Ne tenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le haut-parleur est activé, car le volume peut être très élevé.

Composition abrégée

Pour associer un numéro de téléphone à l'une des touches numériques de 2 à 9, sélectionnez **Menu** > **Contacts** > **Touches rapides**, mettez le chiffre désiré en surbrillance, puis sélectionnez **Affecter**. Entrez le numéro de téléphone désiré ou sélectionnez **Rech.** et un contact de votre répertoire.

Pour activer la fonction de composition abrégée, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appel** > **Composition 1 touche** > **Activer**.

Pour faire un appel à l'aide de la fonction de composition abrégée, à partir de l'écran de démarrage, maintenez enfoncée la touche numérique correspondant au numéro désiré.

4. Écrire du texte

Modes d'entrée de texte

Pour entrer du texte (par exemple, lorsque vous rédigez des messages), vous pouvez utiliser le mode d'entrée de texte traditionnel et le mode prédictif.

Lorsque vous rédigez du texte, maintenez enfoncée la touche qui affiche **Options** pour basculer entre le mode traditionnel, indiqué par l'icône , et le mode prédictif, indiqué par l'icône . Le mode de texte prédictif ne prend pas en charge toutes les langues.

La casse des lettres est indiquée par les icônes ,  et . Pour changer la casse, appuyez sur **#**. Pour passer du mode alphabétique au mode numérique, indiqué par l'icône , maintenez enfoncée la touche **#**, puis sélectionnez **Mode chiffres**. Pour passer du mode numérique au mode alphabétique, maintenez enfoncée la touche **#**.

Pour définir la langue d'écriture, sélectionnez **Options** > **Langue d'écriture**.

Mode de texte traditionnel

Pour entrer du texte en mode traditionnel, appuyez sur une touche numérique **2 à 9** plusieurs fois, jusqu'à ce que le caractère voulu apparaisse. Les caractères disponibles dépendent de la langue d'écriture sélectionnée.

Si la lettre suivante se trouve sur la même touche, attendez que le curseur passe à l'espace suivante, puis entrez la lettre voulue.

Pour accéder aux signes de ponctuation les plus courants et aux caractères spéciaux, appuyez plusieurs fois sur la touche numérique **1** ou appuyez sur la touche ***** pour accéder au menu des caractères spéciaux.

Texte prédictif

Le mode de texte prédictif repose sur un dictionnaire intégré auquel on peut aussi ajouter des mots.

1. Commencez à écrire un mot à l'aide des touches **2 à 9**. Pour chaque lettre que vous voulez entrer, appuyez une seule fois sur la touche correspondante.
2. Pour confirmer un mot, appuyez sur la droite de la touche de navigation ou ajoutez une espace.
 - Si le mot n'est pas correct, appuyez plusieurs fois sur *****, puis sélectionnez le mot dans la liste de correspondances.
 - Si le caractère **?** s'affiche à la suite d'un mot, cela signifie que le mot que vous voulez écrire ne figure pas dans le dictionnaire. Pour ajouter le mot au dictionnaire, sélectionnez **Épeler**. Entrez ensuite le mot à l'aide du mode de texte traditionnel, puis sélectionnez **Enreg.**.
 - Pour entrer un mot composé, écrivez la première partie du mot, puis confirmez-la en appuyant sur la droite de la touche de navigation. Entrez la deuxième partie du mot, puis confirmez-la.
3. Commencez à écrire le mot suivant.

5. Naviguer dans les menus

Les fonctions du téléphone sont regroupées en menus. Leurs options et fonctions ne sont pas toutes décrites ici.

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez **Menu** et le menu et sous-menu de votre choix. Sélectionnez **Quitter** ou **Préc.** pour revenir au niveau précédent. Appuyez sur la touche de fin pour revenir directement à l'écran de démarrage. Pour changer le mode d'affichage du menu, sélectionnez **Menu > Options > Affich. menu princ.**.

6. Messagerie

Votre téléphone vous permet d'envoyer, de recevoir et d'enregistrer des messages textes, des messages multimédias, des messages audio, des messages flash et des courriels. Pour pouvoir utiliser les services de messagerie, votre réseau ou votre fournisseur de service doivent les prendre en charge.

Messages texte et multimédias

Vous pouvez créer un message et y joindre, par exemple, une photo. Votre téléphone convertit automatiquement un message texte en message multimédia lorsque vous y joignez un fichier.

Messages texte

Votre téléphone peut envoyer des messages texte qui dépassent la limite normale de caractères par message. Le cas échéant, les messages qui dépassent la limite sont envoyés en plusieurs parties. Il se peut que votre fournisseur de services facture le nombre de messages utilisés. Les caractères comportant des accents ou autres marques et les caractères requis pour certaines langues prennent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être insérés dans un seul message.

Un indicateur situé dans le haut de l'écran affiche le nombre total de caractères restants et le nombre de messages requis pour effectuer l'envoi.

Avant de pouvoir envoyer des messages texte ou des courriels SMS, vous devez enregistrer le numéro de votre centre de messagerie. Pour ce faire, sélectionnez **Menu > Messagerie > Paramètres messages > Messages texte > Centres de messages > Ajouter un centre**, puis entrez un nom et le numéro qui vous est fourni par votre fournisseur de services.

Messages multimédias

Un message multimédia peut contenir du texte, des images, des clips audio et des clips vidéo.

Seuls les appareils possédant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher des messages multimédias. L'apparence d'un message peut varier en fonction de l'appareil qui le reçoit.

Prenez toutefois note que le réseau sans fil peut limiter la taille des messages texte. Si l'image insérée dépasse cette limite, il se peut que l'appareil en réduise la taille afin de pouvoir l'envoyer.



Important : Faites attention lorsque vous ouvrez les messages. Certains messages peuvent contenir des programmes destructeurs ou s'avérer nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.

Pour vérifier la disponibilité du service de messagerie multimédia (MMS) et pour vous y abonner, communiquez avec votre fournisseur de services. Vous pouvez aussi télécharger les paramètres de configuration pour ce service. [Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Service d'assistance de Nokia» à la page 8.](#)

Créer un message texte ou multimédia

1. Sélectionnez **Menu > Messagerie > Créer un message > Message**.
2. Pour ajouter des destinataires, mettez en surbrillance le champ **À:**, puis entrez le numéro ou l'adresse de courriel du destinataire, ou sélectionnez **Ajouter** pour choisir des destinataires parmi les options offertes. Sélectionnez **Options** pour ajouter des destinataires, pour entrer l'objet du message et pour définir les options d'envoi.
3. Allez au champ **Texte:** et entrez le corps du message.
4. Pour joindre un fichier ou un élément au message, mettez en surbrillance la barre de pièces jointes dans le bas de l'écran et sélectionnez le type de pièce jointe souhaitée.
5. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer**.

Le type de message est indiqué dans le haut de l'écran et change automatiquement en fonction de son contenu.

Les frais exigés par les fournisseurs de services peuvent varier en fonction du type de message. Pour plus de détails à ce sujet, renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services.

Courriel

Votre téléphone vous permet d'accéder à vos comptes POP3 et IMAP4 afin de lire, rédiger et envoyer des courriels. Cette application de courriel est différente de la fonction de courriel SMS.

Avant de pouvoir utiliser la fonction de courriel, vous devez détenir un compte de courriel et définir les paramètres appropriés. Pour vérifier la disponibilité et les paramètres de votre compte de courriel, communiquez avec votre fournisseur de service de courriel. Il se peut que vous receviez les paramètres de courriel sous forme de message de configuration.

Assistant de configuration de courriel

L'assistant de configuration de courriel démarre automatiquement si aucun paramètre de courriel n'a été défini sur votre téléphone. Pour lancer l'assistant de configuration pour un compte de courriel additionnel, sélectionnez **Menu > Messagerie** et le compte de courriel existant. Sélectionnez ensuite **Options > Ajouter bte lettres** pour lancer l'assistant de configuration de courriel. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Écrire et envoyer un courriel

Pour envoyer un courriel, sélectionnez **Menu > Messagerie > Créer un message > Courriel**. Pour joindre un fichier au courriel, sélectionnez **Options > Insérer**. Pour envoyer le courriel, appuyez sur la touche de conversation. Au besoin sélectionnez le compte de courriel que vous désirez utiliser.

Télécharger des courriels

 **Important:** Faites attention lorsque vous ouvrez les messages. Certains messages peuvent contenir des programmes destructeurs ou s'avérer nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.

Pour passer au mode de récupération des messages, sélectionnez **Menu > Messagerie > Paramètres messages > Courriels > Modifier des boîtes aux lettres** et la boîte aux lettres voulue, puis **Téléchargement des paramètres > Mode de récupération**.

Pour télécharger vos courriels dans le téléphone, sélectionnez **Menu > Messagerie** et la boîte aux lettres voulue. Au besoin, confirmez la requête de connexion.

Messages flash

Les messages flash sont des messages qui s'affichent automatiquement sur l'écran du destinataire dès la réception.

1. Pour rédiger un message flash, sélectionnez **Menu > Messagerie > Créer un message > Message flash**.
2. Entrez le numéro de téléphone du destinataire, rédigez votre message (maximum de 70 caractères), puis sélectionnez **Envoyer**.

Messagerie audio Xpress de Nokia

La messagerie multimédia est un moyen pratique pour créer et envoyer un message audio.

1. Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Créer un message** > **Message audio**.
L'enregistreur s'ouvre alors.
2. Enregistrez votre message.
3. Entrez un ou plusieurs numéros de téléphone dans le champ **À**: ou sélectionnez **Ajouter** pour récupérer un numéro du répertoire de contacts.
4. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer**.

Messagerie instantanée

La messagerie instantanée (MI) (service réseau) vous permet d'échanger, en temps réel, de courts messages texte avec d'autres utilisateurs en ligne. Vous devez vous inscrire auprès du service de MI que vous voulez utiliser. Pour tout renseignement concernant le service offert, les tarifs et les instructions, communiquez avec votre fournisseur de services. Les menus peuvent varier selon votre fournisseur de services de MI.

Pour vous connecter au service, sélectionnez **Menu** > **MI**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Messages vocaux

La boîte vocale est un service réseau auquel il se peut que vous deviez vous abonner. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Pour appeler votre boîte vocale, maintenez la touche **1** enfoncée.

Pour modifier votre numéro de boîte vocale, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages vocaux** > **Numéro de la boîte vocale**.

Options des messages

Pour configurer les fonctions de messagerie de votre téléphone, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Paramètres messages**

- **Param. généraux** — Pour configurer votre téléphone de façon à ce qu'il enregistre les messages envoyés (lorsque cette option est active, les messages les plus anciens seront remplacés par les nouveaux si la mémoire attribuée aux messages est pleine) et pour configurer orant aux messages.
- **Messages texte** — Pour permettre l'envoi de rapports de livraison, pour configurer des centres de messagerie pour les messages texte et les courriels SMS, pour sélectionner le type d'encodage de caractères et pour configurer d'autres paramètres se rapportant aux messages texte.
- **Messages multim.** — Pour permettre l'envoi de rapports de livraison, pour configurer l'apparence des messages multimédias, pour permettre la réception de publicités et de messages multimédias et pour configurer d'autres paramètres se rapportant aux messages multimédias.

- **Courriels** — Pour permettre la réception de courriels, pour définir la taille des images dans les courriels et pour configurer d'autres paramètres se rapportant aux courriels.

7. Contacts

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Le répertoire de contacts vous permet d'enregistrer des noms et numéros de téléphone dans la mémoire du téléphone et dans celle de la carte SIM. Dans la mémoire du téléphone, vous pouvez enregistrer des contacts avec leurs numéros et des notes de texte. Les noms et numéros enregistrés dans la mémoire de la carte SIM sont identifiés par l'icône .

Pour ajouter un contact, sélectionnez **Noms** > **Options** > **Ajouter un contact**. Avant d'ajouter des détails à un contact, assurez-vous que la mémoire utilisée est définie à Téléphone ou Téléphone et SIM. Sélectionnez **Noms**, mettez le nom en surbrillance, puis sélectionnez **Détails** > **Options** > **Ajouter détails**.

Pour rechercher un contact, sélectionnez **Noms**, puis parcourez la liste des contacts ou entrez les premières lettres du nom recherché.

Pour copier un contact entre la mémoire du téléphone et celle de la carte SIM, sélectionnez **Noms**, mettez le contact en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Copier le contact**. Dans la mémoire de la carte SIM, vous ne pouvez enregistrer qu'un seul numéro de téléphone par nom.

Pour choisir entre la mémoire de la carte SIM ou celle du téléphone, pour déterminer le mode d'affichage des noms et des numéros et pour afficher la quantité de mémoire utilisée pour les contacts, sélectionnez **Paramètres**.

Vous pouvez échanger les coordonnées de contacts sous forme de carte professionnelle, avec d'autres appareils prenant en charge la norme vCard. Pour envoyer une carte professionnelle, sélectionnez **Noms**, repérez le contact dont vous voulez envoyer les coordonnées, puis sélectionnez **Détails** > **Options** > **Env. carte prof.**

8. Journal d'appels

Pour consulter les détails de vos appels récents, sélectionnez **Menu** > **Journal**. Les options offertes peuvent comprendre les options suivantes :

- **Tous les appels** — Pour afficher en ordre chronologique vos appels manqués, reçus et les derniers numéros composés.
- **Appels manqués**, **Appels reçus**, ou **Numéros composés** — Pour consulter les détails de vos appels récents.
- **Destinataires message** — Pour afficher les contacts auxquels vous avez récemment envoyé des messages.
- **Durée des appels**, **Compt. données paq.** ou **Min. connex. donn. paq.** — Pour afficher des renseignements généraux sur vos communications récentes.
- **Journal des messages** ou **Journal de synchronis.** — Pour afficher le nombre de messages envoyés et reçus et pour consulter le journal de synchronisation.



Remarque : Le temps exact facturé par votre fournisseur de services pour les appels et les services en fonction des caractéristiques du réseau, des règles d'arrondissement du temps, des taxes ainsi que d'autres facteurs.

9. Paramètres

Profils

Votre téléphone comporte différents groupes de paramètres, appelés profils, qui vous permettent de personnaliser les sonneries en fonction de différents événements et environnements.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Profils**, le profil de votre choix, puis parmi les options suivantes :

- **Choisir** — Pour activer le profil choisi.
- **Personnaliser** — Pour modifier les paramètres du profil.
- **Temporaire** — Pour configurer le profil de façon à ce qu'il soit actif pendant une période donnée. Lorsque le délai expire, le profil précédent qui n'était pas temporisé devient actif.

Sonneries

Vous pouvez modifier les paramètres de sonnerie du profil actif.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Tonalités et sonneries**. Vous trouverez les mêmes paramètres dans le menu **Profils**.

Si vous sélectionnez le niveau de volume le plus élevé, la sonnerie atteindra son maximum après quelques secondes.

Affichage

Pour modifier le thème, l'image de fond d'écran, l'écran de veille et d'autres caractéristiques relatives à l'affichage du téléphone, sélectionnez **Menu > Paramètres > Affichage**.

Date et heure

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Date et heure**.

Pour régler la date et l'heure, sélectionnez **Paramètres de date et heure**.

Pour régler le format d'affichage de la date et de l'heure, sélectionnez **Paramètres format date et heure**.

Pour que le téléphone change automatiquement la date et l'heure en fonction du fuseau horaire où vous vous trouvez, sélectionnez **Mise à jour auto date et heure** (service réseau).

Raccourcis

Les raccourcis personnels vous permettent d'accéder rapidement aux fonctions que vous utilisez fréquemment. Pour accéder à ce menu, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Mes raccourcis**.

Pour associer une fonction à la touche de sélection gauche ou droite, sélectionnez **Touche de sélection droite** ou **Tche sélec. gauche**.

Pour définir les raccourcis de la touche de navigation, sélectionnez **Touche de navigation**. Appuyez sur la direction souhaitée, puis sélectionnez **Changer** ou **Affecter** et une fonction dans la liste.

Synchronisation et sauvegarde

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sync. et sauvegarde**, puis l'une des options suivantes :

- **Échange téléphonique** — Pour synchroniser ou échanger des données entre votre téléphone et un autre téléphone au moyen d'une connexion Bluetooth.
- **Trans. données** — Pour synchroniser ou échanger des données entre votre téléphone et un autre appareil, ordinateur ou serveur réseau (service réseau).

Connectivité

Votre téléphone est doté de plusieurs fonctionnalités vous permettant de vous connecter à d'autres appareils pour transmettre et recevoir des données.

Technologie sans fil Bluetooth

La technologie Bluetooth vous permet de connecter votre téléphone par ondes radio à un autre appareil compatible situé dans un rayon de 10 mètres (32 pieds).

Cet appareil est conforme aux spécifications Bluetooth 2.0 EDR et prend en charge les profils suivants : profil d'accès générique (GAP, Generic Access Profile), profil d'accès réseau (NAP, Network Access Profile), profil mains libres (HFP, Hands-Free Profile), profil d'écouteur (HSP, Headset Profile), profil de poussée d'objet (OPP, Object Push Profile), profil de transfert de fichiers (FTP, File Transfer Profile), profil de connexion réseau à distance (DUN, Dial-Up Networking Profile), profil d'accès SIM (SAP, SIM Access Profile) et profil de port série (SPP, Serial Port Profile) . Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils compatibles avec la technologie Bluetooth, n'utilisez que les accessoires Nokia approuvés pour ce modèle. Pour déterminer la compatibilité d'autres appareils avec le vôtre, communiquez avec leurs fabricants respectifs.

Les fonctions qui utilisent la connectivité Bluetooth augmentent la charge imposée à la pile et en diminuent la durée.

Configurer une connexion Bluetooth

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth**, puis procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Nom de mon téléphone**, puis donnez un nom à votre téléphone.

2. Pour activer la connectivité Bluetooth, sélectionnez **Bluetooth > Activer**. L'icône  indique que la connectivité Bluetooth est activée.
3. Pour connecter votre téléphone à un accessoire audio, sélectionnez **Connecter aux access. audio**, puis le dispositif que vous désirez connecter.
4. Pour connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth situé à proximité, sélectionnez **Appareils jumelés > Ajouter appareil**.

Mettez un appareil détecté en surbrillance, puis sélectionnez **Ajouter**.

Entrez un code d'authentification (jusqu'à 16 caractères) dans votre téléphone et autorisez la connexion sur l'autre appareil Bluetooth.

Si vous vous souciez de la sécurité de votre appareil, vous pouvez soit désactiver la fonction de connectivité Bluetooth, soit régler la **Visibilité du téléphone** à **Caché**. N'acceptez de connexions Bluetooth que de gens en qui vous faites confiance.

Connexion d'un ordinateur à Internet

La technologie Bluetooth vous permet de connecter votre ordinateur compatible à Internet sans avoir recours au logiciel PC Suite. Vous devez au préalable avoir activé auprès de votre fournisseur de services un service permettant l'accès à Internet, et votre ordinateur doit prendre en charge la technologie de réseaux personnels (PAN) Bluetooth. Une fois connecté au service de point d'accès au réseau du téléphone et associé à l'ordinateur, votre téléphone établit automatiquement une connexion de données par paquets à Internet.

Connexions de données par paquets

Le service réseau GPRS (General Packet Radio Service [services généraux de radiocommunication par paquets]) permet aux téléphones cellulaires d'envoyer et de recevoir des données par l'entremise d'un réseau basé sur le protocole IP.

Pour définir la méthode d'utilisation du service, sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Données paquets > Connexion de données par paquets**, puis l'une des options suivantes :

- **Au besoin** — Pour que le téléphone établisse une connexion de données par paquets lorsqu'une application en a besoin. La connexion sera rompue dès que vous quitterez l'application.
- **Conn. continue** — Pour que le téléphone se connecte automatiquement à un réseau de données par paquets lorsque vous l'allumez.

Votre téléphone peut vous servir de modem en le connectant à un ordinateur compatible par l'intermédiaire d'une connexion Bluetooth. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la documentation du logiciel PC Suite de Nokia.

Paramètres des appels et du téléphone

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appel**.

Pour transférer vos appels entrants, sélectionnez **Renvoi d'appel** (service réseau). Pour d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Pour que votre téléphone recompose automatiquement le numéro que vous tentez de joindre jusqu'à dix fois après une tentative infructueuse, sélectionnez **Recomposition automatique** > **Activer**.

Pour que le réseau vous avise d'un appel entrant pendant qu'un appel est déjà en cours, sélectionnez **Appel en attente** > **Activer** (service réseau).

Pour choisir si votre numéro s'affichera sur l'appareil de la personne que vous appelez, sélectionnez **Envoyer mon identité** (service réseau).

Pour choisir la langue d'affichage de votre téléphone, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone** > **Paramètres de langue** > **Langue du téléphone**.

Accessoires

Ce menu et ses diverses options ne s'affichent que si le téléphone est ou a été connecté à un accessoire compatible.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Accessoires**. Sélectionnez un accessoire, puis, selon l'accessoire, l'une des options qui s'offrent à vous.

Configuration

Vous devez configurer des paramètres propres à certains services pour que ceux-ci fonctionnent correctement. Il se peut aussi que ces paramètres vous soient envoyés par votre fournisseur de services.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Configuration**, puis l'une des options suivantes :

- **Paramètres de config. par défaut** — Pour afficher les fournisseurs de services enregistrés dans le téléphone et définir le fournisseur par défaut.
- **Param. par défaut ds ttes applic.** — Pour activer les paramètres de configuration par défaut des applications prises en charge.
- **Point d'accès préféré** — Pour voir les points d'accès enregistrés dans le téléphone.
- **Connecter au soutien technique** — Pour télécharger les paramètres de connexion de votre fournisseur de services.
- **Param. gestionnaire d'appareils** — Pour autoriser ou empêcher le téléphone de recevoir des mises à jour logicielles. Selon le modèle de votre téléphone, il se peut que cette option ne soit pas offerte.
- **Paramètres de config. personnels** — Pour ajouter manuellement de nouveaux comptes personnels pour différents services et pour les activer ou les supprimer. Pour ajouter un nouveau compte personnel, sélectionnez **Ajouter** ou **Options** > **Ajouter nouveau**. Sélectionnez le type de service, puis entrez les paramètres requis. Pour activer un compte personnel, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Activer**.

Rétablir la configuration initiale

Pour réinitialiser le téléphone à sa configuration initiale, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Rétablir param. init.**, puis choisissez parmi les options suivantes :

- **Restaurer paramètres seulement** — Pour réinitialiser tous les paramètres des préférences sans supprimer vos données personnelles.
- **Tout restaurer** — Pour réinitialiser tous les paramètres des préférences et supprimer vos données personnelles, telles que les contacts, les messages, les fichiers multimédias et les clés d'activation.

10. Menu du fournisseur de services

Ce menu vous permet d'accéder à un portail des différents services offerts sur votre réseau. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services. Il se peut que votre fournisseur de services mette ce menu à jour à l'aide d'un message de service.

11. Bibliothèque

Le contenu protégé par GDN comprend une clé d'activation qui définit vos droits d'utilisation des fichiers.

Si votre appareil utilise la GDN et que vous désirez effectuer une sauvegarde du fichier et de sa clé, servez-vous de fonction de sauvegarde du logiciel PC Suite de Nokia. Il y a des risques que les autres méthodes ne transfèrent pas les clés d'activation nécessaires à la lecture et à l'utilisation des fichiers une fois la mémoire de l'appareil formatée. Vous devriez aussi faire une copie de sauvegarde des clés d'activation au cas où les fichiers de votre appareil deviendraient corrompus.

Votre téléphone utilise un système de gestion des droits numériques pour protéger le contenu téléchargé. Vérifiez toujours les modalités de livraison du contenu et de la clé d'activation avant de les acquérir, car ces éléments peuvent vous être facturés.

Pour afficher les dossiers, sélectionnez **Menu** > **Bibliothèque**.

12. Multimédia

Appareil photo et enregistreur vidéo

Votre appareil permet de prendre des photos d'une résolution de 640 x 480 pixels .

Prendre une photo

Pour utiliser l'appareil photo, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Photo-Vidéo**, ou, si l'enregistreur vidéo est activé, appuyez sur la gauche ou la droite de la touche de navigation. Pour prendre une photo, sélectionnez **Prendre**.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière en mode appareil photo, appuyez sur le haut ou le bas de la touche de navigation.

Pour activer le mode nuit, le retardateur ou le mode rafale, sélectionnez **Options**, puis l'option correspondante. Pour activer l'aperçu des photos et définir la durée, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Durée d'aperçu d'image**.

Enregistrer un clip vidéo

Pour utiliser l'enregistreur vidéo, sélectionnez **Menu > Multimédia > Vidéo**. Pour démarrer l'enregistrement vidéo, sélectionnez **Enreg.**.

Pour déterminer la durée des clips vidéos que vous pouvez enregistrer, sélectionnez **Menu > Multimédia > Photo-Vidéo > Options > Paramètres > Durée du clip vidéo**.

Radio FM

La radio FM utilise une antenne différente de celle de l'appareil sans fil. Un écouteur ou un accessoire compatible doit être branché sur l'appareil pour que la radio FM fonctionne correctement.



Avertissement : Écoutez de la musique à un volume modéré. L'exposition continue à un volume élevé peut entraîner des troubles de l'ouïe. Ne tenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le haut-parleur est activé, car le volume peut être très élevé.

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Radio** ou, à partir de l'écran de démarrage, maintenez enfoncée la touche *.

Si vous avez déjà programmé des stations de radio, appuyez sur la gauche ou la droite de la touche de navigation pour changer de station ou appuyez sur les touches numériques correspondant à l'emplacement de la station souhaitée dans la mémoire.

Pour rechercher des stations de radio, maintenez enfoncée la droite ou la gauche de la touche de navigation.

Pour mettre en mémoire la station syntonisée, sélectionnez **Options > Enreg. station**.

Pour régler le volume, appuyez sur le haut ou le bas de la touche de navigation.

Pour laisser la radio jouer en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin. Pour éteindre la radio, maintenez la touche de fin enfoncée.

Enregistreur vocal

L'enregistreur ne peut pas être utilisé durant un appel de données ou lorsqu'une connexion GPRS est active.

Pour commencer l'enregistrement, sélectionnez **Menu > Multimédia > Enregistreur**, puis le bouton d'enregistrement virtuel sur l'écran.

Pour écouter l'enregistrement le plus récent, sélectionnez **Options > Lire dernier enreg.**. Pour envoyer l'enregistrement le plus récent dans un message multimédia, sélectionnez **Options > Env. dernier enreg.**.

Lecteur de musique

Votre téléphone est doté d'un lecteur de musique permettant d'écouter des chansons et d'autres fichiers audio en format MP3 ou AAC.



Avertissement : Écoutez de la musique à un volume modéré. L'exposition continue à un volume élevé peut entraîner des troubles de l'ouïe. Ne tenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le haut-parleur est activé, car le volume peut être très élevé.

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Lect. mus.**

Pour démarrer ou interrompre la lecture, appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour reprendre la lecture au début du fichier audio en cours, appuyez sur la gauche de la touche de navigation.

Pour reprendre la lecture du fichier audio précédent, appuyez deux fois sur la gauche de la touche de navigation.

Pour passer au fichier audio suivant, appuyez sur la droite de la touche de navigation.

Pour faire reculer la piste en cours, maintenez enfoncée la gauche de la touche de navigation.

Pour faire avancer rapidement la piste en cours, maintenez enfoncée la droite de la touche de navigation.

Pour régler le volume, appuyez sur le haut ou le bas de la touche de navigation.

Pour activer ou désactiver la sourdine du lecteur de musique, appuyez sur #.

Pour laisser le lecteur de musique jouer en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin. Pour arrêter le lecteur de musique, maintenez la touche de fin enfoncée.

13. Applications

Il se peut que votre téléphone Nokia comprennent des jeux et des applications Java conçus spécialement pour lui.

Sélectionnez **Menu > Applications.**

Pour lancer un jeu ou une application, sélectionnez **Jeux** ou **Collection**. Mettez un jeu ou une application en surbrillance, puis sélectionnez **Ouvrir**.

Pour voir la quantité de mémoire disponible pour l'installation d'applications et de jeux, sélectionnez **Options > État de la mémoire.**

Pour télécharger un jeu ou une application, sélectionnez **Options >**

Téléchargements > Télécharg. de jeux ou **Télécharg. app.** Votre téléphone prend en charge les applications Java J2ME^{MC}. Avant de télécharger une application, assurez-vous qu'elle est compatible avec votre téléphone.



Important : N'installez et n'utilisez que des applications et des logiciels provenant de sources fiables, telles que des applications « Symbian Signed » ou qui ont passé l'homologation « Java Verified^{MC} ».

Les applications téléchargées peuvent être enregistrées dans la **Bibliothèque** au lieu du menu **Applications**.

14. Organiseur

Réveil

Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Réveil**.

Pour activer ou désactiver la sonnerie du réveil, sélectionnez **Alarme**. Pour régler l'heure du réveil, sélectionnez **Heure de l'alarme**. Pour activer le réveil certains jours de la semaine uniquement, sélectionnez **Répétition**. Pour choisir ou personnaliser la sonnerie du réveil, sélectionnez **Sonnerie d'alarme**. Pour régler le délai de répétition de l'alarme, sélectionnez **Délai répétition**.

Pour arrêter l'alarme, sélectionnez **Arrêter**. Si vous laissez le téléphone continuer de sonner pendant une minute ou si vous sélectionnez **Répéter**, l'alarme s'arrête pendant le délai de répétition défini, puis recommence.

Agenda et liste de tâches

Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Agenda**. La journée en cours est encadrée. Si vous avez enregistré des notes pour la journée, la date est affichée en caractères gras.

Pour ajouter une note à l'agenda, mettez la date en surbrillance puis sélectionnez **Options** > **Écrire une note**.

Pour afficher les notes pour la journée, sélectionnez **Afficher**. Pour supprimer toutes les notes dans l'agenda, sélectionnez **Options** > **Supprimer notes** > **Toutes les notes**.

Pour afficher la liste de tâches, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Liste des tâches**. La liste de tâches est affichée et classée par ordre de priorité. Pour ajouter, supprimer, envoyer une note ou pour indiquer que la tâche a été accomplie, ou pour trier la liste de tâches en fonction des échéances, sélectionnez **Options**.

15. Web

Le navigateur de votre téléphone vous permet d'accéder à différents services Internet. L'affichage des pages Internet peut varier en raison de la taille de l'écran. Il se peut que vous ne puissiez pas voir tous les détails de certaines pages.



Important : N'utilisez que des services fiables qui offrent une protection adéquate contre les logiciels nuisibles.

Pour toute question concernant les services offerts, les prix et les instructions, communiquez avec votre fournisseur de services.

Il se peut que vous receviez les paramètres de votre fournisseur de services pour la navigation sous forme de message de configuration.

Pour configurer le service de navigation, sélectionnez **Menu** > **Web** > **Param. Web** > **Configuration**, puis sélectionnez une configuration et un compte.

Se connecter à un service

Pour établir la connexion à un service, sélectionnez **Menu > Web > Accueil**; à partir de l'écran de démarrage, maintenez enfoncée la touche **0**.

Pour sélectionner un signet, sélectionnez **Menu > Web > Signets**.

Pour sélectionner la dernière URL visitée, sélectionnez **Menu > Web > Dern. adr. Web**.

Pour entrer l'adresse d'un service, sélectionnez **Menu > Web > Aller à l'adresse**. Entrez l'adresse, puis sélectionnez **OK**.

Après vous être connecté à un service, vous pouvez commencer à en parcourir les pages. La fonction des touches du téléphone peut varier selon les services. Suivez les indications affichées à l'écran. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le service et ses paramètres, communiquez avec votre fournisseur de services.

Paramètres d'apparence

Pendant que vous naviguez sur le Web, sélectionnez **Options > Paramètres**. Les options offertes peuvent inclure :

- **Affichage** — Pour choisir la taille de la police, si les images seront affichées ou non et le mode d'affichage du texte.
- **Général** — Pour choisir si les adresses Web seront envoyées en format Unicode (UTF-8), pour définir le format d'encodage du contenu et pour activer ou désactiver les JavaScript.

Mémoire cache

On appelle « mémoire cache » la partie de la mémoire du téléphone où sont stockées temporairement des données. Si vous avez tenté d'accéder ou avez accédé à des renseignements confidentiels au moyen de mots de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Certains renseignements auxquels vous avez accédé lors de votre navigation sont enregistrés dans la mémoire cache.

Un témoin (cookie) est un élément d'information qu'un site enregistre dans la mémoire cache de votre téléphone. Les témoins sont conservés dans la mémoire cache jusqu'à ce que vous la vidiez.

Pour vider la mémoire cache pendant la navigation, sélectionnez **Options > Outils > Vider le cache**. Pour autoriser ou interdire l'enregistrement des témoins sur votre téléphone, sélectionnez **Menu > Web > Param. Web > Sécurité > Cookies** ou, pendant la navigation, sélectionnez **Options > Paramètres > Sécurité > Cookies**.

Sécurité de navigation

Des fonctions de sécurité peuvent être requises pour certains services comme l'accès aux services bancaires et le magasinage en ligne. Pour ce type de connexion, il vous faut des certificats de sécurité et, probablement, un module de sécurité. Il est possible que

ces éléments soient offerts avec votre carte SIM. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Pour afficher ou modifier les paramètres du module de sécurité ou pour afficher la liste des certificats d'autorité ou d'utilisateur enregistrés dans votre téléphone, sélectionnez **Menu > Paramètres > Sécurité > Paramètres module sécurité, Certificats d'autorité**, ou **Certificats d'utilisateur**.



Important : Bien que l'utilisation des certificats réduise considérablement les risques associés aux connexions distantes et à l'installation de logiciels, il importe de les utiliser correctement pour obtenir un niveau de sécurité supérieur. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats adéquats, authentiques ou sécurisés pour assurer une sécurité optimale. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si l'appareil affiche « Certificat expiré » ou « Certificat pas encore valide » alors que le certificat devrait être valide, vérifiez si la date et l'heure de l'appareil sont exactes.

16. Services SIM

Il se peut que votre carte SIM offre des services supplémentaires. Vous ne pouvez accéder à ces derniers que s'ils sont pris en charge par votre carte SIM. Le nom et le contenu du menu varient en fonction des services offerts.

Accessoires



Avertissement : N'utilisez que des piles, des chargeurs et des accessoires approuvés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation de tout autre accessoire peut annuler toute autorisation ou garantie s'appliquant au téléphone et peut se révéler dangereuse.

Pour toute question concernant la disponibilité des accessoires approuvés, adressez-vous à votre détaillant. Débranchez les cordons d'alimentation des accessoires en tirant sur la fiche, et non sur le cordon.

Pile

Renseignements concernant les piles et les chargeurs

Votre appareil est alimenté par une pile rechargeable BL-4S. Votre appareil est conçu pour être alimenté par les modèles de chargeurs suivants : AC-3. La pile peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par perdre sa capacité de charge avec le temps. Lorsque les durées d'autonomie en mode conversation et en mode veille deviennent nettement inférieures à la normale, procurez-vous une nouvelle pile. N'utilisez que des piles approuvées par Nokia et rechargez votre pile seulement avec des chargeurs approuvés par Nokia conçus pour cet appareil. L'utilisation de piles ou de chargeurs non approuvés présente des risques de feu, d'explosion, de fuite ainsi que divers autres types de dangers.

Le numéro du chargeur peut varier en fonction du type de prise. Le type de prise est identifié par l'un des codes suivants : E, EB, X, AR, U, A, C ou UB.

Si la nouvelle pile est utilisée pour la première fois ou si elle n'a pas été utilisée depuis un certain temps, il se peut que vous deviez déconnecter puis reconnecter le chargeur pour qu'elle commence à se charger. Si la pile est complètement déchargée, il se peut que vous deviez attendre quelques minutes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran et que vous puissiez faire des appels.

Avant de retirer la pile, éteignez toujours l'appareil et assurez-vous qu'il n'est pas branché à un chargeur.

Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, débranchez-le de l'appareil et de la prise de courant. Ne laissez pas la pile connectée à un chargeur : la surcharge risque d'abréger sa durée de vie. Si elle n'est pas utilisée, une pile complètement chargée perd sa charge avec le temps.

Essayez de toujours conserver la pile à une température entre 15 et 25 °C (59 et 77 °F). Les températures extrêmes diminuent la capacité et la durée de vie de la pile. Il se peut qu'un appareil ne fonctionne pas temporairement si la pile est trop chaude ou trop froide. Le rendement de la pile est réduit considérablement lorsque la température est bien inférieure au point de congélation.

Protégez la pile contre les courts-circuits. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique (tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo) vient relier les bornes positive (+) et négative (-) de la pile. (Celles-ci ressemblent à des bandes

métalliques sur la pile.) Cela peut survenir, par exemple, lorsque vous transportez une pile de rechange dans votre poche ou votre porte-monnaie. Un court-circuit risque d'endommager la pile ou l'objet qui a provoqué la connexion.

Ne jetez jamais une pile au feu car elle pourrait exploser. Les piles peuvent aussi exploser si elles sont endommagées. Débarrassez-vous-en conformément à la réglementation locale. Recyclez-la quand c'est possible. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères.

Ne démontez, coupez, ouvrez, écrasez, pliez, déformez, percez ou déchiquetez pas les piles ou leurs cellules. Dans le cas où la pile coulerait, assurez-vous que son liquide n'entre pas en contact avec la peau ou les yeux. Le cas échéant, rincez immédiatement la peau ou les yeux sous l'eau ou demandez de l'aide médicale.

Ne modifiez, réusinez ou submergez pas la pile, n'y insérez pas des objets et ne la gardez pas à proximité de liquides.

Une mauvaise utilisation des piles peut causer un feu, une explosion ainsi que divers autres risques. Si vous échappez la pile, surtout sur une surface dure, et vous croyez qu'elle est endommagée, apportez-la à un centre de service pour la faire inspecter avant de continuer à l'utiliser.

N'utilisez la pile qu'aux fins auxquelles elle est destinée. N'utilisez jamais de chargeur ou de pile endommagés. Gardez les piles hors de la portée des jeunes enfants.

Identification des piles d'origine de Nokia

Pour assurer votre sécurité, n'utilisez que des piles d'origine de Nokia. Afin de vous assurer que vous n'obtenez que des piles d'origine de Nokia, achetez-les chez un détaillant Nokia autorisé et inspectez l'étiquette hologramme tel que cela est décrit ci-après.

Les étapes suivantes n'assurent pas infailliblement l'authenticité de la pile. Si vous avez des raisons de croire que votre pile est contrefaite, ne l'utilisez pas et apportez-la au détaillant ou au centre de service autorisé de Nokia le plus proche. Ce dernier pourra inspecter et confirmer l'authenticité de la pile en question. Si l'authenticité ne peut pas être vérifiée, rappez-la au commerçant qui vous l'a vendue.

Hologramme d'authentification

1. Lorsque vous regardez l'hologramme de l'étiquette, vous y verrez, selon l'angle, le symbole des mains se rejoignant et le logo des accessoires d'origine de Nokia.



2. Si vous penchez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir un, deux, trois et quatre points de chaque côté, respectivement.



Que faire si le code n'est pas authentique?

Si le numéro indiqué sur la pile n'est pas confirmé comme étant authentique, ne l'utilisez pas. Rapportez-la au détaillant ou au centre de service Nokia le plus proche. L'utilisation d'une pile qui n'a pas été approuvée par le fabricant risque d'être dangereuse, de diminuer la performance de l'appareil auquel elle est connectée, voire même de l'endommager. Cela pourrait aussi invalider toute homologation ou garantie qui s'applique à l'appareil.

Pour en savoir davantage, reportez-vous à la garantie et au feuillet de référence inclus avec votre appareil Nokia.

Entretien et réparation

Votre appareil est un produit de conception et de fabrication supérieures qui doit être traité avec soin. Les suggestions qui suivent vous aideront à assurer la validité de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. La pluie, l'humidité et les liquides peuvent contenir des minéraux susceptibles d'endommager les circuits électroniques. Si votre appareil est exposé à l'eau, retirez la pile et laissez-le sécher complètement avant de remettre la pile en place.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Vous risquez d'endommager ses pièces mobiles et ses composants électroniques.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit chaud. Les températures élevées sont susceptibles de réduire la durée de vie utile des composants électroniques, d'endommager les piles, et de fausser ou faire fondre certaines pièces en plastique.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit froid. Lorsqu'il revient à sa température normale de fonctionnement, de l'humidité peut se condenser à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil à moins qu'on ne vous l'indique dans le présent guide.
- Ne le secouez pas, ne le heurtez pas et ne le laissez pas tomber. Toute manœuvre brusque peut briser les cartes de circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- Ne vous servez pas de produits chimiques forts, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer cet appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser les composants mobiles et d'en empêcher le bon fonctionnement.

- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer toute lentille, comme celle des appareils photo, des capteurs de proximité et des capteurs de luminosité.
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. L'utilisation d'antennes ou d'accessoires non homologués ou des modifications non autorisées pourraient endommager l'appareil et contrevenir aux règlements régissant l'utilisation des appareils radio.
- Utilisez les chargeurs à l'intérieur uniquement.
- Assurez-vous de faire des copies de sauvegarde de vos données importantes, telles que vos contacts et vos notes d'agenda, sur une base régulière.
- De temps à autre, pour réinitialiser l'appareil, éteignez-le et retirez la pile pendant un certain temps; cela contribuera à le maintenir en bon état de fonctionnement.

Ces suggestions s'appliquent également à l'appareil, aux piles, aux chargeurs et à tout accessoire. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, apportez-le au centre de service le plus près pour le faire réparer.

Mise au rebut

 La poubelle barrée d'une croix sur le produit, sa documentation ou son emballage signifie que tout produit électrique et électronique doit être envoyé dans un lieu de collecte distinct lorsqu'il n'est plus utilisé. Cette exigence est valide au sein de l'Union européenne et dans les autres endroits où des systèmes de récupération spéciaux sont offerts. Il ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères non triées.

Le fait de retourner les produits aux points de récupération contribue à diminuer les risques de contamination de la nature et permet une saine réutilisation des ressources matérielles à long terme. Pour de l'information détaillée sur la mise au rebut de tels appareils, communiquez avec votre détaillant, les autorités locales responsables de la gestion des rebuts, les organismes de sensibilisation aux industriels ou votre représentant Nokia local. Pour consulter la fiche d'information « Eco-Declaration » ou pour obtenir les instructions concernant la récupération de votre produit, reportez-vous aux renseignements propres à votre pays sur le site www.nokia.com.

Renseignements supplémentaires concernant la sécurité

Jeunes enfants

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de la portée des jeunes enfants.

Environnement d'utilisation

Cet appareil est conforme aux normes sur l'exposition aux radiofréquences lorsqu'il est utilisé en position normale près de l'oreille ou à au moins 2,2 cm (7/8 po) du corps. Si vous utilisez un étui ou une pince à ceinture pour transporter l'appareil sur votre

corps, assurez-vous que ces articles ne contiennent pas de métal. De plus, maintenez toujours l'appareil à la distance indiquée ci-dessus.

Pour transmettre correctement des fichiers et des messages, l'appareil doit être relié au réseau par une connexion adéquate. Dans certains cas, il se peut que la transmission des données et des messages soit différée jusqu'à ce qu'une connexion puisse être établie. Assurez-vous de suivre les directives sur la distance de sécurité mentionnées ci-dessus jusqu'à ce que la transmission soit terminée.

Votre appareil comprend des pièces magnétiques. Les articles en métal sont attirés par ces pièces. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil; vous risquez d'effacer les données qu'ils contiennent.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent nuire au fonctionnement des équipements médicaux mal protégés. Pour s'assurer qu'un appareil médical est adéquatement protégé contre les fréquences radio externes, ou pour toute autre question, consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical. Éteignez votre appareil dans les établissements de santé lorsque le règlement affiché vous demande de le faire. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser du matériel sensible aux fréquences radio externes.

Appareils médicaux implantés

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent de garder une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un téléphone cellulaire et un appareil médical intra-corporel, tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter les interférences entre les deux appareils. Voici quelques conseils à l'intention de porteurs de tels appareils :

- Gardez toujours le téléphone à plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de votre appareil lorsqu'il est allumé.
- Ne transportez pas le téléphone dans une poche à la hauteur de la poitrine;
- Tenez le téléphone contre l'oreille du côté opposé à l'appareil pour réduire les risques d'interférence.
- Éteignez immédiatement le téléphone si vous suspectez qu'il perturbe le fonctionnement de votre appareil cardiaque.
- Lisez et respectez les directives du fabricant de votre appareil intra-corporel.

Pour toute question concernant l'utilisation de votre téléphone sans fil en conjonction avec votre appareil médical intra-corporel, communiquez avec votre médecin.

Prothèses auditives

Certains appareils sans fil peuvent perturber le fonctionnement des prothèses auditives. En cas d'interférence, communiquez avec votre fournisseur de services.

Véhicules

Les signaux radio peuvent nuire au fonctionnement des dispositifs électroniques automobiles qui sont mal installés ou insuffisamment protégés (par exemple, les systèmes électroniques d'injection de carburant, de freinage antiblocage, les régulateurs de vitesse électroniques et les sacs gonflables). Pour de plus amples renseignements à ce sujet, communiquez avec un représentant autorisé, avec le fabricant de votre véhicule ou avec le fabricant de tout accessoire ajouté.

L'installation, l'entretien et la réparation d'un appareil dans un véhicule ne doivent être confiés qu'à des techniciens compétents. Une installation ou un entretien mal exécutés risquent d'être dangereux et peuvent invalider les garanties de l'appareil. Vérifiez régulièrement si les appareils cellulaires de votre véhicule sont bien installés et fonctionnent correctement. Ne rangez pas et ne transportez pas de liquides ou de gaz inflammables, ni d'explosifs dans le même compartiment que le téléphone, ses pièces ou ses accessoires. Dans le cas d'un véhicule équipé de sacs gonflables, n'oubliez pas que ces dispositifs se déploient avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris un téléphone cellulaire et ses accessoires, fixes ou mobiles, au-dessus d'un sac gonflable ou dans son aire de déploiement. Si un appareil sans fil intégré au véhicule est mal installé et que le sac gonflable se déploie, il peut en résulter des blessures graves.

Il est interdit d'utiliser votre téléphone dans un avion en vol. Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'un appareil sans fil à bord d'un avion peut perturber le fonctionnement de l'avion, déranger le fonctionnement du réseau de téléphonie sans fil et peut être illégale.

Environnements à risques d'explosion

Éteignez votre appareil dans les endroits où il y a des risques d'explosion. Respectez tous les panneaux d'avertissement et les instructions en vigueur. Les environnements à risques d'explosion comprennent les zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Dans ces endroits, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures graves, voire mortelles. Éteignez le téléphone aux points de ravitaillement en carburant, comme les pompes à essence des stations-service. Veillez également à respecter les restrictions d'utilisation du matériel radio dans les dépôts de carburant, les centres de stockage et de distribution de carburant, les usines de produits chimiques et les zones de dynamitage. Les zones où il y a des risques d'explosion ne sont pas toujours identifiées clairement. Elles comprennent, entre autres, les cales de navires, les installations de transfert ou d'entreposage de produits chimiques et les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres métalliques. Pour vérifier si cet appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de véhicules qui utilisent de l'essence ou du gaz liquéfié (p. ex. du propane ou du butane), communiquez avec leur fabricant respectif.

Appels d'urgence



Important : Cet appareil fonctionne au moyen de signaux radio, de réseaux sans fil, de réseaux terrestres et de fonctions programmées par l'utilisateur. Si votre appareil prend en charge les appels par Internet (aussi appelés « appels Internet »), activez les fonctions d'appel par Internet et par les ondes cellulaires. Votre appareil tentera d'effectuer les appels d'urgence par l'intermédiaire du réseau cellulaire et de votre fournisseur d'appels par Internet si les deux fonctions sont activées. Prenez note que les connexions ne peuvent être garanties en toutes circonstances. Ne vous fiez jamais exclusivement à un téléphone cellulaire pour les communications essentielles comme les urgences médicales.

Pour faire un appel d'urgence :

1. Si l'appareil est éteint, allumez-le. Assurez-vous que la puissance du signal est adéquate. Selon votre type de service, il se peut que vous deviez aussi faire ce qui suit :
 - Insérer une carte SIM, si votre appareil en exige une.
 - Désactiver certaines restrictions d'appel qui pourraient être actives dans votre appareil.
 - Changer votre profil hors ligne, le cas échéant, à un profil actif.
2. Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour vider l'écran et préparer l'appareil pour les appels.
3. Entrez le numéro officiel d'urgence en vigueur dans la région. Les numéros d'urgence peuvent varier d'une région à l'autre.
4. Appuyez sur la touche de conversation.

Lorsque vous faites un appel d'urgence, donnez tous les renseignements nécessaires, de la façon la plus précise possible. Votre téléphone cellulaire peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. Ne mettez jamais fin à la communication avant qu'on ne vous dise de le faire.

RENSEIGNEMENTS SUR LA CERTIFICATION (SAR)

Cet appareil sans fil est conforme à la réglementation en vigueur en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil est également un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de sorte à ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées dans les directives internationales en vigueur. Ces directives s'appuient sur des normes élaborées par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) et comprennent des marges de sécurité visant à assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les normes d'exposition applicables aux appareils mobiles utilisent une unité de mesure appelée « taux d'absorption spécifique » (en anglais, specific absorption rate [SAR]). Les directives de l'ICNIRP fixent la limite SAR à 2,0 W/kg en moyenne par 10 grammes de

tissu. Les tests relatifs à la limite SAR sont basés sur les positions normales d'utilisation alors que le téléphone émet à la puissance certifiée maximale dans toutes les bandes de fréquences testées. Il se peut que le niveau de SAR réel d'un appareil en fonctionnement soit inférieur à la valeur maximale, car celui-ci n'utilise que la puissance requise pour se connecter au réseau. La valeur varie en fonction d'un certain nombre de facteurs; par exemple, la distance qui vous sépare d'une station de base du réseau. Pour cet appareil, la valeur SAR la plus élevée mesurée contre l'oreille en fonction des exigences de l'ICNIRP est de 0.65 W/kg (RM-393) .

L'utilisation d'accessoires peut faire varier les valeurs SAR. Les valeurs SAR varient en fonction des exigences de chaque pays en matière de test et de rapport ainsi que de la bande du réseau utilisée. Vous trouverez des renseignements supplémentaires concernant les valeurs SAR dans les spécifications de chaque téléphone sur le site www.nokia.com.

Votre appareil respecte également les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences établies par la Federal Communications Commission (É.-U.) et Industrie Canada. Ces exigences définissent la valeur SAR limite à 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. Pour ce produit, la valeur SAR la plus élevée mesurée au cours d'essais standard d'utilisation contre l'oreille a été de 1.27 W/kg (RM-393) et au niveau du corps, de 0,57 W/kg (RM-393) .

Index

A

- accessoires 22
- affichage 19
- appels 12
- applications 25

C

- carte SIM 9, 12
- code d'accès 8
- code de sécurité 8
- composition abrégée 13
- configuration 22
- courriel 16

E

- écrire du texte 13
- enregistreur vocal 24
- entrants
 - paramètres 17
- entrée prédictive de texte 13

I

- Internet 26

J

- jeux 25

M

- mémoire cache 27
- menu du fournisseur de services 23
- messagerie
 - messages audio 17
- messagerie instantanée 17
- messages audio 17
- messages flash 16
- MI 17
- mode de texte traditionnel 13
- mode hors ligne 12
- mode numérique 13
- modes d'entrée de texte 13
- mot de passe 8

N

- navigateur 26
- NIP 8
- Nokia Care 8
- numéro du centre de messages 14

O

- organiseur 26

P

- paramètres 19
 - affichage 19
 - configuration 22
 - configuration initiale 22
 - date 19
 - entrants 17
 - heure 19
 - sonneries 19
 - téléphone 21

pile

- charge 9

profils 19

R

- raccourcis 20
- registre 18

S

- sonneries 19

T

- témoins (cookies) 27

V

- verrouillage clavier 11
- verrouiller le clavier 11

W

- Web 26