

INFORMAÇÕES LEGAIS

Copyright © 2011 ZTE CORPORATION

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte dessa publicação deve ser extraída, reproduzida, traduzida ou utilizada em qualquer forma ou por quaisquer meios, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia ou microfilmagem, sem autorização prévia por escrito da ZTE Corporation.


O manual é publicado pela ZTE Corporation. Nós nos reservamos no direito de realizar alterações nos erros de impressão ou atualizar as especificações sem aviso prévio.

Versão No. : R1.0

Data de Edição: 17.08.2011


Manual No. : 079584503628

O V860

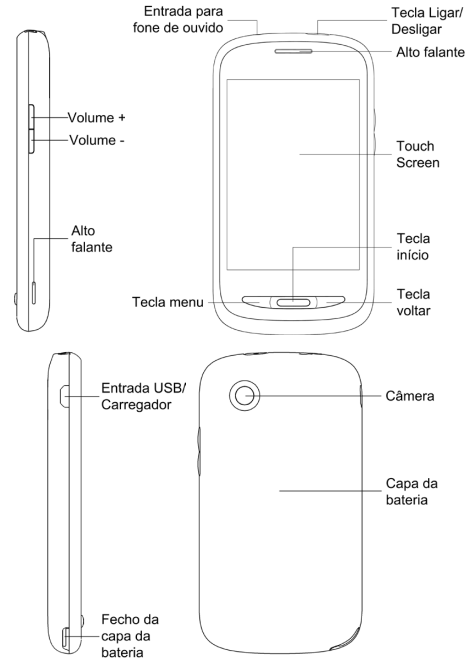


- 1 -

Inserindo o cartão SIM

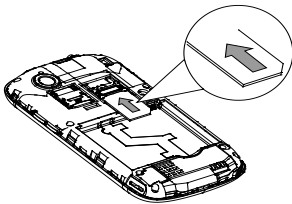

Instalando o cartão microSD

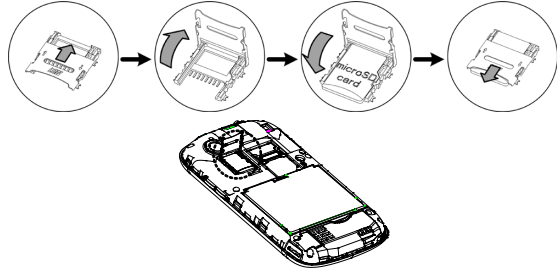

Notas:

O logotipo é uma marca registrada da SD Card Association.

- 3 -

Ligando/Desligando seu telefone

1. Verifique se o SIM está no seu aparelho e a bateria está carregada.
2. Segure a tecla **Ligar/Desligar** para ligar o telefone.
3. Para desligá-lo, segure a tecla **Ligar/Desligar** para obter as opções de telefone. Selecione **Desligar** e toque em **OK**.

Alterando para o modo economia de energia

Para poupar bateria, o modo economia de energia suspende o dispositivo a um estado de baixo consumo de energia enquanto a tela estiver desligada. O dispositivo também entra em modo de economia automaticamente quando o visor é desligado automaticamente após um determinado período de tempo, que você pode definir em **Tecla Menu > Configurações > Tela > Tempo limite da tela**.

Pressione a tecla **Ligar/Desligar** para ir para o modo economia de energia.

Saindo do modo economia de energia

Se o telefone estiver no modo economia de energia, você pode sair deste modo:

1. Pressionar a tecla **Ligar/Desligar** para ativar sua tela.
2. Arraste o ícone para a direita para desbloquear a tela.

Notas:


Se você tiver definido um "padrão de desbloqueio", ou um PIN/senha para o seu telefone, você precisa desenhar o padrão ou digitar o PIN/senha para desbloquear a tela.

- 5 -

Importando contatos do cartão SIM

Os contatos salvos no telefone podem ter mais informações do que apenas um nome e um número de telefone, tais como e-mail, avatar do contato e endereço. Se possui contatos guardados no cartão SIM, é possível importá-los para o telefone.

1. Toque na tecla **Início > > Agenda**.
2. Toque na tecla **Menu > Importar / Exportar > Importar do cartão SIM**.

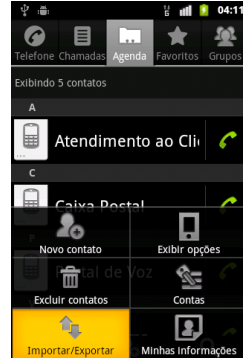

O telefone exibirá automaticamente todos os contatos do cartão SIM.

3. Marque os contatos que deseja importar, ou toque na tecla **Menu > Selecionar todos**.
4. Toque em **OK**.

- 7 -

ZTE

V860 Guia rápido

Tecla Ligar/Desligar

- Segure para selecionar os modos de telefone: Avião, Silencioso, ou para desligar.
- Pressione para alterar o seu telefone para o modo economia de energia.
- Pressione para tirar seu telefone do modo economia de energia.

Tecla Início

- Pressione para retornar à tela inicial a partir de qualquer aplicativo ou tela.

- Segure para ver aplicativos usados recentemente.

Tecla Menu

Pressione para obter as opções na tela atual.

Tecla Voltar


Pressione para ir para a tela anterior.

Teclas de volume

Pressione a extremidade superior das teclas para aumentar o volume e a extremidade inferior das teclas para diminuir o volume.


Iniciando

Removendo a tampa traseira

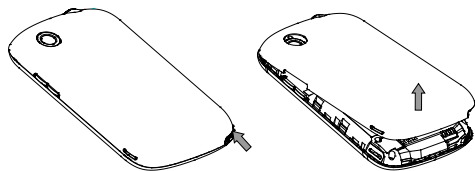


- 2 -

Instalando a bateria

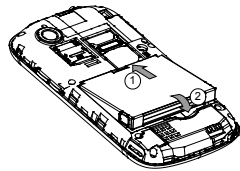

Carregando a bateria

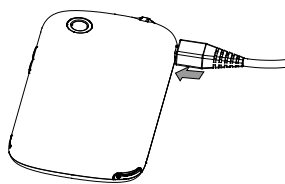


Quando você adquire seu telefone, primeiramente, você deve carregá-lo da seguinte forma:

1. Conecte o adaptador ao conector do carregador como na imagem acima.
2. Ligue o carregador a um padrão de tomada CA.
3. Desconecte o carregador quando a bateria estiver completamente carregada.

- 4 -

Realizando uma chamada

1. Toque na tecla **Início > > Telefone**.

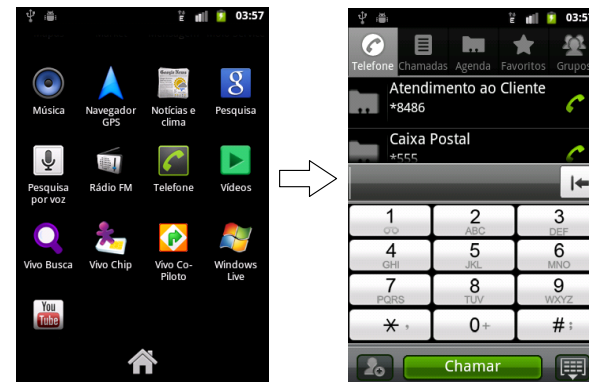

2. Digite o número do telefone e toque **Chamar**.

- 6 -

Tirando fotos

1. Toque na tecla **Início > > Câmera**.
2. Aponte a câmera para o local desejado e toque para tirar a fotografia.

Nota:

Toque e para configurar a câmera.




Fazendo vídeos

1. Toque na tecla **Início > > Câmera de vídeo** para iniciar a câmera de vídeo.
2. Toque para iniciar a gravação, e para parar.

Notas:

Toque e para configurar a câmera de vídeo.

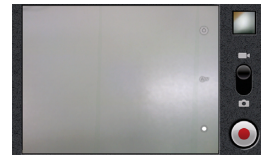

- 8 -

Rádio FM

- 1. Conecte o fone de ouvido.
- 2. Toque na tecla **Início** > **Rádio FM**.
- 3. Toque em **▶** ou **◀** para ir para o canal de FM próximo ou anterior.
- Pressione a tecla **Menu** > **Busca Manual** para ajustar a frequência.
- Pressione a tecla **Menu** > **Desligar auto.** para definir o tempo para que o rádio desligue.
- Procure um canal, depois arraste para a caixa vermelha para salvar o canal em seus canais favoritos.




- 9 -

Reproduzindo vídeos

Antes de assistir a vídeos, copie os arquivos de vídeo para seu cartão de memória e insira o cartão no telefone.

Toque em na tecla **Início** > **Vídeos**. Toque no arquivo de vídeo que deseja para assisti-lo.

Toque na tela para mostrar ou ocultar o painel de controle de vídeo, com o qual pode-se pausar, avançar, retroceder, ou saltar para qualquer parte do vídeo.

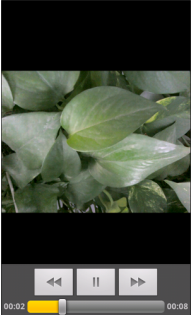


- 11 -

Configurando bloqueio de tela

Proteja seu celular contra uso não autorizado personalizando o padrão de desbloqueio.

- 1. Toque na tecla **Início** > **Configurações** > **Local e Segurança** > **Configurar bloqueio de tela** > **Padrão**.
- 2. Leia as instruções e toque em **Avançar**.
- 3. Assista o padrão do exemplo e toque em **Avançar**.
- 4. Desenhe o seu padrão e toque em **Continuar**.

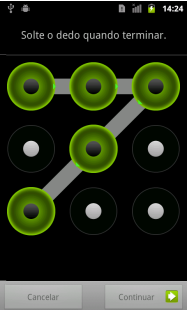

- 5. Desenhe o padrão novamente e clique em **Confirmar**.

- 13 -

Conectando na internet

por Wi-Fi

- 1. Toque na tecla **Início** > **Configurações** > **Redes sem fio e outras**.
- 2. Marque a caixa de seleção **Wi-Fi**.
- 3. Toque **Configurações de Wi-Fi**. O telefone irá mostrar automaticamente todas as redes Wi-Fi detectadas (nomes e configurações de segurança) próximas do seu local.
- 4. Toque em uma rede para conectar a ela.

Se a rede é segura, pode ser preciso digitar uma senha para fazer a conexão.

por rede celular

Se as configurações GPRS/EDGE/3G não estão pré-configuradas em seu telefone, entre em contato com sua operadora para obter tais configurações. Não altere as configurações pois o serviço pode parar de funcionar.

Antes de começar, obtenha as seguintes informações com sua operadora:

- Nome do Ponto de Acesso (APN)
- Nome de usuário e senha, se necessário
- IP do servidor e o número da porta, se a rede usa um servidor proxy


- 1. Toque na tecla **Início** > **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis** > **Pontos de acesso**.
- 2. Toque na tecla **Menu** > **Novo APN**.
- 3. Toque **Nome** para digitar o nome da APN (pode ser o que quiser).
- 4. Toque **APN** para inserir a APN que deseja adicionar.

- 15 -

Reproduzindo musicas

Antes de iniciar o reprodutor de música, inserir o cartão microSD com arquivos de áudio em seu telefone.

- 1. Toque na tecla **Início** > **Música**.
- 2. Toque em uma categoria, Artistas / Álbuns / Músicas /Listas, para encontrar a música que deseja reproduzir.
- 3. Toque a música para reproduzi-la.

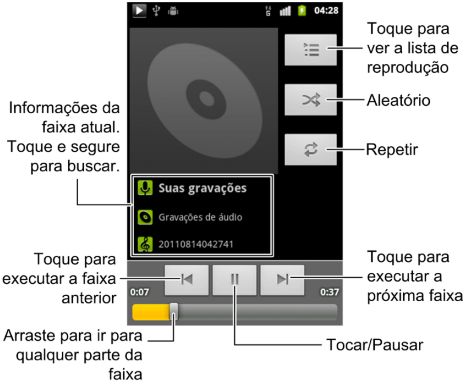


Nota:
É possível definir uma música como toque quando estiver reproduzindo, tocando em **Menu** > **Utilizar como toque**.

- 10 -

Conta google: entrando e ou criando uma conta

Entrando em sua conta do Google permite-se sincronizar o Gmail, fotos, calendário e contatos entre o telefone e a internet. Se não possuir uma conta, pode-se facilmente criar uma conta.

- 1. Toque em um aplicativo do Google, como o **Market**.
- 2. Leia as instruções e seleione **Próxima**.

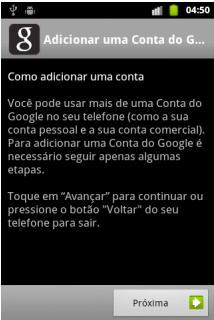

- 3. Se não possui uma conta no Google, toque em **Criar** e registre. Se já possui, toque em **Fazer login** digite seu nome de usuário e senha. Toque em **Fazer login**.
- 4. Escolha se deseja fazer backup dos dados para a sua conta do Google. Em seguida, toque em **Avançar**.
- 5. Toque em **Concluir configuração**.

- 12 -

Conectando com o computador

O telefone suporta armazenamento em massa. É possível transferir dados entre o PC e o telefone.

Para utilizar esta função, é necessário conectar o telefone ao PC através de um cabo USB e inserir o cartão microSD.

- 1. Abaixo a barra de status e toque **Conectado por USB** a partir do painel de notificação.
- 2. Toque em **Ativar o armazenamento USB**.
- 3. Toque em **OK**.



- 14 -

Instalando o novo aplicativo do Android Market

Há dezenas de milhares de jogos e aplicativos no Android Market. É possível fazer o download e instalá-los em alguns passos facilmente. Pode-se enviar um feedback ou comentários sobre o aplicativo.

Antes de começar, certifique-se de ter assinado a sua conta do Google.

- 1. Toque na tecla **Início** > **Market**.
- 2. A primeira vez que acessar o market, aceite os termos de serviço do Android Market.
- 3. Pesquise os aplicativos que precisa ou por categoria ou tocando a tecla **Menu** > **Pesquisar**.



- 16 -

Informações de segurança do produto

	Leia atentamente o manual.		Não use quando estiver abastecendo.
	Não use enquanto dirige.		Este aparelho pode produzir brilho ou luz.
	Para operação junto ao corpo, manter uma distância de 15 mm.		Não o descarte no fogo.
	Peças pequenas podem causar asfixia.		Evite contato com a mídia magnética.
	Este aparelho pode produzir som alto.		Evite temperaturas extremas.
	Mantenha o aparelho longe de marcappassos e outros aparelhos médicos pessoais.		Evite contato com qualquer líquido, mantenha-o seco.
	Desligue-o quando solicitado em hospitais e unidades médicas.		Não tente desmontá-lo.
	Desligue quando solicitado em aeronaves e aeroportos.		Não conte somente com este aparelho para comunicações de emergência.
	Desligue em ambientes explosivos.		Use somente acessórios aprovados.

- 18 -