

AURO

Compact 6321



Desktop Charging
Station



Emergency
Button




Hearing Aid
Compatible



Big Fonts
Display

Auf einen Blick:

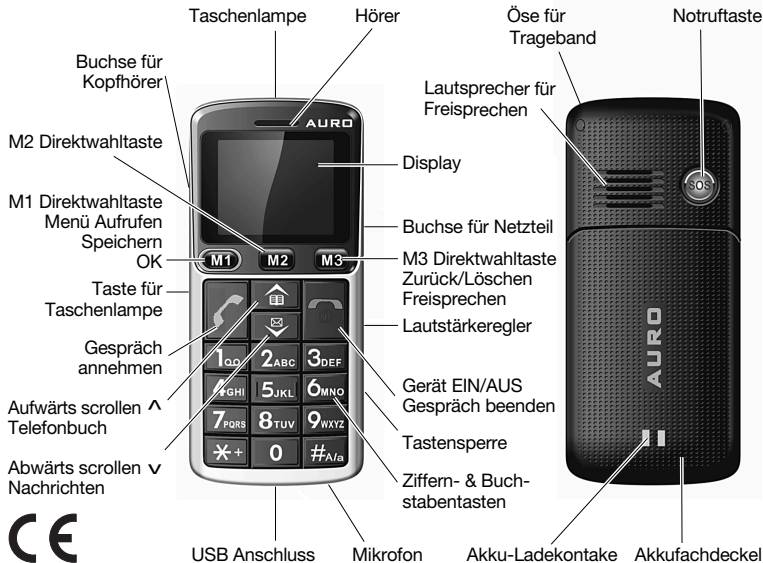

Pure Telefonie genießen

Herzlichen Dank, dass Sie sich für das Auro Compact 6321 entschieden haben.

Besonders einfache Bedienung, extra laute Hörer- und Ruf-tonlautstärke, große Schriftzeichen, eine integrierte Taschen-lampe, Hörgerätetauglichkeit und die Ein-Klick-Notruftaste, – mit diesen Leistungsmerkmalen kann, das Mobiltelefon Ihre Sicherheit erhöhen und zu Ihrem Wohlbefinden beitragen.

Für eine rasche Inbetriebnahme Ihres Auro Compact 6321 haben wir die wichtigsten Informationen in dieser Anleitung zusammengestellt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit dem neuen Mobiltelefon Auro Compact 6321.

Tasten mit wichtiger zusätzlicher Funktion im Stand-by-Modus



Drücken im Stand-by-Modus öffnet das Hauptmenü



Drücken im Stand-by-Modus öffnet die SMS-Nachrichten



Drücken im Stand-by-Modus öffnet das Telefonbuch



Drücken im Stand-by-Modus öffnet die Anrufliste



Drücken führt zurück in den Stand-by-Modus

1 Wichtige Sicherheitshinweise	6
2 Vor dem Betrieb	
2.1 Lieferumfang	8
2.2 Hinweis zur Entsorgung	8
3 Inbetriebnahme	
3.1 SIM-Karte einsetzen	9
3.2 Akku einsetzen	9
3.3 Mobiltelefon laden	9
3.4 /3.5 Gerät einschalten / Gerät ausschalten	10
3.6 Display-Symbole	10
4 Telefonieren	
4.1 Anruf entgegennehmen	11
4.2 Anrufen	11
4.3 Anrufen mit Kurzwahl	11
4.4 Anrufen mit Telefonbuch	12
4.5 Namen (A-Z) aus dem Telefonbuch anrufen (Schnelle Suche)	12
4.6 Wahlwiederholung	13
4.7 /4.8 Notruf auslösen / Notruf beenden	13/14
4.9 Telefonieren mit der Freisprechfunktion	14
4.10 Hörer-/Tastentonlautstärke	14
5 Menü	
5.1 Navigieren im Menü	15
6 Nachrichten	
6.1 Nachrichten (SMS)	16
6.1.1 /2 /3 SMS Nachricht empfangen / anzeigen / beantworten	16

7 Einstellungen

7.1	Telefoneinstellungen	18
7.1.1	Sprache ändern	18
7.2	Anpassen	18
7.2.1	Ruftonlautstärke ändern	18
7.2.2	Tastentonlautstärke ändern	19
7.3	Automatische Tastensperre	20
7.4	Sicherheitseinstellung	21
7.4.1	Passwort ändern	21
7.5	Werkseinstellungen wiederherstellen	22
7.6	Schnellwahl festlegen	23
7.6.1	Schnellwahl festlegen	23
7.7	Uhr & Alarm	24
7.7.1	Zeit & Datum einstellen	24
7.8	Telefonbuch	25
7.8.1	Neuen Eintrag einfügen	25
7.8.2	Eintrag löschen	26
7.8.3	Einträge kopieren	27
7.8.4	Standard-Telefonbuch festlegen	28
7.9	Notrufeinstellungen	29
7.9.1	Notrufnummer 1 einstellen	29
7.9.2	Notrufnummer 2 bis 5 einstellen	29
7.9.3	SOS-Nachricht vorbereiten	30

8	Garantie	31
---	----------------	----



WICHTIG

Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.

Lesen Sie diese Inbetriebnahme-Anleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Anleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Anleitung mit.



WARNUNG

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers oder Dritter zu verhindern.

- In verschiedenen Ländern können unterschiedliche Vorschriften für den Betrieb von Mobiltelefonen (z.B. beim Autofahren, in Krankenhäusern, an Tankstellen, in Flugzeugen) gelten. Beachten Sie die Gesetze für den Betrieb des Mobiltelefons in Ihrem Land und schalten Sie das Gerät aus, wenn der Einsatz verboten ist oder gefährliche Situationen oder Störungen entstehen können.
- Verwenden Sie das Gerät nur entsprechend seiner Bestimmung und nur an Orten, die gefahrloses Telefonieren ermöglichen.
- Verwenden Sie nur Netzteil und Akku des Herstellers. Bei ungeeignetem oder falsch eingesetztem Akku besteht Explosionsgefahr. Der Akku darf weder geöffnet, noch einer Flamme ausgesetzt werden.
- Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 20 cm zwischen den Geräten, wenn das Mobiltelefon eingeschaltet ist. Tragen Sie das Telefon nicht in der Brusttasche.

- Wenn Sie vermuten, dass es zu einer Störung zwischen dem Telefon und einem medizinischen Gerät gekommen ist, halten Sie bitte vor weiterer Nutzung des Mobiltelefons Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Stellen Sie sicher, dass Kleinkinder nicht mit den Verpackungsfolien (Erstickungsgefahr) spielen. Das Gerät und sein Zubehör können Kleinteile enthalten, die verschluckt werden können. Besondere Sorgfalt ist notwendig, wenn das Gerät in der Nähe von Kleinkindern, Kranken und hilflosen Personen verwendet wird. Halten Sie es außerhalb der Reichweite dieser Personen. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es ans Stromnetz angeschlossen ist.



ACHTUNG

weist auf mögliche Beschädigungen am Gerät oder anderen Gegenständen hin.

- Ihr Mobiltelefon ist Hörgeräte geeignet. Sollte bei manchen Hörgeräten jedoch ein Brummton auftreten, wenden Sie sich an Ihr Hörgeräte-Fachgeschäft.
- Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit, noch extremer Hitze (starke, direkte Sonneneinstrahlung) oder Kälte (Dauerfrost) aus. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und vermeiden Sie Erschütterungen, Schlag und Druck.
- Das Telefon darf nur geöffnet werden, um Akku oder SIM-Karte auszuwechseln. Jede weitere Änderung am Gerät ist unzulässig und führt zum Verlust von Betriebserlaubnis und Garantie.
- Das Telefon kann in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios und anderen elektronischen Geräten Störungen verursachen.

2.1 Lieferumfang

- 1 Mobiltelefon Auro Compact 6321
 - 1 Akku
 - 1 Netzteil Eingang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 110 mA
Ausgang: 5 V $\overline{\text{---}}$, 890 mA
 - 1 Ladestation
 - 1 Inbetriebnahme-Anleitung
-

2.2 Hinweis zur Entsorgung




Verpackungen sind wiederverwendbar oder können in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.


Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Entnehmen Sie den Akku, bevor Sie das Gerät entsorgen. Werfen Sie verbrauchte Akkus nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.


3.1 SIM-Karte einsetzen

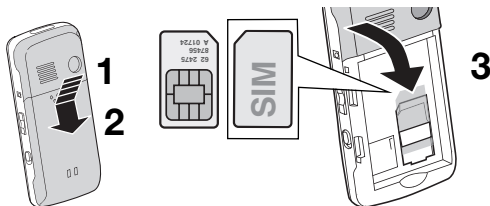

3.2 Akku einsetzen

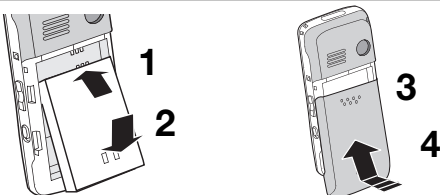

3.3 Mobiltelefon laden

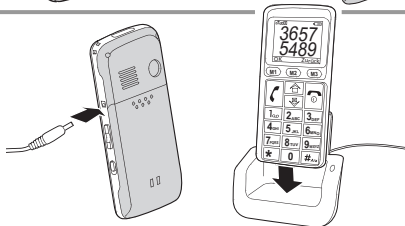

3.4 Gerät einschalten



Drücken und Halten, bis sich das Gerät einschaltet



PIN der SIM-Karte eingeben



PIN bestätigen OK = Gerät ist betriebsbereit

3.5 Gerät ausschalten



Drücken und Halten, bis sich das Gerät ausschaltet

3.6 Display-Symbole



Akkuanzeige



Signalstärke



Alarm eingeschaltet



SMS eingegangen



Tastatursperre an



Entgangener Anruf



Vibration / Lautlos



Nur Rufton



Vibration und Rufton



Erst Vibration dann Rufton

4.1

Anruf entgegennehmen



Drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen



Drücken, um ein Gespräch zu beenden
oder einen eingehenden Anruf abzuweisen

4.2

Anrufen



Eingabe der gewünschten Rufnummer
mit Ortsvorwahl



Drücken, um die letzte Ziffer zu löschen
(Drücken und Halten wechselt zur Kurzwahl)



Drücken, um die angezeigte Rufnummer zu
wählen



Drücken, um das Gespräch zu beenden
oder um die Wahl abubrechen

4.3

Anrufen mit Kurzwahl



Kurzwahltaste **M1**, **M2** oder **M3** so lange
gedrückt halten, bis der jeweils gespeicherte
Teilnehmer angerufen wird



HINWEIS

Rufnummern für Kurzwahl-
tasten festlegen Kapitel 7.6.1.



Drücken, um das Gespräch zu beenden

4.4

Anrufen mit Telefonbuch



HINWEIS

Um Rufnummern im Telefonbuch zu speichern, lesen Sie Kapitel 7.8.1.



Drücken öffnet "Telefonbuch"



Drücken, bis die gewünschte Rufnummer erscheint



Drücken, um die angezeigte Rufnummer anzurufen



Drücken, um das Gespräch zu beenden oder um das Telefonbuch zu schließen

4.5

Namen (A-Z) aus dem Telefonbuch anrufen (Schnelle Suche)



Drücken öffnet "Telefonbuch"



Eingabe der ersten Buchstaben des gewünschten Teilnehmers,



z.B. 1mal Taste **6** für **M**
2mal Taste **3** für **E**



3mal Taste **9** für **Y**

bis der gesuchte Name MEYER mit Rufnummer angezeigt wird



Drücken, um die angezeigte Rufnummer anzurufen



Drücken, um das Gespräch zu beenden oder, um das Telefonbuch zu schließen

4.6 Wahlwiederholung



Drücken öffnet die Anrufliste



Drücken, bis die gewünschte Rufnummer ausgewählt ist



Drücken, um die angezeigte Rufnummer anzurufen



Drücken, um das Gespräch zu beenden oder um die Anrufliste zu schließen

4.7 Notruf auslösen



Drücken Sie die Notruftaste auf der Rückseite des Gerätes.

Der Notruf beginnt mit dem Versenden der Notruf-SMS. Anschließend wählt Ihr Mobiltelefon nacheinander bis zu fünf gespeicherte Notrufnummern so lange an, bis der Notruf von einer dieser Nummern entgegengenommen wird.



HINWEIS

Speichern Sie bis zu fünf Notrufnummern, die bei einem Notruf nacheinander angewählt werden.

4.8 Notruf beenden



Drücken, um den Notruf zu beenden

4.9 Telefonieren mit der Freisprechfunktion




Drücken während eines Telefonats schaltet die Freisprechfunktion ein



Erneutes Drücken während eines Telefonats schaltet die Freisprechfunktion wieder aus

4.10 Hörer-/Tastenton- lautstärke



Drücken während eines Telefonats erhöht oder verringert die Hörerlautstärke

Drücken während eines Telefonats mit eingeschalteter Freisprechfunktion erhöht oder verringert die Lautsprecherlautstärke

Drücken im Stand-by-Modus verändert die Tastentonlautstärke



WARNUNG

Das Mobiltelefon **nie** an das Ohr halten, während es klingelt, die Freisprechfunktion aktiv ist oder ein Notruf ausgelöst wurde.
Es könnten Gehörschäden verursacht werden.

5.1 Navigieren im Menü

Das Gerät verfügt über zahlreiche Funktionen, die über das Menü einstellbar sind.



Drücken im Stand-by-Modus führt in das Hauptmenü. Es werden folgende Menüpunkte angezeigt:

Anrufliste
Telefonbuch
SOS-Einstellungen
Nachrichten
Telefoneinstellung
Organizier



Drücken im Hauptmenü um den gewünschten Menüpunkt auszuwählen



Erneutes Drücken öffnet den ausgewählten Menüpunkt z.B.:

Nachrichten → Nachricht schreiben
 → Kurzmitteilungseingang
 → Kurzmitteilungsausgang
 → Nachrichteneinstellungen



HINWEIS

*Drücken der Taste **M3** führt aus jedem Menü in das vorherige zurück.*

6.1 Nachrichten (SMS)

6.1.1 SMS Nachricht empfangen

SMS sind geschriebene Kurzmitteilungen. Sie können von Mobiltelefonen und einigen Festnetztelefonen verfasst, versendet und empfangen werden.

Ein Signalton und die Meldung "Nachricht von ..." im Display zeigt den Eingang einer neuen SMS Nachricht an.

6.1.2 SMS Nachricht anzeigen



Drücken, um die Nachricht anzuzeigen

Drücken, um nach unten zu blättern um den restlichen Text anzeigen zu lassen

6.1.3 SMS Nachricht beantworten



Drücken führt zu den "Nachrichtenoptionen" außerdem können sie "Bearbeiten", "Weiterleiten", "Auf Sim kopieren", "Auf Sim verschieben", "Alle löschen", "Alle kopieren", "Alle verschieben" und "Nummer verwenden" auswählen.

Drücken öffnet das Fenster zum beantworten der SMS Nachricht

Mit den Zifferntasten den gewünschten Text (z.B. HALLO = 2mal **4** für **H**,
1mal **2** für **A**,
3mal **5** für **L**, kurze Pause,
3mal **5** für **L** und
3mal **6** für **O**) eingeben

HINWEIS

Drücken der Taste **#**_{A/a} wechselt zwischen Groß- und Kleinbuchstaben.
Gedrückt halten der Taste **#**_{A/a} wechselt zur Nummerneingabe.

Drücken der Taste **0** _ fügt einen Zwischenraum ein.

Drücken der Taste *** +** ruft Sonderzeichen auf.



Drücken, um eine falsche Eingabe zu löschen



Drücken, um die Antwort zu senden



Drücken führt in den Stand-by-Modus

7.1 Telefoneinstellungen

7.1.1 Sprache ändern

Im Menü Telefoneinstellungen können (z.B. Sprache, Bildschirmschoner, Schriftgröße etc. den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden.



HINWEIS

Drücken der Taste  führt in den Stand-by-Modus.



Drücken, um das Hauptmenü zu öffnen



Drücken, um "Telefoneinstellung" auszuwählen



Drücken, um "Telefoneinstellung" zu öffnen



Drücken um Sprache auszuwählen



Drücken, um "Sprache" zu öffnen



Drücken, bis die gewünschte Sprache ausgewählt ist



Drücken, um die Auswahl zu bestätigen

7.2 Anpassen

7.2.1 Ruftonlautstärke ändern



Drücken, um das Hauptmenü zu öffnen



Drücken, um "Telefoneinstellung" auszuwählen



Drücken, um "Telefoneinstellung" zu öffnen



Drücken, um "Anpassen" auszuwählen



HINWEIS

Drücken der Taste **M3** führt aus jeder Ebene in die vorherige zurück

Drücken der Taste  führt in den Stand-by-Modus.



Drücken, um "Anpassen" zu öffnen



Drücken, um "Lautstärke einstellen" auszuwählen



Drücken, um "Lautstärke einstellen" zu öffnen



Drücken, um in "Ruftonlautstärke" zu gelangen



Drücken, um die gewünschte Lautstärke auszuwählen



Drücken, um die Auswahl zu bestätigen

7.2.2 Tastentonlautstärke ändern

Vorgehen zum Ändern von "Tastenton" (7 Lautstärken) wie Kapitel 7.2.1 Ruftonlautstärke ändern

7.3

Automatische Tastensperre



HINWEIS

Ein Anruf kann über die Gespräch annehmen-Taste trotz Tastensperre angenommen werden.

Nach dem Gespräch wird die Sperre wieder automatisch aktiviert.

Um die Tastensperre wieder zu deaktivieren, im Menü **Keine** einstellen.

Schützt vor unbeabsichtigtem Betätigen der Telefontasten



Drücken, um ins Menü zu gelangen



Drücken, um zu "Telefoneinstellungen" zu gelangen



Drücken führt in "Telefoneinstellungen"



Drücken um zu "Sicherheiteinstellungen" zu gelangen



Drücken, führt in "Sicherheiteinstellungen"



Drücken um zu "Automatische Tastensperre" zu gelangen



Drücken führt in "Automatische Tastensperre"



Drücken, um die Zeit auszuwählen (**Keine, 5 Sec, 30 Sec, 1 Min, 5 Min.**), nach der die Tastensperre (nach letzter Telefonbenutzung), aktiviert werden soll



Drücken, um die Auswahl zu bestätigen



Drücken führt in den Stand-by-Modus
Wie eingestellt, werden nun die Tasten nach der letzten Telefonbenutzung gesperrt



Drücken, anschließend #^{A/a} drücken, um die Tasten freizugeben

7.4

Sicherheitseinstellung

7.4.1 Passwort ändern



HINWEIS

Drücken der Taste **M3** führt aus jeder Ebene in die vorherige zurück.

Drücken der Taste  führt in den Stand-by-Modus.



Drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen



Drücken, um zu "Telefoneinstellung" zu gelangen



Drücken führt in "Telefoneinstellung"



Drücken, um zu "Sicherheitseinstellung" zu gelangen



Drücken führt in "Sicherheitseinstellung"



Drücken, um zu "Passwort ändern" zu gelangen



Drücken führt in "Passwort ändern"



Drücken um zum Passwort zu gelangen, das geändert werden soll (z.B. PIN)



Drücken führt zur PIN-Eingabe "Alte PIN:"



Eingeben des eingestellten PINs
(Werkseinstellung: 9999)



Drücken führt zur PIN-Eingabe "Neue PIN:"



Eingeben des neuen PINs



Drücken, um die Eingabe zu bestätigen

Wiederholen

Wiederholen des neuen PINs

 M1

Drücken, um die Eingabe zu bestätigen

7.5 Werkseinstellungen wiederherstellen

 M1

Drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen



Drücken, um zu "Telefoneinstellung" zu gelangen

 M1

Drücken führt in "Telefoneinstellung"



Drücken, um zu "Werkseinstellungen wiederherstellen" zu gelangen

 M1

Drücken führt zu "Passwort eingeben"

Passwort:

Eingeben des eingestellten Passwortes (Werkseinstellung: 1122)

 M1

Drücken, um die Eingabe zu bestätigen
Im Display erscheint die Anzeige ? SIND SIE...

 M1

Drücken, wenn Sie sicher sind, die Werkseinstellungen wiederherstellen zu wollen **oder**

 M3

Drücken, wenn die aktuellen Einstellungen nicht geändert werden sollen



Drücken führt in den Stand-by-Modus

HINWEIS

Es werden die im Telefon gespeicherten Einstellungen geändert, auf der SIM-Karte gespeicherte Daten bleiben erhalten.

7.6

Schnellwahl

7.6.1 Schnellwahl festlegen



HINWEIS

Um die M1, M2 und M3 Rufnummern festzulegen gehen Sie vor wie in 7.6.1 Schnellwahl festlegen.



Drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen



Drücken, um zu "Telefoneinstellung" zu gelangen



Drücken führt in "Telefoneinstellung"



Drücken um zu "Schnellwahl" zu gelangen



Drücken führt in "Schnellwahl"



Drücken um zu "Nummer einstellen" zu gelangen



Drücken führt in "Nummer einstellen"



Drücken führt in "Optionen"



Drücken führt in "Bearbeiten"



Drücken, um im Telefonbuch nach der gewünschten Rufnummer zu suchen



Drücken, um die Auswahl zu bestätigen



Drücken führt in den Stand-by-Modus

7.7

Uhr & Alarm

7.7.1 Zeit & Datum einstellen



HINWEIS

Im Menü "Format" können Uhrzeitformat: 12/24 Stunden und Datumsformat z.B.: TT/MM/JJJJ umgestellt werden.



Drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen



Drücken, um zu "Telefoneinstellung" zu gelangen



Drücken führt in "Telefoneinstellung"



Drücken um zu "Displayeinstellung" zu gelangen



Drücken führt in "Displayeinstellung"



Drücken führt in "Zeit und Datum"



Drücken um zu "Zeit und Datum einstellen" zu gelangen



Drücken führt in "Zeit und Datum einstellen"



Eingeben der aktuellen Zeit:
Stunden (HH), Minuten (MM)



Drücken führt zur Eingabe des Datums



Eingeben des aktuellen Datums:
Jahr (JJJJ), Monat (MM), Tag (TT)



Drücken, um die Eingabe zu bestätigen

7.8

Telefonbuch

7.8.1 Neuen Eintrag einfügen



Drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen



Drücken, um zu "Telefonbuch" zu gelangen



Drücken führt in "Telefonbuch"



Drücken, um zu "Neuer Eintrag" zu gelangen



Drücken führt in "Nummer speichern"



Drücken, um Speicherort "SIM" (SIM-Karte) **oder** "Telefon" auszuwählen



Drücken führt zu "Name"



Drücken öffnet Eingabefeld "Name"



Eingeben des Namens



Drücken führt in "Optionen"



Drücken führt zur Detailansicht, in der Telefonnummer, Faxnummer, Geburtstag etc. gespeichert werden können



Drücken öffnet Eingabefeld "Handynummer"



Eingeben der Rufnummer



Drücken führt zu "Speichern?"



Drücken, um den Eintrag zu speichern **oder**



Drücken, um Speichern abzubrechen

7.8.2 Eintrag löschen



Drücken öffnet "Telefonbuch"



Drücken, bis die gewünschte Rufnummer erscheint **oder**



Eingabe der ersten Buchstaben des gewünschten Teilnehmers,



z.B. 1mal Taste **6** für **M**
2mal Taste **3** für **E**
3mal Taste **9** für **Y**



bis der gesuchte Name MEYER mit Rufnummer angezeigt wird



Drücken öffnet die "Eintragungsoptionen"



Drücken, um "Löschen" auszuwählen



Drücken führt zu “Löschen?”



Drücken, um den Eintrag zu löschen **oder**



Drücken, wenn nicht gelöscht werden soll



Drücken führt in den Stand-by-Modus

7.8.3 Einträge kopieren (SIM ↔ Telefon)



Drücken öffnet “Telefonbuch”



Drücken, bis die gewünschte Rufnummer erscheint **oder**



Eingabe der ersten Buchstaben des gewünschten Teilnehmers,



z.B. 1mal Taste **6** für **M**



2mal Taste **3** für **E**

3mal Taste **9** für **Y**

bis der gesuchte Name MEYER mit Rufnummer angezeigt wird



Drücken öffnet die “Eintragsoptionen”



Drücken, um “Kopieren” auszuwählen



Drücken führt zu “Kopieren?”



Drücken, um den Eintrag zu kopieren **oder**



Drücken, wenn nicht kopiert werden soll



Drücken führt in den Stand-by-Modus

7.8.4 Standard-Telefonbuch festlegen



Drücken, um ins “Hauptmenü” zu gelangen



Drücken, um zu “Telefonbuch” zu gelangen



Drücken führt in “Telefonbuch”



Drücken, um zu “Einstellungen” zu gelangen



Drücken führt in “Einstellungen”



Drücken um zu “Preferred storage”
(Bevorzugter Speicher) zu gelangen



Drücken führt in “Preferred storage”



Drücken, um das gewünschte Telefonbuch
“SIM, “Telefon” auszuwählen



Drücken, um die Auswahl zu bestätigen

7.9

Notrufeinstellungen

7.9.1 Notrufnummer 1 einstellen



Drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen



Drücken, um in "SOS-Einstellungen" zu gelangen



Drücken führt in "Notrufnr. einstellen" zu "Notrufnr. 1", die eingestellt werden soll



Drücken führt in "Bearbeiten"



Drücken, um zur Eingabe der Telefonnummern zu gelangen



Eingeben der Rufnummer



Drücken, um die Eingabe zu bestätigen



Drücken führt in den Stand-by-Modus

7.9.2 Notrufnummer 2 bis 5 einstellen

Vorgehen zum Einstellen der "Notrufnr. 2" bis "Notrufnr. 5" wie Kapitel 7.9.1, Notrufnummer 1 einstellen

7.9.3 SOS-Nachricht vorbereiten



Drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen



Drücken führt in "SOS-Einstellungen"



Drücken, um zu "Notruf-Nachricht" zu gelangen



Drücken führt in "Notruf-Nachricht"



Drücken führt in "Optionen"



Drücken führt zum Eingabefeld des Nachrichtentextes



Eingeben des Nachrichtentextes



Drücken, führt in "Optionen"



Drücken, um ihren Nachrichtentext zu bestätigen



Drücken, um zu speichern



Drücken führt in den Stand-by-Modus

Bei sachgerechter Nutzung übernimmt International Brand Distribution GmbH, Fahrgasse 5, 65549 Limburg, die Garantie für die Dauer von 24 Monaten vom Kaufdatum an gerechnet. Durch diese Garantieerklärung werden sämtliche gesetzliche Ansprüche abgedeckt. Während der Garantiezeit werden alle Defekte durch Reparatur bzw. Austausch kostenlos behoben, wenn der Mangel auf einen Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen ist.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, Eingriff durch Dritte oder höhere Gewalt zurückzuführen sind, sowie Zubehörteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen (Akkus etc.). Weitergehende Ansprüche, wie Schadenersatz sind ebenfalls ausgeschlossen, auch wenn der Schaden an dem Gerät als ein Garantiefall anerkannt wird. Das Gerät unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle. Sollten Sie jedoch einmal ein Problem mit diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte immer zuerst an unsere

technische Service-Hotline Tel.: +49 (0) 180-5118870-2
JET GmbH, Am Weimarer Berg 6, 99510 Apolda

(14 Ct/Min. aus dem Festnetz der deutschen Telekom, Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen)

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Fehlerbeschreibung und Kaufbeleg an **JET GmbH** ein. Werden Geräte ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Produkten zu.

Technische und formale Änderungen zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Produktes behalten wir uns vor. © International Brand Distribution GmbH 08/2009



Das Mobiltelefon Auro Compact 6321 entspricht der EU-Richtlinie R&TTE. Es entspricht außerdem den europäischen Vorschriften zur Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und zur Produktsicherheit. Das Auro Compact 6321 trägt hierfür das CE-Zeichen.

Konformitätserklärungen und Urkunden zu Betriebserlaubnis und Zulassung können unter www.branddistribution.de eingesehen werden.