


Doro PhoneEasy® 615

Deutsch




doro 

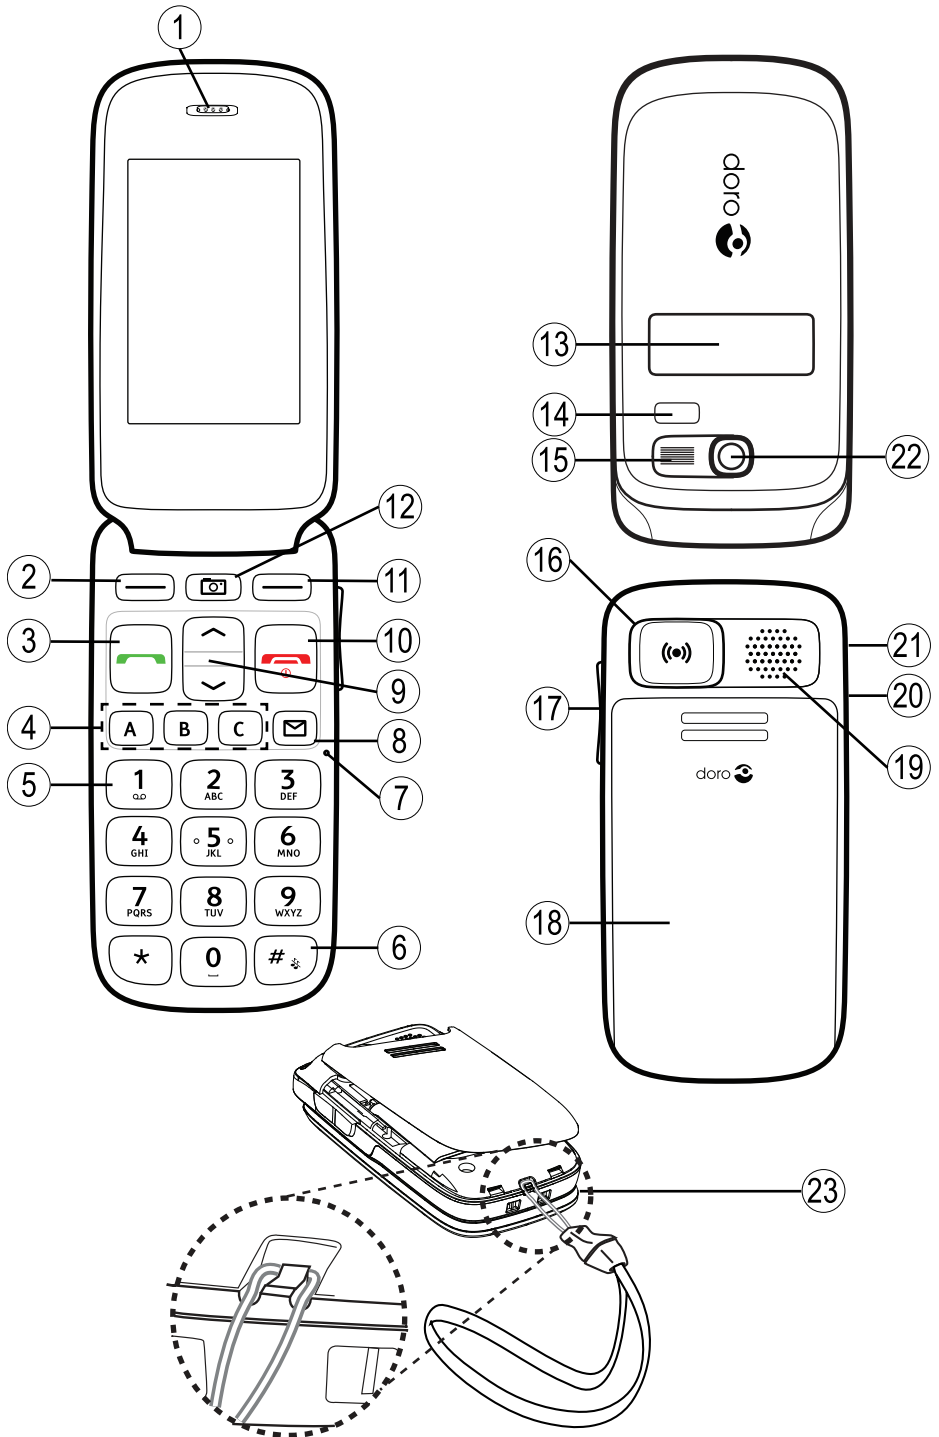





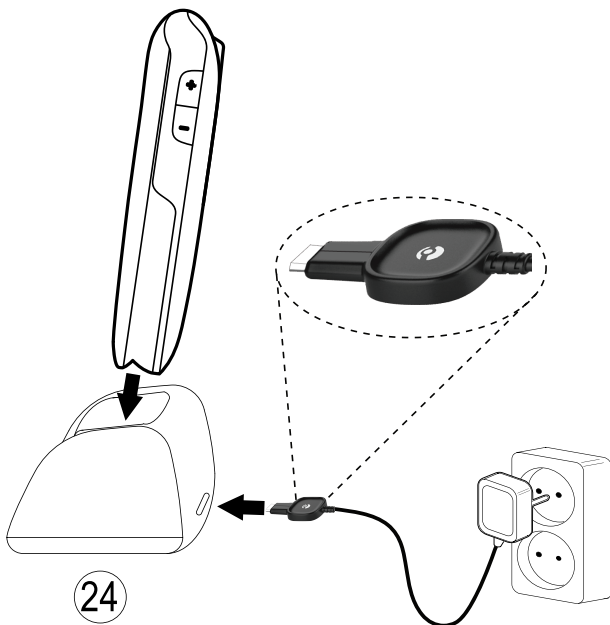

Deutsch

1. Hörer
2. Linke Softkeytaste
3. Ruftaste
4. Direktwahl
5. **1** / Sprachmitteilungen
6. **#** Stumm-Modus /
Texteingabemodus
7. Mikrofon
8. SMS-Direktzugriff
9. Pfeiltasten
10. Telefonat beenden/**Ein/Aus**
11. Rechte Softkeytaste
12. Kamera
13. Externes Display
14. LED (rot = Akku schwach
/ wird geladen, grün =
neue Nachricht / Anruf in
Abwesenheit)
15. Blitzlicht
16. Notruftaste
17. Lautstärkeregelung
18. Akkufachabdeckung
19. Lautsprecher
20. Headset-Buchse
21. Ladegerätbuchse
22. Kameralinse
23. Umhängeband
24. Aufladestation



Inhalt

Installation	1
Einlegen der SIM-Karte und des Akkus	1
Laden	3
Symbole	4
Hilfreiche Einstellungen	4
Telefonanzeigen	4
Externes Display	4
Display-Symbole	5
Display-Hauptsymbole	6
Betrieb	7
Einschalten des Telefons	7
Anrufen	8
Wählen von Rufnummern aus dem Telefonbuch	8
Annehmen eines Anrufs	8
Lautstärkeregelung	9
Texteingabe 	9
Anrufoptionen	11
Anklöpfen	12
Anrufinformationen	12
Direktwahl 	12
Lautlos	13
Headset	13
Notrufe	13
Notruftaste 	15
Telefonbuch	17
Erstellen eines Eintrags im Telefonbuch	17
Erstellen eines ICE-Eintrags (In Case of Emergency) 	17
Verwalten von Einträgen im Telefonbuch	18
ICE (In Case of Emergency)	19
Mitteilungen	21
SMS erstellen und versenden	21
Erstellen und Senden von Sprachmitteilungen	22
MMS erstellen und versenden	23
Posteingang, Gesendet, Postausgang	25
Anrufliste	27

Aufrufen und Wählen	27
Kamera (fotografieren)	28
Kameraeinstellungen	28
Bilder	29
Bilder, Optionen	29
Einstellungen	31
Allgemein	31
Ton	35
Anzeige 	37
Anrufe	39
Nachrichten	45
Kamera	49
Notruf 	50
Konnektivität	52
Sicherheit	55
Dateimanager	58
Weitere Funktionen	61
Wecker	61
Kalender	61
Rechner	62
UKW-Radio	63
Anweisungen für REMOTE-BENUTZER	66
Fehlersuche	71
Sicherheitshinweise	74
Netzdienste und Netzkosten	74
Betriebsumgebung	74
Medizinische Geräte	74
Explosionsgefährdete Bereiche	75
Notruf	76
Fahrzeuge	76
Pflege und Wartung	77
Garantie	78
Technische Daten	78
Hörhilfen	78
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	78
Konformitätserklärung	78


Installation

WICHTIG

Schalten Sie das Telefon zuerst aus und trennen Sie es vom Ladegerät, bevor Sie die Akkufachabdeckung entfernen.

Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

Die SIM-Karten-Halterung befindet sich unter dem Akku.

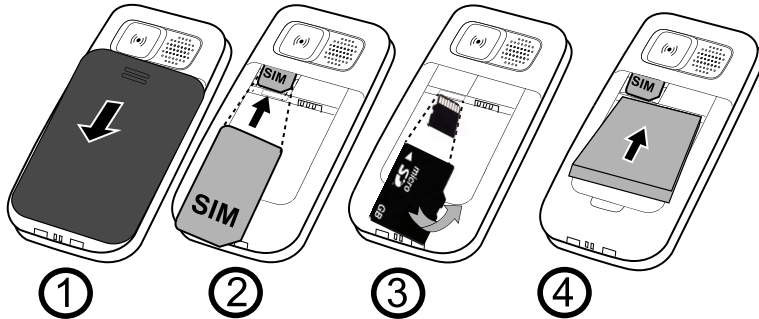

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufaches und den Akku, sofern dieser bereits eingelegt ist.
2. Legen Sie die SIM-Karte ein, indem Sie diese vorsichtig in die Halterung schieben. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der SIM-Karte nach unten zeigen und dass die abgeschrägte Kante nach unten zeigt. Die Kontakte der SIM-Karte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden.
3. Optional: Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz unter der SIM-Kartenhalterung ein. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Speicherkarte nach oben zeigen, und drücken Sie die Karte in den Steckplatz, bis sie hörbar einrastet. Achten Sie darauf, dass Sie die Kontakte der Speicherkarte nicht zerkratzen oder verbiegen.
Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie die Karte, bis sie hörbar ausrastet, und ziehen Sie sie heraus.
4. Legen Sie den Akku ein, indem Sie diesen in das Akkufach hineinschieben, wobei die Kontakte nach oben rechts zeigen. Schieben Sie die Abdeckung wieder über das Akkufach.

WICHTIG

Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die mit diesem Gerät kompatibel sind. Kompatible Kartentypen: **microSD, microSDHC**.

Inkompatible Karten können die Karte selbst, das Gerät sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.





Speicherkarten sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Laden



VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Das Anschließen von anderem Zubehör ist gefährlich und kann zum Erlöschen der Zulassung des Gerätetyps und der Garantie führen.

Bei niedriger Akkuleistung wird  angezeigt und es ertönt ein Warnsignal. Zum Aufladen des Akkus verbinden Sie den Netzadapter mit der Netzsteckdose und der Ladegerätbuchse am Telefon .  wird kurzzeitig angezeigt, wenn das Ladegerät an das Telefon angeschlossen wurde, und  wird angezeigt, wenn es vom Telefon getrennt wird. Die Akkustandsanzeige bewegt sich während der Aufladung des Akkus. Ein vollständiger Aufladevorgang des Akkus dauert etwa 3 Stunden.

 wird angezeigt, sobald die Aufladung vollständig erfolgt ist. Bei ausgeschaltetem Telefon wird bei angeschlossenem Ladegerät nur die Akkustandsanzeige im Display angezeigt.

Hinweis!

Um Energie zu sparen, geht die Beleuchtung nach einer Weile aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Displaybeleuchtung zu aktivieren. Die volle Akkuleistung wird erst erreicht, nachdem der Akku 3-4 Mal aufgeladen wurde. Die Akkuleistung lässt mit der Zeit nach, das heißt, dass die Gesprächs- und Standby-Zeiten bei regelmäßigem Gebrauch immer kürzer werden.





Energie sparen

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist und Sie das Ladegerät vom Gerät getrennt haben, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

Symbole

Hilfreiche Einstellungen

Die folgenden Symbole führen Sie zu Kapiteln im Handbuch, in denen folgende Aspekte besonders thematisiert werden:

Sichtbarkeit	
Hören	
Handhabung	
Sicherheit	

Telefonanzeigen



















Die LED Ihres Telefons

- blinkt grün, wenn Sie entweder eine neue Nachricht oder einen Anruf in Abwesenheit erhalten haben. Wenn Sie die Nachricht oder die Anrufliste ansehen, hört das Umschlag-Symbol auf zu blinken.
- blinkt rot, wenn der Akku fast leer ist und während des Aufladevorgangs.

Externes Display

Auf dem externen Display sehen Sie die Uhrzeit, verschiedene Statusanzeigen sowie Meldungen zu ankommenden Anrufen und Ereignissen. Siehe [Display-Hauptsymbole, S. 6](#) zur Beschreibung der Symbole. Das externe Display kann Zeichen nur in Schwarz-Weiß darstellen. Wenn sich das externe Display abschaltet, drücken Sie eine der beiden Seitentasten **+/-** und halten Sie diese gedrückt, bis das Display wieder aufleuchtet.

Display-Symbole

	Netz-Signalstärke. Je höher der Balken, umso stärker ist das Signal.		Netz-Signalstärke nicht ausreichend
	Nur Klingelton		3G-Netzabdeckung
	Klingelton + Vibration		Ungelesene Nachricht in Posteingang Posteingang
	Nur Vibration		Bluetooth eingeschaltet, für andere sichtbar
	Lautlos		Bluetooth eingeschaltet, für andere nicht sichtbar
	Roaming (in ausländischen Netzen)		Bluetooth verbunden
	Anruf in Abwesenheit.		Wecker aktiviert
	Anrufweiterleitung ist aktiviert		Akkuladestand
	Sprachmitteilung erhalten.		Headset angeschlossen

Display-Hauptsymbole



	SIM einlegen		Ladegerät angeschl.
	SIM-Karte beschädigt oder ungültig.		Ladegerät ausgesteckt
	Stummschaltung		Headset angeschl.
	Nachricht erfolgreich gesendet		Headset ausgesteckt
	Nachricht nicht gesendet		Lautsprecher ist eingeschaltet
	Fehler		Lautsprecher ausgeschaltet
	Warnung		Ankommender Anruf
	Abfrage		Ausgehender Anruf
	OK (bestätigt)		Anruf beendet
	Neue Nachricht		entg. Anruf. Drücken Sie Lesen um die Entg. Anrufe zu sehen.
	Niedriger Akkuladestand		Gehaltener Anruf
	Suchen		Nur Notrufe möglich
	Anruf im Notfall		In Arbeit, bitte warten
	vCard-Nachricht		Lautstärkeregelung



Betrieb

Einschalten des Telefons

Halten Sie die rote Taste  am Telefon gedrückt, um es ein- bzw. auszuschalten. Bestätigen Sie das Abschalten mit **Ja**.

Möglicherweise werden die folgenden Nachrichten angezeigt:

	SIM-Karte fehlt oder falsch eingelegt.
	SIM-Karte beschädigt oder ungültig.

Ist die SIM-Karte gültig aber mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) gesperrt, wird auf dem Display **PIN:** angezeigt. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie **OK** ( oben links auf der Tastatur). Löschen können Sie mit **Löschen** ( oben rechts auf der Tastatur).

Hinweis!

Wurde mit Ihrer SIM-Karte kein PIN- und PUK-Code mitgeliefert, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Versuche: # zeigt die Anzahl der verbleibenden Versuche zur PIN-Eingabe an. Sind keine Versuche mehr übrig, wird **PIN blockiert!** angezeigt. Die SIM-Karte muss dann mit dem PUK-Code (Personal Unblocking Key) freigegeben werden.

1. Geben Sie den PUK-Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
2. Geben Sie einen neuen PIN-Code ein und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein und bestätigen Sie mit **OK**.


Standby-Modus

Wenn das Telefon einsatzbereit ist und Sie keine Tasten betätigt haben, befindet es sich im Standby-Modus.

Die linke Softkeytaste im Standby-Modus ist **Menü**.

Die rechte Softkeytaste im Standby-Modus ist **Name**.



Tipp:

Sie können stets  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.


Ändern der Sprache, Uhrzeit und des Datums

Die standardmäßig eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt. Siehe [Einstellungen/Allgemein, S.31](#) zur Änderung von Sprache, Uhrzeit und Datum.



Anrufen

1. Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein. Löschen können Sie mit **Löschen**.
2. Drücken Sie , um zu wählen. Drücken Sie **Ende**, um den Wahlvorgang abzubrechen.
3. Drücken Sie  zum Beenden des Anrufs.

Tipp:

Geben Sie bei internationalen Anrufen vor dem Landescode immer **+** ein, um Ihr Mobiltelefon bestmöglich nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die Taste , um die internationale Vorwahl **+** einzugeben.




Wählen von Rufnummern aus dem Telefonbuch

1. Drücken Sie **Name**, um das **Telefonbuch** zu öffnen.
2. Verwenden Sie die /, um durch das Telefonbuch zu blättern oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die Taste mit dem Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens drücken, siehe [Texteingabe !\[\]\(b48873d42f7d0bc83589e86900f293cf_img.jpg\)](#), S. 9.
3. Drücken Sie **Wählen**, zur Anwahl des gewünschten Eintrags oder drücken Sie **Zurück**, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Annehmen eines Anrufs

Um bei geschlossener Klappe einen eingehenden Anruf zu beantworten, müssen Sie die Klappe öffnen.

Um einen eingehenden Anruf zu beantworten, wenn Sie die Einstellung **Zum Antworten öffnen** auf **Aus** gesetzt haben (siehe [Einstellungen/Anrufe/Beantwortungsmodus, S.42](#)).

1. Öffnen Sie die Klappe und drücken Sie , um den Anruf anzunehmen, oder drücken Sie **Stumm**, um den Klingelton abzuschalten und dann **Abw.**, um den Anruf abzuweisen (Besetztzeichen).
Sie können alternativ auch  drücken, um den Anruf direkt abzuweisen.
2. Drücken Sie , um den Anruf zu beenden.

Tipp:



*Halten Sie die Taste **+** oder die Taste **-** gedrückt, um den Rufton vorübergehend auszuschalten ohne die Abdeckung aufzuklappen.*



Lautstärkeregelung

Mit den Seitentasten **+/-** können Sie die Lautstärke während des Gesprächs einstellen. Die Lautstärke wird im Display angezeigt. Wenn Sie eine Hörhilfe tragen oder Hörprobleme beim Telefonieren in lauten Umgebungen haben, können Sie die Audioeinstellungen des Telefons anpassen, siehe [Einstellungen/Ton/Audioeinrichtung !\[\]\(0230214116c86dbf511158ea2e1aae13_img.jpg\)](#), S.35.

Texteingabe


Durch wiederholtes Drücken der Zahlentasten zur Auswahl der Schriftzeichen können Sie Texte eingeben. Drücken Sie die jeweilige Taste wiederholt, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Wenn das nächste gewünschte Zeichen auf der selben Taste ist, warten Sie kurz bis der Cursor im Display zur nächsten Stelle springt.

Mit ***#** wird eine Liste von Sonderzeichen angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit / aus und drücken Sie zur Eingabe **OK**.



Verwenden Sie die Seitentasten **+/-** oder /, um den Cursor innerhalb des Textes zu verschieben.

Mit **#** können Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung und Zahlen umschalten.

Text über Texterkennung eingeben

In manchen Sprachen können Sie Smart ABC (eZiType™) als Eingabemethode wählen, bei der die jeweiligen Worte von einem Wörterbuch vorgeschlagen werden. Siehe [Einstellungen, S.31/Nachrichten/Texterkennung](#) , [S.45](#) wie man den Texterkennung aktiviert.

Drücken Sie jede Taste nur **einmal**, auch wenn das angezeigte Zeichen nicht das Gewünschte ist. Auf der Grundlage der Tastenfolge, die gedrückt wurde, schlägt Ihnen das Wörterbuch Worte vor.

1. Drücken Sie die Tasten **3**, **7**, **3**, **3**, um das Wort “Fred” zu schreiben. Schließen Sie die Eingabe des Wortes ab, bevor Sie sich die Vorschläge anschauen.
2. Verwenden Sie die /, um die Wortvorschläge anzuzeigen.
3. Drücken Sie **Wählen** und fahren Sie mit dem nächsten Wort fort. Sie können alternativ auch **0** drücken, um mit dem nächsten Wort fortzufahren.

Ist das gewünschte Wort nicht unter den vorgeschlagenen, drücken Sie **#**, um in den manuellen Eingabemodus zu wechseln. Das Piktogramm oben links auf dem Display zeigt den Eingabemodus an:

<input checked="" type="checkbox"/> Abc	Großschreibung des ersten Buchstabens im Satz mit Texterkennung
<input checked="" type="checkbox"/> ABC	GROBSCHREIBUNG mit Texterkennung
<input checked="" type="checkbox"/> abc	kleinschreibung mit Texterkennung
Abc	Großschreibung des ersten Buchstabens im Satz
ABC	GROBSCHREIBUNG
abc	kleinschreibung
123	Ziffern

Hinweis!


Die verfügbaren Eingabemethoden werden durch die ausgewählte Menü-Sprache bestimmt.

Anrufoptionen

Während eines Gesprächs können Sie mit den Softtasten ¹ (☐) auf weitere Funktionen zugreifen:

Option (Linke Softkeytaste)

Ein Menü mit den folgenden Optionen wird angezeigt:

Halten/ Einz.anruf zurückh.	Aktuellen Anruf halten/weiterführen.
Beenden	Aktuellen Anruf beenden (wie mit )
Anrufe beenden	Alle Anrufe beenden.
2.Anruf	Weitere Nummer anrufen (Konferenz).
Telefonbuch	Telefonbuch durchsuchen.
Mitteilungen	SMS-Nachrichten lesen oder schreiben.
Stumm	Mikrofon ausschalten.

LautEin (rechte Softkeytaste)



VORSICHT

Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist, da die Lautstärke sehr hoch sein kann.

Freisprechmodus wird aktiviert, sodass Sie das Telefon zum Sprechen nicht an den Kopf halten müssen. Sprechen Sie deutlich in das Mikrofon aus einer Entfernung von höchstens 1 m. Mit den Seitentasten **+/-** können Sie die Lautstärke des Lautsprechers einstellen. Drücken Sie **LautAu**, um in den Normalmodus zurückzugelangen.

1. Softtasten haben verschiedene Funktionen. Die aktuelle Tastenfunktion wird über der Softtaste auf dem Display angezeigt.

Hinweis!

Bei Gebrauch der Freisprechfunktion kann immer nur jeweils eine Person gleichzeitig sprechen. Der Wechsel zwischen Sprechen/Hören wird durch die Sprechgeräusche der jeweiligen Person ausgelöst. Laute Hintergrundgeräusche (Musik usw.) können die Freisprechfunktion beeinträchtigen.

Anklopfen

Geht während eines Gesprächs ein Anruf ein, wird ein Signalton ausgegeben. Um das aktuelle Gespräch zu halten und den eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie **Option**, wählen Sie **Antwort** und dann **OK**.

Tipp:

Anklopfen muss aktiviert sein und von Seiten des Netzbetreibers ermöglicht werden, siehe [Einstellungen/Anrufe/Anrufeinstellungen](#), S.42.

Anrufinformationen

Während eines Gesprächs werden die gewählte Rufnummer oder die Telefonnummer des Anrufers sowie die verstrichene Zeit angezeigt. Bei unterdrückter Anruferidentität wird die Mitteilung **Unbekannt** auf dem Display angezeigt.

Direktwahl

Sie können die Tasten **A**, **B** und **C** sowie die numerischen Tasten **0** und **2–9** verwenden. Wenn Sie eine Direktwahlnummer gespeichert haben, müssen Sie nur die entsprechende Taste gedrückt halten, um den Kontakt anzurufen. Siehe auch [Einstellungen/Anrufe/Direktwahl](#), S.40.

Lautlos

Lautlos ist ein fertiges Profil, bei dem Tastenton, Nachrichtenton und Klingelton deaktiviert sind, während Vibration, Ereignisse und Wecker unverändert bleiben.

Tipp:

*Halten Sie den Direktzugriff **#** gedrückt, um die Einstellung Lautlos zu aktivieren/deaktivieren.*

Headset

Ist ein Headset angeschlossen, wird das im Telefon integrierte Mikrofon automatisch abgeschaltet.


Eingehende Anrufe können Sie mit der Annehmen/Auflegen-Taste am Kabel des Headsets annehmen und beenden.



VORSICHT

Die Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Prüfen Sie die Lautstärke, bevor Sie ein Headset verwenden.

Notrufe

Sofern das Telefon eingeschaltet ist, kann jederzeit ein Notruf getätigt werden, indem Sie die im Aufenthaltsland gültige Notrufnummer eingeben und dann  drücken.

In einigen Netzen sind Notrufe auch ohne gültige SIM-Karte zulässig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass es in Deutschland seit dem Jahr 2009 nicht mehr möglich ist, ohne eine aktive SIM-Karte den Notruf 112 anzurufen.

Ein Guthaben ist nicht erforderlich - aber die SIM-Karte muss gültig registriert und freigeschaltet sein.

Die missbräuchliche Nutzung des Notrufes 112 kann verfolgt und mit Bussgeld geahndet werden.


Notruftaste +



VORSICHT

Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist, da die Lautstärke sehr hoch sein kann.

Mit der Notruftaste können Sie im Notfall mühelos vorab festgelegte Nummern anrufen.

Um einen Notruf zu tätigen, drücken Sie die Notruftaste auf der Rückseite des Telefons und halten Sie diese für 3 Sekunden gedrückt oder drücken Sie diese zweimal innerhalb 1 Sekunde. Es wird eine SMS an alle Telefonnummern in der Nummernliste gesendet. Das Telefon wählt dann die erste Rufnummer in der Liste. Wird der Anruf nicht innerhalb von 25 Sekunden angenommen, wird die nächste Rufnummer gewählt. Der Wählvorgang wird dreimal wiederholt oder bis der Anruf angenommen oder bis  gedrückt wird.

Die Notruffunktion muss vor Verwendung aktiviert werden. Unter [Einstellungen/Notruf +, S.50](#) finden Sie Informationen zur Aktivierung dieser Funktion, zur Eingabe der Kontakte in der Nummernliste und zur Bearbeitung der SMS.

Die Notruffunktion kann auch so konfiguriert werden, dass der Empfänger „0“ (Null) drücken muss, um den Notruf zu bestätigen, und die Notruf-Abfolge zu beenden.

Falls das Risiko besteht, dass der Notruf durch eine Mailbox, einen Anrufbeantworter oder einen Dienst im Handy-Netz (der ein zustande gekommenes Gespräch im Netz signalisiert) beantwortet wird, müssen Sie die Funktion Mit '0' bestätigen aktivieren. Siehe [Einstellungen/Notruf +, S.50](#).

Hinweis!

Wenn ein Notruf getätigt wird, wird automatisch die Freisprechfunktion aktiviert.

Automatische Anrufe an die Notrufnummern (z. B. 112, 999, 911 oder andere offizielle Notrufnummern) sind im Allgemeinen nicht zulässig. Sie sollten daher keine Notrufnummern in der Liste von Rufnummern speichern, die automatisch angerufen werden.

Manche private Sicherheitsunternehmen akzeptieren automatische Anrufe von ihren Kunden. Wenden Sie sich an das Sicherheitsunternehmen, bevor Sie die entsprechende Nummer verwenden.

WICHTIG











Informationen für den Empfänger eines Notrufs, wenn Mit '0' bestätigen aktiviert ist:

- Nach Eingang der Notrufmitteilung wird jede Nummer aus der Nummernliste nach und nach angerufen.
- Um den Notruf zu bestätigen, muss der Empfänger **0** drücken.
- Wenn der Empfänger nach dem Abheben nicht innerhalb von 60 Sekunden **0** drückt, wird der Anruf unterbrochen und die nächste Nummer aus der Liste wird angerufen.
- Wenn der Empfänger innerhalb von 60 Sekunden **0** drückt, wird der Anruf bestätigt und es werden keine weiteren Anrufversuche unternommen (der Notrufvorgang wird abgebrochen).


Telefonbuch

Im Telefonbuch können 300 Einträge mit 3 Telefonnummern je Eintrag gespeichert werden.

Erstellen eines Eintrags im Telefonbuch

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Neuer Eintrag** und drücken Sie **Hinzuf.**
3. Geben Sie einen  **Name** für den Kontakt ein, siehe [Texteingabe](#) , [S. 9](#). Löschen können Sie mit **Löschen**.
4. Verwenden Sie / um die  **Handy-Nr.**,  **Festnetz-Nr.** oder  **Büro-Nr.** und geben Sie die Telefonnummer(n) einschließlich der Vorwahlnummer ein.
5. Wählen Sie  Bild und drücken Sie **Ändern**, um dem Kontakt ein Bild zuzuordnen.
Dieses Bild erscheint, wenn der entsprechende Kontakt Sie anruft, und kann auch im Telefonbuch sichtbar sein, siehe [Einstellungen/Allgemein/Telefonbuchbild](#), [S.35](#). Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie **OK**:
 - Wählen Sie **Bild aufnehmen** und drücken Sie **OK**, um ein Bild mit Ihrer Kamera aufzunehmen.
 - Wählen Sie **Meine Bilder** und drücken Sie **OK**, um ein vorhandenes Bild auszuwählen.
6. Drücken Sie **Speich..**
7. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Tipp:


Geben Sie bei internationalen Anrufen vor dem Landescode immer + ein, um Ihr Mobiltelefon bestmöglich nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die Taste , um die internationale Vorwahl + einzugeben.

Erstellen eines ICE-Eintrags (In Case of Emergency)

Mit diesen zusätzlichen Informationen und medizinischen Daten können im Notfall Ersthelfer zusätzliche, sehr nützliche Informationen erhalten. In medizinischen Notfällen kann es wichtig sein, mit den

gespeicherten Daten schnelle Informationen über sich zur Verfügung zu haben. Alle Eingabefelder sind optional, aber es gilt: Je mehr Informationen, desto besser. Siehe [ICE \(In Case of Emergency\), S.19](#) zum Konfigurieren Ihrer ICE-Informationen.



Verwalten von Einträgen im Telefonbuch

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie einen Kontakt und drücken Sie **Option**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie **OK**:

Anzeigen

Zeigt Details zum ausgewählten Kontakt an.

Ändern

1. Verwenden Sie die Seitentasten **+/-** und /, um den Cursor zu verschieben. Löschen können Sie mit **Löschen**.
2. Drücken Sie **Speich..**

Hinzuf.

Siehe [Erstellen eines Eintrags im Telefonbuch, S.17](#).

SMS senden

Drücken Sie **OK**, um eine SMS-Nachricht zu erstellen, siehe [SMS erstellen und versenden, S.21](#).

Wählen

Drücken Sie **OK**, um den Kontakt anzurufen.

Löschen

Drücken Sie **OK**, um den gewählten Eintrag aus dem Telefonbuch zu entfernen. Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung oder **Nein** zum Abbruch.

Alles löschen

Wählen Sie **Von SIM** oder **Von Telefon** und drücken Sie **OK**, um sämtliche Einträge im Telefonbuch von der SIM-Karte oder aus dem Telefonspeicher zu löschen.

Geben Sie den Telefoncode ein und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist **1234**.




All. kopieren

Wählen Sie **Von SIM** und drücken Sie **OK**, um sämtliche Einträge im Telefonbuch von der SIM-Karte in den Telefonspeicher zu kopieren. Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung oder **Nein** zum Abbruch.

Wählen Sie **Von Telefon** und drücken Sie **OK**, um sämtliche Einträge im Telefonbuch vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte zu kopieren. Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung oder **Nein** zum Abbruch.

vCard senden

Wählen Sie **Per SMS** und drücken Sie **OK**, um den gewählten Eintrag im Telefonbuch als vCard per SMS zu versenden. Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein.





Verwenden Sie alternativ die Pfeiltasten /, um durch das Telefonbuch zu blättern oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die dem Anfangsbuchstaben des Eintrags entsprechende Taste drücken, siehe [Texteingabe](#) , [S. 9](#). Drücken Sie zum Versenden **OK**.

Wählen Sie **Per Bluetooth** und drücken Sie **OK** um den gewählten Eintrag im Telefonbuch als vCard über Bluetooth® zu versenden. Siehe [Einstellungen/Bluetooth, S.52](#) zum Herstellen einer Verbindung über Bluetooth.


ICE (In Case of Emergency)



In medizinischen Notfällen kann es wichtig sein, mit den gespeicherten Daten schnelle Informationen über sich zur Verfügung zu haben. Alle Eingabefelder sind optional, aber es gilt: Je mehr Informationen, desto besser.


1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **+ICE** und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Ändern**.
4. Verwenden Sie die /, um die verschiedenen Eingabefelder auszuwählen und die entsprechenden Informationen einzugeben, siehe [Texteingabe](#) , [S. 9](#). Löschen können Sie mit **Löschen**.

-
- Name:** Geben Sie Ihren eigenen Namen ein.
- Geburtsdatum:** Geben Sie Ihr Geburtsdatum ein.
- Größe:** Geben Sie Ihre Größe ein.
- Gewicht:** Geben Sie Ihr Gewicht ein.
- Sprache:** Geben Sie Ihre Muttersprache ein.
- Versicherung:** Geben Sie den Namen Ihrer Versicherung und die Nummer der Police ein.
- Kontakt 1:** Drücken Sie **Option** und dann **OK**, um Ihren persönlichen Kontakt dem Telefonbuch **Hinzuf.** oder ihn aus ihm zu **Löschen** oder ihn zu **Speich..**. Wenn Sie noch Platz haben, fügen Sie noch das Verhältnis zu der Kontaktperson sowie ihren Namen hinzu, z. B. „ICE Gattin Marie Schmitz“.
- Kontakt 2:** Drücken Sie **Option** und dann **OK**, um Ihren persönlichen Kontakt dem Telefonbuch **Hinzuf.** oder ihn aus ihm zu **Löschen** oder ihn zu **Speich..**.
- Arzt:** Drücken Sie **Option** und dann **OK**, um Ihren persönlichen Kontakt dem Telefonbuch **Hinzuf.** oder ihn aus ihm zu **Löschen** oder ihn zu **Speich..**.
- Krankheit:** Geben Sie alle vorhandenen medizinischen Befunde/medizinischen Hilfsmittel (z. B. Herzkrankgefäßerkrankung, Herzschrittmacher, Diabetes usw.) ein.
- Allergien:** Geben Sie alle diagnostizierten Allergien (z. B. gegen Penicillin, Insektenstiche) ein.
- Blutgruppe:** Geben Sie Ihre Blutgruppe ein.
- Impfungen:** Geben Sie alle wichtigen Impfungen ein.
- Medikamente:** Geben Sie alle Medikamente ein, die Sie einnehmen.
- Sonstige Infos:** Geben Sie weitere Informationen ein (z. B. Organspender, Patientenverfügung, Einwilligungsfähigkeit usw.).

5. Drücken Sie **Speich..**, wenn Sie damit fertig sind.
6. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Mitteilungen



Tipp:

Drücken Sie den Direktzugriff , um das Menü **Nachrichten** zu öffnen.


SMS erstellen und versenden

Hinweis!

Bevor Sie eine SMS versenden können, müssen Sie die Nummer Ihrer Mitteilungszentrale speichern. Die Nummer Ihres SMS-Zentrumss wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte vorbelegt. Falls nicht, so können Sie die Nummer selbst eingeben. Siehe [Einstellungen/Nachrichten](#), S.45


1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **SMS** und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie die gewünschte Nachricht ein, [Texteingabe](#) , und drücken Sie dann **An**.
4. Wählen Sie einen bereits hinzugefügten Empfänger aus dem **Telefonbuch** und drücken Sie **Hinzuf.**.
Alternativ können Sie auch **Empfänger eing.** wählen und **Wählen** drücken, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen, und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie **Hinzuf.**, um weitere Empfänger hinzuzufügen, oder wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden. Drücken Sie anschließend **OK**.
6. Sie können die Empfänger auch ändern, indem Sie einen auswählen und dann **Option** drücken, um den Empfänger zu **Ändern**, zu **Löschen** oder zu **Alles löschen**.

Hinweis!


Wenn Sie mehrere Empfänger hinzufügen, wird jede Nachricht einzeln berechnet. Es sind maximal 10 Empfänger möglich. Geben Sie bei internationalen Anrufen vor dem Landescode immer + ein, um Ihr Mobiltelefon bestmöglich nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die Taste , um die internationale Vorwahl + einzugeben.

Erstellen und Senden von Sprachmitteilungen

Sprachmitteilungen verwenden dieselbe Technologie wie MMS. Daher benötigen sowohl Sie als auch der Empfänger ein Mobilfunkabo, das das Senden und Empfangen von MMS unterstützt. Die Einstellungen für MMS werden von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und können Ihnen automatisch per SMS zugesendet werden. Wenn nicht, siehe [Einstellungen/Nachrichten/MMS, S.46](#) zur Einstellung Ihres MMS-Profiles.



1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Sprachnachricht** und drücken Sie **OK**.
3. Die Aufzeichnung beginnt sofort. Drücken Sie **Stopp**, wenn Sie fertig sind, und speichern Sie mit **Ja**.
4. Wählen Sie einen bereits hinzugefügten Empfänger aus dem **Telefonbuch** und drücken Sie **Hinzuf..**
Alternativ können Sie auch **Empfänger eing.** wählen und **Wählen** drücken, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen, und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie **Hinzuf..**, um weitere Empfänger hinzuzufügen, oder wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden. Drücken Sie anschließend **OK**.
6. Sie können die Empfänger auch ändern, indem Sie einen auswählen und dann **Option** drücken, um den Empfänger zu **Ändern**, zu **Löschen** oder zu **Alles löschen**.

Hinweis!

Wenn Sie mehrere Empfänger hinzufügen, wird jede Nachricht einzeln berechnet. Es sind maximal 10 Empfänger möglich. Geben Sie bei internationalen Anrufen vor dem Landescode immer + ein, um Ihr Mobiltelefon bestmöglich nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die Taste , um die internationale Vorwahl + einzugeben.

MMS erstellen und versenden

Eine MMS kann Text und Medienobjekte wie Bilder, Tonaufnahmen oder Videos enthalten. Daher benötigen sowohl Sie als auch der Empfänger ein Mobilfunkabo, das das Senden und Empfangen von MMS unterstützt. Die Einstellungen für MMS werden von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und können Ihnen automatisch per SMS zugesendet werden. Wenn nicht, siehe [Einstellungen/Nachrichten/MMS, S.46](#) zur Einstellung Ihres MMS-Profiles.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **MMS** und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie die gewünschte Nachricht ein, [Texteingabe](#) , [S. 9](#), und drücken Sie dann **Option**.
4. Fügen Sie Ihrer Nachricht weitere Elemente aus den Optionen **Betreff hinzuf.**, **Bild hinzufügen**, **Ton hinzufügen** und **Video hinzuf.** hinzu.
5. Fügen Sie anschließend weitere Empfänger mit **An** und **Senden** hinzu.

Betreff hinzuf.


1. Wählen Sie **Betreff hinzuf.** und drücken Sie **OK**.
2. Geben Sie den gewünschten Betreff ein (siehe [Texteingabe](#) , [S. 9](#)) und drücken Sie anschließend **OK**.

Bild hinzufügen

1. Wählen Sie **Bild hinzufügen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Meine Bilder** und drücken Sie **OK**.
Alternativ können Sie **Bild aufnehmen** wählen und **OK** drücken, um mit Ihrer Kamera ein Bild aufzunehmen.

3. Wählen Sie **Telefon/Speich.karte** und drücken Sie **Öffnen**.
4. Wählen Sie einen Ordner aus, z. B. **Photos**, und drücken Sie **Öffnen**.
5. Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie **OK**.

Ton hinzufügen

1. Wählen Sie **Ton hinzufügen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Meine Sounds** und drücken Sie **OK**.
Alternativ können Sie **Ton aufnehmen** wählen und **OK** drücken, um mit Ihrem Mikrofon Ton aufzunehmen. Die Aufzeichnung beginnt sofort. Drücken Sie **Stopp**, wenn Sie fertig sind, und speichern Sie mit **Ja**.
3. Wählen Sie **Telefon/Speich.karte** und drücken Sie **Öffnen**.
4. Wählen Sie einen Ordner, z. B. **Audio**, und drücken Sie **Öffnen**.
5. Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie **OK**.

Video hinzuf.

1. Wählen Sie **Video hinzuf.** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Meine Videos** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Telefon/Speich.karte** und drücken Sie **Öffnen**.
4. Wählen Sie einen Ordner, z. B. **Received** und drücken Sie **Öffnen**.
5. Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie **OK**.

Empfänger hinzufügen (An)

1. Wählen Sie **An** und drücken Sie **OK**, um einen Empfänger aus dem **Telefonbuch** auszuwählen, und drücken Sie **Hinzuf.**.
Alternativ können Sie **Empfänger eing.** wählen und **Wählen** drücken, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen. Drücken Sie anschließend **OK**.
2. Wählen Sie **Hinzuf.**, um weitere Empfänger hinzuzufügen, oder wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden. Drücken Sie anschließend **OK**.
3. Sie können die Empfänger auch ändern, indem Sie einen auswählen und dann **Option** drücken, um den Empfänger zu **Ändern**, zu **Löschen** oder zu **Alles löschen**.

Posteingang, Gesendet, Postausgang

Ankommende SMS und MMS verwenden denselben Posteingang.

 /  SMS/MMS ungelesen

 /  SMS/MMS gelesen

Ausgehende SMS und MMS verwenden einen gemeinsamen Ordner für gesendete Nachrichten.

 /  SMS/MMS gesendet

Nicht gesendete SMS und MMS verwenden denselben Postausgang

 /  SMS/MMS nicht gesendet

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Posteingang/Gesendet/Postausgang** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie **Lesen**.
Verwenden Sie  /  zum Durchblättern der Nachricht.
4. Drücken Sie **Option** für die folgenden Optionen:

Anzeigen (nur MMS)

Nachricht anschauen.

Wählen

Drücken Sie **OK**, um den Kontakt anzurufen.

Erneut senden

Erneut an denselben Empfänger senden.

Antwort

Geben Sie Ihre Antwort ein und drücken Sie dann **OK**. Die Nachricht wird sofort versendet.

Löschen

Drücken Sie **Ja** zum Löschen der Nachricht oder **Nein**, um zurückzukehren.

Ändern

Bearbeiten Sie die Nachricht und drücken Sie anschließend **Senden**.

Weiterleiten

Leiten Sie eine Nachricht weiter. Bearbeiten Sie die Nachricht (falls erwünscht) und drücken Sie anschließend **Senden**.

Nummer verwenden

Alle in der Nachricht enthaltenen Telefonnummern einschließlich der Telefonnummer des Absenders werden angezeigt.

Wählen	Gewählte Nummer anrufen.
Speichern	Rufnummer im Telefonbuch speichern.
SMS senden	Neue SMS-Nachricht schreiben.
MMS senden	Neue MMS-Nachricht schreiben.

Objekte speichern (nur MMS)

Text und Medienobjekte wie Bilder, Tonaufnahmen oder Videos speichern.









Einzelheiten (nur MMS)

Nachrichtendetails ansehen.

Anrufliste

Angenommene Anrufe, Anrufe in Abwesenheit und abgehende Anrufe werden in einer gemeinsamen Anrufliste gespeichert. Von jeder Art können 20 Anrufe in der Liste gespeichert werden. Bei mehrfachen Anrufen zur und von derselben Telefonnummer wird lediglich der aktuellste Anruf gespeichert.

Aufrufen und Wählen


- Drücken Sie .
Sie können alternativ auch **Menü** drücken, zu  gehen und **OK** drücken.
- Verwenden Sie / zum Durchblättern der **Anrufliste**.
 Ankommend
 Ausgehend
 Entg. Anruf
- Drücken Sie zum Wählen der Rufnummer  oder drücken Sie **Option**, um zu den folgenden Einstellungen zu gelangen:



Anzeigen	Details zum ausgewählten Anruf anzeigen.
Löschen	Anruf löschen.
Alles löschen	Alle Anrufe aus der Anrufliste löschen.
Speichern	Rufnummer im Telefonbuch speichern.

Kamera (fotografieren)



Für scharfe Fotos säubern Sie die Linse mit einem trockenen Tuch.

Tipp:

Sie können die Kamera über die Abkürzung  aktivieren.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Um ein Foto zu machen, drücken Sie .
3. Wählen Sie **OK**, um das Bild zu speichern und im Kameramodus zu bleiben. (Wenn Sie keine Auswahl treffen, wird das Bild gespeichert.)
4. Um das Bild sofort zu löschen, wählen Sie **Löschen**. Bestätigen Sie mit **Ja** oder drücken Sie **Nein**, um den Vorgang abzubrechen.
5. Um zum Standby-Modus zurückzukehen, drücken Sie **Zurück**.

Kameraeinstellungen

- Mit / können Sie das Bild vor der Aufnahme vergrößern oder verkleinern.
- Mit den Seitentasten **+/-** können Sie Lichtwert und Lichtempfindlichkeit einstellen.
- Um die Blitzeinstellungen zu ändern, drücken Sie **Blitz**. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Auto	Automatischer Blitz, falls erforderlich.
Aus	Immer aus
Ein	Immer an
Rote-Augen-Red.	Zusatzblitz zur Verringerung des Rote-Augen-Effekts.


Hinweis!

Zoomen kann die Bildqualität beeinträchtigen.

Weitere Kameraeinstellungen siehe [Einstellungen/Kamera, S.49](#).

Bilder

Gespeicherte Bilder betrachten.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie ein Bild und drücken Sie **Option**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie zur Bestätigung **OK**:

Bilder, Optionen

Anzeigen

Einzelansicht. Drücken Sie **Zurück**, wenn Sie damit fertig sind.

Senden

Wählen Sie eine Option und drücken Sie **OK**:

Per MMS	Das Bild als MMS versenden. Drücken Sie OK , um eine Nachricht zu erstellen, siehe MMS erstellen und versenden, S.23
Per Bluetooth	Das Bild an andere Bluetooth-Geräte senden, siehe Bluetooth, S.52

Löschen

Drücken Sie **OK**, um das ausgewählte Bild zu löschen. Bestätigen Sie mit **Ja** oder drücken Sie **Nein**, um zurückzugehen.

Gebrauch

Wählen Sie eine Option aus der Liste und bestätigen Sie mit **OK**.

Hintergrund	Das Bild wird als Hintergrundbild gespeichert. Bestätigen Sie mit OK .
Telefonbuchbild	Sendet das Bild an das Telefonbuch. Bestätigen Sie mit OK . Wählen Sie Neuer Kontakt , um einen neuen Telefonbucheintrag hinzuzufügen, oder Dieser Kontakt , um einen vorhandenen Eintrag auszuwählen.

Einzelheiten

Anzeige des Erstellungsdatums und der Bildgröße.

Umbenennen

Bild umbenennen. Löschen Sie mit **Löschen** und bestätigen Sie mit **OK**.

Suchtyp

Sie können die Bildansicht verändern. Die Standardeinstellung ist **Groß**, Sie können jedoch auch **Liste** oder **Mittel** auswählen.

In **Liste** werden der Dateiname, das Aufnahmedatum und die Größe des Bildes angezeigt.

Sortieren

Wählen Sie aus, ob Sie ihre Bilder nach **Name** oder **Zeit** ordnen wollen.

Speicherort


Wählen Sie aus, wo Dateien gespeichert werden sollen, wenn eine Speicherkarte installiert ist.

Alles löschen

Um alle Bilder zu löschen, drücken Sie **OK**. Bestätigen Sie mit **Ja** oder drücken Sie **Nein**, um zurückzugehen.

Einstellungen


Hinweis!

Die in diesem Kapitel beschriebenen Einstellungen werden im Standby-Modus vorgenommen. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.


Allgemein

Uhrzeit und Datum


Einstellen der Uhrzeit und des Datums

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Zeit & Datum** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Zeit** und drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie die Uhrzeit ein (**HH:MM**) und drücken Sie dann **OK**.
6. Wählen Sie **Datum** und drücken Sie **OK**.
7. Geben Sie das Datum ein (**TT/MM/JJJJ**) und drücken Sie dann **OK**.

Einstellen des Uhrzeit- und Datumsformats

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Zeit & Datum** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Format** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie **Zeitformat** und drücken Sie **OK**.
6. Wählen Sie **12 Stunden** oder **24 Stunden** und drücken Sie **OK**.
7. Wählen Sie **Datumsformat** und drücken Sie **OK**.
8. Wählen Sie das gewünschte Datumsformat und drücken Sie **OK**.




Automatische Uhrzeiteinstellung ein/aus

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Zeit & Datum** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Autom. Zeit** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie **Ein/Aus** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Ein**, um die Funktion so einzustellen, dass auf dem Telefon das Datum und die Uhrzeit gemäß der aktuellen Zeitzone automatisch aktualisiert werden. Durch die automatische Aktualisierung des Datums und der Uhrzeit werden nicht die Uhrzeiten geändert, die Sie für Wecker oder im Kalender festgelegt haben. Diese Angaben entsprechen der Ortszeit. Durch die Aktualisierung können einige Wecker, die Sie eingerichtet haben, unter Umständen verfallen. Die Dienste sind vom Netz-Support und –Abonnement abhängig.

Sprache


Die standardmäßig für Telefonmenüs, Mitteilungen usw. eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt. Sie können jederzeit zwischen den vom Telefon unterstützten Sprachen wechseln.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Sprache** und drücken Sie **OK**.
4. Verwenden Sie die /, um eine Sprache auszuwählen und drücken Sie dann **OK**.

Eigene Nummer

Die Ihrer SIM-Karte zugewiesenen Telefonnummern werden unter Eigene Nummer abgespeichert, wenn die Karte dies zulässt.

So zeigen Sie die Nummern an und bearbeiten sie:


1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Eigene Nummer** und drücken Sie **OK**.

Siehe [Telefonbuch, S.17](#) zum Hinzufügen von Namen/Telefonnummern.

Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie **Option**, wählen Sie dann **Ändern** oder **Löschen** und drücken Sie **OK**.


Fkt. blockieren

Um die Verwendung des Telefons zu vereinfachen, können Sie Funktionen abschalten.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Fkt. blockieren** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie jede Funktion, die Sie abschalten möchten, und drücken Sie **Aus**.
5. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Netzeinstellungen

Ihr Telefon wählt automatisch Ihren Netzbetreiber aus, sofern er in Ihrem Gebiet empfangbar ist. Falls Ihr Netzbetreiber nicht verfügbar ist, können Sie auch ein anderes Netz verwenden, sofern Ihr Betreiber ein entsprechendes Abkommen mit anderen Netzbetreibern hat. Dies wird dann Roaming genannt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Netzeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie zur Bestätigung **OK**:

Netzauswahl

Neue Suche

Neue Suche starten, wenn die Verbindung getrennt wurde.

Netzauswahl

Drücken Sie **Netzauswahl** für eine Liste der verfügbaren Netze. Es wird eine Liste verfügbarer Netzbetreiber angezeigt. (Dies dauert einen kurzen Moment.) Wählen Sie den gewünschten Betreiber und drücken Sie **OK**.

Netzwerkmodus

Um ein anderes Netz auszuwählen, wählen Sie **Netzwerkmodus** und wählen eine der folgenden Optionen:

Automatisch	Netz wird automatisch gewählt.
Manuell	Netz wird manuell gewählt. Wählen Sie den gewünschten Betreiber mit Netzauswahl.

Dienstauswahl

Wählen Sie die Art des Dienstes für Ihr Telefon aus.

GSM	Nur GSM-Dienst
3G	Nur 3G-Dienst
Automatisch	Ihr Telefon wechselt automatisch zwischen GSM und 3G für den besten Dienst.

WICHTIG


Wenn Sie Ihr Telefon so einstellen, dass Sie nur GSM oder nur 3G verwenden, können Sie keine Anrufe tätigen - auch keine Notrufe - oder andere Funktionen nutzen, die eine Netzverbindung erfordern, wenn der gewählte Dienst nicht verfügbar ist.

Netzinformationen


Aktuelle Netzeinstellungen ansehen.

Dienste

Dieses Menü enthält unter Umständen vorprogrammierte Dienste Ihres Netzbetreibers. Die Dienste sind vom Netz-Support und –Abonnement abhängig.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Dienste** und drücken Sie **OK**.


Telefonbuchspeicher

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Telefonbuchspeicher** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie zur Bestätigung **OK**:

SIM	1 Telefonnummer pro Kontakt. Die Anzahl der Einträge und die Länge des Namens/der Telefonnummer, die gespeichert werden können, sind von der SIM-Karte/dem Netzbetreiber abhängig.
Telefon	300 Kontakte mit jeweils 3 Telefonnummern für Handy-Nr. , Festnetz-Nr. oder Büro-Nr.

Telefonbuchbild

So ändern Sie den Ansichtsmodus Ihres Telefonbuchs: Wählen Sie **Ein**, um die zugeordneten Bilder zu sehen (**Bild**), oder **Aus**, um nur die Namen der Kontakte anzuzeigen.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Telefonbuchbild** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Ein/Aus**.
5. Drücken Sie zum Speichern **OK**.


Ton

Hinweis!

***Lautlos** muss auf **Aus** gestellt werden, um Zugriff auf die Einstellungen Töne, Lautstärke, Anrufsignal und Zusätzlicher Ton zu erhalten. Siehe [Lautlos](#), S.37.*




Audioeinrichtung

Wenn Sie eine Hörhilfe tragen oder Hörprobleme bei Telefonieren in lauten Umgebungen haben, können Sie die Audioeinstellungen des Telefons anpassen.




1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Ton** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Audioeinrichtung** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie **OK**:

Normal	Bei normalem Gehör und unter normalen Bedingungen
Mittel	Bei leichter Hörbeeinträchtigung oder für die Nutzung in lauter Umgebung
Hoch	Bei mittelschwerer Hörbeeinträchtigung oder für die Nutzung in sehr lauter Umgebung

Töne




1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Ton** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Töne** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Klingelton** und drücken Sie **OK**.
5. Verwenden Sie die /, um eine der verfügbaren Melodien auszuwählen. Diese wird dann gespielt. Drücken Sie zur Bestätigung **OK** oder drücken Sie **Zurück**, um die Änderungen zu verwerfen.
6. Stellen Sie auch die Einstellungen für **Wecker**, **Nachrichtenton**, **Abdeckung öffnen**, **Abdeckung schließen**, **Tastenton**, **Einschalten** und **Ausschalten** auf diese Weise ein.

Klingeltonlautstärke

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Ton** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Lautstärke** und drücken Sie **OK**.
4. Verwenden Sie die /, um die Klingellautstärke zu verändern und drücken Sie dann **OK**.

Anrufsignal


Ankommende Anrufe können durch Klingelton und/oder Vibration angezeigt werden.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Ton** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Anrufsignal** und drücken Sie **OK**.
4. Verwenden Sie die /, um den Signal-Modus auszuwählen und drücken Sie dann **OK**.


Ton	Nur Klingelton
Vibration	Nur Vibration
Vib.+Ton	Vibration und Klingelton
Vib.->Ton	Beginnt mit Vibration und gibt nach kurzer Zeit einen Klingelton aus.

Zusätzlicher Ton


Warn- und Fehlersignale werden zur Benachrichtigung des Benutzers bei niedrigem Akkustand, Telefon- oder SIM-Kartenfehlern usw. ausgegeben.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Ton** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Zusätzlicher Ton** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Warnung** und drücken Sie **Ein/Aus**, um diese Einstellung zu aktivieren/deaktivieren.
5. Wählen Sie **Fehler** und drücken Sie **Ein/Aus**, um diese Einstellung zu aktivieren/deaktivieren.
6. Drücken Sie zum Speichern **OK**.

Lautlos

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Ton** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Lautlos** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Ein/Aus**, um diese Einstellung zu aktivieren/deaktivieren.
5. Drücken Sie zum Speichern **OK**.




Tipp:

Halten Sie im Standby-Modus den Direktzugriff  gedrückt, um Lautlos zu aktivieren/deaktivieren.

Anzeige


Hintergrund

Sie können zwischen verschiedenen Displayhintergründen wählen.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anzeige** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Hintergrund** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **System** oder **Benutzerdefinierte** und drücken Sie **OK**.
5. **System:** Verwenden Sie /, um die verfügbaren Hintergründe aufzurufen, und drücken Sie **OK**.
6. **Benutzerdefinierte:**
 - Wählen Sie **Telefon/Speich.karte** und drücken Sie **Öffnen**.
 - Wählen Sie einen Ordner aus, z. B. **Photos**, und drücken Sie **Öffnen**.
 - Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie **OK**.

Schriftgröße

Sie können die Textgröße für Menüs, Nachrichten und das Telefonbuch anpassen.


1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anzeige** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Schriftgröße** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Normal** oder **Groß** und drücken Sie **OK**.

Hinweis!

*Wenn Sie **Groß** verwenden, wird der Text u. U. nicht vollständig angezeigt. In der Regel müssen Sie einfach nur weiterblättern.*




Standby-Display

Im Standby-Modus können auf dem Display nur die Uhr oder Uhr, Datum und der Netzbetreiber oder alle Informationen angezeigt werden.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anzeige** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Standby-Display** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Nur Uhr, Netz/Uhr** oder **Alle Info.** und drücken Sie **OK**.


Themen

Sie können verschiedene Themen auswählen, mit denen Sie den Text und Hintergrund des Telefons individuell gestalten können.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anzeige** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Themen** und drücken Sie **OK**.
4. Verwenden Sie die /, um ein Thema auszuwählen.
5. Drücken Sie zur Bestätigung **OK** oder drücken Sie **Zurück**, um die Änderungen zu verwerfen.


Beleuchtung

Wählen Sie die zeitliche Verzögerung bis zum Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung des Displays aus.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anzeige** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Beleuchtung** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **15 sek.**, **30 sek.** oder **1 min.** und drücken Sie **OK**.

Helligkeit


Sie können auch die Helligkeitseinstellungen des Telefons anpassen.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anzeige** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Helligkeit** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Stufe 1 – Stufe 3** und drücken Sie **OK**.

Anrufe


Sprachmitteilung

Wenn Sie von Ihrem Anbieter eine Mailbox (Anrufbeantworter im Handynetz) eingestellt bekommen haben, können Anrufer eine Sprachmitteilung hinterlassen, wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen können. Sprachmitteilung ist ein Dienst Ihres Netzbetreibers, der aus- oder eingeschaltet werden kann. Weitere Informationen und die Nummer für die Sprachmitteilung erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Sprachmitteilung** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Leer** und drücken Sie **Hinzuf.**
5. Wählen Sie **Telefonbuch**, um einen Kontakt aus dem Telefonbuch hinzuzufügen. Sie können alternativ auch **Manuell** drücken. Siehe [Telefonbuch, S.17](#) zum Hinzufügen von Namen/Telefonnummern.
6. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie **Option**, wählen Sie dann **Ändern** oder **Löschen** und drücken Sie **OK**.

Vocicemail anrufen

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Sprachmitteilung** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Option** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie **Vocicemail anrufen** und drücken Sie **OK**, um die Mailbox anzurufen.


Tipp:

*Sie können alternativ auch den Direktzugriff **1** gedrückt halten, um Ihre Mailbox anzurufen.*

Direktwahl

A, **B**, **C** und die numerischen Tasten **0** und **2** bis **9** können als Direktwahl-tasten verwendet werden.



Hinzufügen von Direktwahlnummern

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Direktwahl** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **A** und drücken Sie **Hinzuf.**
5. Wählen Sie einen Eintrag im Telefonbuch und drücken Sie **OK**.
6. Wiederholen Sie diesen Vorgang zur Eingabe von Direktwahleinträgen für die Tasten **B**, **C**, **0**, **2** bis **9**.


Wählen Sie für Änderungen des Kontakts den bestehenden Eintrag aus und drücken Sie **Option**, wählen Sie dann **Ändern** oder **Löschen** und drücken Sie **OK**.




Um einen Eintrag über Direktwahl anzuwählen, drücken Sie die entsprechende Zifferntaste und halten Sie diese gedrückt.

Sie können die Kontaktinformation für die entsprechenden Direktwahltasten **A**, **B** und **C** bearbeiten.

1. Drücken Sie die entsprechende Taste. Verwenden Sie die /, um den Namen oder die Nummer auszuwählen und drücken Sie dann **Ändern**.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**. Löschen können Sie mit **Löschen**.

Top 10


 Geben Sie an, dass der Eintrag unter den ersten 10 Kontakten im Telefonbuch aufgeführt werden soll.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Top 10** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie einen der leeren Einträge und drücken Sie **Hinzuf..**
5. Verwenden Sie die /, um durch das **Telefonbuch** zu blättern, oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die dem Anfangsbuchstaben des Eintrags entsprechende Taste drücken.
6. Drücken Sie zum Speichern des gewünschten Eintrags **OK** oder drücken Sie **Zurück**, um zum Menü zurückzukehren.

Um einen Top-10-Eintrag zu löschen, wählen Sie den Eintrag in der Top-10-Liste und drücken **Option** und dann **Ändern** oder **Löschen**.

Anrufdauer



Während eines Anrufs wird die Anrufdauer angezeigt. Sie können die Dauer Ihres **Letzter Anruf**, aller **Ausgehenden** und aller **Ankommenden** aufrufen.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.

3. Wählen Sie **Anrufdauer** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine Option und drücken Sie **OK**:

Letzter Anruf	Die Dauer des letzten Anrufs anzeigen.
Ausgehenden	Dauer aller ausgegangenen Anrufe anzeigen.
Ankommen-den	Dauer aller empfangenen Anrufe anzeigen.
Alles zu-rücksetzen	Drücken Sie Ja , um alle Zeitähler zurückzusetzen, oder Nein , um zum Menü zurückzukehren.

Beantwortungsmodus


1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Beantwortungsmodus** und drücken Sie **OK**, um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:
4. Wählen Sie **Zum Antworten öffnen** und drücken Sie **OK**, wählen Sie **Ein** und drücken Sie **OK**, um ankommende Anrufe durch Aufklappen des Telefons anzunehmen.
Wählen Sie **Irgendeine Taste** und drücken Sie **OK**, wählen Sie **Ein** und drücken Sie **OK**, um ankommende Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste anzunehmen (Ausnahme .

Anrufeinstellungen

Die Dienste sind vom Netz-Support und –Abonnement abhängig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Teilnehmer-ID


Sie können wählen, ob dem Empfänger beim Anrufen Ihre Telefonnummer angezeigt werden soll oder nicht.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Teilnehmer-ID** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie eine Option und drücken Sie **OK**.

Durch Netz festgelegt	Verwendung der Netz-StandardEinstellung
ID nicht zeigen	Eigene Rufnummer wird nie angezeigt
ID senden	Eigene Rufnummer wird immer angezeigt

Anklopfen


Sie können mehr als einen Anruf gleichzeitig annehmen. Geht während eines Gesprächs ein Anruf ein, wird ein Signalton ausgegeben. Um das aktuelle Gespräch zu halten und den eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie **Option**, wählen Sie **Antwort** und dann **OK**.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Anklopfen** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie eine Option und drücken Sie **OK**.

Aktivieren	Aktiviert Anklopfen
Deaktivieren	Deaktiviert Anklopfen
Statusabfrage	Zeigt an, ob Anklopfen aktiviert oder deaktiviert ist.

Anrufe umleiten

Sie können Anrufe an die Mailbox oder an eine beliebige andere Telefonnummer umleiten. Legen Sie fest, welche Anrufe umgeleitet werden sollen. Wählen Sie eine Bedingung aus und drücken Sie **OK**, wählen Sie dann **Aktivieren**, **Deaktivieren** oder **Statusabfrage** (siehe [Anklopfen, S.43](#) für jede Option).

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Anrufe umleiten** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie eine Option und drücken Sie **OK**.


Anrufe umleiten	Leitet alle Anrufe um.
Nicht erreichbar	Ankommende Anrufe werden umgeleitet, wenn das Telefon ausgeschaltet oder außerhalb Netzempfang ist.
Nicht angenommen	Eingehende Anrufe werden umgeleitet, wenn sie nicht angenommen werden.
Besetzt	Eingehende Anrufe werden umgeleitet, wenn die Leitung besetzt ist.
Alle aufheben	Alle Umleitungen aufheben/löschen.

Anruf Sperre

Zur Einschränkung der Verwendung Ihres Telefons können bestimmte Arten von Anrufen gesperrt werden.

Hinweis!


Um Anruf Sperre anwenden zu können, ist ein Kennwort erforderlich. Dieses Kennwort erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Anruf Sperre** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie eine Option und drücken Sie **OK**.

Ausgehend	Drücken Sie OK und wählen Sie dann:
Alle Anrufe	Der Benutzer kann eingehende Anrufe annehmen, aber nicht selbst anrufen.
Intern. Anrufe	Der Benutzer kann keine internationalen Rufnummern anrufen.
Intern. außer Heimatland	Der Benutzer kann keine internationalen Rufnummern anrufen mit Ausnahme von Rufnummern in dem der SIM-Karte zugewiesenen Land.
Ankommend	Drücken Sie OK und wählen Sie dann:
Alle Anrufe	Der Benutzer kann anrufen, aber keine eingehenden Anrufe annehmen.

Bei Roaming	Der Benutzer kann keine eingehenden Anrufe bei Roaming (Betrieb in anderen Netzen) annehmen.
Keine	Löschen Sie alle Anrufsperrern (Kennwort erforderlich).

Nachrichten

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Mitteilungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie **OK**:

Texterkennung

Wählen Sie **Ein** und drücken Sie **OK**, um die Texterkennung/eZiType™, siehe [Texteingabe !\[\]\(e83b2296dc4c9009963f494078a8a780_img.jpg\)](#), S. 9, zu aktivieren.

Schreibgeschw.

Sie können die Geschwindigkeit verändern, mit der sich die Tastenzeichen wiederholen (bevor sich der Cursor zum nächsten Schriftzeichen bewegt).

Wählen Sie **Langsam**, **Normal** oder **Schnell** und drücken Sie **OK**.

SMS

SMS-Center

Diese Nummer wird zur Verwendung der SMS-Funktion benötigt. Die Nummer Ihres SMS-Zentrumss wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte vorbelegt. Wenn die Nummer Ihres SMS-Zentrums auf der SIM-Karte gespeichert ist, wird sie angezeigt. Falls nicht, so können Sie die Nummer selbst eingeben. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1. Wählen Sie **SMS-Center** und drücken Sie **Ändern**, die Nummer des SMS-Zentrums zu bearbeiten. Zum Löschen drücken Sie **Löschen**.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Speicherstatus

Zeigt an, wie viel Prozent des Speicherplatzes auf der SIM-Karte und im Telefonspeicher belegt sind. Im Telefonspeicher können bis zu 450 Nachrichten gespeichert werden.

Speicherort

1. Wählen Sie **SIM**, (standardmäßig) um die Nachrichten auf der SIM-Karte zu speichern, oder **Telefon** zum Speichern der Nachrichten im Telefonspeicher.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Zellinformationen

Sie können Nachrichten über verschiedene Themen von Ihrem Netzbetreiber beziehen, wie zum Beispiel Informationen über Wetter und Straßenverkehr in einer bestimmten Region. Informationen über die verfügbaren Kanäle und die entsprechenden Kanaleinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber. Wenn sich Ihr Telefon im Roaming-Modus befindet, können keine Cell-Broadcast-Messages empfangen werden.

Wählen Sie **Zellinformationen** und drücken Sie **OK**, um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:

Aktivieren	Um Informationen Ein oder Aus .
Lesen	Wählen Sie Lesen und drücken Sie OK , um die Nachricht zu lesen.
Sprachen	Wählen Sie „Sprachen“ Ein/Aus und drücken Sie OK .
Einstellungen	Wählen Sie aus, von welchen Kanälen Sie Nachrichten empfangen/abonnieren möchten. Verwenden Sie die Optionen Wählen , Hinzuf. , Ändern und Löschen , um Ihre Kanäle zu bestimmen.

MMS

Profil MMS

Diese Einstellungen werden zur Verwendung der MMS-Funktion benötigt. Die Einstellungen für MMS werden von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und können Ihnen automatisch per SMS zugesendet werden. Falls nicht, können Sie ein vorkonfiguriertes Profil für Ihren Dienstanbieter wählen.

1. Wählen Sie **Profil MMS** und drücken Sie **OK**.

2. Wählen Sie Ihren Dienstanbieter und drücken Sie **Option**.
3. Wählen Sie **Aktivieren** und drücken Sie **OK**.

Sollte Ihr Dienstanbieter nicht auf der Liste stehen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie **Profil MMS** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Empty** und drücken Sie **Option**.
3. Wählen Sie **Ändern** und drücken Sie **OK**, um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:


Nehmen Sie die Einstellungen für Ihren Dienstanbieter vor. Die korrekten Einstellungen erfahren Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Profilname	Ändern den Profilnamen, drücken Sie anschließend OK .
MMSC-Adresse	Ändern die MMSC-Adresse, drücken Sie anschließend OK .
Datenkonto	Wählen Sie Leer . Wenn Sie alle MMS-Profileinstellungen vorgenommen haben, vervollständigen Sie die Datenkonto -Einstellungen in Einstellungen/Konnektivität/Datenkonto, S.54 .
Verbindung	Wählen Art der Verbindung (HTTP oder WAP), drücken Sie anschließend OK . Bearbeiten Sie Proxy-Zusatz , Proxy-Port oder IP-Adresse . Drücken Sie zur Bestätigung OK .
Benutzer	Falls nötig, Ändern Sie den Benutzer und drücken Sie anschließend OK .
Kennwort	Ändern Sie das Kennwort , drücken Sie anschließend OK .

4. Drücken Sie **OK** und anschließend **Ja** zum Speichern oder **Nein**, um zurückzugehen.
5. Wählen Sie Ihr neues Profil und drücken Sie **Option**.
6. Wählen Sie **Aktivieren** und drücken Sie **OK**.

Sie können ein MMS-Profil auch aktivieren oder ändern, indem Sie eins auswählen und **Option** drücken, um den Account zu **Aktivieren/Ändern/Löschen**.


Hinweis!

Bei einigen Dienst Anbietern müssen Sie erst selbst eine MMS-Nachricht versenden, bevor Sie welche empfangen können. Senden Sie eine MMS nur mit Text, um den Dienst zu aktivieren. Einige Dienstanbieter müssen Sie erst kontaktieren, bevor die MMS-Funktion für Ihren Account aktiviert wird. Wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres Dienst anbieters. Um das Setup zu beenden, ohne Ihre Einstellungen zu speichern, drücken Sie .

Speicherstatus

Zeigt an, wie viel Speicherplatz im Telefonspeicher belegt ist.

SMS Erinnerung

Der SMS-Erinnerungsalarm macht Sie 10 Minuten nach Empfang einer Textnachricht darauf aufmerksam, dass Sie bisher noch nicht darauf reagiert haben. Wenn Sie das Umschlag-Symbol durch das Drücken von  löschen, wird kein Erinnerungsalarm ausgelöst werden.

Wählen Sie **SMS Erinnerung** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie zum Aktivieren/Deaktivieren **Ein/Aus** und drücken Sie **OK**.

Vibration

Der SMS-Vibrationsalarm besteht aus mehreren kurzen Vibrationen, die entweder **Kurz** (4 Sekunden) oder **Lang** (12 Sekunden) andauern.

Hinweis!

Wenn Anrufsignal auf Ton eingestellt ist, wird das Telefon nicht vibrieren.

Löschen

Wählen Sie **Posteingang** und drücken Sie **OK**, um alle Nachrichten im **Posteingang** zu löschen. Drücken Sie zur Bestätigung **Ja** oder **Nein**, um die Änderungen zu verwerfen.

Wählen Sie **Postausgang** und drücken Sie **OK**, um alle Nachrichten im **Postausgang** zu löschen. Drücken Sie zur Bestätigung **Ja** oder **Nein**, um die Änderungen zu verwerfen.

Wählen Sie **Gesendet** und drücken Sie **OK**, um alle Nachrichten im **Gesendet** zu löschen. Drücken Sie zur Bestätigung **Ja** oder **Nein**, um die Änderungen zu verwerfen.

Wählen Sie **Alles löschen** und drücken Sie **OK**, um alle Nachrichten auf einmal zu löschen. Drücken Sie zur Bestätigung **Ja** oder **Nein**, um die Änderungen zu verwerfen.

Sendebericht


Sie können wählen, ob Sie möchten, dass Sie von Ihrem Telefon informiert werden, sobald Ihre SMS beim Empfänger angekommen ist.

Wählen Sie **Sendebericht** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, um die Einstellung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Drücken Sie zum Speichern **OK**.

Hinweis!

*Wenn Sie **Sendebericht Ein** wählen, werden Sie bei einigen Betreibern für diese Nachricht bezahlen müssen.*

Kamera

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Kamera** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie **OK**:

Lichtwertinfo

Die Belichtungswert werden über die Lautstärketasten "Auf"/"Ab" im Kameramodus angepasst

Blitz

Wählen Sie eine der folgenden Optionen **Auto**, **Aus**, **Ein** oder **Rote-Augen-Red..**

Bildgröße

Wählen Sie eine der folgenden Optionen **Hintergrund** (niedrigste Qualität), **1 MP**, **2 MP** oder **3 MP** (höchste Qualität).

Hinweis!


Bei höherer Qualität (mehr Megapixel) können weniger Bilder gespeichert werden.

Auslösegeräusch

Wählen Sie eine der folgenden Optionen **Aus**, **Leise** oder **Laut**.

Notruf +

Einstellungen zur Funktion der Notruftaste.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Notruf** und drücken Sie **OK**, um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:

Aktivierung

Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie **OK**:

Ein	Zur Aktivierung Notruftaste drücken und für ca. 3 Sekunden gedrückt halten oder zweimal innerhalb von einer Sekunde drücken.
Ein (3)	Drücken Sie zur Aktivierung die Notruftaste dreimal innerhalb einer Sekunde.
Aus	Notruftaste ist deaktiviert.

Nummernliste

Liste der zu wählenden Nummern, wenn die Notruftaste gedrückt wird.

1. Wählen Sie **Leer** und drücken Sie **Hinzuf.**
2. Wählen Sie **Telefonbuch**, um einen Kontakt aus dem hinzuzufügen. Sie können alternativ auch **Manuell** drücken. Siehe [Telefonbuch, S.17](#) zum Hinzufügen von Namen/Telefonnummern.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie max. 5 Rufnummern eingegeben haben.

Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie **Option**, wählen Sie dann **Ändern** oder **Löschen** und drücken Sie **OK**.

SMS

Dies ist die Nachricht, die zu den Kontakten in der **Nummernliste** gesendet wird, wenn die Notruftaste gedrückt wird.

Aktivierung

Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie **OK**:

Ein	Das Telefon sendet vor dem Wählen eine Textnachricht.
Aus	Das Telefon wählt ohne vorher eine Nachricht zu senden.

Notruf-SMS


Drücken Sie **Ändern**, geben Sie die Nachricht ein und drücken Sie dann zur Bestätigung **OK**.

Hinweis!

*Sie **müssen** eine Nachricht schreiben, wenn Sie die SMS-Funktion aktiviert haben.*

Mit '0' bestätigen

Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie **OK**:

Aus	Das Telefon wählt die erste Rufnummer in der Liste. Wird der Anruf nicht innerhalb von 25 Sekunden angenommen, wird die nächste Rufnummer gewählt. Der Wählvorgang wird dreimal wiederholt oder bis der Anruf angenommen oder bis  gedrückt wird.
Ein	Die Funktion entspricht der von oben PLUS: Wenn der Empfänger nach dem Annehmen des Anrufes nicht innerhalb von 60 Sekunden 0 drückt, wird der Anruf unterbrochen und die nächste Telefonnummer aus der Liste wird angerufen. Wenn der Empfänger innerhalb von 60 Sekunden 0 drückt, wird der Anruf bestätigt und es werden keine weiteren Anrufversuche unternommen (der Notrufvorgang wird abgebrochen).

Signaltyp

Einstellung des Signaltyps für den Notrufvorgang

Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie **OK**:

Laut	Laute Signale (standardmäßig).
Leise	Ein lautes Signal.
Lautlos	Keine spezielle Signal-Anzeige, wie ein normaler Anruf.

Notruf-Info

Bitte lesen Sie diese wichtigen Sicherheitsinformationen durch, bevor Sie die Notruffunktion aktivieren:

Beachten Sie beim Notruf an eine Telefonnummer - Wenn ein Anrufbeantworter den Notruf annimmt, werden keine weiteren Anrufversuche mehr gemacht!

Hinweis!

*Dies gilt nicht, wenn **Mit '0' bestätigen** auf **Ein** eingestellt ist.*


Konnektivität

Bluetooth

Sie können eine drahtlose Verbindung zur anderen Bluetooth®-kompatiblen Geräten wie beispielsweise Headsets herstellen.

WICHTIG

Wenn Sie keine Bluetooth Verbindungen verwenden, wählen Sie **Aktivieren / Aus** oder **Sichtbarkeit / Aus**. Stellen Sie keine Kopplung zu unbekanntem Geräten her.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Konnektivität** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Bluetooth** und drücken Sie **OK**, um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:

Aktivieren

Wählen Sie **Ein/Aus** und drücken Sie **OK**, um Bluetooth zu aktivieren/deaktivieren.

Sichtbarkeit

Wählen Sie **Ein/Aus**, um Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar/unsichtbar werden zu lassen.

Hinweis!

*Wählen Sie **Aus**, damit das Gerät nicht von anderen Bluetooth Geräten gefunden werden kann. Auch wenn Sie die Einstellung **Aus** wählen, kann das Gerät immer noch von gekoppelten Geräten gefunden werden.*

Gerätename

Geben Sie einen Namen ein, unter dem Ihr Telefon bei anderen Bluetooth-Geräten erscheinen soll, und drücken Sie **OK**.

Suchen

Es wird nach verfügbaren Audiogeräten mit Bluetooth gesucht. Wenn Bluetooth noch nicht aktiviert ist, können Sie es nun einschalten, indem Sie auf **Ja** drücken.

1. Treffen Sie eine Auswahl in der Geräteliste und drücken Sie **Verbind**, um eine Verbindung herzustellen.
2. Zur Herstellung einer Verbindung mit einem anderen Bluetooth-Gerät benötigen Sie ein gemeinsames Kennwort. Geben Sie das Kennwort ein und drücken Sie **OK**.

Mein Gerät

Gespeicherte Geräte werden aufgelistet und neue Geräte können hinzugefügt werden. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Liste und drücken Sie **Option**.

Verbinden/ Trennen	Verbinden/Trennen Sie das ausgewählte Gerät. Wählen Sie das gewünschte Profil, üblicherweise ein Headset.
Wählen	Wählen Sie das gewünschte Gerät als Standard aus.
Umbenennen	Ändern Sie den Namen des Geräts.

Löschen	Das Gerät wird von der Liste gelöscht.
Alles löschen	Alle Geräte werden von der Liste gelöscht.

Sprach-Pfad


Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie **OK**:

Telefon	Ankommende Anrufe werden mit dem Telefon angenommen.
In Bluetooth	Ankommende Anrufe werden an das Bluetooth-Gerät weitergeleitet.

Datenkonto

Diese Einstellungen werden zur Verwendung der MMS-Funktion benötigt. Die Einstellungen werden von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt und können Ihnen automatisch per SMS zugesendet werden. Falls nicht, können Sie ein vorkonfiguriertes Profil für Ihren Dienstanbieter wählen.

Sollte Ihr Dienstanbieter nicht auf der Liste stehen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Konnektivität** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Datenkonto** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Empty** und drücken Sie **Option**.
5. Wählen Sie **Hinzuf.** und drücken Sie **OK**, um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:
Nehmen Sie die Einstellungen für Ihren Dienstanbieter vor. Die korrekten Einstellungen erfahren Sie von Ihrem Dienstanbieter.


Kontoname	Ändern den Account-Namen, drücken Sie Option und anschließend OK .
APN	Ändern die APN-Adresse, drücken Sie Option und anschließend OK .

Benutzer	Ändern die Benutzer , falls erforderlich, drücken Sie Option und anschließend OK .
Kennwort	Ändern die Kennwort , drücken Sie Option und anschließend OK .

6. Drücken Sie **OK** und anschließend **Ja** zum Speichern oder **Nein**, um zurückzugehen.

Sie können einen Daten-Account auch ändern, indem Sie einen auswählen und anschließend **Option** drücken, um den Account zu **Hinzuf./Ändern/Löschen**.

Sicherheit

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Sicherheit** und drücken Sie **OK**.

SIM-PIN

Die SIM-Karte ist mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) geschützt. Das Telefon kann so eingerichtet werden, dass beim Einschalten der PIN-Code abgefragt wird.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie zur Bestätigung **OK**:

Ein	Aktivierter PIN-Code. Sie müssen bei jedem Einschalten des Telefons den PIN-Code eingeben.
Aus	Deaktivierter PIN-Code. Achtung – kein Schutz bei Verlust oder Diebstahl der SIM-Karte!
Automatisch	Sie müssen den PIN-Code beim Einschalten des Telefons nicht eingeben, er wird automatisch vom Telefon gespeichert und abgerufen. Wird die SIM-Karte (bei Verlust/Diebstahl) in ein anderes Telefon eingesetzt, muss zur Freigabe der PIN-Code eingegeben werden.

Hinweis!

Sie müssen den aktuellen PIN-Code eingeben, um den SIM-PIN zu deaktivieren/zu aktivieren.

Telefoncode

Wählen Sie **Ein/Aus** und drücken Sie **OK**, um diese Einstellung zu aktivieren/deaktivieren.

Hinweis!


*Sie müssen den aktuellen Telefoncode eingeben, um den Telefoncode zu deaktivieren/zu aktivieren. Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist **1234**.*

Feste Nummernwahl (FDN)

Sie können die Anzahl der Anrufe bestimmter auf der SIM-Karte gespeicherten Nummern begrenzen. Die Liste der zulässigen Nummern werden durch Ihren PIN2-Code geschützt.

Modus	Wählen Sie Ein/Aus und drücken Sie OK . Geben Sie PIN2 ein und drücken Sie zur Bestätigung OK .
Feste Rufnummern	Drücken Sie Hinzuf. , um die erste zulässige Nummer einzugeben. Sie können alternativ auch einen Eintrag auswählen und dann Option drücken, um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:: Hinzuf. , Ändern oder Löschen und drücken Sie OK . Geben Sie PIN2 ein und drücken Sie zur Bestätigung OK .

Hinweis!

Sie können auch einen Nummernbereich angeben, indem Sie nur die ersten Ziffern speichern. Wenn Sie beispielsweise 01234 speichern, können alle Nummern, die mit 01234 beginnen, angerufen werden. Es ist selbst bei aktivierter fester Nummernwahl möglich, einen Notruf zu tätigen, indem Sie die allgemeine Notrufnummer eingeben und dann  drücken. Wenn die feste Nummernwahl aktiviert ist, können Sie die Telefonnummern, die auf der SIM-Karte gespeichert wurden, nicht aufrufen oder bearbeiten. Sie können darüber hinaus auch keine SMS senden.

Fernkonfiguration

Ermöglichen Sie es Personen Ihres Vertrauens, z. B. einem Familienmitglied oder Freund, Informationen an Ihr Doro PhoneEasy® 615 zu senden. Sie können Kontakte aus dem Telefonbuch und Kontakte für Direktwahltasten, Kalendereinträge und Einstellungen für die Notruftaste empfangen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie keine weiteren Aktionen ausführen: Die andere Person sendet Ihnen Informationen zu.

Wählen Sie **Fernkonfig.** und drücken Sie **OK**, um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:


Aktivierung

Wählen Sie **Ein**, um die Fernkonfiguration zu aktivieren, und drücken Sie **OK**.

Ein	Aktivierte Fernkonfiguration.
Aus	Deaktivierte Fernkonfiguration.

Nummernliste

Sie müssen den Namen und die Nummer der Person(en) hinzufügen, die Informationen von ihrem Telefon an Ihr Doro PhoneEasy® 615 senden können.

1. Wählen Sie **Nummernliste** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Leer** und drücken Sie **Hinzuf..**
3. Wählen Sie **Telefonbuch**, um einen Kontakt aus dem Telefonbuch hinzuzufügen.
Alternativ können Sie auch **Manuell** drücken.
4. Drücken Sie .
5. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie **OK**.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie max. 5 Rufnummern eingegeben haben.

Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie **Option**, wählen Sie dann **Anzeigen**, **Ändern** oder **Löschen** und drücken Sie **OK**.

Kennwort

Zum Ändern von **PIN**, **PIN2** oder der **Telefoncode**-Kennwörter:

1. Geben Sie den aktuellen Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
2. Geben Sie einen neuen Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
3. Geben Sie den neuen Code erneut ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.

Einstellungen zurücksetzen

Wenn Sie **Einstellungen zurücksetzen** wählen, werden die in den Telefoneinstellungen vorgenommenen Änderungen auf die Standardwerte zurückgesetzt. Geben Sie das Telefonkennwort ein und drücken Sie **OK** zum Zurücksetzen.

Alles zurücksetzen

Wenn Sie **Alles zurücksetzen** wählen, werden die Telefoneinstellungen und der Inhalt, z. B. Kontakte, Nummernlisten und Nachrichten, gelöscht (außer Telefonspeicher, SIM-Speicher/Speich.karte). Geben Sie das Telefonkennwort ein und drücken Sie **OK** zum Zurücksetzen.

Hinweis!

*Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist **1234**.*


Dateimanager

Inhalte und Dateieigenschaften verwalten Sie mit Dateimanager. Sie können Dateien öffnen, löschen, verschieben, kopieren und umbenennen.

Unterstütztes Bildformat: BMP/GIF/JPG/PNG. Mit der eingebauten Kamera gemachte Fotos werden als JPG gespeichert.

Unterstütztes Audioformat: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Mit dem eingebauten Aufnahmegerät gemachte Aufnahmen werden als AMR gespeichert.

Unterstütztes Videoformat: MP4/3GPP. Es können nur empfangene Dateien abgespielt werden.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Dateimanager** und drücken Sie anschließend **OK**.

3. Wählen Sie **Telefon/Speich.karte** und drücken Sie **Öffnen**.
4. Wählen Sie einen Ordner aus, z. B. **Photos**, und drücken Sie **Öffnen**.
5. Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie **Option** für die folgenden Optionen:

Spiel (Audio/Video/Musik)

Datei abspielen. Verwenden Sie  für **Spiel**, verwenden Sie  für **Stopp** Wiedergabe. Drücken Sie **Zurück**, wenn Sie damit fertig sind.

Anzeigen (Fotos/Bilder)

Einzelansicht. Drücken Sie **Zurück**, wenn Sie damit fertig sind.

Senden

Wählen Sie eine Option und drücken Sie **OK**:

Per MMS	Die Datei per MMS versenden. Drücken Sie OK , um eine Nachricht zu erstellen, siehe MMS erstellen und versenden, S.23
Per Bluetooth	Datei an andere Bluetooth-Geräte senden, siehe Bluetooth, S.52

Einzelheiten

Detailinformationen zur Datei einsehen, z. B. Datum, Größe, Urheberrecht.

Gebrauch

Wählen Sie eine Option aus der Liste und bestätigen Sie mit **OK**.

Hintergrund	Speichert die Datei als Displayhintergrund. Bestätigen Sie mit OK .
Telefonbuchbild	Speichert die Datei unter einem Telefonbuchkontakt. Bestätigen Sie mit OK . Wählen Sie Neuer Kontakt , um einen neuen Telefonbucheintrag hinzuzufügen, oder Dieser Kontakt , um einen vorhandenen Eintrag auszuwählen.

Umbenennen

Datei umbenennen. Löschen Sie mit **Löschen** und bestätigen Sie mit **OK**.

Löschen

Drücken Sie **OK**, um die ausgewählte Datei zu löschen. Bestätigen Sie mit **Ja** oder drücken Sie **Nein**, um zurückzugehen.

Alles löschen

Drücken Sie **OK**, um alle Dateien im ausgewählten Ordner zu löschen. Bestätigen Sie mit **Ja** oder drücken Sie **Nein**, um zurückzugehen.

Sortieren

Wählen Sie, ob Sie Ihre Dateien nach **Name** oder nach **Zeit** sortieren möchten.


Kopieren/Verschieben

Kopieren oder Verschieben einer Datei in einen anderen Ordner:

1. Wählen Sie **Kopieren/Verschieben** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Telefon/Speich.karte** und drücken Sie **Option**.
3. Wählen Sie **Öffnen** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie einen Ordner aus, z. B. **Photos**, und drücken Sie **Option**.
5. Wählen Sie **Einfügen** und drücken Sie **OK**.

Weitere Funktionen

Wecker


1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Ein** und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie über die Tastatur die Weckzeit ein und drücken Sie **OK**.
4. Zur einmaligen Benachrichtigung wählen Sie **Einmal** und drücken Sie **Speich..**
5. Für ein wiederholtes Wecksignal wählen Sie **Wöchentlich** und drücken Sie **OK**. Blättern Sie durch die Liste der Wochentage und drücken Sie **Ein/Aus**, um den Wecker für jeden Wochentag einzuschalten/auszuschalten, und drücken Sie dann **OK**.
6. Um ein Wecksignal zu bearbeiten, wählen Sie **Ändern** und drücken anschließend **OK**.
7. Zum Abschalten eines Wecksignals wählen Sie **Aus** und drücken anschließend **OK**. Der eingestellte Weckruf wird dadurch gelöscht.

Hinweis!

*Die Weckfunktion funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Drücken Sie bei der Anzeige der Weckzeit und anschließender Abfrage zum EINSCHALTEN des Telefons nicht **Ja**, wenn die Nutzung eines Mobiltelefons verboten ist oder wenn es dadurch zu Störungen oder Gefahren kommen kann.*

*Bei Erreichen der eingestellten Weckzeit wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie **Stopp**, um den Weckton auszuschalten, oder drücken Sie **Snooze**, damit der Weckton nach 9 Minuten wiederholt wird.*




Kalender

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Option**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie **OK**:

Anzeigen

Zeigt Aufgaben für das ausgewählte Datum an.

Aufgabe hinzufügen

1. Geben Sie ein Datum für die Aufgabe ein und drücken Sie dann .
2. Geben Sie eine Uhrzeit für die Aufgabe ein und drücken Sie dann .
3. Geben Sie eine Beschreibung für die Aufgabe ein, siehe [Texteingabe](#) , S. 9.
4. Drücken Sie zum Speichern der Aufgabe **OK**.

Bei Erreichen des eingestellten Datum/der eingestellten Uhrzeit wird ein Signalton ausgegeben und die Beschreibung der Aufgabe wird angezeigt. Drücken Sie **Stumm** und dann **OK** um den Alarm auszuschalten, oder drücken Sie **Snooze**, damit der Alarm nach 9 Minuten wiederholt wird.

Gehe zu Datum

Geben Sie das Datum ein und drücken Sie **OK**.

Alles anzeigen

Wählen Sie eine Aufgabe und drücken Sie für die folgenden Optionen

Option:

Ändern	Ausgewählte Aufgabe bearbeiten
Löschen	Ausgewählte Aufgabe löschen
Alles löschen	Alle Aufgaben löschen

Hinweis!

*Der Kalender funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Drücken Sie bei der Anzeige der Weckzeit und anschließender Abfrage zum EINSCHALTEN des Telefons nicht **Ja**, wenn die Nutzung eines Mobiltelefons verboten ist oder wenn es dadurch zu Störungen oder Gefahren kommen kann.*

Rechner

Der Taschenrechner kann die Grundrechenarten ausführen.




1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.

2. Geben Sie die erste Zahl ein. Verwenden Sie **#** zur Eingabe von Dezimalkommas.
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Auswahl einer Rechenart (+, -, x, ÷) und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie die nächste Zahl ein und drücken Sie **OK**.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 nach Bedarf. Wählen Sie **=** und drücken Sie **OK**, um das Ergebnis zu berechnen.





UKW-Radio

Das FM Radio verfügt über einen Frequenzbereich von 87.5 bis 108.0 MHz und 9 Sender-Speicher.


Radio einschalten

1. Schließen Sie das Headset an der Headset-Buchse an .
2. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**. Das Radio ist nun eingeschaltet. Die aktuell eingestellte Frequenz wird angezeigt. Sie können mit den Seitentasten **+/-** die Lautstärke einstellen.
3. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren. Das Radio läuft dann weiter.

Frequenz speichern

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie den gewünschten Sender mit  oder  aus.
3. Wenn Sie einen Sender gefunden haben, wählen Sie **Option**.
4. Wählen Sie **Frequenz speichern** und drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie einen Namen für den neuen Sender ein, siehe [Texteingabe](#) , S. 9.
6. Drücken Sie **Speich..**


Ausschalten



1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Option** und drücken Sie dann **Ausschalten**.

Tipp:

Wird das Headset entfernt, schaltet sich das Radio ebenfalls aus.

Senderliste (Senderliste bearbeiten)


1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Option**.
3. Wählen Sie **Senderliste** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie den Sender, den Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie **Option**.
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie **OK**:





Spiel	Gewählter Sender wird gespielt.
Löschen	Sender wird gelöscht. Drücken Sie zur Bestätigung Ja oder Nein , um zur Senderliste zurückzukehren.
Ändern	Drücken Sie Ändern , um den Namen des Senders zu bearbeiten, und anschließend OK . Drücken Sie  , um die Frequenz zu bearbeiten, verwenden Sie  für die Eingabe des Dezimalpunkts. Drücken Sie Speich..

Sender auswählen

Drücken Sie die Tasten **1** bis **9** zur Direktwahl der gespeicherten Sender, während das Radio läuft.

Manuelle Eingabe (Suchmodus ändern)


1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Option**.
3. Wählen Sie **Manuelle Eingabe** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie **OK**:

Manuelle Suche	Manuelle Suche mit  oder  .
Autom. suchen	Automatische Sendersuche mit  oder  .

Autospeicherung

Hinweis!

Hierdurch werden die vorher gespeicherten Sender überschrieben!

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Option**.
3. Wählen Sie **Autospeicherung** und drücken Sie **OK** zur automatischen Speicherung von Radiosendern auf den Speicherplätzen **1** bis **9**.




Anweisungen für REMOTE-BENUTZER

Senden von Fernsteuerungsbefehlen per Textnachricht.

Für Aktivierung muss **Ein** ausgewählt werden und der Remote-Benutzer muss in der **Nummernliste** im Doro PhoneEasy® 615 eingegeben werden.

Menü →  → Sicherheit → Fernkonfig..

Alle Kontakte, die per Fernkonfiguration an das Doro PhoneEasy® 615 gesendet werden, werden im Telefon gespeichert, selbst wenn standardmäßig neue Einträge auf der SIM-Karte gespeichert werden.

Es stehen 3 Telefonnummern für jeden Kontakt zur Verfügung: 
Handy-Nr.,  Festnetz-Nr. oder  Büro-Nr..

Hinweis!

*Das SMS-Format sieht folgendermaßen aus: ***#Befehl#**, da sonst die SMS nicht als Fernsteuerungsbefehl erkannt werden kann.*

Beim Senden von Parametern müssen zwei Parameter durch das Zeichen # voneinander getrennt werden. In den Tabellen steht P für Parameter.

Festlegen eines Kontakts im Telefonbuch





Befehl	P 1	P 2	P 3	P 4
phonebook	Name Max. Länge = 30	Handy-Nr. Max. Länge = 40	Festnetz-Nr.	Büro-Nr.

Beispiel:

Sie möchten die Handy-Nr., Festnetz-Nr. und Büro-Nr. von Jeff Jackson an Doro PhoneEasy® 615 senden. Die Handy-Nr. lautet: 0700-393939. Festnetz-Nr.: 046-280 50 11. Büro-Nr.: 046-280 50 83.

*#phonebook#Jeff Jackson#0700393939#0462805011#0462805083#

Die Nummer wird im 615-Telefonbuch folgendermaßen gespeichert:

	Jeff Jackson
	0700393939
	0462805011
	0462805083

Hinweis!

Für die Parameter 2, 3 und 4 können nur Zahlen eingegeben werden. Wenn Sie für diese Parameter Buchstaben eingeben, ist der Parameter im Telefonbuch leer.

Kontakte, die bereits im Telefonbuch gespeichert sind, werden nicht ersetzt. Sie werden verdoppelt. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Entfernen von Kontakten aus dem Telefonbuch verhindert.

Tipp:

Verwenden Sie beim Speichern von internationalen Nummern vor dem Ländercode immer das internationale Präfix + , um Ihr Telefon bestmöglich nutzen zu können. Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein.

Einstellen der Notruffunktion

Befehl	P 1	P 2	P 3	P 4
alert	a Aktivierung	0/1/2 0=Aus 1=Ein 2=Ein (3)		
alert	n Nummer	1-5 in Nummernliste Nummernliste	Name Max. Länge = 30	Nummer Max. Länge = 40
alert	m Nachricht	0/1 0=Aus 1=Ein	Text Max. Länge = 70	
alert	c mit "0" bestätigen	0/1 0=Aus 1=Ein		
alert	s Signaltyp	0/1/2 0=Laut 1=Leise 2=Lautlos		

Beispiel:

Sie möchten die Notruffunktion aktivieren.

*#alert#a#1#

Sie möchten den Eintrag für Jeff Jackson mit der Telefonnummer in der Nummernliste an erster Stelle (1) speichern: 0700-393939.

*#alert#n#1#Jeff Jackson#0700393939#

Die SMS-Nachricht soll gesendet werden, wenn die Notruftaste gedrückt wird. Beispiel für Inhalt der Textnachricht: Dies ist ein Notruf. Bitte die erforderlichen Maßnahmen ergreifen.

*#alert#m#1#Dies ist ein Notruf. Bitte die erforderlichen Maßnahmen ergreifen.#

Sie möchten die Funktion Mit '0' bestätigen aktivieren.

*#alert#c#1#

Sie möchten den Signaltyp auf leise stellen.

*#alert#s#1#

Tipp:

Schreiben Sie die Positionen auf, die Sie senden. Dann können Sie später einfacher Änderungen senden.

Einstellen der Zielwahlspeichertasten

Befehl	P 1	P 2	P 4
memorykey	a Taste A	Name Max. Länge = 30	Nummer Max. Länge = 40
memorykey	b Taste B	Name Max. Länge = 30	Nummer Max. Länge = 40
memorykey	c Taste C	Name Max. Länge = 30	Nummer Max. Länge = 40

Beispiel:

Sie möchten die Handy-Nr. von Jeff Jackson unter Taste **A** im Doro PhoneEasy® 615 speichern.

Sowie Martha Thomson unter Taste **B** und Steve Lewis unter Taste **C**.

*#memorykey#a#Jeff Jackson#0700393939#

*#memorykey#b#Martha Thomson#0768991014#

*#memorykey#c#Steve Lewis#0709441819#

Eintragen von Aufgaben im Kalender

Befehl	P 1	P 2	P 4
task	jjjmmmtt Datum	hhmm Uhrzeit	Notiz Beschreibung der Aufgabe, max. Länge der Notiz = 35

Beispiel 1:

Sie möchten eine neue Kalenderaufgabe an das Doro PhoneEasy® 615 senden. It is for a dentist appointment in December 1, 2010 at 10:30.

*#task#20101201#1030#dentist appointment#

Fehlersuche

Telefon lässt sich nicht einschalten

Akkuladestand niedrig	Schließen Sie den Netzadapter an und laden Sie den Akku 3 Stunden lang auf.
Akku falsch eingelegt	Kontrollieren Sie die Lage des Akkus.

Akku wird nicht aufgeladen

Akku oder Ladegerät beschädigt	Kontrollieren Sie Akku und Ladegerät.
Akkus sollten nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C aufgeladen werden	Stellen Sie zulässige Umgebungsbedingungen für die Aufladung her.
Ladegerät falsch an Telefon oder Netzsteckdose angeschlossen	Kontrollieren Sie die Anschlüsse des Ladegeräts.

Standby-Zeit wird immer kürzer

Akkuleistung zu niedrig	Legen Sie einen neuen Akku ein.
Wenn das Telefon zu weit von einem Sendemast entfernt ist, sucht es dauerhaft nach einem Signal	Die Netzsuche verbraucht viel Leistung. Suchen Sie einen Ort, an dem das Signal stärker ist oder schalten Sie das Telefon in Gegenden mit schwachem Signal ab.

Es können keine Anrufe getätigt oder empfangen werden.

Anruf Sperre aktiviert	Schalten Sie die Anruf Sperre aus. Besteht die Störung weiterhin, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
-------------------------------	---

PIN-Code wird nicht angenommen

Es wurde zu oft ein falscher PIN-Code eingegeben	Geben Sie den PUK-Code ein, mit dem Sie den PIN-Code ändern können, oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
---	--

SIM-Kartenfehler

SIM-Karte beschädigt	Prüfen Sie den Zustand der SIM-Karte. Falls sie beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
SIM-Karte falsch eingelegt	Prüfen Sie die Lage der SIM-Karte. Entfernen Sie die Karte und legen Sie diese erneut ein.
SIM-Karte ist verschmutzt oder nass	Wischen Sie die Kontaktflächen der SIM-Karte mit einem sauberen Tuch ab.

Keine Verbindung zum Netz möglich

SIM-Karte ungültig	Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
Kein GSM-Dienst möglich	Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Signal zu schwach

Zu große Entfernung zum Sendemast	Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut.
Netzüberlastung	Versuchen Sie es später erneut.

Echo oder Rauschen

Regionales Problem aufgrund eines mangelhaften Netzrelais	Legen Sie auf und wählen Sie erneut. Möglicherweise wird dann auf ein anderes Netzrelais umgeschaltet.
--	--

Es kann kein neuer Kontakt hinzugefügt werden

Telefonbuchspeicher voll	Löschen Sie Einträge, um Speicherplatz freizumachen.
---------------------------------	--

Funktion kann nicht eingestellt werden

Funktion wird nicht vom Netz unterstützt oder angeboten	Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
--	---

Sicherheitshinweise



VORSICHT

Das Gerät und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Die Anschlussdose muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.

Netzdienste und Netzkosten

Ihr Gerät ist für WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz-Netze zugelassen. Um das Gerät nutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte einlegen, die vom Betreiber freigeschaltet ist.

Durch die Verwendung von Netzdiensten können Kosten anfallen. Einige Funktionen sind nur nach Beantragung beim Betreiber möglich und teils kostenpflichtig.

Betriebsumgebung

Beachten Sie alle Vorschriften, die an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort gelten, und schalten Sie das Gerät ab, wenn sein Gebrauch verboten ist oder Störungen oder Gefahren verursachen kann. Verwenden Sie das Gerät immer in der normalen Gebrauchsposition.

Das Gerät erfüllt die Strahlungsrichtlinien, wenn es in normaler Position am Ohr verwendet wird oder wenn es mindestens 1,5 cm von Ihrem Körper entfernt ist. Wenn Sie das Gerät dicht am Körper in einer Tasche, einer Gürteltasche oder einem anderen Aufbewahrungsmittel tragen, so dürfen diese Aufbewahrungsmittel keine Metallteile enthalten und das Produkt ist im oben angegebenen Abstand vom Körper zu tragen. Achten Sie darauf, dass die Abstandsvorschriften eingehalten werden, bis Sie das Gerät in Gebrauch nehmen.

Teile des Geräts sind magnetisch. Es kann daher Metallobjekte anziehen. Bewahren Sie keine Kreditkarten oder andere Magnetdatenträger in der Nähe des Geräts auf. Es besteht die Gefahr, dass die darauf gespeicherten Informationen zerstört werden.

Medizinische Geräte

Der Gebrauch von Geräten, die Funksignale aussenden, wie z. B. Mobiltelefone, kann den Betrieb medizinischer Geräte stören, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funksignale ausreichend geschützt ist, oder wenn Sie andere Fragen haben. Ist der Gebrauch des Geräts in Krankenhäusern oder ärztlichen Einrichtungen untersagt, so schalten Sie es bitte ab. In Krankenhäusern

und anderen ärztlichen Einrichtungen werden manchmal Geräte benutzt, die durch externe Funksignale gestört werden könnten.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und dem Herzschrittmacher, um Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Personen mit Herzschrittmacher sollten Folgendes beachten:

- Sie sollten das Telefon immer in einem Abstand von 15 cm von ihrem Herzschrittmacher entfernt halten, wenn das Telefon eingeschaltet ist.
- Sie sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- Sie sollten das Ohr auf der anderen Körperhälfte als der mit dem Herzschrittmacher nutzen, um das Risiko einer Störung zu minimieren.

Sie sollten das Telefon unverzüglich ausschalten, sobald Grund zur Annahme besteht, dass eine Störung vorliegt.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Gerät in Bereichen mit Explosionsgefahr immer ab. Befolgen Sie alle Hinweise und Anweisungen. Eine Explosionsgefahr besteht zum Beispiel auch an Orten, an denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssen. In diesen Bereichen kann Funkenbildung zu Explosion oder Brand führen; es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr.

Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und sämtlichen anderen Orten ab, an denen es Benzinpumpen und Fahrzeugwerkstätten gibt.

Halten Sie sich an die Einschränkungen für den Gebrauch von Funkgeräten an Orten, an denen Kraftstoffe gelagert sind und verkauft werden, im Bereich von Chemiewerken und von Sprengarbeiten.

Bereiche mit Explosionsgefahr sind oft - aber nicht immer - eindeutig gekennzeichnet. Dies gilt auch unter Deck auf Schiffen, den Transport oder die Lagerung von Chemikalien, Fahrzeuge, die mit Flüssigtreibstoff (wie Propan oder Butan) betrieben werden sowie Bereiche, in denen in der Luft Chemikalien oder Partikel, wie Fasern, Staub oder Metallpulver, enthalten sind.

Notruf

WICHTIG

Mobiltelefone nutzen Funksignale, das Mobiltelefonnetz, das Festnetz und benutzerprogrammierte Funktionen. Das bedeutet, dass eine Verbindung nicht unter allen Umständen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich daher niemals nur auf ein Mobiltelefon, wenn sehr wichtige Anrufe, z. B. in medizinischen Notfällen, erforderlich sind.

Fahrzeuge

Funksignale können die Elektronik von Motorfahrzeugen (z. B. elektronische Kraftstoffeinspritzung, ABS-Bremssystem, Tempomat, Airbags) stören, wenn diese fehlerhaft eingebaut wurden oder nicht ausreichend geschützt sind. Für weitere Informationen über Ihr Fahrzeug oder mögliche Zusatzausrüstungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an dessen Niederlassung.

Brennbare Flüssigkeiten, Gase oder explosive Stoffe dürfen nicht zusammen mit dem Gerät oder seinem Zubehör aufbewahrt oder transportiert werden. Bei Fahrzeugen mit Airbags: Denken Sie daran, dass bei einem Aufprall die Airbags mit beträchtlicher Kraft mit Luft gefüllt werden.

Legen Sie keine Gegenstände, auch keine stationären oder tragbaren Funkgeräte, direkt über dem Airbag oder in dem Bereich, in den er sich aufbläht, ab. Bei unsachgemäßem Einbau des Mobiltelefons kann es beim Entfalten des Airbags zu ernsthaften Verletzungen kommen.

An Bord von Flugzeugen ist der Gebrauch des Geräts verboten. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie an Bord gehen. Der Gebrauch drahtloser Telekommunikationsgeräte in Flugzeugen kann die Flugsicherheit gefährden und die bordeigene Telekommunikation stören. Außerdem kann er gesetzlich verboten sein.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässiges Verhalten kann dazu führen, dass die Gewährleistung erlischt.

- Schützen Sie das Gerät vor Nässe. Regen/Schnee, Nässe und alle Arten von Flüssigkeiten können Stoffe enthalten, die zu Korrosion der Elektronik führen. Wird das Gerät nass, entfernen Sie den Akku und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen und legen Sie den Akku erst dann wieder ein.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen auf. Die beweglichen Geräteteile und die Elektronik könnten beschädigt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der Elektronik verringern, den Akku schädigen und Kunststoffteile verformen oder gar schmelzen lassen.
- Schützen Sie das Gerät vor Kälte. Beim Aufwärmen auf normale Temperaturen kann sich im Innern Kondenswasser bilden, das die Elektronik schädigt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als hier beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Schützen Sie es vor Stößen oder Erschütterungen. Bei grobem Umgang können Leiter und feinmechanische Teile zerstört werden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln.

Diese Hinweise gelten für das Gerät, den Akku, den Netzadapter und anderes Zubehör. Funktioniert das Telefon nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

Garantie

Für dieses Produkt gilt eine Garantiezeit von 24 Monaten ab dem Zeitpunkt des Kaufs. Sollte während dieser Zeit ein Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Leistungen im Rahmen der Garantie sind nur möglich bei Vorlage einer gültigen Quittung/Rechnungskopie. Diese Garantie gilt nicht, wenn der Fehler durch einen Unfall oder ein vergleichbares Ereignis eingetreten ist. Weiterhin gilt die Garantie nicht bei Eindringen von Flüssigkeiten, Gewaltanwendung, nicht erfolgter Wartung, falscher Bedienung oder anderen durch den Käufer zu verantwortenden Umständen. Sie gilt ferner nicht bei Störungen, die durch Gewitter oder andere Spannungsschwankungen verursacht werden. Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Telefon zu trennen. Akkus sind Verbrauchsteile und als solche nicht in der Garantie enthalten. Diese Garantie gilt nicht, wenn andere Akkus als die Originalakkus von DORO verwendet wurden.

Technische Daten

Netz:	WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz
Abmessungen:	102 mm x 53 mm x 23 mm
Gewicht:	115 g (einschließlich Akku)
Akku:	3,7 V / 1000 mAh Lithium-Ionen-Akku

Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.

eZiType™ ist eine Marke der Zi Corporation.

vCard ist eine Marke des Internet Mail Consortium.

Hörhilfen

Dieses Gerät sollte mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Hörhilfen funktionieren. Eine vollständige Kompatibilität mit sämtlichen Geräten kann jedoch nicht zugesagt werden.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften für die Funkwellenbelastung. Das Doro PhoneEasy® 615 misst 0,474 W/kg gemessen für 10 g Gewebe.

Die Obergrenze laut WHO beträgt 2,0 W/kg gemessen für 10 g Gewebe.

Konformitätserklärung

Doro erklärt hiermit, dass das Doro PhoneEasy® 615 die wesentlichen Anforderungen und die sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EU (R&TTE) und 2002/95/EU (ROHS) erfüllt. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter www.doro.com/dofc

German

Version 1.0

© 2011 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

CE 0700

1301